

دليل المستخدم لهاتف نوكيا 7270



9231643
Issue 1

إعلان المطابقة

نعلن نحن شركة NOKIA CORPORATION وخت مسئوليتنا وحدنا أن المنج RM-8 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

حقوق النشر والطبع © Nokia 2004. جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز إعادة طبع أو تحويل أو توزيع أو تخزين جميع محتويات هذا الدليل أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية مسبقة صادرة عن نوكيا.

تُعد Nokia Connecting People و Nokia Pop-Port و علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. أية منتجات أو أسماء شركات أخرى مذكورة في هذا المستند قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية تخص مالكيها.

تُعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

يُحظر استخدام هذا المنتج بأي شكل يتوافق مع المعيار المرئي لـ MPEG-4، فيما عدا الاستخدام المتعلق مباشرة
بـ (أ) البيانات أو المعلومات (أ) الاستخدام المتوفر والذي يمكن الحصول عليه مجاناً من مستهلك لا يعمل في
مؤسسة تجارية يختص عمله فيها بتوفير المنتج و(ب) للاستخدام الشخصي فقط؛ و(ب) الاستخدامات الأخرى
الرخصة بشكل خاص ومنفصل بواسطة MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL
STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA
OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM
A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR
PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY
LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

تنتهج نوكيا سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ نوكيا بحق إجراء تغييرات وتحسينات على أي منتج من
المنتجات الموصوفة في هذا المستند بدون إشعار مسبق.

ولن تكون نوكيا في أي حال من الأحوال مسؤولة عن أي فقدان في البيانات أو الدخل أو أية خسائر سواء كانت
استثنائية أو طارئة أو لاحقة أو غير مباشرة مهما كانت الكيفية التي حدثت بها.

تتوفر محتويات هذا المستند "كما هي". وبإستثناء ما هو مطلوب من جهة القوانين المطبقة، لا توجد أية ضمانات
من أي نوع تصريحية كانت أو ضمنية، وتشمل - ولا تقتصر على- ضمان صلاحية التسويق المفهوم ضمناً.
وضمنان الملائمة لغرض معين. هذا فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذا المستند. تحتفظ نوكيا بحق
مراجعة هذا المستند أو سحبه في أي وقت بدون إشعار مسبق.

وقد يختلف توافر منتجات معينة حسب اختلاف المناطق. الرجاء التأكد من أقرب موزع نوكيا.

المحتويات

١٢	سلامتك
١٦	معلومات عامة
١٦	رموز الوصول
١٨	خدمة ضبط التهيئة
١٩	١. لتبدأ
١٩	فتح الغطاء المطوي
٢٠	كساء الهاتف
٢٠	الحفاظة على الكساء المصنوع من القماش
٢١	تركيب البطارية والبطاقة
٢٣	تعلق رباط المعصم
٢٤	شحن البطارية
٢٥	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٧	٢. الهاتف
٢٧	تعريف بالهاتف والغطاء المطوي مغلق
٢٨	تعريف بالهاتف والغطاء المطوي مفتوح
٢٩	وضع الاستعداد
٢٩	الشاشة الصغيرة
٣٠	الشاشة الرئيسية
٣١	ورق الحائط
٣١	الشاشة المؤقتة
٣١	المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد
٣٣	بعض الاختصارات في وضع الاستعداد
٣٤	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

٣٥	٣. وظائف الاتصال
٣٥	إجراء مكالمة
٣٥	إجراء مكالمة باستخدام الأسماء
٣٥	الاتصال السريع
٣٦	الرد على مكالمة أو رفضها
٣٧	الخيارات المتاحة أثناء المكالمة
٣٩	٤. كتابة النص
٣٩	تشغيل الإدخال التنبئي للنص وإيقاف تشغيله
٣٩	خديد لغة الكتابة
٤٠	استخدام الإدخال التنبئي للنص
٤٠	كتابة كلمات مركبة
٤١	استخدام الإدخال التقليدي للنص
٤١	تلميحات حول كتابة النص
٤٣	٥. استخدام القائمة
٤٣	الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة
٤٥	سرد وظائف القائمة
٥٠	٦. وظائف القائمة
٥٠	الرسائل
٥٠	الرسائل النصية (خدمة SMS)
٥١	كتابة رسائل SMS وإرسالها
٥١	خيارات إرسال رسالة
٥٢	قراءة رسالة SMS والرد عليها
٥٢	النماذج
٥٣	رسائل الوسائط المتعددة
٥٣	كتابة رسائل وسائط متعددة وإرسالها
٥٥	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٥٧	امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

٥٧	حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسله.....
٥٨	الرسائل الفورية.....
٥٩	الدخول على قائمة الرسائل الفورية.....
٦٠	الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها.....
٦٠	بدء محادثه رسالة فورية.....
٦٢	قبول دعوة رسالة فورية أو رفضها.....
٦٢	قراءة رسالة فورية تم استلامها.....
٦٢	المشاركة في جلسة رسائل فورية.....
٦٣	تعديل الضبط الخاص بك.....
٦٣	أسماء الرسائل الفورية.....
٦٤	حظر الرسائل وإلغاء حظرها.....
٦٤	المجموعات.....
٦٥	رسائل البريد الإلكتروني.....
٦٦	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها.....
٦٧	تنزيل رسائل البريد الإلكتروني.....
٦٧	قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.....
٦٨	صندوق الوارد والحافظات الأخرى.....
٦٨	مسح رسائل البريد الإلكتروني.....
٦٩	الرسائل الصوتية.....
٦٩	رسائل المعلومات.....
٦٩	أوامر الخدمة.....
٦٩	مسح الرسائل.....
٧٠	ضبط الرسائل.....
٧٠	ضبط الرسائل النصية.....
٧١	ضبط رسائل الوسائط المتعددة.....
٧٢	ضبط تطبيق البريد الإلكتروني.....
٧٤	ضبط آخر.....
٧٤	عداد الرسائل.....

٧٤ الأسماء
٧٤ البحث عن اسم
٧٥ حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (إضافة اسم)
٧٥ حفظ العديد من الأرقام أو العناصر النصية لكل اسم
٧٦ إضافة صورة إلى اسم
٧٧ تعديل التفاصيل في الأسماء أو مسحها
٧٧ مسح الأسماء
٧٧ عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد - تواجدي
٨٠ عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد - أسماء المشتركين
٨٠ إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين
٨١ عرض أسماء المشتركين
٨١ إلغاء اشتراك أحد الأسماء
٨١ نسخ الأسماء
٨١ ضبط الأسماء
٨٢ إرسال بطاقة أعمال واستلامها
٨٢ الاتصال الصوتي
٨٣ إضافة بصمات صوت وإدارتها
٨٣ إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت
٨٤ الوظائف الأخرى في الأسماء
٨٥ سجل المكالمات
٨٥ قوائم المكالمات الأخيرة
٨٦ عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٨٦ عداد الرسائل
٨٦ تحديد الموقع
٨٧ الضبط
٨٧ الأوضاع
٨٨ الموضوعات
٨٨ ضبط النغمة
٨٩ ضبط الشاشة الرئيسية

٨٩	ضبط الشاشة الصغيرة
٩٠	ضبط الوقت والتاريخ
٩٠	الاختصارات الشخصية
٩١	التوصيل
٩١	الاشعة تحت الحمراء
٩٢	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٩٣	اتصال GPRS
٩٣	ضبط مودم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
٩٤	ضبط المكالمات
٩٥	ضبط الهاتف
٩٧	ضبط الجهاز الملحق
٩٧	ضبط التهيئة
٩٨	ضبط الحماية
١٠٠	استعادة ضبط المصنع
١٠٠	الاستوديو
١٠٢	الوسائط
١٠٢	الكاميرا
١٠٢	التقاط صورة
١٠٢	تسجيل مقطع فيديو
١٠٣	ضبط الكاميرا
١٠٣	مشغل الوسائط
١٠٣	إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق
١٠٤	الراديو
١٠٥	توليف قناة راديو
١٠٥	استخدام الميكروفون
١٠٥	مسجل الصوت
١٠٦	التسجيل
١٠٦	خدمة اضغط لتتحدث
١٠٧	فتح قائمة اضغط لتتحدث

١٠٨	الاتصال بخدمة اضغط لتتحدث وقطع الاتصال بها
١٠٨	طلبات الاستدعاء
١١٠	إجراء مكالة اضغط لتتحدث واستقبالها
١١٠	إجراء مكالة جماعية
١١١	إجراء مكالة متصل إلى متصل
١١١	استقبال مكالة جماعية أو مكالة متصل إلى متصل
١١٢	إضافة اسم متصل إلى متصل
١١٢	إنشاء المجموعات وإعدادها
١١٤	ضبط وظيفة اضغط لتتحدث
١١٦	المنسق
١١٦	المنبه
١١٦	عند انتهاء وقت التنبيه
١١٧	التقويم
١١٨	تنبيه الملاحظة
١١٨	قائمة المهام
١١٩	الملاحظات
١١٩	التزامن
١٢٠	إجراء التزامن من الهاتف
١٢١	ضبط التزامن
١٢١	إجراء التزامن من كمبيوتر متوافق
١٢٢	المحفظة
١٢٢	الدخول على قائمة المحفظة
١٢٣	حفظ تفاصيل البطاقة
١٢٣	الملاحظات الشخصية
١٢٤	إنشاء وضع محفظة
١٢٤	ضبط المحفظة
١٢٤	الحاسبة
١٢٥	إجراء تحويل العملات
١٢٥	ساعة الإيقاف

١٢٦	موقت العد التنازلي
١٢٧	التطبيقات
١٢٧	الألعاب
١٢٧	المجموعة
١٢٨	الخيارات المتاحة لتطبيق
١٢٨	تنزيل لعبة أو تطبيق
١٢٩	الويب
١٣٠	الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها
١٣٠	إعداد التصفح
١٣٠	الاتصال بإحدى الخدمات
١٣١	تصفح الصفحات
١٣١	التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف
١٣٢	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
١٣٣	الاتصال المباشر
١٣٣	إنهاء التصفح
١٣٣	ضبط شكل المتصفح
١٣٤	العلامات
١٣٤	استلام علامة
١٣٥	التنزيل
١٣٥	وارد الخدمة
١٣٥	ضبط وارد الخدمة
١٣٦	الذاكرة المؤقتة
١٣٦	بيانات الاسترجاع
١٣٧	نصوص البرمجة عبر الاتصال الآمن
١٣٧	حماية المتصفح
١٣٧	وحدة الحماية
١٣٨	الشهادات
١٣٩	التوقيع الرقمي
١٤٠	خدمات البطاقة

١٤١	٧. التوصيل بالكمبيوتر
١٤١	استخدام تطبيقات اتصال البيانات
١٤٢	٨. معلومات البطارية
١٤٢	الشحن والتفريغ
١٤٤	٩. الأجهزة الملحقة
١٤٥	العناية والصيانة
١٤٦	معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. حيث إن عدم اتباع التعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. لمزيد من المعلومات اقرأ دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق تأتي أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطات التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيماوية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



الأجهزة الملحقة والبطاريات
استخدم الأجهزة الملحقة والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاومًا للماء. فحافظ على بقائه جافًا.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المحزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى. اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد الاستعمال على شبكات GSM1800 و EGSM900 و GSM1900. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمات المحلي. عند استخدام المزايا الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.

تحذير: كي تتمكن من استخدام خصائص أخرى، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الجهاز. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما يسبب خطراً أو تشويشاً.



قد يحتوي الجهاز وأجهزته الملحقة على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال. للتأكد من توفر الأجهزة الملحقة المعتمدة، يُرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي جهاز ملحق، اسحب المآخذ (الفيشة) وليس السلك.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الهواتف المحمولة. يعتمد التشغيل لأكثرية خصائص هذا الهاتف على الخصائص التي تقدمها الشبكة الخلوية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك والقيام بالاشتراك في هذه الخدمات. كما حصل على التعليمات الإضافية اللازمة لتشغيلها قبل أن تستطيع الاستفادة منها. يخبرك مزود الخدمة عن تكاليف هذه الخدمات، إن عدة تخديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، ما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات (HTTP و SSL) WAP 2.0 التي تعمل على بروتوكولات TCP/IP. تتطلب بعض مزايا هذا الجهاز، مثل خدمة رسائل الوسائط المتعددة (MMS)، والتصفح، والرسائل الفورية، والبريد الإلكتروني، وعاوون الاتصالات العززة، والتزامن عن بُعد، وتنزيل المحتوى باستخدام المتصفح أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS) دعم الشبكة للحصول على هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

للهااتف ثلاثة أنواع مختلفة من الذاكرة. يُمكن أن تشترك المزايا التالية الموجودة بالجهاز في استخدام الذاكرة الأولى: الأسماء والرسائل النصية والرسائل الفورية ورسائل البريد الإلكتروني SMS وبصمات الصوت والتفوييم والملاحظات. تستخدم الذاكرة المشتركة الثانية من خلال رسائل الوسائط المتعددة والملفات المحزنة في "الاستوديو" وضبط التهيئة. تستخدم الذاكرة المشتركة الثالثة من خلال تطبيق البريد الإلكتروني وألعاب Java وتطبيقاتها. قد يتسبب استخدام أي من هذه المزايا في تقليل حجم الذاكرة المشتركة المتاح لأية مزايا تستخدم نفس الذاكرة المشتركة. على سبيل المثال. حفظ العديد من عناصر "الاستوديو" قد يستخدم كل الذاكرة المتاحة في الذاكرة الثانية. وقد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين حاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو الإدخالات المحزنة على الذاكرة المشتركة المناظرة قبل متابعة العمل.

■ دعم نوكيا على الويب

راجع الموقع <www.nokia.com/support> أو موقع نوكيا المحلي للحصول على أحدث نسخة من هذا الدليل وللحصول على معلومات إضافية وكذلك الحصول على التنزيلات والخدمات المتعلقة بمنهج نوكيا.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية (من ٥ إلى ١٠ أرقام): يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. والرمز المعد مسبقًا هو ١٢٣٤٥. قم بتغيير الرمز واحتفظ بالرمز الجديد سرّيًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الهاتف. كما يمكنك ضبط الهاتف للمطالبة بالرمز. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٨.
- إذا قمت بإدخال رمز حماية غير صحيح لخمس مرات متتالية فإن الهاتف يتجاهل الإدخالات الأخرى لرمز الحماية. لذا انتظر لمدة ٥ دقائق. ثم أدخل الرمز من جديد.
- الرمز الشخصي والرمز الشخصي (٢) (من ٤ إلى ٨ أرقام):
يحمي الرمز الشخصي (رقم التعريف الشخصي) البطاقة من الاستخدام غير المسموح به. وعادة ما يتم تزويد البطاقة بالرمز الشخصي. كما يمكنك ضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ٩٨.
- قد يتم تزويد البطاقة بالرمز الشخصي (٢). حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف.
- الرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع:
يلزم الرمز الشخصي للوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة الحماية. انظر "وحدة الحماية" الصفحة ١٣٧.
- يلزم الرمز الشخصي للتوقيع من أجل التوقيع الرقمي. انظر "التوقيع الرقمي" الصفحة ١٣٩.

ويتم تزويد البطاقة بالرمز الشخصي للوحدة والرمز الشخصي للتوقيع إذا كانت البطاقة تحتوي على وحدة حماية بها.

في حالة إدخال رمز شخصي غير صحيح ثلاث مرات متتالية، قد يعرض الهاتف العبارة **تم تعطيل الرمز الشخصي** أو **تم حظر الرمز الشخصي**. على سبيل المثال، ثم يطالبك بإدخال رمز PUK.

- رمز **PUK** و **PUK2** (٨ أرقام): يلزم إدخال رمز PUK (مفتاح فك القفل الشخصي) أو رمز PUK2 لتغيير الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي (٢) للمقفل. إذا لم تكن البطاقة مزودة بالرموز، اتصل بمزود الخدمة المحلي للحصول على الرموز المطلوبة.
- **كلمة سر الحظر (٤ أرقام)**: يلزم إدخال كلمة سر الحظر عند استخدام خدمة **حظر المكالمات**. انظر **"ضبط الحماية"** الصفحة ٩٨. يمكنك الحصول على كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.
- **رمز المحفظة (من ٤ إلى ١٠ أرقام)**: يلزم رمز المحفظة للوصول إلى خدمات المحفظة. انظر **"المحفظة"** الصفحة ١٢٢. وفي حالة إدخال رمز محفظة غير صحيح ثلاث مرات، يتم غلق تطبيق المحفظة لمدة ٥ دقائق. بينما بعد المحاولات الثلاثة الخاطئة التالية يتضاعف طول وقت غلق التطبيق.

■ خدمة ضبط التهيئة

يلزم وجود ضبط التهيئة المناسب على الهاتف حتى تتمكن من استخدام خدمات الوسائط المتعددة والرسائل الفورية وباقي الخدمات اللاسلكية الأخرى. ويمكنك استلام الضبط مباشرةً على شكل رسالة تهيئة. وفي هذه الحالة يلزم فقط حفظ ذلك الضبط على الهاتف. ولزيد من المعلومات حول توافر هذا الضبط، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة أو بأقرب موزع نوكيا معتمد.

قد تتسلم ضبط التهيئة لرسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتواجد وخدمة اضغط لتتحدث وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن والتدفق والمتصفح. عند استلام الضبط على شكل رسالة تهيئة، وتعدر حفظ الضبط أو تنشيطه آلياً. يتم عرض تم استلام ضبط التهيئة.


لعرض الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **عرض**.

- لحفظ الضبط، اضغط على **حفظ**. إذا عرض الهاتف الرسالة أدخل ضبط الرمز الشخصي، أدخل الرمز الشخصي الخاص بالضبط واضغط على **موافق**. وللحصول على الرمز الشخصي، اتصل بمزود الخدمة الذي يزودك بالضبط.
- في حالة عدم حفظ أي ضبط، يتم حفظ هذا الضبط وإعداده كضبط التهيئة الافتراضي. أو سيعرض الهاتف السؤال **إعداد كضبط افتراضي؟**
- لرفض الضبط الذي تم استلامه، اضغط على **رفض**.

١. لتبدأ

■ فتح الغطاء المطوي

يمكن فتح غطاء الهاتف المطوي حتى ١٥٠ درجة تقريبًا. فلا تحاول فتحه بدرجة أكبر من ذلك.

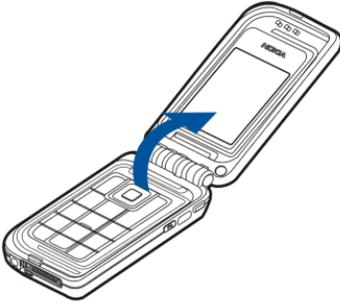


■ كساء الهاتف

يمكنك إضفاء طابعك الشخصي على الهاتف عند استخدام أنواع عديدة من الكساء المصنوع من القماش، والذي يمكن استبداله.

لوضع الكساء المصنوع من القماش، قم بتثبيتته على الهاتف كما هو مبين بالصورة.

لإزالة الكساء، قم أولاً بفكه من كلا جانبي المفصلة (١)، ثم من أطراف الهاتف (٢).

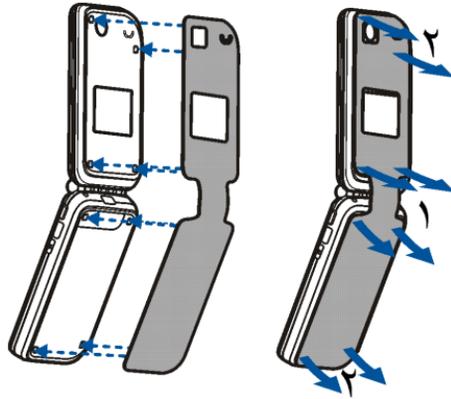

المحافظة على الكساء المصنوع من القماش

يمكنك نفض الغبار عن الكساء المصنوع من القماش يومياً باستخدام فرشاة ناعمة أو قطعة قماش جافة.

لتنظيف الكساء مصنوع من القماش. قم بإزالته ومسحه بقطعة قماش قطنية بيضاء مبللة. وتجنب استخدام القماش أو الورق الماص للمواد المطبوعة. لكي لا يتسرب منها الحبر على الكساء.

لتنظيف الكساء بالكامل. قم بإزالة الكساء من الهاتف ثم قم بإزالة الأتربة بعناية. كما يمكنك غسل الكساء بماء تبلغ درجة حرارته ٣٠ درجة مئوية تقريباً مع استخدام منظف لطيف. ولا تجفف الهاتف بتدويره. كما يجب ترك الكساء كي يجف تماماً قبل تركيبه بالهاتف. قم بتنظيفه بلطف بفرشاة ناعمة.

■ تركيب البطارية والبطاقة

احفظ كافة البطاقات بعيداً عن متناول الأطفال. للتأكد من التوفر والأسعار والمعلومات حول استخدام خدمات البطاقات. يُرجى مراجعة أقرب تاجر للبطاقات. مثل مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

دائماً قم بإيقاف تشغيل الجهاز وعدم توصيل جهاز الشحن قبل إزالة البطارية.




١. أثناء غلق الغطاء المطوي للهاتف ومؤخرة الهاتف في مواجهتك. اضغط على زر تحرير الغطاء وارفع الغطاء لإزالته من الهاتف (١).

٢. ارفع البطارية للخارج (٢).



٣. لتحرير ماسك البطاقة، اجذب مشبك قفل ماسك البطاقة برفق وافتح الماسك (٣). ثم أدخل البطاقة في الماسك الخاص بحيث تكون منطقة الاتصال الذهبية على البطاقة إلى أسفل (٤). وتأكد من أن البطاقة قد تم إدخالها بشكل صحيح. ثم أغلق غطاء ماسك البطاقة (٥). واضغط عليه برفق حتى يستقر في مكانه.

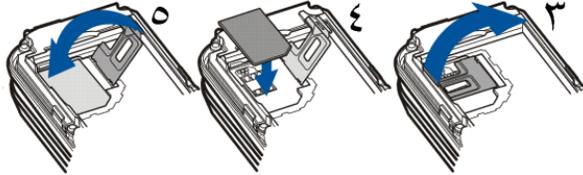

٤. استبدل البطارية (١).






٥. ضع ماسكي قفل الغطاء في ماسكي القفل على الهاتف أولاً (٧). ثم اضغط على الطرف الآخر من الغطاء حتى يستقر في مكانه (٨).

■ تعليق رباط المعصم

قم بإزالة الغطاء من على الهاتف. انظر الخطوة ١ في "تركيب البطارية والبطاقة" الصفحة ٢١.

أدخل الرباط كما هو مبين بالصورة.

أغلق الغطاء. انظر الخطوة ٥ في "تركيب البطارية والبطاقة" الصفحة ٢١.

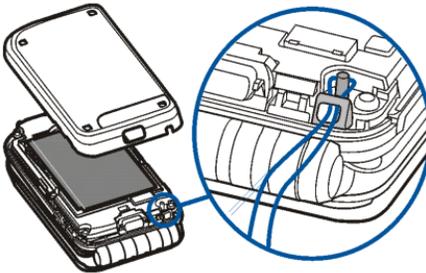

■ شحن البطارية

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والأجهزة الملحقة المعتمدة فقط من قبل شركة نوكيا والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز جهازك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الجهاز وقد يكون خطراً. تأكد من رقم النوع لأي جهاز شحن قبل استعماله مع هذا الجهاز. هذا الجهاز معد للاستعمال عندما يكون مزود بطاقة من أجهزة الشحن ACP-12 و ACP-7 و AC-1 و LCH-12.



١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بالمقبس الموجود أسفل الهاتف.


٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

يقوم مؤشر البطارية بالتميرير أثناء الشحن. وأثناء توصيل التيار يتم عرض **جاري الشحن** لفترة وجيزة عند بدء الشحن. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

يمكنك استخدام الهاتف أثناء توصيله بجهاز الشحن.

يتوقف زمن الشحن على نوع جهاز الشحن والبطارية المستخدم. فعلى سبيل المثال، يستغرق شحن بطارية من طراز BL-4C بجهاز شحن من طراز AC-1 حوالي ساعة و٣٠ دقيقة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

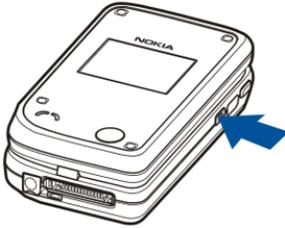

لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

إذا ظهرت عبارة **أدخل البطاقة** على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة **البطاقة غير مدعومة**، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

إذا طالبك الهاتف برمز شخصي أو رمز حماية، افتح الغطاء المطوي وأدخل الرمز ثم اضغط على **موافق**. انظر "رموز الوصول" أيضًا الصفحة ١٦.

يحتوي هاتفك على هوائي داخلي.



ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الجهاز في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الجهاز يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين مدة حياة البطارية.




أمسك الهاتف في الوضع الطبيعي.



٢. الهاتف

■ تعريف بالهاتف والغطاء المطوي مغلق

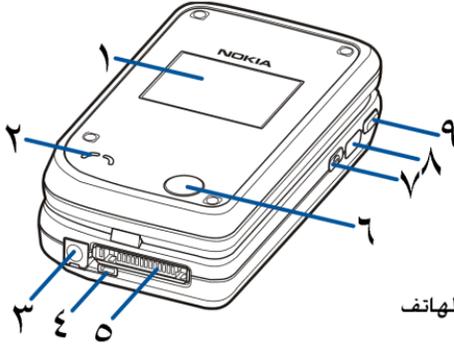

١. الشاشة الصغيرة
٢. الميكرفون
٣. منفذ توصيل جهاز الشحن
٤. منفذ ميكرفون
٥. منفذ توصيل Pop-Port™ المستخدم، على سبيل المثال، لساعات الأذن وكابل البيانات.
٦. عدسة الكاميرا
٧. مفتاح التشغيل يقوم بتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله.


عند إغلاق لوحة المفاتيح، يؤدي الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل إلى تشغيل أضواء شاشة الهاتف لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

عندما تكون لوحة المفاتيح غير مغلقة، يمكنك تغيير الأوضاع؛ للوصول إلى الأوضاع وللتنقل بينهم اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ولتشغيل الوضع اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل. انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٧.

٨. منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR)

٩. مفتاح اضغط لتتحدث لإجراء مكالمة اضغط لتتحدث. انظر "إجراء مكالمة اضغط لتتحدث واستقبالها" الصفحة ١١٠.

تعريف بالهاتف والغطاء المطوي مفتوح

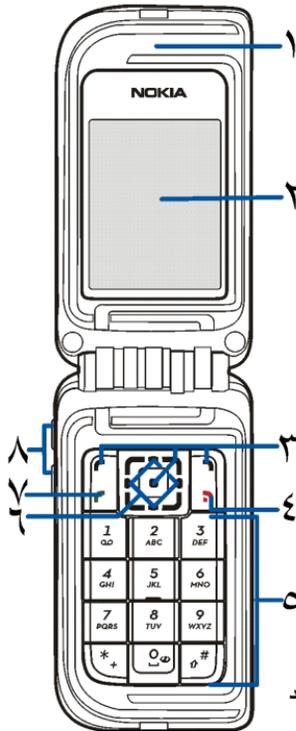

١. السماعة

٢. الشاشة الرئيسية

٣. مفتاح الاختيار الأيسر

ومفتاح الاختيار الأوسط

ومفتاح الاختيار اليمين

تعتمد وظيفة هذه المفاتيح على النص الإرشادي الذي يظهر على شاشة الهاتف أعلى المفاتيح. انظر "وضع الاستعداد" الصفحة ٢٩.

٤. لإنهاء مكالمة جارية.

اضغط مع الاستمرار للخرج من أية وظيفة.

٥. * - 9WXYZ لإدخال الأرقام والحروف.

+ * # يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

٦. مفتاح التنقل رباعي الاتجاهات:

أعلى وأسفل ويسار ويمين

لإتاحة التنقل. على سبيل المثال. خلال الأسماء أو القوائم أو الضبط وفي التقييم. أو نقل المؤشر عند كتابة نص.

٧. مفتاح الاتصال  للاتصال برقم هاتف والرد على مكالمة.

٨. مفاتيح مستوى الصوت لضبط مستوى صوت السماع أو الميكروفون أو سماع الأذن عند توصيلها بالهاتف.

يتم استخدامه عندما يكون الغطاء المطوي مغلقاً. لإسكات نغمة رنين المكالمات الواردة أو لتحويل المنبه إلى غفوة أو لإسكات تنبيه ملاحظة التقويم على سبيل المثال.


■ وضع الاستعداد

حينما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، مع عدم إدخال أية حروف، يكون حينئذ في وضع الاستعداد.

الشاشة الصغيرة

- عندما يكون الغطاء المطوي مغلقاً، قد تعرض الشاشة الصغيرة ما يلي:
- قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي ومستوى شحن البطارية. ارجع إلى "الشاشة الرئيسية" الصفحة ٣٠.
 - إشارة بملاحظة نصية لاسم الشبكة أو بأن الهاتف خارج الخدمة.
 - الوقت والتاريخ أو الوضع النشط والمنبه أو تنبيهات ملاحظات التقويم.
 - عندما يكون لديك مكالمة واردة، يتم عرض اسم المتصل ورقمه إذا كان محدداً. ارجع إلى "الرد على مكالمة أو رفضها" الصفحة ٣٦.

الشاشة الرئيسية

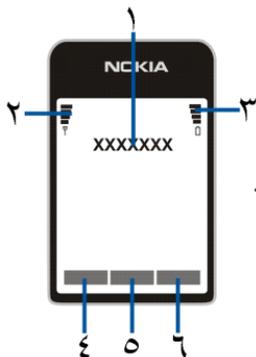

١. يعرض اسم الشبكة أو شعار الشبكة للإشارة إلى الشبكة الخلوية التي يستخدمها الهاتف حاليًا.

٢. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على قوة إشارة الشبكة.

٣. يوضح مستوى شحن البطارية. فكلما ارتفع الشريط. دل ذلك على زيادة الطاقة المتبقية في البطارية.

٤. مفتاح الاختيار الأيسر [٣] في وضع الاستعداد يكون هو إلى. ويمكنك استخدام المفتاح كاختصار للوظائف المفضلة لديك.

لعرض قائمة بالوظائف الموجودة لديك في قائمة الاختصارات الشخصية، اضغط على إلى. بينما لتشغيل وظيفة، انتقل إليها واضغط على اختيار.

• لإضافة وظائف أكثر إلى قائمة الاختصارات، اضغط على خيارات وحدد خيارات التحديد. ثم انتقل إلى إحدى الوظائف، واضغط على تحديد لإضافتها إلى قائمة الاختصارات. بينما لحذف وظيفة من القائمة، اضغط على بلا تحديد.

إذا لم تكن هناك وظائف في قائمة الاختصارات، اضغط على إضافة لإضافة وظيفة.

• لترتيب الوظائف في القائمة، اضغط على خيارات وحدد تنظيم. ثم انتقل إلى الوظيفة التي ترغب في تحريكها واضغط على تحريك. وحدد المكان الذي ترغب في تحريكها إليه.

٥. مفتاح الاختيار الأوسط [٤] في وضع الاستعداد هو القائمة.

٦. مفتاح الاختيار اليمين  في وضع الاستعداد قد يكون **الأسماء** للوصول إلى قائمة **الأسماء**. أو قد يكون المفتاح الخاص بمشغل الشبكة للوصول إلى الصفحة الرئيسية للمشغل. أو قد يكون وظيفة محددة قمت بتحديدتها في قائمة **مفتاح الاختيار اليمين**. انظر "**الاختصارات الشخصية**" الصفحة ٩٠.

ورق الحائط

يمكنك ضبط الهاتف لعرض صورة خلفية (أو ورق حائط) للشاشة الرئيسية والشاشة الصغيرة في وضع الاستعداد.

الشاشة المؤقتة

يمكنك تحديد صورة للشاشة المؤقتة أو الشاشة الصغيرة. وضبط الهاتف لتشغيلها بعد فترة محددة من الوقت في حالة عدم استخدام أية وظيفة للهاتف. انظر شاشة مؤقتة في "**ضبط الشاشة الصغيرة**" الصفحة ٨٩.

يقوم الهاتف بتنشغيل الساعة الرقمية كشاشة مؤقتة بشكل آلي على الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد. وكذلك على الشاشة الصغيرة. وفي حالة عدم ضبط الوقت بالهاتف. فإنه يظهر على شكل ٠٠:٠٠.

المؤشرات الأساسية في وضع الاستعداد

 استلمت رسالة أو أكثر من الرسائل النصية أو المصورة.

 استلمت رسالة أو أكثر من رسائل الوسائط المتعددة.

 سجل الهاتف مكالمة لم يرد عليها.

 أو 

الهاتف متصل بخدمة الرسائل الفورية وحالة التواجد هي إما متصل أو غير متصل.

لقد استلمت رسالة أو أكثر من الرسائل الفورية. وأنت متصل بخدمة الرسائل الفورية.

لوحة مفاتيح الهاتف مقفلة.

لا يُصدر الهاتف رنينًا عند استلام مكالمة واردة أو رسالة نصية في حالة ضبط تنبيه المكالمات الواردة على لا تعمل أو في حالة عدم ضبط آيًّا من مجموعات المتصلين لإصدار تنبيه في ضبط تنبيه — أو صادف الاثنين معًا، وكذلك في حالة ضبط نغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة.

تم ضبط المنبه على تشغيل.

جاري تشغيل الموقت.

ساعة الإيقاف تعمل حاليًا في الخلفية.

يتم تحديد وضع اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) متصل دائمًا والخدمة متوفرة.

تم تأسيس اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)).

اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) معلق حاليًا (فيد الانتظار). ويتم ذلك على سبيل المثال في حالة وجود مكالمة واردة أو مكالمة صادرة أثناء الاتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)).

يظهر مؤشر اتصال الأشعة تحت الحمراء بشكل مستمر عندما يتم تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR).

إذا كان لديك خطان للهاتف، فسيعرض المؤشر خط الهاتف المحدد.

تم تحويل جميع المكالمات الواردة إلى رقم آخر. تحويل جميع المكالمات الصوتية. وإذا كان لديك خطان للهاتف، فسيكون مؤشر التحويل للخط الأول هو الرمز **1** وللخط الثاني هو الرمز **2**.

تم تشغيل الميكروفون.



المكالمات مقصورة على مجموعة مستعملين محددة.
أو أو أو

تم توصيل سماعة أذن أو طقم تحرير اليدين أو طقم السمع أو حامل الأجهزة الموسيقية بالهاتف.

تم اختيار الوضع المحدد زمنياً.

أو أو
اتصال خدمة "اضغط لتتحدث" نشط أو معلق.

الوقت والتاريخ

انظر "ضبط الوقت والتاريخ" الصفحة ٩٠.

بعض الاختصارات في وضع الاستعداد

- للوصول إلى قائمة الأرقام التي تم الاتصال بها، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (3) مرة واحدة، ثم انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب. واضغط على مفتاح الاتصال (3) للاتصال بالرقم.
- للاتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) عند حفظ رقم صندوق البريد الصوتي في الهاتف، اضغط مع الاستمرار على 100.
- لإجراء اتصال بخدمة المتصفح، اضغط مع الاستمرار على 0.
- للوصول إلى صفحة Nokia.com، اضغط مع الاستمرار على *.
- لفتح قائمة المجموعة الخاصة بخدمة اضغط لتتحدث (خدمة شبكة)، اضغط على مفتاح التنقل لليمين.
- للبحث عن اسم، اضغط على مفتاح التنقل لأسفل.

- لبدء كتابة رسائل نصية بشكل سريع، اضغط على مفتاح التنقل لليسار.
- لفتح باحث مشاهد الكاميرا في شاشة عرض الصور القياسية، اضغط على مفتاح التنقل لأعلى. بينما لتغيير وضع الكاميرا بشكل سريع، إلى الفيديو مثلا، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لليسار أو اليمين.
- لتغيير الوضع، افتح قائمة الأوضاع وانتقل إلى الوضع المطلوب عن طريق الضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل. بينما لتشغيل الوضع، اضغط على **اختيار**.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يقوم حارس المفاتيح بقفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها.

- لقفل لوحة المفاتيح في وضع الاستعداد، اضغط على **القائمة** ثم اضغط على + * في غضون ١,٥ ثانية. ولا يتم تشغيل حارس المفاتيح عند إغلاق الغطاء المطوي.
- لفتح لوحة المفاتيح، افتح الغطاء المطوي واضغط على **إلغاء القفل**. ثم اضغط على + * في غضون ١,٥ ثانية.

للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، افتح الغطاء المطوي أو اضغط على مفتاح الاتصال [] وأثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. كما سيتم فتح حارس المفاتيح مرة أخرى بشكل آلي عند إنهاء المكالمات أو رفضها. لقفل لوحة المفاتيح برمز حماية، انظر قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية في قسم "ضبط الهاتف" الصفحة ٩٥.

لقفل لوحة المفاتيح أثناء إجراء مكالمات، انظر "الخيارات المتاحة أثناء المكالمات" الصفحة ٣٧.

في حالة تشغيل حارس المفاتيح، فلا تزال هناك إمكانية إجراء مكالمات إلى الرقم الرسمي الخاص بحالة الطوارئ للبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال []

٣. وظائف الاتصال

■ إجراء مكالمة

١. افتح الغطاء المطوي وأدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. وإذا أدخلت رقمًا غير صحيح. اضغط على **مسح** لمسحه.
٢. لإجراء مكالمات دولية. اضغط على + * مرتين لإدخال البادئة الدولية (يحل رمز + محل رمز الوصول الدولي) ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة غير مسبوق بالصفرة - إذا لزم الأمر - ورقم الهاتف.
٣. للاتصال بالرقم. اضغط على مفتاح الاتصال **[]**.
٣. اضغط على **[]** لإنهاء المكالمة أو لإلغاء محاولة الاتصال. أو اغلق الغطاء المطوي.

إجراء مكالمة باستخدام الأسماء

للبحث عن اسم أو رقم هاتف قمت بحفظه في **الأسماء**. اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الاستعداد. ثم انتقل إلى الاسم أو رقم الهاتف. وللاتصال بالرقم اضغط على مفتاح الاتصال **[]**.

الاتصال السريع

قبل استخدام الاتصال السريع. قم بتخصيص رقم هاتف لأحد مفاتيح الاتصال السريع. من **2ABC** إلى **9WXYZ**. انظر **الاتصال السريع في "الوظائف الأخرى في الأسماء"** الصفحة **٨٤**. ثم اتصل بالرقم بإحدى الطرق التالية:

- اضغط على مفتاح الاتصال السريع المطلوب. ثم اضغط على مفتاح الاتصال [F].
- في حالة ضبط الاتصال السريع على وضع التشغيل. اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الاتصال السريع حتى يبدأ الاتصال. كما يمكنك التبديل ما بين الاتصال السريع يعمل أو لا يعمل. انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٤.

■ الرد على مكالمة أو رفضها

للرد على مكالمة واردة عندما يكون الغطاء المطوي مغلقاً. قم بفتح الغطاء. ولرفض مكالمة واردة عندما يكون الغطاء المطوي مغلقاً. افتح الغطاء ثم أغلقه مرة ثانية في غضون ١,٥ ثانية. أو اضغط على [H].

- إذا قمت بالضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت بدلاً من الرد على المكالمة. يتم إسكات نغمة الرنين فقط.

للرد على مكالمة واردة عند ضبط رد عند فتح الغطاء المطوي على إيقاف. افتح الغطاء المطوي واضغط على مفتاح الاتصال [F]. ارجع إلى "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٤.

للرد على مكالمة واردة عندما يكون الغطاء المطوي مفتوحاً. اضغط على مفتاح الاتصال [F]. أو لرفض المكالمة الواردة. اضغط على [H].

- إذا قمت بالضغط على خيارات بدلاً من الرد على المكالمة. يتم إسكات نغمة الرنين بينما يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.
- إذا ضغطت على صامت. سيتم إسكات نغمة الرنين فقط. بينما يمكنك الرد على المكالمة أو رفضها.

لإنهاء المكالمة. اضغط على [H]. أو اغلق الغطاء المطوي.

في حالة توصيل سماعة أذن متوافقة - مزودة بمفتاح سماعة الأذن - بالهاتف. يمكنك الرد على مكالمة وإنهائها بالضغط على مفتاح سماعة الأذن.

عندما يتصل بك شخص ما، يُظهر الهاتف اسم المتصل أو رقمه أو يُظهر النص الرقم الخاص أو مكالمته. وعند استلام مكالمته من شخص ما تتشابه آخر سبعة أرقام من رقم هاتفه مع أرقام اسم محفوظ في الأسماء. فقد لا يتم عرض المعلومات بشكل صحيح.

■ الخيارات المتاحة أثناء المكالمات

- أغلب الخيارات التي يمكنك تحديدها أثناء المكالمات هي عبارة عن خدمات شبكة. ولعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- أثناء المكالمات، اضغط على **خيارات** للاختيار ما يلي:
 - غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون. وإنهاء المكالمات وإنهاء كل المكالمات والأسماء والقائمة. وتعليق أو إنهاء التعليق. وقفل لوحة المفاتيح وتسجيل ومكالمة جديدة (خدمة شبكة) ورد ورفض.
 - مكالمات جماعية لإجراء مكالمات تسمح باشتراك حتى خمسة أشخاص في مكالمات جماعية (خدمة شبكة). وأثناء إحدى المكالمات الجارية، قم بإجراء مكالمات مع مشاركين جديد (مكالمة جديدة). حيث توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار. وبعد الرد على المكالمات الجديدة، حدد **مكالمة جماعية** لضم المشاركون الأول إلى المكالمات الجماعية. بينما لإجراء مكالمات خاصة مع أحد المشاركين، حدد **مكالمة خاصة** ثم حدد المشاركون المطلوب. ولإعادة الانضمام إلى المكالمات الجماعية بعد المحادثة الخاصة، حدد **إضافة إلى المكالمات**.
 - إرسال **DTMF** لإرسال سلاسل نغمات **DTMF** (ثنائية النغمة متعددة الترددات) مثل كلمات السر أو أرقام الحسابات. حيث يتم استخدام نظام **DTMF** بواسطة جميع الهواتف التي تصدر نغمات بالضغط على المفاتيح. ويُمكّن إدخال حرف الانتظار **w** وحرف التوقف **p** بالضغط المتكرر على **+***.

- **المكالمة الأخرى** للانتقال ما بين المكالمات الجارية والمكالمة قيد الانتظار (خدمة شبكة). كما يمكن استخدام **تحويل** لربط المكالمات قيد الانتظار بمكالمة أخرى جارية. ولقطع الاتصال بالمكالمتين (خدمة شبكة).
 - **الميكرفونون** لاستخدام الهاتف كميكرفون أثناء إجراء مكالمة. حيث يتم إيقاف تشغيل الميكرفونون **ألياً** عند إنهاء المكالمات أو عند إنهاء محاولة الاتصال. أو عند توصيل طقم خريير اليدين أو سماعة الأذن بالهاتف.
- عند تشغيل الميكرفونون. يمكنك إغلاق الغطاء المطوي للهاتف أثناء المكالمات أيضاً. قم أولاً بالضغط على **خيارات**. ثم اغلق الغطاء المطوي في غضون ٥ ثوانٍ.
- تحذير:** لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكرفونون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً. 

٤. كتابة النص

يمكنك إدخال نص عند كتابة رسائل مثلاً باستخدام الإدخال التقليدي للنص أو الإدخال التنبئي للنص.

وعند كتابة نص، يظهر الرمز  في أعلى الشاشة مشيراً إلى الإدخال التنبئي للنص. وعند ظهور الرمز  فإنه يُشير إلى الإدخال التقليدي للنص. يتم الإشارة إلى وضع الحروف المحدد بعد مؤشر إدخال النص كما يلي:

ابت في وضع الحروف العربية، و **١٢٣** في وضع الأرقام العربية، و **ABC** في حالة الأحرف اللاتينية الكبيرة، و **abc** في حالة الأحرف اللاتينية الصغيرة، و **123** في وضع الأرقام اللاتينية. ولتغيير وضع الإدخال، اضغط على **خيارات** وحدد الوضع المطلوب، أو اضغط بشكل متكرر على **#**.

■ تشغيل الإدخال التنبئي للنص وإيقاف تشغيله

عند كتابة نص، اضغط على **خيارات**. ولتشغيل الإدخال التنبئي للنص إذا كان ذلك متاحاً لهذه اللغة، حدد **تشغيل القاموس**، أو للعودة إلى الإدخال التقليدي للنص، حدد **إيقاف القاموس**.

تلميح: لتشغيل الإدخال التنبئي للنص أو إيقاف تشغيله بشكل سريع عند كتابة النص في وضع الحروف، اضغط مع الاستمرار على **خيارات**. 

■ تحديد لغة الكتابة

عند كتابة نص في وضع الحروف، اضغط على **خيارات**، أو اضغط مع الاستمرار على **#** . ولتغيير لغة كتابة النص بشكل مؤقت، حدد **لغة الكتابة** . لضبط لغة مختلفة لكتابة النص وللنصوص المعروضة على الشاشة، اضغط على **القائمة**، وحدد الضبط وضبط الهاتف وضبط اللغة.

■ استخدام الإدخال التنبئي للنص

ينبني الإدخال التنبئي للنص على وجود قاموس مضمن بالهاتف والذي يمكن إضافة كلمات جديدة إليه أيضًا. كما يمكنك إدخال أي حرف بضغطة مفتاح واحدة.

١. ابدأ كتابة كلمة باستخدام المفاتيح من $2ABC$ إلى $9WXYZ$. واضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. حيث تتغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح.

٢. بعد الانتهاء من كتابة الكلمة بشكل صحيح، أكدها بإضافة مسافة عن طريق الضغط على O أو بالضغط على أي من مفاتيح التنقل. واضغط على أحد مفاتيح التنقل لتحريك المؤشر.

إذا كانت الكلمة غير صحيحة، اضغط على $+$ بشكل متكرر، أو اضغط على **خيارات** وحدد **الكلمات المماثلة**. ثم تنقل خلال قائمة الكلمات. وعند ظهور الكلمة التي تريدها، قم بتأكيدھا.

إذا ظهر الرمز ؟ بعد الكلمة، فيعني ذلك أن الكلمة التي ترغب في كتابتها غير موجودة في القاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هجاء**. ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **حفظ**. وعند امتلاء القاموس، خل الكلمة الجديدة محل أقدم كلمة تمت إضافتها.

كتابة كلمات مُركبة

أدخل الجزء الأول من الكلمة، ولتأكيدھا اضغط على مفتاح التنقل لليسار. ثم اكتب الجزء الأخير من الكلمة وأكدھا.

■ استخدام الإدخال التقليدي للنص

اضغط على أحد مفاتيح الأرقام من 2_{ABC} إلى 9_{WXYZ} بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. علمًا بأن كل الحروف المتاحة تحت مفتاح الرقم ليست مكتوبة على المفتاح. وتعتمد الحروف المتوفرة على اللغة المحددة لكتابة النص.

- إذا كان الحرف التالي الذي ترغب في كتابته يقع على نفس المفتاح الحالي. فانتظر حتى يظهر المؤشر. أو اضغط على أي من مفاتيح التنقل ثم أدخل الحرف.
- تتوفر أكثر علامات الترقيم شيوعًا والحروف الخاصة تحت مفتاح الرقم 1₀₀.

■ تلميحات حول كتابة النص

قد تتوفر الوظائف التالية أيضًا مع كتابة النص:

- لإدخال مسافة. اضغط على .
- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.
- لتحريك المؤشر لليسار أو لليمين أو لأعلى أو لأسفل. اضغط على مفتاح التنقل المناظر.
- لمسح حرف بجوار المؤشر. اضغط على **مسح**. واضغط مع الاستمرار على **مسح** لمسح الحروف بسرعة أكبر.
- لمسح جميع الحروف مرة واحدة عند كتابة رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **مسح النص**.

- لإدخال كلمة أثناء استخدام طريقة الإدخال التنبئي للنص. اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال كلمة**. ثم اكتب الكلمة باستخدام طريقة الإدخال التقليدي للنص. واضغط على **حفظ**. وسيتم إضافة الكلمة للقاموس أيضاً.
- لإدخال حرف خاص عند استخدام الإدخال التقليدي للنص اضغط على + *
بينما عند استخدام الإدخال التنبئي للنص. اضغط مع الاستمرار على + *
أو اضغط على **خيارات** وحدد **إدخال رمز**. ولإدراج تعليق أثناء استخدام الإدخال التقليدي للنص. اضغط على + * مرتين. واضغط مع الاستمرار على + * أثناء استخدام الإدخال التنبئي للنص للحصول على الحروف الخاصة. واضغط مرة أخرى للحصول على التعليقات. ثم انتقل إلى أحد الحروف. واضغط على **استخدام لتحديده**.

تتوفر الخيارات التالية عند كتابة الرسائل النصية:

- لإدخال رقم أثناء التواجد في وضع الحروف. اضغط على **خيارات** وحدد إدخال رقم. ثم أدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في **الأسماء**. واضغط على **موافق**.
- لإدراج اسم من **الأسماء**. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج اسم. ولإدراج رقم هاتف أو عنصر نصي مرفق بالاسم. اضغط على **خيارات** وحدد عرض التفاصيل.

٥. استخدام القائمة

يوفر لك الهاتف نطاقًا ممتدًا من الوظائف المجمعة داخل قوائم. وقد تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. فلعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية. بينما لإنهاء التعليمات، اضغط على **رجوع**. كما يمكنك ضبط الهاتف لعرض قائمة التعليمات أو إخفائها في القائمة **تشغيل التعليمات**. انظر "ضبط الهاتف" الصفحة ٩٥.

■ الوصول إلى إحدى الوظائف ضمن القائمة

بواسطة التنقل

١. اضغط على **القائمة** للوصول إلى القائمة.
٢. تنقل إلى أعلى وإلى أسفل في القائمة. أو تنقل باستخدام أي من مفاتيح التنقل في حالة خديد عرض شبكة القوائم.
حدد على سبيل المثال، **الضبط** من خلال الضغط على **اختيار**.
يمكنك تغيير عرض القائمة في القائمة الفرعية عرض القائمة. انظر "ضبط الشاشة الرئيسية" الصفحة ٨٩.
٣. إذا احتوت القائمة على قوائم فرعية، فحدد القائمة التي تريدها. على سبيل المثال **ضبط المكالمات**.
٤. إذا كانت القائمة الفرعية المحددة تحتوي على قوائم فرعية أخرى، كرر الخطوة ٣.
٥. حدد الضبط المطلوب.
٦. للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، اضغط على **رجوع**. وللخروج من القائمة، اضغط على **إنهاء**.

بواسطة اختصار

تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط حيث يمكنك الوصول إلى بعضها عن طريق رقم مفتاح الاختصار الخاص بها.

اضغط على القائمة للوصول إلى القائمة. ثم أدخل بسرعة. وفي غضون ثانيتين. رقم الفهرس الخاص بوظيفة القائمة التي ترغب في الوصول إليها.

للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة. اضغط على رجوع. وللخروج من القائمة. اضغط على إنهاء.

■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسلة
٥. الرسائل المحفوظة
٦. الرسائل الفورية
٧. بريد إلكتروني
٨. الرسائل الصوتية
٩. رسائل المعلومات
١٠. أوامر الخدمة
١١. مسح الرسائل
١٢. ضبط الرسائل
١٣. عداد الرسائل

٢. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم جديد
٣. مسح
٤. تواجدي
٥. أسماء المشتركين
٦. نسخ
٧. الضبط



٨. الاتصال السريع
٩. بصمات الصوت
١٠. أرقام المعلومات^١
١١. أرقام الخدمة^١
١٢. أرقام^١
١٣. مجموعات المتصلين^٢

٣. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يُرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
٥. مدة المكالمات
٦. عداد بيانات GPRS
٧. موقت اتصال GPRS
٨. عداد الرسائل
٩. تحديد الموقع

٤. الضبط

١. الأوضاع
٢. الموضوعات
٣. ضبط النغمة



-
١. تظهر في حالة دعمها من قبل بطاقتك لمعرفة مدى توفرها. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
 ٢. إذا كانت أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة أو كليهما غير مدعومة، فسيتغير رقم عنصر القائمة هذا بناءً على ذلك.

٤. ضبط الشاشة الرئيسية
٥. ضبط الشاشة الصغيرة
٦. ضبط الوقت والتاريخ
٧. اختصارات شخصية
٨. التوصيل
٩. ضبط المكالمات
١٠. ضبط الهاتف
١١. ضبط الجهاز الملحق^٣
١٢. ضبط التهيئة
١٣. ضبط الحماية
١٤. استعادة ضبط المصنع

٥. الأستوديو

١. الصور
٢. مقاطع فيديو
٣. الموضوعات
٤. جرافيك
٥. النغمات
٦. تسجيلات

٦. الوسائط

١. الكاميرا
٢. مُشغل الوسائط



١. تظهر هذه القائمة فقط إذا كان الهاتف متصلاً أو قد تم توصيله بجهاز ملحق متوافق مناح للهاتف.



٣. الراديو

٤. المسجل

٧. اضغط لتتحدث

١. تشغيل

'الضغط لتتحدث'

/ إيقاف 'الضغط لتتحدث'

٢. صندوق الاستدعاء

٣. قائمة المجموعة

٤. قائمة الأسماء

٥. إضافة مجموعة

٦. ضبط اضغط لتتحدث

٧. ضبط التهيئة

٨. الخدمات

٨. المنسق

١. المنبه

٢. التقويم

٣. قائمة المهام

٤. ملاحظات

٥. تزامن

٦. المحفظة

٧. الحاسبة

٨. ساعة إيقاف

٩. موقت العد تنازلي





٩. التطبيقات

١. الألعاب

٢. المجموعة

١٠. خدمات

١. صفحة البدء

٢. العلامات

٣. وصلات التنزيل

٤ آخر عنوان إنترنت

٥. وارد الخدمة

٦. ضبط

٧. ذهاب للعنوان

٨. تفريغ الذاكرة

١١. خدمات البطاقة^١

١. يظهر فقط في حالة دعمه من قِبَل البطاقة ويختلف الاسم والمحتوى حسب البطاقة.

٦. وظائف القائمة

■ الرسائل



يمكنك قراءة وكتابة وإرسال وحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني. حيث يتم ترتيب كافة الرسائل في حافظات.

ملاحظة: قد يعرض الجهاز عند إرسال الرسائل العبارة "تم إرسال الرسالة". تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المرجم في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لتزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



الرسائل النصية (خدمة SMS)

باستخدام خدمة الرسائل القصيرة (SMS)، يمكنك إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها. وهي تلك الرسائل التي تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة) والتي من الممكن أن تحتوي على صور.

قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية أو المصورة أو رسائل البريد الإلكتروني، أنت بحاجة إلى حفظ رقم هاتف مركز الرسائل الخاص بك. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٧٠.

يدعم الهاتف إمكانية إرسال عدة رسائل نصية في آن واحد. ولذا فمن الممكن أن يتخطى عدد حروف الرسائل ١٦٠ حرفًا القياسية للرسالة النصية الواحدة. إذا تخطى عدد حروف الرسالة ١٦٠ حرفًا، فسيقوم الهاتف بتقسيم هذا النص إلى رسالتين أو أكثر.

في أعلى الشاشة يمكن مشاهدة مؤشر طول الرسالة أثناء العد التنازلي بداية من ١٦٠ على سبيل المثال، يعني ٢/١٠ أنه لا يزال بإمكانك إضافة ١٠ أحرف للنص الذي سيتم إرساله في شكل رسالتين. لاحظ أن استخدام شفرة الأحرف الخاصة (Unicode) مثل الأحرف ð.â.ä.ï سيحتاج إلى مسافة أكثر.

ملاحظة: فقط هواتف ذات ميزة إمكانية إرسال الصور يمكن أن تستلم وتعرض الرسائل ذات الصور.



كتابة رسائل SMS وإرسالها

1. اضغط على القائمة وحدد رسائل وإنشاء رسالة ورسالة نصية.
2. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٩.
- يمكنك إدراج نماذج نصية أو صورة في الرسالة. انظر "النماذج" الصفحة ٥٢.
- وتكون كل رسالة مصورة من عدة رسائل نصية. لذا قد تزيد تكلفة إرسال صورة واحدة أو رسالة متعددة الأجزاء عن تكلفة إرسال رسالة نصية واحدة.
- 3 لإرسال الرسالة. اضغط على إرسال أو على مفتاح الاتصال [F].
4. أدخل رقم هاتف المُستلم. أو اضغط على بحث لطلب أحد أرقام الهاتف من الأسماء ثم اضغط على موافق.

خيارات إرسال رسالة

بعد كتابة إحدى الرسائل. اضغط على خيارات وحدد خيارات الإرسال. ثم حدد أحد الخيارات التالية:

- لإرسال رسالة إلى أكثر من مُستلم. حدد لعدة أشخاص. حيث يتم إرسال الرسالة إلى كل مُستلم بشكل منفصل. وقد تكون تكلفة ذلك أعلى من إرسال رسالة واحدة.
- لإرسال رسالة على شكل بريد إلكتروني SMS. حدد إرسال كبريد. وأدخل عنوان البريد الإلكتروني للمُستلم أو ابحث عنه في الأسماء. ثم اضغط على موافق.
- لإرسال رسالة باستخدام أحد أوضاع الرسائل المُعرّفة مسبقًا. حدد وضع الإرسال ثم حدد وضع رسالة.
- لتعريف وضع رسالة. انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٧٠.

قراءة رسالة SMS والرد عليها

يتم عرض المؤشر  عند استلامك رسالة أو بريد إلكتروني باستخدام رسائل SMS. بينما يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. وقبل استلام رسائل جديدة. امسح بعضاً من الرسائل القديمة من الحافظة صندوق الوارد.

1. لعرض رسالة جديدة اضغط على **عرض**. أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.
لقراءة الرسالة فيما بعد. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل وصندوق الوارد. وإذا استلمت أكثر من رسالة واحدة. فحدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. حيث يُشار إلى الرسالة التي لم تتم قراءتها بالرمز  أمامها في قائمة الرسائل.
2. أثناء قراءة رسالة. اضغط على **خيارات**. حيث يمكنك تحديد الرسالة لمسحها أو إعادة إرسالها أو تعديلها على شكل رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني. كما يمكنك نقلها لحافظة أخرى أو استخلاص تفاصيل الرسالة. ويمكنك أيضاً نسخ نص من بداية الرسالة إلى تفويم الهاتف كملاحظة تذكير. وعند قراءة رسالة مصورة يمكنك حفظ الصورة في الحافظة **نماذج**.
3. للرد على رسالة اضغط على **رد**. وللرد كرسالة نصية حدد رسالة نصية. أو للرد كرسالة وسائط متعددة حدد رسالة **وسائط**.
- عند الرد على رسالة بريد إلكتروني. تأكد أولاً من عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلها ثم اكتب رسالة الرد.
4. لإرسال الرسالة إلى الرقم المعروض. اضغط على **إرسال** أو اضغط على مفتاح الاتصال  و**موافق**.

النماذج

للوصول إلى قائمة النماذج. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل والرسائل المحفوظة ورسائل نصية **نماذج**. ولإضافة نص  أو نموذج  صورة في الرسالة. حدها

واضغط على **خيارات**، ولإكمال الرسالة حدد **تعديل** (أو **تحرير نص** لنموذج الصورة).
لإضافة نموذج عند كتابة رسالة أو الرد عليها، اضغط على **خيارات** وحدد استخدام
نموذج لإدراج نموذج نصي في الرسالة أو في رسالة البريد الإلكتروني. وحدد إدراج
صورة لإدراج صورة في الرسالة النصية.

رسائل الوسائط المتعددة

ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر مزايًا رسائل الوسائط المتعددة أو مزايًا
البريد الإلكتروني المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها.

لمعرفة مدى توفر خدمة الشبكة الخاصة برسائل الوسائط المتعددة وللاشتراك بها،
اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة"
الصفحة ٧١.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة على نص أو مقطع صوت أو صورة أو
ملاحظة تقويم أو بطاقة أعمال أو مقطع فيديو. وإذا كانت الرسالة أكبر من اللازم،
قد لا يتمكن الهاتف من استلامها. بينما تسمح بعض الشبكات بالرسائل النصية
التي تحتوي على عنوان إنترنت حيث يمكنك عرض رسالة الوسائط المتعددة.

لا يمكنك استلام أية رسائل وسائط متعددة أثناء إجراء مكالمة أو ممارسة لعبة أو
عند تشغيل أحد تطبيقات Java الأخرى أو أثناء جلسة تصفح عبر بيانات GSM.
ونظرًا لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على
هذا النوع من الرسائل لإجراء الاتصالات الضرورية.

كتابة رسالة وسائط متعددة وإرسالها

١. لإنشاء رسالة وسائط متعددة وإرسالها، اضغط على القائمة وحدد رسائل
وإنشاء رسالة ورسالة وسائط.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٩.

- لإدراج ملف في الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج ثم حدد الخيار المطلوب. ولا يمكنك تحديد الخيار الذي يظهر بشكل معتم.
 - إذا حددت صورة أو مقطع صوت أو مقطع فيديو يتم عرض قائمة بالمحافظات المتاحة في الأستوديو. افتح حافظة محددة، وانتقل إلى الملف المطلوب. ثم اضغط على **خيارات** وحدد إدراج. ويشير ظهور اسم الملف في الرسالة على أن الملف قد تم إرفاقه.
 - إذا حددت لقطة صوت جديدة، يتم فتح مُسجل الصوت حيث يمكنك بدأ تسجيل جديد. وعند الانتهاء من التسجيل يتم إضافته إلى الرسالة.
 - لإدراج بطاقة أعمال أو مذكرة تقويم في الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج وبطاقة أعمال أو مذكرة تقويم.
 - يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). حيث من الممكن أن تحتوي كل شريحة على نص وصورة واحدة وملاحظة تقويم وبطاقة أعمال ومقطع صوتي واحد. ولإدراج شريحة في الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد إدراج وشريحة.
 - إذا كانت الرسالة تحتوي على عدة شرائح، يمكنك فتح الشريحة المطلوبة بالضغط على **خيارات** وتحديد الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح.
 - لضبط الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، اضغط على **خيارات** وحدد توقيت الشريحة. ولنقل النص لأعلى أو أسفل الرسالة. حدد وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل.
٣. لعرض الرسالة قبل إرسالها، اضغط على **خيارات** وحدد معاينة.
٤. لإرسال الرسالة، اضغط على **إرسال**. أو اضغط على مفتاح الاتصال **☎** وحدد رقم الهاتف.

لإرسال الرسالة إلى عنوان بريد إلكتروني أو إلى عدة مستلمين. حدد البريد الإلكتروني أو العديد.

٥. أدخل رقم هاتف المُستلم (أو عنوان البريد الإلكتروني) أو ابحث عنه في الأسماء. ثم اضغط على **موافق**. وسيتم نقل الرسالة إلى حافظة صندوق الحفظ لإرسالها.

يتطلب إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. يظهر المؤشر المتحرك  أثناء إرسال رسالة الوسائط المتعددة. في حين يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى. وإذا حدث مقاطعة للرسالة أثناء إرسالها. فسيحاول الهاتف محاولة إرسالها مرة أخرى عدة مرات. بينما إذا فشلت هذه المحاولات، تظل الرسالة في حافظة صندوق الحفظ. حيث يمكنك إعادة إرسالها فيما بعد.

يتم حفظ الرسالة التي تم إرسالها في الحافظة الرسائل المرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة على **نعم**. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٧١. وعند إرسال الرسالة لا يُعد ذلك إشارة إلى أن الرسالة قد وصلت إلى الوجهة المقصودة.

قد تمنح حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى.

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

 **هام:** قد تحتوي كائنات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية المرسل.

سيكون الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة في وضع التشغيل عادةً. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.

أثناء استلام الهاتف لرسالة وسائط متعددة. يظهر المؤشر المتحرك . وعند استلام الرسالة. يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة. يدل وميض المؤشر  على امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. انظر "امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٥٧.

١. لقراءة رسالة وسائط متعددة تم استلامها. اضغط على **عرض**. أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد.

لقراءة الرسالة فيما بعد. اضغط على **القائمة** وحدد رسائل **وصندوق الوارد**. وفي قائمة الرسائل يُشار للرسالة التي لم تتم قراءتها بالرمز  انتقل إلى الرسالة التي ترغب في عرضها. واضغط على **اختيار**.

٢. تغيير وظيفة مفتاح الاختيار الأوسط طبقًا للملف المرفق المعروض حاليًا في الرسالة.

• إذا كانت الرسالة المستلمة تحتوي على عرض تقديمي. اضغط على **تشغيل** لعرض الرسالة بالكامل.

وإلا فاضغط على **تشغيل** للاستماع إلى مقطع صوتي أو لعرض مقطع فيديو مرفق بالرسالة. ولتكبير الصورة. اضغط على **تكبير**. بينما لعرض بطاقة أعمال أو مذكرة تقيوم. اضغط على **عرض**. ولفتح موضوع. اضغط على **فتح**. ولفتح ارتباط تدفق. اضغط على **حُميل**.

٣. للرد على رسالة. اضغط على **خيارات** وحدد رد ورسالة نصية أو رسالة وسائط. ثم أدخل رسالة الرد واضغط على **إرسال**. ولا يمكنك إرسال رسالة الرد إلا إلى الشخص الذي أرسل إليك الرسالة الأصلية فقط.

٤. اضغط على **خيارات** حيث يمكنك فتح الملف المرفق على سبيل المثال وحفظه أو عرض تفاصيله. كما يمكنك مسح الرسالة أو إعادة إرسالها.

بعد إرسال رسالة الرد. يمكنك تعديلها على سبيل المثال أو إرسالها لأشخاص آخرين أو إرسالها كبريد إلكتروني.

امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة

إذا كان لديك رسالة ووسائط متعددة قيد الانتظار أثناء امتلاء ذاكرة الرسائل. فسيومض المؤشر  وتظهر العبارة الذاكرة ممتلئة. عرض الرسالة التي تنتظر. ولعرض الرسالة قيد الانتظار. اضغط على **عرض**. بينما لحفظ الرسالة، اضغط على **حفظ** وامسح الرسائل القديمة بواسطة تحديد الحافظة أولاً ثم تحديد الرسالة القديمة المطلوب مسحها.

لرفض الرسالة قيد الانتظار، اضغط على **إنهاء** و**نعم**. وإذا ضغطت على **لا**، سيتمكنك عرض الرسالة.

حافظات صندوق الوارد وصندوق الحفظ والرسائل المحفوظة والرسائل المرسلة

- يقوم الهاتف بحفظ الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي تم استلامها في حافظة صندوق الوارد.
- يتم نقل رسائل الوسائط المتعددة التي لم يتم إرسالها إلى الحافظة صندوق الحفظ.
- يتم حفظ الرسائل المرسلة في الحافظة الرسائل المرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة الخاص بالرسائل النصية وحفظ الرسائل المرسلة الخاص برسائل الوسائط المتعددة في ضبط الرسائل على **نعم**.
- لحفظ الرسالة النصية التي تكتبها والتي ترغب في إرسالها فيما بعد في الحافظة الرسائل المحفوظة، اضغط على **خيارات** وحدد حفظ الرسالة ورسائل نصية محفوظة. مع رسائل الوسائط المتعددة، حدد الخيار حفظ الرسالة. حيث يُشار إلى الرسائل غير المرسلة بالرمز .

- لتنظيم رسائلك النصية، يمكنك نقل بعضًا منها إلى الحافظات الشخصية، أو يمكنك إضافة حافظات جديدة لرسائلك. حدد رسائل ورسائل المحفوظة ورسائل نصية والحافظات الشخصية.
- لإضافة حافظة، اضغط على خيارات وحدد إضافة حافظة. وإذا لم تكن قد قمت بحفظ أية حافظات، اضغط على إضافة.
- لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، انتقل إلى الحافظة المطلوبة، واضغط على خيارات وحدد مسح الحافظة أو إعادة تسمية.

الرسائل الفورية

الرسائل الفورية (خدمة شبكة) عبارة عن طريقة لإرسال رسائل نصية قصيرة وبسيطة يتم تسليمها عبر بروتوكولات TCP/IP إلى المستخدمين المتصلين. حيث تعرض لك قائمة الأسماء متى تكون الأسماء الموجودة بالقائمة متصلة ومتوفرة للمشاركة في إحدى محادثات الرسائل الفورية. وبعد كتابة الرسالة وإرسالها، تظل على الشاشة. كما تظهر رسالة الرد أسفل الرسالة الأصلية.

قبل استخدام ميزة الرسائل الفورية، يلزم الاشتراك في الخدمة. ولمعرفة مدى توفر هذه الخدمة والرسوم الخاصة بالحصول عليها والاشتراك بها، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم خاص بك وحدك وكذلك كلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالرسائل الفورية.

لإتمام الضبط اللازم لخدمة الرسائل الفورية انظر ضبط الاتصال في قسم "الدخول على قائمة الرسائل الفورية" الصفحة ٥٩.

عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية، يمكنك استخدام الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف بينما تظل جلسة الرسائل الفورية نشطة في الخلفية، وقد تستهلك

جلسة الرسائل الفورية النشطة طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع. ويتوقف ذلك على نوع الشبكة. لذا قد يلزم توصيل الهاتف بجهاز شحن.

الدخول على قائمة الرسائل الفورية

للدخول على قائمة الرسائل الفورية في حالة عدم الاتصال. اضغط على القائمة. وحدد رسائل والرسائل الفورية.

- للاتصال بخدمة الرسائل الفورية. حدد دخول. كما يمكنك ضبط الهاتف بحيث يقوم بالاتصال بخدمة الرسائل الفورية ألياً عند الدخول إلى قائمة الرسائل الفورية. انظر "الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها" الصفحة ١٠.
- لعرض أو مسح أو إعادة تسمية المحادثات التي قمت بحفظها أثناء إحدى جلسات الرسائل الفورية حدد المحادثات المحفوظة. كما يمكنك تحديد المحادثات المحفوظة عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية أيضاً.
- لعرض الضبط اللازم للرسائل الفورية وضبط التواجد حدد ضبط الاتصال. يمكنك استلام الضبط على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدوياً، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- حدد تهيئة والافتراضي أو تهيئة شخصية وفقاً لضبط التهيئة الذي يدعم الرسائل الفورية.
- حدد حساب. وحدد أحد حسابات الرسائل الفورية التي يقدمها مزود الخدمة.
- حدد هوية المستخدم لإدخال هوية المستخدم الخاصة بك والتي تسلمتها من مزود الخدمة.
- حدد كلمة السر لإدخال كلمة السر التي تسلمتها من مزود الخدمة.

الاتصال بخدمة الرسائل الفورية وقطع الاتصال بها

للإتصال بخدمة الرسائل الفورية، أدخل على قائمة الرسائل الفورية. وحدد خدمة الرسائل الفورية المطلوبة إذا لزم ذلك، ثم حدد دخول. وعند إتمام الإتصال بنجاح، يتم عرض عبارة تم الدخول. بينما لقطع الإتصال بخدمة الرسائل الفورية، حدد خروج.

تلميح: لضبط الهاتف كي يقوم بالاتصال آلياً بخدمة الرسائل الفورية عند دخولك على قائمة الرسائل الفورية، اتصل بخدمة الرسائل الفورية وحدد الضبط الخاص بي ودخول آلي وعند بدء IM.



بدء محادثة رسائل فورية

أدخل على قائمة الرسائل الفورية، ثم اتصل بخدمة الرسائل الفورية حيث يمكنك بدء المحادثة بطرق مختلفة.

- حدد محادثات. وسوف يتم عرض قائمة جلسات الرسائل الفورية الجديدة التي تمت قراءتها أو دعوات الرسائل الفورية أثناء الجلسة النشطة حالياً. ثم انتقل إلى إحدى الرسائل أو الدعوات، واضغط على فتح.
- 📧 يشير إلى الرسائل الفورية الجديدة 📧 يشير إلى الرسائل الفورية التي تمت قراءتها.
- 📧 يشير إلى الرسائل الجديدة للمجموعة 📧 يشير إلى الرسائل التي تمت قراءتها للمجموعة.
- 📧 يشير إلى الدعوات.
- قد تختلف الرموز والنصوص التي تظهر على الشاشة تبعاً لخدمة الرسائل الفورية.
- حدد أسماء IM. وسوف يتم عرض الأسماء التي قمت بإضافتها من ذاكرة

الأسماء الخاصة بالهاتف. ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في تبادل رسائل فورية معه، واضغط على **دردشة**.

 يُشير إلى أنك قد استلمت رسالة جديدة من أحد الأسماء.

 يُشير إلى اسم متصل و  يشير إلى اسم غير متصل في ذاكرة الأسماء الخاصة بالهاتف.

 يشير إلى اسم محظور. ارجع إلى "حظر الرسائل وإلغاء حظرها" الصفحة ٦٤.

يمكن إضافة أسماء للقائمة. انظر "أسماء الرسائل الفورية" الصفحة ٦٣.

- حدد **المجموعات ومجموعات عامة** (تكون معتمدة إذا كانت وظيفة المجموعة غير مدعومة من الشبكة). وسوف يتم عرض قائمة العلامات الخاصة بالمجموعات العامة التي يوفرها مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. بينما لبدء محادثة، انتقل إلى مجموعة واضغط على **انضمام**. ثم أدخل الاسم الذي يظهر على الشاشة والذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة. وعند الانضمام بنجاح إلى المحادثة الجماعية يمكنك بدء جلسة جماعية. كما يمكنك إنشاء مجموعة خاصة. انظر "المجموعات" الصفحة ٦٤.

- حدد **بحث والمستخدمون** أو **المجموعات** للبحث عن مستخدمين آخرين لخدمة الرسائل الفورية أو للبحث عن مجموعات عامة على الشبكة بدلالة رقم الهاتف أو الكنية أو عنوان البريد الإلكتروني أو الاسم. وفي حالة تحديد **المجموعات**، يُمكنك البحث عن مجموعة بدلالة عضو في المجموعة أو بدلالة اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

لبدء جلسة الدردشة عند العثور على المستخدم أو المجموعة المطلوبة، اضغط على **خيارات** وحدد **دردشة** أو **انضمام لمجموعة**.

- يمكن بدء جلسة دردشة من "الأسماء". انظر "عرض أسماء المشتركين" الصفحة ٨١.

قبول دعوة رسائل فورية أو رفضها

في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام دعوة جديدة. يتم عرض تم استلام دعوة جديدة. ومن ثم، اضغط على **قراءة** لقراءتها. بينما عند استلام أكثر من دعوة. انتقل إلى إحدى الدعوات واضغط على **فتح**.

- للانضمام إلى محادثة المجموعة الخاصة، اضغط على **قبول**. ثم أدخل الاسم الذي يظهر على الشاشة والذي ترغب في استخدامه ككنية لك في المحادثة.
- لرفض الدعوة أو مسحها. اضغط على **خيارات** وحدد **رفض** أو **مسح**. كما يمكنك كتابة سبب الرفض.

قراءة رسالة فورية تم استلامها

في وضع الاستعداد. عند الاتصال بخدمة الرسائل الفورية واستلام رسالة جديدة ولكنها ليست رسالة لمحادثة نشطة. يتم عرض رسالة فورية جديدة. ومن ثم، اضغط على **قراءة** لقراءتها.

بينما عند استلام أكثر من رسالة. يتم عرض الرسالة الرسائل الفورية الجديدة: متبوعة بعدد الرسائل. اضغط على **قراءة**. وانتقل إلى رسالة ثم اضغط على **فتح**. يتم وضع الرسائل الجديدة المستلمة أثناء جلسة رسائل فورية نشطة في محادثات الخاصة بقائمة الرسائل الفورية. بينما عند استلام رسالة من شخص ما ليس في أسماء IM. يتم عرض هوية المرسل. وفي حالة وجود المرسل في ذاكرة الهاتف وتعرف الهاتف عليه، يتم عرض اسم ذلك الشخص. ولحفظ اسم جديد غير موجود في ذاكرة الهاتف، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ بيانات الشخص**. أو لإضافة إحدى التفاصيل للاسم المحدد حدد **إضافة** إلى اسم.

المشاركة في جلسة رسائل فورية

انضم إلى محادثة أو أبدأها من خلال الضغط على **كتابة** أو من خلال الكتابة مباشرة.



تلميح: في حال استلام رسالة جديدة - أثناء جلسة - من شخص غير مشارك في الجلسة الحالية، يتم عرض الرمز (☰) ثم يقوم الهاتف بإصدار نغمة تنبيه.

أدخل الرسالة. واضغط على **إرسال** أو مفتاح الاتصال  لإرسالها. حيث تظل الرسالة على الشاشة، وتظهر رسالة الرد أسفل رسالتك.

تعديل الضبط الخاص بك

1. ادخل على قائمة الرسائل الفورية، واتصل بخدمة الرسائل الفورية.
 2. لعرض وتعديل معلومات حالة تواجدك أو الاسم الذي يظهر على الشاشة. حدد الضبط الخاص بي.
 - للسماح لجميع مستخدمي الرسائل الفورية برؤيتك متصلاً، حدد التواجد ومتواجد للكل.
 - للسماح للأسماء المدونة في قائمة أسماء الرسائل الفورية الخاصة بك فقط برؤيتك متصلاً، حدد التواجد ومتواجد للأسماء.
 - للظهور على أنك غير متصل بالشبكة، حدد التواجد وغير متصل بالشبكة.
- عند اتصالك بخدمة الرسائل الفورية، يشير  إلى أنك متصل ويشير  إلى أنك غير مرئي للآخرين.

أسماء الرسائل الفورية

- يمكنك إضافة أسماء إلى قائمة أسماء الرسائل الفورية.
1. اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد أسماء IM.
 2. اضغط على خيارات وحدد إضافة شخص. كما يمكنك تحديد إدخال هوية المستخدم أو إضافة اسم من ذاكرة الأسماء بالهاتف. أو البحث عن أسماء أخرى أو نسخ اسم من قائمة الأسماء الخاصة بك على مركز خدمة مزود الخدمة.

٣. لبدء تشغيل خدمة الرسائل الفورية، اضغط على **درشة**، أو في حالة وجود رسالة جديدة من الاسم اضغط على **فتح**.
٤. اضغط على **خيارات** وحدد على سبيل المثال رؤية تفاصيل الاسم المحدد أو نسخ الأسماء من قائمة أسماء الرسائل الفورية إلى مركز الخدمة الخاص بمزود الخدمة أو تحديد الأسماء الموجودة في قائمة أسماء الرسائل الفورية والتي ترغب في استلام تنبيه عند تواجدهم.

حظر الرسائل وإلغاء حظرها

- لحظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **محادثات** أو **أسماء IM** أو انضم إلى جلسة أو إبدأها. ثم حدد الاسم المطلوب حظر الرسائل الواردة منه، واضغط على **خيارات**، وحدد **حظر الشخص**، واضغط على **موافق** للتأكيد.
- لإلغاء حظر الرسائل، اتصل بخدمة الرسائل الفورية وحدد **القائمة المحظورة**، ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إلغاء حظر الرسائل الواردة منه، واضغط على **إلغاء الحظر**.
- يمكنك إلغاء حظر الرسائل من قائمة الأسماء أيضًا.

المجموعات

- إذا كانت الشبكة تدعم المجموعات، فيمكنك إنشاء مجموعات خاصة بك تتواجد فقط خلال جلسة الرسائل الفورية، أو استخدام المجموعات العامة متى كانت متاحة من مزود الخدمة.
- اتصل بخدمة الرسائل الفورية، وحدد **المجموعات**.
- حدد **مجموعات عامة**، واضغط على **انضمام**، وإذا لم تكن ضمن المجموعة، أدخل الاسم الخاص بك الذي يظهر على الشاشة، اضغط على **خيارات**، وحدد **مسح مجموعة** لمسح أحد المجموعات من قائمة المجموعات.

حدد بحث عن المجموعات للبحث عن مجموعة بدلالة عضو في المجموعة أو اسم المجموعة أو الموضوع أو الهوية.

- حدد إنشاء مجموعة. ثم أدخل اسم المجموعة والاسم الخاص بك الذي يظهر على الشاشة كي يتم استخدامه ككنية لك في هذه المجموعة.
حدد الأسماء الموجودة في قائمة الأسماء والتي ترغب في إضافتها إلى قائمة المجموعة الخاصة. أو أزل التحديد عنها لحذفها من القائمة. كما يلزم إرسال دعوة للأعضاء الجدد في المجموعة.
تتم الإشارة إلى الأسماء المتصلة بالرمز  وإلى الأسماء غير المتصلة بالرمز  وإلى الأسماء المحظورة بالرمز . ولا يمكن إضافة الأسماء التي تبدو معتمة في القائمة.
قد تختلف الرموز تبعاً لخدمة الرسائل الفورية.

رسائل البريد الإلكتروني

- يتيح تطبيق البريد الإلكتروني الذي يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS (خدمة شبكة) إمكانية الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني الخاص بك من خلال الهاتف عندما تكون خارج العمل أو المنزل. لاستخدام وظيفة البريد الإلكتروني بالهاتف، يلزم وجود نظام بريد إلكتروني متوافق.
- يمكنك كتابة بريد إلكتروني وإرساله وقراءته باستخدام الهاتف. كما يمكنك حفظ رسائل البريد الإلكتروني ومسحها من على جهاز كمبيوتر متوافق. حيث يدعم مركزاً خدمة البريد الإلكتروني POP3 وIMAP4 الهاتف.
- قبل إرسال أية رسائل بريد إلكتروني وجلبها. قد يلزم القيام بما يلي:
- عمل حساب بريد إلكتروني جديد أو استخدام الحساب الحالي. وللتأكد من توافر حساب البريد الإلكتروني، اتصل بمزود خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك.

- افحص ضبط البريد الإلكتروني مع مُشغل الشبكة أو مزود خدمة البريد الإلكتروني. يمكنك استلام ضبط البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.
 - لفحص الضبط الخاص بك. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل البريد. انظر "ضبط تطبيق البريد الإلكتروني" الصفحة ٧٢.
- لا يدعم هذا التطبيق نغمات المفاتيح.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

- يمكنك كتابة رسالة البريد الإلكتروني قبل الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني. أو يمكنك الاتصال بالخدمة أولاً ثم كتابة رسالة البريد الإلكتروني وإرسالها.
١. اضغط على القائمة. وحدد رسائل وبيد إلكتروني وإنشاء بريد.
 ٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم. أو اضغط على تعديل وأدخل عنوان البريد الإلكتروني. أو للبحث عنه في الأسماء. اضغط على تعديل وخيارات وحدد بحث. ثم اضغط على موافق.
 ٣. يمكنك إدخال موضوع رسالة البريد الإلكتروني. ثم اضغط على موافق. في حالة الضغط على خيارات. يمكنك تحديد محرر الرسالة أو إضافة مُستلم جديد أو إضافة مُستلم نسخة أو مُستلم نسخة مخفي.
 ٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٩. وسيظهر عدد الحروف التي يمكنك إدخالها أعلى يمين الشاشة.
 ٥. لإرسال رسالة بريد إلكتروني. اضغط على إرسال. وحدد إرسال الآن. لإرسال رسالة البريد الإلكتروني في الحال. بينما إذا حددت إرسال في وقت لاحق. يتم حفظ البريد الإلكتروني في الحافظة صندوق الحفظ.
- إذا كنت ترغب في تعديل رسالة البريد الإلكتروني أو متابعة كتابتها فيما بعد.

يمكنك حفظها في المسودات عن طريق تحديد حفظ مسودة رسالة.
عند إرسال البريد الإلكتروني في وقت لاحق، اضغط على القائمة وحدد رسائل
وبريد إلكتروني، واضغط على خيارات، وحدد إرسال الآن أو جلب وإرسال.

تنزيل رسائل البريد الإلكتروني

يمكنك تنزيل رسائل البريد الإلكتروني من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
1. اضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني وجلب.

وإلا فاضغط على القائمة وحدد رسائل وبريد إلكتروني واضغط على خيارات
وحدد جلب وإرسال لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة ولإرسال رسائل البريد
الإلكتروني التي تم حفظها في الحافظة صندوق الحفظ.
إذا امتلأت ذاكرة الرسائل، فامسح بعض الرسائل القديمة قبل البدء في تنزيل
رسائل جديدة.

يتصل الهاتف بخدمة البريد الإلكتروني. ويظهر شريط المعلومات أثناء قيام
الهاتف بتنزيل رسائل البريد الإلكتروني إلى الهاتف.

2. اضغط على اختيار لعرض الرسالة الجديدة في صندوق الوارد، أو اضغط على
رجوع لعرضها فيما بعد.

إذا استلمت أكثر من رسالة، فحدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. ويُشار إلى
الرسالة التي لم تتم قراءتها بالرمز .

قراءة رسالة بريد إلكتروني والرد عليها.

 **هام:** قد تحتوي مكونات رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تُلحق أضراراً
بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر. لا تفتح أي ملف مرفق ما لم تكن متأكدًا من هوية
المرسل.

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل البريد الإلكتروني وصندوق الوارد.
٢. أثناء قراءة الرسالة. اضغط على خيارات لعرض تفاصيل الرسالة المحددة. وقم بتعليم الرسالة على أنها لم تقرأ، أو قم بمسحها أو الرد عليها أو الرد إلى الكل أو إعادة إرسالها أو نقلها لحافظة أخرى.
٣. للرد على رسالة بريد إلكتروني. اضغط على رد. ويمكنك تضمين الرسالة الأصلية في الرد. على سبيل المثال.
٤. لإرسال الرسالة. اضغط على إرسال وحدد إرسال الآن.

صندوق الوارد والحافظات الأخرى

يحتوي الهاتف على الحافظات التالية في القائمة بريد إلكتروني:

- صندوق الوارد لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.
- الحافظات الأخرى تحتوي على الحافظات: المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المكتملة، والأرشيف لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها. وصندوق الحفظ لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها - في حالة تحديد إرسال في وقت لاحق. انظر "كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها" الصفحة 11. والرسائل المرسلَة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها.

مسح رسائل البريد الإلكتروني

- لمسح رسائل البريد الإلكتروني. اضغط على القائمة وحدد رسائل وبيد إلكتروني. اضغط على خيارات. وحدد مسح الرسائل.
- لمسح كافة الرسائل النصية من إحدى الحافظات. حدد الحافظة ثم اضغط على نعم.

- لمسح كافة الرسائل النصية من جميع الحافظات. حدد كل الرسائل واضغط على نعم.

إن مسح أية رسالة بريد إلكتروني من الهاتف لا يعني مسحها من مركز خدمة البريد الإلكتروني.

الرسائل الصوتية

يُعد صندوق البريد الصوتي إحدى خدمات الشبكة. ولمزيد من المعلومات وللحصول على رقم صندوق البريد الصوتي، اتصل بمزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد رسائل والرسائل الصوتية وسماع الرسائل الصوتية للاتصال بصندوق البريد الصوتي على رقم الهاتف الذي قمت بحفظه داخل القائمة رقم البريد الصوتي.

رسائل المعلومات

تسمح خدمة الشبكة رسائل المعلومات باستلام رسائل حول موضوعات متعددة. من مزود الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الرسائل والموضوعات وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

أوامر الخدمة

في هذه القائمة يمكنك إرسال طلبات خدمة لمزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة).

مسح الرسائل

لمسح كل الرسائل من حافظة. اضغط على القائمة وحدد رسائل ومسح الرسائل وحدد الحافظة التي تريد مسح الرسائل منها. ثم اضغط على نعم. وإذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل لم تتم قراءتها، فسيسألك الهاتف عما إذا كنت ترغب في مسح هذه الرسائل أيضًا أم لا. ثم اضغط على نعم مرة أخرى.

ضبط الرسائل

يؤثر ضبط الرسالة على إرسالها واستلامها وعرضها.

ضبط الرسائل النصية

١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال.
٢. إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من ضبط وضع واحد للرسالة، فحدد الوضع المطلوب تغييره ثم حدد من الضبط التالي:
 - رقم مركز الرسائل لحفظ رقم هاتف مركز الرسائل المطلوب لإرسال الرسائل النصية. وستتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
 - سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس.
 - محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الوقت الذي ستحاول الشبكة خلاله تسليم رسالتك.
 - رقم المُستلم الافتراضي لحفظ رقم افتراضي لإرسال الرسائل في هذا الوضع إذا قمت بتحديد نوع الرسالة نص. حدد مركز البريد الإلكتروني لحفظ رقم مركز البريد الإلكتروني إذا قمت بتحديد نوع الرسالة بريد إلكتروني.
 - تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
 - استخدام GPRS وحدد نعم لضبط GPRS كحامل SMS المفضل. قم أيضًا بضبط اتصال GPRS على وضع متصل دائمًا. انظر "اتصال GPRS" الصفحة ٩٣.
 - الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمُستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك باستخدام مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

- إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الرسالة المحدد. يتم عرض مجموعات أوضاع الرسالة فقط إذا كانت البطاقة تدعم أكثر من مجموعة واحدة. ولا يمكن إعادة تسمية الوضع الافتراضي.
- ٣. حدد حفظ الرسائل المرسله ونعم لضبط الهاتف لحفظ الرسائل النصية المرسله في حافظه الرسائل المرسله.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

يمكنك استلام ضبط تهيئة الوسائط المتعددة كرسالة عبر الأثير من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لاستلام الضبط عبر الأثير. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

- اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد من الضبط التالي:
- حفظ الرسائل المرسله وحدد نعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظه الرسائل المرسله.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- تصغير الصورة لضبط حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.
- توقيت الشريحة الافتراضي لتحديد القيمة الافتراضية لتوقيت الشرائح.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط وحدد لا أو نعم لاستلام رسائل الوسائط المتعددة أو حظرها. لاستلام رسائل الوسائط المتعددة في نطاق الشبكة المحلية فقط. حدد الشبكة المحلية (ضبط افتراضي).
- رسائل الوسائط المتعددة الواردة وحدد استرجاع لضبط الهاتف لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة المستلمة آليًا. أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل

وسائط متعددة. لا يظهر هذا الضبط إذا تم ضبط الخيار السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

- اضغط على ضبط التهيئة وحدد تهيئة. لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم رسائل الوسائط المتعددة. حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية لرسائل الوسائط المتعددة. يمكنك استلام ضبط رسائل الوسائط المتعددة كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدويًا. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- حدد حساب وحدد حساب خدمة رسائل الوسائط المتعددة المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.
- السماح للإعلانات. يُمكنك استلام الإعلانات أو رفضها. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا أو في حالة ضبط رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.

ضبط تطبيق البريد الإلكتروني

- يمكنك استلام ضبط البريد الإلكتروني على شكل رسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدويًا. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
١. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل البريد.
 ٢. حدد من الآتي:

- تهيئة ثم حدد المجموعة التي ترغب في تشغيلها.
- حساب لعرض الحسابات الموفرة من قبل مزود الخدمة. وفي حالة عرض أكثر من حساب واحد. اختر الحساب الذي ترغب في استخدامه.
- اسمي. ثم أدخل اسمك أو كنييتك.
- عنوان البريد الإلكتروني. ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني.

- إدراج التوقيع. حيث يمكنك تعريف توقيع يتم إضافته آلياً في نهاية بريدك الإلكتروني، عند كتابتك رسالة.
- عنوان "رد إلى". ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي ترغب في إرسال الرد إليه.
- اسم مستخدم SMTP. ثم أدخل الاسم الذي ترغب في استخدامه للبريد الصادر.
- كلمة سر SMTP. ثم أدخل كلمة السر التي ترغب في استخدامها للبريد الصادر.
- عرض نافذة طرفية ثم حدد نعم لتنشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات "الشبكة الداخلية".
- نوع مركز الخدمة للوارد. ثم حدد إما POP3 أو IMAP4 حسب نوعية نظام البريد الإلكتروني الذي تستخدمه. وفي حالة دعم كلا النوعين، حدد IMAP4.
- ضبط البريد الوارد
- في حالة تحديد POP3 كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات التالية: جلب رسائل البريد الإلكتروني واسم مستخدم POP3 وكلمة سر POP3 وعرض نافذة طرفية.
- في حالة تحديد IMAP4 كنوع مركز الخدمة للوارد، يتم عرض الخيارات التالية: جلب رسائل البريد الإلكتروني وطريقة الجلب واسم مستخدم IMAP4 وكلمة سر IMAP4 وعرض نافذة طرفية.

ضبط آخر

لتحديد ضبط آخر للرسائل. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر. لتغيير حجم الخط لقراءة الرسائل وكتابتها حدد حجم الخط.

عداد الرسائل

لعرض عدد الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها واستلامها. اضغط على القائمة وحدد رسائل وعداد الرسائل والرسائل المرسله أو الرسائل المستلمة. لمسح العدادات حدد مسح العدادات.

■ الأسماء



يمكنك حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة البطاقة.

يدعم الهاتف عناوين الاتصالات المعززة (خدمة شبكة) التي تحتوي على تواجدي وأسماء المشتركين. في قائمة تواجدي. يمكنك نشر حالة التواجد الحالية لكي تتصل بأي شخص يُسمح له بالدخول على هذه الخدمة ويطلب هذه المعلومات. في القائمة أسماء المشتركين يمكنك إنشاء قائمة للأسماء التي ترغب في معرفة حالة التواجد الخاصة بها واستخدام هذه القائمة لمعرفة حالة التواجد الخاصة بهم بشكل سريع.

البحث عن اسم

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والبحث. أو اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الاستعداد.

تنقل إلى أعلى وإلى أسفل للانتقال إلى الاسم المطلوب. في حالة حفظ الاسم في

ذاكرة البطاقة. يظهر  أعلى شاشة الهاتف. اضغط على التفاصيل ثم انتقل لعرض تفاصيل الاسم المحدد.

يتم عرض أسماء المشتركين بشكل مختلف حسب تحديد عرض الأسماء. انظر "ضبط الأسماء" الصفحة ٨١.

حفظ الأسماء وأرقام الهواتف (إضافة اسم)

اضغط على القائمة وحدد الأسماء وإضافة اسم جديد. أدخل الاسم واضغط على موافق ثم أدخل رقم الهاتف واضغط على موافق.

تلميح: للحفاظ السريع في وضع الاستعداد. أدخل رقم الهاتف واضغط على حفظ. أدخل الاسم. واضغط على موافق. 

حفظ العديد من الأرقام أو العناصر النصية لكل اسم

يمكنك حفظ أنواع مختلفة من أرقام الهواتف والعناصر النصية القصيرة لأي اسم في الأسماء التي بذاكرة الهاتف. قد يكون العنصر النصي عنوانًا على سبيل المثال.

يتم أليًا استخدام أول رقم تم حفظه كرقم افتراضي ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم. على سبيل المثال  عند تحديد اسم من الأسماء. لإجراء مكالمة مثلًا. يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم يتم تحديد رقم آخر.

١. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "ضبط الأسماء" الصفحة ٨١.

٢. للوصول إلى قائمة الأسماء وأرقام الهواتف. اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الاستعداد.

٣. انتقل إلى الاسم المطلوب إضافة رقم أو عنصر نصي إليه.

٤. اضغط على **التفاصيل وخيارات** وحدد إضافة رقم أو إضافة تفاصيل.
٥. لإضافة أحد الأرقام أو إحدى التفاصيل. حدد نوع الرقم أو النص.
- إذا كنت متصلاً بخدمة التواجد وحددت نوع النص هوية المستخدم. حدد بحث للبحث عن هوية عن طريق رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني في مركز الخدمة الخاص بالمشغل أو بمزود الخدمة. انظر "عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد - تواجدي" الصفحة ٧٧. وفي حالة العثور على هوية واحدة فقط. يتم حفظها ألياً. وإلا، لحفظ الهوية. اضغط على **خيارات** وحدد حفظ. حدد إدخال الهوية يدوياً ثم أدخل الهوية واضغط على **موافق**.
- لتغيير نوع الرقم أو النص. اضغط على **خيارات** وحدد تغيير النوع. لا يمكنك تغيير نوع الهوية عندما توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة أسماء المشتركين.
- لضبط الرقم المحدد كي يكون الرقم الافتراضي. حدد **خيارات** ثم حدد الرقم الافتراضي.
٦. أدخل الرقم أو العنصر النصي واضغط على **موافق** لحفظه.
٧. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **إنهاء** للعودة إلى وضع الانتظار.

إضافة صورة إلى اسم

- يمكنك إضافة صورة بالتنسيق المدعوم إلى عدد معين من الأسماء المحفوظة في ذاكرة الهاتف.
- اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الاستعداد. وانتقل إلى الاسم المطلوب إضافة صورة إليه ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد إضافة صورة. افتح المحافظة المطلوبة في **الاستوديو**. وانتقل إلى الصورة التي تريد إضافتها. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**. تضاف نسخة من الصورة إلى الاسم.

تعديل التفاصيل في الأسماء أو مسحها

- ابحث عن الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي المطلوب تعديله أو مسحه.
- للتعديل. اضغط على إما **تعديل** أو **تغيير** أو اضغط على **خيارات** وحدد تعديل الاسم أو تعديل الرقم أو تعديل التفاصيل أو **تغيير الصورة** وفقاً لتحديد عرض الأسماء. لا يمكنك تعديل هوية أو مسحها إذا كانت توجد في قائمة أسماء IM أو في قائمة أسماء المشتركين.
 - لمسح الرقم أو العنصر النصي أو لمسح صورة ملحقه بالاسم اضغط على **خيارات** وحدد مسح الرقم أو مسح التفاصيل أو مسح الصورة. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من الأستوديو.

مسح الأسماء

اضغط على **القائمة** وحدد الأسماء ومسح لمسح الأسماء وكافة التفاصيل المرفقة بها. لمسح الأسماء واحداً تلو الآخر أو كافة الأسماء مرة واحدة حدد واحد كل مرة أو مسح الكل.

عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد – تواجدي

من خلال خدمة التواجد (خدمة شبكة) يمكنك مشاركة حالة التواجد الخاصة بك مع مستخدمين آخرين مثل الأسرة والأصدقاء والزملاء. وتشمل حالة التواجد: التواجد الخاص بك ورسالة الحالة والشعار الشخصي.

المستخدمون الآخرون الذين يمكنهم الدخول على الخدمة والذين يطلبون معرفة معلومات خاصة بك يمكنهم رؤية حالتك. ثم يتم عرض المعلومات المطلوبة في أسماء المشتركين في قائمة الأسماء للمشاهدين.

يمكنك تخصيص المعلومات التي ترغب في أن يشارك الآخرون فيها وتحديد من يمكنه رؤية حالتك.

قبل استخدام خاصية التواجد. يلزم الاشتراك في الخدمة. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة و الرسوم الخاصة للحصول عليها والاشتراك بها. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة والذي يمكنك من خلاله الحصول على اسم مستخدم خاص بك وحدك وكذلك كلمة سر بالإضافة إلى الضبط الخاص بالخدمة. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

لاستخدام خاصية التواجد. اتصل بالخدمة. عندما تكون متصلاً بخدمة التواجد. يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى بينما تظل خدمة التواجد نشطة في الخلفية. إذا قمت بقطع الاتصال بالخدمة. يتم عرض حالة التواجد الخاصة بك للمشاهدين لبعض الوقت تبعاً لمزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد الأسماء وتواجدي. ثم حدد من الخيارات التالية:

- اتصال بخدمة "تواجدي" أو قطع الاتصال للاتصال بالخدمة أو لقطع الاتصال بها.
 - تواجدي الحالي وحدد. على سبيل المثال. عرض الحالة الخاصة أو الحالة العامة الخاصة بك حالياً. أو تغيير حالة التواجد الخاصة بك. أو تحديد المجموعات التي ترغب في مشاركة معلومات حالة التواجد معهم.
 - المشاهدون وحدد عرض كافة الأشخاص المشتركين أو المسموح لهم بمشاهدة معلومات حالة التواجد الخاصة بك أو المحظور عليهم مشاهدتها.
 - ضبط وحدد من التالي:
- عرض التواجد الحالي في شاشة الخمول لعرض مؤشر الحالة الحالية في وضع الاستعداد.

التزامن مع الأوضاع لتحديد ما إذا كنت تريد تحديث رسالة تواجدي وحالة تواجدي يدوياً أو ألياً عن طريق ربطهم بالوضع النشط الحالي. انظر "الأوضاع" الصفحة ٨٧. لا يمكنك ربط شعار حالة تم تخصيصه لأحد الأوضاع.

نوع الاتصال لتحديد طريقة اتصال الهاتف بخدمة التواجد عند تشغيل الهاتف. ضبط الرسائل الفورية وتواجدي وحدد من التالي:

- تهيئة. لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم خدمة التواجد. حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية لخدمة التواجد. يمكنك استلام ضبط خدمة التواجد كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدوياً، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- حساب وحدد حساب خدمة التواجد المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.
- هوية المستخدم لإدخال هوية المستخدم الخاصة بك والتي تسلمتها من مزود الخدمة.
- كلمة السر لإدخال كلمة السر التي تسلمتها من مزود الخدمة.

عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد – أسماء المشتركين

يمكنك إنشاء قائمة بالأسماء التي ترغب في إتاحة معلومات حالة التواجد الخاصة بها. ولا يمكنك عرض هذه المعلومات إلا في حالة سماح الأسماء أو الشبكة بذلك. تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي إما الهاتف أو الهاتف والبطاقة. انظر "ضبط الأسماء" الصفحة ٨١.

للاتصال بخدمة التواجد، اضغط على القائمة وحدد الأسماء وتواجد وتواصل بخدمة "تواجدي". يمكنك عرض أسماء المشتركين حتى وأنت غير متصل بخدمة التواجد. لكنه لن يمكنك رؤية معلومات حالة التواجد الخاصة بالاسم.

إضافة أسماء إلى أسماء المشتركين

١. اضغط على القائمة وحدد الأسماء وأسماء المشتركين.
٢. إذا كانت قائمة الأسماء الخاصة بك فارغة فاضغط على إضافة. أو اضغط على خيارات وحدد اشتراك من جديد.
٣. حدد اسمًا من القائمة. إذا كانت هناك هوية محفوظة للاسم، فسيتم إضافته إلى قائمة أسماء المشتركين.

تلميح: للاشتراك مع أحد الأسماء من القائمة الأسماء ابحث عن الاسم واضغط على التفاصيل وخيارات. حدد طلب تواجد وكاشتراك. لعرض معلومات التواجد فقط، حدد طلب تواجد وحدد مرة واحدة فقط.



عرض أسماء المشتركين

انظر "البحث عن اسم" الصفحة ٧٤.

١. لعرض معلومات التواجد اضغط على القائمة وحدد الأسماء وأسماء المشتركين. يتم عرض معلومات الحالة الخاصة بالاسم الأول في قائمة أسماء المشتركين. قد تتضمن المعلومات الذي يرغب أحد الأشخاص في إعطائها إلى الآخرين نص أو رمز تشير الرموز [] و [] و [] إلى أن الشخص إما أن يكون متاحًا أو مشغولًا أو غير متاح. [] يشير أن معلومات التواجد الخاصة به غير متوفرة.
٢. اضغط على خيارات وحدد من قائمة الخيارات.

إلغاء اشتراك أحد الأسماء

لإلغاء اشتراك أحد الأسماء ابحث عن الاسم في القائمة الأسماء واضغط على التفاصيل. حدد هوية المستخدم واضغط على خيارات وحدد إلغاء الاشتراك ثم اضغط على موافق.

نسخ الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء ونسخ لنسخ الأسماء وأرقام الهاتف من ذاكرة الهاتف إلى ذاكرة البطاقة والعكس. لا يتم نسخ أية عناصر نصية محفوظة في ذاكرة الهاتف. مثل عناوين البريد الإلكتروني. على البطاقة.

ضبط الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء والضبط وحدد من التالي:

- الذاكرة المستخدمة لتحديد الذاكرة التي ترغب في استخدامها للأسماء. إذا قمت بتحديد الهاتف والبطاقة سيمكنك عرض الأسماء في كلتا الذاكرتين غير أن الأسماء والأرقام سيتم حفظها في ذاكرة الهاتف.
- عرض الأسماء لتحديد طريقة عرض الأسماء.
- حالة الذاكرة لعرض حالة كلتا الذاكرتين للأسماء.

إرسال بطاقة أعمال واستلامها

- يمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بشخص أو استلامها من جهاز متوافق يدعم معيار vCard كبطاقة أعمال.
- عند استلام بطاقة أعمال، اضغط على **عرض وحفظ** لحفظ بطاقة العمل في ذاكرة الهاتف.
- لإرسال بطاقة أعمال، ابحث عن الاسم ورقم الهاتف المطلوب إرساله من الأسماء. اضغط على **التفاصيل** وعلى **خيارات** وحدد **إرسال بطاقة**. حدد بوصلة IR أو برسالة نصية (خدمة شبكة) أو بالوسائط المتعددة (خدمة شبكة).

الاتصال الصوتي

- يمكنك إجراء مكالمات هاتفية بأحد الأسماء من خلال نطق بصمة صوت قمت بتسجيلها لهذا الاسم. ويمكن حفظ أية كلمات منطوقة مثل اسم أحد الأشخاص كبصمة صوت. كما يمكنك إضافة عدد محدد من بصمات الصوت.
- قبل استخدام البصمات الصوتية، خذ ما يلي بعين الاعتبار:
- لا تعتمد البصمات الصوتية على اللغة. بل تعتمد على صوت المتحدث.
- عليك القيام بلفظ الاسم بشكل يتطابق تمامًا للفظك عند القيام بتسجيل البصمة الصوتية.

- البصمات الصوتية شديدة الحساسية في أماكن الضجيج. فلذلك قم بتسجيلها أو بإجراء مكالمة من خلال خاصية طلب الرقم صوتيًا في بيئة هادئة.
 - الأسماء ذات المقاطع القصيرة غير مقبولة. قم باستخدام أسماء ذات مقاطع طويلة. وختب استخدام الأسماء المتشابهة لأرقام مختلفة.
- ملاحظة:** إن استخدام البصمات الصوتية قد يشكل بعض الصعوبة في مكان مليء بالضجيج أو في حالة الطوارئ؛ فلذلك عليك ألا تعتمد على خاصية طلب الرقم صوتيًا فقط.



إضافة بصمات صوت وإدارتها

قم بحفظ أو نسخ الأسماء التي ترغب في إضافة بصمة صوت إليها في ذاكرة الهاتف.

1. في وضع الاستعداد. اضغط على مفتاح التنقل لأسفل ثم انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة بصمة صوت إليه.
2. اضغط على **التفاصيل** وانتقل إلى رقم الهاتف المطلوب ثم اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة بصمة صوت**.
3. اضغط على **بدء** وانطق بوضوح الكلمة أو الكلمات التي تريد تسجيلها كبصمة صوت. وبعد الانتهاء من التسجيل. يقوم الهاتف بتريديد البصمة المسجلة. ويظهر الرمز  بعد رقم الهاتف مع بصمة الصوت في الأسماء.

إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت

في حالة وجود تطبيق بالهاتف يقوم بإرسال البيانات أو استقبالها من خلال اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المسنة) (E)GPRS). يلزم إنهاء التطبيق قبل استخدام بصمات الصوت.

1. في وضع الاستعداد. اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض الصوت أو على مفتاح التحديد اليمين . تسمع نغمة قصيرة ويتم عرض **حدث الآن**.

٢. انطق بصمة الصوت بوضوح. يردد الهاتف بصمة الصوت التي تَعَرَّفَ عليها. ثم يقوم بالاتصال برقم الهاتف الخاص ببصمة الصوت بعد ١.٥ ثانية.
في حالة استخدام سماعة أذن متوافقة مع مفتاح سماعة الأذن. اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن لبدء الاتصال الصوتي.

الوظائف الأخرى في الأسماء

اضغط على القائمة وحدد الأسماء ثم حدد من التالي:

- الاتصال السريع لتخصيص رقم لمفتاح الاتصال السريع. انتقل إلى رقم مفتاح الاتصال السريع المطلوب ثم اضغط على تخصيص أو إذا كان قد تم تخصيص الرقم للمفتاح بالفعل. اضغط على خيارات وحدد تغيير. اضغط على بحث. وحدد الاسم أولاً ثم الرقم المطلوب تخصيصه.
- انظر أيضاً الاتصال السريع في "ضبط المكالمات" الصفحة ٩٤. وانظر أيضاً "الاتصال السريع" الصفحة ٣٥.
- بصمات الصوت للاستماع إلى بصمات الصوت. أو مسحها. أو تغيير الحفوظ منها.
- أرقام المعلومات أو أرقام الخدمة (خدمات شبكة) هي أرقام قام مزود الخدمة الخاص بك بتزويد البطاقة بها.
- أرقامى لعرض الأرقام المحصنة للبطاقة. في حالة سماح البطاقة بذلك.
- مجموعات المتصلين لتنظيم الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في الأسماء في مجموعات متصلين. يمكنك ضبط الهاتف لإصدار نغمة رنين معينة وعرض رسم محدد على الشاشة لكل مجموعة متصلين عند استلام مكالمة من أحد الهواتف الموجودة ضمن تلك المجموعة. لضبط الهاتف للرنين فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة. انظر تنبيهه بـ في "ضبط النغمة" الصفحة ٨٨.



■ سجل المكالمات

يسجل الهاتف أرقام المكالمات الصوتية التي لم يرد عليها. والمكالمات المستلمة. والمكالمات الصادرة. وعناوين اضغط لتتحدث الخاصة بمكالمات اضغط لتتحدث من متصل إلى متصل والمدة التقريبية للمكالمات.

لا يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المُستلمة إلا إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف. وكان الهاتف في حالة التشغيل وموجودًا داخل منطقة خدمة الشبكة.

عند الضغط على خيارات في قوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المُستلمة والمكالمات الصادرة. يُمكنك على سبيل المثال عرض وقت المكالمة وتاريخها. أو تعديل رقم الهاتف أو مسحه من القائمة. أو حفظ الرقم في الأسماء. أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.

قوائم المكالمات الأخيرة

اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد من التالي:

- مكالمات لم يرد عليها لعرض قائمة بأخر أرقام لأشخاص قاموا بمحاولات غير ناجحة للاتصال بك (خدمة شبكة).
- المكالمات المُستلمة لعرض قائمة بأخر أرقام هاتف قمت بالرد عليها (خدمة شبكة).
- المكالمات الصادرة لعرض قائمة بأخر أرقام هاتف قمت بالاتصال بها أو بمحاولة الاتصال بها.
- مسح قوائم المكالمات الأخيرة لمسح قوائم المكالمات الأخيرة.

عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد تتفاوت حسب خصائص الشبكة وحساب تقريب الوقت والضرائب...الخ.



اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات ثم حدد من التالي:

- مدة المكالمات. انتقل لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة. بالساعات والدقائق والثواني.
- عداد بيانات GPRS. انتقل لمراجعة الكميات التقريبية للبيانات المرسلّة أو المستلمة في آخر جلسة وإجمالي البيانات المرسلّة والمستلمة ولمسح العدادات.
- موقت اتصال GPRS. تنقل لمراجعة المدة التقريبية لآخر اتصال GPRS أو إجمالي وقت اتصالات GPRS.

عداد الرسائل

لعرض عدد الرسائل النصية والرسائل الفورية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها واستلامها، اضغط على القائمة وحدد سجل المكالمات وعداد الرسائل والرسائل المرسلّة أو الرسائل المستلمة. لمسح العدادات حدد مسح العدادات.

تحديد الموقع

قد تقوم الشبكة بإرسال مطالبة بالموقع. لا يمكنك التأكد من أن الشبكة ستقوم بإرسال معلومات الموقع الخاصة بهاتفك. إلا إذا وافقت على ذلك (خدمة شبكة). قم بالاتصال بمشغل الشبكة الخاص بك أو بمزود الخدمة للاشتراك في تسلم معلومات الموقع والموافقة عليها.

- لقبول المطالبة بالموقع أو رفضها اضغط على **قبول** أو **رفض**. إذا غفلت عن الرد على المطالبة، سيقوم الهاتف آلياً بقبول المطالبة أو رفضها وفقاً للاتفاق الذي أبرمته مع مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يعرض الهاتف طلب موقع مفقود ١. لعرض المطالبة بالموقع التي لم ترد عليها اضغط على **عرض**.
- لعرض معلومات حول آخر عشر مطالبات وإخطارات خاصة أو لمسحها، اضغط على **القائمة** وحدد **سجل المكالمات** و**تحديد الموقع** و**سجل المواقع** و**فتح حافظة** أو **مسح الكل**.



■ الضبط

الأوضاع

- يمكنك تخصيص نغمات للأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين المختلفة باستخدام الأوضاع المضبوطة مسبقاً.
- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط والأوضاع**. تنقل إلى أحد الأوضاع واضغط على **اختيار**.
- لتشغيل الوضع المحدد، حدد **تشغيل**.
- لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لمدة معينة تصل إلى ٢٤ ساعة، حدد **محدد** واضبط وقت الانتهاء. عند انقضاء الوقت الخاص بالوضع، سيصبح الوضع السابق - الذي لم يتم تحديده - نشطاً.
- لتخصيص الوضع، حدد **ضبط خاص**. يمكنك تغيير نفس الضبط أيضاً في قائمة **ضبط النغمة**. انظر "**ضبط النغمة**" الصفحة ٨٨.
- لتغيير معلومات حالة التواجد الخاصة بك، حدد **تواجدي**. إذا قمت بضبط التزامن مع الأوضاع على تشغيل فستكون هذه القائمة متاحة. انظر "**عناوين الاتصالات المعززة بخدمة التواجد - تواجدي**" الصفحة ٧٧.

لإعادة تسمية أحد الأوضاع. حدد اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.

الموضوعات

يحتوي الموضوع على عناصر عدة مثل ورق الحائط والشاشة المؤقتة ونظام الألوان ونغمة رنين لتخصيص هاتفك وإضفاء الطابع الشخصي.

اضغط على القائمة وحدد الضبط والموضوعات. حدد من التالي:

- اختيار الموضوع لفتح قائمة الحافظات في الأستوديو. لضبط موضوع في الهاتف افتح حافظة الموضوعات ثم حدد الموضوع.
- تنزيل الموضوعات لفتح قائمة وصلات التنزيل لتنزيل مزيد من الموضوعات. ارجع إلى "التنزيل" الصفحة ١٣٥.

ضبط النغمة

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط النغمة. يمكنك العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. كما يغير الضبط الذي تقوم بإجرائه الضبط الخاص بالوضع النشط.

يمكنك. على سبيل المثال، تحديد طريقة قيام الهاتف بإشعارك عند وجود مكالمات صوتية واردة، وتحديد نغمة الرنين للمكالمات الواردة والرسائل، وضبط نغمات خاصة لضبط لتحدث وحالة الصوت. وضبط مستوى صوت الرنين، وتحديد ضبط الهاتف بحيث لا يقوم بإصدار الرنين إلا عندما يستقبل مكالمات من أرقام الهواتف التي تنتمي إلى مجموعة متصلين محددة.

ضبط الشاشة الرئيسية

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة الرئيسية. يمكنك تغيير ضبط الشاشة التالي:

- ورق حائط لإضافة صورة خلفية إلى الشاشة الرئيسية في وضع الاستعداد. لتحديد ورق الحائط أو تشغيله أو إيقاف تشغيله. حدد اختيار ورق حائط أو تشغيل أو إيقاف. حدد اختيار مجموعة شرائح وحدد حافظه في الأستوديو لاستخدام الصور التي بالحافظه كمجموعة شرائح. عرض.
- ولتنزيل مزيد من صور ورق الحائط حدد تنزيل رسومات.
- أنظمة الألوان لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال. لون خلفية القائمة وألوان أشرطة الإشارات والبطارية.
- شعار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة أو إخفائه. وإذا لم يتم حفظ شعار الشبكة، فستظهر القائمة شعار الشبكة بلون معتم.
- لمزيد من المعلومات حول مدى توافر شعار الشبكة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- عرض القائمة لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. حدد قائمة أو شبكة.

ضبط الشاشة الصغيرة

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الشاشة الصغيرة. يمكنك تغيير ضبط الشاشة التالي:

- ورق حائط لإضافة صورة خلفية إلى الشاشة الصغيرة بهاتفك في وضع الاستعداد. لا يظهر ورق الحائط عند تشغيل الشاشة المؤقتة بالهاتف.
- ولتنزيل مزيد من صور ورق الحائط حدد تنزيل رسومات.
- أنظمة الألوان لتغيير اللون المستخدم في بعض مكونات شاشة العرض. على سبيل المثال. لون خلفية القائمة وأشرطة الإشارات والبطارية.

- شاشة مؤقتة لتشغيل الشاشة المؤقتة في الشاشة الصغيرة ثم حدد تشغيل. لضبط الوقت الذي يتم بعده تشغيل الشاشة المؤقتة في الشاشة الصغيرة حدد المدة المحددة. لتحديد أحد الرسومات للشاشة المؤقتة حدد اختيار شاشة مؤقتة ثم افتح جرافيك وشاشات مؤقتة. ولتنزيل مزيد من صور الشاشة المؤقتة حدد تنزيل رسومات.

ضبط الوقت والتاريخ

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ. حدد الساعة والتاريخ لضبط الوقت والتاريخ ولتحديد ما إذا كان سيتم عرض الوقت والتاريخ على شاشة العرض في وضع الاستعداد. حدد التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ آلياً طبقاً لمنطقة التوقيت الحالية. وقد يؤدي التحديث الآلي إلى انقضاء مدة بعض التنبيهات التي قد قمت بضبطها. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة أو إذا فرغت البطارية. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.

الاختصارات الشخصية

- لتحديد وظيفة محددة لمفتاح الاختيار اليمين ولإضافة أوامر صوتية لبعض الوظائف اضغط على القائمة وحدد الضبط واختصارات شخصية.
- مفتاح الاختيار اليمين لضبط وظيفة لمفتاح الاختيار اليمين. انتقل إلى وظيفة وحددها.
- حدد الأوامر الصوتية وحافطة أوامر. حدد الوظيفة المراد إضافة الأمر الصوتي لها ثم اضغط على إضافة. ويمكنك إضافة أوامر صوتية لعدد معين من الوظائف.
- لإضافة أمر صوتي. ارجع إلى "إضافة بصمات صوت وإدارتها" الصفحة ٨٣.
- لتشغيل أمر صوتي. ارجع إلى "إجراء مكالمة باستخدام بصمة صوت" الصفحة ٨٣.

أثناء إجراء مكالمة أو أثناء استخدام أحد التطبيقات لاتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS)) في إرسال بيانات أو استقبالها. لا يمكنك تشغيل أو إضافة أمر صوتي.

التوصيل

الأشعة تحت الحمراء

لا توجه أشعة IR (تحت الحمراء) على عين أي شخص ولا تسمح بتداخلها مع أجهزة أخرى ذات ميزة إشعاع IR (تحت الحمراء). يعد هذا الجهاز منتج ليزر من الفئة الأولى. يمكنك ضبط الهاتف لإرسال بيانات واستلامها من خلال منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR). يمكنك إرسال بيانات. مثل بطاقات الأعمال. إلى هاتف متوافق أو جهاز بيانات متوافق أو استقبالها منهما. (على سبيل المثال. جهاز كمبيوتر) باستخدام منفذ الأشعة تحت الحمراء الخاص بالهاتف.

ولاستخدام اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR). يجب أن يكون الجهاز المتوافق الذي تنوي إجراء اتصال معه متوافقًا مع IrDA.

عند إرسال بيانات أو استقبالها باستخدام الأشعة تحت الحمراء (IR) تأكد أن منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) الموجودين في كل من جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال يشيران إلى بعضهما البعض. وأنه لا توجد أية عوائق بين الجهازين. تبلغ المسافة المفضلة بين الجهازين في حالة التوصيل بالأشعة تحت الحمراء نحو متر واحد (٣,٢٨ أقدام) على الأكثر.

لتشغيل منفذ الأشعة تحت الحمراء (IR) بالهاتف لاستلام البيانات باستخدام الأشعة تحت الحمراء (IR). اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل ووصلة IR. لإيقاف تشغيل اتصال الأشعة تحت الحمراء (IR) اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل ووصلة IR. اضغط على نعم عندما يعرض الهاتف إيقاف تشغيل IR! إذا لم تبدأ عملية نقل البيانات في غضون دقيقتين بعد تشغيل منفذ الأشعة تحت

الحمراء (IR). فيعني ذلك أنه قد تم إلغاء الاتصال وبالتالي يلزم إعادة تشغيله مرة أخرى.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

تُعد GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يوفر حامل البيانات GPRS إمكانية الوصول لاسلكيًا إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت.

تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) معدلات البيانات المحسنة للتطور الشامل (EDGE) وهي أسلوب تعديل واجهة الراديو الذي يزيد معدلات بيانات GPRS.

وظائف الهاتف التي قد تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) هي الرسائل وصفحات التصفح وتطبيق البريد الإلكتروني والتزامن عن بعد واضغط لتتحدث وتنزيل التطبيقات واتصال جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال، الإنترنت والبريد الإلكتروني).

قبل استخدام تكنولوجيا خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS):

- اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة لمعرفة مدى توافر خدمة ((E)GPRS) وكيفية الاشتراك بها. وللحصول على معلومات عن سرعة نقل البيانات ورسوم الخدمة.
- احفظ ضبط خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة ((E)GPRS) لكل تطبيق من التطبيقات التي تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة ((E)GPRS) عند تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل للبيانات. فإن الهاتف يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) بدلاً من خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) في حالة توفر ذلك في الشبكة. لا يُمكنك الاختيار بين خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) ولكن قد يُمكنك تحديد إما خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو بيانات GSM (CSD البيانات المنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات.

اتصال GPRS

- لتعريف الضبط الخاص باتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS).
اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRS واتصال GPRS.
- حدد متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بالتسجيل آلياً على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) عند تشغيل الهاتف.
عند بدء تشغيل أحد التطبيقات باستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS). يتم إنشاء اتصال بين الهاتف وبين الشبكة. عند إغلاق التطبيق. يتوقف اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) بينما يظل الهاتف مسجلاً على شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS).
إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية. أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال ((E)GPRS) يصبح الاتصال معلق (قيد الانتظار).
مؤشر خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) هو نفس المؤشر لخدمة حزمة الراديو العامة المحسنة ((E)GPRS) .
 - حدد عند الحاجة لضبط الهاتف كي يقوم بالتسجيل على شبكة خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) وتأسيس اتصال بخدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) عندما يتطلب التطبيق الذي يستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) ذلك الاتصال). يتم غلق اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) عند الخروج من البرنامج.
يدعم الهاتف ثلاث اتصالات ((E)GPRS) متزامنة. على سبيل المثال. يمكنك تصفح صفحات XHTML واستلام رسائل الوسائط المتعددة وإجراء اتصال بالكمبيوتر في نفس الوقت.

ضبط مودم خدمة حزمة الراديو العامة GPRS

يمكنك توصيل الهاتف عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق الاتصال

بكابيل البيانات إلى جهاز كمبيوتر متوافق مع استخدام الهاتف كمودم لتمكين الاتصال بـ ((E)GPRS) من الكمبيوتر.

لتعريف الضبط الخاص باتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) ((E)GPRS) من الكمبيوتر. اضغط على القائمة وحدد الضبط والتوصيل وGPRS وضبط المودم لـ GPRS.

- حدد نقطة الوصول النشطة لتشغيل نقطة الوصول المطلوبة.
- حدد تعديل نقطة الوصول النشطة لتغيير ضبط نقطة الوصول. اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على اسم نقطة الوصول.
- يمكنك أيضاً إعداد خدمة اتصال ((E)GPRS) (اسم نقطة الوصول) الموجود على الكمبيوتر باستخدام برنامج Nokia Modem Options (خيارات مودم نوكيا). وإذا كنت قد قمت بضبط الكمبيوتر والهاتف، فسيتم استخدام الضبط الخاص بمجموعة برامج الكمبيوتر.

ضبط المكالمات

- اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط المكالمات. حدد من الضبط التالي:
- تحويل المكالمات (خدمة شبكة) لتوجيه المكالمات التي تلقاها إلى رقم آخر كأن توجهها مثلاً إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك (خدمة شبكة). ولزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
 - ضغط أي مفتاح للرد وحدد تشغيل ويمكنك الرد على مكالمات واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح. فيما عدا مفتاح التشغيل ومفتاح اضغط لتتحدث ومفاتيح الاختيار  و  و .
 - رد عند فتح الغطاء المطوي لتحديد ما إذا كان سيتم الرد على مكالمات واردة بشكل آلي بمجرد فتح الغطاء المطوي للهاتف.

- معاودة الاتصال آلياً لضبط الهاتف بحيث يقوم بإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات أخرى للاتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة.
- الاتصال السريع لضبط الهاتف بحيث يتصل بالأرقام المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من 2^{ABC} إلى 9^{WXYZ} وذلك بالضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المناظر.
- خدمة انتظار المكالمات لتطلب من الشبكة إبلاغك عن وجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (خدمة شبكة).
- ملخص بعد المكالمات لضبط الهاتف ليعرض المدة والتكلفة التقريبية للمكالمة (خدمة شبكة) بعد كل مكالمات لفترة وجيزة.
- إرسال هويتي لضبط الهاتف ليعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به (خدمة شبكة). حدد ضبط بالشبكة وسيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك.
- خط المكالمات الصادرة (خدمة شبكة) لتحديد خطي الهاتف 1 أو 2 لإجراء المكالمات، ولزيد من المعلومات حول مدى توافر هذه الخدمة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- في حالة تحديد الخط 2 ولم تكن مشتركاً بتلك الخدمة التي تقدمها الشبكة، فلن تتمكن من إجراء أية مكالمات. إلا أنه يمكن الرد على مكالمات كلا الخطين بصرف النظر عن الخط المحدد.

ضبط الهاتف

- اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف. حدد من الضبط التالي:
- ضبط اللغة ولضبط اللغة المستخدمة في رسائل شاشة العرض حدد لغة الهاتف. في حالة تحديد الخيار آلي، سيحدد الهاتف اللغة طبقاً لمعلومات البطاقة.

- ولاستخدام لغة أخرى لكتابة النصوص حدد لغة الكتابة. ويمكنك أيضاً تغيير لغة كتابة النص بشكل مؤقت. انظر "كتابة النص" الصفحة ٣٩.
- حالة الذاكرة لعرض حجم الذاكرة الحالي وحجم الذاكرة المستخدم لكل وظيفة في القائمة.
 - قفل لوحة المفاتيح برمز الحماية لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال رمز الحماية عند إلغاء قفل حارس المفاتيح.
- في حالة تشغيل حارس المفاتيح، فلا تزال هناك إمكانية إجراء مكالمات إلى الرقم الرسمي الخاص بحالة الطوارئ، المبرمج في جهازك. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال .
- عرض معلومات الخايا لضبط الهاتف بحيث يُظهر ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية قائمة على تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN) (خدمة شبكة).
 - رسالة الترحيب لإدخال وحفظ ملاحظة شخصية يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف.
 - اختيار المشغل لضبط الهاتف بحيث يحدد ألياً إحدى الشبكات الخلوية المتوفرة في منطقتك.
- إذا حددت يدوي. فسيمكنك تحديد شبكة تعقد اتفاقية جوال مع مزود الخدمة المحلية الخاصة بك. يظل الهاتف في الوضع يدوي حتى يتم تحديد الوضع ألي أو يتم إدخال بطاقة أخرى داخل الهاتف.
- تأكيد تطبيقات خدمات البطاقة لتأكيد الرسائل المتبادلة ما بين هاتفك ومزود الخدمة.
- قد يحتاج الوصول إلى هذه الخدمات إلى إرسال رسالة نصية أو إجراء مكالمة هاتفية. وقد تتحمل أنت تكلفة هذه الخدمات.
- تشغيل التعليمات لضبط الهاتف بحيث يعرض نصوص التعليمات. انظر "استخدام القائمة" الصفحة ٤٣.

- نغمة التشغيل لضبط الهاتف بحيث يصدر نغمة بدء التشغيل عند تشغيله.

ضبط الجهاز الملحق

لا تظهر قائمة ضبط الجهاز الملحق إلا إذا كان الهاتف قد تم توصيله بأحد أجهزة المحمول الملحقة المتوافقة، مثل وحدات التحدث عن بُعد. أو إذا كان متصلاً بها في الوقت الحالي.

اضغط على القائمة وحدد الضبط ثم ضبط الجهاز الملحق. يمكنك تحديد إحدى قوائم الأجهزة الملحقة إذا كان الجهاز الملحق المناظر متصلاً أو سبق اتصاله بالهاتف. يمكنك تحديد الخيارات. على سبيل المثال. الوضع الذي يمكن تشغيله آلياً عند توصيل الجهاز الملحق. ويتوقف ذلك على الأجهزة الملحقة.

ضبط التهيئة

يمكنك تهيئة الهاتف بالضبط اللازم لتشغيل خدمات معينة بشكل صحيح الخدمات المدعومة هي رسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والتزامن وتطبيق البريد الإلكتروني وخدمة التدفق ووظيفة الضغط لتحدث والمتصفح. كما قد يرسل لك مزود الخدمة هذه الإعدادات. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر الضبط المناسب للتهيئة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط التهيئة. حدد من القائمة التالية:

- ضبط التهيئة الافتراضية لعرض قائمة مزودي الخدمة الحزنة على الهاتف. انتقل إلى مزود الخدمة واضغط على التفاصيل لعرض التطبيقات التي تدعمها ضبط التهيئة الخاصة بمزود الخدمة المشار إليه.

- اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كافتراضي** لضبط تهيئة مزود الخدمة كضبط افتراضي. لمسح ضبط التهيئة. حدد مسح.
- **تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات لتشغيل ضبط التهيئة الافتراضي للتطبيقات المدعومة.**
- **نقطة الوصول المفضلة** تشمل أسماء نقاط الوصول المخزنة. انتقل إلى نقطة وصول واضغط على **خيارات** ثم حدد **التفاصيل** لعرض اسم مزود الخدمة أو حامل البيانات أو نقطة وصول إلى خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) أو رقم اتصال بشبكة GSM.
- **ضبط التهيئة الشخصية** لإضافة حسابات شخصية جديدة لخدمات متنوعة ولتشغيلهم أو مسحهم.
- لإضافة حساب شخصي جديد في حالة عدم إضافتك لأي حساب من قبل. اضغط على **إضافة جديد**. أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة جديد**. حدد نوع الخدمة ثم حدد كافة المتغيرات المطلوبة. وأدخلها واحدًا تلو الآخر. تختلف المتغيرات باختلاف نوع الخدمة المحددة.
- لمسح حساب شخصي أو تشغيله. انتقل إليه. واضغط على **خيارات** وحدد **مسح أو تشغيل**.

ضبط الحماية

- عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال. حظر المكالمات ومجموعة مستعملين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقًا). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في جهازك.
- يحتوي ضبط الحماية على ضبط رموز الوصول وضبط مزايا الحماية الأخرى.
- اضغط على **القائمة** وحدد **الضبط وضبط الحماية**. حدد من الضبط التالي:

- طلب الرمز الشخصي لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز الشخصي في كل مرة يتم فيها تشغيله. وهناك بعض البطاقات لا تسمح بإلغاء المطالبة بإدخال الرمز الشخصي.
- خدمة حظر المكالمات (خدمة شبكة) لتقييد المكالمات.
- الاتصال بأرقام محددة لتقييد المكالمات والرسائل النصية الصادرة إلى أرقام هاتف محددة إذا كانت تلك الوظيفة مدعومة من قِبَل البطاقة.
- عند تشغيل خدمة الاتصال بأرقام محددة، فلن تكون اتصالات خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS ممكنة فيما عدا إرسال رسائل نصية عبر اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS. وفي هذه الحالة، يجب تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- مجموعة مستعملين محددة (خدمة شبكة) لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم. ولزيد من المعلومات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- مستوى الحماية. أدخل رمز الحماية وحدد الهاتف لضبط الهاتف بحيث يطلب رمز الحماية في كل مرة يتم فيها إدخال البطاقة في الهاتف.
- حدد الذاكرة لضبط الهاتف بحيث يطلب إدخال رمز الحماية عند اختيار ذاكرة البطاقة عند تغيير الذاكرة المستخدمة، أو عند النسخ من ذاكرة لأخرى (انظر "نسخ الأسماء" الصفحة ٨).
- رموز الوصول لتغيير رمز الحماية. أو الرمز الشخصي أو الرمز الشخصي (٢) أو كلمة سر الحظر.

استعادة ضبط المصنع

لإعادة ضبط بعض إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، اضغط على القائمة وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. ثم أدخل رمز الحماية واضغط على موافق.
لا يتم مسح البيانات التي قمت بإدخالها أو بتنزيلها. فعلى سبيل المثال يتم حفظ الأسماء وأرقام الهواتف في الأسماء.

■ الأستوديو



يمكنك حفظ الصور ونغمات الرنين، على سبيل المثال، التي تم استلامها في رسائل الوسائط المتعددة في حافظات الأستوديو.
يدعم الهاتف تنسيقات الملفات الآتية:

- الصور: JPEG و GIF و WBMP و BMP و OTA-BMP و PNG.
- الأصوات: الأصوات المجسمة المتصاعدة (SP-MIDI) صوت MP3 وصوت AAC AMR ونغمات الرنين أحادية الصوت.
- مقاطع الفيديو: بتنسيق 3GP (خط رئيسي H.263 والوضع البسيط MPEG-4) قد لا يدعم الهاتف كل التنسيقات المختلفة للملفات.

يدعم الهاتف نظام "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. يمكن حماية أي محتوى، مثل نغمة رنين، وربط المحتوى بقواعد استخدام معينة. مثل عدد مرات الاستخدام وفترة الاستخدام المحددة، ويتم تعريف هذه القواعد من خلال مفتاح تشغيل المحتوى، والذي يمكن تسليمه إما مع المحتوى أو بشكل مستقل وفقاً لمرود الخدمة. كما قد يمكنك تحديث مفاتيح التشغيل المشار إليها، وعلبك أن تقرأ دائماً بشروط استلام أي محتوى أو مفتاح تشغيل قبل الحصول عليها، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

قد تعوق حماية حقوق النشر والطبع عملية نسخ بعض الصور ونغمات الرنين والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها أو إعادة إرسالها.

١. اضغط على القائمة وحدد الأستوديو.

٢. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على فتح لعرض قائمة بالملفات في الحافظة أو اضغط على خيارات لتحديد أحد الخيارات للحفاظ:

- إضافة حافظة أو مسح الحافظة أو نقل أو إعادة تسمية أو التفاصيل أو نوع العرض أو فرز. بينما لا يمكنك مسح الحافظات الأصلية الموجودة في الهاتف أو إعادة تسميتها أو نقلها.

- التنزيل لتنزيل مزيد من الصور والنغمات.

لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات. اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة. ولا تقم بتنزيل المحتوى إلا من المصادر التي تثق بها.

- حالة الذاكرة لعرض معلومات استهلاك ذاكرة الهاتف.

- قائمة مفاتيح التشغيل لعرض قائمة بكافة مفاتيح التشغيل المتوفرة. حيث يمكنك، على سبيل المثال مسح مفاتيح التشغيل المنتهية.

٣. إذا قمت بفتح حافظة، انتقل إلى الملف المطلوب.

لعرض الملف. اضغط على فتح أو لإرسال الملف باستخدام MMS اضغط على مفتاح الاتصال  من الممكن أن يعرض الهاتف مقاطع فيديو بتنسيق 3GP (خط رئيسي H.263 والوضع البسيط MPEG-4). ومقاطع الصوت MP3 و AAC القصيرة منها.

اضغط على خيارات وحدد الخيار المطلوب من القائمة.



■ الوسائط

الكاميرا

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام الكاميرا المضمنة بالهاتف. تثبت عدسة الكاميرا في الغطاء المطوي للهاتف. وتلعب شاشة الهاتف الرئيسية أو الشاشة الصغيرة دور باحث المشاهد. تنتج الكاميرا صورًا بتنسيق JPEG ومقاطع الفيديو بتنسيق H.263 (SubQCIF). إذا لم تكن هناك ذاكرة كافية للتقاط صور جديدة، فستحتاج إلى تحرير بعض المساحات بالذاكرة عن طريق مسح الصور القديمة أو الملفات الأخرى الموجودة في الأستوديو.

التقاط صورة

1. لفتح شاشة باحث المشاهد بالكاميرا، اضغط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا.
لفتح خيارات باحث مشاهد الكاميرا اضغط على **خيارات** حيث يمكنك، على سبيل المثال تحديد تغيير وضع التشغيل وتكبير الصورة وتصغيرها، والدخول إلى الأستوديو أو ضبط الكاميرا. ويمكنك أيضًا تشغيل الموقت الذاتي للكاميرا لالتقاط صورة واحدة أو يمكنك تحديد استخدام الشاشة الصغيرة كباحث للمشاهد.
2. لالتقاط صورة، اضغط على **التقاط**. وسيحفظ الهاتف الصورة في حافظة الصور الموجودة في قائمة الأستوديو.
3. اضغط على **رجوع** لالتقاط صورة أخرى، أو **إرسال** الصورة. اضغط على **خيارات** وحدد من قائمة الخيارات.

تسجيل مقطع فيديو

1. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والكاميرا. اضغط على **خيارات** وحدد تغيير الوضع وفيديو.

٢. لبدء تسجيل مقطع فيديو، اضغط على **تسجيل**. لإيقاف عملية التسجيل مؤقتًا، اضغط على **إيقاف م** ولاستئناف التسجيل، اضغط على **استمرار**.
 ٣. لإيقاف التسجيل، اضغط على **إيقاف**. وسيحفظ الهاتف التسجيل في الحافظة مقاطع فيديو بالقائمة **الاستوديو**.
- اضغط على **تشغيل** لعرض التسجيل أو اضغط على **خيارات** وحدد، على سبيل المثال، أحد الخيارات لمسح أو إعادة تسمية مقطع الفيديو الذي تم حفظه أو إرساله في شكل رسالة وسائط متعددة أو باستخدام اتصال IR أو الدخول إلى الاستوديو.

ضبط الكاميرا

اضغط على **القائمة** وحدد **الوسائط والكاميرا**. اضغط على **خيارات** وحدد **الضبط** ثم حدد أحد الخيارات من القائمة. يمكنك تحديد جودة الصورة وضبط طول مقاطع الفيديو وأصوات الكاميرا والعنوان الافتراضي والوضع الافتراضي.

مُشغل الوسائط

يمكنك باستخدام مُشغل الوسائط عرض الملفات وتشغيلها وتنزيلها. مثل الصور ومقاطع الصوت ومقاطع الفيديو والصور المتحركة من أنواع مختلفة من المصادر. كما يمكنك رؤية مشاهد مقاطع الفيديو المتوافقة المتدفقة من مركز الخدمة (خدمة شبكة).

اضغط على **القائمة** وحدد **الوسائط** و**مُشغل الوسائط**. حدد فتح **الاستوديو** أو **العلامات** أو **ذهاب للعنوان** أو **تنزيل الوسائط**.

إعداد الهاتف لإحدى خدمات التدفق

يمكنك استلام ضبط التهيئة اللازم للتدفق على شكل رسالة التهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

ولإدخال الضبط يدويًا أنظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

اضغط على القائمة وحدد الوسائط ومشغل الوسائط وضبط التدفق.

- حدد تهيئة. لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم التدفق. حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية للتدفق. يمكنك استلام ضبط التدفق كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨ ولإدخال ضبط التهيئة يدويًا. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- حدد حساب وحدد حساب خدمة التدفق المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.

الراديو

بوسك الاستماع إلى موجة FM على هاتفك باستخدام سلك سماعة الأذن كهوائي للراديو. قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة مع الهاتف لكي يمكن تشغيل موجة FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت عال قد يضر السمع.



تعتمد جودة بث إرسال الراديو على مدى تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة الخاصة.

١. لتشغيل الراديو. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والراديو.
٢. إذا كنت قد قمت بحفظ قنوات الراديو، انتقل إلى القناة التي ترغب في الاستماع إليها. أو حدد موقع قناة راديو من ١ إلى ٩ بالضغط على مفتاح الرقم المناظر. عند استخدام سماعة الأذن المتوافقة التي تحتوي على مفتاح سماعة الأذن. اضغط على المفتاح للانتقال إلى قناة الراديو التي تم حفظها والتي ترغب في الاستماع إليها.
٣. لإيقاف تشغيل الراديو. اضغط على خيارات وحدد إطفاء أو اضغط مع الاستمرار على .

يمكنك إغلاق الغطاء المطوي للهاتف أثناء الاستماع إلى الراديو.
يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. حيث سيتم إسكات صوت الراديو. ويتم إعادة تشغيل صوت الراديو آلياً مرة أخرى بعد الانتهاء من إجراء المكالمة.
عند قيام تطبيق يستخدم اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS أو اتصال HSCDS بإرسال بيانات أو استلامها، فقد يحدث تداخل بينه وبين الراديو.

توليف قناة راديو

عند تشغيل الراديو، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل لأسفل ولأعلى لبدء البحث عن القناة. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات. وحفظ القناة. اضغط على **حفظ** أو اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ القناة**. ثم أدخل اسم القناة واضغط على **موافق**. وحدد الموقع المطلوب حفظ القناة به.

استخدام الميكرفون

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكرفون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

عندما يكون الراديو قيد التشغيل، اضغط على **خيارات** وحدد **الميكرفون** للاستماع إلى الراديو باستخدام الميكرفون. ابق سماعاً الأذن متصلة بالهاتف.

مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل حديث أو مقطع صوت أو مكالمة نشطة لمدة تصل إلى ٣ دقائق.
يمكنك أيضاً ضبط التسجيل كنغمة رنين.
لا يمكن استخدام المسجل في حالة استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

التسجيل

1. اضغط على القائمة وحدد الوسائط والمسجل.
 2. لبدء التسجيل. حدد تسجيل. لبد تسجيل مكالمة. اضغط على خيارات وحدد تسجيل. أثناء تسجيل مكالمة. حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. وسيسمع جميع أطراف المكالمة صوت تنبيه خافت كل خمس ثوان تقريباً.
 3. لإنهاء التسجيل. اضغط على إيقاف. وسيحفظ الهاتف التسجيل في المحافظة تسجيلات بالقائمة الاستوديو.
- لفتح قائمة التسجيلات المحفوظة. حدد قائمة التسجيلات. افتح المحافظة تسجيلات وافتح التسجيل الذي تريد الاستماع إليه.
- للاستماع إلى أحدث ما تم تسجيله. حدد تشغيل آخر تسجيل.
- لإرسال أحدث ما تم تسجيله باستخدام رسائل الوسائط المتعددة أو الأشعة تحت الحمراء. حدد إرسال آخر تسجيل.

■ خدمة اضغط لتتحدث



تُعد وظيفة "الضغط لتتحدث" عبر الهاتف الخليوي (PTT) خدمة لاسلكية ثنائية الاتجاه تتوفر من خلال شبكة GSM/GPRS الخلوية. (خدمة شبكة). وتوفر هذه الوظيفة اتصالاً صوتياً مباشراً مرتبطاً بضغط مفتاح PTT.

ويكن استخدام خدمة اضغط لتتحدث لإجراء محادثة مع شخص واحد أو مجموعة من الأشخاص لديهم أجهزة متوافقة. بعد إنشاء الاتصال. لا يضطر الشخص أو المجموعة التي اتصلت بها الرد على الهاتف. بالإضافة إلى عدادات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). يقوم الهاتف بتسجيل المكالمات التي تتم من متصل إلى متصل فقط في قوائم المكالمات الأخيرة في سجل المكالمات. ويجب على المشاركين تأكيد استلام أية اتصالاتٍ حيثما أمكن؛ وذلك لعدم وجود وسيلة أخرى يمكن اتباعها لتأكيد سماع المستلم أو المستلمين للمكالمة.

لمعرفة مدى توفر الخدمة والرسوم والأشتراك بها، اتصل بمُشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. قد تكون خدمات التجوال محدودة بشكل أكبر من المكالمات العادية. يجب عليك تحديد الضبط المطلوب لخدمة اضغط لتتحدث قبل أن تتمكن من استخدامها.

يمكنك استخدام وظائف الهاتف الأخرى عندما تكون متصلًا بخدمة اضغط لتتحدث. فخدمة اضغط لتتحدث عبر الهاتف الخليوي ليست مرتبطة بالاتصالات الصوتية التقليدية؛ ولذا فإن العديد من الخدمات المتاحة عند الاتصالات الصوتية التقليدية (كالبريد الصوتي، مثلاً) لا تكون متاحة بالنسبة لاتصالات اضغط لتتحدث عبر الهاتف الخليوي.

فتح قائمة اضغط لتتحدث

اضغط على القائمة وحدد اضغط لتتحدث.

- للاتصال بخدمة اضغط لتتحدث أو لقطع الاتصال بها حدد تشغيل 'الضغط لتتحدث' أو إيقاف 'الضغط لتتحدث'!
- لعرض طلبات الاستدعاء المُستلمة، حدد صندوق الاستدعاء.
- لعرض قائمة مجموعات اضغط لتتحدث حدد قائمة المجموعة.
- لعرض قائمة الأسماء التي قمت بإضافة عنوان اضغط لتتحدث إليها، حدد قائمة الأسماء.
- لإضافة مجموعة اضغط لتتحدث جديدة إلى الهاتف، حدد إضافة مجموعة.
- لضبط خاصية اضغط لتتحدث بحيث يمكن استخدامها، حدد ضبط 'الضغط لتتحدث'!
- لإتمام الضبط اللازم لاتصال اضغط لتتحدث حدد ضبط التهيئة.

- لفتح المتصفح وللاتصال بمنفذ شبكة اضغط لتتحدث الذي يقدمه مزود الخدمة. حدد الخدمات.

الاتصال بخدمة اضغط لتتحدث وقطع الاتصال بها

للإتصال بخدمة اضغط لتتحدث اضغط على القائمة ثم حدد اضغط لتتحدث وتفعيل اضغط لتتحدث. يشير الرمز إلى إتصال اضغط لتتحدث. ويشير الرمز إلى أن الخدمة غير متاحة مؤقتًا. يحاول الهاتف بإعادة الإتصال بالخدمة آليًا إلى أن تقوم بقطع الإتصال بخدمة اضغط لتتحدث. في حالة إضافة مجموعة أو أكثر إلى الهاتف: فإنك تشترك آليًا في إحدى المجموعتين النشطتين (افتراضي أو مسموعة). ويتم عرض اسم المجموعة الافتراضية في وضع الاستعداد. لقطع الإتصال بخدمة اضغط لتتحدث. حدد إيقاف اضغط لتتحدث!

طلبات الاستدعاء

إذا أجريت مكالمة متصل إلى متصل ولم تحصل على أي رد. فيمكنك إرسال طلب استدعاء إلى ذلك الشخص ليتصل بك. عندما يرسل إليك شخص ما طلب استدعاء يتم عرض تم استلام طلب استدعاء في وضع الاستعداد. عند استلام طلب استدعاء من شخص ليس موجودًا في قائمة الأسماء لديك. يمكنك حفظ الاسم في الأسماء.

إرسال طلب استدعاء

- لإرسال طلب استدعاء من قائمة الاتصالات بقائمة اضغط لتتحدث حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى أحد الأسماء. واضغط على خيارات وحدد إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب استدعاء من الأسماء اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الاستعداد وانتقل إلى الاسم المطلوب. اضغط على التفاصيل وانتقل إلى عنوان اضغط لتتحدث ثم اضغط على خيارات وحدد إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب استدعاء من قائمة المجموعات بقائمة اضغط لتتحدث وحدد قائمة المجموعة. ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة. اضغط على خيارات وحدد الأعضاء النشطون ثم انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على خيارات ثم حدد إرسال استدعاء.
- لإرسال طلب استدعاء من قائمة طلبات الاستدعاء بقائمة اضغط لتتحدث حدد صندوق الاستدعاء. انتقل إلى أحد الأسماء. واضغط على خيارات وحدد إرسال استدعاء.

الرد على طلب استدعاء

1. لفتح صندوق الاستدعاء اضغط على عرض. وتظهر القائمة التي تحتوي على كني الأشخاص الذين أرسلوا لك طلبات استدعاء.
2. ولإجراء مكالمة متصل إلى متصل. اضغط على مفتاح اضغط لتتحدث (PTT).
3. لإرسال طلب استدعاء إلى المرسل. اضغط على خيارات. ثم حدد إرسال استدعاء. ولسح الطلب اضغط على مسح.

حفظ مُرسل طلب الاستدعاء

1. لفتح صندوق الاستدعاء اضغط على عرض. وتظهر القائمة التي تحتوي على كني الأشخاص الذين أرسلوا لك طلبات استدعاء.

٢. عرض عنوان اضغط لتتحدث الخاص بالمرسل. اضغط على **خيارات** وحدد عرض عنوان PTT.

حفظ اسم جديد في ذاكرة الهاتف أو لإضافة عنوان اضغط لتتحدث لاسم. اضغط على **خيارات** وحدد حفظ باسم أو إضافة إلى اسم.

إجراء مكالمة اضغط لتتحدث واستقبالها

اضبط الهاتف على استخدام الميكروفون أو السماع مع اتصالات اضغط لتتحدث. ويمكن عند تحديد السماع استخدام الهاتف بطريقة عادية على الأذن.

 تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل الميكروفون. لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.

أثناء الاتصال بخدمة اضغط لتتحدث يمكنك إجراء مكالمات جماعية أو مكالمات متصل إلى متصل كما يمكنك استقبالها. يُعد هذا النوع من المكالمات هو الذي تقوم به إلى شخص واحد فقط. بدلاً من مجموعة.

إجراء مكالمة جماعية

ولإجراء مكالمة للمجموعة الافتراضية. اضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث). تصدر نغمة للدلالة على السماح بالدخول. ويعرض الهاتف كنيك واسم المجموعة.

لإجراء مكالمة إلى مجموعة غير افتراضية. حدد قائمة المجموعة في قائمة اضغط لتتحدث. ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة. واضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث).

اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث) طوال وقت التحدث. ثم أمسك الهاتف في مواجهتك بحيث يمكنك رؤية الشاشة. ثم اترك مفتاح PTT (اضغط لتتحدث) عندما تنتهي. يتاح التحدث وفقاً لأسبعية الوصول كمبدأ في أولوية الخدمة. وعندما يتوقف أي شخص عن التحدث. يمكن لأول من يضغط على مفتاح اضغط لتتحدث (PTT) التحدث بعده.

إجراء مكالمة متصل إلى متصل

- لبدء مكالمة متصل إلى متصل من قائمة الأسماء التي أضفت إليها عنوان اضغط لتتحدث الذي تلقينه من مزود الخدمة. حدد قائمة الأسماء. انتقل إلى الاسم ثم اضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث).
كما يمكنك تحديد الاسم من قائمة الأسماء.
- لبدء مكالمة متصل إلى متصل من قائمة مجموعات اضغط لتتحدث. حدد قائمة المجموعة. ثم انتقل إلى المجموعة المطلوبة. اضغط على خيارات وحدد الأعضاء النشطون ثم انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث).
- لبدء مكالمة متصل إلى متصل من قائمة طلبات الاستدعاء التي تلقيتها. حدد صندوق الاستدعاء. انتقل إلى الكنية المطلوبة ثم اضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث).

استقبال مكالمة جماعية أو مكالمة متصل إلى متصل

- تُبلغك نغمة قصيرة بورود مكالمة جماعية أو مكالمة متصل إلى متصل. عند استقبال مكالمة جماعية، يظهر اسم المجموعة وكنية المتصل. عند استقبال مكالمة متصل إلى متصل من الشخص الذي حفظت معلوماته في الأسماء، سوف يظهر الاسم المحفوظ إذا تم التعرف عليه، وإلا فسوف يقتصر الأمر على كنية المتصل فقط.
- يمكنك قبول مكالمة متصل إلى متصل واردة أو رفضها إذا كنت قد قمت بضبط الهاتف على إعلامك أولاً عند ورود مكالمة متصل إلى متصل.
- إذا ضغطت على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث) للرد على مجموعة في الوقت الذي يتحدث فيه عضو آخر، فسوف تسمع نغمة انتظار وتظهر الرسالة في قائمة الانتظار طوال فترة الضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث).
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث). وانتظر انتهاء الشخص الآخر من الحديث، ثم تحدث بعده.

إضافة اسم متصل إلى متصل

يمكنك حفظ أسماء الأشخاص الذين غالبًا ما تجري مكالمات متصل إلى متصل معهم.

- إضافة عنوان اضغط لتتحدث إلى اسم في الأسماء.
 - اضغط على مفتاح التنقل لأسفل في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على التفاصيل. اضغط على خيارات وحدد إضافة تفاصيل وعنوان PTT.
 - لإضافة اسم إلى قائمة أسماء اضغط لتتحدث:
 - لإضافة اسم اضغط لتتحدث. افتح قائمة اضغط لتتحدث. ثم حدد قائمة الأسماء. اضغط على خيارات وحدد إضافة اسم.
 - لإضافة اسم من قائمة المجموعة:
- عندما تكون متصلاً بخدمة اضغط لتتحدث. حدد قائمة المجموعة. ثم انتقل للمجموعة المطلوبة واضغط على خيارات. حدد الأعضاء النشطون ثم انتقل إلى العضو الذي تريد حفظ معلومات الاتصال الخاصة به واضغط على خيارات. حدد حفظ باسم لإضافة اسم جديد أو إضافة إلى اسم لإضافة عنوان اضغط لتتحدث لإسم في الأسماء.

إنشاء المجموعات وإعدادها

عند الاتصال بإحدى المجموعات. يسمع جميع أعضاء المجموعة المكاملة في نفس الوقت.

يتم تمييز كل عضو في المجموعة بكنية والتي تظهر كهوية للمتعلم. ويمكن أن يختار أعضاء المجموعات كنية لأنفسهم وينطبق ذلك في كل مجموعة. وتكون المجموعات مسجلة بعناوين URL. يعمل مُستخدم واحد على تسجيل عنوان

- URL الخاص بالمجموعة في الشبكة بواسطة الاشتراك في جلسة المجموعة أول مرة. يوجد ثلاثة أنواع من مجموعات اضغط لتتحدث:
- المجموعات المشروطة وهي المجموعات المغلقة التي تسمح للمشاركين المحددين من قِبَل مزود الخدمة للاشتراك في المجموعة.
 - المجموعات الخاصة وهي المجموعات التي يمكن للمستخدمين إنشاؤها. فيمكنك إنشاء مجموعتك الخاصة، ودعوة الأعضاء إليها.
 - المجموعات الخاصة المشروطة هي مجموعات يمكنك إنشائها من أعضاء مجموعة مشروطة. على سبيل المثال: يمكن أن يكون للعمل مجموعة مغلقة. بالإضافة إلى مجموعات منفصلة يتم إنشاؤها لوظائف معينة تابعة للعمل.

إضافة مجموعة

1. اضغط على القائمة وحدد اضغط لتتحدث وإضافة مجموعة وعنوان موجه.
2. لضبط مستوى الحماية للمجموعة، حدد مجموعة مفتوحة أو مجموعة محمية.
- يؤدي تحديد مجموعة محمية إلى إنشاء الهاتف، بشكل آلي، جزءاً غير واضح لعنوان المجموعة الذي لا يمكن للأعضاء عرضه عند تلقي دعوة الانضمام إلى المجموعة. الشخص الذي أنشأ المجموعة المحمية هو الوحيد الذي يمكنه دعوة أشخاص آخرين إليها.
3. أدخل اسم المجموعة واضغط على موافق.
4. حدد حالة المجموعة: افتراضي أو مسمومة أو إيقاف. يشير الهاتف إلى حفظ المجموعة وإلى حالتها. افتراضي ومسمومة هما مجموعتان نشطتان. عند الضغط على مفتاح PTT (اضغط لتتحدث) لإجراء مكالمة جماعية، يتم الاتصال بالمجموعة الافتراضية إذا لم تكن قد انتقلت إلى أية مجموعة أخرى أو اسم آخر.

٥. لإرسال دعوة إلى المجموعة، اضغط على **نعم** عند مطالبة الهاتف بإرسال دعوة. يمكن إرسال الدعوة باستخدام رسالة نصية أو الأشعة تحت الحمراء. كما يمكن للأعضاء الذين تدعوهم إلى المجموعات المفتوحة دعوة أعضاء آخرين إلى المجموعة.

تلقي دعوة

١. عند تلقي رسالة نصية تدعوك إلى مجموعة ستظهر الرسالة ثم استلام دعوة المجموعة:
 ٢. ولعرض كنية الشخص الذي أرسل الدعوة وعنوان المجموعة إذا لم تكن المجموعة محمية، اضغط على **عرض**.
 ٣. لإضافة المجموعة إلى الهاتف، اضغط على **حفظ**، ولضبط حالة المجموعة، حدد **افتراضي أو مسموعة أو إيقاف**.
- لرفض الدعوة اضغط على **إنهاء ونعم** أو اضغط على **عرض ورفض ونعم**.

ضبط وظيفة اضغط لتتحدث

هناك نوعان من الضبط لوظيفة اضغط لتتحدث: ضبط الاستخدام وضبط التوصيل بالخدمة.

يمكنك استلام ضبط التوصيل بالخدمة على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. أنظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال الضبط يدوياً أنظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

للدخول على ضبط التوصيل بالخدمة اضغط على القائمة ثم حدد اضغط لتتحدث وضبط التهيئة. حدد من التالي:

- **تهيئة.** لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم خدمة "اضغط لتتحدث". حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية لخدمة اضغط لتتحدث. يمكنك استلام ضبط اضغط لتتحدث كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدويًا، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- **حساب** وحدد حساب خدمة اضغط لتتحدث المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.
- **حدد واحدًا** تلو الآخر لضبط التالي: اسم مستخدم خدمة 'اضغط لتتحدث' واسم الكنية الافتراضي وكلمة سر 'اضغط لتتحدث' والنطاق وعنوان مركز الخدمة.
- **للوصول لضبط خدمة اضغط لتتحدث للاستخدام اضغط على القائمة** ثم حدد **اضغط لتتحدث وضبط 'اضغط لتتحدث'!** حدد من التالي:
- **مكالمات ١ إلى ١** وتشغيل لتحديد الهاتف للسماح باستقبال مكالمات متصل إلى متصل الواردة. في حالة تحديد إيقاف. يمكنك إجراء مكالمات متصل إلى متصل دون استقبالها. قد يقدم مزود الخدمة بعض الخدمات التي تبطل هذا الضبط.
- **مكالمات ١ إلى ١ وإشعار لضبط الهاتف لإشعارك** أولاً بورود مكالمات متصل إلى متصل بواسطة نغمة رنين.
- **مجموعات مسموعة وتشغيل لتشغيل المجموعات التي تم الاستماع إليها.**
- **حالة 'اضغط لتتحدث' عند البدء ونعم لضبط الهاتف على الاتصال آليًا** بخدمة اضغط لتتحدث عند تشغيله.
- **إرسال عنوان 'اضغط لتتحدث' ولا إخفاء عنوان اضغط لتتحدث الخاص بك** من المكالمات الجماعية ومكالمات متصل إلى متصل.

■ المنسق



المنبه

يعمل المنبه في حالة غلق الغطاء المطوي أو حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً. شريطة وجود طاقة كافية في البطارية.

اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق والمنبه**.

- حدد وقت التنبيه وأدخل وقت التنبيه إذا لم يكن قد تم ضبطه ثم اضغط على **موافق**. وإلا فحدد تشغيل لتغيير وقت التنبيه.
- حدد تكرار التنبيه وأيام التكرار. حدد الأيام المراد تكرار التنبيه فيها ثم اضغط على **تم**.
- حدد **نغمة التنبيه** لضبط نغمة للتنبيه.

لتحديد الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الأذن بالهاتف. وستصبح القناة التي تم تحديدها مؤخرًا هي نغمة التنبيه. يتم تشغيل تنبيه الراديو من خلال الميكروفون حتى وإن كانت سماعة الأذن متصلة. في حالة فصل سماعة الأذن، يتم استخدام نغمة التنبيه الافتراضية بدلاً من الراديو.

عند انتهاء وقت التنبيه

عند حلول وقت التنبيه والجهاز في وضع الإغلاق، سيقوم الجهاز بتشغيل نفسه آليًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**، فسيسألك الجهاز عما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو اضغط على **نعم** لإجراء المكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** عندما يسبب استعمال الهواتف المحمولة خطرًا أو تشويشًا.

إذا حان موعد التنبيه وكان الهاتف قيد التشغيل فسوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** وتعرض الوقت الحالي لإغلاق المنبه. اضغط على **إيقاف** لإغلاق المنبه لمدة عشر دقائق. اضغط على **غفوة** أو اضغط على أي مفتاح عدا **إيقاف**.

عندما يكون الغطاء المطوي مغلقًا، اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لتبديل المنبه إلى غفوة.

التقويم

يمكنك تتبع المواعيد والاجتماعات وأعياد الميلاد والأعياد السنوية والأحداث الهامة الأخرى كما يمكنك ضبط منبه التقويم كرسالة تذكير.

اضغط على القائمة وحدد المنسق والتقويم. انتقل إلى اليوم المطلوب. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة ضبط أي ملاحظات خاصة به.

- إذا ضغطت على عرض، فسيمكنك عرض ملاحظات اليوم.
- لعرض ملاحظة واحدة، انتقل إلى الملاحظة التي تريد عرضها واضغط على عرض. وسيمكنك من خلال عرض المذكرة عرض تفاصيل المذكرة المحددة. كما يمكنك التنقل داخل المذكرة. عند ضبط المنبه للملاحظات يظهر المؤشر.
- اضغط على خيارات فهناك خيارات على سبيل المثال لتدوين ملاحظة. وإرسال ملاحظة عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر أو على شكل رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.
- ضبط. لضبط التاريخ والوقت على سبيل المثال أو تنسيق الوقت أو التاريخ أو أول يوم من أيام الأسبوع. وفي خيار المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة آليًا بعد مرور فترة زمنية معينة. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم مسح الملاحظات المتكررة. على سبيل المثال. ملاحظات أعياد الميلاد.

- إذا ضغطت على **خيارات** يمكنك تحديد عرض الأسبوع لعرض أسبوع ما. هناك خيارات أيضًا مثل تدوين ملاحظة أو الدخول على قائمة المهام أو مسح كافة ملاحظات التقويم أو تحديد الضبط.

تنبيه الملاحظة

- يصدر الهاتف نغمة تنبيه وتظهر الملاحظة. ومع ظهور ملاحظة مكاملة  على شاشة الهاتف. يمكنك الاتصال بالرقم المعروض بالضغط على مفتاح الاتصال .
- لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. اضغط على **غفوة** ليعود الهاتف إلى وضع الاستعداد.
 - لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اضغط على **إنهاء**.
- عندما يكون الغطاء المطوي مغلقًا. اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لإيقاف تشغيل تنبيه الملاحظة.

قائمة المهام

- يمكنك حفظ ملاحظة تتعلق بمهمة ما. كما يمكنك تحديد مستوى الأولوية للملاحظة ويمكنك أيضًا وضع علامة "تمت" أمامها عند الانتهاء من المهمة. ويمكنك ترتيب الملاحظات حسب الأولوية أو التاريخ.
- اضغط على **القائمة** وحدد **المنسق** وقائمة المهام.
- لإضافة ملاحظة جديدة عندما تكون قائمة الملاحظات فارغة. اضغط على **إضافة**. بينما في حالة احتفاظك بملاحظات سابقة اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة**. ثم أدخل الملاحظة واضغط على **حفظ**. حدد درجة أولوية الملاحظة. وسيضبط الهاتف تاريخ انتهاء الملاحظة **ألبًا** بدون تنبيه. ولتغيير تاريخ انتهاء الملاحظة. قم بعرض الملاحظة وحدد خيار تاريخ الانتهاء.

الملاحظات

يمكنك كتابة الملاحظات وإرسالها للأجهزة المتوافقة من خلال الأشعة تحت الحمراء أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة.

للوصول إلى ملاحظات اضغط على القائمة وحدد المنسق وملاحظات. لإضافة ملاحظة إذا كانت قائمة الملاحظات فارغة، اضغط على إضافة. وإلا فاضغط على خيارات وحدد كتابة ملاحظة. ثم أدخل الملاحظة واضغط على حفظ.

- لعرض ملاحظة، انتقل إليها ثم اضغط على عرض.
- لتعديل الملاحظة، اضغط على تعديل. أثناء تعديل الملاحظة اضغط على خيارات ويمكنك، على سبيل المثال، تحديد إضافة التاريخ والوقت إلى الملاحظة. حدد إغلاق للخروج من محرر النص بدون حفظ التغييرات.
- اضغط على خيارات وسيمكنك، على سبيل المثال، إرسال الملاحظة إلى أحد الأجهزة المتوافقة من خلال الأشعة تحت الحمراء (IR) أو كرسالة نصية أو كرسالة ووسائط متعددة. إذا كانت الرسالة طويلة جداً لدرجة أنه لا يمكن إرسالها كرسالة واحدة، سيطلب منك الهاتف مسح عدد الحروف المناسب من الملاحظة.

التزامن

يتيح لك التزامن حفظ التقويم وبيانات الأسماء في مركز خدمة الإنترنت عن بعد (خدمة شبكة) أو على جهاز كمبيوتر متوافق. وإذا قمت بحفظ بيانات على مركز خدمة الإنترنت الذي يعمل عن بعد، فيمكنك مزامنة الهاتف عن طريق بدء التزامن من الهاتف. وتعد خدمة إجراء التزامن مع مركز الخدمة الذي يعمل عن بعد خدمة شبكة. يمكنك أيضاً إجراء التزامن للبيانات الموجودة في "الأسماء" و"التقويم" لكي تتطابق مع البيانات الموجودة على كمبيوتر متوافق وذلك عن طريق بدء التزامن من الكمبيوتر. لن يتم إجراء تزامن لبيانات الأسماء الموجودة في البطاقة.

لاحظ أن الرد على مكالمة واردة في أثناء التزامن سوف يُنهي التزامن وسيلزم إعادة بدء التزامن مرة أخرى.

إجراء التزامن من الهاتف

قبل إجراء التزامن من الهاتف، قد يلزم القيام بما يلي:

- الاشتراك في خدمة التزامن. وللحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافق خدمة التزامن وضبطها، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.
- جلب ضبط التزامن من مُشغل الشبكة أو من مزود الخدمة. انظر "ضبط التزامن" الصفحة ١٢١.

ليبدأ إجراء التزامن من الهاتف:

١. حدد ضبط التهيئة المطلوب للالتزامن. انظر "ضبط التزامن" الصفحة ١٢١.
 ٢. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن وتزامن مركز الخدمة والبيانات المراد تزامنها. وضع علامة على البيانات التي تريد إجراء تزامن لها.
 ٣. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن وتزامن مركز الخدمة وتزامن. سيتم إجراء التزامن للبيانات التي تم وضع علامة عليها، والتي تنتمي إلى المجموعة النشطة، بعد تأكيدها.
- إن إجراء التزامن لأول مرة أو بعد إعاقته يمكن أن يستهلك ما يقرب من ٣٠ دقيقة لكي يكتمل، وذلك إذا كانت الأسماء أو التقويم قد امتلأ.

ضبط التزام

يمكنك استلام ضبط التهيئة اللازم للترامن على شكل رسالة تهيئة من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. لإدارة كافة خيارات ضبط التهيئة أنظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

١. اضغط على القائمة وحدد المنسق وتزامن.

٢. حدد تزامن مركز الخدمة وضبط التزام.

- حدد تهيئة. لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم التزام. حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية للترامن. يمكنك استلام ضبط التزام كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدوياً. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

حدد حساب وحدد حساب خدمة التزام المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.

٣. حدد ضبط تزامن الكمبيوتر لإدخال الضبط الخاص بالترامن الذي ينبهك له مركز الخدمة. حدد ضبط اسم المستخدم وكلمة السر.

يلزم أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة السر مطابقة تماماً لما في الهاتف وفي الكمبيوتر.

إجراء التزام من كمبيوتر متوافق

لكي تقوم بإجراء التزام للأسماء والتقويم من الكمبيوتر. استخدم إما منفذ الأشعة تحت الحمراء أو كابل بيانات. كما يلزم أيضاً تثبيت مجموعة برامج الكمبيوتر على الكمبيوتر. ارجع إلى "التوصيل بالكمبيوتر" الصفحة ١٤١. وابدأ التزام من الكمبيوتر باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر.

المحفظة

في المحفظة. يمكنك حفظ المعلومات الشخصية مثل أرقام بطاقة الائتمان وأسماء المستخدم وكلمات السر. يمكنك جلب البيانات بسهولة وملء حقول البيانات ألياً أثناء الشراء وأنت متصل.

البيانات المحفوظة في المحفظة محمية برمز محفظة يمكنك تعريفه عند الدخول على المحفظة لأول مرة. في إنشاء رمز المحفظة: أدخل الرمز واضغط على موافق. في تحقق من رمز المحفظة: أعد إدخال الرمز واضغط على موافق.

إذا أردت مسح جميع محتويات المحفظة ورمزها. فأدخل #7370925538* (#res wallet* بالحروف) في وضع الاستعداد. سيلزم أيضاً إدخال رمز حماية الهاتف. لإضافة محتويات محفظة أو تعديلها ادخل إلى قائمة المحفظة. ولاستخدام المحتوى الموجود بالمحفظة في إحدى خدمات المحمول. قم بالدخول على المحفظة عن طريق المتصفح. انظر "الويب" الصفحة ١٢٩.

الدخول على قائمة المحفظة

للدخول على قائمة المحفظة. اضغط على القائمة وحدد المنسق والمحفظة. ثم أدخل رمز المحفظة واضغط على موافق. حدد من الآتي:

- أوضاع المحفظة لإنشاء مجموعات مؤتلفة من البطاقات للخدمات المختلفة.
- يمكنك تحديد وضع المحفظة المناسب. في حالة طلب الخدمة ملء أنواع عديدة من البيانات.
- البطاقات لحفظ البيانات الشخصية للبطاقة.
- التذاكر لحفظ الإشعارات الخاصة بالتذاكر الإلكترونية التي قمت بشرائها. لعرض التذاكر. اضغط على خيارات وحدد عرض.
- الإيصالات لحفظ الإيصالات الخاصة بالمشتريات.

- **ملاحظات شخصية** لحفظ المعلومات الشخصية التي تريد الحفاظ عليها وحمايتها باستخدام رمز المحفظة PIN.
- **الضبط** لتغيير رمز المحفظة وضبط رمز RFID (تعريف التردد).

حفظ تفاصيل البطاقة

1. ادخل على المحفظة ثم حدد **البطاقات** ونوع البطاقة لحفظ التفاصيل.
 2. وفي حالة عدم إضافة أي بطاقة اضغط على **إضافة**. أو بدلاً من ذلك اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة جديد**. املاً الحقول بالتفاصيل الخاصة بها.
- إذا كان مزود الخدمة الخاص بك يدعم خدمات عبر الأثير. يمكنك استلام معلومات البطاقة من خلال هاتفك. وسيتم إخطارك بالفئة التي تنتمي إليها البطاقة. قم بحفظ البطاقة المستلمة أو رفضها. ويمكنك عرض البطاقة أو إعادة تسميتها ولكن لا يمكنك تعديلها. لمعرفة مدى توفر خدمة استلام معلومات البطاقة عبر الأثير. اتصل بمُصدر البطاقة أو بمزود الخدمة الخاص بك.

الملاحظات الشخصية

يمكنك إضافة الملاحظات الشخصية. على سبيل المثال. أرقام الحسابات أو الرموز أو الملاحظات.

قم بالدخول على المحفظة وحدد **ملاحظات شخصية**.

- لإنشاء ملاحظة شخصية في حالة عدم إضافتك لأي ملاحظة من قبل. اضغط على **إضافة**. أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة جديد**.
 - لعرض ملاحظة. انتقل إلى الملاحظة المطلوبة ثم اضغط على **عرض**.
 - لتعديل الملاحظة المطلوبة. اضغط على **خيارات** وحدد **تعديل**.
- أثناء عرض ملاحظة. اضغط على **خيارات**. حدد **مسح لمسح** الملاحظة وإرسال كنص

لنسخ الملاحظة ونسخ إلى التقويم لنسخ الملاحظة إلى التقويم كمذكرة. استخدام التفاصيل تستخدم لاستخلاص الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني وعناوين مواقع الويب من ملاحظة.

إنشاء وضع محفظة

عند حفظ التفاصيل لبطاقتك الشخصية، يمكنك مزج هذه التفاصيل في أحد أوضاع المحفظة. يمكنك استخدام الوضع في جلب بيانات المحفظة من بطاقات مختلفة أثناء التصفح.

1. قم بالدخول على المحفظة وحدد أوضاع المحفظة.
2. لإنشاء وضع محفظة جديد في حالة عدم إضافتك لوضع من قبل. اضغط على إضافة. أو اضغط على خيارات وحدد إضافة جديد.
3. حدد المعلومات المطلوبة واحدة تلو الأخرى من بطاقات المحفظة. وعند عرض اسم وضع المحفظة: أدخل اسمًا للوضع الجديد.

ضبط المحفظة

قم بالدخول على المحفظة وحدد الضبط. حدد تغيير الرمز لتغيير رمز المحفظة وتعريف التردد لضبط رمز RFID (تعريف التردد).

الحاسبة

اضغط على القائمة وحدد المنسق والحاسبة.

عند عرض الرقم '0' أدخل الرقم الأول في العملية الحسابية. اضغط على $\frac{1}{x}$ لإدخال علامة عشرية. وإلا كرر الضغط على + * للجمع والطرح والضرب والقسمة.

للحصول على الناتج، اضغط على يساوي.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



لبدء عملية حسابية جديدة، ابدأ بالضغط مع الاستمرار على **مسح**.

إجراء تحويل العملات

اضغط على القائمة وحدد النسق والحاسبة. لحفظ سعر العملة، اضغط على خيارات وحدد سعر العملة. ثم حدد أي من الخيارات المعروضة، وأدخل سعر العملة ثم اضغط على موافق، وسيظل سعر العملة محفوظًا في الذاكرة حتى تقوم باستبداله بسعر آخر. أدخل القدر المطلوب تحويله واضغط على خيارات وحدد بالعملية المحلية أو بالعملية الأجنبية.

يمكنك أيضًا إجراء تحويل العملة أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يتم ضبط أسعار جميع العملات السابقة على صفر وبالتالي يلزم إدخال أسعار صرف عملات جديدة.



ساعة إيقاف

يمكنك قياس الوقت، وأخذ أوقات تداخل أو فترات انتقالية باستخدام ساعة إيقاف. ويمكن استخدام باقي وظائف الهاتف الأخرى أثناء قياس الوقت. ولضبط تشغيل ساعة إيقاف في الخلفية اضغط على

إن استخدام ساعة إيقاف أو تشغيلها في الخلفية أثناء أداء مزايا أخرى، يستهلك من طاقة البطارية كما سيؤثر سلبيًا على مدة حياتها ويقلل وقت تشغيل الجهاز.

اضغط على القائمة وحدد النسق وساعة إيقاف.

- لأخذ فترات انتقالية، حدد تقسيم الوقت. اضغط على بدء لمراقبة الوقت. اضغط على تقسيم في كل مرة تريد فيها أخذ فترة انتقالية. لإيقاف مراقبة

الوقت. اضغط على إيقاف. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية اضغط على .

- لأخذ أوقات التداخل. حدد وقت التداخل. ولضبط تشغيل ساعة الإيقاف في الخلفية اضغط على .
- لعرض قياس الوقت الذي تم ضبطه في الخلفية حدد استمرار.
- لعرض أحدث وقت تم قياسه في حالة عدم ضبط ساعة الإيقاف. حدد عرض الأخير.
- لعرض الأوقات المحفوظة أو مسحها حدد عرض الأوقات أو مسح الأوقات.

موقت العد التنازلي

يمكنك ضبط الموقت لقياس وقت العد التنازلي

اضغط على القائمة وحدد المنسق وموقت العد التنازلي.

لضبط الوقت أدخل وقت التنبيه بالساعات والدقائق والثواني واضغط على موافق. إذا أردت. اكتب ملاحظة ليتم عرضها عند انقضاء الوقت. اضغط على بدء لبدء موقت العد التنازلي.

حدد تغيير الوقت لتغيير وقت العد التنازلي أو حدد إيقاف الموقت لإيقاف الموقت.

 **تلميح:** لبدء موقت العد التنازلي أو لتغيير الوقت في وضع الاستعداد أدخل الوقت بالساعات والدقائق والثواني واضغط على خيارات ثم حدد موقت العد التنازلي. وإذا كان الوقت صحيحا اضغط على بدء.

عند حلول وقت التنبيه أثناء وجود الهاتف في وضع الاستعداد، يُصدر الهاتف نغمة وتومض الملاحظة. أو يعرض الهاتف عبارة انتهى العد التنازلي. لإيقاف المنبه، اضغط على أي مفتاح. وفي حالة عدم الضغط على أي مفتاح، فسيتوقف التنبيه آلياً في غضون ٣٠ ثانية. لإيقاف التنبيه ومسح الملاحظة النصية، اضغط على إنهاء. اضغط على إعادة ضبط لإعادة ضبط موقت العد التنازلي.

عندما يكون الغطاء المطوي مغلقاً، اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت لإسكات المنبه.

■ التطبيقات



في الحافظتين الألعاب والمجموعة، يمكنك استخدام ألعاب وتطبيقات Java المثبتة بالهاتف وإدارتها.

الألعاب

اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والألعاب.

- لتحديد وفتح لعبة انتقل إلى اللعبة واضغط على **فتح** أو اضغط على مفتاح الاتصال [3]. للاطلاع على الخيارات، اضغط على **خيارات** وانظر "الخيارات المتوفرة لتطبيق" الصفحة ١٢٨.
 - اضغط على **خيارات**، ولتنزيل لعبة على الهاتف حدد التنزيل وتنزيل الألعاب. لاستخدام التنزيل يجب إتمام ضبط تهيئة المتصفح بالهاتف. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات للعبة حدد ضبط التطبيقات.
- قد يستهلك تشغيل بعض الألعاب طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

المجموعة

اضغط على القائمة وحدد التطبيقات والمجموعة.

- لتحديد تطبيق وفتحه انتقل إلى التطبيق واضغط على **فتح** أو اضغط على مفتاح الاتصال [3]. للاطلاع على الخيارات، اضغط على **خيارات** وانظر "الخيارات المتاحة لتطبيق" الصفحة ١٢٨.

- اضغط على **خيارات**. ولتنزيل تطبيق على الهاتف حدد التنزيل وتنزيل التطبيقات. لاستخدام التنزيل يجب إتمام ضبط تهيئة المتصفح بالهاتف. انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.
- لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات لتطبيق حدد ضبط التطبيقات.
- قد يستهلك تشغيل بعض التطبيقات طاقة البطارية بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات المتاحة لتطبيق

- **مسح**. لمسح التطبيق أو مجموعة التطبيقات من الهاتف.
- **التفاصيل**. لتوفير معلومات إضافية حول التطبيق.
- **تحديث النسخة**. لمراجعة إمكانية تنزيل إصدار جديد للتطبيق من الخدمات (خدمة شبكة).
- **صفحة ويب**. لتوفير معلومات أكثر أو بيانات إضافية عن التطبيق من إحدى صفحات الإنترنت. ويلزم دعم هذه الميزة من قبل الشبكة. حيث يظهر ذلك فقط في حالة إرفاق أحد عناوين الإنترنت مع التطبيق.
- **وصول للتطبيقات** للتحكم في دخول التطبيق للوظائف التي قد تستلزم إشعارك قبل الاستخدام. على سبيل المثال خدمة شبكة.

تنزيل لعبة أو تطبيق

يدعم الهاتف تطبيقات Java J2ME™. أثناء التنزيل يتم التحقق من مدى توافق الجهاز ويتم تعطيل التنزيل. على سبيل المثال. في حالة عدم دعم الهاتف للتطبيق.

هام: لا تقوم بتثبيت إلا التطبيقات الواردة من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج أخرى تسبب أية أضرار.



كما يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بطرق مختلفة:

- اضغط على القائمة وحدد التطبيقات. اضغط على خيارات وحدد التنزيل وتنزيل الألعاب أو تنزيل التطبيقات.
وستظهر قائمة بالعلامات المتوفرة. ثم حدد مزيد من العلامات للوصول إلى قائمة العلامات الموجودة في القائمة خدمات. انظر "العلامات" الصفحة ١٣٤.
حدد العلامة المناسبة للاتصال بالموقع المطلوب.
لمعرفة مدى توافر الخدمات المختلفة والرسوم والتعريفات. اتصل بمُشغل الشبكة أو مزود الخدمة.
- اضغط على القائمة وحدد خدمات ووصلات التنزيل. وانظر "التنزيل" الصفحة ١٣٥.
قد يكون في الجهاز بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع، فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

■ الويب



يمكنك الوصول إلى خدمات متنوعة باستخدام متصفح الهاتف. قد تتضمن هذه الخدمات موضوعات تقارير الطقس، على سبيل المثال، أو الأخبار أو توقيت رحلات الطيران والمعلومات المالية. تأكد من توافر هذه الخدمات. ورسوم الخدمة والتعريفات من مُشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي ترغب في الاستفادة من خدماته. سيوفر لك مزود الخدمة أيضاً تعليمات حول كيفية استخدام الخدمات التي يقدمها.
باستخدام متصفح الهاتف، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التبعين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (XHTML) على

صفحاتها. قد يختلف شكل عرض الصفحات على الشاشة ويرجع ذلك إلى حجم شاشة الهاتف المحدودة. قد لا تتمكن من عرض جميع تفاصيل الصفحة.

الخطوات الأساسية للوصول إلى الخدمات واستخدامها

١. احفظ ضبط التهيئة المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها.
٢. اتصل بالخدمة التي ترغب في استخدامها.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة.

إعداد التصفح

قد تتلقى ضبط التهيئة اللازم للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مُشغل الشبكة أو مُزود الخدمة الذي يوفر الخدمة المطلوب استخدامها. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨.

لإدارة كافة خيارات ضبط التهيئة أنظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

الاتصال بإحدى الخدمات

تأكد أولاً من تشغيل ضبط التهيئة الخاص بالخدمة التي ترغب في استخدامها.

- اضغط على القائمة وحدد خدمات وضبط وضبط التهيئة.
- حدد تهيئة. لا يتم عرض إلا التهيئة التي تدعم خدمة التصفح. حدد مزود خدمة أو الافتراضي أو تهيئة شخصية للتصفح. يمكنك استلام ضبط المتصفح كرسالة تهيئة. انظر "خدمة ضبط التهيئة" الصفحة ١٨. ولإدخال ضبط التهيئة يدوياً، انظر "ضبط التهيئة" الصفحة ٩٧.

حدد حساب وحدد حساب خدمة للتصفح المتضمنة في ضبط التهيئة النشط.

- عرض نافذة طرفية ثم حدد نعم لتشغيل التحقق اليدوي للمستخدم لاتصالات الشبكة الداخلية.

ثانيًا، قم بإجراء اتصال بالخدمة، على سبيل المثال، ثم اضغط على القائمة وحدد خدمات وصفحة البدء، أو اضغط مع الاستمرار على  في وضع الاستعداد.

تصفح الصفحات

بعد الاتصال بإحدى الخدمات، يمكنك البدء في تصفح صفحاتها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف، لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

إذا تم تحديد خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) كحامل بيانات، فسوف يظهر المؤشر  أعلى يسار شاشة الهاتف أثناء التصفح. وفي حالة استلام مكالمات أو رسالة نصية، أو إذا تم إجراء مكالمات أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS، فسوف يظهر المؤشر  في أعلى يمين شاشة الهاتف موضحًا أن اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (المحسنة) (E)GPRS معلق (قيد الانتظار). بعد المكالمات، على سبيل المثال، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بـ (E)GPRS.

التصفح باستخدام مفاتيح الهاتف

- استخدم أي من مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلل، اضغط على مفتاح الاتصال  أو اضغط على اختيار لفتح الارتباط.

- لإدخال حروف وأرقام في محرر النص. اضغط على المفاتيح من Q إلى 9WXYZ وإدخال حروف خاصة اضغط على المفتاح *

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

اضغط على **خيارات** حيث قد تتوفر الخيارات التالية: وقد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً.

- **معلومات المحفظة** لاستخدام معلومات البطاقة الموجودة بالمحفظة من التطبيق **المحفظة** في حالة دعم صفحة الخدمة للمحفظة. ارجع إلى "**المحفظة**" الصفحة ١٢٢.
- **اختصارات لفتح قائمة جديدة** من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة.
- **صفحة البدء للعودة** إلى صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة.
- **إضافة علامة**. لحفظ الصفحة كعلامة.
- **العلامات**. انظر "**العلامات**" الصفحة ١٣٤.
- **وصلات التنزيل** لعرض قائمة العلامات للتنزيل.
- **خيارات أخرى** لعرض قائمة من الخيارات الأخرى. على سبيل المثال. خيارات المحفظة وبعض خيارات الحماية.
- **إعادة تحميل**. لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.
- **إنهاء**. انظر "**إنهاء التصفح**" الصفحة ١٣٣.

الاتصال المباشر

يدعم المتصفح الوظائف التي يمكنك الوصول إليها أثناء التصفح. يمكنك إجراء اتصال صوتي وإرسال نغمات DTMF أثناء إجراء اتصال صوتي. ويمكن أيضًا حفظ اسم ورقم هاتف من إحدى الصفحات.

إنهاء التصفح

لإنهاء التصفح والاتصال. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء**. عند ظهور السؤال **إنهاء التصفح؟** اضغط على **نعم**.

أو بدلاً من ذلك. اضغط على **ن** مرتين أو اضغط مع الاستمرار على **ن**.

ضبط شكل المتصفح

أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وضبط الشكل أو في وضع الاستعداد. اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات وضبط وضبط الشكل**. حدد:

- **التفاف النص وتشغيل** وسيتم عرض باقي النص على السطر التالي. حدد إيقاف وسيتم اختصار النص.
- **حدد حجم الخط** وحدد **خط صغير جداً** أو **صغير** أو **متوسط**.
- **إظهار الصور**. وحدد لا إذا كنت لا ترغب في عرض الصور الموجودة بالصفحة. يؤدي ذلك إلى زيادة سرعة عملية تصفح الصفحات التي تحتوي على الكثير من الصور.
- **التنبيهات** وحدد **التنبيه بالاتصال غير الآمن** و**نعم** لضبط الهاتف لإصدار تنبيه عند تحول الاتصال الآمن إلى اتصال غير آمن أثناء التصفح. حدد **التنبيه بالأنشطة غير الآمنة** و**نعم** لضبط الهاتف لإصدار تنبيه في حالة احتواء صفحة آمنة على شيء غير آمن.

- ترميز الحروف وترميز المحتوى لتحديد ترميز محتوى صفحة المتصفح.
حدد عناوين ويب (UTF-8) وUnicode وتشغيل إذا أردت أن يرسل الهاتف URL على شكل UTF-8 مُرمَّز.

العلامات

- يمكنك حفظ عناوين الصفحات كعلامات في ذاكرة الهاتف.
1. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**. أو في وضع الاستعداد اضغط على **القائمة** وحدد **خدمات والعلامات**.
 2. انتقل إلى إحدى العلامات. ثم اضغط على **اختيار** أو مفتاح الاتصال **[]** لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة.
- اضغط على **خيارات** ثم حدد أحد الخيارات مثل عرض أو تعديل أو مسح أو إرسال العلامة.
- قد يكون في الجهاز بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع نوكيا. لا تضمن نوكيا هذه المواقع ولا تقرأها. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فيجب اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر حرصاً على الأمان أو المحتويات.

استلام علامة

عند استلام علامة (مرسلة كعلامة). تظهر العبارة **تم استلام علامة**. اضغط على **عرض** واضغط على **حفظ** لحفظ العلامة. أو اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** أو **مسح** لعرض علامة أو مسحها.

التنزيل

لتنزيل المزيد من النغمات أو الصور أو الألعاب أو التطبيقات إلى الهاتف أثناء التصفح اضغط على **خيارات** وحدد وصلات التنزيل. أو في وضع الاستعداد اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ووصلات التنزيل. حدد تنزيل النغمات أو الصور أو الألعاب أو مقاطع الفيديو أو التطبيقات.

ملاحظة: لا تقم بتنصيب أي برامج إلا من مصادر تزود حماية كافية ضد الفيروسات أو أي برنامج ضار.



وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - من مزود الخدمة. قد تكون رسائل الخدمة إخطارات بأمر عديده مثل عناوين الأخبار وقد تحتوي على رسالة نصية أو عنوان إحدى الخدمات.

- لعرض رسالة خدمة مُستلمة، اضغط على **عرض**. إذا قمت بالضغط على **إنهاء**، سيتم نقل الرسالة إلى وارد الخدمة. للوصول إلى وارد الخدمة فيما بعد، اضغط على **القائمة** وحدد خدمات ووارد الخدمة.
- لإدارة رسالة خدمة أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى ووارد الخدمة. انتقل إلى الرسالة المطلوبة، واضغط على **تنزيل** لتنزيل المحتوى المحدد من الصفحة، أو اضغط على **خيارات** وحدد التفاصيل أو مسح.

ضبط وارد الخدمة

- اضغط على **القائمة** وحدد خدمات وضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد.
- لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة (أو رفضها) حدد رسائل الخدمة وتشغيل (أو إيقاف).

- لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة فقط من مؤلفي المحتوى المعتمدين من مزود الخدمة حدد مرشح الرسائل و تشغيل. لعرض قائمة بمؤلفي المحتوى المعتمدين. حدد القنوات الموثوقة.
- لتنشيط المتصفح تلقائيًا عندما يستلم الهاتف رسالة خدمة في وضع الاستعداد في حال ضبطك للهاتف على استقبال رسائل الخدمة. حدد اتصال آلي و تشغيل.
- في حالة تحديد إيقاف. سيعمل الهاتف على تشغيل المتصفح فقط بعد تحديد تنزيل عند استلام الهاتف لرسالة خدمة.

الذاكرة المؤقتة

الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا استخدمت أو حاولت استخدام معلومات سرية تحتاج إلى كلمة سر. فقم بتفريغ هذه الذاكرة بعد كل استعمال كي تفرغ هذه الذاكرة. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة:

- أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** وتفريغ الذاكرة.
- في وضع الاستعداد اضغط على **القائمة**. وحدد **خدمات** وتفريغ الذاكرة.

بيانات الاسترجاع

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمتصفح الهاتف. قد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم أو تفضيلات التصفح الخاصة بك. يتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى يتم مسح البيانات المحفوظة بالذاكرة المؤقتة. انظر "الذاكرة المؤقتة" الصفحة ١٣٦.

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وحماية وضبط الاسترجاع أو اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية وبيانات الاسترجاع.
٢. للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو رفضها حدد **سماح** أو **رفض**.

نصوص البرمجة عبر الاتصال الآمن

- يمكنك تحديد ما إذا كان سيسمح بتشغيل نصوص البرمجة من صفحة آمنة.
١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وحماية وضبط نصوص البرمجة أو اضغط على **القائمة** في وضع الاستعداد وحدد خدمات وضبط وضبط الحماية ونصوص البرمجة عبر اتصال آمن.
 ٢. للسماح بنصوص البرمجة حدد **سماح**.

حماية المتصفح

يلزم توفير مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية أو التسوق من خلال أحد مواقع ويب. كما يلزم توفر شهادات حماية ووحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على البطاقة لديك. ولزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة وأخرى خاصة. الغرض من وحدة الحماية هو تحسين خدمات حماية التطبيقات التي تتطلب اتصال المتصفح والسماح لك باستخدام التوقيع الرقمي. يتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

اضغط على القائمة وحدد خدمات ضبط وضبط الحماية وضبط وحدة الحماية.
حدد

- بيانات وحدة الحماية. لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها المسلسل.
 - طلب الرمز الشخصي للوحدة لضبط الهاتف لطلب رمز الوحدة عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية.
 - تغيير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك.
 - تغيير الرمز الشخصي للتوقيع لتحديد الرمز الشخصي للتوقيع وتغييره.
- انظر "رموز الوصول" أيضًا الصفحة ١٦.

الشهادات

هام: لاحظ أنه حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وثبتت البرامج إلا أنه يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة. فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالجهاز.

قبل تغيير أية من إعدادات الشهادة. يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالِك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

توجد ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. قد تتسلم هذه الشهادات من مزود الخدمة. وقد يتم أيضًا حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. يظهر مؤشر الحماية. أثناء الاتصال، إذا كان نقل البيانات بين الهاتف ومركز خدمة المحتويات مشفرًا.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يرجع تأمين نقل البيانات بين البوابة و خادم المحتويات إلى مزود الخدمة.

التوقيع الرقمي

يمكنك إجراء التوقيعات الرقمية بالهاتف. ويمثل استخدام التوقيع الرقمي. قيامك بتوقيع اسمك على فاتورة ورقية أو عقد أو على أي مستند آخر.

ولعمل توقيع رقمي. حدد رابط على إحدى الصفحات. مثل عنوان الكتاب الذي ترغب في شرائه وسعره. سوف يتم عرض النص المطلوب توقيعه (ومن الممكن أن يحتوي هذا النص على المبلغ والتاريخ. إلى آخره).

تأكد أن عنوان رأس الصفحة هو قراءة وتأكد أيضًا من عرض رمز التوقيع الرقمي. إذا لم يظهر رمز التوقيع الرقمي. فسوف يشير ذلك إلى وجود خرق للحماية. حيث ينبغي عليك حينئذ عدم إدخال أية بيانات شخصية مثل الرمز الشخصي للتوقيع.

لتوقيع النص. اقرأ النص بالكامل أولاً ثم يمكنك تحديد توقيع.

قد يصعب احتواء النص داخل شاشة واحدة. لذا، تأكد من تنقلك خلال النص وقراءته قبل التوقيع.

حدد شهادة المستخدم التي ترغب في استخدامها. ثم أدخل الرمز الشخصي للتوقيع (انظر "رموز الوصول" الصفحة 11) واضغط على موافق. سوف يختفي رمز التوقيع الرقمي. وقد تعرض الخدمة تأكيدًا لعملية الشراء.

■ خدمات البطاقة



بالإضافة إلى الوظائف المتاحة بالهاتف، قد توفر لك البطاقة خدمات إضافية يمكنك الوصول إليها من خلال هذه القائمة. ولا تظهر هذه القائمة إلا إذا كانت مدعومة من قبل البطاقة. ويعتمد اسم القائمة ومحتوياتها اعتماداً كاملاً على الخدمة المتاحة.

لضبط الهاتف لعرض رسائل التأكيد المتبادلة بين الهاتف والشبكة عند استخدام خدمات البطاقة اضغط على القائمة وحدد الضبط وضبط الهاتف وتأكد تطبيقات خدمات البطاقة ونعم.

قد يتضمن الوصول إلى هذه الخدمات إرسال رسالة نصية (SMS) أو إجراء مكالمات هاتفية قد تتحمل أنت تكلفتها.

٧. التوصيل بالكمبيوتر

يمكنك إرسال واستلام البريد الإلكتروني ويمكنك أيضاً الوصول إلى الإنترنت عند اتصال الهاتف بكمبيوتر متوافق عن طريق منفذ الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق كابل بيانات. ويمكنك استخدام الهاتف مع مجموعة متنوعة من اتصالات أجهزة الكمبيوتر وتطبيقات اتصالات البيانات. وباستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر، يمكنك مثلاً مزامنة جهات الاتصال والتقويمات وملاحظات المهام بين الهاتف وكمبيوتر متوافق.

ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات والملفات القابلة للتنزيل على موقع نوكيا على العنوان التالي: www.nokia.com/pcsuite.

■ استخدام تطبيقات اتصال البيانات

للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام تطبيق اتصال البيانات، ارجع إلى الوثائق المساعدة المرفقة بالتطبيق.
لا يُوصى بإجراء مكالمات هاتفية أو الرد عليها أثناء الاتصال بالكمبيوتر، حيث قد يعطل ذلك عملية اتصال البيانات.

٨. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين. بالإمكان شحن البطارية وتفريغها عدة المرات ولكنها تستهلك في النهاية. عندما يقل زمن التحدث وزمن الانتظار عن مقداره العادي. فهنا يحين الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم بطاريات نوكيا المعتمدة فقط. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من شركة نوكيا والمصممة خصيصًا لهذا الجهاز.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن مصدر الطاقة والجهاز. لا تترك البطارية متصلة بجهاز الشحن. حيث قد يقصر الشحن الزائد عن اللزوم عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت. درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطارتك ومدة حياتها.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط. لا تستخدم أبدًا أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية، وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني مثل عملة أو مشبك أو قلم اتصالًا مباشرًا بين الوصلات الموجبة + والسالبة - للبطارية. (وتبدو هذه كاشترطه معدنية على ظهر البطارية.) وعادة ما يحدث هذا على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. تقصير الأقطاب قد يسبب أضرارًا للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في أماكن باردة أو دافئة، داخل السيارة مثلًا صيفًا أو شتاءً، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائمًا أن تكون الحرارة ما بين ١٥ و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل مؤقتًا. حتى لو كانت البطارية مشحونة. وبصفة خاصة أداء البطارية محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات الفارغة بإلقائها في النار. يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية. الرجاء محاولة إعادة التصنيع. إن أمكن. لا تلقي البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

٩. الأجهزة الملحقة

بعض القواعد العملية المتعلقة بالكماليات والأجهزة الملحقة.

- احفظ كافة الكماليات والأجهزة الملحقة بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لفصل التيار عن أي من الكماليات أو الأجهزة الملحقة. اسحب المأخذ (الفيشة) وليس السلك.
- تأكد بانتظام أن جميع الملحقات في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا.
- يجب ألا يتم تركيب أي أجهزة ملحقة معقدة بالسيارة إلا من قبل أشخاص مؤهلين.

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. ستساعدك الاقتراحات أدناه على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الجهاز جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حالة تعرض الجهاز للبلل قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تثبيت البطارية.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للضرر.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتضرر بالبطاريات وتشوه أو تذبذب بعض أنواع البلاستيك.
 - حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز (إلى درجة الحرارة العادية). قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب ضرراً للأواح الدوائر الإلكترونية.
 - قم بفتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
 - لا تسقط الجهاز أو تدق عليه. أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
 - لا تستخدم كيماويات مركززة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
 - لا تدهن الجهاز. الدهان قد يسد الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
 - استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة لتنظيف العدسات (على سبيل المثال عدسة الكاميرا أو عدسات جهاز الإحساس المقربة أو عدسات جهاز الإحساس الخفيفة).
 - استعمل الهوائي المزود مع الجهاز أو الهوائي المعتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يسبب ضرراً للجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية. كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه خاصة بجهازك وبالبطارية وبجهاز الشحن أو أي جهاز ملحق آخر. في حالة تعطل أي من هذه الأجهزة. اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق جهازك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الجهاز في الوضع الطبيعي فقط (على الأذن). للالتزام بإرشادات التعرض للترددات اللاسلكية. استخدم الأجهزة الملحقمة المعتمدة من شركة نوكيا فقط. عند تشغيل الجهاز وتثبيته على الجسم لحمله. استخدم دائمًا حقائب حمل نوكيا المعتمدة.

بعض أجزاء الجهاز مغنطة. لذا قد يجذب الجهاز المعادن. وعلى من يستعمل أجهزة سمع أن لا يستخدم الجهاز على أذنه عند استعماله. تأكد دائمًا من إحكام وضع الجهاز على حامله. لأن المواد المعدنية قد تنجذب إلى السماعة. لا تضع بطاقات الاعتماد أو أي أغراض مغنطة لحفظ المعلومات قرب الجهاز لأن المعلومات المحفوظة عليها قد ترحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي. بما في ذلك الهواتف المحمولة. قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية. أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الجهاز في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

■ أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظة على مسافة لا تقل عن 6 بوصات (15,3 سم) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد العلوم اللاسلكي Wireless Technology Research وتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- أبقِ الجهاز على بعد ٦ بوصات (١٥,٣ سم) على الأقل من جهاز ضبط نبضات القلب عندما يكون الجهاز في وضع الاستخدام.
 - لا خَمل الجهاز في الجيب الأمامي للصدر.
 - وأثناء استخدام الهاتف. ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش. فأغلق الجهاز فوراً.

أجهزة السمع

بعض الأجهزة الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتثبيت السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الجهاز في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. قد يشكل التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو خَمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الجهاز أو أجزأؤه أو أجهزته الملحقة. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيبًا صحيحًا قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يُمنع استخدام الجهاز أثناء الطيران. أغلق الجهاز قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلووية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة ويكون مغلًا بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفًا للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق جهازك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليقات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجارًا أو حريقًا يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الجهاز بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي حُظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي جري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق خويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ معلومات أمان حول ألعاب الفيديو

حول النوبات المرضية الناتجة عن الحساسية للصور

يتعرض عدد قليل جدًا من الأشخاص لنوبة مرضية عند التعرض لصور مرئية معينة بما في ذلك الأضواء الوامضة أو الأشكال التي قد تظهر في ألعاب الفيديو. حتى الأشخاص الذين ليس لديهم تاريخ للإصابة بالنوبات المرضية والصرع قد يكون لديهم حالات لم يتم تشخيصها قد تتسبب في نوبات الصرع نتيجة للحساسية من الصور أثناء مشاهدة ألعاب الفيديو. وقد يكون لهذه النوبات العديد من الأعراض بما في ذلك الدوار أو تغير الرؤية أو جُعد العين أو الوجه أو ارتعاش الأذرع أو الارتباك أو حركتها. أو فقد الإحساس بالمكان أو الارتباك أو فقد الوعي لفترة مؤقتة. وقد تتسبب النوبات أيضًا في فقد الوعي أو التشنجات التي قد تؤدي إلى الإصابة. بدءًا من السقوط على الأرض إلى ضرب الأشياء القريبة.

توقف عن ممارسة اللعبة في الحال واستشر طبيباً إذا تعرضت لأي من هذه الأعراض. ويجب على البالغين الذين يسمحون للمراهقين (أو الأطفال) بممارسة الألعاب مراقبة أطفالهم وسؤالهم عن هذه الأعراض لأن احتمال تعرضهم لهذه النوبات أكبر من البالغين. يمكن تقليل خطورة نوبات الصرع نتيجة للحساسية للصرع عن طريق اللعب في غرف جيدة الإضاءة وعدم اللعب عند الشعور بالنعاس أو التعب. إذا كان لديك أو لدى أحد من أقاربك تاريخ للنوبات المرضية أو الصرع، فاستشر طبيباً قبل اللعب.

قم بممارسة الألعاب بأمان

عن طريق أخذ قسط من الراحة من ممارسة الألعاب لمدة نصف ساعة على الأقل. توقف عن اللعب مباشرة إذا بدأت تشعر بالتعب أو إذا تعرضت لشعور غير سار أو ألم في يديك أو ذراعيك. إذا استمرت الحالة، فاستشر طبيباً.

يؤدي استخدام الألعاب ذات الاهتزاز إلى تفاقم الإصابات. لا تقم بتشغيل وظيفة الاهتزاز إذا كان لديك إصابة في العظام أو مفاصل أصابعك أو يديك أو رسغ اليد أو الأذرع.

■ مكالمات الطوارئ

هام: إن هذا الجهاز، كأى هاتف لاسلكي، يعمل باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.



إجراء مكالمة طوارئ:

1. افتح الجهاز إذا لم يكن مفتوحاً. تأكد من وجود إشارة كافية.
2. اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
3. أدخل رقم الطوارئ لمنطقتك الحالية. تختلف أرقام الطوارئ من مكان إلى آخر.

٤. اضغط على مفتاح الاتصال

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ: في حال لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة أو في حال كنت على متن طائرة عليك القيام بتشغيل الهاتف من خلال خديد وظائفه قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. لتزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. تذكر أن جهازك المحمول هو رما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

طراز الجهاز هذا يتناسب مع الإرشادات الدولية للتعرض لأمواج الراديو.

جهاز هاتفك هو أيضًا جهاز إرسال واستقبال، وهو مصمم ومصنوع بحيث لا يتجاوز إرساله اللاسلكي مستوى التعرض للتردد اللاسلكي (RF) الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية (ICNIRP). هذا المستوى هو جزء من إرشادات شاملة ومستوى إشارات RF المسموحة لجميع السكان. هذه الإرشادات تعتمد على مستويات وضعت من قبل مؤسسات علمية مستقلة. وضعت هذه المستويات من خلال تقديرات دراسات علمية دورية. هذه المواصفات تشمل حيز أمان واسع يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تشمل مواصفات التعرض للأجهزة المحمولة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة (Specific Absorption Rate) أو SAR. الحد الأقصى لـ SAR كما تم خديده من قبل المواصفات الدولية هو ٢.٠ واط/كغم*. يتم خديد اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد الختبرة. اختبار SAR يحدد في حالة الإرسال القصوى. مستوى SAR الفعلية خلال تشغيل الجهاز يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به. أعد الجهاز بحيث يعمل على عدة مستويات من الطاقة ويستعمل الطاقة المطلوبة فقط للوصول لشبكة الاتصال. بشكل عام، كلما تكون أقرب على هوائي شبكة الاتصال، كلما استخدم الجهاز طاقة أقل.

الحد الأقصى لـ SAR خلال تشغيل الهاتف عند اختباره على الأذن هو ٠.٤٦ واط/كغم.

يفي هذا الجهاز بالخطوط الإرشادية لموجات (RF) عند استعماله إمّا بموقع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة 1,5 سم على الأقل من الجسم. عند استعمال علبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي أن لا يحتوي أيّ منها على معدن. وينبغي وضع المنتج على مسافة 1,5 سم على الأقل من الجسم. كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الجهاز إلى توصيل عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفر. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

*حد SAR للأجهزة المحمولة التي يستخدمها الجمهور العام هو 2.0 واط/كغم بمعدل متوسط على 10 غرام من نسيج الجسم. يتضمن المعيار هامشاً كبيراً من الأمان لتوفير حماية إضافية للجمهور ولإيضاح أية تغييرات في القياسات. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير الوطنية وموجة الشبكة. للحصول على معلومات SAR في مناطق أخرى. انظر رجاءً تحت العنوان معلومات عن المنتج على www.nokia.com.