

Οδηγός χρήσης



9235400

Τεύχος 2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-14 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/EK.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική ιδιοκτησία © 2004-2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on", "Pop-Port" και "Navi" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. All rights reserved.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

9235400 / Τεύχος 2

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	10
Γενικές πληροφορίες	13
Πληροφορίες για τη συσκευή.....	13
Κοινόχρηστη μνήμη.....	13
Κωδικοί πρόσβασης.....	14
Υπηρεσίες δικτύου	16
Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης.....	17
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	18
Υποστήριξη Nokia στο Web	19
1. Το τηλέφωνό σας.....	20
Πλήκτρα και υποδοχές.....	20
Χρήση του περιστροφικού κουμπιού.....	22
Κατάσταση αναμονής.....	23
Ταπετσαρία και Προστασία οθόνης	24
Εξοικονόμηση ενέργειας	24
Σημαντικές ενδείξεις	25
Κλειδωμά του πληκτρολογίου (Keyguard).....	27
2. Για να ξεκινήσετε	29
Τοποθέτηση της κάρτας SIM.....	29
Φόρτιση της μπαταρίας.....	29
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	31
Κανονική θέση λειτουργίας	32
Τοποθέτηση του ιμάντα καρπού	32
Αφαίρεση και αντικατάσταση του συρόμενου κουμπιού ταχείας επιλογής.....	33

3. Λειτουργίες κλήσης.....	34
Πραγματοποίηση κλήσης	34
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	35
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης	36
Σύνταξη κειμένου	38
Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου	40
4. Χρήση των μενού	41
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	41
Λίστα λειτουργιών μενού.....	42
5. Λειτουργίες μενού	47
Μηνύματα	47
Μηνύματα κειμένου (SMS)	47
Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων	48
Επιλογές αποστολής μηνύματος.....	49
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail	50
Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων	51
Πρότυπα	52
Οι φάκελοι "Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου"	53
Μηνύματα multimedia (MMS)	53
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	55
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia	58
Φάκελοι εισερχομένων, εξερχομένων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων	59
Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia.....	60
Μηνύματα ομιλίας.....	60
Μηνύματα πληροφοριών	61
Εντολές υπηρεσίας	61

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από έναν φάκελο	62
Ρυθμίσεις μηνυμάτων	62
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS	62
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	64
Ρυθμίσεις μεγέθους γραμματοσειράς	66
Μετρητής μηνυμάτων	66
Επαφές	66
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές	67
Αναζήτηση επαφής	67
Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)	68
Αποθήκευση πολλών αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνας ανά όνομα	69
Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών	70
Αντιγραφή επαφών	70
Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων	71
Φωνητική κλήση	72
Προσθήκη και διαχείριση φράσεων	72
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	73
Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών	74
Αριθμοί μου	74
Ομάδες χρηστών	74
Κλήσεις	75
Λίστες πρόσφατων κλήσεων	76
Μετρητές και χρονομετρητές για κλήσεις, δεδομένα και GPRS	77
Πληροφορίες εντοπισμού θέσης	78
Ρυθμίσεις	78
Προφίλ	78
Θέματα	79
Ρυθμίσεις ήχων	80

Ρυθμίσεις φωτισμού	81
Ρυθμίσεις οθόνης	81
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	83
Προσωπικές συντομεύσεις	84
Κάτω πλήκτρο επιλογής	85
Φωνητικές εντολές	85
Συνδεσιμότητα	86
Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth	86
Σύνδεση Bluetooth	88
Ρυθμίσεις Bluetooth	88
Υπέρυθρες	89
(E)GPRS	90
Σύνδεση (E)GPRS	91
Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS	92
Ρυθμίσεις κλήσεων	93
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	96
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	97
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης	98
Ρυθμίσεις ασφαλείας	100
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	101
Έκθεση	102
Πολυμέσα	105
Κάμερα	105
Λήψη φωτογραφιών	105
Επιλογές της κάμερας	106
Αναπαραγωγή	107
Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής	108
Ραδιόφωνο	109
Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών	110

Χρήση του ραδιοφώνου	110
Φωνητική εγγραφή	111
Ηχογράφηση	111
Λίστα εγγραφών	112
Αιζέντα	112
Αφύπνιση	112
Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης	113
Ημερολόγιο	113
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	115
Όταν ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης του τηλεφώνου για μια σημείωση	116
Λίστα υποχρεώσεων	117
Σημειώσεις	118
Συγχρονισμός	118
Συγχρονισμός από το τηλέφωνο	119
Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό από το τηλέφωνο	120
Συγχρονισμός από συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή	120
Ιστός	121
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών	122
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία	122
Σύνδεση με μια υπηρεσία	123
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας	124
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση	124
Επιλογές περιήγησης	125
Απευθείας κλήσεις	126
Προσωρινή μνήμη	126
Αποσύνδεση από μια υπηρεσία	127
Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης	127
Cookies	128

Σελιδοδείκτες	128
Λήψη σελιδοδείκτη	129
Λήψη αρχείων	129
Εισερχόμενα υπηρεσίας	130
Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας	131
Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης	131
Μονάδα ασφαλείας	132
Πιστοποιητικά	133
Ψηφιακή υπογραφή	134
Υπηρεσίες SIM	136
Εισαγωγή αριθμού	137
6. Σύνδεση με υπολογιστή	138
PC Suite	138
(E)GPRS, HSCSD και CSD	140
Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων	140
7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	142
Φόρτιση και αποφόρτιση	142
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	144
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	146

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.

**ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ**

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ**

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΣ**

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

**ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ**

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ**

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο **τέλους** όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λ.π.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής και πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει πρώτα να το ξεκλειδώσετε. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Γενικές πληροφορίες

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα EGSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή και τα εξαρτήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, τα e-mail,

οι φράσεις και οι λίστες διανομής μηνυμάτων SMS, το ημερολόγιο και οι σημειώσεις υποχρεώσεων. Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης). Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλά μηνύματα multimedia κ.λ.π. ενδέχεται να χρησιμοποιείται ολόκληρη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνό σας να εμφανίζει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

Τα αρχεία της έκθεσης χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Έκθεση](#) στη σελίδα [102](#).

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία):** Ο κωδικός ασφαλείας βοηθά στην προστασία του τηλεφώνου σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός παρέχεται με το τηλέφωνό σας. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345.

Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να τον ζητά, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [100](#).

- **Κωδικός PIN (4 έως 8 ψηφία):** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) βοηθά στην προστασία της κάρτας SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορεί να παρέχεται με την

κάρτα SIM. Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN τρεις διαδοχικές φορές, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε **OK**.

Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε πάλι τον νέο κωδικό και πατήστε **OK**.

- **Κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία):** Αυτός ο κωδικός μπορεί να διατίθεται με την κάρτα SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές κλήσεων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2 (8 ψηφία):** Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key - Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.
- **Κωδικός πρόσβασης φραγής (4 ψηφία):** Ο κωδικός αυτός απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*.
- **PIN μονάδας ασφαλείας και PIN ψηφιακής υπογραφής:** Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας (ανατρέξτε στη σελίδα 132).

Το PIN ψηφιακή υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή (ανατρέξτε στη σελίδα 134).

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι Υπηρεσίες Δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα multimedia και οι υπηρεσίες Internet απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για τις συγκεκριμένες τεχνολογίες.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα multimedia, ή ο Συγχρονισμός, το τηλέφωνο πρέπει να έχει τις κατάλληλες ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα διαμόρφωσης και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των ρυθμίσεων, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε την τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

Όταν λάβετε το μήνυμα διαμόρφωσης, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφ.* Για να δείτε τις ληφθείσες ρυθμίσεις διαμόρφωσης πατήστε **Εμφάν.**

- Για να αποθηκεύσετε τις ληφθείσες ρυθμίσεις, πατήστε **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Δώστε PIN ρυθμία.;*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και πατήστε **OK**. Επιλέξτε εάν θέλετε οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις να είναι οι προεπιλεγμένες ή όχι. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του κωδικού PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις.
- Για να απορρίψετε τις ληφθείσες ρυθμίσεις, πατήστε **Απόρρ.**

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης** στη σελίδα 98.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα θέματα, ήχοι και βίντεο κλιπ) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

1. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης, για παράδειγμα στο μενού *Έκθεση*. Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού.

Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστογ.*

2. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της σελίδας του προγράμματος περιήγησης, στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Ιστογ.* και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που δίνονται από την υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και το φορέα παροχής υπηρεσιών.


Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τρόπο στο Internet.

■ Υποστήριξη Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση αυτού του οδηγού, για πρόσθετες πληροφορίες, για λήψη υλικού μέσω του internet, καθώς και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφθείτε την τοποθεσία <www.nokia.com/support> ή την ελληνική τοποθεσία της Nokia στο Web.

1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

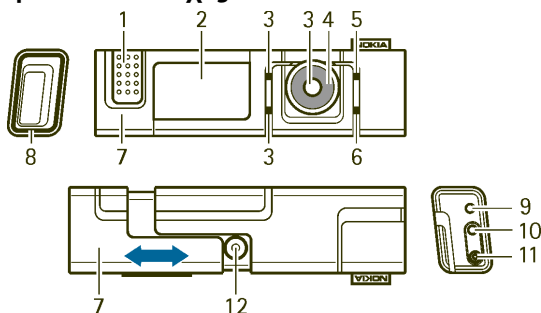

1. **Ακουστικό**
2. **Οθόνη και καθρέφτης**
3. **Πάνω πλήκτρο επιλογής, κάτω πλήκτρο επιλογής, μεσαίο πλήκτρο επιλογής**

Η λειτουργία αυτών των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη δίπλα στα πλήκτρα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 23.

4. **Περιστροφικό κουμπί Navi™**

Το περιστροφικό κουμπί χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση στη γραμμή χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου και αριθμών, για τη μετάβαση μεταξύ

διάφορων λιστών και για την περιήγηση στα μηνύματα. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του περιστατροφικού κουμπιού](#) στη σελίδα 22.


5. Το πλήκτρο **τέλους** τερματίζει μια ενεργή κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τέλους** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.
6. Το πλήκτρο **κλήσης** καλεί έναν αριθμό και απαντάει σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφανίζει τη λίστα με τους τελευταίους αριθμούς που καλέσατε.
7. **Συρόμενο κουμπί ταχείας επιλογής**, με την ολίσθηση προς τα έξω δέχεται μια εισερχόμενη κλήση, ανάβει το φως της οθόνης, ανοίγει το φωτογραφικό φακό. Με την ολίσθηση προς τα μέσα τερματίζει μια κλήση.
8. **Παλλόμενη φωτεινή ένδειξη**
9. **Μικρόφωνο**
10. Η **υποδοχή εξαρτημάτων** χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για τη σύνδεση ακουστικών.
11. **Υποδοχή φορτιστή**
12. **Φωτογραφικός φακός**



13. **Μεγάφωνο**
14. **Θύρα υπέρυθρων ακτίνων (IR)**
15. **Αποσπώμενη υποδοχή της SIM**

■ Χρήση του περιστροφικού κουμπιού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό κουμπί, για παράδειγμα, για την εισαγωγή χαρακτήρων, για τη μετακίνηση σε διάφορες λίστες και την περιήγηση στα μηνύματα.



Για να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό κουμπί, περιστρέψτε το προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.

Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής βρίσκεται στο κέντρο του περιστροφικού κουμπιού.

Για παράδειγμα, σε κατάσταση αναμονής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιστροφικό κουμπί ως εξής:

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής για να εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί για να μεταβείτε σε ένα ψηφίο του αριθμού τηλεφώνου στη γραμμή χαρακτήρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε **Επιλογή**. Επαναλάβετε για κάθε ψηφίο του αριθμού τηλεφώνου.


Για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Κλήση**.

Για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου με ένα όνομα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αποθήκευση**, επιλέξτε τα γράμματα του ονόματος ένα προς ένα από τη γραμμή χαρακτήρων, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποδοχή**.

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτηριστές από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

1. Δηλώνει την ισχύ σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα τοποθεσία. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.
2. Εμφανίζει την ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του φορέα για να δηλώσει το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται από το τηλέφωνο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
3. Εμφανίζει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.
4. Το πάνω πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη

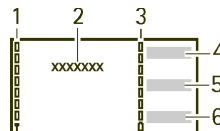

Μετάβ.

Πατήστε **Μετάβ.** για να εμφανίσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να ενεργοποιήσετε. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Ένταση** και ρυθμίστε το βασικό επίπεδο έντασης του τηλεφώνου σας.

Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Επιλογές** για να εμφανίσετε τη λίστα με τις διαθέσιμες λειτουργίες που μπορείτε να προσθέσετε.

Μεταβείτε στη λειτουργία που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα συντομεύσεων. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαίρ.**

- **Οργάνωση** για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα προσωπικών συντομεύσεων. Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.
5. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής εμφανίζει την ένδειξη **Μενού.**
 6. Το κάτω πλήκτρο επιλογής στην κατάσταση αναμονής μπορεί να εμφανίζει την ένδειξη **Επαφές** για πρόσβαση στο μενού **Επαφές**, ένα πλήκτρο συγκεκριμένου φορέα για πρόσβαση στην αρχική του σελίδα, ή μια ειδική λειτουργία που έχετε επιλέξει στο μενού **Κάτω πλήκτρο επιλογής**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κάτω πλήκτρο επιλογής** στη σελίδα 85.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Σημαντικές ενδείξεις** στη σελίδα 25.

Ταπετσαρία και Προστασία οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να εμφανίζεται μια εικόνα φόντου, μια ταπετσαρία, και μια προστασία οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 81.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για εξοικονόμηση ενέργειας, το φως της οθόνης και των πλήκτρων σβήνει μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η παλλόμενη φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι το

τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Πατώντας ένα πλήκτρο, ανάβει το φως της οθόνης.

Για να εξοικονομήσετε ακόμα περισσότερη ενέργεια, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παλλόμενη φωτεινή ένδειξη (*Εφέ φωτισμού*). Ανατρέξτε στην ενότητα "[Προφίλ](#)" στη σελίδα [78](#).

Σημαντικές ενδείξεις



Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα κειμένου ή μηνύματα multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail](#) στη σελίδα [50](#) ή στην ενότητα [Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia](#) στη σελίδα [58](#).



Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κλειδώμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα [27](#).



Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση [Ειδοπ. εισερ. κλήσης](#) έχει οριστεί σε [Όχι](#) και η ρύθμιση [Ήχος ειδοπ. μηνύμ.](#) έχει επίσης οριστεί σε [Όχι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ήχων](#) στη σελίδα [80](#).



Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε [Ναι](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Αφύπνιση](#) στη σελίδα [112](#).



Όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης (E)GPRS [Συνεχής σύνδεση](#) και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση \(E\)GPRS](#) στη σελίδα [91](#).

-  Όταν υπάρχει σύνδεση (E)GPRS, η ένδειξη εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνδεση \(E\)GPRS](#) στη σελίδα [91](#) και στην ενότητα [Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας](#) στη σελίδα [124](#).
-  Η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης (E)GPRS. Η ένδειξη εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
-  Ένδειξη [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#). Ανατρέξτε στην ενότητα [Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth](#) στη σελίδα [86](#).
-  Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων ακτίνων, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπέρυθρες](#) στη σελίδα [89](#).
-  Όλες οι κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό, [Όλων των κλήσεων ομιλίας](#). Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη της προώθησης είναι [1](#) για την πρώτη γραμμή και [2](#) για τη δεύτερη γραμμή. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [93](#).
- 1 ή 2** Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η ένδειξη δηλώνει τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις κλήσεων](#) στη σελίδα [93](#).
-  Το μεγάφωνο έχει ενεργοποιηθεί, ανατρέξτε στην ενότητα [Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης](#) στη σελίδα [36](#).
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ασφαλείας](#) στη σελίδα [100](#).



Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προφίλ](#) στη σελίδα [78](#).



Σύνδεση του τηλεφώνου με ακουστικά, μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά βαρηκοΐας ή παρόμοιο εξάρτημα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία στην κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας](#) στη σελίδα [83](#).

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

Πατήστε **Μενού** ή **Ξεκλείδ.** και στη συνέχεια το πλήκτρο **κλήσης** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Αν η ρύθμιση **Κλείδωμα πληκ.ασφ.** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο**, πατήστε **Ξεκλείδ.** και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας.

Μπορείτε να χειριστείτε κανονικά τις εισερχόμενες κλήσεις. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αвт. κλείδ. πληκτρ.** και **Κλείδωμα πληκ.ασφ.**, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις τηλεφώνου](#) στη σελίδα [96](#).





Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα [Επείγουσες κλήσεις](#) στη σελίδα [149](#).

2. Για να ξεκινήσετε

■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM και το εργαλείο απελευθέρωσης της SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

απελευθέρωσης της SIM που παρέχεται με το τηλέφωνο ή χρησιμοποιήστε ένα συνδετήρα με μέγιστη διάμετρο 0,9 χιλ. Για να απελευθερώσετε την αποσπώμενη υποδοχή της SIM τοποθετήστε το εργαλείο ή το συνδετήρα στην οπή απελευθέρωσης όπως φαίνεται στην εικόνα (1). Τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη της έτσι ώστε οι χρυσές επαφές της κάρτας να είναι στραμμένες προς τα κάτω. Εισάγετε την αποσπώμενη υποδοχή της SIM (2).

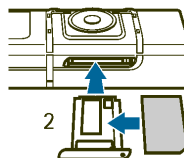

■ Φόρτιση της μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Η συσκευή διαθέτει μια εσωτερική, μη αφαιρέσιμη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή. Η Nokia συνιστά να την παραδώσετε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για αντικατάσταση της μπαταρίας.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από τους φορτιστές AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ή LCH-12.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται στιγμιαία η ένδειξη **Φορτίζει....** Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

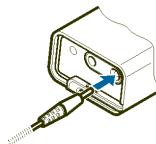

Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας με το φορτιστή AC-1 διαρκεί περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τέλους** μέχρι να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη *Εισάγετε κάρτα SIM* ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη *Η κάρτα SIM δεν υποστηρίζεται*, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

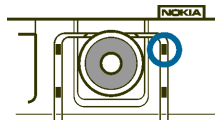


Αν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή τον κωδικό ασφαλείας, μεταβείτε στο ψηφίο που θέλετε στη γραμμή χαρακτήρων και πατήστε **Επιλογή**. Επαναλάβετε για κάθε ψηφίο του κωδικού. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ.** για να τον διαγράψετε. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή**.

Ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο *Αίτημα κωδικού PIN* της ενότητας **Ρυθμίσεις ασφαλείας** στη σελίδα 100 και στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 14.

■ Κανονική θέση λειτουργίας


Το τηλέφωνο διαθέτει εσωτερική κεραία. Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση λειτουργίας.

Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

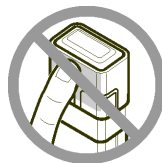

■ Τοποθέτηση του ιμάντα καρπού



Περάστε τον ιμάντα όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε τον.

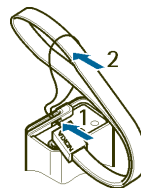

■ Αφαίρεση και αντικατάσταση του συρόμενου κουμπιού ταχείας επιλογής

Το συρόμενο κουμπί πρέπει να αφαιρείται μόνο για να δείτε την ετικέτα τύπου του τηλεφώνου ή για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.

- Για να αφαιρέσετε το συρόμενο κουμπί, σηκώστε το άκρο του με το νύχι σας όπως φαίνεται στην εικόνα (1) μέχρι να απελευθερωθεί. Σύρετέ το όπως φαίνεται στην εικόνα για να αφαιρέσετε το κουμπί (2). Μην ακουμπήσετε το φωτογραφικό φακό
- Για να τοποθετήσετε πάλι το συρόμενο κουμπί, τοποθετήστε το τηλέφωνο και το κουμπί στη θέση που φαίνεται στην εικόνα (3) και σύρετέ το προς τα αριστερά μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (4).

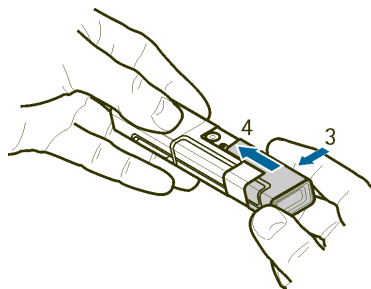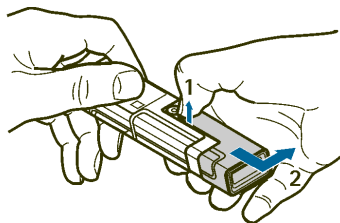

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής σε κατάσταση αναμονής, και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μαζί με τον κωδικό της περιοχής. Για να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, μεταβείτε στο ψηφίο που θέλετε στη γραμμή χαρακτήρων και πατήστε **Επιλογή**. Επαναλάβετε για κάθε ψηφίο του αριθμού τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε **Σβήσιμ**, για να τον διαγράψετε.

Για διεθνείς κλήσεις εισάγετε το χαρακτήρα + για το διεθνή κωδικό πρόσβασης και στη συνέχεια εισάγετε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.
3. Πατήστε το πλήκτρο **τέλους** για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης** στη σελίδα 36.

Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των επαφών

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αναζήτηση επαφής** στη σελίδα 67. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση ενός πρόσφατα κληθέντος αριθμού

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** μία φορά για να έχετε πρόσβαση στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε, και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε 1, και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 60.

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ομιλίας, μπορεί να εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας.

Πραγματοποίηση άλλης κλήσης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα κλήση**. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου στις επαφές. Πατήστε **Κλήση** ή το πλήκτρο **κλήσης**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Χρησιμοποιήστε το συρόμενο κουμπί ή πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να απαντήσετε στην κλήση. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Αθόρυβ.**

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **τέλους**. Η κλήση που απορρίψατε θα προωθηθεί αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Πρωώθηση εάν είναι κατεληγμένο*. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 93.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια άλλη κλήση αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου). Για να απαντήσετε στην κλήση που είναι σε αναμονή, πατήστε **Απάντ.** ή το πλήκτρο **κλήσης**. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

■ **Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης**

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για ορισμένες από τις παρακάτω λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- *Ένταση ήχου, Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Εγγραφή*, και τις υπηρεσίες δικτύου *Απάντηση* και *Απόρριψη*, *Κράτηση* ή *Τέλος κράτησης*, *Νέα κλήση*, *Τέλος κλήσης*, *Τέλος όλων*.
- *Κλείδωμα πλήκτρ.* για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου.
- *Αποστολή DTMF* για την αποστολή συμβολοσειρών DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), όπως για παράδειγμα κωδικών πρόσβασης ή αριθμών τραπεζικών λογαριασμών (υπηρεσία δικτύου). Το σύστημα DTMF

χρησιμοποιείται από όλα τα τηλέφωνα touch-tone. Εισαγάγετε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **DTMF**. Σημειώστε ότι η συμβολοσειρά DTMF μπορεί να περιλαμβάνει τον χαρακτήρα αναμονής w και τον χαρακτήρα παύσης p.



Συμβουλή: Για να θέσετε το τηλέφωνο γρήγορα στην κατάσταση εισαγωγής αριθμού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής.

- **Εναλλαγή** για εναλλαγή από την ενεργή κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, **Μεταβίβαση** για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και να εγκαταλείψετε και τις δύο κλήσεις (υπηρεσίες δικτύου).
- **Συνακρόαση** για να καλέσετε κάποιον τρίτο και να τον προσκαλέσετε στη συνομιλία (υπηρεσία δικτύου).
- **Προσωπική κλήση** για να πραγματοποιήσετε ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στην κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου).
- **Βελτίωση ήχου** για να τροποποιήσετε τον ήχο ώστε να ακούγεται εύκολα σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- **Εισαγωγή αριθμού** για να εισαγάγετε έναν αριθμό, αν χρειαστεί, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
- **Μεγάφωνο** για να χρησιμοποιείτε το ενσωματωμένο μεγάφωνο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και συνεπώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ανοιχτής συνομιλίας του τηλεφώνου σας.



Σημείωση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μεγάφωνο, επιλέξτε **Μεγάφωνο/Ακουστικό** ή πατήστε **Μεγάφ./Κανον..** Το μεγάφωνο απενεργοποιείται αυτόματα όταν τερματίζετε την κλήση ή την απόπειρα κλήσης ή όταν συνδέετε στο τηλέφωνο τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή τα ακουστικά.

Εάν έχετε συνδέσει μια συμβατή μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή ακουστικά στο τηλέφωνο, η επιλογή **Ακουστικό** στη λίστα επιλογών αντικαθιστάται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Κανον.** από το πλήκτρο επιλογής **Αν.συν.** ή **Ακ/κά**, αντίστοιχα.

■ Σύνταξη κειμένου

Όταν γράφετε, για παράδειγμα, ένα μήνυμα, μπορείτε να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες επιλέγοντάς τους από τη γραμμή χαρακτήρων που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Επιλογή**.

Για να επιταχύνετε την επιλογή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο που λέγεται έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων όπου οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται συνήθως περισσότερο τοποθετούνται στην αρχή της λίστας χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες που προτείνονται από την έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων εξαρτάται από τους χαρακτήρες που έχετε επιλέξει προηγουμένως.

Αν δε χρησιμοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων, οι χαρακτήρες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που έχετε επιλέξει στο μενού **Γλώσσα τηλεφώνου**, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** στη σελίδα 96.

Εκτός από τους χαρακτήρες, μπορεί να χρησιμοποιήσετε τη γραμμή χαρακτήρων για τα εξής:

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων, επιλέξτε . Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων, επιλέξτε .
- Όταν είναι ενεργή η έξυπνη εισαγωγή χαρακτήρων, η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης και οι χαρακτήρες εμφανίζονται με μπλε χρώμα.
- Για να μετακινήσετε το δρομέα στο κείμενο ή τους αριθμούς που έχετε γράψει, επιλέξτε  και περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί. Για να συνεχίσετε να γράφετε, πατήστε **Συνέχ.**
- Για να εισαγάγετε ένα κενό, επιλέξτε το κενό στη γραμμή χαρακτήρων.
- Για να εισαγάγετε κεφαλαία γράμματα, επιλέξτε .
- Για να εισαγάγετε πεζά γράμματα, επιλέξτε .
- Για να εισαγάγετε χαρακτήρες με τόνους, επιλέξτε .
- Για να εισαγάγετε αριθμούς, επιλέξτε .
- Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες, επιλέξτε .

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες πατώντας **Επιλογ.** και κάνοντας την επιλογή που θέλετε.

Αν είναι απαραίτητο, για να αποδεχτείτε το γραμμένο κείμενο ή τον αριθμό, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποδοχή**.

Συμβουλές για τη σύνταξη κειμένου

Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τη σύνταξη κειμένου:

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δείκτη, πατήστε **Σβήσιμ**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ**, για να διαγράψετε τους χαρακτήρες πιο γρήγορα.
Για άμεση διαγραφή όλων των χαρακτήρων κατά τη σύνταξη μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σβήσιμο κειμένου**.
- Για να ορίσετε τον επιλογέα χαρακτήρων να μετακινείται στον πρώτο χαρακτήρα της γραμμής χαρακτήρων αν περιστρέψετε το περιστροφικό κουμπί προς τα δεξιά στο τέλος της γραμμής (ή αν το περιστρέψετε προς τα αριστερά στον τελευταίο χαρακτήρα στην αρχή της γραμμής), πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Με ανακύκληση**.
- Για να αλλάξετε τη γλώσσα σύνταξης σε άλλη από αυτή που έχει επιλεγεί στο μενού **Ρυθμίσεις γλώσσας** (ανατρέξτε στη σελίδα 96), πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Γλώσσα γραφής** και τη γλώσσα.

4. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού περιέχουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία μενού και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κείμενο της βοήθειας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Ενεργ. κειμέν. βοήθ.* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*, ανατρέξτε στη σελίδα 96.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
 2. Μεταβείτε με το περιστροφικό κουμπί στο κύριο μενού που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις*, και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε.
 3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα *Ρυθμίσεις κλήσεων*.
Αν το επιλεγμένο υπομενού περιέχει περισσότερα υπομενού, για παράδειγμα *Αυτόμ. επανάκληση*, επαναλάβετε αυτό το βήμα.
 4. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
- Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, ή πατήστε **Έξοδος** ή το πλήκτρο **τέλους** για έξοδο από το μενού.

■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα



1. Δημ. μηνύματος
 1. Μήνυμα κειμένου
 2. Μήνυμα multimedia
2. Εισερχόμενα
3. Εξερχόμενα
4. Σταλθέντα στοιχεία
5. Αποθηκ. στοιχεία
 1. Μηνύματα κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
6. Μηνύματα ομιλίας
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός Α/Τ ομιλίας
7. Μηνύματα πληροφ.
 1. Υπηρ. πληροφοριών
 2. Θέματα
 3. Γλώσσα
 4. Θέματα πληροφ. αποθηκ. στη SIM
 5. Ανάγνωση¹

8. Εντολές υπηρεσίας
9. Διαγραφή μηνυμ.
10. Ρυθμ. μηνυμάτων
 1. Μηνύματα κειμένου
 2. Μηνύμ. multimedia
 3. Άλλες ρυθμίσεις
11. Μετρητής μηνυμ.
 1. Σταλθ. μηνύματα
 2. Ληφθέντα μηνύματα
 3. Μηδενισμός μετρητών

2. Επαφές



1. Αναζήτηση
2. Προσθήκη επαφής
3. Διαγραφή
4. Αντιγραφή
5. Ρυθμίσεις
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Προβολή επαφών
 3. Κατάσταση μνήμης
6. Φράσεις

1. Το μενού αυτό εμφανίζεται μόνο όταν λαμβάνεται κάποιο μήνυμα πληροφοριών.

7. Αρ. πληροφοριών¹
8. Αριθμοί υπηρεσίας¹
9. Αριθμοί μου¹
10. Ομάδες χρηστών¹

3. Κλήσεις



1. Αναπάντητες κλήσεις
2. Ληφθείσες κλήσεις
3. Εξερχόμενες κλήσεις
4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 1. Όλων
 2. Αναπάντητων
 3. Ληφθεισών
 4. Εξερχομένων
5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 1. Διάρκ. τελ. κλήσης
 2. Ληφθείσες κλήσεις
 3. Εξερχόμενες κλήσεις
 4. Διάρκεια κλήσεων
 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
6. Μετρητής δεδομένων GPRS
 1. Στάλθ. τελ. περίοδο

2. Ελήφθ. τελ. περίοδο
3. Σταλθέντα δεδομ.
4. Όλα τα ληφθ. δεδ.
5. Μηδενισμός μετρητών
7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 1. Διάρκ. τελ. περιόδου
 2. Διάρκεια περιόδων
 3. Μηδενισμός χρονομέτρων
8. Εντοπισμός θέσης

4. Ρυθμίσεις



1. Προφίλ
 1. Κανονικό
 2. Αθόρυβο
 3. Σύσκεψη
 4. Εξωτερικοί χώροι
 5. Τ/Ειδοποίηση
2. Θέματα
 1. Επιλογή θέματος
 2. Λήψεις θεμάτων
3. Ρυθμίσεις ήχων
 1. Ειδοπ. εισερ. κλήσης

1. Εμφανίζεται εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν ένα από τα στοιχεία δεν υποστηρίζεται, ο αριθμός των επόμενων στοιχείων μενού αλλάζουν ανάλογα.

- 2. Ήχος κλήσης
- 3. Ένταση ήχου κλήσ.
- 4. Ειδοποίηση δόνησης
- 5. Ήχος ειδοπ. μηνύμ.
- 6. Ήχοι πλήκτρων
- 7. Ήχοι προειδοποίησ.
- 8. Φωτ. καλύμματος
- 9. Ειδοποίηση για
- 4. Ρυθμίσεις φωτισμού
- 5. Ρυθμίσεις οθόνης
 - 1. Ταπτεσαρία
 - 2. Διατάξεις χρωμάτων
 - 3. Λογότυπο φορέα
 - 4. Προστασία οθόνης
- 6. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 - 1. Ρολόι
 - 2. Ημερομηνία
 - 3. Αυτόμ. ενημέρ. ώρας
- 7. Προσωπικές συντομεύσεις
 - 1. Κάτω πλ. επιλογής
 - 2. Φωνητικές εντολές
- 8. Συνδεσιμότητα
 - 1. Bluetooth
 - 2. Υπέρυθρες
- 3. GPRS
- 9. Ρυθμίσεις κλήσεων
 - 1. Βελτίωση ήχου
 - 2. Προώθηση κλήσης
 - 3. Αυτόμ. επανάκληση
 - 4. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 - 5. Σύνοψη μετά την κλ.
 - 6. Αποστ. στοιχ. μου
 - 7. Γραμμή εξ. κλήσεων¹
- 10. Ρυθμίσεις τηλεφώνων
 - 1. Ρυθμίσεις γλώσσας
 - 2. Κατάσταση μνήμης
 - 3. Αυτ. κλειδ. πληκτρ.
 - 4. Κλειδωμα πληκ.ασφ.
 - 5. Εμφ. πληρ. κυψέλης
 - 6. Κείμενο υποδοχής
 - 7. Επιλογή φορέα
 - 8. Επιβ. ενεργειών SIM
 - 9. Ενεργ. κειμέν. βοήθ.
 - 10. Ήχος εκκίνησης
- 11. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων²
 - 1. Ακουστικά
 - 2. Ανοικτή συνομιλ.
 - 3. Ακουστικά βαρηκ.
 - 4. Φορτιστής

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

12. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
 1. Προεπιλ. ρυθμ. διαμ.
 2. Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.
 3. Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης
 4. Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης

13. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Αίτημα κωδικού PIN
 2. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 3. Επιτρεπτές κλήσεις
 4. Κλειστ. ομ. χρηστών
 5. Επίπεδο ασφαλείας
 6. Κωδικοί πρόσβασης

14. Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων

5. Έκθεση

1. Εικόνες
2. Βίντεο κλιπ
3. Θέματα
4. Γραφικά
5. Ήχοι



6. Ηχογραφήσεις

6. Πολυμέσα



1. Κάμερα
2. Αναπαραγωγή
 1. Άνοιγμα Έκθεσης
 2. Σελιδοδείκτες
 3. Μετάβ. στη δ/ση
 4. Λήψεις multimedia
 5. Ρυθμ. συνεχ. ροής
3. Ραδιόφωνο
4. Φωνητ. εγγραφή
 1. Εγγραφή
 2. Λίστα εγγραφών
 3. Αναπ. τελ. ηχογρ.
 4. Αποστ. τελ. ηχογρ.

7. Ατζέντα



1. Αφύπνιση
 1. Ώρα αφύπνισης
 2. Επανάλ. αφύπνισης
 3. Ήχος αφύπνισης
2. Ημερολόγιο

-
2. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα που διατίθεται με το τηλέφωνο.

- 3. Λίστα υποχρεώσ.
- 4. Σημειώσεις
- 5. Συγχρονισμός
 - 1. Συγχρονισμός με διακομιστή
 - 2. Ρυθμίσεις συγχρονισμού Η/Υ

8. Ιστός



- 1. Αρχική σελίδα
- 2. Σελιδοδείκτες
- 3. Λήψη συνδέσμων
 - 1. Λήψεις ήχων
 - 2. Λήψεις γραφικών
 - 3. Λήψεις βίντεο
 - 4. Λήψεις θεμάτων
- 4. Τελευταία διεύθ.

- 5. Εισερχόμ. υπηρεσίας
- 6. Ρυθμίσεις
 - 1. Ρυθμίσεις διαμόρφωσης
 - 2. Ρυθμίσεις εμφάνισης
 - 3. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 - 4. Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας
- 7. Μετάβ. στη δ/νση
- 8. Σβήσ. προσ. μνήμ.

9. Υπηρεσίες SIM¹



10. Εισαγ. αριθμού



1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού διαφέρουν ανάλογα με την κάρτα SIM.

5. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσίες δικτύου).



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, το τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανίσει τις λέξεις *Μήνυμα εστάλη*. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Μηνύματα κειμένου (SMS)

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο των 160 χαρακτήρων. Εάν το μήνυμά σας, που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει εικόνες, υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα σταλεί ως μια σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων (σύνθετο μήνυμα). Η χρέωση ενδέχεται να γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των απλών μηνυμάτων από τα οποία αποτελείται ένα σύνθετο μήνυμα.

Στο επάνω μέρος της οθόνης μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος να μετρά προς τα πίσω ξεκινώντας από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2

σημαίνει ότι μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα. Σημειώστε ότι η χρήση ειδικών χαρακτήρων (Unicode) όπως λ, β, α, μ καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος, πρέπει να αποθηκεύσετε ορισμένες ρυθμίσεις μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS](#) στη σελίδα 62.



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονομηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.

Η λειτουργία μηνυμάτων κειμένου χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 13.

Σύνταξη και αποστολή μηνυμάτων

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Δημ. μηνύματος* και *Μήνυμα κειμένου*.
2. Εισαγάγετε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 38. Για να εισαγάγετε πρότυπα κειμένου ή μια εικόνα στο μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα [Πρότυπα](#) στη σελίδα 52. Κάθε εικονομήνυμα αποτελείται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστ.*

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθ. σταλθέντων* έχει οριστεί σε τιμή *Ναι*. Ανατρέξτε

στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS](#) στη σελίδα [62](#).

4. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αναζήτηση** για να αναζητήσετε τον αριθμό τηλεφώνου στις **Επαφές**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή** για να στείλετε το μήνυμα.

Επιλογές αποστολής μηνύματος

Αφού γράψετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλογές αποστολής**.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.** Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**. Σημειώστε ότι σε κάθε παραλήπτη αποστέλλεται ξεχωριστό μήνυμα.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail μέσω SMS (υπηρεσία δικτύου), επιλέξτε **Αποστολή ως e-mail**.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε την στις **Επαφές** και πατήστε **OK**. Αν θέλετε, μπορείτε να πληκτρολογήσετε το θέμα του e-mail που θα στείλετε με μήνυμα SMS και να πατήσετε **OK**.

Εισαγάγετε το μήνυμα e-mail. Ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης. Η διεύθυνση και το θέμα του μηνύματος συμπεριλαμβάνονται στον συνολικό αριθμό χαρακτήρων.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πρότυπα](#) στη σελίδα [52](#). Δεν είναι δυνατή η αποστολή εικόνων σε μηνύματα e-mail.

Για να στείλετε το e-mail με μήνυμα SMS, πατήστε **Αποστ.** Αν δεν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις για αποστολή e-mail με μήνυμα SMS, το τηλέφωνο σας ζητά τον αριθμό του διακομιστή μηνυμάτων e-mail.

Πατήστε **OK** για να στείλετε το e-mail.

- Για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας ένα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε **Προφίλ αποστολής** και στη συνέχεια το επιθυμητό προφίλ μηνυμάτων.

Για να ορίσετε ένα προφίλ μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS** στη σελίδα 62.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS ή ένα SMS e-mail

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα ή ένα μήνυμα e-mail μέσω SMS, εμφανίζονται η ένδειξη , ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και μετά η φράση **μηνύματα ελήφθησαν**.

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε τα παλιά.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλετε το νέο μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το προβάλετε αργότερα.
Αν έχουν ληφθεί περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε εκείνο που θέλετε να διαβάσετε. Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα κειμένου ή SMS e-mail φέρουν την ένδειξη .
2. Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** για παράδειγμα, να διαγράψετε, να προωθήσετε, να επεξεργαστείτε ως μήνυμα κειμένου ή e-mail που εστάλη με SMS, να μετονομάσετε το μήνυμα που διαβάζετε ή να το μετακινήσετε σε άλλο φάκελο.

Επιλέξτε **Αντιγρ. στο ημερ.** για να αντιγράψετε το κείμενο με το οποίο ξεκινά το μήνυμα στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη μέρα.

Επιλέξτε **Στοιχεία μηνύματος** για να δείτε, αν υπάρχει, το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Επιλέξτε **Χρήση στοιχείου** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.



Συμβουλή: Ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να ανακτήσετε αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο web από το τρέχον μήνυμα.

Κατά την ανάγνωση ενός εικονομηνύματος, επιλέξτε **Αποθ. εικονιδίου** για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο φάκελο **Πρότυπα**.

3. Επιλέξτε **Απάντηση** για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα. Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος. Κατόπιν, γράψτε την απάντησή σας. Όταν απαντάτε σε ένα e-mail που εστάλη με μήνυμα SMS, επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε πρώτα τη διεύθυνση e-mail και το θέμα. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή** για να στείλετε το μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται.

Φάκελοι εισερχομένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου και multimedia στο φάκελο **Εισερχόμενα** και τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου και multimedia στο

φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*. Τα μηνύματα κειμένου επισημαίνονται με το σύμβολο .

Τα μηνύματα κειμένου που θέλετε να στείλετε αργότερα μπορούν να αποθηκευτούν στο φάκελο *Αποθ. μηνύματα, Οι φάκελοί μου ή Πρότυπα*.

Πρότυπα

Το τηλέφωνό σας περιλαμβάνει πρότυπα κειμένου που φέρουν την ένδειξη  και πρότυπα εικόνας που φέρουν την ένδειξη .

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Αποθηκ. στοιχεία, Μηνύματα κειμένου και Πρότυπα*.

- Για να εισαγάγετε πρότυπο κειμένου στο μήνυμα ή στο SMS e-mail το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Χρήση προτύπου* και επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε να εισαγάγετε.
- Για να εισαγάγετε μια εικόνα στο μήνυμα κειμένου το οποίο συντάσσετε ή στο οποίο απαντάτε, πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Προσθ. εικονιδίου* και επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλετε. Πατήστε **Εισαγ.** για να εισαγάγετε την εικόνα στο μήνυμά σας. Η ένδειξη  στην κεφαλίδα του μηνύματος δηλώνει ότι έχει γίνει επισύναψη μιας εικόνας. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισαγάγετε σε ένα μήνυμα εξαρτάται από το μέγεθος της εικόνας.

Για να προβάλετε το κείμενο και την εικόνα ταυτόχρονα, πριν στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.

Οι φάκελοι "Αποθηκευμένα στοιχεία" και "Οι φάκελοί μου"

Για να οργανώσετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μετακινήσετε ορισμένα από αυτά στον φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία* ή να προσθέσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε *Μετακίνηση*, μεταβείτε στον φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το μήνυμα και πατήστε **Επιλογή.**

Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε έναν φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, Αποθηκ. στοιχεία, Μηνύματα κειμένου* και *Οι φάκελοί μου*.

- Για να προσθέσετε έναν φάκελο αν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι φάκελοι, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Νέος φάκελος*.
- Για να διαγράψετε ένα φάκελο, μεταβείτε σε αυτόν, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή φακέλου*.

Μηνύματα multimedia (MMS)



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο και εικόνα ή ένα βίντεο κλιπ. Το τηλέφωνο υποστηρίζει μηνύματα multimedia που έχουν μέγεθος έως και 100 kB. Αν το μέγεθος του μηνύματος υπερβαίνει το μέγιστο όριο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να λάβει το μήνυμα. Ανάλογα με το δίκτυο που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να λάβετε ένα μήνυμα κειμένου που περιλαμβάνει μια διεύθυνση στο Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Αν το μήνυμα περιέχει εικόνα σε συμβατή μορφή, το τηλέφωνο ενδέχεται να πραγματοποιήσει σμίκρυνση ώστε να χωράει στην οθόνη.

Η λειτουργία μηνυμάτων multimedia χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 13.

Εάν η επιλογή *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει συνήθως ενεργοποιημένη τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 64.

Τα μηνύματα multimedia υποστηρίζουν τις παρακάτω μορφές:

- Εικόνα: JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG.
- Ήχος: Πολυφωνικοί ήχοι κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικοί ήχοι.
- Βίντεο κλιπ σε μορφή 3gp με ανάλυση εικόνας SubQCIF και QCIF και ήχο AMR.

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές των μορφών αρχείων που προαναφέρθηκαν. Αν ένα ληφθέν μήνυμα περιέχει στοιχεία που δεν υποστηρίζονται, αυτά ενδέχεται να αντικατασταθούν από το όνομα αρχείου και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.

Έχετε υπόψη ότι δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia αν μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 64. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Δημ. μηνύματος* και *Μήνυμα multimedia*.
2. Εισαγάγετε ένα μήνυμα. Ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 38.

- Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Εισαγωγή* και κάντε την επιλογή που θέλετε. Δεν μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή εάν είναι απενεργοποιημένη. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους φακέλους στην *Έκθεση*. Ανοίξετε έναν συγκεκριμένο φάκελο, μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*. Στο μήνυμα εμφανίζεται το όνομα του συνημμένου αρχείου. Παρακαλούμε σημειώστε ότι είναι αδύνατη η εισαγωγή θέματος σε νέο μήνυμα.

Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κείμεν. στην αρχή* ή *Κείμενο στο τέλος*.

- Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες (διαφάνειες). Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε

Εισαγωγή και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.

Αν το μήνυμα περιλαμβάνει πολλές διαφάνειες, μπορείτε να ανοίξετε αυτή που θέλετε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμε. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.

Για να αλλάξετε το χρόνο προβολής μιας διαφάνειας σε μια παρουσίαση διαφανειών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*. Για την αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής, ανατρέξτε στη ρύθμιση *Προεπ. χρόνος διαφ.* στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 64.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Εισαγωγή επαφής* και το όνομα που θέλετε.
Για να εισαγάγετε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αριθμ.*
- Για να εισαγάγετε μια σημείωση ημερολογίου πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Ημερολογίου*.
- Για να εισαγάγετε προσωπικά στοιχεία πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Προσ. στοιχεία*.
- Για να διαγράψετε μια εικόνα, μια διαφάνεια ή ένα ηχητικό κλιπ από το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή* και τη λειτουργία που θέλετε.
- Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.

- Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Επεξεργ. θέματος*.
 - Για να δείτε, για παράδειγμα, το μέγεθος ή τον παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Στοιχεία μηνύματος*.
3. Για να δείτε το μήνυμα ή την παρουσίαση διαφανειών πριν από την αποστολή, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προεπισκόπηση*.
 4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**, ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή σε*. Επιλέξτε *Αριθμός τηλεφώνου*, *Δ/νση e-mail* ή *Σε πολλούς*.
 5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (ή τη διεύθυνση e-mail) του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στις *Επαφές*. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποδοχή*. Το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εξερχόμενα* για αποστολή.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή του μηνύματος multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Αν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο επαναλαμβάνει την απόπειρα αποστολής μερικές φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας, το μήνυμα θα παραμείνει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Τα μηνύματα που έχετε στείλει θα αποθηκευτούν στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία* αν η ρύθμιση *Αποθήκ. σταλθ. μην.* έχει οριστεί σε τιμή *Ναι*.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 64.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα multimedia



Σημαντικό: Προσέξτε όταν ανοίγετε μηνύματα. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν επιβλαβές λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη.*

Η ένδειξη  αναβοσβήνει για να δηλώσει ότι η μνήμη για μηνύματα multimedia είναι πλήρης. Ανατρέξτε στην ενότητα [Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia](#) στη σελίδα 60.

Η εμφάνιση ενός μηνύματος multimedia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** αν θέλετε να το διαβάσετε αργότερα.

Μεταγενέστερη ανάγνωση του μηνύματος: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εισερχόμενα*. Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν διαβαστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

2. Μετακινηθείτε στην οθόνη για να δείτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογ.** και ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές θα είναι διαθέσιμες.
 - *Αναπαραγωγή* για την προβολή της παρουσίασης που έχει επισυναφθεί στο μήνυμα.
 - *Προβολ. κειμένου* για να εμφανίσετε μόνο το κείμενο του μηνύματος.

- *Άνοιγμα εικόνας, Άνοιγ. κλιπ ήχου ή Άνοιγμα κλιπ βίντεο* για να ανοίξετε το αντίστοιχο αρχείο.
- *Αποθήκευση εικόνας, Αποθήκ. κλιπ ήχου ή Αποθ. βίντεο κλιπ* για να αποθηκεύσετε το αντίστοιχο αρχείο στην *Έκθεση*.
- *Στοιχεία* για να δείτε τα στοιχεία του συνημμένου αρχείου.
- *Διαγραφή μην.* για να διαγράψετε ένα αποθηκευμένο μήνυμα.
- *Απάντηση ή Απάντηση σε όλους* για να απαντήσετε στο μήνυμα. Για να στείλετε την απάντηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή*.
- *Πρωώθηση σε αρ., Πρωώθηση σε e-mail ή Πρωώθ. σε πολλούς* για να προωθήσετε ένα μήνυμα.
- *Επεξεργασία* για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα. Μπορείτε να επεξεργαστείτε μόνο μηνύματα που εσείς έχετε δημιουργήσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia* στη σελίδα 55.
- *Στοιχεία μηνύματος* για να δείτε το θέμα, το μέγεθος και τον τύπο του μηνύματος.
- Ανατρέξτε επίσης στις επιλογές στην *Έκθεση*, στην ενότητα *Έκθεση* στη σελίδα 102.

Φάκελοι εισερχόμενων, εξερχόμενων, αποθηκευμένων και σταλθέντων στοιχείων

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα multimedia στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα multimedia που δεν έχουν σταλεί ακόμα μεταφέρονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα multimedia που θέλετε να στείλετε αργότερα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*.

Τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί αποθηκεύονται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία* του υπομενού *Μηνύμ. multimedia*, αν η ρύθμιση *Αποθηκ. σταλθ. μην.* έχει οριστεί σε *Ναι*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia* στη σελίδα 64. Τα μηνύματα multimedia επισημαίνονται με το σύμβολο .

Πλήρης μνήμη για μηνύματα multimedia

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα multimedia σε αναμονή και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, αναβοσβήνει η ένδειξη  και εμφανίζεται το κείμενο *Μν. multimedia πλήρης, προβ. μην. αναμονής*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.** Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Αποθήκευση* και διαγράψτε παλιά μηνύματα επιλέγοντας πρώτα το φάκελο και στη συνέχεια το παλιό μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε.

Για να διαγράψετε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Έξοδος** και **Ναι**. Αν επιλέξετε **Όχι**, μπορείτε να δείτε το μήνυμα.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύματα ομιλίας**. Επιλέξτε

- **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας στον αριθμό που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Αριθμός Α/Τ ομιλίας**.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 93.

- **Αριθμός Α/Τ ομιλίας** για να εισαγάγετε, αναζητήσετε ή επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Η ένδειξη  υποδεικνύει τη λήψη νέων μηνυμάτων ομιλίας, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο. Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Μπορείτε για παράδειγμα να ενημερώνετε για τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να εισαγάγετε και να στείλετε στον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας

αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

Διαγραφή όλων των μηνυμάτων από έναν φάκελο

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από έναν φάκελο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Διαγραφή μηνυμ.*

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο στον οποίο βρίσκονται τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Αν ο φάκελος περιλαμβάνει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγράψετε και αυτά.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου και e-mail μέσω SMS

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων* και *Μηνύματα κειμένου*.

- Επιλέξτε *Προφίλ αποστολής*. Αν η κάρτα SIM που χρησιμοποιείτε υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα προφίλ μηνυμάτων, επιλέξτε το σύνολο που θέλετε να τροποποιήσετε.
- Επιλέξτε *Αρ. κέντρου μηνυμ.* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων

κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

- Επιλέξτε *Αποστολή μηνυμ. ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ* (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα πρέπει να επιχειρήσει την παράδοση του μηνύματός σας.
- Για τον τύπο μηνύματος *Κείμενο*, επιλέξτε *Προεπιλ. αρ. παραλ.* για να αποθηκεύσετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό για την αποστολή μηνυμάτων για το συγκεκριμένο προφίλ.

Για τον τύπο μηνύματος *E-mail*, επιλέξτε *Διακομιστής e-mail* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή e-mail.

- Επιλέξτε *Αναφ. παράδοσης* για να ζητήσετε από το δίκτυο να στέλνει αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Χρήση GPRS* και επιλέξτε *Ναι* για να ορίσετε το GPRS ως τον επιθυμητό φορέα πλοήγησης SMS. Καταχωρήστε επίσης στη ρύθμιση *Σύνδεση GPRS* την τιμή *Συνεχής σύνδεση*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση (E)GPRS* στη σελίδα 91.
- Επιλέξτε *Απάντ. με ιδ. κέντρο* για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνύματός σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- Επιλέξτε *Μετονομασία προφίλ αποστολής* για να αλλάξετε το όνομα του επιλεγμένου προφίλ μηνυμάτων. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του

προεπιλεγμένου προφίλ. Τα σύνολα των προφίλ μηνυμάτων εμφανίζονται μόνο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει περισσότερα από ένα σύνολα ρυθμίσεων.

- Επιλέξτε **Αποθ. σταλθέντων** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Αν επιλέξετε **Όχι**, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.

Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Εάν η επιλογή **Επιτρ. λήψη multimedia** έχει την τιμή **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο**, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει συνήθως ενεργοποιημένη τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia.

Πατήστε **Μενού**, και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύμ. multimedia**. Επιλέξτε

- **Αποθήκ. σταλθ. μην.** Επιλέξτε **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί, στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Αν επιλέξετε **Όχι**, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- **Αναφ. παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).
- **Σμίκρυνση εικόνας** για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας που εισάγετε στο μήνυμα multimedia.
- **Προεπ. χρόνος διαφ.** για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών στα μηνύματα multimedia.
- **Επιτρ. λήψη multimedia**. Επιλέξτε **Όχι**, **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο** για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia. Αν επιλέξετε **Στο**

οικείο δίκτυο, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν είστε εκτός του οικείου δικτύου.

Εάν η επιλογή *Επιτρ. λήψη mmedia* έχει την τιμή *Ναι* ή *Στο οικείο δίκτυο*, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση έχει συνήθως ενεργοποιημένη τη δυνατότητα λήψης μηνυμάτων multimedia.

- *Εισερχ. μην. mmedia*. Επιλέξτε *Ανάκτηση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ανακτά αυτόματα τα νέα μηνύματα multimedia που έχετε λάβει ή επιλέξτε *Απόρριψη* αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη mmedia* έχει τιμή *Όχι*.
- *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* Επιλέξτε *Διαμόρφωση* και ορίστε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για την ανάκτηση μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από έναν λογαριασμοί, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης* στη σελίδα 17. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* στη σελίδα 98.
- *Επιτρ. διαφημίσεις* για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται τη λήψη μηνυμάτων που θεωρούνται διαφημίσεις. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη mmedia* έχει τιμή *Όχι*.

Ρυθμίσεις μεγέθους γραμματοσειράς

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την ανάγνωση και δημιουργία μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα*, *Ρυθμ. μηνυμάτων*, *Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσ.*

Μετρητής μηνυμάτων

Για να προβάλετε τον αριθμό σταθθέντων και ληφθέντων μηνυμάτων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Μετρητής μηνυμ.* Επιλέξτε *Σταθθ. μηνύματα* ή *Ληφθέντα μηνύματα* ή επιλέξτε *Μηδενισμός μετρητών* για να μηδενίσετε τους μετρητές.

■ Επαφές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (Επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.



- Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα και αριθμούς. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε διάφορα στοιχεία (σημειώσεις κειμένου) με κάθε όνομα. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχίσετε μια εικόνα σε περιορισμένο αριθμό ονομάτων. Οι *Επαφές* χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 13.
- Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη, είτε της κάρτας SIM είτε του τηλεφώνου, την οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τις επαφές σας. Για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφώνου και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στις επαφές.
- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το διαθέσιμο χώρο για επαφές στην επιλεγμένη μνήμη.

Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.

Οι παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι επίσης διαθέσιμες:

- **Προσθήκη επαφής** και **Διαγραφή**.
- **Αντιγραφή** για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τον κατάλογο επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM ή το αντίστροφο.
- **Αρ. πληροφοριών** για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

- **Αριθμοί υπηρεσίας** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αριθμοί μου** για να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM. Εμφανίζονται μόνο εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM.
- **Ομάδες χρηστών** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικούς ήχους κλήσης.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου (Προσθήκη επαφής)

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου. Όταν αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε τα ψηφία του αριθμού τηλεφώνου από τη γραμμή χαρακτήρων, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εισαγάγετε το όνομα, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Αποδοχή**.

Αποθήκευση πολλών αριθμών, στοιχείων κειμένου ή εικόνας ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών τηλεφώνου και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύεται ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για το είδος του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε είτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* είτε τη μνήμη *Τηλεφώνου και SIM*.
2. Μετακινηθείτε στο όνομα που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου και στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε νέο αριθμό ή πληροφορία κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
3. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.*, *Προσθήκη στοιχ.* ή *Προσθήκη εικόνας*.
4. Για να προσθέσετε αριθμό ή πληροφορίες, επιλέξτε ένα είδος αριθμού ή είδος κειμένου αντίστοιχα ή επιλέξτε μια εικόνα από την *Εκθεση*.
Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **Επιλογ.**, και *Αποδοχή* για να το αποθηκεύσετε.

Επεξεργασία ή διαγραφή πληροφοριών

Αναζητήστε την επαφή που επιθυμείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.**

- Για να επεξεργαστείτε όνομα, αριθμό ή πληροφορίες κειμένου ή για την αλλαγή εικόνας, επιλέξτε *Διόρθωση ονόματος*, *Διόρθωση αριθμού*, *Επεξεργασ. στοιχ.* ή *Αλλαγή εικόνας*, αντίστοιχα.
- Για τη διαγραφή αριθμού ή πληροφοριών κειμένου, επιλέξτε *Διαγραφή αριθμού* ή *Διαγραφή στοιχ.*, αντίστοιχα.
- Για τη διαγραφή εικόνας που έχει επισυναφθεί σε επαφή, επιλέξτε *Διαγραφή εικόνας*. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την *Έκθεση*.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου που αποθηκεύονται στην εσωτερική μνήμη του τηλεφώνου, όπως οι διευθύνσεις e-mail, δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Επαφές* και *Αντιγραφή*.
2. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής, *Από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM* ή *Από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο*.
3. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί*.

- Εάν επιλέξετε **Ένα-ένα**, αναζητήστε το όνομα που θέλετε να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγρ.**
Η επιλογή **Προεπιλ. αριθμοί** εμφανίζεται εάν αντιγράψετε από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM. Αντιγράφονται μόνο οι προεπιλεγμένοι αριθμοί.
- 4. Για να καθορίσετε αν θα διατηρήσετε ή θα διαγράψετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, επιλέξτε **Διατήρηση αρχικού** ή **Μετακίν. αρχικού**.
 - Εάν επιλέξετε **Όλα** ή **Προεπιλ. αριθμοί**, πατήστε **Ναι** όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Αντιγραφή επαφών;** ή **Μετακίνηση επαφών;**.

Αποστολή και λήψη προσωπικών στοιχείων

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και στη συνέχεια **Ναι**.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία, αναζητήστε στις **Επαφές** το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να γίνει η αποστολή, πατήστε **Στοιχεία** και **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ.** Επιλέξτε **Με υπέρυθρες**, **Με μήνυμα κειμέν.** (υπηρεσία δικτύου), **Με Bluetooth** ή **Με multimedia** (υπηρεσία δικτύου) και **Προεπιλ. αριθμός** ή **Όλα τα στοιχεία**.

Δεν είναι δυνατή η αποστολή εικόνας εάν επιλέξετε **Με μήνυμα κειμέν..**

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας μια φράση που έχει προστεθεί στον αριθμό που θέλετε. Οποιοδήποτε μέρος του προφορικού λόγου, όπως ένα όνομα, μπορεί να αποτελέσει μια φράση φωνητικής κλήσης. Μπορείτε να προσθέσετε έως και 25 φράσεις.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις ομιλίας, να έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις ομιλίας δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Προσθήκη και διαχείριση φράσεων

Αποθηκεύστε ή αντιγράψτε στη μνήμη του τηλεφώνου τις επαφές στις οποίες θέλετε να προσθέσετε μια φράση. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε φράσεις σε ονόματα στην κάρτα SIM, αλλά αν αντικαταστήσετε την κάρτα SIM με μια καινούρια, πρέπει πρώτα να διαγράψετε τις προηγούμενες φράσεις πριν προσθέσετε τις καινούριες.

Οι φράσεις χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 13.

1. Μεταβείτε στην επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε φράση και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Επιλογ..**
2. Επιλέξτε **Προσθήκη φράσης**.
3. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη(εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το τηλέφωνο αναπαράγει την ηχογραφημένη φράση.
Όταν η φράση αποθηκευθεί επιτυχώς, εμφανίζεται η ένδειξη **Η φράση αποθηκεύτηκε**, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος και εμφανίζεται το σύμβολο  με τον αριθμό τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένος με τη φράση.
Για να ελέγξετε τις φράσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Φράσεις**. Μεταβείτε στην επαφή με την επιθυμητή φράση και πατήστε **Επιλογή** για να επιλέξετε ακρόαση, αλλαγή ή διαγραφή της ηχογραφημένης φράσης.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Εάν το τηλέφωνό σας διαθέτει μια εφαρμογή η οποία χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, πρέπει πρώτα να τερματίσετε την εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κάτω πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.
2. Προφέρετε καθαρά τη φράση. Το τηλέφωνο αναπαράγει την αναγνωρισθείσα φράση και στη συνέχεια καλεί τον αντίστοιχο αριθμό μετά από 1,5 δευτερόλεπτο.

Εάν χρησιμοποιείτε τα συμβατά ακουστικά με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

Αριθμοί πληροφοριών και αριθμοί υπηρεσιών

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να έχει συμπεριλάβει αριθμούς πληροφοριών ή υπηρεσιών στην κάρτα SIM. Τα μενού αυτά εμφανίζονται μόνο αν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αρ. πληροφοριών** ή **Αριθμοί υπηρεσίας**. Μεταβείτε στον αριθμό πληροφοριών ή τον αριθμό υπηρεσίας μιας κατηγορίας και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να τον καλέσετε.

Αριθμοί μου

Οι αριθμοί τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM είναι αποθηκευμένοι στην επιλογή **Αριθμοί μου** αν αυτό επιτρέπεται από την κάρτα. Για να εμφανίσετε τους αριθμούς, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Επαφές** και **Αριθμοί μου**. Μεταβείτε στο επιθυμητό όνομα ή αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Προβολή**.

Ομάδες χρηστών

Μπορείτε να οργανώσετε σε ομάδες τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**. Για κάθε ομάδα χρηστών, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε όταν το τηλέφωνο αναγνωρίζει μια κλήση από έναν αριθμό τηλεφώνου που ανήκει σε μια συγκεκριμένη ομάδα, να αναπαράγεται συγκεκριμένος ήχος κλήσης και να εμφανίζεται στην οθόνη ένα προεπιλεγμένο γραφικό. Δείτε παρακάτω. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο

κλήσης μόνο όταν λαμβάνετε κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνου που ανήκουν σε μία επιλεγμένη ομάδα, ανατρέξτε στην επιλογή *Ειδοποίηση για* στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 80.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Επαφές* και *Ομάδες χρηστών* και στη συνέχεια επιλέξτε την ομάδα που θέλετε. Επιλέξτε

- *Όνομα ομάδας*, εισαγάγετε ένα νέο όνομα για την ομάδα χρηστών και πατήστε **OK**.
- *Ήχος κλήσης ομάδας* και στη συνέχεια τον ήχο κλήσης για την ομάδα. *Προεπιλογή*. Αυτός είναι ο ήχος κλήσης που επιλέξατε για το τρέχον ενεργό προφίλ.
- *Λογότυπο ομάδας* και στη συνέχεια *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει το λογότυπο της ομάδας, *Όχι* για να μην το εμφανίζει ή *Εμφάνιση* για να προβάλετε το λογότυπο.
- *Μέλη* για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα, πατήστε **Προσθ..** Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και πατήστε **Προσθ.**

Για να διαγράψετε ένα όνομα από μια ομάδα χρηστών, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή επαφής*.

■ Κλήσεις

Η συσκευή καταγράφει τον αριθμό τηλεφώνου για όλες τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις καθώς και την κατά προσέγγιση διάρκεια κάθε κλήσης.



Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Πατώντας **Επιλογ.** στα μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** και **Εξερχόμενες κλήσεις** μπορείτε, για παράδειγμα, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις **Επαφές** ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Λίστες πρόσφατων κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Αναπάντητες κλήσεις** για να δείτε μια λίστα ως και 20 αριθμών τηλεφώνου, από τους οποίους έγινε απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου). Ο αριθμός μπροστά από (το όνομα ή) τον αριθμό τηλεφώνου δηλώνει τις απόπειρες κλήσης που πραγματοποιήθηκαν.



Συμβουλή: Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ειδοποίηση για αναπάντητες κλήσεις, πατήστε **Ονόματα** για πρόσβαση στη λίστα των αριθμών τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

- **Ληφθείσες κλήσεις** για να δείτε μια λίστα ως και 20 αριθμών τηλεφώνου από τους οποίους πρόσφατα δεχτήκατε και απορρίψατε κλήσεις (υπηρεσία δικτύου).
- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να προβάλετε μια λίστα ως και 20 αριθμών τηλεφώνου που έχετε καλέσει πρόσφατα ή προσπαθήσατε να καλέσετε.



Συμβουλή: Όταν βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά το πλήκτρο **κλήσης** για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε, και πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για να καλέσετε τον αριθμό.

- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις. Επιλέξτε αν θέλετε να διαγράψετε όλους τους αριθμούς τηλεφώνου από τη λίστα με τις πρόσφατες κλήσεις ή μόνο τους αριθμούς των αναπάντητων κλήσεων ή των κλήσεων που έχουν ληφθεί ή των εξερχόμενων κλήσεων. Δεν είναι δυνατή η αναίρεση της παραπάνω ενέργειας.

Μετρητές και χρονομετρητές για κλήσεις, δεδομένα και GPRS



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Κλήσεις** και στη συνέχεια επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές (υπηρεσία δικτύου), κάθε τηλεφωνική γραμμή διαθέτει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Κάθε φορά εμφανίζεται ο χρονομετρητής της επιλεγμένης γραμμής. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις κλήσεων** στη σελίδα 93.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS.** Μετακινηθείτε για να ελέγξετε τον όγκο των δεδομένων που στείλατε ή λάβατε τελευταία, τα δεδομένα που έχετε στείλει και έχετε λάβει συνολικά καθώς και για να μηδενίσετε τους μετρητές. Η μονάδα μέτρησης είναι το byte. Για τον μηδενισμό των μετρητών απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.
- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS.** Μετακινηθείτε στη λίστα για να ελέγξετε την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή τη συνολική διάρκεια των συνδέσεων GPRS. Μπορείτε επίσης να μηδενίσετε τα χρονόμετρα. Για τον μηδενισμό των χρονομέτρων απαιτείται ο κωδικός ασφαλείας.

Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν το αίτημα εντοπισμού της θέσης του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τα αιτήματα εντοπισμού θέσης που λαμβάνονται από το χειριστή του δικτύου. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

■ Ρυθμίσεις



Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή προφίλ, για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες. Αρχικά διαμορφώστε τα προφίλ

όπως επιθυμείτε και στη συνέχεια το μόνο που χρειάζεται είναι να ενεργοποιήσετε ένα προφίλ για να το χρησιμοποιήσετε.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις, Προφίλ** και ένα προφίλ.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Για τις ρυθμίσεις ήχων, ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 80.

Επιλέξτε **Εφέ φωτισμού** για να ενεργοποιήσετε την παλλόμενη φωτεινή ένδειξη όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και το φως της οθόνης απενεργοποιημένο.

Για να μετονομάσετε ένα προφίλ, επιλέξτε **Όνομα προφίλ**. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ **Κανονικό**.

- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα διακοπής της ρύθμισης προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

Θέματα

Το θέμα είναι ένα πακέτο που μπορεί να περιλαμβάνει προστασία οθόνης, ταπετσαρία, ήχο κλήσης και διάταξη χρωμάτων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σε διαφορετικές δραστηριότητες και περιβάλλοντα. Τα θέματα αποθηκεύονται στην **Έκθεση**.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Θέματα**. Για να ενεργοποιήσετε ένα θέμα, επιλέξτε **Επιλογή θέματος** για να προβάλετε το φάκελο **Θέματα** στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο και μεταβείτε σε ένα θέμα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εφαρμογή θέματος**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα **102**. Για λήψη νέων θεμάτων, επιλέξτε **Λήψεις θεμάτων**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη αρχείων** στη σελίδα **129**.

Ρυθμίσεις ήχων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια **Ρυθμίσεις ήχων**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προφίλ** στη σελίδα **78**. Σημειώστε ότι οι ρυθμίσεις που κάνετε θα αλλάξουν τις ρυθμίσεις του ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Ειδοπ. εισερ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξανόμενη ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομος ήχος** και **Όχι**.

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας. Για να επιλέξετε ήχους κλήσης από την **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα των ήχων κλήσης.



Συμβουλή: Αν λάβετε έναν ήχο κλήσης από το Internet, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε στην **Έκθεση**.

Επιλέξτε **Ένταση ήχου κλήσ.** και **Ειδοποίηση δόνησης** για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας και τα εισερχόμενα μηνύματα. Η ειδοποίηση δόνησης δε λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση, σε kit αυτοκινήτου ή σε άλλο παρόμοιο εξάρτημα.

Επιλέξτε *Ήχος ειδοπ. μηνύμ.* για να ορίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα. Επιλέξτε *Ήχοι πλήκτρων* ή *Ήχοι προειδοποίησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.

Επιλέξτε *Ειδοποίηση για* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοπ. για όλες* και πατήστε **Επιλογή**.

Ρυθμίσεις φωτισμού

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις φωτισμού* και *Εφέ φωτισμού* για να ενεργοποιήσετε την παλλόμενη φωτεινή ένδειξη, αν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και το φως της οθόνης απενεργοποιημένο.

Ρυθμίσεις οθόνης

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις οθόνης*.

- Επιλέξτε *Ταπετσαρία* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας έτσι, ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, γνωστή ως ταπετσαρία, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Ορισμένες εικόνες είναι αποθηκευμένες εκ των προτέρων στο μενού *Έκθεση*. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε εικόνες, για παράδειγμα, με μηνύματα multimedia ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό PC Suite από τον υπολογιστή σας και να τις αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείου JPEG, GIF, WBMP, BMP και PNG αλλά όχι απαραίτητα όλες τις παραλλαγές τους.

Για να επιλέξετε ταπετσαρία, επιλέξτε *Επιλ. ταπετσαρίας* και ανοίξτε ένα φάκελο εικόνων. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε να ορίσετε ως ταπετσαρία, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Ως ταπετσαρία*.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την ταπετσαρία, πατήστε *Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση* αντίστοιχα.

Σημειώστε ότι η ταπετσαρία δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προστασία οθόνης.

- Επιλέξτε *Διατάξεις χρωμάτων* για να αλλάξετε το χρώμα σε ορισμένα στοιχεία της οθόνης, για παράδειγμα, στις ενδείξεις και τις ενδεικτικές στήλες για την ισχύ του σήματος και της μπαταρίας, καθώς και στην εικόνα φρόντου που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε μια λειτουργία του μενού.
- Επιλέξτε *Λογότυπο φορέα* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα. Αν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο φορέα, το μενού *Λογότυπο φορέα* απενεργοποιείται. Το λογότυπο φορέα δεν εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η προστασία οθόνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ενός λογοτύπου φορέα, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *PC Suite* στη σελίδα 138.
- Επιλέξτε *Προστασία οθόνης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια προστασία οθόνης όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δε γίνεται χρήση καμίας λειτουργίας του τηλεφώνου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επιλέξτε **Ναι** για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης ή **Όχι** για να την απενεργοποιήσετε.

Από την επιλογή **Όριο χρόνου** ορίστε το χρόνο μετά από τον οποίο θα ενεργοποιείται η προστασία οθόνης. Στην επιλογή **Άλλο** μπορείτε να ορίσετε τη διάρκεια του ορίου χρόνου από 5 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά (λεπτά:δευτερόλεπτα).

Με τη ρύθμιση **Επιλ. προφ. οθόν.** μπορείτε να επιλέξετε μια κινούμενη εικόνα ή μια σταθερή εικόνα ως προστασία οθόνης από την **Γραφικά**.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης. Η προστασία οθόνης απενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο βρίσκεται εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Η προστασία οθόνης αντικαθιστά όλα τα γραφικά και τα κείμενα της οθόνης σε κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**.

- Επιλέξτε **Ρολόι** και **Εμφάν. ρολογιού** (ή **Απόκρυψη**) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ώρα στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ρύθμιση ώρας** για να ρυθμίσετε τη σωστή ώρα, **Ζώνη ώρας** για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας και **Μορφή ώρας** για να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.

Το ρολόι χρησιμοποιείται στις λειτουργίες **Μηνύματα**, **Κλήσεις**, **Αφύπνιση**, παροδικά **Προφίλ**, **Ημερολόγιο**, **Σημειώσεις** και **Προστασία οθόνης**.

Αν η μπαταρία έχει αδειάσει, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι την ώρα.

- Επιλέξτε *Ημερομηνία* και *Εμφάνιση ημ/νίας* (ή *Απόκρυψη ημ/νίας*) για να εμφανίζεται (ή να αποκρύπτεται) η ημερομηνία στην οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε *Ρύθμιση ημερ/νίας* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη μορφή με την οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία καθώς και το διαχωριστικό της ημερομηνίας.
- Επιλέξτε *Αυτόμ. ενημέρ. ώρας* (υπηρεσία δικτύου) και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να ενημερώνεται αυτόματα η ημερομηνία και η ώρα σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει επιβεβαίωση πριν από την ενημέρωση, επιλέξτε *Πρώτα επιβεβαίωση*.

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Οι λειτουργίες αυτές ρυθμίζονται σύμφωνα με την τοπική ώρα. Η ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας για ορισμένες ειδοποιήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπικές συντομεύσεις

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Κάτω πλήκτρο επιλογής

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο κάτω πλήκτρο επιλογής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κατάσταση αναμονής](#) στη σελίδα 23. Αυτό το μενού δεν εμφανίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις χειριστή.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Προσωπικές συντομεύσεις* και *Κάτω πλ. επιλογής*. Επιλέξτε μια λειτουργία από τη λίστα. Η ονομασία του κάτω πλήκτρου επιλογής στην κατάσταση αναμονής αλλάζει ανάλογα με τη λειτουργία.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να έχετε μια λίστα με λειτουργίες του τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται προφέροντας μια φράση. Μπορείτε να επιλέξετε έως πέντε λειτουργίες για ενεργοποίηση μέσω φράσης.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Προσωπικές συντομεύσεις* και *Φωνητικές εντολές*. Επιλέξτε το φάκελο λειτουργιών που θέλετε, μεταβείτε στη λειτουργία στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια φράση και πατήστε **Προσθ.** Η φράση δηλώνεται με την ένδειξη . Ανατρέξτε στις οδηγίες στην ενότητα [Προσθήκη και διαχείριση φράσεων](#) στη σελίδα 72.

Για να ενεργοποιήσετε μια φωνητική εντολή, ανατρέξτε στις οδηγίες της ενότητας [Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης](#) στη σελίδα 73.


Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να προσθέσετε φωνητικές εντολές κατά τη διάρκεια κλήσης ή όταν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί τη σύνδεση (E)GPRS για την αποστολή ή λήψη δεδομένων.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με συμβατή συσκευή με σύνδεση υπερύθρων ή σύνδεση Bluetooth. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις (E)GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth 1.1 και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

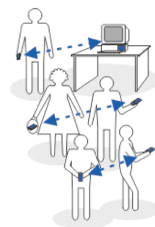

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την ασύρματη σύνδεση ηλεκτρονικών συσκευών σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων. Μια σύνδεση Bluetooth μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή εικόνων, βίντεο, κειμένων, προσωπικών στοιχείων, σημειώσεων ημερολογίου, ή για την ασύρματη σύνδεση συμβατών συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, όπως υπολογιστών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν είναι απαραίτητα συμβατοί όλοι οι υπολογιστές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth.

Όταν ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth για πρώτη φορά, σας ζητείται να δώσετε ένα όνομα στο τηλέφωνό σας.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα* και *Bluetooth*.
2. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε *Bluetooth* και *Ναι*.
Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια.
3. Επιλέξτε *Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου* για να αναζητήσετε συμβατές συσκευές ήχου Bluetooth και επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στο τηλέφωνο
ή επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές* προκειμένου να αναζητήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Αν η λίστα είναι άδεια, πατήστε **Νέα** για να εμφανιστεί στη λίστα οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μία συσκευή και πατήστε **Ορισμός**.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη, συνδέστε την στο τηλέφωνο και αρχίστε να τη χρησιμοποιείτε. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.

Σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα και Bluetooth*. Επιλέξτε

- *Ενεργή συσκευή* για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή. Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση με την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε **Αποσύνδεση**.
- *Αξιόπιστες συσκευές* για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο. Μεταβείτε στη συσκευή που επιθυμείτε. Αν θέλετε να διαγράψετε την αντιστοίχιση με τη συσκευή, πατήστε **Διαγρ. αξιοπ. συσ.** Για να ορίσετε μια νέα συσκευή, επιλέξτε *Νέα αξιόπιστη συσκευή*.

Πατήστε **Σύνδεση** για να συνδέσετε την επιλεγμένη συσκευή ή πατήστε **Επιλογ.** για να επιτραπεί η πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε

- *Ορισμός παρωνύμου* για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο (ορατό μόνο σε εσάς) για την επιλεγμένη συσκευή
- *Αυτ. σύν. χωρίς επιβ.* και επιλέξτε *Ναι* αν θέλετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή ή επιλέξτε *Όχι* αν θέλετε να εμφανίζεται πρώτα η ερώτηση σύνδεσης.

Μια ενεργή σύνδεση Bluetooth υποδεικνύεται με την ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, Bluetooth και Ρυθμίσεις Bluetooth* για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης του τηλεφώνου σε άλλες συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε

- *Εμφάνιση τηλ. μου* και *Ορατό σε όλες* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο μόνο στις αξιόπιστες συσκευές. Το τηλέφωνο δεν είναι ορατό σε άλλες συσκευές αν έχει ήδη συνδεθεί σε μία συσκευή. Συνιστάται η χρήση της κατάστασης απόκρυψης, αν αυτό είναι δυνατό.
- *Όνομα τηλεφ. μου* για να αλλάξετε το όνομα συσκευής Bluetooth για το τηλέφωνό σας, το οποίο είναι ορατό σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

Υπέρυθρες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω της θύρας υπέρυθρων (IR) που διαθέτει. Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση IR, η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε δεδομένα, όπως προσωπικά στοιχεία, γραφικά, εικόνες, μουσικά αρχεία, βίντεο και σημειώσεις ημερολογίου προς ή από ένα συμβατό τηλέφωνο ή συσκευή δεδομένων (για παράδειγμα, έναν υπολογιστή) μέσω της θύρας IR του τηλεφώνου σας.

Μην κατευθύνετε την υπέρυθρη ακτίνα στα μάτια κανενός και μην επιτρέπτε την παρεμβολή της με άλλες συσκευές υπέρυθρων. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων ακτινών

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων των συσκευών αποστολής και λήψης βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους. Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.

- Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπερύθρων του τηλεφώνου σας ώστε να λαμβάνει δεδομένα μέσω υπέρυθρων ακτίνων, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα και Υπέρυθρες*.
- Ο χρήστης του τηλεφώνου που αποστέλλει τα δεδομένα επιλέγει την επιθυμητή λειτουργία των υπέρυθρων ακτίνων για να αρχίσει η μεταβίβαση των δεδομένων.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Ένδειξη σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **Bluetooth** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων έχει ενεργοποιηθεί και το τηλέφωνό σας είναι έτοιμο για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.
- Όταν η ένδειξη **Bluetooth** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

(E)GPRS

Η τεχνολογία GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Το GPRS είναι ένας φορέας δεδομένων που επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Η τεχνολογία EGPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοια με την GPRS αλλά η σύνδεση είναι ταχύτερη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της

υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία (E)GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή (π.χ. για Internet και e-mail).

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία (E)GPRS:

- Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών (E)GPRS και την εγγραφή σε αυτές.
- Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις (E)GPRS για κάθε εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται μέσω αυτής της τεχνολογίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Όταν επιλέγετε GPRS ως φορέα δεδομένων, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί EGPRS αντί για GPRS εάν υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο. Δεν μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε EGPRS και GPRS αλλά σε ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μπορείτε να επιλέξετε GPRS ή *Δεδομένα GSM* (CSD, Circuit Switched Data).

Σύνδεση (E)GPRS

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Σύνδεση GPRS*.

- Επιλέξτε *Όταν απαιτείται*, έτσι ώστε η εγγραφή και η σύνδεση (E)GPRS να πραγματοποιούνται όταν απαιτούνται από μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί (E)GPRS και να διακόπτονται όταν τερματίσετε την εφαρμογή.

- Επιλέξτε **Συνεχής σύνδεση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να εγγράφεται αυτόματα σε δίκτυο (E)GPRS κατά την ενεργοποίηση του.

Όταν ενεργοποιείτε μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί την τεχνολογία (E)GPRS, δημιουργείται η σύνδεση μεταξύ τηλεφώνου και δικτύου, εμφανίζεται η ένδειξη  και είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων. Όταν τερματίσετε την εφαρμογή, η σύνδεση (E)GPRS τερματίζεται, αλλά η εγγραφή στο δίκτυο (E)GPRS παραμένει.

Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Δεν υπάρχει διαφορετική ένδειξη για GPRS και EGPRS, οι ενδείξεις για GPRS και EGPRS είναι ίδιες.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τρεις ταυτόχρονες συνδέσεις (E)GPRS. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιηγηστείτε σε σελίδες xHTML και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia ενώ ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη μια τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και υπερύθρων και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση (E)GPRS από τον υπολογιστή.

Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις (E)GPRS μέσω του υπολογιστή, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις, Συνδεσιμότητα, GPRS και Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS*.

- Επιλέξτε *Ενεργό σημ. πρόσβ.* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Επιλέξτε *Επεξεργ. ενεργού σημείου πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης.
 - Επιλέξτε *Ψευδών. σημ. πρόσβ.*. Εισαγάγετε το όνομα που θέλετε για το ενεργοποιημένο σημείο πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - Επιλέξτε *Σημείο πρόσβ. GPRS*. Εισαγάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN) για να συνδεθείτε σε δίκτυο (E)GPRS και πατήστε **OK**. Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης (APN).

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας (E)GPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα **PC Suite** στη σελίδα **138**. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Ρυθμίσεις κλήσεων

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*. Επιλέξτε

- *Πρωώθηση κλήσης* (υπηρεσία δικτύου). Με την πρωώθηση κλήσεων, μπορείτε να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις σε άλλον αριθμό, για παράδειγμα, στον

αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Οι επιλογές προώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον χειριστή του δικτύου που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή προώθησης που θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε *Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις ομιλίας όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση προώθησης κλήσης, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* και στη συνέχεια επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η κλήση προωθείται, εάν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία προώθησης. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή προώθησης, επιλέξτε *Ακύρωση* ή *Έλεγχος κατάστ.*, αν αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία προώθησης, για να ελέγξετε εάν η λειτουργία προώθησης κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης.

Για να δείτε τις ενδείξεις προώθησης σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στην ενότητα *Κατάσταση αναμονής* στη σελίδα 23.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

- *Αυτόμ. επανάκληση* και *Ναι* και το τηλέφωνό σας θα πραγματοποιήσει μέχρι και δέκα απόπειρες σύνδεσης με τον αριθμό που καλείτε μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.

- *Βελτίωση ήχου* για να τροποποιήσετε τον ήχο ώστε να ακούγεται εύκολα σε ένα θορυβώδες περιβάλλον.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* και *Ενεργοποίηση* και το δίκτυο θα σας ειδοποιεί για μια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 36.
- *Σύνοψη μετά την κλ.* και *Ναι* και το τηλέφωνο θα εμφανίζει στιγμιαιμία μετά από κάθε κλήση την κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης.
- *Αποστ. στοιχ. μου* και *Ενεργοποιημένη* και ο αριθμός του τηλεφώνου σας θα εμφανίζεται στο άτομο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε *Από δίκτυο* και θα χρησιμοποιείται η ρύθμιση που έχετε συμφωνήσει με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Γραμμή εξ. κλήσεων* η οποία είναι μια υπηρεσία δικτύου που σας επιτρέπει να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, δηλαδή τον αριθμό συνδρομητή, για την πραγματοποίηση κλήσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική και μια επαγγελματική γραμμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Ωστόσο μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

Μπορείτε να αποτρέψετε την επιλογή γραμμής ορίζοντας την επιλογή *Κλειδωμα*, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**. Επιλέξτε

- **Ρυθμίσεις γλώσσας** και **Γλώσσα τηλεφώνου** για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας ή **Γλώσσα γραφής** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται από το τηλέφωνό σας κατά τη σύνταξη ενός κειμένου. Αν επιλέξετε **Αυτόματα** το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.
- Επιλέξτε **Κατάσταση μνήμης** για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.
Πληροφορίες για τη μνήμη μπορείτε επίσης να βρείτε στο μενού ορισμένων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στην προβολή του φακέλου της έκθεσης.
- **Αυτ. κλειδ. πληκτρ.** για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.
- Επιλέξτε **Κλειδωμα πληκ.ασφ.** και στη συνέχεια **Ενεργοποιημένο** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου.

Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσης προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)** στη σελίδα 27.

- *Εμφ. πληρ. κυψέλης* και *Ναι* για να λαμβάνετε πληροφορίες από το δίκτυο ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).
- *Κείμενο υποδοχής* και εισαγάγετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Για να αποθηκεύσετε το κείμενο, πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Αποθήκ.*
- *Επιλογή φορέα* και *Αυτόματη* και το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας.

Εάν επιλέξετε *Μη αυτόματη*, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα του οικείου δικτύου σας. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση*, πρέπει να επιλέξετε άλλο δίκτυο. Το τηλέφωνο παραμένει στη μη αυτόματη λειτουργία, μέχρι να επιλεγεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

- *Επιβ. ενεργειών SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Υπηρεσίες SIM* στη σελίδα 136.
- *Ενεργ. κειμέν. βοήθ.* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να μην εμφανίζει τα κείμενα βοήθειας. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Χρήση των μενού* στη σελίδα 41.
- *Ήχος εκκίνησης* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αναπαράγει ή να μην αναπαράγει τον ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Το μενού για τις ρυθμίσεις εξαρτημάτων εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί με ένα εξάρτημα για κινητό τηλέφωνο, όπως είναι για παράδειγμα ο φορτιστής και η μονάδα ανοικτής συνομιλίας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή εάν έχει ήδη συνδεθεί στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, έχετε κάποιες από τις εξής επιλογές:

- **Προεπιλ. προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Είδοπ. εισερ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομος ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα multimedia ή ο Συγχρονισμός, είναι απαραίτητο να υπάρχουν οι κατάλληλες ρυθμίσεις στο τηλέφωνό σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ως μήνυμα διαμόρφωσης ή να πληκτρολογήσετε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και δέκα διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με το λογισμικό PC Suite.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που λάβατε μέσω μηνύματος διαμόρφωσης από φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα **Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης** στη σελίδα 17.

Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε εν μέρει τις ρυθμίσεις και σε άλλες εφαρμογές.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*. Επιλέξτε

- *Προεπιλ. ρυθμ. διαμ.* για να προβάλετε τη λίστα των φορέων παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο (επισημαίνεται ο προεπιλεγμένος φορέας) και για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών. Μεταβείτε σε έναν φορέα και πατήστε **Στοιχεία** για να προβάλετε τη λίστα με τις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Για να διαγράψετε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών από τη λίστα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή*.
- *Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ.* για να ορίσετε τις εφαρμογές ώστε να χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του προεπιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.
- *Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης* για να επιλέξετε κάποιο άλλο σημείο πρόσβασης. Συνήθως χρησιμοποιείται το σημείο πρόσβασης του προτιμώμενου χειριστή δικτύου σας.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων

Για να εισαγάγετε, να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης* και *Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφωσης*.

Για να προσθέσετε νέα διαμόρφωση, πατήστε **Προσθ.**, διαφορετικά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε ένα είδος εφαρμογών από τη λίστα και εισαγάγετε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Πίσω** και **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ενεργοποίηση*.

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που έχουν οριστεί από το χρήστη, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να προβάλετε και στη συνέχεια τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Αίτημα κωδικού PIN* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού PIN.
- *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* (υπηρεσία δικτύου) για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας. Απαιτείται κωδικός φραγής.

Η φραγή κλήσεων και η προώθηση κλήσεων δεν μπορούν να είναι ενεργές ταυτόχρονα.

- *Επιτρεπτές κλήσεις* για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις και τα μηνύματα κειμένου σε επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνων, εφόσον αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Απαιτείται ο κωδικός PIN2.

Όταν οι επιτρεπτές κλήσεις είναι ενεργοποιημένες, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις (E)GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης (E)GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός τηλεφώνου του

παραλήπτη και ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστ. ομ. χρηστών.** Η κλειστή ομάδα χρηστών είναι μια υπηρεσία δικτύου που καθορίζει την ομάδα των ατόμων τους οποίους μπορείτε να καλείτε και οι οποίοι μπορούν να σας καλούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Επίπεδο ασφαλείας.** Επιλέξτε **Τηλέφωνο** και το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που θα τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM. Επιλέξτε **Μνήμη** και το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να χρησιμοποιήσετε την άλλη μνήμη (ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 67) ή όταν θέλετε να αντιγράψετε κάτι από τη μία μνήμη στην άλλη (ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιγραφή επαφών** στη σελίδα 70).
- **Κωδικοί πρόσβασης** για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Επαναφορά εργοστασιακ. ρυθμίσεων**. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε πληκτρολογήσει ή λάβει, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές, δεν διαγράφονται.

■ Έκθεση



Σε αυτό το μενού, μπορείτε να διαχειριστείτε γραφικά, εικόνες, βίντεο κλιπ, εγγραφές και ήχους που έχετε αποθηκεύσει, για παράδειγμα, από μηνύματα multimedia. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει το σύστημα Digital Rights Management (DRM) για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Ένα τμήμα περιεχομένου, για παράδειγμα ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μια συγκεκριμένη περίοδος χρήσης. Οι κανόνες ορίζονται στον κωδικό ενεργοποίησης του περιεχομένου, ο οποίος είτε συνοδεύει το περιεχόμενο είτε εξαρτάται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

1. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Έκθεση**. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους. Οι φάκελοι **Εικόνες**, **Βίντεο κλιπ**, **Θέματα**, **Γραφικά**, **Ήχοι** και **Ηχογραφήσεις** είναι οι αρχικοί φάκελοι του τηλεφώνου.
2. Μεταβείτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Άνοιγμα** για να προβάλετε μια λίστα με τα αρχεία των φακέλων ή πατήστε **Επιλογ.** και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές:

- *Λήψεις* για να λάβετε περισσότερες εικόνες, ήχους και βίντεο. Επιλέξτε *Λήψεις γραφικών, Λήψεις ήχων, Λήψεις βίντεο ή Λήψεις θεμάτων*. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες στο μενού *Ιστός* (ανατρέξτε στην ενότητα *Σελιδοδείκτες* στη σελίδα 128).

Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη που θα συνδεθεί στην τοποθεσία που επιθυμείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, ενδέχεται να μην μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα από την υπηρεσία της οποίας οι ρυθμίσεις σύνδεσης είναι ενεργές. Στην περίπτωση αυτή, μεταβείτε στο μενού *Ιστός* και ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση με μια υπηρεσία* στη σελίδα 123. Προσπαθήστε να συνδεθείτε ξανά στην τοποθεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

- *Διαγραφή φακέλ., Μετακίνηση, Μετον. φακέλου, Στοιχεία, Τύπος προβολής, Ταξινόμηση, Νέος φάκελος* και *Λίστα κωδ. ενεργ.* Δεν μπορείτε να διαγράψετε, να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε τους αρχικούς φακέλους του τηλεφώνου.
- *Κατάσταση μνήμης* για να δείτε την κατάσταση της δεύτερης κοινόχρηστης μνήμης του τηλεφώνου. Ανατρέξτε στην ενότητα *Κοινόχρηστη μνήμη* στη σελίδα 13.

3. Αν έχετε ανοίξει έναν φάκελο, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Άνοιγμα**. Αν βρίσκεστε ήδη στην επιλογή **Θέματα**, μεταβείτε σε ένα θέμα και πατήστε **Προβολή** για να ανοίξετε το πακέτο του θέματος.

Επιλέξτε και ανοίξτε ένα φάκελο ή πατήστε **Επιλογ.** και χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες που ενδέχεται να είναι διαθέσιμες για το επιλεγμένο αρχείο:

- *Διαγραφή, Αποστολή, Επεξεργ. εικόνας, Μετακίνηση, Μετονομασία, Ως ταπετσαρία, Ως ήχος κλήσης, Εφαρμογή θέματος, Στοιχεία, Τύπος προβολής, Ταξινόμηση, Διαγραφή όλων, Διαδοχικό άνοιγμα, Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.), Ρύθμιση αντίθεσης, Νέος φάκελος και Κατάσταση μνήμης.*
- *Αποστολή* για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο μέσω MMS, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή σύνδεσης υπερύθρων.
- *Διαγραφή όλων* για να διαγράψετε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στον επιλεγμένο φάκελο.
- *Επεξεργ. εικόνας* για να εισαγάγετε κείμενο, πλαίσιο ή έτοιμα εικονίδια στην επιλεγμένη εικόνα ή για να την περικόψετε.
- *Διαδοχικό άνοιγμα* για να προβάλετε τα αρχεία του φακέλου ένα-ένα.
- *Σίγαση ήχου (Ενεργ. μεγαφών.)* για να απενεργοποιήσετε (ή να ενεργοποιήσετε) το αρχείο ήχου.
- *Ρύθμιση αντίθεσης* για να ρυθμίσετε το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.

- **Ενεργ. περιεχομένου** για να ενημερώσετε τον κωδικό ενεργοποίησης του επιλεγμένου αρχείου. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο εάν ο κωδικός ενεργοποίησης μπορεί να ενημερωθεί.
- **Λίστα κωδ. ενεργ.** για να εμφανίσετε τη λίστα με όλους τους διαθέσιμους κωδικούς ενεργοποίησης. Μπορείτε να διαγράψετε τους κωδικούς ενεργοποίησης, για παράδειγμα όταν έχει παρέλθει η περίοδος ισχύος τους.

■ Πολυμέσα



Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα του τηλεφώνου. Ο φωτογραφικός φακός βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεφώνου και η οθόνη του τηλεφώνου χρησιμοποιείται ως σκόπευτρο. Η κάμερα δημιουργεί φωτογραφίες σε μορφή JPEG.

Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για τη λήψη νέας φωτογραφίας, πρέπει να ελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία της έκθεσης.

Η συσκευή Nokia 7280 υποστηρίζει τη λήψη εικόνας με ανάλυση 640 x 480 pixels.

Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

Ανοίξτε το φωτογραφικό φακό, πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Κάμερα**.

Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο. Για να τραβήξετε τη φωτογραφία,

πατήστε **Λήψη**. Ακούγεται ένας ήχος διαφράγματος. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στο φάκελο **Εικόνες** του μενού **Έκθεση**.

Αν θέλετε να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia, πατήστε **Αποστ.**

Ή επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε κι άλλη φωτογραφία ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε, για παράδειγμα να μεγεθύνετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε την αποθηκευμένη φωτογραφία, να ανοίξετε την **Έκθεση** ή να ορίσετε το επίπεδο αντίθεσης, να ορίσετε τη φωτογραφία ως ταπετσαρία, να δείτε τα στοιχεία ή να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia με υπέρυθρες ή τεχνολογία Bluetooth.

Επιλογές της κάμερας

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Κάμερα**. Πατήστε **Επιλογ.** και ανάλογα με την ενεργή κατάσταση λειτουργίας της κάμερας επιλέξτε

- **Αλλαγή λειτουργ.** για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας της κάμερας. Επιλέξτε **Απλή φωτογραφ.** ή **Πορτραίτο** ή, αν ο φωτισμός είναι χαμηλός για τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε **Νυχτ. λειτουργία**. Αν θέλετε να προσθέσετε τη φωτογραφία σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος στις επαφές, επιλέξτε **Πορτραίτο**.
- **Ζουμ** για να μεγεθύνετε το αντικείμενο της λήψης. Σε κατάσταση σκοπεύτρου, μετακινήστε το περιστροφικό κουμπί προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε το αντικείμενο.
- **Χρονόμετρο** για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο. Πατήστε **Έναρξη** και αφού παρέλθει το χρονικό όριο, η φωτογραφική μηχανή τραβάει τη φωτογραφία. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος.

- *Προβολή προηγ.* για να δείτε την προηγούμενη φωτογραφία της ίδιας σειράς φωτογραφιών.
- *Άνοιγμα Έκθεσης* για να ανοίξετε το μενού *Έκθεση*.
- *Ρυθμίσεις* για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας:
 - *Προεπιλ. λειτουργία* για να ορίσετε την προεπιλεγμένη λειτουργία της κάμερας.
 - *Ποιότητα εικόνας* για να ορίσετε το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου της φωτογραφίας κατά την αποθήκευση της φωτογραφίας. Επιλέξτε *Υψηλή*, *Κανονική* ή *Βασική*. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη.
 - *Ήχοι κάμερας* για να ορίσετε τον ήχο του διαφράγματος και τον ήχο του χρονομέτρου στην τιμή *Ενεργοποίηση* ή *Απενεργοποίηση*.
 - *Προεπιλεγμ. τίτλος* για να ορίσετε τον τίτλο που θα χρησιμοποιηθεί όταν αποθηκεύσετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ. Αν επιλέξετε *Αυτόματος*, θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος τίτλος, αλλά αν επιλέξετε *Ο τίτλος μου*, μπορείτε να εισαγάγετε ή να επεξεργαστείτε τον νέο τίτλο.

Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων διαφορετικής προέλευσης.

Επίσης με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να δείτε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από διακομιστή δικτύου. Η δυνατότητα συνεχούς ροής αποτελεί

λειτουργία που εξαρτάται από το χειριστή και προϋποθέτει υποστήριξη από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής των υπηρεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Αναπαγωγή**. Επιλέξτε

- **Άνοιγμα Έκθεσης** για να ανοίξετε την **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα **102**.
- **Σελιδοδείκτες** για να ανοίξετε τους **Σελιδοδείκτες**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα **128**.
- **Μετάβ. στη δ/ση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **OK**.
- **Λήψεις multimedia** για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων γραφικών, ήχων ή βίντεο στο τηλέφωνο. Προβαίνετε σε λήψη περιεχομένου μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε.

Ρύθμιση του τηλεφώνου για υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συνεχούς ροής ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως

μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 17. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 98.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα, Αναπαραγωγή* και *Ρυθμ. συνεχ. ροής*.

- Επιλέξτε *Διαμόρφωση* και επιλέξτε τον προεπιλεγμένο φορέα παροχής υπηρεσιών για υπηρεσία συνεχούς ροής.
- Επιλέξτε *Λογαριασμός* για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας λογαριασμοί, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Ραδιόφωνο

Για να ακούσετε ραδιόφωνο από το τηλέφωνό σας, συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού στην αντίστοιχη υποδοχή στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Το καλώδιο από το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί και ως κεραία για το ραδιόφωνο, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

Η ποιότητα της ραδιοφωνικής εκπομπής εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

1. Για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Πολυμέσα* και *Ραδιόφωνο*. Εμφανίζεται ο αριθμός θέσης του σταθμού και το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού (αν έχετε αποθηκεύσει το σταθμό) καθώς και η συχνότητα του σταθμού.
2. Αν έχετε αποθηκεύσει ήδη ραδιοφωνικούς σταθμούς, μετακινηθείτε και επιλέξτε μια θέση ραδιοφωνικού σταθμού από το 1 έως το 20.

Όταν χρησιμοποιείτε το συμβατό σεν μικροφώνου-ακουστικού που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε στον αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.

Συντονισμός και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο επιλέξτε  ή  και πατήστε **Επιλογή** για να αλλάξετε τη ραδιοφωνική συχνότητα κατά 0,05 MHz ή πατήστε παρατεταμένα **Επιλογή** για να αρχίσει η αναζήτηση σταθμού. Η αναζήτηση σταματάει μόλις βρεθεί ένας σταθμός. Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σταθμού**. Πληκτρολογήστε το όνομα του σταθμού, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή**.

Χρήση του ραδιοφώνου

Όταν το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο, επιλέξτε  ή  για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή στον επόμενο αποθηκευμένο σταθμό ή πατήστε **Αποθ. σταθμού** και επιλέξτε

- **Σβήσιμο** για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.
- **Ένταση ήχου** για να ρυθμίσετε την ένταση του ραδιοφώνου.
- **Σταθμοί** για να δείτε τη λίστα των σταθμών. Πατήστε **Επιλογ.** για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε το σταθμό.
- **Μεγάφωνο** (ή **Ακουστικά**) για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο (ή τα ακουστικά). Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

- **Ρύθμιση συχνότητας** Εισαγάγετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε να ακούσετε. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια συχνότητα μεταξύ 87,5 MHz και 108,0 MHz. Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή**. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στη λίστα σας, πατήστε **Αποθήκ.** και ανατρέξτε στην παράγραφο **Αποθ. σταθμού** παραπάνω.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση (E)GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

Φωνητική εγγραφή

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση ως και τρία λεπτά. Για παράδειγμα, αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Ηχογράφηση

1. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Πολυμέσα** και **Φωνητ. εγγραφή**.
2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.

Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

3. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπ.** Η ηχογραφημένη κλήση θα αποθηκευτεί στο φάκελο **Ηχογραφήσεις** του μενού **Έκθεση**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αναπ. τελ. ηχογρ.**
5. Για να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Αποστ. τελ. ηχογρ.**
Η ηχογράφηση μπορεί να σταλεί με σύνδεση υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με μήνυμα MMS.

Λίστα εγγραφών

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Πολυμέσα, Φωνητ. εγγραφή** και **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσεις** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις επιλογές για τα αρχεία στο μενού **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση** στη σελίδα 102.

■ Ατζέντα



Αφύπνιση

Η αφύπνιση χρησιμοποιεί τη μορφή ώρας που έχει οριστεί για το ρολόι. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

- Επιλέξτε **Ωρα αφύπνισης**, εισαγάγετε την ώρα αφύπνισης και πατήστε **OK**.

Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

- Επιλέξτε **Επανάλ. αφύπνισης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας.
- Επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο αφύπνισης, προσαρμόστε τον ήχο αφύπνισης επιλέγοντας κάποιον από τη λίστα των ήχων κλήσης ή από την έκθεση.

Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και στην οθόνη αναβοσβήνουν η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να διακόψετε την αφύπνιση. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβολή**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για 10 λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας βοηθά να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα **Κοινόχρηστη μνήμη** στη σελίδα 13.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**.

Μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλλετε ολόκληρη εβδομάδα πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβ. εβδομάδας**.

- Για να δείτε μία μεμονωμένη σημείωση, μεταβείτε στη σημείωση που θέλετε να προβάλετε και πατήστε **Προβολή**. Η προβολή σημείωσης σας επιτρέπει να δείτε τις λεπτομέρειες της επιλεγμένης σημείωσης. Μπορείτε να διατρέξετε τη σημείωση.
- Για παράδειγμα, υπάρχουν επίσης επιλογές για τη δημιουργία μιας σημείωσης, για την αποστολή της μέσω υπερύθρων, μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή για την άμεση αποστολή της στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου, για την αποστολή της ως μήνυμα κειμένου ή για την αποστολή της ως μήνυμα multimedia.

Υπάρχουν επιλογές για διαγραφή, επεξεργασία, μετακίνηση και επανάληψη μιας σημείωσης καθώς και για αντιγραφή σημείωσης σε διαφορετική ημέρα.

Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγρ. σημειώσεων**.

Ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη μορφή της ημερομηνίας, τη μορφή της ώρας ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας. Στην επιλογή **Αυτόμ. διαγρ. σημ.** μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου

χρόνου. Ωστόσο, οι επαναλαμβανόμενες σημειώσεις, όπως για παράδειγμα οι σημειώσεις γενεθλίων, δεν θα διαγράφονται.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, ανατρέξτε στην ενότητα [Σύνταξη κειμένου](#) στη σελίδα 38.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη** – Εισαγάγετε τη σημείωση (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το όνομα στις επαφές) και πατήστε **Αποθήκ.** Εισαγάγετε την τοποθεσία της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και την ώρα έναρξης και μετά την ημερομηνία και την ώρα λήξης της σύσκεψης. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Κλήση** – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε **Αποθήκ.** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Αποθήκ.** (Αντί να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογ.** για να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στις επαφές.) Στη συνέχεια πληκτρολογήστε την ώρα της κλήσης. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Γενέθλια** – Εισαγάγετε το όνομα του ατόμου (ή πατήστε **Επιλογ.** και αναζητήστε το στις επαφές), πατήστε **Αποθήκ.** Στη συνέχεια, εισαγάγετε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη

σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.

-  **Υπόμνημα** – Εισαγάγετε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.**
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία έναρξης και λήξης της σημείωσης. Για να ρυθμίσετε την ειδοποίηση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο ειδοποίησης) και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα ειδοποίησης.
-  **Υπενθύμιση** – Εισαγάγετε το θέμα της υπενθύμισης και πατήστε **Αποθήκ.**
Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και στη συνέχεια ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.

Αφού ρυθμίσετε την ειδοποίηση, εμφανίζεται η ένδειξη  κατά την προβολή των σημειώσεων.

Όταν ακούγεται ο ήχος ειδοποίησης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο **κλήσης**.

- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.
- Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε **Αναβολή** και το τηλέφωνο εκπέμπει ξανά έναν ήχο ειδοποίησης μετά από 10 λεπτά.

Λίστα υποχρεώσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας για τη σημείωση και να την επιστημάνετε ως έτοιμη όταν την ολοκληρώσετε. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις με βάση τη σειρά προτεραιότητας ή την ημερομηνία.

Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 13.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ.**

Πατήστε **Σημ/ση** για να δημιουργήσετε μια σημείωση. Εισαγάγετε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογ.** και πατήστε **Αποθήκευση**. Επιλέξτε την προτεραιότητα της σημείωσης, **Υψηλή**, **Μέτρια** ή **Χαμηλή**. Το τηλέφωνο ορίζει αυτόματα την προθεσμία χωρίς ήχο ειδοποίησης για τη σημείωση. Για να αλλάξετε την προθεσμία, προβάλετε τη σημείωση και επιλέξτε την προθεσμία που θέλετε.

Ή μεταβείτε σε μια σημείωση και πατήστε **Προβολή** ή πατήστε **Επιλογ.**

- Για να προσθέσετε μια νέα σημείωση, πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε **Προσθήκη**.
- Για παράδειγμα, μπορείτε επίσης να προβάλετε και να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επιστημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη σημείωση, να επεξεργαστείτε την

προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

Σημειώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη δημιουργία και αποστολή σημειώσεων μέσω υπερύθρων, ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, SMS ή MMS σε συμβατές συσκευές.

Η εφαρμογή Σημειώσεις χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Κοινόχρηστη μνήμη](#) στη σελίδα 13.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Σημειώσεις**. Θα σας ζητηθεί να ορίσετε ημερομηνία και ώρα όταν ξεκινήσετε τη δημιουργία της σημείωσης, εάν δεν τα έχετε ήδη ορίσει.

Για να προσθέσετε μια σημείωση, πατήστε **Νέα σημ.** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Δημ. σημείωση**. Εισαγάγετε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Ή μεταβείτε σε μια σημείωση και πατήστε **Προβολή** ή πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές για τις σημειώσεις.

Συγχρονισμός

Ο συγχρονισμός σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του ημερολογίου και των επαφών σας σε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου) ή σε έναν συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας

εκτελώντας τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου σας ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή σας. Οι επαφές στην κάρτα SIM δεν θα συγχρονιστούν. Αν απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού, ο συγχρονισμός διακόπτεται και πρέπει να τον εκτελέσετε από την αρχή.

Συγχρονισμός από το τηλέφωνο

Πριν πραγματοποιήσετε συγχρονισμό από το τηλέφωνο, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία συγχρονισμού και να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να εκτελέσετε τον συγχρονισμό από το τηλέφωνό σας:

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης που είναι απαραίτητες για τον συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό από το τηλέφωνο](#) στη σελίδα 120.
2. Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός, Συγχρονισμός με διακομιστή* και *Δεδομ. προς συγχρ.* Επισημάνετε τα δεδομένα που θα συγχρονιστούν και πατήστε **Τέλος**.
3. Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ατζέντα, Συγχρονισμός, Συγχρονισμός με διακομιστή* και *Συγχρονισμός*.

4. Τα επισημασμένα δεδομένα του ενεργού συνόλου θα συγχρονιστούν κατόπιν επιβεβαίωσης.

Σημειώστε ότι εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Ρυθμίσεις για το συγχρονισμό από το τηλέφωνο

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού ως μήνυμα διαμόρφωσης από τον χειριστή ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις ρυθμίσεις της υπηρεσίας συγχρονισμού, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 17. Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα 98.

Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Ατζέντα**, **Συγχρονισμός** και **Συγχρονισμός με διακομιστή** και **Ρυθμ. Συγχρονισμού**. Επιλέξτε

1. **Διαμόρφωση**, μεταβείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών τις ρυθμίσεις του οποίου θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή**
2. **Λογαριασμός** για να δείτε τους λογαριασμούς που παρέχονται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν εμφανίζονται περισσότεροι από έναν λογαριασμό, επιλέξτε εκείνον που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συγχρονισμός από συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή

Για τον συγχρονισμό των επαφών, του ημερολογίου και των σημειώσεων από συμβατό ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε σύνδεση υπερύθρων ή

σύνδεση Bluetooth. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Πραγματοποιήστε τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το λογισμικό PC Suite.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής και ότι έχει οριστεί η ώρα και η ημερομηνία.

■ Ιστός

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου.



Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου τις υπηρεσίες του οποίου θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που σας προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβή λογισμικά.

Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στη σελίδα [122](#).
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [123](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγησή σας στις σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στη σελίδα [124](#).
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [127](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει αποθηκεύσει ορισμένες ρυθμίσεις υπηρεσιών. Μπορείτε να λάβετε επιπλέον ρυθμίσεις με τη μορφή μηνύματος διαμόρφωσης από τον χειριστή δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών που διαθέτει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να λάβετε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης, ανατρέξτε στις ενότητες [Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης](#) στη σελίδα [17](#) και [Ρυθμίσεις διαμόρφωσης](#) στη σελίδα [98](#).

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ιστού της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι ενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**. Επιλέξτε **Διαμόρφωση** και επιλέξτε το σετ διαμόρφωσης που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Για να κάνετε μια σύνδεση με τον ιστό, ακολουθήστε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε τη σελίδα έναρξης, για παράδειγμα την αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και **Αρχική σελίδα**.
- Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός**, **Σελιδοδείκτες** και επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη. Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας, ενεργοποιήστε ένα άλλο σετ ρυθμίσεων υπηρεσίας και ξαναπροσπαθήστε.
- Επιλέξτε την τελευταία διεύθυνση URL: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και **Τελευταία διεύθ.**
- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας:
Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και στη συνέχεια **Μετάβ. στη δ/ση**.
Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας και πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποδοχή**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Σημειώστε ότι αν έχει επιλεγεί ως φορέας δεδομένων το GPRS, τότε κατά την περιήγηση εμφανίζεται η ένδειξη  στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης. Αν λάβετε μια κλήση ή ένα μήνυμα κειμένου ή πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης (E)GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης υποδηλώνοντας ότι η σύνδεση (E)GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Όταν ολοκληρωθεί η κλήση, για παράδειγμα, το τηλέφωνο προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σύνδεση (E)GPRS.

Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε το περιστροφικό κουμπί για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** ή πατήστε **Επιλογ.** για να ενεργοποιήσετε την επιλογή με την οποία θα ανοίξει ο σύνδεσμος.
- Για να εισαγάγετε γράμματα, αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το μεσαίο πλήκτρο επιλογής και επιλέξτε τους χαρακτήρες έναν προς έναν από τη γραμμή.

Επιλογές περιήγησης

Πατήστε **Επιλογ.** και οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να είναι διαθέσιμες.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές. Επιλέξτε

- **Κύλιση δεξιά-αριστ.** ή **Κύλιση πάνω-κάτω** για να αλλάξετε την κατεύθυνση κύλισης μιας σελίδας.
- **Συντομεύσεις** για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- **Αρχική σελίδα** για να ανοίξετε την αρχική σελίδα του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών.
- **Προσθήκη σ/δ** για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.
- **Σελιδοδείκτες.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Σελιδοδείκτες** στη σελίδα **128**.
- **Επιλογές σελίδας** για να εμφανίσετε τις επιλογές που σχετίζονται με την τρέχουσα σελίδα.
- **Ιστορικό** για να δείτε μια λίστα με τις διευθύνσεις URL που επισκεφτήκατε τελευταία.
- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη.
- **Αποθ. σε φάκελο** για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα σε έναν φάκελο ληφθέντων.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα άλλων επιλογών, για παράδειγμα για ορισμένες επιλογές ασφαλείας.

- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.
- **Έξοδος.** Ανατρέξτε στην ενότητα **Αποσύνδεση από μια υπηρεσία** στη σελίδα 127.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ομιλίας, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

Προσωρινή μνήμη

Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση, αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης:

- κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.** ή
- σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και **Σβήσ. προσ. μνήμ.**

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Αποσύνδεση από μια υπηρεσία

Για να διακόψετε την περιήγηση και να τερματίσετε τη σύνδεση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**.

Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **τέλους**, ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **τέλους**.

Ρυθμίσεις εμφάνισης του προγράμματος περιήγησης

Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Ρυθμίσεις εμφάν.** ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός, Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εμφάνισης**. Επιλέξτε

- **Αναδίπλ. κειμένου.** Επιλέξτε **Ναι** και το κείμενο συνεχίζεται στην επόμενη γραμμή. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.
- **Μέγεθος γραμμ/σειρ.** και επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς.
- **Εμφάνιση εικόνων.** Επιλέξτε **Όχι** και οι εικόνες που περιέχονται στη σελίδα δεν θα προβληθούν. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.
- **Ειδοποιήσεις** και επιλέξτε **Ειδοπ. μη ασφ. σύνδ.** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Επιλέξτε **Ειδοπ. μη ασφ.στοιχ.** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης** στη σελίδα 131.

- **Κωδικοποίηση χαρακτήρων** για να επιλέξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για την προβολή σελίδων προγράμματος περιήγησης οι οποίες δεν περιλαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες ή για να επιλέξετε να χρησιμοποιείται πάντα κωδικοποίηση UTF-8 κατά την αποστολή μιας διεύθυνσης Web σε συμβατό τηλέφωνο.

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησης του τηλεφώνου σας. Τα δεδομένα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη ή οι προτιμήσεις περιήγησης. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα [Προσωρινή μνήμη](#) στη σελίδα 126.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές, Ασφάλεια** και **Ρυθμίσεις cookies**,
ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Cookies**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε την λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**

- ή σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε στο σελιδοδείκτη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Επιλογή** για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
- Ή επιλέξτε **Επιλογ.** για να προβάλετε τον τίτλο και τη διεύθυνση του επιλεγμένου σελιδοδείκτη, να τον επεξεργαστείτε, να τον διαγράψετε, να τον αποστείλετε άμεσα σε κάποιο άλλο τηλέφωνο ως σελιδοδείκτη ή ως μήνυμα κειμένου ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη (ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης), εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη**. Πατήστε **Εμφάν.** για να προβάλετε το σελιδοδείκτη. Για να αποθηκεύσετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Αποθήκ.** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να προβάλετε τα στοιχεία ή **Διαγραφή** για να τον απορρίψετε. Για να απορρίψετε το σελιδοδείκτη αμέσως μόλις τον λάβετε, πατήστε **Έξοδος** και **OK**.

Λήψη αρχείων

Για να λάβετε περισσότερα αρχεία με ήχους, γραφικά, βίντεο ή θέματα στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός** και **Λήψη συνδέσμων**.

Επιλέξτε *Λήψεις ήχων*, *Λήψεις γραφικών*, *Λήψεις βίντεο* ή *Λήψεις θεμάτων*.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.**

Αν πατήσετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ιστός* και *Εισερχόμεν. υπηρεσίας*

Για να μεταβείτε στα *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισερχόμεν. υπηρεσίας* Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε, πατήστε **Λήψη** για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Στοιχεία* για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή επιλέξτε *Διαγραφή* για να τη διαγράψετε.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Ιστός**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας**.

- Επιλέξτε **Μηνύμ. υπηρεσίας** και **Ναι** (ή **Όχι**) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει (ή να μη λαμβάνει) μηνύματα υπηρεσίας.
- Επιλέξτε **Φίλτρο μηνυμάτων** και **Ναι** για να ορίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από συντάκτες εγκεκριμένους από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να προβάλετε τη λίστα των εγκεκριμένων συντακτών, επιλέξτε **Αξιόπιστα κανάλια**.
- Επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση**. Αν έχετε ρυθμίσει το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσίας και επιλέξετε **Ενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο, από την κατάσταση αναμονής, θα ενεργοποιήσει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης μόλις λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές μέσω Internet, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Σκοπός της μονάδας ασφαλείας είναι να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και να επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Ιστός*, *Ρυθμίσεις*, *Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Εισαγάγετε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.
- *Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής*. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Κωδικοί πρόσβασης* στη σελίδα 14.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

- Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για τη δημιουργία σύνδεσης με υψηλότερη ασφάλεια με το διακομιστή περιεχομένου. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών πριν από τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

- Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.

- Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.



Σημαντικό: Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η υπογραφή μπορεί να συσχετιστεί με εσάς μέσω του ιδιωτικού κλειδιού της μονάδας ασφαλείας και του πιστοποιητικού χρήστη που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Θα εμφανιστεί το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε (ενδεχομένως να περιλαμβάνει το ποσό, την ημερομηνία κλπ.).

Βεβαιωθείτε ότι το κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .



Σημείωση: Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δεν θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα *Γενικές πληροφορίες* στη σελίδα 13) και πατήστε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής θα εξαφανιστεί και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

■ Υπηρεσίες SIM



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού, το οποίο εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Ανάλογα με τον χειριστή δικτύου, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM, ενεργοποιώντας την επιλογή *Με επιβεβαίωση* από το μενού *Επιβ. ενεργειών SIM*, στις *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*.

Προσέξτε ότι η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

■ Εισαγωγή αριθμού



Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει την πρόσβαση στην κατάσταση εισαγωγής αριθμού, όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση ή να εκτελέσετε άλλες εργασίες στο αριθμό τηλεφώνου που έχετε εισάγει.

Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εισαγ. αριθμού** και εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Αποθήκ.** για να προσθέσετε τον αριθμό στις επαφές σας.
- **Κίνηση δρομέα** για να αλλάξετε την κατάσταση λειτουργίας του δρομέα.
- **Προσθ. σε επαφή** για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια επαφή, που έχει ήδη αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο.
- **Αποστ. μηνύματος** για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και να το στείλετε σε αυτόν τον αριθμό.
- **Κλήση** για να πραγματοποιήσετε κλήση σε αυτόν τον αριθμό.

6. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα e-mail και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπεράυθρων (IR) ή μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων. Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε, για παράδειγμα, να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία με δυνατότητα λήψης, όπως το πρόγραμμα PC Suite, στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

Το πρόγραμμα PC Suite περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές (σε αλφαβητική σειρά):

- **HTML Help** για την υποστήριξη της χρήσης της εφαρμογής.
- **Nokia Connection Manager** για την επιλογή του τύπου σύνδεσης μεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου.
- **Nokia Contacts Editor** για την επεξεργασία των επαφών στο τηλέφωνό σας.

- **Nokia Content Copier** για να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας και να επαναφέρετε προσωπικά δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή. Η εφαρμογή υποστηρίζει επίσης τη μεταφορά περιεχομένου σε άλλο συμβατό τηλέφωνο Nokia.
- **Nokia Image Converter** για να μπορείτε να δημιουργείτε εικόνες σε μορφή που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο και που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μηνύματα multimedia ή ταππεσαρίες και να τις μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας.
- **Nokia Modem Options** περιέχει ρυθμίσεις για συνδέσεις HSCSD και GPRS.
- **Nokia Multimedia Player** για να αναπαραγάγετε ήχους, εικόνες, βίντεο και μηνύματα multimedia στον υπολογιστή. Με την εφαρμογή Multimedia Player μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο multimedia που λαμβάνετε στο τηλέφωνο ή μέσω e-mail.
- **Nokia PC Sync** για να συγχρονίζετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων στο τηλέφωνο και ένα συμβατό υπολογιστή.
- **Nokia Phone Browser** για να προβάλλετε το περιεχόμενο του φακέλου Έκθεση του τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή. Μπορείτε να περιηγηθείτε σε αρχεία εικόνας και ήχου, καθώς και να τροποποιήσετε αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου και να τα μεταφέρετε μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή.
- **Nokia Sound Converter** για να βελτιστοποιείτε πολυφωνικούς ήχους κλήσης και να τους μετατρέπετε σε συμβατή με το τηλέφωνο μορφή καθώς και για να τους μεταφέρετε στο τηλέφωνο.
- **Nokia Text Editor** για να αποστέλλετε μηνύματα κειμένου.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

(E)GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων υψηλής ταχύτητας (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) και CSD (Circuit Switched Data, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Έχετε υπόψη ότι η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις μόντεμ (E)GPRS** στη σελίδα 92.

■ Χρήση εφαρμογών επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Έχετε υπόψη ότι η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

7. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηρες, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για αντικατάσταση της μπαταρίας. Μην επιχειρήσετε να την αφαιρέσετε εσείς. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τη λειτουργία των εξαρτημάτων

- Επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.
- Να απασυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.
- Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον

θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

- Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε να διατηρείτε τη θερμοκρασία της μπαταρίας ανάμεσα στους 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικό χώρο.

- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συσκευή και τα εξαρτήματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοηθήματα δεν πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα

αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος, και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του

αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατ'αστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό:

Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή ή την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.

2. Πατήστε το πλήκτρο **τέλους** όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λ.π.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.

Αν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πρέπει πρώτα να το ξεκλειδώσετε πατώντας το μεσαίο πλήκτρο επιλογής και το πλήκτρο **κλήσης** μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.



Σημείωση: Σημειώστε ότι η διεξαγωγή κλήσεων σε αριθμούς επείγουσας ανάγκης που έχουν προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας ενδέχεται να είναι δυνατή και όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ανάλογα με την περιοχή και τον φορέα παροχής δικτύου. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης** για 1,5 δευτερόλεπτο. Στη συνέχεια επιλέξτε **Ναι** και το πλήκτρο **κλήσης** μέσα σε 4 δευτερόλεπτα για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο πλήκτρο επιλογής και επιλέξτε τα ψηφία του αριθμού επείγουσας κλήσης για την τρέχουσα τοποθεσία σας (π.χ. 112, 911 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης) ένα προς ένα από τη γραμμή χαρακτήρων. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.

4. Πατήστε το πλήκτρο **κλήσης**.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ICNIRP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF) που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές (ICNIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπειριστатуμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες είναι 2,0 W/kg*. Οι ελεγχχοί για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, ο πραγματικός ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερος από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το

δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συγκεκριμένη συσκευή, όπως αυτή καθορίστηκε για χρήση στο αυτό, είναι 0.83 W/kg.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1.5 εκ. από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1.5 εκ. από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιοδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.