

Kasutusjuhend



9235406
2. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

Meie, NOKIA CORPORATION, kinnitame omal vastutusel, et toode RM-14 vastab järgmiste direktiivide nõuetele: 1999/5/EC.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiате aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004–2005 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Pop-Port ja Navi on Nokia Corporation kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

USA patent nr 5818437 ja teised kehtivad patendid. Kõik õigused kaitstud.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse seda dokumenti ükskõik millal ilma sellekohase eelteavituseta parandada või muuta.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Sellekohast teavet küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

See seade võib sisaldada USA ja teiste riikide ekspordiseaduste ja regulatsioonide alla käivaid kaubaartikleid, tehnoloogiat või tarkvara. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9235406 / 2. väljaanne

Sisukord

OHU VÄLTIMISEKS	10
Üldine teave.....	12
Seadme kohta	12
Ühismälu.....	12
Päasukoodid	13
Võrguteenused.....	14
Konfiguratsiooniseadeteenus	15
Sisu ja rakenduste allalaadimine	16
Nokia veebitugi	16
1. Teie telefon.....	17
Klahvid ja ühenduspesad	17
Rulliku kasutamine.....	19
Ooterežiim	19
Taustpilt ja pimenduspilt	21
Energiasääst.....	21
Tähtsamad tähised.....	21
Klahvistiku lukustus (klahvilukk).....	23
2. Kuidas alustada	24
SIM-kaardi paigaldamine	24
Aku laadimine.....	24
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	25
Telefoni normaalne tööasend	26
Randmepaela paigaldamine	26
Klapi eemaldamine ja tagasipanek.....	27

3. Helistamisfunktsioonid	28
Helistamine	28
Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine	29
Kõne ajal	30
Teksti sisestamine	31
Näpunäiteid teksti sisestamiseks	33
4. Menüü kasutamine	34
Menüüfunktsiooni avamine	34
Menüüfunktsioonide loend	35
5. Menüüfunktsioonid	40
Sõnumid	40
Tekstsõnumid (SMS)	40
Sõnumite kirjutamine ja saatmine	41
Sõnumi saatmisseeded	41
SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine	42
Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad	43
Blanketid	44
Salvestatud sõnumid ja "Minu kaustad"	44
Multimeediumsõnumid (MMS)	45
Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine	46
Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine	48
Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad	50
Kui multimeediumsõnumite mälu on täis	50
Kõnepost	51
Infosõnumid	51
Teenuse juhtimine	51
Kõigi sõnumite kustutamine kaustast	52

Sõnumiseaded	52
Tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade seaded.....	52
Multimeediumsõnumite seaded	53
Kirjasuuruse seaded	55
Sõnumiloendur.....	55
Kontaktid.....	55
Kontaktide seadete valimine.....	55
Kontaktkirje otsing	56
Nimede ja telefoninumbrite salvestamine (Lisa kontakt).....	56
Mitme numbrilise tekstmärgi ja pildi salvestamine nime juurde.....	57
Andmete muutmine või kustutamine.....	58
Kontaktkirjete kopeerimine.....	58
Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine.....	59
Häälvalimine.....	59
Tunnussõnade salvestamine ja haldamine	60
Helistamine tunnussõna abil.....	61
Infonumbrid ja teenindusnumbrid	61
Minu numbrid	61
Helistajagrupid.....	62
Kõneregister	62
Viimaste kõnede loend	63
Kõne-, andme- ja GPRS-loendurid.....	64
Asukohaandmed.....	65
Seaded	65
Profiilid.....	65
Teemad.....	66
Helinaseaded	66
Valgustuse seaded	67

Ekraaniseaded	67
Kellaaja ja kuupäeva seaded.....	69
Teie otsevalikud	70
Alumine valikuklahv.....	70
Häälkäsklused	70
Ühenduvus	71
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	71
Bluetooth-ühendus	72
Bluetoothi seaded.....	73
Infrapuna	73
(E)GPRS.....	74
(E)GPRS-ühendus.....	75
(E)GPRS-modemi seaded	76
Kõneseaded.....	77
Telefoniseaded	78
Lisatarvikute seaded.....	80
Konfiguratsiooniseaded	80
Turvaseaded	82
Algseadete taastamine.....	83
Galerii.....	83
Meediumid.....	86
Kaamera	86
Pildistamine.....	86
Kaameravalikud	86
Meediumipleier	87
Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks	88

Raadio.....	89
Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine	89
Raadio kasutamine.....	89
Diktofon	90
Salvestamine.....	91
Salvestiste loend.....	91
Märkmik	91
Äratuskell.....	91
Kui äratuse kellaag on kätte jõudnud.....	92
Kalender.....	92
Kalendrimärkme salvestamine.....	93
Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali	95
Ülesanded.....	95
Märkmed.....	96
Sünkroonimine.....	96
Sünkroonimine telefonist.....	97
Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist.....	97
Sünkroonimine ühilduvast arvutist	98
Veeb.....	98
Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks.....	99
Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks	99
Ühenduse loomine teenusega	99
Teenuse veebilehtede sirvimine	100
Klahvikasutus lehtede sirvimisel	100
Sirvimisvalikud.....	101
Otsevalimine	101
Vahemälu.....	102

Ühenduse lõpetamine	102
Brauseri esitusviisi seaded.....	102
Präänikud.....	103
Järjehoidjad.....	104
Järjehoidja vastuvõtmine	104
Allalaadimine.....	104
Teatesõnumid	105
Teatesõnumite kausta seaded	105
Brauseri turvalisus	106
Turvamoodul	106
Sertifikaadid	107
Digiallkiri.....	108
SIM-teenused	109
Numbrisestus.....	110
6. Ühendamine PC-arvutiga	111
PC Suite	111
(E)GPRS, HSCSD ja CSD	112
Andmesiderakenduste kasutamine	113
7. Akuteave	114
Täis- ja tühjakslaadimine	114
HOOLDUS JA KORRASHOID	116
TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE	118

OHU VÄLTIMISEKS

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhised. Juhiste mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Kui mobiilitelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema auto juhtimiseks vabad. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.



HÄIRED

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid telefoni töös.



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Meditsiinilise aparatuuri läheduses lülitage telefon välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage telefoni tanklas! Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Pidage kinni kõigist eeskirjadest. Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Antenni pole soovitatav põhjusega puudutada.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis ei seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Telefon ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast kõikidest telefoni salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



HÄDAABI VÄLJAKUTSED

Kontrollige, et telefon oleks sisse lülitatud ja asuks võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani tühjendamiseks vajutage **lõpetamisklahvi** vajalik arv kordi (näiteks kõne lõpetamiseks, menüüst väljumiseks jne.). Hoidke keskmist valikuklahvi all ja sisestage hädaabinumber, seejärel vajutage **helistamisklahvi**.

Kui klahvistik on lukus, avage see kõigepealt. Teatage oma asukoht.

Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Üldine teave

■ Seadme kohta

Juhendis kirjeldatud mobiilsideseade on mõeldud kasutamiseks võrkudes EGSM 900, GSM 1800 ja GSM 1900. Võrkude kohta saate täiendavat teavet teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel pidage kinni kõigist seadustest ja austage teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need väljaspool väikelaste käeulast.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Ühismälu

Ühismälu kasutavad järgmised funktsioonid: kontaktid, tekst- ja multimeediumsõnumid, e-post, häälkäsklused ja SMS-jaotusloendid, kalender ja ülesanded. Nende funktsioonide kasutamine võib kahandada ühismälu kogumahtu. See kehtib eriti nende funktsioonide pikaajalise kasutuse korral (kuigi mõnele funktsioonile võib olla lisaks ühismälule eraldatud ka isiklik mälu).

Näiteks võib multimeediumsõnumite salvestamine kasutada kogu telefoni ühismälu ja telefon võib kuvada teadet mälu täitumise kohta. Sel juhul tuleb jätkamiseks kustutada ühismälust mõned andmed, kirjed jms.

Galeriifailid kasutavad teist ühismälu; lisateabe saamiseks vaadake "[Galerii](#)" lk 83.

■ Pääsukoodid

- **Turvakood (5 kuni 10 numbrit).** Turvakood kaitseb telefoni volitamata kasutamise eest. Kood kaasneb telefoniga. Algne kood on 12345.
Koodi muutmise ja koodipäringu sisselülitamise kohta vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 82.
- **PIN-kood (4 kuni 8 numbrit).** PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb SIM-kaarti lubamatu kasutamise eest. See võib SIM-kaardiga kaasneda. Kui aktiveerite menüüs [Turvaseaded](#) funktsiooni [PIN-koodi küsimine](#), küsitakse koodi alati, kui telefoni sisse lülitatate.
Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis SIM-kaart blokeerub. Sisestage PUK-kood ja vajutage **OK**. Sisestage uus PIN-kood ja vajutage **OK**. Sisestage veel kord uus PIN-kood ja vajutage **OK**.
- **PIN2-kood (4 kuni 8 numbrit).** See kood võib kaasneda SIM-kaardiga ning see annab juurdepääsu mõnele funktsioonidele, näiteks kõneloendureile.
- **PUK- ja PUK2-koodid (8 numbrit).** PUK-koodi (Personal Unblocking Key) küsitakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK2-koodi küsitakse blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks.

- **Piiranguparool (4 numbrit).** Seda koodi küsitakse menüü *Turvaseaded* funktsiooni *Kõnepiirangu teenus* kasutamisel.
- **Mooduli PIN ja allkirja PIN.** Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu turvamoodulis olevale teabele (vaadake lk 106).
Allkirja PIN-koodi küsitakse digiallkirja andmisel (vaadake lk 108).

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks peab kasutama mobiilside teenusepakkuja teenust. Paljude käesoleva seadme funktsioonide töötamine sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, või tuleb enne võrguteenused enne kasutamist teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid võrguteenuse kasutamiseks täiendavate juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sellisel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Täiendavat teavet saate oma teenusepakkujalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Mõned käesoleva seadme funktsioonid, näiteks multimeediumsõnumid ja Interneti-teenused nõuavad neile tehnoloogiatele toetust.

■ Konfiguratsiooniseadeteenus

Mõnede võrguteenuste, näiteks Interneti-teenuste, MMS-i või sünkroonimise kasutamiseks vajab telefon õigeid konfiguratsiooniseadeid. Seaded võib saada konfiguratsioonisõnumitena. Need seaded tuleb telefoni salvestada.

Teenusepakkuja võib anda seadete salvestamiseks vajaliku PIN-koodi. Seadete kohta saate täiendavat teavet võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt, lähimast Nokia müügiesindusest või Nokia veebilehelt aadressil <www.nokia.com/support>.

Kui olete saanud konfiguratsioonisõnumi, kuvatakse teade *Konfig. seaded vastu võetud*. Saadud seadete vaatamiseks vajutage **Näita**.

- Saadud seadete salvestamiseks vajutage **Salvesta**. Kui kuvatakse nõue *Sisesta seadete PIN*, sisestage seadete PIN-kood ning vajutage **OK**. Valige, kas neid seadeid kasutatakse vaikeseadetenähtena või mitte. PIN-koodi kohta saab teavet seaded saatnud teenusepakkujalt.
- Saadud seadete tühistamiseks vajutage **Loobu**.

Seadete vaatamise ja muutmise kohta vaadake "**Konfiguratsiooniseaded**" lk 80.

■ Sisu ja rakenduste allalaadimine

Telefoni võib laadida uut sisu, näiteks teemasid, helinaid ja videolõike (võrguteenus).

1. Valige allalaadimisfunktsioon näiteks menüüs *Galerii*. Allalaadimisfunktsiooni avamiseks vaadake vastavaid menüükirjeldusi.
Avaneb järjehoidjate loend. Kui soovite vaadata kõiki menüüsse *Veeb* salvestatud järjehoidjaid, valige *Veel järjehoidjaid*.
2. Valige soovitud brauserilehe järjehoidja. Kui ühenduse loomine ebaõnnestub, muutke aktiveeritud seadekogumit menüüs *Veeb* ning proovige uuesti ühendus luua. Järgige veebilehel antud juhiseid.
Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta.


Mõnikord on seadmesse salvestatud järjehoidjaid, mis ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Taoliste lehekülgede avamisel tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

■ Nokia veebitugi

Nokia toodetega seotud juhedite, uuenduste, lisateabe, allalaadimise ja teenuste kohta vaadake <www.nokia.com/support> või kohalikku Nokia veebilehte.

1. Teie telefon

■ Klahvid ja ühenduspesad

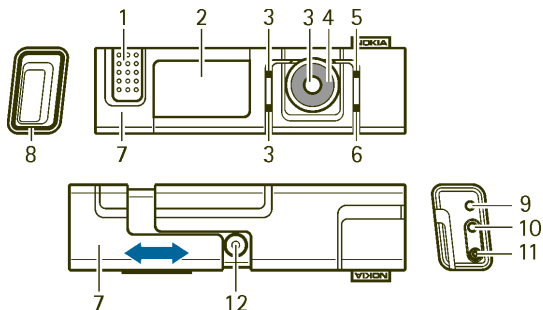

1. Kuular
2. Ekraan ja peegel
3. Ülemine valikuklahv , alumine valikuklahv, keskmine valikuklahv
Nende klahvide funktsioonid sõltuvad klahvide kõrval ekraanil kuvatavatest juhistest. Vaadake "[Ooterežiim](#)" lk 19.
4. NaviTM-rullik.

Rullikut kasutatakse tärgiriba sirvimiseks teksti ja numbrite sisestamisel ning erinevate loendite ja sõnumite sirvimiseks. Vaadake ka "[Rulliku kasutamine](#)" lk 19.

5. **Lõpetamisklahv** lõpetab aktiivse kõne. **Väljutab suvalisest funktsioonist.** Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks hoidke **lõpetamisklahvi** all.
6. **Helistamisklahv** valib telefoninumbri ning vastab kõnele. Ooterežiimis näitab viimati valitud telefoninumbreid.
7. **Klapi avamine** võtab vastu kõne, lülitab sisse ekraanivalgustuse ning avab kaamera. Klapi sulgemine lõpetab kõne.
8. **Pulseeriv valgusindikaator**
9. **Mikrofon**
10. **Ühenduspesasid** kasutatakse näiteks ühenduse loomiseks peakomplektiga.
11. **Laadija pesa**
12. **Objektiiv**




13. **Valjuhääldi**
14. **Infrapunaliides (IR)**
15. **SIM-kaardi sahtel**

■ Rulliku kasutamine

Rullikut saab kasutada näiteks tärkide sisestamiseks ning erinevate loendite ja sõnumite sirvimiseks.

Rulliku kasutamiseks keerake seda päri- või vastupäeva.

Keskmine valikuklahv asub rulliku keskel.



Ooterežiimis saate rullikut kasutada järgmiselt.

- Telefoninumbri sisestamiseks hoidke all keskmist valikuklahvi.

Keerake rullikut telefoninumbri leidmiseks ekraani alumises servas kuvataval tärgiribal ja vajutage klahvi **Vali**. Korrake seda iga telefoninumbri osanumbri puhul.


Numbrile helistamiseks vajutage **helistamisklahvi** või vajutage klahvi **Valikud** ja valige **Helista**.

Numbri salvestamiseks koos nimega vajutage klahvi **Valikud**, valige **Salvesta**, valige tärgiribalt ükshaaval nime tähed, vajutage klahvi **Valikud** ja valige **Võta vastu**.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ning ühtegi sümbolit pole ekraanile sisestanud, on telefon ooterežiimis.

1. Näitab mobiilsidevõrgu signaalitugevust teie asukohas. Mida kõrgem on tulp, seda tugevam on signaal.
2. Näitab kasutusel oleva võrgu nimetust või operaatori logo.

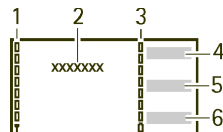

3. Näitab aku laetuse taset. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.
4. Ülemine valikuklahv avab ooterežiimis funktsiooni **Ava**.

Isiklike otsevalikute loendi funktsioonide vaatamiseks vajutage **Ava**.

Funktsiooni aktiveerimiseks valige vastav funktsioon. Valige näiteks *Helitugev.* ja määrake telefoni lähte-helitugevus.

Vajutage **Valikud** ja valige

- *Ava valikud*, et vaadata funktsioone, mida saab lisada.

Funktsiooni lisamiseks otsevalikutesse leidke see funktsioon ja vajutage **Märgi**. Funktsiooni kustutamiseks loendist vajutage **Vabasta**.

- *Korrasta* funktsioonide ümberpaigutamiseks otsevalikuloendis. Leidke funktsioon ja vajutage **Teisalda**, seejärel valige uus asukoht.

5. Keskmine valikuklahv avab ooterežiimis **Menüü**.
6. Alumine valikuklahv võib ooterežiimis olla **Kontaktid**, mis avab menüü *Kontaktid*, operaatori valitud klahv operaatori kodulehe avamiseks või menüüst *Alumine valikuklahv* valitud konkreetne funktsioon. Vaadake "*Alumine valikuklahv*" lk 70.

Vaadake ka "*Tähtsamad tähised*" lk 21.

Taustpilt ja pimenduspilt

Te saate valida ooterežiimi ekraanile soovikohase taustpildi ja pimenduspildi. Vaadake "[Ekraaniseaded](#)" lk 67.

Energiasääst

Energia säästmiseks lülitatub ekraani ja klahvide valgustus määratud aja pärast välja. Pulseeriv valgusindikaator näitab, et telefon on sisse lülitatud. Esimene klahvivajutus lülitab ekraanivalgustuse sisse.

Lisaks eeltoodule aitab energiat säästa ka pulseeriva valgusindikaatori ([Valgusefektid](#)) väljalülitamine. Vaadake "[Profiilid](#)" lk 65.

Tähtsamad tähised



Teile on saabunud üks või mitu tekst- või multimeediumsõnumit. Vaadake "[SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine](#)" lk 42 või "[Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine](#)" lk 48.



Telefoni klahvistik on lukus. Vaadake "[Klahvistiku lukustus \(klahvilukk\)](#)" lk 23.



Kui funktsiooni [Kõne märguanne](#) seadeks on [Väljas](#) ning funktsiooni [Sõn. märguande toon](#) seadeks on [Hääletu](#), siis telefon kõne või tekstsõnumi saabudes ei helise. Vaadake "[Helinaseaded](#)" lk 66.



Äratuskella seadeks on [Sees](#). Vaadake "[Äratuskell](#)" lk 91.

-  Kui (E)GPRS-i ühendusrežiimiks on valitud *Pidev online* ning (E)GPRS-teenus on kasutatav, kuvatakse see tähis ekraani vasakusse ülaseru. Vaadake "[\(E\)GPRS-ühendus](#)" lk 75.
-  Kui (E)GPRS-ühendus on loodud, kuvatakse see tähis ekraani ülemisse vasakusse serva. Vaadake "[\(E\)GPRS-ühendus](#)" lk 75 ja "[Teenuse veebilehtede sirvimine](#)" lk 100.
-  (E)GPRS-ühendus katkeb (läheb ootele) näiteks siis, kui (E)GPRS-sissehelistamisühenduse ajal helistatakse telefonilt välja või vastatakse saabuvale kõnele. Tähis kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva.
-  [Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#) tähis.
Vaadake "[Bluetooth-raadiosidetehnoloogia](#)" lk 71.
-  Infrapunaühenduse tähis, vaadake "[Infrapuna](#)" lk 73.
-  Kõik telefonikõned suunatakse teisele numbrile, funktsioon *Kõik kõned*. Kahe abonentnumbri olemasolul tähistab esimese liini suunamist tähis  , teise liini suunamist aga  . Vaadake "[Kõneseaded](#)" lk 77.
- 1 või 2**
Kui teil on kaks abonentnumbrit, näitab tähis valitud kõneliini. Vaadake "[Kõneseaded](#)" lk 77.
-  Valjuhääldi on aktiivne; vaadake "[Kõne ajal](#)" lk 30.
-  Kasutusel on suletud grupi kõnepiirang. Vaadake "[Turvaseaded](#)" lk 82.



Valitud on ajastatusega profiil. Vaadake "[Profiilid](#)" lk 65.



Telefoniga on ühendatud peakomplekt, vabakäeseade, lisaseade vaegkuuljatele või muu tarvik.

Kellaaja ja kuupäeva kuvamise aktiveerimine, vaadake "[Kellaaja ja kuupäeva seaded](#)" lk 69.

■ Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Juhuslike klahvivajutuste ärahoidmiseks on võimalik telefoni klahvistik lukustada.

Klahvistiku avamiseks või sulgemiseks vajutage klahvi **Menüü** või **Ava** ja seejärel 1,5 sekundi jooksul **helistamisklahvi**. Kui funktsiooni *Klahvide turvalukk* seadeks on *Sees*, vajutage **Ava** ja sisestage turvakood.

Klahvilukk ei mõjuta sissetulnud kõne vastuvõtmist. Kui te kõne lõpetate või sellest keeldute, lukustub klahvistik automaatselt.

Funktsioonide *Autom. klahvilukk* ja *Klahvide turvalukk* kohta vaadake "[Telefoniseaded](#)" lk 78.





Märkus. Kui klahvilukk on sisse lülitatud, saate helistada telefoni programmeeritud hädaabinumbrile (nt 112, 911 või muu ametlik hädaabinumber). Lisateavet vaadake "[Hädaabikõned](#)" lk 121.

2. Kuidas alustada

■ SIM-kaardi paigaldamine

Hoidke SIM-kaardid ja SIM-kaardi-kaardi vabastamise vahend eemal väikelaste käeulastusest. SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta saate teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud varustajad.

SIM-kaardi sahtli avamiseks kasutage telefoniga kaasasolevat vahendit või kirjaklambrit maksimaalse diameetriga 0,9 mm. SIM-kaardi sahtli vabastamiseks torgake vahend või kirjaklamber avausse, nagu näidatud joonisel (1). Sisestage SIM-kaart nii, et kullavärvi klemmid jäävad allapoole. Lükake SIM-kaardi sahtel seadmesse (2).

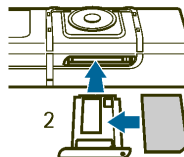

■ Aku laadimine




Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heakskiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Seadmel on sisemine, mitte-eemaldatav korduvlaetav aku. Ärge püüdke akut seadmest eemaldada; see võib seadet kahjustada. Aku vahetamiseks soovib Nokia toimetada seadme lähimasse volitatud teenindusfirmasse.

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige selle mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on laadija AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 või LCH-12.

1. Ühendage laadija pistik telefoni põhja all olevasse pesasse.
2. Ühendage laadija seinakontakti. Sisselülitatud telefoni ekraanile ilmub hetkeks tekst *Laeb*. Kui aku on täiesti tühi, võib aku laadimistähise kuvamine mõned minutid aega võtta ning alles seejärel on võimalik telefoniga helistada.

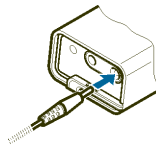

Telefoni saab kasutada ka laadimise ajal.

Laadimisaeg sõltub kasutatavast laadijast. Näiteks kui telefon on ooterežiimis, kestab aku laadimine laadijaga AC-1 kuni poolteist tundi.


■ Telefoni sisse- ja väljalülitamine



Hoiatus! Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlike olukordi, ärge telefoni sisse lülitage.

Hoidke **lõpetamiseklahvi** all, kuni telefon sisse või välja lülitub.

Kui vaatamata sellele, et olete SIM-kaardi õigesti telefoni paigaldanud, ilmub ekraanile teade *Sisestage SIM-kaart* või *SIM-kaarti ei toetata*, võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga. Telefon ei toeta 5-V SIM-kaarte, selline kaart tuleb vahetada.

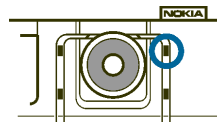


Kui telefon pärib PIN- või turvakoodi, leidke tärgiribal soovitud number ja vajutage klahvi **Vali**. Korrake seda koodi iga numbri puhul. Kui tegite vea, vajutage kustutamiseks **Kustuta**. Vajutage klahvi **Valikud** ja valige **Võta vastu**.

Vaadake ka *PIN-koodi küsimine* peatükis "Turvaseaded" lk 82 ning "Pääsukoodid" lk 13.

■ Telefoni normaalne tööasend


Teie telefonil on sisseehitatud antenn. Kõne ajal hoidke telefoni normaalasendis.

Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni põhjusest. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides optimeerite nii antenni kui ka aku tõhusust.

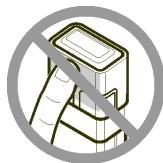

■ Randmepaela paigaldamine


Siduge pael ja tõmmake pingule nii, nagu näidatud joonisel.

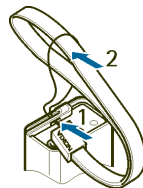


■ Klapi eemaldamine ja tagasipanek

Klapp tuleb eemaldada vaid telefoni puhastamiseks või telefonitüübi märgise vaatamiseks.

- Klapi eemaldamiseks kergitage küüne abil nurka, kuni klapp avaneb (1). Klapi eemaldamiseks lükake seda, nagu näidatud joonisel (2). Vältige objektiivi puudutamist.

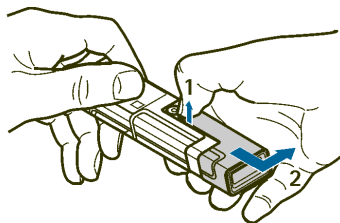

- Klapi tagasipanekuks viige telefon ja klapp asendisse, mida näete joonisel (3) ja lükake klappi vasakule, kuni see lukustub (4).

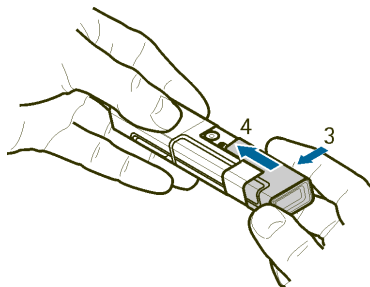

3. Helistamisfunktsioonid

■ Helistamine

1. Ooterežiimis hoidke all keskmist valikuklahvi ja sisestage telefoninumber koos suunanumbriga. Telefoninumbri sisestamiseks leidke tärgiribal soovitud number ja vajutage klahvi **Vali**. Korrake seda iga telefoninumbri osanumbri puhul. Kui tegite vea, vajutage kustutamiseks **Kustuta**.

Rahvusvahelise kõne puhul sisestage rahvusvahelise kõne eesliiteks +, seejärel sisestage riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke vajadusel ära) ja telefoninumber.

2. Numbrile helistamiseks vajutage **helistamisklahvi**.
3. Kõne lõpetamiseks või katkestamiseks vajutage **lõpetamisklahvi**.

Vaadake ka "**Kõne ajal**" lk 30.

Helistamine kontaktide loendist

Nime või telefoninumbri leidmiseks menüüst **Kontaktid** vaadake "**Kontaktkirje otsing**" lk 56. Numbrile helistamiseks vajutage **helistamisklahvi**.

Viimati valitud numbrile helistamine

Vajutage ooterežiimis üks kord **helistamisklahvi**, et vaadata 20 viimast telefoninumbrit, millele helistasite või üritasite helistada. Helistamiseks leidke vajalik number või nimi ja vajutage **helistamisklahvi**.

Helistamine kõneposti

Ooterežiimis hoidke all keskmist valikuklahvi, valige 1 ja vajutage **helistamisklahvi**. Vaadake ka "**Kõnepost**" lk 51.

Kui teile saabub kõneteade, võib telefon kuvada ekraani ülaservas tähist  (võrguteenus). Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.

Kõne ajal teisele numbrile helistamine (võrguteenus)

Vajutage kõne ajal klahvi **Valikud** ja valige **Uus kõne**. Sisestage telefoninumber või vajutage klahvi **Valikud** ja valige **Otsi**, et otsida telefoninumbrit menüüst Kontaktid. Vajutage **Helista** või **helistamisklahvi**. Esimene kõne läheb ootele. Kõnede vahetamiseks vajutage **helistamisklahvi**.

■ Saabunud kõne vastuvõtmine või kõnest keeldumine

Kõnele vastamiseks kasutage klappi või vajutage **helistamisklahvi**. Helina väljalülitamiseks vajutage klahvi **Hääletu**.

Kõnest keeldumiseks vajutage **lõpetamisklahvi**. Kõne suunatakse, kui olete aktiveerinud funktsiooni **Kui number on kinni**. Vaadake "**Kõneseaded**" lk 77.

Koputus

Kõne ajal saab vastata teisele kõnele, kui olete aktiveerinud funktsiooni **Koputus** menüüs **Kõne seaded** (võrguteenus). Ootel kõnele vastamiseks vajutage klahvi **Vasta** või **helistamisklahvi**. Esimene kõne läheb ootele.

■ Kõne ajal

Kõne ajal kasutatavad funktsioonid on üldjuhul võrguteenused. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

Järgmiste valikute kasutamiseks vajutage kõne ajal **Valikud**:

- *Helitagevus, Sulge mikrofon* või *Ava mikrofon, Kontaktid, Menüü, Lindista*; ning võrguteenused *Vasta* ja *Keeldu*, *Ootele* või *Jätka*, *Uus kõne, Lõpeta kõne, Lõpeta kõik kõned*.
- *Lukusta klahvid* klahvistiku lukustamiseks.
- *Saada DTMF* DTMF-toonsignaalide (Dual Tone Multi-Frequency), näiteks kasutuskoodide või pangaarve numbri saatmiseks (võrguteenus). DTMF-süsteemi kasutavad kõik toonvalimisega telefonid. Sisestage DTMF-toonide jada või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **DTMF**. Pange tähele, et DTMF-signaalide jada võib sisaldada ootesümbolit (w) ja pausisümbolit (p).



Näpunäide. Selleks, et telefon kõne ajal kiiresti numbrisestusrežiimi seada, vajutage keskmist valikuklahvi.

- *Vaheta* ühelt kõnelt teisele lülitumiseks, kui teil on üks aktiivne ja teine ootel kõne; *Siirda* aktiivse ja ootel kõne ühendamiseks ning enda lahtiühendamiseks mõlemast kõnest (võrguteenused).
- *Konverents* helistamiseks teistele inimestele ning nende lülitamiseks ühisesse vestlusse (võrguteenus).
- *Omavaheline kõne* eraviisilise kõneluse alustamiseks konkreetse osalejaga (võrguteenus).
- *Kuuldavuse parand.*, et häält mürarikas keskkonnas kuuldavaks teha.

- *Numbrisisestus* kõne ajal numברי sisestamiseks.
- *Kõlar* sisseehitatud valjuhääldi ja vabakäerežiimi kasutamiseks kõne ajal.



Märkus. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga tugev heli.

Valjuhääldi sisse- ja väljalülitamiseks valige *Kõlar/Telefon* või vajutage *Kõlar/Telefon*. Kui kõne lõpetatakse või kui telefoniga ühendatakse vabakäevarustus või peakomplekt, lülitub valjuhääldi automaatselt välja.

Kui telefoniga on ühendatud vabakäeseade või peakomplekt, asendub valik *Telefon* valikuga *Käed-vabad* või *Peakomplekt* ning valikuklahvi tekst *Telefon* vastavalt tekstiga *Käed-v.* või *Peakomp.*

■ Teksti sisestamine

Sõnumi kirjutamisel saate sisestada tähti, numbreid ja sümboleid valides neid ekraani alumises servas kuvatavalt tärgiribalt. Leidke soovitud tärk ja vajutage klahvi *Vali*.

Valimise kiirendamiseks võite kasutada tärkide aimamise meetodit, kus tihtikasutatavad tärgid seatakse tärgiloendi algusesse. Selle meetodi pakutavad tärgid sõltuvad eelnevalt valitud tärkidest. Kui te seda meetodit ei kasuta, kuvatakse tärke tähestikulises järjestuses.

Tähtede valik sõltub menüütekstide keele valikust menüüs *Telefoni keel*, vaadake "*Telefoniseaded*" lk 78.

Lisaks tärkide valimisele saab tärgiriba kasutada järgmiselt.

- Aiamismeetodi sisselülitamiseks valige . Meetodi väljalülitamiseks valige .
- Kui meetod on aktiveeritud, kuvatakse ekraani ülaosas ikoon . Ennustatavaid tärke kuvatakse siniselt.
- Kursori liigutamiseks sisestatud teksti või numbrite sees valige  ja keerake rullikut. Kirjutamise jätkamiseks vajutage klahvi **Jätka**.
- Tühiku sisestamiseks valige tärgiribal tühik.
- Suurtähtede sisestamiseks valige .
- Väiketähtede sisestamiseks valige .
- Rõhumärkidega tähtede sisestamiseks valige .
- Numbrite sisestamiseks valige .
- Erisümbolite sisestamiseks valige .

Mõnd neist funktsioonidest saate kasutada ka, kui vajutate klahvi **Valikud** ja valite soovitud valiku.

Vajadusel vajutage kirjutatud teksti või numbrite kinnitamiseks klahvi **Valikud** ja valige *Võta vastu*.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks

Mõnikord saab teksti sisestamisel kasutada järgmisi funktsioone.

- Kursorist vasakule jääva märgi kustutamiseks vajutage **Kustuta**. Tähtede kiireks kustutamiseks hoidke klahvi **Kustuta** all.
Selleks, et kustutada korraga kõik sisestatud tähed, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta tekst*.
- Et seada tärgivalija tärgiribal esimese tärgini liikuma, kui keerate rullikut tärgiriba lõpus paremale (või tärgiriba lõppu, kui keerate rullikut tärgiriba alguses vasakule), vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Jätkuv ring sisse*.
- Selleks, et valida sisestuskeeleks menüüs *Keele seaded* määratud keelest erinev keel (vaadake lk 78), vajutage klahvi **Valikud**, valige *Kirjutamiskeel* ja valige keel.

4. Menüü kasutamine

Telefonis on palju funktsioone, mis on jagatud gruppidesse.

Enamik menüüfunktsioone on varustatud lühikese abitekstiga. Abiteksti vaatamiseks leidke vajalik menüüfunktsioon ja oodake 15 sekundit.

Abitekste võib sisse ja välja lülitada funktsiooni *Abitekstide aktiveer.* abil menüüs *Telefoni seaded*; vaadake lk 78.

■ Menüüfunktsiooni avamine

1. Vajutage ooterežiimis klahvi **Menüü**.
2. Leidke rulliku abil soovitud peamenüü, näiteks *Seaded*, ja vajutage selle avamiseks klahvi **Vali**.
3. Kui menüüs on alammenüüd, leidke vajalik alammenüü, näiteks *Kõne seaded*.
Kui valitud alammenüü sisaldab omakorda alammenüüsid, näiteks *Aut. kordusvalimine*, korrake seda sammu.
4. Valige soovitud seade.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage klahvi **Tagasi**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvi **Välju** või **lõpetamisklahvi**.

■ Menüüfunktsioonide loend

1. Sõnumid



1. Koosta sõnum
 1. Lühisõnum
 2. MMS-sõnum
2. Vastuvõetud
3. Saatmiseks
4. Saadetud
5. Salvestatud
 1. Tekstisõnumid
 2. Multimeedia sõnumid
6. Kõnepost
 1. Kõneposti kuulamine
 2. Kõneposti number
7. Infosõnumid
 1. Infoteenused
 2. Teemad
 3. Keel
 4. SIMile salvestatud infoteemad
 5. Loe¹
8. Teenuse juhtimine

9. Kustuta sõnumeid

10. Sõnumi seaded
 1. Tekstisõnumid
 2. Multimeedia sõnumid
 3. Muud seaded
11. Sõnumiloendur
 1. Saadetud sõnumid
 2. Vastuvõet. sõnumid
 3. Tühjenda loendurid

2. Kontaktid



1. Otsi
2. Lisa uus kontakt
3. Kustuta
4. Kopeeri
5. Seaded
 1. Mälu valik
 2. Kontaktide esitusviis
 3. Mälu olek
6. Tunnussõnad

1. Menüüd kuvatakse menüüsüsteemis pärast esimese infosõnumi vastuvõtmist.

7. Infonumbrid¹
8. Teenuste numbrid¹
9. Minu numbrid¹
10. Helistajagrupid¹

3. Kõneregister



1. Vastamata kõned
2. Vastuvõetud kõned
3. Valitud numbrid
4. Viimaste kõnede kustutamine
 1. Kõik
 2. Vastamata
 3. Vastuvõetud
 4. Valitud
5. Kõnede kestus
 1. Viimase kõne kestus
 2. Vastuvõetud kõned
 3. Valitud kõned
 4. Kõik kõned
 5. Nulli arvestid
6. GPRS-i andmeloendur
 1. Viim. seansil saadet.
 2. Viim. seansil vastuv.

3. Kõik saadetud andm.
4. Kõik vastuv. andmed
5. Nulli loendurid
7. GPRS-ühenduse taimer
 1. Viimas. seansi kestus
 2. Kõigi seanss. kestus
 3. Nulli taimerid
8. Kohamäärang

4. Seaded



1. Profilid
 1. Tavaline
 2. Hääletu
 3. Koosolek
 4. Õues
 5. Piipar
2. Teemad
 1. Vali teema
 2. Teemade lingid
3. Tooni seaded
 1. Kõne märguanne
 2. Helin
 3. Helina tugevus
 4. Vibroalarm

1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Teavet tellimise kohta annab võrguoperaator või teenusepakkuja. Kui mõnd funktsiooni ei toetata, muutuvad vastavalt ka järgmiste menüüelementide numbrid.

- 5. Sõn. märguande toon
- 6. Klahvitoonid
- 7. Hoiatustoonid
- 8. Paneeli valgustus
- 9. Helistajagrupid
- 4. Valgustuse seaded
- 5. Ekraani seaded
 - 1. Taust
 - 2. Värvilahendused
 - 3. Operaatori logo
 - 4. Pimenduspilt
- 6. Kellaaja ja kuupäeva seaded
 - 1. Kell
 - 2. Kuupäev
 - 3. Kellaaja aut-uuendus
- 7. Oma otseteed
 - 1. Alumine valikuklahv
 - 2. Häälkäsklused
- 8. Ühenduvus
 - 1. Bluetooth
 - 2. Infrapunane
 - 3. GPRS
- 9. Kõne seaded
 - 1. Kuuldavuse paran.
 - 2. Kõnede suunamine
 - 3. Aut. kordusvalimine
 - 4. Koputus
 - 5. Kõnejärg. kokkuvõte
 - 6. Kuva minu ID
 - 7. Väljuvate kõnede liin¹
- 10. Telefoni seaded
 - 1. Keele seaded
 - 2. Mälu olek
 - 3. Autom. klahvilukk
 - 4. Klahvide turvalukk
 - 5. Kärjeinfo kuvamine
 - 6. Tervitustekst
 - 7. Operaatori valik
 - 8. SIM-rak. kinnitamine
 - 9. Abitekstide aktiveer.
 - 10. Tervitusmuusika
- 11. Lisatarviku seaded²
 - 1. Peakomplekt
 - 2. Käed-vabad
 - 3. Loopset
 - 4. Laadija

1. Võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

2. Kuvatakse menüüsüsteemis, kui telefoni kasutatakse või on kasutatud ühilduva lisatarvikutega.

12. Konfiguratsiooni seaded
 1. Vaik. konfiguratsiooni seaded
 2. Aktiveeri vaikimisi komplekt kõigis rak.
 3. Eelistatud pöördepunkt
 4. Isiklikud konfiguratsiooniseaded
13. Turvaseaded
 1. PIN-koodi küsimine
 2. Kõnepiirangu teenus
 3. Määratud numbrid
 4. Piiratud kasutajagr.
 5. Turvatase
 6. Pääsukoodid
14. Algseadete taastamine

5. Galerii

1. Fotod
2. Videolõigud
3. Teemad
4. Graafika
5. Toonid
6. Lindistused



6. Meedia

1. Kaamera
2. Meediamängija
 1. Ava Galerii
 2. Järjehoidjad
 3. Ava aadress
 4. Meedialingid
 5. Striimingu seaded
3. Raadio
4. Diktofon
 1. Lindista
 2. Lindistused
 3. Esita viimati salvest.
 4. Saada viimati salv.



7. Märkmik

1. Äratuskell
 1. Äratuse aeg
 2. Korduv äratus
 3. Äratuse toon
2. Kalender
3. Ülesanded
4. Märkmik



- 5. Sünkronisatsioon
 - 1. Serveriga sünkroniseerimine
 - 2. PC sünkroniseerimise seaded

8. Veeb



- 1. Avaliht
- 2. Järjehoidjad
- 3. Allalaadimise lingid
 - 1. Helialingid
 - 2. Pildilingid
 - 3. Videolingid
 - 4. Teemade lingid
- 4. Viiman. aadress

- 5. Vastuv. teenused
- 6. Seaded
 - 1. Konfiguratsiooni seaded
 - 2. Esitusviisi seaded
 - 3. Turvaseaded
 - 4. Vastuvõetud teenuste kausta seaded
- 7. Ava aadress
- 8. Tühjen. vahemälu

9. SIM-menüü¹



10. Numbrisisestus



1. On menüüs vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

5. Menüüfunktsioonid

■ Sõnumid



Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui teie koduvõrk või teenusepakkuja neid toetab (võrguteenused).



Märkus. Sõnumite saatmisel võidakse ekraanile kuvada teade *Sõnum saadetud*. Selline teade kinnitab, et sõnum on teie seadmest saadetud telefoni salvestatud sõnumikeskuse numbrile. See ei kinnita sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta saate üksikasjalikku teavet teenusepakkujalt.

Tekstsõnumid (SMS)

Selle seadmega on võimalik saata tavalisest 160 märgist pikemaid tekstsõnumeid. Kui teie sõnumis, mis võib sisaldada ka pilte, on üle 160 tärgi, edastatakse see kahe või enama sõnumina (mitmeosaline sõnum). Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi moodustamiseks vajalike tavasõnumite arvust. Ekraani ülaosas näete sõnumi pikkuse tähist 160st allapoole lugemas. Näiteks 10/2 tähendab, et sõnumi kahe osana saatmiseks võite sisestada veel 10 tärgi. Pidage meeles, et erimärgid (Unicode-märgid), näiteks è, ä, j, ð, võtavad rohkem ruumi.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada mõned seaded. Vaadake "[Tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade seaded](#)" lk 52.



Märkus. Piltsõnumeid võtavad vastu ja näitavad vaid piltsõnumi funktsiooniga seadmed.

Tekstsõnumite funktsioon kasutab ühismälu, vaadake "[Ühismälu](#)" lk 12.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

1. Vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Koosta sõnum* ja *Lühisõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti sisestamine](#)" lk 31. Tekstimalli või pildi sisestamiseks sõnumisse vaadake "[Blanketid](#)" lk 44. Iga piltsõnum koosneb mitmest tekstisõnumist. Seetõttu võib ühe piltsõnumi saatmine olla kallim kui ühe tekstisõnumi saatmine.
3. Sõnumi saatmiseks vajutage **helistamisklahvi** või klahvi **Valikud** ja valige *Saada*.
Kui funktsiooni *Salv. saadet. sõnum*. seadeks on *Jah*, salvestatakse ärasaadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "[Tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade seaded](#)" lk 52.
4. Sisestage adressaadi telefoninumber või vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Otsi* numbril otsimiseks menüüst *Kontaktid*. Sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Võta vastu*.

Sõnumi saatmisseaded

Kui olete sõnumi valmis kirjutanud, vajutage **Valikud** ning seejärel *Saatmisvalikud*.

- Sõnumi saatmiseks mitmele adressaadile valige *Saada mitmele*. Olles edastanud sõnumi kõikidele adressaatidele, vajutage **Valmis**. Pidage meeles, et sõnum edastatakse eraldi igale adressaadile.

- Sõnumi saatmiseks SMS-e-kirjana (võrguteenus), valige *Saada meilina*.
Sisestage aadressaadi e-posti aadress või leidke see menüüst *Kontaktid* ja vajutage **OK**. Soovi korral sisestage SMS-e-kirja teema ja vajutage **OK**.
Kirjutage kiri. Ekraani ülemises parempoolses servas kuvatakse kasutatavate märkide arv. Arvestatavate märkide hulka loetakse ka e-posti aadress ja teema.
Vaadake ka "*Blanketid*" lk 44. E-kirjaga ei saa saata pilte.
SMS-e-kirja saatmiseks vajutage **Saada**. Kui SMS-e-kirja edastamiseks vajalikud seaded on salvestamata, küsib telefon e-posti serverinumbrit.
Kirja saatmiseks vajutage **OK**.
- Kui soovite kasutada saatmiseks mõnda sõnumiprofiili, valige *Saatmisprofiil* ning leidke profiil, mille alusel soovite sõnumi edastada.
Sõnumiprofiilide konfigureerimise kohta vaadake "*Tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade seaded*" lk 52.

SMS-sõnumi või SMS-e-kirja lugemine ja vastuse saatmine

Kui teile on saabunud sõnum või SMS-e-kiri, kuvatakse ekraanile tähis  ning saabunud sõnumite arv koos teatega *sõnumit vastu võetud*.

Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uusi sõnumeid ei saa enne vastu võtta, kui mõned vanad sõnumid on kustutatud.

1. Uue sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi hilisemaks vaatamiseks aga **Välju**.

Kui teile saabus mitu sõnumit, valige sõnum, mida soovite lugeda. Lugemata tekstisõnumit või SMS-elektronkirja märgib tähis .

2. Sõnumit kustutada, edasisaatmiseks, tekstisõnumi või SMS-e-kirja redaktoris redigeerimiseks, ümbernimetamiseks või teise kausta paigutamiseks vajutage avatud sõnumis **Valikud**.

Valige *Kopeeri kalendrisse*, et kopeerida sõnumi algus meeldetuletusena telefoni kalendris tänasele päevale.

Valige *Sõnumi andmed*, et vaadata saatja nime ja telefoninumbrit, sõnumi edastanud sõnumikeskust ning vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

Telefoninumbrite, e-posti aadresside või veebiaadresside eraldamiseks avatud sõnumist valige *Kasuta andmeid*.



Näpunäide. Numbrit, e-posti aadresside ja veebiaadresside eraldamiseks avatud sõnumist vajutage **helistamisklahvi**.

Pildi salvestamiseks kausta *Blanketid* valige avatud piltsõnumist *Salvesta pilt*.

3. Sõnumile vastamiseks valige **Vasta**. Valige sõnumitüüp. Kirjutage vastus. Kui vastate SMS e-kirjale, kinnitage esmalt e-posti aadress ja teema või muutke neid. Seejärel kirjutage vastus.
4. Sõnumi saatmiseks vajutage **helistamisklahvi** või vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Saada*. Kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Võta vastu*.

Vastuvõetud ja saadetud sõnumite kaustad

Saabunud tekst- ja multimeediumsõnumid salvestatakse kausta *Vastuvõetud* ja saadetud tekst- ja multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Tekstisõnumite tähisteks on 📧.

Sõnumid, mida soovite hiljem saata, võite salvestada kausta *Salvestatud sõnumid*, *Minu kaustad* või *Blanketid*.

Blanketid

Telefoni salvestatud tekstimalle märgib tähis  ning pildimalle tähis .

Mallide loendi vaatamiseks vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Salvestatud*, *Tekstisõnumid* ja *Blanketid*.

- Tekstimalli sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või SMS-e-kirja või vastussõnumisse vajutage **Valikud**. Valige *Kasuta blanketti* ning valige sobiv mall.
- Pildi sisestamiseks koostatavasse sõnumisse või vastussõnumisse vajutage **Valikud**. Valige *Lisa pilt* ning valige vaatamiseks pilt. Pildi lisamiseks sõnumisse vajutage **Lisa**. Sõnumi päises olev tähis  näitab, et sõnumis on pilt. Sõnumile lisatavate märkide arv sõltub pildi suurusel.

Kui soovite enne saatmist vaadelda sõnumi teksti koos pildiga, vajutage **Valikud** ning valige *Eelvaade*.

Salvestatud sõnumid ja "Minu kaustad"

Sõnumi, mida soovite säilitada, võite paigutada kausta *Salvestatud*. Samuti võite ise sõnumite jaoks uusi kaustu juurde teha.

Vajutage sõnumi lugemise ajal **Valikud**. Valige *Teisalda*, leidke kaust, kuhu soovite selle sõnumi paigutada, ja vajutage **Vali**.

Kausta lisamiseks või kustutamiseks vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid*, *Salvestatud*, *Tekstisõnumid* ja *Minu kaustad*.

- Kui eelnevalt ei ole ühtegi kausta salvestatud, vajutage kausta lisamiseks **Lisa**. Kui telefonis on eelnevalt salvestatud kaustu, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa kaust**.
- Kausta kustutamiseks leidke kustutatav kaust, vajutage **Valikud** ja valige **Kustuta kaust**.

Multimeediumsõnumid (MMS)



Märkus. Multimeediumsõnumeid võtavad vastu ja kuvavad vaid ühilduva multimeediumfunktsiooniga seadmed.

Multimeediumsõnum võib koosneda tekstist, helist, pildist ja videolõigust. Telefon toetab kuni 100 kilobaidi suuruseid multimeediumsõnumeid. Kui sõnum on suurem, ei pruugi telefon seda vastu võtta. Sel juhul võib võrk saata teile tekstsõnumi vahendusel multimeediumsõnumi veebiaadressi, kus saab sõnumit vaadata.

Kui sõnum sisaldab ühilduvas vormingus pilti, kahandab telefon selle ekraanisuuruseks.

Multimeediumsõnumite funktsioon kasutab ühismälu; vaadake "**Ühismälu**" lk 12.

Kui funktsiooni **Multim. vastuvõtt** seadeks on **Jah** või **Koduvõrgus**, võib operaator või teenusepakkuja esitada arve ka vastuvõetud sõnumite eest.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on vaikimisi üldjuhul sisse lülitatud.

Vaadake "**Multimeediumsõnumite seaded**" lk 53.

Multimeediumsõnumite funktsioon toetab järgmisi failivorminguid.

- Pildifailid: JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG.

- Helifailid: mastaabitavad polüfoonilised MIDI (SP-MIDI), AMR-audio ja monofoonilised helinad.
- 3gp-vormingus videolõigud, millel on SubQCIF või QCIF-eraldusvõime ning AMR-audio.

Telefon ei pruugi toetada ülaltoodud failivormingute kõiki teisendeid. Kui vastuvõetud sõnum sisaldab failivormingut, mida telefon ei toeta, võib telefon näidata faili nime ja teadet *Objekti vormingut ei toetata*.

Kõne ajal ei saa multimeediumsõnumeid vastu võtta. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib mitmel põhjusel ebaõnnestuda, ärge olulistest küsimustest ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine

Multimeediumsõnumi seadete kohta vaadake "[Multimeediumsõnumite seaded](#)" lk 53. Multimeediumsõnumite tellimisinfot ja muud teavet saate võrgu-operaatorilt või teenusepakkuvalt.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muude failide kopeerimine, muutmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Vajutage klahvi **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Koosta sõnum* ja *MMS-sõnum*.
2. Sisestage sõnum. Vaadake "[Teksti sisestamine](#)" lk 31.
 - Faili lisamiseks vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja tehke valik. Tuhmis kirjas antud funktsioone ei saa valida. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Avage vajalik kaust ja leidke sellest sobiv fail, vajutage **Valikud** ja valige *Lisa*. Lisatud faili tähistab sõnumis failinimi. Pange tähele, et teemasid ei saa sõnumile lisada.

Teksti asetamiseks sõnumi algusesse või lõppu vajutage **Valikud** ning valige *Paiguta tekst üles* või *Paiguta tekst alla*.

- Telefon toetab mitmest lehest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Slaid*. Iga slaid võib koosneda tekstist ning ühest pildist ja helilõigust.

Kui sõnum koosneb mitmest slaidist, vajutage vajaliku slaidi avamiseks **Valikud** ja valige *Eelmine slaid*, *Järgmine slaid* või *Slaidide nimekiri*.

Slaidi kuvamisaja valimiseks esitlusel valige vastav slaid ja vajutage **Valikud**, seejärel valige *Slaidide ajastus*. Vaikeseade muutmiseks vaadake "*Vaikim. slaidiajastus*" lõigus "*Multimeediumsõnumite seaded*" lk 53.

- Nime lisamiseks menüüst Kontaktid vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud*, *Lisa kontakt* ning valige nimi.

Numbri sisestamiseks kontaktide loendist vajutage **Valikud** ning leidke *Lisavalikud* ja *Lisa number*.

- Kalendrikirje lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Kalendrimärge*.
- Visiitkaardi lisamiseks sõnumisse vajutage **Valikud**, valige *Lisa* ja *Visiitkaart*.
- Pildi, slaidi või helilõigu kustutamiseks sõnumist vajutage **Valikud**, valige *Kustuta* ja leidke vajalik funktsioon.
- Sõnumi salvestamiseks kausta *Salvestatud*, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta sõnum*.

- Teema lisamiseks sõnumile vajutage **Valikud**, valige *Lisavalikud* ja *Muuda teema*.
 - Sõnumi suuruse, adressaadi ja muude andmete vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lisavalikud* ning *Sõnumi andmed*.
3. Sõnumi või esitluse vaatamiseks enne saatmist vajutage **Valikud** ja valige *Eelvaade*.
 4. Sõnumi saatmiseks vajutage **helistamisklahvi** või vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Saada*. Valige *Telefoninumber*, *E-maili aadress* või *Mitmele*.
 5. Sisestage adressaadi telefoninumber (või e-posti aadress) või leidke see menüüst *Kontaktid*. Vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Võta vastu*. Sõnum paigutatakse saatmiseks kausta *Saatmiseks*.

Multimeediumsõnumi saatmiseks kulub rohkem aega kui tavalise tekstsõnumi saatmiseks. Sõnumi saatmise ajal kuvatakse ekraanile tähis . Sel ajal on võimalik kasutada telefoni teisi funktsioone. Kui sõnumi saatmisel tekkis tõrge, püüab telefon sõnumit mõne minuti jooksul uuesti saata. Kui see ei õnnestu, jääb sõnum kausta *Saatmiseks* ning te võite saatmist hiljem korrata.

Kui funktsiooni *Salves. saadet. sõn-d* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud sõnum kausta *Saadetud*. Vaadake "*Multimeediumsõnumite seaded*" lk 53.

Multimeediumsõnumi lugemine ja sõnumile vastamine



Tähelepanu! Sõnumite avamisel olge ettevaatlik. Sõnumid võivad sisaldada viiruseid või kahjustada mõnel muul moel teie seadet või arvutit.

Kui telefon võtab vastu multimeediumsõnumit, kuvatakse ekraanile animeeritud tähis . Kui sõnum on vastu võetud, kuvatakse tähis  ja teade *Multimeedia sõnum vastu võetud*.

Vilkuv tähis  näitab, et multimeediumsõnumite mälu on täis, vaadake "Kui multimeediumsõnumite mälu on täis" lk 50.

Vastuvõttev seade võib multimeediumsõnumit kuvada algselt saadetuga võrreldes erinevalt.

1. Sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**, sõnumi pärastiseks vaatamiseks aga **Välju**.

Sõnumi hilisem lugemine: vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Vastuvõetud*.

Lugemata multimeediumsõnumit tähistab .

2. Leidke sirvides vajalik sõnum. All olevate valikute kasutamiseks vajutage **Valikud**.

- *Näita esitlust*, et vaadata sõnumile lisatud esitlusseanssi.
- *Vaata teksti*, et vaadata üksnes sõnumi tekstiosa.
- *Ava pilt*, *Ava heliklipp* või *Ava videoklipp*, et avada vastav fail.
- *Salvesta pilt*, *Salvesta heliklipp* või *Salvesta videolõik*, et salvestada fail menüüsse *Galerii*.
- *Andmed*, et vaadata lisatud faili andmeid.
- *Kustuta sõnum* salvestatud sõnumi kustutamiseks.
- *Vasta* või *Vasta kõigile*, et sõnumile vastata. Vastussõnumi saatmiseks vajutage **Valikud** ja valige *Saada*.
- *Edasta numbrile*, *Edasta e-mailile* või *Edasta mitmele*, et sõnum edasi saata.

- *Muuda* sõnumi redigeerimiseks. Redigeerida saab ainult teie enda koostatud sõnumeid. Vaadake "[Multimeediumsõnumi koostamine ja saatmine](#)" lk 46.
- *Sõnumi andmed*, et vaadata sõnumi teemat, suurust ja tüüpi.
- Vaadake ka valikuid funktsioonis *Galerii*, vaadake "[Galerii](#)" lk 83.

Vastuvõetud, koostatud, salvestatud ja saadetud sõnumite kaustad

Telefon salvestab saabunud multimeediumsõnumid kausta *Vastuvõetud*.

Saatmata multimeediumsõnumid paigutatakse kausta *Saatmiseks*.

Multimeediumsõnumid, mida soovite saata hiljem, salvestage kausta *Salvestatud*.

Kui funktsiooni *Salves. saadet. sõn-d* seadeks on *Jah*, salvestatakse saadetud multimeediumsõnumid alammenüü *Multimeedia sõnumid* kausta *Saadetud*.

Vaadake "[Multimeediumsõnumite seaded](#)" lk 53. Multimeediumsõnumi tähis on .

Kui multimeediumsõnumite mälu on täis

Kui teile on saadetud multimeediumsõnum, kuid telefoni sõnumimälu on täis, vilgub ekraanil tähis  ning kuvatakse teade *Multimeedia mälu täis, vaata saabunud sõnumeid*. Ootel sõnumi vaatamiseks vajutage **Näita**. Sõnumi salvestamiseks vajutage **Valikud**, valige *Salvesta sõnum* ning kustutage mõni vanem sõnum, milleks valige kaust ja leidke sealt kustutatav sõnum.

Kui te ei soovi sõnumit salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**. Kui vajutate **Ei**, saab saabunud sõnumit vaadata.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus ning see tuleb tellida. Teavet teenuse kohta ja ka oma kõneposti numbri saate teenusepakkuvalt.

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Kõnepost*. Valige

- *Kõneposti kuulamine*, et helistada kõneposti telefoninumbriale, mis on salvestatud menüüsse *Kõneposti number*.

Kui teil on kaks abonentnumbrit (võrguteenus), võib ka kõnepostinumbreid olla mitu. Vaadake "*Kõneseaded*" lk 77.

- *Kõneposti number* kõnepostinumbri sisestamiseks, otsimiseks või muutmiseks.

Võrgutoetuse korral tähistab saabunud kõneteadet tähis . Kõneposti helistamiseks vajutage **Kuula**.

Infosõnumid

Infosõnumite võrguteenus võimaldab vastu võtta operaatorvõrgu teateid. Võrk võib edastada näiteks ilma- ja liiklusteateid. Võrguteadete teenuse olemasolu, teemade ja teemanumbrite kohta küsige teavet võrguoperaatorilt.

Teenuse juhtimine

Vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid* ja *Teenuse juhtimine*. Te saate sisestada ja teenusepakkujale saata päringuid (nimetatakse ka USSD-käsklusteks), näiteks võrguteenuste sisselülitamiseks.

Kõigi sõnumite kustutamine kaustast

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid* ja *Kustuta sõnumeid*.

Kõigi sõnumite kustutamiseks kaustast valige see kaust, millest soovite sõnumeid kustutada, ja vajutage toimingu kinnitamiseks **Jah**.

Kui kaustas on lugemata sõnumeid, küsib telefon, kas soovite ka need kustutada.

Sõnumiseaded

Sõnumiseadetest oleneb nii sõnumite saatmine ja vastuvõtmine kui sõnumi esitus.

Tekstsõnumite ja SMS-e-kirjade seaded

Vajutage **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Tekstisõnumid*.

- Valige *Saatmisprofiil*. Kui teie SIM-kaart toetab rohkem kui üht sõnumiprofiili, valige profiil, mida soovite muuta.
 - Valige *Sõnumikeskuse nr*, et salvestada sõnumikeskuse telefoninumber, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Numbri annab võrguoperaator.
 - Valige *Sõnumite saatmisviis*, et määrata sõnumi tüüp – *Tekst*, *E-mail*, *Piipar* või *Faks* (võrguteenused).
 - Valige *Sõnumi kehtivus* ja valige, kui pika aja jooksul üritab võrk sõnumit adressaadile edastada.
 - Kui sõnumitüübiks on *Tekst*, valige *Vaikim. vastuvõtja nr*, et salvestada selle saateprofiili vaikenumber.

Kui sõnumitüübiks on *E-mail*, valige *E-maili server* ja salvestage e-posti serveri number.

- Valige *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite kohta saateraporti (võrguteenus).
- Valige *Kasuta GPRS-i* ja siis *Jah*, et valida SMS-i edastuskanaliks GPRS. Valige funktsiooni *GPRS-ühendus* seadeks *Pidev online*, vaadake "*(E)GPRS-ühendus*" lk 75.
- Valige *Vastus: sama keskus*, et võimaldada sõnumi saajal vastussõnumi saatmine teie sõnumikeskuse vahendusel (võrguteenus).
- Valige *Muuda saatmisprofiili nimi* ja muutke valitud profiili nimetust. Vaikeprofiili ei saa ümber nimetada. Seadekomplektide profiilid on menüüs vaid sel juhul, kui SIM-kaart toetab mitut seadekomplekti.
- Saadetud multimeediumsõnumite salvestamiseks kausta *Saadetud* valige *Salv. saadet. sõnum*. ja valige *Jah*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.

Multimeediumsõnumite seaded

Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenusepakkuja esitada arve ka vastuvõetud sõnumite eest.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikselt sisse lülitatud.

Vajutage klahvi **Menüü** ja valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded* ja *Multimeedia sõnumid*. Valige

- *Salves. saadet. sõn-d*. Valige *Jah*, et telefon salvestaks saadetud multimeediumsõnumid kausta *Saadetud*. Kui valite *Ei*, saadetud sõnumeid ei salvestata.

- *Saateraportid*, et võrk saadaks teie sõnumite saateraporti (võrguteenus).
- *Vähenda pilti*, et määrata multimeediumsõnumisse sisestatava pildi mõõtmed.
- *Vaikim. slaidiajastus*, et valida slaidide kuvamisaeg multimeediumsõnumis.
- *Multim. vastuvõtt*. Valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*. Kui valisite *Koduvõrgus*, saab multimeediumsõnumeid vastu võtta ainult oma koduvõrgus.

Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadeks on *Jah* või *Koduvõrgus*, võib operaator või teenusepakkuja esitada arve ka vastuvõetud sõnumite eest. Multimeediumsõnumite vastuvõtmine on reeglina vaikimisi sisse lülitatud.

- *Saab. MMS-sõnumid*. Valige *Võta vastu*, et telefon laeks uued multimeediumsõnumid automaatselt telefoni. Kui te seda ei soovi, valige *Keeldu*. Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadeks on *Ei*, ei kuvata menüüs seda valikut.
- *Konfiguratsiooni seaded*. Valige *Konfiguratsioon* ning siis multimeediumsõnumite allalaadimisteenuse vaikepakk. Teenusepakkuja pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada. Vajalikud seaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "*Konfiguratsiooniseadeteenus*" lk 15. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "*Konfiguratsiooniseaded*" lk 80.
- *Reklaami vastuvõtt*, et valida, kas telefon võtab vastu reklaamteadetena määratletud sõnumeid või mitte. Kui funktsiooni *Multim. vastuvõtt* seadeks on *Ei*, ei kuvata menüüs seda valikut.

Kirjasuurse seaded

Tekstsõnumite kirjutamisel ja lugemisel kasutatava kirjasuurse seadmiseks vajutage **Menüü**, valige *Sõnumid*, *Sõnumi seaded*, *Muud seaded* ja *Kirjasuurus*.

Sõnumiloendur

Saadetud ja saabunud sõnumite arvu vaatamiseks vajutage **Menüü** ning valige *Sõnumid* ja *Sõnumiloendur*. Valige *Saadetud sõnumid* või *Vastuvõet. sõnumid*, või loendurite nullimiseks *Tühjenda loendurid*.

■ Kontaktid

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mällu või SIM-kaardile.



- Telefonimällu võib salvestada numbreid ja nimesid. Iga nimega võib seostada ka muid andmeid (tekstmärkmed). Piiratud hulga nimedest võib lisada ka pildi. *Kontaktid* kasutavad ühismälu, vaadake peatükki "*Ühismälu*" lk 12.
- SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgib tähis .

Kontaktide seadete valimine

Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Seaded*. Valige

- *Mälu valik*, et valida mälu, kuhu salvestatakse kontaktandmed (SIM-kaart või telefoni sisemälu). Et mõlema mälu nimesid ja telefoninumbreid oleksid leitavad, valige *Telefon ja SIM*. Sel juhul salvestatakse nimesid ja numbreid telefoni mällu.
- *Kontaktide esitusviis*, et valida, mitut nime, numbrit ja pilti kontaktides korraga näidatakse.

- *Mälu olek*, et vaadata, kui palju on valitud mälus ruumi kontaktandmete salvestamiseks.

Kontaktkirje otsing

Vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ja *Otsi*.

Lisaks selle võite kasutada allolevaid valikuid:

- *Lisa uus kontakt* ja *Kustuta*.
- *Kopeeri* võimaldab nimede ja telefoninumbrate kopeerimist telefoniraamatust SIM-kaardi mällu ja vastupidi.
- *Infonumbrid*, et helistada teenusepakkuja infonumbritele, mis on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- *Teenuste numbrid*, et helistada teenusepakkuja teenindusnumbritele, kui numbrid on salvestatud teie SIM-kaardile (võrguteenus).
- *Minu numbrid*, et vaadata teie SIM-kaardi abonentnumbrit. Funktsioon on nähtav ainult siis, kui numbrid on salvestatud SIM-kaardile.
- *Helistajagrupid*, et moodustada mällu salvestatud nimedest ja telefoninumbreist grappe ning määrata neile erinevad telefonihelinad.

Nimede ja telefoninumbrate salvestamine (Lisa kontakt)

Nimed ja numbrid salvestatakse kasutusel olevasse mällu. Vajutage **Menüü** ning valige *Kontaktid* ja *Lisa uus kontakt*. Sisestage nimi ja telefoninumber. Kui nimi ja number on salvestatud, vajutage **Valmis**.



Näpunäide. Nime ja numbriga salvestamiseks ooterežiimist hoidke all keskmist valikuklahvi, valige tärgiribalt telefoninumbri numbrid, vajutage **Valikud** ja valige *Salvesta*, sisestage nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Võta vastu*.

Mitme numbriga, tekstmärgi ja pildi salvestamine nime juurde

Telefoni sisemise kontaktide mälu saab nimede juurde salvestada mitu telefoninumbrit ja ka lühikesi tekstmärgmeid.

Esimene telefoninumber salvestatakse automaatselt põhinumbrina ning seda näitab numbriga tüüpi tähist ümbritsev raam, näiteks . Kui valite kontaktidest nime, näiteks selleks, et inimesele helistada, kasutab telefon alati põhinumbrit (kui eelnevalt ei ole valitud teist numbrit).

1. Veenduge, et kasutusel on mälu *Telefon* või *Telefon ja SIM*.
2. Leidke telefoni sisemälu nime, mille juurde tahate salvestada uue numbriga või tekstmärgme, ja vajutage **Andmed**.
3. Vajutage **Valikud** ning valige *Lisa number*, *Lisa andmed* või *Lisa pilt*.
4. Numbriga või andmete lisamiseks valige vastav numbriga- või andmetüüp, või valige hoopis pilt menüüst *Galerii*.
Valitud numbriga määramiseks vaikimisi valitavaks numbriks valige *Vaikimisi numbriks*.
5. Sisestage number või tekstmärg ja vajutage klahvi **Valikud**; selle salvestamiseks vajutage *Võta vastu*.

Andmete muutmine või kustutamine

Leidke kontaktkirje, mille andmeid soovite muuta või kustutada, ja vajutage **Andmed**. Leidke nimi, telefoninumber, tekstmärged või pilt, mida soovite muuta või kustutada, ja vajutage **Valikud**.

- Nime, telefoninumbri, tekstmärged või pildi muutmiseks valige vastavalt *Muuda nimi*, *Muuda number*, *Muuda andmeid* või *Muuda pilt*.
- Numbri või tekstmärged kustutamiseks valige vastavalt *Kustuta number* või *Kustuta info*.
- Kontaktkirjele lisatud pildi kustutamiseks valige *Kustuta pilt*. Pilt kustutatakse kontaktidest, kuid jääb alles menüüsse *Galerii*.

Kontaktkirjete kopeerimine

Nimesid ja telefoninumbreid võib kopeerida telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. Pidage meeles, et telefoni sisemällu salvestatud tekstmärged, näiteks e-posti aadresse, ei kopeerita SIM-kaardile.

1. Vajutage **Menüü**, valige *Kontaktid* ja *Kopeeri*.
2. Valige *Telefonimälust SIM-kaardile* või *SIM-kaardilt telefonimällu*.
3. Valige *Üksaaval*, *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*.
 - Kui valisite *Üksaaval*, leidke kopeeritav nimi ja vajutage **Kopeeri**. *Vaikimisi numbrid* on kasutatav, kui kopeerite telefonist SIM-kaardile. Kopeeritakse ainult põhinumbrid.

4. Selleks, et valida, kas algsed nimed ja numbrid säilitatakse või kustutatakse, valige vastavalt *Säilita algne* või *Teisalda algne*.
- Kui valisite *Kõik* või *Vaikimisi numbrid*, vajutage **Jah**, kui kuvatakse küsimus *Kopeerin kontaktid?* või *Teisaldan kontaktid?*

Visiitkaartide saatmine ja vastuvõtmine

Omavahel ühilduvate seadmetega saab saata ja vastu võtta inimeste visiitkaarte.

Kui teile on saadetud visiitkaart, vajutage **Näita**, visiitkaardi salvestamiseks telefoni mällu vajutage **Salvesta**. Kui te ei soovi visiitkaarti salvestada, vajutage **Välju** ja siis **Jah**.

Visiitkaardi saatmiseks leidke loendist *Kontaktid* vajalik nimi ja telefoninumber, vajutage **Andmed** ja **Valikud** ning valige *Saada visiitkaart*. Valige *Infrapunasega*, *Tekstisõnumiga* (võrguteenus), *Bluetoothiga* või *Multimeedia abil* (võrguteenus) ning *Vaikimisi number* või *Kõik andmed*.

Kui valisite *Tekstisõnumiga*, siis isiku pilti ei saadeta.

Häälvalimine

Te saate helistada telefoninumbri juurde salvestatud tunnusõna abil. Tunnussõna võib olla ükskõik milline sõna, näiteks inimese nimi. Teil on võimalik salvestada 25 tunnusõna.

Häälvalimise juures pidage silmas järgmisi asjaolusid.

- Tunnussõnad ei sõltu keelest. Need on seotud konkreetse inimese häälega.
- Lausuge tunnusõna täpselt nii, nagu selle salvestamisel.

- Tunnussõnad on müratundlikud. Salvestage ja kasutage tunnussõnu müravabas keskkonnas.
- Liiga lühikesed sõnad ei sobi. Kasutage pikemaid sõnu ning vältige eri numbrite puhul sarnaseid tunnussõnu.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvõimistele.

Tunnussõnade salvestamine ja haldamine

Salvestage või kopeerige telefoni mälli kontaktkirjed, mille juurde soovite salvestada tunnussõna. Tunnussõnu saab salvestada ka SIM-kaardi nimedele, kuid SIM-kaardi vahetuse korral tuleb eelmised tunnussõnad kustutada; alles seejärel saate salvestada uued.

Tunnussõnad kasutavad ühismälu; vaadake "[Ühismälu](#)" lk 12.

1. Leidke nimi, mille juurde soovite salvestada tunnussõna, ja vajutage **Andmed**. Valige telefoninumber ja vajutage **Valikud**.
2. Valige **Lisa tunnussõna**.
3. Vajutage **Alusta** ja öelge selge häälega tunnussõnaks salvestatav sõna või sõnad. Pärast salvestamist taasesitab telefon tunnussõna.

Kui tunnussõna salvestati, kuvatakse ekraanile teade **Tunnussõna salvestatud**, kostab piiks ning tunnussõnaga telefoninumbri taha ilmub tähis

Tunnussõnade vaatamiseks vajutage **Menüü**, valige **Kontaktid** ning **Tunnussõnad**. Leidke soovitud tunnussõnaga kirje, vajutage **Vali** ning kuulake, kustutage või muutke tunnussõna.

Helistamine tunnussõna abil

Kui telefoni rakendus kasutab andmete saatmiseks või vastuvõtmiseks GPRS-ühendust, sulgege see rakendus enne tunnussõnaga helistamist.

1. Hoidke ooterežiimis all alumist valikuklahvi. Kostab toon ja kuvatakse palve *Palun räägi.*
2. Õelge selgelt tunnussõna. Kui telefon tundis tunnussõna ära, taasesitatakse see ning 1,5 sekundi pärast valitakse tunnussõnaga seotud telefoninumber.

Kui kasutate nupuga peakomplekti, hoidke häälvalimise aktiveerimiseks all peakomplekti nuppu.

Infonumbrid ja teenindusnumbrid

Teenusepakkuja võib salvestada SIM-kaardile info- või teenindusnumbreid. Need menüüd kuvatakse SIM-kaardi toetuse korral.

Vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ning *Infonumbrid* või *Teenuste numbrid*. Leidke vastavast kategooriast vajalik info- või teenindusnumber ja vajutage helistamiseks **helistamisklahvi**.

Minu numbrid

Kui teie SIM-kaart seda võimaldab, on SIM-kaardi juurde kuuluvad telefoninumbriid salvestatud menüüsse *Minu numbrid*. Numbritre vaatamiseks vajutage **Menüü** ja valige *Kontaktid* ning *Minu numbrid*. Leidke vajalik nimi või telefoninumber ja vajutage **Vaata**.

Helistajagrupid

Menüüsse *Kontaktid* salvestatud nimede ja telefoninumbrite baasil saab koostada helistajagruppe. Teil on võimalik määrata erinevatest helistajagruppidest saabunud kõnede erinev telefonihelin ja ekraanile kuvatav logo, vaadake allpool olevat lõiku. Teavet selle kohta, kuidas seada telefon helisema vaid kindla helistajategrupi telefoninumbritl saabunud kõne puhul, vaadake "*Helistajagrupid*" lõigus "*Helinaseaded*" lk 66.

Vajutage **Menüü**, leidke *Kontaktid*, *Helistajagrupid* ning valige grupp. Valige

- *Grupi nimi*, sisestage helistajagrupi uus nimi ja vajutage **OK**.
- *Grupi helin*, valige helistajagrupile helin. *Vaikimisi* on aktiivse profiili jaoks valitud helin.
- *Grupi logo* ja valige *Sees*, et telefon kuvaks grupi logo; *Väljas*, et logo ei kuvataks; või *Vaata* logo vaatamiseks.
- *Grupi liikmed*, et lisada gruppi liikmeid – vajutage **Lisa**. Leidke nimi, mille soovite gruppi lisada, ja vajutage **Lisa**.

Nime kustutamiseks grupist leidke kustutatav nimi, vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta kontakt*.

■ Kõneregister

Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbreid ning peab arvet kõnede ligilähedase kestuse kohta.



Telefon registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui kasutusel olev võrk toetab seda funktsiooni, kui telefon on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kui aktiveerite menüüdes *Vastamata kõned*, *Vastuvõetud kõned* ja *Valitud numbrid* funktsiooni **Valikud**, saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, muuta või kustutada loendi telefoninumbreid, salvestada neid menüüsse *Kontaktid* või saata nendele numbritele sõnumeid.

Viimaste kõnede loend

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis

- *Vastamata kõned*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millelt teile on üritatud helistada (võrguteenus). Nime või telefoninumbri ees olev number näitab, mitu korda sellelt numbrilt on proovitud helistada.



Näpunäide. Kui ekraanil on teade vastamata kõnest, vajutage vastamata kõnede telefoninumbrite vaatamiseks **Loetelu**. Leidke number, millele soovite tagasi helistada, ja vajutage **helistamisklahvi**.

- *Vastuvõetud kõned*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millelt olete kõne vastu võtnud või tagasi lükanud (võrguteenus).
- *Valitud numbrid*, et vaadata kuni 20 viimast telefoninumbrit, millele olete helistanud või pöödnud helistada.



Näpunäide. Valitud numbrit loendi avamiseks ooterežiimist vajutage üks kord **helistamisklahvi**. Helistamiseks leidke vajalik number või nimi ja vajutage **helistamisklahvi**.

- *Viimaste kõnede kustutamine* telefoninumbrite kustutamiseks kõneregistrist. Valige, kas soovite kustutada kõik telefoninumbriid või ainult vastamata, vastatud või valitud kõnede numbrid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

Kõne-, andme- ja GPRS-loendurid



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Vajutage **Menüü**, valige *Kõneregister* ja siis

- *Kõnede kestus*. Vaadake väljunud ja sissetulnud kõnede ligikaudset kestust tundides, minutites ja sekundites. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

Kui teil on kaks telefoninumbrit (võrguteenus), on mõlema liini jaoks eraldi loendurid. Telefon näitab valitud kõneliini loendureid. Vaadake "*Kõneseaded*" lk 77.

- *GPRS-i andmeloendur*. Vaadake viimasel seansil saadetud ja vastuvõetud andmemahtu, saadetud ja vastuvõetud andmete kogumahtu ja nullige loendureid. Arvestusühikuks on bait. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.
- *GPRS-ühenduse taimer*. Vaadake viimase GPRS-seansi kestust või kõikide GPRS-seansside ligikaudset kogekestust. Samas võite nullida loendureid. Loendurite nullimiseks tuleb sisestada turvakood.

■ Asukohaandmed

Mõned võrgud võtavad vastu päringuid mobiiltelefonide asukoha kindlakstegemiseks (võrguteenus). Käesolevast menüüst saate vaadata võrguoperaatorilt vastuvõetud asukohapäringuid. Teenusega liitumiseks ja kohateabe edastamisega nõustumiseks võtke ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.

■ Seaded



Profiilid

Telefonis on erinevad seadekomplektid (profiilid), mille abil saab kiiresti muuta telefoni helisignaali seadeid vastavaks ümbrusele ja olukorrale, milles viibite. Kõigepealt tuleb profiilid oma eelistustele vastavalt konfigurioneerida; seejärel lülitage sisse olukorraga sobiv profiil.

Vajutage klahvi **Menüü** ja valige *Seaded*, *Profiilid* ja sobiv profiil.

- Valitud profiili aktiveerimiseks valige *Aktiveeri*.
- Seadete muutmiseks profiilis valige *Muuda*. Leidke seade, mida soovite muuta, ja tehke muudatused.

Helinaseadete kohta vaadake "[Helinaseaded](#)" lk 66.

Pulseeriva valgusindikaatori aktiveerimiseks telefoni sisse- ja ekraanivalgustuse väljalülitamisel valige *Valgusefektid*.

Profiili nimetuse muutmiseks valige *Profiili nimi*. Profiili *Tavaline* ei saa ümber nimetada.

- Selleks, et lülitada profiil sisse määratud ajaperioodiks (maksimaalselt 24 tunniks), valige **Ajastatud** ning määrake lõpuaeg. Kui määratud ajaperiood lõpeb, aktiveerub eelmine profiil, mis ei olnud ajastatud.

Teemad

Teema on seadekomplekt telefoni isikupärastamiseks erinevate sündmuste või keskkondade jaoks. Teema mis võib sisaldada pimenduspilti, taustpilti, helinat ja värvistikku. Teemasid talletatakse menüüs **Galerii**.

Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ja **Teemad**. Teema aktiveerimiseks valige **Vali teema** – kuvatakse **Galerii** kaust **Teemad**. Avage kaust ja leidke teema. Vajutage **Valikud** ja valige **Kasuta teemana**. Vaadake ka "**Galerii**" lk 83. Uute teemade allalaadimiseks valige **Teemade lingid**. Vaadake "**Allalaadimine**" lk 104.

Helinaseaded

Vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ning seejärel **Tooni seaded**. Samad seaded leiate ka menüüst **Profiilid**; vaadake "**Profiilid**" lk 65. Pidage meeles, et muudatused kehtivad hetkel aktiveeritud profiilis.

Valige **Kõne märguanne** ja valige, kuidas telefon annab märku saabunud telefonikõnest. Valikud on järgmised: **Helin**, **Valjenev**, **Üks helin**, **Üks piiks** ja **Väljas**.

Valige **Helin**, mis annab märku sissetulevast telefonikõnest. Helina valimiseks menüüst **Galerii** valige helinate loendist valik **Ava Galerii**.



Näpunäide. Allalaadimise teel saadud helina võite salvestada menüüsse **Galerii**.

Valige sissetulevate telefonikõnede ja sõnumite *Helina tugevus* ja *Vibroalarm*. Vibroalarm ei tööta, kui telefon on ühendatud laadijaga, asetatud hoidikusse, ühendatud autovarustusega või muude sarnaste lisaseadmetega.

Sõnumisignaali seadmiseks valige *Sõn. märguande toon*. Valige *Klahvitoonid* ning hoiatussignaali, näiteks aku tühjenemise signaali sisselülitamiseks *Hoiatustoonid*.

Valige *Helistajagrupid*, et telefon heliseks vaid siis, kui kõne saabub valitud grupi telefoninumbrilt. Leidke sobiv helistajagrupp või valige *Kõik kõned* ja vajutage **Märgi**.

Valgustuse seaded

Te saate muuta aktiveeritud profiili seadet.

Kui telefon on sisse lülitatud ning ekraanivalgustus välja lülitatud, valige pulseeriva valgusindikaatori aktiveerimiseks **Menüü**, *Seaded*, *Valgustuse seaded* ja *Valgusefektid*.

Ekraaniseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Ekraani seaded*.

- Ooterežiimis ekraanile soovikohase taustpildi seadmiseks valige *Taust*. Mõned pildid on eelsalvestatud menüüsse *Galerii*. Pilte võib vastu võtta multimeediumsõnumeist või PC Suite'i vahendusel arvutist ja salvestada menüüsse *Galerii*. Telefon toetab failivorminguid JPEG, GIF, WBMP, BMP ja PNG, kuid ei pruugi toetada nende vormingute kõiki versioone.

Taustpildi valimiseks leidke *Vali taustapilt* ja avage piltide kaust. Leidke pilt, mille soovite valida taustpildiks, vajutage **Valikud** ja valige *Vali taustaks*.

Taustpildi sisse- ja väljalülitamiseks valige vastavalt *Sees/Väljas*.

Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilet, siis ei ole taustapilti näha.

- Valige *Värvilahendus*, et muuta mõnede ekraanikomponentide, näiteks tähiste, signaalitugevus- ja akunäidiku ning menüüfunktsiooni kasutamisel kuvatava taustpildi värvi.
- Valige *Operaatori logo*, et valida, kas telefon kuvab ekraanile operaatori logo või mitte. Kui operaatori logo pole salvestatud, on menüü *Operaatori logo* tuhm. Kui telefoni ekraanil käivitub pimenduspilet, siis logo enam ei kuvata. Täiendava teabe saamiseks operaatori logo kohta pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Vaadake ka "PC Suite" lk 111.
- Valige *Pimenduspilet*, et telefoni ekraanil käivituks pimenduspilet, kui telefon on ooterežiimis ning selle funktsioon pole määratud aja vältel kasutatud.

Pimenduspildi sisselülitamiseks valige *Sees*, väljalülitamiseks *Väljas*.

Valige funktsioonist *Taimaut* aeg, mille möödudes aktiveerub pimenduspilet. Funktsioonis *Muu* saate valida ajavahemiku 5 sekundist kuni 10 minutini (minutid:sekundid).

Funktsioonis *Vali pimenduspilet* saate valida pimenduspildiks animatsiooni või liikumatu kujutisega pildi menüüst *Graafika*.

Pimenduspildi väljalülitamiseks vajutage suvalist klahvi. Pimenduspilet lülitub välja ka siis, kui telefon väljub võrgu teeninduspiirkonnast.

Pidage mees, et pimenduspilet katab kõik pildid ja tekstid, mis on ooterežiimi ekraanil.

Kellaaja ja kuupäeva seaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ning *Kellaaja ja kuupäeva seaded*.

- Valige *Kell* ja *Näita kella* (või *Peida kell*) et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimis ekraani parempoolses ülemises nurgas kellaaga. Valige *Määra kellaag* telefoni kellaaja seadmiseks; *Ajavöönd* ajavööndi valimiseks ning *Kellaaja esitusviis* 12-tunnise või 24-tunnise kella valimiseks.

Kell teenindab järgmisi funktsioone: *Sõnumid*, *Kõneregister*, *Äratuskell*, ajastatud *Profiilid*, *Kalender*, *Märkmed* ja *Pimenduspiilt*.

Kui aku on tühi, tuleb võib-olla kellaag õigeks seada.

- Valige *Kuupäev* ning *Näita kuupäeva* (või *Peida kuupäev*), et telefon näitaks (või ei näitaks) ooterežiimis ekraanil kuupäeva. Kuupäeva seadmiseks valige *Määra kuupäev*. Teil on võimalik valida kuupäeva esitusviis ja kuupäeva eraldajad.
- Valige *Kellaaja aut-uuendus* (võrguteenus) ja *Sees*, et telefon korrigeeriks ajavööndi vahetamisel automaatselt kellaaga ja kuupäeva. Kui soovite, et korrigeerimiseks teie nõusolekut küsitaks, valige *Esmalt küsi*.

Kellaaja ja kuupäeva automaatne korrigeerimine ei uuenda äratuskella, kalendrikirjete ja meeldetuletuste kellaagu. Nende jaoks kehtib kohalik aeg. Uue kellaaja tõttu võib mõni meeldetuletus kaotada ajakohasuse.

Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.

Teie otsevalikud

Otsevalikud annavad kiire juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Alumine valikuklahv

Alumisele valikuklahvile saab valida funktsiooni eelmääratud funktsioonide loendist. Vaadake ka "[Ooterežiim](#)" lk 19. Mõnes operaatorvõrgus see menüü puudub.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Oma otseteed* ja *Alumine valikuklahv*. Valige loendist sobiv funktsioon. Alumise valikuklahvi tekst ooterežiimis ekraanil sõltub valitud funktsioonist.

Häälkäsklused

Teatud funktsioone saab aktiveerida häälkäsklustega. Te saate valida kuni viis funktsiooni, mida saab tunnussõnaga käivitada.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Oma otseteed* ja *Häälkäsklused*. Valige funktsiooni kaust, leidke funktsioon, millele soovite lisada häälkäskluse ja vajutage **Lisa**. Häälkäsklust märgib tähis . Vaadake juhiseid lõigus "[Tunnussõnade salvestamine ja haldamine](#)" lk 60.

Häälkäskluse aktiveerimise kohta vaadake juhiseid lõigus "[Helistamine tunnussõna abil](#)" lk 61.

Häälkäsklusi ei saa aktiveerida ega lisada kõne ning aktiivse (E)GPRS-andmeedastuse ajal.

Ühenduvus

Telefoni ühendamiseks teise ühilduva seadmega võib kasutada infrapuna- või Bluetooth-ühendust. Võite määrata ka (E)GPRS-sissehelistamisühenduse seaded.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia


See seade ühildub Bluetooth-raadiosidetehnoloogia spetsifikatsiooniga 1.1 ja toetab järgmisi profile: Headset Profile, Handsfree Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Dial Up Networking Profile. Et tagada ühilduvust teiste Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga toetavate seadmetega, kasutage Nokia poolt selle mudeli jaoks heakskiidetud lisaseadmeid. Kui soovite teada, kas teine seade teie telefoniga ühildub, pöörduge seadme tootja poole.

Mõnedes piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge kohalike ametkondade või teenusepakkuja poole.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogiaga kasutatavad funktsioonid või selliste funktsioonide töötamine taustal kulutab akut ja lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita sideühendust kümne meetri raadiusesse jäävate elektrooniliste seadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, tekstide, visiitkaartide ja kalendrimärkmete saatmiseks või traadita ühenduseks Bluetooth-tehnoloogiaga kasutatavate seadmete vahel. Võtke arvesse, et mitte kõik Bluetooth-tehnoloogiaga kasutatavad arvutid ei pruugi omavahel ühilduda.

Bluetooth-tehnoloogia esmakordsel aktiveerimisel palutakse telefonile nimi panna.

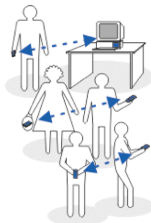

Bluetooth-ühenduse loomine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus* ja *Bluetooth*.
2. Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige *Bluetooth* ja *Sees*.
Kui te Bluetooth-funktsiooni ei kasuta, lülitage see välja, et mitte asjata energiat tarbida.
3. Valige *Otsi helitarvikuid*, et otsida ühilduvaid Bluetooth-heliseadmeid ning valige seade, mille soovite telefoniga ühendada, või valige *Seotud seadmed*, et otsida tööraadiuses olevaid Bluetooth-seadmeid. Kui loend on tühi, vajutage tööraadiuses olevate Bluetooth-seadmete loendi vaatamiseks klahvi **Uus**.
Leidke seade ja vajutage **Seo**.
4. Sisestage seotava seadme Bluetoothi pääsukood, looge telefoni ja seadme vahel ühendus ning kasutage seadet. Pääsukood tuleb sisestada seadme esmakordsel ühendamisel, edaspidi mitte.

Bluetooth-ühendus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus* ja *Bluetooth*. Valige

- *Aktiivne seade*, et vaadata, milline Bluetooth-ühendus on hetkel aktiivne.
Kui soovite valitud seadmega ühenduse lõpetada, vajutage **Katkesta ühendus**.
- *Seotud seadmed*, et vaadata kõiki telefoniga seotud Bluetooth-seadmeid.
Leidke soovitud seade. Kui soovite seadme seotuse lõpetada, vajutage **Kustuta sidumine**. Uue seadme sidumiseks valige *Seo uue seadmega*.

Vajutage **Ühenda**, et luua valitud seadmega ühendus, või vajutage **Valikud**, et sõltuvalt seadme ja Bluetooth-ühenduse olekust kasutada mõningaid allotodud valikuid. Valige

- *Anna hüüdnimi*, et panna seadmele vabalt valitav nimi (mis on nähtav vaid teile).
- Kui soovite telefoni valitud seadmega automaatselt ühendada, valige *Aut-üh. kinnitusest* ja siis *Jah*; kui soovite, et telefon selleks teie nõusolekut küsiks, valige *Ei*.

Aktiivset Bluetooth-ühendust märgib tähis  ekraani ülaservas.

Bluetoothi seaded

Selleks, et määrata, kuidas teie telefoni teistele Bluetooth-seadmetele näidatakse, vajutage **Menüü**, valige *Seaded*, *Ühenduvus*, *Bluetooth* ja *Bluetoothi seaded*.

Valige

- *Minu telef. leitavus* ning *Kõigi jaoks*, et telefoni näidatakse kõikidele Bluetooth-seadmetele; või *Varjatud*, et telefoni näidatakse ainult seotud seadmetele. Kui telefon on ühe seadmega ühenduses, ei ole ta teiste seadmete jaoks leitav. Võimaluse korral on soovitatav kasutada varjatud režiimi.
- *Minu telefoni nimi*, et muuta oma telefoni Bluetoothi nime, mida näidatakse teistes Bluetooth-seadmetes.

Infrapuna

Te võite seada telefoni andmeid infrapunaliidese (IR) vahendusel vastu võtma. Infrapunaühenduse loomiseks peab ka teine seade olema IrDA-ühilduv. Telefoni infrapunaliides võimaldab näiteks visiitkaartide, graafika, piltide, muusikafailide ja videolõikude ning kalendrimärkmete edastust ühilduvate telefonide ja teiste infoseadmete (näiteks arvuti) vahel.

Ärge suunake infrapunast kiirt inimestele silma ning veenduge, et see ei häiriks teisi infrapunase kiirega töötavaid seadmeid. Teie telefon on 1. klassi lasertoode.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine infrapunaliidese vahendusel

- Veenduge, et mõlema seadme infrapunaliidesed asetsevad vastamisi ning seadmete vahel ei ole takistusi. Infrapunaühenduses olevate seadmete omavaheline kaugus ei tohiks ületada üht meetrit.
- Telefoni infrapunaliidese aktiveerimiseks ning andmete vastuvõtmiseks infrapuna vahendusel vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus* ja *Infrapunane*.
- Saatva telefoni omanik valib andmeedastuse käivitamiseks sobiva IR-funktsiooni.

Kui andmeedastus kahe minuti jooksul pärast IR-liidese aktiveerimist ei käivitu, katkeb ühendus ning see tuleb uuesti luua.

Infrapunaühenduse tähis

- Kui tähis  pidevalt põleb, on IR-ühendus aktiveeritud ning telefon on andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks valmis.
- Kui tähis  vilgub, püüab telefon teise seadmega ühendust luua või ühendus on katkenud.

(E)GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on võrguteenus, mis võimaldab andmeedastust mobiiltelefoniga IP-põhise võrgu vahendusel. GPRS on andmekandja, mis annab traadita ligipääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile.

EGPRS (Enhanced GPRS) sarnaneb GPRS-iga, kuid ühendus on kiirem. (E)GPRS-teenuse olemasolu ning andmesidekiiruse kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

(E)GPRS-i kasutavad näiteks multimeediumsõnumid, videostiiming, brauser, e-post, kaugsünkroonimine ning PC-arvuti sissehelistamisühendus (näiteks Internet ja e-post).

Enne (E)GPRS-i kasutamist

- Võtke (E)GPRS-teenuse olemasolu ja tellimisinfo asjus ühendust võrguoperaatori või teenusepakkujaga.
- Salvestage (E)GPRS-seaded kõikides (E)GPRS-i kasutavates rakendustes.

Teenuse hinda küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et kui andmekandjaks on valitud GPRS, kasutab telefon GPRS-i asemel EGPRS-i, kui võrk seda võimaldab. Te ei saa ise määrata, kas telefon kasutab EGPRS-i või GPRS-i, küll aga saate teatud rakenduste puhul valida GPRS-i ja *GSM andmeside* (CSD, Circuit Switched Data) vahel.

(E)GPRS-ühendus

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-ühendus*.

- Valige *Vajadusel*, et telefon registreeriks ennast (E)GPRS-võrku ja looks sideühenduse, kui (E)GPRS-rakendus seda nõuab, ning lõpetaks võrgukasutuse, kui rakendus sulgeda.
- Valige *Pidev online*, et telefon registreeriks ennast sisselülitamisel automaatselt (E)GPRS-võrku.

Kui käivitatakse rakenduse, mis kasutab (E)GPRS-i, luuakse telefoni ja võrgu vahel sideühendus, ekraanile kuvatakse  ning andmeedastus saab võimalikuks. Kui rakenduse kasutamine lõpetada, katkeb (E)GPRS-ühendus, kuid telefon jääb (E)GPRS-võrku registreerituks.

Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum, või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel.

Pange tähele, et GPRS-i ja EGPRS-i tähised on sarnased.

Pange tähele, et telefon toetab kolme samaaegselt toimivat (E)GPRS-ühendust. Näiteks võite üheaegselt sirvida xHTML-lehti, võtta vastu multimeediumõnumit ning kasutada PC-sissehelistamisteenust.

(E)GPRS-modemi seaded

Te võite telefoni Bluetooth-raadiosidetehnoloogia ja infarpuna vahendusel ühendada ühilduva arvutiga ning kasutada telefoni modeminä (E)GPRS-ühenduse saamiseks arvutist.

Selleks, et määrata (E)GPRS ühenduse seaded, vajutage **Menüü** ja valige *Seaded, Ühenduvus, GPRS* ja *GPRS-modemi seaded*.

- Valige *Aktiiv. pöörduspunkt* ning aktiveerige pöörduspunkt, mida soovite kasutada.
- Pöörduspunkti seadete muutmiseks valige *Muuda aktiivset pöörduspunkti*.
 - Valige *Pöördusp. pseudon*. Sisestage aktiivse pääsupunkti nimi ja vajutage **OK**.

- Valige *GPRS-i pöörduspunkt*. Sisestage pöörduspunkti nimi, mida kasutatakse ühenduse saamiseks (E)GPRS-võrguga, ja vajutage **OK**. Pöörduspunkti nime annab võrguoperaator või teenusepakkuja.

(E)GPRS-teenuse seaded (Access Point Name) võite sisestada ka arvutisse, kasu-tades tarkvara "Nokia Modem Options". Vaadake "**PC Suite**" lk 111.

Kui sisestate seaded nii arvutisse kui telefoni, kasutatakse arvutisse salvestatud seadeid.

Kõneseaded

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Kõne seaded*. Valige

- *Kõnede suunamine* (võrguteenus). Suunamisfunktsioon võimaldab suunata teile saabuvad kõned teisele telefoninumbrile, näiteks kõneposti. Lisateavet saate teenusepakkujalt. Suunamisfunktsioonid, mida teie SIM-kaart või operaatorvõrk ei toeta, võivad menüüs puududa.

Valige sobiv suunamisviis, näiteks *Kui number on kinni*, et sissetulev kõne suunataks juhul, kui teil on kõne pooleli või kui keeldute kõnest.

Suunamisfunktsiooni sisselülitamiseks valige *Aktiveeri*, seejärel valige aeg, mille möödudes kõne suunatakse (kui see valik on olemas). Kindla suunamisfunktsiooni väljalülitamiseks valige *Tühista*, suunamisoleku vaatamiseks valige *Kontrolli olekut* (kui see valik on olemas). Üheaegselt võib aktiveerida mitu suunamisfunktsiooni.

Suunamistähiste kohta vaadake "**Ooterežiim**" lk 19.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

- *Aut. kordusvalimine* ning *Sees*, et telefon üritaks helistada vähemalt kümme korda telefoninumbrile, millega ei õnnestunud ühendust saada.
 - *Kuuldavuse paran.*, et häält mürarikas keskkonnas kuuldavaks teha.
 - *Koputus* ning *Aktiveeri*, et võrk teavitaks teid poolerioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus). Vaadake "*Koputus*" lk 29.
 - *Kõnejärg. kokkuvõte* ning *Sees*, et telefon näitaks pärast kõnet korra viimase kõne kestust ja maksumust (võrguteenus).
 - Valige *Kuva minu ID* ning *Jah*, et inimene, kellele helistate, näeks oma telefoni ekraanil teie telefoninumbrit (võrguteenus). Valige *Vaikimisi*, et taastada seade, milles olete võrguoperaatoriga eelnevalt kokku leppinud.
 - *Väljuvate kõnede liin*, kus vastavalt abonentnumbrile valitakse kasutatavaks liiniks liin 1 või liin 2. Erinevate abonentnubritega võib eraldada näiteks era- ja ärikõned. Pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole ja tehke kindlaks, kas teil on võimalik seda funktsiooni kasutada.
- Kui valisite *Liin 2*, kuid ei ole seda võrguteenust tellinud, ei saa telefonilt välja helistada. Vastu saab võtta kõik kõned, olenemata valitud liinist.
- Kui SIM-kaart seda võimaldab, saate funktsioonis *Lukusta* liini lukustada.

Telefoniseaded

Vajutage *Menüü*, valige *Seaded* ja *Telefoni seaded*. Valige

- *Keele seaded* ja *Telefoni keel* telefoni ekraanikeele seadmiseks või *Kirjutamiskeel*, et valida keel, mida telefon kasutab teksti kirjutamisel.
- Kui valisite *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud informatsiooni alusel.

- Vaba ja kasutuseloleva mälumahu vaatamiseks valige funktsioon *Mälu olek*. Mälu olekut saab vaadata ka mõningatest funktsioonidest, näiteks galerii kaustade loendist.
- *Autom. klahvilukk*, et telefoni klahvistik lukustuks määratud aja möödudes automaatselt, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone ei kasutata. Valige *Sees* ning määrake viivitusaeg 5 sekundist kuni 60 minutini.
- Valige *Klahvide turvalukk*, sisestage turvakood ja valige *Sees*, et telefon küsiks klahvilukustuse lõpetamiseks turvakoodi.

Kui klahvilukk on aktiveeritud, võib siiski olla võimalik helistada ametlikule hädabinumbriks. Vaadake ka "*Klahvistiku lukustus (klahvilukk)*" lk 23.

- *Kärjeinfo kuvamine* ja *Sees*, et saada sõltuvalt kasutatavast võrgukärjest võrguoperaatorilt teavet (võrguteenus).
- *Tervitustekst* ning koostage teade, mis kuvatakse hetkeks ekraanile telefoni sisselülitamisel. Teate salvestamiseks vajutage *Valikud* ja valige *Salvesta*.
- *Operaatori valik* ning *Automaatne*, et telefon valiks piirkonnas toimivate võrkude seast ise teid teenindava võrgu.

Kui valite *Käsitsi*, võite valida teise operaatorvõrgu, millel on rändlusleping ehk roaming-leping teie koduvõrguga. Kui ekraanil on *Juurdepääsu pole*, tuleb valida mõni teine võrk. Telefon kasutab käsitsi võrguotsingu režiimi seni, kuni aktiveerite automaatse võrguotsingu või paigaldate telefoni uue SIM-kaardi.

- *SIM-rak. kinnitamine*. Vaadake "*SIM-teenused*" lk 109.
- *Abitekstide aktiveer.*, et valida, kas telefon näitab abitekste või mitte. Vaadake ka "*Menüü kasutamine*" lk 34.

- *Tervitusmuusika*, et valida, kas telefon mängib sisselülitamisel muusikat või mitte.

Lisatarvikute seaded

Tarvikuseadete menüüd näidatakse menüüsüsteemis vaid siis, kui telefon on praegu või on kunagi olnud ühendatud lisatarvikuga, näiteks laadija või vabakäeseadmega.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Lisatarviku seaded*. Tarvikute menüü saate valida siis, kui vastav tarvik on hetkel seadmega ühendatud (või on kunagi olnud ühendatud). Sõltuvalt tarvikust on kasutusel järgmised funktsioonid:

- *Vaikimisi profiil*, et valida profiil, mis aktiveerub tarviku ühendamisel automaatselt. See, et lisatarvik on ühendatud, ei keela mõne teise profiili valimist.
- *Autom. vastuvõtt*, et telefon võtaks sissetulnud kõne viie sekundi jooksul ise vastu. Kui funktsiooni *Kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Väljas*, pole automaatne vastuvõtt kasutatav.

Konfiguratsiooniseaded

Mõned võrguteenused, näiteks mobiilsed Interneti-teenused, MMS või sünkroonimine nõuavad telefonilt õigeid konfiguratsiooniseadeid. Hankige seaded teenusepakkuja poolt saadetava konfiguratsioonisõnumina või sisestage isiklikud seaded käsitsi. Seadeid saab muuta ka PC Suite'i abil. Telefonis saab talletada ja selles menüüs hallata kuni kümne eri teenusepakkuja konfiguratsiooniseadeid.

Teenusepakkuja konfiguratsioonisõnumiga saadud seadete salvestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseadeteenus](#)" lk 15.

Seadeid saab vaadata ja osaliselt ka muuta erinevates rakendustes.

Vajutage klahvi **Menüü** ning valige *Seaded* ja *Konfiguratsiooni seaded*. Valige

- *Vaik. konfig-seaded*, et vaadata telefoni salvestatud teenusepakkuja te loendit (vaikepakkuja on markeeritud) ja valida vaikepakkuja teine teenusepakkuja. Toetatavate rakenduste loendi avamiseks leidke soovitud pakkuja ja vajutage **Andmed**. Teenusepakkuja kustutamiseks loendist vajutage **Valikud** ja valige *Kustuta*.
- *Aktiveeri vaikimisi komplekt kõigis rak.*, et seada kõik rakendused kasutama teenuse vaikepakkuja saadud seadeid.
- *Eelistatud pöördupunkt*, et valida teine pöördupunkt. Tavaolukorras kasutatakse teie võrguoperaatori pöördupunkti.

Seadete sisestamine käsitsi

Seadete sisestamiseks, vaatamiseks ja muutmiseks käsitsi vajutage **Menüü** ning valige *Seaded*, *Konfiguratsiooni seaded* ja *Isiklikud konfiguratsiooniseaded*.

Uue konfiguratsiooni lisamiseks vajutage **Lisa uus** või vajutage **Valikud** ja valige *Lisa uus*. Valige loendist üks rakendusetüüpidest ning sisestage kõik vajalikud seaded. Seadete aktiveerimiseks vajutage **Tagasi** ja **Valikud** ning valige *Aktiveeri*.

Kasutaja määratletud seadete vaatamiseks või muutmiseks leidke rakendus, mida soovite vaadata, ja valige muudetav seade.

Turvaseaded

Kui kasutusel on helistamist takistavad turvafunktsioonid (nagu kõnepiirang, suletud kasutajagrupp ja lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikule hädaabinumbrile.

Vajutage **Menüü**, valige *Seaded* ja *Turvaseaded*. Valige

- *PIN-koodi küsimine*, et lülitada sisse PIN-koodi päring igakordsel telefoni sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda PIN-koodi küsimist välja lülitada.
- *Kõnepiirangu teenus* (võrguteenus), et piirata telefonilt välja ja telefonile sisse helistamist. Nõutav on piiranguparool.

Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt olla aktiveeritud.

- *Määratud numbrid*, et piirata väljahelistamist ning sõnumite saatmist kindlate väljahelistamisnumbrite ehk valiknumbrite kehtestamise teel, kui SIM-kaart seda võimaldab. Funktsiooni kasutamiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, saab (E)GPRS-ühendust kasutada ainult tekstsõnumite saatmiseks (E)GPRS-võrgu vahendusel. Sel juhul peab adressaadi telefoninumber ning sõnumikeskuse telefoninumber lubatud numbrite loendisse salvestatud olema.

- *Piiratud kasutajagr*. Piiratud kasutajagrupi võrguteenus võimaldab määrata inimeste grupid, kellele saab telefonilt helistada ja kes saavad teile helistada. Lisateavet saate võrguoperaatorilt või teenusepakujalt.
- *Turvavase*. Kui valite *Telefon*, küsib telefon turvakoodi iga kord, kui telefoni sisestatakse uus SIM-kaart.

Valige **Mälu**, et telefon küsiks turvakoodi SIM-kaardi mälu valimisel või kasutatava mälu vahetamisel (vaadake "**Kontaktide seadete valimine**" lk 55), või ühest mälust teise kopeerimisel (vaadake "**Kontaktkirjete kopeerimine**" lk 58).

- **Pääsukoodid**, et muuta turvakoodi, PIN-koodi, PIN2-koodi või piiranguparooli. Koodides võib kasutada üksnes numbreid 0 kuni 9.

Algseadete taastamine

Algseadete taastamiseks vajutage **Menüü**, valige **Seaded** ning **Algseadete taastamine**. Sisestage turvakood ja vajutage **OK**. Pidage silmas, et teie enda salvestatud või allalaaditud andmeid, näiteks kontaktidesse salvestatud nimesid ja telefoninumbreid, ei kustutata.

■ Galerii

Selles menüüs on võimalik hallata graafilisi pilte, fotosid, videoklippe, helisalvestisi ja helindeid, mis on salvestanud näiteks multimeediumsõnumeid. Nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.



Telefon toetab kaitstud sisu kasutusõigussüsteemi "Digital Rights Management" (DRM). Sisuelement, näiteks helin, võib olla autoriõigustega kaitstud ning sellele võivad rakenduda teatud kasutusõigused, näiteks kindel kasutuskordade arv või kindlaksmääratud kasutusperiood. Sisu kasutusreeglid määratakse kasutusvõtmega, mis võimaldab sõltuvalt teenusepakujast omandada kas koos sisuga või eraldi. Mõningaid kasutusvõtmeid saab uuendada. Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu on tihti tasuline.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

1. Vajutage **Menüü** ja valige **Galerii**. Avaneb kaustade loend. **Fotod**, **Videolõigud**, **Teemad**, **Graafika**, **Toonid** ja **Lindistused** on telefoni algsed kaustad.

2. Kausta failide vaatamiseks liikuge vajalikule kaustale ja vajutage **Ava**, või vajutage **Valikud**, et kasutada järgmisi valikuid:

- **Lingid**, et laadida telefoni uusi pilte, helinaid ja videoid. Valige **Pildilingid**, **Helinalingid** või **Videolingid** või **Teemade lingid**. Avaneb brauseri järjehoidjate loend. Valige **Veel järjehoidjaid**, et avada järjehoidjate loend menüüs **Veeb**, vaadake "**Järjehoidjad**" lk 104.

Valige vajaliku lehe järjehoidja. Kui ühenduse saamine ebaõnnestub, võib põhjus olla selles, et hetkel telefoni jaoks aktiveeritud teenuseseadetega ei ole võimalik sellele lehele juurde pääseda. Sel juhul avage menüü **Veeb** ja aktiveerige teine seadekogum, vaadake "**Ühenduse loomine teenusega**" lk 99. Üritage lehega uuesti ühendus luua.

Pöörduge võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja poole ja küsige teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Allalaadimiseks kasutage usaldusväärseid lehekülgi.

- **Kustuta kaust**, **Teisalda**, **Muuda kausta nimi**, **Andmed**, **Esitusviis**, **Järjesta**, **Lisa kaust** ja **Aktiveerimisvõtmed**. Telefoni algsed kaustu ei saa kustutada, ümber nimetada ega teisaldada.
- **Mälu olek**, et vaadata telefoni teise ühismälu kasutust. Vaadake "**Ühismälu**" lk 12.

3. Valige avatud kaustast fail, mida soovite vaadata ja vajutage **Ava**. Kui valisite kausta **Teemad**, leidke teema ja vajutage teemapaketi avamiseks **Vaata**.

Valige avatud fail või vajutage **Valikud** ning kasutage üht alltoodud võimalikest valikutest:

- *Kustuta, Saada, Muuda pilti, Teisalda, Muuda nimi, Vali taustaks, Vali helinaks, Kasuta teemana, Andmed, Esitusviis, Järjesta, Kustuta kõik, Ava järjest, Lülita heli välja (Lülita heli sisse), Vali kontrastsus, Lisa kaust ja Mälu seis.*
- *Saada* valitud faili saatmiseks MMS-iga, Bluetooth-tehnoloogia või infrapunaga.
- *Kustuta kõik* kõigi failide ja kaustade kustutamiseks valitud kaustast.
- *Muuda pilti* teksti, raami või löikepildi lisamiseks pildile või pildi kärpimiseks.
- *Ava järjest*, et vaadata ükshaaval kaustas olevaid faile.
- *Lülita heli välja (Lülita heli sisse)* helifaili heli sisse- ja väljalülitamiseks.
- *Vali kontrastsus* pildi kontrastsuse seadmiseks.
- *Aktiveeri sisu* valitud faili kasutusvõtme uuendamiseks. Valik on kasutatav vaid siis, kui faili kasutusvõtit on võimalik uuendada.
- *Aktiveerimisvõtmed*, et vaadata kõiki olemasolevaid kasutusvõtmeid. Kasutusvõtmeid, näiteks kehtivuse kaotanud võtmeid, saab kustutada.

■ Meediumid



Kaamera

Telefoni sisseehitatud kaameraga saab teha fotosid. Kaamera objektiiv asub telefoni tagaküljel, kaadrit aga näete telefoni ekraanil. Kaameraga tehtud fotod on JPEG-vormingus.

Kui telefonil ei ole uue pildi salvestamiseks mälu, kustutage mälu vabastamiseks galeriist mõni pilt või fail.

Nokia 7280 toetab 640x480-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesolevas juhendis toodud piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Pildistamine

Avage kaamera, vajutage **Menüü** ning valige **Meedia** ja **Kaamera**. Kadreerimiseks kasutage telefoni ekraani. Pildistamiseks vajutage **Pildista**. Kostab katiku klõps. Foto salvestatakse kausta **Fotod**, mis asub menüüs **Galerii**.

Kui soovite saata foto multimeediumsõnumiga, vajutage **Saada**.

Järgmise pildi tegemiseks valige **Tagasi** või vajutage **Valikud**, et suumida, kustutada või ümbernimetada salvestatud fotosid, avada **Galerii** või muuta kontrastsust, seada foto taustpildiks, vaadata selle andmeid ning saata fotosid multimeediumsõnumis, infrapunaga või Bluetoothiga.

Kaameravalikud

Vajutage **Menüü** ning valige **Meedia** ja **Kaamera**. Vajutage **Valikud** ning sõltuvalt aktiivsest kaamerarežiimist valige

- *Muuda režiimi* kaamerarežiimi vahetamiseks. Valige *Tavafoto* või *Portreefoto*, või kui pildistamiseks on liiga hämar, *Õõrežiim*. Kui soovite salvestada foto kontaktanime või -numbri juurde, valige *Portreefoto*.
- *Suurendus* kujutise lähemale toomiseks. Foto suurendamiseks või vähendamiseks pöörake rullikut kadreerimisrežiimis päri- või vastupäeva.
- *Aegvõte* viitpäästiku aktiveerimiseks. Vajutage *Alusta*; kui määratud aeg täis saab, kaamera pildistab. Aegvõtte ajal kuulete piikse.
- *Vaata eelmist* fotoseansi eelmise foto vaatamiseks.
- *Ava Galerii* menüü *Galerii* avamiseks.
- *Seaded* kaameraseadete valimiseks:
 - *Vaikimisi režiim* kaamera vaikerežiimi valimiseks.
 - *Pildi kvaliteet* fotofaili salvestamisel kasutatava tihendusmäära valimiseks. Valige *Väga hea*, *Hea* või *Rahuldav*. Valik *Väga hea* tagab kvaliteetse foto, kuid võtab rohkem mälu.
 - *Kaamera heliefektid*, et valida katiku heli ning aegvõtte heli seadeks *Sees* või *Väljas*.
 - *Vaikimisi pealkiri*, et määrata nimi, millega salvestatakse fotod ja videoklipid. Kui valite *Automaatne*, kasutab telefon vaikenime. Kui valite *Minu pealkiri*, sisestage uus nimi või muutke olemasolevat.

Meediumipleier

Meediumipleieriga saab vaadata, esitada ja erinevatest allikatest alla laadida mitmesuguseid faile, näiteks pilte, heli- ja videolõike ning animatsioone.

Lisaks sellele saate meediumipleieriga kasutada videode striiminguks võrguserverist. Striimingu kasutus sõltub võrgust ning eeldab võrgu toetust. Pöörduge oma võrguoperaatori ja/või konkreetse teenusepakkuja poole ja küsige informatsiooni teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta. Teenusepakkuja annab teile ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Vajutage **Menüü**, valige *Meedia* ja *Meediamängija*. Valige

- *Galerii* avamiseks vajutage *Ava Galerii*. Vaadake "*Galerii*" lk 83.
- *Järjehoidjad* menüü *Järjehoidjad* avamiseks. Vaadake "*Järjehoidjad*" lk 104.
- *Ava aadress*, sisestage veebilehe aadress ja vajutage **OK**.
- *Meedialingid*, et laadida telefoni pilte, helinaid ja videoid. Kasutage allalaadimiseks ainult usaldusväärseid lehekülgi.

Telefoni ettevalmistamine striimingu kasutamiseks

Vajalikud striiminguseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumis.

Lisainformatsiooni seadete kohta annab võrguoperaator või konkreetse teenuse pakkuja. Teenuseseadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "*Konfiguratsiooniseadeteenus*" lk 15. Vaadake ka "*Konfiguratsiooniseaded*" lk 80.

Vajutage klahvi **Menüü** ja valige *Meedia*, *Meediamängija* ja *Striimingu seaded*.

- Valige *Konfiguratsioon* ning siis striiminguteenuse vaikepakkuja.
- Teenusepakkuja pakutavate kontode vaatamiseks valige *Konto*. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Raadio

Raadio kuulamiseks ühendage telefoni põhjal olevasse ühenduspessa peakomplekt. Peakomplekti juhe funktsioneerib raadioantennina; laske see vabalt rippu.

Pange tähele, et vastuvõtu kvaliteet sõltub raadiojaamade levialast teie asukohas.

1. Raadio sisselülitamiseks vajutage **Menüü** ja valige **Meedia** ning **Raadio**.
Ekraanil näidatakse raadiojaama kohanumbrit, jaama nimetust (kui jaam on salvestatud) ning sagedust.
2. Kui olete raadiojaamad salvestanud, leidke ja valige jaama kohanumber 1 kuni 20.
Kui kasutate nupuga varustatud peakomplekti, leidke salvestatud raadiojaam peakomplekti nupuga.

Raadiojaamade häälestamine ja salvestamine

Kui raadio on sisse lülitatud, valige  või  ja vajutage klahvi **Vali**, et muuta sagedust sammuga 0,05 MHz; või hoidke raadiojaama otsingu alustamiseks klahvi **Vali** all. Otsing katkeb, kui jaam leitakse. Jaama salvestamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta jaam**. Sisestage jaama nimi, vajutage **Valikud** ja valige **Võta vastu**.

Raadio kasutamine

Kui raadio on sisse lülitatud, valige eelmise või järgmise salvestatud jaama leidmiseks  või  , või vajutage **Valikud** ja valige

- *Lülita välja*, et raadio välja lülitada.
- *Helitugevus*, et määrata raadio helitugevus.
- *Jaamad*, et avada jaamade loend. Jaama kustutamiseks või ümbernimetamiseks vajutage **Valikud**.
- *Kõlar* (või *Peakomplekt*), et kuulata raadiot läbi valjuhääldi (või peakomplektis). Veenduge, et peakomplekt on telefoniga ühendatud. Peakomplekti juhe toimib raadioantennina.
- *Määra sagedus*. Sisestage soovitud raadiojaama sagedus. Sagedusi saab sisestada vahemikus 87,5 MHz kuni 108,0 MHz. Sageduse määramiseks vajutage klahvi **Valikud** ja valige *Võta vastu*. Jaama säilitamiseks loendis vajutage klahvi *Salvesta*, vaadake valiku *Salvesta jaam* kirjeldust eespool.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui (E)GPRS- või HSCSD-rakendus on hõivatud andmete saatmise või vastuvõtuga, võib see häirida raadiovastuvõttu.

Diktofon

Teil on võimalik salvestada kolme minuti vältel inimkõnet, helisid või käimasolevat telefonikõnet. Selle funktsiooni abil on väga mugav salvestada inimese nimi ja telefoninumber, et need hiljem üles kirjutada.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Salvestamine

1. Vajutage **Menüü**, valige *Meedia* ja *Diktofon*.
2. Salvestuse käivitamiseks valige *Lindista*. Salvestuse käivitamiseks kõne ajal vajutage **Valikud** ja valige *Lindista*. Lindistamise ajal kuulevad kõne osapooled umbes iga viie sekundi järel vaikset piiksu.
Kõne lindistamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures.
3. Salvestuse lõpetamiseks vajutage **Stopp**. Helilõik salvestatakse menüü *Galerii* kausta *Lindistused*.
4. Viimase lindistuse kuulamiseks valige *Esita viimati salvest*.
5. Viimase lindistuse saatmiseks valige *Saada viimati salv*. Salvestisi saab edasi saata infrapuna- ja Bluetooth-ühenduse ja MMS-iga.

Salvestiste loend

Vajutage **Menüü** ning valige *Meedia*, *Diktofon* ja *Lindistused*. Avaneb *Galerii* kaustade loend. Salvestiste loendi vaatamiseks avage kaust *Lindistused*. Kui vajutate **Valikud**, saate kasutada mõningaid menüü *Galerii* failide valikuid. Vaadake "*Galerii*" lk 83.

■ Märkmik



Äratuskell

Äratuskella esitusviis on sama mis telefoni kellal. Äratuskell töötab ka väljalülitatud telefoni ja tühja akuga.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ja **Äratuskell**.

- Valige **Äratuse aeg**, sisestage äratuse kellaaeg ja vajutage **OK**.
Äratuse kellaaaja muutmiseks valige **Sees**.
- Valige **Korduv äratus**, et seada telefon äratama kindlatel nädalapäevadel.
- Valige **Äratuse toon** ning määrake äratuse vaiketoon või isikupärastage see, valides sobiva tooni helinate loendist või galeriist.

Kui äratuse kellaaeg on kätte jõudnud

Kostab äratussignaal, ekraanil vilgub tekst **Äratust!** ning kellaaeg.

Äratuse väljalülitamiseks vajutage **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul heliseda või vajutate **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui vajutate **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnele sisse lülitada.

Seadme väljalülitamiseks vajutage **Ei**, helistamiseks ja kõnele vastuvõtmiseks **Jah**.

Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge vajutage **Jah**.

Kalender

Kalendrisse saate üles märkida meelepead, olulised telefonikõned, kohtumised ja sünnipäevad.

Kalender kasutab ühismälu; vaadake "**Ühismälu**" lk 12.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Kalender**.

Leidke vajalik päev. Täname kuupäev on tähistatud kastikesega. Kui päevale on salvestatud kirje, kuvatakse kuupäev paksus kirjas. Päeva märkmete vaatamiseks vajutage **Vaata**. Nädala vaatamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Nädala esitus*.

- Ühe märkme vaatamiseks leidke märke, mida soovite vaadata, ja vajutage **Vaata**. Märkme ülevaates saab vaadata märkmega seotud üksikasju. Märkme vaatamisel kasutage sirvimisklahve.
- Telefon pakub funktsioone uue märkme koostamiseks, märkme saatmiseks infrapunaliidese või Bluetoothi vahendusel, märkme saatmiseks otse teise telefoni kalendrisse või selle saatmiseks tekstsõnumi või multimeediumsõnumiga.

Teil on võimalik märkmeid kustutada, muuta, teisaldada või korrata ning teisele päevale kopeerida.

Kõigi märkmete kustutamiseks kalendrist valige kuu või nädal, vajutage **Valikud** ning valige *Kustuta märkmed*.

Seaded, et seada kuupäeva, kellaaega, kuupäeva ja kellaaja esitusviisi ning valida nädala alguspäev. Funktsioonis *Kustuta märkmed* saate määrata, et telefon kustutaks määratud aja möödudes ise vanad kalendrimärkmed. Kordumisele määratud märkmeid, näiteks sünnipäevi, ei kustutata.

Kalendrimärkme salvestamine

Tähtede ja numbrite sisestamise kohta vaadake "[Teksti sisestamine](#)" lk 31.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Kalender**. Leidke vajalik kuupäev, vajutage **Valikud** ja valige **Märgi üles**. Valige üks järgmistest märkme tüüpidest:

-  **Koosolek** – sisestage märkme tekst (või vajutage **Valikud** ja leidke kontaktkirjete seast nimi), seejärel vajutage **Salvesta**. Sisestage koosoleku toimumiskoht ja vajutage **Salvesta**. Sisestage koosoleku algusaeg ja siis lõppemise aeg. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Kõne** – sisestage telefoninumber ja vajutage **Salvesta**. Sisestage nimi ja vajutage **Salvesta**. (Selle asemel, et telefoninumber käsitsi sisestada, leidke nimi ja number kontaktkirjete seast, milleks vajutage **Valikud**.) Sisestage kõne kellaeg. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Sünnipäev** – sisestage inimese nimi (või vajutage **Valikud** ja leidke see kontaktkirjete seast), seejärel vajutage **Salvesta**. Sisestage sünniaasta ja vajutage **OK**. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Meeldetuletus** – sisestage märged ja vajutage **Salvesta**. Sisestage märkme algus- ja lõppkuupäev. Kui soovite lisada meeldetuletuse, valige **Tooniga** või **Hääletu** (ilma helisignaali) ning valige meeldetuletuse aeg.
-  **Meelespea** – sisestage lühikirjeldus ja vajutage **Salvesta**. Helisignaali lisamiseks valige **Märguandega**, seejärel määrake märguande aeg.

Kui märkmele on lisatud helisignaali, kuvatakse märkmete loendis märkme juures tähis .

Kui telefon annab märkme meeldetuletussignaali

Telefon piiksub ja märke kuvatakse ekraanile. Kui kuvatakse tähis , saate **helistamisklahvi** vajutades kuvatud numbrile helistada.

- Kui te ei soovi märget vaadata, vajutage helisignaali lõpetamiseks **Välju**.
- Helisignaali lõpetamiseks ja märkme vaatamiseks vajutage **Vaata**. Kui vajutate **Kordus**, kordab telefon signaali kümne minuti pärast.

Ülesanded

Teil on võimalik salvestada ülesande meelespea, määrata selle prioriteet ning märgistada ülesanded, mis on lõpetatud. Märkmeid saab järjestada prioriteedi ja kuupäeva alusel.

Ülesannete loend kasutab ühismälu; vaadake "**Ühismälu**" lk 12.

Vajutage **Menüü** ning valige **Märkmik** ja **Ülesanded**.

Märkme tegemiseks vajutage **Lisa**. Sisestage märge, vajutage **Valikud** ja **Salvesta**. Valige prioriteet **Väga tähtis**, **Tähtis** või **Vähetähtis**. Telefon määrab automaatselt ülesande tähtaja, kuid ei sea helisignaali. Tähtaja muutmiseks avage märge ning valige tähtaja funktsioon.

Teine võimalus: leidke märge ja vajutage **Vaata** või vajutage **Valikud**.

- Uue märkme lisamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Lisa**.
- Teil on võimalik valitud märkmeid vaadata või kustutada, ning kustutada kõik tehtud ülesanded. Märkmeid saab järjestada prioriteedi või tähtaja alusel, saata teisele telefonile, salvestada kalendrimärkmene; samuti võite selles funktsioonis avada kalendri.

Märkmete vaatamise funktsioonis saab valitud märget redigeerida, muuta märkme tähtaega ja prioriteeti ning märgistada täidetud ülesandeid.

Märkmed

Seda rakendust kasutatakse märkmete kirjutamiseks ning infrapuna, Bluetooth-raadiosidetehnoloogia, SMS-i või MMS-i vahendusel teisele ühilduval seadmele edastamiseks.

Rakendus Märkmed kasutab ühismälu; vaadake "[Ühismälu](#)" lk 12.

Vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning **Märkmed**. Kui alustate märkme kirjutamist, kuid telefoni kuupäev ja kellaaeg on määramata, palub telefon seda teha.

Märkme lisamiseks vajutage **Märgi** või vajutage **Valikud** ning valige **Märgi üles**. Sisestage märge, vajutage **Valikud** ja valige **Salvesta**.

Võite ka valida märkme ja vajutada **Vaata**, või vajutada olemasolevate valikute vaatamiseks **Valikud**.

Sünkroonimine

Sünkroonimine võimaldab kalender- ja kontaktandmete salvestamist Interneti-serverisse (võrguteenus) või ühilduvasse PC-arvutisse. Kui olete andmed Interneti-serverisse salvestanud, saate telefoni sünkroonida. Sünkroonimine algab telefonist. Samuti on võimalik sünkroonida telefoni kontakt- ja kalendrikirjeid ning märkmeid arvutis olevate andmetega. Sünkroonimine käivitatakse arvutist. SIM-kaardi kontaktandmeid ei sünkroonita. Sissetulnud kõne vastuvõtmine katkestab sünkroonimisprotsessi ning see tuleb uuesti käivitada.

Sünkroonimine telefonist

Enne telefonist sünkroonimise alustamist peate liituma sünkroonimisteenusega ning hankima teenusepakkujaalt konfiguratsiooniseaded. Lisateabe ja sünkroonimisseadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole.

Sünkroonimise käivitamine telefonist

1. Aktiveerige sünkroonimiseks vajalikud ühendusseaded. Vaadake "[Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist](#)" lk 97.
2. Vajutage **Menüü**, valige *Märkmik, Sünkronisatsioon, Serveriga sünkroniseerimine* ja *Sünkr-tavad andmed*. Märkige sünkroonitavad andmed ja vajutage **Valmis**.
3. Vajutage **Menüü** ning valige *Märkmik, Sünkronisatsioon, Serveriga sünkroniseerimine* ja *Sünkroniseeri*.
4. Peale kinnitamist sünkroonitakse aktiivse andmekogumi märgitud andmed.
Pidage meeles, et kui kalender ja kontaktid on täis, võib esmakordne või katkestusjärgne sünkroonimine kesta kuni 30 minutit.

Seaded sünkroonimise käivitamiseks telefonist

Vajalikud sünkroonimisseaded saadab võrguoperaator või teenusepakkuja teile konfiguratsioonisõnumiga. Lisateabe ja sünkroonimisseadete saamiseks pöörduge võrguoperaatori või teenusepakkuja poole. Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "[Konfiguratsiooniseadeteenus](#)" lk 15. Seadete käsitsi sisestamise kohta vaadake "[Konfiguratsiooniseaded](#)" lk 80.

Vajutage **Menüü** ning valige *Märkmik, Sünkronisatsioon, Serveriga sünkroniseerimine* ja *Sünkronis. seaded*. Valige

1. *Konfiguratsioon*, leidke teenusepakkuja, kelle seadeid soovite aktiveerida, ja vajutage **Vali**.
2. *Konto*, et vaadata teenusepakkuja poolt pakutavaid kontosid. Kui kuvatakse rohkem kui üks konto, valige konto, mida soovite kasutada.

Sünkroonimine ühilduvast arvutist

Kontaktide, kalendri ja märkmete sünkroonimiseks arvutis kasutatakse infrapunavõi Bluetooth-ühendust. Samuti peab arvutisse olema installitud telefonitarkvara PC Suite. Käivitage sünkroonimine arvutist programmis PC Suite.

Veenduge, et telefon on ooterežiimis ning et kellaaeg ja kuupäev on õiged.

■ Veeb

Telefoni brauseriga saab kasutada mitmesuguseid Interneti-teenuseid.



Teavet teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta küsige konkreetse teenuse pakujalt. Teenusepakkuja annab ka juhiseid pakutavate teenuste kasutamiseks.

Telefoni brauseriga saab vaadata lehti, mille märgistuskeeleks on Wireless Mark-Up Language (WML) või extensible HyperText Mark-Up Language (xHTML). Kuva sõltub ekraani suurusel. Pidage meeles, et Interneti-lehtede mõned detailid võivad ekraanil puududa.



Tähelepanu! Kasutage vaid usaldusväärseid teenuseid, mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset ohtliku tarkvara eest.

Juhised teenustele ligipääsemiseks ja teenuste kasutamiseks

1. Salvestage teid huvitava teenuse ühendusseaded. Vaadake lk 99.
2. Looge teenusega ühendus. Vaadake lk 99.
3. Sirvige teenusega seonduvaid lehekülgi. Vaadake lk 100.
4. Kui olete sirvimise lõpetanud, katkestage teenusega ühendus. Vaadake lk 102.

Telefoni ettevalmistamine teenuse kasutamiseks

Telefon võib olla salvestanud mõned teenuste seaded. Lisaseaded võite saada võrguoperaatorilt või konkreetse teenuse pakkujalt konfiguratsioonisõnumiga.

Seadete vastuvõtmise kohta konfiguratsioonisõnumis vaadake "[Konfiguratsiooniseadeteenus](#)" lk 15 ja "[Konfiguratsiooniseaded](#)" lk 80.

Seadete kohta saate lisateavet võrguoperaatorilt või konkreetse teenuse pakkujalt.

Ühenduse loomine teenusega

Kontrollige, kas soovitud teenuse veebiseaded on aktiveeritud. Seadete aktiveerimiseks vajutage **Menüü** ning valige *Veeb*, *Seaded* ja *Konfiguratsiooni seaded*. Valige *Konfiguratsioon* ja seadekomplekt, mille soovite aktiveerida.

Veebiühenduse loomiseks kasutage üht järgmistest võimalustest.

- Minge teenuse avalehele, näiteks teenusepakkuja kodulehele: vajutage **Menüü** ning valige *Veeb* ja *Avaleht*.

- Valige teenuse järjehoidja: vajutage **Menüü**, valige *Veeb* ja *Järjehoidjad* ning valige järjehoidja. Kui see järjehoidja aktiveeritud seadekomplektis ei toimi, aktiveerige mõni teine seadekomplekt ja proovige uuesti.
- Valige viimane URL: vajutage **Menüü** ning valige *Veeb* ja *Viiman. aadress*.
- Sisestage teenuse aadress:
vajutage **Menüü**, valige *Veeb* ja *Ava aadress*. Sisestage teenuse aadress ja vajutage **Valikud** ja valige *Võta vastu*.

Teenuse veebilehtede sirvimine

Kui teenusega on ühendus loodud, võite alustada lehtede sirvimist. Eri teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid muutuda. Jälgige telefoni ekraanile kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, kuvatakse sirvimisel ekraani ülemisse vasakpoolsesse serva tähis . Kui teile saabub (E)GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstisõnum või kui helistate ise telefonilt välja, kuvatakse ekraani ülemisse parempoolsesse serva tähis , mis näitab, et (E)GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon (E)GPRS-ühenduse taastada.

Klahvikasutus lehtede sirvimisel

- Lehel liikumiseks kasutage rullikut.
- Märgistatud elemendi valimiseks vajutage **helistamisklahvi** ; lingi avamise valiku valimiseks vajutage klahvi **Valikud**.
- Tähtede, numbrite või erisümbolite sisestamiseks vajutage keskmist valikuklahvi ning sisestage tärgid ükshaaval.

Sirvimisvalikud

Vajutage **Valikud**, et kasutada mõningaid allolevaid valikuid. Teenusepakkuja võib pakkuda ka omapoolseid lisavalikuid. Valige

- *Keri parem-vasak* või *Keri üles-alla*, et muuta lehe kerimissuunda.
- *Otseteed*, et avada uus, konkreetse veebilehe funktsioonide valikloend.
- *Avaleht*, et avada valitud teenusepakkuja koduleht.
- *Lisa järjehoidja* lehe järjehoidja salvestamiseks.
- *Järjehoidjad*. Vaadake "[Järjehoidjad](#)" lk 104.
- *Veebilehe valikud*, et kuvada avatud lehega seonduvad valikud.
- *Ajalugu*, et vaadata viimatikülastatud veebilehede URL-aadresse.
- *Allalaadimise lingid* järjehoidjate loendi avamiseks.
- *Salvesta kausta*, et salvestada avatud leht allalaadimiskausta.
- *Muud valikud* muude valikloendite, näiteks mõningate turvavalikute avamiseks.
- *Laadi uuesti* lehe uueks allalaadimiseks ja värskendamiseks.
- *Lõpeta*. Vaadake "[Ühenduse lõpetamine](#)" lk 102.

Otsevalimine

Telefoni brauser toetab funktsioone, millele pääseb ligi sirvimise ajal.

Te saate helistada, saata DTMF-toonsignaale ning salvestada lehelt nime ja telefoni-numbri.

Vahemälu

Kasutatud andmed ja teave kasutatud teenuste kohta salvestatakse telefoni vahemällu. Vahemälu tühjendamiseks:

- vajutage sirvimise ajal **Valikud**, valige *Muud valikud* ja *Tühjen. vahemälu*, või
- vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb* ja *Tühjen. vahemälu*.

Vahemälu on puhvermälu, kuhu salvestatakse ajutist teavet. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälus hoitakse viimatikasutatud teenuseid või teavet.

Ühenduse lõpetamine

Sirvimise lõpetamiseks ja sideühenduse katkestamiseks vajutage **Valikud** ja valige *Lõpeta*.

Teine võimalus: vajutage kaks korda **lõpetamisklahvi** või hoidke **lõpetamisklahvi** all.

Brauseri esitusviisi seaded

Vajutage sirvimise ajal klahvi **Valikud** ning valige *Muud valikud* ja *Esitusviisi seaded*, või vajutage ooterežiimis **Menüü** ning valige *Veeb*, *Seaded* ja *Esitusviisi seaded*. Valige

- *Teksti ümberkujun*. Valige *Sees*, et tekst, mis ühele reale ei mahu, kanduks järgmisele reale. Kui valite *Väljas*, siis teksti ei poolitata.
- *Kirjasuurus* ja valige suurus.

- *Näita pilte.* Valige *Ei*, et telefon ei näitaks veebilehtedel olevaid pilte. Kui lehel on palju pilte, võib see lehtede sirvimist oluliselt kiirendada.
- *Märguanded* ja valige *Ebaturv. üh. märgua.* ja *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline ühendus muutub sirvimise ajal ebaturvaliseks. Valige *Ebatur. elem. märgua.* ja *Jah*, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist elementi. Pidage meeles, et ühenduse turvalisus ei ole garanteeritud. Lisateavet leiate peatükis "[Brauseri turvalisus](#)" lk 106.
- *Märkide kodeering*, et valida kasutatav märgistik, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad, ning et valida, kas telefon kasutab veebilehe edastamiseks teisele ühilduvalale telefonile alati UTF-8-kodeeringut või mitte.

Präänikud

Präänik salvestub lehelt telefoni brauseri vahemällu. Präänikuks võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused. Präänikud jäävad vahemällu seniks, kuni vahemälu kustutate. Vaadake "[Vahemälu](#)" lk 102.

1. Vajutage sirvimisel **Valikud** ja valige *Muud valikud*, *Turvalisus* ja *Prääniku seaded*,
või vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Präänikud*.
2. Valige präänikute seadeks *Luba* või *Keeldu*.

Järjehoidjad

Telefoni mälu saab salvestada veebilehe aadressi järjehoidja.

1. Vajutage sirvimisel **Valikud** ja *Järjehoidjad*,
või vajutage ooterežiimis **Menüü**, valige *Veeb* ja *Järjehoidjad*.
2. Järjehoidjaga seotud veebilehega ühenduse loomiseks leidke järjehoidja, mida soovite kasutada, ja vajutage **Vali**.

Te saate vaadata valitud järjehoidja nimetust ja aadressi, järjehoidjat muuta või kustutada, saata see otse teisele telefonile järjehoidjana või tekstisõnumiga ning koostada uusi järjehoidjaid. Nende valikute avamiseks valige **Valikud**.

Seadmesse võib olla laaditud järjehoidjaid veebilehtedele, mis pole seotud Nokiaga. Neil veebilehtedel pole Nokia garantiid ega toetust. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse tagamiseks rakendada vastavaid meetmeid.

Järjehoidja vastuvõtmine

Kui telefon võtab vastu järjehoidja (mis saadeti järjehoidjana), kuvatakse teade *1 järjehoidja vastu võetud*. Järjehoidja vaatamiseks vajutage **Näita**. Järjehoidja salvestamiseks vajutage **Salvesta**, või vajutage **Valikud** ja valige *Vaata*, et näha järjehoidja andmeid, või *Kustuta*, et järjehoidjast loobuda. Järjehoidjast loobumiseks vahetult pärast järjehoidja vastuvõtmist vajutage **Välju** ja **OK**.

Allalaadimine

Helinate, graafika, videote või teemade allalaadimiseks (võrguteenus) vajutage klahvi **Menüü** ja valige *Veeb* ja *Allalaadimise lingid*.

Valige *Helinalingid*, *Pildilingid*, *Videolingid* või *Teemade lingid*.



Tähelepanu! Installige ja kasutage vaid rakendusi ja tarkvara, mis pakuvad kaitset viiruste eest.

Teavet teenuste olemasolu, hindade ja tariifide kohta saab võrguoperaatorilt ja/või teenusepakujalt.

Teatesõnumid

Telefon võtab vastu teenusepakkuja teatesõnumeid (võrguteenus). Teatesõnumid on lühiteateid, näiteks uudiste juhtkirjad, ja võivad sisaldada tekstisõnumit või teenuse aadressi.

Kui teile on saabunud teatesõnum, vajutage ooterežiimis *Vastuv. teenused* ja siis **Näita**.

Kui vajutate **Välju**, paigutatakse teatesõnum menüüsse *Vastuv. teenused*. Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks hiljem vajutage **Menüü** ning valige *Veeb* ja *Vastuv. teenused*.

Kausta *Vastuv. teenused* avamiseks sirvimise ajal vajutage **Valikud** ja valige *Muud valikud* ning *Vastuv. teenused*. Leidke soovitud sõnum, vajutage brauseri käivitamiseks ja valitud sisu allalaadimiseks **Laadi**, või vajutage **Valikud** ja valige *Andmed*, et vaadata teatesõnumi kohta üksikasjalikku teavet, või valige selle kustutamiseks *Kustuta*.

Teatesõnumite kausta seaded

Vajutage **Menüü** ning valige *Veeb*, *Seaded* ja *Vastuvõetud teenuste kausta seaded*.

- Valige *Teenussõnumid* ning *Sees* (või *Väljas*), et telefon võtaks teatesõnumeid vastu (või mitte).

- Selleks, et seada telefon teatesõnumeid vastu võtma vaid neilt sisupakkujailt, kes on teenusepakkuja poolt heaks kiidetud, vajutage *Sõnumi filter* ja *Sees*. Heakskiidetud sisupakkujate loendi vaatamiseks valige *Turvalised kanalid*.
- Valige *Automaatühendus*. Kui lubate telefonil sõnumeid vastu võtta ja valite *Sisse*, aktiveerib telefon teatesõnumi saabudes ooterežiimis automaatselt brauseri.
Kui valisite *Väljas*, aktiveerib telefon brauseri vaid siis, kui valite teatesõnumi saabumisel *Laadi*.

Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Teabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamoodul

Turvamoodul võib sisaldada sertifikaate ning isiklikke ja avalikke võtmeid. Turvamoodul tõustab brauserirakenduste turvalisust ning võimaldab kasutada digiallkirja. Teenusepakkuja salvestab turvamoodulisse vajalikud sertifikaadid. Vajutage *Menüü* ning valige *Veeb*, *Seaded*, *Turvaseaded* ja *Turvamooduli seaded*. Valige

- *Turvamooduli andmed*, et vaadata turvamooduli nimetust, olekut, tootjat ja seerianumbrit.

- *Mooduli PINi küsimine*, et telefon küsiks turvamooduli teenuste kasutamisel mooduli PIN-koodi. Sisestage kood ja valige *Sees*. Mooduli PIN-koodi küsimise lõpetamiseks valige *Välja*.
- *Muuda mooduli PIN*, et muuta mooduli PIN-koodi, kui turvamoodul seda lubab. Sisestage kehtiv mooduli PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.
- *Muuda allkirja PIN*. Valige allkirja-PIN-kood, mida soovite muuta. Sisestage kehtiv PIN-kood, seejärel sisestage kaks korda uus PIN-kood.

Vaadake ka "[Pääsukoodid](#)" lk 13.

Sertifikaadid

Sertifikaate on kolme tüüpi: serverisertifikaadid, volitussertifikaadid ja kasutajasertifikaadid.

- Telefon kasutab serverisertifikaate turvalisema sideühenduse loomiseks sisuserveriga. Enne ühenduse loomist saab telefon teenusepakkujalt serverisertifikaadi, mille kehtivust kontrollitakse telefoni salvestatud volitussertifikaadi abil. Serverisertifikaate ei salvestata.

Turvatähis  kuvatakse ühenduse ajal juhul, kui andmeside telefoni ja serveri vahel on šifreeritud.

Turvatähise olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (ehk teid huvitavat teavet salvestava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

- Teatud teenused, näiteks pangateenused, kasutavad muude sertifikaatide kontrollimiseks volitussertifikaate. Volitussertifikaadid salvestatakse teenusepakkuja poolt turvamoodulisse või, kui teenus toetab volitussertifikaate, laaditakse alla.
- Kasutajasertifikaadid antakse kasutajatele sertifikaadi väljastajate poolt. Kasutajasertifikaate läheb vaja näiteks digiallkirja loomiseks; iga kasutaja seostatakse talle ainuomase isikliku võtmega, mis salvestatakse turvamoodulisse.



Tähelepanu! Pidage mees, et kuigi sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, tagab turvalisuse siiski vaid sertifikaatide korrektne kasutamine. Üksnes sertifikaadi olemasolu ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse parandamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrekseid ja autentseid sertifikaate või volitussertifikaate.

Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui sertifikaat loetakse kehtetuks või see ei ole veel kehtima hakanud, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige seadme kuupäeva- ja kellaajanäitu.

Enne seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Digiallkiri

Kui SIM-kaardil on turvamoodul, saate telefonilt saata oma digiallkirja. Allkirja jälje kontrollimine toimub turvamooduli isikliku võtme ning kasutajasertifikaadi alusel, mida allkirja andmisel kasutati. Teie digitaalne allkiri on samaväärne allkirjaga, millega tavaliselt signeerite oma arveid, lepinguid ja muid paberkandjal olevaid ametlikke dokumente.

Digiallkirja andmiseks valige lehelt vastav link, näiteks selle raamatu pealkiri ja hind, mida soovite osta. Kuvatakse allkirjastatav tekst (näiteks ostu maksumus ja kuupäev).

Kontrollige, kas päiserea tekst on *Loe* ning kas ekraanil on digiallkirja tähis .



Märkus. Kui digiallkirja tähist ei ole, on tekkinud turvaauk ning te ei tohiks mingeid andmeid, sealhulgas oma allkirja PIN-koodi sisestada.

Allkirjastamiseks lugege kõigepealt kogu tekst läbi ja valige siis *Allkiri*.

Tekst ei pruugi täies ulatuses ühele ekraanile mahtuda. Sirvige ja lugege enne allkirja andmist kogu tekst lõpuni läbi.

Valige sertifikaat, mida soovite kasutada. Sisestage allkirja PIN-kood (vaadake "*Üldine teave*" lk 12) ja vajutage *OK*. Digiallkirja tähis kaob ning telefon võib kuvada teadet ostu sooritamisest.

■ SIM-teenused



Lisaks telefonifunktsioonidele võib ka SIM-kaart pakkuda lisateenuseid, mida saab avada sellest menüüst ning mida kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimetus ja sisu sõltuvad SIM-kaardist.

SIM-kaardi teenuste olemasolu, hindade ja kasutusjuhiste kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt, näiteks võrguoperaatorilt, teenusepakkujalt või muult tarnijalt.

Sõltuvalt operaatorist saate telefoni seada näitama SIM-teenuste kasutamisel telefoni ja võrgu vahel vahetatavaid kinnitussõnumeid, kui valite menüü *Telefoni seaded* valiku *SIM-rak. kinnitamine* seadeks *Jah*.

SIM-kaardi teenuste kasutamiseks tuleb üldjuhul saata tasuline tekstsõnum.

■ Numbrisisestus



See funktsioon võimaldab siseneda numbrisisestusrežiimi, et helistada või sooritada sisestatud telefoninumbriga muid toiminguid.

Vajutage **Menüü** ja valige *Numbrisisestus*, seejärel sisestage soovitud number.
Vajutage **Valikud** ja valige

- *Salvesta*, et lisada number kontaktkirjete loendisse.
- *Liiguta kursorit*, et muuta kursorirežiimi.
- *Lisa kontaktile*, et lisada number telefoniraamatusse salvestatud kirjele.
- *Saada sõnum* sõnumi koostamiseks ja saatmiseks.
- *Helista* numbrile helistamiseks.

6. Ühendamine PC-arvutiga

Kui telefon on infrapuna või Bluetooth-raadiosideühenduse vahendusel ühendatud arvutiga, võite saata ja vastu võtta e-kirju ning sirvida veebilehti. Telefon toetab paljusid arvuti võrgu- ja andmesiderakendusi. Näiteks võimaldab PC Suite kontaktkirjete, kalendri ja märkmete sünkroonimist telefoni ja ühilduva arvuti või Interneti-serveri vahel (võrguteenus).

Täiendavat teavet ja allalaaditavaid faile, näiteks tarkvara PC suite, leiab Nokia veebilehe klienditoe sektsioonis aadressil <www.nokia.com/support>.

■ PC Suite

PC Suite sisaldab järgmisi rakendusi (tähestiku järjekorras):

- **HTML Help**, et saaksite kasutada rakenduse elektroonilist kasutajatuge.
- **Nokia Connection Manager** saate valida telefoni ja arvuti sidekanali.
- **Nokia Contacts Editor** kontaktkirjete redigeerimiseks telefonis.
- **Nokia Content Copier** telefoni ja arvuti andmete varundamiseks ja taastamiseks. See rakendus toetab ka sisuedastust teistele ühilduvatele Nokia telefonidele.
- **Nokia Image Converter**, mille abil saab teisendada pildi sobivasse vormingusse, laadida telefoni ja kasutada seda multimeediumsõnumites või taustpildina.
- **Nokia Modem Options** sisaldab HSCSD- ja GPRS-ühenduse seadeid.

- **Nokia Multimedia Player** muusikafailide kuulamiseks ning piltide, videote ja multimeediumsõnumite vaatamiseks arvutis. "Multimedia Player" võimaldab vaadata telefoniga vastuvõetud või e-postiga saabunud multimeediumfaile.
- **Nokia PC Sync** telefoni ja arvuti kontaktide, kalendrite ja ülesannete sünkroonimiseks.
- **Nokia Phone Browser**, et vaadata arvutist telefoni kausta "Galerii" sisu. Te saate sirvida pilte ja helifaile, muuta neid telefoni mälus ning edastada telefonist arvutisse ja vastupidi.
- **Nokia Sound Converter**, mille abil saab optimeerida polüfoonilisi helinaid vormingusse, mida telefon toetab, ning helinaid telefoni laadida.
- **Nokia Text Editor** tekstisõnumite saatmiseks.

Autoriõigustega kaitstud piltide, helinate ja muu sisu kopeerimine, muutmine, edastamine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

(E)GPRS, HSCSD ja CSD

Telefon toetab (E)GPRS-i (Enhanced GPRS), GPRS-i (General Packet Radio Service), HSCSD-d (High Speed Circuit Switched Data) ja CSD-d (Circuit Switched Data, *GSM andmeside*).

Teavet andmesidetehnoloogiate olemasolu ja tellimise kohta saate võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Pidage meeles, et HSCSD kasutamine tühjendab telefoni akut kiiremini kui tavaline telefoni- või andmesidekõne. Telefon tuleks andmeedastuse ajaks laadijaga ühendada.

Vaadake "[\(E\)GPRS-modemi seaded](#)" lk 76.

■ Andmesiderakenduste kasutamine

Täiendava teabe andmesiderakenduste kohta leiate rakenduse juurde kuuluvast dokumentatsioonist.

Kui telefon on arvutiga ühendatud, ei ole soovitatav telefoniga helistada ega kõnesid vastu võtta, kuna see võib häirida seadmete tööd.

Töökindluse tagamiseks asetage telefon andmesidekõnede ajaks kindlale alusele, klahvistik allapoole. Ärge andmesidekõne ajal telefoni liigutage ega kätte võtke.

7. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg osta uus aku. Asendusaku hankimiseks võtke ühendust volitatud teenindusfirmaga. Ärge üritage akut ise parandada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Praktilisi näpunäiteid lisaseadmete kasutamiseks

- Laadige akut vaid Nokia poolt heaks kiiduga ja sellele seadmele määratud laadijaga.
- Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge unustage laadijat akust lahti ühendada. Ülelaadimine võib lühendada aku kasutusaega. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet.
- Kasutage akut ainult selleks ettenähtud otstarbel. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui mõni metallene (nt münt, kirjaklamber või pastapliiats) tekitab lühiühenduse aku "+" ja "-" klemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks siis, kui kannate varuakut taskus või kotis. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

- Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks kinnisesse autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuuril 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.
- Ärge visake akut tulle, kuna see võib plahvatada. Akud võivad plahvatada ka vigastamisel. Aku hävitamisel järgige kohalikust seadusandlusest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige see ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

HOOLDUS JA KORRASHOID

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhised aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeeri plastmassist detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda telefoni liikuvate osade vahele ja takistada telefoni korralikku funktsioneerimist.
- Laadijat kasutage siseruumides.
- Optiliste läätsete (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.

- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.

TÄIENDAV OHUTUSALANE TEAVE

Mobiilsidevahend ja selle lisaseadmed võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need väljaspool väikelaste käeulast.

■ Liiklusohutus

Ärge kasutage käsitelefoni autojuhtimise ajal. Asetage telefon alati hoidikusse; ärge asetage seda kõrvalistemele või mujale, kust see kokkupõrkel või järsul pidurdamisel lahti võib pääseda.

Pidage meeles – ohutu liiklemine kõigepealt!

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Selleks, et mitte ületada raadiosagedusliku välja piirnorme, kasutage ainult Nokia heakskiiduga ning antud seadme jaoks mõeldud lisaseadmeid. Kui kannate sisselülitatud seadet vöö või kaelas, kasutage Nokia heakskiiduga hoidikut või kotti.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme, mistõttu kuuldeaparaati kasutavad inimesed ei tohiks asetada telefoni selle kõrva äärde, milles kantakse kuuldeaparaati. Hoidke seadet alati vutlaris, sest kuulari metallosad võivad tekitada magnetilise külgetõmbe. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Meditsiiniline aparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiinilise aparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiinilise aparatuuri tootjaga. Kui terviseasutuse siseeeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja terviseasutustes kasutatav aparatuur võib olla raadiosignaalidele tundlik.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel. See soovitus põhineb Wireless Technology Researchi spetsiaalsete uuringute tulemustel. Südamestimulaatoriga inimesed:

- peaksid hoidma sisselülitatud seadet vähemalt 15,3 cm kaugusel südamestimulaatorist;
- ei tohiks kanda seadet rinnataskus;
- peaksid helistamisel hoidma seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres.

Kui täheldate stimulaatori töös häireid, lülitage seade viivitamatult välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

■ Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteermata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemiskiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

■ Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatusse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiniipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiateshastes ja lõhkamistööde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



Tähelepanu!

Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral anuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabiväljakutse

1. Kui telefon on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaalitugevust.

Mõni võrk võib nõuada, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.

2. Selleks, et tühjendada ekraan ja valmistada telefon ette helistamiseks, vajutage **lõpetamisklahvi** vajalik arv kordi (s.t kõnest, menüüst vm väljumiseks).

Kui klahvistik on lukus, avage see kõigepealt, vajutades keskmist valikuklahvi ja siis 1,5 sekundi vältel **helistamisklahvi**.



Märkus. Pange tähele, et sõltuvalt piirkonnast ja operaatorvõrgust võib olla võimalik helistada telefoni salvestatud hädaabinumbrile ka lukustatud klahvistikult. Vajutage 1,5 sekundi jooksul **helistamisklahvi**. Seejärel vajutage hädaabinumbrile helistamiseks nelja sekundi jooksul **Ja** ja **helistamisklahvi**.

3. Hoidke all keskmist valikuklahvi ning sisestage hädaabinumbrid ükshaaval tärgiribalt. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage **helistamisklahvi**.

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, võib olla vajalik need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on vallas- või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks aktiveerida telefonirežiim, milleks vahetage profiili. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakujaga.

Hädaabiväljakutset tehes andke võimalikult täpset teavet. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Sertifitseerimisteave (SAR)

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE RAADIOSAGEDUSLIKU KIIRGUSE PIIRNORMIDELE

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel ja tootmisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse piirnorme (ICNIRP). Nimetatud piirnormid on osa ulatuslikust määrustikust, mis määrab raadiosagedusliku kiirguse piirnormi elanikkonnale. Antud määrustiku koostamisel osalesid pikema aja vältel mitmed sõltumatud teadusasutused. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab kõikide inimeste turvalisuse vanusest ja tervislikust seisundist sõltumata.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühikuks on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). Rahvusvaheliste määruste kohaselt on SAR-i piirnormiks 2,0 W/kg*. Seadme SAR-i mõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel oma suurimal kinnitatud võimsusastmel. Kuna SAR-i mõõdetakse seadme suurimal kinnitatud võimsusastmel, võib telefoni tegelik SAR töötamisel olla maksimaalsest tunduvalt väiksem. Mobiiltelefon võib töötada erinevatel võimsustasemetel, kuid kasutab alati vaid sellist võimsust, mis on hetkel vajalik võrgu leidmiseks. Mida lähemal viibite mobiilsidevõrgu tugijaama antennile, seda väiksem on seadme väljundvõimsus.

Käesoleva seadme suurim mõõdetud SAR-i väärtus kõrva ääres on 0,83 W/kg.

Normaalasendis vastu kõrva või vähemalt 1,5 cm kaugusel kehast vastab see seade raadiosagedusliku kiirguse lubatud normidele. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning see peaks asetsema kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite edastamine seadmelt eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Kogu edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui ülaltoodud juhised seda lubavad.

* Tavalisele tarbijale suunatud mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud üle kümne grammi kehakoe. Kehtestatud piirnormid sisaldavad märkimisväärset turvamarginaali, mis tagab inimeste täieliku ohutuse ning arvestab ka võimalikke mõõtmishälbeid. SAR-väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest ja võrgu sagedusalast. SAR-i piirkondlike väärtuste kohta leiate tooteteavet aadressil www.nokia.com.