

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 7310 Supernova

9209261
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE 0434

Niniejszym NOKIA CORPORATION oświadcza, że produkt RM-379 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja i przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2008) przyznanymi firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



POWERED Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W ŻADNYM WYPADKU I W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEWIDYWANYM ZAKRESIE FIRMA NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŻNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE

WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA.

Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także i związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły, w tym dostępność opcji językowych, należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów firmy Nokia.

Kontrola eksportowa

Produkt ten zawiera w sobie elementy, technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Dostarczone wraz z urządzeniem aplikacje autorstwa osób trzecich mogły zostać opracowane przez osoby lub firmy niepowiązane z firmą Nokia i mogą być własnością takich osób lub firm. W odniesieniu do tych aplikacji firmie Nokia nie przysługują żadne prawa autorskie ani inne prawa własności intelektualnej. Nokia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obsługę użytkowników końcowych, za prawidłowość działania tych aplikacji, za zawarte w nich informacje czy inne materiały. Firma Nokia nie udziela też żadnych gwarancji na te aplikacje.

PRZEZ FAKT UŻYCIA TYCH APLIKACJI ICH UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZOSTAŁY ONE DOSTARCZONE „TAK, JAK SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO ZAKRESIE. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE ANI FIRMA NOKIA ANI PODMIOTY Z NIĄ ZWIĄZANE NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIENI ANI OŚWIADCZEŃ, TAK WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MIĘDZY INNYMI, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, TYTUŁU PRAWNEGO DO APLIKACJI, ICH JAKOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRZEZ NIE JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, W TYM PRAW Z PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH, ZNAKÓW TOWAROWYCH I INNYCH PRAW.

ANONS FCC/INDUSTRY CANADA

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie uda się wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 7310c

9209261/Wydanie 1

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa7

1. Informacje ogólne.....8

Kilka słów o telefonie.....	8
Usługi sieciowe.....	8
Akcesoria.....	8
Kody dostępu.....	9
Usługa ustawień konfiguracyjnych.....	9
My Nokia.....	10
Pobieranie danych.....	10
Przydatne wskazówki.....	10
Aktualizacje oprogramowania.....	10
Pomoc techniczna firmy Nokia.....	11
Zarządzanie prawami cyfrowymi.....	11

2. Szybki start.....12

Instalowanie karty SIM i baterii.....	12
Wkładanie karty microSD.....	13
Wycinanie karty microSD.....	14
Ładowanie baterii.....	14
Antena.....	15
Zestaw słuchawkowy.....	15
Zmiana przedniej pokrywy i klawiatury.....	15
Pasek.....	16
Kabel AV.....	17
Klawisze i inne elementy.....	17
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	18
Tryb gotowości.....	18
Wyświetlacz.....	19
Oszczędzanie energii.....	19
Aktywny tryb gotowości.....	19
Skróty w trybie gotowości.....	19
Wskaźniki.....	20
Tryb samolotowy.....	20
Blokada klawiatury.....	21
Funkcje niewymagające karty SIM.....	21

3. Połączenia.....21

Nawiązywanie połączenia.....	21
------------------------------	----

Odbieranie lub kończenie połączenia.....	22
Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe.....	22
Wybieranie głosowe.....	22
Opcje dostępne podczas połączenia.....	23

4. Wpisywanie tekstu.....23

Tryby tekstowe.....	23
Tradycyjna metoda wpisywania tekstu.....	23
Słownikowa metoda wprowadzania tekstu.....	24

5. Nawigacja po menu.....24

6. Wiadomości.....25

Wiadomości tekstowe i multimedialne.....	25
Wiadomości tekstowe (SMS).....	25
Wiadomości multimedialne (MMS).....	25
Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej.....	26
Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi.....	26
Wysyłanie wiadomości.....	26
E-mail.....	27
Kreator konfiguracji poczty e-mail.....	27
Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail.....	27
Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi.....	27
Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail.....	28
Wiadomości bezpośrednie.....	28
Wiadomości audio Nokia Xpress.....	28
Czat.....	29
Wiadomości sieciowe, wiadomości SIM i polecenia obsługi.....	29
Wiadomości głosowe.....	29

Ustawienia wiadomości.....	29	Karta pamięci.....	42
7. Kontakty.....	30	12. Multimedia.....	43
Zarządzanie kontaktami.....	30	Zdjęcia i filmy wideo.....	43
Wizytówki.....	32	Wykonywanie zdjęć.....	43
Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych.....	32	Nagrywanie plików wideo.....	43
8. Rejestr połączeń	32	Opcje zdjęć i filmów wideo.....	43
9. Ustawienia.....	33	Odtwarzacz muzyki.....	44
Profile.....	33	Menu muzyki.....	44
Tematy.....	33	Odtwarzanie utworów muzycznych.....	45
Dźwięki.....	33	Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki.....	45
Wyświetlacz.....	33	Radio.....	45
Data i godzina.....	34	Dostrajanie się do stacji radiowych.....	46
Skróty własne.....	34	Funkcje radia.....	46
Lewy i prawy klawisz wyboru.....	34	Dyktafon.....	47
Inne skróty.....	34	Korektor.....	47
Synchronizacja i wykonywanie kopii zapasowych.....	35	Poszerzanie stereo.....	47
Łączność.....	35	13. Naciśnij i mów.....	47
Technologia bezprzewodowa		14. Organizator.....	48
Bluetooth.....	35	Budzik.....	48
Połączenia pakietowe.....	36	Kalendarz.....	48
Kabel USB do transmisji danych.....	36	Lista spraw.....	49
Oprogramowanie Nokia PC Suite.....	37	Notatki.....	49
Ustawienia połączeń.....	37	Kalkulator.....	49
Telefon.....	37	Minutniki.....	49
Polecenia głosowe.....	38	Stoper.....	50
Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA.....	39	15. Aplikacje.....	50
Akcesoria.....	39	Uruchamianie aplikacji.....	50
Konfiguracja.....	40	Pobieranie aplikacji.....	51
Zabezpieczenia.....	40	16. Internet	51
Przywracanie ustawień fabrycznych.....	41	Nawiązywanie połączenia z usługą.....	51
10. Menu operatora.....	41	Ustawienia wyglądu.....	52
11. Galeria.....	41	Ustawienia zabezpieczeń.....	52
Foldery i pliki.....	42	Pamięć cache.....	52
Drukowanie zdjęć.....	42	Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone.....	52
		Skrzynka usług.....	53

Spis treści

Zabezpieczenia przeglądarki.....	53
Certyfikaty.....	53
Podpis cyfrowy.....	54

17. Usługi SIM.....54

18. Informacje o bateriach.....55

Ładowanie i rozładowywanie baterii.....	55
Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia.....	56
Hologram identyfikacyjny.....	56
Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?.....	56

Eksploatacja i konserwacja.....57

Pozbywanie się urządzenia.....	58
--------------------------------	----

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie.....58

Małe dzieci.....	58
Środowisko pracy.....	58
Aparatura medyczna.....	58
Wszczepiane urządzenia medyczne.....	59
Aparaty słuchowe.....	59
Pojazdy mechaniczne.....	59
Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją.....	60
Telefony alarmowe.....	60
INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR).....	61

Indeks.....62

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj urządzenia na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj urządzenia w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.



BATERIE I AKCESORIA

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



WODOODPORNOŚĆ

To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

1. Informacje ogólne

Kilka słów o telefonie

Urządzenie bezprzewodowe opisane w tej instrukcji zostało dopuszczone do pracy w sieciach EGSM 900 oraz GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Oznaczenie urządzenia znajduje się na etykiecie wewnątrz komory baterii.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, przysyłanie lub przekazywanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych (w tym również dźwięków dzwonka) i innych materiałów może być niemożliwe.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.



Ostrzeżenie: Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przedstawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Akcesoria

Praktyczne wskazówki dotyczące użytkowania akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Kody dostępu

Aby określić sposób, w jaki telefon będzie korzystał z kodów dostępu i ustawień zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia**.

- Kod PIN (UPIN), dostarczany wraz z kartą SIM (USIM), blokuje dostęp do karty osobom niepowołanym.
- Podanie kodu PIN2 (UPIN2), dostarczanego wraz z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagane do uzyskania dostępu do pewnych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) są czasami dostarczane z kartą SIM (USIM). W przypadku trzykrotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN pojawi się żądanie wprowadzenia kodu PUK. W przypadku braku wymaganych kodów zwróć się do usługodawcy.
- Kod zabezpieczający uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Można go utworzyć lub zmienić i ustawić telefon tak, aby po włączeniu żądał podania tego kodu.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane w przypadku korzystania z **Ust. zakazu połączeń**, aby ograniczyć możliwość nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..**

Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress i synchronizacja ze zdalnym serwerem, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą lub najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia albo odwiedź dział pomocy w witrynie internetowej firmy Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracyj.**

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

My Nokia

Bezpłatne wskazówki, porady i pomoc do Twojego telefonu Nokia oraz bezpłatne wersje próbne, prezentacje interaktywne, spersonalizowana strona internetowa i wiadomości na temat najnowszych produktów oraz usług firmy Nokia.

Wykorzystaj w pełni możliwości telefonu Nokia i zarejestruj się w serwisie My Nokia już dzisiaj! Więcej informacji na temat dostępności w danym regionie można uzyskać pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności różnych usług i cennika skontaktuj się z usługodawcą.

Przydatne wskazówki

Odpowiedzi na pytania dotyczące telefonu oraz informacje na temat działania urządzenia można znaleźć w podręczniku użytkownika. Jeśli znalezione informacje będą niewystarczające, spróbuj wykonać następujące czynności:

- Uruchom ponownie telefon: wyłącz go i wyjmij baterię. Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz telefon.
- Przywróć ustawienia domyślne. [Patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”, str. 41.](#)
- Zaktualizuj oprogramowanie telefonu za pomocą programu Nokia Software Updater. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania”, str. 10.](#)
- Odwiedź witrynę firmy Nokia lub skontaktuj się z punktem serwisowym Nokia Care. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z najbliższym punktem Nokia Care, aby ustalić możliwość naprawy. Przed przesłaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową danych w telefonie lub zapisz je w innym miejscu.

Aktualizacje oprogramowania

Firma Nokia może przygotowywać aktualizacje oprogramowania oferujące nowe lub ulepszone funkcje albo funkcje poprawiające wydajność urządzenia. Aby zaktualizować oprogramowanie telefonu, potrzebujesz aplikacji Nokia Software Updater i kompatybilnego komputera z aktualnym systemem operacyjnym Microsoft Windows, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel do transmisji danych w celu podłączenia telefonu do komputera.

Aby uzyskać więcej informacji i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę internetową www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Jeśli aktualizacje za pośrednictwem usługi „over the air” nie są obsługiwane przez używaną sieć, można także pobrać aktualizacje za pomocą telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia, żeby przejrzeć najnowszą wersję tego poradnika, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Ustawienia konfiguracji usług MMS, GPRS, e-mail i innych pobierz do swojego telefonu z witryny www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite i związane z nim informacje możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com/support.

Obsługa klienta

Jeśli chcesz skontaktować się z biurem obsługi klienta, przejrzyj listę lokalnych centrów kontaktowych, którą znajdziesz pod adresem www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Konserwacja

Listę najbliższych punktów serwisowych znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 1.0, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkowania takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały

Szybki start

chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione mechanizmem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

W celu wykonania kopii zapasowej materiałów chronionych oprogramowaniem OMA DRM należy użyć funkcji tworzenia kopii zapasowej w programie Nokia PC Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, wtedy sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić w przypadku uszkodzenia plików w urządzeniu. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

2. Szybki start

Instalowanie karty SIM i baterii


Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.



Telefon jest przeznaczony do użycia z baterią BL-4CT. Należy zawsze używać oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 56.](#)

Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić przez zarysowanie lub wygięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas obsługi, wkładania i wyjmowania karty.

1. Otwórz tylną pokrywę (1, 2) i wyjmij baterię (3).

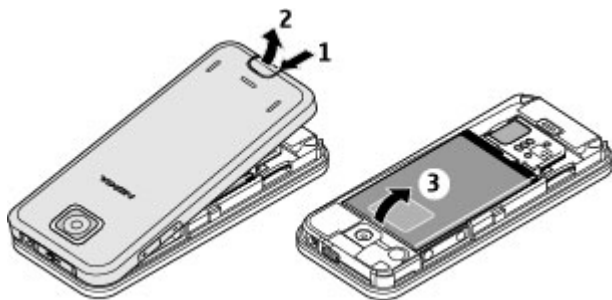

2. Włóż lub wyjmij kartę SIM (4).
3. Włóż baterię (5) i załóż z powrotem tylną pokrywę (6, 7).

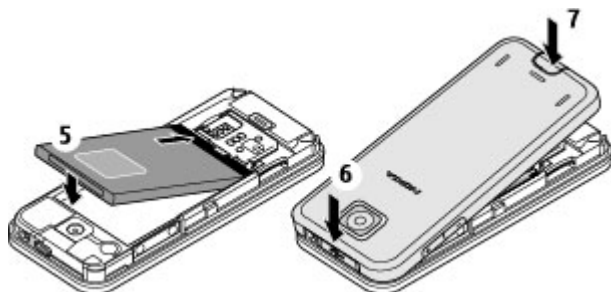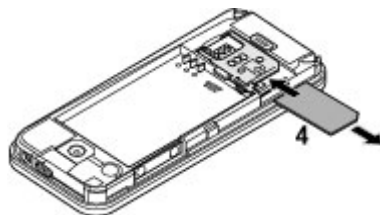

Wkładanie karty microSD

Korzystaj wyłącznie z kart pamięci microSD kompatybilnych i zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Choć firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Telefon obsługuje karty microSD o pojemności do 4 GB.

1. Zdejmij tylną pokrywę telefonu.
2. Włóż kartę do gniazda microSD tak, aby styki były skierowane w dół i dociśnij ją, aby zatrzasknęła się na swoim miejscu.
3. Załóż tylną pokrywę.



Wymowanie karty microSD



Ważne: Nigdy nie wyjmuj karty pamięci w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

Kartę microSD można wyjmować lub wymieniać podczas używania telefonu, bez konieczności wyłączenia go.

1. Upewnij się, że żadna aplikacja nie korzysta w danej chwili z karty microSD.
2. Zdejmij tylną pokrywę urządzenia.
3. Naciśnij lekko kartę microSD, aby zwolnić zatrzask i wyjmij ją.

Ładowanie baterii

Przed użyciem ładowarki należy sprawdzić nazwę i numer jej modelu. Do zasilania tego urządzenia przeznaczone są ładowarki AC-3 i AC-4.



Ostrzeżenie: Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.
2. Podłącz przewód ładowarki do złącza ładowarki w telefonie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Czas ładowania zależy od rodzaju użytej ładowarki. Naładowanie baterii BL-4CT przy użyciu ładowarki AC-4 zajmuje około 1 godzinę i 30 minut, jeśli telefon działa w trybie gotowości.



Antena



Uwaga: Urządzenie może być wyposażone zarówno w antenę wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby funkcjonującej anteny. Kontakt z anteną wpływa na jakość komunikacji, może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii i może spowodować skrócenie żywotności baterii. Na ilustracji obszar anteny został zaznaczony szarym kolorem.



Zestaw słuchawkowy



Ostrzeżenie: Słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Podłączając do złącza AV firmy Nokia dowolne urządzenie zewnętrzne lub dowolny zestaw słuchawkowy, które nie znajdują się na liście urządzeń zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z niniejszym telefonem, zawsze należy sprawdzać poziom głośności.



Ostrzeżenie: W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Podłączanie do urządzenia produktów generujących sygnał wyjściowy może spowodować uszkodzenie urządzenia. Do złącza AV firmy Nokia nie należy podłączać żadnych źródeł prądu.

Zmiana przedniej pokrywy i klawiatury

Zdejmij tylną pokrywę. [Patrz „Instalowanie karty SIM i baterii”, str. 12.](#)


Szybki start

W celu zdjęcia przedniej pokrywy, odchyl lekko zatrzaski na zewnątrz i wyjmij telefon z przedniej pokrywy.

Aby wymienić klawiaturę, wyjmij ją, naciskając z przodu, a następnie włóż nową klawiaturę.

Aby założyć przednią pokrywę, umieść w niej telefon. Upewnij się, że wszystkie zatrzaski są zamknięte.


Założ tylną pokrywę.

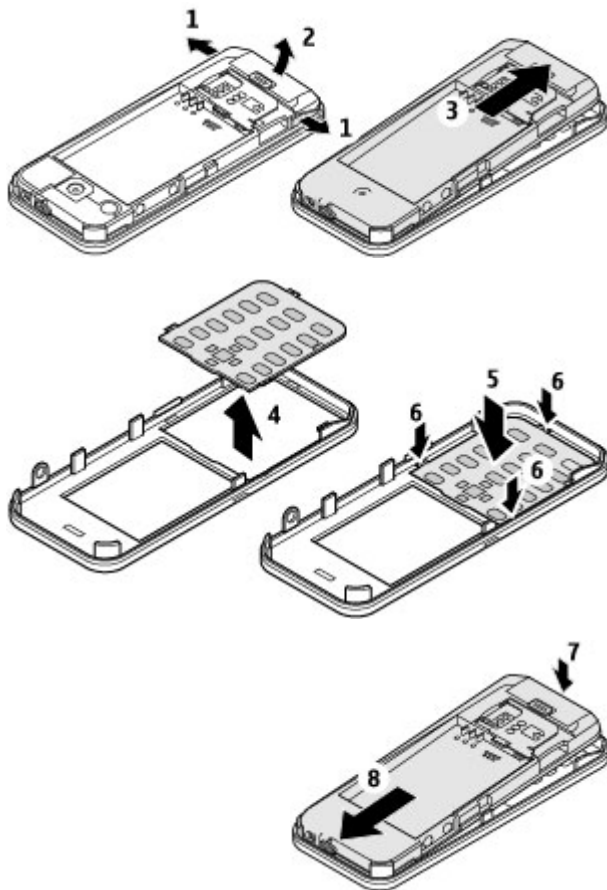

Pasek


1. Zdejmij przednią i tylną pokrywę.

2. Zamocuj pasek wokół haczyka, a następnie zaciśnij go.
3. Załóż z powrotem przednią i tylną pokrywę.

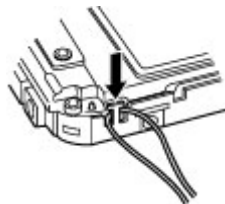


Kabel AV

Aby wyświetlać obrazy z Galerii oraz wiadomości błyskawiczne na ekranie telewizora, podłącz kabel Nokia Video-Out Cable CA-92U do złącza AV w telefonie. Zwróć uwagę na kolorowe oznaczenia podczas podłączania kabla do telewizora. Ta funkcja nie jest przeznaczona do wyświetlania plików wideo.

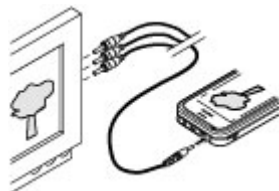

Kolorowe oznaczenie	Sygnal
Biały	lewy kanał analogowy
Czerwony	prawy kanał analogowy
Żółty	kompozytowy sygnał wideo

Klawisze i inne elementy

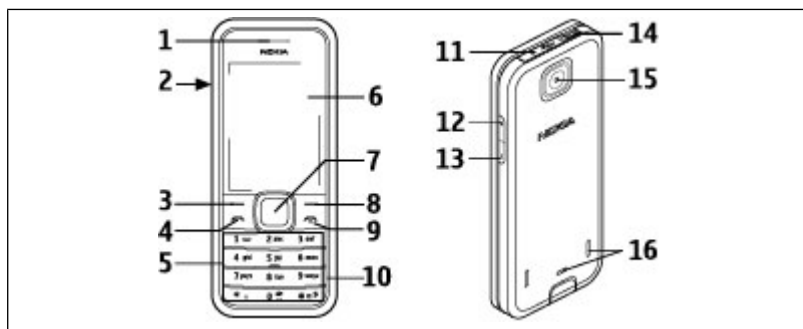

1	Głośnik	2	Złącze ładowarki
3	Lewy klawisz wyboru	4	Klawisz połączenia
5	Klawiatura	6	Wyświetlacz
7	Klawisz Navi™: nazywany dalej klawiszem przewijania	8	Prawy klawisz wyboru
9	Klawisz wyłącznika i klawisz zakończenia	10	Mikrofon
11	Mikrozłącze USB	12	Klawisz zwiększania głośności
13	Klawisz zmniejszania głośności	14	Złącze Nokia AV (2,5 mm)
15	Obiektyw kamery	16	Głośnik

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź go (będzie on wyświetlany jako ****).


Telefon może wyświetlić monit o ustawienie godziny i daty. Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. [Patrz „Data i godzina”, str. 34.](#)

Podczas pierwszego włączenia telefonu może zostać wyświetlone żądanie wprowadzenia ustawień konfiguracyjnych otrzymanych od usługodawcy (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji, patrz **Poł. z usl. pom. techn.**. Patrz „[Konfiguracja](#)”, str. 40 i „[Usługa ustawień konfiguracyjnych](#)”, str. 9.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

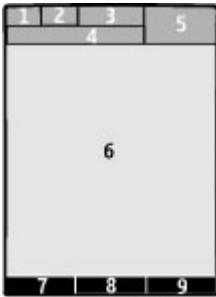1	Moc sygnału sieci komórkowej 	
2	Poziom naładowania baterii 	
3	Wskaźniki	
4	Nazwa sieci lub logo operatora	
5	Zegar	
6	Wyświetlacz	
7	Funkcja lewego klawisza wyboru	
8	Funkcja klawisza Navi	
9	Funkcja prawego klawisza wyboru	

Można zmienić funkcję lewego i prawego klawisza wyboru. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 34.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 33.](#)

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista funkcji wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Aktywny tryb gotow.** > **Akt. tryb gotowości**.

W trybie gotowości przewiń w górę lub w dół w celu przejścia do odpowiedniej pozycji na liście, a następnie wybierz **Wybierz** lub **Pokaż**. Strzałki oznaczają dostępność dodatkowych informacji. Aby zakończyć nawigowanie, wybierz **Wyjdź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, wybierz **Opcje**.

Skróty w trybie gotowości

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij klawisz połączenia. Przewiń dożądanego numeru lub nazwy i naciśnij klawisz połączenia. Numer zostanie wybrany.

Aby otworzyć przeglądarkę internetową, naciśnij i przytrzymaj **0**.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Szybki start

Używanie klawiszy jako skrótów. [Patrz „Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe”, str. 22.](#)

Wskaźniki

-  nieprzeczytane wiadomości
-  wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których wysłanie się nie powiodło
-  połączenia nieodebrane
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
-  Włączony jest moduł Bluetooth.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.
-  Wybrano profil tymczasowy.

Tryb samolotowy

Używaj tego trybu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (pokład samolotu, szpital), aby wyłączyć wszystkie funkcje emitujące fale radiowe. W dalszym ciągu można korzystać z gier działających w trybie offline, kalendarza i spisu telefonów. Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik



Aby włączyć lub skonfigurować tryb samolotowy, wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.

Połączenie z numerem alarmowym w trybie samolotowym

Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia i odpowiedz **Tak** na pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?**



Ostrzeżenie: W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji

wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązać połączenie, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady. Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w trybie samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Blokada klawiatury

Chcąc zapobiec skutkom przypadkowych naciśnieć klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3,5 sekund naciśnij *, aby zablokować klawiaturę.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Jeśli opcja **Zabezp. blok. klawiat.** jest włączona, wprowadź na żądanie kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Dostępne dodatkowe opcje to **Autoblokada klawiat.** i **Zabezp. blok. klawiat.**. [Patrz „Telefon”, str. 37.](#)

Nawet gdy urządzenie lub klawiatura są zablokowane, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. z odtwarzacza muzyki, radia, gier, czy funkcji przesyłania danych do kompatybilnego komputera lub innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu są wtedy niedostępne i nie można ich używać.

3. Połączenia

Nawiązywanie połączenia

Połączenie można nawiązać na kilka sposobów:

- Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.

- Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Połączenia

- Wyszukaj opis lub numer telefonu zapisany w folderze **Kontakty**. [Patrz „Zarządzanie kontaktami”, str. 30.](#)

Aby dostosować głośność dźwięku w trakcie połączenia, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Odbieranie lub kończenie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia. Aby wyłączyć dzwonek, wybierz **Wycisz**.

Wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe

Najpierw należy przypisać numer telefonu do jednego z klawiszy numerycznych (od 2 do 9). [Patrz „Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych”, str. 32.](#)

Przy użyciu skrótu klawiaturowego można nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli wybrano **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, naciśnij i przytrzymaj klawisz numeryczny.

Wybieranie głosowe

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie.

Ponieważ polecenia głosowe wymagają określenia języka, przed rozpoczęciem korzystania z funkcji wybierania głosowego wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i odpowiedni język.



Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub w nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Zostanie wyemitowany krótki dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Proszę mówić**.
- Wypowiedz opis kontaktu, który chcesz wybrać. Jeśli polecenie zostanie pomyślnie rozpoznane, pojawi się lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.

Opcje dostępne podczas połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie rozmowy telefonicznej wybierz **Opcje** i jedną z następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to **Wyłącz mikrofon** lub **Włącz mikrofon**, **Kontakty**, **Menu**, **Blokuj klawiaturę**, **Nagrywaj**, **Czystość głosu**, **Głośnik** lub **Telefon**.

Dostępne opcje usług sieciowych to **Odbierz** lub **Odrzuć**, **Zawieś** lub **Wznów**, **Nowe połączenie**, **Dodaj do konferencji**, **Zakończ połączenie**, **Zakończ wszystkie** i następujące:

- **Wyślij DTMF** — aby wysyłać łańcuchy sygnałów.
- **Zamień** — aby przełączać się między połączeniem aktywnym a zawieszonym.
- **Przełącz** — aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu połączeń.
- **Konferencja** — aby nawiązać połączenie konferencyjne.
- **Rozmowa prywatna** — aby prowadzić prywatne rozmowy w trakcie połączenia konferencyjnego.



Ostrzeżenie: Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

4. Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda słownikowa.

W trakcie wprowadzania tekstu, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączać się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczoną symbolem), a metodą słownikową (oznaczoną symbolem). W metodzie słownikowej nie wszystkie języki są dostępne.

O wielkości liter informuje wskaźnik lub . Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol), naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > **Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od 2 do 9), aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę.

Nawigacja po menu

Dostęp do najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych i znaków specjalnych można uzyskać, naciskając kilkakrotnie klawisz numeryczny **1** lub naciskając *****, aby wybrać znak specjalny.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
2. Aby zatwierdzić słowo, wprowadzając spację, naciśnij **0**.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.
3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Telefon oferuje szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.
2. Przejdź do żądanego menu i wybierz opcję (na przykład **Ustawienia**).
3. Jeśli wybrane menu zawiera własne podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład **Ustaw. połączeń**).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby wrócić do poprzedniego poziomu menu, wybierz **Wróć**.
Aby wyjść z menu, wybierz **Wyjdź**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > **Widok główn. menu** > **Lista, Tabela, Tabela i etykiety** lub **Zakładka**.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > **Organizuj** > **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszanej opcji menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmiany, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

6. Wiadomości

Posługując się urządzeniem, możesz pisać, czytać, wysyłać i zapisywać wiadomości tekstowe i multimedialne, wiadomości e-mail oraz wiadomości audio i wiadomości bezpośrednie. Z usług wiadomości można korzystać tylko wtedy, gdy udostępnia je operator sieci lub usługodawca.

Wiadomości tekstowe i multimedialne

Użytkownik może utworzyć wiadomość i opcjonalnie dołączyć do niej na przykład zdjęcie. Po dołączeniu pliku telefon automatycznie zamienia wiadomość tekstową na wiadomość multimedialną.

Wiadomości tekstowe (SMS)

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości są wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla niektórych języków zajmują zwykle więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub SMS e-mail, musisz zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, wprowadź nazwę oraz numer otrzymany od usługodawcy.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio i pliki wideo.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomości

W sprawie dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunków aktywacji zwróć się do usługodawcy. Można także pobrać ustawienia konfiguracji. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

1. Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość**.
2. Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wprowadź numer odbiorcy lub adres e-mail bądź wybierz **Dodaj**, aby móc wybrać odbiorców z dostępnych opcji. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy oraz aby ustawić opcje wysyłania.
3. Przewiń do pola **Tekst:** i wprowadź tekst wiadomości.
4. Aby do wiadomości dołączyć jakiś materiał, przejdź do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żądany typ zawartości.
5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

W górnej części wyświetlacza pokazany jest typ wiadomości, który zmienia się automatycznie wraz ze zmianą jej zawartości.

Usługodawca może naliczyć różne opłaty w zależności od typu wiadomości. W sprawie tych opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości e-mail lub wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie albo w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera. Telefon informuje o otrzymaniu wiadomości. Aby wyświetlić wiadomość, wybierz **Pokaż**. Jeśli otrzymano więcej niż jedną wiadomość, wskaż wiadomość w skrzynce odbiorczej i wybierz **Otwórz**. Do wyświetlenia całości wiadomości użyj klawisza przewijania.

Aby utworzyć odpowiedź, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze **Skrz. nadawcza**, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.



Uwaga: Wyświetlane na ekranie telefonu ikona lub tekst z informacją o wysłaniu wiadomości nie oznaczają, że wiadomość została odebrana przez adresata.

Jeśli wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon podejmie kilka prób jej ponownego wysłania. Jeśli próby te nie powiedzą się, wiadomość pozostanie w folderze **Skrz. nadawcza**. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu **Skrz. nadawcza**, wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby zapisywać wysyłane wiadomości w folderze **Pozycje wysłane**, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Ustawienia ogólne** > **Zapisuj wysł. wiad.**

Porządkowanie wiadomości

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze **Skrz. odbiorcza**. Porządkowanie wiadomości w folderze **Pozycje zapisane**.

Aby dodać lub usunąć folder bądź zmienić jego nazwę, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Pozycje zapisane** > **Opcje**.

E-mail

Za pomocą telefonu można uzyskać dostęp do kont e-mail typu POP3 lub IMAP4 w celu czytania, pisania i wysyłania wiadomości e-mail. Uwaga: aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Przed rozpoczęciem korzystania z poczty e-mail należy założyć konto e-mail i wprowadzić prawidłowe ustawienia. W sprawie dostępności i ustawień konta e-mail zwróć się do usługodawcy poczty elektronicznej. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#)

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje** > **Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość e-mail**.
2. Jeśli masz kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wpisz adres e-mail odbiorcy, temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Wstaw** i dostępne opcje.
4. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi



Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Wiadomości

1. Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** i swoje konto e-mail.
2. Aby pobrać wiadomości e-mail i załączniki, wybierz wiadomość i naciśnij **Otwórz** lub **Pobierz**.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail lub przesłać ją dalej, wybierz **Opcje**.
4. Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje** > **Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Wiadomości e-mail** > **Edytuj skrz. pocztow..**
2. Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:
 - **Interw. akt. sk. poczt.** — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.
 - **Autopobieranie** — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.
3. Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Ust. wiadomości** > **Wiadomości e-mail** > **Pow. o now. e-mail** > **Tak**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

1. Aby napisać wiadomość błyskawiczną, wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiad. bezpośredn..**
2. Wprowadź numer telefonu odbiorcy, napisz wiadomość (maksymalnie 70 znaków) i wybierz **Wyślij**.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Tworzenie i wysyłanie wiadomości audio przy użyciu usługi MMS jest wygodne.

1. Wybierz **Menu** > **Wiadomości** > **Utwórz wiadom.** > **Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
2. Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 47.](#)
3. W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników będących w trybie online. Aby korzystać z usługi czatu, musisz ją subskrybować i zarejestrować się w tej usłudze, z której chcesz korzystać. W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może się różnić w zależności od dostawcy usługi czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wiadomości sieciowe, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby napisać i wysłać polecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z usługodawcą.

wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby przeczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Wiadomości głosowe

Pocztą głosową jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, naciśnij i przytrzymaj **1**.

Aby przeprowadzić edycję numeru poczty głosowej, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości**, aby skonfigurować funkcje wiadomości.

Kontakty

- **Ustawienia ogólne** — aby ustawić w telefonie zapisywanie wysyłanych wiadomości, umożliwić zastępowanie starszych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości.
- **Wiadomości SMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować centra wiadomości SMS i SMS e-mail, wybrać typ obsługi znaków oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości tekstowych.
- **Wiadomości MMS** — aby włączyć raporty dostarczenia wiadomości, skonfigurować wygląd wiadomości multimedialnych, umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych i reklam oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości multimedialnych.
- **Wiadomości e-mail** — aby umożliwić odbieranie wiadomości e-mail, ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach e-mail oraz skonfigurować inne preferencje dotyczące wiadomości e-mail.

7. Kontakty

Opisy i numery telefonów można zapisywać jako kontakty w pamięci telefonu lub na karcie SIM, a następnie wyszukiwać je i przywoływać w celu nawiązywania połączeń lub tworzenia wiadomości.

Zarządzanie kontaktami

Wybieranie pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Dla pewnej liczby kontaktów można także zapisać zdjęcie, dźwięk dzwonka lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

1. Wybierz **Menu > Kontakty > Ustawienia > Wybór pamięci**, aby określić, czy kontakty mają być odczytywane z karty SIM, z pamięci telefonu, czy z obu tych miejsc jednocześnie.
2. Wybierz **Telefon i SIM**, aby dane kontaktów były odczytywane z obu pamięci. Wszystkie kontakty będą zapisywane w pamięci telefonu.

Zapisywanie opisów i numerów

Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu > Kontakty > Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt**.

Dodawanie i edytowanie szczegółów

Pierwszy z zapisanych numerów jest ustawiany automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniany jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Dodaj szczegół**, a następnie jedną z dostępnych opcji.

Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty** i przewiń listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktu między kartą SIM a pamięcią telefonu

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Kontakty**.
2. Wskaż kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje** > **Kopiuj kontakt** lub **Przenieś kontakt**.

Kopiowanie lub przenoszenie kilku kontaktów między kartą SIM a pamięcią telefonu

1. Wskaż pierwszy kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje** > **Zaznacz**.
2. Zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > **Kopiuj zaznaczone** lub **Przenieś zaznaczone**.

Kopiowanie lub przenoszenie wszystkich kontaktów między kartą SIM a pamięcią telefonu

Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Skopiuj kontakty** lub **Przen. kontakty**.

Usuwanie kontaktów

Wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Opcje** > **Usuń kontakt**.

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i dołączone do nich szczegóły, wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Usuń wsz. kont.** > **Z pamięci telefonu** lub **Z karty SIM**.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub obraz, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > **Usuń** i wskaż jedną z dostępnych opcji.

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty można łączyć w grupy, którym można przypisywać różne dźwięki dzwonka i obrazy.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Grupy**.
2. Wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nową grupę**, aby utworzyć nową grupę.
3. Wprowadź nazwę grupy. Opcjonalnie możesz także wybrać dla niej obraz i dźwięk dzwonka. Następnie wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz grupę, a następnie **Pokaż** > **Dodaj**, aby dodać kontakty do grupy.

Wizytówki

Informacje o kontaktach można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj kontakt, po czym wybierz **Więcej** > **Opcje** > **Wyślij wizytówkę**.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu.

Przypisywanie numerów do skrótów klawiaturowych

Numery telefonów można przypisać do klawiszy numerycznych (od 2 do 9), które będą używane jako skróty klawiaturowe.

1. Wybierz **Menu** > **Kontakty** > **Proste wybier.** i przewiń do klawisza numerycznego.
2. Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > **Zmień**.
3. Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

8. Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje na temat połączeń, wybierz **Menu** > **Rejestr**. Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Rejestr połączeń** — aby wyświetlić chronologicznie połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybrane numery.
- **Połącz. nieodebr.**, **Połącz. odebrane** lub **Wybierane nry** — aby uzyskać informacje na temat ostatnich połączeń.
- **Odbiorcy wiad.** — aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości.
- **Czas połączeń**, **Liczn. dan. pak.** lub **Czas dan. pakiet.** — aby wyświetlić ogólne informacje na temat ostatnich wydarzeń komunikacyjnych.
- **Rejestr wiadom.** lub **Rejestr synchr.** — aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości lub synchronizacji



Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.



Uwaga: Niektóre liczniki, w tym licznik czasu użytkowania, mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

9. Ustawienia

Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

- **Uaktywnij** — aby włączyć wybrany profil.
- **Przystosuj** — aby zmienić ustawienia profilu.
- **Tymczasowy** — aby włączyć profil na określony czas. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

W skład każdego tematu wchodzi elementy służące do dostosowania telefonu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Wybierz temat** — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.
- **Pobieranie tematów** — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Jeśli zostanie wybrany najwyższy poziom głośności dzwonka, jego dźwięk osiągnie ten poziom po kilku sekundach.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Tapeta** — aby ustawić obraz tła wyświetlany w trybie gotowości.
- **Aktywny tryb gotow.** — aby aktywować, organizować i dostosowywać aktywny tryb gotowości.
- **Kolor czcion. tr. got.** — aby wybrać kolor czcionki używanej w aktywnym trybie gotowości.
- **Ikony kl. nawigacji** — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza przewijania, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.
- **Szczeg. powiadom.** — aby wyświetlać szczegóły nieodebranego połączenia i powiadomienia o nowych wiadomościach.

Ustawienia

- **Wygaszacz ekranu** — aby utworzyć i skonfigurować wygaszacz ekranu.
- **Oszczędzanie energii** — aby automatycznie przyciemniać wyświetlacz oraz wyświetlać zegar, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Tryb uśpienia** — aby automatycznie wyłączać wyświetlacz, gdy telefon nie jest używany przez określony czas.
- **Rozmiar czcionki** — aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas pisania i czytania wiadomości, wyświetlania kontaktów i stron internetowych.
- **Logo operatora** — aby wyświetlać logo operatora.
- **Wyświetl. inf. o sieci** — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli funkcja ta jest udostępniana przez sieć).

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina**.

Jeśli w podróży przekraczasz granice stref czasowych, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Data i godzina** > **Ustaw. daty i godziny** > **Strefa czasowa**: i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać strefę czasową, w której aktualnie przebywasz. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

Skróty własne

Skróty własne dają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Wybierz funkcję z listy, a następnie wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne** > **Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru**.

Aby włączyć funkcję w trybie gotowości (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Wybierz opcje** — aby dodać lub usunąć funkcję.
- **Ustal kolejność** — aby zmienić układ funkcji.

Inne skróty

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Skróty własne**, a następnie spośród poniższych opcji wybierz:

- **Klawisz nawigacji** — aby przypisać inne funkcje ze wstępnie zdefiniowanej listy do klawisza nawigacji (klawisza przewijania).
- **Klaw. akt. tr. gotow.** — aby wybrać ruch klawisza nawigacji, którym będzie można włączyć aktywny tryb gotowości.

Synchronizacja i wykonywanie kopii zapasowych

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Synch. i kop. zap.**, a następnie jedną z poniższych opcji.

- **Przełącz. telef.** — Synchronizacja lub kopiowanie wybranych danych między tym i innym telefonem przy użyciu technologii Bluetooth.
- **Utw. kopię zap.** — Wykonanie kopii zapasowej wybranych danych na karcie pamięci.
- **Przywr. kop. zap.** — Wybranie pliku kopii zapasowej zapisanego na karcie pamięci i przywrócenie tej kopii w telefonie. Wybierz **Opcje** > **Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.
- **Synchr. serwera** — Synchronizacja lub kopiowanie wybranych danych między telefonem a innym urządzeniem, komputerem lub serwerem sieciowym (usługą sieciową).

Łączność

Telefon jest wyposażony w kilka funkcji umożliwiających łączenie się z innymi urządzeniami w celu przesyłania i odbierania danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon za pośrednictwem fal radiowych do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access oraz serial port. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Łączność** > **Bluetooth**, a następnie wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę telefonu.
2. Aby włączyć technologię komunikacji Bluetooth, wybierz **Bluetooth** > **Tak**.  wskazuje, że połączenie Bluetooth jest aktywne.

Ustawienia

3. Aby połączyć telefon z akcesorium audio, wybierz **Wysz. akcesor. audio** i urządzenie, które chcesz podłączyć.
4. Aby połączyć telefon z urządzeniem Bluetooth znajdującym się w jego zasięgu, wybierz **Urządź. powiązane > Nowe**.

Zaznacz żądane urządzenie i naciśnij **Powiąz.**

Wprowadź w telefonie kod dostępu (maksymalnie 16 znaków) i odczekaj na nawiązanie połączenia przez urządzenie Bluetooth, z którym się łączysz.

Jeśli niepokoiś się o bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialn. mojego tel. na Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Połączenie komputera z internetem

Dzięki technologii Bluetooth można podłączyć kompatybilny komputer do internetu bez pakietu PC Suite. Jest to możliwe, gdy usługodawca umożliwia dostęp do internetu, a komputer obsługuje sieć Bluetooth PAN (ang. Personal Area Network). Po nawiązaniu połączenia z usługą dostępu do sieci (NAP, ang. Network Access Point) w telefonie i powiązaniu komputera z telefonem zostanie automatycznie otwarte połączenie pakietowe z internetem.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

- **Gdy trzeba** — aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.
- **Zawsze online** — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Za pośrednictwem technologii Bluetooth lub kabla USB do transmisji danych można połączyć telefon z kompatybilnym komputerem i używać go jako modemu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pakiecie Nokia PC Suite. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych i wybierz tryb:

- **PC Suite** — aby użyć kabla do pakietu Nokia PC Suite.
- **Druk. i multimedia** — aby drukować zdjęcia z telefonu na kompatybilnej drukarce PictBridge lub przeglądać je na komputerze.

- **Przechow. danych** — aby podłączyć telefon do komputera, na którym nie zainstalowano oprogramowania firmy Nokia, i używać go jako urządzenia do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych**, a następnie żądany tryb USB.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można porządkować utwory muzyczne, synchronizować kontakty, kalendarz, notatki i listy spraw między telefonem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji o pakiecie PC Suite można znaleźć w witrynie firmy Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 11.](#)

Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przekazywanie poł.** — aby ustawić przekazywanie połączeń przychodzących (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. [Patrz „Zabezpieczenia”, str. 40.](#)
- **Odbiór dowoln. klaw.** — aby odbierać połączenia przychodzące przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia.
- **Autoponow. wybier.** — aby po nieudanym połączeniu telefon podjął samoczynnie do dziesięciu kolejnych prób połączenia.
- **Czystość głosu** — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.
- **Proste wybieranie** — aby nawiązywać połączenia z opisami i numerami telefonów przypisanymi do klawiszy numerycznych (od 2 do 9) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza.
- **Połącz. oczekujące** — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa).
- **Podsumow. po poł.** — aby na chwilę wyświetlić przybliżony czas trwania po każdym połączeniu.
- **Wyślij moje ID** — aby ujawniać swój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby użyć ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.
- **Linia poł. wychodz.** — aby do nawiązywania połączeń wybrać linię 1 lub 2, jeśli karta SIM obsługuje tę funkcję (usługa sieciowa)

Telefon

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Ustawienia

- **Ustawienia języka** — Aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu telefonu, wybierz **Język telefonu**. W przypadku opcji **Samoczynnie** język zostanie wybrany zgodnie z informacją na karcie SIM. Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Język rozpoznania**.
- **Stan pamięci** — aby sprawdzić, w jakim stopniu zapelniona jest pamięć.
- **Autoblokada klawiatury** — aby włączyć automatyczną blokadę klawiszy po upływie określonego czasu, jeśli telefon będzie znajdował się w trybie gotowości i nie będzie używana żadna funkcja.
- **Zabezp. blok. klawiatury** — aby po odblokowaniu klawiatury wyświetlane było żądanie podania kodu zabezpieczającego.
- **Rozpozn. głosu** — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 38.](#)
- **Pytanie o tr. samolot.** — aby po włączeniu telefonu za każdym razem pytał, czy ma być używany tryb samolotowy. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.
- **Powitanie** — aby wpisać tekst wyświetlany po włączeniu telefonu.
- **Uaktualnienia telef.** — aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa). W przypadku niektórych telefonów ta opcja może być niedostępna. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)
- **Wybór operatora** — aby wybrać jedną z dostępnych na danym obszarze sieci komórkowych.
- **Akt. tekstu pomocy** — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.
- **Dzw. przy włącz. tel.** — aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.
- **Potwierdzaj usl. SIM** — [Patrz „Usługi SIM”, str. 54.](#)

Polecenia głosowe

Można nawiązywać połączenia z kontaktami oraz uaktywniać funkcje telefonu, wypowiadając polecenia głosowe.

Polecenia głosowe zależą od języka. Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** oraz język przed rozpoczęciem korzystania z poleceń głosowych.

Aby przystosować funkcję rozpoznawania głosu w telefonie do Twojego głosu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby włączyć polecenie głosowe dla danej funkcji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe**, element i kolejną funkcję.

 wskazuje, że polecenie głosowe zostało włączone.

Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie [„Wybieranie głosowe”, str.22.](#)

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję, wybierz **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

- **Edytuj** lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe
- **Dodaj wszystkie** lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przysyłać aktualizacje oprogramowania bezpośrednio do telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może być niedostępna w zależności od modelu telefonu.

Pobieranie aktualizacji oprogramowania wiąże się z ryzykiem transmisji dużej ilości danych przez sieć usługodawcy. Skontaktuj się z usługodawcą, aby dowiedzieć się więcej o kosztach transmisji danych.

Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, że bateria jest wystarczająco naładowana, lub podłącz ładowarkę.



Ostrzeżenie: W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych; instalację należy doprowadzić do końca, a następnie ponownie uruchomić urządzenie. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Aby włączyć lub wyłączyć opcję pobierania aktualizacji oprogramowania i ustawień konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządz. > Uakt. opr. usługod..**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

1. Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.**, aby otrzymywać aktualizacje oprogramowania od usługodawcy (usługa sieciowa).
2. Wybierz **Szczeg. akt. oprogr.**, aby wyświetlić wersję aktualnie używanego oprogramowania i sprawdzić, czy konieczna jest jego aktualizacja.
3. Wybierz **Pobierz oprogr. telef.**, aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
4. Jeśli po pobraniu aktualizacji instalacja została anulowana, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.**, aby ją rozpocząć.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji należy skontaktować się z usługodawcą.

Akcesoria

To menu i wymienione opcje są widoczne, gdy do telefonu jest lub było podłączone kompatybilne akcesorium.

Ustawienia

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Akcesoria**. Wybierz akcesorium i odpowiednią opcję zależną od jego typu.

Konfiguracja

W telefonie można skonfigurować ustawienia wymagane przez pewne usługi.

Ustawienia można otrzymać od usługodawcy. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#)

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Konfiguracja**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Domyślne ust. konfig.** — aby wyświetlić listę usługodawców zapisaną w telefonie i wybrać domyślnego usługodawcę.
- **Włącz domyśl. w apl.** — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne obsługiwanych aplikacji.
- **Preferow. pkt dost.** — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu.
- **Poł. z usl. pom. techn.** — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.
- **Ust. menedż. urząd.** — aby telefon mógł odbierać aktualizacje oprogramowania lub nie mógł ich odbierać. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)
- **Własna konfig. ust.** — aby ręcznie dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź wymagane parametry. Aby włączyć konto osobiste, przewiń do niego i wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można połączyć się z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Żądanie kodu PIN** lub **Żądanie kodu UPIN** — aby żądać kodu PIN lub UPIN przy każdym włączeniu telefonu. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Żądanie kodu PIN2** — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu będzie wymagane wprowadzenie kodu PIN2. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia tego kodu.
- **Ust. zakazu połączeń** — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń (usługa sieciowa). Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.
- **Wybieranie ustalone** — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu, o ile funkcja ta jest obsługiwana przez kartę SIM. Włączenie funkcji wybierania ustalonego wyklucza możliwość nawiązywania połączeń GPRS, z wyjątkiem tych, które służą do wysyłania wiadomości tekstowych. W tej sytuacji

numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

- **Zamkn. gr. użytkow.** — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można odbierać połączenia (usługa sieciowa).
- **Poziom zabezpieczeń** — Wybierz **Telefon**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy wkładaniu nowej karty SIM do telefonu. Wybierz **Pamięć**, aby żądać podania kodu zabezpieczającego przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.
- **Kody dostępu** — aby zmienić kod zabezpieczający, kody PIN, UPIN i PIN2 oraz hasło zakazu połączeń.
- **Kod w użyciu** — aby określić, który z kodów będzie aktywny: PIN czy UPIN.
- **Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow.** — aby wyświetlić listę certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika pobranych do telefonu. [Patrz „Certyfikaty”, str. 53.](#)
- **Ust. modułu zabezp.** — aby wyświetlić **Szczeg. mod. zabezp.**, uaktywnić **Żądanie PIN modułu** lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 9.](#)

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne telefonu, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywr. ust. fabr.**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Przywróć tylko ust.** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji bez usuwania danych osobistych.
- **Przywróć wszystkie** — aby zresetować wszystkie ustawienia preferencji i usunąć wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

10. Menu operatora

Umożliwia dostęp do portalu z usługami oferowanymi przez operatora sieci. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. [Patrz „Skrzynka usług”, str. 53.](#)

11. Galeria

To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz

Galeria

aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Foldery i pliki

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**. Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz folder i **Otwórz**. Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i naciśnij prawy klawisz wyboru.

Drukowanie zdjęć

W celu drukowania zdjęć w formacie JPEG ten telefon obsługuje aplikację Nokia XpressPrint.

1. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych. Jeśli drukarka jest wyposażona w moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. [Patrz „Technologia bezprzewodowa Bluetooth”, str. 35.](#)
2. Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Na karcie pamięci, w menu **Galeria** mogą znajdować się foldery z materiałami, z których korzysta telefon (na przykład **Tematy**).

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci są z niej trwale usuwane wszystkie dane.

1. Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu** > **Galeria** lub **Aplikacje**, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje** > **Sformatuj kartę** > **Tak**.
2. Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder karty pamięci  i **Opcje** > **Ustaw hasło**.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli jednak karta pamięci zostanie przełożona do innego urządzenia, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje** > **Usuń hasło**

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zużycie pamięci w wypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci



i **Opcje** > **Szczegóły**.

12. Multimedia

Zdjęcia i filmy wideo

Telefon jest wyposażony w aparat cyfrowy, którym można robić nie tylko zdjęcia, ale również nagrywać pliki wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby użyć funkcji robienia zdjęć, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**, a jeśli funkcja wideo jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby powiększyć lub pomniejszyć zdjęcie w trybie aparatu cyfrowego, przewiń w górę lub w dół albo użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj..** Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęć** i określ czas podglądu, aby wyświetlić zrobione zdjęcia. Gdy podgląd jest aktywny, wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Telefon pozwala na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 1600 x 1200 pikseli.

Nagrywanie plików wideo

Aby uaktywnić funkcję wideo, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Wideo**, a jeśli funkcja kamery jest włączona, przewiń w lewo lub w prawo.

Aby rozpocząć nagrywanie wideo, wybierz **Nagraj**; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz**; aby zakończyć nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje** > **Efekty**.

Aby dostosować ustawienia aparatu do warunków oświetlenia, wybierz **Opcje** > **Balans bieli**.

Aby zmienić inne ustawienia robienia zdjęć i nagrywania danych wideo oraz aby wybrać miejsce zapisywania plików, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**.

Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany cyfrowy odtwarzacz muzyczny do odtwarzania plików dźwiękowych w formatach MP3 i AAC. Mogą to być pliki pobrane z internetu lub przesłane z komputera za pomocą pakietu Nokia PC Suite. [Patrz „Oprogramowanie Nokia PC Suite”, str. 37.](#) W odtwarzaczu tym można również oglądać własne lub pobrane pliki wideo.

Pliki muzyczne i pliki wideo zapisane w folderze muzyki, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, są podczas włączania telefonu automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki.**

Menu muzyki

Umożliwia dostęp do plików muzycznych i plików wideo zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, pobieranie muzyki i filmów wideo z sieci oraz przeglądanie kompatybilnych strumieni wideo z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Aby posłuchać muzyki lub odtworzyć film wideo, wybierz plik z folderu **Listy utworów, Wykonawcy, Albumy** lub **Gatunki**, po czym wybierz **Odtwórz**.

Aby pobrać pliki z sieci, wybierz **Opcje > Pobieranie** i wskaż witrynę z plikami do pobrania.

Aby zaktualizować bibliotekę muzyki po dodaniu nowych plików, wybierz **Opcje > Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć listę odtwarzania z wybranymi utworami, wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz **Listy utworów > Utw. listę utwor.**, i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
2. Dodaj utwory muzyczne lub pliki wideo z wyświetlanych list.
3. Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę utworów.

Konfiguracja usługi transmisji strumieniowej

Niezbędne ustawienia konfiguracji można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#) Te ustawienia można także wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 40.](#)

Aby uaktywnić ustawienia:

1. Wybierz **Opcje > Pobieranie > Ustaw. strumienia > Konfiguracja**.
2. Wybierz konfigurację usługodawcy dla usługi transmisji strumieniowej: **Domyślne** lub **Własna konfiguracja**.
3. Wybierz **Konto** i wskaż konto usługi transmisji strumieniowej zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Do regulacji siły głosu służą klawisze głośności telefonu.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij ►.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ||.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, dwa razy wybierz ◀◀.

Aby szybko przejść do dalszego fragmentu słuchanego utworu, naciśnij i przytrzymaj ►►. Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj ◀◀. Zwolnij ten przycisk w miejscu, od którego chcesz dalej odtwarzać utwór.

Aby przełączyć się na menu muzyki, wybierz ≡ na wyświetlaczu.

Aby przełączyć się na bieżącą listę utworów, wybierz (••) na wyświetlaczu.

Aby zamknąć menu odtwarzacza muzyki i kontynuować jej odtwarzanie w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Aby zakończyć odtwarzanie muzyki, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki

W telefonie zapisanych jest kilka tematów, za pomocą których można zmienić wygląd odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki > Idź do Odtw. muz. > Opcje > Ustawienia > Temat Odtw. muzyki** i jeden z wymienionych na liście tematów. Klawisze wirtualne mogą się zmienić w zależności od tematu.

Radio

Radio FM odbiera sygnały z anteny innej niż antena bezprzewodowego urządzenia. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Aby zmienić siłę głosu, naciśnij jeden z klawiszy regulacji głośności.

Multimedia

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Radio**.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu  ,  ,  lub  , przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Dostrajanie się do stacji radiowych

Wyszukiwanie i zapisywanie stacji

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj  lub  . Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko  lub  .
2. Aby zapisać stację w komórce pamięci, wybierz **Opcje** > **Zapisz stację**.
3. Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje** > **Stacje** > **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i jedną z poniższych opcji.

- **Szukaj wszyst. stacji** — aby wyszukać automatycznie dostępne stacje radiowe.
- **Ustaw częstotliwość** — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.
- **Katalog stacji** — aby otworzyć stronę internetową z listą stacji radiowych.
- **Zapisz stację** — aby zapisać ustawioną stację.
- **Stacje** — aby wyświetlić listę zapisanych stacji, zmienić ich nazwy lub usunąć zapisane stacje.

Zmiana stacji

Wybierz  lub  albo naciśnij odpowiednie klawisze numeryczne.

Funkcje radia

Aby wyłączyć radio, wybierz **Opcje** > **Ustawienia**, zamień zestaw słuchawkowy na głośnik i przełącz sygnał wyjściowy z trybu stereo na mono. Aby wyświetlić informacje RDS wysyłane przez słuchaną stację, wybierz **RDS włączony**. Aby wyłączyć automatyczną zmianę częstotliwości w celu zapewnienia najlepszego odbioru słuchanej stacji, wybierz **Autom. zm. częst. wł.**

Visual Radio

Niektóre stacje radiowe mogą wysyłać informacje tekstowe lub graficzne, które można przeglądać w aplikacji Visual Radio (usługa sieciowa). W sprawie dostępności i opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Aby ustawić identyfikator usługi Visual dla stacji, wybierz **Opcje** > **Stacje**, a następnie wybierz stację. Wybierz **Opcje** > **ID usługi Visual**, a następnie wprowadź identyfikator.

Aby uruchomić usługę Visual Radio, wybierz **Opcje** > **Visual Radio**.

Aby usługa Visual Radio była uruchamiana po włączeniu radia automatycznie lub po potwierdzeniu, wybierz **Opcje** > **Włącz usługę Visual**.

Dyktafon

Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**. Aby korzystać z klawiszy graficznych ,  lub  na wyświetlaczu, przewiń w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz  lub w czasie połączenia wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. O nagrywaniu rozmowy informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby przerwać nagrywanie, wybierz .
2. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze **Galeria** > **Nagrania**.

Wybierz **Opcje**, aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, uzyskać dostęp do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder, w którym mają być przechowywane nagrania.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Korektor**.

Aby uaktywnić wstępnie określony zestaw ustawień korektora, przejdź dożądanego zestawu i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie własnego zestawu ustawień korektora

1. Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
3. Wybierz **Zapisz** i **Opcje** > **Zmień nazwę**, aby zapisać ustawienia pod wybraną nazwą.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Poszerz. stereo**.

13. Naciśnij i mów

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

Organizator

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych telefonów. Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu.

W sprawie dostępności usługi, dodatkowych funkcji, subskrypcji i opłat zwróć się do usługodawcy. W ramach roamingu możliwość korzystania z usługi może być ograniczona. Ta opcja może nie być dostępna — zależy to od urządzenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zamawiania usług NIM i korzystania z nich, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > **Naciśnij i mów** > **Włącz 'NIM'**.

14. Organizator

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

1. Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Budzik**.
2. Ustaw alarm i wprowadź odpowiednią godzinę.
3. Aby uruchamiać alarm w wybranych dniach tygodnia, wybierz **Powtarzaj: Tak** oraz dni.
4. Wybierz dźwięk alarmu. Aby radio w telefonie mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.
5. Ustaw czas trwania drzemki i wybierz **Zapisz**.

Wyłączanie alarmu

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli wyłączone urządzenie bezprzewodowe może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzemka** alarm zamilknie na czas określony dla drzemki, po czym znów się odezwie.

Kalendarz

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalendarz**.

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje** > **Widok tygodnia**. Aby

usunąć wszystkie notatki z kalendarza, wybierz **Opcje** > **Usuń notatki** > **Wszystkie notatki**.

Aby ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przejdź do żądanej daty i wybierz **Opcje** > **Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby zapisać notatkę dotyczącą sprawy do załatwienia, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Lista spraw**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Dodaj**. Wypełnij pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierz **Opcje**, aby usunąć daną notatkę i wszystkie notatki, które zostały oznaczone jako sprawy załatwione.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > **Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Kalkulator

Kalkulator w tym telefonie może działać jak kalkulator standardowy, naukowy i kredytowy.

Wybierz **Menu** > **Organizer** > **Kalkulator**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji typ kalkulatora i wskazówki co do różnych operacji.



Uwaga: Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutniki

Minutnik

1. Aby aktywować minutnik, wybierz **Menu** > **Organizer** > **Minutnik** > **Zwykły minutnik**, wprowadź godzinę alarmu i wpisz tekst komunikatu, który ma się pojawić po upływie zadanego czasu. Aby zmienić odliczany czas, wybierz **Zmień czas**.
2. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.

Aplikacje

3. Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

1. Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długość.
2. Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Minutnik interwał..**
3. Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start**.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

- **Równolegle** — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**.
- **Pośrednie** — aby uzyskać czasy pośrednie.
- **Kontynuuj** — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.
- **Pokaż ostatni** — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.
- **Pokaż czasy** lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

15. Aplikacje

Aplikacjami i grami można zarządzać. W telefonie mogą już być zainstalowane gry lub aplikacje. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach. [Patrz „Karta pamięci”, str. 42.](#)

Uruchamianie aplikacji

Wybierz **Menu > Aplikacje > Gry, Karta pamięci** lub **Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

- **Sprawdź wersję** — aby sprawdzić dostępność nowej wersji aplikacji w sieci (usługa sieciowa).
- **Witryna internet.** — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.
- **Dostęp aplikacji** — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z tym telefonem.



Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje zatwierdzone przez firmę Symbian lub te, które przeszły test Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji lub Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności różnych usług i cennika skontaktuj się z usługodawcą.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

16. Internet

Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych. Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą być niewidoczne.



Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Niezbędne ustawienia konfiguracji wymagane do przeglądania można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracyjnych”, str. 9.](#)

Aby skonfigurować usługę, wybierz **Menu > Internet > Ustawienia > Ustaw. konfiguracyj**, a następnie wybierz konfigurację i konto.

Nawiązywanie połączenia z usługą

Aby nawiązać połączenie z usługą, wybierz **Menu > Internet > Strona główna**, w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**

Aby wybrać zakładkę, wybierz **Menu > Internet > Zakładki**. W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek lub łączy do witryn udostępnianych przez inne, niepowiązane z firmą Nokia organizacje. Firma Nokia nie wspiera tych witryn i nie odpowiada za nie.

Internet

Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub materiałów jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Aby wybrać ostatni adres URL, wskaż **Menu > Internet > Ostatni adr. web.**

Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Internet > Idź do adresu.** Wprowadź adres i wybierz **OK.**

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do widocznych na wyświetlaczu instrukcji. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Ustawienia wyglądu** lub w trybie gotowości wybierz **Menu > Internet > Ustawienia > Ustawienia wyglądu.** Dostępne mogą być następujące opcje:

- **Zawijanie tekstu** — aby wybrać sposób wyświetlania tekstu.
- **Alarmy** — Wybierz **Alarm poł. niezabezp.** > **Tak**, aby podczas przeglądania stron urządzenie sygnalizowało zmianę połączenia zabezpieczonego na niezabezpieczone.
- **Alarmy** — Wybierz **Alarm pozyc. niezab.** > **Tak**, aby urządzenie alarmowało o niezabezpieczonych elementach na zabezpieczonej stronie. Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 53.](#)
- **Kodowanie znaków** — wybierz **Kodowanie treści**, aby ustawić kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Ustawienia zabezpieczeń

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Aby wyczyścić pamięć cache w trakcie przeglądania, wybierz **Opcje > Inne opcje > Opróżnij cache.** Aby zgodzić się lub nie zgodzić na to, żeby telefon odbierał pliki cookies, w trakcie przeglądania stron internetowych wybierz **Opcje > Inne opcje > Zabezpieczenia > Ustawienia cookies.** Aby zrobić to samo w trybie gotowości, wybierz **Menu > Internet > Ustawienia > Ustaw. zabezpieczeń > Cookies.**

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Można określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje > Inne opcje > Zabezpieczenia > Ustaw. WMLScript** lub w trybie gotowości wybierz **Menu > Internet > Ustawienia > Ustaw. zabezpieczeń > WMLScripts w łącz.** > **Przyjmuj.**

Skrzynka usług

Telefon ma możliwość odbierania wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać na przykład doniesienia prasowe, powiadomienia i adresy usług.

Wybierz **Pokaż**, aby po odebraniu wiadomości sieciowej uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu **Skrzynka usług**.

Aby dostęp do folderu **Skrzynka usług** uzyskać później, wybierz **Menu > Internet > Skrzynka usług**. Aby uzyskać dostęp do folderu **Skrzynka usług** podczas przeglądania, wybierz **Opcje > Inne opcje > Skrzynka usług**. Aby uaktywnić przeglądarkę i pobrać całą wiadomość, wybierz wiadomość, a następnie **Pobierz**.

Aby zmienić ustawienia skrzynki usług sieciowych, wybierz **Menu > Internet > Ustawienia > Ustaw. skrzyn. usług** i jedną z następujących opcji:

- **Wiadom. sieciowe** — aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe.
- **Filtr wiadomości** — Wybierz **Tak**, aby odbierać wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę.
- **Połącz. automatyczne** — Wybierz **Tak**, aby w trybie gotowości po otrzymaniu wiadomości sieciowej telefon automatycznie włączał przeglądarkę. W przypadku wybrania opcji **Nie** telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..**

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeśli pojawi się komunikat „Certyfikat

Usługi SIM

wygasł” lub „Certyfikat jeszcze nieważny”, sprawdź, czy data i godzina są prawidłowo ustawione w urządzeniu.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Można je otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty autoryzacji oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow..**

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem a serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję danych między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na tworzenie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM jest wyposażona w moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo **Odczyt** i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego . Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak zabezpieczeń i nie należy wtedy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**. Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć, i wpisz kod PIN podpisu. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

17. Usługi SIM

Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca lub inny sprzedawca.

Aby włączyć wyświetlanie komunikatów potwierdzeń przesyłanych między telefonem a siecią podczas korzystania z usług SIM, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Potwierdzaj usl. SIM**.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

18. Informacje o bateriach

Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę odłączyć i ponownie podłączyć.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nie rozbieraj ani nie łam baterii ani ogniów na części. Jeśli z baterii wycieka elektrolit, nie dopuść do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. Jeśli do tego dojdzie, natychmiast przemyj skórę lub oczy wodą albo skontaktuj się z lekarzem.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do autoryzowanego serwisu firmy Nokia. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punkciki z każdej strony.



Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej na temat oryginalnych baterii Nokia można znaleźć w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksplatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Często rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby urządzenie działało optymalnie, warto je od czasu do czasu zresetować. W tym celu wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Małe dzieci

Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Środowisko pracy

Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,0 cm od ciała. Etui, futerał lub zaczep do paska, w których nosi się urządzenie przy sobie, nie mogą zawierać elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Do przesyłania danych i wiadomości potrzebne jest odpowiedniej jakości połączenie urządzenia z siecią. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać powyższych wskazówek dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, jeśli ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między urządzeniem bezprzewodowym a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, zalecana przez producentów aparatury medycznej w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy urządzenia medycznego wynosi 15,3 cm (6 cali). Osoby ze wszczepionymi takimi urządzeniami powinny:

- zawsze trzymać urządzenie bezprzewodowe (gdy jest włączone) w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od urządzenia medycznego;
- nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi;
- trzymać urządzenie bezprzewodowe przy uchu po przeciwnej w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń;
- natychmiast wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek.

W razie wątpliwości dotyczących korzystania z urządzenia bezprzewodowego w pobliżu wszczepionego urządzenia medycznego należy skonsultować się z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

Pojazdy mechaniczne

Sygnaly radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu albo producenta zainstalowanego w samochodzie wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzeni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane, wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia. Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali. Aby stwierdzić, czy to urządzenie może być bezpiecznie używane w pobliżu pojazdów napędzanych ciekłym gazem (np. propanem lub butanem), należy skontaktować się z producentami takich pojazdów.

Telefony alarmowe



Ważne: Telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

INFORMACJE O CERTYFIKATACH (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały stworzone przez niezależną organizację naukową ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 watów/kilogram (W/kg), przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że aby używać tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,96 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć w witrynie www.nokia.com.

Indeks

A

akcesoria 39
aktualizacja oprogramowania 10, 39
aktualizacje oprogramowania telefonu 38
aktywny tryb gotowości 19, 33
aparat cyfrowy 43
aplikacje 50
automatyczne ponowne wybieranie 37

B

bateria 55
ładowanie 14
blokada klawiatury 21

C

certyfikaty 53
cookies 52
czat 29
Patrz *czat*
czystość głośu 37

D

dostępu, kod 9
drukowanie zdjęć 42
dyktafon 47
dzwonienie 21
dźwięki 33
dźwięk przy włączaniu telefonu 38

E

elementy 17
e-mail 27

F

foldery 42
funkcja blokady klawiatury 21, 38

G

galeria 41

głośnik 23
gry 50

H

hasło zakazu 9

I

identyfikator abonenta 37
informacje kontaktowe 11
informacje kontaktowe firmy Nokia 11
internet 51

J

język 38

K

Kabel AV 17
kabel do transmisji danych 36
kabel USB do transmisji danych 36
kalkulator 49
karta microSD
wkładanie 13
karta pamięci 42
wkładanie 13
karta SIM 21
instalowanie 12
klawisze 17
kod zabezpieczający 9
konfiguracja 40
kontakty 30
pamięć 30
korektor 47

L

licznik 49
lista spraw 49

Ł

ładowanie baterii 14

M

menu operatora 41
 metoda słownikowa 24
 metoda tradycyjna 23
 moc sygnału 19
 moduł zabezpieczeń 9
 My Nokia 10

N

naciśnij i mów 47
 nawigacja 24
 NIM

Patrz naciśnij i mów

notatki 49
 numer centrum wiadomości 25

O

obsługa klienta 11
 odbiór dowolnym klawiszem 37
 odtwarzacz muzyki 44
 organizator 48
 oszczędzanie energii 19, 34

P

pamięć cache 52
 pasek 16
 PC Suite 37
 PictBridge 36
 PIN, kod 9
 pliki 42
 pliki wideo 43
 pobieranie 10
 Podpis cyfrowy 54
 polecenia głosowe 38
 polecenia obsługi 29
 połączenia 21
 opcje 23
 połączenie oczekujące 22, 37
 ponowne wybieranie 37
 poszerzanie stereo 47
 poziom naładowania baterii 19
 profile 33
 proste wybieranie 22, 32, 37
 przeglądarka 51
 bezpieczeństwo 53

przekazywanie połączeń 37
 przewijanie 24
 przydatne wskazówki 10
 PUK, kod 9
 pytanie o tryb samolotowy 38

R

radio 45
 radio FM 45
 rejestr połączeń 32
 rozmiar czcionki 34
 rozpoznawanie głosu 38

S**SIM**

 usługi 54
 skróty 19, 34
 skrypty WML 52
 skrzynka usług 53
 słuchawki 15
 spis telefonów
 Patrz kontakty
 stoper 50

T

tapeta 33
 tekst pomocy 38
 tekst powitalny 38
 tematy 33
 tryb bezczynności 18
 tryb głośnomówiący
 Patrz głośnik
 tryb gotowości 18
 tryb numeryczny 23
 tryb offline 21
 tryb samolotowy 20
 tryb uśpienia 34
 tryby tekstowe 23

U

UPIN 9
 usługa ustawień
 konfiguracyjnych 9
 ustawienia 33
 aktywny tryb gotowości 33

Indeks

bezpieczeństwo	40
data	34
dźwięki	33
fabryczne	41
godzina	34
konfiguracja	40
oszczędzanie energii	34
połączenie	37
profile	33
rozmiar czcionki	34
skróty	34
tapeta	33
telefon	37
tematy	33
transmisja strumieniowa	44
tryb uśpienia	34
wiadomości	29
wygaszacz ekranu	34
wyświetlacz	33

V

Visual Radio 46

W

wiadomości

ustawienia	29
wiadomość audio	28
wiadomości audio	28
wiadomości bezpośrednie	28
wiadomości głosowe	29
wiadomości sieciowe	29
wiadomości SIM	29
wizytówki	32
wprowadzanie tekstu	23
wskaźniki	20
wskaźniki stanu	19
wybieranie	21
wybieranie głosowe	22
wybieranie numerów zapisanych jako skróty klawiaturowe	22, 32
wygaszacz ekranu	34
wykonywanie zdjęć	43
wysyłanie wiadomości	26
wyświetlacz	19, 33

Z

zdjęcie	43
zestaw słuchawkowy	15
zmiana pokrywy	15