

Nokia 7310 Supernova Uputstvo za korisnika

9209265
1. izdanje

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

CE 0434

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod RM-379 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Visual Radio i Navi su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Ovaj proizvod je licenciran po MPEG-4 Visual Patent Portfolio License; (i) za ličnu i nekomercijalnu upotrebu informacija koje su kodovane u skladu sa MPEG-4 Visual Standard a od strane korisnika u okviru lične i nekomercijalne aktivnosti, i (ii) MPEG-4 video sadržaja pribavljenih od licenciranih provajdera (snabdevača) video sadržaja. Ovim se ne daje, niti se može podrazumevati licencno pravo za bilo koju drugu vrstu upotrebe. Dodatne informacije uključujući i one koje se odnose na promotivnu, internu i komercijalnu upotrebu mogu se dobiti od MPEG LA, LLC. Vidite <http://www.mpegla.com>.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM ZAKONOM, NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NOKIA, NITI IJEDAN OD NJENIH DAVALACA LICENCE, NISU ODGOVORNI ZA MA KAKAV GUBITAK PODATAKA ILI DOBITI, NITI ZA BILO KOJE POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ILI INDIREKTNE ŠTETE MA KAKO DA SU PROUZROKOVANE.

SADRŽAJI OVOG DOKUMENTA SU DATI "KAO ŠTO JESU". OSIM KAKO TO ZAHTEVA MERODAVNI ZAKON, NE DAJU SE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE BILO ONE KOJE SE PODRAZUMEVAJU, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA NJIH, I PODRAZUMEVAJUĆE GARANCIJE KOMERCIJALNE POGODNOSTI I POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, U ODNOSU NA TAČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ OVOG DOKUMENTA. NOKIA ZADRŽAVA PRAVO NA IZMENE OVOG DOKUMENTA ILI NA NJEGOVO POVLAČENJE U BILO KOM TREUTKU I BEZ PRETHODNE NAJAVE.

Raspoloživost određenih proizvoda i aplikacija, kao i za njih odgovarajućih servisa, može da varira u zavisnosti od područja. Molimo da se za detalje, kao i za dostupnost jezičkih varijanti obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Aplikacije trećih strana u sklopu Vašeg uređaja mogu biti kreirane od strane, i vlasništvo, osoba ili pravnih subjekata koji nisu povezani sa firmom Nokia. Nokia ne poseduje autorska prava niti prava intelektualne svojine nad aplikacijama trećih strana. Pa tako, Nokia ne preuzima nikakvu odgovornost za podršku krajnjeg korisnika niti za funkcionisanje tih aplikacija, kao ni za informacije u tim aplikacijama ili materijalima. Nokia ne daje nikakvu garanciju za aplikacije trećih strana.

KORIŠĆENJEM TIH APLIKACIJA PRIMATE K ZNANJU DA SE TE APLIKACIJE STAVLJAJU NA RASPOLAGANJE "KAKVE JESU" BEZ IKAKVE GARANCIJE, EKSPLICITNE ILI IMPLICITNE, I TO DO MAKSIMALNE GRANICE DOPUŠTENE MERODAVNIM PRAVOM. TAKOĐE PRIMATE K ZNANJU DA NI NOKIA NITI SA NJOM POVEZANA DRUŠTVA NE DAJU BILO KAKVE IZJAVE I GARANCIJE, EKSPLICITNO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU PITANJA KOJA UKLJUČUJU, ALI SE NE OGRANIČAVAJU NA GARANCIJE U VEZI PRAVA VLASNIŠTVA, POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI POGODNOSTI ZA POSEBNU NAMENU, ILI DA TE APLIKACIJE NE KRŠE PATENTNA PRAVA, AUTORSKA PRAVA ILI PRAVA NA ŽIG ILI DRUGA PRAVA NEKE TREĆE STRANE.

FCC/INDUSTRY CANADA OBJAVA

Vaš uređaj može da prouzrokuje TV i radio smetnje (recimo, kada se koristi u neposrednoj blizini predajne opreme). FCC ili Industry Canada mogu da zahtevaju da prekinete upotrebu svog telefona ukoliko takve smetnje ne mogu da se uklone. Ako Vam je potrebna pomoć, obratite se svom lokalnom serviseru. Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC propisa. Funkcionalno korišćenje je uslovljeno ispunjenjem naredna dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora da prihvata sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjene radnje. Sve promene ili modifikacije koje Nokia nije eksplicitno odobrila mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za funkcionalno korišćenje ove opreme.

Broj modela: 7310c

9209265/1. izdanje

Sadržaj

Radi sopstvene bezbednosti7

1. Opšte informacije.....8

Osnovni podaci o vašem telefonu.....	8
Mrežni servisi.....	8
Proširenja.....	8
Pristupne šifre.....	9
Servis konfiguracionih podešavanja.....	9
My Nokia.....	9
Preuzimanje sadržaja.....	10
Korisni saveti.....	10
Ažuriranje softvera.....	10
Nokia podrška.....	11
Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima.....	11

2. Početak rada.....12

Instaliranje SIM kartice i baterije.....	12
Umetanje microSD kartice.....	13
Uklanjanje microSD kartice.....	13
Punjenje baterije.....	14
Antena.....	14
Slušalice.....	14
Promena prednje maske i tastature.....	15
Narukvica.....	16
AV kabl.....	16
Tasteri i delovi.....	17
Uključivanje i isključivanje telefona.....	17
Pasivni režim.....	18
Ekran.....	18
Ušteda energije.....	18
Dopunjeni pasivni režim.....	18
Prečice u pasivnom režimu.....	18
Indikatori.....	19
Režim "let".....	19
Zaključavanje tastature.....	20
Funkcije bez SIM kartice.....	20

3. Pozivi.....20

Upućivanje poziva.....	20
Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva.....	21
Prečice za pozivanje.....	21
Govorno biranje.....	21
Opcije u toku razgovora.....	21

4. Pisanje teksta.....22

Načini unosa teksta.....	22
Tradicionalni način unosa teksta.....	22
Intuitivni način unosa teksta.....	22

5. Kretanje po menijima.....23

6. Poruke.....23

Tekstualne i multimedijalne poruke.....	23
Tekstualne poruke.....	23
Multimedijalne poruke.....	24
Kreiranje tekstualne ili multimedijalne poruke.....	24
Čitanje i odgovaranje na poruku.....	25
Slanje poruka.....	25
E-mail.....	25
Čarobnjak za podešavanje e- maila.....	25
Pisanje i slanje e-mail poruka.....	26
Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke.....	26
Obaveštenja o novim e-mail porukama.....	26
Automatske poruke.....	27
Nokia Xpress zvučne poruke.....	27
Časkanje.....	27
Info poruke, SIM poruke i servisne komande.....	27
Govorne poruke.....	28
Podešavanja poruka.....	28

7. Kontakti.....28

Rad sa kontaktima.....	28
Vizitkarte.....	30

Dodeljivanje prečica za pozivanje.....	30
--	----

8. Dnevnik poziva30

9. Podešavanja.....31

Načini rada.....	31
Teme.....	31
Zvuci.....	31
Ekran.....	31
Datum i vreme.....	32
Lične prečice.....	32
Levi i desni selekcionni taster.....	32
Druge prečice.....	32
Sinhronizacija i rezervna kopija.....	32
Povezivanje.....	33
Bluetooth bežična tehnologija.....	33
Paketni podaci.....	34
USB data kabl.....	34
Nokia PC Suite.....	35
Poziv.....	35
Telefon.....	35
Glasovne komande.....	36
Ažuriranje softvera preko mreže.....	36
Proširenja.....	37
Konfiguracija.....	37
Bezbednost.....	38
Vraćanje fabričkih podešavanja.....	39

10. Meni operatera.....39

11. Galerija.....39

Folderi i datoteke.....	39
Štampanje slika.....	39
Memorijska kartica.....	40

12. Mediji.....40

Fotoaparati i video.....	40
Fotografiranje.....	40
Snimanje video snimaka.....	41
Opcije fotoaparata i videa.....	41
Muzički centar.....	41
Meni muzike.....	41
Reprodukcija muzičkih numera.....	42

Promena izgleda muzičkog centra.....	43
Radio.....	43
Podešavanje radio stanica.....	43
Radio funkcije.....	43
Diktafon.....	44
Ekvilajzer.....	44
Stereo proširenje.....	45

13. Pritisni za razgovor.....45

14. Rokovnik.....45

Alarm.....	45
Kalendar.....	46
Lista obaveza.....	46
Beleške.....	46
Kalkulator.....	46
Tajmeri.....	47
Štoperica.....	47

15. Aplikacije.....47

Startovanje aplikacije.....	47
Preuzimanje aplikacije.....	48

16. Web48

Povezivanje na servis.....	49
Podešavanja izgleda.....	49
Sigurnosna podešavanja.....	49
Keš memorija.....	49
Skriptovi preko bezbedne veze.....	50
Servisni prijem.....	50
Bezbednost pretraživača.....	50
Sertifikati.....	51
Digitalni potpis.....	51

17. SIM servisi.....52

18. Informacije o bateriji.....52

Punjenje i pražnjenje.....	52
Smernice za utvrđivanje autentičnosti	
Nokia baterija.....	53
Utvrdite autentičnost holograma.....	53
Šta ako baterija nije autentična?.....	54

Sadržaj

Čuvanje i održavanje.....	55
Odlaganje.....	56
Dodatne informacije o bezbednosti.....	56
Deca.....	56
Radno okruženje.....	56
Medicinski uređaji.....	56
Usađeni medicinski uređaji.....	57
Slušni aparati.....	57
Motorna vozila.....	57
Potencijalno eksplozivne sredine.....	58
Hitni pozivi.....	58
INFORMACIJE O CERTIFIKACIJI (SAR).....	59
Indeks.....	60

Radi sopstvene bezbednosti

Pročitajte ove jednostavne smernice. Njihovo nepoštovanje može da bude opasno ili protivno zakonu. Za više informacija, pročitajte kompletno uputstvo za korisnika.



UKLJUČUJTE KADA JE BEZBEDNO

Ne uključujte ovaj uređaj ako je zabranjena upotreba bežičnih telefona ili ako njihova upotreba može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.



BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA JE NA PRVOM MESTU

Pridržavajte se svih lokalnih zakona. Neka Vam ruke u toku vožnje uvek budu slobodne za upravljanje motornim vozilom. Vaša prvenstvena briga dok upravljate motornim vozilom treba da je bezbednost saobraćaja.



SMETNJE

Svi bežični uređaji mogu da budu podložni smetnjama koje utiču na radne karakteristike.



ISKLJUČITE U BOLNICAMA

Pridržavajte se svih ograničenja. Isključite ovaj uređaj u blizini medicinske opreme.



ISKLJUČITE U AVIONU

Pridržavajte se svih ograničenja. Bežični uređaji mogu da prouzrokuju smetnje u avionu.



ISKLJUČITE PRI TOČENJU GORIVA

Ne koristite ovaj uređaj na mestima za točenje goriva. Ne koristite ga u blizini goriva ili hemikalija.



ISKLJUČITE U BLIZINI MESTA MINIRANJA

Pridržavajte se svih ograničenja. Ne koristite ovaj uređaj na mestima gde se odvija miniranje.



KVALIFIKOVANI SERVIS

Ovaj proizvod smeju da instaliraju ili da popravljaju samo kvalifikovane osobe.



PROŠIRENJA I BATERIJE

Upotrebljavajte samo odobrena proširenja i baterije. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



OTPORNOST NA VODU

Vaš uređaj nije voodootporan. Održavajte ga suvim.

1. Opšte informacije

Osnovni podaci o vašem telefonu

Bežični uređaj opisan u ovom uputstvu je odobren za upotrebu u mrežama EGSM 900 i GSM 1800 i 1900. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije o mrežama.

Tip vašeg uređaja se nalazi na etiketi u odeljku za bateriju.

Pri korišćenju funkcija ovog uređaja, pridržavajte se svih zakona i poštujte lokalne običaje, privatnost i legitimna prava drugih osoba, uključujući i autorska prava.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Pravite rezervne kopije ili imajte na papiru sve važne podatke koji se nalaze u uređaju.

Kod priključivanja na ma koji drugi uređaj, pročitajte bezbednosne instrukcije u uputstvu za korisnika datog uređaja. Ne priključujte nekompatibilne proizvode.



Upozorenje: Da bi mogla da se koristi bilo koja funkcija ovog uređaja, osim budilnika, uređaj mora da bude uključen. Ne uključujte ovaj uređaj kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Mrežni servisi

Da biste koristili ovaj telefon neophodna je usluga provajdera bežične telefonije. Mnoge od ovih funkcija zahtevaju posebne funkcije mreže. Ove funkcije nisu na raspolaganju u svim mrežama; neke mreže zahtevaju da sa svojim provajderom servisa sačinite posebne dogovore da biste mogli da koristite ove mrežne servise. Vaš provajder servisa Vam može dati uputstva i objasniti troškove koji se snose. Neke komunikacione mreže mogu da imaju ograničenja koja utiču na korišćenje mrežnih servisa. Na primer, neke mreže možda ne podržavaju sve karaktere karakteristične za jezik i usluge.

Provajder servisa može da zahteva da se neke funkcije ovog uređaja onemoguće ili da se ne aktiviraju. U tom slučaju, te funkcije se neće pojavljivati u meniju uređaja. Vaš uređaj može imati i specifičnu konfiguraciju koja se odnosi na nazive menija, redosled menija i ikonice. Obratite se svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Proširenja

Praktična pravila u vezi pribora i proširenja

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Kada iskopčavate kabl za napajanje bilo kog proširenja ili pribora, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.
- Redovno proveravajte da su proširenja koja su ugrađena u automobil pravilno montirana i da pravilno funkcionišu.

- Montažu svih složenih proširenja za automobil mora da izvodi samo kvalifikovano lice.

Pristupne šifre

Da biste podesili kako će telefon koristiti pristupne šifre i podešavanja bezbednosti, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita**.

- PIN (UPIN) šifra, isporučena sa SIM (USIM) karticom, štiti karticu od neovlašćenog korišćenja.
- PIN2 (UPIN2) šifra, isporučena sa SIM (USIM) karticom, služi za pristupanje određenim servisima.
- PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) šifre mogu da budu isporučene sa SIM (USIM) karticom. Ukoliko krivo ukucate PIN šifru tri puta za redom, moraćete da ukucate PUK šifru. Ukoliko niste dobili te šifre, obratite se svom provajderu servisa.
- Sigurnosna šifra pomaže u zaštiti vašeg telefona od neovlašćene upotrebe. Možete da kreirate i da promenite šifru i da podesite telefon tako da traži šifru.
- Lozinka za zabranu poziva potrebna je kada koristite **Usluga zabr. poziva** da biste zabranili dolazne i odlazne sa Vašeg telefona (mrežni servis).
- Da biste pogledali ili promenili podešavanja sigurnosnog modula, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Podeš. zašt. modula**.

Servis konfiguracionih podešavanja

Da biste mogli da koristite neke mrežne servise, kao što su servisi mobilnog Interneta, MMS, Nokia Xpress razmena audio poruka ili daljinska sinhronizacija sa Internet serverom, u telefonu moraju da budu postavljena ispravna konfiguraciona podešavanja. Za više informacija o dostupnosti ove usluge obratite se svom mrežnom operatoru, provajderu servisa, najbližem autorizovanom Nokia distributeru ili posetite deo za podršku na Nokia Internet stranama. [Vidite "Nokia podrška", str. 11.](#)

Kada primite podešavanja kao konfiguracionu poruku, a podešavanja se ne memorišu i aktiviraju automatski, prikazuje se obaveštenje **Podešavanja konfiguracione su primljena**.

Da biste sačuvali podešavanja, izaberite **Prikaži > Memoriši**. Po potrebi, unesite PIN šifru koju ste dobili od provajdera servisa.

My Nokia

Primajte besplatne savete, pomoć i podršku za svoj Nokia telefon, besplatni probni sadržaj, interaktivne demonstracije, personalizovanu Web stranicu i vesti o najnovijim Nokia proizvodima i uslugama.

Maksimalno iskoristite funkcije svog Nokia telefona i prijavite se u servis My Nokia danas! Da biste dobili dodatne informacije i videli da li je servis dostupan u vašem regionu, pogledajte sajt www.nokia.com/mynokia.

Preuzimanje sadržaja

U svoj telefon možete preuzimati (mrežni servis) nove sadržaje (kao što su, na primer, teme).



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa i cene obratite se svom provajderu servisa.

Korisni saveti

Ukoliko imate pitanja vezano za telefon ili niste sigurni kako bi vaš telefon trebalo da radi, pogledajte uputstvo za korisnike. Ukoliko vam to ne pomogne probajte jednu od sledećih opcija:

- Vratite podrazumevane vrednosti za telefon: isključite telefon i uklonite bateriju. Nakon nekoliko sekundi, vratite bateriju i uključite telefon.
- Vratite na podrazumevana fabrička podešavanja. [Vidite "Vraćanje fabričkih podešavanja", str. 39.](#)
- Ažurirajte softver telefona pomoću aplikacije Nokia Software Updater, ako je imate. [Vidite "Ažuriranje softvera", str. 10.](#)
- Posetite Web sajt korporacije Nokia ili se obratite servisu Nokia Care. [Vidite "Nokia podrška", str. 11.](#)

Ukoliko ne nađete odgovor na svoje pitanje, idite do lokalnog Nokia servisa gde će vam predstaviti mogućnosti za popravku. Pre nego što pošaljete svoj telefon na popravku, obavezno napravite rezervnu kopiju ili zabeležite podatke koji se nalaze u vašem telefonu.

Ažuriranje softvera

Nokia može da ponudi ažuriranja softvera koja mogu da sadrže nove funkcije, poboljšane funkcije ili poboljšane mogućnosti. Da biste ažurirali softver telefona, potrebna vam je aplikacija Nokia Software Updater i kompatibilni računar sa operativnim sistemom Microsoft Windows, širokopropusni pristup Internetu i kompatibilni data kabl za povezivanje telefona sa računarom.

Da biste saznali dodatne informacije i da biste preuzeli aplikaciju Nokia Software Updater, posetite sajt www.nokia.com/softwareupdate ili vaš lokalni Nokia sajt.

Ukoliko mreža podržava ažuriranje softvera preko mreže, možete da zatražite ažuriranja preko telefona. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 36.](#)



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Nokia podrška

Najnoviju verziju ovog uputstva, dodatne informacije, sadržaje za preuzimanje kao i servise koji se odnose na Vaš Nokia uređaj potražite na adresi www.nokia.com/support ili na svom lokalnom Nokia sajtu.

Usluga konfiguracionih podešavanja

Besplatna konfiguraciona podešavanja za MMS, GPRS, e-mail i druge servise za svoj model telefona preuzmite na adresi www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite programski paket i informacije o njemu možete naći na Nokia sajtu na adresi www.nokia.com/support.

Usluge klijentima

Ako je potrebno da se obratite za usluge korisnicima, pogledajte listu lokalnih Nokia Care centara na adresi www.nokia.com/customerservice.



Održavanje

U vezi usluga održavanja, najbliži Nokia servisni centar potražite na adresi www.nokia.com/repair.

Upravljanje autorskim pravima nad digitalnim delima

Vlasnici sadržaja koriste razne tehnologije upravljanja autorskim pravima nad digitalnim delima (DRM) da bi zaštitili svoju intelektualnu svojinu, uključujući i autorska prava. Ovaj uređaj koristi razne tipove DRM softvera za pristupanje DRM zaštićenim sadržajima. Pomoću ovog uređaja možete da pristupite sadržaju koji je zaštićen šifrom koja se unosi na početku WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 i OMA DRM 2.0. U slučaju da određeni DRM softver ne uspeva da zaštiti sadržaj, vlasnici sadržaja mogu zahtevati da se povuče mogućnost pristupa novim DRM zaštićenim sadržajima tim DRM softverom. Povlačenje može takođe i da onemogući obnavljanje tog DRM zaštićenog sadržaja koji se već nalazi u Vašem uređaju. Povlačenje tog DRM softvera ne utiče na korišćenje sadržaja zaštićenih drugim tipovima DRM zaštite, niti na korišćenje sadržaja koji nisu DRM zaštićeni.

DRM zaštićen sadržaj ima odgovarajući ključ za aktiviranje koji definiše Vaša prava korišćenja tog sadržaja.

Da biste napravili rezervnu kopiju OMA DRM zaštićenog sadržaja, upotrebite funkciju za pravljenje rezervnih kopija Nokia PC Suite.

Ako se u Vašem uređaju nalazi sadržaj zaštićen po WMDRM, i ključevi za aktiviranje i sam sadržaj će biti izgubljeni kada se formatira memorija uređaja. Ključeve za aktiviranje i sam sadržaj možete izgubiti i u slučaju da se datoteke u Vašem uređaju oštete. Gubitak ključeva za aktiviranje ili gubitak samog sadržaja ograničava ponovno korišćenje tog sadržaja u Vašem uređaju. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

2. Početak rada

Instaliranje SIM kartice i baterije


Pre vađenja baterije uvek isključite uređaj i iskopčajte punjač.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.


Ovaj telefon je namenjen za upotrebu sa BL-4CT baterijom. Uvek koristite originalne Nokia baterije. [Vidite "Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija", str. 53.](#)

SIM kartica i njeni kontakti mogu lako biti oštećeni grebanjem ili savijanjem, pa budite pažljivi pri rukovanju karticom, umetanju ili pri uklanjanju.

1. Otvorite zadnju masku (1, 2) i uklonite bateriju (3).
2. Umetnite ili uklonite SIM karticu (4).

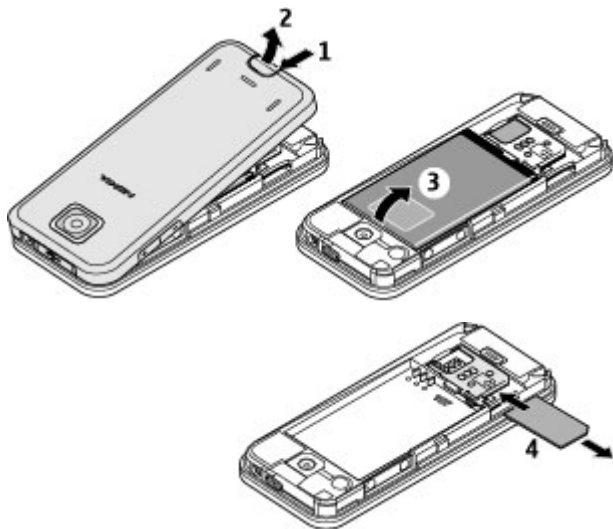

3. Umetnite bateriju (5) i zamenite prednju masku (6,7).

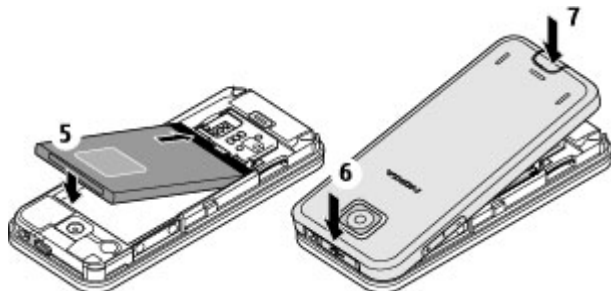

Umetanje microSD kartice

Koristite samo kompatibilne microSD kartice koje je Nokia odobrila za upotrebu sa ovim uređajem. Nokia koristi prihvaćene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neki brendovi mogu da ne budu u punoj meri kompatibilni sa ovim uređajem. Nekompatibilne kartice se mogu oštetiti, mogu oštetiti ovaj uređaj kao i podatke koji su na njoj upisani.

Vaš telefon podržava microSD kartice veličine do 4 GB.

1. Uklonite zadnju masku telefona.
2. Umetnite karticu u otvor za microSD karticu tako da površina sa kontaktima bude okrenuta na dole i pritisnite je da bi ulegla na mesto.
3. Zamenite zadnju masku.



Uklanjanje microSD kartice



Važno: Ne vadite memorijsku karticu u toku neke operacije dok ona pristupa kartici. Vađenje kartice u toku operacije može da ošteti karticu kao i sam uređaj, a podaci upisani na memorijskoj kartici mogu da budu oštećeni.

Možete da uklonite ili zamenite microSD karticu prilikom korišćenja telefona, a da ne morate da isključite uređaj.

1. Uverite se da nijedna aplikacija trenutno ne pristupa microSD memorijskoj kartici.
2. Uklonite zadnju masku uređaja.
3. Blago pritisnite microSD karticu na unutra da biste uklonili blokadu i uklonite je.

Punjenje baterije

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu sa napajanjem iz punjača AC-3 i AC-4.



Upozorenje: Koristite isključivo baterije, punjače i proširenja koja je Nokia odobrila za ovaj dati model. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Uključite punjač u utičnicu.
2. Priključite provodnik punjača u konektor za punjenje na vašem telefonu.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Vreme punjenja zavisi od punjača koji koristite. Punjenje BL-4CT baterije pomoću punjača AC-4 traje približno 1 sat i 30 minuta, kada je telefon u pasivnom režimu rada.



Antena



Napomena: Vaš uređaj može da poseduje internu i eksternu antenu. Kao i kod svih radio predajnih uređaja, ne dodirujte nepotrebno antenu kada je ona u radu. Kontakt sa takvom antenom utiče na kvalitet komunikacija, može da dovede do rada uređaja na višem energetskom nivou nego što je neophodno i može da skрати životni vek baterije.

Na slici je deo sa antenom prikazan u sivoj boji.



Slušalice



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Kada spajate spoljne uređaje ili slušalice koje nije odobrila firma Nokia za korišćenje sa ovim uređajem na konektor Nokia AV, obratite posebnu pažnju na jačinu zvuka.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.


Ne priključujte proizvode koji generišu izlazni signal pošto to može oštetiti ovaj uređaj. Ne priključujte nikakav izvor napona na ovaj konektor.

Promena prednje maske i tastature

Uklonite zadnju masku. [Vidite "Instaliranje SIM kartice i baterije", str. 12.](#)

Da biste uklonili prednju masku, blago povijte osigurače ka spolja i izvucite telo telefona iz prednje maske.


Da biste zamenili tastaturu, istisnite je iz prednje maske i ubacite novu.

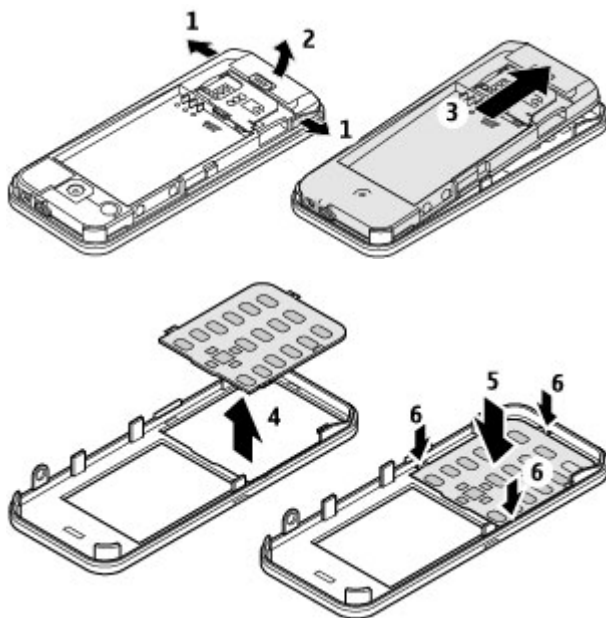

Početak rada

Da biste pričvrstili prednju masku, postavite telo telefona u nju. Uverite se da su svi osigurači zaglavljeni.

Zamenite zadnju masku.

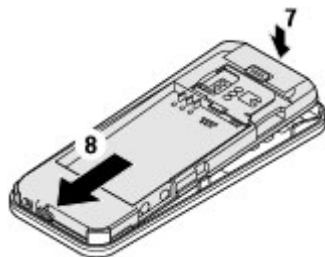


Narukvica

1. Uklonite zadnju i prednju masku.
2. Pričvrstite narukvicu za kukicu i zategnite je.
3. Zamenite zadnju i prednju masku.




AV kabl

Da biste prikazali slike iz Galerije i hitne poruke na TV ekranu, priključite Nokia kabl za video izlaz CA-92U u AV konektor na vašem telefonu. Pazite na boju konektora kabla kada ga priključujete na svoj televizor. Ova funkcija ne služi za gledanje video snimaka.

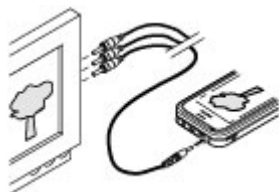

Boja konektora kabla	Signal
belo	analogni kanal levo
crveno	analogni kanal desno
žuto	složeni video signal

Tasteri i delovi

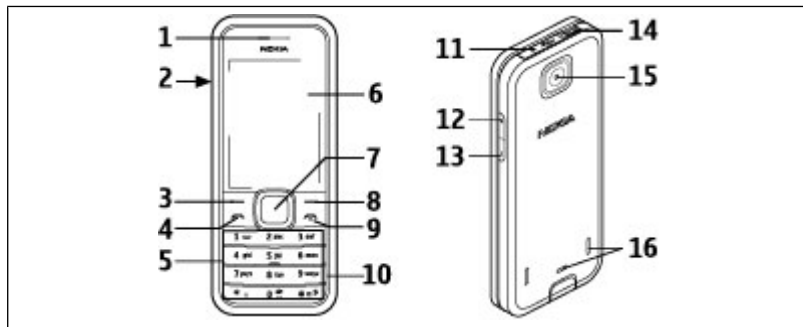

1	Zvučnica	2	Priključnica (konektor) punjača
3	Levi selekcionni taster	4	Taster „Pozovi“
5	Tastatura	6	Ekran
7	Navi™ taster: u daljem tekstu se navodi kao taster za pretragu.	8	Desni selekcionni taster
9	Taster za paljenje/gašenje i taster za kraj razgovora	10	Mikrofon
11	Mikro konektor USB kabla	12	Taster za pojačavanje
13	Taster za smanjivanje	14	Nokia AV konektor (2.5 mm)
15	Sočivo kamere	16	Zvučnik

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili ili isključili telefon, pritisnite i držite taster za uključivanje.

Ako telefon zatraži PIN ili UPIN šifru, unesite je (prikazuje se kao ****).


Telefon može da zatraži da podesite vreme i datum. Unesite lokalno vreme, izaberite vremensku zonu svoje lokacije u odnosu na GMT (srednje vreme po Griniču), pa zatim unesite datum. [Vidite "Datum i vreme", str. 32.](#)

Kada prvu put budete uključili telefon, od vas će možda biti zahtevano da zatražite podešavanja za konfigurisanje od provajdera servisa (mrežni servis). Za više informacija, pogledajte **Poveži na podršku**. Pogledajte ["Konfiguracija"](#), str. 37 i ["Servis konfiguracionih podešavanja"](#), str. 9.

Pasivni režim

Kada je telefonski aparat spreman za upotrebu a niste uneli nijedan karakter, aparat se nalazi u pasivnom režimu rada, u modu pripravnosti.

Ekran

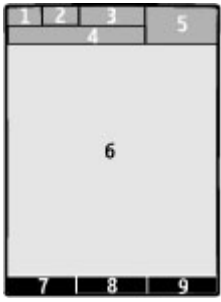1	Jačina signala ćelijske komunikacione mreže 	
2	Status napunjenosti baterije 	
3	Indikatori	
4	Ime mreže ili logo operatera	
5	Sat	
6	Ekran	
7	Funkcija levog selekcionog tastera	
8	Funkcija Navi tastera	
9	Funkcija desnog selekcionog tastera	

Možete da promenite funkciju levog i desnog selekcionog tastera. [Vidite "Levi i desni selekциони taster", str. 32.](#)

Ušteda energije

Vaš telefon ima funkcije **Ušteda energije** i **Mod spavanja** za uštedu baterije u pasivnom režimu kada se tasteri ne pritiskaju. Te funkcije možda će biti aktivirane. [Vidite "Ekran", str. 31.](#)

Dopunjeni pasivni režim

Dopunjeni pasivni režim prikazuje listu izabranih funkcija telefona i informacije kojima možete direktno da pristupite.

Da biste uključili i isključili dopunjeni pasivni režim, izaberite **Meni > Podešavanja > Ekran > Aktivna pripravnost > Mod aktivne priprav..**

U pasivnom režimu pomerajte se gore ili dole da biste se kretali po listi, a zatim izaberite **Izaberi** ili **Vidi**. Strelice pokazuju da postoje dodatne informacije. Da prekinete pomeranje, izaberite **Izađi**.

Da biste organizovali i promenili dopunjeni pasivni režim, izaberite **Opcije**.

Prečice u pasivnom režimu

Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster "pozovi". Dodite do željenog broja ili imena i pritisnite taster "Pozovi" da pozovete taj broj.

Da biste otvorili Internet pretraživač, pritisnite i držite **0**.

Da pozovete svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.

Tastere koristite kao prečice. [Vidite "Prečice za pozivanje", str. 21.](#)

Indikatori

-  nepročitane poruke
-  neposlata, poništene i neuspele poruke
-  propušteni poziv
-  Tastatura je zaključana.
-  Telefon ne zvoni na dolazni poziv ili tekstualnu poruku.
-  Aktiviran je sat sa alarmom, budilnik.
-  Telefon je prijavljen na neku GPRS ili EGPRS komunikacionu mrežu.
-  Uspostavljena je GPRS ili EGPRS veza.
-  GPRS ili EGPRS veza je privremeno prekinuta (zadržana).
-  Bluetooth je uključen.
-  Ako posedujete dve telefonske linije, izabrana je druga linija.
-  Svi dolazni pozivi su preusmereni na neki drugi broj.
-  Pozivi su ograničeni na zatvorenu grupu korisnika.
-  Izabran je vremenski ograničen način rada.

Režim "let"

Koristite režim "let" da biste isključili sve funkcije koje koriste radio frekvenciju u sredinama koje su osetljive na radio saobraćaj, npr. u avionu ili u bolnicama. I dalje možete da koristite oflajn igre, kalendar i brojeve telefona. Kada je aktivan režim "let", prikazuje se .

Izaberite **Meni > Podešavanja > Profili > Let > Aktiviraj** ili **Prilagodi** da biste aktivirali ili podesili režim "let".

Da biste deaktivirali režim "let", izaberite neki drugi režim.

Hitni pozivi u režimu "let"

Ukucajte hitni broj, pritisnite taster "Pozovi", a zatim izaberite **Da** kada se pojavi **Napustiti profil leta?**

 **Upozorenje:** Kada je postavljen profil (način rada) "let", ne možete da upućujete niti da primete pozive, uključujući i hitne pozive, niti možete da koristite druge funkcije

Pozivi

koje zahtevaju mrežno pokrivanje. Da biste obavili bilo kakav poziv, neophodno je da aktivirate telefonsku funkciju tako što ćete promeniti način rada. Ako je uređaj zaključan, unesite šifru blokade. Ako je potrebno da uputite hitni poziv dok je uređaj zaključan i postavljen je profil (način rada) "let", zvanični broj za hitne pozive koji je programiran u uređaju možete da unesete i u polje za unos šifre blokade, pa da zatim izaberete "Call" (Pozovi). Uređaj će potvrditi da se napušta profil (način rada) "let" da bi se započeo hitni poziv.

Zaključavanje tastature

Da biste sprečili nehotično pritiskanje tastera, izaberite **Meni**, a zatim držite pritisnut taster * 3,5 sekunde da zaključate tastaturu.

Da otključate tastaturu, izaberite **Otključaj** i zatim pritisnite taster * u roku od 1,5 sekunde. Ako je **Zaštita tastature** uključena, ukucajte sigurnosnu šifru ako se ona zatraži.

Pritisnite taster za poziv da biste odgovorili na poziv kada je tastatura zaključana. Kada završite ili odbacite poziv, tastatura će se automatski ponovo zaključati.

Dodatne funkcije su **Aut. zaštita tastature** i **Zaštita tastature**. [Vidite "Telefon", str. 35.](#)

Kada je uređaj ili tastatura zaključana, pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Funkcije bez SIM kartice

Neke funkcije Vašeg telefona se mogu koristiti a da SIM kartica nije stavljena (na primer, muzički centar, radio, igre i prenos podataka sa kompatibilnim PC računarom ili sa nekim drugim kompatibilnim uređajem). Neke funkcije su prigušene i ne mogu se koristiti.

3. Pozivi

Upućivanje poziva

Poziv možete da počnete na nekoliko načina:

- Ukucajte broj telefona, zajedno sa pozivnim brojem, i pritisnite taster "Pozovi".
Za međunarodne pozive, pritisnite taster * dva puta za međunarodni prefiks (karakter + zamenjuje pozivni broj za izlaz u međunarodni saobraćaj), zatim ukucajte pozivni broj države, pozivni broj područja (po potrebi, bez početne 0) i telefonski broj pretplatnika.
- Da pristupite listi biranih brojeva, pritisnite jednom taster "pozovi" u pasivnom režimu. Izaberite broj ili ime i pritisnite taster "Pozovi".
- Možete da tražite ime ili telefonski broj koji su sačuvani u folderu **Imenik**. [Vidite "Rad sa kontaktima", str. 28.](#)

Da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva, pritisnite tastere za podešavanje zvuka.

Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster za pozivanje. Da biste prekinuli poziv, pritisnite taster „Kraj“.

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite taster za završetak. Da isključite zvono, izaberite **Tišina**.

Prečice za pozivanje

Prvo dodelite telefonski broj jednom od tastera za brzo biranje, od 2 do 9. [Vidite "Dodeljivanje prečica za pozivanje", str. 30.](#)

Prečicu za pozivanje koristite da biste upućivali poziv na jedan od sledećih način:

- Pritisnite numerički taster, a zatim taster "Pozovi".
- Ukoliko je izabran **Meni > Podešavanja > Pozivi > Brzo biranje > Uključeno**, pritisnite i držite numerički taster.

Govorno biranje

Telefonski poziv možete da uputite i izgovaranjem imena koje je sačuvano u listi kontakata u telefonu.

Budući da su govorne komande zavisne od jezika, morate da izaberete **Meni > Podešavanja > Telefon > Podešavanja jezika > Jezik prepoznavanja** i Vaš jezik pre korišćenja govornog biranja.



Napomena: Korišćenje glasovnih komandi može da bude teško u bučnim sredinama ili u hitnim slučajevima, zato se nemojte oslanjati isključivo na biranje glasom u svim situacijama.

1. U pasivnom režimu, pritisnite i držite desni selekcion taster ili taster za utišavanje zvuka. Oglasiće se kratki zvučni signal i prikazati tekst **Sada pričaj**.
2. Izgovorite ime osobe koju želite da pozovete. Ukoliko prepoznavanje glasa bude uspešno, prikazaće se lista prepoznatoga. Telefon reprodukuje glasovnu komandu prvog rezultata na listi. Ako rezultat nije ispravan, dođite do neke druge stavke.

Opcije u toku razgovora

Mnoge opcije koje možete koristiti u toku aktivnog poziva su mrežni servisi. U vezi dostupnosti, obratite se svom provajderu servisa.

U toku poziva odaberite **Opcije**, a zatim neku od sledećih opcija:

Opcije poziva su **Isključi mikrofoni** ili **Uključi mikrofoni**, **Imenik**, **Meni**, **Zaključaj tastaturu**, **Snimi**, **Čistoća govora**, **Zvučnik** ili **Telefon**.

Pisanje teksta

Opcije mreže su **Odgovori** ili **Odbij**, **Zadrži** ili **Preuzmi**, **Novi poziv**, **Dodaj u konferenciju**, **Završi poziv**, **Završi sve pozive**, i sledeće:

- **Pošalji DTMF** — da pošaljete tonske nizove.
- **Zameni** — za prelazak sa aktivnog poziva na zadržani poziv i obratno.
- **Prebaci** — da povežete zadržani poziv sa aktivnim pozivom a da se sami isključite iz veze.
- **Konferencija** — da uspostavite konferencijski poziv.
- **Privatan poziv** — da vodite privatni razgovor u konferencijskom pozivu.



Upozorenje: Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

4. Pisanje teksta

Načini unosa teksta

Za unos teksta (na primer kod pisanja poruka) možete da koristite tradicionalni ili intuitivni način unosa teksta.

Dok pišete neki tekst, pritisnite i držite **Opcije** da prelazite sa tradicionalnog načina unosa teksta, označen sa , na intuitivni način, označen sa . Intuitivni način unosa teksta nije dostupan za sve jezike.

Registar slova (mala ili velika) je označen sa ,  i . Da promenite registar slova (velika ili mala), pritisnite taster #. Da pređete iz režima unosa slova na unos brojeva, označen sa  pritisnite i držite taster #, pa izaberite **Mod broja**. Da pređete sa unosa brojeva na unos slova, pritisnite i držite taster #.

Da biste podesili jezik za unos teksta, izaberite **Opcije** > **Jezik za pisanje**.

Tradicionalni način unosa teksta

Pritiskajte neki numerički taster, **2** do **9**, potreban broj puta sve dok se ne pojavi željeni karakter. Dostupnost karaktera zavisi od izabranog jezika za pisanje teksta.

Ukoliko se naredno slovo nalazi na istom tasteru kao prethodno uneto, sačekajte dok se kursor ne pojavi, pa unesite željeno slovo.

Da biste otvorili najčešće interpunkcijske i specijalne karaktere, pritišćite numerički taster **1** ili pritisnite ***** da izaberete specijalni karakter.

Intuitivni način unosa teksta

Intuitivni način unosa teksta se bazira na ugrađenom rečniku u koji i Vi možete da dodajete nove reči.

1. Pisanje teksta započnite koristeći tastere **2** do **9**. Svaki taster pritisnite samo jednom za jedno slovo.

2. Da biste potvrdili reč umetanjem razmaka, pritisnite **0**.
 - Ako reč nije ispravna, pritisnite potreban broj puta taster *****, pa zatim izaberite reč iz liste.
 - Ako se iza reči prikaže znak **?**, reč koju nameravate da napišete se ne nalazi u rečniku. Da tu reč dodate u rečnik, izaberite **Kučaj**. Unesite reč koristeći tradicionalni način unosa teksta, pa izaberite **Memoriši**.
 - Da napišete složenicu, unesite prvi deo reči, pa je potvrdite pritiskom tastera za kretanje udesno. Napišite poslednji deo reči, pa je potvrdite.
3. Započnite pisanje naredne reči.

5. Kretanje po menijima

Telefon Vam nudi široki dijapazon funkcija koje su organizovane u menije.

1. Da biste pristupili određenom meniju, izaberite **Meni**.
2. Krećite se po meniju, a zatim izaberite opciju (recimo, **Podešavanja**).
3. Ako izabrani meni sadrži podmenije, izaberite onaj koji želite (na primer **Pozivi**).
4. Ako izabrani meni sadrži dalje podmenije, ponovite korak 3.
5. Izaberite parametar, vrednost, po svom izboru.
6. Da biste se vratili u prethodni nivo menija, izaberite **Nazad**.

Da izađete iz meniju, izaberite **Izađi**.

Da biste promenili način prikaza menija, izaberite **Opcije > Pregled glav. menija > Lista, Mreža, Mreža sa oznakama ili Jezičak**.

Da biste organizovali meni, dođite do menija koji želite da premestite, a zatim izaberite **Opcije > Organizuj > Premesti**. Dođite do mesta na koje želite da premestite meni, a zatim izaberite **OK**. Da biste sačuvali promenu, izaberite **Urađeno > Da**.

6. Poruke

Imate mogućnost čitanja, pisanja, slanja i čuvanja tekstualnih i multimedijalnih poruka, e-mail poruka, audio i „fleš“ poruka. Servisi razmene poruka mogu se koristiti samo ako ih podržava Vaša mreža ili provajder servisa.

Tekstualne i multimedijalne poruke

Možete da načinite poruku i da joj, po želji, dodate sliku. Vaš telefon će automatski da promeni tekstualnu poruku u multimedijalnu poruku kada dodate datoteku.

Tekstualne poruke

Vaš uređaj podržava slanje tekstualnih poruka koje prelaze ograničenje za jednu poruku. Duže poruke se šalju kao dve ili više poruka. Vaš provajder servisa to može tako

Poruke

i tarifirati. Karakteri sa akcentima ili drugim znakovima, kao i karakteri pisama određenih jezika, zauzimaju više prostora i shodno tome ograničavaju broj karaktera koji se može poslati u sklopu jedne poruke.

Indikator u vrhu ekrana prikazuje ukupan broj preostalih karaktera kao i broj poruka potrebnih za slanje napisanog teksta.

Pre slanja teksta ili SMS e-mail poruka, morate sačuvati broj centra za poruke. Izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka > Tekstualne poruke > Centri poruka > Dodaj centar**, ukucajte ime i broj od provajdera servisa.

Multimedijalne poruke

Multimedijalna poruka može da sadrži tekst, slike, audio ili video snimke.

Bežična komunikaciona mreža može da ograničava veličinu MMS poruka. Ako umetnuta slika prelazi ovo ograničenje, uređaj će je možda smanjiti kako bi mogla biti poslata kao MMS.

Poruke otvarajte obazrivo. Poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

Multimedijalne poruke mogu da primaju i prikazuju jedino uređaji koji poseduju kompatibilne funkcionalne mogućnosti. Izgled poruke može da bude različit u zavisnosti od prijemnog uređaja.

da biste proverili da li vam je na raspolaganju servis za razmenu multimedijalnih poruka (MMS) i da biste se pretplatili na njega, obratite se svom provajderu servisa. Takođe, možete da preuzmete podešavanja za konfigurisanje. [Vidite "Nokia podrška", str. 11.](#)

Kreiranje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Poruka**.
2. Da biste dodali primaoca, idite do polja **Za:** i unesite broj primaoca ili e-mail adresu, ili izaberite **Dodaj** da biste izabrali primaoca iz dostupnih opcija. Izaberite **Opcije** da biste dodali primaoca i predmete i da biste podesili opcije za slanje.
3. Pomerite se do polja **Tekst:** i napišite tekst poruke.
4. Da biste priložili sadržaj poruci, idite do trake priloga na dnu ekrana i izaberite željeni tip sadržaja.
5. Da biste poslali poruku, pritisnite **Pošalji**.

Tip poruke je prikazan na vrhu ekrana i automatski se menja u zavisnosti od sadržaja poruke.

Provajderi servisa mogu imati različite tarife za određene tipove poruka. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

Čitanje i odgovaranje na poruku



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. Objekti e-mail i multimedija poruka mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetni za uređaj ili za PC računar.

Telefon prikazuje obaveštenje prilikom prijema poruke. Pritisnite taster **Prikaži** za prikazivanje poruke. Ukoliko je primljeno više poruka, izaberite poruku u „Primljeno“ i pritisnite taster **Otvori**. Koristite taster za pomeranje da biste videli sve delove poruke.

Izaberite **Odgovori** da biste kreirali poruku sa odgovorom.

Slanje poruka

Slanje poruke

Da biste poslali poruku, izaberite **Šalji**. Telefon poruku memoriše u folder **Slanje** i započinje slanje.



Napomena: Ikona koja obaveštava da je poruka poslata ili tekst na ekranu vašeg uređaja ne označavaju da je poruka primljena na željenom odredištu.

Ukoliko se prekine slanje poruke, telefon će pokušati još nekoliko puta poslati poruku. Ako i ti pokušaji ne uspeju, poruka ostaje u folderu **Slanje**. Da biste prekinuli slanje poruka u folderu **Slanje**, izaberite **Opcije** > **Poništi slanje**.

Da biste sačuvali poslate poruke u folder **Poslate poruke**, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešav. poruka** > **Opšte podešavanje** > **Memor. poslate por..**

Organizovanje poruka

Primljene poruke telefon čuva u folderu **Prijem**. Poruke možete da organizujete u folder za sačuvane poruka.

Da biste dodali, preimenovali ili obrisali folder, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Memoriši stavke** > **Opcije**.

E-mail

Sa telefonom možete da pristupate Vašem POP3 ili IMAP4 e-mail nalogu da biste čitali, pisali i slali e-mail. Ova e-mail aplikacija se razlikuje od SMS e-mail funkcije.

Pre korišćenja e-maila, morate imati e-mail nalog i pravilna podešavanja. Obratite se svom provajderu e-mail servisa da biste proverili raspoloživost i podešavanja svog e-mail naloga. E-mail konfiguraciona podešavanja možete da primite i kao konfiguracionu poruku. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 9.](#)

Čarobnjak za podešavanje e-maila

Čarobnjak za podešavanja će se automatski pokrenuti ako u telefonu ne postoje definisana podešavanja elektronske pošte. Da biste pokrenuli čarobnjaka za podešavanje za dodatne e-mail naloge, izaberite **Meni** > **Poruke** i postojeći e-mail

Poruke

nalog. Izaberite **Opcije** > **Dodavanje pošte** da pokrenete čarobnjaka za podešavanje e-maila. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.

Pisanje i slanje e-mail poruka

E-mail poruku možete napisati pre povezivanja sa e-mail servisom.

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Kreirati poruku** > **E-mail poruka**.
2. Ako je definisano više e-mail naloga, izaberite onaj nalog sa kojeg želite da pošaljete tu e-mail poruku.
3. Unesite e-mail adresu primaoca, predmet poruke i tekst e-mail poruke. Da biste dodali datoteku, izaberite **Ubaci** i opciju sa liste.
4. Da biste poslali e-mail poruku, izaberite **Šalji**.

Čitanje i odgovaranje na e-mail poruke



Važno: Poruke otvarajte obazrivo. E-mail poruke mogu da sadrže zlonamerni softver ili da na neki drugi način budu štetne za uređaj ili za PC računar.

1. Da biste preuzeli naslove e-mail poruka, izaberite **Meni** > **Poruke** i Vaš e-mail nalog.
2. Da biste preuzeli e-mail i priloge, izaberite e-mail poruku i pritisnite **Otvori** ili **Preuzmi**.
3. Da biste poslali ili prosledili e-mail poruku, izaberite **Opcije**.
4. Da biste prekinuli vezu sa Vašim e-mail nalogom, izaberite **Opcije** > **Prekini vezu**. Vezu sa e-mail nalogom se automatski prekida nakon određenog vremena neaktivnosti.

Obaveštenja o novim e-mail porukama

Vaš telefon može automatski da proverava e-mail nalog u određenim vremenskim intervalima i da prikaže obaveštenje kada stigne nova e-mail poruka.

1. Izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešav. poruka** > **E-mail poruke** > **Izmeni poštu**.
2. Izaberite svoj e-mail nalog, **Podeš. preuzimanja** i neku od sledećih opcija:
 - **Interval ažurir. pošte** — da biste videli koliko često telefon proverava nove e-mail poruke na e-mail nalogu
 - **Autom. preuzimanje** — da biste automatski preuzeli novu e-mail poruku sa e-mail naloga.
3. Da biste omogućili obaveštenje o novim e-mail porukama, izaberite **Meni** > **Poruke** > **Podešav. poruka** > **E-mail poruke** > **Obaveš. nov. e-maila** > **Uključeno**.

Automatske poruke

Automatske poruke su tekstualne poruke koje se prikazuju odmah po prijemu.

1. Da biste napisali automatsku poruku, izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Automatska por.**
2. Ukucajte broj telefona primaoca, napišite poruku (od maksimalno 70 karaktera) i izaberite **Šalji**.

Nokia Xpress zvučne poruke

Kreirajte i pošaljite zvučnu poruku korišćenjem MMS-a na praktičan način.

1. Izaberite **Meni > Poruke > Kreirati poruku > Audio poruka**. Otvara se diktafon.
2. Snimite svoju poruku. [Vidite "Diktafon", str. 44.](#)
3. Unesite jedan ili više telefonskih brojeva u polje **Za:**, ili izaberite **Dodaj** da biste uzeli broj.
4. Da biste poslali poruku, izaberite **Pošalji**.

Časkanje

Pomoću funkcije časkanja (IM, mrežni servis) možete da šaljete kratke tekstualne poruke korisnicima koji su na mreži. Morate da se pretplatite na servis i da se registrujete za servis časkanja koji želite da koristite. Proverite da li su ovi servisi na raspolaganju, njihovu cenu i uzmite uputstva od vašeg provajdera servisa. Meniji mogu da se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera servisa.

Da biste se povezali sa servisom, izaberite **Meni > Poruke > Časkanje** i pratite uputstva na ekranu.

Info poruke, SIM poruke i servisne komande

Info poruke

Od svog provajdera servisa možete da primete poruke o različitim temama (mrežni servis). Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Izaberite **Meni > Poruke > Info poruke** i neku od dostupnih opcija.

Servisne komande

Napišite i pošaljite servisne komande (USSD komande) svom provajderu servisa, kao što su komande za aktiviranje mrežnih servisa.

Da biste napisali i poslali servisni zahtev, izaberite **Meni > Poruke > Komande usluge**. Za detalje se obratite svom provajderu servisa.

SIM poruke

SIM poruke su specifične tekstualne poruke koje su sačuvane u SIM kartici. Ove poruke možete kopirati ili premestiti iz SIM kartice u memoriju telefonskog aparata, ali ne i obrnuto.

Kontakti

Da pročitate SIM poruku, izaberite **Meni > Poruke > Opcije > SIM poruke**.

Govorne poruke

Govorna pošta je mrežni servis i na nju se eventualno treba pretplatiti. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Da pozovete svoju govornu poštu, pritisnite i držite **1**.

Da izmenite broj svoje govorne pošte, izaberite **Meni > Poruke > Govorne poruke > Broj govorne pošte**.

Podešavanja poruka

Izaberite **Meni > Poruke > Podešav. poruka** da biste podesili funkciju razmene poruka.

- **Opšte podešavanje** — da podesite telefon tako da sačuva poslate poruke, da briše stare poruke kada se memorija za poruke ispuni i da podesite druga podešavanja za poruke.
- **Tekstualne poruke** — da dozvolite izveštaje o dostavi, podesite centre za razmenu SMS i SMS e-mail poruka, izaberete tip karaktera za pisanje i da podesite druga podešavanja za tekstualne poruke.
- **Multimedijal. poruke** — da dozvolite izveštaje o dostavi, da podesite izgled multimedijalnih poruka, da dozvolite primanje multimedijalnih poruka i reklama i da podesite druga podešavanja za multimedijalne poruke.
- **E-mail poruke** — da dozvolite primanje e-mail poruka, da podesite veličinu slika u e-mail porukama i da podesite druga podešavanja za e-mail.

7. Kontakti

Imena i brojeve telefona možete da sačuvate kao kontakte u memoriji telefona i SIM kartice, i da ih tražite i učitavate pa preko njih da upućujete pozive ili kreirate poruke.

Rad sa kontaktima

Biranje memorije za kontakte

U memoriji telefona se mogu čuvati kontakti sa dodatnim podacima, kao što su različiti tipovi brojeva i tekstualnih stavki. Takođe možete da sačuvate sliku, ton ili video snimak za ograničeni broj kontakata.

U memoriji SIM kartice se mogu čuvati imena sa po jednim telefonskim brojem. Kontakti u memoriji SIM kartice su označeni ikonicom .

1. Izaberite **Meni > Imenik > Podešavanja > Memorija u upotrebi** da izaberete SIM karticu ili memoriju telefona ili oboje za svoje kontakte.
2. Izaberite **Telefon i SIM kartica** da učitate kontakte iz obe memorije. Kada sačuvate kontakte, oni ostaju u memoriji telefona.

Čuvanje imena i brojeva

Izaberite **Meni > Imenik > Imena > Opcije > Dodaj novi kontakt** da biste sačuvali ime i telefonski broj.

Dodavanje i menjanje detalja

Prvi broj koji se memoriše automatski se postavlja za primarni, podrazumevani, i označava se okvirom oko oznake tipa broja, na primer . Kada izaberete neko ime iz kontakata da biste ga na primer pozvali, ako ne izaberete neki drugi, korišće se osnovni, podrazumevani broj.

Potražite kontakt kojem želite da dodate detalj, pa izaberite **Detalji > Opcije > Dodaj detalj** i neku od ponuđenih opcija.

Traženje kontakata

Izaberite **Meni > Imenik > Imena** i pregledajte listu kontakata ili unesite prvih nekoliko karaktera imena koje želite da nađete.

Kopiranje ili premeštanje kontakta između SIM kartice i memorije telefona

1. Izaberite **Meni > Imenik > Imena**.
2. Izaberite kontakt koji želite da kopirate ili premestite, a zatim **Opcije > Kopiraj kontakt** ili **Premesti kontakt**.

Kopiranje ili premeštanje više kontakata između SIM kartice i memorije telefona

1. Izaberite prvi kontakt koji želite da kopirate ili premestite i **Opcije > Označi**.
2. Markirajte ostale kontakte, a zatim izaberite **Opcije > Kopiraj označene** ili **Premesti označeno**.

Kopiranje ili premeštanje svih kontakata između SIM kartice i memorije telefona

Izaberite **Meni > Imenik > Kopiraj kontakte** ili **Premesti kontak..**

Brisanje kontakata

Potražite željeni kontakt, a zatim izaberite **Opcije > Obriši kontakt**.

Da biste obrisali sve kontakte iz memorije telefona ili SIM kartice i detalje koji su im pridodati, izaberite **Meni > Imenik > Obriši sve kont. > Iz memorije telefona** ili **Sa SIM kartice**.

Da biste obrisali neki broj, tekstualni podatak ili sliku koji su pridodati kontaktu, potražite taj kontakt, pa izaberite **Detalji**. Dodite do željenog detalja, izaberite **Opcije > Obriši**, a zatim neku od dostupnih opcija.

Kreiranje grupe kontakata

Kontakte možete da rasporedite u grupe pozivalaca sa različitim tonovima zvona i slikama grupa.

Dnevnik poziva

1. Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Grupe**.
2. Izaberite **Dodaj** ili **Opcije** > **Dodaj novu grupu** da kreirate novu grupu.
3. Unesite ime grupe, po želji izaberite sliku i ton zvona i izaberite **Memoriši**.
4. Izaberite grupu i **Vidi** > **Dodaj** da dodate kontakte u tu grupu.

Vizitkarte

Kontakt podatke neke osobe možete razmenjivati sa kompatibilnim uređajem koji podržava vCard standard.

Da biste poslali vizitkartu, potražite kontakt, a zatim izaberite **Detalji** > **Opcije** > **Pošalji vizitkartu**.

Kada primite vizitkartu, izaberite **Prikaži** > **Memoriši** da je sačuvate u memoriju telefonskog aparata.

Dodeljivanje prečica za pozivanje

Dodelite brojeve telefona numeričkim tasterima od 2 do 9 kao prečicu.

1. Izaberite **Meni** > **Imenik** > **Broj. brz. biranja** i pomerite se do numeričkog tastera.
2. Izaberite **Dodeli** ili, ako je neki broj već dodeljen tom numeričkom tasteru, izaberite **Opcije** > **Promeni**.
3. Ukucajte broj ili potražite kontakt.

8. Dnevnik poziva

Da biste videli informacije o svojim pozivima, izaberite **Meni** > **Dnevnik**. Na raspolaganju mogu biti sledeće opcije:

- **Dnevnik poziva** — da svoje skorašnje propuštene i primljene pozive, kao i birane brojeve vidite po hronološkom redu.
- **Propušteni poz., Primljeni pozivi** ili **Pozivani brojevi** — za informacije o Vašim skorašnjim pozivima.
- **Primaoci poruke** — da vidite kontakte kojima ste u poslednje vreme poslali poruke.
- **Trajanje poziva, Brojač pak. pod.** ili **Merač pak. pod.** — da vidite opšte informacije o Vašim skorašnjim porukama i pozivima.
- **Dnevnik poruka** ili **Dnevnik sinhroniz.** — da vidite broj poslatih i primljenih poruka ili sinhronizacija.



Napomena: Stvarni račun za razgovore i usluge provajdera može da varira u zavisnosti od funkcionalnih mogućnosti mreže, zaokruživanja računa, poreza i tako dalje.



Napomena: Neki tajmeri, merači vremena, kao što je merač ukupnog vremena (vekomer) mogu biti poništeni u toku servisiranja ili ugradnje nove verzije softvera.

9. Podešavanja

Načini rada

Vaš telefon nudi grupe podešavanja koje se nazivaju načini rada, za koje možete podesiti tonske tonove zvona za različite situacije i različita okruženja.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Profili**, željeni način rada, a zatim neku od sledećih opcija:

- **Aktiviraj** — da izabrani način rada aktivirate.
- **Prilagodi** — da biste promenili podešavanja načina rada.
- **Ograniči trajanje** — da biste podesili da način rada bude aktivan do nekog vremena. Kada podešeni period istekne, aktivira se prethodni način rada koji nije bio vremenski ograničen.

Teme

Tema sadrži komponente za personalizaciju, prilagođavanje telefona svojim potrebama.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Teme** i neku od sledećih opcija:

- **Izaberi temu** — Otvorite folder **Teme** i izaberite temu.
- **Preuzimanja tema** — Otvorite listu linkova za preuzimanje dodatnih tema.

Zvuci

Možete promeniti podešavanja tonskih odziva odabranog aktivnog načina rada.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Tonovi**. Ista podešavanja možete naći u meniju **Profili**.

Ako izaberete najviši nivo jačine zvuka zvona, ton zvona dostiže najviši nivo nakon par sekundi.

Ekran

Izaberite **Meni > Podešavanja > Ekran** i neku od dostupnih opcija:

- **Pozadina** — da dodate pozadinsku sliku za ekran u pasivnom režimu.
- **Aktivna pripravnost** — da biste aktivirali, organizovali i personalizovali dopunjeni pasivni režim.
- **Boja slova u priprav.** — da biste izabrali boju teksta u pasivnom režimu.
- **Ikone tast. navigacije** — da se u pasivnom režimu prikazuju ikone prečica navigacijskog tastera kada je dopunjeni pasivni režim isključen.
- **Detalji obaveštenja** — da se prikažu detalji u obaveštenjima o propuštenim pozivima i porukama.
- **Čuvar ekrana** — da kreirate i podesite čuvara ekrana.

Podešavanja

- **Ušteda energije** — da se ekran automatski priguši i prikaže čaosnik ako telefon duže vreme ne koristite.
- **Mod spavanja** — da se ekran automatski isključi ako se telefon ne koristi neko određeno vreme.
- **Veličina slova** — da postavite veličinu slova za poruke, kontakte i Internet strane.
- **Logo operatora** — da se prikazuje logo operatera.
- **Prikaz inform. o ćeliji** — da se prikazuje identitet ćelija, ako to omogućuje mreža.

Datum i vreme

Da biste promenili vrstu sata, vreme, vremensku zonu i datum, izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme**.

Kada putujete u drugu vremensku zonu, izaberite **Meni > Podešavanja > Datum i vreme > Podeš. datuma/vrem. > Vremenska zona**: i pomerajte se levo ili desno da izaberete vremensku zonu Vaše lokacije. Vreme i datum se postavljaju za datu vremensku zonu i tako se omogućava da Vaš telefon prikazuje ispravno vreme slanja ili prijema tekstualnih i multimedijalnih poruka.

Na primer, GMT -5 je vremenska zona za Njujork (SAD), 5 časova zapadno od Griniča u Londonu (Velika Britanija).

Lične prečice

Pomoću ličnih prečica možete brže pristupati funkcijama koje najčešće koristite.

Levi i desni selekциони taster

Da biste izabrali funkciju sa liste, izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice > Levi selekциони taster** ili **Desni selekциони taster**.

Ako je u pasivnom režimu levi selekциони taster **Idi na**, da biste aktivirali funkciju, izaberite **Idi na > Opcije**, a zatim neku od narednih opcija:

- **Izaberi opcije** — da biste dodali ili uklonili neku funkciju.
- **Organizuj** — da biste organizovali funkcije.

Druge prečice

Izaberite **Meni > Podešavanja > Lične prečice** i neku od sledećih opcija:

- **Navigacijski taster** — da biste dodelili neku drugu funkciju uređaja sa liste postojećih funkcija navigacijskom tasteru (tasteru za kretanje).
- **Taster aktivne pripr.** — da izaberete pomeranje navigacijskog tastera za aktiviranje dopunjenog pasivnog režima.

Sinhronizacija i rezervna kopija

Izaberite **Meni > Podešavanja > Sinhr. i rez. kop.** i jednu od sledećih opcija.

- **Promena telef.** — Sinhronizujte ili kopirajte izabrane podatke između Vašeg telefona i nekog drugog telefona sa Bluetoothom.
- **Kreir. rez. kopije** — Kreirajte rezervnu kopiju izabranih podataka na memorijsku karticu.
- **Vrać. rez. kopije** — Izaberite datoteku rezervne kopije na memorijskoj kartici i vratite je u telefon. Izaberite **Opcije** > **Detalji** za informacije o izabranoj datoteci rezervne kopije.
- **Sinhron. servera** — Sinhronizujte ili kopirajte izabrane podatke između Vašeg telefona i drugog aparata, PC računara ili mrežnog servera (mrežni servis).

Povezivanje

Vaš telefon ima nekoliko funkcija da povezivanje sa drugim aparatima i prenošenje i primanje podataka.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth tehnologija Vam omogućava povezivanje telefona korišćenjem radio talasa sa kompatibilnim Bluetooth uređajem na rastojanjima do 10 metara (32 stope).

Ovaj uređaj je usklađen sa Bluetooth specifikacijom 2.0 + EDR koja podržava naredne profile: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access i serial port. Da biste osigurali saradnju sa drugim uređajima koji podržavaju Bluetooth tehnologiju, koristite proširenja koja je odobrila Nokia za ovaj model. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Funkcije koje koriste Bluetooth tehnologiju opterećuju bateriju i skraćuju njeno trajanje.

Podešavanje Bluetooth veze

Izaberite **Meni** > **Podešavanja** > **Povezivanje** > **Bluetooth**, pa zatim uradite sledeće:

1. Izaberite **Ime mog telefona** i unesite neko ime za svoj telefon.
2. Da biste aktivirali Bluetooth povezivanje, izaberite **Bluetooth** > **Uključen**.  označava da je Bluetooth aktiviran.
3. Da biste svoj telefon povezali sa nekim audio proširenjem, izaberite **Traži audio proširenje**, pa zatim i uređaj sa kojim želite da se povežete.
4. Da biste se povezali sa nekim od Bluetooth uređaja koji se nalaze unutar radnog opsega, izaberite **Upareni uređaji** > **Novo**.
Izaberite taj uređaj, pa zatim **Upari**.

Podešavanja

Unesite lozinku (dužine do 16 karaktera) u svom telefonu, i omogućite povezivanje u drugom Bluetooth uređaju.

Ako ste zabrinuti za bezbednost, isključite Bluetooth funkciju, ili za **Vidljivost mog telef.** postavite opciju **Skriven**. Bluetooth komunikacije prihvatajte samo od onih u koje imate poverenje.

PC veza sa Internetom

Koristite Bluetooth da svoj kompatibilni PC računar povežete sa Internetom bez paketa PC Suite. U Vašem telefonu mora da je aktiviran provajder servisa koji podržava pristup Internetu, a Vaš PC računar mora da podržava PAN (personal area network - lična računarska mreža). Nakon povezivanja na NAP (mrežna pristupna tačka) servis telefona i uparivanja sa PC računarom, Vaš telefon automatski otvara paketnu data vezu sa Internetom.

Paketni podaci

Opšti paketni prenos podataka radio vezom (GPRS) je mrežni servis koji omogućava upotrebu mobilnih telefona za slanje i prijem podataka putem mreže bazirane na IP (Internet) protokolu.

Da biste definisali način korišćenja ovog servisa, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > Paketni podaci > Paketni prenos pod.**, a zatim neku od sledećih opcija:

- **Po potrebi** — da biste podesili da se paketna veza za prenos podataka uspostavi kada to određena aplikacija zahteva. Veza se zatvara kada aplikaciju zatvorite.
- **Stalna veza** — da se telefon automatski povezuje na paketnu mrežu čim se uključi.

Svoj telefon možete da spojite sa kompatibilnim PC računarom preko Bluetooth veze ili USB kabl i da ga koristite kao modem. Detalje vidite u softveru Nokia PC Suite. [Vidite "Nokia podrška", str. 11.](#)

USB data kabl

USB data kabl možete da koristite za prenos podataka između telefona i kompatibilnog PC računara ili štampača koji podržava PictBridge.

Da aktivirate telefon za prenos podataka ili za štampanje slika, priključite data kabl i izaberite režim:

- **PC Suite** — da biste koristili kabl za PC Suite.
- **Štampanje i medij** — da se telefon koristi sa PictBridge kompatibilnim štampačem ili sa kompatibilnim PC računarom.
- **Smeštanje podataka** — da se telefon poveže sa PC računarom u kojem ne postoji Nokia softver i da se koristi kao eksterna jedinica za smeštaj podataka.

Da biste promenili USB režim, izaberite **Meni > Podešavanja > Povezivanje > USB kabl za podatke** i željeni USB režim.

Nokia PC Suite

Koristeći programski paket Nokia PC Suite možete da radite sa muzikom, sinhronizujete kontakte, kalendare, beleške i liste obaveza svog telefona i kompatibilnog PC računara ili nekog Internet servera (mrežni servis). Dodatne informacije i aplikaciju PC Suite možete da nađete na Internet stranicama Nokia. [Vidite "Nokia podrška", str. 11.](#)

Poziv

Izaberite **Meni > Podešavanja > Pozivi** i neku od sledećih opcija:

- **Preusmerenje** — da preusmerite dolazne pozive (mrežni servis). Pozive možda nećete moći da preusmerite ako su aktivirane neke opcije zabrane poziva. [Vidite "Bezbednost", str. 38.](#)
- **Odg. bilo kojim taster.** — da na pozive možete da odgovarate kratkim pritiskom na bilo koji taster, osim na taster za uključivanje, levi i desni selekcionni taster ili na taster "završi".
- **Aut. ponavl. biranja** — da uređaj maksimalno deset puta pokušava da ponovo pozove neuspešno pozivani broj.
- **Čistoća govora** — da poboljšate razumljivost govora, posebno u bučnim sredinama.
- **Brzo biranje** — da pozovete imena i telefonske brojeve dodeljene numeričkim tasterima 2 do 9 tako da pritisnete i držite odgovarajući numerički taster.
- **Poziv na čekanju** — da Vas mreža obaveštava o dolaznom pozivu u toku aktivnog poziva (mrežni servis).
- **Izveštaj po pozivu** — da biste nakratko prikazali približno trajanje nakon svakog poziva.
- **Šalji moj identitet** — da se Vaš broj telefona prikazuje osobi koju pozivate (mrežni servis). Da biste koristili opciju koju ste ugovorili sa svojim provajderom servisa, izaberite **Podešava mreža**.
- **Linija za odlazne poz.** — da odaberete liniju 1 ili 2 za pozivanje, ako to Vaša SIM kartica podržava (mrežni servis)

Telefon

Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon** i neku od sledećih opcija:

- **Podešavanja jezika** — Da podesite jezik svog telefona, izaberite **Jezik telefona**. **Automatski** izabire jezik na osnovu podataka u SIM kartici. Da postavite jezik za govorne naredbe, izaberite **Jezik prepoznavanja**.
- **Stanje memorije** — da proverite utrošak memorije.
- **Aut. zaštita tastature** — da se tastatura automatski zaključava posle postavljenog kašnjenja, kada se telefon nalazi u pasivnom režimu a za to vreme nije korišćena nijedna funkcija.
- **Zaštita tastature** — da se zahteva unos sigurnosne šifre kod deblokade tastature
- **Govorno prepoznav.** — [Vidite "Glasovne komande", str. 36.](#)
- **Upit za let** — da telefon, kada se uključi, pita da li želite da koristite režim "let". U režimu "Let" sve radio komunikacije su isključene.

Podešavanja

- **Pozdravna poruka** — da biste napisali napomenu koja se pokazuje kada uključite telefon
- **Ažuriranja telefona** — da biste od svog provajdera servisa mogli da primete ažurne verzije softvera uređaja (mrežni servis). Zavisno od Vašeg telefonskog aparata, ova opcija može da ne bude dostupna. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 36.](#)
- **Izbor operatora** — da izaberete celularnu mrežu raspoloživih na Vašoj lokaciji.
- **Pomoćna objašnjenja** — da podesite telefon da prikazuje pomoćna objašnjenja.
- **Ton pri uključenju** — da biste dozvolili da telefon reprodukuje ton kada je uključen
- **Potvrda SIM akcija** — [Vidite "SIM servisi", str. 52.](#)

Glasovne komande

Kontakte možete da pozivate kao i da aktivirate funkcije telefona izgovaranjem glasovne komande.

Glasovne komande zavise od jezika. Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Podešavanja jezika > Jezik prepoznavanja** i Vaš jezik pre korišćenja glasovnih komandi.

Da biste podučili telefona na prepoznavanje Vašeg glasa, izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Govorno prepoznav. > Obuka govor. prepoz..**

Da biste uključili glasovnu komandu za neku funkciju, izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Govorno prepoznav. > Govorne komande**, pa karakteristiku i tu funkciju.  označava da je glasovna komanda aktivna.

Da aktivirate glasovnu komandu, izaberite **Dodaj**. Da reprodukujete aktiviranu glasovnu komandu, izaberite **Pusti**.

U vezi načina korišćenja glasovnih komandi, vidite ["Govorno biranje", str.21.](#)

Da organizujete glasovne komande, dođite do funkcije telefona, izaberite **Opcije**, a zatim nešto od sledećeg:

- **Izmeni ili Ukloni** — da preimenujete ili deaktivirate glasovnu komandu.
- **Dodati sve ili Ukloniti sve** — da aktivirate ili deaktivirate glasovne komande za sve funkcije u listi glasovnih komandi.

Ažuriranje softvera preko mreže

Vaš provajder servisa može da pošalje informacije za ažuriranje softvera telefona direktno u vaš telefon (mrežni servis). Ova opcija vam možda nije na raspolaganju, u zavisnosti od vašeg telefona.

Preuzimanje dopuna za softver može da podrazumeva prenos velikih količina podataka preko mreže vašeg provajdera servisa. Obratite se svom provajderu servisa u vezi informacija o cenama prenosa.

Uverite se da je baterija uređaja dovoljno napunjena ili uređaj priključite na punjač pre nego što započnete ažuriranje.



Upozorenje: Kada instalirate ažurnu verziju softvera, svoj uređaj ne možete da koristite ni za upućivanje hitnih poziva sve dok se instaliranje ne završi i uređaj restartuje. Obavezno napravite rezervne kopije podataka pre prihvatanja instaliranja ažurne verzije.

Podešavanja ažuriranja softvera

Da biste dozvolili ili zabranili ažuriranja softvera i konfiguracije, izaberite **Meni > Podešavanja > Konfiguracija > Podeš. rukov. uređ. > Ažur. soft. oper. mr..**

Zatražite ažurnu verziju softvera

1. Izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Ažuriranja telefona** da biste od svog provajdera servisa zatražili dostupno ažuriranje softvera uređaja.
2. Izaberite **Detalji o tren. softv.** da prikazete verziju trenutnog softvera i da proverite da li je potrebno ažuriranje.
3. Izaberite **Preuzimanje soft. tel.** da preuzmete i instalirate ažuriranje softvera. Pratite instrukcije koje se prikazuju na ekranu.
4. Ako je instalacija prekinuta nakon preuzimanja, izaberite **Instalacija ažur. soft.** da započne instalacija.

Ažuriranje softvera može da potraje nekoliko minuta. Ukoliko imate problem sa instalacijom, obratite se svom provajderu servisa.

Proširenja

Ovaj meni ili naredne opcije se prikazuju jedino ako je na telefon priključeno, ili ranije bilo priključeno neko kompatibilno proširenje, dodatna oprema.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Proširenja**. Izaberite proširenje i opciju zavisno od proširenja.

Konfiguracija

Telefon možete da konfigurirate sa podešavanjima koja su potrebna za određene servise. Ova podešavanja Vam može poslati i provajder servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 9.](#)

Izaberite **Meni > Podešavanja > Konfiguracija** i neku od sledećih opcija:

- **Podraz. pod. konfigur.** — da vidite provajdera servisa memorisane u telefon i da podesite podrazumevani provajder servisa.
- **Akt. podr. u svim apl.** — da aktivirate podrazumevana podešavanja konfiguracije za sve podržane aplikacije.
- **Željena pristup. tačka** — da vidite memorisane pristupne tačke.
- **Poveži na podršku** — da u svoj uređaj preuzmete konfiguraciona podešavanja za datog provajdera usluga.

Podešavanja

- **Podeš. rukov. uređ.** — da dozvolite ili sprečite telefon da prima ažuriranja softvera. Zavisno od Vašeg telefonskog aparata, ova opcija može da ne bude dostupna. [Vidite "Ažuriranje softvera preko mreže", str. 36.](#)
- **Pod. lične konfigurac.** — da ručno dodate nove lične naloge za različite servise, da ih aktivirate ili da ih obrišete. Da biste dodali novi lični nalog, izaberite **Dodaj** ili **Opcije > Dodaj novi**. Izaberite tip servisa i unesite potrebne parametre. Da biste aktivirali lični račun, dodajte do njega i izaberite **Opcije > Aktiviraj**.

Bezbednost

Kada se koriste zaštitne funkcije koje ograničavaju pozive (kao što su zabrana poziva, zatvorena grupa korisnika i fiksno biranje), pozivanje zvaničnog broja službe pomoći koji je programiran u uređaju može biti moguće.

Izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita** i neku od sledećih opcija:

- **Zahtev za PIN šifrom** ili **Zahtev za UPIN šifr.** — da se zahteva PIN ili UPIN šifra pri svakom uključivanju telefona. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za unos šifre.
- **Zahtev za PIN2 šifr.** — da izaberete da li će se PIN2 šifra tražiti kada se koriste određene funkcije telefona koje se štite PIN2 šifrom. Neke SIM kartice ne dozvoljavaju isključivanje zahteva za unos šifre.
- **Usluga zabr. poziva** — da ograničite dolazne i odlazne pozive (mrežni servis). Za ovo Vam je neophodna šifra zabrane.
- **Fiksno biranje** — da ograničite odlazne pozive samo na odabrane telefonske brojeve, ako to podržava Vaša SIM kartica. Kada je aktivirano fiksno biranje, nisu moguće GPRS veze osim slanja tekstualnih poruka preko GPRS veze. U tom slučaju, telefonski broj primaoca poruke i centra za razmenu poruka moraju da se nalaze u listi fiksnog biranja.
- **Zatvor. grupa korisn.** — da definišete grupu osoba koje jedino možete pozivati i samo od njih primati pozive (mrežni servis).
- **Stepen zaštite** — Izaberite **Telefon** da se zahteva zaštitna šifra uvek kada se u telefon ubaci nova SIM kartica. Izaberite **Memorija** da se zahteva unos sigurnosne šifre kada se bira memorija SIM kartice i kada želite da promenite aktivnu memoriju.
- **Pristupne šifre** — da biste promenili sigurnosnu šifru, PIN šifru, UPIN šifru, PIN2 šifru ili šifru zabrane poziva.
- **Šifra u upotrebi** — da izaberete da li treba aktivirati PIN šifru ili UPIN šifru.
- **Sertifikati ovlastioca** ili **Korisnički sertifikati** — da vidite listu sertifikata autoriteta i korisničkih sertifikata koji su preuzeti u Vaš telefon. [Vidite "Sertifikati", str. 51.](#)
- **Podeš. zašt. modula** — da vidite **Detalji zaštit. modula**, aktivirate **Zat. za PIN šifr. mod.** ili da promenite PIN šifru modula i potpisni PIN. [Vidite "Pristupne šifre", str. 9.](#)

Vraćanje fabričkih podešavanja

Da vratite telefon na fabrička podešavanja, izaberite **Meni > Podešavanja > Vratiti fabr. pod.** i neku od sledećih opcija:

- **Vrati samo podešav.** — da vratite sva željena podešavanja na prvobitne vrednosti bez brisanja ličnih podataka.
- **Vrati sve** — da vratite sva željena podešavanja na prvobitne vrednosti i obrišete sve lične podatke, npr. kontakte, poruke, medijske datoteke i ključeve za aktivaciju.

10. Meni operatera

Možete da pristupite portalu servisa koje nudi Vaš operator komunikacione mreže. Za detaljnije informacije, obratite se svom operatoru komunikacione mreže. Operator može i da ažurira ovaj meni putem servisne poruke. [Vidite "Servisni prijem", str. 50.](#)

11. Galerija

Možete da radite sa slikama, video snimcima, muzičkim datotekama, temama, grafikama, tonovima, audio snimcima i primljenim datotekama. Ove datoteke se memorišu u memoriju telefonskog aparata ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere.

Institut zaštite autorskih prava može da sprečava kopiranje, modifikovanje, prenos ili prosleđivanje nekih slika, muzike (uključujući i tonove i melodije zvona) i drugog sadržaja.

Vaš telefon podržava sistem ključa (za aktiviranje sadržaja) za zaštitu sadržaja u uređaju. Uvek proverite uslove isporuke svih sadržaja kao i ključ pre same nabavke, pošto mogu podrazumevati plaćanje.

Folderi i datoteke

Da biste videli listu foldera, izaberite **Meni > Galerija**. Da biste videli listu datoteka u folderu, izaberite folder, a zatim **Otvori**. Da vidite foldere na memorijskoj kartici dok premeštate neku datoteku, dodite do memorijske kartice, pa zatim pritisnite taster za kretanje udesno.

Štampanje slika

Vaš telefon podržava Nokia XpressPrint za štampanje slika u formatu jpeg.

1. Da povežete svoj telefon sa kompatibilnim štampačem, koristite kabl za prenos podataka ili pošaljite sliku pomoću Bluetooth veze štampaču koji podržava Bluetooth tehnologiju. [Vidite "Bluetooth bežična tehnologija", str. 33.](#)
2. Izaberite sliku koju želite da štamplate, a zatim izaberite **Opcije > Štampaj**.

Memorijska kartica

Memorijsku karticu možete da koristite za čuvanje svojih multimedijalnih datoteka, kao što su video snimci, audio snimci i muzičke datoteke, fotografije i poruke.

Neki folderi u okviru **Galerija** čiji sadržaj koristi sam telefon (recimo, teme **Teme**) mogu se držati i na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Neke memorijske kartice se isporučuju već formatirane, a druge je neophodno naknadno formatirati. Kada se memorijska kartica formatira, svi podaci koji se na njoj nalaze se trajno gube.

1. Da biste formatirali memorijsku karticu, izaberite **Meni** > **Galerija** ili **Aplikacije**, folder memorijske kartice , a zatim **Opcije** > **Formatir. mem. kart.** > **Da**.
2. Kada se formatiranje završi, unesite neko ime za memorijsku karticu.

Zaključavanje memorijske kartice

Da biste podesili lozinku (najviše 8 znakova) za zaključavanje memorijske kartice radi zaštite od neovlašćenog korišćenja, izaberite folder memorijske kartice  i **Opcije** > **Podesi lozinku**.

Lozinka se čuva u telefonu, i nije neophodno da je unosite ponovo sve dok tu memorijsku karticu koristite u istom telefonu. Ako želite da tu memorijsku karticu koristite u nekom drugom uređaju, tražiće se da unesete lozinku.

Da biste uklonili lozinku, izaberite **Opcije** > **Obriši lozinku**.

Provera utroška memorije

Da biste proverili količinu memorije za različite grupe podataka i slobodnu memoriju pre instaliranja novog softvera na memorijsku karticu, izaberite memorijsku karticu  i **Opcije** > **Detalji**.

12. Mediji

Fotoaparat i video

Pomoću ugrađenog fotoaparata možete da snimate fotografije i video snimke.

Fotografiranje

Da biste koristili funkciju fotoaparata, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Fotoaparat** ili, ako je uključen video, pomerite se ulevo ili udesno.

Da povećate i smanjite prikaz u fotoaparatu, pomerite se gore i dole ili pritisnite tastere za jačinu zvuka.

Da napravite snimak, izaberite **Slikaj**. Telefon memoriše slike na memorijsku karticu, ako ona postoji, ili u memoriju telefona.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Vreme pregleda slike** i vreme pregleda za prikazivanje snimljenih fotografija. Za vreme pregleda fotografije, izaberite **Nazad** da napravite novi snimak, ili **Pošalji** da tu fotografiju pošaljete kao multimedijalnu poruku. Vaš telefon podržava pravljenje snimaka u rezoluciji do 1600 x 1200 piksela.

Snimanje video snimaka

Da biste aktivirali funkciju videokamere, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Video** ili, ako je uključena videokamera, pomerite se ulevo ili udesno.

Da biste započeli snimanje videa, izaberite **Snimaj**, da biste pauzirali, izaberite **Pauza**, da biste nastavili, izaberite **Nastavi**, da biste prekinuli snimanje, izaberite **Zaustavi**.

Telefon memoriše video snimke na memorijsku karticu, ako ona postoji, ili u memoriju telefona.

Opcije fotoaparata i videa

Da biste koristili filter, izaberite **Opcije** > **Efekti**.

Da biste podesili fotoaparat prema uslovima rasvete, izaberite **Opcije** > **Balans bele**.

Da biste promenili druga podešavanja fotoaparata i videa, i da biste izabrali mesto čuvanja fotografija i videa, izaberite **Opcije** > **Podešavanja**.

Muzički centar

Vaš telefon sadrži i muzički centar za slušanje muzičkih numera i drugih audio datoteka MP3 ili AAC formata koje su preuzete sa weba ili prenete u telefon koristeći Nokia PC Suite. [Vidite "Nokia PC Suite", str. 35](#). Možete i da vidite svoje snimljene ili preuzete video snimke.

Muzičke datoteke u folderu za muziku memorije telefona ili na memorijskoj kartici se automatski prepoznaju i dodaju u fonoteku u procesu inicijalizacije telefona.

Da biste aktivirali muzički centar, izaberite **Meni** > **Mediji** > **Muzički plejer**.

Meni muzike

Pristupajte muzici i video datotekama u memoriji telefona ili na memorijskoj kartici, preuzmite muzičke ili video snimke sa Weba ili pregledajte kompatibilne video tokove sa mrežnog servera (mrežni servis).

Da biste slušali muziku ili video snimak, izaberite datoteku iz **Lista pesama**, **Izvođači**, **Albumi** ili **Žanrovi** i izaberite **Pusti**.

Da preuzmete datoteke sa Weba, izaberite **Opcije** > **Preuzimanja** i sajt za preuzimanje.

Da ažurirate fonoteku nakon dodavanja datoteka, izaberite **Opcije** > **Ažuriraj bibliot.**

Kreiranje spiska numera

Da kreirate spisak numera sa vašim izborom muzike, uradite sledeće:

1. Izaberite **Lista pesama** > **Kreiraj listu pes.** i unesite ime spiska numera.
2. Dodajte muzičke ili video snimke sa prikazanih lista.
3. Izaberite **Urađeno** da sačuvate spisak numera.

Konfiguracija servisa strimovanja

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za strimovanje (praćenje bez memorisanja u telefon) sadržaja možete dobiti od operatora mreže ili od provajdera servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 9.](#) Podešavanja možete da unesete i ručno. [Vidite "Konfiguracija", str. 37.](#)

Da aktivirate podešavanja, uradite sledeće:

1. Izaberite **Opcije** > **Preuzimanja** > **Podeš. strimovanja** > **Konfiguracija.**
2. Izaberite nekog provajdera servisa, **Podrazumevano** ili **Lična konfiguracija** za strimovanje sadržaja.
3. Izaberite **Nalog**, a zatim izaberite nalog na servisu za strimovanje koji se nalazi u aktivnim konfiguracionim podešavanjima.

Reprodukovanje muzičkih numera



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite tastere za jačinu zvuka na telefonu.

Sa muzičkim centrom radite sa virtualnim tasterima na ekranu.

Da započnete reprodukciju, izaberite ►.

Da pauzirate reprodukciju, izaberite ||.

Da pređete na narednu numeru, izaberite ►►. Za prebacivanje na početak prethodne numere, izaberite ◀◀ dva puta.

Da biste trenutnu numeru brzo premotali unapred, izaberite i držite ►►. Da trenutnu numeru premotate unazad, izaberite i držite ◀◀. Otpustite taster na poziciji sa koje želite da nastavite reprodukciju muzike.

Da pređete na meni muzike, izaberite ≡ na ekranu.

Da pređete na aktuelni spisak numera, izaberite (•••) na ekranu.

Da biste zatvorili meni muzičkog centra i nastavili reprodukciju muzike u pozadini, pritisnite taster za završetak.

Da biste zaustavili muzički centar, pritisnite i držite taster za završetak.

Promena izgleda muzičkog centra

Vaš telefon obezbeđuje nekoliko tema za promenu izgleda muzičkog centra.

Izaberite **Meni > Mediji > Muzički plejer > Idi u Muzički plejer > Opcije > Podešavanja > Tema muzič. plejera** i jednu od navedenih tema. Virtuelni tasteri mogu se promeniti u zavisnosti od teme.

Radio

FM radio prijemnik koristi drugu antenu, a ne telekomunikacionu antenu bežičnog uređaja. Da bi FM radio ispravno funkcionisao, neophodno je da su na uređaj priključene kompatibilne slušalice ili odgovarajuće proširenje.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh. Ne držite uređaj uz uho kada je aktiviran zvučnik, pošto zvuk može biti preglasan.

Da podesite jačinu zvuka, pritisakajte tastere za podešavanje jačine zvuka.

Izaberite **Meni > Mediji > Radio**.

Da koristite grafičke tastere , ,  ili  koji se prikazuju na ekranu, pređite (skrolujte) levo ili desno do željenog tastera, pa ga izaberite.

Podešavanje radio stanica

Traženje i memorisanje stanica

1. Da započnete traženje radio stanica, izaberite i držite  ili . Da menjate radio frekvencije u koracima od 0,05 MHz, kratko pritisakajte  ili .
2. Da memorišete stanicu u memorijsku lokaciju, izaberite **Opcije > Memoriši stanicu**.
3. Da unesete ime radio stanice, izaberite **Opcije > Stanice > Opcije > Promeni naziv**.

Izaberite **Opcije** i nešto od sledećeg.

- **Pretraži sve stanice** — da biste automatski tražili dostupne stanice na Vašoj lokaciji.
- **Podesi frekvenciju** — da unesete frekvenciju željene radio stanice
- **Direktorijum stanica** — da otvorite Internet stranicu sa listom radio stanica.
- **Memoriši stanicu** — za čuvanje trenutne stanice
- **Stanice** — da biste videli i preimenivali ili obrisali memorisane stanice.

Menjanje stanica

Izaberite  ili , ili pritisnite odgovarajuće numeričke tastere.

Radio funkcije

Izaberite **Opcije > Podešavanja** da biste isključili radio, menjali zvuk sa slušalica na zvučnik i obratno, i da biste menjali između stereo i mono zvuka. Izaberite **Uključi**

Mediji

RDS da prikazete informacije iz sistema radio podataka trenutne stanice. Izaberite **Uključi auto. frekven.** da omogućite automatsko prebacivanje na frekvenciju sa najboljim prijemom trenutne stanice.

Visual Radio

Neke radio stanice emituju i tekst ili grafičke informacije koje možete da pratite koristeći aplikaciju Visual Radio (mrežni servis). Za raspoloživost i cene obratite se svom provajderu servisa.

Da podesite ID servisa Visual za stanicu, izaberite **Opcije > Stanice** i stanicu. Izaberite **Opcije > ID vizuelne usluge**, pa unesite taj ID.

Izaberite **Opcije > Visual Radio** da pokrenete aplikaciju Visual Radio.

Izaberite **Opcije > Omogućí vizu. usl.** da aplikaciju Visual Radio pokrenete automatski ili nakon potvrde kada uključite radio.

Diktafon

Možete da snimate govor, zvuk ili aktivni poziv, i da ih sačuvate u **Galerija**.

Izaberite **Meni > Mediji > Diktafon**. Da biste koristili grafičke tastere ,  ili  na ekranu, pomerite se levo ili desno.

Snimanje zvuka

1. Izaberite  ili, za vreme poziva, izaberite **Opcije > Snimi**. Kada snimate telefonski razgovor, svi učesnici u vezi čuju tihi pisak. Da snimanje privremeno zaustavite, izaberite .
2. Da snimanje završite, izaberite . Snimak se memoriše u folder **Galerija > Audio snimci**.

Izaberite **Opcije** da reprodukujete ili pošaljete zadnji snimak, da otvorite listu snimki i da izaberete memoriju telefona i folder za čuvanje snimki.

Ekvilajzer

Podesite zvuk kada koristite muzički centar.

Izaberite **Meni > Mediji > Ekvilajzer**.

Da biste aktivirali unapred zadani skup, dođite do nekog od skupova ekvilajzera i izaberite **Aktiviraj**.

Kreiranje ličnog skupa za ekvilajzer

1. Izaberite neki od dva poslednja skupa na listi i **Opcije > Izmeni**.
2. Pomerite se levo ili desno da biste koristili virtuelne klizače, a gore ili dole da biste podesili klizač.
3. Izaberite **Memoriši** i **Opcije > Preimenuj** da sačuvate podešavanja pod nekim imenom.

Stereo proširenje

Stereo proširenje stvara širi stereo efekat kada koristite stereo slušalice.

Da ga uključite, izaberite **Meni > Mediji > Stereo širenje**.

13. Pritisni za razgovor

Pritisni za razgovor (voki-toki) je servis dvosmerne radio komunikacije koji je na raspolaganju u GPRS celularnim komunikacionim mrežama (mrežni servis).

Pritisni za razgovor možete da koristite za razgovor sa jednom osobom ili sa grupom osoba (kanal) koje poseduju kompatibilne telefone. Dok ste povezani na servis pritisni za razgovor (voki-toki) možete da koristite ostale funkcije telefonskog aparata.

Da proverite dostupnost, cene, dodatne funkcije i da se pretplatite na servis, obratite se svom provajderu servisa. Mogućnost rominga može da bude restriktivnija nego kod standardnih poziva. U zavisnosti od telefona, ova funkcija može biti nedostupna.

Za više informacija u vezi prijavljivanja na servis "Pritisni za razgovor", obratite se svom provajderu servisa.

Da raskinete vezu sa servisom "Pritisni za razgovor", izaberite **Meni > Pritisni za razgovor > Prijav. se na PZR**.

14. Rokovnik

Alarm

Da se oglasi alarm u željeno vreme.

Postavljanje alarma

1. Izaberite **Meni > Rokovnik > Budilnik**.
2. Postavite alarm i unesite željeno vreme za alarm.
3. Da bi se alarm oglasio samo na neke dane u nedelji, izaberite **Ponoviti:Uključeno** i te dane.
4. Izaberite ton alarma. Ako za alarm postavite radio, priključite slušalice na telefon.
5. Podesite vreme dremanja i izaberite **Memoriši**.

Prekidanje alarma

Ako je u vreme podešeno za alarm uređaj isključen, on će se uključiti i oglasiti alarmom. Ako izaberete **Zaustavi**, uređaj pita da li želite da ga aktivirate za telefoniranje. Izaberite **Ne** da uređaj isključite, ili **Da** da biste mogli da pozivate i primete pozive. Ne birajte opciju **Da** kada upotreba bežičnog uređaja može da prouzrokuje smetnje ili opasnost.

Da alarm prekinete, izaberite **Zaustavi**. Ako pustite telefon da zvoni jedan minut, ili ako izaberete **Odloži**, alarm prestaje nakon vremena dremanja i posle se nastavlja.

Kalendar

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalendar**.

Tekući dan je uokviren. Ukoliko postoje neke beleške za taj dan, on će biti podebljan. Da biste videli dnevne beleške, izaberite **Vidi**. Da biste videli sedmicu, izaberite **Opcije** > **Sedmični pregled**. Da biste izbrisali sve beleške iz kalendara, izaberite **Opcije** > **Briši napomene** > **Sve napomene**.

Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** da biste podesili datum, vreme, vremensku zonu, format vremena i datuma, separator datuma, podrazumevani (primarni) prikaz ili prvi dan u nedelji. Izaberite **Opcije** > **Podešavanja** > **Autom. obriši napom.** i jednu od opcija na raspolaganju, da bi stare napomene bile automatski izbrisane nakon određenog vremena.

Unos napomene u kalendar

Idite do datuma i izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Izaberite tip beleške i popunite polja.

Lista obaveza

Da biste sačuvali belešku za zadataka koji morate da obavite, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Lista obaveza**.

Da biste kreirali belešku ako nema prethodno unesenih beleški, izaberite **Dodaj**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Dodaj**. Popunite polja, pa zatim izaberite **Memoriši**.

Da biste videli belešku, dodite do nje i izaberite **Vidi**. Izaberite **Opcije** da biste izbrisali izabranu belešku i sve beleške koje ste označili kao završene.

Beleške

Da biste napisali i poslali beleške, izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Napomene**.

Da biste kreirali belešku ako nema prethodno unesenih beleški, izaberite **Dodaj**; u suprotnom izaberite **Opcije** > **Stavi napomenu**. Napišite belešku, a zatim izaberite **Memoriši**.

Kalkulator

Kalkulator u telefonu obezbeđuje standardni, naučni i kalkulator kredita.

Izaberite **Meni** > **Rokovnik** > **Kalkulator** i jednu od opcija na raspolaganju, tip kalkulatora i uputstva za rukovanje.



Napomena: Preciznost ovog kalkulatora je ograničena i on je namenjen samo za jednostavne proračune.

Tajmeri

Tajmer odbrojavanja

1. Da biste aktivirali tajmer odbrojavanja, izaberite **Meni > Rokovnik > Tajmer > Običan tajmer**, unesite vreme alarma i napišite belešku koja se prikazuje kada vreme istekne. Da izmenite vremenski period za odbrojavanje, izaberite **Izmeni vreme**.
2. Da pokrenete tajmer, izaberite **Počni**.
3. Da zaustavite tajmer, izaberite **Zaustavi tajmer**.

Intervalni tajmer

1. Da startujete intervalni tajmer sa do 10 intervala, prvo unesite vrednosti za te intervale.
2. Izaberite **Meni > Rokovnik > Tajmer > Intervalni tajmer**.
3. Da pokrenete tajmer, izaberite **Pokreni tajmer > Počni**.

Štoperica

Pomoću štoperice možete da merite vreme, međuvremena ili prolazna vremena.

Izaberite **Meni > Rokovnik > Štoperica** i neku od sledećih opcija:

- **Merenje iz delova** — da merite međuvremena. Da biste vreme poništili bez memorisanja, izaberite **Opcije > Poništi**.
- **Merenje prolaza** — da merite prolazna vremena.
- **Nastavi** — da vidite praćenje vremena koje ste ostavili da radi u pozadini.
- **Pokaži zadnje** — da vidite poslednje izmereno vreme, ako štoperica nije bila poništena.
- **Vidi vremena ili Obriši vremena** — da vidite ili da obrišete memorisana vremena.

Da ostavite štopovanje vremena u pozadini, pritisnite taster "završi".

15. Aplikacije

Možete da radite sa aplikacijama i igrama. U Vaš telefon možda su memorisane neke igre ili aplikacije. Ove datoteke se memorišu u memoriju telefonskog aparata ili na ubačenu memorijsku karticu i mogu se organizovati u foldere. [Vidite "Memorijska kartica", str. 40.](#)

Startovanje aplikacije

Izaberite **Meni > Aplikacije > Igre, Memorijska kartica ili Kolekcija**. Dodite do igre ili aplikacije i izaberite **Otvori**.

Da biste podesili zvukove, svetla i vibracije za igre, izaberite **Meni > Aplikacije > Opcije > Podešav. aplikacije**.

Druge ponuđene opcije mogu da budu:

Web

- **Ažuriraj verziju** — da proverite da li je novija verzija aplikacije na raspolaganju za preuzimanje sa Interneta (mrežni servis).
- **Web stranica** — za dodatne informacije ili podatke za aplikaciju sa Internet stranice (mrežni servis), ako postoji.
- **Pristup aplikaciji** — da ograničite pristup aplikacije mreži.

Preuzimanje aplikacije

Vaš telefon podržava J2ME Java aplikacije. Pre preuzimanja aplikacije proverite da li je ona kompatibilna sa Vašim telefonom.



Važno: Instalirajte i koristite isključivo aplikacije i drugi softver iz pouzdanih izvora, kao što su aplikacije koje nose Symbian Signed oznaku ili koje su zadovoljile Java Verified™ testiranje.

Nove aplikacije i igre možete preuzimati na više načina:

- Izaberite **Meni > Aplikacije > Opcije > Preuzimanja > Preuzimanje aplikac. ili Preuzimanja igara** i prikazaće se lista raspoloživih bukmak oznaka.
- Koristite program Nokia Application Installer iz paketa PC Suite za preuzimanje aplikacija u svoj telefon.

Za podatke o dostupnosti različitih servisa i cene obratite se svom provajderu servisa.

U Vašem uređaju mogu biti već instalirane neke bukmak oznake ili linkovi za pristup sajtovima trećih strana koje nisu povezane sa firmom Nokia. Nokia ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za te sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

16. Web

Uz pomoć pretraživača u svom telefonu možete pristupati različitim servisima mobilnog Interneta. Izgled strana može da bude različit zbog veličine ekrana. Imajte na umu da nećete moći da vidite sve detalje Internet strana.



Važno: Koristite samo servise u koje imate poverenje i koji nude adekvatnu sigurnost i zaštitu od štetnog softvera.

Proverite dostupnost ovih servisa, cenu i instrukcije sa svojim provajderom servisa.

Konfiguracionu poruku sa podešavanjima neophodnim za pretraživanje sadržaja možete dobiti od operatora mreže ili od provajdera servisa. [Vidite "Servis konfiguracionih podešavanja", str. 9.](#)

Da biste podesili servis, izaberite **Meni > Web > Podešavanja > Podešav. konfigur.** i izaberite konfiguraciju i nalog.

Povezivanje na servis

Da biste se povezali sa servisom, izaberite **Meni > Web > Početna**, ili u pasivnom režimu pritisnite i držite **0**.

Da biste izabrali bukmark oznaku, izaberite **Meni > Web > Markeri**. U Vašem uređaju mogu biti već instalirane neke bukmark oznake ili linkovi za pristup sajtovima trećih strana koje nisu povezane sa firmom Nokia. Nokia ne garantuje niti preuzima ikakvu odgovornost za te sajtove. Ako se odlučite da im pristupite, potrebno je da preduzmete svu predostrožnost u smislu bezbednosti i sadržaja kao i za bilo koji drugi Internet sajt.

Da biste izabrali poslednju posećenu URL adresu, izaberite **Meni > Web > Zad. web adresa**.

Da biste uneli adresu servisa, izaberite **Meni > Web > Idi na adresu**. Napišite adresu, a zatim izaberite **OK**.

Pošto se povežete na neki servis, možete započeti pretraživanje njegovih strana. Funkcije tastera telefonskog aparata se mogu razlikovati od jednog do drugog servisa. Pratite tekst uputstva na ekranu telefonskog aparata. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Podešavanja izgleda

U toku pretraživanja, izaberite **Opcije > Ostale opcije > Podešavanja izgleda** ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni > Web > Podešavanja > Podešavanje izgleda**. Među ponuđenim opcijama mogu da budu:

- **Prelom teksta** — da biste videli kako će tekst izgledati.
- **Upozorenja** — Izaberite **Up. za vez. nije bez.** > **Da** da Vas telefon upozorava kada u toku pretraživanja bezbedna veza prelazi u nebezbednu vezu.
- **Upozorenja** — Izaberite **Up. za stav. nisu bez.** > **Da** da Vas telefon upozorava kada neka bezbedna strana sadrži stavke koje nisu bezbedne. Imajte na umu da ova upozorenja ne garantuju bezbednost, zaštićenost, veze. [Vidite "Bezbednost pretraživača", str. 50.](#)
- **Kodiranje znakova** — Izaberite **Kodiranje sadržaja** da izaberete kodni raspored sadržaja na strani.

Sigurnosna podešavanja

Keš memorija

Keš memorija je memorijski prostor koji se koristi za privremeno smeštanje podataka. Ako ste pristupali, ili pokušavali da pristupite, poverljivim informacijama koje zahtevaju unos lozinke, ispraznite keš memoriju posle svake takve radnje. Podaci ili servisi kojima ste pristupali su upisani u keš memoriju.

Da biste ispraznili keš memoriju u toku pretraživanja, izaberite **Opcije > Ostale opcije > Obriši keš**. Da biste dopustili ili sprečili da telefon prima "kolačiće": u toku pretraživanja izaberite **Opcije > Ostale opcije > Zaštita > Podešavanja kolačića**;

Web

ili u pasivnom režimu (pripravnosti), izaberite **Meni > Web > Podešavanja > Podešavanje zaštite > Kolačići**.

Skriptovi preko bezbedne veze

Možete odlučiti da li želite da pokrenete skriptove sa sigurne strane. Ovaj telefonski aparat podržava WML skriptove.

U toku pretraživanja, da biste omogućili skriptove, izaberite **Opcije > Ostale opcije > Zaštita > WMLScript podešav.** ili, u pasivnom režimu, izaberite **Meni > Web > Podešavanja > Podešavanje zaštite > WMLScripts u vezi > Dozvoljeno**.

Servisni prijem

Telefon može da prima servisne poruke koje Vam šalje provajder servisa (mrežni servis). Servisne poruke su obaveštenja (na primer, vesti) i mogu da sadrže tekstualnu poruku ili adresu nekog servisa.

Izaberite **Prikaži** da biste otvorili **Prijem usluge** kada primite servisnu poruku. Ako izaberete **Izađi**, poruka se premešta u **Prijem usluge**.

Da opciji **Prijem usluge** pristupite naknadno, izaberite **Meni > Web > Prijem usluge**. Da biste opciji **Prijem usluge** pristupili u toku pretraživanja, izaberite **Opcije > Ostale opcije > Prijem usluge**. Da biste aktivirali pretraživač i preuzeli celu poruku, izaberite poruku i **Preuzmi**.

Da biste promenili podešavanja servisnog prijema, izaberite **Meni > Web > Podešavanja > Podeš. prijema uslug.** i neku od sledećih opcija:

- **Poruke usluge** — da podesite da li želite da primate servisne poruke.
- **Filter za poruke** — Izaberite **Uključen** da primate servisne poruke samo iz izvora koje odobrava taj provajder servisa.
- **Automatska veza** — Izaberite **Uključi** da automatski aktivirate pretraživač iz pasivnog režima kada primite servisnu poruku. Ako izaberete opciju **Isključi**, telefon će aktivirati pretraživač tek kada izaberete **Preuzmi** pošto primite servisnu poruku.

Bezbednost pretraživača

Sigurnosna zaštita je neophodna za neke servise kao što su onlajn bankarski servisi i onlajn kupovina. Za takve vrste veza neophodni su Vam bezbednosni sertifikati i eventualno zaštitni modul koji se može nalaziti na Vašoj SIM kartici. Za više informacija se obratite svom provajderu servisa.

Da biste pogledali ili promenili podešavanja sigurnosnog modula, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Podeš. zašt. modula**.

Sertifikati



Važno: Mada upotreba sertifikata značajno smanjuje rizike daljinskog povezivanja i instaliranja softvera, sertifikati moraju biti ispravno korišćeni da bi se iskoristila prednost povećane zaštite. Samo postojanje sertifikata ne pruža nikakvu zaštitu; odgovarajuća funkcija (upravljač sertifikata) mora da sadrži ispravne, autentične ili proverene sertifikate da bi se ostvarila povećana zaštita. Sertifikati su vremenski ograničeni. Ako se prikaže upozorenje "Sertifikat je istekao" ili "Sertifikat još ne važi", mada bi trebalo da je važeći, proverite da li su u uređaju postavljeni tačan datum i tačno vreme.

Postoje tri vrste sertifikata: serverski sertifikati, sertifikati ovlastioca i korisnički sertifikati. Ove sertifikate možete dobiti od svog provajdera servisa. Sertifikate ovlastioca i korisničke sertifikate u zaštitni modul može da upiše i provajder servisa.

Da vidite listu sertifikata ovlastioca ili korisničkih sertifikata koji su preuzeti u telefonski aparat, izaberite **Meni > Podešavanja > Zaštita > Sertifikati ovlastioca ili Korisnički sertifikati**.

Ako je ikonica sigurne veze  prikazana u toku veze, prenos podataka između telefonskog aparata i servera na kojem se nalazi sadržaj je šifrovan.

Ikonica sigurnosti (zaštite) ne označava da je prenos podataka između mrežnog prolaza i servera na kojem se nalazi sadržaj (ili mesta na kojem se nalazi traženo) bezbedan. Provajder servisa štiti prenos podataka između mrežnog prolaza i servera sa sadržajem.

Digitalni potpis

Koristeći svoj telefon možete stavljati digitalne potpise ako Vaša SIM kartica ima zaštitni modul. Digitalni potpis može biti isto kao i stavljanje potpisa na papirni račun, ugovor ili neki drugi dokument.

Da stavite digitalni potpis, izaberite neki link na datoj strani, na primer, naslov knjige koju želite da kupite i njenu cenu. Prikazuje se tekst koji treba da potpišete, i eventualno sadrži i cenu i datum.

Proverite da je u tom momentu tekst u zaglavlju **Čitaj** i da je prikazana ikonica digitalnog potpisa . Ukoliko se ne pojavi ikonica digitalnog potpisa, došlo je do povrede bezbednosti, i ne bi trebalo da unosite nikakve lične podatke kao što je Vaš potpisni PIN.

Da tekst potpišete, prvo ga kompletnog pročitajte, pa zatim izaberite **Potpisi**. Tekst možda ne stane u jedan ekran. Zato obavezno prelistajte i pročitajte kompletan tekst pre potpisivanja.

Izaberite korisnički sertifikat koji želite da upotrebite i unesite potpisni PIN+. Ikonica digitalnog potpisa će se izgubiti, a dati servis može eventualno da prikaže potvrdu Vaše kupovine.

17. SIM servisi

I Vaša SIM kartica može da nudi dodatne servise. Ovom meniju možete da pristupite jedino ako ga podržava, nudi Vaša SIM kartica. Naziv i sadržaji ovog menija u potpunosti zavise od raspoloživih servisa.

Za raspoloživost i informacije o načinu korišćenja servisa SIM kartice, obratite se prodavcu svoje SIM kartice. To može biti provajder servisa ili neki drugi subjekat.

Da telefon prikazuje potvrdne poruke koje se razmenjuju između Vašeg telefona i mreže kada koristite SIM servise, izaberite **Meni > Podešavanja > Telefon > Potvrda SIM akcija**.

Imajte na umu da pristup ovim servisima može da podrazumeva slanje poruke ili obavljanje telefonskog poziva koji se naplaćuju.

18. Informacije o bateriji

Punjenje i pražnjenje

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Kada aktivno vreme i vreme u pasivnom režimu postane značajno kraće od normalnog, zamenite bateriju. Koristite samo baterije koje je odobrila Nokia i puniti ih samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se nova, zamenjena, baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja i pre nego što se može obaviti bilo kakav telefonski poziv.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ne izlažite bateriju kratkom spoju. Do slučajnog kratkog spoja može da dođe kada neki metalni predmet, kao što je novčić, spajalica ili pero, napravi direktni kontakt pozitivnog (+) i negativnog (-) izvoda baterije. (Izvodi su metalne tračice na bateriji.) To može da se desi, recimo, kada rezervnu bateriju nosite u džepu ili tašnici. Kratkim spajanjem izvoda može da se ošteti baterija ili predmet kojim je ostvaren kontakt.

Ostavljanje baterije na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Uređaj sa

zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Ne rasklapajte i ne secite baterije. U slučaju da dođe do curenja baterije, ne dopustite da tečnost dođe u kontakt sa kožom ili sa očima. U slučaju takvog curenja, odmah vodom isperite oči ili kožu, ili zatražite medicinsku pomoć.

Smernice za utvrđivanje autentičnosti Nokia baterija

Radi sopstvene bezbednosti, uvek koristite originalne Nokia baterije. Da se uverite da dobijate originalnu Nokia bateriju, kupite je od ovlašćenog Nokia distributera, i proverite hologramsku etiketu sledećim postupcima:

Uspešni rezultati ovih provera nisu apsolutna garancija autentičnosti baterije. Ukoliko imate razloga da verujete da Vaša baterija nije autentična, originalna Nokia baterija, uzdržite se od njenog korišćenja i odnesite je najbližem ovlašćenom Nokia servisu ili distributeru radi pomoći. Vaš ovlašćeni Nokia servis ili distributer će ispitati autentičnost baterije. Ako se autentičnost ne može potvrditi, vratite bateriju prodavcu.

Utvrdite autentičnost holograma

1. Kada pogledate hologram na etiketi, iz jednog ugla treba da vidite Nokia simbol dveju ruku koje se spajaju, a iz drugog ugla, logo "Nokia Original Enhancements".
2. Kada iskosite hologram po levoj, desnoj, donjoj i gornjoj strani, treba da vidite 1, 2, 3 odnosno 4 tačke na svakoj odgovarajućoj strani.



Šta ako baterija nije autentična?

Ako ne možete da potvrdite da je Vaša Nokia baterija sa hologramom na etiketi autentična Nokia baterija, molimo da je ne koristite. Odnosite je u najbliži ovlašćeni Nokia servis ili ovlašćenom Nokia distributeru radi pomoći. Korišćenje baterije koju nije odobrio proizvođač može da bude opasno i da rezultira nezadovoljavajućim radom i oštećenjem uređaja i njegovih proširenja. To može i da učini nevažećim sva odobrenja i garancije koje se odnose na taj uređaj.

Da saznate više o originalnim Nokia baterijama, posetite www.nokia.com/battery.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, izvadite bateriju i ostavite uređaj da se potpuno osuši pre nego što u njega vratite bateriju.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.
- Za čišćenje sočiva, kao što su sočiva kamere, senzora rastojanja i senzora osvetljenja, koristite meku, čistu i suhu tkaninu.
- Koristite samo isporučenu antenu ili odobrenu zamensku antenu. Neodobrene antene, modifikacije ili dodaci mogu da oštete uređaj i da predstavljaju kršenje propisa kojima se regulišu radio uređaji.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.
- Uvek pravite rezervne kopije podataka koje želite da zadržite, kao što su kontakti i napomene kalendara.
- Da biste uređaj povremeno resetovali radi optimalnog funkcionisanja, isključite ga i izvadite bateriju.

Ove sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.

Odlaganje



Znak za recikliranje na proizvodu, literaturi ili pakovanju vas podseća da u Evropskoj uniji svi električni i elektronski proizvodi, baterije i punjači moraju biti odloženi na odgovarajuću lokaciju na kraju njihovog radnog veka. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vratite proizvode na lokaciju za odlaganje da biste sprečili moguće zagađenje okoline ili opasnost po zdravlje ljudi nekontrolisanim odstranjivanjem otpada, kao i da biste promovisali održivo recikliranje materijalnih resursa. Informacije o odlaganju možete dobiti od prodavca, lokalnih vlasti nadležnih za odlaganje otpada, nacionalnih organizacija koje apeluju na odgovornost proizvođača ili od lokalnog Nokia predstavništva. Za detaljnije informacije pogledajte Ekološku izjavu (Eco-Declaration) za proizvod ili informacije koje se odnose na određenu državu na lokaciji www.nokia.com.

Dodatne informacije o bezbednosti

Deca

Vaš uređaj i njegova proširenja sadrže sitne delove. Držite ih van dohvata dece.

Radno okruženje

Ovaj uređaj zadovoljava smernice za izloženost radiofrekventnim talasima kada se koristi bilo u normalnom položaju, uz uho, ili kada je odvojen od tela najmanje 1,0 cm (3/8 inči). Kada se za nošenje na telu koristi futrola, kopča za pojas ili držač, oni ne bi trebalo da sadrže metalne delove i trebalo bi da uređaj održavaju od tela na gore datom rastojanju.

Za slanje datoteka ili poruka, ovom uređaju je neophodna kvalitetna veza sa komunikacionom mrežom. U nekim slučajevima, slanje datoteka i poruka može da bude odloženo sve dok takva veza ne postane dostupna. Obezbedite da se ova rastojanja ispoštuju sve dok se predaja ne završi.

Medicinski uređaji

Rad svih radiopredajnih uređaja, uključujući i bežične telefone, može da stvara smetnje u funkcionisanju neadekvatno zaštićenih medicinskih uređaja. Konsultujte lekara ili proizvođača medicinskog uređaja da utvrdite da li je dati uređaj adekvatno zaštićen od energije spoljašnjih radiofrekventnih talasa, kao i za sva druga pitanja. Isključite svoj uređaj u zdravstvenim ustanovama kada to nalažu u njima istaknuta pravila. Bolnice ili zdravstvene ustanove možda koriste opremu koja može da bude osetljiva na energiju spoljašnjih radiofrekventnih talasa.

Usađeni medicinski uređaji

Proizvođači usađenih medicinskih uređaja preporučuju minimalno rastojanje od 15,3 cm (6 inči) između bežičnog uređaja i usađenog medicinskog uređaja, kao što je pejsmejker ili usađeni srčani defibrilator, kako bi se izbegle moguće smetnje kod rada medicinskog uređaja. Lica sa takvim uređajima treba da:

- Bežični uređaj uvek da drže na rastojanju većem od 15,3 cm (6 inči) od medicinskog uređaja kada je bežični uređaj uključen.
- Ne nose bežični uređaj u džepu na grudima.
- Bežični uređaj drže na uhu na suprotnoj strani od medicinskog uređaja kako bi se mogućnost stvaranja smetnji svela na minimum.
- Ukoliko imate bilo kakav razlog da posumnjate da dolazi do smetnji, odmah isključite bežični uređaj.
- Pročitajte i pridržavajte se svih uputstava proizvođača usađenog medicinskog uređaja.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi korišćenja Vašeg bežičnog uređaja sa usađenim medicinskim uređajem, savetujte se sa Vašim lekarom.

Slušni aparati

Neki digitalni bežični uređaji mogu da stvaraju smetnje izvesnim slušnim aparatima. Ako se smetnje jave, obratite se svom provajderu servisa.

Motorna vozila

Radiofrekventni signali mogu da utiču na nepropisno instalirane ili neadekvatno zaštićene elektronske sisteme u motornim vozilima kao što su elektronski sistemi za ubrizgavanje goriva, elektronski sistemi za zaštitu od proklizavanja (zaštitu od blokiranja), elektronski sistemi za regulaciju brzine, sistemi sa vazдушnim jastukom. Za dodatne informacije se obratite proizvođaču ili predstavniku proizvođača vozila ili opreme koja je naknadno ugrađena.

Samo kvalifikovano osoblje bi trebalo da servisira ovaj uređaj ili da ga instalira u motorno vozilo. Pogrešno instaliranje ili servisiranje može da budu opasno i da poništi sve garancije za ovaj uređaj. Proveravajte redovno da li je celokupna oprema bežičnog uređaja u Vašem vozilu propisno montirana i da li pravilno funkcioniše. Ne držite niti nosite zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu na kojem držite ovaj uređaj, njegove delove ili proširenja. Kod motornih vozila koja su opremljena vazдушnim jastukom, imajte u vidu da se vazdušni jastuci naduvavaju velikom silom. Ne postavljajte nikakve predmete, uključujući fiksne i prenosne bežične uređaje, u prostor iznad vazдушnih jastuka, niti u zonu naduvavanja vazдушnog jastuka. Ukoliko je bežična oprema za automobil nepropisno instalirana a vazdušni jastuk se naduva, može doći do ozbiljnih povreda.

Upotreba ovog uređaja u avionu je zabranjena u toku leta. Isključite svoj uređaj pre ulaska u avion. Upotreba bežičnih telekomunikacionih aparata i uređaja u avionu može

da predstavlja opasnost za funkcionisanje aviona, da dovede do prekida bežične telefonske mreže, i da bude protivzakonita.

Potencijalno eksplozivne sredine

Isključite svoj uređaj kada se nalazite u nekoj sredini sa potencijalno eksplozivnom atmosferom i pridržavajte se svih znakova i uputstava. Potencijalno eksplozivne atmosfere obuhvataju i ona mesta na kojima se obično preporučuje da isključite motor u vozilu. Varnice u takvim sredinama mogu da prouzrokuju eksploziju ili požar koji za rezultat imaju telesne povrede ili čak i smrt. Isključite ovaj uređaj na mestima gde se doliva gorivo; u blizini pumpi i u servisima. Pridržavajte se ograničenja upotrebe radio uređaja u skladištima goriva, magacinima i distributivnim centrima, hemijskim postrojenjima ili na mestima na kojima se odvija miniranje. Zone sa potencijalno eksplozivnom atmosferom su često, ali ne uvek, jasno obeležene. One uključuju donje palube na čamcima, objekte za prenos ili skladištenje hemijskih materija i oblasti u kojima vazduh sadrži hemijske čestice ili čestice kao što su zrnca, prašina ili metalni prah. Trebalo bi da proverite kod proizvođača vozila koja koriste tečni benzinski gas (kao što su propan ili butan) da li ovaj uređaj može bezbedno da se koristi u njihovoj neposrednoj blizini.

Hitni pozivi



Važno: Bežični telefoni, uključujući i ovaj uređaj, za svoj rad koriste radio signale, bežične mreže, zemaljske žičane mreže i funkcije koje programira sam korisnik. Iz tog razloga se ne može garantovati uspostavljanje veze u svim uslovima. Ne bi trebalo da se nikada oslanjate isključivo na bežični uređaj za kritične komunikacije kao što su medicinski hitni slučajevi.

Da uputite hitni poziv:

1. Isključite uređaj ukoliko nije uključen. Proverite da li je jačina signala adekvatna. U nekim komunikacionim mrežama je potrebno da je važeća SIM kartica pravilno postavljena u uređaj.
2. Pritisnite taster "završi" potreban broj puta da obrišete sadržaj ekrana i da aktivirate uređaj za telefoniranje.
3. Unesite zvanični broj službe pomoći za datu lokaciju. Brojevi službe pomoći su različiti za različite lokacije.
4. Pritisnite taster "pozovi".

Ako su aktivirane određene funkcije, možda ćete prvo morati da ih isključite da biste mogli da uputite hitni poziv. Pogledajte ovo uputstvo ili se obratite svom provajderu servisa za detaljnije informacije.

Kada upućujete hitni poziv, dajte sve neophodne informacije što je moguće tačnije. Vaš bežični uređaj može da bude jedino sredstvo komunikacije na mestu nesreće. Ne prekidajte vezu sve dok Vam se to ne dopusti.

INFORMACIJE O SERTIFIKACIJI (SAR)

Ovaj mobilni uređaj zadovoljava smernice koje se odnose na izlaganje radiofrekventnim talasima.

Vaš mobilni uređaj je radio predajnik i prijemnik. On je projektovan tako da ne prelazi granične vrednosti izloženosti radiofrekventnim talasima koje preporučuju međunarodne smernice. Ove smernice je razvila međunarodna naučna organizacija ICNIRP, i one sadrže sigurnosne rezerve namenjene da osiguraju zaštitu svih osoba, bez obzira na njihovu starosnu dob i zdravstveno stanje.

Smernice za izloženost za mobilne uređaje koriste jedinicu mere koja se naziva stepen specifične apsorpcije, ili SAR (Specific Absorption Rate). SAR granična vrednost naznačena u tim ICNIRP smernicama iznosi 2,0 vata po kilogramu (W/kg) raspoređeno na 10 grama telesnog tkiva. Testovi za određivanje SAR vrednosti sprovode se za standardne radne položaje sa uređajem koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima. Stvarna SAR vrednost uređaja u radu može da bude znatno ispod ove maksimalne vrednosti pošto je uređaj projektovan tako da koristi samo onoliko snage koliko je potrebno da dospe do mreže. Ta vrednost se menja i ona zavisi od brojnih faktora, kao što je koliko ste udaljeni od mrežne bazne stanice. Najviša SAR vrednost po ICNIRP smernicama za korišćenje ovog uređaja uz uvo iznosi 0,96 W/kg.

Korišćenje pribora i proširenja uređaja može da rezultira različitim SAR vrednostima. SAR vrednosti mogu biti različite u zavisnosti od nacionalnih zahteva za izveštavanjem i ispitivanjem, kao i od frekventnog opsega komunikacione mreže. Dodatne informacije u vezi SAR su date u sklopu informacija o proizvodu na adresi www.nokia.com.

Indeks

Simboli/Brojevi

"kolačići" 49

A

aplikacije 47
automatske poruke 27
automatsko ponovo biranje 35
AV kabl 16
ažuriranje softvera 10, 36
ažuriranje softvera telefona 36

B

baterija 52
punjenje 14
biranje 20
blokada tastature 20, 35
broj centra za razmenu poruka 23
brzo biranje 21, 30, 35

Č

čet 27
čuvar ekrana 31

Ć

ćaskanje 27

D

data kabl 34
datoteke 39
delovi 17
digitalni potpis 51
diktafon 44
dnevnik poziva 30
dopunjeni pasivni režim 18, 31

E

ekran 18, 31
ekvilajzer 44
e-mail 25

F

FM radio 43
folderi 39
fotoaparati 41
fotografija 40
fotografiranje 40

G

galerija 39
glasovne komande 36
govorne poruke 28
govorno biranje 21

H

hendsfri
Vidite *zvučnik*

I

identitet pozivaoca 35
igre 47
IM

Vidite *ćaskanje*

imenik

Vidite *kontakti*

indikatori 19
indikatori statusa 18
info poruke 27
Internet 48
intuitivni način unosa teksta 22

J

jačina signala 18
jasnoća govora 35
jezik 35

K

kalkulator 46
kamera 40
keš memorija 49
konfiguracija 37
kontakti 28
memorija 28

kontakt informacije 11
korisni saveti 10

L

lista obaveza 46

M

melodija pokretanja 36
memorijska kartica 40
 umetanje 13
meni operatera 39
microSD kartica
 umetanje 13
mirovanje 18
mod pripravnosti (pasivni režim rada) 18
muzički centar 41
My Nokia 9

N

načini rada 31
načini unosa teksta 22
način rada "let" 19
napomene 46
narukvica 16
navigacija 23
Nokia kontakt informacije 11

O

odgovor bilo kojim tasterom 35
oflajn režim 20

P

PC Suite 35
PictBridge 34
PIN 9
pisanje teksta 22
pitanje za "let" 35
podešavanja 31
 čuvár ekrana 31
 datum 32
 dopunjeni pasivni režim 31
 ekran 31
 fabrička 39
 konfiguracija 37

načini rada 31
poruke 28
 pozadina 31
 poziv 35
 prečice 32
 režim spavanja 32
 strimovanje 42
 telefon 35
 teme 31
 ušteda energije 32
 veličina slova 32
 vreme 32
 zaštita 38
 zvuci 31
ponovo biranje 35
poruke
 podešavanja 28
 zvučne poruke 27
pozadina 31
pozdravna poruka 36
pozivanje 20
pozivi 20
 opcije 21
poziv na čekanju 21, 35
prečice 18, 32
prečice za pozivanje 21, 30
prepoznavanje glasa 36
pretraživač 48
 bezbednost 50
preusmerenje poziva 35
preuzimanja 10
pristupna šifra 9
pritisni za razgovor (voki-toki) 45
Promena maske 15
proširenja 37
PUK 9
punjenje baterije 14
PZR
 Vidite *pritisni za razgovor*

R

radio 43
režim spavanja 32
režim unosa brojeva 22
rikorder 44
rokovnik 45

S

sertifikati 51
servis konfiguracionih
podešavanja 9
servisne komande 27
servisni prijem 50
sigurnosna šifra 9
SIM
servisi 52
SIM kartica 20
instalacija 12
SIM poruke 27
skrolovanje 23
slanje poruka 25
slušalice 14
slušalice sa mikrofonom 14
status napunjenosti baterije 18
stereo proširenje 45

Š

šifra zabrane poziva 9
štampanje slika 39
štoperica 47

T

tajmer 47
tasteri 17
tekst pomoći 36
teme 31
tradicionalni način unosa teksta 22

U

UPIN 9
USB data kabl 34
usluge klijentima 11
ušteta energije 18, 32

V

veličina slova 32
video snimci 41
visual radio 44
vizitkarte 30

W

web 48
WML skriptovi 50

Z

zaključavanje tastature 20
zaštitni modul 9
zvuci 31
zvučne poruke 27
zvučnik 21