


Brugervejledning til Nokia 7360

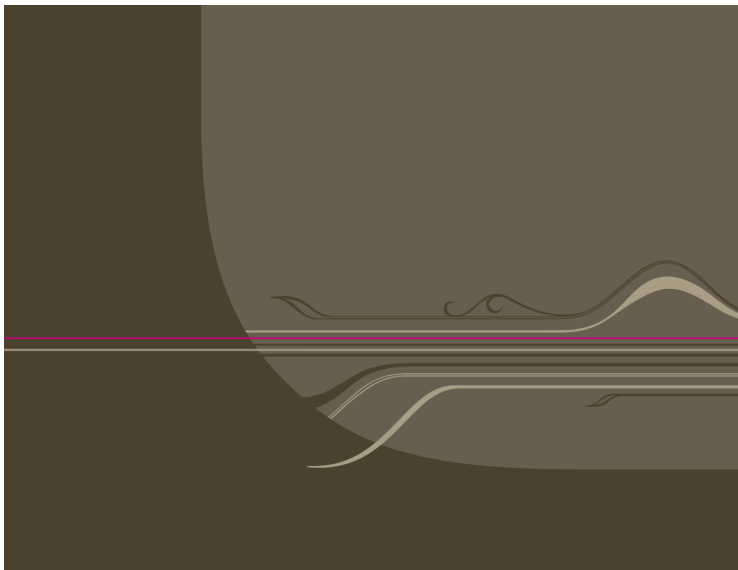

9243649

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-127 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også ekstraudstyr, som er mærket med dette symbol. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens kan tildeles eller være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger med forbindelse til salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan fås hos MPEG LA, LLC. Se <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9243649/1. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	9
Generelle oplysninger.....	13
Oversigt over funktioner.....	13
Adgangskoder	13
Konfigurationsindstillingstjeneste.....	15
Overførsel af indhold og programmer	16
Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia.....	16
1. Kom godt i gang.....	17
Indsættelse af SIM-kort og batteri.....	17
Opladning af batteriet.....	18
Sådan tænder og slukker du telefonen	19
Antenne	20
Håndledsrem	20
2. Telefonen.....	21
Taster og dele	21
Standbytilstand	22
Tastaturlås	25
3. Opkaldsfunktioner.....	26
Foretagelse af et opkald	26
Besvarelse eller afvisning af et opkald	27
Funktioner under et opkald	27

4. Skrivning af tekst	29
Indstillinger	29
Intelligent tekstindtastning	30
Traditionel tekstindtastning	31
5. Navigation i menuerne.....	32
6. Beskeder	33
SMS-beskeder.....	33
MMS-beskeder (multimediebeskeder).....	35
Fuld hukommelse.....	38
Mapper	39
Lynbeskeder	40
Nokia Xpress-lydbeskeder	40
Chatbeskeder	42
E-mail-program	48
Talebeskeder.....	50
Infobeskeder.....	51
Tjenestekommandoer.....	51
Sletning af beskeder	51
Beskedindstillinger	51
Beskedtæller.....	54
7. Kontakter	55
Søgning efter en kontakt.....	55
Lagring af navne og telefonnumre	55
Lagring af numre, elementer eller et billede	55
Kopiering af kontakter	56
Redigering af kontaktoplysninger.....	56
Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger	57

Visitkort	57
Min status.....	58
Navne i abonnement	59
Indstillinger	61
Grupper.....	61
Stemmestyrede opkald.....	61
Hurtigkald	63
Infonumre, tjenestenumre og egne numre	63
8. Opkaldsinfo.....	64
Lister over seneste opkald.....	64
Tællere og timere.....	64
9. Indstillinger.....	65
Profiler	65
Temaer	65
Toner.....	66
Mine genveje	66
Display	67
Ur og dato.....	68
Opkald	68
Telefon	69
Forbindelse	70
Ekstraudstyr.....	73
Konfiguration.....	74
Sikkerhed.....	75
Gendannelse af fabriksindstillinger.....	76
10. Operatørmenu	77
11. Galleri	78

12.Multimedia	79
Kamera.....	79
Radio	80
Optager.....	81
13.Planlægning	83
Alarm.....	83
Kalender	84
Opgaveliste.....	85
Noter.....	85
Synkronisering.....	86
Regnemaskine.....	88
Stopur	89
Nedtællingsur	89
14.Programmer	91
Spil.....	91
Samling.....	91
15.Tryk og tal	94
Menuen Tryk og tal	94
Oprettelse og afbrydelse af TOT-forbindelse	95
Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald	96
Tilbagekaldsanmodninger.....	99
Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt.....	100
Oprettelse og opsætning af grupper.....	101
TOT-indstillinger	103

16.Internet.....	105
Konfiguration af browseren.....	105
Oprettelse af forbindelse til en tjeneste	105
Brug af browseren.....	106
Indstillinger for udseende	108
Cookies	109
Scripts via en sikker forbindelse.....	109
Bogmærker	109
Overførsel af filer.....	110
Tjenesteindbakke	111
Cachehukommelse	112
Browsersikkerhed.....	112
Positionoplysninger.....	115
17.SIM-tjenester	116
18.Pc-forbindelse	117
Nokia PC Suite.....	117
Pakke­data, HSCSD og CSD.....	117
Data­kommunikationsprogrammer.....	118
19.Batteri­oplysninger.....	119
Opladning og afladning	119
Godkendelses­retningslinjer for Nokia-batterier	120
Pleje og vedligeholdelse.....	122
Yderligere oplysninger om sikkerhed	124
Stikordsregister.....	129

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



TÆND TELEFONEN SIKKERT

Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK ENHEDEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK ENHEDEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆNGNINGSSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG ENHEDEN MED OMTANKE

Brug kun enheden i normal position som forklaret i produktets dokumentation.
Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og reparerer af fagfolk.



EKSTRAUDSTYR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til.
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og returnere til startskærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på opkaldstasten. Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Om enheden

Den trådløse enhed, der er beskrevet i denne vejledning, er godkendt til brug på EGSM 900- og GSM 1800- og 1900-netværk. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger om netværk.

Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.



Advarsel! Enheden skal være tændt, for at alle funktioner bortset fra vækkeuret kan bruges. Tænd ikke for enheden, når anvendelse af trådløse enheder kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Enheden kan også være konfigureret specifikt til tjenesteudbyderen. Denne konfiguration kan indeholde ændringer af menunavne, menurækkefølge og ikoner. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

Denne enhed understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), der kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner på denne enhed, f.eks. SMS-beskeder, MMS-beskeder, lydbeskeder, chattjenesten, e-mail, kontakter med statusfunktion, mobile internettjenester,

overførsel af indhold og programmer og synkronisering med en ekstern internetserver, kræver netværksunderstøttelse til disse teknologier.

■ Delt hukommelse

Telefonen har to hukommelser. Følgende funktioner i denne enhed kan dele den første hukommelse: Kontakter, SMS-beskeder, MMS-beskeder (dog uden vedhæftede filer), lydbeskeder, chat, grupper, stemmekommandoer, kalenderen og opgavenoter. Den anden delte hukommelse bruges til filer, der er gemt i *Galleri*, vedhæftede filer i MMS-beskeder, e-mail og Java™-programmer. Brug af en eller flere af disse funktioner kan reducere den ledige hukommelse for de resterende funktioner, der deler hukommelse. Lagring af mange Java-programmer kan f.eks. bruge al den ledige hukommelse. Enheden kan vise en besked om, at hukommelsen er fuld, når du forsøger at bruge en funktion med delt hukommelse. I dette tilfælde skal du slette nogle af oplysningerne eller posterne, der er gemt i den delte hukommelse for funktionen, før du fortsætter. Nogle af funktionerne, f.eks. SMS-beskeder, kan have fået tildelt en bestemt mængde hukommelse ud over den hukommelse, der deles med andre funktioner.

■ Ekstraudstyr

Nogle få praktiske regler om tilbehør og ekstraudstyr:

- Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr utilgængeligt for små børn.
- Når du fjerner netledningen fra tilbehør eller ekstraudstyr, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.
- Kontroller jævnligt, at ekstraudstyr, der er installeret i et køretøj, er monteret og fungerer korrekt.
- Installation af komplekst ekstraudstyr i biler skal altid foretages af professionelle teknikere.

Generelle oplysninger

■ Oversigt over funktioner

Telefonen er udstyret med mange funktioner, der er praktiske i hverdagen, f.eks. en kalender, et ur, en alarm, en radio og et indbygget kamera. Telefonen understøtter også følgende funktioner:

- EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 72.
- XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). Se [Internet](#) på side 105.
- Lydbesked. Se [Nokia Xpress-lydbesked](#) på side 40.
- Chat. Se [Chatbesked](#) på side 42.
- E-mail-program. Se [E-mail-program](#) på side 48.
- Tryk og tal. Se [Tryk og tal](#) på side 94.
- Kontakter med statusfunktion. Se [Min status](#) på side 58.
- Java 2-platform, Micro Edition (J2ME™). Se [Programmer](#) på side 91.

■ Adgangskoder

Sikkerhedskode

Sikkerhedskoden (5 til 10 cifre) er med til at beskytte telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345. Du kan finde oplysninger om, hvordan

du ændrer koden og indstiller telefonen til at anmode om koden, under [Sikkerhed](#) på side 75.

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) og UPIN-koden (Universal Personal Identification Number) (4 til 8 cifre) er med til at beskytte SIM-kortet mod uautoriseret brug. Se [Sikkerhed](#) på side 75.

PIN2-koden (4 til 8 cifre) følger muligvis med SIM-kortet og er nødvendig til visse funktioner.

Modul-PIN-koden skal bruges til at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Se [Sikkerhedsmodul](#) på side 112.

PIN-kodesignaturen er påkrævet til den digitale signatur. Se [Digital signatur](#) på side 114.

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) og UPUK-koden (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) skal bruges til at ændre henholdsvis en spærret PIN-kode og en spærret UPIN-kode. PUK2-koden (8 cifre) er påkrævet, hvis en spærret PIN2-kode skal ændres. Hvis koderne ikke følger med SIM-kortet, kan du få oplyst koderne hos den lokale tjenesteudbyder.

Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden (4 cifre) er påkrævet, når du anvender *Opkaldsspærring*. Se [Sikkerhed](#) på side 75.

■ Konfigurationsindstillingstjeneste

Hvis du vil bruge nogle af netværkstjenesterne, f.eks. mobile internettjenester, MMS, Nokia Xpress-lydbeskeder eller fjernsynskronisering ved hjælp af en internetserver, skal du sikre dig, at telefonen har de korrekte konfigurationsindstillinger. Du vil muligvis kunne modtage indstillingerne direkte som en konfigurationsbesked. Når du har modtaget de nødvendige indstillinger, skal du gemme dem på telefonen. Tjenesteudbyderen kan også have oplyst en PIN-kode, som du skal bruge til at gemme indstillingerne. Du kan få yderligere oplysninger om disse tjenesters tilgængelighed ved at kontakte netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller den nærmeste autoriserede Nokia-forhandler eller ved at besøge supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

Når du har modtaget en konfigurationsbesked, vises *Konfig.indstil. modtaget*.

Du kan gemme indstillingerne ved at vælge **Vis > Gem**. Hvis teksten *Indtast PIN-koden til indstillingerne*: vises på telefonen, skal du indtaste PIN-koden til indstillingerne og vælge **OK**. Du kan modtage PIN-koden ved at kontakte den tjenesteudbyder, der leverer indstillingerne. Hvis der endnu ikke er gemt nogen indstillinger, gemmes disse indstillinger som standardkonfigurationsindstillinger. Hvis det ikke er tilfældet, vises spørgsmålet *Aktivér gemte konfigurationsindstillinger?*

Hvis du vil afvise de modtagne indstillinger, skal du vælge **Afslut** eller **Vis > Afvis**.

Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du redigerer indstillingerne, under [Konfiguration](#) på side 74.

■ Overførsel af indhold og programmer

Du kan muligvis hente nyt indhold, f.eks. temaer, til telefonen (netværkstjeneste). Vælg overførselsfunktionen (f.eks. i menuen *Galleri*). Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til overførselsfunktionen. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

■ Kundesupport og kontaktoplysninger fra Nokia

Besøg www.nokia.com/support eller dit lokale Nokia-websted, hvor du kan finde den seneste version af denne vejledning, yderligere oplysninger, overførsler og tjenester vedrørende dit Nokia-produkt.

På webstedet kan du finde oplysninger om brugen af Nokias produkter og tjenester. Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, kan du se listen over Nokias lokale kontaktcentre på www.nokia.com/customerservice.

Hvis du skal bruge vedligeholdelsestjenester, kan du finde den nærmeste Nokia-servicevirksomhed på www.nokia.com/repair.

1. Kom godt i gang

■ Indsættelse af SIM-kort og batteri

Sluk altid for enheden, og frakobl opladeren, før batteriet fjernes.

Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.


Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Denne enhed skal bruges sammen med et BL-5B-batteri.


SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.

Du kan tage bagcoveret af telefonen ved at trykke på udløserknappen (1) og løfte bagcoveret (2).


Sørg for, at det gyldne kontaktområde på SIM-kortet vender nedad, og sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen, så det klikker på plads (3).

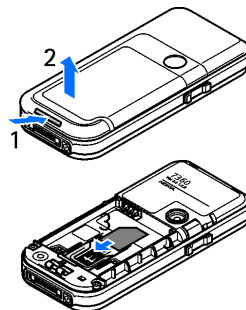


Sæt batteriet i telefonen (4). Vær opmærksom på batteriets kontakter. Brug altid originale Nokia-batterier. Se [Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier](#) på side 120.

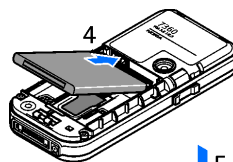


Ret toppen af bagcoveret ind efter toppen af telefonen (5), og skub på bunden af bagcoveret, indtil det klikker på plads (6).

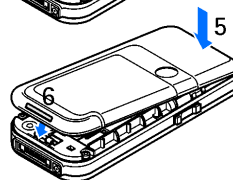

Du kan fjerne batteriet ved at løfte den nederste ende af batteriet ud af holderen (7).

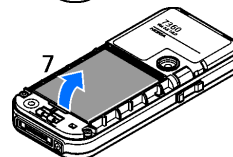

Du kan fjerne SIM-kortet ved at trykke på udløserknappen til SIM-kortet (8) og trække SIM-kortet mod toppen af telefonen (9).

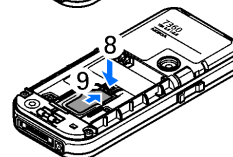

■ Opladning af batteriet




Advarsel! Brug kun batterier, opladere og ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne bestemte model. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra en AC-3-, AC-4- eller DC-4-oplader eller fra en AC-1-, ACP-7-, ACP-12- eller LCH-12-oplader, når den anvendes med et CA-44-opladerstik.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt ekstraudstyr.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

1. Slut opladeren til en stikkontakt.
2. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.



Hvis batteriet er helt afladet, varer det muligvis et par minutter, inden opladningsindikatoren vises i displayet, eller inden du kan foretage opkald.

Opladningstiden afhænger af opladeren og det anvendte batteri. Det tager f.eks. ca. 1 time og 10 minutter at oplade et BL-5B-batteri med AC-3-opladeren, når telefonen er i standbytilstand.

■ Sådan tænder og slukker du telefonen




Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Du kan tænde telefonen ved at trykke på og holde tænd / sluk-tasten nede.

Hvis du bliver bedt om at angive en PIN- eller en UPIN-kode, skal du indtaste koden (vises som ****) og vælge **OK**.

Du kan slukke telefonen ved at trykke på og holde tænd / sluk-tasten nede.

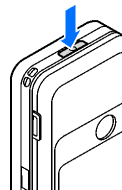

Plug and Play-tjeneste


Første gang du tænder telefonen, og telefonen er i standbytilstand, bliver du bedt om at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Bekræft eller afvis handlingen. Se "[Gå til tjenesteudbyderens support](#)" på side 75 og [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 15.

■ Antenne

Enheden har en indvendig antenne.




Bemærk! Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

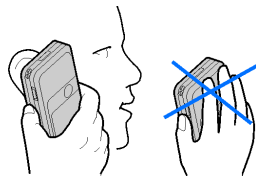

■ Håndledsrem


Du kan fastgøre håndledsremmen i øverste højre hjørne af telefonen ved at føre remmen gennem snorehullet som vist på billedet og stramme den.

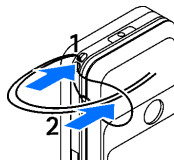


2. Telefonen

■ Taster og dele

- Tænd / sluk-tast (1)
- Ørestykke (2)
- Højtaler (3)
- Display (4)
- Tast til højere lydstyrke og Tryk og tal (TOT) (5)
- Tast til lavere lydstyrke og stemmekommandoer (6)
- Infrarød port (IR) (7)
- Midterste valgtast (8)
- 4-vejs-navigeringstast (9)
- Venstre valgtast (10)
- Højre valgtast (11)
- Opkaldstast (12)

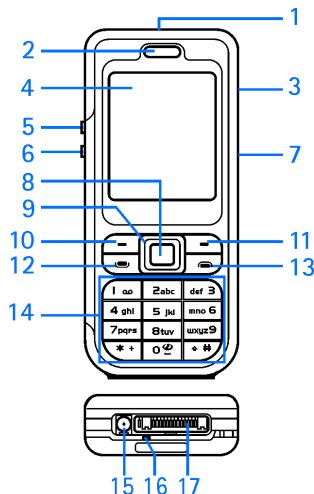


- Afslutningstast (13)
- Tastatur (kan variere fra område til område) (14)
- Opladerstik (15)
- Mikrofon (16)
- Pop-Port™-stik (17)
- Kameralinse (18)

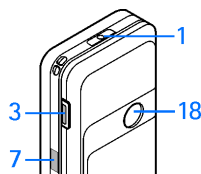

■ Standbytilstand

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand.

- 1 Navn på netværk eller operatørlogo
- 2 Signalstyrke for det trådløse netværk
- 3 Batteriopladningsniveau
- 4 Venstre valgtast (Gå til)
- 5 Midterste valgtast (Menu)
- 6 Højre valgtast (Navne)

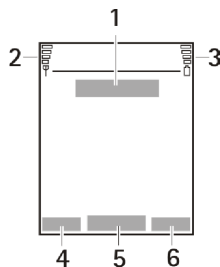

Højre valgtast kan være en anden genvej til en funktion, du har valgt. Se [Mine genveje](#) på side 66. Visse operatører kan have et operatørspecifikt navn, som giver adgang til et operatørspecifikt websted.

Liste over personlige genveje

Venstre valgtast er **Gå til**. Du kan få vist funktionerne på listen over personlige genveje ved at vælge **Gå til**. Hvis du vil aktivere en funktion, skal du vælge den.

Hvis du vil have vist en liste over tilgængelige funktioner, skal du vælge **Gå til > Valg > Valgmuligheder**. Hvis du vil tilføje en funktion på genvejslisten, skal du vælge **Markér**. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du vælge **Fj. mark..**

Hvis du vil ændre funktionernes rækkefølge på listen over personlige genveje, skal du vælge **Gå til > Valg > Organisér**. Vælg den ønskede funktion, **Flyt** og det sted, du vil flytte funktionen til.

Genveje i standbytilstand

- Du kan få adgang til listen over udgående opkald ved at trykke én gang på opkaldstasten. Rul til et navn eller et nummer. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
- Du kan åbne internetbrowseren ved at trykke på og holde 0 nede.
- Du kan ringe op til telefonsvareren ved at trykke på og holde 1 nede.
- Brug navigeringstasten som en genvej. Se [Mine genveje](#) på side 66.

Strømbesparelse

Der aktiveres en visning med et digitalt ur på skærmen, når ingen af telefonens funktioner har været brugt i et bestemt stykke tid. Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer strømbesparelsesfunktionen, under **Strømsparer** i **Display** på side 67. Du kan deaktivere pauseskærmen ved at trykke på en vilkårlig tast.



Indikatorer

-  Du har modtaget en eller flere SMS- eller billedbeskeder. Se [Læsning og besvarelse af en SMS-besked](#) på side 34.
-  Du har modtaget en eller flere MMS-beskeder. Se [Læsning og besvarelse af en MMS-besked](#) på side 38.
Der vises muligvis forskellige ikoner for e-mail-beskeder og talebeskeder.
-  Der er registreret et ubesvaret opkald på telefonen. Se [Opkaldsinfo](#) på side 64.
-  Tastaturet er låst. Se [Tastaturlås](#) på side 25.
-  Telefonen ringer ikke ved indgående opkald eller SMS-beskeder, når *Ringsignal* og *Signal ved besked* er indstillet til *Fra*. Se [Toner](#) på side 66.
-  Alarmen er indstillet til *Til*. Se [Alarm](#) på side 83.
-  Når pakke-dataforbindelsestilstanden *Altid online* er valgt, og pakke-data-tjenesten er tilgængelig. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 72.
-  Der oprettes en pakke-dataforbindelse. Se [Pakke-data \(EGPRS\)](#) på side 72 og [Brug af browseren](#) på side 106.
-  Pakke-dataforbindelsen afbrydes (sættes i venteposition), hvis du f.eks. modtager et indgående eller udgående opkald, mens der er oprettet en pakke-dataopkaldsforbindelse.
-  Når den infrarøde forbindelse er aktiveret, vises indikatoren konstant.
-  Tryk og tal-forbindelsen er aktiv eller afbrudt. Se [Tryk og tal](#) på side 94.

■ Tastaturlås

Du kan forhindre tastene i at blive trykket ned ved et uheld ved at vælge **Menu** og trykke på * inden for 3,5 sekunder, hvorefter tastaturet låses.

Du kan låse tastaturet op ved at vælge **Lås op** og trykke på * inden for 1,5 sekunder. Hvis telefonens **Sikkerhedstastaturlås** er indstillet til at være **Til**, skal du indtaste sikkerhedskoden, hvis du bliver bedt om det.

Du kan besvare et opkald, mens tastaturlåsen er aktiveret, ved at trykke på opkaldstasten. Når du afslutter eller afviser opkaldet, låses tastaturet automatisk.

Du kan finde oplysninger om **Automatisk tastaturlås** og **Sikkerhedstastaturlås**. Se **Telefon** på side 69.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

3. Opkaldsfunktioner

■ Foretagelse af et opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer.

Hvis du vil foretage et udlandsopkald, skal du trykke to gange på * for at angive det internationale præfiks (plustegnet erstatter den internationale adgangskode). Indtast derefter landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende nul) og telefonnummeret.

2. Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.
3. Du kan afslutte opkaldet eller opkaldsforsøget ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan foretage et opkald ved hjælp af navne ved at søge efter et navn eller telefonnummer i *Kontakter* (se [Søgning efter en kontakt](#) på side 55). Du kan ringe op til nummeret ved at trykke på opkaldstasten.

Du kan åbne en liste med op til 20 udgående numre ved at trykke én gang på opkaldstasten i standbytilstand. Hvis du vil ringe op til nummeret, skal du vælge et nummer eller navn og trykke på opkaldstasten.

Hurtigkald

Du kan tildele et telefonnummer til en af hurtigkaldstasterne (2 til 9).

Se [Hurtigkald](#) på side 63. Du kan ringe op til nummeret på en af følgende måder:

- Tryk på en hurtigkaldstast, og tryk derefter på opkaldstasten.

- Hvis *Hurtigkald* er indstillet til at være *Til*, kan du trykke på og holde en hurtigkaldstast nede, indtil der ringes op. Se *Hurtigkald* under *Opkald* på side 68.

■ Besvarelse eller afvisning af et opkald

Du kan besvare et indgående opkald ved at trykke på opkaldstasten. Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan afvise et indgående opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan slå ringetonen fra ved at vælge *Lydløs*.



Tip! Hvis funktionen *Omstil ved optaget* er aktiveret til omstilling af opkald (f.eks. til telefonsvareren), omstilles et indgående opkald også, hvis det afvises. Se *Opkald* på side 68.

Hvis der er tilsluttet et kompatibelt headset, som er forsynet med en headset-tast, til telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headset-tasten.

Banke på

Du kan besvare et ventende opkald under et aktivt opkald ved at trykke på opkaldstasten. Det første opkald sættes i venteposition. Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på afslutningstasten.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer funktionen *Banke på*, under *Opkald* på side 68.

■ Funktioner under et opkald



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Mange af de funktioner, du kan benytte under et opkald, er netværkstjenester. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tjenesternes tilgængelighed.

Under et opkald kan du vælge **Valg**, og derefter vælge mellem følgende valgmuligheder:

Funktionerne under et opkald er *Lyd fra* eller *Lyd til*, *Kontakter*, *Menu*, *Autolydstyrke til* eller *Autolydstyrke fra*, *Optag*, *Lås tastatur*, *Lydoptimering*, *Højttaler* eller *Hånd sæt*.

Valgmulighederne for netværkstjenester er *Besvar* og *Afvis*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald*, *Tilføj til konferen.*, *Afslut opkald*, *Afslut alle* samt følgende indstillinger:

Send DTMF - til afsendelse af tonestreng

Skift - for at skifte mellem det aktive og det ventende opkald

Overfør - for at slutte et opkald i venteposition til et aktivt opkald og selv afbryde forbindelsen

Konference - for at foretage et conferenceopkald, som kan have deltagelse af op til fem personer

Privat opkald - for at foretage private diskussioner under et conferenceopkald.

4. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst (f.eks. når du skriver beskeder) ved hjælp af traditionel eller intelligent tekstindtastning. Når du benytter traditionel tekstindtastning, skal du trykke flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Ved brug af intelligent tekstindtastning kan du indtaste et bogstav ved at trykke på en enkelt tast.

Når du skriver tekst, angives intelligent tekstindtastning med  og traditionel tekstindtastning med  øverst til venstre i displayet. **Abc**, **abc** eller **ABC** vises ved siden af tekstindtastningsindikatoren, hvilket angiver, om der indtastes store eller små bogstaver.

Du kan skifte mellem store og små bogstaver og skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på #.

123 angiver numerisk tilstand. Du kan skifte mellem bogstavtilstand og numerisk tilstand ved at trykke på og holde # nede og vælge *Numerisk*. Du kan indsætte et specialtegn ved at trykke på og holde * nede.

■ Indstillinger

Du kan indstille skriftsproget ved at vælge **Valg** > *Skriftsprog*. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig for de sprog, der vises på listen.

Vælg **Valg** > *Ordbog til* for at indstille telefonen til intelligent tekstindtastning eller *Ordbog fra* for at indstille telefonen til traditionel tekstindtastning.

■ Intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du kan føje nye ord til.

1. Du kan begynde at skrive et ord ved hjælp af tasterne 2 til 9. Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk.
2. Når du er færdig med at skrive ordet, og det er korrekt, kan du bekræfte det ved at tilføje et mellemrum med 0 eller ved at trykke på en af navigeringstasterne. Tryk på en navigeringstast for at bevæge markøren.

Hvis ordet ikke er korrekt, kan du trykke fler

e gange på * eller vælge **Valg** > **Muligheder**. Når det ønskede ord vises, skal du bekræfte det.

Hvis ? vises efter ordet, betyder det, at det ord, du vil skrive, ikke findes i ordbogen. Du kan føje ordet til ordbogen ved at vælge **Stav**. Indtast ordet (ved hjælp af traditionel tekstindtastning), og vælg **Gem**.

Du kan indsætte et punktum ved at trykke på 1.

3. Begynd at skrive det næste ord.

Indtastning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og tryk til højre på navigeringstasten for at bekræfte det. Skriv den sidste del af ordet, og bekræft det.

■ Traditionel tekstindtastning

Tryk en eller flere gange på en nummertast (1 til 9), indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, som hører til en nummertast, der står på tasten. De tilgængelige tegn afhænger af skriftsproget. Se [Indstillinger](#) på side 29.

Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, findes på den samme tast som det aktuelle bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, eller trykke på en af navigeringstasterne og indtaste bogstavet.

De mest almindelige tegnsætningstegn og specialtegn er tilgængelige under tasten 1.

5. Navigation i menuerne

Telefonen har en lang række funktioner, der er inddelt i menuer.

1. Du kan åbne menuen ved at vælge **Menu**. Du kan ændre menuvisningen ved at vælge **Valg** > *Hovedmenuvisn.* > *Liste* eller *Gitter*.
2. Rul gennem menuen, og vælg en undermenu (f.eks. *Indstillinger*).
3. Hvis menuen indeholder undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Opkald*).
4. Hvis den valgte menu indeholder flere undermenuer, skal du vælge den ønskede undermenu (f.eks. *Valgfri svartast*).
5. Vælg den ønskede indstilling.
6. Du kan vende tilbage til det forrige menuniveau ved at vælge **Tilbage**. Du kan afslutte menuen ved at vælge **Afslut**.

6. Beskeder



Beskedtjenesterne kan kun bruges, hvis de understøttes af netværket eller af tjenesteudbyderen.



Bemærk! Når du sender beskeder, vises teksten *Beskeden er sendt* muligvis. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i enheden. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om beskedtjenester.



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Beskeder kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en. Kun enheder, der har compatible funktioner, kan modtage og vise beskeder. En beskeds udseende kan variere afhængigt af den modtagende enhed.

■ SMS-beskeder

Med SMS-tjenesten kan du sende og modtage beskeder i flere dele, som består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste) og kan indeholde billeder.

Inden du kan sende SMS-, billed- eller e-mail-beskeder, skal du gemme nummeret til beskedcentralen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 51.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om SMS-e-mail-tjenesten og oprettelse af abonnement.

Enheden understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over tegngrænsen for en enkelt besked. Længere beskeder sendes som en serie bestående af to eller flere beskeder. Tjenesteudbyderen fakturerer muligvis i overensstemmelse hermed. Tegn, der benytter

accenter eller andre mærker, og tegn fra andre sprogindstillinger, f.eks. kinesisk, fylder mere og begrænser derved det antal tegn, der kan sendes i en enkelt besked.

Skrivning og afsendelse af en SMS-besked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **SMS-besked**.
2. Indtast en besked. Se **Skrivning af tekst** på side 29.
Øverst i displayet kan du se beskedlængdeindikatoren, der angiver antallet af resterende tegn. 10/2 betyder f.eks., at du stadig kan føje 10 tegn til teksten og sikre, at den afsendes som to beskeder.
Du kan finde oplysninger om, hvordan du indsætter tekstskabeloner eller et billede i beskeden, under **Skabeloner** på side 35. Hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked eller en besked i flere dele end at sende en SMS-besked.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Senest anvendt, Til telefonnummer, Til flere** eller **Til e-mail-adresse**. Hvis du vil sende en besked ved hjælp af en foruddefineret beskedprofil, skal du vælge **Via sendeprofil**.
Du kan finde oplysninger om beskedprofiler under **SMS-beskeder** og **SMS-e-mail-beskeder** på side 51. Vælg eller indtast et telefonnummer eller en e-mail-adresse, eller vælg en profil.

Læsning og besvarelse af en SMS-besked

 vises, når du har modtaget en SMS-besked eller en SMS-e-mail. Det blinkende symbol  angiver, at beskedhukommelsen er fuld. Du er nødt til at slette nogle af de gamle beskeder i mappen **Indbakke**, inden du kan modtage nye beskeder.

1. Du kan åbne en ny besked ved at vælge **Vis**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**.
Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**.
Hvis du har modtaget mere end en besked, skal du vælge den besked, du vil læse.  angiver en ulæst besked.
2. Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** for at slette eller videresende beskeden, redigere beskeden som en SMS-besked eller en SMS-e-mail, omdøbe den besked, du er i gang med at læse, flytte den til en anden mappe eller få vist eller hente detaljer fra den. Du kan også kopiere tekst fra starten af beskeden til telefonens kalender som en påmindelse. Hvis du vil gemme billedet i mappen **Skabeloner**, mens du læser en billedbesked, skal du vælge **Gem billede**.
3. Du kan besvare en besked ved at vælge **Besvar** > **SMS-besked**, **MMS-besked**, **Lynbesked** eller **Lydbesked**. Indtast svarbeskeden. Når du besvarer en e-mail, skal du først bekræfte eller redigere e-mail-adressen og emnet.
4. Du kan sende beskeden til det viste nummer ved at vælge **Send** > **OK**.

Skabeloner

Telefonen indeholder tekstskebeloner  og billedskebeloner , som du kan bruge i SMS-, billed- eller SMS-e-mail-beskeder.

Du kan åbne listen over skabeloner ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Gemte beskeder** > **SMS-beskeder** > **Skabeloner**.

■ MMS-beskeder (multimediebeskeder)

En MMS-besked kan indeholde tekst, lyd, et billede, en kalendernote, et visitkort eller et videoklip. Hvis beskeden er for stor, kan telefonen muligvis ikke modtage

den. Nogle netværk gør det muligt at modtage SMS-beskeder, der indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden.

Du kan ikke modtage MMS-beskeder, mens du er i gang med et opkald, et spil, et andet Java-program eller en aktiv internet-session med GSM-data. Da leveringen af MMS-beskeder kan mislykkes af flere årsager, bør du aldrig anvende dem som det eneste kommunikationsmiddel i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver indstillinger for MMS-beskeder, under [MMS](#) på side 52. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om MMS-tjenestens tilgængelighed og om oprettelse af abonnement på tjenesten.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *MMS-besked*.
2. Indtast en besked. Se [Skrivning af tekst](#) på side 29.

Du kan indsætte en fil ved at vælge **Valg** > *Indsæt* og vælge en af valgmulighederne nedenfor:

Billede, *Lydklip* eller *Videoklip* – for at indsætte en fil fra *Galleri*

Nyt billede – for at tage et nyt billede, der kan føjes til beskeden

Nyt lydklip – for at optage et nyt lydklip, der kan føjes til beskeden

Visitkort eller *Kalenderno.* – for at indsætte et visitkort eller en kalendernote i beskeden

Side – for at indsætte en side i beskeden. Telefonen understøtter MMS-beskeder, som indeholder flere sider. Hver side kan indeholde tekst, et billede, en kalendernote, et visitkort og et lydclip. Du kan åbne en bestemt side, hvis beskeden indeholder flere sider, ved at vælge **Valg** > *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*. Du kan angive intervallet mellem siderne ved at vælge **Valg** > *Sidevisningstid*. Du kan flytte tekstdelen til starten eller slutningen af beskeden ved at vælge **Valg** > *Placer tekst først* eller *Placer tekst sidst*.

Følgende valgmuligheder er muligvis også tilgængelige: *Slet* for at slette et billede, en side eller et lydclip fra beskeden, *Slet tekst*, *Vis* eller *Gem besked*. Under *Flere valg* er følgende valgmuligheder muligvis tilgængelige: *Indsæt kontakt*, *Indsæt nummer*, *Beskeddetaljer* og *Rediger emne*.

3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Senest anvendt*, *Til telefonnummer*, *Til e-mail-adresse* eller *Til flere*.
4. Vælg kontakten på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i *Kontakter*. Vælg **OK**. Beskeden flyttes til mappen *Udbakke*, hvorfra den sendes.

Når MMS-beskeden bliver sendt, vises det animerede symbol , hvorefter du kan bruge telefonens andre funktioner. Hvis afsendelsen mislykkes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis det ikke lykkes, forbliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvorfra du kan forsøge at sende den igen senere.

Hvis du vælger *Gem sendte beskeder* > *Ja*, gemmes den sendte besked i mappen *Sendte beskeder*. Se *MMS* på side 52. Når beskeden er sendt, betyder det ikke, at beskeden er blevet modtaget af den påtænkte modtager.

Læsning og besvarelse af en MMS-besked



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. Multimediebeskedobjekter kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Når der modtages en MMS-besked på telefonen, vises den animerede

Når beskeden er modtaget, vises og teksten *MMS-besked modtaget*.

1. Du kan læse beskeden ved at vælge **Vis**. Hvis du vil åbne den senere, skal du vælge **Afslut**.

Du kan læse beskeden senere ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Indbakke**. På listen over beskeder angiver en ulæst besked. Vælg den besked, du vil åbne.

2. Den midterste valgtasts funktion ændrer sig afhængigt af den vedhæftede fil, der er vist i beskeden på det aktuelle tidspunkt.

Du kan få vist hele beskeden, hvis den modtagne besked indeholder en præsentation, et lydclip eller et videoklip, ved at vælge **Afspil**.

Tryk på **Valg** for at få adgang til *Vedhæftede filer* (f.eks. et visitkort) og *Objekter* (f.eks. billeder).

3. Du kan besvare beskeden ved at trykke på **Valg** > **Besvar** > **SMS-besked**, **MMS-besked**, **Lynbesked** eller **Lydbesked**. Indtast svarbeskeden, og vælg **Send**.

Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige valgmuligheder.

■ Fuld hukommelse

Når du har modtaget en ny SMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og teksten *SMS-beskedhukom. er fuld. Slet beskeder* vises. Vælg

Nej, og slet nogle beskeder fra en mappe. Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut > Ja**.

Når du har modtaget en ny MMS-besked, der venter, og beskedhukommelsen er fuld, blinker , og *MMS-hukom. er fuld. Se ventende besked* vises. Du kan åbne den ventende besked ved at vælge **Vis**. Inden du kan gemme den ventende besked, skal du slette nogle gamle beskeder for at frigøre hukommelse. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem**.

Du kan afvise den ventende besked ved at vælge **Afslut > Ja**. Hvis du vælger **Nej**, kan du åbne beskeden.

■ Mapper

Modtagne SMS- og MMS-beskeder gemmes i mappen *Indbakke* på telefonen.

MMS-beskeder, der endnu ikke er blevet sendt, flyttes til mappen *Udbakke*.

Hvis du har valgt *Beskedindstillinger > SMS-beskeder > Gem sendte beskeder > Ja* og *Beskedindstillinger > MMS-beskeder > Gem sendte beskeder > Ja*, gemmes de sendte beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Du kan gemme en SMS-besked, som du er ved at skrive og vil sende på et senere tidspunkt, i mappen *Gemte beskeder* ved at vælge **Valg > Gem besked > Gemte beskeder**. Ved MMS-beskeder skal du vælge valgmuligheden *Gem besked*.  angiver beskeder, der endnu ikke er sendt.

Du kan organisere dine SMS-beskeder ved at flytte nogle af dem til *Mine mapper* eller tilføje nye mapper, som beskederne kan gemmes i. Vælg *Beskeder > Gemte beskeder > SMS-beskeder > Mine mapper*.

Du kan tilføje en mappe ved at vælge **Valg > Tilføj mappe**. Hvis du ikke har gemt nogen mapper, skal du vælge **Tilføj**.

Du kan slette eller omdøbe en mappe ved at rulle til den ønskede mappe og vælge **Valg** > *Slet mappe* eller *Omdøb mappe*.

■ Lynbeskeder

Lynbeskeder er tekstbeskeder, der vises med det samme, når de modtages.

Skrivning af en lynbesked

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Opret besked* > *Lynbesked*. Skriv beskeden.

Den maksimale længde på en lynbesked er 70 tegn. Hvis du vil indsætte blinkende tekst i beskeden, skal du vælge *Indsæt blinktegn* på listen over valgmuligheder for at angive en markør. Teksten efter markøren blinker, indtil der indsættes en markør til.

Modtagelse af en lynbesked

En lynbesked, der modtages, gemmes ikke automatisk. Du kan læse beskeden ved at vælge **Læs**. Du kan hente telefonnumre, e-mail-adresser og internetadresser fra den aktuelle besked ved at vælge **Valg** > *Brug detalje*. Du kan gemme beskeden ved at vælge **Gem** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Nokia Xpress-lydbeskeder

Ved hjælp af denne menu kan du bruge MMS-tjenesten til at oprette og sende en indtalt besked på en nem måde. MMS-tjenesten skal være aktiveret, for at denne tjeneste kan anvendes.

Oprettelse og afsendelse af en lydbesked

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Opret besked** > **Lydbesked**. Optageren åbnes. Du kan finde yderligere oplysninger om at bruge optageren under **Optager** på side 81.
2. Når beskeden er klar til afsendelse, skal du vælge **Valg** > **Afspil** for at kontrollere beskeden, inden den sendes, **Erstat lydclip** for at gentage optagelsen, **Gem besked**, **Gem lydclip** for at gemme optagelsen i **Galleri**, **Rediger emne** for at føje et emne til beskeden, **Beskeddetaljer** for at få vist detaljer om beskeden, **Højttaler** eller **Håndsæt**.
3. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > **Senest anvendt**, **Til telefonnummer**, **Til e-mail-adresse** eller **Til flere**. Afhængigt af operatøren kan der være flere tilgængelige valgmuligheder.
4. Vælg en kontakt på listen, indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller søg efter nummeret eller adressen i **Kontakter**. Vælg **OK**, hvorefter beskeden flyttes til mappen **Udbakke**, hvorfra den sendes.

Modtagelse af en lydbesked

Når der modtages en lydbesked på telefonen, vises teksten **1 lydbesked modtaget**. Vælg **Vis** for at åbne beskeden, eller vælg **Vis** > **Afspil**, hvis du har modtaget mere end én besked. Tryk på **Valg** for at se en oversigt over de tilgængelige funktioner. Du kan høre beskeden senere ved at vælge **Afslut**.

Du kan gemme beskeden ved at vælge **Valg** > **Gem lydclip** og vælge den mappe, som beskeden skal gemmes i.

■ Chatbeskeder

Chatbeskeder (netværkstjeneste) er en metode til afsendelse af korte, enkle SMS-beskeder til chatbrugere.

Inden du kan bruge chatbeskedtjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Hvis du have oplysninger om tjenestens tilgængelighed eller priser eller om oprettelse af abonnement på tjenesten, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du angiver de nødvendige indstillinger for chatbeskedtjenesten, under *Forbind.indstil.* i *Adgang til chatmenuen* på side 42. Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

Afhængigt af netværket er det muligt, at den aktive chatbeskedsamtale opbruger telefonbatteriet hurtigere. Derfor kan det være nødvendigt at slutte telefonen til en oplader.

Adgang til chatmenuen

Du kan åbne menuen, mens du stadig er offline, ved at vælge *Menu > Beskeder > Chat*. Hvis du har mulighed for at vælge mellem mere end ét sæt forbindelsesindstillinger til chattjenesten, skal du vælge det ønskede sæt. Hvis der kun er defineret ét sæt, vælges det automatisk.

Følgende valgmuligheder vises:

Log på - for at oprette forbindelse til chattjenesten

Gemte samtaler – for at få vist, slette eller omdøbe de chatsamtaler, du har gemt under chatsessionen

Forbind.indstil. – for at redigere de indstillinger, der kræves til chattjenesten og statusforbindelsen

Oprettelse af forbindelse til chattjenesten

Du kan oprette forbindelse til chattjenesten ved at åbne menuen *Chat*, aktivere en chattjeneste og vælge *Log på*. Når der er oprettet forbindelse til chattjenesten, vises *Logget på*.

Du kan afbryde forbindelsen til chattjenesten ved at vælge *Log af*.

Start af en chatsamtale

Åbn menuen *Chat*, og opret forbindelse til tjenesten. Du kan starte tjenesten på forskellige måder.

- Vælg *Samtaler* for at få vist listen over nye og læste chatbeskeder eller invitationer til chatsamtaler under den aktive chatsession. Rul til den ønskede besked eller invitation, og vælg *Åbn* for at læse beskeden.

 angiver nye gruppebeskeder, og  angiver læste gruppebeskeder.  angiver nye chatbeskeder, og  angiver læste chatbeskeder.

 angiver invitationer.

Ikonerne og teksten på skærmen kan variere afhængigt af den anvendte chattjeneste.

- Vælg **Chatkontakter** for at få vist de kontakter, du har tilføjet. Rul til den kontakt, du vil chatte med, og vælg **Chat** eller **Åbn**, hvis der vises en ny kontakt på listen. Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilføjer kontakter, under **Kontakter til chat** på side 46.
 angiver kontakter, der er online, og  angiver kontakter, der er offline, i telefonens kontakthukommelse.  angiver en blokeret kontakt.  angiver en kontakt, som har fået tilsendt en ny besked.
- Vælg **Grupper** > **Offentlige grupper** for at få vist listen over bogmærker til offentlige grupper, som stilles til rådighed af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan starte en chatsamtale med en gruppe ved at rulle til gruppen og vælge **Slut til**. Indtast det kaldenavn, du vil bruge i samtalen. Når du har sluttet dig til gruppesamtalen, kan du starte en gruppesamtale. Du kan finde oplysninger om, hvordan du opretter en privat gruppe, under **Grupper** på side 47.
- Vælg **Søg** > **Brugere** eller **Grupper**, hvis du vil søge efter andre chatbrugere eller offentlige grupper på netværket ud fra et telefonnummer, et kaldenavn, en e-mail-adresse eller et navn. Hvis du vælger **Grupper**, kan du søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller gruppens navn, emne eller id.
 Du kan starte samtalen, når du har fundet den ønskede bruger eller gruppe, ved at trykke på **Valg** > **Chat** eller **Slut til gruppe**.
 Du kan finde oplysninger om, hvordan du starter en samtale fra **Kontakter**, under **Visning af navne i abonnement** på side 60.

Accept eller afvisning af en invitation

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og modtager en ny invitation i standbytilstand, vises **Ny invitation modtaget**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**.

Hvis du modtager mere end én invitation, skal du rulle til den ønskede invitation og vælge **Åbn**. Du kan slutte dig til den private gruppesamtale ved at vælge **Acceptér** og indtaste kaldenavnet. Du kan afvise eller slette invitationen ved at vælge **Valg** > **Afvis** eller **Slet**.

Læsning af en modtaget chatbesked

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten og i standbytilstand modtager en ny besked, som ikke er knyttet til en aktiv samtale, vises **Ny onlinebesked**. Du kan læse den ved at vælge **Læs**. Hvis du modtager mere end én besked, skal du rulle til beskeden og vælge **Åbn**.

Nye beskeder, der modtages under en aktiv samtale, gemmes i **Chat** > **Samtaler**. Hvis du modtager en besked fra en person, der ikke findes i **Chatkontakter**, vises personens afsender-id. Du kan gemme en ny kontakt, som ikke findes i telefonens hukommelse, ved at vælge **Valg** > **Gem kontakt**.

Deltagelse i en samtale

Du kan slutte dig til eller starte en chatsession ved at vælge **Skriv**. Skriv beskeden, og vælg **Send**, eller tryk på opkaldstasten for at sende den. Vælg **Valg** for at få adgang til de tilgængelige funktioner: **Vis samtale**, **Gem kontakt**, **Grupped medlemmer**, **Bloker kontakt** og **Luk samtale**.

Redigering af din tilgængelighedsstatus

1. Åbn menuen **Chat**, og opret forbindelse til chattjenesten.
2. Du kan få vist og redigere dine egne tilgængelighedsoplysninger eller dit kaldenavn ved at vælge **Mine indstillinger**.

3. Du kan give andre chatbrugere mulighed for at se, hvornår du er online, ved at vælge *Tilgængelighed > Tilgæng. for alle.*

Hvis du kun vil give kontakterne på listen med chatkontakter mulighed for at se, hvornår du er online, skal du vælge *Tilgængelighed > Tilg. for kontakter.*

Du kan vise din status som offline ved at vælge *Tilgængelighed > Vis som offline.*

Når du har oprettet forbindelse til chattjenesten, angiver , at du er online, mens  angiver, at du vises som offline over for andre.

Kontakter til chat

Hvis du vil tilføje kontakter på listen over chatkontakter, skal du oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Chatkontakter*. Du kan tilføje en kontakt på listen ved at vælge **Valg** > *Tilføj kontakt*. Hvis du ikke har tilføjet nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Vælg *Indtast id manuelt*, *Søg fra server*, *Kopiér fra server* eller *Vha. mobilnummer*.

Rul til en kontakt, og vælg **Chat**, hvis du vil starte en samtale. Du kan også vælge **Valg** > *Kontaktoplys.*, *Bloker kontakt* eller *Fjern blokering*, *Tilføj kontakt*, *Fjern kontakt*, *Skift liste*, *Kopiér til server*, eller *Tilgæng.signaler*.

Blokering af og ophævelse af blokeringen af beskeder

Du kan blokere beskeder ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Samtaler > Chatkontakter* eller ved at slutte dig til eller starte en samtale. Rul til den kontakt, hvis indgående beskeder du vil blokere, og tryk på **Valg** > *Bloker kontakt* > *OK*.

Du kan ophæve blokeringen af beskederne ved at oprette forbindelse til chattjenesten og vælge *Listen Blokeret*. Rul til den kontakt, du vil fjerne blokeringen af beskeder for, og vælg *Fj. blok..*

Grupper

Du kan oprette dine egne private grupper til en chatsamtale eller bruge de offentlige grupper, som tjenesteudbyderen tilbyder. De private grupper er kun tilgængelige under en chatsamtale. Grupperne gemmes på tjenesteudbyderens server. Hvis den server, som du er logget på, ikke understøtter gruppetjenester, vil alle grupperrelaterede menuer være nedtonet.

Offentlige grupper

Du kan oprette bogmærker til offentlige grupper, som tjenesteudbyderen muligvis stiller til rådighed. Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Offentlige grupper*. Rul til en gruppe, som du vil chatte med, og vælg *Slut til*. Hvis du ikke er med i gruppen, skal du indtaste dit kaldenavn, som du vil bruge i gruppen. Du kan slette en gruppe fra gruppelisten ved at vælge *Valg > Slet gruppe*.

Du kan søge efter en gruppe ved at vælge *Grupper > Offentlige grupper > Søg efter grupper*. Du kan søge efter en gruppe ud fra et medlem af gruppen eller ud fra gruppens navn, emne eller id.

Private grupper

Opret forbindelse til chattjenesten, og vælg *Grupper > Opret gruppe*. Indtast navnet på gruppen og det kaldenavn, du vil bruge. Marker medlemmerne af den private gruppe på kontaktlisten, og skriv en invitation.

■ E-mail-program

E-mail-programmet giver dig adgang til din kompatible e-mail-konto fra telefonen, når du ikke er på kontoret eller hjemme. Dette e-mail-program fungerer på en anden måde end SMS- og MMS-e-mail-funktionen.

Telefonen understøtter POP3- og IMAP4-e-mail-servere. Inden du kan sende og hente e-mail, skal du muligvis gøre følgende:

- Opret en ny e-mail-konto, eller brug den aktuelle konto. Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående din e-mail-konto.
- Kontakt e-mail-tjenesteudbyderen angående de indstillinger, der kræves for at kunne bruge e-mail-funktionen. Du modtager muligvis e-mail-konfigurationsindstillingerne som en konfigurationsbesked. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 15. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 74.
Du kan aktivere e-mail-indstillingerne ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *E-mail-beskeder*. Se [E-mail](#) på side 53.

Dette program understøtter ikke tastaturtoner.

Skrivning og afsendelse af e-mail

1. Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Opret e-mail*.
2. Indtast modtagerens e-mail-adresse, et emne og e-mail-beskeden.
Du kan vedhæfte en fil i e-mail-beskeden ved at vælge **Valg** > *Vedhæft* og den ønskede fil i *Galleri*.
3. Vælg *Send* > *Send nu*.

Overførsel af e-mail

1. Du kan åbne e-mail-programmet ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail*.
2. Du kan hente e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, ved at vælge *Hent*.
Du kan hente nye e-mail-beskeder og sende e-mail, der er gemt i mappen *Udbakke*, ved at vælge **Valg** > *Hent og send*.
Hvis du først vil hente overskrifterne til de nye e-mail-beskeder, der er blevet sendt til din e-mail-konto, skal du vælge **Valg** > *Modtag nye e-mail*. Du kan derefter hente de ønskede e-mail-beskeder ved at markere dem og vælge *Valg* > *Hent*.
3. Vælg en ny besked i *Indbakke*. Du kan læse den senere ved at vælge **Tilbage**.
 angiver en ulæst besked.

Læsning og besvarelse af e-mail



Vigtigt! Vær forsigtig, når du åbner beskeder. E-mails kan indeholde skadelig software eller på anden måde være skadelige for enheden eller pc'en.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > *Indbakke* og den ønskede besked. Mens du læser beskeden, kan du vælge **Valg**, hvis du vil have vist de tilgængelige valgmuligheder.

Du kan besvare en e-mail ved at vælge **Besvar** > *Tom skærm* eller *Oprindelig tekst*. Du kan sende et svar til flere ved at vælge **Valg** > *Svar til alle*. Bekræft eller rediger e-mail-adressen og -emnet, og skriv derefter dit svar. Du kan sende beskeden ved at vælge **Send** > *Send nu*.

Indbakke og andre mapper

Telefonen gemmer e-mails, som du har hentet fra din e-mail-konto, i mappen *Indbakke*. *Andre mapper* indeholder følgende mapper: *Kladder*, hvis du vil gemme ufærdige e-mail-beskeder, *Arkiv*, hvis du vil organisere og gemme e-mail, *Udbakke*, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som ikke er blevet sendt, og *Sendte beskeder*, hvis du vil gemme e-mail-beskeder, som allerede er blevet sendt.

Du kan håndtere mapperne og deres e-mail-indhold ved at vælge **Valg** > *Administrer mappe*.

Sletning af e-mail-beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Administrer mappe* og den ønskede mappe. Marker de beskeder, du vil slette. Du kan slette dem ved at vælge **Valg** > *Slet*.

Hvis du sletter en e-mail på telefonen, slettes denne e-mail ikke på e-mail-serveren. Du kan indstille telefonen til også at slette e-mail på e-mail-serveren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *E-mail* > **Valg** > *Ekstra indstillinger* > *Gem kopi*: > *Slet hentede bsk.*

■ Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at oprette abonnement på. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan ringe op til telefonsvareren ved at vælge **Menu** > *Beskeder* > *Talebeskeder* > *Aflyt talebeskeder*. Du kan indtaste, søge efter eller redigere telefonsvarerens nummer ved at vælge *Nummer til telefonsvarer*.

Hvis det understøttes af netværket, angiver **QQ**, at der er modtaget nye talebeskeder. Vælg **Aflyt** for at ringe op til telefonsvareren.

■ Infobeskeder

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Infobeskeder**. Ved hjælp af netværkstjenesten **Infobeskeder** kan du modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen. Kontakt tjenesteudbyderen for at få oplysninger om tilgængelighed, emner og de relevante emnenumre.

■ Tjenestekommandoer

Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Tjenestekommand**.. Du kan skrive og sende tjenesteanmodninger (også kendt som USSD-kommandoer) til tjenesteudbyderen, f.eks. aktiveringskommandoer til netværkstjenester.

■ Sletning af beskeder

Du kan slette alle beskeder i en mappe ved at vælge **Menu** > **Beskeder** > **Slet beskeder** og vælge den mappe, som beskederne skal slettes fra. Vælg **Ja**. Hvis mappen indeholder ulæste beskeder, bliver du spurgt, om du også vil slette dem. Vælg **Ja** igen.

■ Beskedindstillinger

SMS-beskeder og SMS-e-mail-beskeder

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *SMS-beskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Sendeprofil - Hvis SIM-kortet understøtter mere end ét beskedprofilsæt, skal du vælge det sæt, du vil ændre.

Følgende valgmuligheder kan være tilgængelige: *Nummer på beskedcentral* (leveres af tjenesteudbyderen), *Beskeder sendes som*, *Beskeden afventer i*, *Standardmodtagernummer* (SMS-beskeder) eller *E-mail-server* (e-mail), *Leveringsrapporter*, *Brug pakke-data*, *Svar via samme central* (netværkstjeneste) og *Omdøb sendeprofil*.

Gem sendte beskeder > *Ja* - Indstil telefonen til at gemme de sendte SMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*.

Automatisk genafsendelse > *Til* - Telefonen forsøger automatisk at sende en SMS-besked igen, hvis afsendelsen mislykkedes.

MMS

Beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskeder sendes, modtages og vises.

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *MMS-beskeder*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Gem sendte beskeder > *Ja* - for at indstille telefonen, så sendte MMS-beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*

Leveringsrapporter - for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste)

Standardsidevisningstid - for at definere standardtidsintervallet mellem siderne i MMS-beskeder

Tillad modtagelse af MMS-beskeder > *Ja* eller *Nej* – for at modtage eller blokere MMS-beskeden. Hvis du vælger *I hjemmenetværk*, kan du ikke modtage MMS-besked, når du er uden for dit hjemmenetværk.

Indgående MMS-beskeder > *Hent*, *Hent manuelt* eller *Afvis* – for at tillade, at der kan modtages MMS-besked automatisk, manuelt efter en anmodning eller for at blokere modtagelsen af MMS-besked

Konfigurationsindstillinger > *Konfiguration* – Kun de konfigurationer, som understøtter MMS-tjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til MMS-besked. Vælg *Konto* og en MMS-tjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Tillad reklamer – for at modtage eller afvise reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er indstillet til *Nej*.

E-mail

Indstillingerne har indvirkning på, hvordan e-mail sendes, modtages og vises.

Du modtager muligvis konfigurationsindstillingerne til e-mail-programmet som en konfigurationsbesked. Se *Konfigurationsindstillingstjeneste* på side 15. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se *Konfiguration* på side 74.

Du kan aktivere indstillingerne for e-mail-programmet ved at vælge *Menu* > *Besked* > *Beskedindstillinger* > *E-mail-besked* og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration – Vælg det sæt, du vil aktivere.

Konto – Vælg en konto, som stilles til rådighed af tjenesteudbyderen.

Navn – Indtast dit navn eller kaldenavn.

E-mail-adresse - Indtast din e-mail-adresse.

Medtag signatur - Du kan angive en signatur, der automatisk tilføjes i slutningen af din e-mail, når du skriver beskeden.

Svar til-adresse - Indtast den e-mail-adresse, som du ønsker, at svarene skal sendes til.

SMTP-brugernavn - Indtast det navn, du vil bruge til udgående e-mail.

SMTP-adgangskode - Indtast den adgangskode, du vil bruge til udgående e-mail.

Vis terminalvindue - Vælg *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Type af server til indgående e-mails - Vælg *POP3* eller *IMAP4* afhængigt af den type e-mail-system, du bruger. Vælg *IMAP4*, hvis begge typer understøttes.

Indstillinger for indgående e-mails - Vælg de tilgængelige indstillinger for POP3 eller IMAP4.

Skriftstørrelse og smileys

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedindstillinger* > *Andre indstillinger*. Du kan ændre den skriftstørrelse, der anvendes, når du læser og skriver beskeder, ved at vælge *Skriftstørrelse*. Du kan erstatte tegnbaserede smileys med grafiske smileys ved at vælge *Grafiske smileys* > *Ja*.

■ Beskedtæller

Vælg *Menu* > *Beskeder* > *Beskedtæller* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

7. Kontakter



Du kan gemme navne og telefonnumre (*Kontakter*) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

I telefonens hukommelse kan du gemme kontakter sammen med numre og tekstelementer. Du kan også gemme et billede til et bestemt antal navne.

Navne og numre, der er gemt i SIM-kortets hukommelse, angives med .

■ Søgning efter en kontakt

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne*. Rul gennem listen over kontakter, eller indtast det første bogstav i det navn, som du søger efter.

■ Lagring af navne og telefonnumre

Navne og numre gemmes i den anvendte hukommelse. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Navne* > **Valg** > *Tilføj ny kontakt*. Indtast navnet og telefonnummeret.

■ Lagring af numre, elementer eller et billede

I telefonens hukommelse til kontakter kan du gemme forskellige typer telefonnumre og korte tekstelementer under hvert navn.

Det første nummer, du gemmer, indstilles automatisk som standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren (f.eks. ).

Når du vælger et navn (f.eks. for at foretage et opkald), er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Sørg for, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
Se *Indstillinger* på side 61.

2. Rul til det navn, du vil føje et nyt nummer eller tekstelement til, og vælg *Detaljer* > *Valg* > *Tilføj detalje*.

3. Du kan tilføje et nummer ved at vælge *Nummer* og en nummertype.

Du kan tilføje en anden detalje ved at vælge en teksttype eller et billede i *Galleri*.

Hvis du har oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du søge efter et id på tjenesteudbyderens server ved at vælge *Bruger-id* > *Søg*. Se *Min status* på side 58. Hvis der kun bliver fundet et enkelt id, gemmes det automatisk. Ellers kan du gemme id'et ved at vælge *Valg* > *Gem*. Du kan indtaste id'et ved at vælge *Indtast id manuelt*.

4. Indtast nummeret eller tekstelementet, og gem det ved at vælge *OK*.

5. Du kan vende tilbage til standbytilstand ved at vælge *Tilbage* > *Afslut*.

■ Kopiering af kontakter

Søg efter den kontakt, du vil kopiere, og tryk på *Valg* > *Kopier*. Du kan kopiere navne og telefonnumre fra telefonens kontakthukommelse til SIM-kortet eller omvendt. I SIM-kortets hukommelse kan du gemme navne og knytte et enkelt telefonnummer til dem.

■ Redigering af kontaktoplysninger

1. Søg efter den kontakt, du vil redigere, vælg *Detaljer*, og rul til det ønskede navn, nummer, tekstelement eller billede.

2. Du kan redigere et navn, et nummer eller et tekstelement eller ændre et billede ved at vælge **Valg** > *Rediger navn*, *Rediger nummer*, *Rediger detalje* eller *Skift billede*.

Du kan ændre nummertypen ved at rulle til det ønskede nummer og vælge **Valg** > *Skift type*. Du kan indstille det valgte nummer som standardnummer ved at vælge *Standardnummer*.

Du kan ikke redigere et id, når det findes i *Chatkontakter* eller på listen *abonnement*.

■ Sletning af kontakter eller kontaktoplysninger

Du kan slette alle kontakter og de oplysninger, der er knyttet til dem, fra telefonens eller SIM-kortets hukommelse ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Slet alle kontakter* > *Fra telefonhukom.* eller *Fra SIM-kortet*. Bekræft handlingen ved at indtaste sikkerhedskoden.

Du kan slette en kontakt ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Slet kontakt*.

Du kan slette et nummer, et tekstelement eller et billede, der er knyttet til en kontakt, ved at søge efter kontakten og vælge **Detaljer**. Rul til den ønskede detalje, og vælg **Valg** > *Slet* > *Slet nummer*, *Slet detalje* eller *Slet billede*. Hvis du sletter et billede fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*.

■ Visitkort

Du kan sende og modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort fra en kompatibel enhed, der understøtter vCard-standarden.

Du kan sende et visitkort ved at søge efter den kontakt, hvis oplysninger du vil sende, og vælge **Detaljer** > **Valg** > *Send visitkort* > *Via MMS*, *Via SMS* eller *Via infrarød*.

Når du har modtaget et visitkort, skal du vælge **Vis** > **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at vælge **Afslut** > **Ja**.

■ Min status

Med statustjenesten (netværkstjeneste) kan du dele dine statusoplysninger med andre brugere, der har kompatible enheder og adgang til tjenesten.

Statusoplysninger omfatter din tilgængelighed, en statusbesked og et personligt logo. Andre brugere, der har adgang til tjenesten og anmoder om dine oplysninger, kan se din status. De anmodede oplysninger vises under *abonnement* i brugernes menu *Kontakter*. Du kan tilpasse de oplysninger, du vil dele med andre, og kontrollere, hvem der skal kunne se din status.

Inden du kan bruge statustjenesten, skal du oprette abonnement på tjenesten. Du kan få yderligere oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten ved at kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, som også leverer det entydige id, den entydige adgangskode og indstillingerne til tjenesten. Se *Konfiguration* på side 74.

Mens der er oprettet forbindelse til statustjenesten, kan du godt bruge telefonens øvrige funktioner. Statustjenesten forbliver aktiv i baggrunden. Hvis du afbryder forbindelsen til tjenesten, vises din tilgængelighedsstatus til andre brugere i et bestemt tidsrum afhængigt af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu** > *Kontakter* > *Min status*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Opret forb. til tjenesten Min status eller *Afbryd forbindelsen til tjenesten* - for at oprette eller afbryde forbindelsen til tjenesten

Vis min status - for at se status i *Privat status* og *Offentlig status*

Rediger min status - for at ændre dine statusoplysninger. Vælg *Min tilgængelighed*, *Min statusbesked*, *Mit statuslogo* eller *Vis til*.

Mine abonnenter > *Aktuelle abonn.*, *Listen Privat* eller *Listen Blokeret*

Indstillinger > *Vis aktuel status i inaktiv tilstand*, *Synkroniser med profiler*, *Forbindelsestype* eller *Statusindstillinger*

■ Navne i abonnement

Du kan oprette en liste over kontakter, hvis statusoplysninger du vil kunne se.

Du kan få vist oplysningerne, hvis den enkelte kontakt og netværket tillader det.

Du kan få vist de navne, der er oprettet abonnement på, ved at rulle gennem kontakterne eller ved hjælp af menuen *I abonnement*.

Sørg for, at den anvendte hukommelse er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.

Se *Indstillinger* på side 61.

Du kan oprette forbindelse til statustjenesten ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Min status* > *Opret forb. til tjenesten Min status*.

Tilføjelse af kontakter til navnene i abonnement

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *I abonnement*.
2. Hvis listen ikke indeholder nogen kontakter, skal du vælge **Tilføj**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg** > *Nyt abonnement*. Listen over kontakter vises.

3. Vælg en kontakt på listen. Hvis kontakten har et gemt bruger-id, tilføj kontakten på listen over navne i abonnement.

Visning af navne i abonnement

Du kan finde oplysninger om, hvordan du får vist statusoplysninger, under [Søgning efter en kontakt](#) på side 55.

1. Vælg **Menu** > *Kontakter* > *I abonnement*.

Statusoplysningerne for den første kontakt på listen over navnene i abonnement vises. De oplysninger, som personen ønsker at vise til andre, kan omfatte tekst og nogle af følgende ikoner:

 ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, ikke synlig for andre eller ikke tilgængelig.

 angiver, at personens statusoplysninger ikke er tilgængelige.

2. Vælg **Detaljer** for at få vist oplysningerne om den valgte kontakt, eller vælg **Valg** > *Nyt abonnement*, *Chat*, *Send besked*, *Send visitkort* eller *Ophæv abonnement*..

Ophævelse af et abonnement på en kontakt

Du kan ophæve abonnementet på en kontakt fra listen over *Kontakter* ved at vælge kontakten og derefter vælge **Detaljer** > bruger-id'et > **Valg** > *Ophæv abonnement*. > **OK**.

Du kan ophæve abonnementeter ved hjælp af menuen **I abonnement**. Se [Visning af navne i abonnement](#) på side 60.

■ Indstillinger

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Indstillinger**, og vælg mellem følgende valgmuligheder: **Hukommelse i brug** – for at vælge SIM-kortets eller telefonens hukommelse til kontakterne. Vælg **Telefon og SIM** for at hente navne og numre fra begge hukommelser. Hvis dette gøres, gemmes navnene og numrene i telefonhukommelsen, når du gemmer dem.

Kontaktvisning – for at vælge den måde, som navne og telefonnumre under kontakter vises på

Hukommelsesstatus – for at få vist den ledige og anvendte hukommelseskapacitet

■ Grupper

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Grupper**, hvis du vil inddеле de navne og telefonnumre, der er gemt i hukommelsen, i opkaldsgrupper med forskellige ringetoner og gruppebilleder.

■ Stemmestyrede opkald

Du kan foretage et telefonopkald ved at udtale en stemmekode, der er knyttet til et telefonnummer. Ethvert udtalt ord, f.eks. et navn, kan udgøre en stemmekode. Du kan oprette et begrænset antal stemmekoder.

Inden du bruger stemmekoder, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke afhængige af sprog. De er afhængige af brugerens stemme.
- Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag stemmekoder, og brug dem i rolige omgivelser.

- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Brug af stemmekoder kan være svær i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du skal være opmærksom på, at stemmeopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Tilføjelse og håndtering af stemmekoder

Gem eller kopier de kontakter, som du vil føje en stemmekode til, i telefonens hukommelse. Du kan også føje stemmekoder til navnene i SIM-kortets hukommelse, men hvis du udskifter SIM-kortet, skal du først slette de gamle stemmekoder, inden du kan tilføje nye.

1. Søg efter den kontakt, du vil føje en stemmekode til.
2. Vælg **Detaljer**, rul til det ønskede telefonnummer, og vælg **Valg > Tilføj stem.kode**.
3. Vælg **Start**, og udtal tydeligt det eller de ord, du vil optage som stemmekode. Når optagelsen er færdig, afspiller telefonen den optagne kode.

 vises efter telefonnummeret med en stemmekode i **Kontakter**.

Du kan kontrollere stemmekoderne ved at vælge **Menu > Kontakter > Stemmekoder**. Rul til kontakten med den ønskede stemmekode, og vælg, om du vil lytte til, slette eller ændre den optagne stemmekode.

Opkald ved hjælp af stemmekode

Hvis telefonen har et program kørende, som sender eller modtager data ved hjælp af en pakkeforbindelse, skal du afslutte programmet, før du foretager et taleopkald.

1. I standbytilstand skal du trykke på og holde lydstyrke ned-tasten nede. Der høres en kort tone, og *Tal nu* vises.
 2. Udtal stemmekoden tydeligt. Telefonen afspiller den genkendte stemmekode og ringer op til stemmekodens telefonnummer efter 1,5 sekunder.
- Hvis du anvender et kompatibelt headset med headset-tasten, skal du trykke på og holde headset-tasten nede for at starte det stemmestyrede opkald.

■ Hurtigkald

Du kan tildele et nummer til en hurtigkaldstast ved at vælge **Menu** > *Kontakter* > *Hurtigkald* og rulle til det ønskede hurtigkaldsnummer.

Vælg *Tildel*. Hvis der allerede er tildelt et nummer til tasten, skal du vælge **Valg** > *Skift*. Vælg *Søg*, og vælg det navn og derefter det nummer, du vil tildele. Hvis funktionen *Hurtigkald* ikke er aktiveret, bliver du spurgt, om du vil aktivere den. Se også *Hurtigkald* under *Opkald* på side 68.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du foretager et opkald ved hjælp af hurtigkaldstasterne, under *Hurtigkald* på side 26.

■ Infonumre, tjenestenumre og egne numre

Vælg **Menu** > *Kontakter*, og vælg mellem følgende funktioner:

Infonumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Tjenestenumre – for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes på SIM-kortet (netværkstjeneste)

Egne numre – for at få vist de telefonnumre, der er tildelt til SIM-kortet. Viser kun, hvis numrene er inkluderet på SIM-kortet

8. Opkaldsinfo



Telefonen registrerer telefonnumrene til identificerede ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af dine opkald. Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo*.

Telefonen registrerer dette, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

■ Lister over seneste opkald

Når du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald*, *Udgående opkald* eller *Beskedmodtagere*, kan du se tidspunktet for opkaldet og redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer. Du kan også tilføje det i hukommelsen eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked. Du kan slette listerne over de seneste opkald ved at vælge **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Slet seneste opkaldslist..*

■ Tællere og timere



Bemærk! Den egentlig fakturering af samtaler og din tjenesteudbyders tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter osv.

Nogle tællere, herunder den permanente tæller, kan nulstilles under service eller softwareopgraderinger.

Vælg **Menu** > *Opkaldsinfo* > *Opkaldsvarighed*, *Tæller for pakke-data* eller *Timer f. pakke-dataforb.* for at få omtrentlige oplysninger om dine seneste kommunikationshandlinger.

9. Indstillinger



■ Profiler

Telefonen har forskellige indstillingsgrupper, også kaldet profiler, som du kan bruge til at tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Profiler**. Rul til en profil, og vælg den.

Vælg **Aktivér** for at aktivere den valgte profil.

Du kan indstille profilen til at være aktiv indtil et bestemt tidspunkt op til 24 timer ved at vælge **Tidsindstillet** og indstille sluttidspunktet for profilindstillingen.

Når tidsperioden for profilen udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.

Vælg **Tilpas** for at tilpasse profilen. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringerne. Du kan ændre statusoplysningerne ved at vælge **Min status** > **Min tilgængelighed** eller **Min statusbesked**. Menuen **Min status** er tilgængelig, hvis du har indstillet **Synkroniser med profiler** til **Til**. Se **Min status** på side 58.

■ Temaer

Et tema indeholder mange elementer til tilpasning af telefonen, f.eks. en baggrund, en pauseskærm, et farveskema og en ringetone.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Temaer**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Vælg tema - for at angive et tema på telefonen. Der åbnes en liste over mapperne i **Galleri**. Åbn mappen **Temaer**, og vælg et tema.

Temaoverførsler - for at åbne en liste over hyperlinks, som kan bruges til at hente flere temaer. Se [Overførsel af filer](#) på side 110.

■ Toner

Du kan ændre toneindstillingerne for den valgte aktive profil.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Toner*. Du kan vælge og ændre *Ringsignal*, *Ringetone*, *Ringestyrke*, *Vibrationssignal*, *Tryk og tal-indstillinger*, *Signal ved besked*, *Signal ved chatbesked*, *Tastaturtoner* og *Advarselstoner*. De samme indstillinger findes i menuen *Profiler*. Se [Profiler](#) på side 65.

Du kan indstille telefonen til kun at ringe ved indgående opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe, ved at vælge *Ringsignal for*. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller *Alle opkald*, og vælg **Markér**.

■ Mine genveje

Med personlige genveje får du hurtig adgang til de funktioner på telefonen, som du ofte anvender. Du kan håndtere genvejene ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Personlige genveje* og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Højre valgtast - for at vælge en funktion på listen til højre valgtast. Se også [Standbytilstand](#) på side 22. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Navigeringstast - for at vælge genvejsfunktioner til navigeringstasten. Rul til den ønskede navigeringstast, og vælg **Skift** og en funktion på listen. Du kan fjerne en genvejsfunktion fra tasten ved at vælge *(tom)*. Du kan tildele en ny funktion til tasten ved at vælge **Tildel**. Denne menu vises muligvis ikke afhængigt af tjenesteudbyderen.

Stemme kommandoer – for at aktivere funktioner på telefonen ved at udtale en stemmekode. Vælg en mappe, rul til en funktion, som du vil knytte en stemmekode til, og vælg **Tilføj**.  angiver en stemmekode. Du kan finde yderligere oplysninger om at aktivere stemmekommandoer under [Opkald ved hjælp af stemmekode](#) på side 62.

■ Display

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Display*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Baggrund – for at føje et baggrundsbillede til displayet i standbytilstand. Du kan aktivere eller deaktivere baggrunden ved at vælge *Til* eller *Fra*. Vælg *Vælg baggrund* for at vælge et billede i *Galleri*, eller tryk på *Vælg diassæt* og på en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges som baggrunde, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Pauseskærm > *Til* – for at aktivere pauseskærmen for hoveddisplayet. Du kan angive det tidsrum, hvorefter pauseskærmen skal aktiveres, ved at vælge *Timeout*. Du kan vælge et grafikelement til pauseskærmen ved at vælge *Billede* og et billede eller et grafikelement i *Galleri*. Vælg *Diassæt* og en mappe i *Galleri* for at bruge billederne i mappen som et diassæt. Du kan overføre flere billeder, der kan bruges til pauseskærmen, ved at vælge *Grafikoverførsler*.

Strømsparer > *Til* – for at spare på batteriet. Der vises et digitalur, når ingen af telefonens funktioner har været benyttet i et bestemt tidsrum.

Farveskemaer – for at ændre farven til menuens baggrund og signal- og batterisøjlerne

Skriftfarve i inaktiv tilstand – for at vælge farven på teksterne på skærmen i standbytilstand

Operatørlogo - for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet. Menuen er nedtonet, hvis du ikke har gemt operatørlogoet. Du kan få yderligere oplysninger om et operatørlogos tilgængelighed hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

■ Ur og dato

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Ur og dato*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Ur - for at indstille telefonen til at vise uret i standbytilstand, indstille tiden og vælge tidszone og -format

Dato - for at indstille telefonen til at vise datoen i standbytilstand, indstille datoen og vælge datoformat og -separator

Autoopdatering af dato/tid (netværkstjeneste) - for at indstille telefonen til automatisk opdatering af klokkeslæt og dato i overensstemmelse med den aktuelle tidszone

■ Opkald

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Opkald*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Automatisk lydstyrke - for at vælge, at telefonen automatisk skal justere lydstyrken i forhold til baggrundsstøjen

Omstilling (network service) - for at omstille indgående opkald. Du kan muligvis ikke omstille opkaldet, hvis nogle af funktionerne til opkaldsspærring er aktive. Se *Opkaldsspærring* under *Sikkerhed* på side 75.

Valgfri svartast > Til - for at besvare et indgående opkald ved at trykke hurtigt på en vilkårlig tast med undtagelse af tænd/sluk-knappen, venstre og højre valgtast samt afslutningstasten.

Automatisk genopkald > Til - for at indstille telefonen til at forsøge at oprette forbindelse op til 10 gange efter et mislykket opkaldsforsøg

Hurtigkald > Til - for at aktivere hurtigkald. Du kan finde oplysninger om at konfigurere hurtigkald under *Hurtigkald* på side 63. Hvis du vil ringe op, skal du trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede.

Banke på > Aktivér - for at indstille netværket til at informere dig om et indgående opkald, mens du er i gang med et opkald (netværkstjeneste). Se *Banke på* på side 27.

Oversigt efter opkald > Til - for at få vist opkaldets omtrentlige varighed og pris (netværkstjeneste) efter hvert opkald

Send eget opkalds-id (netværkstjeneste) > *Ja, Nej* eller *Netværksafhæng.*

Linje til udgående opkald (netværkstjeneste) - for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald, hvis det understøttes af SIM-kortet

■ Telefon

Vælg *Menu > Indstillinger > Telefon*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Sprog på telefon - for at indstille sproget på displayet og skriftsproget

Hukommelsesstatus - for at få vist mængden af ledig hukommelse og anvendt hukommelse i *Galleri*, *Beskeder* og *Programmer*.

Automatisk tastaturlås - for at indstille tastaturlåsen på telefonen, så den låses automatisk efter en forudindstillet forsinkelse, når telefonen er i standbytilstand,

og ingen af telefonens funktioner har været anvendt. Hvis du vælger *Til*, kan du indstille tidsrummet fra 5 sekunder til 60 minutter.

Sikkerhedstastaturlås – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når du låser tastaturlåsen op. Indtast sikkerhedskoden, og vælg *Til*.

Når tastekontrollen er aktiveret, er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Celleinformation > Til – for at modtage oplysninger fra netværksoperatøren afhængigt af den anvendte netværkscelle (netværkstjeneste)

Opstartstekst – for at indtaste en opstartstekst, der vises kortvarigt, når telefonen tændes

Valg af operatør > Automatisk – for at indstille telefonen til automatisk at vælge et af de trådløse netværk, der er tilgængelige i dit område. Med *Manuelt* kan du vælge et netværk, der har en roamingaftale med operatøren for dit hjemmenetværk.

Bekræft SIM-tjenestehandling – Se *SIM-tjenester* på side 116.

Aktivering af hjælpepetekst – for at vælge, om der skal vises hjælpepetekster på telefonen

Starttone – for at vælge, om der skal afspilles en starttone, når telefonen tændes

■ Forbindelse

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og kompatible enheder ved hjælp af en infrarød forbindelse. Du kan også angive indstillingerne for pakke-dataopkaldsforbindelser.

Infrarød forbindelse

Du kan indstille telefonen til at sende og modtage data via den infrarøde port (IR). For at kunne bruge en IR-forbindelse skal den enhed, som du vil oprette forbindelse til, være IrDA-kompatibel. Du kan sende eller modtage data til eller fra en kompatibel telefon eller dataenhed (f.eks. en computer) gennem telefonens infrarøde port.

Ret ikke den infrarøde stråle mod nogens øje, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Infrarøde enheder er klasse 1-laserprodukter.

Når du sender eller modtager data, skal du sørge for, at de infrarøde porte på afsendelses- og modtagelsesenhederne peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne.

Du kan aktivere telefonens infrarøde port, så den kan modtage data ved hjælp af en infrarød forbindelse, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*.

Du kan deaktivere den infrarøde forbindelse ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Infrarød*. Når telefonen viser *Vil du deaktivere infrarød?*, skal du vælge **Ja**.

Hvis dataoverførslen ikke startes inden for 2 minutter, efter at den infrarøde port er blevet aktiveret, afbrydes forbindelsen, hvorefter den skal genoprettes.

Indikator for infrarød forbindelse

Hvis  vises konstant, er den infrarøde forbindelse aktiveret, og telefonen er klar til at sende eller modtage data gennem den infrarøde port.

Hvis  blinker, forsøger telefonen at oprette forbindelse til den anden enhed, eller en forbindelse er blevet afbrudt.

Pakke­data (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) – pakke­data – er en netværkstjeneste, der gør det muligt at anvende mobiltelefoner til at sende og modtage data via et IP-baseret netværk (Internet Protocol). Tjenesten giver trådløs adgang til datanetværk, f.eks. internettet.

Pakke­data kan bruges i forbindelse med følgende programmer og funktioner: MMS, internetbrowser, e-mail, ekstern synkronisering, overførsel af Java-programmer, Tryk og tal, chattjenesten og pc-opkald.

Du kan definere, hvordan du vil bruge tjenesten, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke­data* > *Pakke­dataforbindelse*.

Vælg *Efter behov* for at indstille pakke­dataforbindelsen til at oprette forbindelse, når et program har behov for at oprette forbindelse. Forbindelsen lukkes, når programmet afsluttes.

Vælg *Altid online* for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til et pakke­datanetværk, når den er tændt.

G angiver en pakke­dataforbindelse.

Modemindstillinger

Du kan oprette forbindelse mellem telefonen og en kompatibel pc ved hjælp af en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse (CA-42) og bruge telefonen som modem, hvilket gør det muligt at oprette en pakke­dataforbindelse fra pc'en.

Du kan angive indstillingerne for forbindelser fra pc'en ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Forbindelse* > *Pakke­data* > *Indstillinger for pakke­data* > *Aktivt adgangspunkt*, aktivere det adgangspunkt, du vil bruge, og vælge *Rediger aktivt*

adgangspunkt. Vælg *Alias for adgangspunkt*, og indtast et kaldenavn til det aktuelt valgte adgangspunkt. Vælg *Pakkeadataadgangspunkt*, og indtast navnet på adgangspunktet for at oprette en forbindelse til et EGPRS-netværk.

Du kan også angive indstillingerne for opkaldstjenesten (adgangspunktsnavn) på pc'en ved hjælp af programmet Nokia Modem Options. Se [Nokia PC Suite](#) på side 117. Hvis du har angivet indstillingerne på både pc'en og telefonen, bruges pc'ens indstillinger.

■ Ekstraudstyr

Denne menu vises kun, hvis telefonen er eller har været koblet til kompatibelt mobilt ekstraudstyr.

Vælg *Menu > Indstillinger > Ekstraudstyr*. Du kan vælge en ekstraudstyrsmenu, hvis det tilsvarende ekstraudstyr er eller har været koblet til telefonen. Afhængigt af ekstraudstyret kan du vælge mellem følgende valgmuligheder:

Standardprofil – for at vælge den profil, som skal aktiveres automatisk, når du opretter forbindelse til det valgte ekstraudstyr

Automatisk svar – for at indstille telefonen til automatisk at besvare indgående opkald efter 5 sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, er automatisk svar slået fra.

Lys – for at indstille lyset til permanent at være *Tændt*. Vælg *Automatisk* for at indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk.

Teksttelefon > Brug teksttelefon > Ja – for at bruge teksttelefonindstillingerne i stedet for headset- eller teleslyngeindstillingerne

■ Konfiguration

Du kan konfigurere telefonen med indstillinger, som er nødvendige for at få visse tjenester til at fungere korrekt. Tjenesterne omfatter browser, MMS-beskeder, fjernsynsynchronisering ved hjælp af en ekstern internetserver, status og e-mail-programmet. Du kan få indstillingerne fra SIM-kortet eller fra tjenesteudbyderen som en konfigurationsbesked. Du kan også vælge at indtaste dine personlige indstillinger manuelt. Du kan gemme konfigurationsindstillingerne fra op til 20 tjenesteudbydere på telefonen og håndtere dem via denne menu.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du gemmer de konfigurationsindstillinger, som du har modtaget i en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen, under [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 15.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Konfiguration**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Standardkonfig.-indstillinger – for at få vist de tjenesteudbydere, der er gemt på telefonen. Rul til en tjenesteudbyder, og vælg **Detaljer** for at se de programmer, som konfigurationsindstillingerne for denne tjenesteudbyder understøtter. Du kan indstille tjenesteudbyderens konfigurationsindstillinger som standardindstillinger ved at vælge **Valg** > **Brug som stand.** Du kan slette konfigurationsindstillingerne ved at vælge **Slet**.

Aktivér standard i alle programmer – for at aktivere standardkonfigurationsindstillingerne for understøttede programmer.

Foretrukket adgangspunkt – for at få vist de gemte adgangspunkter. Rul til et adgangspunkt, og vælg **Valg** > **Detaljer** for at se navnet på tjenesteudbyderen, databæreren og pakkeadgangspunktet eller GSM-opkaldsnummeret.

Gå til tjenesteudbyderens support – for at hente konfigurationsindstillingerne fra tjenesteudbyderen

Personlige config.indstillinger – for at føje nye personlige konti til forskellige tjenester manuelt og aktivere eller slette dem. Hvis du ikke har tilføjet nogen personlige konti, kan du tilføje en ny konto ved at vælge **Tilføj ny**. Ellers skal du vælge **Valg** > *Tilføj ny/nyt*. Vælg tjenestetypen, og vælg og indtast alle de nødvendige parametre. Parametrene varierer afhængigt af den valgte tjenestetype. Du kan slette eller aktivere en personlig konto ved at rulle til den og vælge **Valg** > *Slet* eller *Aktivér*.

■ Sikkerhed

Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det stadig muligt at ringe til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Sikkerhed*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om din PIN- eller UPIN-kode, hver gang telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at kodeanmodningen deaktiveres.

Opkaldsspærring (netværkstjeneste) – for at begrænse indgående opkald til og udgående opkald fra telefonen. Der kræves en spæringsadgangskode til denne funktion.

Begrænsede numre – for at begrænse de udgående opkald til bestemte telefonnumre, hvis denne funktion understøttes af SIM-kortet.

Lukket brugergruppe (netværkstjeneste) – for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig

Sikkerhedsniveau > Telefon – for at indstille telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen. Hvis du vælger *Hukommelse*, indstilles telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når SIM-kortets hukommelse er valgt, og du vil ændre den anvendte hukommelse.

Adgangskoder – for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden og spæringsadgangskoden

Kode i brug – for at vælge, om PIN-koden eller UPIN-koden skal være aktiv

PIN2-kodeanmodning – for at vælge, om PIN2-koden skal være påkrævet, når en bestemt telefonfunktion, der er dækket af PIN2-koden, anvendes

■ Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier ved at vælge *Menu > Indstillinger > Gendan fabriksindstil.* Indtast sikkerhedskoden. De data, som du har indtastet eller hentet, slettes ikke, f.eks. navne og telefonnumre, der er gemt i *Kontakter*.

10. Operatørmenu

Denne menu giver dig adgang til en portal med tjenester, som udbydes af netværksoperatøren. Navnet og ikonet afhænger af operatøren. Kontakt netværksoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis denne menu ikke er vist, ændres numrene på de efterfølgende menuer tilsvarende.

Operatøren kan opdatere denne menu med en tjenestebesked. Du kan finde yderligere oplysninger under [Tjenesteindbakke](#) på side 111.

11. Galleri



I denne menu kan du håndtere grafik, billeder, optagelser, videoklip, temaer og toner. Filerne er inddelt i mapper.

Telefonen understøtter et aktiveringsnøglesystem, som beskytter det overførte indhold. Du bør altid kontrollere leveringsbetingelserne for alt indhold og alle aktiveringsnøgler, inden du overfører indholdet, da det kan være pålagt et gebyr.

Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

De filer, der gemmes i *Galleri*, bruger en hukommelse med en kapacitet på ca. 3 MB.

Du kan få vist en liste over mapper ved at vælge **Menu > Galleri**.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner i en mappe ved at vælge mappen og trykke på **Valg**.

Du kan få vist en liste over filerne i en mappe ved at vælge en mappe og **Åbn**.

Du kan få vist de tilgængelige funktioner for en fil ved at vælge en fil og trykke på **Valg**.

12. Multimedia



Ophavsretlig beskyttelse kan forhindre, at billeder, musik (herunder ringetoner) og andet indhold kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

■ Kamera

Du kan tage billeder eller optage videoklip med det indbyggede kamera. Kameraet tager billeder i JPEG-format og optager videoklip i 3GP-format.

Når du tager og anvender billeder eller videoklip, skal du overholde alle love og respektere lokale skikke samt andres privatliv og rettigheder.

Nokia 7360-enheden understøtter en opløsning ved billedoptagelse på 640 x 480 pixel. Billedopløsningen kan se anderledes ud på disse materialer.

Sådan tager du et billede

Du kan tage et billede ved at vælge **Menu** > **Multimedia** > **Kamera** > **Tag bill..**. Billedet gemmes i **Galleri** > **Billeder** på telefonen. Du kan tage et nyt billede ved at vælge **Tilbage**. Hvis du vil sende billedet som en MMS-besked, skal du vælge **Send**. Du kan få vist valgmulighederne ved at vælge **Valg**.

Optagelse af et videoklip

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Kamera**. Du kan vælge videotilstanden ved at rulle til venstre eller højre eller trykke på **Valg** > **Video**. Du kan starte optagelsen ved at vælge **Optag**. Du kan stoppe optagelsen midlertidigt ved at vælge **Pause**. Hvis du vil fortsætte med optagelsen, skal du vælge **Fortsæt**. Du kan stoppe optagelsen

ved at vælge **Stop**. Optagelsen gemmes i *Galleri* > *Videoklip* på telefonen. Du kan få vist valgmulighederne ved at vælge **Valg**.

■ Radio

FM-radioen er afhængig af en anden antenne end den trådløse enheds antenne. Der skal tilsluttes et kompatibelt hovedsæt eller kompatibelt ekstraudstyr til enheden, hvis FM-radioen skal fungere korrekt.



Advarsel! Lyt til musik ved et moderat lydniveau. Længerevarende lytning ved høj lydstyrke kan beskadige hørelsen. Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Du kan bruge de grafiske knapper ▲, ▼, ◀ eller ▶ på skærmen ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

Du kan regulere lydstyrken ved at trykke på lydstyrketasterne.

Lagring af radiokanaler

1. Du kan starte kanalsøgningen ved at vælge og holde ◀ eller ▶ nede. Du kan ændre radiofrekvensen i intervaller på 0,05 MHz ved at trykke hurtigt på ◀ eller ▶.
2. Du kan gemme en kanal på en af hukommelsesplaceringerne mellem 1 og 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende nummertast nede. Du kan gemme kanalen på en af hukommelsesplaceringerne mellem 10 og 20 ved at trykke hurtigt på 1 eller 2. Tryk derefter på den ønskede nummertast, 0 til 9, og hold den nede.
3. Indtast navnet på kanalen, og vælg **OK**.

Sådan hører du radio

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Du kan rulle til den ønskede kanal ved at vælge **▲** eller **▼** eller trykke på headset-tasten. Du kan vælge en radiokanalplacering ved at trykke hurtigt på de tilsvarende taltaster.

Vælg **Valg**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Sluk radioen – for at slukke radioen

Gem kanal – for at gemme en ny kanal og indtaste navnet på kanalen

Kanaler – for at vælge listen over gemte kanaler. Du kan slette eller omdøbe en kanal ved at rulle til den ønskede kanal og vælge **Valg** > **Slet kanal** eller **Omdøb**.

Monosignal eller **Stereosignal** – for at høre radio i mono eller stereo

Højttaler eller **Headset** – for at høre radio via højttaleren eller via headsettet. Sørg for, at headsettet fortsat er koblet til telefonen. Headsettets ledning fungerer som radioens antenne.

Indstil frekvens – for at indtaste frekvensen på den ønskede radiokanal

Du kan foretage et opkald eller besvare et indgående opkald på normal vis, mens du hører radio. Under opkaldet slås radiolyden fra.

Når et program, der anvender en pakke-data- eller HSCSD-forbindelse, sender eller modtager data, kan det forstyrre radioen.

■ Optager

Du kan optage tale, lyd eller et aktivt opkald i op til 5 minutter. Den faktiske optagelsestid afhænger af den tilgængelige hukommelsesplads.

Optageren kan ikke bruges, når et dataopkald eller en pakke-dataforbindelse er aktiv.

Optagelse af lyd

1. Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager**.

Du kan bruge de grafiske knapper, ,  eller , på skærmen ved at rulle til venstre eller højre, indtil du når til den ønskede knap, hvorefter du skal vælge den.

2. Du kan starte optagelsen ved at vælge . Du kan starte en optagelse under et opkald ved at vælge **Valg** > **Optag**. Når et opkald optages, kan alle parter i opkaldet høre et svagt bip omkring hvert femte sekund. Når du optager et opkald, skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.
3. Du kan afslutte optagelsen ved at vælge . Optagelsen gemmes i **Galleri** > **Optagelser**.
4. Du kan lytte til den seneste optagelse ved at vælge **Valg** > **Afspil seneste**.
5. Du kan sende den seneste optagelse i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse ved at vælge **Valg** > **Send seneste**.

Liste over optagelser

Vælg **Menu** > **Multimedia** > **Optager** > **Valg** > **Optagelser**. Listen over mapper i **Galleri** vises. Åbn **Optagelser**, hvis du vil se listen over optagelser. Vælg **Valg**, hvis du vil vælge mellem valgmulighederne til filer i **Galleri**. Se **Galleri** på side 78.

13. Planlægning



■ Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Vælg *Menu > Planlægning > Alarm*.

Du kan indstille alarmen ved at vælge *Alarmtid* og indtaste et alarmtidspunkt.

Du kan ændre alarmtidspunktet, når tidspunktet er indstillet, ved at vælge *Til*.

Du kan indstille telefonen til at afgive en alarm på bestemte ugedage ved at vælge *Gentaget alarm*.

Du kan vælge alarmtonen eller angive en radiokanal som alarmtone ved at vælge *Alarmtone*. Hvis du vælger radioen som alarmtone, skal du koble headsettet til telefonen. Telefonen bruger den seneste kanal, du har lyttet til, som alarm, og alarmen udsendes gennem højttaleren. Hvis du fjerner headsettet eller slukker telefonen, erstattes radioen af standardalarmtonen.

Du kan angive en timeoutperiode for udsættelser ved at vælge *Udsættelsestimeout*.

Afbrydelse af alarmen

Telefonen udsender et alarmsignal, teksten *Alarm!* blinker, og det aktuelle tidspunkt vises på skærmen, selvom telefonen var slukket. Du kan stoppe alarmen ved at vælge *Stop*. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut eller vælger *Udsæt*, afbrydes alarmen i den valgte tidsperiode for udsættelsestimeout, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens enheden er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmentonen. Når du vælger **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere enheden til opkald. Vælg **Nej** for at slukke enheden eller **Ja** for at foretage og modtage opkald. Vælg ikke **Ja**, når brug af den trådløse telefon kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Kalender

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*.

Dags dato angives med en ramme. Hvis der er angivet en eller flere noter for en dag, vises dagen med fed skrift. Du kan få vist noterne for dagen ved at vælge **Vis**. Du kan få vist en uge ved at vælge **Valg** > *Ugevisning*. Du kan slette alle noter i kalenderen ved at vælge måneds- eller ugevisning og trykke på **Valg** > *Slet alle noter*.

De øvrige valgmuligheder i dagsvisningen kan være *Opret note*, *Slet*, *Rediger*, *Flyt* eller *Gentag* en note, *Kopier* en note til en anden dag, *Send note* som SMS eller MMS, via den infrarøde forbindelse eller til kalenderen på en anden kompatibel telefon. I *Indstillinger* kan du indstille indstillingerne for dato og klokkeslæt. I *Slet noter automatisk* kan du indstille telefonen til automatisk at slette gamle noter efter et bestemt tidsrum.

Oprettelse af en kalendernote

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Kalender*. Rul til den ønskede dato, vælg **Valg** > *Opret note*, og vælg en af følgende notetyper:

 *Møde*,  *Ring til*,  *Fødselsdag*,  *Notat* eller  *Påmindelse*.

Notealarm

Telefonen viser noten og afgiver en tone, hvis dette er angivet. Når der vises en opkaldsnote  på skærmen, kan du ringe op til det viste nummer ved at trykke på

opkaldstasten. Du kan stoppe alarmer og få vist noten ved at vælge **Vis**. Du kan stoppe alarmer i ca. 10 minutter ved at vælge **Udsæt**. Du kan stoppe alarmer uden at åbne noten ved at vælge **Afslut**.

■ Opgaveliste

Du kan gemme noter for opgaver, som du skal udføre, ved at vælge **Menu > Planlægning > Opgaveliste**.

Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg > Tilføj**. Skriv noten, og vælg **Gem**. Vælg prioritet, deadline og alarmtype for noten.

Du kan få vist en note ved at rulle til den og vælge **Vis**.

Du kan også vælge en valgmulighed, der sletter den valgte note, og slette alle de noter, du har markeret som udført. Du kan sortere noterne efter prioritet eller deadline, sende en note til en anden telefon i en SMS-besked, en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse, gemme en note som kalendernote eller åbne kalenderen. Mens du læser en note, kan du også vælge mellem valgmuligheder, der gør det muligt at redigere notens deadline eller prioritet eller markere noten som udført.

■ Noter

Du kan bruge dette program til at skrive og sende noter ved at vælge **Menu > Planlægning > Noter**. Du kan oprette en note, hvis der ikke er tilføjet nogen noter, ved at vælge **Ny note**. Hvis det ikke er tilfældet, skal du vælge **Valg > Opret note**. Skriv en note, og vælg **Gem**.

Andre valgmuligheder til noter omfatter sletning og redigering af en note. Når du redigerer en note, kan du også afslutte tekstredigeringsprogrammet uden at gemme ændringerne. Du kan sende noten til kompatible enheder i en SMS-besked, i en MMS-besked eller via den infrarøde forbindelse. Hvis noten er for lang til at sende i en SMS-besked, bliver du bedt om at slette det relevante antal tegn fra noten.

■ Synkronisering

Ved hjælp af synkronisering kan du gemme data fra kalenderen og *Kontakter* på en ekstern internetserver (netværkstjeneste) eller på en kompatibel pc. Hvis du har gemt data på den eksterne internetserver, kan du synkronisere telefonen ved at starte synkroniseringen fra telefonen. Du kan synkronisere dataene i telefonens kontakter, kalender og noter, så de svarer til dataene på den kompatible pc, ved at starte synkroniseringen fra pc'en. Kontaktdata på SIM-kortet synkroniseres ikke.

Hvis du besvarer et indgående opkald under synkroniseringen, afsluttes synkroniseringen, hvorefter du er nødt til at genstarte den.

Serversynkronisering

Inden synkronisering fra telefonen skal du muligvis gøre følgende:

- Opret abonnement på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Du kan få oplyst synkroniseringsindstillingerne hos tjenesteudbyderen. Se [Synkroniseringsindstillinger](#) på side 87.

Du kan starte synkroniseringen fra telefonen ved at gøre følgende:

1. Angiv de konfigurationsindstillinger, du skal bruge til synkroniseringen.
Se [Synkroniseringsindstillinger](#) på side 87.
2. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Data, der skal synkroniseres*. Marker de data, der skal synkroniseres.
3. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Synkroniser*.
De markerede data i det aktive sæt synkroniseres efter en bekræftelse.

Synkronisering for første gang eller synkronisering efter en afbrudt synkronisering kan vare op til 30 minutter, hvis kontakterne eller kalenderen er fyldt op.

Synkroniseringsindstillinger

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, som kræves til synkronisering, som en konfigurationsbesked fra tjenesteudbyderen. Du kan finde yderligere oplysninger om, hvordan du håndterer konfigurationsindstillingerne, under [Konfiguration](#) på side 74.

1. Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Synk.* > *Serversynkronisering* > *Synkroniseringsindstillinger*, og vælg mellem følgende valgmuligheder:
Konfiguration – Kun de konfigurationer, som understøtter synkronisering, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.*, til synkronisering.
Konto – Vælg en synkroniseringstjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger.
2. Vælg *PC-synk.-indstillinger*, hvis du vil indtaste indstillingerne til serveraktiveret synkronisering. Angiv *Brugernavn* og *Adgangskode*.
Brugernavnet og adgangskoden skal være de samme på telefonen og på pc'en.

Synkronisering fra en kompatibel pc

Du kan synkronisere *Kontakter*, *Kalender* og *Noter* fra en kompatibel pc ved at bruge en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse. Du skal også sørge for, at telefonens Nokia PC Suite-software er installeret på pc'en. Start synkroniseringen fra pc'en ved hjælp af Nokia PC Suite.

■ Regnemaskine

Telefonens regnemaskine kan addere, subtrahere, multiplicere, dividere, kvadrere, udregne kvadratrødder og foretage valutaomregning.



Bemærk! Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed og er designet til enkle beregninger.

Vælg **Menu** > *Planlægning* > *Regnemask..* Når 0 vises på displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på **#** for at indsætte et decimaltegn. Vælg **Valg** > *Adder, Subtraher, Multipliker, Divider, Kvadrer, Kvadratrodd* eller *Skift fortegn*. Angiv et andet tal, hvis det er nødvendigt. Du kan få vist resultatet ved at vælge **Resultat**. Gentag denne fremgangsmåde det nødvendige antal gange. Du kan starte en ny beregning ved at vælge og holde **Slet** nede.

Du kan udføre en valutaomregning ved at vælge **Menu** > *Planlægning* > *Regnemask..* Du kan gemme vekselkursen ved at vælge **Valg** > *Vekselkurs*. Vælg en af de viste valgmuligheder. Indtast vekselkursen, tryk på tasten **#** for at indsætte et decimaltegn, og vælg **OK**. Vekselkursen gemmes i hukommelsen, indtil du erstatter den med en ny. Du kan foretage valutaomregning ved at indtaste det beløb, der skal omregnes, og vælge **Valg** > *Lokal* eller *Udenlandsk*.



Bemærk! Når du skifter basisvaluta, skal du indtaste de nye kurser, fordi alle tidligere angivne vekslingskurser nulstilles.

■ Stopur

Du kan bruge stopuret til at tage tid og registrere mellemtider eller omgangstider. Du kan anvende telefonens øvrige funktioner, mens stopuret er i brug. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Når stopuret bruges, eller når det kører i baggrunden ved brug af andre funktioner, øges brugen af batteriets strøm, og dets levetid reduceres.

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Stopur**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Mellemtid – for at registrere mellemtider. Du kan starte tidtagningen ved at vælge **Start**. Vælg **Mell.tid**, hver gang du vil registrere en mellemtid. Du kan stoppe tidtagningen ved at vælge **Stop**. Du kan gemme den registrerede tid ved at vælge **Gem**. Du kan starte tidtagningen igen ved at vælge **Valg** > **Start**. Den nye tid lægges til den tidligere tid. Du kan nulstille tiden uden at gemme den ved at vælge **Nulstil**. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Omgangstid – for at registrere omgangstider. Du kan indstille tidtagning med stopuret til at køre i baggrunden ved at trykke på afslutningstasten.

Fortsæt – for at få vist den tidtagning, du har indstillet til at køre i baggrunden

Vis seneste – for at få vist den senest registrerede tid, hvis du ikke har nulstillet stopuret

Vis tider eller **Slet tider** – for at få vist eller slette de gemte tider

■ Nedtællingsur

Vælg **Menu** > **Planlægning** > **Nedtæl.ur**. Indtast den ønskede alarmtid i timer, minutter og sekunder, og vælg **OK**. Du kan også vælge at skrive en tekst, som vises,

når tiden udløber. Du kan starte nedtællingsuret ved at vælge **Start**. Du kan ændre nedtællingstiden ved at vælge **Skift tid**. Du kan stoppe uret ved at vælge **Stop ur**.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og noteteksten blinker, hvis den er indstillet, eller teksten **Nedtælling udløbet** vises. Du kan stoppe alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk efter 60 sekunder. Du kan stoppe alarmen og slette noteteksten ved at vælge **Afslut**. Du kan starte nedtællingsuret igen ved at vælge **Genstart**.

14. Programmer



■ Spil

Telefonen indeholder også nogle spil.

Start af et spil

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Spil**. Rul til det ønskede spil, og tryk på **Åbn**.

Du kan finde oplysninger om valgmuligheder til spil under [Andre valgmuligheder for programmer](#) på side 92.

Spiloverførsler

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Overførsler** > **Spiloverførsler**. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg **Flere bogmærker**, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen **Internet**. Se [Bogmærker](#) på side 109.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Spilindstillinger

Du kan angive lyd-, lys- og vibrationsindstillinger for spil og programmer ved at vælge **Menu** > **Programmer** > **Valg** > **Programindstil..**

■ Samling

Telefonen indeholder nogle Java-programmer, der er udviklet specielt til denne Nokia-telefon.

Start af et program

Vælg **Menu** > **Programmer** > **Samling**. Rul til et program, og vælg **Åbn**.

Andre valgmuligheder for programmer

Slet – for at slette programmet eller programsættet fra telefonen

Detaljer – for at se yderligere oplysninger om programmet

Opdater version – for at kontrollere, om der kan hentes en ny version af programmet via **Internet** (netværkstjeneste).

Programadgang – for at begrænse programmets adgang til netværket. Der vises forskellige kategorier. I hver kategori skal du eventuelt vælge en af følgende tilladelser: **Spørg hver gang** for at indstille telefonen til altid at spørge først, inden der oprettes forbindelse til netværket, **Spørg første gang** for at indstille telefonen til at spørge, første gang du forsøger at oprette forbindelse til netværket, **Altid tilladt** for at tillade netværksadgang eller **Ikke tilladt** for at nægte adgang til netværket.

Webside – for at angive yderligere oplysninger eller data til programmet fra en internetside. Denne funktion skal være understøttet af netværket. Den vises kun, hvis der er knyttet en internetadresse til programmet.

Overførsel af et program

Telefonen understøtter J2ME™-Java-programmer. Kontroller, at programmet er kompatibelt med telefonen, inden du henter det.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan hente nye Java-programmer på forskellige måder.

Vælg **Menu** > *Programmer* > **Valg** > *Overførsler* > *Pgr.overførsler*. Listen over tilgængelige bogmærker vises. Vælg *Flere bogmærker*, hvis du vil have adgang til listen over bogmærker i menuen *Internet*. Vælg det relevante bogmærke for at oprette forbindelse til den ønskede side. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om de forskellige tjenester, priser og takster.

Vælg **Menu** > *Internet* > *Overførselslinks*. Hent et relevant program eller spil. Se *Overførsel af filer* på side 110.

Brug funktionen til spiloverførsler. Se *Spiloverførsler* på side 91.

Brug Nokia Application Installer i Nokia PC Suite til at hente programmerne til telefonen.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

15. Tryk og tal



Tryk og tal via trådløst netværk (TOT) er en tovejs-radiotjeneste, der er tilgængelig via et trådløst GSM/GPRS-netværk (netværkstjeneste). TOT giver mulighed for direkte talekommunikation. Du kan oprette forbindelse ved at trykke på og holde tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan bruge TOT til at føre en samtale med en enkelt person eller med en gruppe personer, som har kompatible enheder. Når opkaldet tilsluttes, behøver den person eller gruppe, du foretager opkald til, ikke at besvare opkaldet. Deltagerne bør bekræfte modtagelsen af alle samtaler, når det er relevant, da det er den eneste måde, hvorpå afsenderen kan vide, at modtagerne har hørt opkaldet.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker oplysninger om tilgængelighed, priser og oprettelse af abonnement på tjenesten. Roaming-tjenester kan være mere begrænsede end for normale opkald.

Inden du kan bruge TOT-tjenesten, skal du angive de nødvendige indstillinger for TOT-tjenesten. Se [TOT-indstillinger](#) på side 103.

Mens du har oprettet forbindelse til TOT-tjenesten, kan du stadig bruge telefonens øvrige funktioner. Tryk og tal via trådløst netværk har ingen forbindelse til traditionel talekommunikation, og derfor er mange af de tjenester, der er tilgængelige ved traditionelle taleopkald (f.eks. telefonsvareren), ikke tilgængelige ved Tryk og tal-samtaler via trådløst netværk.

■ Menuen Tryk og tal

Vælg **Menu** > *Tryk og tal*.

Du kan oprette eller afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal til* eller *Slå Tryk og tal fra*.

Du kan se de modtagne tilbagekaldsanmodninger ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*

Du kan se listen over TOT-grupper ved at vælge *Gruppeliste*.

Du kan se listen over de kontakter, som du har føjet den TOT-adresse, du har modtaget af tjenesteudbyderen, til, ved at vælge *Kontaktliste*.

Du kan tilføje en ny TOT-gruppe på telefonen ved at vælge *Tilføj gruppe*.

Du kan angive TOT-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge *Indstil. for Tryk og tal*.

Du kan angive de nødvendige indstillinger til TOT-forbindelsen ved at vælge *Konfig.-indstillinger*.

Du kan åbne browseren og oprette forbindelse til den TOT-netværksportal, der stilles til rådighed af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Internet*.

■ Oprettelse og afbrydelse af TOT-forbindelse

Du kan oprette forbindelse til TOT-tjenesten ved at vælge *Menu > Tryk og tal > Slå Tryk og tal til*.  angiver TOT-forbindelsen.  angiver, at tjenesten midlertidigt ikke er tilgængelig. Telefonen forsøger automatisk at genoprette forbindelsen til tjenesten, indtil du afbryder forbindelsen til TOT-tjenesten. Hvis du har tilføjet grupper på telefonen, sluttet du automatisk til de aktive grupper (*Primær* eller *Sekundær*), og navnet på den primære gruppe vises i standbytilstand.

Du kan afbryde forbindelsen til TOT-tjenesten ved at vælge *Slå Tryk og tal fra*.

■ Foretagelse og modtagelse af et TOT-opkald

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Toner** > **Tryk og tal-indstillinger** for at indstille telefonen til at bruge højttaleren eller headsettet til Tryk og tal-samtaler.



Advarsel! Hold ikke enheden tæt på øret, når højttaleren bruges, da lydstyrken kan være særdeles høj.

Når du har oprettet forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, kan du foretage eller modtage opkald til midlertidige grupper, gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. 1 til 1-opkald er opkald, som du foretager til en enkelt person.

Foretagelse af Tryk og tal-opkald til midlertidige grupper

Hvis du vil foretage et TOT-opkald til en midlertidig gruppe, kan du vælge flere TOT-kontakter på kontaktlisten. Deltagerne modtager et indgående opkald og skal acceptere opkaldet for at kunne deltage. Ved opkald til en midlertidig gruppe oprettes der en midlertidig gruppe, og deltagerne er kun sluttet til denne gruppe i løbet af den tid, opkaldet varer. Efter opkaldet slettes den midlertidige Tryk og tal-gruppe.

Vælg **Menu** > **Tryk og tal** > **Kontaktliste**, og marker de ønskede kontakter til det midlertidige opkald.

Ikonet bag kontakten på listen angiver den aktuelle loginstatus: ,  eller  angiver, at personen enten er tilgængelig, ikke tilgængelig eller ukendt.

 angiver, at personens loginstatus ikke er tilgængelig. Loginstatus kan kun ses for kontakter, som der er oprettet abonnement på. Du kan redigere de kontakter, der er oprettet abonnement på, ved at trykke på **Valg** og vælge en af de tilgængelige funktioner på kontaktlisten – **Opret abonnement** eller **Ophæv abonnement**.

Hvis en eller flere kontakter allerede er markeret, kan du vælge *Opret abonnem.* eller *Ophævn abonnem.*

Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede hurtigt for at starte opkaldet til den midlertidige gruppe. De markerede kontakter ringes op af TOT-tjenesten, og de kontakter, der slutter sig til opkaldet, vises på displayet. Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede igen for at tale med de kontakter, der har sluttet sig til opkaldet. Slip tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at høre svaret.

Tryk på afslutningstasten for at afslutte det midlertidige opkald.

Foretagelse af et gruppeopkald

Du kan foretage et opkald til den primære gruppe ved at trykke på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten). Der kan høres en tone, som angiver, at du har fået adgang til gruppen, og telefonen viser dit kaldenavn og gruppens navn.

Du kan foretage et opkald til en anden gruppe end den primære gruppe ved at vælge *Gruppeliste* i menuen Tryk og tal, rulle til den ønskede gruppe og trykke på og holde tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede hele tiden, mens du taler, og hold telefonen frem foran dig, så du kan se displayet. Når du er færdig med at tale, skal du slippe tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten). Talletiden tildeles efter først til mølle-princippet. Når en person er færdig med at tale, er det den første person, der trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten), der får lov til at tale bagefter.

Foretagelse af et 1 til 1-opkald

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de kontakter, du har føjet TOT-adressen til, ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan også vælge kontakten i *Kontakter*.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over TOT-grupper ved at vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Vælg **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Du kan starte et 1 til 1-opkald fra listen over de tilbagekaldsanmodninger, som du har modtaget, ved at vælge *Tilbagekaldsindb.* Rul til det ønskede kaldenavn, og tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede.

Modtagelse af et TOT-opkald

En kort tone giver dig besked om et indgående gruppeopkald eller 1 til 1-opkald. Når du modtager et gruppeopkald, vises gruppens navn og kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet. Når du modtager et 1 til 1-opkald fra en person, hvis oplysninger du har gemt i *Kontakter*, vises det gemte navn, hvis det kan identificeres. Ellers vises kun kaldenavnet på den person, der foretager opkaldet.

Du kan enten acceptere eller afvise et indgående 1 til 1-opkald, hvis du har indstillet telefonen, så den giver dig besked, når du modtager 1 til 1-opkald.

Hvis du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede og forsøger at besvare en gruppe, mens et andet medlem af gruppen taler, vil du høre en køtone, og *Sætter i kø* vises, så længe du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk

og tal-tasten). Tryk på og hold tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) nede, og vent, indtil den anden person er færdig med at tale. Derefter kan du tale.

■ Tilbagekaldsanmodninger

Hvis du foretager et 1 til 1-opkald, og opkaldet ikke besvares, kan du sende en anmodning til personen om at ringe tilbage til dig.

Når en person sender en tilbagekaldsanmodning til dig, vises

Tilbagekaldsanmodning modtaget i standbytilstand. Når du modtager en tilbagekaldsanmodning fra en person, som ikke findes på kontaktlisten, kan du gemme navnet i *Kontakter*.

Afsendelse af en tilbagekaldsanmodning

Du kan sende en tilbagekaldsanmodning på en af følgende måder:

- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra kontaktlisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Kontaktliste*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt, vælge **Valg** > *Kontaktdetaljer*, rulle til en TOT-adresse og vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra gruppelisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Vælg **Valg** > *Aktive medlemmer*, rul til den ønskede kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.
- Du kan sende en tilbagekaldsanmodning fra tilbagekaldslisten i menuen *Tryk og tal* ved at vælge *Tilbagekaldsindb.*. Rul til en kontakt, og vælg **Valg** > *Send tilbagekald*.

Besvarelse af en tilbagekaldsanmodning

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan foretage et 1 til 1-opkald ved at trykke på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten).
3. Du kan sende en tilbagekaldsanmodning tilbage til afsenderen ved at vælge **Valg** > *Send tilbagekald*.
Du kan slette anmodningen ved at vælge **Slet**.

Lagring af tilbagekaldsanmodningens afsender

1. Du kan åbne *Tilbagekaldsindb.* ved at vælge **Vis**. Listen over kaldenavnene på de personer, som har sendt tilbagekaldsanmodninger til dig, vises.
2. Du kan se afsenderens Tryk og tal-adresse ved at vælge **Valg** > *Vis TOT-adresse*.
Du kan gemme en ny kontakt eller føje Tryk og tal-adressen til en kontakt ved at vælge **Valg** > *Gem som* eller *Føj til kontakt*.

■ Tilføjelse af en 1 til 1-kontakt

Du kan gemme navnene på de personer, du ofte foretager 1 til 1-opkald til, på en af følgende måder:

- Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at søge efter den ønskede kontakt og vælge **Valg** > *Tilføj detalje* > *TOT-adresse*.
- Du kan føje en kontakt til listen over TOT-kontakter ved at vælge **Menu** > *Tryk og tal* > *Kontaktliste* > **Valg** > *Tilføj kontakt*.

- Du kan tilføje en kontakt fra gruppelisten ved at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, vælge *Gruppeliste* og rulle til den ønskede gruppe. Vælg *Valg > Aktive medlemmer*. Rul til den person, hvis kontaktoplysninger du vil gemme, og tryk på *Valg*. Du kan tilføje en ny kontakt ved at vælge *Gem som*. Du kan føje en Tryk og tal-adresse til et navn i *Kontakter* ved at vælge *Føj til kontakt*.

■ Oprettelse og opsætning af grupper

Når du foretager opkald til en gruppe, vil alle de medlemmer, der er sluttet til opkaldet, høre opkaldet på samme tid.

Hvert medlem i gruppen identificeres af et kaldenavn, som vises som opkalds-id. Gruppemedlemmerne kan vælge et kaldenavn til sig selv i hver gruppe.

Grupperne registreres med en URL-adresse. En bruger registrerer gruppens URL-adresse på netværket ved at slutte sig til gruppesessionen for første gang.

Der findes tre typer TOT-grupper:

- Tildelte grupper er lukkede grupper, som kun giver adgang til udvalgte deltagere, som er tildelt adgang til gruppen af tjenesteudbyderen.
- Ad hoc-grupper er grupper, som kan oprettes af brugerne. Du kan oprette din egen gruppe og invitere medlemmer til gruppen.
- Tildelte ad hoc-grupper er grupper, som du kan oprette ud fra medlemmerne i en tildelt gruppe. En virksomhed kan f.eks. have oprettet en lukket gruppe og separate grupper til forskellige virksomhedsfunktioner.

Tilføjelse af en gruppe

Vælg *Menu > Tryk og tal > Tilføj gruppe*. Vælg mellem følgende funktioner:

- **Med guide** - for at tilføje en ny gruppe. Du kan indstille gruppens sikkerhedsniveau ved at vælge **Offentlig gruppe** eller **Privat gruppe**. Hvis du vælger **Privat gruppe**, krypterer telefonen automatisk en del af gruppens adresse, som medlemmerne ikke kan se, når de modtager invitationen til at deltage i gruppen. Kun den person, der opretter den private gruppe, kan invitere flere medlemmer til at deltage i gruppen. Angiv navnet på gruppen. Vælg **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**. Telefonen angiver, at gruppen er gemt, samt gruppens status. **Primær** og **Sekundær** er aktive grupper. Når du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at foretage et gruppeopkald, foretages der opkald til den primære gruppe, hvis du ikke har rullet til en anden gruppe eller en anden kontakt. Du kan sende en invitation til gruppen ved at vælge **Ja**, når telefonen anmoder om det. Du kan sende invitationen via en SMS-besked eller via den infrarøde forbindelse. De medlemmer, du inviterer til offentlige grupper, kan også selv invitere flere medlemmer til gruppen.
- **Manuelt** - for at slutte dig til en eksisterende gruppe. Angiv adressen til gruppen. Vælg **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**. Telefonen angiver, at gruppen er gemt, samt gruppens status. **Primær** og **Sekundær** er aktive grupper. Når du trykker på tasten til højere lydstyrke (Tryk og tal-tasten) for at foretage et gruppeopkald, foretages der opkald til den primære gruppe, hvis du ikke har rullet til en anden gruppe eller en anden kontakt.

Modtagelse af en invitation

1. Når du modtager en SMS-besked med en invitation til en gruppe, vises **Gruppeinvitation modtaget**.

2. Du kan få vist kaldenavnet på den person, der har sendt invitationen, og gruppens adresse, hvis gruppen ikke er en privat gruppe, ved at vælge **Vis**.
 3. Du kan tilføje gruppen på telefonen ved at vælge **Gem**. Du kan indstille gruppens status ved at vælge **Primær**, **Sekundær** eller **Inaktiv**.
- Du kan afvise invitationen ved at vælge **Afslut** > **Ja** eller ved at vælge **Vis** > **Afvis** > **Ja**.

■ TOT-indstillinger

Der findes to typer TOT-indstillinger: Indstillinger til at oprette forbindelse til tjenesten og indstillinger til at bruge tjenesten.

Du modtager muligvis indstillingerne til oprettelse af forbindelse til tjenesten fra tjenesteudbyderen. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 15. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 74.

Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Konfig.-indstillinger** og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Konfiguration - for at vælge en tjenesteudbyder, **Standard** eller **Personlig konfig.**, til TOT-tjenesten. Kun de konfigurationer, som understøtter TOT-tjenesten, vises.

Konto - for at vælge en TOT-tjenestekonto, som findes i de aktive konfigurationsindstillinger

Du kan også vælge mellem følgende funktioner: **TOT-brugernavn**, **Standardkaldenavn**, **Tryk og tal-adgangskode**, **Domæne** og **Serveradresse**

Du kan redigere Tryk og tal-indstillingerne til brug af tjenesten ved at vælge **Menu** > **Tryk og tal** > **Indstil. for Tryk og tal** og vælge mellem følgende:

1 til 1-opkald > Til - for at vælge, at telefonen skal tillade, at der kan modtages indgående 1 til 1-opkald

1 til 1-opkald > Fra - for at kunne foretage, men ikke modtage 1 til 1-opkald. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis nogle tjenester, som tilsidesætter disse indstillinger. Du kan indstille telefonen til først at give dig besked med en ringetone, når du modtager et indgående 1 til 1-opkald, ved at vælge *Informer*.

Sekundære grupper > Til - for at aktivere sekundære grupper

Status for TOT ved telefonstart > Ja - for at indstille telefonen til automatisk at oprette forbindelse til Tryk og tal-tjenesten, når du tænder telefonen

Send min Tryk og tal-adresse > Nej - for at holde din Tryk og tal-adresse skjult i gruppeopkald og 1 til 1-opkald.

16. Internet



Du kan få adgang til forskellige mobile internettjenester med telefonens browser (netværkstjeneste).



Vigtigt! Brug kun tjenester, som du har tillid til, og som tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du vil have oplysninger om disse tjenester og priser samt yderligere instruktioner.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-up Language) eller XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language) på deres sider. Visningen kan variere afhængigt af skærmstørrelsen. Du kan muligvis ikke se alle detaljer på internetsiderne.

■ Konfiguration af browseren

Du modtager muligvis de konfigurationsindstillinger, der kræves til browseren, som en konfigurationsbesked fra den tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Se [Konfigurationsindstillingstjeneste](#) på side 15. Du kan også indtaste alle konfigurationsindstillingerne manuelt. Se [Konfiguration](#) på side 74.

■ Oprettelse af forbindelse til en tjeneste

Start med at kontrollere, at de korrekte konfigurationsindstillinger til den tjeneste, du vil bruge, er aktiveret.

1. Du kan vælge indstillingerne for oprettelse af forbindelse til tjenesten ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Konfigurationsindstillinger**.

2. Vælg *Konfiguration*. Kun de konfigurationer, som understøtter browsertjenesten, vises. Vælg en tjenesteudbyder, *Standard* eller *Personlig konfig.* til browseren. Se *Konfiguration af browseren* på side 105.

Vælg *Konto* og en browsertjenestekonto, som findes under de aktive konfigurationsindstillinger.

Vælg *Vis terminalvindue* > *Ja* for at foretage manuel brugergodkendelse af intranetforbindelser.

Derefter kan du oprette forbindelse til tjenesten på en af følgende måder:

- Vælg *Menu* > *Internet* > *Startside*. Du kan også trykke på og holde 0 nede i standbytilstand.
- Du kan vælge et bogmærke til tjenesten ved at vælge *Menu* > *Internet* > *Bogmærker*.
- Du kan vælge den senest åbnede webadresse ved at trykke på *Menu* > *Internet* > *Sidste webadresse*.
- Du kan indtaste tjenestens adresse ved at vælge *Menu* > *Internet* > *Gå til adresse*, indtaste tjenestens adresse og vælge *OK*.

■ Brug af browseren

Når du har oprettet forbindelse til tjenesten, kan du begynde at gennemse dens sider. Telefontasternes funktion kan variere afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst på telefonens display. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Hvis pakke-data er valgt som databærer, vises  øverst til venstre i displayet, mens du bruger browseren. Hvis du modtager et opkald eller en SMS-besked eller

foretager et opkald, mens der er oprettet en pakkeforbindelse, vises  øverst i displayet for at angive, at pakkeforbindelsen er afbrudt (i venteposition). Efter et opkald forsøger telefonen at genoprette pakkeforbindelsen.

Brug af telefontasterne i browseren

Anvend navigeringstasterne til at gennemse siden.

Du kan vælge et fremhævet element ved at trykke på opkaldstasten eller trykke på **Vælg**.

Du kan indtaste bogstaver og tal ved at trykke på tasterne fra 0 til 9. Du kan indtaste specialtegn ved at trykke på *.

Valgmuligheder ved brug af browseren

Nokia.com, *Startside*, *Tilføj bogmærke*, *Bogmærker*, *Sideindstillinger*, *Oversigt*, *Overførselslinks*, *Andre valg*, *Indlæs igen* og *Afslut* er muligvis tilgængelige. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan finde oplysninger om at rydde cachen under [Cachehukommelse](#) på side 112.

Direkte opkald

Browseren understøtter funktioner, som du kan få adgang til, når du bruger browseren. Du kan foretage et telefonopkald og gemme et navn og et telefonnummer fra en side.

■ Indstillinger for udseende

Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg** > *Andre valg* > *Indst. f. udseende*. I standbytilstand skal du vælge **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Indstillinger for udseende* og vælge mellem følgende valgmuligheder:

Tekstombrydning > *Til* – for at indstille teksten til at fortsætte på næste linje på skærmen. Hvis du vælger *Fra*, afkortes teksten.

Skriftstørrelse > *Ekstra lille*, *Lille* eller *Mellemstor* – for at indstille skriftstørrelsen
Vis billeder > *Nej* – for at skjule billeder på siden. Dette kan betyde, at du hurtigere kan gennemse sider, der indeholder mange billeder.

Signaler > *Signal for ikke-sikker forbindelse* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret forbindelse ændres til en ikke-krypteret forbindelse, mens du bruger browseren.

Signaler > *Signal for ikke-sikre elementer* > *Ja* – for at indstille telefonen til at give dig besked, når en krypteret side indeholder et ikke-sikkert element. Disse signaler garanterer ikke, at en forbindelse er sikker. Du kan finde yderligere oplysninger under *Browsersikkerhed* på side 112.

Tegnsæt > *Indholdskodning* – for at vælge kodning for browsersidens indhold

Tegnsæt > *Webadresser i Unicode (UTF-8)* > *Til* – for at indstille telefonen til at sende URL-adresser i Unicode (UTF-8). Du skal muligvis bruge denne indstilling, når du åbner en webside, som er skrevet på et fremmedsprog.

Skærmstørrelse > *Fuld* eller *Lille* – for at indstille skærmstørrelsen

■ Cookies

En cookie er data, som et websted gemmer i telefonens cachehukommelse. Disse cookies gemmes, indtil du tømmer cachehukommelsen. Se [Cachehukommelse](#) på side 112.

Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg > Andre valg > Sikkerhed > Indst. for cookies**. I standbytilstand kan du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Cookies**. Du kan tillade eller forhindre, at telefonen modtager cookies, ved at vælge **Tillad** eller **Afvis**.

■ Scripts via en sikker forbindelse

Du kan vælge, om du vil tillade, at der kan køres scripts fra sikre sider. Telefonen understøtter WML-scripts.

1. Mens du bruger browseren, kan du vælge **Valg > Andre valg > Sikkerhed > Scriptindstillinger**. I standbytilstand kan du vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Scripts via sikker forbindelse**.
2. Du kan tillade scripts ved at vælge **Tillad**.

■ Bogmærker

Det er muligt at gemme websideadresser som bogmærker i telefonens hukommelse.

1. Mens du bruger browseren, skal du vælge **Valg > Bogmærker**. I standbytilstand skal du vælge **Menu > Internet > Bogmærker**.
2. Rul til et bogmærke, og vælg det, eller tryk på opkaldstasten, hvis du vil oprette en forbindelse til den side, der er knyttet til bogmærket.

3. Vælg **Valg**, hvis du vil se, redigere, slette eller sende bogmærket, oprette et nyt bogmærke eller gemme bogmærket i en mappe.

Enheden kan have indlæst bogmærker til websteder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse websteder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som til et hvilket som helst andet websted.

Modtagelse af et bogmærke

Når du har modtaget et bogmærke, der er sendt som et bogmærke, vises **1 bogmærke modtaget**. Du kan gemme bogmærket ved at vælge **Vis > Gem**.

Du kan få vist eller slette bogmærket ved at vælge **Valg > Vis** eller **Slet**. Du kan afvise bogmærket, lige efter at du har modtaget bogmærket, ved at vælge **Afslut > OK**.

■ Overførsel af filer

Du kan hente flere toner, billeder, spil eller programmer til telefonen (netværkstjeneste) ved at vælge **Menu > Internet > Overførselslinks > Toneoverførsler, Grafikoverførsler, Spiloverførsler, Videooverførsler, Temaoverførsler** eller **Pgr.overførsler**.



Vigtigt! Installer og anvend kun programmer og anden software fra kilder, der tilbyder tilstrækkelig sikkerhed og beskyttelse mod skadelig software.

Du kan gemme alle hentede filer automatisk i den relevante mappe i **Galleri** eller i **Programmer** ved at vælge **Menu > Internet > Indstillinger > Indstillinger for henting > Gem automatisk > Til**.

■ Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Formålet med tjenestebeskeder kan f.eks. være at gøre opmærksom på nyhedsoverskrifter, og tjenestebeskederne kan indeholde en SMS-besked eller en adresse til en tjeneste.

Du kan få adgang til *Tjenesteindbakke* i standbytilstand, når du har modtaget en tjenestebesked, ved at vælge **Vis**. Hvis du vælger **Afslut**, flyttes beskeden til *Tjenesteindbakke*. Du kan åbne *Tjenesteindbakke* på et senere tidspunkt ved at vælge **Menu** > *Internet* > *Tjenesteindbakke*.

Du kan åbne *Tjenesteindbakke*, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg** > *Andre valg* > *Tjenesteindbakke*. Rul til den ønskede besked, hvorefter du kan aktivere browseren og hente det markerede indhold ved at vælge **Hent**. Du kan få vist detaljerede oplysninger om tjenestemeddelelsen eller slette beskeden ved at trykke på **Valg** > *Detaljer* eller *Slet*.

Tjenesteindbakkeindstillinger

Vælg **Menu** > *Internet* > *Indstillinger* > *Tjenesteindbakkeindstillinger*.

Du kan angive, om du vil modtage tjenestebeskeder, ved at vælge *Tjenestebeskeder* > *Til* eller *Fra*.

Du kan indstille telefonen til kun at modtage tjenestebeskeder fra indholdsudbydere, der er godkendt af tjenesteudbyderen, ved at vælge *Beskedfilter* > *Til*. Du kan få vist listen over godkendte indholdsudbydere ved at vælge *Godk. udbydere*.

Du kan indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren fra standbytilstand, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen, ved at vælge

Automatisk forbindelse > Til. Hvis du vælger *Fra*, aktiveres browseren kun, efter at du har valgt *Hent*, når der er modtaget en tjenestebesked på telefonen.

■ Cachehukommelse

En cache er en hukommelsesplacering, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har fået eller har forsøgt at få adgang til fortrolige oplysninger, der kræver adgangskoder, skal du tømme cachen efter hver anvendelse. De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i cachen.

Du kan tømme cachen, mens du bruger browseren, ved at vælge **Valg > Andre valg > Ryd cache**. I standbytilstand skal du vælge **Menu > Internet > Ryd cache**.

■ Browsersikkerhed

Der kræves sikkerhedsfunktioner til visse tjenester, f.eks. netbank og e-handel. Til disse forbindelser skal du bruge sikkerhedscertifikater og muligvis også et sikkerhedsmodul, som muligvis er tilgængeligt på SIM-kortet. Du kan få yderligere oplysninger hos tjenesteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne til programmer, der kræver en browserforbindelse, og giver dig mulighed for at anvende en digital signatur. Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen.

Vælg **Menu > Internet > Indstillinger > Sikkerhedsindstillinger > Indstillinger for sikkerhedsmodul**, og vælg mellem følgende valgmuligheder:

Detaljer for sikkerhedsmodul – for at få vist sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer

PIN-kodeanmodning – for at indstille telefonen til at anmode om PIN-koden til modulet, når der bruges tjenester, der leveres fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg *Til*. Du kan deaktivere PIN-kodeanmodningen ved at vælge *Fra*.

Skift PIN-kode til modul – for at ændre PIN-koden til modulet, hvis det tillades af sikkerhedsmodulet. Indtast den aktuelle PIN-kode til modulet, og indtast derefter den nye kode to gange.

Skift PIN-kodesignatur – for at ændre PIN-kodesignaturen til den digitale signatur. Vælg den PIN-kodesignatur, du vil ændre. Indtast den aktuelle PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også [Adgangskoder](#) på side 13.

Certifikater



Vigtigt! Selvom brugen af certifikater mindsker risikoen væsentligt ved fjernforbindelser og softwareinstallation, skal de bruges korrekt for at kunne udnytte den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat giver ikke nogen beskyttelse i sig selv. Certifikatstyring skal indeholde korrekte, ægte eller pålidelige certifikater, hvis der skal være øget sikkerhed. Certifikater har en begrænset levetid. Hvis der vises Udløbet certifikat eller Certifikatet endnu ikke gyldigt, selvom certifikatet skulle være gyldigt, skal du kontrollere, at den aktuelle dato og det aktuelle klokkesæt i enheden er korrekte.

Før du ændrer certifikatindstillinger, skal du sikre, at du har tillid til ejeren af certifikatet, og at certifikatet faktisk tilhører den angivne ejer.

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, godkendelsescertifikater og brugercertifikater. Du modtager muligvis disse certifikater fra tjenesteudbyderen. Godkendelsescertifikater og brugercertifikater kan også gemmes i sikkerhedsmodul af tjenesteudbyderen.

Du kan få vist listen over godkendelses- eller brugercertifikater, der er overført til telefonen, ved at vælge **Menu** > **Internet** > **Indstillinger** > **Sikkerhedsindstillinger** > **Godkendelsescertifikater** eller **Brugercertifikater**.

Sikkerhedsikonet  vises, mens der er oprettet forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og indholdsserveren er krypteret.

Sikkerhedsikonet angiver ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (eller stedet, hvor den anmodede ressource er gemt) er sikker. Tjenesteudbyderen sikrer dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

Digital signatur

Du kan oprette digitale signaturer med telefonen, hvis SIM-kortet har et sikkerhedsmodul. At bruge den digitale signatur kan være det samme som at underskrive en regning, en kontrakt eller et andet dokument af papir.

Hvis du vil oprette en digital signatur, skal du vælge et hyperlink på en side, f.eks. titlen på en bog, du vil købe, og prisen på bogen. Den tekst, der skal signeres (f.eks. beløbet og datoen), vises.

Kontroller, at headerteksten er **Læs**, og at ikonet for den digitale signatur  vises.

Hvis ikonet for den digitale signatur ikke vises, betyder det, at der er et sikkerhedsproblem, og du må ikke indtaste personlige data, f.eks. din PIN-kodesignatur.

Du kan signere teksten ved først at læse hele teksten og derefter vælge **Signér**.

Teksten kan muligvis ikke være på et enkelt skærbillede. Rul derfor gennem og læs hele teksten, inden du signerer den.

Vælg det brugercertifikat, du vil anvende. Indtast PIN-kodesignaturen (se [Adgangskoder](#) på side 13), og vælg **OK**. Ikonet for den digitale signatur forsvinder, og tjenesten viser muligvis en bekræftelse af købet.

■ Positionsoplysninger

Netværket sender muligvis en positionsanmodning til dig. Du kan sikre, at netværket kun leverer positionsoplysninger om din telefon, hvis du har godkendt det (netværkstjeneste). Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du vil oprette abonnement og indvillige i at levere positionsoplysninger.

Du kan acceptere eller afvise positionsanmodningen ved at vælge **Acceptér** eller **Afvis**. Hvis du ikke reagerer på positionsanmodningen, accepterer eller afviser telefonen automatisk anmodningen i overensstemmelse med den aftale, du har indgået med netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. *1 ubesvaret positionsanmodning* vises på telefonen. Du kan få vist den ubesvarede positionsanmodning ved at vælge **Vis**.

Du kan få vist oplysninger om de 10 seneste fortrolighedsmeddelelser og anmodninger eller slette dem ved at vælge **Menu > Internet > Positionering > Positionslog > Åbn mappe** eller **Slet alt**.

17. SIM-tjenester



SIM-kortet giver muligvis adgang til yderligere tjenester. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af SIM-kortet.

Kontakt din forhandler af SIM-kortet for at få yderligere oplysninger om adgangen til og brugen af SIM-kort-tjenester. Det kan være tjenesteudbyderen, netværksoperatøren eller en anden forhandler.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender SIM-tjenesterne, ved at vælge **Menu** > *Indstillinger* > *Telefon* > *Bekræft SIM-tjenestehandlinger* > *Ja*.

Brug af disse tjenester kan medføre, at der sendes beskeder eller foretages et telefonopkald, som du skal betale for.

18. Pc-forbindelse

Du kan sende og modtage e-mail og få adgang til internettet, når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via en infrarød forbindelse eller en datakabelforbindelse (CA-42). Du kan bruge telefonen sammen med forskellige pc-forbindelses- og datakommunikationsprogrammer.

■ Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du synkronisere *Kontakter*, *Kalender*, *Opgaveliste* og *Noter* mellem telefonen og en kompatibel pc eller en ekstern internetserver (netværkstjeneste).

Du kan muligvis finde yderligere oplysninger om Nokia PC Suite, f.eks. om filer, der kan overføres, i supportområdet på Nokias websted på <www.nokia.com/support>.

■ Pakkedata, HSCSD og CSD

På telefonen kan du bruge pakkedata, HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) og CSD (Circuit Switched Data, *GSM-data*).

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om tilgængelighed og abonnement på datatjenester.

Ved brug af HSCSD-tjenester opbruges telefonens batteri hurtigere end ved almindelige tale- eller dataopkald. Du skal muligvis slutte telefonen til en oplader, mens dataoverførslen udføres.

Se [Pakkedata \(EGPRS\)](#) på side 72.

■ Datakommunikationsprogrammer

Du kan finde oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram ved at læse dokumentationen til programmet. Det anbefales, at du undlader at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er oprettet forbindelse til en computer, da dette kan afbryde forbindelsen. Du kan opnå en bedre ydeevne under dataopkald ved at placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet vendt nedad. Bevæg ikke telefonen ved at holde den i hånden under et dataopkald.

19. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Når tale- og standbytiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du udskifte batteriet. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Brug kun batterier til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet, levetid og ladeevne forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15° C og 25° C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget. Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.



■ Godkendelsesretningslinjer for Nokia-batterier

Brug altid kun originale Nokia-batterier for din egen sikkerhed. Hvis du vil sikre dig, at du får et originalt Nokia-batteri, skal du købe det hos en godkendt Nokia-forhandler, kontrollere, at logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr findes på emballagen, og kontrollere hologrametiketten ved hjælp af følgende trin:

Selvom batteriet består testen i alle fire trin, er det ingen garanti for, at batteriet er ægte. Hvis du har den mindste mistanke om, at batteriet ikke er et ægte originalt Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet, men kontakte den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Den autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler kan kontrollere, om batteriet er ægte. Hvis batteriets ægthed ikke kan bekræftes, skal du indlevere batteriet, hvor du har købt det.

Ægthedshologram

1. Når du kigger på hologrametiketten, skal du kunne se Nokia-symbolet med de to hænder fra én vinkel og logoet for originalt Nokia-ekstraudstyr fra en anden vinkel.
2. Når du vipper hologrammet i en vinkel til venstre, højre, ned og op, skal du kunne se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

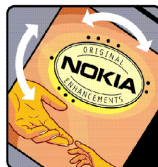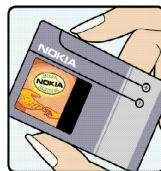

3. Skrab i siden af etiketten, indtil du kan se en tyvecifret kode, f.eks. 12345678919876543210. Drej batteriet, så tallene vender opad. Den tyvecifrede kode læses fra tallet i øverste række efterfulgt af den nederste række.



4. Bekræft, at den tyvecifrede kode er gyldig, ved at følge anvisningerne på www.nokia.com/batterycheck.

Hvis du vil oprette en tekstbesked, skal du indtaste den tyvecifrede kode, f.eks. 12345678919876543210, og sende den til +44 7786 200276.

Nationale og internationale operatørgebyrer er gældende.

Du vil modtage en besked, der angiver om koden kan godkendes.



Hvad skal du gøre, hvis batteriet ikke er ægte?

Hvis du ikke kan få bekræftet, at Nokia-batteriet med hologrametiketten er et ægte Nokia-batteri, skal du ikke bruge batteriet. Indlever det hos den nærmeste autoriserede Nokia-servicetekniker eller -forhandler. Brug af batterier, der ikke er godkendt af producenten, kan være farligt og kan medføre nedsat funktionsdygtighed og beskadige din enhed og dens ekstraudstyr. Det kan også medføre, at en eventuel godkendelse af eller garanti på enheden bortfalder.

Yderligere oplysninger om originale Nokia-batterier finder du på adressen www.nokia.com/battery.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du fjerne batteriet og lade enheden tørre fuldstændigt, inden batteriet isættes igen.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.
- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).

- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.
- Brug opladere indendørs.
- Opret altid en sikkerhedskopi af de data, du vil beholde (f.eks. kontaktpersoner og kalendernoter), inden enheden sendes til en serviceforhandler.

Ovennævnte gælder for både enheden, batteriet, opladeren og alt ekstraudstyr. Hvis en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres den til nærmeste autoriserede serviceforhandler til service.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiofrekvens, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 2,2 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret i den ovennævnte afstand fra kroppen. Denne enhed kræver en god kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod ekstern radiofrekvensenergi, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal gøre følgende:

- Altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren
- Ikke bære enheden i en brystlomme
- Holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Hvis du har mistanke om, at enheden forstyrrer, skal du slukke den og flytte den væk.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring

ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Nødopkald



Vigtigt! Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Støl aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.

Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.

2. Tryk på afslutningstasten det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Tryk på opkaldstasten.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

Denne mobile enhed overholder retningslinjerne vedrørende radiobølger

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udviklet af den uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsretningslinjerne for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over 10 gram væv. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-niveau for en enhed, som er i brug, kan være under maksimumværdien, da enheden er konstrueret til at anvende den effekt, der er nødvendig

for at få forbindelse med netværket. Dette niveau ændrer sig i forhold til en række faktorer, f.eks. hvor tæt du er på en netværksantennemast. Den højeste SAR-værdi i henhold til ICNIRP-retningslinjerne for brug af enheden ved øret er 0,60 W/kg.

Brugen af tilbehør og ekstraudstyr til enheden kan resultere i forskellige SAR-værdier. SAR-værdier kan variere, afhængigt af nationale rapporterings- og testkrav samt netværksbåndet. Du kan muligvis finde yderligere SAR-oplysninger under produktoplysningerne på www.nokia.com.

Stikordsregister

TAL

4-vejs-navigeringstast21

A

adgangskoder13

afslutningstast22

afslutte opkald26

alarm83

antenne20

B

baggrund65, 67

banke på27

batteri

godkeendelse120

indsætte17

oplade18, 119

opladningsniveau22

batteri119

beskedindstillinger51

beskedlængdeindikator34

beskedtæller54

billeder79

bogmærker109

læse45

browser

bogmærker109

cachehukommelse112

certifikater113

cookies109

digital signatur114

gennemse sider106

indstillinger for

udseende108

konfigurere105

scriptindstillinger109

sikkerhedsmodul112

browser105

C

cachehukommelse112

certifikater113

chat42

acceptere invitation44

afvise invitation44

blokere46

fjerne blokering46

grupper47

kontakter46

samtale45

starte samtale	43
tilgængelighed	45
tjeneste	43
Circuit Switched Data	117
cookies	109
CSD	117
D	
datakommunikation	117
datoindstillinger	68
dele	21
delt hukommelse	12
digital signatur	114
displayindstillinger	67
E	
EGPRS	72
ekstraudstyr	12
e-mail	48
e-mail-indstillinger	53
G	
galleri	78
genveje	23, 66
i standbytilstand	23
navigeringstast	23
personlig liste	23

H

High-Speed Circuit Switched Data	117
hjælpetekst	70
HSCSD	117
hukommelse	
cache	107, 112
delt hukommelse	12
fuld	34, 38
kapacitet	78
kopiere	56
SIM-kort	55
status	61, 69
vælge	61
hurtigkald	26, 61, 63
højtaler	21, 27
håndfri. Se højtaler.	27

I

IMAP4	48
indikatorer	24
indstillinger	65
beskeder	51
dato	68
display	67
EGPRS	72
ekstraudstyr	73
forbindelse	70

gendannde oprindelige	
indstillinger	76
genveje	66
infrarød	71
klokkeslæt	68
konfiguration	74
mine genveje	66
modemindstillinger	72
opkaldsindstillinger	68
pakke-data	72
profiler	65
telefonindstillinger	69
temaer	65
tjenesteindbakke	111
toner	66
ur	68
indstillinger for	
ekstra-udstyr	73
indsætte	
batteri	17
SIM-kort	17
infobesked	51
infrarød	
forbindelse	71
port	21
intelligent	
tekstindtastning	29, 30
internet	105
IR. Se infrarød.	71

K

kalender	84
kalendernote	84
kamera	
optage et videoklip	79
tage et billede	79
klokkeslætindstillinger	68
koder	
adgang	13
PIN	14
PUK	14
sikkerhed	13
spæringsadgangskode	14
UPIN	14
konfiguration	74
konfigurations-indstillin	
gstjeneste	15
kontakter	
gemme	55
hurtigkald	61, 63
indstillinger	61
kopiere	56
min status	58
mine numre	63
navne i abonnement	59
opkaldsgrupper	61
redigere detaljer	56
slette	56

søge i	55	MMS. Se MMS-beskeder.	35
tjenestenumre	63	MMS-beskeder	35
visitkort	57	MMS-indstillinger	52
kontakter	55	modemindstillinger	72
kontaktoplysninger	16	multimedia	
kundeservice	16	kamera	79
		optager	81
		radio	80
L		N	
liste over seneste opkald	64	navigering	32
log	64	navigeringstast	21
lydbeskeder	40	navne i abonnement	
lydstyrketaster	21	ophæve abonnement	
lynbeskeder	40	på kontakt	60
lys	73	tilføje kontakter	59, 60
låse tastaturet	25	navne. Se kontakter.	55
låse tastaturet op	25	nedtællingsur	89
M		netværk	
mapper		EGSM	11
andre	50	GSM	11
gemte beskeder	39	navn på display	22
indbakke	39, 50	tjenester	11
sendte beskeder	39	Nokia-kontakt og -support	16
udbakke	39	notealarm	84
menu	32	noter	85
min status	58	nummer til beskedcentral	33
mine genveje	66	nødopkald	126
mine numre	63		

O

operatørmenu	77
opgaveliste	85
opkald	
afvise	27
banke på	27
besvare	27
foretage	26
funktioner under	
opkald	27
hurtigkald	26
liste over seneste	
opkald	64
stemmestyret opkald	62
til udlandet	26
opkaldsfunktioner	26
opkaldsgrupper	61
opkaldsindstillinger	68
opkaldsinfo	64
opkaldstast	21
oplade batteriet	18
oplysninger om	
certificering	127
oprindelige indstillinger	76
optager	81
ordbog	29
overføre programmer	16
overførsler	
filer	110

P

indhold	16
programmer	16, 110
oversigt	
funktioner	13
taster og dele	21
pakke data	72, 117
pauseskærm	23
pc	
forbindelse	117
Nokia PC Suite	117
synkronisering	88
piletast. Se	
navigeringstast.	21
PIN-kode	19
PIN-koder	14
planlægning	83
pleje	122
POP3	48
Pop-Port-stik	22
positionering	115
positionsoplysninger	115
profiler	65
PUK-koder	14

R

radio	80
regnemaskine	88

S

rem	20	slette	
reparationservice	16	beskeder	51
ringetoner	61, 66, 78, 79	e-mail	50
SAR	127	SMS	33
scriptindstillinger	109	SMS-besked	33
serversynkronisering	86	SMS-beskedindstillinger	51
signalstyrke	22	SMS-e-mail	34
sikkerhed		SMS-indstillinger	51
driftsomgivelser	124	SMS-skabeloner	35
ekstraudstyr	12	specialtegn	31
indstillinger	75	sprog	29, 31
koder	13	spæringsadgangskode	14
modul	112	standbytilstand	22
nødopkald	126	stemmekoder	61, 62
oplysninger om		stemmekommandoer	61, 62
certificering (SAR)	127	stemmekommandotast	21
retningslinjer	9	stemmestyrede opkald	
SAR	127	administrere	
yderligere		stemmekoder	61, 62
oplysninger	124	tilføj	
SIM-kort, indsætte	17	stemmekode	61, 62
SIM-tjenester	116	stemmestyret opkald	
skabeloner	35	foretage opkald	62
skriftsprog	29	stopur	89
skriftstørrelse	54	strømbesparelse	23
skrive SMS-besked	34	support	16
skrive tekst	29	symboler	24
		synkronisering	86

T

tage et billede	79
talebeskeder	50
tastaturlås	25
tastelås	25
taster	21
tegnsætningstegn	31
tekstskrivning	29
telefonbog	55
telefonindstillinger	69
telefonlås. Se tastaturlås.	25
telefonrem	20
temaer	65
tilbehør. Se ekstraudstyr.	12
tilpasse telefonen	65
timere	64
tjeneste	
kommandoer	51
numre	63
tjenester	105
toner	66
TOT-tast	21
traditionel	
tekstindtastning	29, 31
Tryk og tal-tast	21
tællere	64
tænd / sluk-tast	21
tænde og slukke	19

U

UPIN	14, 76
UPIN-kode	19
urindstillinger	68

V

valgtaster	21, 22
vedligeholdelse	16, 122
vibrationsalarm	66
videoklip	79
visitkort	57

W

web	
bogmærker	109
oprette forbindelse	105
Wireless Markup	
Language	105
WML	105

X

XHTML	105
-------------	-----

Ø

ørestykke	21
-----------------	----