

Ръководство за потребителя

Nokia 7370



9243252
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION декларираме на своя лична отговорност, че изделието RM-70 съответства на клаузите на следната Директива на Съвета: 1999/5/EC.

Копие на Декларацията за съответствие можете да намерите на адрес http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Това важи както за вашето устройство, така и за всички аксесоари, обозначени с този знак. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на отделно събиране.

Copyright © 2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Съдържание

За вашата безопасност	12
Обща информация.....	17
Преглед на функциите.....	17
Кодове за достъп.....	18
Код за защита	18
ПИН-кодове.....	18
ПУК-кодове.....	18
Парола за блокиране	19
Услуга за получаване на настройките за конфигурация.....	19
Изтеглете съдържание и приложения.....	20
Информация на Nokia за поддръжка и контакт	21
1. Как да започнем	22
Поставете СИМ-картата и батерията.....	22
Заредете батерията.....	24
Отворете и затворете телефона.....	25
Включете и изключете телефона	25
Услуга за автоматична конфигурация	26
Антенa	26
Каишка за телефон	27
2. Вашият телефон	28
Клавиши и части	28
Режим готовност	29
Дисплей	29
Активен режим готовност	30

Команди за бърз достъп в режим готовност.....	31
Индикатори.....	31
Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)	33
3. Функции за повикване	34
Осъществяване на повикване.....	34
Бързо набиране.....	34
Усъвършенствано гласово набиране.....	35
Приемете или отхвърлете повикване.....	36
Чакащо повикване.....	37
Опции по време на повикване.....	37
4. Пишете текст	39
Въвеждане на предсказуем текст.....	40
Традиционно въвеждане на текст	41
5. Придвижете се в менютата	42
6. Съобщения	43
Текстови съобщения (SMS)	43
Пишете и изпратете текстово съобщение (SMS).....	44
Прочетете и отговорете на SMS съобщение.....	45
СИМ съобщения.....	46
Мултимедийни съобщения (MMS)	46
Пишете и изпратете мултимедийно съобщение (MMS).....	47
Изпращане на съобщение	48
Отменете изпращане на съобщение.....	49
Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение.....	49
Паметта е пълна	50
Папки.....	50
Бързи съобщения	51

Напишете бързо съобщение.....	51
Получете бързо съобщение	52
Аудиосъобщения Nokia Xpress	52
Създайте аудиосъобщение	52
Получете аудиосъобщение	53
Мигновени съобщения (Лафче)	53
Осъществете достъп до менюто за "Лафче"	54
Свържете се с услугата "лафче"	55
Започнете сесия "лафче"	55
Приемете или отхвърлете покана	57
Прочетете получено съобщение за "лафче"	57
Участвайте в разговор.....	58
Променете вашето състояние на наличност.....	58
Контакти за "лафче"	58
Блокирайте и деблокирайте съобщения	59
Групи	59
Приложение за електронна поща.....	60
Пишете и изпращайте електронна поща	61
Изтеглете електронна поща	62
Прочетете и отговорете на електронна поща	62
Папки "Входящи" и "Други"	63
Изтрийте съобщения от електронната поща.....	63
Гласови съобщения	64
Информационни съобщения	64
Команди за услуги.....	65
Изтрийте съобщения	65
Настройки за съобщения.....	65
Основни настройки.....	65
Текстови съобщения	66

Мултимедийни съобщения	67
Съобщения по електронна поща	69
7. Контакти	71
Търсете контакт	71
Запаметете имена и телефонни номера	71
Запаметете данни	72
Копирайте контакти	73
Променете детайли на контакта	73
Изтрийте контакти	73
Мое присъствие	74
Поискани имена	75
Добавете контакти към поисканите имена	76
Прегледайте поисканите имена	76
Откажете абонамент за контакт	77
Визитки	77
Настройки	78
Групи	78
Клавиши за бързо набиране	79
Номера за информация, услуги и моите номера	79
8. Дневник повиквания	80
Информация за локализация	81
9. Настройки	82
Профили	82
Палитри	82
Тонове	83
Дисплей	83
Настройки режим готов	84

Екранна защита.....	84
Икономичен режим.....	85
Размер на шрифта.....	85
Час и дата.....	85
Мои команди за бърз достъп	85
Ляв клавиш за избор.....	86
Десен клавиш за избор.....	86
Клавиш за навигация	86
Включване на активен режим готовност	87
Гласови команди.....	87
Свързване чрез.....	88
Безжична технология Bluetooth.....	88
Установете връзка Bluetooth.....	89
Безжична връзка Bluetooth	90
Настройки за Bluetooth.....	90
Пакети данни (GPRS).....	90
Настройки на модема.....	91
Прехвърляне на данни	92
Прехвърляне на данни със съвместимо устройство.....	93
Синхронизирайте от съвместим компютър	94
Синхронизирайте от сървър.....	94
USB кабел за данни.....	95
Повикване	95
Телефон.....	96
Допълнителни устройства	98
Конфигурация.....	99
Защита.....	100
Възстановете първоначалните настройки.....	102

10. Меню на оператора..... 103

11. Галерия	104
12. Медия	105
Камера	105
Направете моментална снимка	105
Направете снимка	106
Запишете видеоклип	107
Филтри за камера	107
Настройки на камерата	107
Медия плеър	107
Конфигуриране за услугата стрийминг	108
Радио	108
Запаметете радио честоти	109
Слушайте радио	109
Гласов рекордер	111
Запишете звук	111
Стереоразширяване	112
13. Органайзър	113
Алармен часовник	113
Спрете алармата	113
Календар	114
Съставете календарна бележка	115
Аларма за бележки	115
Списък задачи	115
Бележки	116
Таймер за обратно отброяване	116
Хронометър	117
14. Приложения	119

Стартирайте игра	119
Стартирайте приложение.....	119
Някои опции на приложения	119
Изтеглете приложение.....	120
15. Интернет	121
Настройте браузването.....	121
Свържете се с услуга.....	122
Браузвайте страници	123
Браузване с клавишите на телефона	123
Опции при браузване.....	123
Директно повикване	124
Маркери	124
Получете маркер	125
Настройки на показване.....	125
Настройки за защита	126
Cookies.....	126
Скриптове по защитена връзка	127
Изтеглете настройки	127
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	127
Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата	128
Кеш памет.....	128
Защита на браузъра.....	129
Модул за защита	129
Сертификати	130
Електронен подпис	131
16. СИМ услуги	132
17. Съвързване с компютър	133

Nokia PC Suite.....	133
EGPRS, HSCSD и CSD	133
Приложения за предаване на данни.....	134
18. Информация за батериите.....	135
Зареждане и разреждане.....	135
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	136
Грижи и поддръжка	139
Допълнителна информация за безопасност	141
Индекс.....	147

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични телефони се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте телефона в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте телефона в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.

**ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ**

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте телефона, когато се провеждат взривни работи.

**ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО**

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.

**КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

**АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

**ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

**РЕЗЕРВНИ КОПИЯ**

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запаметена в телефона ви.

**СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА**

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали телефонът е включен и в зона на покритие. Натиснете клавиша за прекъсване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете клавиша за повикване. Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Информация за вашето устройство

Безжичното устройство, описано в това ръководство, е одобрено за използване в мрежи EGSM 900, GSM 1800 и 1900. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.

Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите на това устройство, за да работят зависят от характеристиките на мобилната мрежа. Тези услуги на мрежата може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия мобилен

оператор, преди да можете да използвате услугите. Може да е необходимо вашият мобилен оператор да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат деактивирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да е специално конфигурирано за вашия мрежови оператор. Тази конфигурация може да включва промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. За някои функции на това устройство, като например мултимедийни съобщения (MMS), браузване в Интернет, приложението за електронна поща, лафче, контакти, които поддържат услугата за присъствие, отдалечено синхронизиране и изтегляне на съдържание, използвайки браузър или MMS, се изисква мрежата да поддържа тези технологии.

■ **Обща памет**

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: галерия, контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, мигновени съобщения (лафче), електронна поща, календар, бележки за задачи, Java™ игри и приложения и приложение за бележки. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много приложения Java може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е

пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използващите обща памет функции. Възможно е някои от функциите, например текстовите съобщения, освен общо използваната с други функции памет, да имат определено количество памет, специално отделено за тях.

■ Допълнителни устройства

Няколко практични правила за аксесоарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Обща информация

■ Преглед на функциите

Вашият телефон предоставя много функции, които са удобни за ежедневно използване, като например текстови и мултимедийни съобщения, календар, часовник, алармен часовник, радио и вградена камера. Вашият телефон поддържа и следните функции:

- Услуга за автоматична онлайн конфигурация, за да получите настройките за конфигурация. Вижте "[Услуга за автоматична конфигурация](#)", стр. 26 и "[Конфигурация](#)" на стр. 99.
- Активен режим готовност. Вижте "[Активен режим готовност](#)", стр. 30.
- Аудиосъобщения. Вижте "[Аудиосъобщения Nokia Xpress](#)", стр. 52.
- Мигновени съобщения (лафче). Вижте "[Мигновени съобщения \(Лафче\)](#)", стр. 53.
- Приложение за електронна поща. Вижте "[Приложение за електронна поща](#)", стр. 60.
- Усъвършенствано гласово набиране. Вижте "[Усъвършенствано гласово набиране](#)", стр. 35 и "[Гласови команди](#)" на стр. 87.
- Контакти, които поддържат услугата за присъствие. Вижте "[Мое присъствие](#)", стр. 74.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Вижте "[Приложения](#)", стр. 119.

■ Кодове за достъп

Код за защита

Кодът за защита (от 5 до 10 цифри) помага да защитите телефона си от неоторизирана употреба. Предварително зададеният код е 12345. За смяна на кода и за да програмирате телефона да изисква кода, вижте "[Защита](#)" на страница [100](#).

ПИН-кодове

Кодът на Персоналния идентификационен номер (ПИН) и на Универсалния персонален идентификационен номер (УПИН) (от 4 до 8 цифри) ви помага да предпазите вашата СИМ-карта от неоторизирана употреба. Вижте "[Защита](#)", стр. [100](#).

ПИН2-кодът (от 4 до 8 цифри) може да е предоставен със СИМ-картата и е необходим за някои функции.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита. Вижте "[Модул за защита](#)", стр. [129](#).

ПИН за подпис се изисква за електронния подпис. Вижте "[Електронен подпис](#)", стр. [131](#).

ПУК-кодове

Кодът на Персоналния деблокиращ ключ (ПУК) и на Универсалния персонален деблокиращ ключ (УПУК) (8 цифри) е необходим за смяна на

блокиран ПИН или съответно на УПИН-код. ПУК2-кодът (8 цифри) е необходим за промяна на блокирал ПИН2-код. Ако тези кодове не са предоставени със СИМ-картата, обърнете се към вашия местен доставчик на услуги, за да ги получите.

Парола за блокиране

Паролата за блокиране (4 цифри) се изисква, когато използвате функцията *Блокиране на разговори*. Вижте "Защита", стр. 100.

■ Услуга за получаване на настройките за конфигурация

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, MMS, аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизация с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. Вероятно е да можете да получите настройките директно като съобщение за конфигурация. След като получите настройките, трябва да ги запаметите на телефона си. Доставчикът на услуги може да предостави ПИН, който е необходим за запазване на настройките. За повече информация относно предлагането се свържете с вашия мрежов оператор, доставчика на услуги, най-близкия оторизиран търговец на Nokia, или отидете на полето за поддръжка на уебсайта на Nokia Web на адрес www.nokia.com/support.

След като получите настройките като съобщение за конфигурация и настройките не се запаметят и активират автоматично, на дисплея се появява текстът *Настройки за конфигурация получени.*

За да запаметите настройките, изберете **Покажи** > **Запамети**. Ако телефонът изиска *Въведи ПИН за настройките.*, въведете ПИН-кода за настройките и изберете **ОК**. За да получите ПИН-кода, се свържете с доставчика на услуги, който доставя настройките. Ако досега няма запаметени настройки, тези настройки се съхраняват и задават като основни настройки за конфигурация. В противен случай телефонът задава въпроса *Да активирам ли запаметени настройки за конфигурация?*

За да отхвърлите получените настройки, изберете **Изход** или **Покажи** > **Отхвърл.**

■ Изтеглете съдържание и приложения

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (напр. теми) на телефона (услуга на мрежата). Изберете функцията за теглене (например в менюто *Галерия*). За да осъществите достъп до функцията за теглене, вижте съответните описания на менюто. За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

■ Информация на Nokia за поддръжка и контакт

Проверете на адрес www.nokia.com/support или в местния уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашия продукт на Nokia.

В уебсайта можете да получите информация за използването на продуктите и услугите на Nokia. Ако трябва да се свържете с центъра за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

За услуги по поддръжката проверете най-близкото място за поддръжка на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

1. Как да започнем

■ Поставете СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.


Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.


Това устройство е предназначено за употреба с батерията BL-4B.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.


За да отстраните задния капак на телефона, натиснете и плъзнете капака (1).

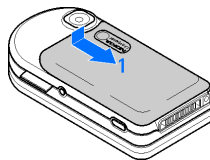


Отстранете батерията, както е показано (2). Плъзнете (3) и отворете (4) държача на СИМ-картата.

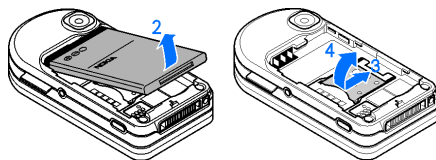

Поставете правилно СИМ-картата в държача (5). Затворете държача на СИМ-картата (6) и плъзнете държача, за да го застопорите (7).

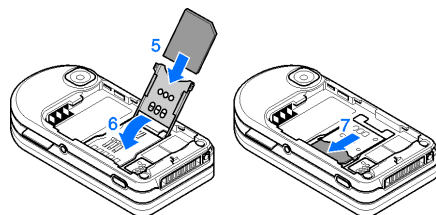

Поставете отново батерията (8). Проверете полюсите на батерията. Винаги използвайте батерии на Nokia. Вижте ["Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia"](#), стр. 136. Плъзнете задния панел обратно на мястото му (9, 10).

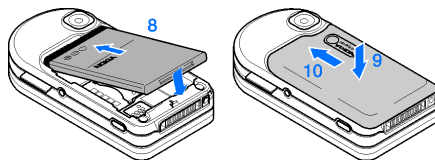

■ Заредете батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с AC-3.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.
2. Свържете жака на зарядното устройство с гнездото, разположено отдолу на телефона ви.




Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Времето за зареждане зависи от използваното зарядно устройство. Зареждането на батерия BL-4B със зарядно устройство AC-3 отнема приблизително 2 часа и 20 минути, докато телефонът е в режим готовност.

■ Отворете и затворете телефона

За да отворите телефона, завъртете горната част надясно (1) или наляво, докато щракне на мястото си.

За да затворите телефона, завъртете горната част надолу в обратна посока (2).

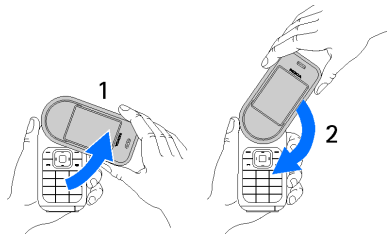

Важно: Когато отворите телефона, завъртете горната част на 180 градуса наляво или надясно. Не въртете горната част на повече от 180 градуса. Ако завъртите силно горната част на повече от 180 градуса в която и да е посока, телефонът ще се повреди.

За да изключите звука, който се издава при отваряне и затваряне на телефона, вижте **"Тонове"** на стр. 83.

■ Включете и изключете телефона



Предупреждение: Не включвайте телефона, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

Натиснете и задръжте клавиша за захранване. Вижте **"Клавиши и части"**, стр. 28.

Ако телефонът пита за ПИН или за УПИН код, въведете кода (извежда се на дисплея като ****) и изберете **ОК**.

Услуга за автоматична конфигурация


Когато включите телефона си за първи път и той е в режим готовност, от вас се изисква да вземете настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги (мрежова услуга). Потвърдете или отхвърлете запитването. Вижте "*Свържи с поддръжка*," стр. 100 и "*Услуга за получаване на настройките за конфигурация*" на стр. 19.

■ Антена

Вашето устройство има вътрешна антена.




Забележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост антената, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако избягвате докосване на антената при работа с устройството, се оптимизира работата ѝ и живота на батерията.

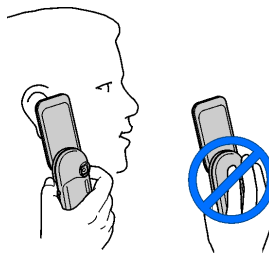

■ Каишка за телефон


Промушете каишката през дупчицата на телефона, както е показано на картинката и я стегнете.




2. Вашият телефон

■ Клавиши и части

- 1 Слушалка
- 2 Двойни стерео високоговорители
- 3 Ляв клавиш за избор
- 4 Среден клавиш за избор
- 5 Десен клавиш за избор
- 6 Клавиш за сила на звука и клавиш за мащабиране
- 7 4-посочен клавиш за навигация
- 8 Клавиш за повикване
- 9 Клавиш за прекратяване
- 10 Клавиатура
- 11 Микрофон
- 12 Дупчица за каишката на телефона
- 13 Конектор за зарядно устройство
- 14 Pop-Port™ конектор

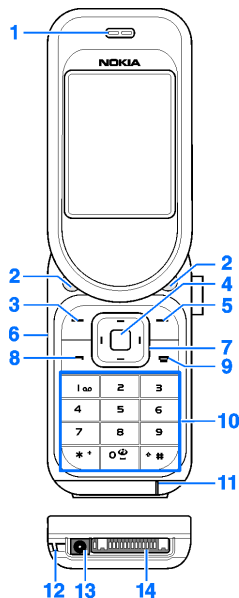

- 15 Обектив на камерата
- 16 Клавиш за захранване
- 17 Клавиш за камерата

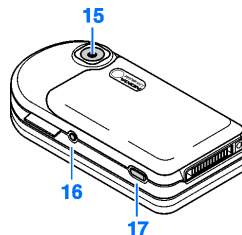


■ Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим готовност.

Дисплей

- 1 Сила на сигнала на клетъчната мрежа
- 2 Състояние на зареждане на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Името на мрежата или логото на оператора
- 5 Часовник
- 6 Основен екран
- 7 Левият клавиш за избор е **Отвори** или бърза команда до друга функция. Вижте "**Ляв клавиш за избор**", стр. 86.

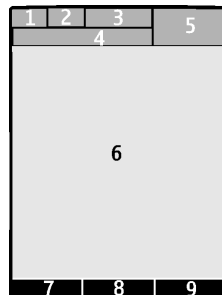

8 Средният клавиш за избор е **Меню**

9 Десният клавиш за избор е **Имена** или бърза команда до друга функция. Вижте "**Десен клавиш за избор**", стр. 86. Различните оператори могат да имат специфични за оператора имена за достъп до специфичен за оператора уебсайт.

Активен режим готовност

В активен режим готовност ще имате списък с избрани функции на телефона и информация на екрана, до която можете да осъществявате директен достъп в режим готовност. За да включите режима, изберете **Меню** > **Настройки** > **Дисплей** > **Настройките режим готов.** > **Активен режим готовн.** > **Мой активен реж. готв.** В режим готовност превъртете нагоре или надолу, за да активирате придвижването в списъка. За да стартирате функцията, изберете **Избери** или за да изведете информацията, изберете **Покажи**. Лява и дясна стрелка в началото и края на изречение обозначават наличието на още информация, като превъртите наляво или надясно. За да прекратите режима за навигация в активен режим готовност, натиснете **Изход**.

За да подредите и промените активния режим готовност, активирайте режима за навигация и изберете **Опции** > **Активен режим готовн.** > **Мой активен реж. готв.** > **Опции** и следните опции:

Персонализирай — за да присвоите или промените функции на телефона в режим готовност

Погрепу — за да преместите местоположението на дадена функция в режим готовност

Вкл.актв.реж. готовност — клавиши за избор, за да активирате режима за навигация в режим готовност. За да промените настройките, изберете "Включване на активен режим готовност" стр. 87.

За да изключите активния режим готовност, изберете *Опции > Активен режим готовн. > Изключен* или *Меню > Настройки > Дисплей > Настройки режим готов. > Активен режим готовн. > Изключен*.

Команди за бърз достъп в режим готовност

- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване. Превъртете до номера или името, които искате; а за да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
- За да отворите Интернет браузъра, натиснете и задръжте **0**.
- За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.
- Използвайте клавиша за навигация като команда за бърз достъп. Вижте "Мои команди за бърз достъп", стр. 85.

Индикатори



Имате непочетени съобщения в папката *Входящи*.



Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения в папката *Изходящи*



Телефонът е регистрирал неприето повикване.

-  /  Вашият телефон е свързан с услугата за "лафче" и състоянието за наличност е онлайн/офлайн.
-  Получили сте едно или няколко съобщения за "лафче" и сте свързани с услугата "лафче".
-  Клавиатурата е заключена.
-  Телефонът не звъни за входящо повикване или текстово съобщение.
-  Аларменият часовник е настроен на *Включен*.
-  Таймерът за обратно отброяване е включен.
-  Хронометърът работи във фонов режим.
-  /  Телефонът е регистриран към мрежа GPRS или EGPRS.
-  /  Установява се връзка GPRS или EGPRS.
-  /  Връзката GPRS или EGPRS е отложена (задържана), например ако има входящо или изходящо повикване по време на EGPRS по телефонна линия.
-  Има активна връзка Bluetooth.
-  Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
-  Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
-  Активирани са високоговорителите или музикалната поставка е свързана с телефона.



Повикванията са ограничени в затворена група потребители.



Избира се профилът с време.



С телефона са свързани слушалки, устройството "свободниръце", слухов апарат или музикална поставка.

■ Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да предотвратите неволно натискане на клавишите, изберете **Меню** и натиснете * за 3,5 сек, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете * за 1,5 сек. Ако **Защита на клав. с код** е настроена на **Включено**, въведете код за защита, ако е необходимо.

За да отговорите на повикване, когато защитата на клавиатурата е включена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

За **Автом. защита на клав.** и **Защита на клав. с код** вижте "**Телефон**" на стр. 96.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

3. Функции за повикване

■ Осъществете повикване

1. Въведете номера на телефона, включително и кода на областта.
За международни разговори натиснете два пъти * за международния префикс (знакът "+" замества кода за достъп до чужбина), въведете кода на държавата, на града (без първата нула, ако е необходимо) и телефонния номер.
 2. За да позвъните на номера, натиснете клавиша за повикване.
 3. За да прекратите повикването или отмените опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.
- За да търсите име или телефонен номер, които сте запазили в *Контакти*, вижте "Търсете контакт" на стр. 71. Натиснете клавиша за повикване, за да позвъните на номера.
- За да осъществите достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в режим готовност. За да наберете номера, изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.

Бързо набиране

Присвоете телефонен номер към един от клавишите за бързо набиране, от 2 до 9. Вижте "Клавиши за бързо набиране", стр. 79. Свържете се с номера по един от следните начини:

- Натиснете клавиш за бързо набиране, след това клавиша за повикване.
- Ако функцията *Бързо набиране* е настроена на *Включено*, натиснете и задръжте клавиш за бързо набиране, докато телефонът започне да набира. Вижте *Бързо набиране* в "Повикване" на стр. 95.

Усъвършенствано гласово набиране

Можете да осъществите повикване като изречете името, което е запаметено в списъка с контакти на телефона. Автоматично се добавя гласова команда към всички записи в списъка с контакти на телефона.

Ако някое приложение изпраща или получава данни, използвайки връзка за пакети данни, прекратете приложението, преди да използвате гласово набиране.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в "Телефон" на стр. 96.



Забележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при опасност, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

1. В режим готовност натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Възпроизвежда се краткотраен сигнал и на дисплея се извежда *Говорете сега.*

Ако използвате съвместими слушалки с клавиш на слушалките, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласовото набиране.

2. Кажете отчетливо гласовата команда. Ако разпознаването на гласа е било успешно, се показва списък със съвпадащи. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на съвпадащото име, което се намира най-отгоре на списъка. След около 1,5 секунди телефонът набира номера; или ако резултатът не е правилният, превъртете до друг запис и изберете да наберете записа.

Използването на гласови команди за извършване на избрана функция на телефона наподобява гласовото набиране. Вижте *Гласови команди в "Мои команди за бърз достъп"* на стр. 85.

■ Приемете или отхвърлете повикване

За да приемете входящо повикване, натиснете клавиша за повикване или отворете телефона. За да прекратите повикването, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона.

За да отхвърлите входящо повикване, когато телефонът е отворен, натиснете клавиша за прекратяване или затворете телефона. За да отхвърлите входящо повикване, когато телефонът е затворен, натиснете клавиша за захранване.

За да заглушите тона на звънене, натиснете клавиша за сила на звука или изберете **Тихо**.



Съвет: Ако е активирана функцията *Прехв. ако номер зает* за пренасочване на повикванията (например към гласовата ви пощенска кутия), отхвърляне на входящо повикване също прехвърля повикването. Вижте "**Повикване**", стр. 95.

Ако съвместими слушалки, доставени с клавиша за слушалки, са свързани с телефона, за да приемате и прекратявате повикване, натиснете клавиша на слушалките.

Чакащо повикване

За да отговорите на чакащо повикване по време на активен разговор, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа. За да прекратите активно повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да активирате функцията *Услуга изчак.на повикв.*, вижте "Повикване" на стр. 95.

■ Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са мрежови услуги. За наличността на услугата се свържете с вашия мрежов оператор или с доставчика на мрежови услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и от следните опции:

Опции за повикване са *Изключи микрофона* или *Включи микрофон*, *Контакти*, *Меню*, *Заклучи клавиатура*, *Запис*, *Високоговорител* или *Апарат*.

Опции за мрежови услуги са *Отговор* и *Откажи*, *Задръж* или *Отвори*, *Ново повикване*, *Добави участник*, *Край разговор*, *Крайвсичко* и следните:

Изпрати DTMF — за да изпратите поредица от тонове

Превключи — за да превключвате между активното и задържаното повикване

Трансфер — за да свържете задържано повикване с активно повикване и изключите себе си

Конференция — за да осъществите конферентно повикване, което позволява да участват до пет лица

Лично повикване — за да проведете личен разговор в конферентно повикване



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

4. Пишете текст

Можете да въведете текст (например при писане на съобщения), използвайки традиционно въвеждане на текст или чрез въвеждане на предсказуем текст. Когато въвеждате текст, в горната част на екрана се появява индикатора за въвеждане на текст.  обозначава традиционното въвеждане на текст.  обозначава въвеждането на предсказуем текст. Въвеждането на предсказуем текст ви позволява да пишете бързо текст, използвайки клавиатурата на телефона и вградения речник. Можете да въведете буква с едно натискане на клавиш.  обозначава въвеждането на предсказуем текст с *Думи*. Телефонът предсказва и завършва думата, преди да сте въвели всички символи.

Abc, **abc** или **ABC** се появяват до индикатора за въвеждане на текст, обозначавайки главни или малки букви. За да сменят между главни и малки букви, натиснете #.

123 обозначава режим за писане на цифри. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, натиснете и задръжте #, изберете *Цифров режим*.

За да зададете езика за писане, докато въвеждате текст, изберете **Опции** > *Език за писане*.

■ Въвеждане на предсказуем текст

За да включите въвеждането на предсказуем текст, изберете **Опции** > *Настройките предсказв.* > *Предсказване* > *Включено*.



Съвет: За да включвате или изключвате бързо въвеждането на предсказуем текст, докато пишете, натиснете два пъти **#** или изберете и задръжте **Опции**.

За да изберете вида на въвеждането на предсказуем текст, изберете **Опции** > *Настройките предсказв.* > *Тип предсказване* > *Нормално* или *Думи*.

1. Започнете писането на дума, използвайки клавишите от **2** до **9**.

Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.

Телефонът извежда на дисплея ***** или буквата, ако тя самостоятелно има значението на дума. Въведените букви се показват подчертани.

Ако сте избрали за вид предсказване *Думи*, телефонът започва да предсказва думата, която пишете. След като въведете няколко букви, ако те не представляват дума, телефонът се опитва да предскаже по-дълги думи. Само въведените букви се показват подчертани.

За да въведете специален символ, натиснете и задръжте *****, или изберете **Опции** > *Въведи символ*. Превъртете до даден символ и изберете **Въведи**.

За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и я потвърдете чрез натискане на десния клавиш за навигация. Напишете следващата част на думата и я потвърдете.

За да въведете точка, натиснете **1**.

2. Когато приключите писането на думата и тя е правилно написана, потвърдете това, като натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколкратно или изберете **Опции > Съвпадения**. Когато се появи търсената дума, изберете **Въведи**.

Ако след думата се изведе символът "?", думата, която възнамерявате да напишете, липсва в речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Допишете думата (използва се традиционното въвеждане на текст) и изберете **Запамети**.

■ Традиционно въвеждане на текст

За да включите традиционното въвеждане на текст, изберете **Опции > Настройки предсказв. > Предсказване > Изключено**.

Натиснете цифров клавиш от **1** до **9** неколкратно, докато се появи желаният символ. Не всички символи, които се избират с един цифров клавиш, са изписани върху него. Наличните символи зависят от избора на език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, или кратко натиснете някой от клавишите за навигация и след това въведете буквата.

Най-често използваните препинателни знаци и специални символи се избират с клавиш **1**. За повече символи натиснете *****.

5. Придвижете се в менютата

Телефонът ви предлага широк набор от функции, групирани в менюта.

1. За да осъществите достъп до менюто, изберете **Меню**.

За да промените екрана на менюто, изберете **Опции** > *Изглед основно меню* > *Списък*, *Решетка*, *Решетка с етикети* или *Етикет*.

За да пренаредите менюто, превъртете до менюто, което искате да преместите, и изберете **Опции** > *Погреби* > **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите менюто, и изберете **ОК**. За да запазете промените, изберете **Готово** > **Да**.

2. Превъртете през менюто и изберете опция (например *Настройки*).
3. Ако избраното меню съдържа още подменюта, изберете желаното подменю (например *Повикване*).
4. Ако избраното меню съдържа още подменюта, повторете стъпка 3.
5. Изберете желаната от вас настройка.
6. За да се върнете към предишното ниво на менюто, изберете **Назад**. За да излезете от менюто, изберете **Изход**.

6. Съобщения



Можете да четете, пишете, изпращате и запамятавате текст, мултимедийни съобщения, електронна поща, аудио- и мигновени съобщения (лафче). Всички съобщения са подредени в папки.

■ Текстови съобщения (SMS)

С услугата за кратки съобщения (SMS) можете да изпратите и получите текстови съобщения, както и да получите съобщения, които съдържат картинки (мрежова услуга).

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или такива по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Вижте ["Настройки за съобщения"](#), стр. 65.

За да проверите наличността на услугата за електронна поща чрез SMS и да се абонирате за нея, се свържете с вашия доставчик на услуги. За да запаметите адрес на електронна поща в [Контакти](#), вижте ["Запаметете данни"](#) на стр. 72.

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой на символите, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще се изпращат като серия от две или повече съобщения. Мобилен оператор може да таксува това съответно. Символи, които съдържат ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, като китайски език, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикаторът за дължина на съобщението в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им. Например 673/2 означава, че остават 673 символа и съобщението ще се изпрати като серия от две съобщения..

Пишете и изпратете текстово съобщение (SMS)

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Текстово съобщение**.
2. Въведете телефонния номер на получателя в полето **До**. За да изтеглите телефонен номер от **Контакти**, изберете **Добави** > **Контакт**. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете **Група контакти** и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > **Последно използван**.
3. Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето **Съобщение**:
Вижте **"Пишете текст"**, стр. 39.
За да вмъкнете шаблон в съобщението, изберете **Опции** > **Използвай шаблон**.
За да видите как съобщението ще изглежда при получателя, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте **"Изпращане на съобщение"**, стр. 48.

Прочетете и отговорете на SMS съобщение

Когато получите съобщение, се показват *1 съобщение получено* или броят нови съобщения със *съобщения получени*.

1. За да прегледате ново съобщение, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.

За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню > Съобщения > Входящи**. Ако е получено повече от едно съобщение, изберете съобщението, което искате да прочетете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения във *Входящи*.

2. За да видите списъка с налични опции, докато четете съобщение, изберете **Опции**. Можете например да изберете телефона да копира текст от началото на съобщението в календара на телефона като бележка за напомняне.

3. За да отговорите на съобщение, изберете **Отговор > Текстово съобщение**, *Мултимедия*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*.

За да изпратите текстово съобщение до адрес за електронна поща, въведете адреса за електронна поща в полето *До*:

Превъртете надолу и напишете вашето съобщение в полето *Съобщение*:. Вижте **"Пишете текст"**, стр. 39.

Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции > Смени вид на съобщен**.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

■ СИМ съобщения

СИМ съобщенията са текстови съобщения, които се запамятват във вашата СИМ-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения в паметта на телефона, но не и обратно. Получените съобщения се запамятват в паметта на телефона.

За да прочетете СИМ съобщения, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Опции** > **СИМ съобщения**.

■ Мултимедийни съобщения (MMS)



Забележка: Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да проверите наличността и да се абонирате за мрежовата услугата за мултимедийни съобщения, се обърнете към доставчика на услуги. Вижте "**Мултимедийни съобщения**", стр. 67.

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, звук, картинки, видеоклипове, визитка и календарна бележка. Ако съобщението е прекалено голямо, телефонът може да не го получи. Някои мрежи позволяват текстови съобщения, които включват Интернет адрес, на който можете да видите мултимедийното съобщение.

Не можете да получавате мултимедийни съобщения по време на повикване или активна сесия за браузване в Интернет чрез GSM данни. Тъй като

изпращането на мултимедийни съобщения може да бъде неуспешно по ред причини, за важни съобщения не разчитайте само на тях.

Пишете и изпратете мултимедийно съобщение (MMS)

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Създай съобщение** > **Мултимедия**.
2. Въведете вашето съобщение.

Вашият телефон поддържа мултимедийни съобщения, които съдържат няколко страници (слайдове). Едно съобщение може да съдържа календарна бележка и визитка като прикачени файлове. Един слайд може да съдържа едно изображение и един звуков клип; или текст и видеоклип. За да вмъкнете слайд в съобщението, изберете **Нов**; или изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Слайд**.

За да вмъкнете файл в съобщението, изберете **Вмъкни**; или **Опции** > **Вмъкни**.

3. За да прегледате съобщението, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Покажи**.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "**Изпращане на съобщение**", стр. 48.

5. Въведете телефонния номер на получателя в полето *До:*. За да изтеглите телефонен номер от *Контакти*, изберете *Добави* > *Контакт*. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете *Група контакти* и желаната група. За да изтеглите контакти, на които скоро сте пращали съобщения, изберете *Добави* > *Последно използван*.

Изпращане на съобщение

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Когато напишете вашето съобщение, за да го изпратите, изберете *Изпрати*. Телефонът запаметява съобщението в папката *Изходящи* и започва изпращането. Ако изберете *Запам.изпр.съобщения* > *Да*, изпратеното съобщение се запаметява в папката *Изпратени*. Вижте "*Основни настройки*", стр. 65.



Забележка: Когато телефонът изпраща съобщението, се показва анимираният . Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирания в него номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия мобилен оператор.

Мултимедийното съобщение се изпраща по-бавно от текстовото съобщение. Докато съобщението се изпраща, можете да използвате други функции на телефона. Ако има прекъсване, докато се изпраща съобщението, телефонът

се опитва да изпрати съобщението отново няколко пъти. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката *Изходящи*. Можете да опитате да го изпратите по-късно.

Отменете изпращане на съобщение

За да отмените изпращането на съобщенията в папката *Изходящи*, превъртете до желаното съобщение и изберете **Опции** > *Отмени изпращане*.

Прочетете и отговорете на мултимедийно съобщение



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Обектите на мултимедийните съобщения могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

Когато получите ново мултимедийно съобщение, се показват *Получено е мултимедийно съобщение* или броят нови съобщения с *съобщения получени*.

1. За да прочетете съобщението, изберете **Покажи**. За да го видите по-късно, изберете **Изход**.
За да прочетете съобщението по-късно, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Входящи*. Превъртете до съобщението, което искате да видите, и го изберете.  се показва, ако имате непрочетени съобщения в *Входящи*.
2. За да видите цялото съобщение, ако полученото съобщение съдържа презентация, изберете **Пусни**.

За да видите файловете в презентацията или прикачените файлове, изберете **Опции** > *Обекти* или *Прикачени файлове*.

3. За да отговорите на съобщението, изберете **Опции** > *Отговор* > *Текстово съобщение*, *Мултимедия*, *Бързо съобщение* или *Аудиосъобщение*.
Напишете съобщението — отговор.

Ако искате да смените вида на съобщението за вашия отговор, изберете **Опции** > *Смени вид на съобщен*. Новият вид съобщение може да не поддържа цялото съдържание, което сте добавили.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Вижте "*Изпращане на съобщение*", стр. 48.

■ Паметта е пълна

Когато получите съобщение и паметта за съобщения е пълна, се показва *Памет пълна. Не мога да получавам съобщения*. За да изтриете първо стари съобщения, изберете **ОК** > *Да* и папката. Превъртете до желаното съобщение и изберете **Изтрий**. Ако едно или повече съобщения са маркирани, изберете **Маркир**. Маркирайте всички съобщения, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтрий маркирани*.

■ Папки

Телефонът запаметява получените съобщения в папката *Входящи*.

Съобщенията, които още не са изпратени, се запаметяват в папката *Изходящи*.

За да настроите телефона да запаметява изпратените съобщения в папката *Изпратени*, вижте *Запам.изпр.съобщения* в "Основни настройки" на стр. 65.

За да запаметите съобщението, което пишете и искате да изпратите по-късно в папката *Чернови*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Чернови*.

Можете да преместите вашето съобщение в папката *Запаметени*. За да подредите вашите подпапки *Запаметени*, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени*. За да добавите папка, изберете **Опции** > *Добави папка*. За да изтриете или преименувате папка, превъртете до желаната папка и изберете **Опции** > *Изтрий папка* или *Преименувай папката*.

Вашият телефон има шаблони. За да създадете нов шаблон, запаметете съобщение като шаблон. За да осъществите достъп до списъка с шаблони, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Запаметени* > *Шаблони*.

■ Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване. Бързите съобщения не се запаметяват автоматично.

Напишете бързо съобщение

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Бързо съобщение*.
Напишете вашето съобщение. Максималната дължина на бързо съобщение е 70 символа. За да вмъкнете мигащ текст в съобщението, изберете **Опции** > *Мигащ символ*, за да зададете маркер. Текстът зад маркера мига, докато се вмъкне втори маркер.

Получете бързо съобщение

Получено бързо съобщение се обозначава с текста *Съобщение*: и няколко думи от началото на съобщението. За да прочетете съобщението, изберете **Четене**. За да извлечете телефонни номера, адреси на електронна поща и адреси на уебсайтове от текущото съобщение, изберете **Опции** > *Използвай гетайл*. За да запаметите съобщението, изберете **Запамети** и папката, в която искате да го запаметите.

■ Аудиосъобщения Nokia Xpress

Можете да използвате услугата за мултимедийни съобщения, за да създавате и изпращате аудиосъобщение по удобен начин. Услугата за мултимедийни съобщения трябва да бъде активирана, преди да може да използвате аудиосъобщения.

Създайте аудиосъобщение

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Създай съобщение* > *Аудиосъобщение*. Отваря се рекордерът. За да използвате рекордера, вижте "**Гласов рекордер**" на стр. 111.
2. Произнесете съобщението си.
3. Въведете телефонния номер на получателя в полето *До*:. За да изтеглите телефонен номер от *Контакти*, изберете **Добави** > *Контакт*. За да изпратите съобщението до множество получатели, добавете желаните контакти един по един. За да изпратите съобщението на лица в група, изберете *Група контакти* и желаната група. За да изтеглите контакти, на

които скоро сте пращали съобщения, изберете **Добави** > *Последно използван*.

4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Получете аудиосъобщение

Когато телефонът получи аудиосъобщение, се появява *Получено е 1 аудиосъобщение*. За да отворите съобщението, изберете **Пусни**; или ако е получено повече от едно съобщение, изберете **Покажи** > **Пусни**. За да чуете съобщението по-късно, изберете **Изход**. За да видите наличните опции, изберете **Опции**.

■ Мигновени съобщения (Лафче)

"Лафче" (услуга на мрежата) е начин да изпращате кратки, обикновени текстови съобщения до онлайн потребители, доставени чрез протоколи TCP/IP.

Преди да можете да използвате "лафче", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и цените, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките.

За да зададете необходимите настройки за услугата "лафче", вижте *"Настройки за връзка"* в *"Осъществете достъп до менюто за "Лафче"* на стр. 54. Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

Докато сте свързани с услугата "лафче", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно разговорът в "лафче" остава активен във фонов режим. В зависимост от мрежата активният разговор в "лафче" може да изразходи батерията на телефона по-бързо и може да са наложени да свържете телефона към зарядно устройство.

Осъществяване достъп до менюто за "Лафче"

За да осъществите достъп до менюто *Лафче*, докато сте още офлайн, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*. Ако има наличен повече от един набор настройки за услуга "лафче", изберете желаните от вас. Ако има зададен само един набор, той се избира автоматично.

Показват се следните опции:

Регистриране — за да се свържете с услугата "лафче". За да настроите телефона автоматично да се свързва с услугата "лафче", когато го включите, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Лафче*, свържете се с услугата "лафче" и изберете *Мои настройки* > *Автомат. регистриране* > *При включ. на телефон*.

Запометени разговори — за да видите, изтриете или преименувате разговорите, които сте запометили по време на сесия "лафче"

Настройки за връзка — за да промените настройките, необходими за връзка за съобщения и "присъствие"

Свържете се с услугата "лафче"

За да се свържете с услугата "лафче", осъществете достъп до менюто *Лафче*, изберете желаната услуга "лафче", ако е необходимо, и *Регистриране*. След като телефонът се е свързал успешно, на дисплея се изписва *Потребител регистриран*.

За да прекъснете връзката с услугата "лафче", изберете *Излизане*.

Започнете сесия "лафче"

Отворете менюто *Лафче* и се свържете с услугата. Започнете услугата по различни начини:

- Изберете *Разговори*, за да видите списъка с нови и прочетени съобщения за "лафче" или покани за "лафче" по време на текущото "лафче".

Превъртете до съобщение или покана и изберете *Отвори*.

 — обозначава новите, а  — прочетените съобщения за "лафче".

 — обозначава новите, а  — прочетените групови съобщения.

 — обозначава покани.

Иконите и текстът на дисплея може да се различават в зависимост от услугата "лафче".

- Изберете *Контакти Лафче*, за да видите контактите, които сте добавили. Превъртете до контакта, с който искате да проведете "лафче", и изберете *Лафче*, или ако  се покаже до контакт, изберете *Отвори*.

 — обозначава онлайн контакт, а  — офлайн контакт в паметта за контакти на телефона.

 — обозначава блокиран контакт. Вижте "Блокирайте и деблокирайте съобщения", стр. 59.

 — обозначава, че сте получили ново съобщение от контакт.

Можете да добавяте контакти към списъка. Вижте "Контакти за "лафче"", стр. 58.

- Изберете *Групи* > *Обществени групи* (те са бледи, ако групите не се поддържат от мрежата), за да видите списъка с маркери към обществени групи, доставен от мрежовия оператор или доставчика на услуги. За да започнете разговор, превъртете до някоя група и изберете *Влез*. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора. След като се присъедините успешно към разговора в групата, можете да започнете групов разговор. Можете да създадете и лична група. Вижте "Групи", стр. 59.
- Изберете *Търси* > *Потребители* или *Групи*, за да търсите други потребители на "лафче" или публични групи в мрежата по телефонен номер, псевдоним, електронен адрес или име. Ако изберете *Групи*, можете да търсите групата по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

За да започнете разговора, след като намерите желаните потребител или група, изберете *Опции* > *Лафче* или *Включване в група*.

- Започнете разговор от *Контакти*. Вижте "Прегледайте поисканите имена", стр. 76.

Приемете или отхвърлете покана

В режим готовност, след като сте свързани с услугата "лафче" и получите нова покана, на дисплея се изписва *Получена е нова покана*. За да я прочетете, изберете **Четене**. Ако е получена повече от една покана, превъртете до поканата и изберете **Отвори**.

За да се присъедините към разговора на личната група, изберете **Приеми**. Въведете името, което искате да използвате като псевдоним в разговора.

За да отхвърлите или изтриете поканата, изберете **Опции** > *Отказ* или *Изтрий*. Можете да напишете обяснение за отказа.

Прочетете получено съобщение за "лафче"

В режим готовност, когато сте свързани към услугата "лафче" и получите ново съобщение за лафче, което не е съобщение към активен разговор, на дисплея се изписва *Ново мигновено съобщение*. За да я прочетете, изберете **Четене**.

Ако е получено повече от едно съобщение, се показва броят на съобщенията, последван от надписа *нови мигновени съобщения*. Изберете **Четене**, превъртете до съобщение и изберете **Отвори**.

Нови съобщения, получени по време на активен разговор, се задържат в *Лафче* > *Разговори*. Ако получите съобщение от някого, който не е в *Контакти Лафче*, се показва идентификацията на изпращача. Ако изпращачът е в паметта на телефона и телефонът го разпознае, името на лицето се изписва. За да запаметите нов контакт, който не е в паметта на телефона, изберете **Опции** > *Запамети контакт*.

Участвайте в разговор

За да се присъедините към разговор или започнете такъв, изберете **Пиши** или започнете да пишете.

Напишете вашето съобщение. За да го изпратите, изберете **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване. Съобщението остава на дисплея и съобщението-отговор се появява под вашето съобщение.

Променете вашето състояние на наличност

1. Отворете менюто **Лафче** и се свържете с услугата "лафче".
2. За да прегледате и промените вашата собствена информация за наличност или псевдоним, изберете **Мои настройки**.
3. За да позволите на останалите потребители на "лафче" да видят кога сте онлайн, изберете **Наличност** > **Наличен за всички**.

За да позволите само на контактите във вашия списък за "лафче" да видят кога сте онлайн, изберете **Наличност** > **Наличен за контакти**.

За да се появявате като офлайн, изберете **Наличност** > **Невигим**.

Когато сте свързани с услугата "лафче",  показва, че сте онлайн, а , че сте невидими за други.

Контакти за "лафче"

За да добавите контакти към списъка с контакти за "лафче", свържете се с услугата "лафче" и изберете **Контакти Лафче**. За да добавите контакт към списъка, изберете **Опции** > **Добави контакт** или **Добави** (ако нямате

добавени контакти) > *Въведи ИД ръчно, Търси от сървър, Копирай от сървър* или *Чрез мобилен телефон*.

Превъртете до даден контакт. За да започнете разговор, изберете **Лафче** или **Опции** и от наличните опции.

Блокирайте и деблокирайте съобщения

За да блокирате съобщения, се свържете с услугата за "лафче" и изберете *Разговори* > *Контакти Лафче*, или се присъединете или започнете разговор. Превъртете до контакта, от който искате да блокирате входящите съобщения, и изберете **Опции** > *Блокирай контакт* > **ОК**.

За да деблокирате съобщения, се свържете с услугата "лафче" и изберете *Списък блокирани*. Превъртете до контакта, чиито съобщения искате да деблокирате, и изберете **Деблок**.

Групи

Можете да създадете своите лични групи за "лафче" или да използвате обществените групи, които се предлагат от доставчика на услуги. Личните групи съществуват само по време на разговор "лафче". Групите се запаметяват в сървъра на доставчика на услуги. Ако сървърът, към който сте включени, не поддържа услуги за групи, всички менюта, свързани с групи, са бледи (неактивни).

Обществени групи

Можете да маркирате обществени групи, които вашият доставчик на услуги евентуално поддържа. Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи > Обществени групи*. Превъртете до група, с която искате да проведете "лафче", и изберете *Влез*. Ако не сте в групата, напишете вашето име като псевдоним за групата. За да изтриете група от вашия списък с групи, изберете *Опции > Изтрий група*.

За да търсите група, изберете *Групи > Търси групи*. Можете да търсите група по член от групата или по име на групата, тема или идентификация.

Създайте лична група

Свържете се с услугата "лафче" и изберете *Групи > Създай група*. Въведете името за групата и псевдонима, който искате да използвате. Маркирайте членовете на личната група в списъка с контакти и напишете покана.

■ Приложение за електронна поща

Приложението за електронна поща използва EGPRS (услуга на мрежата), за да ви позволи да осъществявате достъп до акаунта си за електронна поща от вашия телефон, когато не сте в офиса или вкъщи. Това приложение за електронна поща се различава от функцията за SMS електронна поща. За да използвате функцията за електронна поща на вашия телефон, ви трябва съвместима система за електронна поща.

Вашият телефон поддържа сървъри за електронна поща POP3, IMAP4 и SMTP. Преди да можете да изпращате или изтегляте съобщения по електронна поща, може да е необходимо да направите следното:

- Направете нова регистрация (акаунт) за електронна поща или използвайте вашата текуща регистрация. За наличността на регистрация (акаунт) за електронна поща се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща.
- За настройките, необходими за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#), стр. 19. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте ["Конфигурация"](#), стр. 99.

За да активирате настройките за електронна поща, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщения** > **Електронни съобщения**. Вижте ["Съобщения по електронна поща"](#), стр. 69.

Това приложение не поддържа тонове на клавиатурата.

Пишете и изпращайте електронна поща

1. Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Електронна поща** > **Нов имейл**.
2. Въведете адреса на електронната поща на получателя, тема и електронното съобщение.

За да прикачите файл към електронното съобщение, изберете **Опции** > **Прикачване** и файла в **Галерия**.

3. Изберете **Изпрати** > **Изпращане сега**.

Изтеглете електронна поща

1. За достъп до приложението за електронна поща изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща*.
2. За да изтеглите съобщения от електронната поща, които са изпратени във вашия акаунт за електронната поща, изберете *Извличане*.
За да изтеглите нови съобщения от електронната поща и да изпратите електронни съобщения, които са били запаметени в папката *Изходящи*, изберете **Опции** > *Извличане и изпращане*.
За да изтеглите първо заглавията на новите съобщения от електронната поща, изпратени във вашия акаунт за електронна поща, изберете **Опции** > *Проверка за нови*. След това, за да изтеглите избраните съобщения от електронната поща, маркирайте желаните съобщения и изберете **Опции** > *Извличане*.
3. Изберете новото съобщение във *Входящи*. За да го видите по-късно, изберете **Назад**.  — обозначава непрочетено съобщение.

Прочетете и отговорете на електронна поща



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

1. Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > *Входящи* и желаното съобщение.

2. За да отговорите на електронна поща, изберете **Отговор** > *Празен екран* или *Оригинален текст*. За да отговорите на повече получатели, изберете **Опции** > *Отговор до всички*. Потвърдете или променете адреса за електронната поща и темата; след това напишете своя отговор.
3. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати** > *Изпращане сега*.

Папки "Входящи" и "Други"

Вашият телефон запаметява електронна поща, която сте изтеглили от акаунта си за електронна поща, в папката *Входящи*. *Други папки* съдържа следните папки: *Чернови* — за запаметяване на незавършена електронната поща, *Архив* — за подреждане и запаметяване на вашата електронна поща, *Изходящи* — за запаметяване на електронна поща, която не е била изпратена и *Изпратени* — за запаметяване на електронна поща, която е била изпратена.

За да управлявате папките и тяхното електронно съдържание, изберете **Опции** > *Работа с папки*.

Изтрийте съобщения от електронната поща

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Електронна поща* > **Опции** > *Работа с папки* и желаната папка. Маркирайте съобщенията, които искате да изтриете, и изберете **Опции** > *Изтриване*.

Изтриването на електронно съобщение от вашия телефон не го изтрива от сървъра за електронна поща. За да настроите телефона да изтрива електронната поща и от сървъра за електронна поща, изберете **Меню** >

Съобщения > Електронна поща > Опции > Допълн. настройки > Оставяне на копие: > Изтриване извлечени.

■ Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата и може да е необходимо да се абонирате за нея. За повече информация и за номера на вашата гласова пощенска кутия се обърнете към доставчика ви на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню** > *Съобщения > Гласови съобщен. > Прослушай глас. съобщ.* За да въведете, потърсите или промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете *Номер на гласова поща.*

Ако се поддържа от мрежата, **OO** обозначава новите гласови съобщения. За да се свържете с номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Слушай.**

■ Информационни съобщения

С мрежовата услуга *Инфо съобщения* можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги. За да проверите наличността, темите и съответните им номера, се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Команди за услуги

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Команди за услуги*. Въведете и изпратете на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (наречени още USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

■ Изтрийте съобщения

За да изтриете съобщения, изберете **Меню** > *Съобщения* > *Изтрий съобщения* > *По съобщение*, за да изтриете отделни съобщения, *По папка*, за да изтриете всички съобщения от дадена папка или *Всички съобщения*. Ако папката съдържа непрочетени съобщения, телефонът пита дали искате да изтриете и тях също.

■ Настройки за съобщения

Основни настройки

Основните настройки са общи за текстови и мултимедийни съобщения.

Изберете **Меню** > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Общи настройки* и от следните опции:

Запам.изпр.съобщения > *Да* — за да настроите телефона да съхранява изпратените съобщения в папката *Изпратени*

Замяна в Изпратени > *Позволено* — за да настроите телефона да заменя старите изпратени съобщения с новите, когато паметта за съобщения е

пълна. Тази настройка се показва само ако сте задали

Запам.изпр.съобщения > Да.

Размер на шрифта — за да изберете размера на шрифта, използван в съобщения

Графични усмивки > Да — за да настроите телефона да замества усмивки на базата на символи с графични усмивки

Текстови съобщения

Настройките за текстови съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на текстови и електронни съобщения по SMS.

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщения > Текстови съобщения** и от следните опции:

Известия за изпращане > Да — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Центрове за съобщения > Добави център — за да зададете телефонния номер и името на центъра за съобщения, който се изисква за изпращане на текстови съобщения. Вие получавате този номер от вашия доставчик на услуги.

Ползван център съобщ. — за да изберете центъра за съобщения, който да се използва

Центрове за ел. поща > Добави център — за да зададете телефонните номера и името на центъра за електронна поща за изпращане на SMS електронна поща.

Използв.център ел.поща — за да изберете центъра за SMS съобщения по електронна поща, който да се използва

Валидност съобщение — за да изберете колко време мрежата да се опитва да достави вашето съобщение

Съобщ. да се изпр. като — за да изберете формата на съобщенията за изпращане: *Текст*, *Пейджинг* или *Факс* (мрежова услуга)

Използвай пакети данни > *Да* — за да зададете GPRS като предпочитан SMS носител

Подгръжка на символи > *Всички* — за да изберете всички символи от съобщението да бъдат изпратени като "прегледани". Ако изберете *Някои*, символите с ударения и други отличителни знаци могат да бъдат преобразувани в други символи. Когато пишете съобщение, можете да видите как то ще изглежда при получателя, като го прегледате преди това. Вижте "[Пишете и изпратете текстово съобщение \(SMS\)](#)", стр. 44.

Отговор същия център > *Да* — за да позволите на получателя на вашето съобщение да ви изпрати отговор чрез вашия център за съобщения (услуга на мрежата)

Мултимедийни съобщения

Настройките за съобщения се отразяват на изпращането, получаването и преглеждането на мултимедийните съобщения.

Можете да получите настройките за конфигурация на мултимедийни съобщения като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване](#)

на *настройките за конфигурация*", стр. 19. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "*Конфигурация*", стр. 99.

Изберете *Меню* > *Съобщения* > *Настр. съобщения* > *Мултимед. съобщения* и от следните опции:

Известия за изпращане > *Да* — за да поискате мрежата да ви изпраща известия за доставянето на вашите съобщения (услуга на мрежата)

Загад. време на слайда — за да определите основното време между слайдовете в мултимедийни съобщения

Разреш. получ. мултим. — за да получите или блокирате мултимедийно съобщение, изберете *Да* или *Не*. Ако изберете

В домашна мрежа, не можете да получавате мултимедийни съобщения, когато сте извън вашата домашна мрежа. По принцип основната настройка на услугата за мултимедийни съобщения е *В домашна мрежа*. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

Вход. мултим. съобщения — за да позволите приемането на мултимедийни съобщения автоматично, ръчно след подкана или за да отхвърлите приемането. Тази настройката не се показва, ако *Разреш. получ. мултим.* е настроено на *Не*.

Разреш. реклами — за да получите или отхвърлите реклами. Тази настройка не се показва, ако *Разреш. получ. мултим.* е настроено на *Не*, или

Вход. мултим. съобщения е настроено на *Отказване*.

Настр. за конфигурация > *Конфигурация* — показват се само конфигурациите, които поддържат мултимедийни съобщения. Изберете доставчик на услуги за мултимедийни съобщения, *Основни* или *Лична*

конфигурация. Изберете *Акаунт* и акаунт за услугата за мултимедийни съобщения, който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

Съобщения по електронна поща

Настройките засягат изпращането, получаването и преглеждането на електронна поща.

Можете да получите настройките за конфигурация на приложението за електронна поща като съобщение за конфигурация. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 19. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 99.

За да активирате настройките на приложението за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщения > Електронни съобщения** и от следните опции:

Конфигурация — изберете набора, който искате да активирате.

Акаунт — изберете акаунт, предоставен от доставчика на услуги.

Моето име — въведете вашето име или псевдоним.

Адрес на електр. поща — въведете вашия адрес за електронна поща.

Включи подпис — можете да определите подпис, който автоматично да се добавя в края на електронната поща, когато пишете съобщението си.

Адрес за отговор — въведете адреса за електронна поща, към който искате да се изпращат отговорите.

Потребит. име за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Парола за SMTP — въведете името, което искате да използвате за изходяща поща.

Пок. прозорец регистр. — изберете *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за Интранет връзки.

Тип входящ сървър — изберете *POP3* или *IMAP4*, в зависимост от вида електронна система, която използвате. Ако се поддържат и двата вида, изберете *IMAP4*.

Настройки за вход.поща — изберете наличните опции за *POP3* или *IMAP4*.

7. Контакти



Можете да съхранявате имена и телефонни номера (контакти) в паметта на телефона и в паметта на СИМ-картата.

Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете и да запаметите изображение за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

■ Търсете контакт

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена**. Превъртете през списъка с контакти или въведете първите символи на името, което търсите.

■ Запаметете имена и телефонни номера

Имената и номерата се съхраняват в използваната памет. За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Имена** > **Опции** > **Добави нов контакт**. Въведете фамилното име, името и телефонния номер.

■ Запомнете данни

В телефонната памет за контакти можете да запомните различни видове телефонни номера и кратки текстови бележки за всяко име. Можете да изберете и тон или видеоклип за даден контакт.

Първият номер, който запомните автоматично, се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

1. Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте *"Настройки"*, стр. 78.

2. Потърсете контакта, за който искате да добавите детайл, и изберете *Детайли > Опции > Добави данни*. Изберете от наличните опции.

За да търсите идентификация от сървъра на вашия доставчик на услуги, ако сте се свързали с услугата за "присъствие", изберете *Потребителско ИД > Търси*. Вижте *"Мое присъствие"*, стр. 74. Ако се намери само една идентификация, тя се запомнява автоматично. В противен случай, за да съхраните идентификацията, изберете *Опции > Запомети*. За да въведете идентификацията, изберете *Въведи ИД ръчно*. Въведете идентификацията и изберете *ОК*, за да я запомните.

■ Копирайте контакти

Потърсете контакта, който искате да копирате, и изберете **Опции** > *Копирай*. Можете да копирате имена и телефонни номера от паметта за контакти на телефона в паметта на СИМ-картата или обратно. Паметта на СИМ-картата може да запаzeti имена с един прикачен към тях телефонен номер.

■ Променете детайли на контакта

Потърсете контакта, който искате да промените, и изберете **Детайли**. За да промените име, номер, текстова бележка, или да смените изображението, изберете **Опции** > *Промени*. За да промените вида на номера, превъртете до желанния номер и изберете **Опции** > *Смени типа*. За да зададете избрания номер като основен номер, изберете *Задай основен*. Не можете да промените идентификация, когато е в списъка *Контакти Лафче* или *Поискани имена*.

■ Изтрийте контакти

За да изтриете всичките контакти и детайлите, прикачени към тях, от паметта на телефона или СИМ-картата, изберете **Меню** > *Контакти* > *Изтрий вс. контакти* > *От паметта на телефона* или *От СИМ-картата*. Потвърдете с кода за защита.

За да изтриете даден контакт, го потърсете и изберете **Опции** > *Изтрий контакт*.

За да изтриете даден номер, текстова бележка или изображение, прикачено към контакт, потърсете контакта и изберете **Детайли**. Превъртете до желанния

детайл и изберете **Опции** > *Изтрий* и от наличните опции. Изтриването на изображение или видеоклип от контактите не го изтрива от *Галерия*.

■ Мое присъствие

С услугата за присъствие (услуга на мрежата) можете да споделяте състоянието си на "присъствие" с други потребители със съвместими устройства и достъп до услугата, например вашето семейство, приятели и колеги. Състоянието на "присъствие" включва вашата наличност, съобщение за състояние и лично лого. Други потребители, които имат достъп до услугата, и които поискат вашата информация, могат да видят вашето състояние. Поисканата информация се показва в *Поискани имена* в менюто *Контакти* на наблюдаващите. Можете да персонализирате информацията, която искате да споделите с други, и да контролирате кои лица могат да виждат вашето състояние.

Преди да можете да използвате "присъствие", трябва да се регистрирате за услугата. За да проверите наличността и разходите, както и за да се абонирате за услугата, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, от който ще получите и вашата уникална идентификация, паролата и настройките за услугата. Вижте "*Конфигурация*", стр. 99.

Докато сте свързани с услугата "присъствие", можете да използвате другите функции на телефона, като същевременно услугата за "присъствие" остава активна във фонов режим. Ако прекъснете връзката с услугата, вашето състояние на "присъствие" се показва за малко на наблюдаващите, в зависимост от доставчика на услуги.

Изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* и от следните опции:

Свържи с "Мое присъст." или *Прекъс.връзка с услуга* — за да се свържете или да прекъснете връзката с услугата

Покажи мое присъствие > *Присъствие лични* или *Присъствие общи* — за да видите вашето състояние на "присъствие"

Промени мое присъств. > *Моя наличност*, *Съобщ. за мое присъств.*, *Лого за мое присъствие* или *Покажи на* — за да промените вашето състояние на "присъствие"

Мои наблюдатели > *Текущи наблюдат.*, *Списък лични* или *Блокирани* — за да видите лицата, които са абониран за или блокирани от вашата информация за "присъствие"

Настройки > *Пок.присъств.в готовност*, *Тип връзка* или *Настр.лафче/присъствие*

■ Поискани имена

Можете да създадете списък от контакти, чиято информация за състояние на "присъствие" искате да знаете. Можете да видите информацията, ако е позволено от контактите и мрежата. За да видите тези поискани имена, превъртете през контактите или използвайте менюто *Поискани имена*.

Уверете се, че използваната памет е *Телефон* или *Телефон и СИМ*. Вижте *"Настройки"*, стр. 78.

За да се свържете с услугата "присъствие", изберете **Меню** > *Контакти* > *Мое присъствие* > *Свържи с "Мое присъст."*

Добавете контакти към поисканите имена

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Поискани имена**. Ако не сте се свързали с услугата "присъствие", телефонът ви пита дали не искате да се свържете сега.
2. Ако нямате контакти в списъка, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции** > **Поискан ново**. Извежда се вашият списък с контакти.
3. Изберете контакт от списъка. Ако контактът има запаметена идентификация, той се добавя към списъка с поискани имена. Ако има повече от една идентификация, изберете една от тях. След абониране за контакта на дисплея се изписва **Абонамент активиран**.



Съвет: За да се абонирате за контакт от списъка **Контакти**, потърсете контакта, който искате, и изберете **Детайли** > **Опции** > **Искай присъствие** > **Като абонамент**.

Ако само искате да видите информацията за "присъствие", но не искате да се абонирате за контакт, изберете **Искай присъствие** > **Само веднъж**.

Прегледайте поисканите имена

За да видите информацията за "присъствие", вижте също и **"Търсете контакт"** на стр. 71.

1. Изберете **Меню** > **Контакти** > **Поискани имена**.

Информацията за състояние на първия контакт от списъка с поискани имена се показва на дисплея. Информацията, която лицето иска да направи налична и за други, може да включва текст и икона.

 ,  или  показва, че лицето е налично, невидимо за други или не е налично.

 — показва, че информацията за "присъствие" на лицето не е налична.

- Изберете **Опции** > *Покажи гетайли*, за да видите детайлите на избрания контакт или **Опции** > *Поискай ново, Изпрати съобщение, Изпрати визитка* или *Отказ абонамент*.

Откажете абонамент за контакт

За да откажете абонамент за контакт от списъка *Контакти*, изберете контакта и **Опции** > *Отказ абонамент* > **ОК**.

За да откажете абонамент от менюто *Поискани имена*, вижте "Прегледайте поисканите имена" на стр. 76.

■ Визитки

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли** > **Опции** > *Изпрати визитка* > *Чрез мултимедия, Чрез SMS* или *Чрез Bluetooth*.

Когато получите визитка, изберете **Покажи** > **Запамети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона. За да отхвърлите визитката, изберете **Изход** > **Да**.

■ Настройки

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** и от следните опции:

Избор памет — за да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти. Изберете **Телефон и СИМ**, за да извикате имена и телефонни номера от двете възможни памети. В такъв случай, когато запаметите имена и номера, те се съхраняват в паметта на телефона.

Показване на Контакти — за да изберете колко имена и номера в **Контакти** да се показват

Показване на имена — за да изберете дали първо да се показва името или фамилията на контакта

Размер на шрифта — за да зададете размера на шрифта за списъка с контакти

Състояние на паметта — за да видите свободната и изразходваната памет

■ Групи

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Групи**, за да подредите имената и телефонните номера, запаметени в паметта, в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групите.

■ Клавиши за бързо набиране

За да присвоите номер към клавиш за бързо набиране, изберете **Меню** > **Контакти** > **Бързо набиране** и превъртете до желанния номер за бързо набиране.

Изберете **Присвои**, или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции** > **Промени**. Изберете **Намери** и контакта, който искате да присвоите. Ако функцията **Бързо набиране** е изключена, телефонът ще ви попита дали искате да я активирате. Вижте също **Бързо набиране** в "**Повикване**" на стр. 95.

За да осъществите повикване, използвайки клавишите за бързо набиране, вижте "**Бързо набиране**" на стр. 34.

■ Номера за информация, услуги и моите номера

Изберете **Меню** > **Контакти** и едно от тези подменюто:

Инфо-номера — за да се обадите на номерата за информация на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Номера услуги — за да се обадите на номерата за услуги на вашия доставчик на услуги, ако номерата са включени в СИМ-картата (услуга на мрежата)

Мои номера — за да видите телефонните номера, присвоени към вашата СИМ-карта, ако номерата са включени в СИМ-картата

8. Дневник повиквания



Телефонът регистрира вашите неприети, приети и набрани повиквания, ако мрежата поддържа тази функция и телефонът е включен и се намира в зона на покритие на мрежата.

За да видите информацията за вашите повиквания, изберете **Меню** > *Дневник* > *Неприети повикв.*, *Приети повикв.* или *Набрани номера*. За да видите вашите последни неприети повиквания и набрани номера в хронологичен ред, изберете *Дневник повикв.*. За да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения, изберете *Получатели съобщ.*.

За да видите приблизителната информация на вашите последни комуникации, изберете **Меню** > *Дневник* > *Продъл.на разгов.*, *Брояч пакет. данни* или *Таймер пак. данни*.

За да видите колко текстови и мултимедийни съобщения сте изпратили и получили, изберете **Меню** > *Дневник* > *Брояч съобщения*.



Забележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

Някои таймери могат да бъдат нулирани по време на ремонт или софтуерен ъпгрейд.

■ Информация за локализация

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение. Можете да направите така, че мрежата да достави информация за вашето местонахождение само след ваше одобрение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за местонахождение.

За да приемете или отхвърлите запитване за местонахождение **Приеми** или **Откажи**. Ако пропуснете запитването, телефонът автоматично го приема или отхвърля, според това как сте се уговорили с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Телефонът изписва *1 пропуснато запитване за местонахождение*. За да прегледате пропуснатото запитване за местонахождение, изберете **Покажи**.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, или да ги изтриете, изберете **Меню** > *Дневник* > *Локализация* > *Дневник местонахожд.* > *Отвори папка* или *Изтрий всички*.

9. Настройки



■ Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на телефона за различни случаи и среда.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Профили*, желаният профил и от следните опции:

Активирай — за да активирате избрания профил

Промени — за да персонализирате профила. Изберете настройката, която искате да промените, и направете промените.

Въведи време — за да настроите профила да бъде активен за определено време до 24 часа и да зададете крайния час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

■ Палитри

Палитрата съдържа много елементи за персонализиране на вашия телефон като тапет, екранна защита, цветна схема и тон на звънене.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Палитри* от следните опции:

Избери палитра — за да зададете палитра в телефона си. Отваря се списък с папки в *Галерия*. Отворете папката *Палитри* и изберете палитра.

Изтегли палитри — за да отворите списък с линкове за изтегляне на повече палитри.

■ Тонове

Можете да промените настройките на избрания активен профил.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Тонове*. Можете да намерите същите настройки в менюто *Профили*. Вижте "Профили", стр. 82.

За да се настрои телефонът да звъни само когато има повикване от номер, включен в избрана група абонати, изберете *Предупреждение за*. Превъртете до групата абонати, която искате, или до *Всички повиквания* и изберете **Маркир**.

Изберете **Опции** > *Запамети*, за да запаметите настройките или *Отмени* за да оставите настройките непроменени.

Ако изберете най-високото ниво за тон на звънене, тонът на звънене достига това ниво след няколко секунди.

Палитрата може да съдържа звука, който се издава при отваряне и затваряне на телефона. За да изключите този звук, променете настройката в *Други тонове*. Моля имайте предвид, че тази настройка изключва и тоновете за предупреждение.

■ Дисплей

Чрез настройките на дисплея можете да персонализирате екрана на вашия телефон.

Настройки режим готов.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Настройки режим готов.* и от следните опции:

Активен режим готовн. — за да включите или изключите режима готовност и да подредите и персонализирате активния режим готовност. Вижте "*Активен режим готовност*", стр.30.

Танет — за да добавите фоново изображение на дисплея в режим готовност

Анимац. въртящата част — за да зададете на телефона да показва на екрана анимация, когато отваряте или затваряте телефона

Цвят шрифт в реж. готв. — за да изберете цвета за текста на дисплея в режим готовност.

Лого на оператора — за да настроите телефона да показва или скрива логото на оператора. Менюто е бледо, ако не сте запаметили логото на оператора. За повече информация за наличността на логото на оператора, се свържете с вашия мрежови оператор.

Пок. на инфо. за клетки > *Включено* — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

Екранна защита

За да изберете екранна защита от *Галерия*, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Екранна защита* > *Екранни защиты* > *Изображение, Набор слайдове, Видеоклип* или *Отвори Камера*. За да изтеглите повече екранни защиты, изберете *Изтеглени графики*. За да изберете времето, след което ще

се активира екранната защита, изберете *Пауза*. За да активирате екранната защита, изберете *Включено*.

Икономичен режим

За да спестите енергия на батерията, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Спестяване на енергия*. Когато за известно време не се използва функция на телефона, се показват цифров часовник и датата.

Размер на шрифта

За да зададете размера на шрифта за четене и писане на съобщения, преглеждане на контакти и уеб страници, изберете **Меню** > *Настройки* > *Дисплей* > *Размер на шрифта*.

■ Час и дата

За да настроите часа и датата, изберете **Меню** > *Настройки* > *Час и дата* > *Часовник, Дата* или *Авт.сверяване дата/час* (услуга на мрежата).

■ Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

Ляв клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за левия клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Ляв клавиш за избор*. Вижте също и "Режим готовност", стр. 29.

Ако левият клавиш за избор е **Отвори** за активиране на функция, изберете **Отвори** и желаната функция на вашия списък с лични команди за бърз достъп. Изберете **Опции** и от следните опции:

Избери опции — за да добавите или отстраните функция от списъка с бързи команди. Превъртете до функцията и изберете **Маркир.** или **Демарк..**

Погреги — за да подредите наново функциите от вашия списък с лични команди за бърз достъп. Превъртете до функцията, която искате да преместите, и изберете **Премести**. Превъртете до мястото, където искате да преместите функцията, и изберете **ОК**.

Десен клавиш за избор

За да изберете функция от списъка за десния клавиш за избор, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Десен клавиш за избор*. Вижте също и "Режим готовност", стр. 29.

Клавиш за навигация

За да изберете функции за бърз достъп за клавишите за навигация, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Навигатор*. Превъртете до желания клавиш, изберете **Смени** и една функция от списъка. За да

отстраните команда за бърз достъп от клавиша, изберете *(празно)*. За да присвоите отново функция за клавиша, изберете **Присвои**. Вижте "**Команди за бърз достъп в режим готовност**", стр. 31.

Включване на активен режим готовност

За да изберете клавиша за активиране на режима за навигация в активен режим готовност, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Вкл.актв.реж. готовност* > *Навигатор нагоре*, *Навигатор надолу* или *Навигатор горе/долу*.

Гласови команди

Можете да звъните на контакти и да ползвате функции на телефона, като казвате гласови команди. Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, вижте *Език за глас. възпроиз.* в "**Телефон**" на стр. 96.

За да изберете функциите на телефона, които да се активират с гласови команди, изберете **Меню** > *Настройки* > *Мои ком.бърз дост.* > *Гласови команди* и папка. Превъртете до дадена функция. ☎ обозначава, че гласовият маркер е активиран. За да активирате гласовия маркер, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**. За да използвате гласови команди, вижте "**Усъвършенствано гласово набиране**" на стр. 35.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция на телефона и изберете от следните опции:

Промяна или *Отстрани* — за да промените или деактивирате гласовата команда на избраната функция

Добави всички или *Отстрани всички* — за да активирате или деактивирате гласови команди до всички функции в списъка с гласови команди.

■ **Свързване чрез**

Можете да свържете телефона със съвместимо устройство, използвайки безжична технология Bluetooth или връзка чрез USB кабел за данни. Можете също така да определите настройките за връзка EGPRS по телефонна линия.

Безжична технология Bluetooth

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.0, която поддържа следните профили: общ достъп, обща обмяна на обекти, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, прехвърляне на файлове, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, достъп до СИМ и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута). Тъй като устройствата, използващи технология Bluetooth, комуникират чрез радиовълни, не е необходимо вашият телефон и другите устройства да са в пряка видимост, въпреки че връзката може да бъде смущавана от прегради като стени или от други електронни устройства.

Установете връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Свързване чрез** > **Bluetooth** и от следните опции:

Bluetooth > **Включено** или **Изключено** — за да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.  — обозначава активна връзка Bluetooth.

Търсене на аудио аксес. — за да търсите съвместими Bluetooth аудио устройства. Изберете устройството, което искате да свържете с телефона.

Сдвоени устройства — за да търсите устройство Bluetooth в обсега. Изберете **Ново**, за да намерите Bluetooth устройство в обсега. Превъртете до дадено устройство и изберете **Сдвои**. Въведете съгласуван Bluetooth код на устройството (до 16 символа), за да свържете (сдвоите) устройството с телефона си. Трябва да въведете този код само когато се свързвате с това устройство за първи път. Вашият телефон се свързва с устройството и можете да започнете трансфер на данни.

Безжична връзка Bluetooth

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth*. За да проверите коя Bluetooth връзка е активна в момента, изберете *Активни устройства*. За да видите списък от Bluetooth устройства, които в момента са свързани с телефона, изберете *Свързани устройства*.

Изберете **Опции**, за да осъществите достъп до налични опции в зависимост от състоянието на устройството и връзката Bluetooth.

Настройки за Bluetooth

За да зададете как вашият телефон да се показва на други Bluetooth устройства, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Bluetooth* > *Настройки за Bluetooth* > *Видимост мой телефон* или *Име на моя телефон*.

Ако сте загрижени за сигурността, изключете функцията Bluetooth или настройте **Видимост мой телефон** на **Скрит**. Винаги приемайте само Bluetooth комуникация с други лица, с които сте се уговорили.

Пакети данни (GPRS)

General Packet Radio Service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на Интернет протокол (IP). Това позволява безжичен достъп до мрежи с данни, като например Интернет.

Приложенията, които могат да използват пакети данни, са мултимедийните съобщения, стрийминг на видеофайлове, разглеждане в Интернет (браузване), електронна поща, отдалечено синхронизиране SyncML,

изтегляне на Java приложения и свързване от компютър по телефонна линия – dial-up.

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка за пакети данни**. Изберете от следните опции:

При нужда — за да настроите връзката за пакети данни на установена, когато дадено приложение се нуждае от нея. Връзката ще бъде прекратена при затваряне на приложението.

Винаги онлайн — за да настроите телефона да се свързва автоматично в дадена мрежа за пакети данни, когато го включите.  или  — обозначават, че услугата за GPRS или EGPRS е налична. Ако получите повикване или текстово съобщение, или направите повикване по време на връзка за пакети данни,  или  обозначават, че връзката за GPRS или EGPRS е отложена (задържана).

Настройки на модема

Можете да свържете телефона, използвайки безжична технология Bluetooth или кабелна връзка USB, със съвместим компютър и да използвате телефона като модем, за да позволите EGPRS свързване от компютър.

За да определите настройките за връзки EGPRS от вашия компютър, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Настр. за пакети данни > Активна точка достъп** и активирайте точката за достъп, която искате да използвате. Изберете **Пром.акт. точки достъп > Псевдоним точка достъп**, въведете име, за да промените настройките за точка на достъп, и изберете

ОК. Изберете *Точка достъп пак. данни*, въведете името на точката за достъп (APN), за да установите връзка с EGPRS мрежа, и изберете **ОК**.

Можете също да зададете настройките за EGPRS набиране чрез телефонна линия (access point name — име на точка за достъп) на вашия компютър, като използвате софтуера Nokia Modem Options (Опции на модема на Nokia).
Вижте "*Nokia PC Suite*", стр. 133. Ако сте задали настройките и на компютъра, и на телефона си, се използват настройките на компютъра.

Прехвърляне на данни

Синхронизирайте вашия календар, данните за контакт и бележките с друго съвместимо устройство (например мобилен телефон), съвместим компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата).

Телефонът позволява трансфер на данни със съвместим компютър или друго съвместимо устройство, когато използвате телефона без СИМ-карта. Имайте предвид, че когато използвате телефона без СИМ-карта, някои функции се появяват като неактивни в менютата и не могат да бъдат използвани. Синхронизирането с външен Интернет сървър не е възможно без СИМ-карта.

Списък с партньори

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с партньори на контактите за прехвърляне. Ако получите данни от друго устройство (например съвместим мобилен телефон), партньорът автоматично се добавя в списъка, използвайки данните за контакта от другото устройство.

Синхронизац. сървър и *Синхронизация с РС* са оригиналните елементи в списъка.

За да добавите нов партньор в списъка (например ново устройство), изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* > **Опции** > *Добави контакт данни* > *Синхронизация с телефон* или *Копирай с телефон* и въведете настройките според вида прехвърляне.

За да промените и синхронизирате настройките, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Промени*.

За да изтриете партньор, изберете контакт от списъка с партньори и **Опции** > *Изтрий* и потвърдете *Да изтрия ли контакт за трансфер на данни?*. Не можете да изтриете *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*.

Прехвърляне на данни със съвместимо устройство

За синхронизация се използва безжична технология Bluetooth или кабелна връзка. Другото устройство е в режим готовност.

За да започнете прехвърляне на данни, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез* > *Трансфер на данни* и партньорът за прехвърляне от списъка, различен от *Синхронизац. сървър* или *Синхронизация с РС*. Според настройките избраните данни се копират или синхронизират. Другото устройство трябва също да бъде активирано за приемане на данни.

Синхронизирайте от съвместим компютър

Преди да синхронизирате данни от календара, бележки и контакти от съвместим компютър, трябва да инсталирате софтуера Nokia PC Suite на телефона в компютъра си. За синхронизацията използвайте безжична технология Bluetooth или USB кабел за данни и започнете синхронизацията от компютъра.

Синхронизирайте от сървър

За да използвате външен Интернет сървър, трябва да се абонирате за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги. Можете да получите настройките като съобщение за конфигурация. Вижте ["Услуга за получаване на настройките за конфигурация"](#), стр. 19 и ["Конфигурация"](#) на стр. 99.

Ако сте запазили данните във външния Интернет сървър, за да синхронизирате вашия телефон, започнете синхронизацията от вашия телефон.

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансфер на данни > Синхронизац. сървър**. В зависимост от настройките изберете **Започва синхронизация** или **Започва копиране**.

Първото синхронизиране или синхронизиране след прекъсване може да отнеме до 30 минути, докато приключи, ако контактите или календарът са пълни.

USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабел за данни, за да прехвърляте данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

Можете да използвате и USB кабела за данни с Nokia PC Suite.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на снимки, свържете кабела за данни; когато на дисплея се покаже *USB кабел за данни свързан. Избери режим.*, изберете **ОК**. Изберете от следните режими:

Основен режим — за да използвате кабела за PC Suite

Печатане — за да отпечатвате снимки директно от телефона, използвайки съвместим принтер

За да смените USB режима, изберете **Меню** > *Настройки* > *Свързване чрез USB кабел за данни* > *Основен режим*, *Печатане* или *Съхранение на данни*.

■ Повикване

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Повикване* и от следните опции:

Прехвърл. повикване — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. Вижте *Блокиране на разговори* в "*Защита*" на стр. 100.

Отговор с всеки клавиш > *Включено* — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете краткотрайно произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, клавиша за камера, левия и десния клавиш за избор или клавиша за прекратяване

Автомат. пренабиране > Включено — за да направите максимум 10 опита за свързване след неуспешен опит

Бързо набиране > Включено — за да наберете имената и телефонните номера, присвоени на клавишите за бързо набиране от **2** до **9**, чрез натискане и задържане на съответния цифров клавиш

Услуга изчак.на повикв. > Активирай — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата). Вижте “*Чакащо повикване*”, стр. 37.

Резюме след повикване > Включено — за да изведете за кратко на дисплея приблизителната продължителност и стойността на повикването (услуга на мрежата) след всяко повикване

Изпрати моя номер > Да — за да се покаже вашият телефонен номер на лицето, на което звъните (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете *Загадено от мрежата*.

Линия за изход. повикв. — за избор на линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако се поддържа от вашата СИМ-карта (услуга на мрежата).

Функция на вѐрт. част за повикв. — за да настроите телефона да приема повиквания, когато го отворите, и да прекратява повиквания, когато го затворите.

■ Телефон

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Телефон* и от следните опции:

Езикови настройки — за да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете *Език на телефона*. Ако изберете *Автоматично*, телефонът избира езика в съответствие с информацията от СИМ-картата.

За да изберете езика за УСИМ-карта, изберете *Език на СИМ*.

За да зададете език за гласовото възпроизвеждане, изберете *Език за глас. възпроиз.* Вижте "*Усъвършенствано гласово набиране*" на стр. 35 и *Гласови команди* в "*Мои команди за бърз достъп*" на стр. 85.

Защита на клавиш. с код — за да настроите телефона да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата. Въведете кода за защита и изберете *Включено*.

Автом. защита на клавиш. — за да настроите клавиатурата на телефона да се заключва автоматично след предварително определен интервал от време, когато телефонът е в режим готовност и не се използва някоя от функциите на телефона. Изберете *Включено* и задайте времето.

Когато е включена защитата на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Поздрав — за да въведете бележката, която искате да се показва за кратко при включването на телефона

Избор на оператор > Автоматично — за да настроите телефона автоматично да избира една от наличните в района клетъчни мрежи. С *Ръчен режим* можете да избирате мрежа, която има договор за роуминг с вашия местен мрежов оператор.

Потвърж.действ.СИМ усл. — вижте "*СИМ услуги*" на стр. 132.

Актив.на текст за помощ — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове

Начална мелодия — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се включва.

Тон за изключване — за да изберете дали телефонът да просвирва начална мелодия, когато се изключва. Наличността на това меню зависи от телефона ви.

■ Допълнителни устройства

Това меню или следните опции се показват само ако телефонът е или е бил включен към съвместим мобилен аксесоар.

Изберете **Меню** > *Настройки* > *Аксесоари*. В зависимост от аксесоара, изберете от следните опции:

Основен профил — за да изберете профила, който искате да се активира автоматично, когато се свържете към избрания аксесоар

Автоматичен отговор — за да настроите телефона да отговаря автоматично на входящо повикване след 5 секунди. Ако *Преглуп.за вхог.повикв.* е настроено на *Един сигнал* или *Изключено*, автоматичният отговор е изключен.

Осветление — за да включите осветлението постоянно *Включено*. Изберете *Автоматично*, за да се включат светлините за около 15 секунди след като натиснете клавиш.

Текстофон > Използвай текстофон > Да — за да използвате настройките за текстофон, вместо настройките за слушалки или слухов апарат

■ Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени функции правилно. Услугите са мултимедийни съобщения, "лафче", синхронизация, приложение за електронна поща, стрийминг и браузър. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати тези настройки. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 19.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

Настр.погразб. за конф. — за да видите доставчиците на услуги, запаменени в телефона. Превъртете до доставчик на услуги и изберете **Детайли**, за видите приложенията, които се поддържат от настройките за конфигурация на този доставчик на услуги. За да зададете настройките на доставчика на услуги като основни, изберете **Опции > По погразбиране**. За да изтриете настройки за конфигурация, изберете **Изтрий**.

Актив.пограз. вс.прилож. — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържаните приложения

Предпочит.точка гостъп — за да видите запаменените точки за достъп. Превъртете до точка за достъп и изберете **Опции > Детайли**, за да видите името на доставчика на услуги, носителя на данни и точката за достъп за пакети данни или номера за набиране по GSM (dial-up).

Свържи с поддръжка — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Лични настр. за конфиг. — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нова лична регистрация (акаунт), ако не сте добавили такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > **Добави нов**. Изберете вида на услугата и изберете и въведете всеки необходим параметър. Параметрите се различават в зависимост от избора вид услуга. За да изтриете или активирате лична регистрация (акаунт), превъртете до нея и изберете **Опции** > **Изтрий** или **Активирай**.

■ **Защита**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), има възможност за осъществяване на повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** и от следните опции:

Искане на ПИН-код и *Искане на УПИН-код* — за да настроите телефона да иска вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Искане на ПИН2-код — за да изберете дали ПИН2-кодът да се изисква, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена от ПИН2-код. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

Блокиране на разговори — за да ограничите входящите и изходящите повиквания от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

Фиксирано набиране — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако тази функция се поддържа от вашата СИМ-карта

Затвор. група контакти — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обадят (услуга на мрежата)

Ниво на защита > Телефон — за да настроите телефона да иска кода за защита винаги, когато се поставя нова СИМ-карта в телефона. Ако изберете *Памет*, телефонът иска кода за защита, когато се избере паметта на СИМ-картата и искате да смените използваната памет.

Кодове за достъп — за промяна на защитния код, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране

Код за използване — за да изберете дали ПИН или УПИН-кодът да е активен

Сертификати за достъп или *Сертификати на потреб.* — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. Вижте "*Сертификати*", стр. 130.

Настр. модул за защита — за да видите *Данни модула за защита*, активирайте *Искане на ПИН за модул* или сменете ПИН-кода за модул ПИН-кода за подпис. Вижте също и "*Кодове за достъп*", стр. 18.

■ Възстановете първоначалните настройки

За да възстановите някои от настройките на менютата към първоначалните им стойности, изберете **Меню** > **Настройки** > **Възст. завод. настр.** Въведете кода за защита. Данните, които сте въвели или изтеглили, например имена и телефонни номера, запаметени в **Контакти**, не се изтриват.

10. Меню на оператора

Това меню ви позволява да осъществите достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. Името и иконата зависят от оператора. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Ако това меню не се показва, следващите номера на менюто се променят съответно.

Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга. За повече информация вижте "[Входяща пощенска кутия на мрежата](#)" на стр. [127](#).

11. Галерия



В това меню можете да промените изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове са подредени в папки.

Вашият телефон поддържа система за активиране чрез ключ, за да защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.

За да видите наличните опции на дадена папка, изберете папка > **Опции**.

За да видите списъка с файлове в дадена папка, изберете папка > **Отвори**.

За да видите наличните опции на даден файл, изберете файл > **Опции**.

12. Медия



Когато създавате или използвате изображения или видеоклипове, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, както и личния живот и законните права на другите.


■ Камера

С вградената камера можете да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Направете моментална снимка

Дръжте телефона в хоризонтално положение. За да стартирате камерата в режим за снимки – , натиснете клавиша за камера (1); или за да стартирате във видеорежим – , натиснете и задръжте клавиша за камера. Използвайте клавиша за сила на звука (2), за да увеличите или намалите.


За да направите снимка или да стартирате или прекъснете записването на видеоклип, натиснете клавиша за камера. За да спрете камерата, натиснете клавиша за захранването. Телефонът запаметява снимките във *Галерия > Изображение*, а видеозаписите в *Видеоклип*.

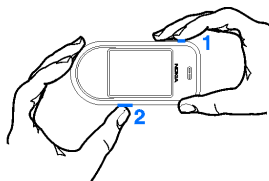

Направете снимка

За да стартирате камерата, натиснете клавиша за камерата или изберете **Меню > Медия > Камера**.

За да използвате камерата, задръжте телефона в хоризонтално положение. В това положение натиснете навигатора наляво или надясно, за да превключите между камера (снимки) и видеорежим. За да увеличавате или намалявате в режим камера, натиснете навигатора нагоре и надолу или клавиша за сила на звука.

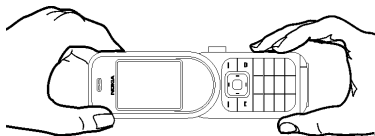

За да направите снимка, изберете **Снимай** или натиснете клавиша за камера. Телефонът запазва снимката в **Галерия > Изображение**. За да направите друга снимка, изберете **Назад**; за да изпратите снимката като мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Изпрати**.

Изберете **Опции**, за да настроите **Включи нощен режим**, ако осветлението е слабо, **Свой таймер включен**, за да активирате своя таймер, **Серия снимки включена**, за да правите снимки в бърза последователност. С настройката за най-голям размер на изображение можете да направите 3 последователни снимки, а с другите настройки за големина можете да направите 5 снимки.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение от 1280 x 960 пиксела. Резолюцията на изображенията в тези материали може да е различна.

Запишете видеоклип

За да изберете видеорежима, превъртете наляво или надясно в хоризонтално положение или изберете **Опции** > *Bugeo*. За да започнете видеозаписа, изберете **Запис**. За да спрете за малко (пауза) записа, изберете **Пауза**, а за да възобновите записването, изберете **Активир**. За да спрете записа, изберете **Спри**. Телефонът запаметява записа в *Галерия* > *Видеоклипи*.

Филтри за камера

За да използвате филтър с камерата, изберете **Опции** > *Ефекти* > *Изкривени цветове*, *Сива скала*, *Сепия*, *Негатив* или *Преекспониране*.

Настройки на камерата

За да промените настройките на камерата, изберете **Опции** > *Настройки*.

■ Медия плеър

С медийния плеър можете да преглеждате, възпроизвеждате и изтегляте файлове, например изображения, аудио-, видео- и анимирани изображения. Можете и да гледате съвместими стрийминг видеоклипове от мрежов сървър (услуга на мрежата).

Изберете **Меню** > *Медия* > *Медия плеър* > *Отвори Галерия*, *Маркери*, *Отигу на адрес* или *Изтегляне медия*.

Конфигуриране за услугата стрийминг

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за стрийминг, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги. Вижте "Услуга за получаване на настройките за конфигурация", стр. 19. Можете да въведете настройките и ръчно. Вижте "Конфигурация", стр. 99.

За да активирате настройките, направете следното:

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Медия плееър** > **Настройки за стрийминг**.
2. Изберете **Конфигурация**. Показват се само конфигурациите, които поддържат стрийминг. Изберете доставчик на услуги, **Основни** или **Лична конфигурация** за стрийминг.
3. Изберете **Акаунт** и изберете акаунт за услугата "стрийминг", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.

■ Радио

FM-радиото зависи от антена, различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио**.

За да използвате графичните клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶ на дисплея, превъртете наляво или надясно до желания клавиш и го изберете.

Запаметете радио честоти

1. За да започнете да търсите, изберете и задръжте ◀ или ▶. За да смените радиочестотата на стъпки от 0,05 MHz, натиснете кратко ◀ или ▶.
2. За да запаметите честотата на позиция от 1 до 9 в паметта, натиснете и задръжте съответния цифров клавиш. За да запаметите честотата на позиция от 10 до 20 в паметта, натиснете кратко 1 или 2 и натиснете и задръжте желания цифров клавиш от 0 до 9.
3. Въведете името на радиостанцията.

Слушайте радио

Изберете **Меню** > **Мегия** > **Paguo**. За да превъртите до желаната честота, изберете ▲ или ▼, или натиснете клавиша на слушалките. За изберете радиостанция, натиснете кратко съответните цифрови клавиши. За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Изберете от следните опции:

Изключване — за да изключите радиото

Запамети канала — за да запаметите нова радиостанция

Visual Radio — за да зададете дали да се използва приложението Visual Radio (услуга на мрежата). За да проверите наличността и цените, се свържете с

вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Някои радиостанции могат да изпращат текстова или графична информация, която можете да видите, използвайки приложението Visual Radio.

Настройка Visual Radio — за да изберете опциите за *Visual Radio*. За да зададете дали приложението да започва автоматично, когато включите радиото, изберете *Включи визуална услуга > Автоматично*. За достъп до уебсайт със списък на радиостанции, изберете *Указател на станции*. Ако има налични, се появява тяхната ИД за visual radio.

Канали — за да изберете списъка със запаметени станции. За да изтриете или преименувате станция, превъртете до желаната станция и изберете *Опции > Изтрий канала* или *Преименувай*.

Моно звук или *Стерео звук* — за да слушате радиото моно или стерео

Високоговорител или *Слушалки* — за да слушате радиото през високоговорителите или слушалките. Погрижете се слушалките да са свързани с телефона. Кабелът на слушалките служи като радиоантена.

Въведи честота — за да въведете честотата на желаната радиостанция

Докато слушате радио, можете да осъществявате или отговаряте на входящо повикване. По време на повикването звукът на радиото се изключва.

Когато някое приложение, използващо връзка за пакети данни или HSCSD, изпраща или получава данни, това може да създаде смущения за радиото.

■ Гласов рекордер

Можете да запишете части от реч, звук или активно повикване и да ги запаметите в *Галерия*. Това е полезно, когато записвате име и телефонен номер, за да ги запишете по-късно.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Запишете звук

1. Изберете **Меню** > *Мегия* > *Рекордер*.

За да използвате графичните клавиши  ,  или  на дисплея, превъртете наляво или надясно до желанния клавиш и го изберете.

2. За да започнете записа, изберете  . За да започнете записа по време на телефонно обаждане, изберете **Опции** > *Запис*. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб сигнализиращ звук. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото. За да спрете за малко записа, изберете  .

3. За да прекратите записа, изберете  . Записът се съхранява в *Галерия* > *Записи*.

За да чуете последния запис, изберете **Опции** > *Пусни последен запис*.

За да изпратите последния запис, изберете **Опции** > *Прати последен запис*.

За да видите списъка със записи в *Галерия*, изберете **Опции** > *Списък записи* > *Записи*.

■ Стереоразширяване

Стереоразширяването подобрява качеството на звука, който се излъчва от телефона, чрез по-добър стерео ефект. За да промените настройките, изберете **Меню** > *Медия* > *Стереоразшир.*

13. Органайзър



■ Алармен часовник

Можете да настроите телефона да пуска аларма в желан от вас час. Изберете **Меню > Органайзър > Алармен часовник**.

За да настроите алармата, изберете **Час за аларма** и въведете часа за алармата. За да промените часа за аларма, когато той е зададен, изберете **Включен**.

За да настроите телефона да предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете **Повтори аларма**.

За да изберете тона за аларма или да изберете радиото като тон за аларма, изберете **Тон за аларма**. Ако изберете радиото като тон за алармата, свържете слушалките към телефона. Телефонът използва последната слушана радиостанция като аларма и алармата свири през високоговорителите. Ако разкачите слушалките или изключите телефона, основният тон за аларма замества радиото.

За да зададете интервал за повторението, изберете **Интервал на повторен** и времето.

Спрете алармата

Телефонът изсвирва сигнален тон и на дисплея мига текстът **Аларма!**, както и актуалният час дори телефонът да е изключен. За да спрете алармата,

изберете **Спри**. Ако оставите телефонът да продължи да звъни за минута или изберете **Повтори**, алармата спира за времето, което сте задали в *Интервал на повторен*. и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството, или **Да**, за да осъществявате или приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

■ Календар

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*.

Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт и началото на бележката се показва под календара. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите седмица, изберете **Опции** > *Екран на седмица*. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица, изберете **Опции** > *Изтрий всички бележки*.

Другите опции на екрана за ден могат да създават бележка; да изтриват, променят, преместват или повтарят бележка; да копират бележка в друг ден; да изпращат бележка с технология Bluetooth; или да изпращат бележка в календара на друг съвместим телефон като текстова бележка или мултимедийно съобщение. В *Настройки* можете да зададете датата, часа, часовия пояс, формата на датата или часа, разделния знак на датата, основния екран или първия ден от седмицата. В *Автом.триене бележки*

можете да настроите телефона да изтрива старите бележки автоматично след определено време.

Съставете календарна бележка

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Календар*. Превъртете до датата и изберете **Опции** > *Напиши бележка* и една от следните видове бележки: 🗓 *Среща*, ☎ *Набери*, 🎁 *Рожден ден*, 📝 *Бележка* или 📅 *Напомняне*. Попълнете полетата.

Аларма за бележки

Телефонът показва бележката и, ако е зададено, издава тон. Когато на дисплея се появи бележка за обаждане ☎, за да наберете показания номер, натиснете клавиша за повикване. За да спрете алармата и прегледате бележката, изберете **Покажи**. За да спрете алармата за 10 минути, изберете **Повтори**.

За да спрете алармата, без да преглеждате бележката, изберете **Изход**.

■ Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да извършите, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Списък задачи*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Добави*. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**. Докато преглеждате бележка, можете да изберете опция да промените свойствата.

Можете също така да изберете опция да изтриете избраната бележка и да изтриете всички бележки, които сте маркирали като свършени. Можете да сортирате бележките по приоритет или срок, да изпратите бележка на друг телефон като текстово или мултимедийно съобщение, да запаметите бележка като календарна бележка или да осъществите достъп до календара.

■ Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню** > *Органайзър* > *Бележки*.

За да направите бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции** > *Напиши бележка*. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

Другите опции включват изтриване и редактиране на бележка. Докато редактирате бележка, можете също да излезете от текстовия редактор, без да запамятвате промените. Можете да изпратите бележката на съвместими устройства чрез безжична технология Bluetooth, текстово съобщение или мултимедийно съобщение.

■ Таймер за обратно отброяване

Изберете **Меню** > *Органайзър* > *Таймер*. Въведете времето за алармата в часове, минути и секунди, изберете **ОК**. Ако желаете, напишете вашата собствена текстова бележка, която да се показва, когато изтече времето. За да стартирате таймера за обратно отброяване, изберете **Старт**. За да

промените часа за обратно отброяване, изберете *Промени времето*. За да спрете таймера, изберете *Спри таймера*.

Ако часът за аларма настъпи, когато телефонът е в режим готовност, телефонът издава тон и ако е зададено, мига текстът на бележката или *Край на обратното отброяване*. За да спрете алармата, натиснете произволен клавиш. Ако не се натисне клавиш, алармата автоматично спира в рамките на 60 секунди. За да спрете алармата и да изтриете текста на бележката, изберете *Изход*. За да стартирате отново таймера за обратно отброяване, изберете *Рестарт*.

■ Хронометър

С помощта на хронометъра можете да измервате време, да отчитате междинни времена или времена за обиколки. Докато отчитате времето, могат да се използват и останалите функции на телефона. За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

Използването на хронометър или оставянето му да работи във фонов режим, когато използвате други функции, увеличава разхода на батерията и намалява живота й.

Изберете *Меню* > *Органайзър* > *Хронометър* и от следните опции:

Разгелни времена — за да засечете междинни времена. За да започнете отново следенето на времето, изберете *Старт*. Избирайте *Раздели* винаги когато искате да отмерите междинно време. За да спрете следенето на времето, изберете *Спри*.

За да съхраните отчетеното време, изберете *Запомети*.

За да започнете отново следенето на времето, изберете **Опции** > **Старт**. Новото време се добавя към предишното време. За да нулирате времето, без да го запамятвате, изберете **Нулиране**.

Междинни времена — за да засечете времена за обиколка

Продължи — за да видите хронометъра, който работи във фонов режим

Покажи последното — за да видите последно измереното време, ако хронометърът не е нулиран

Покажи времена или **Изтрий времена** — за да видите или изтриете запаметените времена

14. Приложения



■ Стартирайте игра

Софтуерът на вашия телефон включва някои игри.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Игри*. Превъртете до желаната игра и изберете **Отвори**.

За да зададете звуците, светлините и вибрациите за играта, изберете **Меню** > *Приложения* > **Опции** > *Настройките приложение*.

За други опции, свързани с игра, вижте "[Някои опции на приложения](#)" на стр. 119.

■ Стартирайте приложение

Софтуерът на вашия телефон включва някои приложения Java.

Изберете **Меню** > *Приложения* > *Колекция*. Превъртете до дадено приложение и изберете **Отвори**.

■ Някои опции на приложения

Изтрий — за да изтриете приложението от телефона

Детайли — за да дадете допълнителна информация относно приложението

Актуализирай версия — за да проверите дали е на разположение нова версия на приложението, която може да се изтегли от *Интернет* (услуга на мрежата)

Достъп приложение — за да ограничите достъпа на приложението до мрежата. Показват се различни категории. Изберете във всяка категория едно от наличните разрешения.

Уеб страница — за да предоставите повече информация или допълнителни данни за приложението от Интернет страница (услуга на мрежата). Тя се показва само ако заедно с приложението е бил даден адрес в Интернет.

■ Изтеглете приложение

Вашият телефон поддържа J2ME Java приложения. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от източници, които предлагат подходяща сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Можете да изтеглите нови приложения Java и игри по различни начини.

Използвайте програмата на Nokia за инсталиране на приложения (Nokia Application Installer) от PC Suite, за да изтеглите приложенията във вашия телефон или изберете **Меню > Приложения > Опции > Изтегляне > Изтегли приложение**; показва се списъкът с налични маркери. Вижте "**Маркери**", стр. 124.

За наличността на различни услуги, цени и тарифи се свържете с вашия доставчик на услуги.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

15. Интернет



Можете да осъществите достъп до различни мобилни Интернет услуги с браузъра на вашия телефон.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени, тарифи и инструкции.

С браузъра на телефона можете да преглеждате услугите, които използват на техните страници wireless markup language (WML) или extensible hypertext mark-up language (XHTML). Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на Интернет страниците.

■ Настройте браузването

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги, предлагащ услугата, която искате да използвате. Вижте "[Услуга за получаване на настройките за конфигурация](#)", стр. 19. Можете да въведете и всички настройки за конфигурация ръчно. Вижте "[Конфигурация](#)", стр. 99.

■ Свържете се с услуга

Уверете се, че са активирани правилните настройки за конфигурация на услугата.

1. За да изберете настройките за свързване с услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. за конфигурация*.
2. Изберете *Конфигурация*. Показват се само конфигурациите, които поддържат услугата за браузване. Изберете доставчик на услуги, *Основни* или *Лична конфигурация* за браузване. Вижте "*Настройте браузването*", стр. 121.
3. Изберете *Акаунт* и изберете акаунт за услугата "браузване", който се съдържа в активните настройки за конфигурация.
4. Изберете *Пок. прозорец регистр.* > *Да*, за да направите ръчно удостоверяване на потребителя за Интранет връзки.

Осъществете връзка с услугата по един от следните начини:

- Изберете **Меню** > *Интернет* > *Начална страница*; или в режим готовност натиснете и задръжте **0**.
- За да изберете маркер на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
- За да изберете последния URL, изберете **Меню** > *Интернет* > *Послед. уеб адрес*.
- За да въведете адреса на услугата, изберете **Меню** > *Интернет* > *Отиги на адрес*. Въведете адреса на услугата и изберете **OK**.

■ Браузвайте страници

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Браузване с клавишите на телефона

За да браузвате в страницата, превъртете в някоя посока.

За да изберете маркиран елемент, натиснете клавиша за повикване или изберете **Избери**.

За да въведете букви и цифри, натиснете клавишите от **0** до **9**. За да въведете специални символи, натиснете *****.

Опции при браузване

Изберете от следните опции:

Начална страница — за да се върнете към началната страница

Бърз достъп — за да отворите нов списък с опции, които са специфични за страницата. Тази опция е налична само ако страницата съдържа команди за бърз достъп.

Добави маркер — за да запаметите страницата като маркер

Маркери — за да осъществите достъп до списъка с маркери. Вижте "**Маркери**", стр. 124.

Опции за страница — за да видите списъка с опции за активната страница

История — за да получите списък, показващ последните посетени URL

Файлове за изтегляне — за да видите списъка с маркери за изтегляне

Други опции — за да видите списък с други опции

Отвори отново — за да отворите отново и обновите текущата страница

Доставчикът на услуги може да предлага и други опции.

Директно повикване

Докато браузвате, можете да осъществите телефонно повикване и да запаметите име и телефонен номер от дадена страница.

■ Маркери

Можете да съхраните адреси на страници като маркери в паметта на телефона.

1. Докато браузвате, изберете **Опции** > *Маркери*; или в режим на готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Маркери*.
2. Превъртете до маркер и го изберете, или натиснете клавиша за повикване, за да осъществите връзка със страницата, свързана с маркера.
3. Изберете **Опции**, за да прегледате, промените, изтриете или изпратите маркера, за да създадете нов маркер или за да запаметите маркера в папка.

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

Получете маркер

След като сте получили маркер, който е изпратен като маркер, на дисплея се появява текстът *1 маркер е получен*. За да видите маркера, изберете **Покажи**.

■ Настройки на показване

Докато браузвате, **Опции** > *Други опции* > *Настройки за показване*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки на показване* и от следните опции:

Свиване на текста > *Включено* — за да настроите текста да продължава на следващия ред на дисплея. Ако изберете *Изключено*, текстът се съкращава.

Размер на шрифта — за да зададете размер на шрифта

Показване на изображ. > *Не* — за да скриете картинките на страницата. Това може да ускори браузването в страници, които съдържат множество картинки.

Сигнали > *Сигнал незащит. връзка* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване

Сигнали > *Сигнал незащит.елемент* > *Да* — за да настроите телефона да предупреждава, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка. За повече информация вижте "*Защита на браузъра*" на стр. 129.

Шифриране на символи > *Шифриране на съдърж.* — за да изберете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Шифриране на символи > *Unicode (UTF-8) уеб адр.* > *Включено* — за да зададете телефона да изпраща URL като кодиране UTF-8. Тази настройка може да ви нужна, когато осъществявате достъп до уеб страница, създадена на чужд език.

Размер на екрана > *Пълен* или *Малък* — за да зададете вида на екрана

Скрийп Java > *Активирай* — за да позволите скриптове Java

■ Настройки за защита

Cookies

Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта. Вижте "*Кеш памет*", стр. 128.

Докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки за cookies*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *Cookies*. За да разрешите или не получаването на cookies от телефона, изберете *Разрешавам* или *Отказ*.

Скриптове по защитена връзка

Можете да изберете дали да позволите ползването на скриптове от защитена страница. Телефонът поддържа WML скриптове.

Докато браузвате, за да позволите скриптове, изберете **Опции** > *Други опции* > *Защита* > *Настройки WMLскрипт*; или в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройка защита* > *WMLскр. по защ. връзка* > *Разрешавам*.

■ Изтеглете настройки

За да запаметите автоматично всички изтеглени файлове в *Галерия*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настройки за изтегляне* > *Автоматично запамет.* > *Включено*.

■ Входяща пощенска кутия на мрежата

Телефонът може да получава съобщения за услуга, изпратени от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Съобщенията за услуга са известия (например информирани за новини) и те могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За достъп до *Вход. на мрежата* в режим готовност, когато получите съобщение за услуга, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се прехвърля във *Вход. на мрежата*. За да осъществите по-късно достъп до *Вход. на мрежата*, изберете **Меню** > *Интернет* > *Вход. на мрежата*.

За да осъществите достъп до *Вход. на мрежата*, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Входяща пощ. к. мрежа*. Превъртете до съобщението, което искате, и за да активирате браузъра и изтеглите маркираното съдържание, изберете **Изтегли**. За да видите подробна информация за тези известия на мрежата или за да изтриете съобщението, изберете **Опции** > *Детайли* или *Изтрий*.

Настройки на входящата пощенска кутия на мрежата

Изберете **Меню** > *Интернет* > *Настройки* > *Настр. вход. п.к. мрежа*.

За да зададете дали искате да получавате съобщение за услуга, изберете *Съобщения на мрежата* > *Включени* или *Изключени*.

За да настроите телефона да получава съобщения за услуга само от автори на съдържание, които са одобрени от доставчика на услуги, изберете *Филтър за съобщения* > *Включено*. За да видите списък на одобрените автори на съдържание, изберете *Доверени канали*.

За да настроите телефона автоматично да активира браузъра от режим готовност, когато телефонът е получил съобщение за услуга, изберете *Автоматична връзка* > *Включ.* Ако изберете *Изключ.*, телефонът активира браузъра само след като изберете **Изтегли**, когато телефонът е получил съобщение за услуга.

■ Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална

информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции** > *Други опции* > *Изчисти кеш*; в режим готовност изберете **Меню** > *Интернет* > *Изчисти кеш памет*.

■ Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкиране или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ-карта. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Модул за защита

Модулът за защита подобрява услугите за защита на приложения, изискващи връзка с браузъра, и ви позволява да използвате електронен подпис. Модулът за защита може да съдържа сертификати и частни и публични ключове. Сертификатите са запаметени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите или смените настройките на модула за защита, изберете **Меню** > *Настройки* > *Защита* > *Настр. модул за защита*.

Сертификати



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Има три вида сертификати: за сървър, за достъп и за потребител. Можете да получите тези сертификати доставчика на услуги. Сертификатите за достъп и за потребител могат също да бъдат съхранени в модула за защита от доставчика на услуги.

За да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Защита > Сертификати за достъп** или **Сертификати на потреб.**



се извежда на дисплея по време на връзка, ако предаването на данни между телефона и сървъра със съдържание е кодирано.

Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървъра със съдържание (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено.

Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървъра за съдържание.

Електронен подпис

С вашия телефон може да правите електронни подписи, ако вашата СИМ-карта има модул за защита. Използването на електронен подпис може да има същата сила, както ако се подпишете на хартиена фактура, договор или друг документ.

За да направите електронен подпис, изберете линк в страница, например заглавие на книга, която искате да купите, и цената ѝ. Показва се текстът за подпис, който може да включва сумата и датата.

Проверете дали заглавният текст е **Четене** и дали се показва иконата за електронен подпис .

Ако иконата за електронен подпис не се появи, станал е пробив в защитата и не трябва да въвеждате никакви лични данни, като например вашия ПИН за подпис.

За да подпишете текста, първо го прочетете целия и изберете **Подпис**.

Текстът може да не се събира на един екран. Следователно, уверете се, че сте прегледали и сте прочели целия текст, преди да се подпишете.

Изберете потребителския сертификат, който искате да използвате. Въведете ПИН за подпис (вижте "**Кодове за достъп**" на стр. 18) и изберете **ОК**. Иконата за електронен подпис изчезва и услугата може да изпрати потвърждение за покупката ви.

16. СИМ услуги



Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картите, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друго лице.

За да настроите телефона да ви показва съобщенията за потвърждение, обменяни между вашия телефон и мрежата, като използвате СИМ-услугите, изберете **Меню** > **Настройки** > **Телефон** > **Потвърг.гейств.СИМ усл.** > **Да**.

Осъществяването на достъп до тези услуги може да включва изпращане на съобщения или осъществяване на повикване, за което може да се заплаща.

17. Свързване с компютър

Можете да изпращате и получавате електронна поща, както и да осъществявате достъп до Интернет, когато телефонът ви е свързан със съвместим компютър чрез Bluetooth връзка или кабел за данни. Можете да използвате телефона с редица приложения за свързване с персонален компютър и приложения за предаване на данни.

■ Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Може да намерите повече информация и PC suite на уеб сайта на Nokia на адрес www.nokia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD и CSD

С вашия телефон можете да използвате следните услуги за предаване на данни: (E)GPRS (Усъвършенствана технология GPRS), GPRS (Радиоуслуга за предаване на пакети данни), HSCSD (Високоскоростно верижно предаване на данни) и (CSD (Верижно предаване на данни, *GSM ганни*)).

За наличие и абонамент за услуги за предаване на данни се обърнете към мрежовия си оператор или към доставчика на услуги.

Използването на услугите HSCSD изразходва батерията на телефона по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за данни. Може да се наложи да свържете телефона със зарядно устройство, докато трае трансферът на данни.

Вижте "[Настройки на модема](#)", стр. 91.

■ Приложения за предаване на данни

Информация за използването на приложения за предаване на данни можете да намерите в документацията, предоставена с тях.

Не се препоръчва осъществяване или приемане на телефонни обаждания по време на връзка с компютър, тъй като това може да прекъсне операцията.

За по-добра работа по време на повиквания за предаване на данни поставете телефона върху неподвижна повърхност с клавиатурата надолу. Не местете телефона и не го дръжте в ръката си по време на повиквания за предаване на данни.

18. Информация за батериите

■ Зареждане и разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три пълни цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното и да го изключите и включите отново, за да започне зареждането.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с

положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температура от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

■ Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia



За вашата безопасност винаги ползвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia, вижте дали на опаковката има логото "Nokia Original Enhancements" и изследвайте холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното завършване на четирите стъпки не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате каквато и да е причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я ползвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа с докосващите се ръце на Nokia под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.
3. Изтъркайте страничната част на етикета, за да се покаже 20-цифрен код, например 12345678919876543210. Обърнете батерията така, че цифрите да гледат нагоре. 20-цифреният код се чете, като се започне от цифрата на горния ред и се продължи на долния.

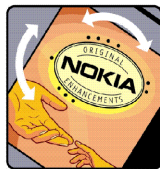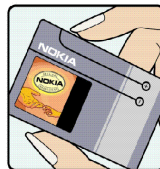

4. Потвърдете валидността на 20-цифрения код, като следвате инструкциите на адрес www.nokia.com/batterycheck.



За да създадете текстово съобщение, въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +44 7786 200276.

За да създадете текстово съобщение:

- За страни в Тихоокеанска Азия с изключение на Индия: Въведете 20-цифрения код, например 12345678919876543210, и го изпратете на +61 427151515.
- Само за Индия: Въведете "Battery", последвано от 20-цифрения код на батерията, например Battery 12345678919876543210, и го изпратете на 5555.

Съобщението ще се таксува по националните и международни тарифи на оператора.

Трябва да получите съобщение, в което се посочва дали автентичността на кода може да бъде потвърден.

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, моля, не я ползвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да бъде опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да направи невалидно всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклени елементи (например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Правете винаги резервни копия на данните, които искате да запазите (например контакти или календарни бележки), преди да изпратите устройството си на сервиз.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Допълнителна информация за безопасност

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

■ Работна среда

Не забравяйте да спазвате всички специални закони и подзаконови актове и разпоредби, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или когато устройството може да предизвика смущения или опасност. Използвайте устройството само в нормално работно положение. Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 см (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да бъдат предавани файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Пейсмейкъри

За избягване на евентуални смущения производителите на пейсмейкъри препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от пейсмейкъра;
- Да не носят устройството в джоб на гърдите
- Да държат устройството до ухото, противоположно на пейсмейкъра, за да се сведат до минимум евентуални смущения.

Ако подозирате, че възникват смущения, изключете вашето устройство и го сложете настрана.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.

Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.

2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включва граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо то тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в

указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Това се променя в зависимост редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,66 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за СИП можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

B

Bluetooth 88

C

cookies 126

CSD 133

F

FM-радио 108

G

GPRS, EGPRS 90

H

HSCSD 133

I

IMAP4 60, 70

M

MMS. Вижте мултимедийни
съобщения.

P

PC Suite 133

PictBridge 95

POP3 60, 70

Pop-Port 28

S

SAR 145

SMS. Вижте текстови
съобщения

SMTP 60

W

wireless markup language 121

X

XHTML 121

A

аксесоари. Вижте аксесоари.
активен режим готовност 30, 84
включване 87

алармен часовник 113
антена 26
аудиосъобщения 52

Б

батерия
 автентичност 136
 зареждане 24, 135
 поставяне 22
 разреждане 135
безопасност
 SAR 145
 взривоопасни среди 144
 допълнителна
 информация 141
 медицински устройства 142
 моторни превозни
 средства 143
 пейсмейкъри 142
 работна среда 141
 ръководство 12
 сертификационна
 информация (SAR) 145
 слухови апарати 142
 спешни повиквания 144

бележки 116
 календар 115
браузър 121
 cookies 126
 браузвайте страници 123
 електронен подпис 131
 защита 126
 кеш памет 128
 маркери 124
 модул за защита 129
 настройки на показване 125
 настройте 121
 сертификати 130
бързи съобщения 51
бързо набиране 34, 79

В

верижно предаване
на данни 133
взривоопасни среди 144
видеоклип 107
визитки 77
високоговорител 28, 37
високоскоростно верижно
предаване на данни 133

включете и изключете 25
въвеждане на предсказуем
текст 40
въртяща се част 84

Г

галерия 104
главни и малки букви 39
гласово
 команди 87
 набиране 35
 рекордер 111
 съобщения 64
грижи 139

Д

данни
 комуникация 134
 прехвърляне 92
дисплей 29
дневник 80
Дневник повиквания 80
допълнителни
устройства 16, 98

Е

езикови настройки 97
екранна защита 84
електронен подпис 131
електронна поща
 IMAP4 60
 POP3 60
 SMTP 60
 приложение 60

З

заклучване на клавиатурата 33
заклучване на телефона.
Вижте заключване на
клавиатурата.
запишете звук 111
заредете батерията 24
защита
 кодове 18
 модул 129
 настройки 100
защита на клавиатурата 33

И

игри 119

- изтрийте
 - електронна поща 63
 - съобщения 65
- икономичен режим 85
- индикатори 31
- индикатори за състоянието 29
- Интернет 121
 - маркери 124
 - свържете 122
- информационни съобщения 64
- информация за контакт 21
- Информация за контакт с Nokia 21
- информация за местонахождение 81

К

- кабел за данни 95
- каишка 27
- каишка за ръка 27
- календар 114
 - аларма за бележки 115
 - бележка 115
- камера 105
 - запишете видеоклип 107

- клавиш 29
- направете снимка 106
- настройки 107
- кеш памет 128
- клавиатура 28
- клавиш за захранване 29
- клавиш за мащабиране 28
- клавиш за навигация 28, 86
- клавиш за превъртане. Виж клавиш за навигация.
- клавиш за силата на звука 28
- клавиши 28
 - заклучване на клавиатурата 33
 - защита на клавиатурата 33
 - изключване/включване на захранване 29
- клавиатура 28
- клавиш за навигация 28
- клавиш за повикване 28
- клавиш за прекратяване 28
- клавиши за избор 28, 29
- клавиши за избор 28, 29
- клиентска поддръжка 21
- кодове 18

- кодове за достъп 18
- команди за бърз достъп 31, 85
- контакти
 - бързо набиране 79
 - групи 78
 - запаметете 71
 - изтрийте 73
 - копирайте 73
 - мое присъствие 74
 - моите номера 79
 - настройки 78
 - номера за услуги 79
 - поискани имена 75
 - променете 73
 - търсете 71
- конфигурация 99
- настройки 26
- услуги за получаване на
 - настройки 19
- край
 - клавиш 28
 - повикване 34

Л

- Лафче. Вижте мигновени съобщения (лафче).
 - локализация 81

М

- маркери 124
- мащабиране 105
- медицински устройства 142
- медия плъър 107
- меню на оператора 103
- мигновени съобщения (лафче) 53
 - блокирайте 59
 - групи 59
 - деблокирайте 59
 - започнете сесия 55
 - контакти 58
 - личност 58
 - отхвърлете покана 57
 - приемете покана 57
 - прочетете 57
 - услуга 55
- микрофон 28
- моментална снимка 105

- моторни превозни средства 143
- мрежа
 - име на дисплея 29
 - услуги 14
- мултимедийни съобщен 47
- мултимедийни съобщения 46
 - изпратете 47
 - отговорете 49
 - пишете 47
 - прочетете 49

Н

- направете снимка 106
- настройки
 - GPRS, EGPRS 90
 - USB кабел за данни 95
 - входяща пощенска кутия
 - на мрежата 128
 - възстановете първоначалните настройки 102
 - дата 85
 - дисплей 83

- допълнителни устройства 98
- защита 100
- камера 107
- конфигурация 99
- мои команди за бърз достъп 85
- палитри 82
- повикване 95
- прехвърляне на данни 92
- профили 82
- режим готовност 84
- свързване чрез 88
- съобщения 65
- телефон 96
- тонове 83
- файлове за изтегляне 127
- час 85
- часовник 85
- настройки за съобщения
 - електронна поща 69
 - мултимедийни съобщения 67
 - основни настройки 65
- настройки на дата 85

- настройки на дисплея 83
- настройки на час 85
- настройки на часовника 85
- номер на център за съобщения 43
- номера 79

О

- обща памет 15
- органайзър 113
- отключете клавиатурата 33

П

- пакети данни 90, 133
- палитри 82
- памет 50
- папки 63
- парола за блокиране 19
- пейсмейкъри 142
- ПИН-кодове 18, 26
- пишете текст 39
- повикване
 - дневник 80
 - клавиш 28
 - настройки 95

- опции 37
- регистриране. Вижте дневник повиквания.
- функции 34
- чакащо 37
- повиквания
 - бързо набиране 34
 - гласово набиране 35
 - международни 34
 - осъществяване на 34
 - отговорете 36
 - отхвърлете 36
- поддръжка 21, 139
- поддръжка на телефона 139
- поискани имена 75
- поставяне
 - батерия 22
 - СИМ-карта 22
- Поставяне на СИМ-картата 22
- съобщения 46
- услуги 132
- прегледайте функциите 17
- приложения 119
- изтеглете 20

колекция 119
принудителни съобщения 127
присъствие 74
профили 82
ПУК-кодове 18
първоначални настройки 102

Р

работа с меню 42
радио 108
размер на шрифта 85
режим готовност 29, 85
рекордер 111

С

светлини 98
свободни ръце. Вижте
високоговорител.
свързване с компютър 133
сертификати 130
сертификационна
информация 145
сила на сигнала 29
синхронизиране 92
слухови апарати 142

слушалка 28
снимка 106
спешни повиквания 144
списък задачи 115
стереоразширяване 112
съобщение
папка 50
съобщения
изпращане 48
изтрийте 65
индикатор за дължина 44
информационни
съобщения 64
команди за услуги 65
напишете текстово
съобщение 44
настройки за съобщения 65
отменете изпращане 49
текст 43

Т

таймер за обратно
отброяване 116
тапет 84
текст

- въвеждане на предсказуем
текст 40
- главни и малки букви 39
- писане 39
- традиционно въвеждане
на текст 41
- текстово съобщение 43
- телефон
 - грижи 139
 - клавиши 28
 - конфигурация 99
 - настройки 96
 - отворете 25
 - части 28
- тонове 83
- тонове на звънене 83
- традиционно въвеждане на
текст 41

У

- УПИН 26
- услуга
 - входяща пощенска
кутия 127

- команди 65
- номера 79
- съобщения 127
- услуга за автоматична
конфигурация 26
- услуга за поправка 21
- услуги 121

Ф

- файлове за изтегляне
 - настройки 127
 - приложения 20
 - съдържание 20
- филтър 107

Х

- хронометър 117

Ч

- чакащо повикване 37
- части 28