

Nokia 7370 Kullanım Kılavuzu



9243246

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RM-70 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Konsey Direktifi: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2005 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the

MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnî hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz: <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnî garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnî herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

9243246/1. Baskı

CE434

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik,
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	13
Genel bilgiler	17
İşlevlere genel bakış.....	17
Giriş kodları	18
Güvenlik kodu.....	18
PIN kodları.....	18
PUK kodları.....	18
Kısıtlama şifresi	19
Yapılandırma ayarları servisi	19
İçerik ve uygulama indirme	20
Nokia destek ve iletişim bilgileri	20
1. Başlarken	21
SIM kartı ve bataryayı takma	21
Bataryayı şarj etme	22
Telefonu açıp kapatın	23
Telefonu açma ve kapatma	24
Tak ve çalıştır servisi	24
Anten.....	25
Telefon kayışı	25
2. Telefonunuz	26
Tuşlar ve parçalar	26
Bekleme modu.....	27
Ekran.....	27
Etkin bekleme.....	28

Bekleme modundaki kısayollar.....	29
Göstergeler.....	29
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	31
3. Arama işlevleri.....	32
Arama yapma.....	32
Hızlı arama.....	32
Geliştirilmiş sesle arama.....	33
Aramayı cevaplama veya reddetme.....	34
Arama bekletme servisi.....	34
Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	34
4. Metin yazma.....	36
Akıllı metin girişi.....	36
Normal metin girişi.....	38
5. Menülerde gezinme.....	39
6. Mesajlar.....	40
Kısa mesajlar (SMS).....	40
SMS mesajı yazma ve gönderme.....	41
SMS mesajı okuma ve yanıtlama.....	41
SIM mesajları.....	42
Multimedya mesajları (MMS).....	42
MMS mesajı yazma ve gönderme.....	43
Mesaj gönderme.....	44
Mesaj göndermeyi iptal etme.....	45
MMS mesajını okuma ve yanıtlama.....	45
Hafıza dolu.....	46
Klasörler.....	46
Hızlı mesajlar.....	47

Hızlı mesaj yazma	47
Hızlı mesaj alma	48
Nokia Xpress sesli mesajlar	48
Sesli mesaj oluşturma	48
Sesli mesaj alma	49
Sohbet (IM)	49
IM menüsüne erişme	50
IM servisine bağlanma	50
IM oturumu başlatma	50
Daveti kabul veya reddetme	52
Alınan sohbet mesajını okuma	52
Sohbete katılma	53
Uygunluk durumunuzu düzenleme	53
IM Rehberi	54
Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma	54
Gruplar	55
E-posta uygulaması	55
Eposta yazma ve gönderme	56
Eposta indirme	57
Eposta okuma ve yanıtlama	57
Gelen kutusu ve Diğer klasörler	58
Eposta mesajlarını silme	58
Sesli mesajlar	59
Bilgi mesajları	59
Servis komutları	59
Mesajları silme	59
Mesaj ayarları	60
Genel ayarlar	60
Kısa mesajlar	60

Multimedya mesajları	62
Eposta mesajları	63
7. Rehber	65
Kartvizit arama.....	65
İsim ve telefon numaralarını kaydetme	65
Ayrıntıları kaydetme	65
Kartvizit kopyalama	66
Kartvizit bilgilerini düzenleme.....	66
Kartvizit silme.....	67
Durumum	67
Abone isimleri.....	69
Abone isimlerine kartvizit ekleme	69
Abone isimlerini görüntüleme	70
Kartvizitin aboneliğini bitirme	70
Kartvizitler	70
Ayarlar	71
Gruplar.....	72
Hızlı aramalar	72
Danışma, servis numaraları ve numaralarım	72
8. Arama işlem kaydı.....	73
Konumlama bilgileri.....	73
9. Ayarlar	75
Tercihler.....	75
Temalar	75
Zil sesleri	76
Ekran	76
Bekleme modu ayarları.....	77

Ekran koruyucu	77
Güç tasarrufu	78
Yazı tipi boyutu	78
Saat ve tarih.....	78
Kısayollarım.....	78
Sol seçim tuşu	78
Sağ seçim tuşu.....	79
Kaydırma tuşu	79
Etkin beklemeyi açma	79
Ses komutları.....	80
Bağlantı	80
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	81
Bluetooth bağlantısı kurma	81
Bluetooth kablosuz bağlantısı.....	82
Bluetooth ayarları	82
Paket veri (GPRS).....	83
Modem ayarları.....	83
Veri aktarımı	84
Uyumlu bir aygıtla veri aktarımı.....	85
Uyumlu bilgisayardan senkronize etme.....	86
Sunucudan senkronize etme.....	86
USB veri kablosu.....	87
Arama.....	87
Telefon	88
Donanımlar.....	90
Yapılandırma.....	90
Güvenlik.....	92
Fabrika ayarlarını geri yükle	93
10.Operatör menüsü.....	94

11.Galeri	95
12.Medya	96
Kamera.....	96
Fotoğraf çekme	96
Fotoğraf çekme	96
Video klip kaydetme	97
Kamera filtreleri.....	98
Kamera ayarları.....	98
Medya oynatıcı.....	98
Akış servisi yapılandırması.....	98
Radyo	99
Radyo frekanslarını kaydetme	99
Radyoyu dinleme.....	100
Ses kaydedici.....	101
Ses kaydetme.....	101
Stereo genişletme.....	102
13.Ajanda	103
Çalar saat.....	103
Alarmı durdurma	103
Takvim	104
Takvim notu oluşturma.....	105
Not alarmı	105
Yapılacak.....	105
Notlar	106
Geri sayım sayacı	106
Kronometre.....	107
14.Uygulamalar	108

Oyun başlatma	108
Uygulama başlatma	108
Bazı uygulama seçenekleri	108
Uygulama indirme	109
15.Web	110
Tarama ayarları	110
Bir servise bağlanma	110
Sayfaları tarama	111
Telefon tuşlarıyla gezinti yapma	112
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	112
Doğrudan arama	113
Yer imleri	113
Yer imi alma	114
Görünüm ayarları	114
Güvenlik ayarları	115
Çerezler	115
Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri	115
İndirme ayarları	116
Servis gelen kutusu	116
Servis gelen kutusu ayarları	116
Önbellek	117
Tarayıcı güvenliği	117
Güvenlik modülü	118
Sertifikalar	118
Dijital imza	119
16.SIM servisleri	121
17.PC ile bağlantı	122

Nokia PC Suite.....	122
EGPRS, HSCSD ve CSD	122
Veri iletişim uygulamaları	123
18.Batarya bilgileri	124
Şarj etme ve boşaltma	124
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	125
Bakım ve onarım	128
Ek güvenlik bilgileri	130
Dizin	135

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.

**DİKKATLİ KULLANIN**

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitti tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.

Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz günlük kullanım için kısa ve multimedya mesaj, takvim, saat, çalar saat, radyo ve yerleşik kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- Yapılandırma ayarlarını almak için tak ve çalıştır çevrimiçi servisi. Bkz: [Tak ve çalıştır servisi](#) s. 24 ve [Yapılandırma](#) s. 90.
- Etkin bekleme. Bkz: [Etkin bekleme](#) s. 28.
- Sesli mesaj. Bkz: [Nokia Xpress sesli mesajlar](#) s. 48.
- Sohbet. Bkz: [Sohbet \(IM\)](#) s. 49.
- E-posta uygulaması. Bkz: [E-posta uygulaması](#) s. 55.
- Geliştirilmiş sesle arama. Bkz: [Geliştirilmiş sesle arama](#) s. 33 ve [Ses komutları](#) s. 80.
- Durum göstergeli rehber. Bkz: [Durumum](#) s. 67.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Bkz: [Uygulamalar](#) s. 108.

■ Giriş kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 - 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz: [Güvenlik s.92](#).

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 - 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz: [Güvenlik s. 92](#).

PIN2 kodu (4 -8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz: [Güvenlik modülü s. 118](#).

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz: [Dijital imza s. 119](#).

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz: [Güvenlik s. 92](#).

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil Internet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesaj veya uzaktan Internet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak doğrudan alabilmeniz olasıdır. Ayarları aldıktan sonra telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcısı, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu verebilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır. Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleşsin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için **Çık** veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İerik ve uygulama indirme

Yeni ierięi (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılıęınız vardır (řebeke servisi). İndirme iřlevini sein (örneğin, *Galeri* menüsünden). İndirme iřlevine eriřmek iin ilgili menü aıklamalarına bakın. Farklı servislerin kullanılabilirlięi, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak iin servis saęlayıcınıza bařvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendięiniz ve zararlı yazılımlara karřı yeterli güvenlięi ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia destek ve iletiřim bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler iin www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinde Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımıyla ilgili bilgi edinebilirsiniz. Müřteri hizmetlerine bařvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletiřim merkezlerinin listesini denetleyin.

Bakım servisleri iin www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care servislerine bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.



Bu cihaz, BL-4B batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.


Telefonun arka kapağını çıkarmak için, kapağı (1) bastırıp kaydırın.

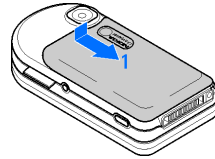

Bataryayı, gösterilen şekilde (2) çıkarın. SIM kart yuvasını kaydırıp (3) açın (4).

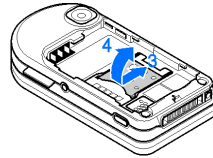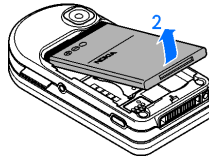

SIM kartı yuvaya doğru bir şekilde takın (5). SIM kart yuvasını kapatın (6) ve yuvayı kaydırarak kilitleyin (7).

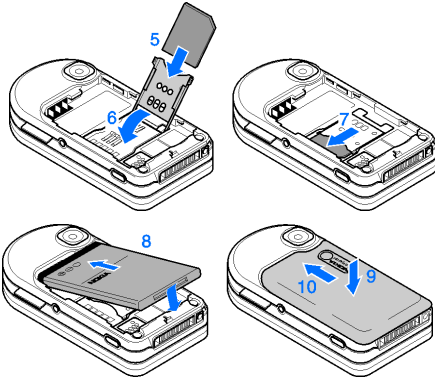

Bataryayı yerine takın (8). Batarya temas noktalarına dikkat edin . Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz: [Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları s. 125.](#) Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin (9, 10).

■ Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır:




Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunun ucunu, telefonunuzun altındaki sokete takın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

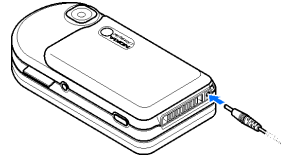


Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BL-4B bataryasını AC-3 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 20 dakikanızı alır.

■ Telefonu açıp kapatın

Telefonu açmak için, üst kısmını (1) sağa veya sola döndürerek sabitleyin.

Telefonu kapatmak için, üst kısmı ters yönde aşağıya doğru döndürün (2).

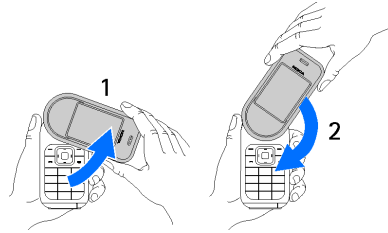

Önemli: Telefonu açarken üst kısmı 180 derece sola veya sağa döndürün. Üst kısmı 180 dereceden fazla döndürmeyin. Üst kısmı 180 dereceden fazla döndürmeye çalışırsanız telefon hasar görür.

Telefonu açıp kapattığınızda duyulan sinyal sesini kapatmak için, bkz: [Zil sesleri](#) s. 76.

■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bkz: [Tuşlar ve parçalar](#) s. 26.

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir)

Tamam'ı seçin.

Tak ve çalıştır servisi


Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz: "[Servis sağl. desteğ. bağı.](#)," s. 91 ve [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19.

■ Anten

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.




Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.

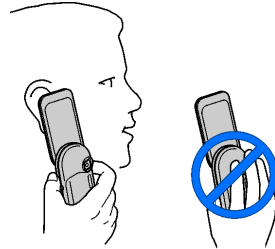

■ Telefon kayışı


Kayış, telefonun deliğinden resimde gösterildiği gibi geçirip sıkın.




2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

- 1 Kulaklık
- 2 Çift stereo hoparlör
- 3 Sol seçim tuşu
- 4 Orta seçim tuşu
- 5 Sağ seçim tuşu
- 6 Ses seviyesi tuşu ve yakınlaştırma tuşu
- 7 4 yönlü kaydırma tuşu
- 8 Arama tuşu
- 9 Bitirme tuşu
- 10 Tuş takımı
- 11 Mikrofon
- 12 Telefon kayış deliği
- 13 Şarj cihazı konektörü
- 14 Pop-Port™ konektör

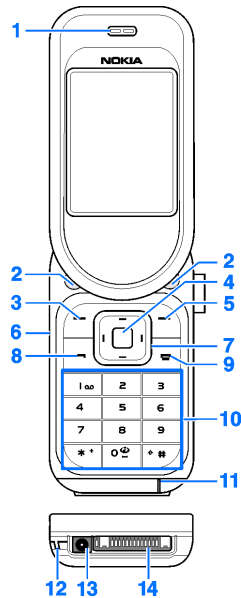

- 15 Kamera objektifi
- 16 Açma kapatma tuşu
- 17 Kamera tuşu

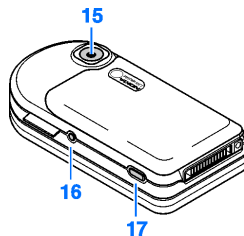


■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 5 Saat
- 6 Ana ekran
- 7 Sol seçim tuşu **Git** işlevi veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz: [Sol seçim tuşu s. 78](#).
- 8 Orta seçim tuşu **Menü**

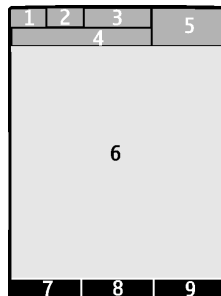

9 Sağ seçim tuşu **İsimler** işlevi veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz: [Sağ seçim tuşu](#) s. 79. Değişik operatörlerin kendi Web sitelerine erişim için özel adları olabilir.

Etkin bekleme

Etkin bekleme modundayken, bu modda ekranda doğrudan erişilebilen seçili telefon özelliklerinin bir listesini ve bilgileri göreceksiniz. Bu modu açmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Ekrana** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda listede kaydırmayı etkinleştirmek için yukarı veya aşağı kaydırın. Özelliği başlatmak için **Seç** seçeneğini, bilgileri görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme kaydırma modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için kaydırma modunu etkinleştirip **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** > **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kişiselleştir — Bekleme modundaki telefon özelliklerini atamak ve değiştirmek için kullanılır

Düzenle — Bekleme modundaki özelliklerin konumunu değiştirmek için kullanılır

Etkin bekleme açılıyor — Bekleme kaydırma modunu etkinleştirecek tuşları seçmek için kullanılır Ayarları değiştirmek için, bkz: [Etkin beklemeyi açma](#) s. 79.

Etkin bekleme modunu kapatmak için **Seenek** > *Etkin bekleme* > *Kapalı* veya **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Bekleme modu ayarları* > *Etkin bekleme* > *Kapalı* seeneęini belirleyin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için istedięiniz numaraya veya isme ilerleyin ve ara tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Kısayol olarak kaydırma tuşunu kullanın. Bkz: [Kısayollarım](#) s. 78.

Göstergeler



Gelen kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Giden kutusu klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız olmuş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi/çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitlidir.

-  Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.
-  Çalar saat, **Açık** olarak ayarlı.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor.
-  Arka planda kronometre çalışıyor.
-  /  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.
-  /  GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.
-  /  Örneğin, EGPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama varsa, GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınır.
-  Bluetooth bağlantısı etkin durumda.
-  İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.
-  Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.
-  Hoparlörler etkin veya telefona müzik standı bağlı.
-  Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.
-  Zamanlı tercih seçili.
-  ,  ,  veya  Telefona kulaklıklılık mikrofon seti, ahizesiz kullanım birimi veya müzik standı donanımı bağlı.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımının kilidini açmak için **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. *Güvenlik tuş kilidi* ayarı *Açık* konumundaysa, istendiği takdirde güvenlik kodunu girin.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Otomatik tuş kilidi ve *Güvenlik tuş kilidi* için, bkz: [Telefon s. 88](#).

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitir tuşuna basın ya da telefonu kapatın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını aramak için, bkz: [Kartvizit arama](#) s. 65. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, arama tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip arama tuşuna basın.

Hızlı arama

2 – 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz: [Hızlı aramalar](#) s. 72. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından arama tuşuna basın.

- **Hızlı arama** ayarı **Açık** olarak belirlenmişse, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayana kadar basılı tutun. Bkz: **Hızlı arama**, **Arama** s. 87.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Telefonun rehberindeki kayıtların tümüne bir ses komutu otomatik olarak eklenir.

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: **Ses komutu çalma dili**, **Telefon** s. 88.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve **Şimdi konuşun** mesajı görüntülenir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses algılama başarılı olursa, eşleşme listesi görüntülenir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra telefon numarayı arar; sonuç doğru numara değilse başka bir girişe ilerleyin ve girişi aramak için seçin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz: **Ses komutları**, **Kısayollarım** s.78.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya telefonu açın. Aramayı bitirmek için, bitirme tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Telefon açıkken gelen aramayı reddetmek için, bitirme tuşuna basın veya telefonu kapatın. Telefon kapalıyken gelen aramayı reddetmek için açma/kapatma tuşuna basın.

Zili kapatmak için ses seviyesi tuşuna basın veya **Sessiz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramaları aktarmak için **Meşgulse aktar** işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz: [Arama s. 87](#).

Telefona kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak veya bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz: [Arama s. 87](#).

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanılabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seenek** seeneęini belirleyin ve ařaęıdaki seenekler arasından seim yapın:

Arama seenekleri: *Sustur* veya *Sesi a*, *Rehber*, *Menü*, *Tuřları kilitle*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize*.

řebeke servisi seenekleri *Cevapla* ve *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve ařaęıdakilerdir:

DTMFgönder — Zil sesi dizeleri gönderir

Deęiřtir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geiř yapmanızı saęlar

Baęla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı baęlayıp, kendi baęlantınızı kesmenize olanak verir

Konferans — En çok beř kiřinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceęinden cihazı kulaęınıza yakın tutmayın.

4. Metin yazma

Normal veya akıllı metin girişı özelliđini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metninizi yazarken, ekranın en üst kısmında metin girişı göstergeleri görünür.  normal metin girişini belirtir.  akıllı metin girişini belirtir. Akıllı metin girişı, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir. Tuşa bir kez basarak bir harf girebilirsiniz. , *Sözcük önerileri* ile birlikte akıllı metin girişini belirtir. Telefon, tüm karakterleri girmenizden önce sözcüğü tahmin eder ve tamamlar.

Metin girişı göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **Abc**, **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın.

123 sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneđini belirleyin.

Metni yazarken yazım dilini seçmek için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneđini belirleyin.

■ Akıllı metin girişı

Akıllı metin girişini açmak için, **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* > *Sözcük tahmini* > *Açık* seçeneđini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişini hızlı bir şekilde açmak için, # tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Sözcük tahmini türünü seçmek için **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* > *Sözcük tahmini türü* > **Normal** veya *Sözcük önerileri* seçeneğini belirleyin.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük olarak ayrıca bir anlama sahipse, telefonda * veya harf görüntülenir. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Tahmin türü olarak *Sözcük önerileri* seçeneğini belirlediyseniz, telefon, yazmakta olduğunuz sözcüğü tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, * tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > *Simge girin* seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa bastırarak onaylayın. Kelimenin sonraki kısmını yazın ve kelimeyi onaylayın.

Nokta girmek için **1** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, bunu onaylamak amacıyla bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İstedığınız sözcük görüntülendiğinde **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini

belirleyin. Kelimeyi tamamlayın (normal metin girişı kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişı

Normal metin girişini açmak için, **Seçenek** > *Sözcük tahmini ayarları* > *Sözcük tahmini* > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

1 - 9 arasındaki bir sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine kısa süreli basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, **1** sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Diğer karakterler için ***** tuşuna basın.

5. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste*, *Tablo*, *Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyu taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İstediğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlar



Kısa mesaj, multimedya, eposta, sesli ve hızlı mesaj okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS eposta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz: [Mesaj ayarları](#) s. 60.

SMS eposta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir eposta adresini [Rehber](#)'e kaydetmek için, bkz: [Ayrıntıları kaydetme](#) s. 65.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınızın ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki mesaj uzunluğu göstergesi toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Metin mesajı** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber**'den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı **Mesaj**: alanına yazın. Bkz: **Metin yazma** s. 36.
Mesaja şablon eklemek için **Seçenek** > **Şablon ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 44.

SMS mesajı okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda **1 mesaj alındı** veya yeni mesaj sayısı ile **mesaj alındı** mesajı görüntülenir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alındığında okumak istediğiniz mesajı seçin.
Gelen kutusu içinde okunmamış mesajlar olduğunda  simgesi görüntülenir.

2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir mesajın başındaki metni animatörlü notu şeklinde telefon takviminize kopyalamak için telefonu seçin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla** > *Metin mesajı, Multimedya, Hızlı mesaj veya Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin.
Kısa mesajı bir e-posta adresine göndermek için, e-posta adresini **Kime:** alanına girin.
Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı **Mesaj:** alanına yazın. Bkz: **Metin yazma** s. 36.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü** > *Mesajlar* > **Seçenek** > *SIM mesajları* seçeneğini belirleyin

■ Multimedya mesajları (MMS)



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesajı şebeke servisine abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Multimedya mesajları](#) s. 62.

Multimedya mesajı metin, ses, resimler, video klipler, kartvizit veya takvim notu içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

MMS mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluşturun** > **Multimedya** seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi; veya metin ve bir video klibi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini veya **Ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin.

Mesaja dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini veya **Ekle** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seenek** > **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Mesaj gönderme** s. 44.
5. Alıcının telefon numarasını **Kime**: alanına girin. **Rehber'**den telefon numarası almak için **Ekle** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, **Kartvizit grubu** seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu nelirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > **Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajınızı yazdıktan sonra göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı **Giden kutusu** klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır. **Gönderil. mesajları kaydet** > **Evet** seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Genel ayarlar** s. 60.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Mesaj göndermeyi iptal etme

Giden kutusu klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek** > *Gönderimi iptal et* seçeneğini belirleyin.

MMS mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda *Multimedya mesajı alındı* veya yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Görüntülemek istediğiniz mesaja gidin ve mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesajlar varsa  simgesi görüntülenir.

2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.

- Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
- Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz: *Mesaj gönderme* s. 44.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası doluysa *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* mesajı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla mesaj işaretlenirse **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > *İşaretileri sil* seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde telefonu ayarlamak için, bkz: *Gönderil. mesajları kaydet*, *Genel ayarlar* s. 60.

Yazdığınız ve daha sonra göndermek istediğiniz mesajı *Taslaklar* klasörüne kaydetmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil* veya *Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Mesajınızı yazın. Hızlı mesaj için en fazla uzunluk 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen metin eklemek üzere bir işaretçi eklemek için, **Seçenek** > *Yanıp sönmeye ekle* seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin ikinci bir işaretçi girilene kadar yanıp söner.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj *Mesaj*: ve mesajın başındaki birkaç sözcükten oluşan metinle gösterilir. Mesajı okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve Web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlar

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için multimedya mesaj servisini kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce multimedya mesaj servisinin etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz: *Ses kaydedici* s. 101.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Alıcının telefon numarasını *Kime*: alanına girin. *Rehber*'den telefon numarası almak için **Ekle** > *Kartvizit* seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, *Kartvizit grubu* seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu nelirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli mesaj alırken **1 sesli mesaj alındı** görüntülenir. Mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet (IM)

Sohbet (şebeke servisi), kısa ve basit metin mesajlarını, TCP/IP protokolleri üzerinden iletmek üzere çevrimiçi kullanıcılara göndermenin bir yoludur.

Sohbet mesajlarını kullanabilmeniz için bu servise abone olmanız gerekir. Bu işlemin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve ayarları öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz: **Ağ ayarları**, **IM menüsüne erişme**, s. 50. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz; bu sırada sohbet oturumu arka planda etkin durumda kalır. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

IM menüsüne erişme

Çevrimdışı iken *Sohbet* menüsüne girmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş — Sohbet servisine bağlanır. Telefonu, açtığınızda sohbet servisine otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve *Ayarlarım* > *Otomatik giriş* > *Telefon açılışında* seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntüler, siler veya yeniden adlandırır

Ağ ayarları — Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenler

IM servisine bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, *Sohbet* menüsüne girin, gerekirse istenen sohbet servisini seçin ve *Giriş* seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda *Girildi* mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, *Çık* seçeneğini belirleyin.

IM oturumu başlatma

Sohbet menüsünü açın ve servise bağlanın. Servisi birkaç farklı yoldan başlatabilirsiniz:

- Yeni ve okunmuş mesajların listesini veya etkin oturum sırasında sohbet davetlerini görmek için **Oturumlar** seçeneğini belirleyin. Bir mesaja veya davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

 yeni sohbet mesajlarını,  ise okunmuş sohbet mesajlarını gösterir.

 yeni grup mesajlarını,  ise okunmuş grup mesajlarını gösterir.

 davetleri gösterir.

Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

- Eklediğiniz kartvizitleri görmek için **Sohbet rehberi** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Sohbet** seçeneğini belirleyin veya bir kartvizitin yanında  simgesi gösteriliyorsa **Aç** seçeneğini belirleyin.

 telefonun rehber hafızasındaki çevrimiçi bir kartviziti,  ise çevrimdışı bir kartviziti belirtir.

 engellenen bir kartviziti gösterir. Bkz: [Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma s. 54.](#)

 bir kişiden yeni bir mesaj aldığınızı gösterir.

Listeye kartvizitler ekleyebilirsiniz. Bkz: [IM Rehberi s. 54.](#)

- Şebeke operatörünün veya servis sağlayıcısının verdiği genel grup yer imlerinin listesini görmek için **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin (Şebeke grupları desteklemiyorsa seçenek sönmük görünür). Oturum başlatmak için, bir gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup da oluşturabilirsiniz. Bkz: [Gruplar s. 55.](#)

- Şebekede telefon numarasına, ekran adına, eposta adresine veya ismine göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için **Bul** > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** seçeneğini belirleyin. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.
İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için, **Seçenek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.
- **Rehber**'den oturum başlatın. Bkz: **Abone isimlerini görüntüleme** s. 70.

Daveti kabul veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, bir davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma ad olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin.

Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek** > **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin. Reddedişiniz için bir açıklama yazabilirsiniz.

Alınan sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, **Yeni sohbet mesajı** ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alındığında, mesaj sayısı ve ardından *yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet > Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Gönderen, telefon hafızasında varsa ve telefon onu tanırsa, kişinin ismi görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek** > *Kartviziti kaydet* seçeneğini belirleyin.

Sohbete katılma

Bir oturuma katılmak veya başlatmak için, **Yaz** seçeneğini belirleyin veya yazmaya başlayın.

Mesajınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Mesaj ekranda kalır ve cevap mesajı, mesajınızın altında görünür.

Uygunluk durumunuzu düzenleme

1. *Sohbet* menüsünü açın ve sohbet servisine bağlanın.
2. Kendi durum bilgilerinizi veya ekran adınızı görüntülemek veya düzenlemek için *Ayarlarım* seçeneğini belirleyin.
3. Tüm diğer sohbet kullanıcılarının çevrimiçi olduğunuzu görmelerine izin vermek için *Uygunluk* > *Herkese uygun* seçeneğini belirleyin.
Çevrimiçi olduğunuzu, yalnızca sohbet rehberinizdeki kişilerin görmelerini sağlamak için *Uygunluk* > *Kartvizitlere uygun* seçeneğini belirleyin.

Çevrimdışı görünmek için *Uygunluk* > *Bağlı değil göster* seçeneğini belirleyin. Sohbet servisine bağlandığınızda,  çevrimiçi olduğunuzu gösterir,  ise diğerlerine görünmediğinizi gösterir.

IM Rehberi

Sohbet rehberine kartvizit eklemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin. Listeye kartvizit eklemek için *Seçenek* > *Kartvizit ekle* veya eklenmiş kartvizitiniz yoksa *Ekle* > *Kimliği el ile giriş*, *Sunucuda bul*, *Sunucudan kopyala* ya da *Cep numarası ile* seçeneklerini belirleyin.

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için, *Sohbet* veya *Seçenek* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçeneklerden seçim yapın.

Mesajları engelleme ve engellemeyi kaldırma

Mesajları engellemek için, sohbet servisine bağlanın ve *Oturumlar* > *Sohbet rehberi* seçeneğini belirleyin veya bir oturuma katılın ya da oturum başlatın. Gelen mesajlarını engellemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *Seçenek* > *Kartviziti engelle* > *Tamam* seçeneğini belirleyin.

Mesajların engelini kaldırmak için, sohbet servisine bağlanın ve *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Mesajlarından engeli kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve *Eng. kldr.* seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca sohbet oturumu sırasında varolur. Gruplar servis sağlayıcının sunucusunda kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa grupta ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel gruplar

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Genel gruplar** seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma ad olarak ekran adınızı yazın. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > **Grubu sil** seçeneğini belirleyin.

Grup aramak için **Gruplar** > **Grup bul** seçeneğini belirleyin. Grup içinde bir üyeyi arayarak veya grup adı, konu veya kimlik numarasıyla bir grup arayabilirsiniz.

Özel grup oluşturma

Sohbet servisine bağlanın ve **Gruplar** > **Grup oluşturun** seçeneğini belirleyin. Grubun adını ve kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ E-posta uygulaması

Eposta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda eposta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için EGPRS (şebeke servisi) kullanır. Bu

eposta uygulaması, SMS epostası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda eposta işlevini kullanmak için, uyumlu bir eposta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuz POP3, IMAP4 ve SMTP e-posta sunucularını destekler. E-posta alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekebilir:

- Yeni bir eposta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. Eposta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için eposta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için gereken ayarlar konusunda e-posta servis sağlayıcınızla görüşün. Eposta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 90.

Eposta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz: [Eposta mesajları](#) s. 63.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Eposta yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *E-posta oluştur* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin.
E-postaya dosya eklemek için **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den dosyayı seçin.
3. **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Eposta indirme

1. Eposta uygulamasına erişmek için **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. Eposta hesabınıza gönderilen eposta mesajlarını indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin.
Yeni eposta mesajlarını indirmek ve **Giden kutusu** klasörüne kaydedilen epostaları göndermek için **Seçenek** > **Al ve gönder** seçeneğini belirleyin.
Önce eposta hesabınıza gönderilen yeni epostaların üst bilgilerini indirmek için **Seçenek** > **Yeni e-postayı kontrol et** seçeneğini belirleyin. Ardından, seçilen epostaları indirmek için, istediklerinizi işaretleyin ve **Seçenek** > **Al** seçeneğini belirleyin.
3. **Gelen kutusu** klasöründe yeni mesajı seçin. Mesajı daha sonra görüntülemek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.  simgesi okunmamış mesajı gösterir.

Eposta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **E-posta** > **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz mesajı seçin.
2. Eposta yanıtlamak için **Yanıtla** > **Boş ekran** veya **Orijinal metin** seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > **Tümünü yanıtla** seçeneğini belirleyin. Eposta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin; ardından cevabınızı yazın.

3. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

Gelen kutusu ve Diğer klasörler

Telefonunuz, eposta hesabınızdan indirdiğiniz epostaları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder. *Diğer klasörler* şu klasörleri içerir: Tamamlanmamış epostaları kaydetmek için *Taslaklar*, epostanızı düzenlemek ve kaydetmek için *Arşiv*, gönderilmemiş epostaları kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilmiş epostaları kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların eposta içeriğini yönetmek için **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin.

Eposta mesajlarını silme

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Klasörü yönet* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz klasörü seçin. Silmek istediğiniz mesajları işaretleyin ve **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin.

Bir epostayı telefonunuzdan silinmesi, eposta sunucusundan da silinmesi anlamına gelmez. Epostayı eposta sunucusundan da silecek şekilde telefonun ayarlamak için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Ek ayarlar* > *Kopyayı bırak*: > *Alınan mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servisi ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Sesli mesajları dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa, **QD** simgesi yeni sesli mesajları belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları şebeke servisiyle, servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (bir klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm*

mesajlar (tüm mesajları silmek için) seçeneğini belirleyin. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gönderil. mesajları kaydet > *Evet* — Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Gönd. öğe. üzerine yazım > *İzin var* — Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır Bu ayar yalnızca *Gönderil. mesajları kaydet* > *Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu — Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Grafik suratlar > *Evet* — Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Metin mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > *Evet* — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Mesaj merkezleri > *Merkez ekle* — Kısa mesaj göndermek amacıyla gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılan mesaj merkezi — Kullanılan mesaj merkezini belirlemek için kullanılır

E-posta mesajı merkezleri > *Merkez ekle* — SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan e-posta merk. — Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır

Mesaj geçerliliği — Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır

Mesaj tipi — Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > *Evet* — Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır

Karakter desteği > *Tam* — Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir. Mesaj yazdığınızda, mesajın önizlemesini yaparak alıcıya nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Bkz: *SMS mesajı yazma ve gönderme* s.41.

Aynı merkez yoluyla yanıt > Evet — Mesajınızı alanın, mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi)

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 90.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet — Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır

Varsayılan slayt süresi — Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır

Multim. alımına izin ver — Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen multim. mesajları — Multimedya mesajlarının otomatik, el ile veya sorulduktan sonra alınmasına izin vermek ya da almayı reddetmek için kullanılır *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver — Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak veya *Gelen multim. mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmıŝsa, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* — Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan multimedya mesaj servisi hesabını seçin.

Eposta mesajları

Ayarlar, epostanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Eposta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 90.

Eposta uygulaması için ayarları etkinleştirmek üzere, *Menü* > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Yapılandırma — Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçin.

Hesap — Servis sağlayıcının verdiği bir hesabı seçin.

İsmim — İsminizi veya takma isminizi girin.

E-posta adresi — Eposta adresinizi girin.

İmza ekle — Mesajınızı yazdığınızda epostanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlayabilirsiniz.

Yanıt adresi – Yanıtların gönderilmesini istediğiniz eposta adresini girin.

SMTP kullanıcı ismi – Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girin.

SMTP şifresi – Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girin.

Terminal pencersn. göster – İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Evet* seçeneğini belirleyin.

Gelen pst. sunucusu türü – Kullandığınız eposta sisteminin türüne bağlı olarak *POP3* veya *IMAP4* seçeneklerinden birini belirleyin. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları – *POP3* veya *IMAP4* için kullanılabilir seçenekleri belirleyin.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > **Rehber** > **İsimler** seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsim ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü** > **Rehber** > **İsimler** > **Seçenek** > **Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda kartvizitler için zil sesi veya video klip de seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveye gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Bkz: **Ayarlar** s. 71.
2. Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik aramak için **Kullanıcı kimliği** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Durum** s. 67. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, **Kimliği el ile giriş** seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit kopyalama

Kopyalamak istediğiniz kartviziti bulup **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin. İsim ve telefon numaralarını telefon rehber hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü değiştirmek için

Seenek > *Düzenle* seeneğini belirleyin. Numara türünü deęiřtirmek için, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Seenek** > *Türünü deęiřtir* seeneğini belirleyin. Seilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap* seeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde bulunan bir kimlięi düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitleri sil* > *Telefon hafızasından* veya *SIM karttan* seeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Kartvizit silmek için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Seenek** > *Kartviziti sil* seeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin öęesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ayrıntıya ilerleyip **Seenek** > *Sil* seeneğini belirleyin ve kullanılabilir seeneklerden birini sein. Bir görüntü veya video klibi rehberden silmek, onu *Galeri*'den silmez.

■ Durumum

Durum servisi (řebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise eriřimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi dięer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kiřisel logonuzu içerir. Servise eriřimi olan ve bilgilerinizi isteyen dięer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kiřinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Dięerleriyle paylaşmak istediğiniz

bilgileri kişiselleştirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildiğini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliğini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve şifrenizi aldığınız ve servis ayarlarını öğrendiğiniz şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz: [Yapılandırma s. 90](#).

Durum servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağlı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > *Rehber* > *Durum* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' serv. bağlan veya *Servis bağlantısını kes* — Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır

Durumumu göster > *Özel durumu* veya *Genel durumu* — Durumunuzu görüntülemek için kullanılır

Durumumu düzenle > *Uygunluk durumum*, *Durum mesajım*, *Durum logom* veya *Göster* — Durumunuzu değiştirmek için kullanılır

İzleyicilerim > *Mevcut izleyiciler*, *Özel liste* veya *Engelliler listesi* — Durum bilgilerinize abone olan veya engellenen kişileri görüntülemek için kullanılır

Ayarlar > *Bekle. mevcut dur. göster*, *Bağlantı türü* veya *Sohbet ve durum ayarları*

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: *Ayarlar* s. 71.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü** > *Rehber* > *Durumum* > *Durumum'serv. bağlan* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü** > *Rehber* > *Abone isimleri* seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağlı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, **Seçenek** > *Yeni abone ol* seçeneğini belirleyin. Rehber listeniz görüntülenir.
3. Listedenden bir kartvizit seçin. Kartvizitin kayıtlı bir kimliği varsa, kartvizit, abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* ifadesi görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğinizi kartviziti bulun ve **Bilgiler** > **Seçenek** > *Durum isteği* > *Abone olarak* seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği* > *Yalnızca bir kez* seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, ayrıca bkz: [Kartvizit arama](#) s. 65.

1. **Menü** > **Rehber** > **Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine sunmak istediği bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

 ,  veya  , kişinin uygun olduğunu, diğerlerine görünmediğini veya uygun olmadığını gösterir.

 kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** > **Ayrıntılara bak** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Yeni abone ol**, **Mesaj gönder**, **Kartvizit gönder** ya da **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartviziti **Rehber** listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Seçenek** > **Aboneliği bitir** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için, bkz: [Abone isimlerini görüntüleme](#) s. 70.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartviziti göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti seçin ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** > **Multimedya**yla, **Kısa mesajla** veya **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların **Rehber**'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır

Hafıza durumu — Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü** > **Rehber** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. **Hızlı arama** işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz: **Hızlı arama**, **Arama** s. 87.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için, bkz: **Hızlı arama** s. 32.

■ Danışma, servis numaraları ve numaralarım

Menü > **Rehber** seçeneğini belirleyin ve şu alt menülerin birinden seçim yapın:

Bilgi numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın danışma numaralarını aramak için kullanılır (şebeke servisi)

Servis numaraları — Numaralar SIM kartınıza eklenmişse, servis sağlayıcınızın servis numaralarını (şebeke servisi) aramak için kullanılır

Numaralarım — Numaralar SIM kartınıza eklendiyse, SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını görmek için kullanılır

8. Arama işlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi*, *Paket veri sayacı* veya *Pak. veri bağı. sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj sayacı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeler sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke

servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda **1 cevapsız konum isteği** notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** > **Konumlama** > **Konum kaydı** > **Klasörü aç** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı olaylar ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** seçeneğini, istediğiniz profili belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Aşağıdaki seçenekler arasından **Menü** > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. **Galeri**'deki klasörlerin listesi açılır. **Temalar** klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri – Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz: **Tercihler** s. 75.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için **Şunu bildir** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için **İptal** seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Tema, telefonu açıp kapadığınızda duyulan bir sinyal sesi içeriyor olabilir. Bu sinyal sesini kapatmak için, **Diğer sesler** menüsündeki uyarı değiştirin. Bu ayarın uyarı sinyallerini de kapattığını unutmayın.

■ Ekran

Ekran ayarlarıyla telefon ekranı görünümünüzü kişiselleştirebilirsiniz.

Bekleme modu ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* > *Bekleme modu ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Bkz: *Etkin bekleme* s.28.

Duvar kağıdı — Bekleme modundaki ekrana arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır

Döner kapak animasyonu — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

Bekleme yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosu kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Hücre bilgi ekranı > *Açık* — Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliğini görüntülemek için kullanılır

Ekran koruyucu

Galeri'den ekran koruyucu seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Ekran koruyucu* > *Ekran koruyucular* > *Görüntü*, *Slayt grubu*, *Video klip* veya *Kamera'yı aç* seçeneğini belirleyin. Yeni ekran koruyucular indirmek için *Grafik siteleri* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken

süreyi seçmek için *Zaman aşımı* seçeneğini belirleyin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Güç tasarrufu

Batarya gücünden tasarruf yapmak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Güç tasarrufu* seçeneğini belirleyin. Telefonun hiçbir işlevi belirli bir süre kullanılmadığında tarih ve dijital bir saat görüntülenir.

Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken ve okurken ve kartvizitleri ve web sayfalarını görüntülerken yazı tipi boyutunu belirlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Ekran* > *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

■ Saat ve tarih

Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ve tarih* > *Saat, Tarih* veya *Tarih/saati oto. güncelle* seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sol seçim tuşu* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: *Bekleme modu* s. 27.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek için **Git** olarak ayarlandıysa, **Git** seçeneğini belirleyin ve kişisel kısayol listenizden istediğiniz işlevi seçin. **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyin ve **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz: **Bekleme modu** s. 27.

Kaydırma tuşu

Kaydırma tuşlarının kısayol işlevlerini seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için **(boş)** seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Bekleme modundaki kısayollar** s.29.

Etkin bekleme açma

Etkin bekleme kaydırma modunu etkinleştirme tuşunu seçmek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Kısayollarım** > **Etkin bekleme açılıyor** > **Yukarı hareket tuşu**, **Aşağı hareket tuşu** veya **Yukarı/aşağı hareket tuşu** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Ses komutları vererek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini gerçekleştirebilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz: *Ses komutu çalma dili*, [Telefon](#) s. 88.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz: *Geliştirilmiş sesle arama* s. 33.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya *Kaldır* – Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır

Tümünü ekle veya *Tümünü kaldır* – Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Genel erişim, genel nesne değişimi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi etkin bir Bluetooth bağlantısını belirtir.

Ses donanımlarını ara — Uyumlu Bluetooth ses cihazları aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihazlar** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlemlere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü**. veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü**. özelliğini **Gizli** ayarına getirin. Yalnızca onayladığınızı kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Paket veri (GPRS)

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP) tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Servis, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişime olanak sağlar.

Paket veriyi kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, eposta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde – Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı – Telefonu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.  veya  GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir durumda olduğunu gösterir. Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız,  veya  simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan EGPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri ayarları** > **Etkin erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. **Etkin erişim nokt. düzelt** > **Erişim noktası takma adı** seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. **Paket veri erişim noktası** seçeneğini belirleyin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını (APN) girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz: [Nokia PC Suite](#) s. 122. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu aygıtla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir. Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak görüldüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kartı olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Ortak listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için aygıtın adının ve ayarlarının aktarım rehberindeki ortak listesinde olması gerekir. Başka bir aygıttan

(örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, ilgili aygıttaki kartvizit verileri kullanılarak, ortak otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu ile senkron.* ve *PC ile senkronizasyon* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni ortak (örneğin, yeni bir aygıt) eklemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > **Seçenek** > *Aktarım kartviziti ekle* > *Telefon senkronizasyonu* veya *Telefon kopyalaması* seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için ortak listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Bir ortağı silmek için ortak listesinden bir kartvizit seçip **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve *Aktarım kartviziti silinsin mi?* sorusunu onaylayın. *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* öğelerini silemezsiniz.

Uyumlu bir aygıtlarla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanılır. Diğer aygıt bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* dışında bir aktarım ortağı seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer aygıtın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmeden önce, telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yüklemeniz gerekir. Senkronizasyon için Bluetooth kablolu iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19 ve [Yapılandırma](#) s. 90.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri aktarma** > **Sunucu ile senkron.** seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak **Senkronizasyon başlıyor** veya **Kopyalama başlatılıyor** seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. USB veri kablosunu Nokia PC Suite ile de kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim baskısı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu takın; telefon *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* ifadesini gösterdiğinde **Tamam** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki modlar arasından seçim yapın:

Varsayılan mod — Kabloyu PC Suite ile kullanmak içindir

Baskı — Uyumlu bir yazıcı kullanılarak telefonda resimleri doğrudan yazdırmak için kullanılır

USB modunu değiştirmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *USB veri kablosu* > *Varsayılan mod*, *Baskı* veya *Veri saklama* seçeneğini belirleyin.

■ Arama

Menü > *Ayarlar* > *Ara* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz: *Arama kısıtlama servisi*, *Güvenlik* s. 92.

Herhangi bir tuşla cevap > *Açık* — Gelen aramayı, açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır

Otomatik tekrar arama > Açık — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır

Hızlı arama > Açık — İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır

Arama bekletme servisi > Etkinleştir — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz: [Arama bekletme servisi](#) s. 34.

Arama sonrası özeti > Açık — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır

Arayan kimliğini gönder > Evet — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirler* seçeneğini belirleyin.

Yapılan ara. için tel. hattı — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi).

Döner kapakla arama alma — Telefonu açtığınızda aramaları cevaplayacak ve kapattığınızda bitirecek şekilde telefonu ayarlamak için kullanılır.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin.

Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Ses komutu çalma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz: *Geliştirilmiş sesle arama* s. 33 ve *Ses komutları, Kısayollarım* s. 78.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modundayken ve herhangi bir işlem kullanılmadığında telefonunuzun tuş takımının belirli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenmesini ayarlamak için kullanılır. *Açık* seçeneğini belirleyin ve süreyi ayarlayın.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır

Operatör seçimi > *Otomatik* — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini kullanarak ana şebeke operatörünüzle dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizm. işlemleri onayı — Bkz: *SIM servisleri* s. 121.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermeyeceğini belirlemek için kullanılır

Başlama tonu — Telefonun, açıldığında bir başlama tonu çalıp çalmayacağını belirlemek için kullanılır

Kapatma sesi — Telefonun, kapatıldığında bir kapatma sesi çalıp çalmayacağını belirlemek için kullanılır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > *Ayarlar* > *Donanımlar* seçeneğini belirleyin. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma - Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için *Açık*. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

Metin telefonu > *Metin telefonu kullan* > *Evet* — Kulaklıkl mikrofon seti veya kulaklık ayarları yerine metin telefonu ayarlarını kullanmak için

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon,

eposta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıdır. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19.

Menü > **Ayarlar** > **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için **Seçenek** > **Varsayılan yap** seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için **Sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkinleştir — Varsayılan ayarları, desteklenen uygulamalarda etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim nokt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin.

Servis sağl. desteğ. bağl. — Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan indirmek için kullanılır

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere el ile yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklediyseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabi

silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* veya *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodunun sorulması ve *UPIN kodunun sorulması* — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu isteği — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyse, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi)

Güvenlik düzeyi > *Telefon* — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz,

SIM kart hafızası seçiliyken kullarımdaki hafızayı deęiřtirmek istedięinizde, telefon gvenlik kodunu sorar.

Eriřim kodları – Gvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama řifresini deęiřtirmek iin kullanılır

Kullanılan kod – PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını semeniz iin kullanılır

Yetki sertifikası veya *Kullanıcı sertifikası* – Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini grntlemek iin kullanılır. Bkz: [Sertifikalar](#) s. 118.

Gvenlik modl ayarları – *Gvenlik modl bilgileri* grntlemek, *Modl PIN kodu isteniyor* seeneęini etkinleřtirmek veya modl PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu deęiřtirmek iin kullanılır. Ayrıca bkz: [Giriř kodları](#) s. 18.

■ Fabrika ayarlarını geri ykle

Men ayarlarından bazılarını zgn deęerlerine sıfırlamak iin, **Men** > *Ayarlar* > *Fabrika ayr. geri ykl.* seeneęini belirleyin. Gvenlik kodunu girin. *Rehber*'e kaydedilmiş isimler ve telefon numaraları gibi, girdięiniz veya indirdięiniz veriler silinmez.

10. Operatör menüsü

Bu menü şebeke operatörünüz tarafından sunulan servislerin bağlantılarını içeren bir portala erişmenizi sağlar. İsim ve simge operatöre göre değişir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Bu menü gösterilmiyorsa, izleyen menü numaraları buna göre değişir.

Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için, bkz: [Servis gelen kutusu s. 116](#).

11. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Dosyalar klasörler şeklinde düzenlenmiştir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

12. Medya




Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme


Telefonu yatay tutun. Kamerayı durağan görüntü modunda  başlatmak için, kamera tuşuna basın (1) veya video modunda  başlatmak için kamera tuşunu basılı tutun. Yakınlaştırma ve uzaklaştırma için ses seviyesi tuşunu (2) kullanın. Fotoğraf çekmek, video kaydını başlatmak ve duraklatmak için kamera tuşuna basın. Kamerayı durdurmak için açma/kapatma tuşuna basın. Telefon fotoğrafı *Galeri* > *Görüntüler* içine, video kaydını ise *Video klipler* içine kaydeder.

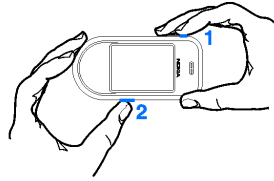

Fotoğraf çekme

Kamerayı başlatmak için kamera tuşuna basın veya *Menü* > *Medya* > *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Kamerayı kullanmak için telefonu yatay konumda tutun. Bu konumdayken, kamera (durağan görüntü) ve video modu arasında geçiş yapmak için kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basın. Kamera modundayken yakınlaştırma ve uzaklaştırma için, kaydırma tuşunu yukarıya ve aşağıya bastırın veya ses seviyesi tuşuna basın.

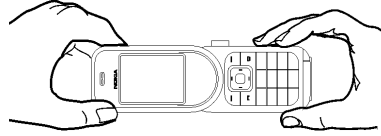

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin veya kamera tuşuna basın. Telefon, fotoğrafı **Galeri > Görüntüler** klasörüne kaydeder. Başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek içinse **Seçenek > Gönder** seçeneğini belirleyin.

Aydınlatma sönerse **Gece modu açık** ayarı için **Seçenek** seçeneğini, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için **Zamanlayıcı açık** seçeneğini, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse **Görüntü dizisi açık** seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarı kullanıldığında sırayla üç fotoğraf çekilir, diğer boyut ayarlarındaysa beş fotoğraf çekilir.

Cihazınız 1280 x 960 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

Video klip kaydetme

Video modunu seçmek için yatay olarak sola veya sağa kaydırın ya da **Seçenek > Video** seçeneğini belirleyin. Video kaydını başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için de **Devam**

seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri* > *Video klipler* klasörüne kaydeder.

Kamera filtreleri

Kamerada filtre kullanmak için **Seçenek** > *Efektler* > *Değişik renkler, Gri tonlamalı, Kahverengi, Negatif* veya *Solarize* seçeneğini belirleyin.

Kamera ayarları

Kamera ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç, Yer imleri, Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma ayarları servisi* s. 19. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz: *Yapılandırma* s. 90.

Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* seçeneğini belirleyin.

2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan akış servisi hesabını seçin.

■ Radyo

FM radyo, kablolu cihazın anteninden başka bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > *Medya* > *Radyo* seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lık adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekans 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekans 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, kısa süre 1 veya 2 tuşuna basın ve 0 ile 9 arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.

3. Radyo istasyonunun adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. İstedığınız frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat — Radyoyu kapatmak için kullanılır

Kanalı kaydet — Yeni bir radyo istasyonunu kaydetmek için kullanılır

Visual Radio - Visual Radio uygulamasının kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır (şebeke servisi). Bu işlevin kullanılabilirliği ve ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bazı radyo istasyonları, Visual Radio uygulamasını kullanarak görüntüleyebileceğiniz metin veya grafik bilgilerini gönderebilir.

Visual Radio ayarları — **Visual Radio** seçeneklerini belirlemek için kullanılır. Radyoyu açtığınızda uygulamanın otomatik olarak başlayıp başlamayacağını belirlemek için **Görsel servisi etkinleştir** > **Otomatik olarak** seçeneğini belirleyin. Radyo istasyonları listesi olan bir Web sitesine erişmek için **İstasyon dizini** seçeneğini belirleyin. Varsa, visual radio kimliği gösterilir.

Kanallar — Kaydedilmiş istasyonlar listesini seçmek için kullanılır. Bir istasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek** > **Kanalı sil** veya **Yeni ad ver** seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya *Stereo çıkış* – Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır
Hoparlör veya *Kulaklık* – Hoparlörler veya kulaklıkla radyo dinlemek için kullanılır.
Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı – İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır
Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.
Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
Ekandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken,

telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.

3. Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, *Galeri > Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > *Son kaydı çal* seçeneğini belirleyin.

Son kaydı göndermek için **Seçenek** > *Son kaydı gönder* seçeneğini belirleyin.

Galeri içindeki kayıtların listesini görmek için **Seçenek** > *Kayıt listesi* > *Kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

■ Stereo genişletme

Stereo genişletme daha kapsamlı bir ses efekti sağlayarak, telefonun ses çıkış kalitesini artırır. Ayarı değiştirmek için **Menü** > *Medya* > *Stereo genişletme* seçeneğini belirleyin.

13. Ajanda



■ Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. **Menü** > *Ajanda* > *Çalar saat* seçeneğini belirleyin.

Alarmı ayarlamak için *Alarm saati* seçeneğini belirleyin ve alarm saatini girin. Ayarlanan alarm saatini değiştirmek için *Açık* seçeneğini belirleyin.

Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için *Alarmı tekrarla* seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofona setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son radyo istasyonunu alarm olarak kullanır ve alarm hoparlörlerden çalınır. Kulaklıklılı mikrofona setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda *Saat çalıyor!* mesajı yanıp söner ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini

belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. *Dur*'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için *Hayır*'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için *Evet*'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda *Evet*'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için *Göster* seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, *Seçenek* > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve *Seçenek* > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Gün görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. *Ayarlar* seçeneğinde, tarihi, saati, saat dilimini, tarih veya saat biçimini, tarih ayırıcısını ya da haftanın ilk gününü ayarlayabilirsiniz. *Notları otomatik sil* seçeneğinde, telefonu belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvim notu oluřturma

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin. Tarihe ilerleyin, **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin: 📅 **Toplantı**, 📞 **Arama**, 📁 **Doğum günü**, 📝 **Not** veya 📋 **Hatırlatıcı**. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda 📞 arama notu görüntülediğinde, görüntülenen numarayı aramak için ara tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz.

Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz. Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı yoluyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Geri sayım sayacı

Menü > *Ajanda* > *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **Tkr. başl.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçülebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Ajanda** > **Kronometre** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > **Başlat** seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır

Zamanlara bak veya **Zamanları sil** — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır

14. Uygulamalar



■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun için ses, ışık ve titreşim ayarlamak üzere **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

Oyunla ilgili seçenekler için, bkz: *Bazı uygulama seçenekleri* s. 108.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar* > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Bir uygulamaya ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Bazı uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı telefondan silmek için kullanılır

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Uygulama erişimi — Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Web sayfası — Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü** > *Uygulamalar* > **Seçenek** > *İndirilenler* > *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin; kullanılabilecek yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz: *Yer imleri* s. 113.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

15. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma ayarları servisi](#) s. 19. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz: [Yapılandırma](#) s. 90.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin.
2. **Yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin. Bkz: **Tarama ayarları** s. 110.
3. **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere **Terminal pencersn. göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > **Web** > **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **O** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > **Web** > **Son web adresi** seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > **Web** > **Adrese git** seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda

göüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 - 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ana sayfa — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır

Kısayollar — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

Yer imi ekle — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır

Yer imleri — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz: **Yer imleri** s. 113.

Sayfa seçenekleri — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır

Geçmiş — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır

İndirme bağlantıları — İndirme için yer imleri listesini görüntülemek amacıyla kullanılır

Diğer seçenekler — Diğer seçeneklerin bir listesini görüntülemek için kullanılır

Yeniden yükle — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > **Yer imleri** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Görünüm ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > *Açık* — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu ayarlamak için kullanılır

Resimleri göster > *Hayır* — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfalarda daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > *Güvensiz bağl. bildirim* > *Evet* — İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır

Bildirimler > *Güvensiz öge. bildirim* > *Evet* — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz: *Tarayıcı güvenliği* s. 117.

Karakter şifreleme > *İçerik şifreleme* — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır

Karakter şifreleme > *Unicode (UTF-8) web adr.* > *Açık* — Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir Web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > *Tam* veya *Küçük* — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır

JavaScript > *Etkinleştir* — Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz: [Önbellek](#) s. 117.

Tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seçeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seçebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken, komut dizelerine izin vermek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seçeneğini veya bekleme modundayken **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. WMLScripts* > *İzin ver* seçeneğini belirleyin.

■ İndirme ayarları

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seçeneğini belirleyin.

■ Servis gelen kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seçeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Servis gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. İstedığınız mesaja ilerleyin ve tarayıcıyı etkinleştirip işaretlenen içeriği indirmek için **Al** seçeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seçenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seçeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen ku. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, **Mesaj filtresi** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, **Güvenilir kanallar** seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığında, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, **Otomatik bağlantı** > **Açık** seçeneğini belirleyin. **Kapalı** seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığında **AI** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için tarama yaparken **Seçenek** > **Diğer seçenekler** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini ve bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Güvenlik** > **Yetki sertifikası** veya **Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin **Oku** olup olmadığını ve  dijital imza simgesinin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz: [Giriş kodları](#) s. 18) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

16. SIM servisleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislerle bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM servislerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **SIM** *hizm. işlemleri onayı* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

17. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken eposta gönderebilir ve alabilir, İnternete erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz.

■ EGPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz: [Modem ayarları](#) s. 83.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

18. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.


■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.
3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.
4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

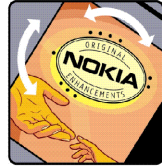

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Bir kısa mesaj oluşturmak için:

- Hindistan dışındaki Asya Pasifik ülkelerinde; 20-basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +61 427151515 numaralı telefona gönderin.
- Yalnızca Hindistan için; Önce "Batarya" yazın sonra da 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip 5555 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla-kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan-yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriřimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler ařağıdakileri yapmalıdır:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı
- Giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim oluřtuğundan řüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklařtırın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağılayıcınıza bařvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğıru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğıru bir biçimde monte edilip

edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Ara tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar

bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,66 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

- abone isimleri 69
- acil aramalar 133
- açma kapatma tuşu 27
- ahizesiz. Bkz
 - hoparlör.
- ajanda 103
- akıllı metin girişi 36
- aksesuarlar. Bkz
 - donanımlar.
- anten 25
- araçlar 131
- arama
 - ayarlar 87
 - bekletme 34
 - işlevler 32
 - kaydı. Bkz
 - arama işlem kaydı.
 - kayıt 73
 - seçenekleri 34
 - tuş 26
- arama bekletme servisi 34
- Arama işlem kaydı 73
- aramalar
 - cevapla 34
 - hızlı arama 32
 - reddet 34
 - sesle arama 33
 - uluslararası 32
 - yapma 32
- ayarlar
 - arama 87
 - bağlantı 80
 - bekleme modu 77
 - donanımlar 90
 - ekran 76
 - fabrika ayarlarını geri yükle 93
 - GPRS, EGPRS 83
 - güvenlik 92
 - indirilenler 116
 - kamera 98
 - kısayollarım 78
 - mesajlar 60

saat 78
servis gelen kutusu 116
tarih 78
telefon 88
temalar 75
tercihler 75
USB veri kablosu 87
veri aktarımı 84
yapılandırma 90
zil sesleri 76

aydınlatma 90

B

bakım 128
batarya
boşaltma 124
doğrulama 125
şarj etme 22, 124
takma 21
bataryayı şarj etme 22
bekleme modu 27, 78
bileklik 25
bilgi mesajları 59
bitirme
arama 32
tuş 26

Bluetooth 81
büyük/küçük harf modu 36

C, Ç

çalar saat 103
çerezler 115
CSD 122

D

destek 20
dijital imza 119
dil ayarları 88
donanımlar 16, 90
döner kapak 77
durum 67
durum göstergeleri 27
duvar kağıdı 77

E

ekran 27
ekran ayarları 76
ekran koruyucu 77
e-posta
IMAP4 56
POP3 56
SMTP 56
uygulama 55

- etkin bekleme 28, 77
etkinleştirme 79
- F**
- fabrika ayarları 93
filtre 98
FM radyo 99
fotoğraf 96
fotoğraf çekme 96
- G**
- galeri 95
geri sayım sayacı 106
giriş kodları 18
göstergeler 29
GPRS, EGPRS 83
güç tasarrufu 78
güvenlik
 acil aramalar 133
 araçlar 131
 ayarlar 92
 çalışma ortamı 130
 ek bilgileri 130
 işitme cihazları 131
 kalp pilleri 131
 kodlar 18
 modül 118
 patlama tehlikesi olan ortamlar 132
 SAR 133
 sertifika bilgileri (SAR) 133
 talimatlar 13
 tıbbi cihazlar 130
- H**
- hafıza 46
hızlı arama 32, 72
hızlı mesajlar 47
hızlı veri iletimi 122
hoparlör 26, 34
HSCSD 122
- I, i**
- iletişim bilgileri 20
IM. Bkz
 sohbet.
IMAP4 56, 64
indirilenler
 ayarlar 116
 içerik 20
 uygulamalar 20
İnternet 110
işitme cihazları 131
işlevlere genel bakış 17

itilen mesajlar 116

K

kablosuz biçimlendirme dili 110
kalp pilleri 131
kamera 96
 ayarlar 98
 fotoğraf çekme 96
 tuş 27
 video klip kaydetme 97
kartvizitler 70
kaydedici 101
kaydırma tuşu 26, 79
kaydırma tuşu. Bkz
 kaydırma tuşu.
kayış 25
kayıt 73
kısa mesaj 40
kısayollar 29, 78
kısıtlama şifresi 39
klasörler 58
kodlar 18
konum bilgileri 73
konumlama 73
kronometre 107
kulaklık 26

M

medya oynatıcı 98
menünün işleyişi 39
mesaj
 klasör 46
mesaj ayarları
 e-posta 63
 genel ayarlar 60
 multimedya mesajları 62
mesaj merkezi numarası 40
mesajlar
 bilgi mesajları 59
 gönderme 44
 göndermeyi iptal etme 45
 kısa mesaj yazma 41
 mesaj ayarları 60
 metin 40
 servis komutları 59
 silme 59
 uzunluk göstergesi 40
metin
 akıllı metin girişi 36
 büyük/küçük harf modu 36
 normal metin girişi 38
 yazma 36

metin yazma 36
mikrofon 26
MMS. Bkz
 multimedya mesajları.
multimedya mesajları 42
 gönderme 43
 okuma 45
 oluşturma 43
 yanıtlama 45
 yazma 43
müşteri hizmetleri 20

N

Nokia iletişim bilgileri 20
normal metin girişi 38
notlar 106
 takvim 105
numaralar 72

O, Ö

onarım 128
onarım servisi 20
önbellek 117
operatör menüsü 94
oyunlar 108

P

paket veri 83, 122
parçalar 26
patlama tehlikesi olan
ortamlar 132
paylaşılan hafıza 16
PC ile bağlantı 122
PC Suite 122
PictBridge 87
PIN kodları 18, 24
POP3 56, 64
Pop-Port 26
PUK kodları 18

R

radio 99
rehber
 abone isimleri 69
 arama 65
 ayarlar 71
 durumum 67
 düzenleme 66
 gruplar 72
 hızlı arama 72
 kaydetme 65
 kopyalama 66

numaralarım 72
servis numaraları 72
silme 67

S, Ş

saat ayarları 78
SAR 133
şebeke
 ekrandaki ad 27
 servisler 15
seçim tuşları 26, 27
senkronizasyon 84
sertifika bilgileri 133
sertifikalar 118
servis
 gelen kutusu 116
 komutlar 59
 mesajlar 116
 numaralar 72
servisler 110
ses kaydetme 101
ses seviyesi tuşu 26
sesle
 arama 33
 kaydedici 101
 komutlar 80

mesajlar 59
sesli mesajlar 48
silme

 e-posta 58
 mesajlar 59

SIM

 kartı takma 21
 mesajlar 42
 servisler 121

sinyal gücü 27

SMS. Bkz

 kısa mesajlar

SMTP 56

sohbet 49

 daveti kabul etme 52

 daveti reddetme 52

 engelleme 54

 engellemeyi kaldırma 54

 gruplar 55

 okuma 52

 oturum başlatma 50

 rehber 54

 servis 50

 uygunluk 53

stereo genişletme 102

T

tak ve çalıştır servisi 24

takma

batarya 21

SIM kart 21

takvim 104

not 105

not alarmı 105

tarayıcı 110

çerezler 115

dijital imza 119

görünüm ayarları 114

güvenlik 115

güvenlik modülü 118

kurma 110

önbellek 117

sayfaları tarama 111

sertifikalar 118

yer imleri 113

tarih ayarları 78

telefon

açın 23

ayarlar 88

bakım 128

parçalar 26

tuşlar 26

yapılandırma 90

telefon bakımı 128

telefon kilidi. Bkz

tuş takımı kilidi.

telefonu açma ve kapatma 24

temalar 75

tercihler 75

tıbbi cihazlar 130

tuş kilidi 31

tuş takımı 26

tuş takımı kilidi 31

tuş takımının kilidini açma 31

tuşlar 26

arama tuşu 26

bitirme tuşu 26

kaydırma tuşu 26

seçim tuşları 26, 27

telefonu açma/kapatma 27

tuş kilidi 31

tuş takımı 26

tuş takımı kilidi 31

U, Ü

UPIN 24

uygulamalar 108

indirme 20
koleksiyon 108

V

veri
aktarma 84
iletişim 123
veri kablosu 87
video klip 97

W

Web 110
bağlanma 110
yer imleri 113

X

XHTML 110

Y

yakınlaştırma 96
yakınlaştırma tuşu 26
yapılacak 105
yapılandırma 90
ayar servisi 19
ayarlar 24
yazı tipi boyutu 78
yer imleri 113
yüksek hızlı veri iletimi 122

Z

zil sesi tonları 76
zil sesleri 76