



NOKIA
7373

NOKIA
Connecting People

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-209 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity..

CE 0434



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Éko-deklaraci výrobku nebo v informacích specifických pro danou zemi na stránce www.nokia.com.

Copyright © 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Licence k tomuto produktu je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nekomerční použití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní, nepodnikatelské aktivity, a (ii)

pro použití ve spojení s videem formátu MPEG-4, poskytnutým licencovaným poskytovatelem videa. Licence není udělena ani ji není možné použít pro jiné účely. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního použití, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Tento přístroj se shoduje se Směrnicí 2002/95/ES o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

9252537 / 1. vydání

Obsah

Pro vaši bezpečnost.....	6	Zvukové zprávy Nokia Xpress	31
Obecné informace.....	9	Zaplněná paměť.....	31
Přístupové kódy	9	Složky	31
Služba konfigurace nastavení	10	Aplikace E-mail	32
Stažení obsahu	10	Chat	35
Podpora Nokia.....	10	Hlasové zprávy.....	39
1. Začínáme.....	11	Informační zprávy	39
Instalace SIM karty a baterie	11	Příkazy služby.....	39
Vložení microSD karty	12	Odstranění zpráv	39
Nabíjení baterie.....	12	SIM zprávy	39
Otevření a zavření telefonu.....	13	Nastavení zpráv.....	40
Zapnutí a vypnutí telefonu	13	7. Kontakty.....	43
Anténa.....	14	Hledání kontaktu.....	43
Poutko	14	Uložení jmen a telefonních čísel	43
2. Váš telefon.....	15	Uložení detailů.....	43
Tlačítka a části telefonu.....	15	Kopírování nebo přesouvání	
Pohotovostní režim.....	16	kontaktů	44
Režim Letadlo.....	18	Úpravy detailů kontaktu	44
Zámek klávesnice (Keyguard)	19	Synchronizování všech položek	44
Funkce bez SIM karty.....	19	Odstranění kontaktů	44
3. Funkce volání	20	Vizitky.....	45
Volání	20	Nastavení	45
Přijmutí nebo odmítnutí hovoru	21	Skupiny	45
Volby v průběhu hovoru	22	Zrychlená volba	46
4. Psaní textu.....	23	Informační čísla, čísla služeb	
Tradiční psaní textu.....	23	a má čísla	46
Prediktivní psaní textu.....	23	8. Protokol volání.....	47
5. Navigace v menu.....	25	Informace o poloze.....	47
6. Zprávy.....	26	9. Nastavení.....	48
Textová zpráva	26	Profily	48
Multimediální zpráva.....	27	Motivy.....	48
Pohlednice.....	30	Tóny	48
Bleskové zprávy	30	Displej.....	49
		Čas a datum	50
		Mé klávesové zkratky.....	50
		Připojení.....	51

Volání	56	Stažení aplikace	77
Telefon	56	15.Web	78
Příslušenství	57	Nastavení prohlížeče	78
Konfigurace	58	Připojení ke službě	78
Zabezpečení	59	Procházení stránek	79
Obnovení standardního nastavení....	60	Záložky	79
Aktualizace softwaru telefonu	60	Nastavení vzhledu	80
10.Menu operátora	62	Nastavení zabezpečení	81
11.Galerie.....	63	Nastavení stahování	81
Tisk obrázků	63	Přijaté služby	81
Paměťová karta	64	Vyrovňovací paměť.....	82
12.Média	65	Zabezpečení prohlížeče.....	82
Fotoaparát a video	65	16.Služby SIM	85
Přehrávač médií	66	17.Připojení k PC	86
Přehrávač hudby	67	Nokia PC Suite.....	86
Rádio	69	Paketová data, HSCSD a CSD.....	86
Hlasový záznamník.....	70	Bluetooth	86
Ekvalizér	71	Aplikace pro datovou komunikaci	87
Rozšíření sterea.....	71	18.Informace o bateriích	88
13.Organizér	72	Nabíjení a vybíjení	88
Budík	72	Pokyny k ověření pravosti	
Kalendář	72	baterií Nokia	89
Seznam úkolů	73	Péče a údržba	91
Poznámky	74	Doplňkové bezpečnostní	
Kalkulačka.....	74	informace	92
Odpočítávací měřič	74	Rejstřík.....	96
Stopky	75		
14.Aplikace	76		
Spuštění hry	76		
Spuštění aplikace.....	76		
Možnosti aplikace	76		

Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



ZAPNĚTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si nechte vždy volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové telefony mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich funkci.



VYPNĚTE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Dodržujte všechna omezení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



VYPNĚTE V LETADLE

Dodržujte všechna omezení. Bezdrátové přístroje mohou v letadle způsobit rušivé vlivy.



VYPNĚTE PŘI DOPLŇOVÁNÍ PALIVA

Nepoužívejte telefon u čerpací stanice. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot nebo chemikálií.



VYPNĚTE V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JSOU PROVÁDĚNY TRHACÍ PRÁCE

Dodržujte všechna omezení. Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde jsou prováděny trhací práce.



POUŽÍVEJTE ROZUMNĚ

Používejte jej pouze v normální poloze, jak je vysvětleno v dokumentaci k produktu. Zbytečně se nedotýkejte antény.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento produkt může pouze kvalifikovaný personál.



PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**ODOLNOST PROTI VODĚ**

Tento telefon není odolný proti vodě. Udržujte jej v suchu.

**ZÁLOŽNÍ KOPIE**

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v telefonu.

**PŘIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Opakovaným tisknutím tlačítka Konec vymažte displej a vraťte se na úvodní obrazovku. Zadejte číslo tísňové linky a stiskněte tlačítko Volat. Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ O tomto přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích EGSM 900 a GSM 1800 a 1900. Podrobnější informace o sítích získáte od svého provozovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny zákony a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.



Upozornění: Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

■ Síťové služby

Abyste mohli používat telefon, musíte mít od provozovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Provoz mnoha funkcí tohoto přístroje je závislý na funkcích v bezdrátové síti. Tyto síťové služby nemusí být dostupné ve všech sítích nebo musíte před jejich použitím uzavřít zvláštní dohody se svým provozovatelem služeb. Váš provozovatel služeb vám může dát další pokyny pro jejich použití a vysvětlit, jak budou zpoplatněny. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní

způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny speciální znaky konkrétních jazyků a služeb.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Z tohoto důvodu se nezobrazí v nabídce menu vašeho přístroje. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován operátorem sítě. Tato konfigurace může zahrnovat změny v názvech menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolu TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, například MMS (služba multimediálních zpráv), prohlížeč, aplikace E-mail, chat, kontakty se zjišťováním účasti, vzdálená synchronizace a stahování obsahu z prohlížeče nebo přes MMS, vyžadují podporu těchto technologií ze strany sítě.

■ Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: galerie, kontakty, textové, multimediální a chatové zprávy, e-mail, kalendář, úkoly, Java™ hry a aplikace a poznámky. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce sdílející paměť. Například uložení mnoha Java aplikací může využít veškerou dostupnou paměť. Pokud byste-li se použít funkci sdílející paměť, může se na přístroji zobrazit zpráva, že je paměť plná. V takovém případě odstraňte před dalším pokračováním některé uložené informace nebo záznamy ze sdílené paměti. Některé funkce, například textové zprávy, mohou mít přidělenou určitou část paměti navíc k paměti sdílené s ostatními funkcemi.

■ Příslušenství

Několik praktických pravidel pro příslušenství:

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.
- Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, ne za kabel.
- Pravidelně kontrolujte, zda je příslušenství nainstalované do vozu správně zajištěné a správně funguje.
- Instalaci veškerého složitějšího příslušenství do vozidla musí provést kvalifikovaný personál.

Obecné informace

■ Přístupové kódy

Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód (5 až 10 číslic) pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Přednastavený kód je 12345. Informace o změně kódu a nastavení telefonu, aby vyžadoval kód, viz Zabezpečení na str. 59.

Kódy PIN

PIN kód a UPIN kód (4 až 8 číslic) pomáhají chránit SIM kartu před neoprávněným použitím. Viz Zabezpečení na straně 59.

Kód PIN2 (4 až 8 číslic) může být dodán se SIM kartou a je vyžadován při otevírání některých funkcí.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení. Viz Modul zabezpečení na straně 83.

PIN podpisu je vyžadován při použití digitálního podpisu. Viz Digitální podpis na straně 84.

Kódy PUK

PUK kód a UPUK kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného kódu PIN a UPIN. PUK2 kód (8 číslic) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, požádejte o ně operátora sítě.

Heslo pro blokování

Toto heslo pro blokování (4 číslice) je vyžadováno při používání funkce [Služba blok. hovorů](#). Viz Zabezpečení na straně 59.

■ Služba konfigurace nastavení

Chcete-li používat některé síťové služby, například služby mobilního internetu, MMS, zvukové zprávy Nokia Xpress nebo synchronizaci se vzdáleným internetovým serverem, musíte mít v telefonu uloženo odpovídající nastavení. Více informací o dostupnosti získáte od operátora sítě, provozovatele služby, nejbližšího autorizovaného prodejce Nokia nebo v sekci podpory na webových stránkách Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Přijmete-li nastavení v konfigurační zprávě, pak není-li nastavení automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí se *Nastavení konfigurace přijato*.

Pro uložení nastavení zvolte **Ukázat** > **Uložit**. Je-li vyžadován, zadejte PIN kód dodaný provozovatelem služby.

Pro odmítnutí přijatého nastavení zvolte **Odejít** nebo **Ukázat** > **Vyřadit**.

■ Stažení obsahu

Do telefonu můžete stahovat nový obsah, například motivy (síťová služba). Máte rovněž možnost stahovat aktualizace softwaru telefonu (síťová služba). Viz Telefon na straně 56, *Aktualizace telefonu*.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

■ Podpora Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nokia.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

Na webové stránce Nokia můžete získat informace o použití výrobků a služeb Nokia. Kontakt na službu zákazníkům získáte ze seznamu místních kontaktních středisek Nokia Care na adrese www.nokia.com/customerservice.

Nejbližší servisní středisko Nokia najdete na adrese www.nokia.com/repair.

1. Začínáme

■ Instalace SIM karty a baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


Ukládejte všechny SIM karty a paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.



Tento přístroj je určen k používání s baterií BL-4B. Vždy používejte pouze originální baterie Nokia. Viz Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia na straně 89.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.



Stisknutím a vysunutím sejměte zadní kryt telefonu (1).

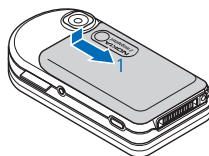



Vyjměte baterii podle obrázku (2). Otevřete držák SIM karty (3).

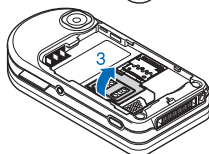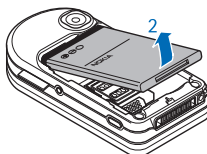

Správně vložte SIM kartu do držáku (4). Zavřete držák SIM karty (5) a opatrným zatlačením na držák jej zajistíte (6).

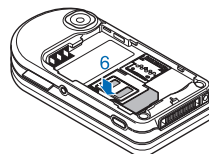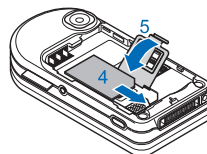

Vložte baterii (7). Ověřte kontakty baterie. Zasuňte zadní kryt na místo (8, 9).

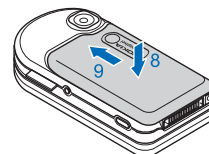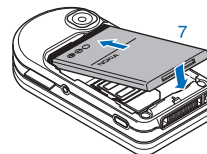

■ Vložení microSD karty




Ukládejte všechny microSD karty mimo dosah malých dětí.

Vypněte telefon, sejměte zadní kryt a vyjměte baterii z telefonu.

Vysunutím uvolněte (1)
a otevřete držák
paměťové karty (2).

Vložte paměťovou kartu
do držáku karty tak, aby
plocha s kontakty
směřovala dozadu (3), a
poté zavřete držák karty
(4).

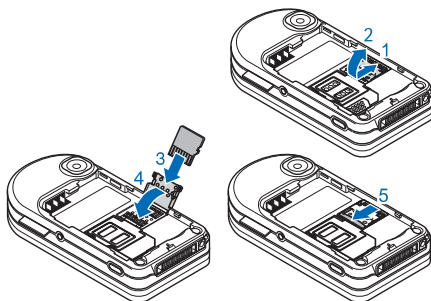

Zasunutím zajistěte
držák karty (5).

Vložte baterii a zavřete zadní kryt telefonu.

S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní microSD karty. Ostatní paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), se nevejdou do slotu microSD karty a nejsou kompatibilní s tímto přístrojem. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě mohou být porušena.

S tímto přístrojem používejte pouze microSD karty schválené společností Nokia. Nokia využívá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty, ale ne všechny ostatní značky jsou funkční nebo plně kompatibilní s tímto přístrojem.

■ Nabíjení baterie


Před použitím s tímto přístrojem zkontrolujte číslo typu nabíječky. Tento přístroj je určen pro použití při napájení z nabíječky AC-3.



Upozornění: Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

1. Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
2. Konektor nabíječky připojte do otvoru ve spodní části telefonu.




Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Doba nabíjení závisí na použité nabíječce. Nabíjení baterie BL-4B nabíječkou AC-3 trvá v pohotovostním režimu přibližně 2 hodiny a 20 minut.

■ Otevření a zavření telefonu

Chcete-li otevřít telefon, otočte horní část vpravo (1) nebo vlevo, dokud se nezajistí na místě.

Telefon zavřete otáčením horní části zpět v opačném směru (2).

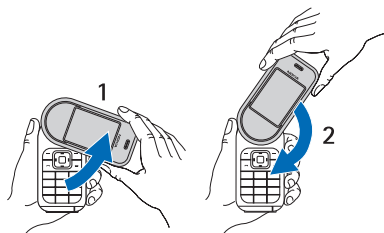

Důležité: Při otevírání telefonu otočte horní část o 180 stupňů vlevo nebo vpravo. Neotáčejte horní část o více než 180 stupňů. Pokud silou otočíte horní část o více než 180 stupňů v libovolném směru, dojde k poškození telefonu.

Informace o vypnutí tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu, viz Tóny na straně 48.

■ Zapnutí a vypnutí telefonu



Upozornění: Nezapínejte telefon tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde je možný vznik rušivých vlivů a jiného nebezpečí.

Podržte stisknutý vypínač. Viz Tlačítka a části telefonu na straně 15. Vyzve-li telefon k zadání PIN nebo UPIN kódu, zadejte kód (zobrazí se jako ****) a zvolte **OK**.

Nastavení času a data

Zadejte místní čas, s ohledem na časový odstup od GMT (Greenwichský centrální čas) vyberte časové pásmo, ve kterém se nacházíte, a zadejte datum. Viz Čas a datum na straně 50.

Služba Plug and play


Pokud zapnete telefon poprvé a telefon je v pohotovostním režimu, budete dotázáni, zda chcete získat nastavení konfigurace od provozovatele služby (síťová služba). Potvrďte nebo odmítněte dotaz. Viz "[Příp. k podp. serveru](#)" na str. 58 a Služba konfigurace nastavení na str. 10.

■ Anténa

Tento přístroj má interní anténu.




Poznámka: Stejně jako u jiných radiofrekvenčních přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu příjmu a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při provozu přístroje dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.

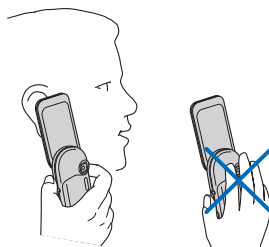

■ Poutko

Protáhněte poutko očkem v telefonu, viz obrázek, a dotáhněte jej.



2. Váš telefon

■ Tlačítka a části telefonu

Sluchátko (1)

Dva stereo reproduktory (2)

Levá výběrová klávesa (3)

Střední výběrová klávesa (4)

Pravá výběrová klávesa (5)

Tlačítko nastavení hlasitosti a zoomu (6)

4směrná navigační klávesa (7)

Tlačítko Volat (8)

Tlačítko Konec (9)

Klávesnice (10)

Mikrofon (11)

Očko pro poutko (12)



Zdířka pro konektor nabíječky (13)

Pop-Port™ konektor (14)

Objektiv fotoaparátu (15)

Vypínač (16)

Tlačítko Fotoaparát (17)

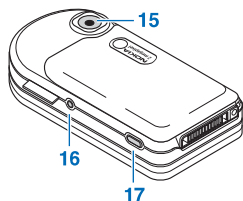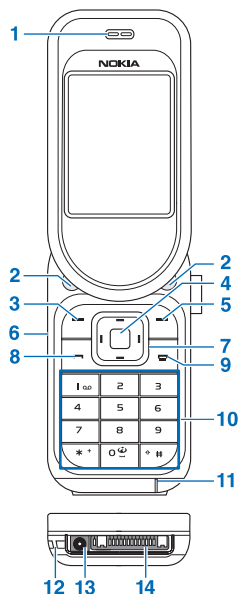

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

Displej

Intenzita signálu celulární sítě (1)

Stav nabití baterie (2)

Indikátory (3)

Název sítě nebo logo operátora (4)


Hodiny (5)

Hlavní displej (6)

Funkce levé výběrové klávesy (7) je **Jdi na** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Levá výběrová klávesa na straně 50.

Funkce střední výběrové klávesy (8) je **Menu**.

Funkce pravé výběrové klávesy (9) je **Hudba** nebo zkratka k jiné funkci. Viz Pravá výběrová klávesa na straně 50. Může také mít název požadovaný operátorem, který umožní přístup k webové stránce operátora.

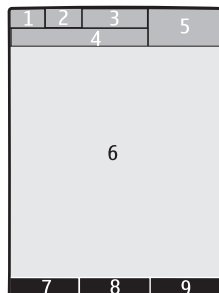

Úspora energie

Telefon má určité funkce, které pomáhají spořit energii baterie, nachází-li se neaktivní telefon v pohotovostním režimu. Tyto funkce mohou být aktivovány nebo ne. Viz *Spořič* a *Režim spánku* v Displej na str. 49.

Aktivní pohotovostní režim

V aktivním pohotovostním režimu bude na displeji zobrazen seznam vybraných funkcí telefonu a informací, ke kterým máte přímý přístup. Chcete-li jej zapnout nebo vypnout, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Displej* > *Aktivní pohot. režim* > *Aktivní pohot. režim* > *Zapnout* nebo *Vypnout*.

V pohotovostním režimu aktivujte navigaci v seznamu stisknutím navigačního tlačítka nahoru či dolů a zvolte **Zvolit** nebo **Ukázat**. Levá a pravá šipka na začátku a konci řádku indikují, že procházením vlevo či vpravo jsou k dispozici další informace. Pro ukončení režimu navigace aktivního pohotovostního režimu stiskněte **Odejít**.

Chcete-li organizovat a změnit aktivní pohotovostní režim, aktivujte režim navigace, zvolte **Volby** a vyberte z dostupných možností.

Klávesové zkratky v pohotovostním režimu

- Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte jednou tlačítko Volat. Vyberte požadované jméno nebo číslo; číslo vytočte stisknutím tlačítka Volat.
- Chcete-li otevřít webový prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0**.
- Pro volání své hlasové schránky podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Používejte navigační klávesu jako klávesovou zkratku. Viz Mé klávesové zkratky na straně 50.

Indikátory

-  Ve složce **Přijaté** máte nepřečtené zprávy.
-  Ve složce **K odeslání** máte neodeslané, zrušené nebo chybně odeslané zprávy.
-  Telefon zaregistroval nepřijatý hovor.
-  /  Telefon je připojen ke službě chatu. Stav uživatele je buď online, nebo offline.
-  Byla vám doručena jedna nebo více zpráv chatu.
-  Klávesnice je zamknutá.
-  Telefon nevyzvání při příchozím hovoru nebo textové zprávě.
-  Je aktivní budík.
-  Odpočítávací měřič je spuštěn.
-  Stopky běží na pozadí.

 /  Telefon je zaregistrován do sítě GPRS nebo EGPRS.

 /  Bylo sestaveno připojení GPRS nebo EGPRS.

 /  GPRS nebo EGPRS připojení je přerušeno (drženo).

 Je aktivní spojení Bluetooth.

 Máte-li dvě telefonní linky, je zvolena druhá linka.

 Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo.

 Je aktivován reproduktor nebo je telefon připojen do hudebního modulu.

 Všechny hovory jsou omezeny do uzavřené skupiny.

 Je zvolen dočasný profil.

 ,  ,  nebo 

K telefonu je připojen headset, příslušenství handsfree, smýčka pro nedoslýchavé nebo hudební modul.

■ Režim Letadlo

Můžete deaktivovat všechny funkce využívající rádiové frekvence, a i nadále mít možnost používat offline hry, kalendář a telefonní čísla. Používejte režim Letadlo v prostředích citlivých na rádiové frekvence – na palubě letadla nebo v nemocnici. Je-li aktivní režim Letadlo, je zobrazena ikona .

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily** > **Letadlo** > **Aktivovat** nebo **Přizpůsobit**.

Chcete-li deaktivovat režim Letadlo, vyberte nějaký jiný profil.

V režimu Letadlo můžete provádět tísňová volání. Zadejte číslo tísňové linky, stiskněte tlačítko Volat a po dotazu **Ukončit profil letadla?** zvolte **Ano**. Telefon se pokusí o tísňové volání.

■ Zámek klávesnice (Keyguard)

Chcete-li zabránit následkům nechtěného stisknutí kláves, zamkněte klávesnici zvolením **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte *.

Klávesnici odemkněte zvolením **Uvolnit** a poté do 1,5 sekundy stiskněte *. Je-li **Zabezpeč. klávesnice** nastavena na **Zapnuto**, zadejte po výzvě bezpečnostní kód.

Chcete-li přijmout hovor při zamknuté klávesnici, stiskněte tlačítko Volat. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

Informace o funkcích **Automat. zámek kláv.** a **Zabezpeč. klávesnice**, viz Telefon na str. 56.

Přestože je aktivní keyguard, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

■ Funkce bez SIM karty

Několik funkcí telefonu může být používáno i bez nainstalované SIM karty (například přenos dat s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem). Některé funkce jsou v menu nevysvícené a nemůžete je použít.

Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji i pro tísňová volání.

3. Funkce volání

■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísli.

Při mezinárodních hovorech zadejte dvojím stisknutím * mezinárodní prefix (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód) a poté zadejte kód země, předčísli bez úvodní nuly (pokud je třeba) a telefonní číslo.

2. Chcete-li vytočit číslo, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost v průběhu hovoru, stiskněte tlačítko nastavení hlasitosti nahoru nebo dolů.

3. Chcete-li ukončit hovor nebo zrušit pokus o vytočení čísla, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Informace o hledání jména nebo telefonního čísla uloženého v seznamu [Kontakty](#), viz Hledání kontaktu na straně 43. Stisknutím tlačítka Volat vytočíte číslo.

Chcete-li otevřít seznam volaných čísel, stiskněte v pohotovostním režimu jednou tlačítko Volat. Chcete-li vytočit číslo, vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko Volat.

Zrychlená volba

Telefonní číslo můžete přiřadit některé z kláves zrychlené volby od 2 do 9. Viz Zrychlená volba na straně 46. Tel. číslo poté můžete vytočit jedním z těchto způsobů:

- Stiskněte tlačítko zrychlené volby a poté tlačítko Volat.
- Je-li funkce [Zrychlená volba](#) nastavena na [Zapnuto](#), podržte stisknuté tlačítko zrychlené volby, dokud se nezačne vytáčet přiřazené telefonní číslo. Viz [Zrychlená volba](#) v kapitole Volání na str. 56.

Pokročilá hlasová volba

Telefonický hovor můžete iniciovat vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz [Jazyk rozpoznávání](#) v kapitole Telefon na straně 56.



Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V pohotovostním režimu podržte stisknutou pravou výběrovou klávesu nebo podržte stisknuté tlačítko pro snížení hlasitosti. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text [Nyní mluvíte](#).
2. Zřetelně vyslovte hlasový příkaz. Je-li rozpoznání hlasu úspěšné, zobrazí se seznam odpovídajících položek. Telefon přehraje hlasový příkaz shodné položky z vrcholu seznamu. Není-li výsledek správný, vyberte jinou položku.

Používání hlasových příkazů pro aktivaci požadované funkce telefonu je podobné hlasové volbě. Viz [Hlasové příkazy](#) v kapitole Mé klávesové zkratky na straně 50.

■ [Přijmutí nebo odmítnutí hovoru](#)

Příchozí hovor přijmete stisknutím tlačítka Volat nebo otevřením telefonu. Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko Konec nebo zavřete telefon.

Chcete-li ukončit příchozí hovor, stiskněte tlačítko Konec. Chcete-li ztišit vyzváněcí tón, zvolte [Ticho](#).

Hovor na lince

Chcete-li přijmout hovor čekající na lince v průběhu jiného aktivního hovoru (síťová služba), stiskněte tlačítko Volat. První hovor je přepnut do pořadí. Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Informace o aktivaci funkce [Služba hov. na lince](#), viz Volání na straně 56.

■ Volby v průběhu hovoru

Mnoho voleb, které můžete použít v průběhu hovoru, jsou síťové služby. Informace o jejich dostupnosti získáte od provozovatele služby.

V průběhu hovoru zvolte **Volby** a vyberte z následujících možností:

Volby při hovoru jsou *Ticho* nebo *Nahlas*, *Kontakty*, *Menu*, *Zámek kláves*, *Nahrávat*, *Čistota hlasu*, *Reproduktor* nebo *Telefon*.

Volby síťových služeb jsou *Přijmout* nebo *Odmítnout*, *Přidržet* nebo *Přijmout*, *Nový hovor*, *Přidat ke konferenci*, *Ukončit hovor*, *Ukončit vše* a následující:

Odeslat DTMF – odeslání řetězců tónů

Odložit – přepínání mezi aktivním a drženým hovorem

Přepojit – spojení drženého hovoru s aktivním hovorem a vaše odpojení

Konference – provádění konferenčního hovoru

Soukromý hovor – soukromá diskuse v průběhu konferenčního hovoru



Upozornění: Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

4. Psaní textu

Text můžete zadávat (například při psaní zpráv) buď tradičním, nebo prediktivním způsobem. Při psaní textu podržte stisknuté **Volby** pro přepínání mezi tradiční metodou indikovanou ikonou  a prediktivní metodou indikovanou ikonou . Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je indikována ikonami **Abc**, **abc** a **ABC**. Chcete-li změnit velikost znaků, stiskněte tlačítko **#**. Chcete-li přepnout do režimu psaní číslic indikovaného ikonou **123**, podržte stisknuté tlačítko **#** a vyberte **Režim psaní číslic**. Chcete-li přepnout z režimu číslic do režimu písmen, podržte stisknuté tlačítko **#**.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

■ Tradiční psaní textu

Opakovaně tiskněte tlačítka **1** až **9**, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní. Jeli následující požadovaný znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, a zadejte další znak. Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka **1**.

■ Prediktivní psaní textu

Prediktivní metoda je založena na vestavěném slovníku, do kterého můžete rovněž přidávat nová slova.

1. Začněte psát slovo pomocí tlačítek **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko pouze jednou.
2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo vložení mezery stisknutím tlačítka **0**.

Není-li zobrazené slovo správné, tiskněte opakovaně ***** a vyberte slovo v seznamu.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a stiskněte **Uložit**.

Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část slova a potvrďte slovo.

3. Začněte psát další slovo.

5. Navigace v menu

Telefon nabízí značné množství funkcí, které jsou seskupeny do menu.

1. Menu otevřete stisknutím **Menu**.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte **Volby** > *Zobraz. hlavní menu* > *Seznam, Tabulka, Tabulka s popisky* nebo *Záložky*.

Chcete-li změnit uspořádání menu, vyhledejte menu a zvolte **Volby** > *Uspořádat* > **Přesun..**. Vyberte místo, na které chcete menu umístit, a zvolte **OK**. Uložte změny zvolením **Hotovo** > **Ano**.

2. Procházejte v menu a zvolte dílčí menu (například *Nastavení*).
3. Obsahuje-li menu dílčí menu, zvolte požadované (například *Volání*).
4. Pokud zvolené menu obsahuje další dílčí menu, opakujte krok 3.
5. Zvolte požadované nastavení.
6. Chcete-li se vrátit na předchozí úroveň menu, zvolte **Zpět**. Menu ukončíte stisknutím **Odejít**.

6. Zprávy



Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové a multimediální zprávy, e-maily, zvukové a bleskové zprávy a pohlednice. Všechny zprávy jsou ukládány do složek.

■ Textová zpráva

Se službou krátkých textových zpráv (SMS) můžete posílat a přijímat textové zprávy a přijímat zprávy, které mohou obsahovat i obrázky (síťová služba).

Než můžete odesílat textové zprávy nebo zprávy SMS e-mail, musíte uložit číslo střediska služeb. Viz Nastavení zpráv na straně 40.

Informace o dostupnosti služby SMS e-mail a o možnosti objednání služby získáte od provozovatele služby. Informace o uložení e-mailové adresy do seznamu [Kontakty](#), viz Uložení detailů na straně 43.

Váš přístroj podporuje odesílání textových zpráv, jejichž počet znaků překračuje limit jediné zprávy. Delší zprávy budou odeslány jako série dvou nebo více zpráv. Provozovatel může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají akcenty nebo jiné značky, a znaky některých jazyků (například čínština), vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Indikátor v horní části displeje zobrazuje počet znaků, které je ještě možné napsat do zprávy, a počet zpráv potřebných pro odeslání. Například 673/2 znamená, že ještě můžete napsat 673 znaků a zpráva nyní bude odeslána jako série 2 zpráv.

Psaní a odeslání zprávy

1. Zvolte [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Vytvořit zprávu](#) > [Textová zpráva](#).
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole [Komu](#):. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte [Přidat](#).
3. U zprávy SMS e-mail zadejte předmět do pole [Předmět](#)..

4. Napište svou zprávu do pole [Zpráva:](#).
5. Zprávu odešlete stisknutím [Odeslat](#). Viz Odeslání zprávy na straně 29.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte [Ukázat](#). Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte [Odejít](#).
Chcete-li si přečíst zprávy později, zvolte [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Přijaté](#). Máte-li nepřečtené zprávy ve složce [Přijaté](#), je zobrazena ikona .
2. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte [Odpověď](#). a napište zprávu.
3. Vytvořte odpověď.
4. Zprávu odešlete stisknutím [Odeslat](#). Viz Odeslání zprávy na straně 29.

■ Multimediální zpráva



Poznámka: Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přijímacím přístroji.

Multimediální zpráva může obsahovat přílohy.

Informace o dostupnosti a objednání síťové služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od provozovatele služby. Viz Nastavení zpráv na straně 40.

Psaní a odeslání multimediální zprávy

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

1. Zvolte [Menu](#) > [Zprávy](#) > [Vytvořit zprávu](#) > [Multimédia](#).
2. Napište zprávu.

Telefon podporuje multimediální zprávy, které obsahují několik stránek (snímků). Zpráva může jako přílohu obsahovat poznámku, kalendáře a vizitku. Snímek může obsahovat text, jeden obrázek,

jeden zvukový klip; nebo text a videoklip. Chcete-li do zprávy vložit snímek, zvolte **Nový**; nebo zvolte **Volby** > **Vložit** > **Snímek**.

Chcete-li do zprávy vložit soubor, zvolte **Vložit**; nebo zvolte **Volby** > **Vložit**.

3. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > **Náhled**.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 29.
5. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole **Komu**. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
6. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 29.

Psaní a odeslání zprávy multimedialní plus

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat v MMS.

Do zprávy multimedialní plus je možné přidat libovolný obsah. Mohou to být obrázky, videoklipy, zvukové klipy, vizitky, poznámky z kalendáře, motivy, odkazy pro streamování nebo i nepodporované soubory (například soubory přijaté v e-mailu).

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Multimedialní plus**.
2. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel nebo e-mailových adres do pole **Komu**. Chcete-li vyhledat telefonní číslo nebo e-mailovou adresu v paměti, zvolte **Přidat**.
3. Zadejte předmět a napište svou zprávu.
4. Chcete-li přidat soubor, zvolte **Vložit** a vyberte z možností.
5. Pro zobrazení zprávy před jejím odesláním zvolte **Volby** > **Náhled**.
6. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 29.

Odeslání zprávy

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Telefon uloží zprávu do složky **K odeslání** a zahájí její odeslání.



Poznámka: V průběhu odesílání zprávy je zobrazena animovaná ikona . Tím je indikováno, že zpráva byla odeslána přístrojem na číslo střediska zpráv naprogramované v přístroji. Neznamená to, že zpráva byla přijata zamýšleným příjemcem. Podrobnější informace o službách zpráv získáte u svého provozovatele služeb.

Dojde-li v průběhu odesílání zprávy k přerušení přenosu, telefon se pokusí o nové odeslání zprávy za několik minut. Pokud se tyto pokusy nezdaří, zpráva zůstává ve složce **K odeslání**. Chcete-li zrušit odeslání zprávy ze složky **K odeslání**, vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Volby** > **Zrušit odeslání**.

Zobrazení zprávy a odpověď na ni



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Objekty multimediální zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Chcete-li zobrazit přijatou zprávu, zvolte **Ukázat**. Chcete-li ji zobrazit později, stiskněte **Odejít**.
2. Chcete-li zobrazit celou zprávu obsahující prezentaci, zvolte **Přehrát**.
Chcete-li zobrazit soubory v prezentaci nebo přílohách, zvolte **Volby** > **Objekty** nebo **Přílohy**.
3. Chcete-li odpovědět na zprávu, zvolte **Volby** > **Odpovědět** a napište zprávu.
4. Vytvořte odpověď.
5. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**. Viz Odeslání zprávy na straně 29.

■ Pohlednice

Prostřednictvím služby zpráv "pohlednice" (síťová služba) vytvářejte a posíláte pohlednice, které mohou obsahovat obrázek a pozdrav. Pohlednice je odeslána pomocí služby multimediálních zpráv k provozovateli služby. Provozovatel služby vytiskne pohlednici a odešle ji na poštovní adresu napsanou ve zprávě. Abyste mohli tuto službu používat, musíte mít aktivovanou službu multimediálních zpráv.

Než můžete začít používat službu pohlednice, musíte si tuto službu objednat. Chcete-li ověřit dostupnost a ceny či objednat službu, kontaktujte operátora sítě nebo provozovatele služby.

Pro odeslání pohlednice zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Pohlednice**. Vyplňte adresu. Pole, která musí být vyplněna, jsou označena *. Přejděte do pole obrázku, zvolte **Vložit** a vyberte obrázek z galerie, nebo zvolte **Nový obrázek** pro vložení nového obrázku. Poté napište pozdrav. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

■ Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí. Bleskové zprávy nejsou automaticky ukládány.

Psaní zprávy

Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpr. přímo na disp.**. Zadejte telefonní číslo příjemce a napište svou zprávu. Maximální délka bleskové zprávy je 70 znaků. Chcete-li ve zprávě použít blikající text, vložte značku zvolením **Volby** > **Vložit blikající znak**. Text za značkou bliká. Pro ukončení rozsahu blikajícího textu nastavte druhou značku.

Přijmutí zprávy

Přijatá blesková zpráva je indikována textem **Zpráva:** a několika slovy ze začátku zprávy. Chcete-li číst zprávu, zvolte **Číst**. Chcete-li z aktuální zprávy vybrat čísla a adresy, zvolte **Volby** > **Použít detail**. Chcete-li uložit zprávu, zvolte **Uložit** a složku, do které ji chcete uložit.

■ Zvukové zprávy Nokia Xpress

Službu MMS můžete použít pro pohodlné vytvoření a odeslání zvukové zprávy. Abyste mohli používat zvukové zprávy, musíte mít aktivovanu službu MMS.

Vytvoření zprávy

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník. Informace o této funkci, viz Hlasový záznamník na straně 70.
2. Vyslovte svou zprávu.
3. Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu:** nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
4. Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Poslech zprávy

Přijatou zvukovou zprávu otevřete zvolením **Přehrát**; nebo je-li přijato více zpráv, zvolte **Ukázat** > **Přehrát**. Chcete-li si poslechnout zprávu později, zvolte **Odejít**.

■ Zaplněná paměť

Pokud přijmete zprávu a paměť pro zprávy je plná, zobrazí se **Plná paměť. Nelze přijmout zprávy..** Chcete-li nejdříve odstranit staré zprávy, zvolte **OK** > **Ano** a požadovanou složku. Vyhledejte požadovanou zprávu a zvolte **Odstranit**. Chcete-li odstranit více zpráv, zvolte **Označit**. Označte všechny zprávy, které chcete odstranit, a zvolte **Volby** > **Odstranit označené**.

■ Složky

Telefon ukládá přijaté zprávy do složky **Přijaté**.

Dosud neodeslané zprávy jsou uloženy do složky **K odeslání**.

Informace o nastavení telefonu, aby ukládal odeslané zprávy do složky **Odesl. položky**, viz **Uložit odesl. zprávy** v části Základní nastavení na str. 40.

Chcete-li upravit a odeslat zprávy, které jste napsali a uložili do složky *Koncepty*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Koncepty*.

Své zprávy můžete přesunout do složky *Uložené položky*. Chcete-li organizovat dílčí složky *Uložené položky*, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky*. Pro přidání složky zvolte **Volby** > *Přidat složku*.

Chcete-li odstranit nebo přejmenovat složku, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit složku* nebo *Přejmenovat složku*.

Telefon obsahuje šablony. Chcete-li vytvořit novou šablonu, uložte nebo zkopírujte zprávu jako šablonu. Chcete-li otevřít seznam šablon, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Uložené položky* > *Šablony*.

■ Aplikace E-mail

Aplikace E-mail používá připojení paketovými daty (síťová služba) pro přístup k vašemu e-mailovému účtu. Tato aplikace E-mail je odlišná od funkce SMS e-mail. Chcete-li používat funkci e-mail v telefonu, musíte používat kompatibilní systém e-mailu.

Se svým telefonem můžete psát, posílat a číst e-maily. Telefon podporuje poštovní servery POP3 a IMAP4.

Než můžete posílat a přijímat e-mailové zprávy, musíte získat nový e-mailový účet nebo použít stávající účet. Informace o dostupnosti vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu.

O nastavení e-mailu se informujte u poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10.

Chcete-li aktivovat nastavení e-mailu, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu*. Viz E-maily na straně 42.

Tato aplikace nepodporuje tóny kláves.

Průvodce nastavením

Průvodce nastavením se spustí automaticky, pokud v telefonu není definováno nastavení e-mailu. Chcete-li zadat nastavení ručně, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Správa účtů* > **Volby** > *Nový*.

Položka *Správa účtů* umožňuje přidat, odstranit a změnit nastavení e-mailu.

Psaní a odeslání e-mailu

E-mail můžete napsat před připojením se ke službě e-mailu, nebo se nejprve připojit ke službě e-mailu a poté napsat zprávu.

1. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Napsat novou zpr.*
2. Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete odesílat e-maily.
3. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, napište předmět a text zprávy. Chcete-li připojit soubor z menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Přiložit soubor*.
4. Pro odeslání e-mailu zvolte **Odeslat** > *Poslat nyní*.

Chcete-li uložit e-mail do složky *Odesílané* a odeslat jej později, zvolte **Odeslat** > *Poslat později*.

Chcete-li upravit nebo pokračovat v psaní e-mailu později, zvolte **Volby** > *Uložit jako koncept*. E-mail je uložen do *Schránky Odesílané* > *Koncepty*.

Chcete-li odeslat e-mail později, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > **Volby** > *Poslat zpr. el. pošty* nebo *Poslat a zkontr. zpr.*

Stažení e-mailů

1. Chcete-li stáhnout e-maily, které vám byly doručeny na e-mailový účet, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *E-mail* > *Zkontr. nové zprávy*.

Je-li definován více než jeden účet e-mailu, vyberte účet, ze kterého chcete stáhnout e-maily.

Aplikace E-mail nejdříve stahuje pouze hlavičky e-mailů.

2. Zvolte **Zpět** > *Schránky Přijaté*, název účtu a novou zprávu a vyberte **Načíst** pro stažení celého e-mailu.

Chcete-li stáhnout nové e-maily a odeslat e-maily, které byly uloženy do složky *Odesílané*, zvolte **Volby** > *Poslat a zkontr. zpr.*

Čtení a psaní odpovědi na e-maily



Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy el. pošty mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

1. Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **E-mail** > **Schránky Přijaté**, název účtu a požadovanou zprávu.
2. Chcete-li odpovědět na e-mail, zvolte **Odpov.** > **původním textem** nebo **prázdnou zprávou**. Pro odeslání odpovědi více příjemcům zvolte **Volby** > **Odpovědět všem**. Potvrďte nebo upravte e-mailovou adresu a předmět zprávy. Poté napište svou odpověď.
3. Odešlete zprávu zvolením **Odeslat** > **Poslat nyní**.

Složky pro e-maily

Telefon ukládá e-maily, které jste stáhli z e-mailového účtu, do složky **Schránky Přijaté**. Složka **Schránky Přijaté** obsahuje tyto složky: "Název účtu" pro příchozí e-maily, **Archiv** pro archivaci e-mailů, **Vlastní 1–Vlastní 3** pro třídění e-mailů a **Nevyžádaná pošta** pro odkládání nevyžádané pošty. Složka **Schránky Odesílané** obsahuje tyto složky: **Koncepty** pro ukládání nedokončených e-mailů, **Odesílané** pro ukládání neodeslaných e-mailů a **Poslané položky** pro ukládání odeslaných e-mailů.

Chcete-li spravovat složky e-mailů a jejich obsah, zvolte **Volby** pro zobrazení dostupných možností pro jednotlivé složky.

Filtr na nevyžádanou poštu

Chcete-li aktivovat nebo definovat filtr na nevyžádanou poštu, zvolte **Volby** > **Filtr nevyž. pošty** > **Nastavení** v hlavním zobrazení aplikace E-mail v pohotovostním režimu. Filtr na nevyžádanou poštu umožňuje vložit specifické odesílatele na černou nebo bílou listinu. Zprávy od odesílatelů z černé listiny jsou filtrovány do složky **Nevyžádaná pošta**. Zprávy od neznámých odesílatelů nebo od odesílatelů z bílé listiny jsou stahovány do složky přijatých zpráv. Chcete-li dát odesílatele na černou listinu, zvolte e-mail ve složce **Schránky Přijaté** a poté **Volby** > **Odes. na černou list.**

■ Chat

Díky službě okamžitých zpráv Chat (síťová služba) můžete posílat krátké, jednoduché textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu chatu si musíte objednat a zaregistrovat. Více informací o objednání služby chat získáte u provozovatele bezdrátových služeb.

Informace o nadefinování požadovaného nastavení pro chat, viz [Nastavení spojení](#) v kapitole Přístup na straně 35. Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.



Poznámka: V závislosti na službě chatu nemusíte mít přístup ke všem funkcím popisovaným v této příručce.

Přístup

Zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Zprávy Chatu](#). Název položky [Zprávy Chatu](#) může být nahrazen jiným názvem, v závislosti na provozovateli služby. Je-li k dispozici více než jedno nastavení spojení pro službu chatu, vyberte požadované. Vyberte z těchto voleb:

[Přihlásit](#) – chcete-li se přihlásit ke službě chatu. Chcete-li nastavit telefon, aby se po zapnutí automaticky připojil ke službě chatu, zvolte v přihlašovací relaci [Automat. přihlášení](#): > [Zapnuto](#), nebo zvolte **Menu** > [Zprávy](#) > [Zprávy Chatu](#), připojte se ke službě chatu a zvolte **Volby** > [Nastavení](#) > [Automat. přihlášení](#) > [Zapnuto](#).

[Uložené konverzace](#) – zobrazení, odstranění nebo přejmenování konverzací, které jste uložili v průběhu chatu

[Nastavení spojení](#) – upravení nastavení požadovaných pro zprávy a připojení k účasti

Připojení

Chcete-li se připojit ke službě chatu, otevřete menu zpráv chatu, podle potřeby zvolte službu chatu a zvolte [Přihlásit](#).

Chcete-li se odpojit od služby chatu, zvolte **Volby** > [Odhlásit](#).

Relace

Po připojení ke službě je ostatním uživatelům zobrazen váš stav ve stavovém řádku: *Můj stav: Online*, *Můj stav: Obsaz.* nebo *Stav: Zdá se offl.* Chcete-li změnit vlastní stav, zvolte **Změna**.

Pod stavovým řádkem jsou tři složky obsahující vaše kontakty a zobrazující jejich stav: *Konverzace*, *Online* a *Offline*. Chcete-li rozbalit složku, zvýrazněte ji a zvolte **Rozbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vpravo). Pro její sbalení zvolte **Sbalit** (nebo stiskněte navigační klávesu vlevo).

Konverzace — zobrazí seznam nových a přečtených zpráv chatu nebo pozvánek k chatu v průběhu aktivní chatové relace.

 indikuje novou skupinovou zprávu.

 indikuje přečtenou skupinovou zprávu.

 indikuje novou zprávu chatu.

 indikuje přečtenou zprávu chatu.

 indikuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji se mohou lišit v závislosti na službě chatu.

Online — zobrazí počet kontaktů, které jsou online.

Offline — zobrazí počet kontaktů, které jsou offline.

Chcete-li zahájit konverzaci, rozbalte složku *Online* nebo *Offline*, přejděte ke kontaktu, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Chat**.

Chcete-li odepsat na pozvánku nebo zprávu, rozbalte složku *Konverzace*, vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat, a zvolte **Otevřít**. Informace o přidání kontaktů, viz Přidání kontaktů chatu na str. 38.

Skupiny > *Veřejné skupiny* (není vidět, pokud nejsou sítí podporovány skupiny) — zobrazí seznam záložek k veřejným skupinám poskytovaným provozovatelem služby. Chcete-li zahájit relaci chatu se skupinou, vyhledejte skupinu a zvolte **Připojit**. Zadejte svou přezdívku, kterou budete používat při konverzaci. Po úspěšném přihlášení do skupinové konverzace můžete zahájit skupinovou komunikaci. Můžete vytvořit soukromou skupinu. Viz Skupiny na straně 38.

Hledání > **Uživatelé** nebo **Skupiny** – hledání dalších uživatelů služby chatu nebo veřejných skupin v síti podle telefonního čísla, přezdívky, e-mailové adresy nebo jména. Jestliže zvolíte **Skupiny**, můžete vyhledat skupinu podle člena skupiny nebo podle názvu skupiny, tématu či identifikátoru.

Volby > **Chat** nebo **Připojit ke skupině** – zahájení konverzace s nalezeným uživatelem nebo skupinou.

Přijmutí nebo odmítnutí pozvánky

Pokud chcete číst přijatou pozvánku, zvolte **Číst**. Je-li přijato více pozvánek, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**. Pro připojení do konverzace v soukromé skupině zvolte **Přijmout** a zadejte přezdívku, kterou chcete používat. Chcete-li odmítnout nebo odstranit pozvánku, stiskněte **Volby** > **Odmítnout** nebo **Odstranit**.

Čtení zprávy chatu

Pokud přijmete novou zprávu, která není zprávou přiřazenou k aktivní konverzaci, zobrazí se **Nová zpráva Chatu**. Chcete-li ji přečíst, zvolte **Číst**. Je-li přijato více zpráv, vyberte požadovanou a zvolte **Otevřít**.

Nové zprávy přijaté v průběhu aktivní konverzace jsou uchovávány v menu **Zprávy Chatu** > **Konverzace**. Přijmete-li zprávu od někoho, kdo není v seznamu **Kontakty chatu**, bude zobrazen identifikátor odesílatele. Chcete-li uložit nový kontakt, který není v paměti telefonu, zvolte **Volby** > **Uložit kontakt**.

Účast v konverzaci

Chcete-li se připojit k chatu nebo zahájit relaci chatu, napište svou zprávu a zvolte **Odeslat**.

Přijmete-li novou zprávu v průběhu konverzace od osoby, která není součástí aktuální konverzace, zobrazí se  a telefon vydá výstražný tón.

Napište zprávu a zvolte **Odeslat**. Zobrazí se vaše zpráva a po ní je zobrazena odpověď.

Přidání kontaktů chatu

Po připojení ke službě chatu zvolte v menu chatu **Volby** > *Přidat kontakt* > *Podle čísla mobilu*, *Zadat identifik. ručně*, *Hledat na serveru*, nebo *Kopírovat ze serveru* (v závislosti na provozovateli služby).

Vyberte kontakt. Pro zahájení konverzace zvolte **Chat**.

Blokování a odblokování zpráv

Pokud jste v konverzaci a chcete blokovat zprávy, zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt*.

Chcete-li blokovat zprávy od specifického kontaktu v seznamu kontaktů, vyberte kontakt ve složce *Konverzace*, *Online* nebo *Offline* a zvolte **Volby** > *Blokovat kontakt* > **OK**.

Chcete-li odblokovat kontakt, zvolte v hlavním menu chatu **Volby** > *Seznam blokování*. Vyberte kontakt, který chcete odblokovat, a zvolte **Odblok.** > **OK**.

Skupiny

Můžete použít veřejné skupiny poskytované provozovatelem služby nebo vytvořit vlastní skupiny pro chatovou konverzaci.

Veřejné

Můžete si uložit odkaz na veřejnou skupinu, kterou může spravovat provozovatel služby. Připojte se ke službě chatu a zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny*. Vyberte skupinu a zvolte **Připojit**. Nejste-li ve skupině, zadejte svou přezdívku do dané skupiny. Pro odstranění skupiny ze seznamu skupin zvolte **Volby** > *Odstranit skupinu*.

Pro vyhledání skupiny zvolte *Skupiny* > *Veřejné skupiny* > *Hledat skupiny*.

Soukromé

Připojte se ke službě chatu a z hlavního menu zvolte **Volby** > *Vytvořit skupinu*. Zadejte název skupiny a přezdívku, kterou chcete použít. V seznamu kontaktů označte členy soukromé skupiny a napište pozvánku.

■ Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Hlasové zprávy* > *Poslech hlasov. zpráv*. Chcete-li zadat, vyhledat nebo upravit číslo své hlasové schránky, zvolte *Číslo hlas. schránky*.

Je-li služba podporována sítí, ikona  indikuje nové hlasové zprávy. Číslo své hlasové schránky vytočíte zvolením **Poslech**.

■ Informační zprávy

Můžete přijímat zprávy různého zaměření od svého provozovatele služby (síťová služba). Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Informační zpr.* a vyberte z dostupných možností.

■ Příkazy služby

Napište a odešlete poskytovateli služby požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy pro aktivace síťových služeb. Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Příkazy služby*.

■ Odstranění zpráv

Chcete-li odstranit zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Odstranit zprávy* > *Jednotlivé zprávy* pro odstranění jedné zprávy, *Jednotlivé složky* pro odstranění všech zpráv ze složky, nebo *Všechny zprávy*.

■ SIM zprávy

SIM zprávy jsou specifické textové zprávy, které jsou uloženy do SIM karty. Tyto zprávy můžete zkopírovat nebo přesunout ze SIM karty do paměti telefonu, ale ne obráceně. Chcete-li číst SIM zprávy, zvolte **Menu** > *Zprávy* > **Volby** > *Zprávy na SIM*.

■ Nastavení zpráv

Základní nastavení

Základní nastavení jsou totožná pro textové i multimediální zprávy.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Základní nastavení* a vyberte z těchto možností:

Uložit odesl. zprávy > *Ano* — nastavení telefonu, aby ukládal odeslané textové zprávy do složky *Poslané položky*

Přepis. ve sl. Odesl. > *Dovoleno* — nastavení telefonu, aby přepisoval staré odeslané zprávy novými, pokud je paměť zaplněná. Toto nastavení je zobrazeno jen pokud nastavíte *Uložit odesl. zprávy* > *Ano*.

Velikost písma — volba velikosti písma použitého ve zprávách

Obrázkové smajlíky > *Ano* — nastavení telefonu, aby nahradil smajlíky tvořené ze znaků za grafické ikony

Textové zprávy

Nastavení textových zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování textových zpráv a zpráv SMS e-mail.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Textové zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Střediska zpráv > *Přidat středisko* — uložení tel. čísla a názvu střediska zpráv, potřebného pro odesílání textových zpráv. Toto číslo získáte od svého poskytovatele služeb.

Používané střed. zpr. — volba použitého střediska zpráv

Střediska e-mail. zpr. > *Přidat středisko* — nastavení telefonního čísla a názvu střediska e-mailu pro odesílání zpráv SMS e-mail.

Používané e-mail. stř. — volba použitého střediska zpráv SMS e-mail

Platnost zpráv — volba doby, po kterou se má síť pokoušet doručit vaši zprávu

Zprávy odeslány jako — zvolení formátu zprávy, která má být odeslána: *Text*, *Paging* nebo *Fax* (síťová služba)

Použít datové pakety > *Ano* — nastavení GPRS jako preferovaného nosiče pro zprávy SMS

Podpora znaků > *Úplná* — zvolení všech znaků ve zprávě, aby byly odeslány tak, jak jsou zobrazeny. Zvolíte-li *Základní*, znaky s akcenty a dalšími značkami budou zkonvertovány na jiné znaky.

Odp. přes stejné stř. > *Ano* — umožníte příjemci vaší zprávy, aby vám poslal odpověď přes stejné středisko zpráv (síťová služba)

Multimediální zprávy

Nastavení zpráv ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování multimediálních zpráv. Nastavení multimediálních zpráv můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 58.

Zvolte **Menu** > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Multimediální zprávy* a vyberte z těchto možností:

Výpisy doruč. zpráv > *Ano* — můžete vyžádat v síti, aby vám bylo zasláno potvrzení o doručení vašich zpráv (síťová služba)

Velik. obr. (MMS plus) — nastavení velikosti obrázku ve zprávě multimediální plus.

Velikost obr. (MMS) — nastavení velikosti obrázku v multimediální zprávě.

Stand. časov. snímků — nastavení výchozího časování mezi snímky obsaženými v multimediálních zprávách

Povolit příjem MMS > *Ano* nebo *Ne* — pro povolení nebo blokování multimediální zprávy. Zvolíte-li *V domácí síti*, nemůžete mimo domovskou síť přijímat multimediální zprávy. Výchozí nastavení služby multimediálních zpráv je obecně zapnuto *V domácí síti*. Dostupnost tohoto menu je závislá na telefonu.

Přichozí multim. zpr. — povolení automatického příjmu multimediálních zpráv, manuálního příjmu po výzvě, nebo odmítnutí příjmu. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne*.

Povolit reklamy — povolení nebo zakázání příjmu reklam. Toto nastavení není zobrazeno, pokud je *Povolit příjem MMS* nastaveno na *Ne*, nebo *Přichozí multim. zpr.* nastaveno na *Odmítnout*.

Nastav. konfigurace > *Konfigurace přenosů* — jsou zobrazeny pouze konfigurace, které podporují multimediální zprávy. Zvolte provozovatele služeb *Standardní* nebo *Osobní konfigurace* pro multimediální zprávy. Zvolte *Účet* a vyberte účet služby MMS obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

E-mailý

Nastavení ovlivní odesílání, přijímání a zobrazování e-mailů. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 58.

Zvolte *Menu* > *Zprávy* > *Nastavení zpráv* > *Zprávy e-mailu* a vyberte z těchto možností:

Konfigurace přenosů — zvolte soubor, který chcete aktivovat

Účet — zvolte účet poskytnutý provozovatelem služby

Můj název — zadejte své jméno nebo přezdívkou

Adresa e-mailu — zadejte svou e-mailovou adresu

Přihlašovací údaje — zadejte informace podle typu serveru

Nastav. přích. pošty — zvolte maximální počet e-mailů, které mají být načítány

Nast. odch. (SMTP) — nastavení SMTP

Zobr. okno terminálu > *Ano* — pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu

7. Kontakty



Jména a tel. čísla (kontakty) můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty.

Do paměti telefonu můžete uložit kontakty s dalšími detaily, například různými telefonními čísly a textovými položkami. K omezenému počtu kontaktů můžete rovněž uložit obrázek.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem. Kontakty uložené v paměti SIM karty jsou indikovány ikonou .

■ Hledání kontaktu

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Jména**. Procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmeno hledaného jména.

■ Uložení jmen a telefonních čísel

Jména a čísla jsou uložena do používané paměti. Chcete-li uložit jméno a telefonní číslo, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Jména** > **Volby** > **Přidat nový kontakt**.

■ Uložení detailů

Do paměti telefonu můžete ke kontaktu ukládat různé typy telefonních čísel, tón nebo videoklip a krátké textové poznámky.

První uložené telefonní číslo je automaticky nastaveno jako výchozí číslo a je indikováno rámečkem okolo indikátoru typu čísla (například ). Po zvolení jména ze seznamu kontaktů (například při volání), je použito výchozí číslo, pokud nezvolíte jiné tel. číslo.

Ověřte, že je používána paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Viz Nastavení na straně 45.

Vyhledejte kontakt, ke kterému chcete přidat detail, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**. Vyberte z dostupných možností.

■ Kopírování nebo přesouvání kontaktů

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout kontakt z paměti telefonu pro kontakty do paměti SIM karty nebo obráceně, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Jména**. Zvolte kontakt, který chcete kopírovat nebo přesouvat, a vyberte **Volby** > **Kopírovat kontakt** nebo **Přesunout kontakt**.

Chcete-li kopírovat nebo přesunout několik kontaktů, zvolte první kontakt, který chcete kopírovat nebo přesunout, a zvolte **Volby** > **Označit**. Označte další kontakty a zvolte **Volby** > **Kopírovat označené** nebo **Přesunout označené**.

Chcete-li zkopírovat nebo přesunout všechny kontakty z paměti telefonu pro kontakty do paměti SIM karty nebo obráceně, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Kopír. kontakty** nebo **Přesun. kontakty**.

Do paměti SIM karty můžete uložit jména s jedním telefonním číslem.

■ Úpravy detailů kontaktu

Vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Chcete-li upravit jméno, číslo, textovou položku nebo změnit obrázek, zvolte **Volby** > **Upravit**.

Chcete-li změnit typ čísla, vyberte požadované číslo a zvolte **Volby** > **Změnit typ**. Chcete-li nastavit zvolené tel. číslo jako výchozí číslo, zvolte **Jako výchozí**.

■ Synchronizování všech položek

Synchronizujte svůj kalendář, data kontaktů a poznámky se vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Podrobnější informace, viz Synchronizace ze serveru na str. 55.

■ Odstranění kontaktů

Chcete-li odstranit všechny kontakty a připojené detaily z paměti telefonu nebo SIM karty, zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Odstr. vš. kont.** > **Z paměti telefonu** nebo **Ze SIM karty**.

Chcete-li odstranit kontakt, vyhledejte ho a zvolte **Volby** > **Odstranit kontakt**.

Chcete-li odstranit číslo, textovou položku nebo obrázek připojený ke kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte **Detaily**. Vyberte požadovaný detail, zvolte **Volby** > **Odstranit** a vyberte z dostupných možností.

■ Vizitky

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout z kompatibilního přístroje, který podporuje jako vizitku standard vCard.

Chcete-li odeslat vizitku, vyhledejte kontakt, jehož informace chcete poslat, a zvolte **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

Po přijmutí vizitky ji můžete uložit do paměti telefonu zvolením **Ukázat** > **Uložit**. Chcete-li vizitku odmítnout, zvolte **Odejít** > **Ano**.

■ Nastavení

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavení** a poté z těchto možností:

Používaná paměť – zvolení paměti SIM karty nebo telefonu pro vaše kontakty. Chcete-li používat jména a tel. čísla z obou pamětí, zvolte **Telefon a SIM**. V takovém případě budou jména a čísla ukládána do paměti telefonu.

Ukázat Kontakty – zvolení způsobu zobrazení jmen a čísel v seznamu **Kontakty**

Zobrazení jména – zvolení, zda je nejdříve zobrazeno jméno nebo příjmení kontaktu

Velikost písma – nastavení velikosti písma pro seznam kontaktů

Stav paměti – zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Skupiny

Zvolte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny** pro uspořádání jmen a telefonních čísel uložených v paměti do skupin volajících s různými vyzváněcími tóny a obrázky skupiny.

■ Zrychlená volba

Chcete-li přiřadit číslo tlačítka zrychlené volby, zvolte **Menu** > *Kontakty* > *Zrychlené volby* a vyhledejte požadované číslo tlačítka zrychlené volby.

Zvolte **Přiřadit**. Pokud je tlačítka zrychlené volby číslo již přiřazeno, zvolte **Volby** > *Změnit*. Zvolte **Hledat** a kontakt, který chcete přiřadit. Pokud je funkce *Zrychlená volba* vypnutá, telefon se zeptá, zda ji chcete aktivovat. Viz rovněž *Zrychlená volba* v části Volání na straně 56.

Informace o vytočení čísla pomocí kláves zrychlené volby, viz Zrychlená volba na straně 20.

■ Informační čísla, čísla služeb a má čísla

Zvolte **Menu** > *Kontakty* a vyberte jedno z dílčích menu:

Informační čísla — volání informačních čísel provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Čísla služeb — volání čísel služeb provozovatele služeb, pokud jsou uložena na SIM kartě (síťová služba)

Moje čísla — zobrazení telefonních čísel přiřazených k SIM kartě, pokud jsou uložena na SIM kartě

8. Protokol volání



Telefon registruje nepřijaté hovory, přijaté hovory a volaná čísla, pokud síť podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Chcete-li zobrazit informace o svých hovorech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Zmešk. hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Volaná čísla**. Chcete-li zobrazit nepřijaté a přijaté hovory a volaná čísla v chronologickém pořadí, zvolte **Protokol hovoru**. Chcete-li zobrazit kontakty, kterým jste naposledy poslali zprávy, zvolte **Příjemci zprávy**.

Chcete-li zobrazit orientační informaci o vašich posledních komunikačních událostech, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Délka hovorů**, **Čítač dat. paketů** nebo **Měříč datov. pak.**

Chcete-li zobrazit, kolik textových a multimediálních zpráv jste odeslali a přijali, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Protokol zpráv**.



Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho provozovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Některé měřiče mohou být v průběhu aktualizace služby nebo serveru resetovány.

■ Informace o poloze

Síť vám může poslat požadavek na zjištění polohy (síťová služba). Informace o dostupnosti a možnosti objednání této služby získáte od provozovatele služby.

Chcete-li potvrdit nebo zakázat požadavky na zjištění polohy, zvolte **Přijmout** nebo **Odmítn.**. Pokud přehlédnete požadavek, telefon jej automaticky přijme nebo odmítne podle toho, jak jste si tuto službu dojednali u operátora sítě nebo provozovatele služby. Telefon zobrazí **1 zmeškaný požadavek na polohu**. Chcete-li zobrazit zmeškaný požadavek na zjištění polohy, zvolte **Ukázat**.

Chcete-li zobrazit informace o 10 posledních požadavcích na zjištění polohy, nebo je odstranit, zvolte **Menu** > **Protokol** > **Určování polohy** > **Záznam polohy** > **Otevřít složku** nebo **Odstranit vše**.

9. Nastavení



■ Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých můžete upravit tóny telefonu pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a poté vyberte z těchto možností:

Aktivovat — aktivace zvoleného profilu

Přizpůsobit — přizpůsobení profilu. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveďte změny.

Dočasný — nastavení profilu, aby byl aktivní pouze po určitou dobu (v rozsahu 24 hodin). Nastavte čas ukončení. Po uplynutí doby nastavené u dočasného profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

■ Motivy

Motiv obsahuje prvky pro přizpůsobení vašeho telefonu.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Motivy** a poté vyberte z těchto možností:

Zvolit motiv — nastavení motivu. Otevře se seznam složek v menu **Galerie**. Otevřete složku **Motivy** a zvolte motiv.

Stažení motivu — otevření seznamu odkazů, ze kterých můžete stáhnout další motivy.

■ Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejné nastavení můžete najít v menu **Profily**. Viz **Přizpůsobit** v části Profily na str. 48.

Pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozím hovoru z telefonního čísla, které patří do zvolené skupiny volajících, zvolte **Upozornění na**. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících nebo zvolte **Všechny hovory** a vyberte **Označit**.

Zvolte **Volby** > **Uložit** pro uložení nastavení nebo **Zrušit** pro ponechání nastavení beze změn.

Zvolíte-li nejvyšší hlasitost vyzváněcího tónu, vyzváněcí tón dosáhne nejvyšší hlasitosti po několika sekundách.

■ Displej

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Displej** a vyberte z dostupných možností.

Tapeta — přidá obrázek na pozadí displeje v pohotovostním režimu

Aktivní pohot. režim — pro zapnutí a vypnutí aktivního pohotovostního režimu a organizování nebo přizpůsobení aktivního pohotovostního režimu.

Barva písma v p. rež. — výběr barvy textů v pohotovostním režimu

Ikony navig. klávesy — zobrazení ikon aktuálních klávesových zkratk navigační klávesy v pohotovostním režimu, je-li vypnut aktivní pohotovostní režim

Animace krytu — nastavení telefonu, aby při otevření a zavření telefonu zobrazil animaci a přehrál zvuk podle použitého motivu

Spořič displeje > **Zapnuto** — nastavení telefonu, aby zobrazil spořič displeje. Pro stažení dalších spořičů displeje zvolte **Stahování grafiky**. Chcete-li nastavit prodlevu, po které se aktivuje spořič displeje, zvolte **Prodleva**.

Spořič — úspora energie baterie. Není-li po určitou dobu používána žádná funkce telefonu, zobrazí se datum a digitální hodiny.

Režim spánku — úspora energie baterie. Není-li v telefonu používána žádná funkce po určitou dobu, displej zcela zčerná.

Velikost písma — nastavení velikosti písma pro zprávy, kontakty a webové stránky

Logo operátora — nastavení telefonu, aby zobrazoval nebo nezobrazoval logo operátora.

Informace o buňce > **Zapnuto** — zobrazení identity buňky, je-li v síti dostupná

■ Čas a datum

Chcete-li změnit typ hodin, čas, časové pásmo a datum, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Čas, Datum* nebo *Aut. aktual. data/času* (síťová služba).

Při cestování do jiného časového pásma zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Čas a datum* > *Čas* > *Časové pásmo* a aktuální časové pásmo. Zadejte časový rozdíl od centrálního Greenwichského času (GMT) nebo UTC (Universal Time Coordinated). Čas a datum jsou nastaveny podle časového pásma a umožňují zobrazování správných časů odesílání a přijímání textových a multimediálních zpráv v telefonu. Například GMT -5 představuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche, Londýna (UK).

■ Mé klávesové zkratky

Prostřednictvím osobních klávesových zkratk máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Levá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Levá výběrová kláv.*.

Má-li levá výběrová klávesa v pohotovostním režimu funkci **Jdi na**, zvolte **Jdi na** > **Volby** a vyberte z následujících možností:

Zvolit volby – přidání nebo odebrání funkce do / ze seznamu klávesových zkratk

Organizovat – změna uspořádání funkcí v seznamu osobních klávesových zkratk

Pravá výběrová klávesa

Chcete-li zvolit funkci ze seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Pravá výběrová kláv.*.

Navigační klávesa

Chcete-li k navigační klávese vybrat jiné funkce telefonu z předem nadefinovaného seznamu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Navigační klávesa*.

Hlasové příkazy

Vyslovením hlasového příkazu můžete volat kontakty nebo aktivovat funkce telefonu. Hlasové příkazy jsou závislé na jazyce. Informace o nastavení jazyka, viz *Jazyk rozpoznávání* v kapitole Telefon na straně 56.

Chcete-li zvolit funkce telefonu pro aktivaci hlasovými příkazy, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Osobní kláv. zkr.* > *Hlasové příkazy* a složku.

Vyberte funkci.  indikuje, že je aktivován hlasový příkaz. Chcete-li přidat hlasový příkaz, zvolte **Přidat**. Pro přehrání hlasového příkazu zvolte **Přehrát**. Informace o použití hlasových příkazů, viz Pokročilá hlasová volba na straně 21.

Chcete-li spravovat hlasové příkazy, zvolte funkci telefonu a vyberte z těchto voleb:

Upravit nebo *Odstranit* — změna nebo deaktivování hlasového příkazu zvolené funkce

Přidat vše nebo *Odstranit vše* — aktivování nebo deaktivování hlasového příkazu pro všechny funkce v seznamu hlasových příkazů

Připojení

Telefon můžete připojit ke kompatibilnímu přístroji bezdrátovou technologií Bluetooth nebo datovým kabelem USB. Můžete rovněž definovat nastavení pro připojení EGPRS.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Tento přístroj splňuje požadavky specifikace Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: generic access, network access, generic object exchange, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access a serial port. Pro zajištění vzájemného provozu mezi ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte schválená příslušenství Nokia pro

tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Funkce používající technologii Bluetooth nebo umožňující spuštění podobných funkcí na pozadí v průběhu používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Technologie Bluetooth umožňuje připojení telefonu ke kompatibilnímu Bluetooth přístroji v dosahu 10 metrů. Protože přístroje používající technologii Bluetooth spolu komunikují prostřednictvím rádiových vln, telefon a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Připojení však může být rušeno překážkami (například stěnami) nebo jinými elektronickými přístroji.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** a poté vyberte z těchto možností:

Bluetooth > **Zapnuto** nebo **Vypnuto** — zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.  indikuje aktivní Bluetooth.

Hledat audio přísluř. — hledání kompatibilních Bluetooth audio přístrojů. Vyberte přístroj, který chcete připojit k telefonu.

Spárované přístroje — vyhledání všech Bluetooth přístrojů v dosahu. Zvolením **Nové** zobrazíte všechny Bluetooth přístroje v dosahu. Vyberte přístroj a zvolte **Páruj**. Zadejte heslo pro spárování Bluetooth přístroje (až 16 znaků) s telefonem. Toto heslo musíte zadat pouze při prvním připojení přístroje. Telefon se připojí k přístroji a můžete zahájit datový přenos.

Bezdrátové připojení Bluetooth

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**. Pro kontrolu aktuálně aktivního Bluetooth spojení zvolte **Aktivní zařízení**. Pro zobrazení seznamu Bluetooth zařízení, která jsou autentifikovaná s telefonem, zvolte **Spárované přístroje**.

Nastavení Bluetooth

Chcete-li definovat, jak je telefon zobrazen ostatním přístrojům Bluetooth, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Bluetooth* > *Viditelnost mého tel.* nebo *Název mého telefonu.*

Chcete-li zajistit vyšší zabezpečení, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého tel.** na **Skrytý**. Vždy povolte Bluetooth komunikaci pouze s osobami, kterým důvěřujete.

Paketová data

Technologie GPRS (General Packet Radio Service) je síťová služba, která umožňuje použití mobilních telefonů pro odesílání a přijímání dat v síti používající protokol IP (Internet Protocol).

Chcete-li definovat způsob, jak používat služby, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Spoj. pro dat. pakety* a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby – nastavení připojení paketovými daty pro aktivaci, pokud jej aplikace potřebuje. Připojení bude ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online – nastavení telefonu, aby se po zapnutí automaticky připojil k síti paketových dat

Nastavení modemu

Telefon můžete připojit prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth nebo datovým kabelem USB s kompatibilním PC a použít jej jako modem pro GPRS spojení z PC.

Chcete-li definovat nastavení pro připojení GPRS z počítače, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datové pakety* > *Nastav. datov. paketů* > *Aktivní přístup. bod* a aktivujte přístupový bod, který chcete použít. Zvolte *Uprav. akt. příst. bod* > *Název přístup. bodu*, zadejte název pro přístupový bod a zvolte **OK**. Zvolte *Příst. bod dat. paketů*, zadejte název přístupového bodu (APN) pro sestavení spojení k síti a zvolte **OK**.

Službu telefonického připojení sítě přes EGPRS na PC můžete nastavit rovněž pomocí softwaru Nokia Modem Options. Viz Nokia PC Suite na straně 86. Pokud máte nastavení v PC i v telefonu, bude použito nastavení z PC.

Datový přenos

Synchronizujte kalendář, data kontaktů a poznámky s jiným kompatibilním přístrojem (například mobilním telefonem), kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba).

Váš telefon umožňuje datový přenos s kompatibilním PC nebo jiným kompatibilním přístrojem, pokud v telefonu není vložena SIM karta.

Seznam kontaktů přenosu

Chcete-li kopírovat nebo synchronizovat data ze svého telefonu, musí být v seznamu kontaktů přenosu uveden název přístroje a odpovídající nastavení. Pokud přijmete data z jiného přístroje (například kompatibilního mobilního telefonu), odpovídající kontakt přenosu je automaticky přidán do seznamu. Jsou použita data z druhého přístroje. [Synchr. se server.](#) a [Synchronizace s PC](#) jsou původní položky v seznamu.

Chcete-li přidat nový kontakt přenosu do seznamu (například nový mobilní telefon), zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Přenos dat](#) > [Volby](#) > [Přidat kont. přenosu](#) > [Synchronizace telefonu](#) nebo [Kopírování telefonu](#) a uložte nastavení podle typu přenosu.

Chcete-li upravit nastavení pro kopírování nebo synchronizaci, vyberte kontakt v seznamu kontaktů přenosu a zvolte [Volby](#) > [Upravit](#).

Chcete-li odstranit kontakt přenosu, vyberte jej v seznamu a zvolte [Volby](#) > [Odstranit](#).

Přenos dat s kompatibilním přístrojem

Pro synchronizaci je použita bezdrátová technologie Bluetooth nebo připojení kabelem. Druhý přístroj musí být aktivován pro příjem dat.

Chcete-li zahájit datový přenos, zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Připojení](#) > [Přenos dat](#) a kontakt přenosu ze seznamu, jiný než [Synchr. se server.](#) nebo [Synchronizace s PC](#). Podle nastavení budou zvolená data zkopírována nebo synchronizována.

Synchronizování z kompatibilního PC

Chcete-li synchronizovat data z kalendáře, poznámky a kontakty, nainstalujte software Nokia PC Suite pro váš telefon na PC. Pro synchronizaci použijte bezdrátovou technologii Bluetooth nebo datový kabel USB a zahajte synchronizaci z PC.

Synchronizace ze serveru

Chcete-li použít vzdálený internetový server, objednejte si službu synchronizace. Podrobnější informace a nastavení potřebná pro tuto službu získáte od provozovatele služby. Nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10 a Konfigurace na straně 58.

Chcete-li spustit synchronizaci z telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Přenos dat* > *Synchr. se server.* V závislosti na nastavení zvolte *Inicializuj synchronizaci* nebo *Inicializuj kopírování*.

První synchronizace nebo synchronizace po jejím předchozím přerušení může trvat až 30 minut.

Datový kabel USB

Datový kabel USB můžete použít pro přenos dat mezi telefonem a kompatibilním PC nebo tiskárnou podporující PictBridge. Datový kabel USB můžete rovněž použít s Nokia PC Suite.

Chcete-li aktivovat telefon pro datový přenos nebo tisk obrázků, připojte datový kabel. Potvrďte dotaz *Připojen datový kabel USB. Zvolte režim.* a vyberte z následujících možností:

Režim Nokia — použití kabelu pro PC Suite

Tisk a média — použití telefonu s tiskárnou kompatibilní s PictBridge nebo s kompatibilním PC

Ukládání dat — připojení PC, které nemá software Nokia, a použití telefonu jako zařízení pro ukládání dat

Chcete-li změnit režim USB, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Připojení* > *Datový kabel USB* > *Režim Nokia*, *Tisk a média* nebo *Ukládání dat*.

■ Volání

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Volání* a poté vyberte z těchto možností:

Přesměrování — přesměrování příchozích hovorů (síťová služba). Nemusíte mít možnost přesměrovat svá volání, pokud jsou aktivní některé funkce blokování. Viz *Služba blok. hovorů* v části Zabezpečení na straně 59.

Čistota hlasu > *Aktivní* — zlepšení srozumitelnosti řeči, zejména v hlučeném prostředí

Přijem všemi kláves. > *Zapnuto* — můžete přijmout hovor krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě vypínače, tlačítka Fotoaparát, levé a pravé výběrové klávesy a tlačítka Konec

Automatická volba > *Zapnuto* — telefon se po neúspěšném navázání hovoru pokusí až 10krát o navázání hovoru

Zrychlená volba > *Zapnuto* — aby bylo možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (**2 až 9**) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka

Služba hov. na lince > *Aktivovat* — síť vás bude upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte (síťová služba). Viz Hovor na lince na straně 21.

Informace o volání > *Zapnuto* — telefon bude po každém hovoru krátce zobrazovat přibližnou dobu a cenu posledního hovoru (síťová služba)

Odeslat moji id. volaj. > *Ano* — pro zobrazení vašeho telefonního čísla volané osobě (síťová služba). Chcete-li použít nastavení, které máte dohodnuté s provozovatelem služby, zvolte *Nastavení sítě*.

Linka pro odch. hov. — můžete zvolit linku 1 nebo 2 pro odchozí volání, pokud to podporuje vaše SIM karta (síťová služba)

Ovládání hov. krytem — nastavení telefonu, aby přijal hovory otevřením telefonu a ukončil hovory zavřením telefonu

■ Telefon

Zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* a poté vyberte z těchto možností:

Jazyková nastavení — pro nastavení jazyka textů zobrazovaných na displeji zvolte *Jazyk telefonu*. *Automaticky* zvolí jazyk podle informací

na SIM kartě. Chcete-li použít jazyk USIM karty, zvolte *Jazyk karty SIM*. Pro nastavení jazyka pro hlasové příkazy zvolte *Jazyk rozpoznávání*.

Zabezpeč. klávesnice — nastavení telefonu, aby se při odemykání klávesnice zeptal na bezpečnostní kód. Zadejte bezpečnostní kód a zvolte *Zapnuto*.

Automat. zámek kláv. — pro automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlevě, je-li telefon v pohotovostním režimu a není používána žádná funkce telefonu. Zvolte *Zapnuto* a nastavte čas.

Pozdrav — napište text, který se zobrazí po zapnutí telefonu

Výzva Letadlo > *Zapnuto* — telefon se při každém zapnutí zeptá, zda má být použit profil Letadlo. V profilu Letadlo jsou všechna rádiová spojení vypnuta. Profil Letadlo musí být použit v místech citlivých na rádiové emise.

Aktualizace telefonu — přijmutí aktualizací softwaru telefonu od provozovatele služby (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz Aktualizace softwaru telefonu na straně 60.

Volba operátora > *Automatická* — telefon bude automaticky volit jednu z dostupných celulárních sítí v oblasti, ve které se nachází. V režimu *Ručně* můžete zvolit síť, která má dohodu o roamingu s vaším provozovatelem služby.

Potvrd. funkce sl. SIM — Viz Služby SIM na str. 85.

Aktivace nápovědy — nastavení telefonu, aby se zobrazovala nebo nezobrazovala nápověda

Tón při aktivaci > *Zapnuto* — po zapnutí telefonu zazní tón

■ Příslušenství

Toto menu a následující možnosti jsou zobrazeny jen v případě, že telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu příslušenství.

Zvolte *Menu* > *Nastavení* > *Příslušenství*. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte z následujících možností:

Standardní profil — zvolení profilu, který chcete automaticky aktivovat při připojení zvoleného příslušenství

Automatický příjem — nastavení telefonu tak, aby automaticky přijal příchozí hovory po 5 sekundách vyzvánění. Je-li volba **Ohlášení přích. hov.** nastavena na **1 pípnutí** nebo **Vypnuto**, automatické přijmutí je vypnuto.

Osvětlení — nastavení osvětlení na trvale **Zapnuto**. Zvolte **Automaticky** pro nastavení osvětlení, aby bylo rozsvícené ještě 15 sekund po posledním stisknutí některého tlačítka.

Dálnopis > **Použít dálnopis** > **Ano** — chcete-li použít nastavení textového telefonu místo nastavení pro headset nebo smýčku

Je-li telefon vybaven indukčním naslouchátkem, zvolte **Naslouchátko** > **Režim ind. naslouch.** > **Zapnout** pro optimalizaci kvality zvuku při používání naslouchátka s T-cívkou. Ikona  indikuje aktivní **Režim ind. naslouch.**

■ Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro správnou funkci některých služeb. Tato nastavení vám může rovněž poslat váš provozovatel služby. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Konfig. přenosů** a poté vyberte z těchto možností:

Stand. nastav. konfig. — zobrazení provozovatelů služby uložených v telefonu. Chcete-li uložit nastavení konfigurace provozovatele služby jako standardní, zvolte **Volby** > **Nast. jako standardní**.

Akt. st. nast. vř. aplik. — aktivace standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace

Preferov. příst. bod — zobrazení uložených přístupových bodů. Vyhledejte přístupový bod a zvolte **Volby** > **Detailed** pro zobrazení názvu provozovatele služby, datového nosiče a přístupového bodu paketových dat nebo vytáčeného čísla GSM volání.

Přip. k podp. serveru — stažení nastavení konfigurace od provozovatele služby

Nastav. správce zařiz. — povolí nebo zakáže telefonu přijímání aktualizací softwaru telefonu. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu. Viz Aktualizace softwaru telefonu na straně 60.

Osobní nast. konfigur. — ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. Chcete-li přidat nový osobní účet a dosud jste žádný nepřidali, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > **Přidat nové**. Vyberte typ služby a zvolte a zadejte požadované parametry. Parametry se liší v závislosti na zvoleném typu služby. Chcete-li odstranit nebo aktivovat osobní účet, vyberte jej a zvolte **Volby** > **Odstranit** nebo **Aktivovat**.

■ Zabezpečení

I když jsou zapnuty některé bezpečnostní funkce omezující hovory (například blokování hovorů, uzavřená skupina a volba povolených čísel), mohou být uskutečnitelná volání na oficiální čísla tísňových linek naprogramovaná ve vašem přístroji.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Zabezpečení** a poté vyberte z těchto možností:

Požadav. na PIN kód a **Požad. na kód UPIN** — nastavení telefonu, aby vyžadoval PIN nebo UPIN kód při každém zapnutí telefonu. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Požadav. na PIN2 kód — zvolení, zda je vyžadován PIN2 kód při používání specifických funkcí telefonu, které jsou chráněné kódem PIN2. Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód.

Služba blok. hovorů — omezení příchozích a odchozích hovorů (síťová služba). Je vyžadováno heslo pro blokování.

Povolená čísla — omezení odchozích hovorů na zvolená telefonní čísla, je-li tato funkce podporována SIM kartou. Je-li zapnuta volba povolených čísel, není možné použít GPRS připojení, kromě odesílání textových zpráv přes GPRS připojení. V takovém případě musí být telefonní číslo příjemce a číslo střediska zpráv obsaženo v seznamu povolených čísel.

Uzavřená skupina — definování skupiny osob, kterým můžete volat a které mohou volat vám (síťová služba)

Úroveň zabezpečení > **Telefon** — telefon vás vyzve k zadání bezpečnostního kódu při každém vložení nové SIM karty do telefonu. Zvolíte-li **Paměť**, telefon se zeptá na bezpečnostní kód v případě, že je zvolena paměť SIM karty a chcete změnit používanou paměť.

Přístupové kódy — pro změnu bezpečnostního kódu, PIN kódu, UPIN kódu, PIN2 kódu nebo hesla pro blokování

Používaný kód — zvolení, zda má být aktivní PIN nebo UPIN kód

Potvrzení autorizace nebo **Uživatelská potvrzení** — zobrazení seznamu autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu. Viz Certifikáty na straně 83.

Nast. modulu zabezp. — pro zobrazení **Detaily mod. zabezp.**, aktivování **Pož. na PIN modulu** nebo změnu PIN modulu a PIN podpisu. Viz rovněž Přístupové kódy na straně 9.

■ Obnovení standardního nastavení

Pokud chcete obnovit původní hodnoty některých nastavení menu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Obn. stand. nast.**. Zadejte bezpečnostní kód. Jména a telefonní čísla uložená v seznamu **Kontakty** nejsou odstraněna.

■ Aktualizace softwaru telefonu

Váš provozovatel služby může do vašeho přístroje bezdrátově zaslat aktualizace softwaru telefonu (síťová služba). Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.



Upozornění: Instalujete-li aktualizaci softwaru, nemůžete používat přístroj ani k tísňovým voláním, dokud není aktualizace dokončena a přístroj není restartován. Před povolením aktualizace softwaru nezapomeňte zálohovat všechna data.

Nastavení

Chcete-li povolit nebo zakázat aktualizace softwaru telefonu, zvolte **Menu** > *Nastavení* > *Konfig. přenosů* > *Nastav. správce zařiz.* > *Akt. SW od posk. služ.* a vyberte z následujících možností:

Vždy povolit — všechna stažení softwaru a jejich aktualizace budou provedeny automaticky

Vždy odmítnout — odmítne všechny aktualizace

Nejprve potvrdit — stažení softwaru a jejich aktualizace proběhnou až po vašem povolení (výchozí nastavení)

Požadavek na aktualizaci softwaru

Zvolením **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Aktualizace telefonu* si vyžádáte dostupné aktualizace softwaru pro váš telefon od provozovatele služby. Zvolte *Inf. o současn. softw.* pro zobrazení aktuální verze softwaru a ověření, zda je potřeba provedení aktualizace. Zvolte *Stáhnout softw. telef.* pro stažení a nainstalování aktualizace softwaru telefonu. Postupujte podle pokynů na displeji.

Instalace aktualizace softwaru

Zvolte *Nainstal. aktualiz. SW* pro zahájení instalace, pokud byla po stažení softwaru instalace zrušena.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

10. Menu operátora

Toto menu představuje portál, přes který máte přístup ke službám poskytovaným operátorem sítě. Název a ikona závisí na operátorovi. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávou služby. Další informace, viz Přijaté služby na straně 81.

11. Galerie



V tomto menu můžete spravovat obrázky, videoklipy, hudební soubory, témata, grafiky, tóny, nahrávky a přijaté soubory. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Telefon podporuje používání aktivačních klíčů, které chrání získaný obsah. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Pro zobrazení seznamu složek zvolte **Menu** > **Galerie**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti složky, vyberte složku a zvolte **Volby**.

Chcete-li zobrazit seznam souborů ve složce, vyberte složku a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li vidět dostupné možnosti souboru, vyberte soubor a zvolte **Volby**.

Chcete-li při přesouvání souboru zobrazit složky na paměťové kartě, vyberte paměťovou kartu a stiskněte navigační tlačítko vpravo.

■ Tisk obrázků

XpressPrint

Váš přístroj podporuje Nokia XPressPrint. Chcete-li jej připojit ke kompatibilní tiskárně, použijte datový kabel nebo odešlete obrázek přes Bluetooth na tiskárnu podporující technologii Bluetooth. Viz Připojení na straně 51.

Můžete tisknout obrázky ve formátu JPEG. Obrázky pořízené fotoaparátem jsou automaticky ukládány do formátu JPEG.

Vyberte obrázek, který chcete tisknout, a zvolte **Volby** > **Tisk**.

■ Paměťová karta

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

Paměťové microSD karty můžete používat pro ukládání multimediálních souborů, např. videoklipů, hudebních skladeb a zvukových souborů, fotografií a dat zpráv.

Některé složky v menu [Galerie](#) s obsahem, který používá telefon (například Motivy), mohou být uloženy na paměťové kartě.

Informace o vložení a vyjmutí paměťové microSD karty, viz Vložení microSD karty na str. 12.

Formátování paměťové karty

Je-li paměťová karta formátována, všechna data na kartě jsou trvale odstraněna. Některé paměťové karty jsou dodány již předem formátované a jiné vyžadují formátování. Informujte se u prodejce, zda musíte kartu před použitím formátovat.

Chcete-li formátovat paměťovou kartu, zvolte [Menu](#) > [Galerie](#) nebo [Aplikace](#), složku paměťové karty  a [Volby](#) > [Formát. pam. kartu](#) > [Ano](#).

Po dokončení formátování zadejte název paměťové karty.

Zamknutí paměťové karty

Chcete-li nastavit heslo pro zámek paměťové karty, který vám pomůže zabránit jejímu neoprávněnému použití, zvolte [Volby](#) > [Nastavit heslo](#). Heslo může být až osm znaků dlouhé.

Heslo je uloženo v telefonu a nemusíte jej znovu zadávat, pokud používáte paměťovou kartu ve stejném telefonu. Chcete-li použít paměťovou kartu v jiném telefonu, budete požádáni o heslo. Pro odstranění hesla zvolte [Volby](#) > [Odstranit heslo](#).

Kontrola využití paměti

Chcete-li ověřit využití paměti různými skupinami dat a volné místo v paměti pro instalování nových aplikací a softwaru na paměťovou kartu, zvolte [Volby](#) > [Detaily](#).

12. Média



Při fotografování nebo nahrávání videoklipů dodržujte všechny zákony a respektujte místní zvyklosti i soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.


■ Fotoaparát a video

Vestavěným fotoaparátem můžete fotografovat nebo snímat videoklipy.

Fotografování

Chcete-li aktivovat funkci statické fotografie, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Fotoaparát, zvolte **Menu** > **Média** > **Fotoaparát**, nebo je-li zapnutá funkce videa, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo.

Chcete-li fotografovat snímek na šířku, držte telefon ve vodorovné poloze. V režimu fotografie můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení (funkce zoom) stisknutím navigační klávesy nahoru a dolů nebo stisknutím tlačítek hlasitosti.

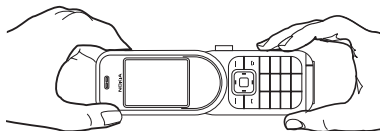

Pro vyfotografování snímku zvolte **Zabrat** nebo stiskněte tlačítko Fotoaparát. Telefon ukládá fotografie na paměťovou kartu.

Zvolte **Volby** pro nastavení **Zapnout noční režim**, jsou-li špatné světelné podmínky, **Zapnout samospoušť** pro aktivaci samospouště nebo **Zap. sekvenci obr.** pro fotografování snímků v sekvenci. Při nastavené největší velikosti obrázku jsou vyfotografovány tři snímky v sekvenci, při jiných velikostech je vyfotografováno pět snímků.

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Doba náhledu obr.** a dobu, po kterou bude zobrazován náhled. Při zobrazování náhledu zvolte **Zpět** pro vyfotografování jiného snímku, nebo **Odeslat** pro odeslání fotografie v multimediální zprávě.

Tento přístroj podporuje snímání v rozlišení 1200 x 1600 pixelů. Rozlišení obrázků v těchto materiálech může vypadat jinak.

Nahrávání videoklipu

Chcete-li aktivovat funkci videa, stiskněte v pohotovostním režimu tlačítko Fotoaparát, zvolte **Menu** > **Média** > **Video**, nebo je-li zapnutá funkce fotoaparátu, stiskněte navigační klávesu vlevo či vpravo. Chcete-li zahájit nahrávání videa, zvolte **Nahrát**. Chcete-li nahrávání přerušit, zvolte **Pozastav.**, abyste obnovili nahrávání stiskněte **Pokračov.** a pro ukončení nahrávání zvolte **Stop**. Telefon ukládá videoklipy na paměťovou kartu nebo do paměti telefonu.

Možnosti fotoaparátu a videa

Chcete-li pro fotoaparát použít filtr, zvolte **Volby** > **Efekty** > **Nepravé barvy**, **Odstíny šedé**, **Hnědá**, **Negativ** nebo **Solarizace**.

Chcete-li přizpůsobit fotoaparát světelným podmínkám, zvolte **Volby** > **Vyvážení bílé** > **Automaticky**, **Denní světlo**, **Wolfram** nebo **Žárovka**.

Chcete-li změnit nastavení pro fotografování a nahrávání videa, nebo zvolení paměti pro ukládání fotografií a videa, zvolte **Volby** > **Nastavení**.

■ Přehrávač médií

V přehrávači médií můžete zobrazit, přehrát a stahovat soubory, například obrázky, zvuky, videa a animace. Můžete rovněž zobrazit kompatibilní streamovaná videa ze síťového serveru (síťová služba).

Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehráv. médií** > **Otevřít Galerii**, **Záložky**, **Jdi na adresu** nebo **Stahování médií** pro zvolení nebo stažení médií.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehráv. médií** > **Interval FF/Rew** pro nastavení šířky kroku pro rychlé přetočení vpřed a vzad.

Konfigurace pro službu streamování

Od provozovatele služby můžete přijmout nastavení streamování v podobě konfigurační zprávy. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 58. Nastavení aktivujte takto:

1. Zvolte **Menu** > **Média** > **Přehráv. médií** > **Nastav. streamování** > **Konfigurace přenosů**.

2. Zvolte provozovatele služeb [Standardní](#) nebo [Osobní konfigurace](#) pro streamování.
3. Zvolte [Účet](#) a vyberte účet služby streamování obsažený v aktivním nastavení konfigurace.

■ Přehrávač hudby

Telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech hudebních skladeb nebo jiných MP3 či AAC souborů, které jste stáhli z webu nebo přenesli do telefonu prostřednictvím aplikace Nokia PC Suite. Viz Nokia PC Suite na straně 86.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo přeposílání některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

Hudební soubory uložené ve složce hudby v paměti telefonu nebo na paměťové kartě budou po spuštění telefonu automaticky detekovány a přidány do hudební knihovny.

Chcete-li otevřít přehrávač hudby, zvolte **Menu** > [Média](#) > [Přehrávač hudby](#).

Přehrávání hudebních skladeb



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

Ovládejte přehrávač virtuálními klávesami na displeji.

Otevřete-li menu [Přehrávač hudby](#), budou zobrazeny detaily první skladby výchozího seznamu skladeb. Pro zahájení přehrávání stiskněte ▷.

Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítka pro ovládání hlasitosti na boku telefonu.

Chcete-li přerušit přehrávání, zvolte ⏏.

Stisknutím ▷| přeskočíte na následující skladbu. Stisknutím ⏮| přeskočíte na předchozí skladbu.

Chcete-li přetočit aktuálně přehrávanou skladbu zpět, podržte stisknuté tlačítko ◀◀. Chcete-li se rychle posunout ve skladbě vpřed, podržte stisknuté tlačítko ▶▶. Po dosažení požadované pozice uvolněte tlačítko. Abyste ukončili přehrávač, zvolte **Zpět**.

Možnosti hudebního přehrávače

V menu *Přehrávač hudby* vyberte z následujících možností:

Seznam stop — zobrazí všechny skladby aktivního seznamu skladeb a přehraje požadovanou skladbu. Chcete-li přehrávat skladbu, vyberte požadovanou a stiskněte **Přehrát**.

Hudební knihovna — Zobrazí všechny dostupné skladby seřazené podle kritéria: *Interpreti*, *Alba*, *Žánry*, *Skladatelé* nebo *Seznamy skladeb*. Pro obnovení seznamů zvolte *Aktualizov. knihovnu*. Seznamy skladeb generované aplikací Nokia Music Manager najdete v menu *Seznamy skladeb* > *Můj sezn. skladeb*.

Volby přehrávání — Zvolte *V náhodném pořadí* pro přehrání skladeb ze seznamu skladeb v náhodném pořadí. Zvolte *Opakovat* pro opakované přehrávání aktuální skladby nebo celého seznamu skladeb.

Ekvalizér médií — vyberte nebo definujte nastavení ekvalizéru

Přidat k oblíbeným — přidáte aktuální skladbu do seznamu oblíbených skladeb

Hrát s Bluetooth — připojení a přehrání skladeb v audio příslušenství pomocí technologie Bluetooth

Použít tón — použití aktuálně přehrávané skladby například jako vyzváněcího tónu.

Odeslat — odeslání aktuální skladby v multimediální zprávě nebo pomocí technologie Bluetooth

Webová stránka — otevření webové stránky přiřazené k aktuálně přehrávané skladbě

Stažení hudby — připojení k webové službě

Stav paměti — zobrazení velikosti volné a zaplněné paměti

■ Rádio

Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojen kompatibilní headset nebo příslušenství.



Upozornění: Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**.

Chcete-li použít grafické klávesy ▲, ▼, ◀ nebo ▶ na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

Uložení frekvence rozhlasové stanice

1. Chcete-li zahájit vyhledávání, podržte stisknuté tlačítko ◀ nebo ▶. Chcete-li změnit frekvenci stanice v kroku 0,05 MHz, stiskněte krátce ◀ nebo ▶.
2. Chcete-li uložit frekvenci do paměti 1 až 9, podržte stisknuté odpovídající tlačítko. Chcete-li uložit stanici do paměti 10 až 20, stiskněte krátce **1** nebo **2** a poté podržte stisknuté požadované tlačítko **0** až **9**.
3. Zadejte název rozhlasové stanice.

Poslech rádia

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio**. Pro vyhledání požadované frekvence zvolte ▲ nebo ▼, nebo stiskněte tlačítko na headsetu. Chcete-li zvolit rozhlasovou stanici, krátce stiskněte odpovídající tlačítko číslice. Hlasitost nastavíte stisknutím tlačítka hlasitosti.

Vyberte ze seznamu **Volby**:

Vypnout – vypnutí rádia

Reproduktor nebo **Headset** – poslech rádia reproduktorem nebo headsetem. Nechte headset připojený k telefonu. Kabel headsetu totiž plní funkci antény rádia.

Mono výstup nebo *Stereo výstup* – pro poslech rádia v mono nebo stereo režimu

Stanice – zvolte seznam uložených stanic. Chcete-li odstranit nebo přejmenovat stanici, vyberte požadovanou a zvolte **Volby** > *Odstranit stanici* nebo *Přejmenovat*.

Vyhled. všechny stan. – automatické vyhledání dostupných stanic ve vašem dosahu

Zvolit frekvenci – zadejte frekvenci požadované rozhlasové stanice

Adresář stanic – otevření webové stránky se seznamem rozhlasových stanic

Pokud aplikace používající paketová data nebo HSCSD spojení odesílají nebo přijímají data, může docházet k interferenci s rádiem.

■ Hlasový záznamník

Můžete nahrávat části rozhovorů, zvuky nebo aktivní hovor a tyto nahrávky ukládat do *Galerie*. To je užitečné pro zaznamenání jména a tel. čísla, které si chcete poznamenat později.

Rekordér není možné použít, je-li aktivní datové volání nebo GPRS spojení.

Nahrávání zvuku

1. Zvolte **Menu** > *Média* > *Záznamník*.

Chcete-li použít grafické klávesy ,  nebo  na displeji, procházejte stisknutím doleva či doprava k požadované klávese a zvolte ji.

2. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte . Chcete-li zahájit nahrávání v průběhu hovoru, zvolte **Volby** > *Nahrávat*. Při nahrávání telefonického hovoru uslyší všichni účastníci hovoru slabý tón. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Chcete-li přerušit nahrávání, zvolte .

3. Chcete-li ukončit nahrávání, zvolte . Nahrávky jsou uloženy v menu *Galerie* > *Nahrávky*.

Chcete-li si poslechnout poslední nahrávku, zvolte **Volby** > *Přehrát posl. záznam*.

Pro odeslání poslední nahrávky zvolte **Volby** > *Odeslat posl. záznam*.
Chcete-li zobrazit seznam nahrávek v menu *Galerie*, zvolte **Volby** > *Seznam nahrávek* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Můžete nastavit kvalitu zvuku při používání hudebního přehrávače zvýrazňováním nebo utlumováním některých frekvenčních pásem.

Zvolte **Menu** > *Média* > *Ekvalizér*.

Chcete-li aktivovat soubor, vyberte jeden ze souborů ekvalizéru a stiskněte **Aktivuj**.

Chcete-li zobrazit, upravit nebo přejmenovat zvolený soubor, stiskněte **Volby** > *Zobrazit*, *Upravit* nebo *Přejmenovat*. Není možné upravit nebo přejmenovat všechny soubory.

■ Rozšíření sterea

Rozšiřující stereo efekt zlepšuje kvalitu výstupu zvuku z telefonu.

Chcete-li změnit nastavení, zvolte **Menu** > *Média* > *Rozšíření sterea*.

13. Organizér



■ Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl v požadovaném čase. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Chcete-li nastavit budík, zvolte *Čas signalizace* a zadejte čas buzení. Chcete-li změnit čas u nastaveného budíku, zvolte *Zapnuto*.

Pokud chcete telefon nastavit tak, aby budil ve zvolený den v týdnu, použijte *Opakov. signalizace*.

Pro zvolení tónu budíku nebo nastavení rozhlasové stanice jako tónu budíku zvolte *Tón signalizace*. Chcete-li jako tón budíku použít rádio, připojte k telefonu headset.

Chcete-li nastavit prodlevu opětovného buzení, zvolte *Prodl. opět. buzení* a čas.

Ukončení buzení

Bude znít tón signalizace a na displeji bude blikat text *Buzení!* spolu s přesným časem. K tomu dojde i v případě, že je telefon vypnutý. Abyste ukončili buzení, zvolte **Stop**. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Dospat**, vyzvánění se přeruší na dobu nastavenou v menu *Prodl. opět. buzení* a poté se opět obnoví.

Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat. Zvolíte-li **Stop**, přístroj se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Zvolte **Ne** pro vypnutí přístroje nebo **Ano** pro umožnění volat a přijímat hovory. Tlačítko **Ano** nevolte, pokud může provoz bezdrátového telefonu způsobit vznik rušivých vlivů nebo nebezpečí.

■ Kalendář

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*.

Dnešní den je indikován rámečkem. Jsou-li pro daný den nějaké poznámky, je den zobrazen tučně. Pod kalendářem je zobrazen začátek poznámky. Chcete-li zobrazit poznámky dne, zvolte **Ukázat**. Chcete-li

zobrazit týden, zvolte **Volby** > *Zobrazit týden*. Chcete-li vymazat všechny poznámky z kalendáře, zvolte zobrazení měsíce nebo týdne a zvolte **Volby** > *Odstr. všechny pozn.*

V *Nastavení* můžete nastavit datum, čas, časovou zónu, formát data a času, oddělovač data, výchozí zobrazení a první den týdne. Volbou *Aut. odstranění pozn.* můžete nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré záznamy.

Vytvoření poznámky v kalendáři

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalendář*. Přejděte na požadované datum, zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku* a vyberte některý z typů poznámek:  *Jednání*,  *Volat*,  *Narozeniny*,  *Poznámka* nebo  *Upomínka*. Vyplňte pole.

Upozornění na poznámku

Telefon zobrazí poznámku a je-li nastavena signalizace, je slyšet tón. Je-li na displeji upozornění na volání , můžete vytočit zobrazené číslo stisknutím tlačítka Volat. Abyste ukončili signalizaci a zobrazili záznam, stiskněte **Ukázat**. Abyste přerušili signalizaci na 10 minut, zvolte **Dospát**.

Pro ukončení signalizace bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

■ Seznam úkolů

Chcete-li uložit poznámku k úkolu, který musíte provést, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Seznam úkolů*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložena, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Přidat*. Vyplňte pole a zvolte **Uložit**.

Chcete-li zobrazit poznámku, vyhledejte ji a zvolte **Ukázat**. Při prohlížení poznámky můžete rovněž vybrat možnost úpravy atributů. Zvolenou poznámku můžete rovněž smazat. Můžete rovněž smazat všechny poznámky označené jako dokončené.

■ Poznámky

Chcete-li psát a posílat poznámky, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Chcete-li přidat poznámku, pokud ještě žádná není uložená, zvolte **Přidat**; jinak zvolte **Volby** > *Zapsat poznámku*. Napište poznámku a stiskněte **Uložit**.

■ Kalkulačka

Kalkulačka v telefonu poskytuje základní aritmetické a trigonometrické funkce, počítá druhou mocninu a odmocninu, negaci čísla a umožňuje konverzi měny.



Poznámka: Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Stisknutím **#** vložíte desetinnou čárku. Vyhledejte požadovanou operaci nebo funkci, nebo ji vyberte v nabídce **Volby**.

Pro uložení směnného kursu zvolte **Volby** > *Směnný kurs*. Provádíte-li převod měny, zadejte převáděnou částku a zvolte **Volby** > *Na domácí* nebo *Na cizí*.

■ Odpočítávací měřič

Chcete-li spustit odpočítávací měřič, zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Normální měřič*, zadejte čas signalizace a napište text, který se zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítávací měřič spustíte zvolením **Start**. Chcete-li změnit čas odpočítávání, zvolte *Změnit čas*. Abyste ukončili měřič, zvolte *Zastavit měřič*.

Chcete-li nastavit měřič intervalů se spuštěnými až 10 intervaly, zadejte intervaly. Zvolte **Menu** > *Organizér* > *Odpočít. měřič* > *Měřič intervalů*. Měřič spustíte zvolením *Spustit měřič* > **Start**.

■ Stopky

Pomocí stopek můžete měřit čas, mezičasy a časy kol. V průběhu měření času je možné používat i ostatní funkce telefonu. Chcete-li, aby měření času pomocí stopek probíhalo dál na pozadí, stiskněte tlačítko Konec.

Použití stopek nebo jejich přepnutí na pozadí při používání jiných funkcí urychluje vybíjení baterie a snižuje její životnost.

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a poté vyberte z těchto možností:

Měřit mezičas — pro měření mezičasů. Chcete-li zahájit měření času, zvolte **Start**. Zvolte **Mezičas** kdykoli chcete odměřit mezičas. Chcete-li ukončit měření času, zvolte **Stop**.

Chcete-li uložit naměřený čas, zvolte **Uložit**.

Nové měření času zahájíte zvolením **Volby** > **Start**. Nový čas je přidán k předchozímu času. Chcete-li vynulovat čas bez uložení, zvolte **Vynulovat**.

Měřit čas kola — pro měření časů kol.

Pokračovat — pro zobrazení měřeného času, který byl přepnut na pozadí

Ukázat poslední — pro zobrazení nejnovějšího naměřeného času, pokud stopky nebyly vynulovány

Ukázat časy nebo **Odstranit časy** — pro zobrazení nebo odstranění uložených časů

14. Aplikace



V tomto menu můžete spravovat aplikace a hry. Soubory jsou uloženy v paměti telefonu nebo na vložené microSD kartě a mohou být uspořádány do složek.

Informace o formátování nebo zamknutí a odemknutí paměťové karty, viz Paměťová karta na str. 64.

■ Spuštění hry

Software telefonu obsahuje některé hry.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Hry*. Vyhledejte požadovanou hru a zvolte **Otevřít**.

Chcete-li nastavit zvuky, osvětlení a chvění ve hrách, zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Nastavení aplikace*. Další možnosti, viz Možnosti aplikace na straně 76.

■ Spuštění aplikace

Software telefonu obsahuje některé Java aplikace.

Zvolte **Menu** > *Aplikace* > *Sbírka*. Vyberte aplikaci a zvolte **Otevřít**.

■ Možnosti aplikace

Aktualizovat verzi — ověření, zda není možné načíst novější verzi aplikace přes *Web* (síťová služba)

Přístup k aplikaci — omezí přístup aplikace k síti

Webová stránka — umožní načtení dalších informací nebo doplňkových dat pro aplikaci z internetové stránky (síťová služba), je-li k dispozici.

■ Stažení aplikace

Tento telefon podporuje J2ME Java aplikace. Před stažením aplikace ověřte, zda je kompatibilní s vaším telefonem.



Důležité: Instalujte a používejte pouze aplikace a jiný software pocházející ze zdrojů, které poskytují odpovídající ochranu a zabezpečení proti škodlivému softwaru.

Nové Java aplikace a hry můžete načíst několika způsoby:

Pro stažení aplikací do telefonu použijte Nokia Application Installer z PC Suite nebo zvolte **Menu** > *Aplikace* > **Volby** > *Stažení* > *Stažení aplikací*; zobrazí se seznam dostupných záložek. Viz Záložky na straně 79.

Informace o dostupnosti různých služeb, ceny a tarify získáte od provozovatele služby.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

15. Web



Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám mobilního internetu.



Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách, tarifech a použití získáte od provozovatele služby.

V prohlížeči telefonu můžete zobrazovat služby používající na svých stránkách WML (Wireless Mark-Up Language) nebo xHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhled se může vzhledem k velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily internetových stránek.

■ Nastavení prohlížeče

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služby nabízejícího službu, kterou chcete použít. Viz Služba konfigurace nastavení na straně 10. Nastavení konfigurace můžete rovněž zadat ručně. Viz Konfigurace na straně 58.

■ Připojení ke službě

Ověřte, že je aktivováno správné nastavení konfigurace služby.

1. Chcete-li zvolit nastavení pro připojení ke službě, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavení** > **Nastav. konfigurace**.
2. Zvolte **Konfigurace přenosů**. Jsou zobrazeny pouze konfigurace podporující službu procházení. Zvolte provozovatele služeb **Standardní** nebo **Osobní konfigurace** pro procházení. Viz Nastavení prohlížeče na straně 78.
3. Zvolte **Účet** a vyberte účet služby procházení obsažený v aktivním nastavení konfigurace.
4. Zvolte **Zobr. okno terminálu** > **Ano** pro provedení manuálního ověření uživatele pro připojení k intranetu.

Připojte se ke službě jedním z následujících způsobů:

- Zvolte **Menu** > **Web** > **Domů**.
- Chcete-li vybrat záložku služby, zvolte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
- Pro zvolení poslední URL zvolte **Menu** > **Web** > **Posl. web. adr.**.
- Chcete-li zadat adresu služby, zvolte **Menu** > **Web** > **Jdi na adresu**. Zadejte adresu služby a stiskněte **OK**.

■ Procházení stránek

Po navázání spojení se službou můžete zahájit procházení stránkami. Funkce kláves telefonu se může při použití různých služeb lišit. Postupujte podle doprovodných textů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Procházení pomocí kláves telefonu

Chcete-li procházet stránkou, stiskněte navigační klávesu v požadovaném směru.

Zvolte položku, stiskněte tlačítko Volat nebo **Zvolit**.

Pro zadávání písmen a číslic použijte tlačítka **0** až **9**. Chcete-li vložit speciální znaky, stiskněte tlačítko *****.

Přímé volání

Při používání prohlížeče můžete volat nebo ukládat jména a telefonní čísla ze stránky.

■ Záložky

Do paměti telefonu můžete uložit adresy stránek jako záložky.

1. Při procházení zvolte **Volby** > **Záložky**; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Vyberte a zvolte záložku; nebo stiskněte tlačítko Volat pro připojení se ke stránce obsažené v záložce.
3. Zvolte **Volby** pro zobrazení, upravení, odstranění nebo odeslání záložky; pro vytvoření nové záložky; nebo uložení záložky do složky.

V tomto přístroji mohou být uloženy některé záložky ke stránkám, které nespravuje společnost Nokia. Nokia se za tyto stránky nezaručuje ani je neschvaluje. Chcete-li je otevřít, musíte dbát stejné obezřetnosti s ohledem na zabezpečení a obsah, jako u jiných internetových stránek.

Přijmutí záložky

Po přijmutí záložky odeslané ve formátu záložky se zobrazí text **1 záložka přijata**. Pro zobrazení záložky zvolte **Ukázat**.

■ Nastavení vzhledu

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Nastavení vzhledu*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení vzhledu* a vyberte z následujících možností:

Přetáčení textu — zvolte způsob, jakým se text zobrazí na displeji

Velikost písma — nastavení velikosti písma

Ukázat obrazy > *Ne* — nezobrazování obrázků obsažených na stránce

Upozornění > *Upoz. na nezab. příp.* > *Ano* — nastavíte telefon, aby vás varoval v případě, že v průběhu prohlížení stránek dojde ke změně ze zabezpečeného na nezabezpečené připojení

Upozornění > *Upoz. na nezab. příp.* > *Ano* — nastavení telefonu, aby vás varoval v případě, že zabezpečená stránka obsahuje nezabezpečenou položku. Tyto výstrahy nezajistí bezpečné připojení. Další informace, viz Zabezpečení prohlížeče na straně 82.

Kódování znaků > *Kódování obsahu* — zvolení kódování obsahu stránky v prohlížeči

Kódování znaků > *Adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuto* — nastavení telefonu, aby odesílal URL v kódování UTF-8

Velikost displeje > *Plný* nebo *Malý* — pro nastavení velikosti zobrazení

JavaScript > *Povolit* — povolení Java skriptů

■ Nastavení zabezpečení

Cookies

Cookies jsou data, která stránka ukládá do vyrovnávací paměti telefonu. Cookies jsou uloženy, dokud nevymažete paměť. Viz Vyrovnávací paměť na straně 82.

Při procházení zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastavení cookie*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. zabezpečení* > *Cookies*. Pro povolení nebo nepovolení přijímání cookies telefonem zvolte *Povolit* nebo *Odmítnout*.

Skripty při zabezpečeném připojení

Můžete zvolit, zda umožníte spouštění skriptů ze zabezpečené stránky. Telefon podporuje WML skripty.

Při procházení zvolte pro povolení skriptů **Volby** > *Další možnosti* > *Zabezpečení* > *Nastav. skriptů WML*; nebo v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastav. zabezpečení* > *Skr. WML v zab. příp.* > *Povolit*.

■ Nastavení stahování

Chcete-li automaticky ukládat všechny stažené soubory do menu *Galerie*, zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nastavení stahování* > *Automat. ukládání* > *Zapnout*.

■ Přijaté služby

Telefon je schopen přijímat zprávy služeb, které rozesílá provozovatel služby (síťová služba). Zprávy služby upozorňují například na nová témata a mohou obsahovat například textové zprávy nebo adresy služby.

Chcete-li v pohotovostním režimu otevřít menu *Přijaté služby*, byla-li přijata zpráva služby, zvolte **Ukázat**. Pokud zvolíte **Odejít**, bude zpráva přesunuta do složky *Přijaté služby*. Chcete-li otevřít *Přijaté služby* později, zvolte **Menu** > *Web* > *Přijaté služby*.

Chcete-li otevřít *Přijaté služby* při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Přijaté služby*. Vyberte požadovanou zprávu a pro aktivaci prohlížeče a stažení označeného obsahu zvolte **Načíst**. Chcete-li zobrazit podrobné informace o upozornění na službu nebo chcete-li odstranit zprávu, zvolte **Volby** > *Detaily* nebo *Odstranit*.

Nastavení pro přijaté služby

Zvolte **Menu** > *Web* > *Nastavení* > *Nast. pro přij. služby*.

Pro nastavení, zda chcete přijímat zprávy služby, zvolte *Zprávy služby* > *Zapnuto* nebo *Vypnuto*.

Chcete-li nastavit telefon tak, aby přijímal zprávy služby pouze ze zdrojů schválených provozovatelem služby, zvolte *Filtr zpráv* > *Zapnuto*.

Chcete-li zobrazit seznam schválených autorů obsahu, zvolte *Důvěryhodné kanály*.

Chcete-li nastavit telefon, aby se v pohotovostním režimu po doručení zprávy služby automaticky aktivoval prohlížeč, zvolte *Automatické spojení* > *Zapnuto*. Pokud zvolíte *Vypnuto*, telefon aktivuje prohlížeč jen v případě, že po přijmutí zprávy služby zvolíte příkaz **Načíst**.

■ Vyrovnávací paměť

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali důvěrné informace vyžadující hesla, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití. Informace nebo služby, které jste používali, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti.

Chcete-li smazat vyrovnávací paměť při procházení, zvolte **Volby** > *Další možnosti* > *Vymazat paměť*; v pohotovostním režimu zvolte **Menu** > *Web* > *Vymazat paměť*.

■ Zabezpečení prohlížeče

Pro některé služby jsou vyžadovány funkce zabezpečení (například online bankovní služby a nákupy ze stránek). Z důvodu takového připojení musíte mít bezpečnostní certifikáty a zřejmě i modul zabezpečení, který může být k dispozici na SIM kartě. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Modul zabezpečení

Modul zabezpečení zlepšuje bezpečnost služeb pro aplikace, které vyžadují spojení prohlížeče. Dále umožňuje použít digitální podpis. Modul zabezpečení může obsahovat certifikáty nebo soukromé a veřejné klíče. Certifikáty jsou do modulu zabezpečení uloženy provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit nebo změnit nastavení modulu zabezpečení, zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Zabezpečení](#) > [Nast. modulu zabezp.](#)

Certifikáty



Důležité: I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako Prošlý nebo Neplatný, přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas. Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

Existují tři druhy certifikátů: certifikáty serveru, autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty. Tyto certifikáty získáte od svého poskytovatele služeb. Autorizační certifikáty a uživatelské certifikáty mohou být rovněž uloženy v modulu zabezpečení provozovatelem služby.

Chcete-li zobrazit seznam autorizačních nebo uživatelských certifikátů stažených do telefonu, zvolte [Menu](#) > [Nastavení](#) > [Zabezpečení](#) > [Potvrzení autorizace](#) nebo [Uživatelská potvrzení](#).

Při připojení je zobrazena ikona , pokud je datový přenos mezi telefonem a serverem s obsahem kódován.

Ikona zabezpečení neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj). Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje provozovatel služby.

Digitální podpis

Pokud SIM karta obsahuje modul zabezpečení, můžete s telefonem provádět digitální podpisy. Použití digitálního podpisu je stejné, jako napsání vašeho podpisu na papírový účet nebo jiný dokument.

Chcete-li použít digitální podpis, zvolte na stránce odkaz (například název a cenu knihy, kterou chcete koupit). Zobrazí se text obsahující například i množství a datum, který máte podepsat.

Ověřte, zda je text záhlaví **Číst** a je zobrazena ikona digitálního podpisu .

Pokud se ikona digitálního podpisu nezobrazí, došlo k porušení zabezpečení a vy byste neměli zadávat jakákoli osobní data, jako například PIN kód podpisu.

Před podepsáním si přečtěte text a poté zvolte **Podpis**.

Text se nemusí vejít na jednu stránku. Proto před podepsáním projděte celý text a přečtěte jej.

Zvolte uživatelský certifikát, který chcete použít. Zadejte PIN podpisu. Ikona digitálního podpisu zmizí a na stránce se může zobrazit informace potvrzující vaši koupi.

16. Služby SIM



Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Informace o dostupnosti a použití služeb SIM karty získáte od svého prodejce SIM karty. Tím může být provozovatel služeb, operátor sítě nebo jiný prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání služeb SIM karty, zvolením možnosti **Menu** > *Nastavení* > *Telefon* > *Potvrd. funkce sl. SIM* > *Ano*.

Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání zpráv nebo zavolání, což mohou být placené služby.

17. Připojení k PC

Je-li telefon připojen k PC přes Bluetooth nebo datovým kabelem USB, můžete odesílat a přijímat e-maily nebo mít přístup k internetu. Telefon můžete použít s různými datovými a komunikačními aplikacemi na PC.

■ Nokia PC Suite

Z aplikace Nokia PC Suite můžete synchronizovat kontakty, kalendář, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním PC nebo vzdáleným internetovým serverem (síťová služba). Více informací a aplikaci PC Suite najdete na webové stránce Nokia na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webové stránce Nokia.

■ Paketová data, HSCSD a CSD

S telefonem můžete používat datové služby paketových dat, HSCSD (high-speed circuit switched data) a CSD (circuit switched data - [GSM data](#)). Informace o dostupnosti a objednání služby datového přenosu získáte od operátora sítě nebo provozovatele služby. Viz Nastavení modemu na straně 53.

Použití služby HSCSD vybíjí baterii telefonu rychleji než normální hlasové nebo datové volání.

■ Bluetooth

Technologii Bluetooth použijte pro připojení kompatibilního přenosného počítače k internetu. V telefonu musí mít aktivován provozovatel služby, který podporuje přístup k internetu, a PC musí podporovat Bluetooth PAN (Personal Area Network). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) a spárování telefonu s PC se v telefonu automaticky otevře připojení paketovými daty k internetu. Instalování softwaru PC Suite není při používání služby NAP telefonu nutná.

Viz Bezdrátová technologie Bluetooth na straně 51.

■ Aplikace pro datovou komunikaci

Informace o použití datových komunikačních aplikací naleznete v jejich dokumentaci.

V průběhu připojení k počítači nedoporučujeme volat nebo přijímat hovory, protože tím může dojít k přerušení operace.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

18. Informace o bateriích

■ Nabíjení a vybíjení

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li náhradní baterie použita poprvé, nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou nebo chladnou baterii může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

■ Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li zjistit, zda jste získali originální baterii Nokia, kupte ji u autorizovaného prodejce Nokia, podívejte se na logo Originální příslušenství Nokia na balení a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech čtyř kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není skutečná, originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisu Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Autorizovaný servis nebo prodejce Nokia zkontrolují pravost baterie. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia.
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.
3. Setřením boku štitku zobrazíte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210. Otočte baterii tak, aby číslice směřovaly nahoru. 20místný číselný kód začnete číst od čísla v horním řádku a pokračujte na spodní řádek.



4. Ověřte pravost 20místního kódu podle pokynů na stránce www.nokia.com/batterycheck.

Pro vytvoření textové zprávy zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a odešlete jej na číslo +44 7786 200276.



Pro vytvoření textové zprávy,

- Pro země v pacifické části Asie, mimo Indie: Zadejte 20místný číselný kód, například 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo +61 427151515.
- Pouze v Indii: Zadejte text "Battery" následovaný 20místným číselným kódem baterie, například Battery 12345678919876543210, a pošlete jej na číslo 5555.

Zpráva bude účtována podle místních a mezinárodních tarifů operátora.

Měli byste obdržet zprávu s oznámením, zda je kód platný.

Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odnesete ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválená výrobcem, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke zrušení schválení a záruk vztahujících se na přístroj.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, vyjměte baterii, a než ji opět nainstalujete, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovoďte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Nedotýkejte se hlavního displeje tvrdými nebo ostrými materiály. Předměty, jako jsou náušnice nebo šperky, mohou displej poškrábat.
- K čištění všech čoček (například fotoaparátu, snímače vzdálenosti a fotosenzoru) použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Používejte pouze dodanou nebo schválenou výměnnou anténu. Neschválené antény, modifikace nebo přípojky mohou poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky používejte uvnitř budov.
- Před odesláním přístroje do servisu vždy zálohujte data, která chcete zachovat (například kontakty a poznámky z kalendáře).

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odнесите jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

Doplňkové bezpečnostní informace

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení platná v určitém prostoru a vypínejte přístroj vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když by mohl způsobovat rušivé vlivy nebo nebezpečí. Používejte přístroj pouze v normální provozní poloze. Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, nesmí obsahovat kovový materiál a musí být umístěn nejméně výše uvedenou vzdálenost od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv zdržen, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiná magnetická záznamová média, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto médiích.

■ Zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nesprávně chráněných zdravotnických přístrojů. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových vln, získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického přístroje. Přístroj vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na rádiové signály.

Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a bezdrátovým telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k potenciálnímu rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení

vycházejí z nezávislých pozorování, provedených Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorem by:

- měly udržovat vzdálenost mezi kardiostimulátorem a zapnutým přístrojem nejméně 15,3 cm
- neměly přenášet přístroj v náprsní kapse
- měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru.

Pocítíte-li rušení, vypněte přístroj a dejte jej ze svého dosahu.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých sluchadel. Dojde-li k rušení, informujte se u provozovatele služeb.

■ Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické tempomaty a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk poskytovaných na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumisťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

■ Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií, vozidla používající kapalně ropné plyny (např. propan a butan) a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic například zrnka, prach nebo kovové částičky.

■ Tísňová volání



Důležité: Bezdrátové telefony, včetně tohoto přístroje, pracují na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Z tohoto důvodu není možné zaručit připojení za všech podmínek. Pro nezbytnou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici odpovídající intenzita signálu.
Některé sítě mohou vyžadovat platnou SIM kartu správně vloženou v přístroji.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka Konec vymažte displej a připravte přístroj pro provádění hovorů.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Jsou-li používány některé funkce, budete muset nejdříve tyto funkce vypnout a teprve poté vytáčet číslo tísňového volání. Je-li přístroj v profilu offline nebo letovém profilu, musíte jej změnit na profil umožňující funkce telefonu dříve, než můžete provádět tísňové volání. Informujte se v této příručce nebo u provozovatele služeb.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Tento bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

■ Certifikační informace (SAR)

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj byl navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními právními předpisy. Tyto právní předpisy byly vytvořeny nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Směrnice pro vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle směrnic ICNIRP stanoven průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle směrnic ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,73 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o produktu na www.nokia.com.

Rejstřík

A

aktivní pohotovostní režim . . .	16, 49
aktualizace softwaru	57, 61
anténa	14
aplikace	
aplikace e-mail	32

B

baterie	
nabíjení	12
nabíjení, vybíjení	88
ověření	89
bezpečnostní informace	6, 92
blacklist	34
bleskové zprávy	30
Bluetooth	51, 86
budík	72

C

části	15
certifikační informace	95
certifikáty	83
čísla	46
cookies	81

D

data	
komunikace	87
přenos	54
datový kabel	55
digitální podpis	84
displej	16
doplňky - viz příslušenství	
dopravní prostředky	93

E

EGPRS	53
ekvalizér	71

F

filtr na spam	34
FM rádio	69
fotoaparát	
efekty	66
filtr	66
fotografování	65
nahrávání videoklipu	66
nastavení	66
tlačítko	15
fotografie	65
fotografování	65

G

galerie	63
GPRS	53

H

handsfree - viz reproduktor	
heslo pro blokování	9
hlas	
příkazy	51
volba	21
záznamník	70
zprávy	39
hlavní displej	49
hry	76
chat	35

I

IMAP4	32
indikátory	17
indikátory stavu	16
informace o poloze	47
informační zprávy	39, 81
instalace	11
intenzita signálu	16
internet	78-84

K

kalendář	72
kalkulačka	74

kardiostimulátory	92
keyguard	19
klávesa pro procházení - viz navigační klávesa	
klávesnice	15
klávesové zkratky	17, 50
klávesy	15
keyguard	19
klávesnice	15
navigační klávesa	15
tlačítko konec	15
tlačítko volat	15
výběrové klávesy	15, 16
zámek klávesnice	19
zapnutí/vypnutí	15
kloub	49
kódy	9
kódy PIN	9, 13
kódy PUK	9
konec	
volání	20
konfigurace	58
nastavení	14
nastavení služby	10
kontaktní informace	10
kontaktní informace Nokia	10
kontakty	
čísla služeb	46
hledání	43
kopírování	44
má čísla	46
nastavení	45
odstranění	44
skupiny	45
uložení	43
upravení	44
zrychlená volba	46

M

menu	25
menu operátora	62
mikrofon	15
MMS - viz Multimediální zprávy	
motivy	48
multimediální zprávy	27

N

nabíjení baterie	12
nastavení	
čas	50
datový kabel USB	55
datový přenos	54
datum	50
fotoaparát	66
GPRS, EGPRS	53
hlavní displej	49
hodiny	50
konfigurace	58
mé klávesové zkratky	50
motivy	48
obnovení standardního nastavení	60
přijaté služby	82
připojení	51
příslušenství	57
profily	48
stahování	81
tapeta	49
telefon	56
tóny	48
volání	56
zabezpečení	59
zprávy	40
nastavení času	50
nastavení data	50
nastavení hodin	50
nastavení jazyka	56
nastavení z výroby	60
navigace	25
navigační klávesa	15, 51

O

odemknutí klávesnice	19
odpočítávací měřič	74
odstranění	
zprávy	39
odstranění zpráv	39
offline režim	19
organizér	72

P

paketová data	53
paketová data - viz general	
packet radio service	

paměťová karta	64
PC Suite	86
PictBridge	55
pohlednice	30
pohotovostní režim	16, 50
POP3	32
Pop-Port	15
poutko	14
poznámky	74
poznámky kalendáře	73
prediktivní vkládání textu	23
složená slova	23
přehrávač hudby	67
přehrávač médií	66
Připojení k PC	86
příslušenství	8, 57
přístupové kódy	9
profily	48
prohlížeč	
nastavení	78
nastavení vzhledu	80
zabezpečení	81
záložky	79
procházení	25
protokol	47
psaní textu	23

R

rádio	69
řemínek	14
reproduktor	15, 22
rozšíření sterea	71

S

SAR	95
sbírka aplikací	76
sdílená paměť	8
seznam úkolů	73
SIM	
instalace karty	11
karta	19
služby	85
zprávy	39

síť

název na displeji	16
služby	7
sluchadla	58, 93
sluchátko	15

služba

čísla	46
přijaté	81
příkazy	39
zprávy	81
služba Plug and play	14
služba streamování	66
služba zákazníkům	10
služby	78–84
SMS – viz textové zprávy	
spam – složka	34
spořič displeje	49
spořič energie	49
stahování	10, 81
stopky	75
synchronizace	54

T

tapeta	49
telefon	
aktualizace	57, 61
části	15
klávesy	15
konfigurace	58
nastavení	56
otevření	13
text	23
textová zpráva	26
textový telefon	58
tišňová volání	94
tlačítko hlasitosti	15
tlačítko konec	15
tlačítko volat	15
tlačítko zoomu	15
tóny	48
tradiční vkládání textu	23

U

údržba	91
UPIN	13
určení polohy – viz informace	
o poloze	

V

velikost písma	49
velikost znaků	23
videoklip	66
vizitky	45

volání	
funkce	20
hlasová volba	21
iniciování	20
mezinárodní	20
na lince	21
nastavení	56
odmítnutí	21
přijmutí	21
protokol	47
volby	22
zrychlená volba	20
výběrové klávesy	15, 16
výbušná prostředí	94
vypínač	15
výpis volání – viz protokol volání	
vyrovnávací paměť	82
vyzváněcí tóny	48

W

web	78–84
wireless markup language	78

X

XHTML	78
-------	----

Z

zabezpečení	
kódy	9
modul	83
nastavení	59
záložky	79
zámek klávesnice	19
zámek telefonu – viz zámek klávesnice	
zaplněná paměť	31
zapnutí a vypnutí	13
záznamník	70
zprávy	
blesková zpráva	30
hlasová zpráva	39
indikátor délky	26
informační zprávy	39
nastavení	40–42
pohlednice	30
příkazy služby	39
složka	31
středisko zpráv	26
text	26
zvuková zpráva	31
zrychlená volba	20, 46
zvukové zprávy	31