



NOKIA
7373

NOKIA
Connecting People

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott, NOKIA CORPORATION nyilatkozom, hogy a RM-209 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információért lásd az Európai Unióval kapcsolatos közleményt vagy az országspecifikus információkat a www.nokia.com webhelyen.

Copyright © 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People, az Xpress-on, az XpressPrint és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang védjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos

felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

Ez a készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EC irányelvnek.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akár hogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9252543 / 1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében	6	6. Üzenetkezelés	29
Általános információk	10	Szöveges üzenet	29
Hozzáférési kódok	10	Multimédia üzenetek	30
Konfigurációs beállítások szolgáltatás	11	Képeslapok	33
Tartalom letöltése	11	Azonnali üzenetek	33
Nokia ügyfélszolgálat	11	Nokia Xpress-hangüzenetek	34
1. Használatbavétel	13	Ha megtelt a memória	35
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	13	Mappák	35
A microSD-kártya behelyezése	14	E-mail alkalmazás	36
Az akkumulátor töltése	15	Csevegés	38
A telefon szétnyitása és összecsukása	15	Hangüzenetek	43
A telefon be- és kikapcsolása	16	Hálózati hírek	43
Antenna	16	Szolgáltatási parancsok	43
Csuklószíj	17	Üzenetek törlése	44
2. A telefon	18	SIM-üzenetek	44
Gombok és a telefon részei	18	Üzenetek beállításai	44
Készletléti állapot	19	7. Névjegyzék	48
Repülés üzemmód	21	Nevek keresése	48
Billentyűzár	22	Nevek és telefonszámok mentése	48
SIM-kártya nélkül használható funkciók	22	Adatok mentése	48
3. Hívásfunkciók	23	Névjegyek másolása vagy áthelyezése	49
Hívás kezdeményezése	23	Névhez tartozó adatok módosítása	49
Hívás fogadása vagy elutasítása	24	Minden elem szinkronizálása	49
Lehetőségek hívás közben	25	Névjegyek törlése	50
4. Szövegírás	26	Névjegykártyák	50
Hagyományos szövegbevitel	26	Beállítások	50
Prediktív szövegbevitel	26	Csoportok	51
5. Mozgás a menürendszerben	28	Gyorshívások	51
		Információs, szolgáltatási és saját számok	51
		8. Hívásnapló	52
		Pozicionálás	52
		9. Beállítások	54
		Üzemmód	54

Témák.....	54	Az alkalmazások beállításai.....	87
Hangok	54	Alkalmazás letöltése	88
Kijelző	55	15.Internet.....	89
Idő és dátum	56	A böngészés beállításai.....	89
Saját hivatkozások	56	Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	89
Kapcsolatok	58	Oldalak böngészése.....	90
Hívás.....	63	Könyvjelzők	91
Telefon.....	64	A megjelenítés beállításai.....	91
Tartozékok	65	Biztonsági beállítások	92
Konfiguráció.....	66	Letöltési beállítások.....	93
Biztonság	67	Hirpostafiók.....	93
Gyári beállítások visszaállítása	68	Cache-memória	94
Telefonszoftver-frissítések.....	68	Böngésző biztonsági beállításai	94
10.Szolgáltató menü	70	16.SIM-alkalmazások.....	97
11.Galéria	71	17.A telefon	
Képek nyomtatása	72	csatlakoztatása	
Memóriakártya	72	számítógéphez	98
12.Média	74	Nokia PC Suite.....	98
Kamera és videó.....	74	Csomagalapú adatok, HSCSD	
Médialejátszó	75	és CSD.....	98
Zenelejátszó	76	Bluetooth	98
Rádió.....	78	Adatkommunikációs	
Hangrögzítő	79	alkalmazások	99
Hangszínszabályozó.....	80	18.Akkumulátorról szóló	
Sztereó térhatás.....	81	információk.....	100
13.Szervező.....	82	Töltés és kisütés	100
Ébresztőóra.....	82	Nokia akkumulátor-hitelességi	
Naptár.....	83	irányelvek.....	101
Teendők	84	Kezelés és karbantartás.....	103
Jegyzetek.....	84	További biztonsági	
Számológép.....	84	tudnivalók.....	105
Időzítés	85	Tárgymutató	109
Stopperóra.....	85		
14.Alkalmazások	87		
Játék indítása.....	87		
Alkalmazás indítása	87		

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénysértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezünket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érnünk az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 900-as, GSP 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

Képek és videóklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteletben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket az általánostól eltérő módon állította be a szolgáltató. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS-ek (multimédia üzenetek) kezelését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenlét-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakképzett személy végezheti.

Általános információk

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használattól. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: Biztonság című rész (67. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4–8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság című rész (67. oldal).

A PIN2-kód (4– 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul című rész (94. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (95. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a [Híváskorlátozás](#) funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonság című rész (67. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz** > **Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás). Letölthetünk frissítéseket is a telefon szoftveréhez (hálózati szolgáltatás). Lásd: Telefon című rész (64. oldal), *Telefonfrissítések*.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat és memóriakártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.


A készülék BL-4B akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek című rész (101. oldal).

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


A telefon hátlapjának eltávolításához nyomjuk le azt, és csúsztassuk le a telefonról (1).

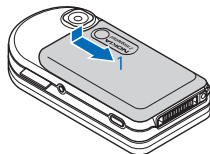



Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon (2).

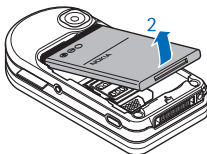

Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját (3).

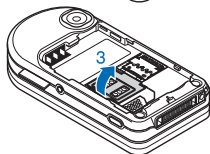


Helyezzük be megfelelően a SIM-kártyát a tartójába (4). Zárjuk be a SIM-kártya tartóját, majd finoman nyomjuk meg a lezáráshoz (6).

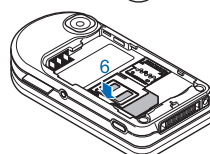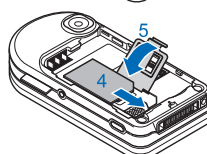

Helyezzük vissza az akkumulátort (7).

Nézzük meg az akkumulátor érintkezőit.

Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére (8, 9).

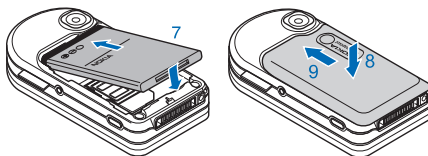

■ A microSD-kártya behelyezése




A microSD-kártyákat tartjuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

Kapcsoljuk ki a telefont, távolítsuk el a hátlapot és az akkumulátort.

Csúsztassuk el a memóriakártya tartóját a rögzítés kinyitásához (1), majd nyissuk ki a tartót (2).

Helyezzük a memóriakártyát a kártyatartóba úgy, hogy az érintkezők lefelé nézzenek (3), zárjuk be a kártyatartót (4).

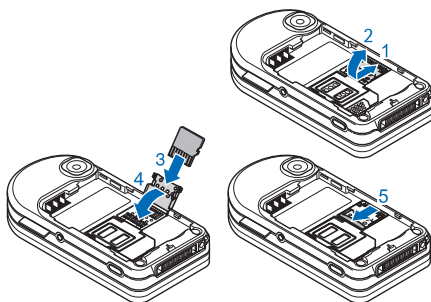

Csúsztassuk el a kártyatartót annak rögzítéséhez (5).

Helyezzük vissza az akkumulátort, és zárjuk le a telefon hátlapját.

A készülékkel csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk. Más memóriakártyák, mint például a csökkentett méretű multimédia kártyák nem kompatibilisek a készülékkel, ráadásul bele sem férnek a microSD-kártya tartójába. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Csak olyan microSD-kártyát használjunk, amelynek e készülékkel való használatát a Nokia jóváhagyta. A Nokia a jóváhagyott, memóriakártyákra vonatkozó ipari szabványokat használja, de lehet, hogy nem mindegyik gyártó kártyája működik megfelelően, vagy azok nem kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Az akkumulátor töltése


Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon alját található csatlakozóhoz.




Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BL-4B típusú akkumulátor AC-3 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 20 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

A telefon szétnyitása és összecsukása

A telefon kinyitásához forgassuk el jobbra vagy balra a felső részt (1), amíg az a helyén nem rögzül.

A telefon összecsukásához forgassuk el az alsó részt az ellenkező irányba (2).

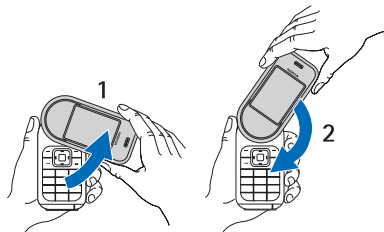

Fontos: Amikor

kinyitjuk a telefont, forgassuk el a felső részt 180 fokba balra vagy jobbra. Ne forgassuk 180 foknál tovább. Ha a felső részt 180 foknál tovább forgatjuk bármelyik irányba, a telefon megsérülhet.

A telefon kinyitásakor és becsukásakor hallható hang kikapcsolásához lásd: Hangok című rész (54. oldal).

■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot. Lásd: Gombok és a telefon részei című rész (18. oldal). Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az idő és a dátum beállítása

Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. Lásd: Idő és dátum című rész (56. oldal).

Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás


Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: "[Csatl. a szolg.-hoz](#)" című rész (66. oldal) és Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

■ Antenna

A készülék belső antennával rendelkezik.




Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintjük a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

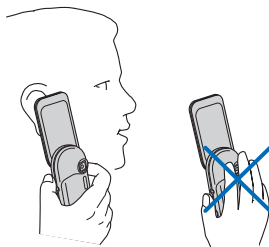

■ Csuklósíj

Fűzzük át a csuklósíjat az ábrán látható módon a telefonon található nyíláson, majd húzzuk szorosra.



2. A telefon

■ Gombok és a telefon részei

Fülhöz helyezhető hangszóró (1)

Sztereo hangszórók (2)

Bal választógomb (3)

Középső választógomb (4)

Jobb választógomb (5)

Hangerőszabályzó gomb és
nagyítógomb (6)

Négyirányú lapozógomb (7)

Hívás gomb (8)

Vége gomb (9)

Billentyűzet (10)

Mikrofon (11)

Telefonszík nyílása (12)




Töltő csatlakozója (13)

Pop-Port™ csatlakozó (14)

Kameralencse (15)

Bekapcsológomb (16)

Kameragomb (17)

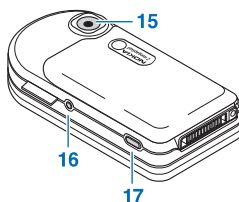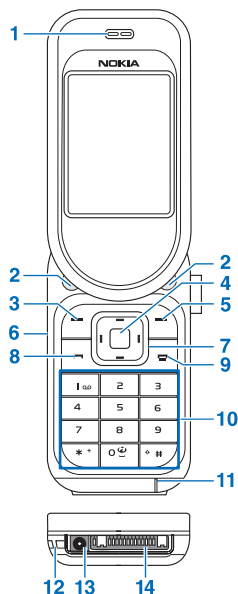

■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

A mobilhálózat térerőssége (1)

Akkumulátor töltöttségi állapota (2)

Ikonok (3)

A hálózat neve vagy az operátorlogó (4)

Óra (5)


Fő kijelző (6)

A bal választógomb (7) funkciója a **Kedven.**

vagy egy másik funkció. Lásd: Bal választógomb című rész (56. oldal).

A középső választógomb (8) funkciója a **Menü.**

A jobb választógomb (9) funkciója a **Zene** vagy egy másik funkció. Lásd: Jobb választógomb című rész (57. oldal). A különböző szolgáltatók beállíthattak más funkciót is, amely az is az adott szolgáltató weblapjára ugrik.

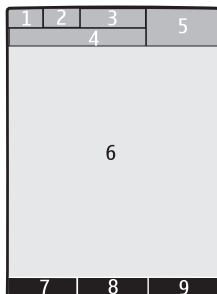

Energiatakarékos mód

A telefon rendelkezik olyan funkciókkal, amelyekkel energia takarítható meg készenléti módban, amikor a telefon nem aktív. Ezek a funkciók bekapcsolhatók vagy kikapcsolhatók. Lásd: [Energiatakar. mód](#) és [Alvás mód](#), Kijelző című rész (55. oldal).

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők aktív készenléti állapotban. A be- vagy kikapcsoláshoz válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kijelző** > **Aktív készenlét** > **Aktív készenléti mód** > **Be** vagy **Ki** lehetőséget.

Készenléti módban a listában a lapozógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk, majd válasszuk a **Választ** vagy **Megnéz** lehetőséget. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Gyorsbillentyűk készenléti állapotban

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lépünk a kívánt számhoz vagy névhez, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A böngésző elindításához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a 0-s gombot.
- Hangpostafiókunk felhívásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva az 1-es gombot.
- Használjuk a lapozógombokat hivatkozásként. Lásd: Saját hivatkozások című rész (56. oldal).

Ikonok



Olvasatlan üzenetek vannak a **Bejövő** mappában.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a **Kimenő** mappában.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált.



A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.



Egy vagy több csevegőüzenet érkezett.



A billentyűzet le van zárva.

-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Az ébresztőóra be van kapcsolva.
-  Az időzítés folyamatban van.
-  A stopperóra a háttérben működik.
- G / E** A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  /  Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  /  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
- 2** Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hangszórók aktiválva vannak, vagy a zeneállvány csatlakozik a telefonhoz.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportha korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.
-  ,  ,  vagy 
Fülhallgató, -kihangosító, hurok vagy zeneállvány van a telefonhoz csatlakoztatva.

■ Repülés üzemmód

Kikapcsolhatjuk az összes rádiófrekvenciás funkciót, és ennek ellenére elérhetjük az ezt nem igénylő játékokat, a naptárat és a telefonszámokat. A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben használjuk, például repülőn vagy kórházban. Ha a Repülés üzemmód aktív, akkor a  ikon látható.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** > **Repülés** > **Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Repülés üzemmódban kezdeményezhetünk segélyhívást. Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a Hívás gombot, majd válasszuk az **Igen** lehetőséget a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdésnél. A telefon megkísérli a segélyhívást.

■ Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot a billentyűzet lezárásához.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a * gombot. Ha a **Bizton. billentyűzár** beállítás értéke **Be**, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Az **Automat. billentyűzár** és **Bizton. billentyűzár** funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: Telefon című rész (64. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). Néhány funkció szürkén jelenhet meg a menükben, és nem használható.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk fel vagy le a hangerő-szabályozó gombot.

3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

A [Névjegyzék](#) menübe mentett nevek vagy számok keresésével kapcsolatban lásd: Nevek keresése című rész (48. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A 2–9 gyorshívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorshívások című rész (51. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyorshívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a [Gyorstárcsázás](#) funkció állapota [Be](#), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyorshívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: [Gyorstárcsázás](#), Hívás című rész (63. oldal).

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnnek. A nyelv beállításához lásd: [Felismerés nyelve](#), Telefon című rész (64. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a jobb választógombot, vagy nyomjuk le a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a [Most beszéljen](#) szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejtssza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozzunk egy másik elemre.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: [Hangutasítások](#), Saját hivatkozások című rész (56. oldal).

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot. A csengés némításához válasszuk a [Némít](#) lehetőséget.

Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk (hálózati szolgáltatás). Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A [Hívásvárakoztatás](#) funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: Hívás című rész (63. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangtisztaság*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konf.-ba léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása.

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegrás

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Írás közben nyomjuk le és tartjuk lenyomva a **Opciók** gombot a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a **Abc**, a **abc** és a **ABC** jelzi. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (**123**), nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **#** gombot.

A szövegrási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

■ Hagományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (**1 – 9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegrási nyelvtől függnék. Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik. A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1**-es gomb alatt találhatók.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel a beépített szótáron alapul, amelyhez magunk is hozzáadhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, és válasszuk ki a szót a listából.

Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a kívánt szót hagyományos szövegbevitellel, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be a szó utolsó részét, és erősítsük meg a szót.

3. Kezdjük el bírni a következő szót.

5. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > **Fő menü nézete** > **Lista**, **Rács**, **Rács címkével** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** > **Áthelyez** lehetőséget. Lépjük oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozzunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot. A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenet

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: Üzenetek beállításai című rész (44. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím [Névjegyzék](#) menübe történő mentésével kapcsolatban lásd: Adatok mentése című rész (48. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi. Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

Üzenet írása és küldése

1. Válasszuk a [Menü](#) > [Üzenetkezelés](#) > [Üz. létrehozása](#) > [Szöveges üzenet](#) menüpontot.
2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a [Címzett:](#) mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet

a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.

3. SMS e-mailnél írjuk be a tárgysort a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).

Üzenet olvasása és megválaszolása

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. A  ikon jelenik meg, ha nem olvasott üzenetünk van a **Bejövő** mappában.
2. Válaszüzenet küldéséhez válasszuk a **Válaszol** lehetőséget, majd az üzenet típusát.
3. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).

Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Egy multimédia üzenet mellékleteket tartalmazhat.

A multimédiaüzenet-kezelési szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk.

Lásd: Üzenetek beállításai című rész (44. oldal).

Multimédia üzenet írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz. létrehozása** > **Multimédia** menüpontot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét.
A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékleként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** lehetőséget.
Ha fájlt akarunk az üzenetbe beszúrni, válasszuk a **Beszúr** vagy az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.
3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).
5. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).

Multimédia plusz üzenet írása és küldése

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

A multimédia plusz üzenethez bármilyen tartalom hozzáadható. Ez lehet kép, videoklip, hangfájl, névjegy, naptárjegyzet, téma, streaming hivatkozás vagy akár nem támogatott fájl is (például e-mailben kapott fájlok).

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz. létrehozása** > **Multimédia plusz** menüpontot.

2. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot vagy az e-mail címet a névjegyzék a memóriából szeretnénk kiválasztani, akkor válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
4. Fájll hozzáadásához nyomjuk meg a **Beszúrás** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
5. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
6. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés elkezdődik.



Megjegyzés: Az üzenet küldése közben az animált  ikon látható. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. Ha meg akarjuk szakítani a **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldését, lapozzunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés megszakítása** lehetőséget.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Az érkezett üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** vagy **Mellékletek** lehetőséget.
3. Válaszküldéshez válasszuk az **Opciók** > **Válasz** lehetőséget, majd az üzenet típusát.
4. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (32. oldal).

■ Képeslapok

A képeslapküldési szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) létrehozhatunk és elküldhetünk képet és üdvözlőszöveget tartalmazó képeslapokat. A telefon multimédia üzenetben küldi el a képeslapot a szolgáltatóhoz. A szolgáltató kinyomtatja a képeslapot, majd elküldi azt az adott üzenet postai címére. A szolgáltatás használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

A képeslap-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségéről, költségeiről és az előfizetés módjáról további információt a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Képeslap küldéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Képeslap** lehetőséget. Töltsük ki a címet. A kötelezően kitöltendő mezőket a * jelöli. Lépünk a képmezőre, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget, ha a galériából akarunk képet beszúrni, vagy az **Új kép** lehetőséget, ha egy fényképet akarunk beszúrni, majd írjuk meg az üdvözlőszöveget. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát, majd írjuk meg az üzenetet. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > *Vill. kar. beszúrása* lehetőséget a jelölő beszúrásához. A jelölés mögötti rész villogni fog. A villogó szöveg végének kijelöléséhez szúrjunk be egy második jelölőt.

Üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az *Üzenet*: és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat és címeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

Nokia Xpress–hangüzenetek

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell a multimédia üzenetkezelő szolgáltatást.

Üzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: Hangrögzítő című rész (79. oldal).
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe, vagy válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Üzenet meghallgatása

A beérkezett hangüzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz > Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor **A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.** felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK > Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók > Kijelöltek törlése** lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a **Bejövő** mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a **Kimenő** mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az **Elküldött** mappába, olvassuk át a következőt: **Elk. üz.-ek mentése**, Általános beállítások című rész (44. oldal).

Ha a megírt és a **Vázlatok** mappába mentett üzeneteket szerkeszteni akarjuk, és el akarjuk küldeni, akkor válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Vázlatok** lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a **Mentett** mappába. A **Mentett** mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Mentett** lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Új mappa** lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók > Törlés / Mappaátnevezés** lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü > Üzenetkezelés > Mentett > Sablonok** lehetőséget.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval. A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

Mielőtt e-mail üzeneteket küldenénk és töltenénk le, létre kell hoznunk egy új e-mail fiókot, vagy a meglévőt kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.

Az e-mail beállításokról az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [Üz.beállítások](#) > [E-mail üzenetek](#) lehetőséget. Lásd: E-mail üzenetek című rész (47. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [E-mail](#) > **Opciók** > [Fiókok kezelése](#) > **Opciók** > [Új](#) lehetőséget.

A [Fiókok kezelése](#) lehetőséggel e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [E-mail](#) > [Új e-mail írása](#) menüpontot.

- Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a levelet küldeni szeretnénk.
- Írjuk be a címzett e-mail címét, a tárgyat és az e-mail üzenetet. Ha fájlt akarunk mellékelétként hozzáadni a [Galéria](#) mappából, akkor válasszuk az **Opciók** > [Fájl csatolása](#) lehetőséget.
- Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > [Küldés most](#) lehetőséget.
Ha az e-mail üzenetet a [Kimenő](#) mappába szeretnénk menteni későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > [Küldés később](#).
Ha az e-mailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > [Mentés piszkozatként](#) lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a [Kimenő mappák](#) > [Piszkozatok](#) mappába menti.
Ha az e-mailt később akarjuk elküldeni, válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [E-mail](#) > **Opciók** > [E-mail küldése](#) vagy [E-mail küld./lekérése](#) lehetőséget.

E-mail üzenetek letöltése

- Az e-mail fiókunkba érkezett e-mailek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [E-mail](#) > [Új e-mailek ellenőrz.](#) lehetőséget.
Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan az e-maileket le szeretnénk tölteni.
Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.
- Válasszuk a **Vissza** > [Bejövő mappák](#) lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a [Kimenő](#) mappába mentett e-mailjeinket, válasszuk az **Opciók** > [E-mail küld./lekérése](#) lehetőséget.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Bejövő mappák** lehetőséget, a fióknevet és a kívánt üzenetet.
2. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Úres üzenet** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a **Bejövő mappák** mappába menti. A **Bejövő mappák** mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő e-mailekhez, **Archív** az e-mailek archiválásához, **Egyéni 1–Egyéni 3** az e-mailek rendezéséhez és **Levélszemét** a kérértlen e-mailek tárolásához. A **Kimenő mappák** mappa a következőket tartalmazza: **Piszkozatok** a befejezetlen e-mailek mentéséhez, **Kimenő** az elküldetlen e-mailek mentéséhez és **Elküldött elemek** az elküldött e-mailek mentéséhez.

A mappák és azok e-mailjeinek kezeléséhez válasszuk az **Opciók** pontot. Ezután a mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

Spamszűrő

Spamszűrő bekapcsolásához és definiálásához az e-mail készenléti kijelzőn válasszuk az **Opciók** > **Spamszűrés** > **Beállítások** lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a **Levélszemét** mappába kerülnek. Az fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a **Bejövő mappák** mappában, és válasszuk az **Opciók** > **Feladó kizárása** lehetőséget.

Csevegés

A csevegéssel (hálózati szolgáltatás) rövid, egyszerű szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy

szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A csevegőszolgáltatásba való regisztrálásról bővebb információkat a szolgáltatótól kaphatunk.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: [Kaps.cs.beállítások](#), Hozzáférés című rész (39. oldal). A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.



Megjegyzés: A csevegőszolgáltatástól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

Hozzáférés

Válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [Csevegés](#) pontot. A szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy a [Csevegés](#) menüpontnak más a neve. Ha a csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a kívánt készletet. Válasszunk az alábbiak közül:

[Bejelentkezés](#) – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha szeretnénk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon a csevegőszolgáltatáshoz, amikor bekapcsoljuk a telefont, válasszuk az [Autom. bejelentkezés](#): > [Be](#), vagy válasszuk a **Menü** > [Üzenetkezelés](#) > [Csevegés](#) lehetőséget, kapcsolódjunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Opciók** > [Beállítások](#) > [Auto. bejelentkezés](#) > [Be](#) lehetőséget.

[Mentett csevegések](#) – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

[Kaps.cs.beállítások](#) – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása.

Csatlakozás

A szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz nyissuk meg a csevegésmenüt, válasszuk ki a csevegőszolgáltatást, ha szükséges, majd válasszuk a [Bejelentkezés](#) lehetőséget.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > [Kijelentkezés](#) lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, a mások által látott állapotunk egy állapot sorban jelenik meg: *Saját áll.: Online*, *Saját áll.: Elfoglalt* vagy *Áll.: Offline-ként*. A saját állapot módosításához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: *Csevegések*, *Online* és *Offline*. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig a **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – az új és az olvasott csevegőüzenetek vagy az aktív csevegés során kapott csevegésmeghívások listáját jeleníti meg.



– egy új csoportüzenetet jelöl.



– egy olvasott csoportüzenetet jelöl.



– egy új csevegőüzenetet jelöl.



– egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.



– egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változhatnak.

Online – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az *Online* vagy az *Offline* mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Egy meghívásra vagy egy csevegőüzenetre való válasz küldéséhez bontsuk ki a *Beszélgetések* mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. A partnerek hozzáadásáról lásd: Csevegőpartnerek hozzáadása című rész (42. oldal).

Csoportok > Nyilvános csoportok (nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat) – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája. Egy csoporttal való csevegés indításához lapozunk egy csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során

becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: Csoportok című rész (42. oldal).

Keresés > **Felhasználók** vagy **Csoportok** – csevegőfelhasználók vagy a hálózaton jelen lévő csoportok telefonszám, megjelenített név, e-mail cím vagy név alapján történő kereséséhez. Ha a **Csoportok** lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > **Csevegés** vagy **Csatlakozás** – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha új meghívást kaptunk, akkor az elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszautasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha olyan új csevegő üzenetet kapunk, amely nem aktív csevegőpárbeszédhez tartozik, a kijelzőn az **Új csevegőüzenet** felirat jelenik meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több üzenet is érkezett, jelöljük ki egyet, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a **Csevegés** > **Beszélgetések** mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a **Csevegőpartnerek** listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Partner mentése** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Ha kapcsolódunk egy csevegőszolgáltatáshoz, a csevegés főmenüjében válasszuk az **Opciók** > *Új partner* > *Mobilszámmal*, *Az. kézi megadása*, *Keresés szerverről* vagy *Másolás szerverről* lehetőséget (a szolgáltatótól függően).

Lapozunk egy partnerhez. Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* menüpont alatt, majd válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a

Csoportok > **Nyilvános csoportok** lehetőséget. Válasszuk ki egy csoportot, majd a **Belép** lehetőséget. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a listából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > **Csoport törlése** lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a **Csoportok** > **Nyilvános csoportok** > **Csoport keresése** lehetőséget.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenevünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Hangüzenetek** > **H.post. meghallgat.** lehetőséget. A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a **Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Hírüzenetek** pontot, és válasszuk az elérhető lehetőségek közül.

■ Szolgáltatási parancsok

Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Par.szerkesztő** pontot.

■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mappa szerint* vagy *Minden üzenet* lehetőséget.

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > **Opciók** > *SIM-üzenetek* lehetőséget.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elk. üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Küld. üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elk. üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választjuk.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Graf. hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Szöveges üzenet** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes. jelentések > **Be** – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > **Központ hozzáadása** – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Hasz. üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üz.központok > **Központ hozzáadása** – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása.

Hasz. e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása:

Szöveggént, **Személyhívóra** vagy **Faxként** (hálózati szolgáltatás).

Csom.kap. használata > **Igen** – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > **Teljes** – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja.

Vál. ua. a központon > **Igen** – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére. A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üz.beállítások** > **Multimédia üzenetek** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbes.jelentések > **Be** – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Képmér. (MMS plusz) – megadhatjuk a multimédia plusz üzenetekben használt képméretet.

Képméret (MMS) – megadhatjuk a multimédia üzenetekben használt képméretet.

Alapért. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fog. engedélyez. > **Engedélyezve** vagy **Letiltva** – a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához. A **Saját hálózaton** lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása **Saját hálózaton**. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bej. MMS-üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a **MMS-fog. engedélyez.** beállítás állapota **Letiltva**.

A **Reklám engedélyez.** pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az **MMS-fog. engedélyez.** beállítás értéke **Letiltva** vagy a **Bej. MMS-üzenetek** beállítás értéke **Elutasítás**.

Konfig. beállítások > **Konfiguráció** – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást.

Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az

Alapértelmezett vagy a *Szem. konfiguráció* beállítás. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő MMS-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üz.beállítások* > *E-mail üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (becenevünket).

E-mail cím – adjuk meg e-mail címünket.

Bejelent.információk – információk megadása a szervertípusról.

Bej. levelek beáll.-ai – a letöltendő levelek maximális számának beállítása.

Kime. beáll.-ai (SMTP) – az e-mailek küldésénél használt SMTP-beállítások megadása.

Terminálab. megjel. > *Igen* – válasszuk ezt a lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Nevek** > **Opciók** > **Új név hozzáadása** lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat, csengőhangokat, videoklipeket és rövid szöveges tételeket menthetünk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**. Lásd: Beállítások című rész (50. oldal).

Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

■ Névjegyek másolása vagy áthelyezése

Névjegyeket másolhatunk és áthelyezhetünk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* menüpont használatával. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Névjegy másolása* vagy *Névjegy áthelyezése* lehetőséget.

Több névjegy másolásához vagy áthelyezéséhez válasszuk ki az első névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megjelölés* lehetőséget. Jelöljük ki a többi névjegyet, majd válasszuk az **Opciók** > *Megj.-ek másolása* vagy *Megj. áthelyezése* lehetőséget.

Ha az összes névjegyeket át akarjuk másolni vagy át akarjuk helyezni a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára vagy fordítva, akkor válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *N.jegyek másol.* vagy *N.jegyek áthely.* menüpontot.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni.

■ Névhez tartozó adatok módosítása

Keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozzunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget.

■ Minden elem szinkronizálása

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyadatokat és a jegyzeteket egy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás). Lásd: Szinkronizálás egy szerverről című rész (62. oldal).

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Összes névj. törl.** > **Telefonmemóriából** vagy **SIM-kártyáról** lehetőséget.

Névjegy törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > **Névjegy törlése** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget.

Lapozunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek információit el akarjuk küldeni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > **Névjegyküldés** lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép** > **Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a **Telefon és SIM** lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a **Névjegyzék** menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknev jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü** > **Névjegyzék** > **Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorsívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** > **Gyorshívások** lehetőséget, majd lapozunk a kívánt gyorsívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a **Gyorstárcsázás** funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: **Gyorstárcsázás**, Hívás című rész (63. oldal).

A gyorsívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: **Gyorshívások** című rész (23. oldal).

■ Információs, szolgáltatási és saját számok

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, majd a következő almenük egyikét:

Infó számok – a szolgáltató információs számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Szolg.számok – a szolgáltató szolgáltatási számai hívhatók, ha azokat a SIM-kártya tartalmazza (hálózati szolgáltatás).

Saját számok – a SIM-kártyához rendelt számok megtekintése, ha a SIM-kártya tartalmaz ilyeneket.

8. Hívásnapló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Nem f. hívások**, **Fogad. hívások** vagy **Tárcsáz. hívások** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az **Üz. címzettjei** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Hívásidőtartam, Cs. alapú szám.** vagy **Cs.kapcs. időtart.** lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Üzenetnapló** lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítéstől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

■ Pozicionálás

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az **1 nem fogadott helyzetkérés** szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Helymeghatár.* > *Helyzetnapló* > *Mappa nyitása* vagy *Mindent törli* lehetőséget.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Üzem mód** menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget, és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Témák** pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a **Galéria** menüben található mappák listája. Nyissuk meg a **Témák** mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Hangok** menüpontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók. Lásd: **Testre szab**, Üzem mód című rész (54. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoporthól érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívjelzés csop.-nak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások megtagadásához.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Háttérkép – az aktív képernyőben megjelenítendő háttérkép megadása.

Aktív képernyő – az aktív képernyő módban be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása.

Betűszín készen.-ben – a képernyő állapotaiban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Nav.gomb ikonjai – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése képernyő módban, ha az aktív képernyő ki van kapcsolva.

Csuklóanimáció – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le és hangot szólaltasson meg a témától függően.

Kijelzővédő > *Be* – a telefon megjeleníti a kijelzővédőt. További kijelzővédők letöltéséhez válasszuk a *Képletöltések* lehetőséget. Az *Időzítés* menüpontban megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.

Energiatakar. mód – az akkumulátor kímélése érdekében. Ha egy adott ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, akkor a dátum és egy digitális óra jelenik meg.

Álvs mód – az akkumulátor kímélése érdekében. Ha egy adott ideig nem használjuk a telefon egyik funkcióját sem, akkor a kijelző kikapcsol.

Betű mérete – az üzenetek, a névjegyek és a weboldalak megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése.

Adók. információja > **Be** – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

■ Idő és dátum

Az idő, az időzóna és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Idő, Dátum** vagy **Dát./idő auto. friss.** lehetőséget (hálózati szolgáltatás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Dátum és idő** > **Idő** > **Időzóna** lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középidejtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Saját hivatk.-ok** > **Bal választógomb** lehetőséget.

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése.

Jobb választógomb

Ha ki akarunk választani egy funkciót a listából, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Saját hivatk.-ok](#) > [Jobb oldali v.gomb](#) lehetőséget.

Navigálógomb

Ha egy előre definiált listából egyéb telefonfunkciókat akarunk hozzárendelni a navigálógombhoz (lapozógombhoz), akkor válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Saját hivatk.-ok](#) > [Navigálógomb](#) lehetőséget.

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: [Felismerés nyelve](#), Telefon című rész (64. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Saját hivatk.-ok](#) > [Hangutasítások](#) lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a [Hozzáad](#) gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a [Hallgat](#) gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: További fejlesztett hanghívás című rész (24. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

[Módosít](#) vagy [Eltávolítás](#) – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

[Összes hozzáadása](#) vagy [Összes eltávolítása](#) – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktiválása.

Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az EGPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektum-push, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjunk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Bluetooth** lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > **Be** vagy **Ki** – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.

Audiotart. keresése – kompatibilis Bluetooth-audieszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a [Párosított eszközök](#) lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Válasszunk ki egy eszközt, majd a **Párosít** lehetőséget. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Bluetooth](#) lehetőséget. Az [Aktív eszközök](#) pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A [Párosított eszközök](#) pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Bluetooth](#) > [Saját tel. láthatósága](#) vagy [Saját telefon neve](#) lehetőséget.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a [Saját tel. láthatósága](#) beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Csomag alapú adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü** > [Beállítások](#) > [Kapcsolatok](#) > [Csomag alapú átvitel](#) > [Csom. alapú kaps.](#) lehetőséget, majd a következők egyikét:

[Ha szükséges](#) – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz, válasszuk a *Folyamatos* lehetőséget.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk a GPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes kapcsolatok beállításait, válasszuk a *Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom.kap. beállításai > Akt. hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.fér.p. szerk. > H.férési pont neve* lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kap. h.fér. pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét (APN) ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozhassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: Nokia PC Suite című rész (98. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk.

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszközről (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkroniz.* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Átvitt part. h.adása* > *Szinkronizálás telefonnal* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszunk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszunk ki azt a listából, ezután válasszunk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. Az adatok fogadásához a másik eszköz is aktiválni kell.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkroniz.* vagy *PC-szinkronizálás* elemet. A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

A naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatainak számítógépről való szinkronizálásához telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, fizessünk elő egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal) és Konfiguráció című rész (66. oldal).

A szinkronizálás telefonról való indításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **Adatátvitel** > **Szerverszinkroniz.** lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a **Szinkronizálás indítása** vagy a **Másolás inicializálása** lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra. Az USB-adatkábelt a Nokia PC Suite programmal is használhatjuk.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt. Hagyjuk jóvá az **USB-kábel csatlakozik.** **Válasszon módot.** üzenetet, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Nokia mód – kábel használata a PC Suite programmal.

Nyomtatás és média – a telefon használata PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.

Adattárolás – csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Kapcsolatok** > **USB-adatkábel** > **Nokia mód**, **Nyomtatás és média** vagy **Adattárolás** lehetőséget.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátirányítás – a bejövő hívások átirányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, Biztonság című rész (67. oldal).

Hangtisztaság > *Bekapcsolás* – a hangminőség javítása, főleg zajos környezetben.

Bármely gomb fogad > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezőgomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Autom. újrahívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorsívó gombokhoz (2-9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: Hívásvárakoztatás című rész (24. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzávetőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóaz. küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Kim. hívások vonala – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás).

Csukló-híváskezelés – ha azt akarjuk, hogy a telefon fogadja a hívást, amikor kinyitjuk a telefont, és befejezze, amikor becsukjuk.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Telefon** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. Ha az **Automatikus** lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a **SIM-nyelv** lehetőséget. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** lehetőséget.

Bizton. billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a **Be** lehetőséget.

Automat. billentyűzár – a telefon billentyűzetének automatikus lezárása egy adott idő után, ha a telefon készenléti módban van, és semmilyen funkciót nem használunk. Válasszuk a **Be** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Repülés üzemmód > **Bekapcsol** – a telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

Telefonfrissítések – telefonszoftver-frissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: Telefonszoftver-frissítések című rész (68. oldal).

Hálózatválasztás > **Automatikus** – a telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a **Kézi** lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

SIM-műv. megerősít. – lásd: SIM-alkalmazások című rész (97. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol – a telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékok* menüpontot. Válasszunk egy tartozékot, és a tartozéktól függően a következő lehetőségek közül választhatunk:

Alapért. üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Auto. hívásfogadás – a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a *Bejövőhívás-jelzés* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (*Be*). Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercre világítson.

Szövegtelefon > Szövegtele. használata > Igen – a szövegtelefon beállításainak használatához a fülhallgató vagy a hurok beállításai helyett.

Ha a telefonhoz hurokkal ellátott hallókészülék csatlakozik, akkor válasszuk a *Hallókészülék > T-tek. h.kész. mód > Be* lehetőséget a hurok hangminőségének optimalizálásához. A  ikon jelenik meg, amikor a *T-tek. h.kész. mód* aktív.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal).

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások** > **Konfiguráció** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. kon. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók** > **Beáll. alapért.-ként** lehetőséget.

Alap. akt. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsőd. h.férési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. a szolg.-hoz – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Eszk.kezelő-beáll.-ok – ez a beállítás engedélyezi vagy letiltja, hogy a telefon szoftverfrissítéseket töltsön le. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: Telefonszoftver-frissítések című rész (68. oldal).

Szem. konf. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** / **Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Biztonság* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és *UPIN-kód kérése* – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolatok nem hozhatók létre, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának benne kell lennie a rögzített tárcsázási listában.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > *Telefon* – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. *Memória* – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogos. tanúsítványok vagy *Felh. tanúsítványok* – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: Tanúsítványok című rész (95. oldal).

Biz. modul beállításai – a *Bizt. modul adatainak* megtekintése, a *Modul-PIN kérése* funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (10. oldal).

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékükre, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Gyári beáll. v.áll.* menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Ha telepítünk egy szoftverfrissítést, akkor nem fogjuk tudni használni a készüléket – még segítségért sem –, amíg a frissítés be nem fejeződik, és a telefont újra nem indítjuk. Mielőtt elfogadnánk egy szoftverfrissítést, készítsünk biztonsági másolatot az adatainkról.

Beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfiguráció* > *Eszk.kezelő-beáll.-ok* > *Szolg. szoft.frissítései* menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mindig engedély. – az összes szoftverletöltés és -frissítés végrehajtása automatikusan.

Mindig tiltva – az összes szoftverfrissítés letiltása.

Előbb rákérdezés – a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Szoftverfrissítés igénylése

A [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Telefon](#) > [Telefonfrissítések](#) lehetőséggel igényelhetünk szoftverfrissítést a szolgáltatótól. Válasszuk az [Akt. szoftveradatai](#) lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissítenünk. Válasszuk a [Tel.szoftver letöltése](#) lehetőséget a telefonszoftver letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Szoftverfrissítés telepítése

Válasszuk a [Szoft.friss. telepítése](#) lehetőséget a telepítés megkezdéséhez, ha a telepítést megszakítottuk a letöltés után.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

10. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a hálózatüzemeltető szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. A név és az ikon a szolgáltatótól függ. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel. További tudnivalókért lásd: Hírpstafiók című rész (93. oldal).

11. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlakat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: a mappa és **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: a mappa és **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: a fájl és **Opciók**.

Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

■ Képek nyomtatása

XpressPrint

A készülék támogatja a Nokia XPressPrint funkciót. A készülék kompatibilis nyomtatóhoz való csatlakoztatásához használjunk adatkábelt, vagy a képet Bluetooth-on keresztül küldjük el egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. Lásd: Kapcsolatok című rész (58. oldal).

A JPEG formátumú képeket tudjuk kinyomtatni. A kamerával készített képek automatikusan JPEG formátumban kerülnek mentésre.

Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

■ Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

A microSD-memóriakártyára multimédia fájlokat menthetünk, például videóklipeket, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket, üzenetadatokat.

A **Galéria** néhány olyan mappája, amelyeknek a tartalmát a telefon használja (például témák), tárolhatók a memóriakártyán.

A microSD-memóriakártya behelyezéséhez és eltávolításához lásd: A microSD-kártya behelyezése című rész (14. oldal).

A memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásánál az azon lévő adatok véglegesen elvesznek. Néhány memóriakártyát formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. A kereskedőtől érdeklődjük meg, hogy kell-e formáznunk a memóriakártyát az első használat előtt.

A memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** menüpontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.

Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszóval akarjuk zárolni a memóriakártyát a jogosulatlan használat megakadályozásához, akkor válasszuk az **Opciók** > *Jelszó megadása* lehetőséget. A jelszó legfeljebb nyolc karakter hosszú lehet.

A jelszó a telefonon van tárolva, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a telefonban használjuk. Ha másik telefonban akarjuk használni a memóriakártyát, akkor a telefon rákérdez a jelszóra. A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Jelszó törlése* lehetőséget.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

A különböző adatszoportok memóriafelhasználásának és az új alkalmazások vagy szoftver memóriakártyán való telepítéséhez rendelkezésre álló hely ellenőrzéséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* lehetőséget.

12. Média



Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve a szerzői jogokat is.


■ Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A fényképkészítési funkció eléréséhez nyomjuk meg készenléti módban a kameragombot, válasszuk a **Menü** > **Média** > **Kamera** lehetőséget, vagy ha a videomód van bekapcsolva, nyomjuk meg a bal vagy jobb oldali lapozógombot.

Ha fekvő módban akarunk képet készíteni, tartsuk vízszintesen a telefont. Fényképmódban közelítéshez és távolításhoz nyomjuk a lapozógombot fel és le, vagy használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

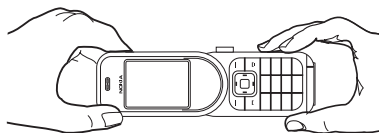

Kép készítéséhez nyomjuk meg a **Rögzít** gombot vagy a kameragombot. A telefon a képeket a memóriakártyára menti.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Éjszakai mód be** lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az **Önkioldó be** lehetőséget az önkkioldó aktiválásához; vagy a **Képsorozat ki** képek gyors egymás utáni készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett három fotó lesz elkészítve egymás után, míg más képméreteken öt fotó fog készülni.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép

készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék 1200 x 1600 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

Videoklip rögzítése

A videóképzítési funkció eléréséhez nyomjuk meg készenléti módban a kamragombot, válasszuk a **Menü** > **Média** > **Videó** lehetőséget, vagy ha a videomód van bekapcsolva, nyomjuk meg a bal vagy jobb oldali lapozógombot. A videofelvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat**, a leállításhoz pedig a **Leállít** gombot. A telefon a videoklipet a memóriakártyára vagy a telefonmemóriába menti.

A kamera és a videó beállításai

Ha szűrőt akarunk használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Effektusok** > **Valótlan színek**, **Szürkeárnyaltos**, **Szépia**, **Negatív** vagy **Túlexponált** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók** > **Fehéregyensúly** > **Automatikus**, **Nappali fény**, **Izzóvilágítás** vagy **Fénycső-világítás** lehetőséget.

A kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis, folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Galéria**, **Könyvjelzők**, **Címhez lépés** vagy **Médialetöltések** lehetőséget a média kiválasztásához vagy letöltéséhez.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Előre/vissza ideje** lehetőséget az előre/visszafelé történő léptetés nagyságának megadásához.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal). A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Médialejátszó** > **Foly. let. beállításai** > **Konfiguráció** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a streamingszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** beállítást.
3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy olyan más MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le, illetve amelyeket a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a telefonra. Lásd: "Nokia PC Suite," című rész (98. oldal).

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A telefonmemóriában, a zenemappában vagy a memóriakártyán található lévő zenefájlok automatikusan felkerülnek a lejátszási listára a telefon indításakor.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Zenelejátszó** lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés! Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

A zenelejátszót használjuk a kijelzőn látható virtuális gombokkal.

Ha megnyitjuk a [Zenelejátszó](#) menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai. A lejátszás elindításához nyomjuk meg a  gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó megállításához nyomjuk meg a [Vissza](#) gombot.

A Zenelejátszó beállításai

A [Zenelejátszó](#) menüben a következő lehetőségek közül választhatunk:

[Számok listája](#) – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az [Indít](#) gombot.

[Zenetár](#) – az összes elérhető szám megtekintése az [Előadók](#), [Albumok](#), [Műfajok](#), [Zeneszerzők](#) vagy [Számlisták](#) lehetőség szerinti rendezés szerint. Válasszuk a [Zenetár frissítése](#) lehetőséget a listák frissítéséhez. A Nokia Music Managerrel (Zenekezelővel) létrehozott számlistákat a [Számlisták](#) > [Saját számlisták](#) menüpontban találjuk meg.

[Lejátszás beállításai](#) – válasszuk a [Véletlenszerű](#) lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Válasszuk az [Ismétlés](#) lehetőséget az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához.

[Média-hsz.-szabályzó](#) – megadhatjuk a hangszínszabályzó beállítását.

H.ad. a Kedvencekhez – aktuális szám hozzáadása a kedvenc számok listájához

Lejátsz. Bluetooth-on – kapcsolódás és a számok lejátszása egy audiotartozékon Bluetooth technológia használatával

Hang használata – az éppen lejátszott zeneszám beállítása például csengőhangként.

Küldés – az aktuális szám elküldése multimédia üzenetben vagy Bluetooth technológia használatával

Weboldal – a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása.

Zeneletöltések – kapcsolódás egy webszolgáltatáshoz

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Rádió

Az FM-rádió nem a vezeték nélküli készülék saját antennáját használja. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóriahelyre szeretnénk

menteni, röviden nyomjuk meg az **1**-es vagy a **2**-es gombot, majd tartjuk lenyomva a **0–9** gombok közül a megfelelőt.

3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A kívánt frekvenciára a  vagy a  gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. A rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az **Opciók** menü alábbi lehetőségei közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Hangszóró vagy **Fülhallgató** – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Monó hang vagy **Sztereó hang** – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése** / **Átnevez** lehetőséget.

Összes áll. keresése – az elérhető rádióállomások automatikus megkeresése.

Frekvencia beállítása – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

A rádióállomásokat felsoroló weboldal eléréséhez válasszuk az **Állomástár** lehetőséget.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget.
A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a **Galéria** > **Hangfelvételek** mappába menti.
A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögz. lejátsz.** lehetőséget.
A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Utoljára rögz. küld.** lehetőséget.
A **Galéria** felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Felvételek listája** > **Hangfelvételek** lehetőséget.

■ Hangszínszabályozó

A Zenelejátszó használatakor a keverő segítségével javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **H.színszabályzó** lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Megjelenítés**, **Módosít** vagy **Átnevez** lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a

Menü > *Média* > *Sztereó térhatás* lehetőséget.

13. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain jelezzen, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébresztő!** szöveg, valamint a pontos idő villog, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébresztetni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a **Szundi ideje** pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** lehetőséget.

A **Beállítások** lehetőséggel megadhatjuk a dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját. A **Jegyz. autom. törlése** menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törlődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül: 🗨 **Tárgyalás**, 📞 **Hívás**, 📅 **Születésnap**, 📝 **Feljegyzés** vagy 📌 **Emlékeztető**. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet 📞 ikon látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Számológép** lehetőséget. Tizedesjelet a # gombbal írhatunk be. Lapozzunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből.

Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Árfolyam** lehetőséget. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > **Saját valutában** vagy **Külföldi valutában** lehetőséget.

■ Időzítés

Az időzítés elindításához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Normál időzítés* lehetőséget, adjunk meg egy jelzési időt, és írjunk be egy szöveget, amely megjelenik az idő lejártakor. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítés leállítása* lehetőséget.

A köztes idő méréséhez, amely akár 10 kezdési időt is tartalmazhat, adjuk meg az időket. Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* > *Köztes idő mérése* lehetőséget. Az időzítés indításához válasszuk az *Időzítés indítása* > **Indít** lehetőséget.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk. Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók. Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a Vége gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Futamidőt mér – futamidő mérése.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekintése vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

14. Alkalmazások



Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vagy egy microSD-kártyán vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A memóriakártya formázásáról, zárolásáról vagy feloldásáról lásd: Memóriakártya című rész (72. oldal).

■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Játékok** lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Opciók** > **Alkalm.beállítások** lehetőséget. További tudnivalókért lásd: Az alkalmazások beállításai című rész (87. oldal).

■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Gyűjtemény** lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

■ Az alkalmazások beállításai

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az **Internet** menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Alkalm.-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését.

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás), ha elérhető.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Használjuk a PC Suite Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) programját az alkalmazások letöltéséhez, vagy válasszuk a [Menü](#) > [Alkalmazások](#) > [Opciók](#) > [Letöltések](#) > [Alk.letöltések](#) lehetőséget. Az elérhető könyvjelzők listája megjelenik. Lásd: Könyvjelzők című rész (91. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

15. Internet



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezetéknélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként megkaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (11. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (66. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktiválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Konfig. beállítások** pontot.
2. Válasszuk a **Konfiguráció** lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az **Alapértelmezett** vagy a **Szem. konfiguráció** beállítást. Lásd: A böngészés beállításai című rész (89. oldal).

3. Válasszuk a **Fiók** pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a **Terminálab. megjel.** > **Igen** lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Kezdőlap** lehetőséget.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Utolsó webcím** lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Címhez lépés** lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0–9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Könyvjelzők** lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Könyvjelzők** lehetőséget.
2. Lapozzunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az **1 könyvjelző érkezett** felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > **Egyéb opciók** > **Megjelen. beállítás**a, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > **Internet** > **Beállítások** > **Megjelen. beállítás**a pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése – megadhatjuk, hogyan jelenjen meg a szöveg a kijelzőn.

Betűméret – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > **Ki** – az oldal képeinek elrejtése.

Figyelmeztetések > **Figy. nem biz. kap.-ra** > **Be** – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

[Figyelmeztetések](#) > [Figy. n. biz. elemekre](#) > [Be](#) – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalókért lásd: Böngésző biztonsági beállításai című rész (94. oldal).

[Karakterkódolás](#) > [Tartalomkódolás](#) – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

[Karakterkódolás](#) > [Unicode \(UTF-8\) cím](#) > [Be](#) – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni.

[Képernyőméret](#) > [Teljes](#) vagy [Kicsi](#) – a kijelző elrendezésének megadása.

[JavaScript](#) > [Engedélyezés](#) – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache-memória című rész (94. oldal).

Böngészés közben válasszuk az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Biztonság](#) > [Cookie-beállítások](#), illetve készenléti állapotban a [Menü](#) > [Internet](#) > [Beállítások](#) > [Bizton. beállítások](#) > [Cookie](#) pontot. Válasszuk az [Engedélyezés](#) vagy az [Elvetés](#) lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben válasszuk az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Biztonság](#) > [WMLScript-beáll.-ok](#); vagy készenléti módban válasszuk a [Menü](#) > [Internet](#) > [Beállítások](#) > [Bizton. beállítások](#) > [WMLScr. kap.-kor](#) > [Engedélyezés](#) lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpotaíók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaíók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaíók* mappába kerül. A *Hírpotaíók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaíók* menüpontot.

A *Hírpotaíók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpotaíók* menüpontot. Lapozzunk a kívánt üzenethez, és a böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpotaíók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpotaíók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgált. hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbíz. csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet érkezik, válasszuk az [Autom. csatlakozás](#) > [Be](#) lehetőséget. Ha a [Ki](#) beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a [Letölt](#) lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az [Opciók](#) > [Egyéb opciók](#) > [Cache ürítése](#), készenléti állapotban a [Menü](#) > [Internet](#) > [Cache ürítése](#) lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a [Menü](#) > [Beállítások](#) > [Biztonság](#) > [Biz. modul beállításai](#) lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb

biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét. A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja ( ) látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az *Aláír* gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Adjuk meg az aláíró-PIN-kódot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

16. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* > *SIM-műv. megerősít.* > *Bekapcsol* beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

17. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és a PC Suite elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen, vagy a helyi Nokia webhelyen.

■ Csomagalapú adatok, HSCSD és CSD

A telefon HSCSD- (nagysebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani. Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Lásd: Modembeállítások című rész (60. oldal).

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások.

■ Bluetooth

A Bluetooth technológia segítségével egy kompatibilis laptopot csatlakoztathatunk az internethez. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltató szolgáltatásának, amely internet-hozzáférést nyújt, valamint a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth PAN (személyes hálózat) szabványt. Miután csatlakoztunk a telefon a hálózati hozzáférési pontjához, és a telefont párosítottuk a számítógéppel, a

készülék automatikusan létrehoz egy csomagalapú kapcsolatot az internettel. A PC Suite szoftvercsomag nem szükséges, ha a telefon hálózati hozzáférési pontját használjuk.

Lásd: Bluetooth vezeték nélküli technológia című rész (58. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintjük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé.

Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

18. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

■ Nokia akkumulátor–hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:


Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például:
12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.

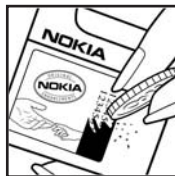

4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

Szöveges üzenet létrehozásához:

- Ázsia országaiban (kivéve Indiát): Írjuk be a 20 jegyű kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +61 427151515-ös számra.
- Csak Indiában: Írjuk be a 'Battery' szót, majd a 20 számjegyű akkumulátorkódot (például Battery 12345678919876543210), és küldjük el azt az 5555-ös számra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a fő kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van.

Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól;
- a készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni;
- az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légszákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légszákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légszák igen nagy sebességgel nyílik. A légszák fölé, illetve táglási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légszák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen

történo használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénytörőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfenntartású kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térről.
- Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék hálózaton kívüli vagy repülés közbeni üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-tesztet szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,73 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

adat	
átvitel	60
kommunikáció	99
adatkábel	62
akkumulátor	
hitelesítés	101
töltés	15
töltés és kisütés	100
akkumulátor töltése	15
aktív készenlét	19, 55
alkalmazásgyűjtemény	87
alkalmazások	
állapotikonok	19
antenna	16
azonnali üzenetek	33

B

be- és kikapcsolás	16
beállítások	
adatátvitel	60
biztonság	67
dátum	56
fő kijelző	55
GPRS, EGPRS	59
gyári beállítások	
visszaállítása	68
hangok	54
háttérkép	55
híropstafiók	93
hívás	63
idő	56
kamera	75
kapcsolatok	58
konfiguráció	66
letöltések	93
óra	56
saját hivatkozások	56
tartozékok	65
telefon	64
témák	54
USB-adatkábel	62
üzemmód	54
üzenetek	44

behelyezés	13
bekapcsológomb	18
betűméret	55
billentyűk lezárása	22
billentyűzár	22
billentyűzár feloldása	22
billentyűzet	18
biztonság	
beállítások	67
kódok	10
modul	94
biztonsági tudnivalók	6, 105
Bluetooth	58, 98
böngésző	
a megjelenítés beállításai	91
beállítás	89
biztonság	92
könyvjelzők	91

C

cache-memória	94
cookie-k	92

CS

csengőhangok	54
csevegés	38
csomag alapú adatok	59
csomag alapú adatok Lásd:	
általános csomagkapcsolat	
rádiószolgáltatás.	
csuklószij	17

D

dátumbeállítások	56
digitális aláírás	95

E, É

ébresztőóra	82
EGPRS	59
elforgatás	55
e-mail alkalmazás	36
energiatakarékos mód	55

F

feketelista	38
fénykép készítése	74
FM-rádió	78
folyamatos üzenetek	93
fő kijelző	55
fülhöz helyezhető hangszóró	18

G

galéria	71
gombok	18
be-/kikapcsolás	18
billentyűk lezárása	22
billentyűzár	22
billentyűzet	18
hívógomb	18
lapozógomb	18
választógombok	18, 19
vége gomb	18
GPRS	59

GY

gyári beállítások	68
gyorshívás	23, 51

H

hagyományos szövegbevitel	26
hallókészülék	65, 106
hálózat	
név a kijelzőn	19
szolgáltatások	8
hálózati hírek	43
hang	
hívás	24
rögzítő	79
utasítások	57
üzenetek	43
hangerőszabályzó gomb	18
hangok	54
hangszínszabályzó	80
hangszóró	18, 25
hangüzenetek	34
háttérkép	55
helymeghatározás Lásd:	
pozicionálás.	
hitelesítési információ	108
hívás	

beállítások	63
funkciók	23
lehetőségek	25
napló	52
várakoztatás	24

hívásinfó. Lásd: hívásnapló.

hívások

elutasítás	24
fogadás	24
gyorshívás	23
hangtárcsázás	24
kezdeményezése	23
nemzetközi	23
hivatkozások	20, 56
hívógomb	18
hozzáférési kódok	10

I, í

időbeállítások	56
időzítés	85
ikonok	20
IMAP4	36
Internet	89–96
internet	89–96

J

járművek	106
játékok	87
jegyzetek	84

K

kamera	
beállítások	75
fénykép készítése	74
gomb	18
hatások	75
szűrő	75
videoklip rögzítése	75
kapcsolatinformációk	11
karbantartás	103
kép	74
képeslapok	33
készenléti állapot	19, 56
kiegészítők. Lásd: tartozékok.	
kihangosító. Lásd: hangszóró.	
kijelző	19
kijelzővédő	55
kis- és nagybetűk	26

kódok	10
konfiguráció	66
beállítások	16
beállítások szolgáltatása	11
korlátozójelszó	10
könyvjelzők	91

L

lapozás	28
lapozógomb	18
letöltések	11, 93
levélszemétmappa	38

M

médialejátszó	75
megtelt a memória	35
memóriakártya	72
menü	28
mikrofon	18
minimális közreműködést igénylő szolgáltatás	16
MMS. Lásd: multimédia üzenetek.	
multimédia üzenetek	30

N

nagyítógomb	18
napló	52
naptár	83
naptárjegyzetek	83
navigálás	28
navigálógomb	57
navigálógomb Lásd: lapozógomb.	
névjegyek	
beállítások	50
csoportok	51
gyorshívás	51
keresés	48
másolás	49
mentés	48
saját számok	51
szerkesztés	49
szolgáltatási számok	51
törlés	50
névjegykártyák	50
Nokia kapcsolat	11

NY

nyelvi beállítások	64
--------------------	----

O, Ó

offline állapot	22
óra-beállítások	56
osztott memória	8

P

PC Suite	98
PictBridge	62
PIN-kódok	10, 16
POP3	36
Pop-Port	18
pozicionálás	52
prediktív szövegbevitel	26
összetett szavak	26
PUK-kódok	10

R

rádió	78
robbanásveszélyes környezetek	107
rögzítő	79

S

SAR	108
segélykérő hívások	107
SIM-	
kártya	22
kártya behelyezése	13
szolgáltatások	97
üzenetek	44
SMS. Lásd: szöveges üzenetek.	
spamszűrő	38
stopperóra	85
streamingszolgáltatás	76

SZ

számok	51
számológép	84
szervező	82
szíj	17
szinkronizálás	60
szívritmus-szabályozók	106
szoftverfrissítések	64, 69

szolgáltatás	
bejövő	93
számok	51
utasítások	43
üzenetek	93
szolgáltatások	89–96
szolgáltató menü	70
szöveg	26
szöveges üzenet	29
szövegírás	26
szövegtelefon	65
sztereó térhatás	81

T

tanúsítványok	95
tartozékok	9, 65
teendők	84
telefon	
beállítások	64
frissítések	64, 69
gombok	18
konfiguráció	66
szétnyitás	15
telefon részei	18
telefon csatlakoztatása	
számítógéphez	98
telefon részei	18
telefonzár. Lásd: billentyűzár.	
témák	54
térérő	19
törlés	
üzenetek	44

U, Ú

UPIN	16
------	----

Ü, Ű

ügyfélszolgálat	11
üzemmód	54
üzenetek	
azonnali üzenet	33
beállításai	44–47
hálózati hírek	43
hangüzenet	34, 43
hosszúságjelző	29
képeslapok	33
központ száma	29
mappa	35
szolgáltatási parancsok	43
szöveg	29
üzenetek törlése	44

V

választógombok	18, 19
vége	
hívás	23
vége gomb	18
vezeték nélküli jelölőnyelv	89
videoklip	75

X

XHTML	89
-------	----

Z

zenelejátszó	76
--------------	----