



**NOKIA**  
**7373**

**NOKIA**  
Connecting People

## VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION, týmto vyhlasuje, že RM-209 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Kópiu Vyhlásenia o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odniesť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom.

Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Podrobnejšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu alebo na národných stránkach na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Copyright © 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa

štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Tento prístroj vyhovuje Smernici 2002/95/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9252538 / Vydanie 1.

# Obsah

---

|                                       |           |                                              |           |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------|
| <b>Pre vašu bezpečnosť.....</b>       | <b>6</b>  | Zvukové správy Nokia Xpress.....             | 31        |
| <b>Všeobecné informácie.....</b>      | <b>9</b>  | Keď sa pamäť naplní.....                     | 32        |
| Pristupové kódy .....                 | 9         | Zložky .....                                 | 32        |
| Služba konfiguračných nastavení... .. | 10        | E-mailová aplikácia .....                    | 33        |
| Načítanie obsahu .....                | 10        | Okamžité správy – Chat .....                 | 36        |
| Podpora spoločnosti Nokia.....        | 10        | Odkazy.....                                  | 40        |
| <b>1. Začíname .....</b>              | <b>12</b> | Info správy .....                            | 40        |
| Inštalácia SIM karty a batérie .....  | 12        | Priklady pre služby .....                    | 40        |
| Vloženie microSD karty .....          | 13        | Vymazávanie správ .....                      | 40        |
| Nabitie batérie .....                 | 14        | SIM správy .....                             | 41        |
| Otvorenie a zatvorenie telefónu.....  | 14        | Nastavenia správ.....                        | 41        |
| Zapnutie a vypnutie telefónu .....    | 15        | <b>7. Kontakty .....</b>                     | <b>45</b> |
| Anténa.....                           | 15        | Vyhľadávanie kontaktov.....                  | 45        |
| Šnúrka telefónu .....                 | 15        | Ukladanie mien a telefónnych čísel .....     | 45        |
| <b>2. Váš telefón.....</b>            | <b>16</b> | Ukladanie detailov .....                     | 45        |
| Tlačidlá a súčasti .....              | 16        | Kopírovanie a presúvanie kontaktov .....     | 46        |
| Pohotovostný režim.....               | 17        | Úprava údajov kontaktu.....                  | 46        |
| Letový profil .....                   | 19        | Synchronizovať všetko.....                   | 46        |
| Blokovanie tlačidiel (Keyguard) ..... | 20        | Vymazávanie kontaktov .....                  | 46        |
| Funkcie telefónu bez SIM karty .....  | 20        | Vizitky.....                                 | 47        |
| <b>3. Funkcie obsluhy hovoru....</b>  | <b>21</b> | Nastavenia .....                             | 47        |
| Volanie .....                         | 21        | Skupiny .....                                | 47        |
| Prijatie a odmietnutie hovoru .....   | 22        | Rýchla voľba .....                           | 48        |
| Voľby počas hovoru.....               | 23        | Info čísla, servisné čísla a moje čísla..... | 48        |
| <b>4. Písanie textu.....</b>          | <b>24</b> | <b>8. Denník hovorov .....</b>               | <b>49</b> |
| Tradičné písanie textu .....          | 24        | Lokalizačné informácie.....                  | 49        |
| Prediktívne písanie .....             | 24        | <b>9. Nastavenia.....</b>                    | <b>51</b> |
| <b>5. Pohyb v systéme menu ....</b>   | <b>26</b> | Profily .....                                | 51        |
| <b>6. Správy.....</b>                 | <b>27</b> | Témy .....                                   | 51        |
| Textové správy .....                  | 27        | Tóny .....                                   | 51        |
| Multimediálne správy .....            | 28        | Displej.....                                 | 52        |
| Pohľadnice .....                      | 30        | Dátum a čas.....                             | 53        |
| Bleskové (flash) správy .....         | 31        | Moje skratky.....                            | 53        |

|                                     |           |                                      |           |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Pripojenie .....                    | 54        | Načítanie aplikácie .....            | 80        |
| Hovor.....                          | 59        | <b>15.Web .....</b>                  | <b>81</b> |
| Telefón .....                       | 60        | Nastavenia pre prehliadač.....       | 81        |
| Doplňky.....                        | 61        | Pripojenie k službe .....            | 81        |
| Konfigurácia.....                   | 61        | Prehliadanie stránok.....            | 82        |
| Ochrana .....                       | 62        | Záložky.....                         | 82        |
| Obnoviť pôvodné nastavenia.....     | 63        | Nastavenia vzhľadu .....             | 83        |
| Aktualizácie softvéru telefónu..... | 63        | Ochranné nastavenia.....             | 84        |
| <b>10.Menu operátora .....</b>      | <b>65</b> | Nastavenia načítania.....            | 84        |
| <b>11.Galéria.....</b>              | <b>66</b> | Servisná schránka .....              | 84        |
| Tlač fotografií .....               | 66        | Pamäť prehliadača .....              | 85        |
| Pamäťová karta .....                | 67        | Bezpečnosť prehliadača.....          | 85        |
| <b>12.Multimédia .....</b>          | <b>68</b> | <b>16.Služby SIM .....</b>           | <b>88</b> |
| Fotoaparát a video .....            | 68        | <b>17.Prepojenie</b>                 |           |
| Prehrávač médií .....               | 69        | <b>s počítačom .....</b>             | <b>89</b> |
| Prehrávač hudby .....               | 70        | Nokia PC Suite.....                  | 89        |
| Rádio.....                          | 72        | Paketové dáta, HSCSD a CSD.....      | 89        |
| Hlasový záznamník.....              | 73        | Bluetooth .....                      | 89        |
| Ekvalizér .....                     | 74        | Aplikácie pre dátovú                 |           |
| Rozšírenie stereobázy.....          | 74        | komunikáciu.....                     | 90        |
| <b>13.Organizér .....</b>           | <b>75</b> | <b>18.Informácie o batérii .....</b> | <b>91</b> |
| Budík.....                          | 75        | Nabíjanie a vybíjanie.....           | 91        |
| Kalendár .....                      | 75        | Návod na autentizáciu                |           |
| Zoznam úloh .....                   | 76        | batérii Nokia .....                  | 92        |
| Poznámky.....                       | 77        | <b>Starostlivosť a údržba .....</b>  | <b>94</b> |
| Kalkulačka.....                     | 77        | <b>Ďalšie bezpečnostné</b>           |           |
| Časovač odpočítavania .....         | 77        | <b>informácie .....</b>              | <b>95</b> |
| Stopky .....                        | 78        | <b>Register .....</b>                | <b>99</b> |
| <b>14.Aplikácie .....</b>           | <b>79</b> |                                      |           |
| Spustenie hry .....                 | 79        |                                      |           |
| Spustenie aplikácie .....           | 79        |                                      |           |
| Voľby pre aplikácie.....            | 79        |                                      |           |

## Pre vašu bezpečnosť

---

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



### **ZAPÍNAJTE OBOZRETNE**

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



### **BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ**

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri vedení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



### **RUŠENIE**

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



### **VYPNITE V NEMOCNICI**

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



### **VYPNITE V LIETADLE**

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



### **VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT**

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



### **VYPNITE V BLÍZKOSTI ODSSTRELOV**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



### **POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



### **ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



### **DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ VOČI VODE**

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

## ■ O vašom prístroji

Bezdrôtový prístroj popísaný v tomto návode je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a 1900. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.

Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.



**Výstraha:** Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

## ■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti

využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

## ■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

## ■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

# Všeobecné informácie

---

## ■ Prístupové kódy

### Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10 ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Súčasný kód je 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochrana, str.62.

### PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8 ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite časť Ochrana, str. 62.

PIN2 kód (4– 8 ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite časť Ochranný modul, str. 86.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpísovaní. Pozrite časť Digitálny podpis, str. 87.

### PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8 ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8 ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od svojho poskytovateľa služieb.

### Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4 ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blok. hovorov](#). Pozrite časť Ochrana, str. 62.

## ■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného dileru spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si nastavenia chcete uložiť, vyberte **Zobraz** > **Ulož**. Ak treba, zadajte PIN kód, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, vyberte **Ukonči** alebo **Zobraz** > **Vyrad'**.

## ■ Načítanie obsahu

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete). Budete si môcť načítať aj aktualizácie softvéru telefónu (služba siete). Pozrite si kapitolu Telefón, str. 60, časť *Aktualizácie telefónu*.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



**Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

## ■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

# 1. Začíname

## ■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Uchovávajte všetky SIM karty a pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.



Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-4B. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite časť Návod na autentizáciu batérií Nokia, str. 92.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.



Na odobratie zadného krytu stlačte a zosunúte kryt z tela telefónu (1).

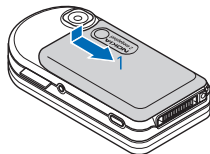

Vyberte batériu, ako ukazuje obrázok (2). Otvore držiak SIM karty (3).

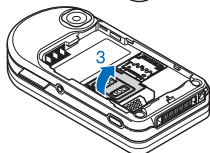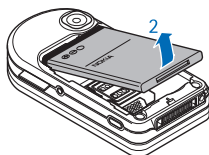


Vložte SIM kartu v správnej polohe do držiaka (4). Zatvorte držiak SIM karty (5) a zľahka ho stlačte na aretáciu (6).

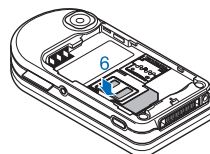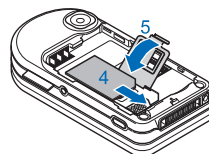

Znova uložte na miesto batériu (7).

Skontrolujte kontakty batérie. Zasuňte na miesto zadný kryt (8, 9).

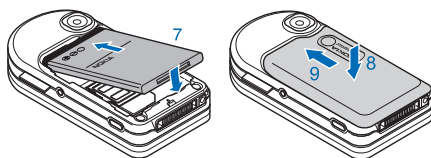

## ■ Vloženie microSD karty




Uchovávajte všetky microSD pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

Vypnite telefón, otvorte zadný kryt a vyberte batériu.

Zosunúť držiak pamäťovej karty na jej uvoľnenie (1) a otvorte držiak karty (2).

Vložte pamäťovú kartu do držiaka s kontaktmi smerom dozadu (3) a zatvorte držiak karty (4).

Zasuňte držiak karty na aretáciu (5).

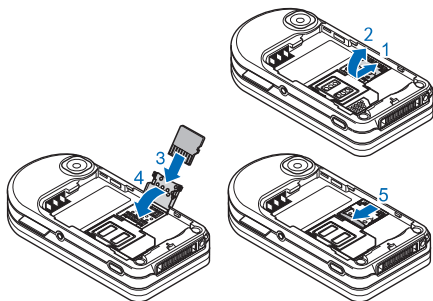

Vložte batériu a zatvorte zadný kryt telefónu.

Používajte s týmto prístrojom iba kompatibilné microSD karty. Iné pamäťové karty, napríklad zmenšené MMC karty (RS-MMC), sa nehodia do štrbiny pre microSD kartu a nie sú s týmto prístrojom kompatibilné. Pri použití nekompatibilnej pamäťovej karty môže dôjsť k poškodeniu karty i prístroja, a môže dôjsť ku zničeniu dát, uložených na nekompatibilnej karte.

Používajte iba microSD karty, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto prístrojom. Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale niektoré iné značky nemusia v tomto prístroji správne pracovať alebo s ním nemusia byť úplne kompatibilné.

## ■ Nabitie batérie


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3.



**Výstraha:** Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte kábel nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.




Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BL-4B nabíjačkou AC-3 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 20 minút.

## ■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Na otvorenie telefónu otáčajte vrchnou časťou smerom doprava (1) alebo doľava až zaskočí na miesto.

Na zatvorenie telefónu otáčajte vrchnou časťou v opačnom smere (2).

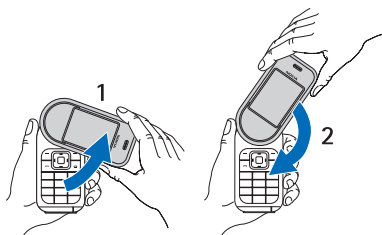

**Dôležité:** Pri otváraní telefónu otáčajte vrchnou časťou o 180 stupňov doprava alebo doľava. Vrchnou časťou neotáčajte viac ako do 180 stupňov. Ak sa budete snažiť otočiť vrchnou časťou viac ako o 180 stupňov obidvomi smermi, telefón sa poškodí.

O tom, ako možno vypnúť zvukový signál pri otvorení a zatvorení telefónu, sa dozviete v časti Tóny, str. 51.

## ■ Zapnutie a vypnutie telefónu



**Výstraha:** Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač. Pozrite časť Tlačidlá a súčasti, str. 16. Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako \*\*\*\*) a vyberte **OK**.

## Nastavenie dátumu a času

Zadajte miestny čas, zvolte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite časť Dátum a čas, str. 53.

## Služba Plug and play


Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite žiadosť. Pozrite si časť „*Spojiť sa s podporou*“, str. 62 a Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

## ■ Anténa

Váš prístroj má zabudovanú anténu.




**Upozornenie:** Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblastí, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

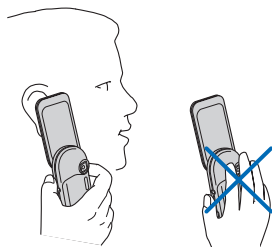

## ■ Šnúрка telefónu

Prevlečte šnúрку cez očko na telefóne, ako ukazuje obrázok, a dotiahnite ju.



## 2. Váš telefón

### ■ Tlačidlá a súčasti

Slúchadlo (1)

Pár stereo reproduktorov (2)

Ľavé výberové tlačidlo (3)

Stredné výberové tlačidlo (4)

Pravé výberové tlačidlo (5)

Tlačidlo ovládania hlasitosti a zoomu (6)

4-smerné smerové tlačidlo (7)

Tlačidlo Hovor (8)

Tlačidlo Koniec (9)

Klávesnica (10)

Mikrofón (11)

Očko pre šnúрку telefónu (12)




Konektor pre nabíjačku (13)

Pop-Port™ konektor (14)

Objektív fotoaparátu (15)

Vypínač (16)

Spúšť fotoaparátu (17)

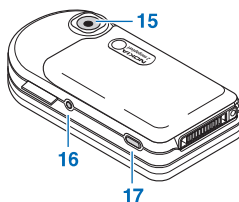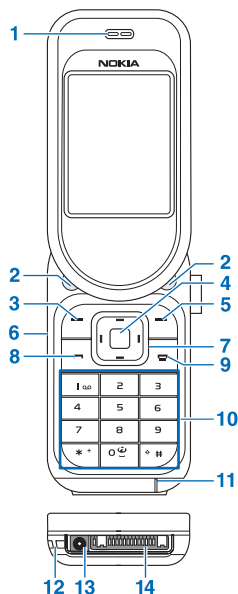

## ■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

### Displej

Intenzita signálu celulárnej siete (1)

Stav batérie (2)

Indikátory (3)

Názov siete alebo logo operátora (4)


Hodiny (5)

Hlavný displej (6)

Funkcia ľavého výberového tlačidla je **Ísť na**, alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite časť Ľavé výberové tlačidlo, str. 53.

Funkcia prostredného výberového tlačidla (8) je **Menu**.

Funkcia pravého výberového tlačidla (9) je **Hudba** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite časť Pravé výberové tlačidlo, str. 53. Varianty, upravené pre operátorov, môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať web stránku určenú operátorom.

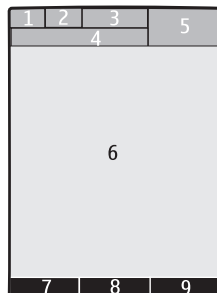

### Šetrič energie

Váš telefón má funkcie na ochranu batérie pred vybitím v pohotovostnom režime, ak telefón nie je aktívny. Tieto funkcie sa môžu, alebo nemusia aktivovať. Pozrite si **Šetrič energie** a **Úsporný režim** v časti Displej, str. 52.

### Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup. Ak chcete aktívny pohotovostný režim zapnúť alebo vypnúť, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** > **Aktívny pohot. režim** > **Aktívny pohot. režim** > **Zapnúť**, alebo **Vypnúť**.

Stlačením horného alebo dolného smerového tlačidla v pohotovostnom režime aktivujete pohyb v zozname a môžete vybrať **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať a zmeniť displej aktívneho pohotovostného režimu, aktivujte navigačný mód, vyberte **Voľby** a niektorú z ponúkaných volieb.

### Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.
- Na rýchly prístup môžete použiť aj smerové tlačidlo. Pozrite časť Moje skratky, str. 53.

### Indikátory



V zložke **Prijaté** máte neprečítané správy.



V zložke **Na odoslanie** máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko chatových správ.



Klávesnica je zablokovaná.



Telefón nebude zvonením oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu.



Máte aktivovaný budík

-  Beží odpočítavanie času.
-  Na pozadí bežia stopky.
-  **G / E** Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.
-  **G / E** Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.
-  **G / E** GPRS alebo EGPRS spojenie je prerušené (podržané).
-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Sú aktivované reproduktory alebo je k telefónu pripojený hudobný stojan.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  ,  ,  alebo   
K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava, indukčná cievka alebo hudobný stojan.

## ■ Letový profil

Rádiofrekvenčnú komunikáciu telefónu môžete úplne vypnúť pri zachovaní prístupu k off-line hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Letový profil používajte v prostrediach, citlivých na rádiofrekvenčné emisie – v lietadlách a nemocniciach. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa symbol .

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily** > **Letový** > **Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Letový profil deaktivujete prechodom do iného profilu.

V letovom profile môžete volať na tiesňové čísla. Navoľte tiesňové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a vyberte **Áno**, keď sa telefón spýta **Ukončiť letový profil?** Telefón sa pokúsi o volanie na tiesňové číslo.

## ■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby nedopatrením nedochádzalo k stláčaniu tlačidiel, na ich zablokovanie vyberte **Menu**, a stlačte \* do 3,5 sekúnd.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte \*. Ak je **Ochrana tlačidiel Zapnutá**, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho telefón vyžiada.

Pri zablokovaných tlačidlách môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Po ukončení alebo odmietnutí hovoru sa tlačidlá automaticky znova zablokujú.

Pre aktiváciu **Autom. ochr. tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**, pozrite Telefón, str. 60.

Na oficiálne tiesňové čísla, naprogramované vo vašom prístroji sa môže volať aj pri zablokovaných tlačidlách.

## ■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Niektoré funkcie v menu sú zatemnené a nemožno ich používať.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

## 3. Funkcie obsluhy hovoru

---

### ■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami \* medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Na nastavenie hlasitosti hovoru stlačte tlačidlo ovládania hlasitosti.

3. Ak chcete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie, stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte telefón.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári [Kontakty](#) nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 45. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zavolať na niektoré číslo, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

### Rýchla voľba

Prirad'te telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od 2 do 9. Pozrite časť Rýchla voľba, str. 48. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia [Rýchla voľba](#) aktivovaná (t. j. [Zapnutá](#)), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie [Rýchla voľba](#) v časti Hovor str. 59.

## **Rozšírené funkcie hlasovej voľby**

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka pozrite odsek [Jazyk rozpoznávania](#) v časti Telefón, str. 60.



**Upozornenie:** Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo alebo stlačte a pridržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text [Hovorte teraz](#).
2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak telefón hlasovú menovku spoznal, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich mien. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Ak výsledok nie je správny, prejdite na ďalšie nájdené meno.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec [Hlasové povely](#) v časti Moje skratky, str. 53.

## **■ Prijatie a odmietnutie hovoru**

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla Koniec. Voľbou [Stíš](#) vypnete zvonenie telefónu.

## **Služba čakania na hovor**

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor (služba siete), stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie [Čakanie na hovor](#) nájdete viac v časti Hovor, str. 59.

## ■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Počas hovoru sú dostupné voľby *Stliť* a *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahráť*, *Zvýraznenie hlasu*, *Reproduktor*, resp. *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* / *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

*Poslať DTMF* – pre odosielanie tónových reťazcov

*Vymeniť* – pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

*Prepojiť* – pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

*Konferenčný* – pre vytvorenie konferenčného hovoru

*Súkromný hovor* – pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



**Výstraha:** Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

## 4. Písanie textu

Text môžete zadávať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu môžete stlačením a pridržením tlačidla **Volby** prepínať medzi tradičným písaním, ktoré označuje symbol , a prediktívnym písaním, ktoré označuje symbol . Prediktívne písanie nie je dostupné pre všetky jazyky.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. Ak chcete prejsť z režimu písania písmen do režimu písania čísl, ktorý označuje symbol **123**, stlačte a pridržte **#** a vyberte **Režim čísel**. Späť do režimu písania písmen prejdete stlačením a pridržením **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, vyberte **Volby** > *Jazyk pri písaní*.

### ■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** – **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, a potom písmeno vložte. Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

### ■ Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať aj nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte **\*** alebo slovo vyberte zo zoznamu.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskej**. Napíšte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením pravého smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

3. Začnite písať nasledujúce slovo.

## 5. Pohyb v systéme menu

---

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpite stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavn. menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

## 6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne, e-mailové, zvukové a bleskové (flash) správy, ako aj pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

### ■ Textové správy

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite časť Nastavenia správ, str. 41.

Pre informácie o dostupnosti a možnostiach aktivácie SMS e-mailovej služby, sa obráťte na poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do adresára *Kontakty* ukladať e-mailové adresy, sa dozviete v časti Ukladanie detailov, str. 45.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že môžete vložiť ešte 673 znakov a správa sa pošle v dvoch častiach.

### Písanie a odosielanie správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. pole. Ak chcete v pamäti telefónu vyhľadať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vyberte **Pridaj**.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet správy do poľa *Predmet*:

4. Text správy napíšte do poľa **Správa:**.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť Odosielanie správ, str. 29.

### Čítanie správ a písanie odpovedí

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Zobraz**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.  
Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.  
 tu sú zobrazené neprečítané správy, uložené v poli **Prijaté**.
2. Ak chcete odpovedať na správu vyberte **Odpoveď** a typ správy.
3. Vytvorte text odpovede.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť Odosielanie správ, str. 29.

### **■ Multimediálne správy**



**Upozornenie:** Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Multimediálna správa môže obsahovať prílohy.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ (MMS), sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite časť Nastavenia správ, str. 41.

### Písanie a odosielanie multimediálnych správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédia**.
2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Vol'by** > **Vložiť** > **List**.

- Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > **Vložiť**.
3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviesť**.
  4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť Odosielanie správ, str. 29.
  5. Do poľa **Komu**: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete v pamäti telefónu vyhľadať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vyberte **Pridaj**.
  6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť Odosielanie správ, str. 29.

## **Písanie a odosielanie MMSplus správ**

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby sa dal odoslať cez MMS.

Do MMSplus správy môžete pridať ľubovoľný obsah. Takýmto obsahom môžu byť obrázky, videoklipy, zvukové klipy, vizitky, záznamy z kalendára, témy, odkazy na streamingové zdroje, a dokonca aj nepodporované súbory (napríklad súbory, ktoré ste dostali cez e-mail).

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Multimédia plus**.
2. Do poľa **Komu**: uveďte jedno alebo viac telefónnych čísel alebo e-mailových adries. Ak chcete v pamäti telefónu vyhľadať telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, vyberte **Pridaj**.
3. Uveďte predmet správy a napíšte text.
4. Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Vložiť** a vyberte príslušnú voľbu.
5. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > **Predviesť**.
6. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť Odosielanie správ, str. 29.

## **Odosielanie správ**

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky *Na odoslanie* a začne ju odosielať.



**Upozornenie:** Kým telefón odosiela správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodarí, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky *Na odoslanie*, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > *Zrušiť posielanie*.

## Čítanie správ a písanie odpovedí



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otvaraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Ak si chcete prezrieť prijatú správu, vyberte **Zobraz**. Ak si chcete správu prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.
2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.  
Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty*, alebo *Prílohy*.
3. Ak chcete odpovedať na správu vyberte **Voľby** > *Odpovedať* a typ správy.
4. Vytvorte text odpovede.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite časť *Odosielanie správ*, str. 29.

## ■ Pohľadnice

Služba odosielania pohľadníc (služba siete) vám dáva možnosť vytvárať a odosielať pohľadnice, ktoré môžu obsahovať obrázok a textový pozdrav. Pohľadnicu odošlete poskytovateľovi služby cez službu multimediálnych správ. Poskytovateľ služby pohľadnicu vytlačí a pošle

ju na poštovú adresu, uvedenú v správe. Aby ste mohli túto službu využiť, musíte mať aktivovanú službu MMS.

Aby ste mohli používať službu posielania pohľadníc, musíte si ju nechať aktívovať. Ak potrebujete informácie o dostupnosti a cene služby, a ak si chcete službu aktivovať, obráťte sa na operátora vašej siete alebo poskytovateľa služby.

Ak chcete poslať pohľadnicu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Pohľadnica**. Napište adresu; povinné polia sú označené hviezdíčkou \*. Prejdite do poľa obrázku, vyberte **Vlož** a vyberte obrázok z Galérie, alebo **Nová snímka**, ak chcete vložiť novú snímku; potom napíšte pozdrav. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

## ■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa neukladajú automaticky.

### Písanie správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**. Uvedte telefónne číslo príjemcu a napíšte text správy. Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > **Vložiť blikajúci znak**, aby sa do textu vložila značka. Text za značkou bliká. Na ukončenie segmentu blikajúceho textu vložte druhú značku.

### Prijatie správ

Prijatá blesková (flash) správa je indikovaná v **Správa**: spolu s niekoľkými slovami zo začiatku správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak chcete z otvorenej správy vybrať telefónne čísla alebo adresy, vyberte **Voľby** > **Použiť detail**. Ak chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa má správa uložiť.

## ■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú multimediálnu službu.

## Vytvorenie správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvorí sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Hlasový záznamník, str. 73.
2. Nahrajte svoju správu.
3. Vložte jedno alebo viac telefónnych čísiel do poľa *Komu*: alebo vyberte **Pridaj** na pridanie čísla.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

## Vypočutie správy

Prijatú zvukovú správu otvoríte voľbou **Hraj**; ak ste dostali viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**.

## ■ Keď sa pamäť naplní

Ak prijímate správu a pamäť je plná, zobrazí sa správa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označené*.

## ■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odosl. položky*, pozrite si odstavec *Uložiť ososl. správy* v časti Všeobecné nastavenia, str. 41.

Ak chcete upraviť a odoslať správu, uloženú do zložky *Koncepty*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Koncepty*.

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu** >

*Správy* > *Uložené položky*. Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete vymazať alebo premenovať niektorú zložku, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku* alebo *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

## ■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia využíva pre prístup k vášmu e-mailovému kontu paketové dátové spojenie (služba siete). Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať e-mailové správy. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, musíte si nechať zriadiť nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce konto. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.

Informujte sa o nastaveniach e-mailu u poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy*. Pozrite časť E-mailové správy, str. 43.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

## Spríevodca nastaveniami

Spríevodca nastaveniami sa automaticky spustí, ak na telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete nastavenia zadať manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľby v submenu *Spravovať kontá* vám umožňujú vytvárať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia.

## **Písanie a odosielanie e-mailových správ**

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mailu napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Napísať nový e-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadaťte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a napíšte text e-mailovej správy. Ak chcete k správe pripojiť súbor z menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Priložiť súbor*.
4. Ak chcete odoslať e-mailovú správu, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.  
Ak chcete uložiť e-mail do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.  
Ak chcete správu upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.  
Keď budete neskôr chcieť takýto e-mail odoslať, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať e-mail* alebo *Poslať/zistiť e-mail*.

## **Načítanie e-mailov**

1. Ak chcete načítať e-mailové správy zaslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-mail*.  
Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete načítať e-mail.  
E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.
2. Vyberte **Späť** > *Doručená pošta*, názov konta a novú správu, a potom vyberte **Vyber**, aby sa načítala kompletná e-mailová správa.  
Ak chcete načítať nové e-mail a odoslať e-mail uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať/zistiť e-mail*

## Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



**Dôležité:** Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Doručená pošta**, názov konta a požadovanú správu.
2. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedz** > **Pôvodný text** alebo **Prázdna správa**. Ak chcete odpovedať viacerým adresátom, vyberte **Voľby** > **Odpovedať všetkým**. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď.
3. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > **Poslať teraz**.

## Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky **Doručená pošta**. V priečinku **Doručená pošta** sa nachádzajú nasledujúce zložky: "Názov konta" pre prichádzajúce e-maily, **Archivovať** pre archivovanie e-mailov, **Vlastný 1—Vlastný 3** pre triedenie e-mailov a **Nevyžiadaná pošta** kam sa ukladajú všetky spamové maily. V priečinku **Na odoslanie** sa nachádzajú nasledujúce zložky: **Koncepty** na ukladanie nedokončených e-mailov, **Na odoslanie** na ukladanie neodoslaných e-mailov a **Odoslané položky** na ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby**, aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

## Filter nevyžiadanej pošty

Ak chcete aktivovať a nakonfigurovať filter nevyžiadanej pošty, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > **Filter nevyžiad. pošty** > **Nastavenia**. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na zoznam nežiadúcich alebo povolených odosielateľov. Správy od nežiadúcich odosielateľov sa automaticky ukladajú do zložky **Nevyžiadaná pošta**. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa

zaradiť do zoznamu nežiadúcich odosielateľov, označte e-mail od neho v zložke *Doručená pošta* a vyberte **Vol'by** > *Nežiaduci odosielateľ*.

## ■ Okamžité správy – Chat

Pomocou služby okamžitých správ (IM – instant messaging, alebo krátko chat) môžete posilať krátke, jednoduché textové správy on-line účastníkom. Službu si musíte nechať aktívovať a zaregistrovať sa v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Podrobnejšie sa o registrácii v službách okamžitých správ dozviete u svojho poskytovateľa bezdrôtových služieb.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ (chat) nájdete viac v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti Prístup, str. 36. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.



**Upozornenie:** Podľa druhu vašej chatovej služby nemusíte mať prístup ku všetkým funkciám, popísaným v tomto návode.

## Prístup

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*. Namiesto *Chat* sa môže zobrazíť iný názov služby podľa poskytovateľa služby. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby chat, vyberte požadovaný súbor nastavení. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

*Prihlásiť sa* — prihlásenie k chatovej službe. Na nastavenie automatického pripojenia na prihlásenie na službu chat pri zapnutí telefónu, vyberte *Automat. prihlásenie*: > *Zapnuté*, alebo vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojiť sa na službu chat a vyberte **Vol'by** > *Nastavenia* > *Automatický login* > *Zapnuté*.

*Uložené diskusie* — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

*Nastavenia spojenia* — úprava nastavení, potrebných pre správy a prezenčnú službu

## Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vstúpte do menu Chat, podľa potreby si vyberte požadovanú chatovú službu a vyberte [Prihlásiť sa](#).

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Voľby** > [Odhlásiť sa](#).

## Spojenia

Kým ste pripojení k službe, zobrazuje sa váš stav, tak ako ho vidia ostatní, na stavovej lište: [Môj stav: On-line](#), [Stav: Zaneprázdnený](#) alebo [Stav: Zdať sa off..](#) Na zmenu vášho stavu vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sa nachádzajú tri zložky, ktoré obsahujú vaše kontakty a zobrazujú ich stav: [Diskusie](#), [On-line](#) a [Off-line](#). Ak chcete rozbaľiť niektorú zložku, prejdite na ňu a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé smerové tlačidlo); ak chcete zložku zbaliť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé smerové tlačidlo).

[Diskusie](#) — obsahuje zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov, ktoré ste dostali počas pripojenia k službe okamžitých správ.

-  označuje novú správu skupiny.
-  označuje prečítanú správu skupiny.
-  označuje novú chatovú správu.
-  označuje prečítanú chatovú správu.
-  označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

[On-line](#) — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line.

[Off-line](#) — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line.

Ak chcete začať diskusiu, rozbaľte zložku [On-line](#) alebo [Off-line](#), prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Chat**. Ak chcete odpovedať na pozvanie alebo správu, rozbaľte zložku [Diskusie](#), prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať, a vyberte **Otvor**. O definovaní nových kontaktov nájdete viac v časti Vytváranie chatových kontaktov, str. 39.

**Skupiny** > **Verejné skupiny** (ak sieť nepodporuje chatové skupiny, bude voľba zatemnená) — Zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené operátorom alebo poskytovateľom služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatu v niektorej skupine, prejdite na ňu a vyberte **Pripoj.** Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite časť Skupiny, str. 39.

**Hľadať** > **Užívatelia** alebo **Skupiny** — ak chcete v sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

**Voľby** > **Chat** or **Pripojiť sa** — ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

### Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Ak dostanete nové pozvanie a chcete si ho prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** >

**Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

### Čítanie chatových správ

Ak dostanete novú správu, ktorá nesúvisí s prebiehajúcou diskusiou, zobrazí sa text **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac správ, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > **Uložiť kontakt**.

### Ako si počínať v chatovej diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli**.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište správu a vyberte **Pošli**. Správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

## **Vytváranie chatových kontaktov**

Po pripojení k chatovej službe v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Pridať kontakt* > *Podľa mobil. čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo servera* (v závislosti od poskytovateľa služby).

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

## **Blokovanie a odblokovanie správ**

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby** > *Zablokovať kontakt*.

Ak chcete zablokovať správy od niektorého kontaktu z vášho zoznamu kontaktov, prejdite na tento kontakt v zozname *Diskusie*, *On-line* alebo *Off-line* a vyberte **Voľby** > *Zablokovať kontakt* > **OK**.

Ak chcete odblokovať zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Zozn. zablokovaných*. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

## **Skupiny**

Môžete sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby, alebo si vytvárať vlastné privátne chatové skupiny.

### **Verejné skupiny**

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Zvoľte si skupinu a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte **Skupiny** > **Verejné skupiny** > **Hľadať skupiny**.

### Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Voľby** > **Vytvoriť skupinu**. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

### ■ Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > **Správy** > **Odkazy** > **Počúvať odkazy**. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Číslo odkaz. schránky**.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor . Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

### ■ Info správy

Od svojho poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Info správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

### ■ Príkazy pre služby

Tu môžete zadávať servisné príkazy (USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Prík. na službu**.

### ■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vymazať správy** > **Jednotlivé správy**, ak chcete vymazávať správy po jednej,

*Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*.

## ■ SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak. Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.

## ■ Nastavenia správ

### Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Všeobec. nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

*Uložiť odosl. správy* > *Áno* — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

*Prepis v zl. Odoslané* > *Povolený* — ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odosl. správy* > *Áno*.

*Veľkosť písma* — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

*Grafickí smejkovia* > *Áno* — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

### Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

*Výpisy o doručení* > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

*Centrá správ > Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

*Použitie centr. správ* — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

*Centrá e-mail. správ > Pridať centrum* — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

*Použitie e-mail. cent.* — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

*Platnosť správ* — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

*Formát správ* — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

*Použiť paketové dáta > Áno* — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

*Podpora znakov > Úplná* — ak chcete, aby sa správne odosielať všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky.

*Cez to isté centrum > Áno* — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

## **Multimediálne správy**

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielenia, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ. Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 61.

Vyberte *Menu > Správy > Nastav. správ > Multimediálne správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

*Výpisy o doručení > Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

*Vel'.sním. (MMS plus)* – nastavenie veľkosti obrázkov pre MMS plus správy

*Vel'kost'sním. (MMS)* – nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy

*Predvol. časov. lístu* – ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

*Povoliť príjem MMS* > *Áno* alebo *Nie* – na príjem alebo zablokovanie multimediálnej správy. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

*Prichádzajúce MMS* – ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť príjem MMS* nastavená na *Nie*.

*Povoliť reklamy* – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem MMS* na *Nie*, alebo *Prichádzajúce MMS* na *Odmietnuť*.

*Konfigur. nastavenia* > *Konfigurácia* – Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú službu multimediálnych správ. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

## **E-mailové správy**

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 61.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastav. správ* > *E-mailové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

*Konfigurácia* – môžete zvoliť súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

*Konto* – vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

*Moje meno* – uveďte svoje meno alebo prezývku.

*E-mailová adresa* – uveďte svoju e-mailovú adresu.

*Prihlasovacie info* – uveďte údaje podľa typu servera.

*Nastav. prich. pošty* – na nastavenie maximálneho počtu e-mailov, ktoré sa majú prijať

*Nast. odch. (SMTP)* – na vloženie nastavenia SMTP (simple mail transfer protocol)

*Zobr. terminál. okno > Áno* – zvolíte, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

## 7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s rôznymi telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre obmedzený počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázok.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

### ■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

### ■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kontakt**.

### ■ Ukladanie detailov

Do pamäti telefónu si môžete pre každý kontakt uložiť rôzne typy telefónnych čísel, zvonenie alebo videoklip, ako aj krátke textové údaje.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

Skontrolujte, či používaná pamäť je **Telefón** alebo **Telefón a SIM**. Pozrite časť Nastavenia, str.47.

Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete uložiť nový údaj a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Pridať detail**. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

## ■ Kopírovanie a presúvanie kontaktov

Ak chcete prekopírovať kontakt z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená*. Označte kontakt, ktorý sa má kopírovať alebo presunúť, a vyberte **Voľby** > *Kopírovať kontakt* alebo *Presunúť kontakt*.

Ak chcete prekopírovať alebo presunúť viac kontaktov, označte prvý kontakt, ktorý sa má kopírovať alebo presunúť, a vyberte **Voľby** > *Označiť*. Označte ostatné požadované kontakty a vyberte **Voľby** > *Kopírovať označené* alebo *Presunúť označené*.

Ak chcete prekopírovať všetky kontakty z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Kopíř kontakty* alebo *Presun. kontakty*.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

## ■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Predvoliť*.

## ■ Synchronizovať všetko

Svoj kalendár, kontaktné dáta a poznámky si môžete synchronizovať so vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Podrobnosti nájdete v časti Synchronizácia so serverom, str. 58.

## ■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všetky* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a niektorú z dostupných volieb.

## ■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

## ■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich volieb:

*Voľba pamäti* — ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu.

*Zobraz. Kontaktov* — pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontaktov*.

*Zobrazenie mien* — pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

*Veľkosť písma* — pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

*Stav pamäti* — pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti.

## ■ Skupiny

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

### ■ Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite tiež **Rýchla voľba** v časti Hovor, str. 59.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby pozrite časť Rýchla voľba, str. 21.

### ■ Info čísla, servisné čísla a moje čísla

Vyberte **Menu** > **Kontakty** a niektoré z nasledujúcich submenu:

**Info čísla** – ak chcete volať na informačné linky vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

**Servisné čísla** – ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete)

**Moje čísla** – ak si chcete zobrazíť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla uložené na SIM karte

## 8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobrazíť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu** > **Denník** > **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**. Ak chcete zobrazíť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte **Denník hovorov**. Ak chcete zobrazíť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte **Prijemcovia spr.**

Ak chcete zobrazíť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu** > **Denník** > **Trvanie hovoru**, **Počítadlo dát** alebo **Merač paket. dát**.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu** > **Denník** > **Denník správ**.



**Upozornenie:** Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

### ■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie (služba siete). Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak si chcete zobrazíť neprijatú žiadosť o lokalizáciu, vyberte **Zobraz**.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku* alebo *Vymazať všetky*.

## 9. Nastavenia



### ■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Aktivovať** — ak chcete zvolený profil aktivovať.

**Prispôbiť** — ak chcete upraviť nastavenia profilu. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

**Načasovať** — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastaviť čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

### ■ Témy

Téma obsahuje prvky pre personalizáciu vášho telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Témy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Zvoliť tému** — ak chcete niektorú tému nastaviť. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

**Načítania tém** — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém.

### ■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**. Pozrite si odsek **Prispôbiť** v časti Profily, str. 51.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte **Hlásenie**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a vyberte **Označ**.

Vyberte **Voľby** > **Uložiť**, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo **Zrušiť**, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, telefón dosiahne túto najvyššiu hlasitosť po niekoľkých sekundách.

## ■ Displej

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Displej** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Tapeta** — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

**Aktívny pohot. režim** — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim a upraviť si aktívny pohotovostný displej.

**Farba písma v pohot.** — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji

**Ikony smer. tlačidla** — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla

**Animácia otoč. krytu** — na nastavenie, aby váš telefón zobrazoval animáciu a zaznel tón vždy pri otvorení alebo zatvorení, v závislosti na téme

**Šetrič displeja** > **Zapnuté** — ak chcete, aby telefón zobrazoval šetrič displeja. Ak chcete načítať ďalšie šetriče displeja, vyberte **Načítania grafiky**. Na nastavenie času, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať, vyberte **Časový limit**.

**Šetrič energie** — pre úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazí sa na displeji dátum a digitálne hodiny.

**Úsporný režim** — pre úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, displej sa vypne.

**Veľkosť písma** — pre nastavenie veľkosti písma v správach, zozname kontaktov a na web stránkach.

**Logo operátora** — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora

**Zobrazenie info MCN** > **Zapnutá** — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje

## ■ Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Čas a dátum** > **Menu** > **Nastavenia** > **Čas, Dátum** alebo **Autoaktualiz. času** (služba siete).

Ak cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Čas a dátum** > **Čas** > **Časová zóna** a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym časom a greenwickským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwicha/Londýna (Veľká Británia).

## ■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

### Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Ľavé výber. tlačidlo**.

Ak je ľavé výberové tlačidlo nasmerované na **Ísť na** môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Vybrať voľby** — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu.

**Usporiadať** — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek.

### Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkciu zo zoznamu, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Moje skratky** > **Pravé výber. tlačidlo**.

## Smerové tlačidlo

Ak chcete smerovému (navigačnému) tlačidlu priradiť iné funkcie z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*.

## Hlasové povel

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povel

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povel* a niektorú zložku. Symbol  informuje, že pre funkciu je aktivovaný hlasový povel. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov pozrite časť Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 22.

Ak chcete upraviť hlasové povel

*Upraviť* alebo *Odstrániť* – ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

*Pridať všetky* alebo *Odstrániť všetky* – ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povel

## Pripojenie

Telefón môžete prepojiť s kompatibilným zariadením pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Takisto môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez EGPRS.

## Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: generic access (základný prístup), network access (prístup na sieť), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami,

podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky, schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

## Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* a niektorú z nasledujúcich volieb:

*Bluetooth* > *Zapnutý* alebo *Vypnutý* — ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  indikuje, že Bluetooth je zapnutý.

*Hľadať audiodoplnky* — na vyhľadávanie kompatibilných audiozariadení Bluetooth. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

*Párové zariadenia* — ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Zvoľte si zariadenie a vyberte **Pár**. Ak chcete zariadenie spárovať s vaším telefónom, zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov). Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

## Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth*. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

## Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Viditeľ. môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte *Viditeľ. môjho telef.* na **Skrytý**. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

## Paketové dáta

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dát. spoj.* a niektoré z nasledujúcich volieb:

*Ak je to nutné* – ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

*Vždy online* – ak chcete, aby sa telefón vždy po zapnutí automaticky zaregistroval v paketovej dátovej sieti.

## Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto príst.* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. mies. pr.* > *Alias miesta prístupu*, vložte meno na zmenu nastavenia miesta prístupu a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto príst. pak. dát*, zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), cez ktorý sa má vytvoriť spojenie so sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite časť Nokia PC Suite, str. 89. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

## Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta.

### **Zoznam prenosových kontaktov**

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchron. servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > **Voľby** > *Pridať pren. kontakt* > *Synchronizovať cez telefón* alebo *Kopírovať cez telefón* a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Voľby** > *Upraviť*.

Ak chcete vymazať niektorý prenosový kontakt, označte ho v zozname prenosových kontaktov a vyberte **Voľby** > *Vymazať*.

### **Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením**

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Ak chcete prenášať dáta, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a zo zoznamu prenosových kontaktov niektorý kontakt, iný než *Synchron. servera* a *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopírujú alebo zosynchronizujú.

## Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak chcete synchronizovať údaje zo svojho kalendára, poznámok a zoznamu kontaktov, nainštalujte si na počítač softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

## Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, aktivujte si synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10, a Konfigurácia, str. 61.

Ak chcete spustiť synchronizáciu zo svojho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* > *Synchron. servera*. V závislosti od nastavení vyberte *Začína sa synchronizácia* alebo *Začína kopírovanie*.

Pri prvej synchronizácii alebo po prerušení predchádzajúcej synchronizácie môže synchronizácia trvať až 30 minút.

## USB dátový kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou štandard PictBridge. Dátový USB kábel môžete použiť aj so softvérom Nokia PC Suite.

Aby sa telefón aktivoval pre prenos dát alebo tlač obrázkov, zapojte dátový kábel. Potvrďte *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim*. a niektorú z nasledovných volieb:

*Režim Nokia* — pre použitie kábla s PC Suite

*Tlač a médiá* — pre použitie telefónu s tlačiarňou, kompatibilnou s PictBridge, alebo s kompatibilným počítačom

*Ukladanie dát* — pre pripojenie k počítaču, na ktorom nie je nainštalovaný softvér Nokia, a pre použitie telefónu ako zariadenia pre ukladanie dát.

Ak chcete zmeniť režim USB prenosu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Dátový kábel USB* > *Režim Nokia*, *Tlač a médiá* alebo *Ukladanie dát*.

## ■ Hovor

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hovor* a niektorú z nasledujúcich volieb:

*Presmerov. hovoru* — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite odstavec *Služba blok. hovorov* v časti Ochrana, str. 62.

*Zvýraznenie hlasu* > *Aktívne* — ak chcete zvýrazniť zrozumiteľnosť reči, predovšetkým v hlučnom prostredí.

*Prijem každým tlač.* > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

*Autom. opakovanie* > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

*Rýchla voľba* > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2 – 9** stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla

*Čakanie na hovor* > *Aktivovať* — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite časť Služba čakania na hovor, str. 22.

*Info po hovore* > *Zapnuté* — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu hovoru (služba siete).

*Poslať moju identif.* > *Áno* — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

*Linka pre odchádzaj.* — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete).

*Riadenie otoč. displ.* — ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal hovory pri otvorení a ukončoval ich pri zatvorení telefónu

## ■ Telefón

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* a niektorú z nasledujúcich volieb:

*Nastavenia jazyka* — Ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. *Automaticky* nastaví jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk rozpoznávania*.

*Ochrana tlačidiel* — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnúť*.

*Autom. ochr. tlačidiel* — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte *Zapnúť* a nastavte čas.

*Osobné uvítanie* — ak chcete napísať text, ktorý sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

*Požiad. na let. profil* > *Zapnúť* — Telefón sa vždy po zapnutí spýta, či sa má aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie rádiovkej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiové frekvenčné emisie.

*Aktualizácie telefónu* — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru telefónu od svojho poskytovateľa služieb (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná. Pozrite časť Aktualizácie softvéru telefónu, str.63.

*Voľba operátora* > *Automatická* — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vaším poskytovateľom služieb.

*Potvrđ. služby SIM* — Pozrite časť Služby SIM, str. 88.

*Aktiv. pomoc. textov* — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

*Tón pri zapnutí* > *Zapnúť* — Telefón pri zapnutí zahrá tón.

## ■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Doplnky*. Zvoľte niektorý doplnok a v závislosti od doplnku niektoré z nasledujúcich volieb:

*Predvolený profil* — ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

*Automatický príjem* — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prich. hov.* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

*Svetlo* — ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

*Textový telefón* > *Použiť text. telefón* > *Áno* — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej cievky.

Ak je váš telefón vybavený cievkou pre načúvací prístroj, vyberte *Načúvací prístroj* > *Režim pr. s cievkou T* > *Zapnuté* aby sa optimalizovala kvalita zvuku pri použití načúvacieho prístroja s t-cievkou. Ikona  sa zobrazuje, keď je aktívny *Režim pr. s cievkou T*.

## ■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

*Predvol. konfig. nast.* — ak chcete zobraziť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Predvoliť*.

*Akt. predv. vo vs. apl.* — ak chcete aktivovať predvolené konfiguračné nastavenia pre podporované aplikácie

**Predn. miesto prist.** — ak chcete zobraziť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Voľby** > **Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

**Spojiť sa s podporou** — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

**Nast. správcu zariad.** — ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať preberanie aktualizácií softvéru. V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná. Pozrite časť Aktualizácie softvéru telefónu, str. 63.

**Osobné konfigur. nast.** — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať nové**, podľa toho, či je zoznam kont prázdny alebo nie. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Parametre sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete aktivovať alebo vymazať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > **Vymazať** alebo **Aktivovať**.

## ■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji..

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Ochrana** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Ochrana PIN kódom** a **Ochrana UPIN kódom** — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

**Ochrana PIN2 kódom** — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

**Služba blok. hovorov** — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

**Pevný zoznam** — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať GPRS spojenia s výnimkou spojení slúžiacich pre odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať tak číslo adresáta správy, ako aj číslo centra správ.

**Uzavretá skup. užív.** — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

**Úroveň ochrany > Telefón** — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete **Pamäť**, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

**Pristupové kódy** — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

**Voľba kódu** — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

**Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa** — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite časť Certifikáty, str. 86.

**Nastav. ochr. modulu** — ak chcete zobrazíť **Detaily ochr. modulu**, aktivovať **Ochrana modulu PIN**, alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite tiež časť Prístupové kódy, str. 9.

## ■ Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.**. Zadáte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári **Kontakty** sa nevymažú.

## ■ Aktualizácie softvéru telefónu

Váš poskytovateľ služieb môže posilať aktualizácie softvéru telefónu bezdrôtovo priamo na váš prístroj (služba siete). V závislosti od vášho telefónu nemusí byť táto voľba dostupná.



**Výstraha:** Počas inštalácie aktualizácie softvéru nemožno prístroj používať, a to ani na tiesňové volania, kým sa aktualizácia nedokončí a prístroj sa nereštartuje. Pred prijatím aktualizácie si nezabudnite zálohovať dáta.

## Nastavenia

ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* > *Nast. správcu zariad.* > *Aktual. softvéru posk.* nasledovné voľby:

*Vždy povoliť* – ak chcete, aby sa všetky načítania a aktualizácie vykonali automaticky.

*Vždy odmietnuť* – ak chcete odmietnuť všetky aktualizácie softvéru.

*Najprv potvrdiť* – ak chcete, aby sa načítania a aktualizácie vykonali vždy až po vašom povolení (štandardné nastavenie).

## Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Aktualizácie telefónu*, ak si chcete od svojho poskytovateľa služieb vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru. Vyberte *Detaily akt. softvéru*, ak chcete zobrazíť verziu aktuálneho softvéru a zistiť, či je potrebná aktualizácia. Vyberte *Načítať softvér telef.*, ak chcete načítať a inštalovať aktualizáciu softvéru telefónu. Riad'te sa pokynmi na displeji.

## Inštalácia aktualizácie softvéru

Ak ste po načítaní zrušili inštaláciu, spustíte inštaláciu voľbou *Inštal. aktual. softvér.*

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou problémy, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

## 10. Menu operátora

---

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečených operátorom vašej siete. Názov a ikona menu závisí od operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti Servisná schránka, str. 84.

## 11. Galéria



V tomto menu môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, tóny, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte **Menu** > **Galéria**.

Ak chcete zobraziť voľby pre niektorú zložku, vyberte túto zložku a **Voľby**.

Ak chcete zobraziť zoznam súborov v zložke, vyberte príslušnú zložku a **Otvor**.

Ak chcete zobraziť voľby pre niektorý súbor, vyberte požadovaný súbor a **Voľby**.

Ak chcete pri presúvaní súboru zobraziť zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte smerové tlačidlo vpravo.

### ■ Tlač fotografií

XpressPrint

Váš prístroj podporuje funkciu Nokia XPressPrint. Ak ho chcete pripojiť ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo pošlite fotografie cez Bluetooth do tlačiarne, podporujúcej technológiu Bluetooth. Pozrite časť Pripojenie, str. 54.

Môžete tlačiť fotografie vo formáte JPEG. Snímky, ktoré urobí fotoaparát vášho telefónu sa automaticky ukladajú vo formáte JPEG.

Vyberte fotografiu, ktorú chcete vytlačiť, a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

## ■ Pamäťová karta

Uchovávajte všetky pamäťové karty mimo dosahu malých detí.

microSD pamäťovú kartu môžete použiť na ukladanie svojich multimediálnych súborov, napríklad videoklipov, hudby a zvukových súborov, fotografií a správ.

Niektoré zložky menu [Galéria](#), ktorých obsah využíva telefón (napríklad Témy), si môžete uložiť na pamäťovú kartu.

O vkladani a vyberani microSD pamäťovej karty si prečítajte v častiach Vloženie microSD karty, str. 13.

### Formátovanie pamäťovej karty

Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte. Niektoré pamäťové karty sa dodávajú sformátované, niektoré je treba sformátovať. Informujte sa u predajcu, či treba kartu pred použitím sformátovať.

Ak chcete sformátovať pamäťovú kartu, vyberte **Menu** > [Galéria](#) alebo [Aplikácie](#), zložku pamäťovej karty  a **Voľby** > [Formátovať kartu](#) > **Áno**.

Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

### Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete nastaviť heslo pre zablokovanie svojej pamäťovej karty proti neoprávnenému prístupu, vyberte **Voľby** > [Nastaviť heslo](#). Heslo môže mať dĺžku do 8 znakov.

Heslo je uložené vo vašom telefóne a pri používaní karty na svojom telefóne ho nemusíte opakovane zadávať. Ak budete chcieť pamäťovú kartu použiť na inom telefóne, vyžiada si od vás heslo. Ak chcete heslo zrušiť, vyberte **Voľby** > [Vymazať heslo](#).

### Kontrola stavu pamäti

Ak chcete zistiť objem, ktorý na pamäťovej karte zaberajú rozličné skupiny dát a veľkosť pamäti, dostupnej na pamäťovej karte pre inštaláciu nových aplikácií alebo softvéru, vyberte **Voľby** > [Detaily](#).

## 12. Multimédia



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.


### ■ Fotoaparát a video

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.

#### Vytvoriť snímku

Ak chcete vybrať funkciu fotografovania, v pohotovostnom režime stlačte spúšť fotoaparátu, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera**, alebo ak je zapnutá funkcia video, posúvajte smerové tlačidlo doprava alebo doľava.

Ak chcete urobiť fotografiu vo formáte na šírku, držte telefón vo vodorovnej polohe. V režime fotografovania môžete ovládať zoom horným a dolným smerovým tlačidlom alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

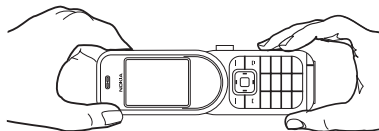

Keď chcete urobiť fotografiu, vyberte **Zachyt'** alebo stlačte spúšť fotoaparátu. Telefón uloží snímky na pamäťovú kartu.

Vyberte **Voľby**, ak chcete nastaviť **Nočný režim zapnutý** pri slabom osvetlení, **Samospúšť zapnutá**, ak chcete aktivovať samospúšť, a **Séria snímok zapnutá**, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchлом slede. Pri nastavení najvyššej kvalite obrazu urobí fotoaparát sekvenciu troch záberov, pri ostatných kvalitách obrazu sekvenciu piatich záberov.

Vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Trvanie ukážky sním.** a trvanie ukážky zachytenej snímky. Počas zobrazenia snímky môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať ako multimediálnu správu.

Tento prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1200 x 1600 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

## Nahrание videoklipu

Ak chcete vybrať funkciu video, v pohotovostnom režime stlačte a podržte spúšť fotoaparátu, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Video**, alebo ak je zapnutá funkcia fotoaparátu, posúvajte smerové tlačidlo doprava alebo doľava. Nahrávanie videa spustíte tlačidlom **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**; keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**; nahrávanie zastavíte stlačením **Stop**. Telefón uloží video klipy na pamäťovú kartu alebo do pamäti telefónu.

## Voľby pre fotoaparát a video

Ak chcete použiť niektorý filter, vyberte **Voľby** > **Efekty** > **Falošné farby**, **Odtiene šedej**, **Sépiovohnedý**, **Negatív**, alebo **Solarizovať**.

Na prispôsobenie fotoaparátu svetelným podmienkam vyberte **Voľby** > **Vyváženie bielej** > **Auto**, **Denné svetlo**, **Volfrám** alebo **Žiarivka**.

Na zmenu ďalších nastavení fotoaparátu a videa a na nastavenie uloženie obrázkov a videa vyberte **Voľby** > **Nastavenia**.

## Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Otvoriť Galériu**, **Záložky**, **Ísť na adresu**, alebo, ak si chcete vybrať alebo načítať multimédiá, vyberte **Načítania médií**.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Interval pretáčania**, ak chcete nastaviť krok pre rýchly posun dopredu/dozadu.

## Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj

ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 61. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehráv. médií* > *Nastav. streamingu* > *Konfigurácia*.
2. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

## ■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, ktoré ste si do telefónu načítali z Webu alebo doň preniesli pomocou Nokia PC Suite. Pozrite časť Nokia PC Suite, str. 89.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Počas zapnutia telefón automaticky vyhľadá a pridá do štandardného zoznamu skladieb zvukové záznamy uložené v podobnom súbore v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

## Prehrávanie hudobných skladieb



**Výstraha!** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Obsluha prehrávača hudby pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe štandardného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ▷.

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlá ovládania hlasitosti na boku telefónu.

Keď chcete prehrávanie prerušiť, vyberte ⏏.

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte **▷▷**. Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte **◀◀**.

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením **◀◀**. Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite **▷▷**. Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

Keď chcete zastaviť prehrávanie hudby, vyberte **Späť**.

## **Voľby prehrávača hudby**

V menu **Prehrávač hudby** si vyberte z nasledujúcich volieb:

**Zoznam skladieb** – Zobrazia sa všetky skladby, zaradené do zoznamu skladieb, a prehrá sa požadovaná skladba. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

**Hudobná knižnica** – Zobrazí všetky dostupné skladby; môžete si vybrať spôsob zoradenia **Umelci**, **Albumy**, **Žánre**, **Skladatelia**, alebo **Zoznamy skladieb**. Vyberte **Aktualizov. knižnicu** aby sa zoznamy aktualizovali. Zoznamy skladieb vytvorené aplikáciou Nokia Music Manager nájdete v zložke **Zoznamy skladieb** > **Moje zoz. skladieb**.

**Voľby prehrávania** – Vyberte **Náhodné**, ak chcete, aby sa skladby v zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte **Opakovať**, ak chcete, aby sa skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane.

**Ekvalizér médií** – ak chcete zvoliť alebo upraviť niektoré nastavenie ekvalizéra.

**Pridať k Obľúbeným** – pridajte prehrávanú skladbu do zoznamu obľúbených skladieb

**Prehrať (Bluetooth)** – pripojiť sa a prehrať skladby na audio zariadení používajúcom technológiu Bluetooth

**Použiť tón** – prehrávanú skladbu môžete uložiť napríklad ako tón zvonenia.

**Poslať** – odošlite prehrávanú skladbu ako multimediálnu správu alebo cez Bluetooth

**Web stránka** – ak chcete otvoriť web stránku, priradenú k prehrávanej skladbe.

**Načítania hudby** – pripojte sa na Web služby

**Stav pamäti** – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäti

## ■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, ktorá musí byť nezávislá od antény bezdrôtového telefónu. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



**Výstraha:** Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nadržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

### Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stláčajte ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržite príslušné číslicové tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

### Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami regulácie hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich **Voľby**:

**Vypnúť** – vypnutie rádia

**Reproduktor** alebo **Headset** – podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prírodný kábel headsetu slúži ako rádiová anténa.

*Mono výstup* alebo *Stereo výstup* — podľa toho, či chcete počúvať rádio mono alebo stereofónne

*Stanice* — ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete vymazať alebo premenovať stanicu na niektorej predvoľbe, prejdite na požadovanú predvoľbu a vyberte **Volby** > *Vymazať stanicu* alebo *Premenovať*.

*Vyhľadať vs. stanice* — na automatické vyhľadávanie staníc, ktoré sú k dispozícii na mieste, kde sa nachádzate

*Nastaviť frekvenciu* — tu môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Ak chcete otvoriť web stránku so zoznamom rozhlasových staníc, vyberte *Adresár staníc*.

Keď aplikácia využívať paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

## ■ Hlasový záznamník

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a nahrávky ukladať do menu *Galéria*. Záznamník vám umožňuje nahráť meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

## Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Volby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte .

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Volby** > *Prehrať posl. nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Poslať posl. nahrátý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

### ■ Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektorú z predvolieb ekvalizéra, zvolte ju a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť* alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

### ■ Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereobázy zlepšuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho stereozvuku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte

**Menu** > *Médiá* > *Rozšír. sterea*.

## 13. Organizér



### ■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnutý**.

Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte **Odklad opät. budenia** a nastavte čas.

### Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, určený nastavením **Odklad opät. budenia**, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

### ■ Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok

textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky**.

V submenu **Nastavenia** môžete nastaviť dátum, čas, časové pásmo, formát dátumu a času, oddeľovač dátumu, štandardné zobrazenie a prvý deň týždňa. Voľba **Aut. vymazať pozn.** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

### Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > **Poznamenat'si** a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo**, alebo  **Pripomienka**. Vyplňte polia záznamu.

### Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

## ■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenajú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu pre úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

## ■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Poznamenaj si*. Napíšte poznámku a vyberte **Ulož**.

## ■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



**Upozornenie:** Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Stlačením # vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Voľby**.

Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > *Výmenný kurz*. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.

## ■ Časovač odpočítavania

Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Normálny časovač*, zadajte čas odpočítavania a napíšte správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak chcete spustiť intervalový časovač s až 10 intervalmi, najskôr zadajte intervaly. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač* > *Časovač intervalov*. Časovač spustíte voľbou *Spustiť časovač* > **Štart**.

## ■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Časový rozdiel** — ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete uložiť merané časy, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Volby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**.

**Čas okruhu** — slúži na meranie okruhových časov.

**Pokračovať** — ak si chcete zobrazíť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

**Ukázať minulé** — zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

**Ukázať časy** alebo **Vymazať časy** — umožňuje zobrazíť si uložené časy alebo ich vymazať

## 14. Aplikácie



V tomto menu môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäti telefónu alebo na priloženú microSD pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

O voľbách formátovania a blokovania/odblokovania pamätej karty nájdete viac v časti Pamäťová karta, str. 67.

### ■ Spustenie hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*. O ďalších voľbách sa dozviete v časti Voľby pre aplikácie, str. 79.

### ■ Spustenie aplikácie

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

### ■ Voľby pre aplikácie

*Aktualizovať verziu* — ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

*Prístup k aplikácii* — umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti.

*Web stránka* — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky (služba siete), ak je k dispozícii.

## ■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



**Dôležité:** Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácie do telefónu môžete použiť Nokia Application Installer z balíka PC Suite, alebo môžete vybrať **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite časť Záložky, str. 82.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

## 15. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



**Dôležité:** Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno nevidíte.

### ■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite časť Konfigurácia, str. 61.

### ■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, či sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Konfigur. nastavenia**.
2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre služby prehliadača poskytovateľa alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite časť Nastavenia pre prehliadač, str. 81.
3. Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte **Zobr. terminál. okno** > **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > **Web** > **Domov. stránka**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > **Web** > **Posled. web. adr.**.
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > **Web** > **Ísť na adresu**. Zadaťte adresu služby a vyberte **OK**.

## ■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

### Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte **\***.

### Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

## ■ Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.

3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

## **Prijatie záložky**

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

## **■ Nastavenia vzhľadu**

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastavenia vzhľadu** alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

**Zalomenie textu** — ak chcete nastaviť, ako sa na displeji zobrazia dlhé riadky textu.

**Veľkosť fontu** — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

**Ukázať snímky** > **Nie** — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky.

**Hlásenia** > **Hlásenie nechr. spoj.** > **Áno** — na nastavenie, aby telefón počas prehľadávania hlásil zmenu chráneného spojenia na nechránené

**Hlásenia** > **Hlás. nechr. položiek** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti Bezpečnosť prehliadača, str. 85.

**Kódovanie znakov** > **Kódovanie obsahu** — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

**Kódovanie znakov** > **Adr. Unicode (UTF-8)** > **Zapnuté** — na nastavenie, aby telefón poslal URL zakódované ako UTF-8

**Veľkosť displeja** > **Celý** alebo **Malý** — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

**JavaScript** > **Aktivovať** — ak chcete aktivovať Java skripty

## ■ Ochranné nastavenia

### Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite časť Pamäť prehliadača, str. 85.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, resp. *Odmietnuť*.

### Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje skripty WML.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastav. WMLScriptov*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri spoj.* > *Povoliť*.

## ■ Nastavenia načítania

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatic. uloženie* > *Zapnuté*.

## ■ Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Zobraz.** Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prij. serv. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prij. serv. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prij. serv. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prij. serv. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu, a ak chcete aktivovať prehliadač a načítať si inzertovaný obsah, zvolte **Vyber**. Ak si chcete zobraziť podrobné informácie o upozornení službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily* alebo *Vymazať*.

## **Nastavenia servisnej schránky**

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prij. serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnúť*. Ak si chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automat. spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

## **■ Pamäť prehliadača**

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

## **■ Bezpečnosť prehliadača**

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

## Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastav. ochr. modulu*.

## Certifikáty



**Dôležité:** Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia

certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas. Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobrazíť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizač. certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

## Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením ceny a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prezreli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadáte podpisový PIN. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

## 16. Služby SIM

---



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Potvrd. služby SIM* > *Áno*.

Prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

## 17. Prepojenie s počítačom

---

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom PC cez Bluetooth alebo dátový USB kábel, môžete prijímať a odosielať e-maily a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

### ■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie a PC Suite nájdete na webe spoločnosti Nokia, [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

### ■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

Pomocou svojho telefónu môžete využívať dátové služby ako sú paketové dáta, vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta – HSCSD, a okruhovo spojované dáta – CSD (*GSM dáta*). O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Pozrite časť Nastavenia modemu, str. 56.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch.

### ■ Bluetooth

Technológiu Bluetooth môžete využiť na pripojenie svojho kompatibilného prenosného počítača k Internetu. Váš telefón musí mať aktivovanú službu od poskytovateľa, ktorý podporuje prístup na Internet a váš počítač musí podporovať Bluetooth PAN (Personal Area Network – Osobná sieť). Po pripojení k službe prístupového miesta siete (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové dátové pripojenie na Internet. Pre používanie služby NAP telefónu nie je potrebná inštalácia balíka PC Suite.

Pozrite časť Bezdrôtová technológia Bluetooth, str. 54.

## ■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

## 18. Informácie o batérii

### ■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiť oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


## Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, či sa na obale nachádza logo originálneho dodávateľa Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

### Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodky.
3. Zoškrabte okraj nálepky, až sa objaví 20 ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Batériu otočte, aby čísla smerovali dopredu. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

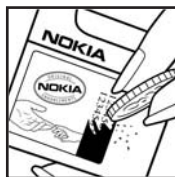

4. Overte, či je 20-ciferný kód platný; riad'te sa návodom na stránke [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Vytvorte textovú správu:

- Pre krajiny Ázie a Tichomoria okrem Indie: Uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +61 427151515.
- Iba pre Indiu: Napište „Battery“ a potom 20-ciferný kód batérie, teda napríklad Battery 12345678919876543210, a odošlite na číslo 5555.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

### Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## Starostlivosť a údržba

---

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu, nechajte prístroj úplne vysušiť, a až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraсте ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa hlavného displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

## Ďalšie bezpečnostné informácie

---

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

### ■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

### ■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

### Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania

sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

### Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

### ■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

## ■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad chlpy, prach alebo kovové prášky.

## ■ Tiesňové volania



**Dôležité:** Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

### Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.  
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

### ■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0.73 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Register

---

## A

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| aktívny pohotovostný režim ..... | 17, 52 |
| aktualizácie softvéru .....      | 60, 64 |
| anténa .....                     | 15     |
| aplikácie .....                  |        |

## B

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| batéria                       |        |
| autentizácia .....            | 92     |
| nabíjanie .....               | 14     |
| nabíjanie, vybíjanie .....    | 91     |
| bezpečnostné                  |        |
| kódy .....                    | 9      |
| nastavenie .....              | 62     |
| bleskové (flash) správy ..... | 31     |
| blokovacie heslo .....        | 9      |
| blokovanie telefónu. Pozri    |        |
| blokovanie tlačidiel .....    | 20     |
| Bluetooth .....               | 54, 89 |
| budík .....                   | 75     |

## C

|                   |    |
|-------------------|----|
| certifikáty ..... | 86 |
| cookies .....     | 84 |

## Č

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| časovač odpočítavania ..... | 77 |
| čísla .....                 | 48 |

## D

|                        |       |
|------------------------|-------|
| dáta                   |       |
| prenos .....           | 57    |
| dátová                 |       |
| komunikácia .....      | 90    |
| dátový kábel .....     | 58    |
| denník .....           | 49    |
| digitálny podpis ..... | 87    |
| displej .....          | 17    |
| doplňky .....          | 8, 61 |

## E

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| EGPRS .....                 | 56 |
| ekvalizér .....             | 74 |
| e-mailová aplikácia .....   | 33 |
| explozívne prostredia ..... | 97 |

## F

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| filter nevyžiadanej pošty ..... | 35 |
| FM rádio .....                  | 72 |
| fotoaparát                      |    |
| efekty .....                    | 69 |
| filter .....                    | 69 |
| nahranie videoklipu .....       | 69 |
| nastavenie .....                | 69 |
| tlačidlo .....                  | 16 |
| vytvoriť snímku .....           | 68 |

## G

|               |    |
|---------------|----|
| galéria ..... | 66 |
| GPRS .....    | 56 |

## H

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| handsfree. Pozri reproduktor. |    |
| hlasové                       |    |
| povely .....                  | 54 |
| správy .....                  | 40 |
| hlasový                       |    |
| voľba hlasom .....            | 22 |
| záznamník .....               | 73 |
| hlavný displej .....          | 52 |
| hovor                         |    |
| čakanie .....                 | 22 |
| denník .....                  | 49 |
| funkcie .....                 | 21 |
| nastavenie .....              | 59 |
| voľby .....                   | 23 |
| hovory                        |    |
| medzištátne .....             | 21 |
| odmietnutie .....             | 22 |
| prijatie .....                | 22 |
| rýchla voľba .....            | 21 |
| volanie .....                 | 21 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| voľba hlasom ..... | 22 |
| hry .....          | 79 |
| HTML .....         | 81 |

## I

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| IMAP4 .....                     | 33    |
| indikátory .....                | 18    |
| indikátory stavu .....          | 17    |
| info správy .....               | 40    |
| informácia o certifikácii ..... | 98    |
| informácie o bezpečnosti .....  | 6, 95 |
| inštalácia .....                | 12    |
| intenzita signálu .....         | 17    |
| Internet .....                  | 81–87 |

## K

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| kalendár .....                   | 75 |
| kalkulačka .....                 | 77 |
| kardiostimulátory .....          | 95 |
| keď sa pamäť naplní .....        | 32 |
| klávesnica .....                 | 16 |
| kódy .....                       | 9  |
| konfigurácia .....               | 61 |
| nastavenia .....                 | 15 |
| služba nastavení .....           | 10 |
| kontaktné informácie .....       | 10 |
| Kontaktné informácie Nokia ..... | 10 |
| kontakty .....                   |    |
| hľadanie .....                   | 45 |
| kopírovanie .....                | 46 |
| moje čísla .....                 | 48 |
| nastavenia .....                 | 47 |
| rýchla voľba .....               | 48 |
| servisné čísla .....             | 48 |
| skupiny .....                    | 47 |
| uloženie .....                   | 45 |
| úprava .....                     | 46 |
| vymazávanie .....                | 46 |

## L

|                              |    |
|------------------------------|----|
| lokalizačná informácia ..... | 49 |
|------------------------------|----|

## M

|                      |    |
|----------------------|----|
| menu .....           | 26 |
| menu operátora ..... | 65 |
| mikrofón .....       | 16 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| MMS. Pozri multimediálne správy. |    |
| multimediálne správy .....       | 28 |

## N

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| nabitie batérie .....       | 14     |
| načítania .....             | 10, 84 |
| načúvaci prístroj .....     | 61, 96 |
| nastavenia .....            |        |
| času .....                  | 53     |
| dátumu .....                | 53     |
| hlavný displej .....        | 52     |
| hodín .....                 | 53     |
| mojich skratiek .....       | 53     |
| profily .....               | 51     |
| správ .....                 | 41     |
| tapety .....                | 52     |
| témy .....                  | 51     |
| tónov .....                 | 51     |
| nastavenia času .....       | 53     |
| nastavenia dátumu .....     | 53     |
| nastavenia hodín .....      | 53     |
| nastavenia jazyka .....     | 60     |
| nastavenia od výrobcu ..... | 63     |
| nastavenie .....            |        |
| bezpečnostné .....          | 62     |
| doplňkov .....              | 61     |
| fotoaparát .....            | 69     |
| GPRS, EGPRS .....           | 56     |
| hovoru .....                | 59     |
| konfigurácia .....          | 61     |
| načítania .....             | 84     |
| obnovenie pôvodných .....   |        |
| nastavení .....             | 63     |
| prenosu dát .....           | 57     |
| pripojenia .....            | 54     |
| servisnej schránky .....    | 85     |
| telefónu .....              | 60     |
| USB dátového kábla .....    | 58     |
| navigácia .....             | 26     |

## O

|                              |    |
|------------------------------|----|
| odblokovanie tlačidiel ..... | 20 |
| ochranný .....               |    |
| modul .....                  | 86 |
| organizér .....              | 75 |
| otočný kryt .....            | 52 |

## P

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| paketové dáta .....           | 56     |
| paketové dáta. Pozri GPRS.    |        |
| pamäť prehliadača .....       | 85     |
| pamätová karta .....          | 67     |
| PC Suite .....                | 89     |
| PictBridge .....              | 58     |
| PIN kódy .....                | 9, 15  |
| písanie textu .....           | 24     |
| pohľadnice .....              | 30     |
| pohotovostný režim .....      | 17, 53 |
| POP3 .....                    | 33     |
| Pop-Port .....                | 16     |
| poznámky .....                | 77     |
| prediktívne písanie .....     | 24     |
| zložené slová .....           | 24     |
| prehliadač                    |        |
| bezpečnosť .....              | 84     |
| nastavenia vzhľadu .....      | 83     |
| nastavenie .....              | 81     |
| záložiek .....                | 82     |
| prehrávač hudby .....         | 70     |
| prehrávač médií .....         | 69     |
| prechádzanie .....            | 26     |
| Prepojenie s počítačom .....  | 89     |
| príslušenstvo. Pozri doplnky. |        |
| prístupové kódy .....         | 9      |
| profily .....                 | 51     |
| PUK kódy .....                | 9      |
| pushed správy .....           | 84     |

## R

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| rádio .....                 | 72     |
| register hovorov. Pozri     |        |
| denník hovorov.             |        |
| reproduktor .....           | 16, 23 |
| režim off-line .....        | 20     |
| rozšírenie stereobázy ..... | 74     |
| rychlá voľba .....          | 21, 48 |

## S

|                |    |
|----------------|----|
| SAR .....      | 98 |
| servisná       |    |
| schránka ..... | 84 |
| servisné       |    |
| čísla .....    | 48 |
| správy .....   | 84 |

## siet'

|                         |    |
|-------------------------|----|
| názov na displeji ..... | 17 |
| služby .....            | 7  |

## SIM

|                        |        |
|------------------------|--------|
| inštalácia karty ..... | 12     |
| karta .....            | 20     |
| služby .....           | 88     |
| správy .....           | 41     |
| skratky .....          | 18, 53 |
| slúchadlo .....        | 16     |
| služba                 |        |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| povely .....                      | 40     |
| služba okamžitých správ (chat) .. | 36     |
| služba plug-and-play .....        | 15     |
| služby .....                      | 81–87  |
| smerové tlačidlo .....            | 16, 54 |
| smerové tlačidlo. Pozri           |        |
| smerové tlačidlo.                 |        |
| SMS. Pozri textové správy         |        |
| snímka .....                      | 68     |
| spoločná pamäť .....              | 8      |
| správy                            |        |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| blesková (flash) správa ..... | 31    |
| číslo centra správ .....      | 27    |
| hlasová správa .....          | 40    |
| indikátor dĺžky .....         | 27    |
| info správy .....             | 40    |
| Nastavenia pre .....          | 41–44 |
| pohľadnice .....              | 30    |
| príkazy pre služby .....      | 40    |
| text .....                    | 27    |
| zložka .....                  | 32    |
| zvuková správa .....          | 31    |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| stopky .....              | 78 |
| streamingová služba ..... | 69 |
| súčasť .....              | 16 |
| synchronizácia .....      | 57 |

## Š

|                          |    |
|--------------------------|----|
| šetrič displeja .....    | 52 |
| šetrič energie .....     | 52 |
| šnúrká .....             | 15 |
| šnúrká na zápästie ..... | 15 |

## T

|                    |        |
|--------------------|--------|
| tapeta .....       | 52     |
| telefón            |        |
| aktualizácie ..... | 60, 64 |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| nastavenie                    | 60     |
| otvorenie                     | 14     |
| súčasť                        | 16     |
| tlačidlá                      | 16     |
| telefónu                      |        |
| konfigurácia                  | 61     |
| témy                          | 51     |
| text                          | 24     |
| Textová správa                | 27     |
| textový telefón               | 61     |
| tiesňové volania              | 97     |
| tlačidlá                      | 16     |
| blokovanie klávesnice         | 20     |
| blokovanie tlačidiel          | 20     |
| klávesnica                    | 16     |
| smerové tlačidlo              | 16     |
| tlačidlo Hovor                | 16     |
| tlačidlo Koniec               | 16     |
| výberové tlačidlá             | 16, 17 |
| zapnutie/vypnutie             | 16     |
| tlačidlo Hovor                | 16     |
| tlačidlo Koniec               | 16     |
| tlačidlo ovládania hlasitosti | 16     |
| tlačidlo zoomu                | 16     |
| tóny                          | 51     |
| tóny zvonenia                 | 51     |
| tradičné písanie textu        | 24     |

## U

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| údržba                                       | 94 |
| ukončenie                                    |    |
| hovor                                        | 21 |
| UPIN                                         | 15 |
| určenie polohy. Vid' lokalizačnú informáciu. |    |

## V

|                   |        |
|-------------------|--------|
| veľkosť písma     | 52     |
| veľkosť písmen    | 24     |
| videoklip         | 69     |
| vizitky           | 47     |
| vozidlá           | 96     |
| výberové tlačidlá | 16, 17 |
| vymazávanie       |        |
| správ             | 40     |
| Vymazávanie správ | 40     |
| vypínač           | 16     |
| vytvoriť snímku   | 68     |

## W

|     |       |
|-----|-------|
| web | 81–87 |
|-----|-------|

## X

|       |    |
|-------|----|
| XHTML | 81 |
|-------|----|

## Z

|                              |    |
|------------------------------|----|
| zákaznícka služba            | 10 |
| záložky                      | 82 |
| zapnutie a vypnutie          | 15 |
| záznamník                    | 73 |
| záznamy v kalendári          | 76 |
| zbierka aplikácií            | 79 |
| zložka pre nevyžiadajú poшту | 35 |
| zoznam odosielateľov         |    |
| nevyžiadanej pošty           | 35 |
| zoznam úloh                  | 76 |
| zvukové správy               | 31 |