



NOKIA
7373

NOKIA
Connecting People

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

NOKIA CORPORATION заявляє, що цей продукт RM-209 відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/ЕС. Сертифікат відповідності знаходитьться на сайті http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Викresлена корзина з колесами означає, що в межах Європейського Союзу наприкінці терміну дії цей виріб потрібно відділити від інших. Це стосується не тільки Вашого пристрою, а й будь-яких додаткових пристрой, позначених цими символом. Не викидайте ці вироби з несортированими міськими відходами. Для отримання докладнішої інформації див. Екологічну декларацію до виробу або спеціальну інформацію щодо країни на веб-сайті www.nokia.com.

Авторські права © 2006 Nokia. Всі права захищені.

Відтворення, передача, розповсюдження чи зберігання у будь-якому вигляді даного документа чи будь-якої його частини без попереднього дозволу компанії Nokia заборонені.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint та Pop-Port є торговими марками або зареєстрованими торговими марками Nokia Corporation. Назви інших продуктів чи компаній, вказані тут, можуть бути товарними знаками чи назвами виробів відповідних власників.

"Nokia tune" є товарним знаком Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpeglallc.com>>.

Цей виріб ліцензовано згідно з пакетом ліцензій на патент відеостандарту MPEG-4 (i) для особистого і некомерційного використання, пов'язаного з інформацією, закодованою згідно зі стандартом передачі відеоінформації MPEG-4 користувачем в

особистій та некомерційній сфері діяльності, (ii) для використання у зв'язку з відео у форматі MPEG-4, що постачається ліцензованим постачальником відеопродукції. Жодна ліцензія для інших використань не надається та не мається на увазі. Додаткову інформацію, включаючи таку, що пов'язана з реклами, внутрішніми та комерційними використаннями, можна отримати від MPEG LA, LLC. Див. <<http://www.mpegl.com>>.

Nokia притримується політики неперервного розвитку. Nokia зберігає за собою право вносити будь-які зміни та покращення в будь-який продукт, що описаний в цьому документі, без попереднього повідомлення.

Цей пристрій відповідає вимогам Директиви 2002/95/ЕС про обмеження використання окремих шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

Компанія Nokia не несе відповідальності за втрату даних чи прибутку, а також за будь-які спеціальні, випадкові, наступні чи побічні збитки, чим би вони не були викликані.

Вміст цього документа надається "як є". Окрім вимог діючого законодавства, ніякі інші гарантії, як явні, так і ті, що припускаються, включаючи (але не обмежуючись) неявними гарантіями комерційної цінності та придатності для визначеної мети, не торкаються точності, надійності чи змісту цього документу. Компанія Nokia зберігає за собою право перегляду цього документа чи скасування його дії у будь-який час без попереднього повідомлення.

Доступність окремих виробів може залежати від регіону. Будь ласка, зверніться до найближчого дилера компанії Nokia.

Цей пристрій може містити матеріали, технології або програмне забезпечення, до яких застосовуються експортні закони і положення США та інших країн. Відхилення від положень закону заборонено.

9252549/Видання 1

Зміст

Заради Вашої безпеки	6	6. Обмін повідомленнями	29
Загальна інформація.....	10	Текстове повідомлення	29
Коди доступу.....	10	Мультимедійне повідомлення	30
Послуга установок конфігурації....	11	Листівки	33
Завантаження вмісту	11	Миттєві повідомлення.....	34
Технічна підтримка Nokia	12	Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress.....	34
1. Початок роботи.....	13	Переповнення пам'яті	35
Встановлення SIM-картки та акумулятора.....	13	Папки	35
Встановлення картки microSD.....	14	Програма електронної пошти.....	36
Заряджання акумулятора	15	Чат	39
Відкривання та закривання телефону	15	Голосові повідомлення	43
Увімкнення та вимкнення телефону	16	Інформаційні повідомлення	44
Антена	17	Сервісні команди	44
Наручний ремінець	17	Видалення повідомлень	44
2. Ваш телефон	18	SIM-повідомлення	44
Клавіші та складові	18	Установки повідомлень.....	45
Режим очікування.....	19	7. Контакти	49
Режим польоту.....	21	Пошук контакту.....	49
Блокування клавіатури	22	Збереження імен та телефонних номерів	49
Функції без використання SIM-картки.....	22	Збереження деталей	49
3. Функції дзвінків	23	Копіювання або переміщення контактів.....	50
Здійснення дзвінка	23	Редактування деталей контакту.....	50
Відповідь на дзвінок або його відхилення	24	Синхронізація всього.....	50
Опції, наявні під час дзвінка	25	Видалення контактів	50
4. Введення тексту.....	26	Візитні картки	51
Традиційне введення тексту	26	Установки.....	51
Інтелектуальне введення тексту...	26	Групи	51
5. Навігація по меню.....	28	Швидкий набір.....	52
		Інформація, сервер та мої номери	52
		8. Реєстр дзвінків	53
		Інформація про місцезнаходження	53

9. Установки	55	14. Програми.....	85
Режими	55	Запуск гри.....	85
Теми	55	Запуск програми	85
Тони.....	55	Опції програм	85
Дисплей.....	56	Завантаження програми	86
Час і дата	57		
Персональні закладки	57		
З'єднання	59		
Здійснення дзвінків	63		
Телефон.....	64		
Додаткові пристрой	65		
Настройка	66		
Захист.....	67		
Повернення до заводських установок	68		
Оновлення програмного забезпечення телефону	68		
10. Меню оператора.....	70		
11. Галерея.....	71		
Друк малюнків	71		
Картка пам'яті.....	72		
12. Медіа.....	74		
Камера та відео.....	74		
Медіа-плеєр	75		
Музичний плеєр.....	76		
Радіо	78		
Диктофон	79		
Еквалайзер	80		
Розширення стерео	80		
13. Організатор.....	81		
Будильник.....	81		
Календар	82		
Список справ	82		
Нотатки.....	83		
Калькулятор	83		
Таймер зворотного відліку	83		
Секундомір	84		
14. Програми.....	85		
Запуск гри.....	85		
Запуск програми	85		
Опції програм	85		
Завантаження програми	86		
15. Веб.....	87		
Настроювання перегляду веб-сторінок	87		
Встановлення з'єднання з сервером.....	87		
Перегляд сторінок	88		
Закладки	89		
Установки перегляду.....	89		
Установки захисту	90		
Установки завантаження	90		
Службова скринька вхідних повідомлень	91		
Кеш-пам'ять	92		
Захист браузера.....	92		
16. Послуги SIM.....	95		
17. З'єднання з ПК	96		
Nokia PC Suite.....	96		
Пакетні дані, HSCSD і CSD	96		
Bluetooth.....	96		
Програми передачі даних	97		
18. Інформація про акумулятор	98		
Заряджання та розряджання	98		
Вказівки щодо справжності акумуляторів	99		
Догляд і технічне обслуговування	101		
Додаткова інформація з безпеки	103		
Алфавітний покажчик.....	108		

Заради Вашої безпеки

Прочитайте ці прості вказівки. Недотримання їх може бути небезпечним або незаконним. Для отримання подальшої інформації прочитайте повний посібник користувача.



ВМИКАЙТЕ, КОЛИ БЕЗПЕЧНО

Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.



БЕЗПЕКА НА ДОРОЗІ – НАЙГОЛОВНІШЕ

Дотримуйтесь всіх місцевих законів. Завжди тримайте свої руки вільними для керування автомобілем під час руху.

Найголовніше, про що Ви повинні думати під час керування автомобілем, – це безпека дорожнього руху.



ПЕРЕШКОДИ

Всі бездротові телефони можуть бути чутливими до перешкод, які можуть вплинути на їх роботу.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІКАРНЯХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Вимикайте телефон, коли знаходитесь поруч із медичним обладнанням.



ВИМИКАЙТЕ В ЛІТАКАХ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в літаку.



ВИМИКАЙТЕ ПІД ЧАС ЗАПРАВКИ

Не користуйтесь телефоном у пунктах заправки. Не користуйтесь біля палива або хімікатів.



ВИМИКАЙТЕ В ЗОНІ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Дотримуйтесь будь-яких обмежень. Не користуйтесь телефоном в місцях, де тривають вибухові роботи.



КОРИСТУЙТЕСЬ РОЗВАЖЛИВО

Використовуйте тільки в нормальному положенні згідно з поясненнями, наведеними в документації до виробу. Не торкайтесь антени без нагальної потреби.



КВАЛІФІКОВАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лише кваліфікований персонал має право встановлювати або ремонтувати цей виріб.

**ДОДАТКИ ТА АКУМУЛЯТОРИ**

Користуйтесь лише ухваленими додатками та акумуляторами.
Не приєднуйте несумісні вироби.

**ВОДОНЕПРОНИКНІСТЬ**

Ваш телефон не є водонепроникним. Тримайте його сухим.

**РЕЗЕРВНІ КОПІЇ**

Не забувайте створювати резервні копії або записувати на папері усю важливу інформацію, збережену в телефоні.

**ПРИЄДНАННЯ ДО ІНШИХ ПРИСТРОЙВ**

Приєднуючи до будь-якого іншого пристрою, прочитайте посібник користувача пристрою, щоб ознайомитись з детальною інформацією з питань безпеки. Не приєднуйте несумісні вироби.

**ЕКСТРЕНІ ДЗВІНКИ**

Переконайтесь, що телефон увімкнено і що він працює.

Натисніть клавішу закінчення дзвінка стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і повернутися до початкового екрана. Введіть екстрений номер телефону, а потім натисніть клавішу дзвінка. Скажіть, де Ви знаходитесь. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація про пристрій

Бездротовий пристрій, описаний в цьому посібнику, офіційно дозволений для використання в мережах EGSM 900 та GSM 1800 і 1900. Щоб отримати додаткову інформацію про мережі, зверніться до свого постачальника послуг.

Користуючись функціями цього пристрою, дотримуйтесь всіх законів і поважайте право на особисте життя та законні права інших.

Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.



Попередження: Для використання будь-яких функцій цього пристрою, окрім будильника, пристрій повинен бути увімкненим. Не вмикайте пристрій у випадках, коли використання бездротових пристріїв може спричинити виникнення небезпеки або перешкод.

■ Послуги мережі

Щоб користуватися телефоном, Ви повинні бути абонентом постачальника послуг бездротового зв'язку. Багато функцій цього пристрою залежать від функцій бездротової мережі, в якій він працює. Ці послуги мережі можуть бути доступними не у всіх мережах або Вам, можливо, знадобиться уклсти окремі угоди зі своїм постачальником послуг, перш ніж Ви зможете користуватися послугами мережі. Вашому постачальнику послуг може знадобитися надати Вам спеціальні інструкції щодо їх використання, а також надати роз'яснення щодо платні, яка буде стягуватися. У деяких мережах можуть існувати обмеження, що впливають на можливість використання послуг мережі. Наприклад, деякі мережі можуть не підтримувати всі символи та послуги, що залежать від мови.

Ваш постачальник послуг міг запропонувати, щоб окремі функції Вашого пристрою були вимкнені або неактивовані. Якщо це так, вони не будуть відображатися в меню Вашого пристрою. Ваш телефон може бути спеціально налаштований оператором мережі. Ця конфігурація може включати зміни в назвах та порядку елементів меню, а також у піктограмах. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до свого постачальника послуг.

Цей пристрій підтримує протоколи WAP 2.0 (HTTP та SSL), які працюють на протоколах TCP/IP. Деякі функції цього пристрою, наприклад послуга мультимедійних повідомлень (MMS), перегляд сторінок Інтернету, електронна пошта, чат, контакти з відображенням присутності, віддалена синхронізація та завантаження вмісту через браузер або через MMS, вимагають від мережі підтримки цих технологій.

■ Спільна пам'ять

Наступні функції цього пристрою можуть використовувати спільну пам'ять: галерея, контакти, текстові, мультимедійні повідомлення і чат, електронна пошта, календар, нотатки справ, ігри та програми Java™, а також програма нотаток. Використання однієї або кількох з перелічених вище функцій може зменшити обсяг пам'яті, доступний для інших функцій, що використовують спільну пам'ять. Наприклад, збереження багатьох програм Java може використати усю вільну пам'ять. Коли Ви спробуете скористатися функцією, що використовує спільну пам'ять, на дисплей пристрою може з'явитися повідомлення про переповнення пам'яті. У такому випадку потрібно видалити деяку інформацію або записи у функціях, що використовують спільну пам'ять, перш ніж продовжити. Деякі функції, наприклад, текстові

повідомлення, окрім пам'яті, що використовується спільно з іншими функціями, можуть мати певний об'єм пам'яті, спеціально призначений для них.

■ Додаткові пристрой

Кілька практичних правил стосовно аксесуарів та додатків:

- Тримайте всі аксесуари та додаткові пристрой в місцях, недоступних для малих дітей.
- Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого аксесуара або додаткового пристрою, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.
- Регулярно перевіряйте, чи закріплени та чи працюють належним чином додатки, встановлені в автомобілі.
- Встановлення будь-яких складних автомобільних додаткових пристройів повинно виконуватись виключно кваліфікованим персоналом.

Загальна інформація

■ Коди доступу

Код захисту

Код захисту (від 5 до 10 цифр) допомагає захистити Ваш телефон від несанкціонованого використання. Код було заздалегідь встановлено на значення 12345. Щоб змінити код і запрограмувати телефон запитувати його, див. "Захист", на стор.67.

PIN-коди

Код PIN (персональний ідентифікаційний номер) та код UPIN (універсальний персональний ідентифікаційний номер, від 4 до 8 цифр) допомагають захищати Вашу SIM-картку від несанкціонованого використання. Див. "Захист", на стор. 67.

Код PIN2 (від 4 до 8 цифр) може постачатися разом із SIM-карткою і потрібен для деяких функцій.

Модуль PIN потрібний для отримання інформації в модулі захисту. Див. "Модуль захисту", на стор. 92.

PIN підпису потрібний для цифрового підпису. Див. "Цифровий підпис", на стор. 93.

Коди PUK

Код PUK (персональний ключ розблокування) та код UPUK (універсальний персональний ключ розблокування, 8 цифр) потрібні, щоб змінити заблокований PIN-код та UPIN-код відповідно. Код PUK2 (8 цифр) потрібен для зміни заблокованого коду PIN2. Якщо ці коди не були надані Вам разом з SIM-карткою, зверніться для їх отримання до свого місцевого оператора послуг.

Пароль заборони

Пароль заборони дзвінків (4 цифри) потрібен для користування послугою [Сервіс забор. дзвін.](#) Див. "Захист", на стор. 67.

■ Послуга установок конфігурації

Для того, щоб використовувати деякі з послуг мережі (наприклад, послуги мобільного Інтернету, MMS, звукові повідомлення Nokia Xpress або синхронізацію віддаленого Інтернет-сервера), у телефоні мають бути визначені правильні установки конфігурації. Для отримання докладнішої інформації про доступність послуги звертайтеся до Вашого оператора мережі, постачальника послуг, найближчого авторизованого дилера компанії Nokia або відвідайте зону підтримки на веб-сайті Nokia за адресою www.nokia.com/support.

Якщо Ви отримали установки як конфігураційне повідомлення і ці установки не були автоматично збережені та активовані, то відобразиться [Установки конфігурації отримано](#).

Щоб зберегти установки, виберіть [Показати > Зберегти](#). Якщо потрібно, введіть код PIN, наданий Вам постачальником послуг.

Щоб відхилити отримані установки, виберіть [Вийти](#) або [Показати > Скасув.](#)

■ Завантаження вмісту

Можна завантажувати новий вміст (наприклад теми) на свій телефон (послуга мережі). Можна також завантажувати оновлення програм телефону (послуга мережі). Див. "Телефон", на стор. 64, [Оновлен. телефону](#).

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довірюєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

■ Технічна підтримка Nokia

Перевірте веб-адресу www.nokia.com/support або Ваш місцевий веб-сайт Nokia стосовно наявності останньої редакції цього посібника, додаткової інформації, завантажень та послуг, які відносяться до Вашого виробу Nokia.

На веб-сайті Ви зможете отримати інформацію стосовно використання виробів та послуг Nokia. Якщо потрібно звернутися до служби з обслуговування користувачів, список місцевих контактних центрів Nokia Care знаходить за веб-адресою www.nokia.com/customerservice.

При потребі технічного обслуговування дізнайтеся про місцезнаходження найближчого центру технічного обслуговування Nokia за адресою в Інтернеті www.nokia.com/repair.

1. Початок роботи

■ Встановлення SIM-картки та акумулятора

Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте від нього зарядний пристрій перед тим, як виймати акумулятор.

Зберігайте всі SIM-картки та картки пам'яті в недоступних для дітей місцях.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Цей пристрій повинен використовуватися з акумулятором BL-4B.

Завжди використовуйте оригінальні акумулятори Nokia. Див.


"Вказівки щодо справжності акумуляторів", на стор. 99.

SIM-карта та її контакти можуть бути легко пошкоджені дряпанням та згинанням, тому будьте обережні, коли тримаєте, вставляєте чи виймаете картку.


Щоб зняти задню панель телефону, натисніть та посуньте її (1).




Вийміть акумулятор, як зображенено (2).

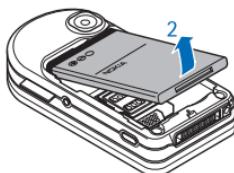

Відкрийте утримувач SIM-картки (3).

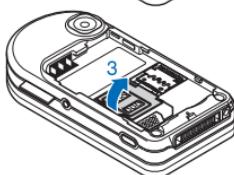

Вставте SIM-карту належним чином в утримувач (4).

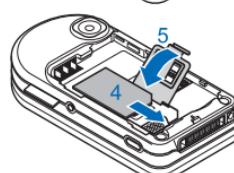


Закрийте утримувач SIM-карти (5) та злегка натисніть, щоб зафіксувати його (6).



Вставте акумулятор на місце (7).

Прослідкуйте за контактами акумулятора.

Закрійте задню панель, посунувши її на місце (8, 9).

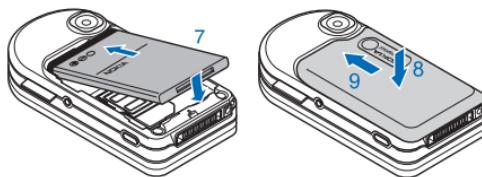


■ Встановлення картки microSD




Зберігайте всі картки пам'яті у недоступних для маленьких дітей місцях.

Вимкніть телефон та зніміть задню панель і акумулятор телефону.

Посуньте утримувач картки пам'яті, щоб розблокувати (1) та відкрити його (2).

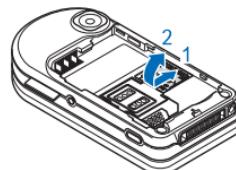

Вставте картку пам'яті в утримувач контактною поверхнею донизу (3) та закріпіть утримувач картки (4).

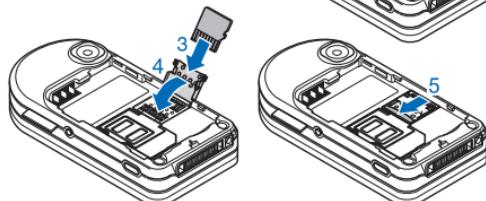

Посуньте утримувач картки, щоб його заблокувати (5).

Встановіть на місце акумулятор та закрійте задню панель телефону.

Використовуйте з пристроєм лише сумісні картки microSD. Інші картки пам'яті, зокрема картки Reduced Size MultiMediaCards, неможливо встановити в гніздо карток microSD і вони є несумісними з цим пристроєм. Використання несумісної картки пам'яті може привести до пошкодження картки пам'яті і пристрою, а також зіпсувати дані, збережені на несумісній картці.

Використовуйте лише картки мікро-SD, ухвалені компанією Nokia для використання з цим пристроєм. Nokia дотримується загальноприйнятих стандартів для карток пам'яті, але не всі картки інших виробників можуть функціонувати належним чином або бути повністю сумісними з цим телефоном.

■ Заряджання акумулятора

Перевірте номер моделі зарядного пристрою, перш ніж використовувати з цим пристроєм. Цей пристрій розроблений для використання із зарядним пристроєм моделі АС-3.



Попередження: Використовуйте лише акумулятори, зарядні пристрої та додаткові пристрої, ухвалені компанією Nokia для використання саме з цією моделлю. Використання інших типів пристрій може призвести до втрати будь-яких гарантій та дозволів, а також може бути небезпечним.

З питань придбання ухвалених додаткових пристрій звертайтеся до свого дилера. Щоб від'єднати шнур живлення будь-якого додатка, необхідно потягнути за штепсель, а не за шнур.

1. Вставте зарядний пристрій у настінну розетку.
2. Приєднайте дріт від зарядного пристрою до гнізда на нижній поверхні телефону.




Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплей з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Тривалість заряджання залежить від типу зарядного пристрою. Заряджання акумулятора BL-4B за допомогою зарядного пристрою АС-3 займає приблизно 2 години і 20 хвилин, коли телефон перебуває в режимі очікування.

■ Відкривання та закривання телефону

Щоб відкрити телефон, поверніть верхню частину праворуч (1) або ліворуч, доки вона не зафіксується.

Щоб закрити телефон, поверніть верхню частину вниз у протилежному напрямку (2).

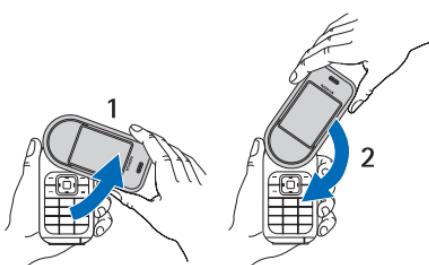



Важливо: Коли Ви відкриваєте телефон, поверніть верхню частину на 180 градусів ліворуч або праворуч. Не повертайте верхню частину більш ніж на 180 градусів. Якщо Ви змусите верхню частину повернутися більш ніж на 180 градусів у будь-якому з напрямків, телефон буде пошкоджено.

Щоб вимкнути тональний сигнал, який звучить під час відкривання або закривання телефону, див. "Тони", стор. 55.

■ Увімкнення та вимкнення телефону



Попередження: Не вмикайте телефон в місцях, де заборонено використання бездротових телефонів або де він може стати джерелом небезпеки або перешкод.

Натисніть і потримайте клавішу живлення. Див. "Клавіші та складові", на стор. 18. Якщо телефон просить ввести PIN або UPIN-код, введіть код (відображається як *******) і виберіть **Добре**.

Встановлення часу і дати

Введіть місцевий час, виберіть часовий пояс в одиницях часової різниці за Гринвічем (GMT) і введіть дату. Див. "Час і дата", на стор. 57.

Послуга "Plug and play"

Коли Ви вперше вмикаєте свій телефон і він перебуває в режимі очікування, Вам буде запропоновано отримати конфігураційні установки від Вашого постачальника послуг (послуга мережі).


Підтвердьте або відхиліть запит. Див. "[З'єг. з постач. послуг](#)" на стор. 67, та "Послуга установок конфігурації", на стор. 11.

■ Антена

У Вашому пристрой є внутрішня антена.




Увага: Як і під час роботи з будь-яким іншим пристроєм, що випромінює радіовили, не торкайтесь антени без нагальної потреби, коли пристрій увімкнено. Торкання антени впливає на якість зв'язку і може привести до більшого, ніж вимагається, використання пристроєм енергії. Уникання контакту з антеною під час роботи пристрою дозволяє досягти найбільшої ефективності антени і довшого терміну служби акумулятора.

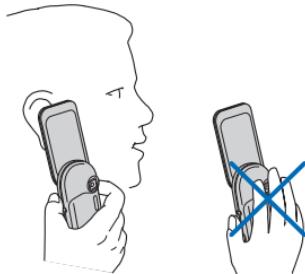

■ Наручний ремінець

Просуньте ремінець через отвір на телефоні, як зображенено на малюнку, та затягніть його.

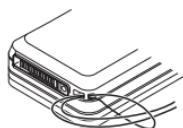

2. Ваш телефон

■ Клавіші та складові

Динамік (1)

Подвійні стереодинаміки (2)

Ліва клавіша вибору (3)

Середня клавіша вибору (4)

Права клавіша вибору (5)

Клавіша гучності та клавіша масштабування (6)


4-бічна клавіша прокрутки (7)

Клавіша дзвінка (8)

Клавіша завершення (9)

Клавіатура (10)

Мікрофон (11)

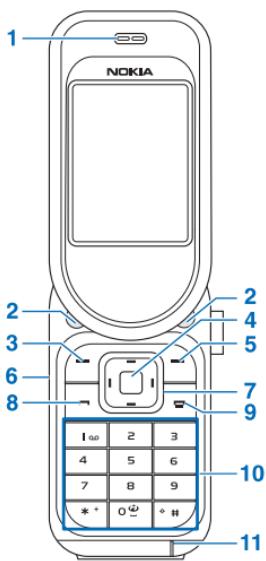

Отвір для наручного ремінця (12)

Гнізда зарядного пристрою (13)

З'єднувач Pop-Port™ (14)

Об'єктив камери (15)

Клавіша живлення (16)

Клавіша камери (17)



■ Режим очікування

Коли телефон готовий до використання і Ви не вводили жодного знаку, телефон перебуває в режимі очікування.

Дисплей

Потужність сигналу стільникової мережі (1)

Стан заряду акумулятора (2)

Індикатори (3)

Назва мережі або логотип оператора (4)

Годинник (5)


Головний екран (6)

Ліва клавіша вибору (7) відповідає функції

[Іти до](#) або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. "Ліва клавіша вибору", на стор. 57.

Середня клавіша вибору (8) відповідає функції [Меню](#).

Права клавіша вибору (9) відповідає функції [Музика](#) або є клавішею швидкого доступу до іншої функції. Див. "Права клавіша вибору", на стор. 58. Деякі оператори можуть визначити власну клавішу, за допомогою якої можна зайди на певний веб-сайт оператора.

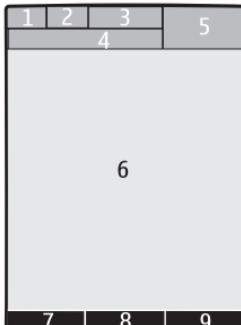

Збереження енергії

Деякі функції Вашого телефону дозволяють економити заряд акумулятора в режимі очікування, якщо він не активний. Цю функціональність можна активувати за бажанням. Див. [Збереження енергії](#) та [Режим сну](#) в розділі "Дисплей", на стор. 56.

Активний режим очікування

В активному режимі очікування на екрані відображається інформація та список вибраних функцій телефону, до яких можна безпосередньо отримати доступ. Щоб увімкнути або вимкнути його,

виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** > **Активне очікування** > **Реж.акт. очікування** > **Увімкнути** або **Вимкнути**.

У режимі очікування прокрутіть вгору або вниз, щоб активувати навігацію по списку, та виберіть **Вибрати** або **Дивит**. Ліва та права стрілки на початку або в кінці рядка позначають, що прокрутивши праворуч або ліворуч, можна отримати додаткову інформацію. Щоб вийти з режиму навігації в активному очікуванні, натисніть **Вийти**.

Щоб впорядкувати та змінити активний режим очікування, активуйте режим навігації, виберіть **Опції** та одну з наявних опцій.

Клавіші прискореного доступу в режимі очікування

- Щоб відкрити список набраних номерів, натисніть клавішу дзвінка один раз. Перейдіть до потрібного номера або імені та натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за цим номером.
- Щоб відкрити веб-браузер, натисніть та потримайте **0**.
- Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, натисніть і потримайте **1**.
- Використовуйте клавішу прокрутки для швидкого доступу. Див. "Персональні закладки", на стор. 57.

Індикатори

-  Непрочитані повідомлення зберігаються до папки **Bхигні**.
-  Ненадіслані, скасовані повідомлення, а також повідомлення, які не вдалося надіслати, зберігаються до папки **Bхигні**.
-  Телефон зареєстрував пропущений дзвінок.
-  Ваш телефон з'єднаний з послугою чату, а статус доступності є онлайн або офлайн.
-  Ви отримали одне або кілька повідомлень чату.
-  Клавіатуру заблоковано.

-  Телефон не дзвонить у разі отримання вхідного дзвінка або текстового повідомлення.
-  Увімкнено будильник
-  Таймер зворотного відліку увімкнено.
-  Секундомір працює у фоновому режимі.
-  /  Телефон зареєстровано в мережі GPRS або EGPRS.
-  /  Встановлено з'єднання GPRS або EGPRS.
-  /  З'єднання GPRS або EGPRS тимчасово припинено (перебуває на утриманні).
-  З'єднання Bluetooth активне.
-  Якщо у Вас дві телефонні лінії, вибрано другу телефонну лінію.
-  Усі вхідні дзвінки переадресуються на інший номер.
-  Гучномовці увімкнені або до телефону приєднано музичну підставку.
-  Дзвінки обмежені закритою групою абонентів.
-  Вибрано режим, обмежений часом.
-  ,  або  З телефоном з'єднано гарнітуру, комплект "вільні руки", пристрій індуктивного зв'язку або музичну підставку.

■ Режим польоту

Можна вимкнути всі радіосигнали та мати доступ до ігор, календаря і телефонних номерів у автономному режимі. Використовуйте режим польоту в чутливих до радіочвиль середовищах, наприклад, в літаку або в лікарні. Якщо режим польоту активований, на дисплей відображається .

Виберіть *Меню > Установки > Режими > Політ > Активізувати* або *Редагувати*.

Щоб вимкнути режим польоту, виберіть будь-який інший режим.

В режимі польоту Ви можете робити екстрені дзвінки. Введіть екстрений номер, натисніть клавішу дзвінка та виберіть **Так** у відповідь на питання **Вийти з режиму "Політ"?** Телефон спробує виконати екстрений дзвінок.

■ Блокування клавіатури

Для запобігання випадковому натисканню клавіш виберіть **Меню** та потримайте клавішу * впродовж 3,5 секунд, щоб заблокувати клавіатуру.

Щоб розблокувати клавіатуру, виберіть **Розблок.** і потримайте * впродовж 1,5 секунд. Якщо **Захисне блокування** встановлено у положення **Увімкнути**, введіть код захисту, якщо необхідно.

Щоб відповісти на дзвінок, коли клавіатуру заблоковано, натисніть клавішу дзвінка. Коли Ви завершуєте або відхиляєте дзвінок, клавіатура автоматично блокується.

Детальніше про **Автом. блок. клавіш** і **Захисне блокування** див. у розділі "Телефон", стор. 64.

Коли блокування клавіатури увімкнене, можна телефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрої.

■ Функції без використання SIM-картки

Деякі функції телефону доступні без встановлення SIM-картки (наприклад, при обміні даних із сумісним ПК або іншим сумісним пристроєм). Деякі функції в меню виглядають затемненими і є недоступними.

Для здійснення екстремних дзвінків деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрой дійсної SIM-картки, встановленої належним чином.

3. Функції дзвінків

■ Здійснення дзвінка

- Введіть номер телефону разом із кодом міста.

Щоб зателефонувати за кордон, двічі натисніть *, щоб ввести міжнародний префікс (знак "+" замінює код міжнародного доступу), а потім введіть код країни, код міста без першого 0, якщо він не потрібен, та номер телефону.

- Щоб зателефонувати за номером, натисніть клавішу дзвінка.

Щоб відрегулювати гучність під час розмови, натискайте клавішу гучності вгору або вниз.

- Щоб закінчити дзвінок або скасувати спробу дзвінка, натисніть клавішу закінчення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб знайти ім'я або номер телефону, збережений в меню *Контакти*, див. "Пошук контакту", на стор. 49. Натисніть клавішу дзвінка, щоб зателефонувати за даним номером.

Щоб відкрити список набраних номерів, у режимі очікування натисніть клавішу дзвінка один раз. Щоб зателефонувати за номером, виберіть номер або ім'я та натисніть клавішу дзвінка.

Швидкий набір

Телефонному номеру можна призначити одну з клавіш швидкого набору від 2 до 9. Див. "Швидкий набір", на стор. 52. Телефонуйте за номером одним із наступних способів:

- Натисніть клавішу швидкого набору, а потім натисніть клавішу дзвінка.
- Якщо *Швидкий набір* встановлено на *Увімкнути*, натисніть і потримайте клавішу швидкого набору, поки телефон не почне з'єднувати дзвінок. Див. *Швидкий набір* в "Здійснення дзвінків", на стор. 63.

Покращений голосовий набір

Можна здійснити дзвінок, вимовивши ім'я, збережене в списку контактів телефону. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. [Мова розпізнавання](#) в розділі "Телефон", на стор. 64.



Увага: Скористатися голосовою позначкою може бути складно в шумному оточенні або в непередбачених випадках, тому не треба повністю покладатися на функцію голосового набору за будь-яких умов.

1. Перебуваючи в режимі очікування, натисніть і потримайте праву клавішу вибору або натисніть і потримайте клавішу зменшення гучності. Пролунає короткий звуковий сигнал, а на дисплей з'явиться текст [Говоріть зараз](#).
2. Чітко скажіть голосову команду. Якщо розпізнавання голосу було успішним, з'явиться список збігів. Телефон відтворює голосову команду збігу у верхній частині списку. Якщо результат незадовільний, перейдіть до іншого запису.

Використання голосових команд для виконання вибраних функцій схоже на голосовий набір. Див. [Голосові команди](#) в "Персональні закладки", на стор. 57.

■ Відповідь на дзвінок або його відхилення

Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть клавішу дзвінка або відкрийте телефон. Щоб завершити дзвінок, натисніть клавішу завершення дзвінка або закрийте телефон.

Щоб відхилити вхідний дзвінок, натисніть клавішу завершення. Щоб вимкнути тон дзвінка, виберіть [Тиша](#).

Очікування дзвінка

Щоб відповісти на дзвінок, що очікує, під час активного дзвінка (послуга мережі), натисніть клавішу дзвінка. Перший дзвінок буде поставлено на утримання. Щоб завершити активний дзвінок, натисніть клавішу завершення.

Щоб активувати функцію [Опції очік. дзвінка](#), див. "Здійснення дзвінків", на стор. 63.

■ Опції, наявні під час дзвінка

Багато опцій, якими можна користуватися під час дзвінка, є послугами мережі. З питань їх наявності зверніться до постачальника послуг.

Під час дзвінка виберіть **Опції** та одне з наступного:

Опціями дзвінка є [Вимкнути мікрофон](#) або [Увімкнути мікрофон](#), [Контакти](#), [Меню](#), [Заблок. клавіатуру](#), [Записати](#), [Чіткість голосу](#), [Гучномовець](#) або [Трубка](#).

Опціями послуг мережі є [Відповісти](#) та [Відхилити](#), [Утримувати](#) або [Зняти утримання](#), [Новий дзвінок](#), [Дод. до конференції](#), [Закінчти дзвінок](#), [Закінчти всі](#) та наступні:

[Надіслати DTMF](#), щоб надіслати послідовності тонів
[Поміняти](#), щоб переключатися між активним дзвінком та дзвінком на утриманні

[Перевести](#), щоб з'єднати дзвінок на утриманні з активним дзвінком та від'єднати себе

[Конференція](#), щоб зробити конференц-дзвінок

[Приватний дзвінок](#), щоб мати приватну розмову під час конференц-дзвінка



Попередження: Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

4. Введення тексту

Щоб ввести текст (наприклад, під час написання повідомлень), використовуйте традиційний або інтелектуальний метод введення тексту. Коли Ви вводите текст, натисніть і потримайте **Опції**, щоб переключитися між традиційним методом введення тексту, який позначається  , та інтелектуальним методом введення, який позначається  . Інтелектуальний метод введення тексту підтримує не всі мови.

Регістри символів позначаються **Abc** , **abc** або **ABC** . Щоб змінити регістр символу, натисніть **#** . Щоб перейти з режиму літер до режиму цифр, який позначається **123** , натисніть і потримайте **#** , а потім виберіть *Режим цифр*. Щоб переключитися з режиму цифр до режиму літер, натисніть і потримайте **#** .

Щоб встановити мову набору, виберіть **Опції > Мова набору**.

■ Традиційне введення тексту

Натисніть цифрові клавіші **1 - 9** кілька разів поспіль, поки не з'явиться потрібний символ. Доступні символи залежать від мови, вибраної для введення тексту. Якщо наступна потрібна літера розміщена на тій самій клавіші, що і поточна, зачекайте, поки не з'явиться курсор, після чого введіть літеру. Найбільш розповсюджені знаки пунктуації та спеціальні знаки розміщені на цифровій клавіші **1**.

■ Інтелектуальне введення тексту

Інтелектуальне введення тексту базується на вбудованому словнику, до якого також можна додавати нові слова.

1. Почніть набирати слова за допомогою клавіш **2 - 9**. Натискайте кожну клавішу лише один раз для однієї літери.

2. Якщо Ви закінчили написання слова і його введено правильно, підтвердьте його додаванням пробілу за допомогою **0**.

Якщо слово введено неправильно, натисніть * кілька разів поспіль і виберіть слово зі списку.

Якщо на дисплей після слова відображається знак "?", слово, яке Ви намагалися ввести, не міститься в словнику. Щоб додати слово до словника, виберіть **Редакув**. Введіть слово в режимі традиційного введення тексту і виберіть **Зберегти**.

Щоб ввести складне слово, введіть першу частину слова та натисніть клавішу прокрутки праворуч, щоб підтвердити його. Введіть другу частину слова і підтвердьте слово.

3. Почніть вводити наступне слово.

5. Навігація по меню

Цей телефон пропонує широкий вибір функцій, згрупованих в меню.

- Щоб увійти в меню, виберіть **Меню**.

Щоб змінити вигляд меню, виберіть **Опції** > *Вигляд гол. меню* > **Список**, **Таблиця** або **Таблиця з ярликами** або **Закладки**.

Щоб реорганізувати меню, перейдіть до пункту меню, який потрібно перемістити, та виберіть **Опції** > *Упорядкувати* > **Переміст**. Перейдіть до місця, куди потрібно перемістити пункт меню, та виберіть **Добре**. Щоб зберегти цю зміну, виберіть **Готово** > **Так**.

- Продивітесь меню і виберіть опцію (наприклад, **Установки**).
- Якщо виране меню містить підменю, виберіть потрібне з них, (наприклад, **Дзвінки**).
- Якщо виране меню містить подальші підменю, повторіть крок 3.
- Виберіть потрібну установку.
- Щоб повернутися до попереднього рівня меню, виберіть **Назад**. Для виходу з меню виберіть **Вийти**.

6. Обмін повідомленнями



Ви можете читати, писати, надсилати та зберігати текстові, мультимедійні, звукові повідомлення, а також повідомлення чату, електронної пошти та листівки. Всі повідомлення організовані по папках.

■ Текстове повідомлення

Використовуючи послугу коротких повідомлень (SMS), Ви можете надсилати і отримувати текстові повідомлення та отримувати повідомлення, що можуть містити малюнки (послуга мережі).

Перш ніж Ви зможете надсилати текстові або SMS-повідомлення електронної пошти, потрібно зберегти номер центру повідомлень. Див. "Установки повідомлень", на стор. 45.

Щоб перевірити наявність послуги електронної пошти через SMS та передплатити цю послугу, зверніться до свого постачальника послуг. Щоб зберегти адресу електронної пошти у списку *Контакти*, див. розділ "Збереження деталей", на стор. 49.

Ваш пристрій підтримує надсилання текстових повідомлень розміром, який перевищує ліміт символів для одного текстового повідомлення. Довші повідомлення будуть надсилятись як два або більше повідомлень. Ваш постачальник послуг може стягувати плату відповідно. Символи, які використовують наголоси або інші знаки, та символи з деяких мов, наприклад китайської, займають більше місця, обмежуючи кількість символів, що можна надіслати в одному повідомленні.

Індикатор у верхній частині дисплея показує загальну кількість символів, що залишились, та кількість повідомлень, потрібних для надсилання. Наприклад, 673/2 означає, що залишилось 673 символи та що дане повідомлення буде надіслано як серія з двох повідомлень.

Написання та надсилання повідомлення

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом.** > **Текстове повідом..**
2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Для повідомлення електронної пошти через SMS треба ввести тему у полі **Тема:**.
4. Введіть Ваше повідомлення в полі **Повідомлення:**.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.

Читання повідомлень та відповідь на них

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**. Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**. Щоб прочитати повідомлення пізніше, виберіть **Меню > Повідомлення > Вхідні**. відображається, якщо **Вхідні** містить непрочитані повідомлення.
2. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Відпов.** і тип повідомлення.
3. Введіть повідомлення у відповідь.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.

Мультимедійне повідомлення



Увага: Отримувати і відображати мультимедійні повідомлення можуть лише пристрої, що підтримують сумісні функції. Вигляд повідомлення може відрізнятися залежно від пристрою одержувача.

Мультимедійне повідомлення може мати вкладення.

Щоб перевірити наявність та передплатити послугу мультимедійних повідомлень (MMS), зверніться до свого постачальника послуг. Див. "Установки повідомлень", на стор. 45.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

1. Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Створ. повідом.** > **Мультимедія**.
2. Введіть повідомлення.

Ваш телефон підтримує мультимедійні повідомлення, що містять кілька сторінок (слайдів). Повідомлення може містити календарну нотатку або візитну картку як додатки. Слайд може містити текст, одне зображення і один звуковий запис або один відеокліп. Щоб вставити слайд у повідомлення, виберіть **Новий**; або виберіть **Опції** > **Вставити** > **Слайд**.

Щоб вставити файл у повідомлення, виберіть **Вставити**; або **Опції** > **Вставити**.

3. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції** > **Перегляд**.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.
5. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.

Написання та надсилання мультимедійних повідомлень "плюс"

Бездротова мережа може обмежувати розмір MMS-повідомлень. Якщо вставлене зображення перевищує ліміт, пристрій може його зменшити, щоб зображення можна було надіслати через MMS.

До мультимедійного повідомлення "плюс" можна додавати будь-який вміст. Таким вмістом можуть бути зображення, відеокліпи, звукозаписи, візитні картки, календарні нотатки, теми, потокові посилання і навіть файли, що не підтримуються (наприклад, файли, отримані по електронній пошті).

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідом. > Мультимен. плюс.**
2. Введіть один чи більше номерів телефону або адресу електронної пошти у полі **Кому:**. Щоб використати номер телефону або адресу електронної пошти з пам'яті, виберіть **Додати**.
3. Введіть тему і напишіть повідомлення.
4. Щоб вставити файл, виберіть **Вставити** та одну з опцій.
5. Щоб переглянути повідомлення, перш ніж надсилати його, виберіть **Опції > Перегляд**.
6. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.

Надсилання повідомлення

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Телефон збереже повідомлення у папці **Buxigni**, після чого розпочнеться надсилання.



Увага: Під час надсилання повідомлення на екрані відображається анімаційна піктограма . Це означає, що повідомлення було надіслано Вашим пристроєм за номером центру обробки повідомлень, запрограмованим у Вашому пристрой. Але це не означає, що повідомлення було отримано адресатом. Більш детальну інформацію про послуги надсилання повідомлень можна отримати в свого постачальника послуг.

Якщо надсилання повідомлення переривається, телефон кілька разів намагається надіслати повідомлення повторно. Якщо ці

спроби виявляться невдалими, повідомлення залишиться в папці *Vixigni*. Щоб скасувати надсилання повідомлень з папки *Vixigni*, перейдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Опції** > **Скас.** **надсилання**.

Читання повідомлень та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Об'єкти мультимедійних повідомлень можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

1. Щоб переглянути отримане повідомлення, виберіть **Показати**.
Щоб переглянути його пізніше, виберіть **Вийти**.
2. Щоб переглянути повністю повідомлення, яке містить презентацію, виберіть **Відтвор.**
Щоб переглянути файли презентації або вкладення, виберіть **Опції** > **Об'єкти** або **Додатки**.
3. Щоб відповісти на повідомлення, виберіть **Опції** > **Відповісти** і тип повідомлення.
4. Введіть повідомлення у відповідь.
5. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надіслати**. Див. "Надсилання повідомлення", на стор. 32.

■ Листівки

За допомогою послуги надсилання листівок (послуга мережі) можна створювати та надсилати листівки з зображенням та текстом привітання. Листівка надсилається постачальнику послуг як мультимедійне повідомлення. Постачальник послуг роздруковує листівку та надсилає її за поштовою адресою, вказаною у повідомленні. Перш ніж використовувати цю послугу, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Перш ніж Ви зможете пересилати листівки, потрібно передплатити цю послугу. Щоб перевірити наявність та ціну, а також передплатити цю послугу, зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг.

Щоб надіслати листівку, виберіть [Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Листівка](#). Введіть адресу, обов'язкові для заповнення поля позначаються *. Перейдіть до поля зображення, виберіть **Вставити** і якесь зображення з галереї або [Нове зображення](#), щоб додати недавнє зображення; після цього введіть текст привітання. Щоб надіслати повідомлення, виберіть [Надіслати](#).

■ **Миттєві повідомлення**

Миттєві повідомлення – це текстові повідомлення, що відображаються негайно після отримання. Миттєві повідомлення не зберігаються автоматично.

Створення повідомлення

Виберіть [Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Миттєве повідом.](#). Введіть номер телефону абонента й напишіть повідомлення. Максимальна довжина миттєвого повідомлення складає 70 символів. Щоб вставити в повідомлення текст, що блимає, виберіть [Опції > Вставити блиманиння](#), щоб встановити маркер. Текст за маркером блимає. Щоб визначити межу тексту, що блимає, вставте другий маркер.

Отримання повідомлення

Отримане миттєве повідомлення позначається текстом [Повідомлення](#): та декількома словами з початку повідомлення. Щоб прочитати повідомлення, виберіть [Читати](#). Щоб вилучити номери та адреси з поточного повідомлення, виберіть [Опції > Використати детали](#). Щоб зберегти повідомлення, виберіть [Зберегти](#) і папку, до якої Ви хочете зберегти повідомлення.

■ **Пересилання звукових повідомлень Nokia Xpress**

Ви можете використовувати послугу мультимедійних повідомлень, щоб зручно створювати та надсилювати звукові повідомлення. Перш ніж можна буде користуватися звуковими повідомленнями, необхідно активувати послугу мультимедійних повідомлень.

Створення повідомлення

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Створ. повідомлен. > Звукове повідом.** Відкриється диктофон. Щодо використання диктофона див. "Диктофон", на стор. 79.
2. Промовте Ваше повідомлення.
3. Введіть один чи більше телефонних номерів в поле **Кому:** або виберіть **Додати**, щоб завантажити номер.
4. Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.**

Прослуховування повідомлення

Щоб відкрити отримане звукове повідомлення, виберіть **Відтвор.**; або, якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть **Показати > Відтвор.** Щоб прослухати повідомлення пізніше, виберіть **Вийти.**

■ Переповнення пам'яті

Якщо при отриманні повідомлення пам'ять для повідомлень заповнена, то на екрані відображується **Пам'ять повна. Неможливо отримати повідомлення.** Щоб спочатку видалити старі повідомлення, виберіть **Добре > Так** та папку. Переайдіть до потрібного повідомлення та виберіть **Видал.** Якщо потрібно видалити ще повідомлення, виберіть **Познач.** Позначте всі повідомлення, які потрібно видалити, та виберіть **Опції > Видал. позначене.**

■ Папки

Телефон зберігає отримані повідомлення в папці **Vxighni.**

Повідомлення, які ще не були надіслані, зберігаються в папці **Vixighni.**

Щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці **Nagiscl. об'єкти**, див. **Збер. nagis. повідом.** в "Загальні установки", на стор. 45.

Щоб редагувати та надіслати повідомлення, яке Ви написали та зберегли в папці **Чернетки**, виберіть **Меню > Повідомлення > Чернетки.**

Ви можете перемістити Ваші повідомлення до папки *Збереж. об'єкти*. Щоб впорядкувати Ваші папки нижчого рівня *Збереж. об'єкти*, виберіть **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти**. Щоб створити папку, виберіть **Опції > Додати папку**. Щоб видалити чи перейменувати папку або перейти до потрібної, натисніть **Опції > Видалити папку** або **Перейменув. папку**.

У Вашому телефоні є шаблони. Щоб створити новий шаблон, збережіть повідомлення як шаблон. Щоб відкрити список шаблонів, виберіть **Меню > Повідомлення > Збереж. об'єкти > Шаблони**.

■ Програма електронної пошти

Програма електронної пошти використовує систему пакетної передачі даних (послуга мережі), щоб дозволити Вам отримувати доступ до свого облікового запису електронної пошти. Ця програма електронної пошти відрізняється від функції електронної пошти через SMS. Щоб скористатися функцією електронної пошти на Вашому телефоні, Вам потрібна сумісна система електронної пошти.

За допомогою Вашого телефону можна писати, надсиляти та читати електронну пошту. Ваш телефон підтримує сервери електронної пошти POP3 та IMAP4.

Перед тим як можна буде надсиляти і завантажувати будь-які повідомлення електронної пошти, Ви повинні отримати новий обліковий запис або скористатися своїм поточним обліковим записом. Інформацію щодо доступності облікового запису електронної пошти можна отримати у постачальника послуг електронної пошти.

Перевірте установки електронної пошти у постачальника послуг електронної пошти. Ці установки електронної пошти можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11.

Щоб активувати установки електронної пошти, виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Повідомл. ел. пошти**. Див. "Повідомлення електронної пошти", на стор. 47.

Ця програма не підтримує тони клавіатури.

Майстер установок

Якщо в телефоні не визначені установки електронної пошти, майстер установок запуститься автоматично. Щоб ввести установки вручну, виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Опції > Керув. обл. записами > Опції > Новий.**

Опції **Керув. обл. записами** дозволяють додавати, видаляти та змінювати установки електронної пошти.

Написання та надсилання повідомлення електронної пошти

Можна ввести повідомлення електронної пошти, перш ніж з'єднуватись з сервером електронної пошти, або, навпаки, можна спершу встановити з'єднання, а потім ввести та надіслати повідомлення електронної пошти.

1. Виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Написати листа.**
2. Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого Ви бажаєте надіслати повідомлення електронної пошти.
3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, тему повідомлення і саме повідомлення. Щоб додати файл з **Галерея**, виберіть **Опції > Прикріпити файл.**
4. Щоб надіслати повідомлення електронної пошти, виберіть **Надісл. > Нагіслати зараз.**

Щоб зберегти повідомлення електронної пошти в папці **Vixidni** для надсилання пізніше, виберіть **Надісл. > Нагіслати потім.**

Щоб відредактувати повідомлення електронної пошти або продовжити писати його пізніше, виберіть **Опції > Зберег. як чернет..** Повідомлення електронної пошти буде збережене у **Vixidni > Чернетки.**

Для надсилання повідомлення електронної пошти пізніше виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Опції > Нагіслати пошту** або **Нагісл./перев. нові.**

Завантаження електронної пошти

- Щоб завантажити повідомлення електронної пошти, які були надіслані на Ваш обліковий запис, виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Перевірити пошту.**

Якщо зазначено декілька облікових записів електронної пошти, виберіть обліковий запис, з якого ви бажаєте завантажити електронний лист.

Програма для перегляду електронної пошти спочатку завантажує лише заголовки електронних листів.

- Виберіть **Назад > Вхідні**, назву облікового запису і нове повідомлення, а потім виберіть **Отрим.**, щоб завантажити електронне повідомлення повністю.

Щоб завантажити нові повідомлення електронної пошти та щоб надіслати електронну пошту, що була збережена в папці **Вхідні**, виберіть **Опції > Надісл./перев. нові**

Читання повідомлень електронної пошти та відповідь на них



Важливо: Відкривайте повідомлення обережно. Повідомлення електронної пошти можуть містити шкідливе програмне забезпечення або завдавати іншої шкоди Вашому пристрою або ПК.

- Виберіть **Меню > Повідомлення > Електр. пошта > Вхідні**, назву облікового запису та потрібне повідомлення.
- Щоб відповісти на повідомлення електронної пошти, виберіть **Відпов.** > **Оригінал тексту** або **Пусте повідомлення**. Щоб відповісти багатьом, виберіть **Опції > Відповісти на усі**. Підтвердьте або відредагуйте адресу електронної пошти й тему, а потім напишіть відповідь.
- Щоб надіслати повідомлення, виберіть **Надісл.** > **Надіслати зараз**.

Папки електронної пошти

Ваш телефон зберігає електронну пошту, завантажену з Вашого облікового запису, у папці **Вхідні**. Папка **Вхідні** містить у собі такі папки: "Назва облікового запису" для вхідної електронної пошти,

Архів для архівації електронної пошти, *Свій 1–Свій 3* для сортування електронної пошти, а також *Небажані* для збереження усієї небажаної електронної пошти. Папка *Buxighi* містить наступні: *Чернетки* для збереження незакінчених повідомлень електронної пошти, *Buxighi* для збереження ненадісланої електронної пошти, а також *Nagislani* для збереження надісланої електронної пошти.

Для управління папками та електронними листами, що містяться в них, виберіть **Опції**, щоб переглянути наявні опції для кожної папки.

Фільтр спаму

Щоб активізувати і визначити цей фільтр, виберіть **Опції > Фільтр спаму > Установки** в головному неактивному вікні електронної пошти. Фільтр спаму дозволяє Вам вносити певних відправників до чорного чи білого списку. Повідомлення відправників з чорного списку потрапляють до папки *Небажані*. Повідомлення від невідомих відправників або відправників з білого списку завантажуються до папки вхідних листів. Щоб внести відправника до чорного списку, виберіть повідомлення електронної пошти в папці *Buxighi* та виберіть **Опції > Занес. у чор. список**.

■ Чат

За допомогою чату (послуга мережі) можна надсиласти короткі, прості текстові повідомлення користувачам, які перебувають в режимі онлайн. Вам необхідно передплатити цю послугу і зареєструватися в тому чаті, яким Ви бажаєте користуватися. Додаткову інформацію про реєстрацію у службі чату можна отримати у Вашого постачальника послуг.

Щоб встановити необхідні установки для послуги чату, див. *Установки з'єднання* в "Доступ", на стор. 40. Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, можуть відрізнятися залежно від служби чату.



Увага: Залежно від Вашої служби чату Ви, можливо, не зможете отримати доступ до всіх функцій, які описані в даному посібнику.

Доступ

Виберіть [Меню > Повідомлення > Чат](#). Чат може позначатися іншим терміном на розсуд постачальника послуг. Якщо наявні кілька профілів установок з'єднання з чатом, виберіть потрібний профіль. Виберіть з наступних опцій:

[Почати сесію](#), щоб з'єднатися із сервером чату. Щоб телефон при вмиканні автоматично з'єднувався із сервером чату, на початку сесії виберіть [Автореєстрація: > Увімкнути](#) або виберіть [Меню > Повідомлення > Чат](#), з'єднайтесь зі службою чату та виберіть [Опції > Установки > Автом. почат. сесії > Увімкнути](#).

[Збережені розмови](#), щоб переглянути, видалити або перейменувати розмови, збережені під час сесії чату

[Установки з'єднання](#), щоб відредагувати установки, потрібні для обміну швидкими повідомленнями і з'єднання присутності

Встановлення з'єднання

Щоб з'єднатися з сервером, увійдіть в меню повідомлень чату, виберіть сервер чату, якщо необхідно, та виберіть [Почати сесію](#).

Щоб від'єднатися від сервера чату, виберіть [Опції > Кінець сесії](#).

Сесії з'єднань

При з'єднанні з сервером чату Ваш стан відображається в рядку стану таким, як його бачитимуть інші: [Мій стан: Онлайн](#), [Мій стан: Зайнято](#) або [Стан:Здав.офлайн](#) Щоб змінити свій стан, виберіть [Змінити](#).

Під графою стану знаходяться три папки з Вашими контактами, що показують їх статус: [Розмови](#), [Онлайн](#) і [Офлайн](#). Щоб розгорнути папку, виділіть її та виберіть [Розгорн.](#) (або натисніть вправо клавішу прокрутки); щоб згорнути папку, виберіть [Згорнути](#) (або натисніть вліво клавішу прокрутки).

[Розмови](#) – містить список нових і прочитаних повідомлень чату або запрошення до чатів під час активного сесії чату.

 позначає нове групове повідомлення.

-  позначає прочитане групове повідомлення.
-  позначає нове повідомлення чату.
-  позначає прочитане повідомлення чату.
-  позначає запрошення.

Піктограми та тексти, що відображаються на дисплеї, залежать від служби чату.

Онлайн – показує кількість контактів, що знаходяться онлайн

Офлайн – показує кількість контактів, що знаходяться офлайн

Щоб почати розмову, розгорніть папку *Онлайн* або папку *Офлайн* і за допомогою клавіші прокрутки знайдіть контакт, з яким Ви бажаєте поговорити, а потім виберіть **Чат**. Щоб відповісти на запрошення або повідомлення, розгорніть папку *Розмови*, перейдіть до потрібного контакту та виберіть **Відкрити**. Щоб додати нові контакти, див. "Додавання контактів чату", на стор. 42.

Групи > Публічні групи (не відображається, якщо Ваша мережа не підтримує групи) – На дисплеї відображається список закладок публічних груп, наданих постачальником послуги. Щоб розпочати сеанс обміну повідомленнями чату з групою, перейдіть до групи і виберіть **Приєдн.** Введіть ім'я, яке Ви бажаєте зробити своїм псевдонімом в цій розмові. Успішно приєднавшись до групової розмови, Ви можете розпочати груповий сеанс. Також можна створити приватну групу. Див. "Групи", на стор. 43.

Пошук > Користувачі або *Групи*, щоб шукати інших користувачів послуги чату або публічні групи в мережі за номером телефону, псевдонімом, адресою електронної пошти або ім'ям. Якщо вибрати *Групи*, можна знайти групу за членом групи або за назвою, темою чи кодом групи.

Опції > Чат або *Приєднат. до групи*, щоб розпочати розмову, знайшовши потрібного користувача або групу

Приймання або відхилення запрошення

Щоб прочитати нове запрошення, яке Ви отримали, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного запрошення, виберіть запрошення та **Відкрити**. Щоб приєднатись до розмови в приватній

групі, виберіть **Прийн.** і введіть ім'я, яке будете використовувати як псевдонім. Щоб відхилити або видалити запрошення, виберіть **Опції > Відхилити** або **Вигалити**.

Читання швидкого повідомлення

Якщо Ви отримали нове повідомлення, яке не належить до активної розмови, на дисплей відобразиться **Нове повідомлення чату**. Щоб прочитати його, виберіть **Читати**. Якщо отримано більше одного повідомлення, виберіть повідомлення та **Відкрити**.

Нові повідомлення, отримані під час активної розмови, зберігаються в **Чат > Розмови**. Якщо Ви отримали повідомлення від особи, не включеної до списку **Контакти чату**, то відобразиться код відправника повідомлення. Щоб зберегти новий контакт, відсутній у пам'яті телефону, виберіть **Опції > Зберегти контакт**.

Участь у розмові

Щоб приєднатись до сеансу обміну повідомленнями чату або розпочати свій, напишіть повідомлення і виберіть **Надісл.**

Якщо Ви отримали нове повідомлення під час розмови від особи, котра не є учасником цієї розмови, відобразиться індикатор  і почне лунати тональний сигнал.

Напишіть відповідь на повідомлення та виберіть **Надісл.** На екрані з'явиться Ваше повідомлення, а нижче з'явиться відповідь на нього.

Додавання контактів чату

Під час з'єднання з сервером чату в головному меню чату виберіть **Опції > Додати контакт > За ном. мобільного, Ввести вручну, Шукати на сервері** або **Копіювати з сервера** (залежить від постачальника послуг).

Перейдіть до контакту. Щоб розпочати розмову, виберіть **Чат**.

Блокування або розблокування повідомлень

Якщо під час розмови Ви бажаєте заблокувати повідомлення, виберіть **Опції > Блокувати контакт**.

Щоб заблокувати повідомлення від певної особи з Вашого списку контактів, перейдіть до контакту зі списку [Розмови](#), [Онлайн](#) або [Офлайн](#) і виберіть [Опції](#) > [Блокувати контакт](#) > [Добре](#).

Щоб розблокувати контакт, в головному меню чату виберіть [Опції](#) > [Заблоковані](#). Перейдіть до контакту, який потрібно розблокувати, і виберіть [Розблок.](#) > [Добре](#).

Групи

Ви можете використовувати публічні групи, створені постачальником послуг або створювати власні приватні групи для обміну повідомленнями чату.

Публічні групи

Ви можете зберегти публічні групи, що підтримуються Вашим постачальником послуг, в якості закладок. З'єднайтесь із сервером швидких повідомлень і виберіть [Групи](#) > [Публічні групи](#). Виберіть групу і [Приєдн.](#). Якщо Вас немає в групі, введіть свій псевдонім, який буде використовуватися у групі. Щоб видалити групу з Вашого списку груп, виберіть [Опції](#) > [Видалити групу](#).

Щоб знайти групу, виберіть [Групи](#) > [Публічні групи](#) > [Шукати групи](#).

Приватні групи

З'єднайтесь з сервером повідомлень чату і в головному меню виберіть [Опції](#) > [Створити групу](#). Введіть назву групи та псевдонім, який Ви бажаєте використовувати. Позначте членів приватної групи у списку контактів та напишіть запрошення.

■ Голосові повідомлення

Скринька голосової пошти – це послуга мережі, яка може потребувати передплати. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг.

Щоб зателефонувати на свою скриньку голосової пошти, виберіть [Меню](#) > [Повідомлення](#) > [Голосові повіг.](#) > [Слухати голос. повіг..](#)

Щоб ввести, знайти або редагувати номер своєї скриньки голосової пошти, виберіть [Номер скр. гол. пош.](#)

QQ позначатиме нові голосові повідомлення, якщо така послуга підтримується Вашою мережею. Щоб зателефонувати за номером своєї скриньки голосової пошти, виберіть [Слухати](#).

■ Інформаційні повідомлення

Ви можете отримувати повідомлення на різні теми від свого постачальника послуг (послуга мережі). Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг. Виберіть [Меню > Повідомлення > Інфор. повідом.](#), а потім виберіть з наявних опцій.

■ Сервісні команди

Наберіть та надішліть своєму оператору запити на послуги (також відомі як команди USSD) (на зразок команд активації послуг мережі). Виберіть [Меню > Повідомлення > Сервіс. команди](#).

■ Видалення повідомень

Щоб видалити повідомлення, виберіть [Меню > Повідомлення > Видал. повідом.](#) > [По одному](#), щоб видалити повідомлення по одному, [Всі з папки](#), щоб видалити усі повідомлення з папки, або [Всі повідомлення](#).

■ SIM-повідомлення

Повідомлення SIM – це текстові повідомлення, що зберігаються на Вашій SIM-карці. Ви можете копіювати або переносити ці повідомлення з SIM-картки у пам'ять телефону, але не навпаки. Щоб прочитати SIM-повідомлення, виберіть [Меню > Повідомлення > Опції > SIM-повідомлення](#).

■ Установки повідомлень

Загальні установки

Загальні установки є спільними для текстових та мультимедійних повідомлень.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Загальні установки** та виберіть з наступних опцій:

Збер. нагіс. повідом. > **Так**, щоб телефон зберігав надіслані повідомлення в папці *Hagisлані об'єкти*

Перезапису надісл. > **Дозволити**, щоб дозволити перезапис старих надісланих повідомлень новими, коли пам'ять для повідомлень повна. Ця установка відображається лише у випадку, якщо Ви вибрали **Збер. нагіс. повідом.** > **Так**.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для використання у повідомленнях.

Графічні посмішки > **Так**, щоб телефон замінював посмішки, введені за допомогою символів, на графічні.

Текстові повідомлення

Установки текстових повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду текстових і SMS-повідомлень електронної пошти.

Виберіть **Меню > Повідомлення > Устан. повідом. > Текстові повідомл.** та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > **Так**, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Центри повідомлень > **Додати центр**, щоб зберегти номер телефону та назву центру обробки повідомлень, потрібний для надсилання текстових повідомлень. Цей номер надається постачальником послуг.

Поточ. центр повід., щоб вибрати центр повідомлень, який буде використовуватись

Центри ел. пошти > *Додати центр*, щоб встановити телефонні номери та називу центру електронної пошти для відправки повідомлень електронної пошти через SMS.

Поточ.центр ел.пошт, щоб вибрати центр SMS повідомлень електронної пошти, який буде використовуватись.

Дійсність повідомл., щоб вибрати час, впродовж якого мережа робитиме спроби доставити Ваше повідомлення.

Повіг. надіслані як, щоб вибрати формат повідомлень, які будуть надсилятись: *Текст*, *Лейджинг* або *Факс* (послуга мережі).

Викор. пакетні дані > *Так*, щоб зробити GPRS пріоритетним носієм SMS.

Підтримка символів > *Повний*, щоб всі символи у повідомленнях надсилалися у тому вигляді, як вони виглядають. Якщо Ви вибрали *Зменшений*, то символи з наголосами або іншими позначками можуть бути змінені на інші символи.

Big.ч/з той са.центр > *Так*, щоб дозволити одержувачу повідомлення надіслати Вам відповідь через Ваш центр повідомлень (послуга мережі)

Мультимедійні повідомлення

Установки повідомлень впливають на процес надсилання, отримання та перегляду мультимедійних повідомлень.

Конфігураційні установки для мультимедійних повідомлень можна отримати як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", на стор. 66.

Виберіть *Меню* > *Повідомлення* > *Устан. повідом.* > *Мультимед. повідом.* та виберіть з наступних опцій:

Звіти про доставку > *Так*, щоб попросити мережу надсилати звіти про доставку Ваших повідомлень (послуга мережі).

Розм.зоб.(мульт.пл.), щоб змінити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях "плюс".

Розм.зоб.(мульт.пл.), щоб встановити розмір зображення у мультимедійних повідомленнях.

Ст.інтерв. між слайд., щоб визначити стандартний інтервал між слайдами у мультимедійних повідомленнях.

Дозв. отр. мультим. > *Tak* або *Hi*; щоб отримувати або блокувати мультимедійне повідомлення. Вибрали *Угомашній мережі*, Ви не зможете отримувати мультимедійні повідомлення в той час, коли Ви перебуваєте поза зоною покриття Вашої мережі. За умовчанням послуга мультимедійних повідомлень зазвичай *Угомашній мережі*. Наявність цього меню залежить від Вашого телефону.

Вхідні мультим. пвд., щоб дозволити автоматичне отримання мультимедійних повідомлень, вручну після запиту або щоб відхиляти отримання. Ця установка не відображається, якщо **Дозв. отр. мультим.** встановлено на *Hi*.

Дозволити рекламу, щоб отримувати або відхиляти рекламу. Ця установка не відображається, якщо **Дозв. отр. мультим.** встановлено на *Hi* або **Вхідні мультим. пвд.** встановлено на *Відхиляти*.

Устан. конфігурації > **Конфігурація** – відображаються лише ті конфігурації, які підтримують обмін мультимедійними повідомленнями. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Перс. конфігурація* для мультимедійних повідомлень. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис MMS, який міститься в активних конфігураційних установках.

Повідомлення електронної пошти

Ці установки впливають на процес надсилання, отримання та перегляду електронної пошти. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", на стор. 66.

Виберіть **Меню** > **Повідомлення** > **Устан. повідом.** > **Повідомл. ел. пошти** та з наступних опцій:

Конфігурація – виберіть набір, який Ви бажаєте активізувати.

Обліковий запис – виберіть обліковий запис, наданий постачальником послуг.

О б м і н п о в і д о м л е н н я м и

Мое ім'я – введіть своє ім'я або псевдонім.

Адреса елек. пошти – введіть свою адресу електронної пошти

Дані реєстрації – введіть інформацію згідно з типом сервера

Уст. вхідної пошти – виберіть максимальну кількість повідомлень, які буде завантажено

Уст. вих. пош. (SMTP) – введіть установки SMTP (Simple Mail Transfer Protocol – Протокол електронної пошти Інтернету)

Відобр. вікно терм. > Так, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі

7. Контакти



Ви можете зберігати імена і телефонні номери (контакти) в пам'яті телефону або в пам'яті SIM-картки.

В пам'яті телефону можна зберігати контакти з такими додатковими деталями, як різні телефонні номери та текстові елементи. Також можна зберігати зображення для обмеженої кількості контактів.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені. Контакти, збережені в пам'яті SIM-картки, позначені як .

■ Пошук контакту

Виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Виберіть зі списку контактів або введіть перші літери імені, яке Ви шукаєте.

■ Збереження імен та телефонних номерів

Імена та номери зберігаються у пам'яті, що використовується. Щоб зберегти ім'я та номер телефону, виберіть **Меню > Контакти > Імена > Опції > Додати контакт**.

■ Збереження деталей

В пам'яті телефону можна зберегти для контакту різні типи телефонних номерів, тон чи відеокліп, а також короткі текстові елементи.

Перший збережений номер автоматично стає стандартним номером та позначається рамкою навколо індикатора типу номера (наприклад, ). Коли Ви обираєте ім'я з контактів (наприклад, щоб зателефонувати), використовується стандартний номер, якщо Ви не оберете інший номер.

Переконайтесь, яка використовується пам'ять: **Телефон** чи **Телефон iSIM**. Див. "Установки", на стор. 51.

Знайдіть контакт, для якого Ви бажаєте додати якусь інформацію, і виберіть **Деталі > Опції > Додати деталі**. Виберіть з доступних опцій.

■ Копіювання або переміщення контактів

Щоб скопіювати або перемістити контакт з пам'яті контактів телефону у пам'ять SIM чи навпаки, виберіть **Меню > Контакти > Імена**. Виберіть контакт, який потрібно скопіювати або перемістити, і **Опції > Копіювати контакт** або **Переміст. контакт**.

Щоб скопіювати або перемістити кілька контактів, виберіть перший контакт для копіювання чи переміщення і **Опції > Позначити**.

Позначте інші контакти і виберіть **Опції > Копіюв. позначені** або **Переміст. позначені**.

Щоб скопіювати або перемістити всі контакти з пам'яті контактів телефону в пам'ять SIM чи навпаки, виберіть **Меню > Контакти > Копіюв. контак.** або **Перем. контакти**.

У пам'яті SIM-картки можна зберігати лише один телефонний номер, доданий до кожного імені.

■ Редагування деталей контакту

Знайдіть контакт і виберіть **Деталі**. Щоб редагувати ім'я, номер чи текстовий об'єкт або змінити зображення, виберіть **Опції > Редагувати**. Щоб змінити тип номера, перейдіть до потрібного номера та виберіть **Опції > Змінити тип**. Щоб зробити вибраний номер стандартним, виберіть **Встан. як стандарт**.

■ Синхронізація всього

Синхронізуйте свій календар, список контактів і нотатки з віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Додаткова інформація наведена в "Синхронізація з сервера", на стор. 62.

■ Видалення контактів

Щоб видалити всі контакти та деталі, додані до них, з пам'яті телефону або SIM-картки, виберіть **Меню > Контакти > Видал. всі конт. > З пам'яті телефону** або **З SIM-картки**.

Щоб видалити контакт, знайдіть потрібний контакт та виберіть **Опції > Видалити контакт**.

Щоб видалити номер, текстовий фрагмент або зображення, додані до контакту, знайдіть контакт та виберіть **Деталі**. Перейдіть до потрібної деталі та виберіть **Опції** > *Видалити* та з доступних опцій.

■ Візитні картки

Ви можете надсилати та отримувати контактну інформацію особи із сумісного пристрою, що підтримує стандарт візитних карток vCard.

Щоб надіслати візитну картку, знайдіть контакт, чию інформацію потрібно надіслати, і виберіть **Деталі** > **Опції** > *Надісл. візит. картку*.

Коли Ви отримали візитну картку, виберіть **Показати** > **Зберегти**, щоб зберегти візитну картку в пам'яті телефону. Щоб видалити візитну картку, виберіть **Вийти** > **Так**.

■ Установки

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Установки** та виберіть з наступних опцій:

Робоча пам'ять, щоб вибрati пам'ять SIM-картки або телефону для своїх контактів. Виберіть **Телефон і SIM**, щоб викликати номери та імена з обох телефонних книг. В цьому випадку імена та номери, що зберігаються, заносяться у пам'ять телефону.

Вигляд контактів, щоб вибрati, як імена та номери мають відображатися у **Контакти**.

Відображення імені, щоб вибрati, що буде відображатись першим – ім'я контакту чи прізвище.

Розмір шрифту, щоб вибрati розмір шрифту для списку контактів.

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті

■ Групи

Виберіть **Меню** > **Контакти** > **Групи**, щоб організувати імена та телефонні номери, збережені в пам'яті, за абонентськими групами з різними тонами дзвінка та назвами груп.

■ Швидкий набір

Щоб призначити номер клавіші швидкого набору, виберіть **Меню > Контакти > Швидкий набір**, а потім перейдіть до потрібного номера швидкого набору.

Виберіть **Признач.** або, якщо цій клавіші вже був призначений номер, виберіть **Опції > Змінити**. Виберіть **Пошук** і номер, який Ви бажаєте призначити. Якщо функцію **Швидкий набір** вимкнено, телефон запитає Вас, чи бажаєте Ви її увімкнути. Див. також **Швидкий набір** в "Здійснення дзвінків", на стор. 63.

Щоб зателефонувати за допомогою клавіш швидкого набору, див. "Швидкий набір", на стор. 23.

■ Інформація, сервер та мої номери

Виберіть **Меню > Контакти** та одне з наступних підменю:

Інформ. номери, щоб зателефонувати за інформаційними номерами оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Сервісні номери, щоб зателефонувати за сервісними номерами свого оператора, якщо ці номери містяться на Вашій SIM-картці (послуга мережі).

Мої номери, щоб побачити телефонні номери Вашої SIM-картки, якщо такі номери наявні на SIM-картці.

8. Реєстр дзвінків



Телефон реєструє Ваші пропущені, отримані та набрані дзвінки лише в тому випадку, якщо мережа підтримує ці функції, телефон увімкнено і він знаходиться в межах зони покриття мережі.

Щоб переглянути інформацію про Ваші дзвінки, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Пропущ. дзвін., Отрим. дзвінки** або **Набрані номери**. Щоб переглянути останні пропущені та отримані дзвінки у хронологічному порядку, виберіть **Журн. дзвінків**. Щоб переглянути список контактів, на які Ви нещодавно надсилали повідомлення, виберіть **Одерж. повідом.**.

Щоб переглянути приблизну інформацію про свої останні сеанси зв'язку, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Тривал. дзвін., Лічил.пак.даних** або **Тривал. з'єднан.**

Щоб переглянути скільки текстових та мультимедійних повідомлень Ви надіслали та отримали, виберіть **Меню > Журнал дзвінків > Журнал повіг.**



Увага: Фактична вартість дзвінків та послуг, що розраховується Вашим постачальником послуг, може змінюватись в залежності від функцій мережі, способу округлення при виставленні рахунку, податкових ставок тощо.

Деякі таймери можуть бути обнулені при оновленні послуг або програмного забезпечення.

■ Інформація про місцезнаходження

Мережа може надіслати Вам запит про місцезнаходження (послуга мережі). Зверніться до свого оператора мережі або постачальника послуг, щоб передплатити інформацію про місцезнаходження та щоб узгодити її доставку.

Щоб прийняти або відхилити запит на місцезнаходження, виберіть **Прийн.** або **Відхил.** Якщо Ви пропустите запит, телефон автоматично прийме або відхилить його залежно до того, про що Ви домовилися зі своїм оператором мережі або постачальником

послуг. На дисплей телефону відобразиться [1 запит місцезнаходження пропущено](#). Щоб переглянути пропущений запит на місцезнаходження, виберіть [Показати](#).

Щоб переглянути інформацію про 10 останніх оповіщень та запитів щодо конфіденційності або видалити їх, виберіть [Меню > Журнал дзвінків > Місцезнаходж. > Журнал місцезнах.](#) > Відкрити папку

[або Видалити всі](#).



9. Установки

■ Режими

У Вашого телефону є різні групи установок, тобто режими, для яких можна підібрати тональні сигнали для різних подій та ситуацій.

Виберіть **Меню > Установки > Режими** та виберіть з наступних опцій:

Активізувати, щоб увімкнути вибраний режим.

Редагувати, щоб персоналізувати режим. Виберіть установку, яку потрібно змінити, і внесіть зміни.

Тимчасовий, щоб активувати режим на обмежений термін часу (до 24 годин) та запрограмувати час завершення. Коли час, запрограмований для даного режиму, виходить, активізується попередній режим, час дії якого не був обмежений.

■ Теми

Тема містить елементи, які дозволяють персоналізувати Ваш телефон.

Виберіть **Меню > Установки > Теми** та виберіть з наступних опцій:

Вибрати тему, щоб встановити тему. Відкриється список папок в меню *Галерея*. Відкрийте папку **Теми** і виберіть якусь тему.

Завантаження тем, щоб відкрити список посилань для завантаження більшої кількості тем

■ Тони

Ви можете змінювати установки активного режиму.

Виберіть **Меню > Установки > Тони**. Такі самі установки можна знайти в меню **Режими**. Див. **Редагувати** у "Режими", на стор. 55.

Щоб телефон дзвонив лише у разі дзвінку з номерів обраної групи абонентів, виберіть **Сигнал для**. Перейдіть до потрібної групи абонентів або опції **Всі звінки** і натисніть **Познач**.

Виберіть **Опції** > **Зберегти**, щоб зберегти дану установку, або **Скасувати**, щоб залишити дану установку без змін.

Якщо Ви вибрали найгучніший рівень тону дзвінка, то тон дзвінка досягне свого найвищого рівня за декілька секунд.

■ Дисплей

Виберіть **Меню** > **Установки** > **Дисплей** та з наявних опцій:

Шпалери, щоб додати фоновий малюнок, який буде відображатися в режимі очікування

Активне очікування, щоб вмикати або вимикати активний режим очікування та впорядковувати і персоналізувати його

Кол. шир. в реж. очік., щоб вибрати колір для тексту, що відображається в режимі очікування

Піктогр. навіг. клав., щоб відображати піктограми поточних ярликів клавіші прокрутки у режимі очікування, коли режим активного очікування вимкнений

Анімація шарніра, щоб запрограмувати телефон залежно від теми відображати анімацію та відтворювати тональний сигнал під час відкривання й закривання

Заставка > Увімкнути, щоб увімкнути в телефоні заставку. Щоб завантажити більше графіків, виберіть **Завантаж. графіки**. Щоб ввести проміжок часу, по закінченню якого буде активуватися заставка, виберіть **Тайм-аут**.

Збереження енергії, щоб зекономити заряд акумулятора. Дата та цифровий годинник відображаються, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Режим сну, щоб зекономити заряд акумулятора. Дисплей стає повністю чорним, коли впродовж певного проміжку часу не використовувалася жодна функція телефону.

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту для повідомлень, контактів та веб-сторінок

Логотип оператора, щоб логотип оператора відображався або не відображався на телефоні

Інф. по стільнику > Увімкнути, щоб відображати ідентифікацію стільникової мережі, якщо це доступно у даній мережі.

■ Час і дата

Щоб змінити тип годинника, часовий пояс та установки дати, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Час, Дата** або **Ав.нов.дати та час.** (послуга мережі).

Під час подорожі до іншого часового поясу, виберіть **Меню > Установки > Час та дата > Час > Часовий пояс** та часовий пояс, у якому Ви перебуваєте, згідно з різницю в часі з Гринвіцьким меридіаном або з Універсальним скородинованим часом. Час та дата встановлюються відповідно до часового поясу і дозволяють Вашому телефону коректно відображувати час надсилання текстових та мультимедійних повідомлень, які Ви отримуєте.

Наприклад,

GMT-5 означає часовий пояс Нью-Йорка (США), 5 годин на захід від Гринвіча/Лондон (Великобританія).

■ Персональні закладки

Власні персональні закладки дозволяють отримувати швидкий доступ до функцій телефону.

Ліва клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть **Меню > Установки > Перс. закладки > Ліва клав. вибору**.

Якщо ліва клавіша вибору має функцію **Іти до**, щоб активізувати функцію в режимі очікування виберіть **Іти до > Опції** та одну з наступних опцій:

Вибрать опції, щоб додати функцію або видалити функцію зі списку закладок

[Упорядкувати](#), щоб змінити поспідовність розташування функцій у списку персональних закладок

Права клавіша вибору

Щоб вибрати функцію зі списку, виберіть [Меню > Установки > Перс. закладки > Права клав. вибору.](#)

Навігаційна клавіша

Щоб встановити інші функції телефону для навігаційної клавіші із заздалегідь визначеного списку, виберіть [Меню > Установки > Перс. закладки > Навігац. клавіша.](#)

Голосові команди

Ви можете дзвонити абонентам та викликати команди телефону, промовляючи голосові команди. Голосові команди залежать від мови. Для установок мови див. [Мова розпізнавання](#) в розділі "Телефон", на стор. 64.

Щоб вибрати функції, які будуть активізуватися за допомогою голосових команд, виберіть [Меню > Установки > Перс. закладки > Голосові команди](#) та папку. Перейдіть до функції.  вказує, що голосова позначка активована. Щоб активувати голосову позначку, виберіть [Додати](#). Щоб відтворити активовану голосову команду, виберіть [Відтвор.](#) Щоб використовувати голосові команди, див. "Покращений голосовий набір", на стор. 24.

Щоб керувати голосовими командами, перейдіть до функції телефону та виберіть з наступних функцій:

[Редагувати](#) або [Вигалити](#), щоб змінити або скасувати голосову команду для вибраної функції

[Додати всі](#) або [Вигалити всі](#), щоб увімкнути або вимкнути всі функції у списку голосових команд.

■ З'єднання

Ви можете з'єднати телефон із сумісним пристроєм за допомогою бездротового з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель даних USB. Також Ви можете визначити установки для комутованих з'єднань EGPRS.

Бездротова технологія Bluetooth

Даний пристрій є сумісним з Bluetooth Specification 2.0+ EDR, яка підтримує наступні режими: режим загального доступу, режим доступу до мережі, загальний режим обміну об'єктами, режим вільні руки, режим гарнітури, режим проштовхування об'єктів, режим передачі файлів, режим комутованого з'єднання з мережею, режим доступу до SIM-картки та режим послідовного порту. Щоб забезпечити можливість взаємодії між різними пристроями, що підтримують технологію Bluetooth, використовуйте з цією моделлю ухвалені аксесуари Nokia. Перевіряйте у виробників інших пристройів інформацію про сумісність з цим пристроєм.

У деяких місцевостях можуть існувати обмеження щодо використання технології Bluetooth. Перевірте це у місцевих органах влади або у постачальника послуг.

Функції, що використовують технологію Bluetooth або дозволяють таким функціям працювати у фоновому режимі під час користування іншими функціями, збільшують споживання енергії акумулятора і скорочують термін його служби.

Технологія Bluetooth дозволяє з'єднувати телефон із сумісним з Bluetooth пристроєм на відстані до 10 метрів (32 фута). Оскільки пристрой з підтримкою технології Bluetooth зв'язуються за допомогою радіохвиль, Ваш телефон та інші пристрої непотрібно розміщувати на лінії прямого бачення, хоча на з'єднання можуть впливати такі перешкоди, як стіни чи інші електронні пристрої.

Настройка з'єднання Bluetooth

Виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Bluetooth** та виберіть з наступних функцій:

Bluetooth > Увімкнути або **Вимкнути**, щоб увімкнути або вимкнути функцію Bluetooth.  позначає активне з'єднання Bluetooth.

[Пошук аудіо-додатків](#), щоб шукати сумісні аудіопристрої Bluetooth. Виберіть пристрій, який потрібно з'єднати з телефоном.

[Парні пристрої](#), щоб знайти будь-які пристрої Bluetooth в межах досяжності. Виберіть [Новий](#), щоб відкрити список пристройів Bluetooth в межах досяжності. Виберіть пристрій та [Ств. пару](#). Введіть відповідний код доступу до пристрою Bluetooth (до 16 символів), щоб об'єднати пристрій у пару з Вашим телефоном. Цей пароль потрібно вводити лише у випадку, якщо Ви з'єднуєтесь з пристроєм вперше. Ваш телефон з'єднується з пристроєм, і Ви можете починати передачу даних.

Бездротове з'єднання Bluetooth

Виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Bluetooth](#). Щоб перевірити, яке з'єднання Bluetooth є зараз активним, виберіть [Активні пристрої](#). Щоб переглянути список пристройів Bluetooth, об'єднаних в пари з Вашим телефоном, виберіть [Парні пристрої](#).

Установки Bluetooth

Щоб визначити, як Ваш телефон відображатиметься на інших пристроях Bluetooth, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Bluetooth](#) > [Видимість телефону](#) або [Назва моого телефона](#).

Якщо Вас непокоїть проблема захисту, вимкніть функцію Bluetooth або встановіть [Видимість телефону](#) у положення [Схований](#). Завжди приймайте з'єднання Bluetooth тільки для пристроїв, з якими Ви це узгодили.

Система пакетної передачі даних

Технологія GPRS (General Packet Radio Service – Технологія пакетної радіопередачі даних) – це послуга мережі, яка дозволяє мобільним телефонам надсилювати та отримувати дані через мережу, що базується на Інтернет-протоколах (IP).

Щоб визначити, як буде використовуватись послуга, виберіть [Меню](#) > [Установки](#) > [З'єднання](#) > [Пакетні дані](#) > [З'єднання пак. даних](#) та з наступних опцій:

[За потребою](#), щоб встановити пакетну передачу даних на встановлену, коли програма буде цього потребувати. З'єднання завершиться автоматично, коли програму буде закрито.

Завжди online, щоб телефон автоматично реєструвався в мережі пакетної передачі даних при кожному вмиканні телефону

Установки модему

За допомогою бездротової технології Bluetooth або кабелю передачі даних можна з'єднати телефон із сумісним ПК та використовувати телефон як modem для встановлення з'єднання GPRS через ПК.

Щоб визначити установки для з'єднань зі свого ПК, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Пакетні дані > Устан. пакет. даних** > **Акт. точка доступу** та активуйте точку доступу, яку потрібно використовувати. Виберіть **Редаг. акт. тчк дост. > Псевг. для точ. дост.** і введіть назву для зміни установок точки доступу, а потім виберіть **Добре**. Виберіть **Тчк дост. пак. даних**, введіть назву точки доступу (APN), щоб встановити з'єднання з мережею, та виберіть **Добре**.

Ви також можете встановити установки послуги комутованого з'єднання EGPRS (назву точки доступу) на ПК за допомогою програмного забезпечення Nokia Modem Options (опції модему Nokia). Див. "Nokia PC Suite", на стор. 96. Якщо Ви встановили установки як на ПК, так і на телефоні, то будуть використовуватися установки на ПК.

Перенесення даних

Синхронізуйте Ваш календар, контактні дані та нотатки з іншим сумісним пристроєм (наприклад, мобільним телефоном), сумісним ПК або віддаленим Інтернет-сервером (послуга мережі).

Ваш телефон дозволяє передачу даних із сумісного ПК або іншого сумісного пристрою при використанні телефону без SIM-картки.

Список контактів передачі

Щоб скопіювати або синхронізувати дані з Вашого телефону, назва пристрою та установки повинні входити до списку партнерів в контактах передачі. Якщо Ви отримали дані з іншого пристрою, наприклад, із сумісного мобільного телефону, партнер автоматично додається до списку, використовуючи дані контакту з іншого

пристрою. [Синхрон. сервера](#) та [Синхронізац. з ПК](#) – елементи, вже додані до списку.

Щоб додати новий контакт передачі до списку (наприклад, мобільний телефон), виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Опції > Дод. контакт перед.** > Синхронізація телефонів або Копіювання до телефону та введіть установки відповідно до типу передачі.

Щоб редагувати установки копіювання та синхронізації, виберіть контакт зі списку передачі та **Опції > Редагувати.**

Щоб видалити контакт передачі, виберіть його зі списку контактів передачі, виберіть **Опції > Видалити.**

Передача даних з сумісним пристроєм

Для синхронізації використовуйте бездротову технологію Bluetooth або кабельне з'єднання. Інший пристрій повинен бути активований для отримання даних.

Щоб почати передачу даних, виберіть **Меню > Установки > З'єднання > Передача даних** та контакт передачі зі списку, відмінний від [Синхрон. сервера](#) або [Синхронізац. з ПК](#). Відповідно до установок, вибрані дані будуть скопійовані або синхронізовані.

Синхронізація з сумісного ПК

Щоб синхронізувати дані з календаря, нотаток та контактів, установіть програмне забезпечення Nokia PC Suite Вашого телефону на ПК. Використовуючи для синхронізації бездротову технологію Bluetooth або кабель передачі даних USB, почніть синхронізацію з ПК.

Синхронізація з сервера

Щоб використовувати віддалений Інтернет-сервер, передплатіть послугу синхронізації. За більш докладною інформацією про наявність установок послуги синхронізації зверніться до свого постачальника послуг. Ви можете отримати установки як конфігураційне повідомлення. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11 та "Настройка", на стор. 66.

Щоб почати синхронізацію зі свого телефону, виберіть [Меню > Установки > З'єднання > Передача даних > Синхрон. сервера](#). В залежності від установок, виберіть [Підготовка синхронізації](#) або [Починаю копіювання](#).

Синхронізація вперше або після перерваного сеансу синхронізації може зайняти до 30 хвилин до повного завершення.

USB-кабель передачі даних

Ви можете використовувати кабель передачі даних USB для передачі даних між телефоном та сумісним ПК або принтером, що підтримує PictBridge. Також Ви можете використовувати кабель даних USB з програмним забезпеченням Nokia PC Suite.

Щоб активувати телефон для передачі даних або друку зображень, приєднайте кабель передачі даних. Підтвердьте [Кабель даних USB приєднано](#). Виберіть [режим](#), та виберіть одну з наступних опцій:

[Режим Nokia](#), щоб використовувати кабель для PC Suite

[Друк і медіа](#), щоб використовувати телефон з принтером, сумісним з PictBridge або зі своїм сумісним ПК

[Зберігання даних](#), щоб приєднати телефон до ПК, на якому не встановлено програмне забезпечення Nokia, і використовувати телефон в якості пристрою для зберігання даних.

Щоб змінити режим USB, виберіть [Меню > Установки > З'єднання > Кабель даних USB > Режим Nokia, Друк і медіа](#) або [Зберігання даних](#).

■ Здійснення дзвінків

Виберіть [Меню > Установки > Дзвінки](#) та виберіть з наступних опцій:

[Переадресація](#), щоб переадресовувати свої вхідні дзвінки (послуга мережі). Можливо, Ви не зможете переадресовувати Ваші дзвінки, якщо активізовані деякі з функцій заборони дзвінків. Див. [Сервіс забор. дзвін.](#) у розділі "Захист", на стор. 67.

[Чіткість голосу > Активувати](#), щоб покращити чіткість мовлення, особливо в шумному середовищі

Відповідь клавішею > Увімкнути, щоб відповідати на вхідні дзвінки швидким натисканням будь-якої клавіші, за винятком клавіш живлення, правої та лівої клавіш вибору та клавіші завершення.

Автомат. перенабір > Увімкнути, щоб зробити до десяти спроб з'єднати дзвінок після невдалої спроби.

Швидкий набір > Увімкнути, щоб телефонувати за іменами та номерами, для яких призначені клавіші швидкого набору **2 - 9**, натиснувши та утримуючи відповідну цифрову клавішу.

Опції очік. дзвінка > Активувати, щоб мережа повідомляла Вас про вхідний дзвінок під час активного дзвінка (послуга мережі). Див. "Очікування дзвінка", на стор. 24.

Піс. після дзвінка > Увімкнути, щоб після завершення кожного дзвінка відображалася приблизна тривалість і вартість дзвінка (послуга мережі).

Надс. моїм гані аbon. > Так, щоб особа, якій Ви телефонуете, бачила Ваш телефонний номер (послуга мережі). Щоб використовувати установку, про яку Ви домовились з оператором послуг, виберіть *Встановл. мережею*.

Лінія для вихідних, щоб вибрати телефонну лінію 1 або 2 для здійснення дзвінків, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-картою (послуга мережі).

Обробка дзвінків, щоб запрограмувати телефон відповідати на дзвінки після його відкривання і завершувати дзвінки після закривання телефону.

■ Телефон

Виберіть *Меню > Установки > Телефон* та виберіть з наступних опцій:

Установки мови, щоб встановити мову дисплея телефону, виберіть *Мова телефону. Автомат*, щоб телефон обрав мову відповідно до інформації на SIM-картці. Щоб вибрати мову USIM-картки, виберіть *Мова SIM-картки*. Щоб визначити мову для голосових команд, виберіть *Мова розпізнавання*.

Захисне блокування, щоб запрограмувати телефон запитувати код захисту при розблокуванні клавіатури. Введіть код захисту та виберіть *Увімкнути*.

Автом. блок. клавіш, щоб клавіатура блокувалася автоматично по закінченню певного часового періоду затримки, коли телефон перебуває в режимі очікування, і жодна з функцій телефону не використовувалась. Виберіть *Увімкнути* та встановіть час.

Привітання, щоб написати привітання, яке відображатиметься під час увімкнення телефону

Запит польоту > Увімкнути – кожного разу після увімкнення телефон відображає запит на використання режиму польоту. В режимі польоту радіо автоматично вимикається. Цей режим слід використовувати в середовищі, чутливому до радіохвиль.

Оновлен. телефону – для отримання оновленого програмного забезпечення для телефону від постачальника послуг (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. Див. "Оновлення програмного забезпечення телефону", на стор. 68.

Вибір оператора > Автоматично, щоб запрограмувати телефон автоматично вибирати одну зі стільникових мереж, доступних у Вашій місцевості. За допомогою режиму *Вручну* Ви можете вибрати мережу, що має роумінгову угоду з Вашим постачальником послуг.

Підтв. гї SIM-послуг – Див. "Послуги SIM", на стор. 95.

Актив. тексту довиг., щоб вибрати, чи телефон відображатиме тексти довідки.

Тон запуску > Увімкнути, щоб телефон відтворював тональний сигнал при увімкненні.

■ Додаткові пристрой

Дане меню або наступні опції відображаються лише тоді, коли до телефону приєднано сумісний мобільний аксесуар.

Виберіть **Меню > Установки > Додатки**. Виберіть аксесуар і, залежно від нього, наступні опції:

Стандартний режим, щоб вибрати режим, який автоматично активуватиметься при приєднанні вибраного аксесуару.

Автовідповідь, щоб телефон відповідав на вхідний дзвінок автоматично після 5 секунд. Якщо *Сигнал вхіг. дзвінка* встановлено на **1 біл** або **Вимкнути**, автоматична відповідь вимкнена.

Підсвітка, щоб підсвітка була увімкнена постійно **Увімкнути**.

Виберіть **Автоматично**, щоб підсвітка вимикалась через 15 секунд після натискання клавіші.

Текстовий телефон > Вик. текст. телефон > Так, щоб використовувати установки текстового телефону замість установок гарнітури або пристрою індуктивного зв'язку.

Якщо до Вашого телефону є слуховий пристрій, виберіть **Слуховий апарат > Реж.слух. ап. з Т-кот. > Увімкнути** для оптимізації якості звуку для слухового пристрою. Піктограма відображається, коли активовано **Реж.слух. ап. з Т-кот..**

■ Настройка

Ви можете визначити установки Вашого телефону, необхідні для належного функціонування певних послуг. Ці установки також може надіслати Ваш постачальник послуг. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11.

Виберіть **Меню > Установки > Конфігурація** та виберіть з наступних опцій:

Станд. уст. конфігур., щоб переглянути постачальників послуг, збережених в телефоні. Щоб запрограмувати конфігураційні установки постачальника послуг у якості стандартних, виберіть **Опції > Встан. як стандарт.**

Акт.стан.в усіх прог., щоб активувати стандартні конфігураційні установки для програм, які підтримуються.

Пріорит. тчк доступу, щоб переглянути збережені точки доступу. Перейдіть до будь-якої точки доступу та виберіть **Опції > Детали**, щоб переглянути ім'я постачальника послуг, носій даних, точку доступу пакетних даних або номер комутованого з'єднання GSM.

З'єд. з постач. послуг, щоб завантажити конфігураційні установки у свого постачальника послуг

Уст. менедж. пристр., щоб дозволити чи заборонити отримувати оновлене програмне забезпечення для телефону. Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону. Див. "Оновлення програмного забезпечення телефону", на стор.68.

Особисті настройки, щоб вручну додати нові особисті облікові записи для різних послуг, активувати або видалити їх. Щоб додати новий особистий обліковий запис, якщо Ви ще не додали жодного, виберіть *Додати*; чи виберіть *Опції* > *Додати новий*. Виберіть тип послуги, а потім виберіть та введіть кожен з потрібних параметрів. Параметри відрізняються відповідно до типу вибраної послуги. Щоб видалити або активувати особистий обліковий запис, перейдіть до нього та виберіть *Опції* > *Видалити* або *Активізувати*.

■ Захист

Коли активізовано функції безпеки, що обмежують дзвінки (такі як заборона дзвінків, закрита група користувачів та фіксований набір), може існувати можливість зателефонувати за офіційним номером екстреної служби, запрограмованим у Вашому пристрой.

Виберіть *Меню* > *Установки* > *Захист* та виберіть з наступних опцій: *Запит на PIN-код* та *Запит на UPIN-код*, щоб телефон запитував PIN-код або UPIN-код при кожному увімкненні. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Запит PIN2-коду, виберіть, чи потрібен PIN2-код, коли використовується особлива функція телефону, що захищається PIN2-кодом. Деякі SIM-картки не дозволяють вимикати запит коду.

Сервіс забор. дзвін., щоб обмежити вхідні та вихідні дзвінки з Вашого телефону (послуга мережі). Потрібно ввести пароль заборони.

Фікс. набір номера, щоб обмежити свої вихідні дзвінки вибраними телефонними номерами, якщо ця функція підтримується Вашою SIM-карткою. Коли увімкнено фіксований набір, неможливо встановити з'єднання GPRS, окрім випадків, коли це з'єднання

використовується для надсилання текстових повідомлень через з'єднання GPRS. В цьому випадку номер телефону одержувача та номер центру обробки повідомлень повинні бути включені в список фіксованого набору.

Закр. абонент. група, щоб вказати групу осіб, яким Ви можете телефонувати, і які можуть телефонувати Вам (послуга мережі)

Рівень захисту > Телефон, щоб телефон запитував код захисту кожного разу, коли в нього вставлятимуть нову SIM-карту. Якщо Ви вибрали *Пам'ять*, телефон запитуватиме код захисту у випадку, коли вибрано пам'ять SIM-картки і потрібно змінити поточну активну пам'ять.

Коди доступу, щоб змінити код захисту, PIN-код, код UPIN, код PIN2 або пароль заборони дзвінків

Поточний код, щоб визначити, який з кодів, UPIN-код або PIN-код, має бути активованим.

Сертиф. авторизації або *Сертифікати корист.*, щоб переглянути, список авторизації або сертифікати користувача, завантажені до Вашого телефону. Див. "Сертифікати", на стор. 92.

Уст. модуля захисту, щоб переглянути *Деталі мод. захисту*, активізуйте *Запит PIN модуля* або змініть модуль PIN і PIN підпису. Див. також "Коди доступу", на стор. 10.

■ Повернення до заводських установок

Щоб скинути деякі установки меню до початкових значень, виберіть **Меню > Установки > Відн. завод. уст.**. Введіть код захисту. Імена та телефонні номери, збережені в меню *Контакти*, не видаляються.

■ Оновлення програмного забезпечення телефону

Ваш постачальник послуг може надсилати оновлення програмного забезпечення "по повітря" безпосередньо на Ваш пристрій (послуга мережі). Ця опція може бути недоступною, що залежить від Вашого телефону.



Попередження: Під час встановлення оновлення програмного забезпечення, Ви не можете користуватися пристроєм, навіть робити екстрені дзвінки, поки оновлення не буде завершене та пристрій не буде перезавантажено. Переконайтесь, що Ви зробили резервні копії даних перед початком оновлення.

Установки

Для того, щоб дозволити або заборонити оновлення програмного забезпечення телефону, виберіть **Меню > Установки > Конфігурація > Уст. менедж. пристр. > Онов. від пост. посл.** та наступні опції:

Завжди дозвол., щоб автоматично оновляти програмне забезпечення

Завжди відхиляти, щоб відхилити всі оновлення

Спочат. підтверд., щоб завантажувати програми та оновлення тільки після Вашої згоди (встановлено за умовчанням)

Запит на оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Меню > Установки > Телефон > Оновлен. телефону**, щоб замовити оновлення програмного забезпечення у постачальника послуг. Виберіть **Дет.пот.прогр.забез.**, щоб відобразити поточну версію програмного забезпечення та перевірити, чи необхідне оновлення. Виберіть **Зав. прог. забез. тел.**, щоб завантажити та встановити оновлене програмне забезпечення до телефону. Виконайте вказівки, що з'являються на дисплей.

Встановлення оновлення програмного забезпечення

Виберіть **Вст. онов.прог.забез.**, щоб почати встановлення, якщо воно було скасоване після завантаження.

Оновлення програмного забезпечення може зайняти кілька хвилин. Якщо виникли проблеми із встановленням, зверніться до свого постачальника послуг.

10. Меню оператора

Це меню дозволяє отримати доступ до порталу послуг, що надаються Вашим оператором мережі. Назва та піктограма залежать від оператора. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мережі. Оператор може оновити це меню за допомогою сервісного повідомлення. Для отримання детальнішої інформації див. "Службова скринька вхідних повідомлень", на стор. 91.

11. Галерея



У цьому меню можна керувати зображеннями, відеокліпами, музичними файлами, темами, графікою, тонами, записами та отриманими файлами. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Ваш телефон підтримує системи ключів активації, які захищають отриманий вміст. Завжди перевіряйте умови доставки будь-якого вмісту і ключів активації перед тим, як отримувати їх, оскільки за них може стягуватися платня.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Щоб переглянути список папок, виберіть **Меню > Галерея**.

Щоб побачити опції, наявні у папці, виберіть папку та **Опції**.

Щоб переглянути список файлів у папці, виберіть папку та **Відкрити**.

Щоб побачити наявні опції у файлі, виберіть файл та **Опції**.

Щоб переглянути папки картки пам'яті при пересуванні файла, перейдіть до картки пам'яті й натисніть клавішу прокрутки праворуч.

■ Друк малюнків

XpressPrint

Ваш пристрій підтримує Nokia XpressPrint. Приєднайте його до сумісного принтера за допомогою кабелю даних або надішліть малюнок через Bluetooth на принтер, що підтримує цю технологію. Див. "З'єднання", на стор. 59.

Ви можете друкувати малюнки у форматі JPEG. Фотографії, зроблені камерою, автоматично зберігаються у форматі JPEG.

Виберіть малюнок, який потрібно роздрукувати, і **Опції > Друк**.

■ Картка пам'яті

Зберігайте всі мініатюрні SIM-картки в недоступних для дітей місцях.

Ви можете використовувати картку пам'яті microSD для зберігання мультимедійних файлів, тобто відеокліпів, музичних записів та звукових файлів, малюнків і даних повідомлень.

Деякі папки в [Галерея](#), вміст яких використовує телефон (наприклад, "Теми"), можуть зберігатися на картці пам'яті.

Як вставити або вийняти картку microSD, див. "Встановлення картки microSD", на стор. 14.

Форматування картки пам'яті

При форматуванні картки пам'яті всі дані, збережені на ній, втрачаються назавжди. Деякі картки пам'яті постачаються попередньо відформатованими, а деякі потребують форматування. Проконсультуйтесь у представника з продажу, чи потрібно відформатувати картку пам'яті перед її використанням.

Щоб відформатувати картку пам'яті, виберіть [Меню > Галерея](#) або [Програми](#), папку картки пам'яті  та [Опції > Формат. карт. пам.](#) > [Так](#).

Коли форматування буде завершено, введіть назву картки пам'яті.

Блокування картки пам'яті

Щоб встановити пароль для блокування Вашої картки пам'яті проти несанкціонованого використання, виберіть [Опції > Встановити пароль](#). Пароль може містити до 8 символів.

Пароль зберігається у Вашому телефоні, і немає потреби вводити його знову, доки Ви користуєтесь карткою пам'яті на тому ж самому телефоні. Якщо Ви бажаєте скористатися карткою пам'яті на іншому телефоні, необхідно буде ввести пароль. Щоб видалити пароль, виберіть [Опції > Видалити пароль](#).

Перевірка використання пам'яті

Щоб перевірити обсяг використання пам'яті різними групами даних, а також обсяг пам'яті, доступної для встановлення нових програм або програмного забезпечення на Вашу картку пам'яті, виберіть **Опції > Деталі.**

12. Медіа



Під час зйомки та використання зображень або відеокліпів дотримуйтесь законів та поважайте місцеві звичаї, а також приватне життя та законні права інших людей, включаючи авторські права.


■ Камера та відео

За допомогою вбудованої камери Ви можете робити знімки та відеозаписи.

Створення фотознімків

Щоб користуватися функцією нерухомих зображень, натисніть клавішу камери в режимі очікування та виберіть **Меню > Megia > Камера** або натисніть клавішу прокрутки вліво, якщо увімкнено функцію відео.

Щоб зробити фотографію у форматі ландшафту, тримайте телефон в горизонтальному положенні. Щоб збільшити або зменшити масштаб в режимі фото, натискайте клавішу прокрутки вгору або вниз або використовуйте клавіші гучності.

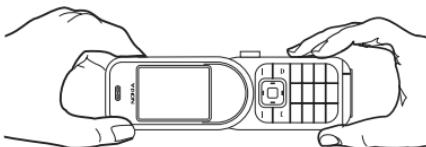

Щоб зробити фотознімок, виберіть **Сфотогр.** або натисніть клавішу камери. Телефон зберігає зображення на карті пам'яті.

Виберіть **Опції**, щоб встановити **Увімк. нічний режим**, якщо освітлення слабке, **Автотаймер увімкн.**, щоб активувати автотаймер, або **Увім. серійну зйомку**, щоб зробити серію послідовних знімків. Коли встановлено найбільший розмір знімків, камера робить 3 знімки у швидкій послідовності. Коли встановлені інші розміри знімків, камера робить 5 знімків у швидкій послідовності.

Виберіть **Опції > Установки > Час перегл. зображен.** і час перегляду для виведення отриманих фотознімків на дисплей. Під час

перегляду виберіть **Назад**, щоб зробити інший знімок, або **Надісл.**, щоб надіслати знімок як мультимедійне повідомлення.

Даний пристрій підтримує знімання зображень з роздільною здатністю 1200 x 1600 пікселів. Роздільна здатність у цих матеріалах може бути різною.

Записування відеокліпів

Щоб скористуватися функцією відео, натисніть і потримайте клавішу камери в режимі очікування та виберіть **Меню > Megia > Bigeo** або натисніть клавішу прокрутки вправо, якщо увімкнено функцію камери. Щоб почати запис відео, виберіть **Запис**. Щоб тимчасово припинити запис, виберіть **Пауза**; щоб відновити запис, виберіть **Далі**; щоб зупинити запис, виберіть **Стоп**. Телефон зберігає відеокліпи на картці пам'яті або у пам'яті телефону.

Опції камери та відео

Щоб використати фільтр, виберіть **Опції > Ефекти > Фальшиві кольори, Вігтінки сірого, Сепія, Негатив або Соляризація**.

Щоб адаптувати камеру до умов освітлення, виберіть **Опції > Баланс білого > Автоматично, Денне світло, Вольфрам або Флуоресцентне**.

Щоб змінити інші установки камери та відеозйомки або вибрати пам'ять для збереження відеокліпів та фотографій, виберіть **Опції > Установки**.

■ Медіа-плеєр

За допомогою медіа-плеєра Ви можете переглядати, відтворювати та завантажувати файли, наприклад, зображення, аудіо, відео та анімацію. Також можна переглядати сумісне потокове відео з мережного сервера (послуга мережі).

Виберіть **Меню > Megia > Megia-плеєр > Відкрити Галерею, Закладки, Itu go агреси** або **Завантаження megia**, щоб вибрати чи завантажити файли.

Виберіть **Меню > Megia > Megia-плеєр > Інтервал перемотки**, щоб встановити швидкість перемотування вперед/назад.

Конфігурація послуги потокового вмісту

Ви можете отримати конфігураційні установки, які необхідні для потокової передачі, у вигляді конфігураційного повідомлення від свого постачальника послуг. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11. Також Ви можете ввести ці установки вручну. Див. "Настройка", на стор. 66. Щоб активізувати установки, зробіть наступне:

1. Виберіть **Меню > Megia > Megia-плеєр > Установки потоку > Конфігурація.**
2. Виберіть постачальника послуг, *Стандартні* чи *Перс. конфігурація* для послуги потокового вмісту.
3. Виберіть *Обліковий запис*, а потім обліковий запис послуги потокової передачі, який знаходиться в активних конфігураційних установках.

■ Музичний плеєр

У Вашому телефоні є музичний плеєр для прослухування музичних записів або інших звукових файлів у форматі MP3 або AAC, які Ви завантажили з Інтернету або перенесли на телефон за допомогою програми Nokia Audio Manager. Див. "Nokia PC Suite", на стор. 96.

Захист авторських прав може запобігти копіюванню, модифікації, передачі або пересиланню деяких зображень, музики, включаючи тони дзвінка та інший вміст.

Музичні файли, що зберігаються в музичній папці в пам'яті телефону або на картці пам'яті, будуть автоматично виявлені та додані до музичної бібліотеки під час запуску телефону.

Щоб відкрити музичний програвач, виберіть **Меню > Megia > Музичний плеєр.**

Відтворення музичних файлів



Попередження! Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху.

Керуйте музичним плеєром за допомогою віртуальних клавіш на дисплей.

Коли Ви відкриваєте меню *Музичний плеєр*, відображаються деталі першого запису у стандартному списку. Для початку відтворення виберіть \triangleright .

Для настройки рівня гучності відтворення використовуйте клавіші гучності на боковій частині Вашого телефону.

Щоб призупинити відтворення, виберіть $\square\square$.

Щоб перейти на початок наступного запису, виберіть $\triangleright\triangleright$. Щоб перейти на початок попереднього запису, виберіть $\triangleleft\triangleleft$.

Щоб прокрутити назад поточний запис, натисніть і потримайте $\triangleleft\triangleleft$.

Щоб прокрутити вперед поточний запис, виберіть і потримайте $\triangleright\triangleright$.

Відпустіть клавішу у потрібному місці.

Щоб зупинити музичний плеєр, виберіть **Назад**.

Опції музичного плеєра

В меню *Музичний плеєр* виберіть одну з наступних опцій:

Список записів – перегляд усіх записів, наявних в активному списку записів, та відтворення потрібного. Щоб відтворити запис, перейдіть до потрібного запису і виберіть **Відтвор.**

Музична бібліотека – перегляд усіх наявних записів, впорядкованих за наступними критеріями: *Виконавці*, *Альбоми*, *Жанри*, *Композитори* або *Списки записів*. Виберіть **Оновити бібліотеку**, щоб оновити списки. Списки записів, які генерує Nokia Music Manager, можна знайти в *Списки записів > Мої спис. записів*.

Опції відтворення – виберіть *Випадкове*, щоб відтворювати записи зі списку у випадковій послідовності. Виберіть *Повторити*, щоб повторно відтворювати поточний запис або список записів загалом.

Megia-еквалайзер – щоб вибрати й настроїти установки еквалайзера

Дод. до Вибраного – щоб додати поточний запис до списку вибраних записів

Через Bluetooth – щоб приєднатися і відтворювати записи на звуковому аксесуарі за допомогою технології Bluetooth

Використати тон, щоб встановити поточний музичний запис, що відтворюється, наприклад, в якості тону дзвінка.

Hagisplati – щоб надіслати поточний запис як мультимедійне повідомлення або за допомогою технології Bluetooth

Веб-сторінка, щоб перейти до веб-сторінки запису, що відтворюється.

Завантажен. музики – щоб з'єднатися з веб-послугою

Стан пам'яті, щоб побачити обсяг вільної та використаної пам'яті.

■ Радіо

FM-радіоприймач залежить від антени, відмінної від антени бездротового пристрою. Щоб FM-радіоприймач працював належним чином, до пристрою необхідно приєднати сумісну гарнітуру або аксесуар.



Попередження: Слухайте музику на помірному рівні гучності. Тривале прослуховування на високому рівні гучності може завдати шкоди Вашому слуху. Не тримайте пристрій поблизу вуха під час використання гучномовця, оскільки гучність може бути дуже високою.

Виберіть **Меню > Megia > Pagio**.

Для використання графічних клавіш ▲, ▼, ◀ та ▶ на дисплей, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

Збереження радіохвиль

- Щоб почати пошук, виберіть та тримайте ◀ або ▶. Щоб змінити радіочастоту з кроком 0,05 МГц, швидко натисніть ◀ або ▶.
- Щоб зберегти частоту у пам'яті під номером від 1 до 9, натисніть та потримайте відповідну цифрову клавішу. Для збереження частоти у пам'яті під номерами від 10 до 20 швидко натисніть 1 або 2 та натисніть та потримайте потрібну цифрову клавішу від 0 до 9.
- Введіть назву радіостанції.

Прослуховування радіо

Виберіть [Меню](#) > [Megia](#) > [Pagio](#). Щоб перейти до потрібної частоти, виберіть або , або натисніть клавішу гарнітури. Щоб вибрати радіостанцію, швидко натисніть відповідні цифрові клавіші. Щоб змінити гучність, натискайте клавіші гучності.

Виберіть з наступних [Опції](#):

[Вимкнути](#), щоб вимкнути радіо.

[Гучномовець](#) або [Навушники](#), щоб слухати радіо через гучномовець (або навушники). Не від'єднуйте навушники від телефону. Шнур навушників слугує радіоантеною.

[Вихіг моно](#) або [Вихіг стерео](#), щоб слухати радіо в монорежимі або в стереорежимі.

[Станції](#), щоб вибрати список збережених станцій. Щоб видалити чи перейменувати станцію, перейдіть до потрібної станції та виберіть [Опції](#) > [Видалити станцію](#) або [Змінити назву](#).

[Шукати всі radiost.](#), щоб здійснити автоматичний пошук радіостанції, що транслюють у Вашій місцевості

[Встановити частоту](#), щоб ввести частоту потрібної радіостанції

[Каталог станцій](#), щоб зайти на веб-сторінку зі списком радіостанцій.

Коли програма надсилає або отримує дані через з'єднання пакетних даних або HSCSD, це може завдавати перешкод радіотрансляції.

■ [Диктофон](#)

Ви можете записувати фрагменти розмови, звук або активний дзвінок та зберігати їх у папці [Галерея](#). Це корисно у випадках, коли потрібно записати ім'я або номер телефону, щоб пізніше занотувати їх на папері.

Диктофон неможливо використовувати під час дзвінка даних або активного з'єднання GPRS.

Записування звуку

1. Виберіть **Меню > Megia > Диктофон.**

Для використання графічних клавіш ●, □ та ■ на дисплейі, перейдіть ліворуч чи праворуч у напрямку потрібної клавіші та виберіть її.

2. Щоб почати записування, виберіть ●. Щоб почати записування під час дзвінка, виберіть **Опції > Записати.** Під час записування дзвінка всі співрозмовники чутимуть ледве вловимий звуковий сигнал. Під час запису дзвінка тримайте телефон у звичайному положенні біля вуха. Щоб призупинити записування, виберіть ■■■ .
3. Щоб припинити записування, виберіть ■■■ . Запис зберігається в меню **Галерея > Записи.**

Щоб прослухати останній запис, виберіть **Опції > Грати останній.**

Щоб переслати останній запис, виберіть **Опції > Нагіслати останній.**

Щоб переглянути список записів у папці **Галерея**, виберіть **Опції > Список записів > Записи.**

■ Еквалайзер

Ви можете регулювати якість звуку під час використання музичного плеєра шляхом підсилення або послаблення діапазонів частот.

Виберіть **Меню > Megia > Еквалайзер.**

Щоб активувати попередню установку, перейдіть до однієї з попередніх установок еквалайзера і виберіть **Активув.**

Щоб переглянути, редагувати або перейменувати вибрану попередню установку, виберіть **Опції > Дивитися, Редагувати** або

Перейменувати. Не всі профілі можна редагувати або перейменувати.

■ Розширення стерео

Розширення стерео покращує якість звучання телефону шляхом увімкнення більш об'ємного звукового стереоекфекту. Щоб змінити цю установку, виберіть **Меню > Megia > Розшир. стерео.**

13. Організатор



■ Будильник

В телефоні можна запрограмувати будильник. Виберіть **Меню > Організатор > Будильник**.

Щоб встановити будильник, виберіть *Час сигналу*, а потім введіть час сигналу. Щоб змінити час сигналу, коли будильник встановлено, виберіть *Увімкнути*.

Щоб запрограмувати телефон вмикати будильник у певні дні тижня, виберіть *Сигнал з повтором*.

Щоб вибрати тон сигналу будильника або у його якості встановити радіостанцію, виберіть *Тон сигналу*. Якщо для тону сигналу вибрано радіо, приєднайте гарнітуру до свого телефону.

Щоб встановити період затримки, виберіть *Період затримки* та час.

Припинення сигналу

Телефон подає звуковий сигнал, а на дисплеї буде блимати текст *Будильник!* і поточний час навіть у випадку, якщо телефон було вимкнено. Щоб припинити подавання сигналу, виберіть **Стоп**. Якщо Ви дозволите телефону подавати звуковий сигнал впродовж хвилини або якщо Ви вибрали **Потім**, сигнал припиняється на період часу, вказаний в меню *Період затримки*, а потім звучить знову.

Якщо запрограмований час сигналу настає тоді, коли пристрій вимкнено, пристрій самостійно вмикається і з нього починає лунати сигнал. Якщо вибрати **Стоп**, пристрій запитає, чи бажаєте Ви увімкнути функцію дзвінків. Виберіть **Ні**, щоб вимкнути пристрій, або **Так**, щоб телефонувати та отримувати дзвінки. Не вибирайте **Так** у випадку, коли бездротовий телефон може стати джерелом перешкод або небезпеки.

■ Календар

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**.

Поточний день позначений рамкою навколо нього. Якщо до цього дня призначенні якісь нотатки, то його виділено жирним шрифтом під календарем. Щоб переглянути нотатки дня, виберіть **Дивит**. Щоб переглянути тиждень, виберіть **Опції > Огляд тижня**. Щоб видалити усі нотатки з календаря, виберіть вікно місяця або тижня, а потім виберіть **Опції > Видал. всі нотатки**.

В меню **Установки** Ви можете встановити дату, час, часовий пояс, формат дати та часу, роздільник дати, стандартний вигляд або перший день тижня. В опції **Автодигал. нотаток** можна запрограмувати телефон таким чином, щоб він видаляв старі нотатки автоматично після певного часу.

Створення календарної нотатки

Виберіть **Меню > Організатор > Календар**. Перейдіть до потрібної дати та виберіть **Опції > Зробити нотатку** та одну з наступних типів нотаток:  **Зустріч**,  **Дзвінок**,  **День народження**,  **Нотатка** або  **Нагадування**. Заповніть наступні поля.

Сигнал нотатки

Телефон відображає нотатку; якщо вона була встановлена, телефон подає звуковий сигнал. Коли на дисплей відображається нотатка про дзвінок , щоб зателефонувати за відображенім номером, натисніть клавішу дзвінка. Щоб припинити звуковий сигнал та переглянути нотатку, виберіть **Дивит**. Щоб припинити сигнал на 10 хвилин, виберіть **Потім**.

Щоб вимкнути сигнал без перегляду нотатки, виберіть **Вийти**.

■ Список справ

Щоб зберегти нотатку для завдання, яке Вам потрібно зробити, виберіть **Меню > Організатор > Список справ**.

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати**; інакше, виберіть **Опції > Додати**. Заповніть поля та натисніть **Зберегти**.

Щоб переглянути нотатку, перейдіть до неї та виберіть **Дивит.** Під час перегляду нотатки Ви також можете вибрати опцію, яка дозволяє редагувати налаштування. Ви також можете вибрати опцію, щоб видалити вибрані нотатки або видалити всі нотатки, позначені як виконані.

■ Нотатки

Щоб створювати та надсилати нотатки, виберіть **Меню > Організатор > Нотатки.**

Щоб зробити нотатку, якщо немає ніякої нотатки, виберіть **Додати;** або виберіть **Опції > Зробити нотатку.** Введіть нотатку та виберіть **Зберегти.**

■ Калькулятор

Калькулятор у Вашому телефоні виконує основні арифметичні та тригонометричні функції, розраховує квадрат та квадратний корінь, зворотне число та переводить валюту.



Увага: Цей калькулятор має обмежену точність і розроблений для виконання простих розрахунків.

Виберіть **Меню > Організатор > Калькулятор.** Натисніть #, щоб ввести знак десяткового дробу. Перейдіть до потрібної операції або функції чи виберіть її з меню **Опції.**

Щоб зберегти курс обміну, виберіть **Опції > Курс обміну.** Для конвертування валюти введіть суму, яку необхідно конвертувати, і натисніть **Опції > В місцеву або В іноземну.**

■ Таймер зворотного відліку

Щоб запустити таймер зворотного відліку, виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. відл. > Звичайний таймер,** введіть час сигналу і напишіть текст нотатки, що відображатиметься по закінченні часу. Для запуску таймера зворотного відліку виберіть **Старт.** Щоб змінити час зворотного відліку, виберіть **Змінити час.** Щоб зупинити таймер, виберіть **Зупинити таймер.**

Щоб запустити таймер з інтервалами (всього до 10 інтервалів), введіть інтервали. Виберіть **Меню > Організатор > Тайм. зв. вікл. > Таймер інтервалу**. Для запуску таймера виберіть **Запустити таймер > Старт**.

■ Секундомір

За допомогою секундоміра Ви можете вимірювати час, проміжний час та час кола. Під час роботи таймера можна також користуватися іншими функціями телефону. Щоб запрограмувати відлік часу в фоновому режимі, натисніть клавішу закінчення дзвінка.

Використання секундоміра або його робота в фоновому режимі під час використання інших функцій збільшує споживання енергії акумулятора і скорочує термін його служби.

Виберіть **Меню > Організатор > Секундомір** та виберіть з наступних опцій:

Розгільно, щоб виміряти проміжний час. Щоб почати вимірювання часу, виберіть **Старт**. Вибираєте **Розділ**. кожного разу, коли потрібно виміряти проміжний час. Щоб зупинити вимірювання часу, виберіть **Стоп**.

Щоб зберегти виміряний час, виберіть **Зберегти**.

Щоб почати вимірювання часу знову, виберіть **Опції > Старт**. Новий час додається до попереднього. Щоб скинути виміри часу, не зберігаючи їх, виберіть **Обнулити**.

Час кола, щоб виміряти кількість кіл.

Продовжити, щоб переглянути час, встановлений у фоні.

Показати останній, щоб переглянути останній виміряний час, якщо показники секундоміра не обнулені.

Перегляд або **Видалити виміри**, щоб переглянути або видалити збережені показники часу.

14. Програми



У цьому меню Ви можете управляти програмами та іграми. Ці файли зберігаються у пам'яті телефону або на картці пам'яті microSD та можуть бути організовані по папках.

Форматування чи блокування та розблокування картки пам'яті див. "Картка пам'яті", на стор. 72.

■ Запуск гри

У Вашому програмному забезпеченні є кілька ігор.

Виберіть [Меню > Програми > Ігри](#). Перейдіть до потрібної гри та виберіть [Відкрити](#).

Щоб запрограмувати звуки, підсвітку і струси для ігор, виберіть [Меню > Програми > Опції > Установки програми](#). Детальніше про опції див. "Опції програм", на стор. 85.

■ Запуск програми

У Вашому програмному забезпеченні є кілька програм Java.

Виберіть [Меню > Програми > Колекція](#). Перейдіть до програми і виберіть [Відкрити](#).

■ Опції програм

[Оновити версію](#), щоб перевірити, чи наявна нова версія програми для завантаження з [Веб](#) (послуга мережі).

[Доступ до програми](#), щоб обмежити доступ програми до мережі [Веб-сторінка](#), щоб отримати додаткову інформацію або дані про програму з Інтернет-сторінки (послуга мережі), якщо вони наявні.

■ Завантаження програми

Ваш телефон підтримує програми J2ME Java. Переконайтесь, що програма сумісна з Вашим телефоном, перш ніж завантажувати її.



Важливо: Встановлюйте і використовуйте лише програми та програмне забезпечення із тих джерел, що надають відповідну безпеку і захист від шкідливого програмного забезпечення.

Нові програми та ігри Java можна завантажувати різними способами.

Користуйтесь засобами установок програм Nokia Application Installer з комплекту PC Suite, щоб завантажувати програми до Вашого телефону, або виберіть **Меню > Програми > Опції > Завантаження > Завантаж. програм**; з'явиться список наявних закладок. Див. "Закладки", на стор. 89.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін і тарифів зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

У Вашому пристрої можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захотите відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким інтернет-сайтом.



15. Веб

За допомогою браузера телефону можна отримати доступ до різноманітних послуг мобільного Інтернету.



Важливо: Використовуйте лише послуги, яким Ви довіряєте і які надають належну безпеку та захист від шкідливого програмного забезпечення.

Для отримання інформації щодо наявності різноманітних послуг, цін, тарифів та інструкцій зв'яжіться зі своїм постачальником послуг.

За допомогою браузера телефону Ви можете переглядати сторінки серверів, на яких використовується мова WML (мова розмітки сторінок для бездротових додаткових пристроїв) або XHTML (розширення мова гіпертекстової розмітки). Вигляд може відрізнятися залежно від розміру екрана. Можливо, Вам не вдасться переглянути всі деталі на сторінках Інтернету.

■ Настроювання перегляду веб-сторінок

Ви можете отримати конфігураційні установки, необхідні для роботи браузера, у вигляді конфігураційного повідомлення від постачальника послуг, який пропонує послугу, якою Ви бажаєте скористатися. Див. "Послуга установок конфігурації", на стор. 11. Також Ви можете ввести всі конфігураційні установки вручну. Див. "Настройка", на стор. 66.

■ Встановлення з'єднання з сервером

Переконайтесь, що активовано правильні конфігураційні установки послуги, якою Ви бажаєте скористатися.

- Щоб вибрати установки для з'єднання із сервером, виберіть [Меню > Веб > Установки > Устан. конфігурації](#).
- Виберіть [Конфігурація](#). Відображатимуться лише ті конфігурації, які підтримують послугу браузера. Виберіть постачальника послуг, [Стандартні](#) чи [Перс. конфігурація](#) для перегляду веб-сторінок. Див. "Настроювання перегляду веб-сторінок", на стор. 87.

3. Виберіть *Обліковий запис* і виберіть обліковий запис послуги браузера, який міститься в активних конфігураційних установках.
4. Виберіть *Відобр. вікно терм.* > *Tak*, щоб зробити ручну аутентифікацію користувача для з'єднань внутрішньої мережі.

Встановіть з'єднання з послугою в один із наступних способів:

- Виберіть **Меню** > **Веб** > **Дом. сторінка**.
- Щоб вибрати закладку послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
- Щоб вибрати останню URL, виберіть **Меню** > **Веб** > **Остан. веб-адр..**
- Щоб ввести адресу послуги, виберіть **Меню** > **Веб** > **Iti go адреси**. Введіть адресу сервера та виберіть **Добре**.

■ Перегляд сторінок

Встановивши з'єднання з сервером, Ви можете почати переглядати його сторінки. Під час роботи з різними послугами функції клавіш телефону можуть змінюватися. Слідкуйте за вказівками на дисплей. Для отримання докладнішої інформації звертайтеся до свого постачальника послуг.

Перегляд сторінок за допомогою клавіш телефону

Щоб переглядати сторінки, переміщуйтесь в будь-якому напрямку.

Щоб вибрати елемент, натисніть клавішу дзвінка або виберіть **Вибрати**.

Для введення літер та цифр натискайте клавіші **0 - 9**. Щоб ввести спеціальні символи, натисніть *****.

Безпосередній дзвінок

Під час перегляду Інтернет-сторінок Ви можете здійснити дзвінок і зберегти ім'я та номер телефону із Інтернет-сторінки.

■ Закладки

Можна зберігати адреси сторінок у пам'яті телефону як закладки.

1. Під час перегляду виберіть **Опції** > **Закладки**; або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Закладки**.
2. Перейдіть до закладки і виберіть її або натисніть клавішу дзвінка, щоб з'єднатися зі сторінкою, пов'язаною із закладкою.
3. Виберіть **Опції**, щоб переглянути, видалити чи надіслати закладку, створити нову закладку або зберегти закладку до папки.

У Вашому пристрой можуть бути деякі закладки, завантажені з сайтів, не пов'язаних з Nokia. Nokia не надає жодної гарантії або схвалення цим веб-сайтам. Якщо Ви захочете відвідати їх, Ви повинні бути так само обачними щодо їх безпеки або вмісту, як і з будь-яким іншим Інтернет-сайтом.

Отримання закладки

Після отримання закладки, надісланої у вигляді закладки, відображається повідомлення **1 закладка отримана**. Щоб переглянути закладку, виберіть **Показати**.

■ Установки перегляду

Виберіть під час сеансу браузера **Опції** > **Інші опції** > **Установки перегляду** або в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Установки** > **Установки перегляду** та виберіть з наступного:

Перенесення тексту, щоб вибрати, як текст відображатиметься на дисплей

Розмір шрифту, щоб вибрати розмір шрифту

Показ. зображення > **Hi**, щоб приховати зображення на сторінці

Сигнали > **Сигн. про незах. з'єг.** > **Так**, щоб під час роботи браузера телефон повідомляв Вас про перехід від захищеного з'єднання до незахищеного.

Сигнали > **Сиг. про незах. об'єк.** > **Так**, щоб телефон подавав звуковий сигнал у випадку, коли захищена сторінка містить незахищені елементи. Ці сигнали не гарантують захищеності

з'єднання. Для отримання детальнішої інформації див. "Захист браузера", на стор. 92.

Кодування символів > Кодування вмісту, щоб вибрати кодування для вмісту сторінки браузера.

Кодування символів > Веб-a.Unicode(UTF-8) > Увімкнути, щоб телефон надсилав адресу URL у кодуванні UTF-8

Розмір екрана > Повний або Малий, щоб встановити вигляд екрана.
JavaScript > Увімкнути, щоб увімкнути використання сценаріїв Java.

■ Установки захисту

Файли "cookie"

Cookie - це дані, які сайт зберігає в кеш-пам'яті Вашого телефону. Файли cookie зберігаються до того часу, поки Ви не очистите кеш-пам'ять. Див. "Кеш-пам'ять", на стор. 92.

Виберіть під час сеансу браузера *Опції > Інші опції > Захист > Установки Cookie*; або в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки захисту > Cookies*. Щоб дозволити або заборонити телефону отримувати файли cookie, виберіть *Дозволити* або *Відхилити*.

Сценарії через захищено з'єднання

Ви можете вибрати, чи дозволити виконання сценаріїв на захищених сторінках. Телефон підтримує WML-сценарії.

Щоб дозволити використання сценаріїв, виберіть під час сеансу браузера *Опції > Інші опції > Захист > Установ. WMLScript*; або в режимі очікування виберіть *Меню > Веб > Установки > Установки захисту > WMLScripts у зах.з'єг > Дозволити*.

■ Установки завантаження

Щоб автоматично зберігати всі завантажені файли в *Галерея*, виберіть *Меню > Веб > Установки > Устан. завантажен. > Автом. збереження > Увімкнути*.

■ Службова скринька вхідних повідомлень

Телефон може отримувати сервісні повідомлення, які надсилає Ваш оператор (послуга мережі). Повідомлення послуг – це повідомлення (наприклад, заголовки новин) і вони можуть містити текстове повідомлення або адресу сервера.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* в режимі очікування, коли Ви отримали сервісне повідомлення, виберіть **Показати**. Якщо Ви натиснули **Вийти**, повідомлення переміститься в папку *Скрин. послуг*. Щоб отримати доступ до *Скрин. послуг* пізніше, виберіть **Меню > Веб > Скрин. послуг**.

Щоб отримати доступ до меню *Скрин. послуг* під час перегляду сторінок, виберіть **Опції > Інші опції > Скринька послуг**. Перейдіть до потрібного повідомлення та, щоб активувати браузер та завантажити позначений вміст, виберіть **Завант.** Щоб відобразити детальну інформацію про сервісну нотатку або видалити повідомлення, виберіть **Опції > Деталі** або **Видалити**.

Установки скриньки послуг

Виберіть **Меню > Веб > Установки > Уст. скриньки послуг**.

Щоб запрограмувати отримання сервісних повідомлень, виберіть **Повідомлен. послуг > Увімкнути** або **Вимкнути**.

Щоб запрограмувати телефон отримувати сервісні повідомлення лише від авторів, ухвалених постачальником послуг, виберіть **Фільтр повідомлень > Увімкнути**. Для перегляду списку ухвалених авторів вмісту виберіть **Найдійні канали**.

Щоб запрограмувати телефон на автоматичне активування браузера в режимі очікування, коли телефон отримує сервісне повідомлення, виберіть **Автомат. з'єднання > Увімкнути**. Якщо Ви вибрали **Вимкнути**, то телефон запустить браузер лише після того, як Ви виберете опцію **Завант.** у випадку отримання телефоном сервісного повідомлення.

■ Кеш-пам'ять

Кеш-пам'ять – це область пам'яті, що використовується для тимчасового збереження даних. Якщо Ви намагалися отримати або отримали доступ до конфіденційної інформації, що потребує введення пароля, звільнітьте кеш-пам'ять після кожного використання. Інформація або послуги, до яких Ви отримували доступ, зберігаються у кеш-пам'яті.

Щоб очистити кеш під час перегляду, виберіть **Опції** > *Інші опції* > **Очистити кеш**; в режимі очікування виберіть **Меню** > **Веб** > **Очистити кеш**.

■ Захист браузера

Функції захисту можуть знадобитися для деяких послуг, наприклад, для банківських послуг або покупок в режимі онлайн. Для таких з'єднань потрібні сертифікати захисту та модуль захисту, який може міститися на Вашій SIM-картці. Додаткову інформацію можна отримати в свого постачальника послуг.

Модуль захисту

Модуль захисту покращує послуги захисту програм, які потребують з'єднання браузера, а також робить можливим використання цифрових підписів. Модуль захисту може містити сертифікати, а також приватні та публічні ключі. Сертифікати зберігаються в модулі захисту Вашим постачальником послуг.

Щоб переглянути або змінити установки модуля захисту, виберіть **Меню** > **Установки** > **Захист** > **Уст. модуля захисту**.

Сертифікати

 **Важливо:** Однак навіть за умови використання сертифікатів, які значно зменшують ризик при віддалених з'єднаннях та інсталяції програмного забезпечення, ними необхідно правильно користуватись, щоб скористатися перевагами підвищеного захисту. Саме існування сертифікатів не забезпечує ніякого захисту; менеджер сертифікатів повинен містити правильні, автентичні та завірені сертифікати для забезпечення можливого підвищеного захисту. Сертифікати мають обмежений строк дії. Якщо на дисплей відображається повідомлення про те,

що строк дії сертифіката скінчився або ще не розпочався, а сертифікат має бути дійсним, перевірте правильність поточної дати та часу, встановлених на пристрой. Перш ніж змінювати установки сертифікатів, Ви повинні впевнитися, що власнику сертифіката справді можна довіряти і що сертифікат дійсно належить вказаному власнику.

Існує три типи сертифікатів: сертифікати сервера, сертифікати авторизації та сертифікати користувача. Ви можете отримати ці сертифікати від постачальника послуг. Оператор послуг також міг зберегти сертифікати авторизації та сертифікати користувача в модулі захисту.

Щоб переглянути список сертифікатів авторизації чи користувача, завантажених на Ваш телефон, виберіть **Меню > Установки > Захист > Сертиф. авторизації** або **Сертифікати корист..**

Якщо дані між телефоном та сервером вмісту передаються у зашифрованому вигляді, то відображається .

Піктограма захисту не вказує на те, що передача даних між шлюзом та сервером вмісту (або місцем, де зберігається запитаний ресурс) захищена. Захист передачі даних між шлюзом та сервером вмісту забезпечується постачальником послуг.

Цифровий підпис

Ви можете робити цифрові підписи своїм телефоном, якщо SIM-картка містить модуль захисту. Використання цифрового підпису може прирівнюватися до підписування свого імені на векселі, контракті або на іншому документі.

Щоб зробити цифровий підпис, виберіть посилання на сторінку, наприклад, назву книги, яку Ви бажаєте придбати, та її ціну. Відобразиться текст підпису, який може містити суму та дату.

Переконайтесь, що відображається заголовок **Читайте** і піктограма цифрового підпису .

Якщо піктограма цифрового підпису не відображається, це означає, що виявлено порушення захисту і вводити будь-які особисті дані на зразок PIN підпису не можна.

Щоб підписати текст, спершу прочитайте весь текст і виберіть **Підпис**.

Текст може не вміщуватися в один екран. Тому переконайтесь, що за допомогою клавіші прокрутки Ви прочитали весь текст, перш ніж його підписувати.

Виберіть сертифікат користувача, яким Ви бажаєте скористатись. Введіть PIN підпису. Піктограма цифрового підпису зникне, після чого сервер може вивести на дисплей підтвердження Вашої покупки.

16. Послуги SIM



Ваша SIM-картка може надавати додаткові послуги.

Це меню можна відкрити тільки у випадку, якщо Ваша SIM-картка його підтримує. Назва та вміст меню залежать від послуг, що надаються.

Щоб отримати інформацію стосовно використання послуг SIM-картки, зверніться до продавця Вашої SIM-картки. Це може бути постачальник послуг, оператор мережі або інший продавець.

Телефон можна запрограмувати відображати повідомлення підтвердження, що надсилаються між Вашим телефоном і мережею, коли Ви користуєтесь SIM-послугами, вибравши **Меню > Установки > Телефон > Підтв. дії SIM-послуг > Так**.

Доступ до цих послуг може охоплювати надсилання повідомлень або телефонні дзвінки, за які може стягуватися додаткова платня.

17. З'єднання з ПК

Ви можете надсилати та отримувати повідомлення електронної пошти, входити в Інтернет, з'єднавши свій телефон із сумісним ПК через з'єднання Bluetooth або з'єднання через кабель передачі даних. Ви можете використовувати Ваш телефон з багатьма програмами з'єднання з ПК та програмами передачі даних.

■ Nokia PC Suite

За допомогою програмного забезпечення Nokia PC Suite Ви можете синхронізувати контакти, календар, нотатки, нотатки справ між своїм телефоном і сумісним ПК або віддаленим сервером Інтернет (послуга мережі). Докладнішу інформацію див. на веб-сайті Nokia www.nokia.com/support або на своєму місцевому веб-сайті Nokia.

■ Пакетні дані, HSCSD і CSD

За допомогою свого телефону Ви можете користуватися послугами пакетних даних, HSCSD (технологією високошвидкісної передачі даних з комутацією каналів) та CSD (передачею даних з комутацією каналів, *Дані GSM*). Щоб отримати інформацію стосовно наявності та передплати послуг передачі даних, зв'яжіться із своїм оператором мережі або постачальником послуг. Див. "Установки модему", на стор. 61.

Використання послуг HSCSD виснажує акумулятор телефону швидше, ніж звичайні голосові дзвінки або дзвінки даних.

■ Bluetooth

Користуйтесь технологією Bluetooth для приєднання свого сумісного портативного комп'ютера до мережі Internet. Ваш телефон повинен мати активованим постачальника послуг, який підтримує доступ до мережі Internet, а Ваш ПК повинен підтримувати технологію Bluetooth PAN (персональна мережа). Після з'єднання з сервером точки доступу до мережі (NAP) й

утворення пари з ПК Ваш телефон автоматично відкриє з'єднання пакетної передачі даних з Інтернетом. При користуванні послугою телефону NAP встановлювати програмне забезпечення PC Suite не обов'язково.

Див. "Бездротова технологія Bluetooth", на стор. 59.

■ Програми передачі даних

Інформацію стосовно користування програмою передачі даних наведено в документації, що постачається разом із програмою.

Не рекомендується робити або відповідати на телефонні дзвінки під час з'єднання з ПК, оскільки це може перервати операцію.

Щоб досягти максимальної якості передачі даних, розташуйте телефон на нерухомій поверхні, клавіатурою донизу. Під час дзвінка даних не пересувайте телефон, не беріть його в руку.

18. Інформація про акумулятор

■ Заряджання та розряджання

Ваш пристрій живиться від акумулятора, що перезаряджається. Повні робочі характеристики нового акумулятора досягаються лише після двох-трьох повних циклів заряджання і розряджання. Акумулятор можна заряджати та розряджати сотні разів, але при цьому він поступово зношується. Якщо тривалість роботи акумулятора в режимах розмови та очікування стала помітно меншою, ніж звичайно, замініть акумулятор. Використовуйте лише ухвалені акумулятори Nokia і заряджайте свій акумулятор лише за допомогою ухвалених зарядних пристріїв Nokia, призначених для цього виробу.

Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався довгий час, можливо, буде необхідно для початку заряджання приєднати зарядний пристрій, від'єднати, а потім приєднати знову.

Коли зарядний пристрій не використовується, вимкніть його з електричної розетки та від'єднайте від виробу. Не залишайте повністю заряджений акумулятор з'єднаним із зарядним пристроем, оскільки надмірне зарядження скорочує строк служби акумулятора. Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, він з часом розрядиться.

Якщо акумулятор повністю розряджено, то пройде деякий час, перш ніж на дисплеї з'явиться індикатор зарядження або можна буде робити будь-які дзвінки.

Користуйтесь акумулятором лише за прямим призначенням. Ніколи не користуйтесь пошкодженими акумуляторами або зарядними пристроями.

Оберігайте акумулятори від короткого замикання. Випадкове коротке замикання можливе у випадках, коли якийсь металевий предмет на зразок монети, скріпки або ручки з'єднує безпосередньо позитивний (+) та негативний (-) полюси акумулятора. (На акумуляторі вони виглядають як металеві смужки.) Це може статися у випадках, коли запасний акумулятор знаходиться в кишенні або сумочці. Коротке замикання полюсів може викликати пошкодження акумулятора або об'єкта, що з'єднав контакти.

В разі тривалого знаходження в умовах високої або низької температури (наприклад, в літку в закритому автомобілі або в холодну зиму) місткість та термін служби акумулятора знижуються. Завжди намагайтесь тримати акумулятор в температурних умовах від 15°C до 25°C (59°F - 77°F). Пристрій

з дуже нагрітим чи дуже охолодженим акумулятором може тимчасово не працювати, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. Робота акумулятора особливо обмежується при температурах значно нижче 0°C.

Не кидайте акумулятори у вогонь, оскільки вони можуть вибухнути. При пошкодженні акумулятори також можуть вибухнути. Утилізуйте акумулятори згідно з місцевими нормативними положеннями. Якщо це можливо, здайте, будь ласка, акумулятори на повторну переробку. Не викидайте акумулятори як побутове сміття.

■ Вказівки щодо справжності акумуляторів

Завжди використовуйте справжні акумулятори Nokia задля Вашої безпеки. Щоб впевнитись, що Ви встановлюєте справжній акумулятор Nokia, придайте його у авторизованого дилера Nokia, знайдіть логотип Nokia Original Enhancements на пакеті та перевірте голограму наліпку наступним чином:

Успішне виконання чотирьох кроків не дає повної гарантії в справжності акумулятора. Якщо у Вас є причини не вірити, що Ваш акумулятор є справжнім оригінальним акумулятором Nokia, утримайтесь від використання та віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Ваш авторизований сервісний центр або дилер Nokia перевірить акумулятор на справжність. Якщо справжність не можна підтвердити, поверніть акумулятор продавцю.

Перевірте захисну голограму

- Дивлячись на голограму на наліпці, Ви повинні побачити символ Nokia – руки, що з'єднуються, під одним кутом, та логотип Nokia Original Enhancements – під іншим кутом.



- Повертаючи голограму під кутом вліво, вправо, вниз та вгору, Ви повинні побачити 1, 2, 3, та 4 крапки на кожній стороні відповідно.



3. Зітріть одну сторону етикетки, щоб побачити 20-значний код, наприклад 12345678919876543210. Поверніть акумулятор цифрами вгору. 20-значний код потрібно читати, починаючи з цифри у верхньому рядку і закінчити нижнім рядком.
4. Переконайтесь, що 20-значний код є вірним, виконавши вказівки на веб-сайті www.nokia.com/batterycheck.

Щоб створити текстове повідомлення, введіть 20-значний код, наприклад, 12345678919876543210, та надішліть його за номером +44 7786 200276.

Щоб створити текстове повідомлення:

- Для країн Азійсько-Тихоокеанського регіону, окрім Індії: Введіть 20-значний код, наприклад 12345678919876543210, та надішліть його за номером +61 427151515.
- Лише для Індії: Введіть слово "Battery", а слідом за ним 20-значний код акумулятора, наприклад Battery 12345678919876543210, після чого надішліть введене за номером 5555.


Буде стягуватись плата відповідно до тарифів національних та міжнародних операторів.

Ви повинні отримати повідомлення, чи є код справжнім.

Що робити, якщо Ваш акумулятор не є справжнім?

Якщо Ви не можете підтвердити, що Ваш акумулятор Nokia з голограмою є справжнім акумулятором Nokia, будь ласка, не використовуйте даний акумулятор. Віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру або дилера Nokia для отримання допомоги. Використання акумулятора, не ухваленого виробником, є небезпечним та може привести до неналежної роботи, або пошкодження Вашого пристрою та його додатків. Це також може привести до втрати будь-яких гарантій та дозволів щодо пристрою.

Щоб дізнатися більше про оригінальні акумулятори Nokia, зайдіть на веб-сайт www.nokia.com/battery.

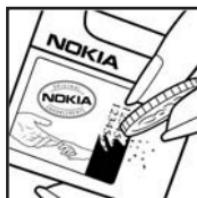

Догляд і технічне обслуговування

Ваш пристрій є результатом спільної діяльності розробників та виконавців вищої кваліфікації і потребує обережного поводження. Наведені нижче рекомендації допоможуть Вам дотримуватись всіх вимог гарантійного обслуговування.

- Тримайте пристрій сухим. Атмосферні опади, волога та будь-які рідини містять мінерали, які призводять до корозії електронних схем. Якщо Ваш пристрій намокне, вийміть акумулятор і дайте пристрою повністю висохнути, перш ніж встановлювати акумулятор на місце.
- Не використовуйте та не зберігайте пристрій у запилених чи брудних місцях. Його рухомі частини та електронні компоненти можуть пошкодитися.
- Не зберігайте пристрій у місцях з високою температурою. Високі температури можуть скоротити термін служби електронних пристрій, викликати пошкодження акумулятора та деформацію або розплавлення пласти мас.
- Не зберігайте пристрій у холодних місцях. Коли пристрій нагрівається до своєї нормальної температури, всередині пристрою може з'явитися волога, яка може пошкодити електронні плати.
- Не намагайтесь відкрити пристрій способами, не описаними у цьому посібнику.
- Не кидайте, не бийте та не трусьтесь пристрій. Грубе поводження може привести до поломки внутрішніх електронних плат і точної механіки.
- Не використовуйте для очистки пристрою їдкі хімікати, сильні миючі засоби та розчини.
- Не фарбуйте пристрій. Фарба може блокувати рухомі частини та порушити їх належне функціонування.
- Не торкайтесь головного дисплею твердими або гострим предметами. Такі предмети, як сережки або ювелірні прикраси можуть подряпати дисплей.
- Для чищення будь-яких лінз (наприклад, об'єктива камери, сенсора відстані і сенсора освітлення) користуйтесь чистою сухою тканиною.
- Користуйтесь лише запасною антеною, що входить до комплекту поставки або ухвалена. Неухвалені антени, модифікації або додатки

Д о г л я д і т е х н і ч н е о б с л у г о в у в а н н я

можуть пошкодити пристрій і можуть порушити нормативні положення щодо використання радіопристроїв.

- Використовуйте зарядні пристрої у приміщенні.
- Завжди створюйте резервну копію даних, які Ви хочете зберегти (такі як контакти та нотатки календаря), перш ніж надсилати пристрій до сервісного центру.

Усі наведені вище рекомендації однаково стосуються Вашого пристрою, акумулятора, зарядного пристрою та будь-якого додаткового пристрою. Якщо будь-який пристрій не працює належним чином, віднесіть його до найближчого авторизованого сервісного центру для технічного обслуговування.

Додаткова інформація з безпеки

До складу Вашого пристрою та його додаткових пристройів можуть входити компоненти малого розміру. Тримайте їх у місцях, недоступних для маленьких дітей.

■ Робоче середовище

Не забувайте про необхідність дотримання будь-яких спеціальних нормативних положень, що діють в межах будь-якої території, і обов'язково вимикайте свій пристрій там, де його використання заборонено або може викликати перешкоди чи бути небезпечним. Користуйтесь пристроєм лише у нормальніх робочих положеннях. Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастот при використанні в нормальному робочому положенні біля вуха або при розміщенні на відстані принаймні 2.2 см (7/8 дюймів) від тіла. Коли для роботи пристрою під час носіння на тілі використовується чохол, затискач або утримувач, він не повинен містити металевих частин, а пристрій повинен розміщуватися на вищезгаданій відстані від Вашого тіла. Щоб пристрій міг передавати файли даних або повідомлення, йому потрібне якісне з'єднання з мережею. У деяких випадках передача файлів даних може бути відкладена до моменту, поки таке з'єднання не стане доступним. Поки не завершиться передача, забезпечте виконання наведених вище інструкцій щодо відстані віддалення.

Складові пристрою намагнічені. Металеві матеріали можуть притягуватись до пристрою. Не розташуйте кредитні картки або інші магнітні носії поруч із пристроєм, оскільки це може привести до видалення інформації, що зберігається на них.

■ Медичне обладнання

Робота будь-якого обладнання, що передає радіосигнали, зокрема бездротових телефонів, може перешкоджати нормальному функціонуванню медичного обладнання, що не має належного захисту. З питань належного захисту медичного обладнання від зовнішнього радіочастотного випромінювання та з інших питань, пов'язаних з цим, необхідно проконсультуватися з медичними працівниками або виробниками відповідного обладнання. Вимикайте свій пристрій в медичних закладах, де цього вимагають відповідні оголошення. У лікарнях та медичних закладах може використовуватися обладнання, чутливе до зовнішнього радіочастотного випромінювання.

Кардіостимулятори

Відповідно до рекомендацій виробників кардіостимуляторів для уникнення перешкод в роботі кардіостимуляторів мінімальна відстань між бездротовим телефоном та кардіостимулятором має становити 15,3 см (6 дюймів). Ці рекомендації узгоджені з результатами незалежних досліджень та рекомендаціями Інституту досліджень бездротових технологій. Особи з кардіостимуляторами повинні:

- Завжди тримати пристрій на відстані понад 15,3 см (6 дюймів) від кардіостимулятора
- Не носити пристрій у нагрудній кишені
- Тримати пристрій біля вуха, більш віддаленого від кардіостимулятора, щоб максимально зменшити можливість виникнення перешкод.

Якщо з'явилася підозра на перешкоди, вимкніть пристрій та приберіть пристрій якомога далі.

Слухові апарати

Деякі цифрові бездротові пристрої можуть створювати перешкоди окремим слуховим апаратам. Якщо такі перешкоди виникають, зверніться до свого постачальника послуг.

■ Автомобілі

Радіочастотні сигнали можуть шкідливо діяти на неправильно встановлені електронні системи або на електронні системи, що не мають належного захисту, в автомобілях (наприклад, електронні системи вприскування палива, електронні протиковзні (протиблокувальні) гальмівні системи, електронні системи регулювання швидкості, системи роботи повітряної подушки). За детальнішою інформацією зверніться до виробника свого автомобіля чи будь-якого встановленого в ньому обладнання або до представника виробника.

Встановлення пристрою в автомобілі та його технічне обслуговування повинні проводити тільки кваліфіковані спеціалісти. Порушення правил встановлення або технічного обслуговування може привести до виникнення небезпеки або скасування будь-якої гарантії на пристрій.

Регулярно перевіряйте правильність встановлення та функціонування усього обладнання бездротового пристрою у Вашому автомобілі. Не зберігайте та не переносіть вогненебезпечні рідини, гази або вибухові речовини у тих самих відділеннях, що і пристрій, його частини та додаткові пристрої. Власникам автомобілів, обладнаних повітряною подушкою, необхідно пам'ятати про те, що повітряні подушки роздуваються з дуже

великою силою. Не розміщуйте будь-які об'єкти, в тому числі встановлюване та переносне бездротове обладнання, над повітряною подушкою або в зоні її розгортання. В разі неправильного встановлення бездротового обладнання в автомобілі розгортання повітряної подушки може привести до серйозних травм.

Користування пристроєм під час польоту повітряним транспортом заборонене. Вимкніть свій пристрій перед посадкою на літак. Користування бездротовими пристроями зв'язку на борту літака може бути небезпечним для роботи літака, може порушувати функціонування радіотелефонної мережі та суперечити закону.

■ Потенційно вибухонебезпечні середовища

Вимкніть свій пристрій, якщо Ви знаходитесь в будь-якому потенційно вибухонебезпечному середовищі, та виконуйте всі пов'язані з цим інструкції та вказівки. До потенційно вибухонебезпечних середовищ відносяться місця, в яких зазвичай рекомендується вимикати двигун автомобіля. Іскри в таких місцях можуть привести до вибуху або пожежі, а в результаті – до ушкоджень і навіть смерті. Вимикайте пристрій, коли знаходитесь біля пунктів заправки паливом, наприклад, поблизу газових насосів на станціях технічного обслуговування. Дотримуйтесь обмежень щодо використання радіообладнання на складах палива, об'єктах зберігання та розповсюдження палива, на хімічних підприємствах або в місцях виконання вибухових робіт. Потенційно вибухонебезпечні середовища досить часті, але не завжди їх можна чітко розпізнати. Прикладами таких середовищ є приміщення під палубою човнів, місця збереження та транспортування хімікатів, автомобілі, що працюють на стиснутому нафтовому газі (на зразок пропану або бутану), а також місця, повітря в яких забруднене хімікатами або дрібними частинками на зразок піску, пилу або металевого порошку.

■ Виклик служби екстреної допомоги



Важливо: Бездротові телефони, в тому числі цей пристрій, працюють завдяки використанню радіосигналів, бездротових мереж, наземних ліній зв'язку і запрограмованих користувачем функцій. Через це неможливо гарантувати зв'язок у будь-якому середовищі. Ніколи повністю не покладайтесь на будь-який засіб бездротового зв'язку у випадку особливо важливих дзвінків (наприклад, виклик швидкої допомоги).

Для виклику екстреної служби:

1. Якщо пристрій не увімкнено, увімкніть його. Перевірте наявність сигналу належної потужності.
Деякі мережі можуть вимагати наявності в пристрої дійсної SIM-картки, вставленої належним чином.
2. Натисніть клавішу завершення стільки разів, скільки потрібно, щоб очистити дисплей і підготувати пристрій до дзвінків.
3. Введіть офіційний номер виклику екстреної служби, дійсний у місцевості, де Ви наразі знаходитесь. В різних місцевостях екстрені номери відрізняються.
4. Натисніть клавішу дзвінка.

Якщо використовуються певні функції, потрібно спершу вимкнути їх, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Якщо пристрій перебуває в автономному режимі або в режимі польоту, Вам потрібно змінити режим для активації функцій телефону, перш ніж Ви зможете зробити екстрений дзвінок. Детальнішу інформацію можна отримати в цьому посібнику або у постачальника послуг.

Коли Ви робите екстрений дзвінок, вкажіть всю необхідну інформацію якомога точніше. Ваш бездротовий пристрій може виявитися єдиним засобом зв'язку у місці виникнення надзвичайної ситуації. Не завершуйте дзвінок, поки Вам не дозволять це зробити.

■ Інформація щодо сертифікації коефіцієнта питомого поглинання (SAR)

Цей мобільний пристрій відповідає рекомендаціям щодо випромінювання радіохвиль.

Ваш мобільний пристрій випромінює та приймає радіохвилі. Він розроблений таким чином, щоб не перевищувати рекомендовані міжнародними вимогами обмеження на вплив, що спричиняється радіохвильми. Ці вимоги були розроблені незалежною науковою організацією ICNIRP (Міжнародна комісія із захисту від неіонізуючої радіації) і мають запас надійності для гарантування безпеки всім особам, незалежно від віку або стану здоров'я.

У вимогах щодо випромінювання для мобільних пристройів використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Ліміт коефіцієнта питомого поглинання у вимогах ICNIRP становить 2,0 Вт/кг на 10 грам живої тканини. Вимірювання питомого коефіцієнта поглинання проводяться в стандартних робочих

положеннях, коли пристрій випромінює найвищий сертифікований рівень енергії в усіх діапазонах частот, що перевіряються. Фактичний коефіцієнт питомого поглинання пристрою під час роботи може бути нижчим за максимальне значення, оскільки пристрій розроблений таким чином, що він використовує лише потужність, достатню для підтримання зв'язку з мережею. Потужність змінюється в залежності від багатьох факторів, наприклад, від відстані до базової станції. Згідно зі вказівками ICNIRP, найвище значення коефіцієнта питомого поглинання для цього пристрою під час користування біля вуха становить 0.73 Вт/кг.

При використанні аксесуарів і додатків значення коефіцієнта питомого поглинання може змінюватися. Значення коефіцієнта питомого поглинання можуть відрізнятися в залежності від національних вимог щодо вимірювання і тестування та від діапазону частот мережі. Додаткова інформація щодо SAR (Коефіцієнта питомого поглинання) може бути надана в інформаційному розділі виробу на веб-сторінці www.nokia.com.

Алфавітний покажчик

B

Bluetooth 59, 96

E

EGPRS 60

F

FM-радіо 78

G

GPRS 60

I

IMAP4 36

M

MMS. Див. мультимедійні повідомлення.

P

PC Suite 96

PictBridge 63

PIN-коди 10, 16

POP3 36

Pop-Port 18

S

SAR 106

SIM

встановлення картки 13

картка 22

повідомлення 44

послуги 95

SMS Див. текстові повідомлення

U

UPIN 16

X

XHTML 87

A

автомобілі 104

аксесуари 9, 65

аксесуари. Див. Аксесуари.

активний режим

очікування 19, 56

акумулятор

аутентифікація 99

заряджання 15

заряджання,

розряджання 98

антена 17

B

блокування 22

блокування клавіатури 22

блокування телефону. Див.

блокування клавіатури.

браузер

закладки 89

захист 90

настроювання 87

установки перегляду 89

будильник 81

V

введення тексту, 26

веб 87–94

вибухонебезпечні

середовища 105

видалити

повідомлення 44

видалити повідомлення 44

визначення місцезнаходження.

Див. інформацію про місцезнаходження.

виклик служби екстреної допомоги 105

відеокліп 75

візитні картки	51
вільні руки. Див. гучномовець.	
встановлення	13
Г	
галерея	71
головний дисплей	56
голос	
диктофон	79
команди	58
набір	24
повідомлення	43
гучномовець	18, 25
Д	
дані	
передача	97
перенесення	61
дзвінкі	
відповісти	24
відхилити	24
голосовий набір	24
здійснення	23
міжнародні	23
швидкий набір	23
дзвінок	
опції	25
очікування	24
протокол	53
установки	63
дзвінки	
функції	23
диктофон	79
динамік	18
дисплей	19
Е	
еквалайзер	80
З	
З'єднання з ПК	96
завантаження файлів	11, 90
заводські установки	68
закінчення,	
дзвінок	23
закладки	89
заряджання акумулятора	15
заставка	56
захист	
коди	10
модуль	92
установки	67
збереження енергії	56
звукові повідомлення	34
знімок	74
I	
ігри	85
індикатори	20
індикатори статусу	19
інтелектуальне введення	
тексту	26
складні слова	26
Інтернет	87–94
інформаційні повідомлення	44
інформація про	
місцезнаходження	53
інформація про	
сертифікацію	106
інформація щодо безпеки	6, 103
K	
кабель даних	63
календар	82
календарні нотатки	82
калькулятор	83
камера	
ефекти	75
записування відеокліпів	75
клавіша	18
створення фотознімків	74
установки	75
фільтр	75
кардіостимулятори	104
картка пам'яті	72
кеш-пам'ять	92
клавіатура	18
клавіша гучності	18
клавіша дзвінка	18
клавіша живлення	18
клавіша закінчення	18
клавіша масштабування	18
клавіша прокрутки	18
клавіші вибору	18, 19
клавіші,	18

блокування	22
блокування клавіатури	22
клавіатура	18
клавіша дзвінка	18
клавіша закінчення	18
клавіша прокрутки	18
клавіші вибору	18, 19
увімкнення та вимкнення	18
коди	10
коди PUK	10
коди доступу	10
колекція програм	85
комбінації клавіш	20, 57
контакти	
видалити	50
групи	51
зберегти	49
копіювання	50
мої номери	52
пошук	49
редагувати	50
сервісні номери	52
установки	51
швидкий набір	52
контактна інформація	12
контактна інформація Nokia	12
конфігурація	66
послуга установки	11
установки	16
Л	
листівки	33
М	
медіа-плеер	75
меню	28
меню оператора	70
мережа	
назва на дисплей	19
послуги	8
миттєві повідомлення	34
мікрофон	18
мова розмітки сторінок для	
бездротових пристройів	87
музичний програвач	76
мультимедійні повідомлення	30
Н	
навігаційна клавіша	58
навігаційна клавіша. Див.	
"Клавіша прокрутки".	
навігація	28
наручний ремінець	17
номери	52
нотатки	83
О	
новлення програмного	
забезпечення	65, 69
організатор	81
П	
пакетні дані	60
пакетні дані. Див. технологію	
пакетної радіопередачі даних.	
пам'ять заповнена	35
папка "небажані"	39
пароль заборони дзвінків	11
переміщення	28
повідомлення	
голосове повідомлення	43
звукове повідомлення	34
індикатор довжини	29
інформаційні	
повідомлення	44
листівки	33
миттєве повідомлення	34
номер центру	29
папка	35
сервісні команди	44
текст	29
установки для	45–48
послуга "Plug and play"	16
послуга потокового вмісту	76
послуги	87–94
потужність сигналу	19
програма електронної	
пошти	36
програми	
протокол	53

P

- радіо 78
 реєстр знаків, 26
 реєстр дзвінків. Див.
 реєстр дзвінків.
 режим офлайн 22
 режим очікування 19, 57
 режими 55
 ремінець 17
 розблокування клавіатури 22
 розмір шрифту 56
 розширення стерео 80

C

- секундомір 84
 сервіс
 вхідні 91
 команди 44
 номери 52
 повідомлення 91
 сервісні повідомлення 91
 сертифікати 92
 синхронізація 61
 слухові пристрой 66, 104
 список справ 82
 спільна пам'ять 8
 створення фотознімків 74

T

- таймер зворотного відліку 83
 текст 26
 текстове повідомлення 29
 текстовий телефон 66
 телефон
 відкривання 15
 клавіші, 18
 конфігурація 66
 оновлення 65, 69
 установки 64
 частини 18
 теми 55
 технічна підтримка клієнтів 12
 технічне обслуговування 101
 тони 55
 тони дзвінків 55
 традиційне введення тексту 26

У

- увімкнення та вимкнення 16
 установки
 GPRS, EGPRS 60
 USB-кабель передачі
 даних 63
 аксесуари 65
 відновлення заводських
 установок 68
 годинник 57
 головний дисплей 56
 дата 57
 дзвінок 63
 з'єднання 59
 завантаження файлів 90
 захист 67
 камера 75
 конфігурація 66
 мої персональні закладки 57
 передача даних 61
 повідомлення 45
 режими 55
 скринька сервісних
 повідомлень 91
 телефон 64
 теми 55
 тони 55
 час 57
 шпалери 56
 установки годинника 57
 установки дати 57
 установки мови 64
 установки часу 57

Ф

- файли "cookie" 90
 фільтр спаму 39

Ц

- цифровий підпис 93

Ч

- частини 18
 чорний список 39

Ш

- | | |
|---------------------|--------|
| шарнір | 56 |
| швидкий набір | 23, 52 |
| шпалери | 56 |