

Instrukcja obsługi telefonu Nokia 7390



9253473
Wydanie 1

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My, NOKIA CORPORATION, z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt RM-140 spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach Dyrektywy Europejskiej 1999/5/WE.

Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do

oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej:

www.nokia.com.pl Więcej szczegółów można znaleźć w deklaracji Eco produktu lub

informacjach dotyczących poszczególnych krajów, które można znaleźć na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Copyright © 2006 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, XpressPrint i Pop-Port są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Sygnal dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie wprowadzania tekstu T9: Copyright © 1997–2006 Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <<http://www.mpegla.com>>.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/95/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, które dotyczą ograniczeń związanych z użyciem niebezpiecznych substancji w takich urządzeniach.

W żadnych okolicznościach firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do, jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia.

Produkt ten zawiera w sobie elementy i technologię, i (lub) oprogramowanie wyeksportowane z USA zgodnie z obowiązującymi w tym i w innych krajach przepisami. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Spis treści

Dla własnego bezpieczeństwa	6	6. Wiadomości	31
Informacje ogólne.....	10	Wiadomości tekstowe (SMS).....	31
Kody dostępu	10	Wiadomości multimedialne (MMS) ...	32
Usługa ustawień konfiguracyjnych	11	Pocztówki.....	34
Pobieranie danych.....	11	Wiadomości bezpośrednie.....	35
Dział pomocy firmy Nokia.....	11	Wiadomości audio Nokia Xpress	35
1. Szybki start	12	Zapełnienie pamięci	36
Instalacja karty SIM i baterii.....	12	Foldery	36
Wkładanie karty microSD.....	13	Aplikacja e-mail	37
Ładowanie baterii.....	14	Czat.....	40
Otwieranie i zamykanie telefonu.....	15	Wiadomości głosowe.....	43
Włączanie i wyłączanie telefonu	15	Wiadomości z sieci.....	44
Antena	16	Polecenia obsługi.....	44
Pasek.....	16	Usuwanie wiadomości.....	44
2. Kilka słów o telefonie	17	Wiadomości SIM	44
Klawisze i inne elementy.....	17	Ustawienia wiadomości	44
Tryb gotowości	18	7. Kontakty	48
Tryb samolotowy.....	21	Wyszukiwanie kontaktów	48
Blokada klawiatury	21	Zapisywanie opisów	
Funkcje niewymagające karty SIM...	22	i numerów telefonów	48
3. Funkcje połączeń	23	Zapisywanie szczegółów.....	48
Nawiązywanie połączeń głosowych ...	23	Kopiowanie i przenoszenie	
Odbiór lub odrzucenie połączenia	24	kontaktów	49
Opcje dostępne		Edycja szczegółów kontaktów	49
w trakcie połączenia głosowego	25	Synchronizacja	49
Nawiązywanie połączeń wideo	25	Usuwanie kontaktów	50
Odbiór i odrzucanie		Wizytówki	50
połączenia wideo	26	Ustawienia.....	50
Opcje dostępne		Grupy.....	51
w trakcie połączenia wideo.....	27	Proste wybieranie.....	51
Udostępnianie obrazu wideo.....	27	Numerы informacyjne,	
4. Wprowadzanie tekstu.....	28	usług i własne.....	51
Tradycyjna metoda		8. Rejestr	52
wprowadzania tekstu	28	Informacje o pozycji w terenie	52
Słownikowa metoda		9. Ustawienia.....	53
wprowadzania tekstu	28	Profile.....	53
5. Nawigacja po menu.....	30	Tematy.....	53
		Dźwięki	53
		Wyświetlacz główny	54

Ustawienia	54	Ustawienia konfiguracji	90
Data i godzina	55	Web	90
Skróty własne	55	15. Aplikacje..... 91	
Łączność	56	Uruchamianie gry.....	91
Ustawienia połączeń	62	Uruchamianie aplikacji.....	91
Ustawienia telefonu	63	Niektóre opcje aplikacji.....	91
Konfiguracja	64	Pobieranie aplikacji	91
Zabezpieczenia	65	16. Usługi SIM..... 93	
Zarządzanie prawami		17. Web	94
autorskimi materiałów cyfrowych ...	66	Konfigurowanie przeglądania.....	94
Przywracanie ustawień		Nawiązywanie połączenia z usługą.....	94
fabrycznych	67	Przeglądanie stron	95
10. Menu operatora	68	Zakładki	96
11. Galeria	69	Ustawienia wyglądu	96
Drukowanie zdjęć.....	69	Ustawienia zabezpieczeń.....	97
Karta pamięci	70	Ustawienia pobierania	97
12. Media	72	Skrzynka usług sieciowych	98
Kamera	72	Pamięć cache.....	98
Wideo	73	Zabezpieczenia przeglądarki.....	99
Odtwarzacz	74	18. Połączenie	
Odtwarzacz muzyki	74	z komputerem..... 101	
Radio.....	76	Pakiet Nokia PC Suite	101
Dyktafon	78	Połączenia pakietowe,	
Korektor	79	HSCSD i CSD	101
13. Organizator	80	Bluetooth.....	101
Budzik.....	80	Korzystanie z aplikacji	
Kalendarz	80	komunikacyjnych.....	102
Lista spraw.....	81	19. Informacje	
Notatki	82	o bateriach..... 103	
Kalkulator	82	Ładowanie i rozładowywanie	
Minutnik	82	baterii	103
Stoper	83	Sprawdzanie oryginalności	
14. Usługa NIM	84	baterii firmy Nokia.....	104
Kanały NIM	84	Eksploatacja	
Włączanie i wyłączanie		i konserwacja..... 106	
usługi NIM	86	Dodatkowe informacje	
Nawiązywanie i odbieranie		o bezpieczeństwie..... 108	
połączeń NIM	86	Indeks	112
Żądania oddzwonienia	88		
Dodawanie kontaktu			
indywidualnego	89		
Ustawienia NIM.....	89		

Dla własnego bezpieczeństwa

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.



NIE RYZYKUJ

Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.



ZAKŁÓCENIA

Wszystkie telefony komórkowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wywierać wpływ na jakość połączeń.



WYŁĄCZ TELEFON, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ NA TERENIE SZPITALA

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz telefon w pobliżu aparatury medycznej.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY ZNAJDZIESZ SIĘ W SAMOLOCIE

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Urządzenia bezprzewodowe mogą być źródłem zakłóceń w samolocie.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE, GDY TANKUJESZ PALIWO

Nie używaj telefonu na stacjach benzynowych. Nie używaj go też w pobliżu składów paliw i chemikaliów.



WYŁĄCZ URZĄDZENIE W REJONIE PRZEPROWADZANIA WYBUCHÓW

Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Nie używaj telefonu w rejonie odpalania ładunków wybuchowych.



UŻYWAJ URZĄDZENIA Z ROZWAGĄ

Urządzenia używaj w normalnej pozycji i zgodnie z jego dokumentacją. Nie dotykaj bez potrzeby anteny urządzenia.



PROFESJONALNY SERWIS

Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

**BATERIE I AKCESORIA**

Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**WODOODPORNOŚĆ**

Telefon nie jest wodoodporny. Chroń je przed wilgocią.

**KOPIE ZAPASOWE**

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w telefonie ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

**PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ**

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

**TELEFONY ALARMOWE**

Upewnij się, że telefon jest włączony i ma kontakt z siecią komórkową. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, aby usunąć z wyświetlacza wszystkie wprowadzone znaki i powrócić do ekranu startowego. Wprowadź numer alarmowy, po czym naciśnij klawisz połączenia. Podaj miejsce pobytu. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Kilka słów o urządzeniu

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach WCDMA 2100, EGSM 900, EGSM 2100, GSM 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów i szanuj prywatność oraz uzasadnione prawa innych osób.

Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów, przestrzegaj lokalnych obyczajów i praw autorskich oraz słusznych praw innych osób.



Ostrzeżenie: wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

■ Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Działanie wielu funkcji tego urządzenia zależy od charakterystyki sieci bezprzewodowej. Poszczególne usługi sieciowe mogą nie być dostępne we wszystkich sieciach, a w niektórych przypadkach korzystanie z usług sieciowych może być uwarunkowane zawarciem właściwej umowy z usługodawcą. O sposobie korzystania z usług sieciowych i związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych usług lub specyficznych dla danego języka znaków.

Usługodawca może zablokować pewne funkcje lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne w menu urządzenia. Operator sieciowy może również specjalnie skonfigurować urządzenie. Konfiguracja może obejmować zmianę nazw, porządku i ikon menu. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Urządzenie to korzysta z protokołów WAP 2.0 (HTTP i SSL), które bazują na protokołach TCP/IP. Korzystanie z niektórych funkcji telefonu, takich jak wiadomości multimedialne (MMS), przeglądarka, poczta e-mail, czat, kontakty z informacją o dostępności, zdalna synchronizacja i pobieranie danych przez przeglądarkę lub przez MMS, jest możliwe tylko w sieciach, które udostępniają tę technologię.

■ Pamięć współdzielona

Z pamięci współdzielonej mogą korzystać następujące funkcje tego urządzenia: galeria, kontakty, wiadomości tekstowe, multimedialne, czatu i e-mail, kalendarz, listy spraw, aplikacje i gry Java™ oraz aplikacja Notatki. Użycie jednej lub kilku tych funkcji może zmniejszyć ilość pamięci dostępnej dla pozostałych funkcji, które tę pamięć współdzielą. Na przykład zapisanie wielu aplikacji Java może spowodować wypełnienie całej dostępnej pamięci. Przy próbie użycia funkcji współdzielącej pamięć może pojawić się komunikat o wyczerpaniu się tej pamięci. Aby w takim przypadku móc dalej korzystać z urządzenia, należy z pamięci współdzielonej usunąć część zapisanych w niej danych. Niektóre funkcje, takie jak wiadomości tekstowe, mogą mieć przydzieloną dodatkową ilość pamięci niezależnie od pamięci współdzielonej.

■ Akcesoria

Kilka praktycznych uwag o korzystaniu z akcesoriów

- Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Gdy odłączasz przewód zasilający jakiegokolwiek z akcesoriów, zawsze chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.
- Systematycznie sprawdzaj, czy zainstalowane w samochodzie akcesoria są dobrze zamontowane i czy działają prawidłowo.
- Tylko specjaliści mogą instalować skomplikowane akcesoria samochodowe.

Informacje ogólne

■ Kody dostępu

Kod zabezpieczający

Kod zabezpieczający (od 5 do 10 cyfr) uniemożliwia osobom postronnym korzystanie z telefonu. Fabrycznie ustawionym kodem jest ciąg cyfr 12345. O tym, jak zmienić kod oraz jak ustawić telefon, aby po włączeniu żądał podania kodu, przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia, str. 65.

Kody PIN

Kody PIN (Personal Identification Number) i UPIN (Universal Personal Identification Number), zawierające od 4 do 8 cyfr, uniemożliwiają osobom postronnym korzystanie z karty SIM. Patrz Zabezpieczenia, str. 65.

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr), dostarczany z niektórymi kartami SIM, jest niezbędny do korzystania z pewnych funkcji.

Kod PIN modułu jest wymagany w celu uzyskania dostępu do informacji w module zabezpieczeń. Patrz Moduł zabezpieczeń, str. 99.

Kod PIN podpisu jest potrzebny do składania podpisu cyfrowego. Patrz Podpis cyfrowy, str. 100.

Kody PUK

Kody PUK (Personal Unblocking Key) i UPUK (Universal Personal Unblocking Key), zawierające 8 cyfr, są niezbędne do zmiany zablokowanych kodów PIN i UPIN. Kod PUK2 (8 cyfr) jest potrzebny do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Jeśli kody te nie zostały dostarczone wraz z kartą SIM, zwróć się po nie do usługodawcy.

Hasło zakazu

Hasło zakazu (4 cyfry) jest niezbędne przy korzystaniu z funkcji *Usł. zakazu połączeń*. Patrz Zabezpieczenia, str. 65.

■ Usługa ustawień konfiguracyjnych

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. W sprawie dostępności ustawień telefonu skontaktuj się z operatorem sieci, usługodawcą, autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

Gdy otrzymasz ustawienia w wiadomości konfiguracyjnej, a ustawienia takie nie są automatycznie zapisywane i uaktywniane, pojawi się komunikat *Odebrano ustawienia konfiguracji*.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Pokaż** > **Zapisz**. Jeśli pojawi się żądanie, wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Aby odrzucić odebrane ustawienia, wybierz **Wyjdź** lub **Pokaż** > **Odrzuć**.

■ Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

■ Dział pomocy firmy Nokia

Odwiedź witrynę www.nokia.com/support lub lokalną witrynę internetową firmy Nokia. Znajdziesz tam najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania, a także usługi związane z posiadanym produktem firmy Nokia.

Znajdują się tam również informacje na temat produktów i usług firmy Nokia. W razie potrzeby skontaktowania się z biurem obsługi klienta, w witrynie www.nokia.com/customerservice znajdziesz listę lokalnych centrów kontaktowych firmy Nokia.

Najbliższy serwis naprawczy firmy Nokia znajdziesz w witrynie www.nokia.com/repair.

1. Szybki start

■ Instalacja karty SIM i baterii

Przed wyjęciem baterii zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.


Wszystkie karty SIM przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.


Do zasilania telefonu przeznaczone są baterie BP-5M. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Patrz Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia, str. 104.

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

Aby zdjąć tylną obudowę z telefonu, naciśnij przycisk zwalniający (1) i unieś obudowę (2). Wyjmij baterię w sposób pokazany na rysunku (3).

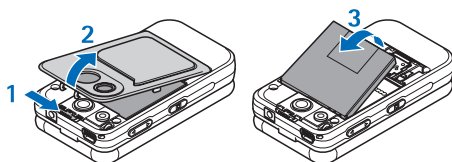


Włóż kartę SIM tak, aby jej połączone złącza skierowane były do dołu, a jej ścięty róg znajdował się po lewej stronie (4).

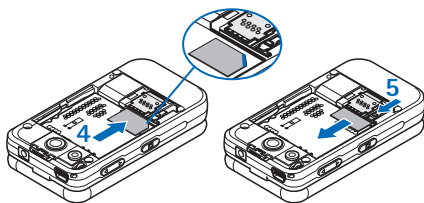

Aby odblokować kartę SIM, przesun suwak tej karty w kierunku strzałki (5).

Włóż baterię (6). Załóż tylną obudowę (7). Sprawdź, czy zatrzasknęła się na swoim miejscu, a przycisk zwalniający obudowę znajduje się w pierwotnej pozycji.

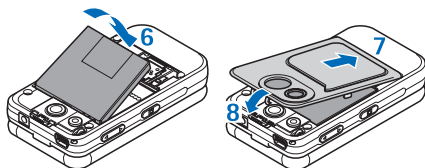

■ Wkładanie karty microSD

Wszystkie karty pamięci microSD przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Karta microSD może zawierać dźwięki dzwonka, tematy, dźwięki, zdjęcia i pliki wideo. Wyjęcie, przeładowanie lub wymiana karty może spowodować, że funkcje te mogą przestać działać.



W tym urządzeniu można używać tylko kompatybilnych kart microSD. Inne karty pamięci, na przykład Reduced Size MultiMedia, nie są kompatybilne i nie pasują do gniazda w telefonie. Użycie niekompatybilnej karty pamięci może spowodować uszkodzenie karty i samego urządzenia oraz uszkodzenie danych zapisanych na takiej niekompatybilnej karcie.


W tym urządzeniu używaj tylko zatwierdzonych przez firmę Nokia kart microSD. Firma Nokia stosuje uznane standardy kart pamięci, jednak nie wszystkie karty innych producentów będą działać z tym urządzeniem poprawnie lub będą z nim w pełni kompatybilne.

Kartę microSD można wyjmować i włożyć bez wyłączenia telefonu.



Ważne: nigdy nie wyjmuj karty microSD w trakcie wykonywania operacji na tej karcie. Wyjęcie karty w takim momencie może spowodować uszkodzenie samej karty pamięci, jak również urządzenia. Uszkodzeniu mogą też ulec zapisane na karcie dane.

1. Zdejmij tylną obudowę telefonu. Otwórz uchwyt karty pamięci microSD (1)
2. Włóż kartę pamięci do uchwyty tak, aby jej połączone złącza skierowane były do góry (2).
3. Zamknij uchwyt karty (3 i 4) i wsuń tylną obudowę na miejsce.

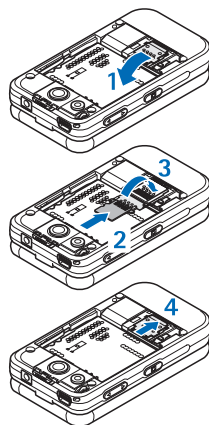

Ładowanie baterii

Zanim użyjesz ładowarki, sprawdź nazwę i numer jej modelu. Do ładowania baterii tego urządzenia służą ładowarki AC-3 i AC-4.




Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne dla użytkownika.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiesz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego.
2. Podłącz przewód ładowarki do gniazda z boku telefonu. Chcąc korzystać ze starszych modeli ładowarek, użyj adaptera CA-44.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

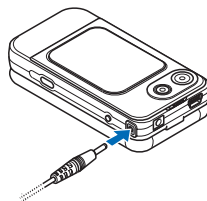

Czas ładowania zależy od typu ładowarki. Na przykład ładowanie baterii BP-5M ładowarką AC-3, gdy telefon jest w trybie gotowości, zajmuje około 2 godzin i 20 minut.

■ Otwieranie i zamykanie telefonu

Telefon otwiera się i zamyka ręcznie. Przy otwieraniu jego górna część odchyła się o około 155 stopni. Nie próbuj jej bardziej odchyłać.

Otwieraniu i zamykaniu telefonu może towarzyszyć dźwięk, a zależy to od tematu.


■ Włączanie i wyłączanie telefonu



Ostrzeżenie: nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika. Patrz Klawisze i inne elementy, str. 17.

Jeśli telefon zażąda podania kodu PIN lub UPIN, wprowadź odpowiedni kod (wyświetlany jako ciąg ****) i wybierz **OK**.

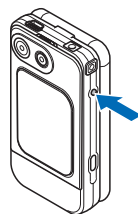

Ustawianie godziny, strefy czasowej i daty

Wprowadź lokalny czas, wybierz strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy ze strefą GMT, Greenwich Mean Time), po czym wprowadź datę. Patrz Data i godzina, str. 55.

Usługa plug and play


Gdy telefon zostanie włączony po raz pierwszy, w trybie gotowości pojawi się zapytanie, czy pobrać ustawienia konfiguracji od usługodawcy (usługa sieciowa). Żądanie to możesz przyjąć lub odrzucić. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11.

■ Antena

Urządzenie to ma antenę wewnętrzną.




Uwaga: tak jak w przypadku każdego innego urządzenia nadawczo-odbiorczego, nie dotykaj bez potrzeby anteny włączonego urządzenia. Dotykanie anteny niekorzystnie wpływa na jakość połączeń i może przyczyniać się do niepotrzebnego wzrostu pobieranej przez urządzenie energii. Unikanie kontaktu z anteną podczas korzystania z urządzenia pozwala w sposób optymalny wykorzystać parametry anteny i żywotność baterii.

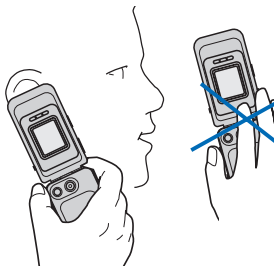

■ Pasek


Zdejmij tylną obudowę telefonu. Przeciągnij pasek przez przelotkę. Załóż pętlę na bolec w telefonie (patrz rysunek). Zaciśnij pasek. Załóż tylną obudowę.

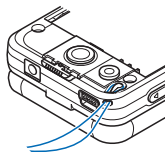


2. Kilka słów o telefonie

■ Klawisze i inne elementy

- 1 Czujnik światła
- 2 Słuchawka
- 3 Mała kamera
- 4 Wyświetlacz główny
- 5 Lewy i prawy klawisz wyboru
- 6 Środkowy klawisz wyboru
- 7 4-kierunkowy klawisz przewijania
- 8 Klawisz połączenia
- 9 Klawiatura
- 10 Głośnik
- 11 Klawisz zwiększania głośności/
klawisz NIM
- 12 Klawisz zmniejszania głośności
- 13 Klawisz zakończenia
- 14 Klawisz kamery/autofokus
- 15 Miniwyświetlacz
- 16 Prawy klawisz wyboru multimedialnych
- 17 Klawisz wyboru multimedialnych
- 18 Lewy klawisz wyboru multimedialnych

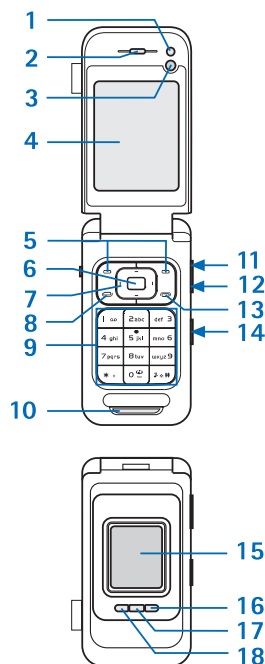

- 19 Obiektyw kamery
- 20 Lampa błyskowa
- 21 Przelotka na pasek
- 22 Port USB
- 23 Złącze zestawu słuchawkowego
- 24 Złącze do ładowarki
- 25 Klawisz wyłącznika
- 26 Port podczerwieni

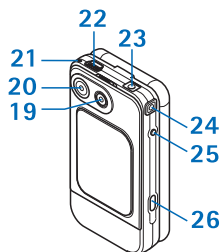


■ Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.


Miniwyświetlacz

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Zegar
- 6 Nazwa sieci lub logo operatora i data
- 7 Menu Media
- 8 Przewijanie w lewo pętli menu lewym klawiszem wyboru
- 9 Wybór menu multimedialnych środkowym klawiszem wyboru
- 10 Przewijanie w prawo pętli menu prawym klawiszem wyboru

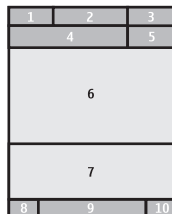

Wyświetlacz główny

- 1 Wskaźnik trybu sieciowego
- 2 Moc sygnału sieci komórkowej
- 3 Poziom naładowania baterii
- 4 Wskaźniki
- 5 Nazwa sieci lub logo operatora
- 6 Zegar
- 7 Główny wyświetlacz
- 8 Lewy klawisz wyboru to **Idź do** lub skrót do innej funkcji.
Patrz Lewy klawisz wyboru, str. 55.
- 9 Środkowy klawisz wyboru to **Menu**.
- 10 Prawy klawisz wyboru może otwierać **Kontakty** (listę kontaktów w menu *Kontakty*), nazwę operatora prowadzącą do jego strony internetowej lub być skrótem do wybranej przez użytkownika funkcji.
Patrz Prawy klawisz wyboru, str. 56.

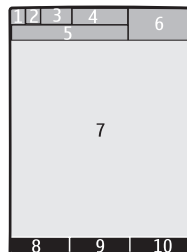

Aktywny tryb gotowości

Na ekranie telefonu będącego w aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista wybranych i dostępnych bezpośrednio z tego trybu funkcji. Aby włączyć lub wyłączyć ten tryb, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Gł. wyświetlacz* > *Aktywny tryb gotow.* > *Akt. tryb gotowości* > *Tak* lub *Nie*.

W aktywnym trybie gotowości żadaną funkcję można wybrać, przewijając listę w górę lub w dół. Umieszczone na początku lub końcu wiersza strzałki w lewo i w prawo informują, że dalszy ciąg tekstu można zobaczyć po przewinięciu w odpowiednim kierunku. Aby w aktywnym trybie gotowości wyłączyć funkcję nawigacji, wybierz **Wyjdź**.

Aby organizować i zmieniać funkcje aktywnego trybu gotowości, włącz tryb nawigacji i wybierz **Opcje** > *Personalizuj widok*.

Wskaźniki

-  Oznacza nieprzeczytane wiadomości.
-  Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.
-  Telefon zarejestrował nieodebrane połączenie.
-  Telefon jest połączony z usługą czatu, a stan dostępności to online lub offline.
-  Odebrano co najmniej jedną wiadomość czatu.
-  Klawiatura jest zablokowana.
-  Telefon nie sygnalizuje dźwiękiem połączeń przychodzących lub wiadomości tekstowych.
-  Budzik jest włączony.
-  Minutnik odlicza czas.
-  Stoper odmierza czas.
-  Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.
-  Nawiązano połączenie GPRS lub EGPRS.
-  Połączenie GPRS lub EGPRS zostało zawieszone.
-  Połączenie Bluetooth jest aktywne.
-  Połączenie z usługą „Naciśnij i mów” jest aktywne lub zawieszone.
-  Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.
-  Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.
-  Głośnik jest aktywny lub do telefonu podłączono stojak muzyczny.



Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.



Wybrano profil tymczasowy.



lub lub

Do telefonu podłączony jest zestaw słuchawkowy, urządzenie głośnomówiące, pętla indukcyjna lub stojak muzyczny.

■ Tryb samolotowy

Tryb ten wyłącza wszystkie połączenia radiowe, umożliwiając jednocześnie korzystanie w trybie offline z gier, kalendarza i spisu telefonów. Używaj tego trybu w miejscach, w których korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione (pokład samolotu, szpital). Gdy tryb ten jest aktywny, widoczny jest wskaźnik .

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* > *Samolotowy* > *Uaktywnij* lub *Przystosuj*.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz inny profil.

Tryb samolotowy umożliwia nawiązywanie połączeń z numerami alarmowymi. Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia i odpowiedź **Tak** na pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?** Telefon samoczynnie połączy się z numerem alarmowym.

Po zakończeniu połączenia z numerem alarmowym telefon automatycznie przełączy się na profil Ogólny.

■ Blokada klawiatury

Aby zablokować bądź odblokować klawiaturę, wybierz **Menu** lub **Odblokuj**, a następnie w ciągu 1,5 sekundy naciśnij klawisz *.

Jeśli włączone jest zabezpieczenie klawiatury, należy na żądanie wprowadzić kod zabezpieczający.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura zostanie automatycznie zablokowana.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji *Zabezp. blok. klawiat.*, patrz Ustawienia telefonu, str. 63.

Nawet przy zablokowanej klawiaturze można nawiązać połączenie z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

■ Funkcje niewymagające karty SIM

Z niektórych funkcji telefonu można korzystać bez konieczności instalowania karty SIM (np. przysyłać dane z telefonu do kompatybilnego komputera lub do innego kompatybilnego urządzenia). Niektóre funkcje telefonu są wtedy niedostępne i nie można ich używać.

Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM do połączeń z numerami alarmowymi.

3. Funkcje połączeń

■ Nawiązywanie połączeń głosowych

1. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwukrotnie * w celu wpisania prefiksu międzynarodowego (znak + zastępuje międzynarodowy kod dostępu), po czym wprowadź kod kraju, numer kierunkowy bez poprzedzającego go zera i numer telefonu.
2. Aby nawiązać połączenie z wybranym numerem, naciśnij klawisz połączenia.
Aby w trakcie rozmowy zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.
3. W celu zakończenia połączenia lub zrezygnowania z próby jego nawiązania, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Sposób wyszukiwania opisu lub numeru telefonu zapisanego w menu *Kontakty* omówiono w punkcie Wyszukiwanie kontaktów, str. 48.

Naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z wybranym numerem.

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, naciśnij w trybie gotowości klawisz połączenia. Aby połączyć się z wybranym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Proste wybieranie

Przypisz numer telefonu do jednego z klawiszy prostego wybierania (od 3 do 9). Patrz Proste wybieranie, str. 51. Numer przypisany do klawisza można wywołać na jeden z dwóch sposobów:

- Naciśnij klawisz prostego wybierania, a następnie klawisz połączenia.
- Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest ustawiona na *Tak*, naciśnij i przytrzymaj klawisz prostego wybierania do momentu rozpoczęcia wybierania numeru. Patrz punkt *Proste wybieranie*, Ustawienia połączeń, str. 62.

Rozszerzone głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis z listy kontaktów w telefonie. Polecenia głosowe zależą od języka. Informacje na temat ustawiania języka znajdziesz w punkcie *Język rozpoznania*, Ustawienia telefonu, str. 63.



Uwaga: użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

1. Naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości prawy klawisz wyboru lub klawisz zmniejszania głośności. Usłyszysz krótki dźwięk i zobaczysz komunikat *Proszę mówić*.
2. Wyraźnie wypowiedz polecenie głosowe. Jeśli rozpoznanie mowy zakończy się powodzeniem, zostanie wyświetlona lista pasujących słów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do najlepiej pasującej pozycji (rozpoczynając od początku listy). Jeśli pozycja okaże się niewłaściwa, wskaż inną pozycję.

Korzystanie z poleceń głosowych w celu wywołania wybranych funkcji telefonu jest podobne do głosowego wybierania połączeń. Patrz punkt *Polecenia głosowe*, Skróty własne, str. 55.

■ Odbiór lub odrzucenie połączenia

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij klawisz połączenia lub otwórz telefon. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie, naciśnij klawisz zakończenia lub zamknij telefon.

Aby odrzucić połączenie przy zamkniętym telefonie, naciśnij i przytrzymaj klawisz regulacji głośności.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, naciśnij klawisz regulacji głośności (telefon zamknięty) lub wybierz *Wycisz* (telefon otwarty).

Połączenia oczekujące

Aby odebrać w trakcie rozmowy połączenie oczekujące, naciśnij klawisz połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszone. Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Sposób włączania funkcji *Połącz. oczekujące* opisano w punkcie Ustawienia połączeń, str. 62.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia głosowego

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i wskaż jedną z następujących opcji:

Dostępne opcje połączeń to *Wyłącz mikrofon* lub *Włącz mikrofon*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokuj klawiaturę*, *Nagrywaj*, *Głośnik* lub *Telefon*.

Dostępne usługi sieciowe to *Odbierz*, *Odrzuć*, *Zawieś* lub *Wznów*, *Nowe połączenie*, *Dodaj do konferencji*, *Zakończ połączenie*, *Zakończ wszystkie* oraz następujące:

Wyślij DTMF – aby wysłać łańcuchy DTMF

Zamień – aby przełączać się między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz – aby łączyć połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja – aby nawiązywać połączenia konferencyjne

Rozmowa prywatna – aby prowadzić rozmowę prywatną podczas połączenia konferencyjnego



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

■ Nawiązywanie połączeń wideo

W trakcie połączenia wideo obraz dociera do rozmówcy w czasie rzeczywistym. W telefonie odbiorcy wyświetlany jest obraz wideo rejestrowany przez tylną kamerę telefonu.

Do nawiązywania połączeń wideo potrzebna jest karta USIM i dostęp do sieci WCDMA. Informacje o dostępności usług połączeń wideo i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Połączenia wideo można nawiązywać tylko między kompatybilnymi telefonami lub w układzie ISDN. Nie można nawiązywać połączeń wideo w czasie trwania połączeń głosowych lub transmisji danych.

1. Aby nawiązać połączenie wideo, w trybie gotowości wprowadź numer telefonu lub wybierz menu **Kontakty** i wskaż kontakt.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia lub wybierz **Opcje** > *Połączenie wideo*.

Nawiązanie połączenia wideo może chwilę potrwać. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Połączenie wideo* i animacja symbolizująca połączenie wychodzące. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia (na przykład, gdy sieć nie udostępnia takich połączeń lub urządzenie odbiorcy nie jest kompatybilne), pojawi się pytanie, czy chcesz nawiązać zwykłe połączenie lub wysłać wiadomość.



Wskazówka: aby w trakcie połączenia zmniejszyć lub zwiększyć głośność, użyj klawiszy regulacji głośności.

Połączenie wideo jest aktywne, gdy na wyświetlaczu widzisz oba obrazy i słyszysz dźwięki z głośnika. Odbiorca połączenia może zablokować wysyłanie obrazu wideo. W takim przypadku widoczne będzie tylko zdjęcie lub grafika na szarym tle, a rozmówcy będą się słyszeć wzajemnie.

3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

■ Odbiór i odrzucanie połączenia wideo

Po nadejściu połączenia wideo na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Połączenie wideo*.

1. Aby odebrać połączenie wideo, naciśnij klawisz połączenia. Pojawi się pytanie *Pozwalasz wysłać wideo do osoby dzwoniącej?*

Jeśli wybierzesz **Tak**, obraz rejestrowany przez kamerę Twojego telefonu będzie wysyłany do dzwoniącego. Jeśli wybierzesz **Nie** lub nic nie wybierzesz, obraz wideo nie będzie wysyłany. Będziesz słyszeć tylko dźwięk. W górnej części ekranu pojawi się symbol informujący,

że obraz nie jest wysyłany. W trakcie połączenia wideo możesz włączać lub wyłączać wysyłanie obrazu.

2. Aby zakończyć połączenie wideo, naciśnij klawisz zakończenia.

Nawet jeśli wysyłanie obrazu wideo zostanie zablokowane, opłata za połączenie zostanie naliczona jak za połączenie wideo. W sprawie cen skontaktuj się z operatorem sieci lub usługodawcą.

■ Opcje dostępne w trakcie połączenia wideo

W trakcie połączenia wybierz **Opcje**, aby uzyskać dostęp do następujących opcji: *Ustaw kontrast*, *Ruchy na wideo*, *Przełącz na poł. głos.*, *Zakończ połączenie*, *Wyślij DTMF i Głosnik*.

■ Udostępnianie obrazu wideo

W trakcie połączenia głosowego możesz udostępniać swojemu rozmówcy obraz z kamery. Rozmówca musi posiadać kompatybilne urządzenie, a jego adres SIP musi być zapisany w Twoim spisie telefonów. Jeśli adres SIP nie jest zapisany, wprowadź go.

Wybierz **Opcje** > *Przekaz wideo*. Telefon wyśle zaproszenie, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Wyśł. zaprosz. do*. Jeśli odbiorca przyjmie zaproszenie, pojawi się pytanie *Zaczqć przekaz wideo?*.

Naciśnij **Tak**, a telefon zacznie wysyłać obraz wideo. Dźwięk zostanie przełączony na głośnik.

Aby wstrzymać wysyłanie obrazu wideo, wybierz **Pauza**. Środkowy klawisz wyboru zmieni się na **Kontyn.**

Aby wznowić wysyłanie obrazu wideo, naciśnij **Kontyn.** Środkowy klawisz wyboru zmieni się na **Pauza**.

Aby zakończyć przekaz wideo, naciśnij **Stop**. Na ekranach obu urządzeń pojawi się komunikat *Przekaz wideo zakończony*.

W sprawie dostępności, kosztów i warunków subskrypcji usługi zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

4. Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwie metody wprowadzania tekstu: metoda tradycyjna i metoda zwana słownikową. W trakcie wprowadzania treści wiadomości, naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć się między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu (oznaczaną symbolem ) , a metodą słownikową  . Metoda słownikowa nie jest dostępna dla wszystkich języków.

O wielkości liter informuje wskaźnik **Abc** , **abc** lub **ABC** . Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny (symbol **123**), naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz *Tryb numeryczny*. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstu, wybierz **Opcje** > *Język tekstu*.

■ Tradycyjna metoda wprowadzania tekstu

Naciskaj klawisz numeryczny (od **1** do **9**), aż pojawi się żądany znak. Dostępne znaki zależą od wybranego języka pisanie tekstów. Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu, co litera właśnie wprowadzona, poczekaj na pojawienie się kursora, po czym wprowadź tę literę. Najczęściej używane znaki interpunkcyjne i specjalne wprowadza się klawiszem numerycznym **1**.

■ Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu korzysta z wbudowanego słownika, do którego można również dodawać nowe słowa.

1. Zaczynij wpisywać słowo za pomocą klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery. Na wyświetlaczu pojawi się * lub litera, jeśli stanowi ona osobne słowo. Wprowadzane litery są podkreślane.
2. Gdy już wpiszesz słowo i sprawdzisz, że jest poprawne, zatwierdź je, wprowadzając spacje przez naciśnięcie **0**.

Jeśli słowo jest nieprawidłowe, ponownie naciśnij *, a następnie wskaż na liście żądane słowo.

Znak ? na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.

Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając prawy klawisz przewijania. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

3. Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

5. Nawigacja po menu

Telefon ma szereg użytecznych funkcji, które pogrupowano w różnych menu.

1. Aby otworzyć menu, naciśnij **Menu**.

Aby zmienić widok menu, wybierz **Opcje** > *Widok główn. menu* > *Lista, Tabela, Tabela i etykiety* lub *Zakładka*.

Aby zmienić kolejność menu, przejdź do menu, które chcesz przenieść, i wybierz **Opcje** > *Organizuj* > **Przenieś**. Wskaż nowe miejsce dla przenoszzonego menu i wybierz **OK**. Aby zapisać zmianę, wybierz **Gotowe** > **Tak**.

2. Przejdź dożądanego menu i wybierz opcję (na przykład *Ustawienia*).
3. Jeśli menu zawiera swoje podmenu, wybierz jedno z nich (na przykład *Ustaw. połączeń*).
4. Jeśli wybrane menu zawiera swoje podmenu, powtórz krok 3.
5. Wybierz odpowiednie ustawienie.
6. Aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, naciśnij **Wrót**. Aby wyjść z menu, naciśnij **Wyjdź**.

6. Wiadomości



Telefon umożliwia czytanie, pisanie, wysyłanie i zapisywanie wiadomości tekstowych, multimedialnych, e-mail, głosowych, bezpośrednich i pocztówek. Wszystkie wiadomości przechowywane są w folderach.

■ Wiadomości tekstowe (SMS)

SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca wysłać i odbierać przez telefon wiadomości tekstowe, a także odbierać wiadomości zawierające zdjęcia (usługa sieciowa).

Żeby móc wysyłać wiadomości tekstowe lub SMS e-mail, najpierw trzeba zapisać numer centrum wiadomości. Patrz Ustawienia wiadomości, str. 44.

W sprawie dostępności i subskrypcji usługi SMS e-mail skontaktuj się z usługodawcą. Sposób zapisywania adresu poczty e-mail w menu *Kontakty* opisano w punkcie Zapisywanie szczegółów, str. 48.

Urządzenie to umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci kilku następujących po sobie wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (np. ą, ę, ś, ź) zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości.

Pisanie i wysyłanie wiadomości

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *Wiadomość SMS*.
2. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.

3. Dla wiadomości SMS e-mail w polu *Temat*: wprowadź temat wiadomości.
4. W polu *Wiadomość*: wprowadź jej treść.
5. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 33.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości

1. Chcąc przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**.
Aby odczytać wcześniej odebraną wiadomość, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Skrz. odbiorcza*.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Odpisz** > *Wiadomość SMS, MMS, Wiad. bezpośredn. lub Wiadomość audio*. Wpisz treść wiadomości.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 33.

■ Wiadomości multimedialne (MMS)



Uwaga: jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Wiadomość multimedialna może zawierać załączniki.

O dostępności usługi wiadomości multimedialnych i warunkach jej subskrypcji dowiesz się od usługodawcy.

Pisanie i wysyłanie wiadomości MMS

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, aby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *MMS*.
2. Wprowadź wiadomość. Aby dodać plik, spośród dostępnych opcji wybierz **Wstaw**.

3. Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Podgląd*.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 33.
5. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 33.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS plus

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, aby można je było wysłać przez MMS.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadom.* > *MMS plus*.
2. W polu *Do*: wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub adres e-mail. Aby pobrać numer telefonu lub adres e-mail z pamięci, wybierz **Dodaj**.
3. Wprowadź temat i treść wiadomości.
4. Aby dodać plik, wybierz **Wstaw**.
5. Aby przed wysłaniem przejrzeć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Podgląd*.
6. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Patrz Wysyłanie wiadomości, str. 33.

Wysyłanie wiadomości

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze *Skrz. nadawcza*, po czym rozpocznie się jej wysłanie.



Uwaga: w trakcie wysyłania wiadomości widoczny jest animowany symbol . Oznacza to, że wiadomość została wysłana z urządzenia na zaprogramowany w nim numer centrum wiadomości. Nie jest to równoznaczne z potwierdzeniem odbioru wiadomości przez jej adresata. Więcej informacji o wysyłaniu i odbieraniu wiadomości uzyskasz od usługodawcy.

W przypadku wystąpienia zakłóceń, telefon podejmie jeszcze kilka prób wysłania wiadomości. Jeśli próby te nie powiodą się, wiadomość pozostanie w folderze *Skrz. nadawcza*. Aby anulować wysyłanie wiadomości z folderu *Skrz. nadawcza*, przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Opcje** > *Anuluj wysyłanie*.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomości



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Elementy wiadomości multimedialnej mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Chcąc przeczytać otrzymaną wiadomość, wybierz **Pokaż**. Aby przejrzeć ją później, wybierz **Wyjdź**.
2. Jeśli odebrana wiadomość zawiera prezentację, wybierz **Odtwórz**, aby obejrzeć całą wiadomość.
Aby przejrzeć pliki zawierające prezentację lub załączniki, wybierz **Opcje** > *Obiekty* lub *Załączniki*.
3. Aby odpowiedzieć na wiadomość, wybierz **Opcje** > *Odpowiedz* > *Wiadomość SMS, MMS, Pocztówka, Wiad. bezpośredn.* lub *Wiadomość audio*. Wpisz treść wiadomości.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

■ Pocztówki



Uwaga: funkcja ta może nie być dostępna w urządzeniu z powodu nieuwzględnienia jej w subskrypcji (usługa sieciowa).

Usługa wysyłania pocztówek pozwala tworzyć i wysłać pocztówki zawierające obraz i tekst pozdrowienia (usługa sieciowa). Pocztówka jest wysyłana do usługodawcy za pośrednictwem wiadomości multimedialnej. Usługodawca drukuje pocztówkę i wysyła na adres podany w wiadomości. Usługę tą należy wcześniej uaktywnić.

Aby móc korzystać z usługi wysyłania pocztówek, trzeba ją najpierw subskrybować. W sprawie dostępności usługi, sposobu subskrypcji i związanych z nią kosztów zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

Aby wysłać pocztówkę, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Pocztówka*. Wprowadź adres (pola, które trzeba wypełnić obowiązkowo, są oznaczone symbolem *). Przejdź do pola zdjęcia, wybierz **Wstaw**, a następnie wskaż zdjęcie z menu *Galeria* lub wybierz *Nowe zdjęcie*, aby zrobić nowe zdjęcie, a następnie wprowadź tekst. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

■ Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu. Wiadomości tego typu nie są automatycznie zapisywane.

Tworzenie wiadomości

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiad. bezpośredn.*. Wprowadź numer telefonu odbiorcy i wpisz treść wiadomości. Aby wstawić do wiadomości pulsujący tekst, wybierz **Opcje** > *Wst. migający znak*, co spowoduje ustawienie znacznika. Tekst za znacznikiem będzie pulsować, dopóki nie zostanie wstawiony drugi znacznik.

Odbieranie wiadomości

Sygnałem nadejścia wiadomości bezpośredniej jest pojawienie się w polu *Wiadomość*: jej początku. Aby odczytać wiadomość, wybierz **Odczyt**. Aby z bieżącej wiadomości wyodrębnić numer i adres, wybierz **Opcje** > *Użyj szczegółu*. Aby zapisać wiadomość, wybierz **Zapisz** i wskaż folder, w którym chcesz ją zapisać.

■ Wiadomości audio Nokia Xpress

Usługa MMS umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości audio. Usługę tę należy wcześniej uaktywnić.

Tworzenie wiadomości

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Utwórz wiadomość* > *Wiadomość audio*. Otworzy się aplikacja Dyktafon. Aby znaleźć informacje na temat używania dyktafonu, patrz Dyktafon, str. 78.

2. Wypowiedz treść wiadomości.
3. W polu *Do:* wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
4. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Odsłuchiwanie wiadomości

Aby odsłuchać odebraną wiadomość audio, wybierz **Odtwórz**. Jeśli telefon odebrał więcej niż jedną wiadomość, wybierz **Pokaż > Odtwórz**. Aby wiadomość odsłuchać później, wybierz **Wyjdź**.

■ Zapęlnienie pamięci

Jeśli odebranie wiadomości spowoduje zapęlnienie pamięci, pojawi się komunikat *Pamięć pełna. Nie można odbierać wiadomości*. Aby usunąć najpierw stare wiadomości, wybierz **OK > Tak** i wskaż folder. Przejdź do żądanej wiadomości i wybierz **Usuń**. Chcąc usunąć kilka wiadomości, wybierz **Zaznacz**. Zaznacz wszystkie wiadomości, które chcesz usunąć i wybierz **Opcje > Usuń zaznaczone**.

■ Foldery

Telefon zapisuje odebrane wiadomości w folderze *Skrz. odbiorcza*.

Wiadomości, które nie zostały wysłane, są przenoszone do folderu *Skrz. nadawcza*.

O tym, jak ustawić telefon, aby zapisywał wysłane wiadomości w folderze *Pozycje wysłane*, przeczytasz w punkcie *Zapisuj wysł. wiad.*, Ustawienia ogólne, str. 44.

Aby edytować i wysyłać wiadomości zapisane w folderze *Kopie robocze*, wybierz **Menu > Wiadomości > Kopie robocze**.

Wiadomość można przenieść do folderu *Pozycje zapisane*. Aby uporządkować podfoldery w folderze *Pozycje zapisane*, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane**. Aby dodać folder, wybierz **Opcje > Dodaj folder**. Aby usunąć folder lub zmienić jego nazwę, przejdź dożądanego folderu i wybierz **Opcje > Usuń folder** lub **Zmień nazwę**.

Telefon umożliwia korzystanie z szablonów. Aby utworzyć nowy szablon, zapisz lub skopiuj wiadomość jako szablon. Aby otworzyć listę szablonów, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Pozycje zapisane* > *Szablony*.

■ Aplikacja e-mail

Aplikacja e-mail w telefonie umożliwia dostęp do konta e-mail za pośrednictwem połączenia pakietowego (usługa sieciowa). Aplikacji e-mail nie należy mylić z funkcją SMS e-mail. Do korzystania z e-mail przez telefon potrzebny jest kompatybilny system e-mail.

Posługując się telefonem, można pisać, wysyłać i czytać wiadomości e-mail. Telefon ten może współdziałać z serwerami e-mail POP3 i IMAP4. Aplikacja ta nie obsługuje dźwięków klawiszy.

Zanim zaczniesz wysyłać i odbierać wiadomości e-mail załóż nowe konto e-mail lub użyj jednego z posiadanych już kont. W sprawie dostępności kont e-mail zwróć się do usługodawcy e-mail, czyli poczty elektronicznej.

W sprawie ustawień e-mail zwróć się do usługodawcy. Ustawienia poczty e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11.

Aby skonfigurować ustawienia poczty e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości e-mail*. Patrz Wiadomości e-mail, str. 47.

Kreator ustawień

Jeśli w telefonie nie ma jeszcze określonych ustawień e-mail, kreator ustawień uruchomi się automatycznie. Aby ustawienia wprowadzić ręcznie, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Zarządzaj kontami* > **Opcje** > *Nowe*.

Opcje menu *Zarządzaj kontami* umożliwiają dodawanie, usuwanie i zmianę ustawień e-mail. Upewnij się, że wybrany punkt dostępu jest poprawnym punktem preferowanym przez operatora. Patrz Konfiguracja, str. 64.

Aplikacja e-mail wymaga punktu dostępu do internetu bez proxy.

Punkty dostępu dla WAP nie są przeznaczone dla aplikacji e-mail, ponieważ używają serwerów proxy.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail możesz napisać przed połączeniem się z usługą e-mail, ale możesz też najpierw połączyć się z usługą, a dopiero później napisać i wysłać wiadomość e-mail.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Napisz nową wiad.*
2. Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
3. Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby załączyć plik z menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Dołącz plik*.
4. Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Aby z myślą o późniejszym wysłaniu wiadomości e-mail zapisać ją w folderze *Skrzynka nadawcza*, wybierz **Wyślij** > *Wyślij później*.

Chcąc mieć możliwość późniejszej zmiany lub uzupełnienia treści wiadomości e-mail, wybierz **Opcje** > *Zap. jako kopię rob.* Wiadomość e-mail zostanie zapisana w folderze *Skrzynki nadawcze* > *Kopie robocze*.

Aby potem wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > **Opcje** > *Wyślij teraz* lub *Wyślij i spr. pocztę*.

Pobieranie wiadomości e-mail

1. Aby pobrać wiadomości e-mail wysłane na Twoje konto poczty e-mail, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Sprawdź pocztę*.
Jeśli masz kilka określonych kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz pobrać wiadomości e-mail.
Aplikacja e-mail pobierze najpierw tylko nagłówki wiadomości e-mail.
2. Wybierz **Wróć** > *Skrzynki odbiorcze*, wskaż konto i nową wiadomość, po czym naciśnij **Pobierz**, aby pobrać całą wiadomość e-mail.

Aby pobrać nowe wiadomości e-mail i wysłać te, które zostały zapisane w folderze *Skrzynka nadawcza*, wybierz **Opcje** > *Wyślij i spr. pocztę*.

Czytanie i odpowiadanie na wiadomość e-mail



Ważne: przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości e-mail mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

1. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *E-mail* > *Skrzynki odbiorcze*, nazwę konta i żadaną wiadomość.
2. Aby odpowiedzieć na wiadomość e-mail, wybierz **Odpisz** > *Oryginalny tekst* lub *Pusta wiadomość*. Aby wysłać odpowiedź wszystkim zainteresowanym, wybierz **Opcje** > *Odp. wszystkim*. Potwierdź lub zmień adres i temat wiadomości e-mail, po czym wpisz tekst odpowiedzi.
3. Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij** > *Wyślij teraz*.

Foldery e-mail

Wiadomości e-mail pobierane z konta e-mail są zapisywane w folderze *Skrzynki odbiorcze*. Folder *Skrzynki nadawcze* zawiera następujące podfoldery: „Nazwa konta” dla przychodzących wiadomości e-mail, *Archiwum* do archiwizacji wiadomości e-mail, *Niestandardowy1–Niestandardowy3* do sortowania wiadomości e-mail, *Śmieci* do przechowywania niechcianych wiadomości e-mail, *Kopie robocze* do zapisywania niedokończonych wiadomości e-mail, *Skrzynka nadawcza* do zapisywania niewysłanych jeszcze wiadomości e-mail i *Elementy wysłane* do zapisywania wysłanych wiadomości e-mail.

Chcąc zarządzać folderami i zawartymi w nich wiadomościami e-mail, wybierz **Opcje**, aby przejrzeć opcje dostępne dla każdego folderu.

Filtr spamu, czyli niechcianej poczty

Aby uaktywnić i ustawić filtr niechcianej poczty, w głównym oknie aplikacji e-mail wybierz **Opcje** > *Filtr spamu* > *Ustawienia*. Filtr ten umożliwia umieszczanie nadawców wiadomości e-mail na czarnej lub białej liście. Wiadomości od nadawców znajdujących się na czarnej liście umieszczane są w folderze *Śmieci*. Wiadomości od nadawców nieznanymi i tych, którzy znajdują się na białej liście, umieszczane są w skrzynce odbiorczej. Aby umieścić określonego nadawcę na czarnej liście, z folderu *Skrzynki odbiorcze* wskaż otrzymaną od niego wiadomość, a następnie wybierz **Opcje** > *Na czarną listę*.

■ Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie w trybie online krótkich, pojedynczych wiadomości tekstowych. Aby móc korzystać z tej usługi, musisz ją subskrybować. Musisz też zarejestrować się w usłudze czatu, z której chcesz korzystać. Więcej informacji na temat rejestracji do usługi czatu otrzymasz od usługodawcy.

O konfigurowaniu niezbędnych ustawień usługi czatu przeczytasz w punkcie *Ustawienia połączeń*, Dostęp, str. 40. Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.



Uwaga: w zależności od usługi czatu dostępne mogą być tylko niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji.

Dostęp

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat*. Nazwa menu *Czat* jest zależna od operatora i może być ona inna. Jeśli dostępnych jest kilka zestawów ustawień połączeń z usługą czatu, wybierz ten, który Ci najbardziej odpowiada. Spośród następujących opcji wybierz:

Zaloguj się – aby połączyć się z usługą czatu. Aby po włączeniu telefon automatycznie łączył się z usługą czatu, w trakcie logowania wybierz *Autologowanie*: > *Tak* lub wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Czat*, połącz się z usługą czatu, a następnie naciśnij **Opcje** > *Ustawienia* > *Logowanie automat.* > *Tak*.

Zapisane rozmowy – aby przeglądać rozmowy zapisane podczas sesji czatu, usuwać je lub zmieniać ich nazwy.

Ustawienia połączeń – aby zmienić ustawienia potrzebne do wysyłania wiadomości i sygnalizowania stanu dostępności.

Łączenie się z usługą czatu

Aby połączyć się z usługą czatu, wejdź do menu czatu, wskaż żadaną usługę czatu (jeśli jest taka potrzeba) i wybierz *Zaloguj się*.

Aby zakończyć połączenie z usługą czatu, wybierz **Opcje** > *Wyloguj*.

Sesje czatu

Gdy masz połączenie z usługą czatu, Twój status widziany jest przez innych na linii statusu: *Mój status: Online*, *Mój status: Zajęty* lub *Stat.: Pozor. offline* – aby zmienić swój status, wybierz **Zmień**.

Poniżej linii statusu widoczne są trzy foldery zawierające kontakty czatu i ich statusy: *Rozmowy*, *Online* i *Offline*. Aby rozwinąć folder, wskaż go i wybierz **Rozwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w prawo). Chcąc zwinąć folder, wybierz **Zwiń** (lub naciśnij klawisz przewijania w lewo).

Rozmowy – wyświetla listę nowych i przeczytanych wiadomości czatu lub zaproszeń do czatu, które nadeszły podczas aktywnej sesji.

 wskazuje nową wiadomość grupową.

 wskazuje przeczytaną wiadomość grupową.

 wskazuje nową wiadomość czatu.

 wskazuje przeczytaną wiadomość czatu.

 wskazuje zaproszenie.

Ikony oraz teksty na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od usługi czatu.

Online – pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie online.

Offline – pokazuje liczbę kontaktów będących w trybie offline.

Aby rozpocząć rozmowę, rozwiń folder *Online* lub folder *Offline*, wskaż kontakt, z którym chcesz nawiązać rozmowę i wybierz **Czat**. Aby odpowiedzieć na zaproszenie lub wiadomość, rozwiń folder *Rozmowy* i wskaż kontakt, do którego chcesz wysłać odpowiedź, po czym wybierz **Otwórz**. O dodawaniu kontaktów przeczytasz w punkcie Dodawanie kontaktów czatu, str. 42.

Grupy > *Grupy publiczne* (pozycja nieaktywna, jeśli sieć nie obsługuje grup) – wybierz tę opcję, aby zobaczyć dostarczone przez usługodawcę zakładki prowadzące do grup publicznych. Aby rozpocząć sesję czatu z grupą, wskaż żadaną grupę i wybierz **Dołącz**. Wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać podczas rozmowy. Po pomyślnym przyłączeniu się do rozmowy grupowej możesz rozpocząć czat grupowy. Jeśli chcesz, możesz też utworzyć grupę prywatną. Patrz Grupy, str. 43.

Szukaj > *Użytkownicy* lub *Grupy* – pozwala wyszukiwać w sieci innych użytkowników czatu lub inne grupy publiczne. Wyszukiwać można wg numeru telefonu, pseudonimu, adresu e-mail lub nazwiska. W opcji *Grupy* można szukać grupy według jej nazwy, opisu jednego z jej członków, tematyki lub ID.

Wybierz **Opcje** > *Czat* lub *Dołącz do grupy* – aby nawiązać rozmowę ze znalezioną osobą lub grupą osób.

Przyjmowanie i odrzucanie zaproszeń

Aby przeczytać nowe zaproszenie, wybierz **Odczyt**. Jeśli nadeszło więcej niż jedno zaproszenie, przejdź do żadanego i wybierz **Otwórz**. Aby przyłączyć się do rozmowy w grupie prywatnej, wybierz **Akceptuj** i wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w rozmowie. Aby odrzucić lub usunąć zaproszenie, wybierz **Opcje** > *Odrzuć* lub *Usuń*.

Czytanie wiadomości czatu

Po otrzymaniu nowej wiadomości, która nie pochodzi z aktywnej rozmowy, pojawi się komunikat *Nowa wiadomość czatu*. Aby ją przeczytać, wybierz **Odczyt**. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, przejdź do interesującej Cię wiadomości i wybierz **Otwórz**.

Nowe, odebrane podczas aktywnej sesji czatu wiadomości zapisywane są w folderze *Czat* > *Rozmowy*. Jeśli wiadomość nadeszła od osoby, której nie ma w folderze *Kontakty czatu*, na wyświetlaczu pojawi się identyfikator nadawcy wiadomości. Aby zapisać nowy kontakt w pamięci telefonu, wybierz **Opcje** > *Zapisz kontakt*.

Uczestniczenie w sesji czatu

Aby przyłączyć się do rozmowy lub ją rozpocząć, wprowadź treść wiadomości i wybierz **Wyślij**.

Jeśli w trakcie sesji czatu nadejdzie wiadomość od osoby, która nie bierze udziału w bieżącej sesji, pojawi się symbol , a telefon wyemituje sygnał dźwiękowy.

Wpisz treść wiadomości i wybierz **Wyślij**. Na wyświetlaczu pojawi się Twoja wiadomość, a poniżej odpowiedź na tę wiadomość.

Dodawanie kontaktów czatu

Po nawiązaniu połączenia z usługą czatu wybierz w menu głównym usługi czatu **Opcje** > *Dodaj kontakt* > *Na nr tel. komórkow.*, *ID wprowadź ręcznie*, *Szukaj w serwerze* lub *Skopiuj z serwera* (w zależności od usługodawcy).

Wskaż kontakt. Aby rozpocząć rozmowę, wybierz **Czat**.

Blokowanie i odblokowywanie wiadomości

Chcąc w trakcie rozmowy zablokować odbiór wiadomości, wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt**.

Aby zablokować odbiór wiadomości od określonego kontaktu z listy, wskaż ten kontakt w folderze *Rozmowy*, *Online* lub *Offline* i wybierz **Opcje > Zablokuj kontakt > OK**.

Aby odblokować kontakt, w głównym menu czatu wybierz **Opcje > Lista zablokowanych**. Wskaż kontakt, który chcesz odblokować, i wybierz **Odblokuj > OK**.

Grupy

Możesz korzystać z grup publicznych udostępnianych przez usługodawcę lub tworzyć prywatne grupy czatu.

Grupy publiczne

Dostęp do publicznych grup czatu możesz sobie ułatwić przez zapisanie odpowiednich zakładek. Połącz się z usługą czatu, po czym wybierz **Grupy > Grupy publiczne**. Wskaż grupę i naciśnij **Dołącz**. Jeśli nie należysz do grupy, wprowadź swój pseudonim, którym chcesz się w tej grupie posługiwać. Aby usunąć grupę z listy, wybierz **Opcje > Usun grupę**.

Aby wyszukać grupę, wybierz **Grupy > Grupy publiczne > Szukaj grup**.

Grupy prywatne

Połącz się z usługą czatu i z głównego menu wybierz **Opcje > Utwórz grupę**. Wprowadź nazwę grupy i swój pseudonim, którym chcesz się posługiwać w tej grupie. Zaznacz na liście kontaktów członków grupy prywatnej i napisz zaproszenie.

■ Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, z której można korzystać po wykupieniu abonamentu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do usługodawcy.

Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Odsłuchaj wiad. głos**. Aby wpisać, wyszukać lub edytować numer poczty głosowej, wybierz **Nr poczty głosowej**.

Nadejście nowej wiadomości głosowej sygnalizuje wskaźnik  (jeśli pozwala na to sieć). Aby połączyć się z pocztą głosową, wybierz **Odłuch.**

■ Wiadomości z sieci

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Po więcej informacji zwróć się do usługodawcy. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Wiadom. z sieci* i wskaż jedną z dostępnych opcji.

■ Polecenia obsługi

Wprowadź i wyślij do usługodawcy zlecenie obsługi (tzw. polecenie USSD), takie jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych. Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Polecenia obsł.*

■ Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wiadomości, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Usuń wiadom.* > *Według wiadomości* (chcąc usunąć pojedyncze wiadomości), *Według folderu* (chcąc usunąć wszystkie wiadomości z folderu) lub *Wszystkie*.

■ Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie. Aby odczytać wiadomość SIM, wybierz **Menu** > *Wiadomości* > **Opcje** > *Wiadomości SIM*.

■ Ustawienia wiadomości

Ustawienia ogólne

Ustawienia ogólne dotyczą zarówno wiadomości tekstowych, jak i multimedialnych.

Naciśnij **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Ustawienia ogólne* i spośród następujących opcji wybierz:

Zapisuj wysł. wiad. > *Tak* – aby wysyłane wiadomości tekstowe były zapisywane w folderze *Pozycje wysłane*.

Nadpis. w Wysłanych > *Dozwolone* – aby nadpisywać stare wiadomości nowymi, gdy pamięć na wiadomości jest pełna. To ustawienie dostępne jest tylko wtedy, gdy opcja *Zapisuj wysł. wiad.* jest ustawiona na *Tak*.

Rozmiar czcionki – aby ustawić rozmiar czcionki w wiadomości.

Bużki graficzne > *Tak* – aby ustawić telefon tak, żeby zamieniał bużki tekstowe na ich graficzne odpowiedniki.

Wiadomości tekstowe

Ustawienia wiadomości tekstowych decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości tekstowych i SMS e-mail.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości SMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Centra wiadomości > *Dodaj centrum* – aby ustawić w telefonie nazwę i numer centrum wiadomości, wymagany do wysyłania wiadomości tekstowych. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

Centr. wiad. w użyciu – aby wybrać centrum wiadomości.

Centra wiad. e-mail > *Dodaj centrum* – aby ustawić nazwę i numer centrum wiadomości e-mail, niezbędny podczas wysyłania wiadomości SMS e-mail.

Cent. e-mail w użyciu – aby wybrać centrum wiadomości SMS e-mail.

Ważność wiadom. – aby określić czas, przez jaki sieć ma próbować dostarczyć wiadomość do adresata.

Wiad. wysył. przez – aby wybrać sposób wysyłania wiadomości: *Tekst*, *Pager* lub *Faks* (usługa sieciowa)

Użyj danych pakiet. > *Tak* – aby ustawić połączenie GPRS jako preferowaną metodę transmisji wiadomości SMS.

Obsługa znaków > *Pełna* – aby móc wprowadzać do wiadomości wszystkie znaki (litery) w ich oryginalnej postaci. Jeśli wybierzesz opcję

Uproszczona, litery ze znakami diakrytycznymi mogą zostać zastąpione literami z alfabetu łacińskiego.

Odp. p. to samo centr. > *Tak* – aby otrzymywać odpowiedzi na wysłane wiadomości przez to samo centrum wiadomości (usługa sieciowa).

Wiadomości multimedialne

Ustawienia wiadomości decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości multimedialnych. Ustawienia wiadomości multimedialnych można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 64.

Wybierz **Menu** > *Wiadomości* > *Ust. wiadomości* > *Wiadomości MMS* i spośród następujących opcji wybierz:

Raporty doręczeń > *Tak* – aby otrzymywać potwierdzenia dostarczenia wysyłanych wiadomości (usługa sieciowa).

Rozm. zdj. (MMS plus) – aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach multimedialnych plus.

Rozmiar zdj. (MMS) – aby ustawić rozmiar zdjęć przesyłanych w wiadomościach multimedialnych.

Domyśl. czas slajdu – aby ustawić domyślny czas wyświetlania slajdów zawartych w wiadomościach multimedialnych.

Zgoda na odbiór MMS – aby odbierać lub zablokować odbiór wiadomości multimedialnych, wybierz *Tak* lub *Nie*. Wybranie opcji *W sieci macierzystej* uniemożliwia odbieranie wiadomości multimedialnych poza siecią macierzystą. Domyślnym ustawieniem usługi wiadomości multimedialnych jest *W sieci macierzystej*. Dostępność tego menu zależy od telefonu.

Przych. wiadom. MMS – aby umożliwić odbieranie wiadomości multimedialnych automatycznie bądź ręcznie (po potwierdzeniu) lub odrzucać wiadomości. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* ma wartość *Nie*.

Zgoda na odbiór ogł. – aby odbierać lub odrzucać ogłoszenia reklamowe. To ustawienie nie jest dostępne, jeśli opcja *Zgoda na odbiór MMS* jest ustawiona na *Nie* lub opcja *Przych. wiadom. MMS* jest ustawiona na *Odrzucaj*.

Ustaw. konfiguracji > Konfiguracja – aby wyświetlać tylko konfiguracje dla wiadomości multimedialnych. Wybierz usługodawcę dla usługi wiadomości multimedialnych: *Domyślne* lub *Własna konfiguracja*. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi wiadomości multimedialnych zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Wiadomości e-mail

Ustawienia te decydują o sposobie wysyłania, odbioru i przeglądania wiadomości e-mail. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 64.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail** i spośród następujących opcji:

Konfiguracja – aby wybrać zestaw, który chcesz uaktywnić.

Konto – aby wybrać konto udostępniane przez usługodawcę.

Moja nazwa – aby wprowadzić imię lub pseudonim.

Adres e-mail – aby wprowadzić adres e-mail.

Inf. o logowaniu – aby podczas odbierania wiadomości e-mail wprowadzić informacje uwierzytelniające.

Ustaw. poczty przych. – aby określić maksymalną liczbę wiadomości e-mail do pobrania

Ust. wychodz. (SMTP) – aby wprowadzić informacje SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) oraz ustawić opcje umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail.

Wyś. okno terminalu > Tak – aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

7. Kontakty



Numerzy telefonów i ich opisy (czyli tzw. kontakty) możesz zapisywać w pamięci telefonu i w pamięci karty SIM.

W pamięci telefonu można zapisać kontakty z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów, czy opisy pozycji. Wraz z pewną liczbą opisów można także zapisać zdjęcia.

W pamięci karty SIM można zapisać opisy wraz z dołączonymi numerami telefonów. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

■ Wyszukiwanie kontaktów

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przewijaj listę kontaktów lub wprowadź kilka pierwszych znaków szukanego opisu.

■ Zapisywanie opisów i numerów telefonów

Opisy i numery telefonów są zapisywane w wybranej pamięci. Aby zapisać opis i numer telefonu, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty* > **Opcje** > *Dodaj nowy kontakt*.

■ Zapisywanie szczegółów

W pamięci telefonu możesz pod jednym opisem zapisać kilka numerów telefonów, dźwięk lub plik wideo oraz krótkie adnotacje.

Pierwszy z zapisanych numerów ustawiany jest automatycznie jako numer domyślny, a wskaźnik jego typu wyróżniony jest ramką (np. ). Jeśli wybierzesz opis (nazwę) z kontaktów, aby np. zatelefonować, połączysz się z numerem domyślnym, chyba że wybierzesz inny numer telefonu.

Używana powinna być pamięć *Telefon* lub *Telefon i SIM*. Patrz Ustawienia, str. 50.

Wyszukaj kontakt, do którego chcesz dodać szczegół, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół*. Następnie wybierz jeden z dostępnych szczegółów.

■ Kopiowanie i przenoszenie kontaktów

Kontakty można przenosić lub kopiować z pamięci telefonu do pamięci karty SIM i odwrotnie. W pamięci karty SIM można zapisywać opisy z jednym numerem telefonu.

Aby przenosić lub kopiować kontakty jeden po drugim, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Przenieś kontakt* lub *Kopiuj kontakt*.

Aby przenosić lub kopiować zaznaczone kontakty, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Kontakty*. Przejdź do żądanego kontaktu i wybierz **Opcje** > *Zaznacz*. Następnie zaznacz pozostałe kontakty i wybierz **Opcje** > *Przenieś zaznaczone* lub *Kopiuj zaznaczone*.

Aby przenieść lub skopiować wszystkie kontakty, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Przen. kontakty* lub *Skopiuj kontakty*.

■ Edycja szczegółów kontaktów

Wyszukaj kontakt i wybierz **Więcej**. Aby edytować opis, numer, adnotację tekstową lub zmienić zdjęcie, wybierz **Opcje** > *Edytuj*. Aby zmienić typ numeru, przejdź do żądanego numeru i wybierz **Opcje** > *Zmień typ*. Aby ustawić wybrany numer jako domyślny, wybierz *Jako domyślny*.

■ Synchronizacja

Kalendarz, dane kontaktów i notatki możesz synchronizować ze zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Szczegóły znajdziesz w punkcie Synchronizacja z serwera, str. 61.

■ Usuwanie kontaktów

Aby usunąć z pamięci telefonu lub pamięci karty SIM wszystkie kontakty i szczegóły do nich dołączone, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Usuń wsz. kont.* > *Z pamięci telefonu* lub *Z karty SIM*.

Aby usunąć kontakt, wyszukaj go, po czym wybierz **Opcje** > *Usuń kontakt*.

Aby usunąć z kontaktu numer, adnotację lub zdjęcie, wyszukaj ten kontakt i wybierz **Więcej**. Przejdź do żadanego szczegółu, wybierz **Opcje** > *Usuń* i wskaż jedną z dostępnych opcji.

■ Wizytówki

Informacje o kontaktach w formie wizytówek można przysyłać między urządzeniami kompatybilnymi ze standardem vCard.

Aby wysłać wizytówkę, znajdź kontakt, którego dane chcesz wysłać, i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Wyślij wizytówkę*.

Po otrzymaniu wizytówki wybierz **Pokaż** > **Zapisz**, aby zapisać wizytówkę w pamięci telefonu. Aby odrzucić wizytówkę, wybierz **Wydź** > **Tak**.

■ Ustawienia

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Ustawienia* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybór pamięci — aby wybrać pamięć do zapisywania kontaktów (karta SIM lub telefon). Wybierz *Telefon* i *SIM*, jeśli chcesz wywoływać opisy i numery z obu pamięci. W takim przypadku zapisywane opisy i numery telefonów znajdują się w pamięci telefonu.

Widok kontaktów — aby wybrać sposób wyświetlania opisów i numerów w menu *Kontakty*.

Wyświetlany opis — aby ustalić kolejność wyświetlania imienia i nazwiska.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki listy kontaktów.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

■ Grupy

Wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Grupy*, aby podzielić na grupy opisy i numery zapisane w pamięci i przypisać tym grupom różne dźwięki dzwonka.

■ Proste wybieranie

Aby przypisać numer telefonu do klawisza prostego wybierania, wybierz **Menu** > *Kontakty* > *Proste wybier.*, a następnie wskaż numerżądanego klawisza prostego wybierania.

Wybierz **Przypisz**. Jeśli do klawisza jest już przypisany inny numer, wybierz **Opcje** > *Zmień*. Wybierz **Szukaj** i wskaż kontakt, który chcesz przypisać. Jeśli funkcja *Proste wybieranie* jest wyłączona, zostanie wyświetlone pytanie, czy chcesz ją uaktywnić. Patrz też punkt *Proste wybieranie*, Ustawienia połączeń, str. 62.

O nawiązywaniu połączeń przy użyciu klawiszy prostego wybierania przeczytasz w punkcie *Proste wybieranie*, str. 23.

■ Numery informacyjne, usług i własne

Wybierz **Menu** > *Kontakty* i wskaż jedno z dostępnych podmenu:

Numer info — aby połączyć się z numerami informacyjnymi usługodawcy, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Numer usług — aby łączyć się z numerami usług, jeśli są one zapisane na karcie SIM (usługa sieciowa).

Własne numery — aby przejrzeć numery telefonów przypisane do karty SIM. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy numery te zostały zapisane na karcie SIM.

8. Rejestr



Telefon rejestruje połączenia nieodebrane, odebrane i nawiązywane tylko wtedy, gdy usługa ta jest dostępna w sieci, a telefon jest włączony i znajduje się w zasięgu tej sieci.

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Połącz. nieodebr.*, *Połącz. odebrane* lub *Wybierane nry.* Aby wyświetlić połączenia nieodebrane, połączenia odebrane i wybierane numery w porządku chronologicznym, wybierz *Rejestr połączeń*. Aby wyświetlić kontakty, do których ostatnio wysłano wiadomości, wybierz *Odbiorcy wiad.*

Aby przejrzeć dane dotyczące ostatnich wydarzeń komunikacyjnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Czas połączeń*, *Liczn. dan. pak.* lub *Czas dan. pakiet.*

Aby wyświetlić liczbę wysłanych i odebranych wiadomości tekstowych i multimedialnych, wybierz **Menu** > *Rejestr* > *Rejestr wiadom.*



Uwaga: rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Niektóre liczniki mogą zostać wyzerowane w wyniku naprawy serwisowej lub aktualizacji oprogramowania.

■ Informacje o pozycji w terenie

Możesz otrzymywać od sieci zapytania o Twoją pozycję (usługa sieciowa). Aby wykupić abonament na tę usługę i zgodzić się na wysyłanie informacji o aktualnej pozycji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby przyjąć lub odrzucić zapytanie o pozycję, wybierz **Akceptuj** lub **Odrzuć**. Jeśli przeoczysz takie zapytanie, telefon sam je przyjmie lub odrzuci w zależności od tego, co zostało uzgodnione z operatorem sieci lub usługodawcą. Wyświetlony zostanie komunikat *1 żądanie podania pozycji pominięto*. Aby wyświetlić pominięte zapytanie o pozycję, wybierz **Pokaż**.

Aby wyświetlić lub usunąć 10 ostatnich powiadomień lub zapytań, wybierz odpowiednio **Menu** > *Rejestr* > *Ustalanie pozycji* > *Rejestr pozycji* > *Otwórz folder* lub *Usuń wszystkie*.

9. Ustawienia



■ Profile

Telefon ten ma różne grupy ustawień zwane profilami, które umożliwiają przystosowanie emitowanych przez niego dźwięków do różnych sytuacji i warunków.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Profile* i dla żadanego profilu spośród następujących opcji wybierz:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby przystosować profil. Wybierz ustawienie, które chcesz zmodyfikować, i wprowadź odpowiednie zmiany.

Tymczasowy — aby włączyć profil tylko na określony czas (do 24 godzin) i określić, po jakim czasie ma on zostać wyłączony. Po upływie podanego czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

■ Tematy

W skład każdego tematu wchodzi elementy służące do dostosowania telefonu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Tematy* i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz temat — aby ustawić temat. Otworzy się lista folderów dostępnych w menu *Galeria*. Otwórz folder *Tematy* i wybierz temat.

Pobieranie tematów — aby otworzyć listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

■ Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Dźwięki*. Te same ustawienia znajdziesz też w menu *Profile*. Patrz *Przystosuj* w punkcie *Profile*, str. 53.

Aby ustawić telefon tak, aby dzwonił tylko w przypadku połączeń od członków wybranej grupy, wybierz **Sygnał dla**. Wskaż żądaną grupę osób lub opcję **Wszyst. połączenia** i wybierz **Zaznacz**.

Aby zapisać ustawienia, wybierz **Opcje** > **Zapisz**. Aby zrezygnować z zapisu tych ustawień, wybierz **Anuluj**.

W przypadku wyboru najwyższego poziomu głośności dzwonka, poziom ten jest osiągnięty dopiero po kilku sekundach.

■ Wyświetlacz główny

Naciśnij **Menu** > **Ustawienia** > **Gł. wyświetlacz** i z dostępnych wybierz:

Tapeta — aby ustawić obraz wyświetlany w trybie gotowości w tle.

Aktywny tryb gotow. — aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości oraz go organizować i dostosowywać.

Kolor czcion. tr. got. — aby wybrać kolor tekstów w trybie gotowości.

Ikony kl. nawigacji — aby włączyć wyświetlanie ikon skrótów klawisza nawigacji, gdy aktywny tryb gotowości jest wyłączony.

Animacja składania — aby ustawić wyświetlanie animacji przy otwieraniu i zamykaniu telefonu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki używanej podczas pisania i czytania wiadomości oraz wyświetlania kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci > *Tak* — aby ustawić w telefonie wyświetlanie informacji o sieci (jeśli funkcja ta jest udostępniana przez sieć).

■ Ustawienia



Uwaga: funkcja ta może nie być dostępna w urządzeniu z powodu nieuwzględnienia jej w subskrypcji (usługa sieciowa).

Serwis — aby włączyć lub wyłączyć serwis.

Edytuj listę kanałów — aby zmienić subskrypcję kanału.

Szyb. paska newsów — aby określić szybkość przesuwania się paska newsów na wyświetlaczu telefonu.

Liczba pokaz. wiad. — aby określić liczbę wyświetlanych wiadomości.

Użyj alternat. nośnika — aby wybrać alternatywną metodę doręczania wiadomości.

■ Data i godzina

Aby zmienić ustawienia godziny, strefy czasowej i daty, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Czas*, *Data* lub *Autoakt. daty/godz.* (usługa sieciowa).

Gdy podróżujesz między różnymi strefami czasowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Data i godzina* > *Czas* > *Strefa czasowa*, a następnie wskaż strefę czasową, w której przebywasz (z uwzględnieniem różnicy czasu między strefami GMT, Greenwich Mean Time, lub UTC, Universal Time Coordinated). Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, umożliwiając poprawne wyświetlanie czasu otrzymania wiadomości tekstowych i multimedialnych. Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich/Londynu (Wielka Brytania).

■ Skróty własne

Skróty własne umożliwiają szybki dostęp do często używanych funkcji telefonu.

Lewy klawisz wyboru

Aby wybrać z listy funkcję, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Lewy klaw. wyboru*.

Aby włączyć w trybie gotowości funkcję (jeśli lewy klawisz wyboru to **Idź do**), wybierz **Idź do** > **Opcje** i spośród następujących opcji wybierz:

Wybierz opcje — aby dodawać funkcje do listy skrótów lub je z niej usuwać.

Ustal kolejność — aby przegrupować funkcje na liście skrótów.

Prawy klawisz wyboru

Aby wybrać funkcję z listy, naciśnij **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Prawy klaw. wyboru*.

Klawisz nawigacji

Aby przypisać do klawisza nawigacji (klawisz przewijania) inne funkcje telefonu z predefiniowanej listy, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Klawisz nawigacji*.

Polecenia głosowe

Możesz nawiązywać połączenia z kontaktami oraz uaktywniać funkcje telefonu, wypowiadając polecenia głosowe. Polecenia głosowe zależą od języka. Informacje na temat ustawiania języka znajdziesz w punkcie *Język rozpoznania*, Ustawienia telefonu, str. 63.

Aby wybrać funkcje telefonu aktywowane poleceniami głosowymi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Skróty własne* > *Polecenia głosowe* i wskaż folder. Wybierz funkcję. Symbol  oznacza, że znak głosowy jest aktywny. Aby uaktywnić znak głosowy, wybierz **Dodaj**. Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**. O korzystaniu z poleceń głosowych przeczytasz w punkcie *Rozszerzone głosowe wybieranie numerów*, str. 24.

Aby zarządzać poleceniami głosowymi, wskaż funkcję i spośród następujących opcji wybierz:

Edytuj lub *Usuń* — aby zmienić lub wyłączyć polecenie głosowe dla funkcji.

Dodaj wszystkie lub *Usuń wszystkie* — aby dodać lub usunąć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych.

■ Łączność

Telefon ten można podłączyć do kompatybilnego urządzenia bezprzewodowo przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB. Można również skonfigurować ustawienia połączeń dial-up przez EGPRS oraz ustawić telefon na wymianę danych przez podczerwień (IR) z innym telefonem lub urządzeniem kompatybilnym z IRDA.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Telefon jest zgodny ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która pozwala korzystać z następujących profili: ogólnego dostępu, dostępu do sieci, ogólnego wymiany obiektów, współpracy z zestawem głośnomówiącym, współpracy z zestawem słuchawkowym, przesyłania obiektów, wymiany plików, modemowych połączeń sieciowych, dostępu do karty SIM oraz portu szeregowego. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od producentów tych urządzeń.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth, nawet gdy działają w tle podczas używania innych funkcji, zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Technologia Bluetooth pozwala podłączać telefon do kompatybilnych urządzeń znajdujących się w zasięgu 10 metrów. Ponieważ urządzenia Bluetooth komunikują się drogą radiową, telefon i inne urządzenia Bluetooth nie muszą się wzajemnie „widzieć”. Warto też wiedzieć, że na przykład ściana lub znajdujące się w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth (interferencja).

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* i spośród następujących opcji wybierz:

Bluetooth > *Tak* lub *Nie* — aby włączyć lub wyłączyć funkcję Bluetooth. Symbol  wskazuje, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Gdy po raz pierwszy uaktywnisz Bluetooth, pojawi się żądanie podania nazwy dla telefonu. Aby ułatwić identyfikację urządzenia, użyj unikatowej nazwy.

Wysz. akcesor. audio — aby wyszukać kompatybilne urządzenia audio z technologią Bluetooth. Wybierz urządzenie, które chcesz podłączyć do telefonu.

Urządź. powiązane — aby znaleźć wszystkie urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu telefonu. Aby wyświetlić listę wszystkich

urządzeń Bluetooth w zasięgu, wybierz **Nowe**. Wskaż urządzenie i wybierz **Powiąz.** Wprowadź kod urządzenia Bluetooth (do 16 znaków), aby powiązać je z telefonem. Kod ten podaje się tylko podczas pierwszego łączenia z urządzeniem. Po połączeniu telefonu z urządzeniem można rozpocząć przesyłanie danych.

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth*. Aby sprawdzić, które połączenie Bluetooth jest w danej chwili aktywne, wybierz *Urządzenia aktywne*. Aby wyświetlić listę urządzeń Bluetooth powiązanych z telefonem, wybierz *Urządz. powiązane*.

Ustawienia Bluetooth

Możesz wybrać sposób, w jaki telefon jest identyfikowany przez inne urządzenia Bluetooth. Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Bluetooth* > *Ustawienia Bluetooth* > *Widzialn. mojego tel.* lub *Nazwa mojego telef.*

W przypadku pojawienia się wątpliwości związanych z bezpieczeństwem, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw *Widzialn. mojego tel.* na *Ukryty*. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych Ci urządzeń.

Podczerwień

Możesz ustawić telefon na wymianę przez podczerwień (IR) danych z innym telefonem lub urządzeniem kompatybilnym z IRDA.

Nie kieruj wiązki promieni podczerwonych w stronę oczu. Nie dopuszczaj do zakłóceń pracy innych urządzeń wykorzystujących promieniowanie podczerwone. Urządzenia z portami podczerwieni są produktami laserowymi klasy 1.

Podczas wysyłania lub odbioru danych, porty podczerwieni nadajnika i odbiornika muszą znajdować się dokładnie naprzeciw siebie, a między nimi nie może być żadnych przeszkód.

Aby włączyć lub wyłączyć port IR w telefonie, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Podczerwień*.

Jeśli transmisja danych nie rozpocznie się w ciągu dwóch minut od momentu uaktywnienia portu IR, połączenie zostanie przerwane i trzeba je będzie ponownie nawiązać.

Wskaźnik połączenia IR

Ciągłe wyświetlanie wskaźnika  oznacza, że połączenie w podczerwieni jest aktywne i telefon może wysyłać i odbierać dane przez podczerwień.

Pulsowanie wskaźnika  oznacza, że telefon próbuje połączyć się z innym urządzeniem lub połączenie przez podczerwień zostało przerwane.

Dane pakietowe (GPRS)

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Poł. danych pakiet.* i spośród następujących opcji wybierz:

Gdy trzeba — aby telefon łączył się z siecią GPRS i nawiązywał połączenie tylko na czas wymagany przez aplikację. Po zamknięciu aplikacji połączenie zostanie zakończone.

Zawsze online — aby po włączeniu telefon automatycznie rejestrował się w sieci połączeń pakietowych.

Ustawienia modemu

Telefon możesz podłączyć do komputera za pomocą bezprzewodowego połączenia Bluetooth lub kabla transmisji danych USB i używać go jako modemu do nawiązywania połączeń GPRS z komputera.

Aby skonfigurować telefon do nawiązywania połączeń z komputera, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Dane pakietowe* > *Ust. danych pakiet.* > *Aktywny pkt dostępu* i uaktywnij punkt dostępu, którego chcesz używać. Wybierz *Edytuj akt. pkt dost.* > *Pkt dost. danych pak.*, po czym wprowadź nazwę, aby zmienić ustawienia punktu

dostępu. Zatwierdź, wybierając **OK**. Wybierz *Pkt dost. danych pak.*, wprowadź nazwę punktu dostępu (APN), który ma być używany do łączenia z siecią, po czym wybierz **OK**.

Ustawienia punktu dostępu dial-up przez EGPRS (nazwę punktu dostępu) możesz również wybrać z poziomu komputera, korzystając z oprogramowania Nokia Modem Options. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 101. Jeśli te ustawienia określisz zarówno w komputerze, jak i w telefonie, używane będą ustawienia komputera.

Transfer danych

Można synchronizować kalendarz, dane o kontaktach i notatki z innym kompatybilnym urządzeniem, na przykład telefonem komórkowym, kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa).

Transfer danych między telefonem a komputerem lub innym urządzeniem jest możliwy nawet bez włożonej karty SIM.

Lista kontaktów transferu

Aby skopiować lub zsynchronizować dane z telefonu, na liście w kontaktach transferów musi znajdować się nazwa urządzenia i ustawienia. Urządzenie, z którego odbierano dane (na przykład kompatybilny telefon komórkowy), jest automatycznie dodawane do listy. Na liście tej znajdują się predefiniowane pozycje: *Ustaw. serwera* i *Synchroniz. z PC*.

Aby dodać do listy nowy kontakt transferu (na przykład telefon komórkowy), wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > **Opcje** > *Dod. kontakt transf.* > *Synchronizacja telefonu* lub *Kopiowanie telefonu*, po czym wprowadź ustawienia dostosowane do typu telefonu.

Aby zmienić ustawienia kopiowania i synchronizacji, wskaż kontakt na liście kontaktów transferu i wybierz **Opcje** > *Edytuj*.

Aby usunąć kontakt transferu, wskaż go na liście i wybierz **Opcje** > *Usuń*.

Przesyłanie danych z kompatybilnego urządzenia

Do synchronizacji danych można użyć połączenia Bluetooth lub kabla do transmisji danych. Urządzenie, z którym są wymieniane dane, musi być ustawione na odbiór danych.

Aby rozpocząć przesyłanie danych, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* i wskaż na liście kontakt transferu (inny niż *Ustaw. serwera* i *Synchroniz. z PC*). W zależności od ustawień wybrane dane zostaną skopiowane lub zsynchronizowane.

Synchronizacja uruchamiana z kompatybilnego komputera

Aby synchronizować kalendarz, notatki i kontakty, najpierw trzeba zainstalować na komputerze odpowiednią dla telefonu wersję pakietu Nokia PC Suite. Do synchronizacji uruchomianej z komputera można użyć połączenia Bluetooth lub kabla USB do transmisji danych.

Synchronizacja z serwera

Aby synchronizować dane ze zdalnym serwerem internetowym, należy wykupić subskrypcję na tę usługę. Więcej informacji na temat niezbędnych ustawień tej usługi uzyskasz od usługodawcy. Ustawienia możesz otrzymać w wiadomości konfiguracyjnej. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11 i Konfiguracja, str. 64.

Aby rozpocząć synchronizację z telefonu, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Transfer danych* > *Ustaw. serwera*. W zależności od ustawień wybierz *Inicjalizowanie synchronizacji* lub *Inicjalizowanie kopiowania*.

Pierwsza lub wznowiona po przerwaniu synchronizacja może potrwać do 30 minut.

Kabel USB do transmisji danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge. Kabla USB można również używać do korzystania z pakietu Nokia PC Suite.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel do transmisji danych. Zatwierdź komunikat *Kabel USB do transmisji danych podłączony. Wybierz tryb.* i wskaż jedną z następujących opcji:

Tryb Nokia — aby używać telefonu do komunikacji z aplikacjami na komputerze, które zostały zainstalowane z pakietem Nokia PC Suite.

Druk. i multimedia — aby drukować zdjęcia z telefonu na kompatybilnej drukarce PictBridge lub łączyć się z komputerem w celu synchronizacji z Windows Media Player (muzyki i nagrań wideo).

Przechow. danych — aby podłączyć telefon do komputera, na którym nie zainstalowano oprogramowania firmy Nokia, i używać telefonu jako urządzenia do przechowywania danych.

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Łączność* > *Kabel USB danych* > *Tryb Nokia*, *Druk. i multimedia* lub *Przechow. danych*.

■ Ustawienia połączeń

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustaw. połączeń* i spośród następujących opcji wybierz:

Przekazywanie poł. — aby przekazać połączenia przychodzące (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe. Patrz *Ust. zakazu połączeń*, *Zabezpieczenia*, str. 65.

Odbiór dowoln. klaw. > *Tak* — aby odbierać przychodzące połączenia przez krótkie naciśnięcie dowolnego klawisza, z wyjątkiem klawisza wyłącznika, klawisza kamery, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia połączenia.

Autoponow. wybier. > *Tak* — aby po nieudanym połączeniu telefon samoczynnie wykonywał do dziesięciu kolejnych prób połączenia.

Autozm. wideo/głos — aby zdecydować, czy telefon ma automatycznie nawiązywać połączenie głosowe, gdy nie powiedzie się nawiązanie połączenia wideo.

Czystość głosu > *Włącz* — aby włączyć funkcję poprawiania słyszalności, przydatną szczególnie w hałaśliwym otoczeniu.

Proste wybieranie > Tak — aby nawiązywać połączenia z opisami i numerami telefonów przypisanymi do klawiszy prostego wybierania (od **3** do **9**) przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego.

Połącz. oczekujące > Uaktywnij — aby w trakcie połączenia sieć informowała o kolejnych połączeniach przychodzących (usługa sieciowa). Patrz Połączenia oczekujące, str. 25.

Podsumow. po poł. > Tak — aby po zakończeniu każdego połączenia telefon na krótko wyświetlał czas i koszt połączenia (usługa sieciowa).

Wyślij moje ID > Tak — aby ujawniać Twój numer telefonu osobom, do których dzwonisz (usługa sieciowa). Aby korzystać z ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz *Ustala sieć*.

Odb., gdy klapka otw. > Tak — aby odbierać przychodzące połączenia przez otwarcie telefonu.

Przekaz wideo > Tak — aby podczas rozmowy głosowej udostępniać rozmówcy obraz z kamery. W sprawie dostępności usługi, kosztów i warunków subskrypcji zwróć się do operatora sieci lub usługodawcy.

■ Ustawienia telefonu

Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu** i spośród następujących opcji wybierz:

Ustawienia języka — aby ustawić język komunikatów na wyświetlaczu, wybierz *Język telefonu*. Opcja *Samoczynnie* powoduje wybranie języka zgodnego z informacją zapisaną na karcie SIM. Aby wybrać język karty USIM, wybierz *Język karty SIM*. Aby ustawić język odtwarzania głosu, wybierz *Język rozpoznania*. Patrz Rozszerzone głosowe wybieranie numerów, str. 24, oraz *Polecenia głosowe*, Skróty własne, str. 55.

Stan pamięci — aby wyświetlić ilość wolnej i zajętej pamięci.

Autoblokada klawiat. — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie zadanego czasu, jeśli będący w trybie gotowości telefon nie jest używany. Wybierz *Tak* i ustaw czas.

Zabezp. blok. klawiat. — aby klawiaturę można było odblokować tylko po podaniu kodu zabezpieczającego. Wprowadź ten kod i wybierz *Tak*.

Powitanie — aby wprowadzić tekst powitania, który będzie wyświetlany po włączeniu telefonu.

Tryb sieci — aby wybrać tryb podwójny (UMTS i GSM), UMTS lub GSM. Opcja ta nie jest dostępna w trakcie aktywnego połączenia.

Wybór operatora > *Automatyczny* — aby telefon automatycznie wybierał jedną z sieci komórkowych dostępnych na danym obszarze. W menu *Manualny* możesz wskazać sieć komórkową, której operator podpisał umowę roamingową z Twoim usługodawcą.

Akt. tekstu pomocy — aby zdecydować, czy w telefonie będą wyświetlane teksty pomocy.

Dźw. przy wł. tel. > *Tak* — aby włączaniu telefonu towarzyszył sygnał dźwiękowy.

Pytanie o tr. samolot. > *Tak* — aby w momencie włączenia telefonu pojawiało się zapytanie, czy uaktywnić tryb samolotowy. W profilu samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone. Profil ten powinien być używany wszędzie tam, gdzie są jakieś urządzenia czułe na emisję fal radiowych.

Potwierdzaj usl. SIM — patrz Usługi SIM, str. 93.

■ Konfiguracja

Możesz skonfigurować ustawienia telefonu wymagane do poprawnego działania niektórych usług. Ustawienia możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Konfiguracja* i spośród następujących opcji wybierz:

Domyślne ust. konfig. — aby wyświetlić ustawienia zapisane w telefonie przez usługodawcę. Aby zapisać ustawienia konfiguracyjne otrzymane od usługodawcy jako domyślne, wybierz **Opcje** > *Ustaw jako domyślne*

Włącz domyśl. w apl. — aby uaktywnić domyślne ustawienia konfiguracyjne przystosowanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — aby wyświetlić zapisane punkty dostępu. Przejdź do punktu dostępu i wybierz **Opcje** > *Szczegóły*, aby wyświetlić nazwę

usługodawcy, nośnik danych, punkt dostępu, połączeń pakietowych lub numer dial-up GSM.

Poł. z usł. pom. techn. — aby pobrać ustawienia konfiguracyjne od usługodawcy.

Ust. menedż. urzqdz. — aby telefon mógł lub nie mógł odbierać uaktualnień oprogramowania. Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Własna konfigur. ust. — aby dodawać nowe konta osobiste dla różnych usług, uaktywniać je lub usuwać. Aby dodać nowe konto osobiste (jeśli żadne konto nie zostało jeszcze dodane), wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Dodaj nowy*. Wybierz typ usługi, a następnie wskaż i wprowadź wymagane parametry. Parametry dostosowane są do wybranego typu usługi. Aby usunąć lub uaktywnić konto osobiste, wskaż je i wybierz **Opcje** > *Usuń* lub *Uaktywnij*.

■ Zabezpieczenia

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), można się połączyć z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* i spośród następujących opcji wybierz:

Żądanie kodu PIN i *Żądanie kodu UPIN* — aby po włączeniu telefonu żądał wprowadzenia kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby zdecydować, czy do korzystania z niektórych funkcji telefonu trzeba będzie wprowadzić kod PIN2. Niektóre karty SIM nie pozwalają wyłączyć żądania wprowadzenia kodu.

Ust. zakazu połączeń (usługa sieciowa) — aby ograniczyć możliwości nawiązywania i odbierania połączeń. Usługa ta wymaga podania hasła zakazu.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonu (o ile karta SIM pozwala na korzystanie z tej funkcji). Gdy funkcja wybierania ustalonego jest włączona, nie

można nawiązywać połączeń GPRS. Mogą one służyć tylko do wysyłania wiadomości tekstowych. Jednak i w tej sytuacji numer telefonu odbiorcy i numer centrum wiadomości muszą być zapisane na liście wybierania ustalonego.

Zamkn. gr. użytkow. — aby określić grupę abonentów, z którymi można nawiązywać połączenia i od których można połączenia odbierać (usługa sieciowa).

Poziom zabezpieczeń > Telefon — aby po włożeniu nowej karty SIM było wyświetlane żądanie podania kodu zabezpieczającego. Jeśli wybierzesz *Pamięć*, żądanie podania kodu zabezpieczającego będzie wyświetlane przy próbie zmiany używanej pamięci z pamięci karty SIM na inną.

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, PIN, UPIN, PIN2 lub hasło zakazu.

Kod w użyciu — aby określić, który z kodów powinien być aktywny: PIN lub UPIN.

Certyfikaty autoryz. lub *Certyfikaty użytkow.* — aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub certyfikatów użytkownika. Patrz *Certyfikaty*, str. 99.

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić *Szczeg. mod. zabezp.*, uaktywnić *Żądanie PIN modułu* lub zmienić PIN modułu i PIN podpisu. Patrz też *Kody dostępu*, str. 10.

■ Zarządzanie prawami autorskimi materiałów cyfrowych

Telefon wyposażono w system DRM, który chroni prawa autorskie do materiałów cyfrowych, zabezpieczając je przed zmianą oraz ograniczając ich przesyłanie. Pliki chronione prawami autorskimi, takie jak pliki audio, pliki wideo, dźwięki dzwonka do telefonu, można pobierać za darmo, ale są one zablokowane. Aby aktywować plik, musisz nabyć klucz aktywacyjny. Klucz ten jest automatycznie przesyłany do telefonu podczas pobierania pliku.

Aby wyświetlić uprawnienia do pliku chronionego prawami autorskimi, wskaż ten plik i wybierz **Opcje > Klucze aktywacji**. W ten sposób

sprawdzisz na przykład ile razy możesz oglądać plik wideo lub przez ile dni możesz słuchać utworu muzycznego.

Aby zmienić uprawnienia do pliku, wybierz **Opcje**, a następnie wskaż opcję odpowiednią dla danego typu pliku, np. *Uaktywnij temat*. Pliki niektórych typów możesz wysyłać do swoich znajomych, a oni mogą nabywać własne klucze aktywacyjne.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

To urządzenie jest wyposażone w system OMA DRM 1.0 i 2.0.

■ Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby niektórym ustawieniom przywrócić oryginalne wartości, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Przywr. ust. fabr.* Wpisz kod zabezpieczający. Opisy i numery zapisane w menu *Kontakty* nie zostaną usunięte.

10. Menu operatora

Menu to otwiera dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Nazwa oraz ikona zależą od operatora. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową. Więcej o tym przeczytasz w punkcie Skrzynka usług sieciowych, str. 98.

11. Galeria



To menu pozwala zarządzać zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i pobranymi plikami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD i mogą być pogrupowane w folderach.

W telefonie działa system kluczy aktywacji, które chronią pobrane materiały. Zawsze przed pobraniem materiałów należy sprawdzać warunki ich dostawy i klucz aktywacyjny, ponieważ nawet samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Funkcja ochrony praw autorskich może uniemożliwić kopiowanie, modyfikowanie, przesyłanie i przekazywanie niektórych zdjęć, muzyki (w tym dźwięków dzwonka) i innych materiałów.

Aby zobaczyć listę folderów, wybierz **Menu** > **Galeria**.

Aby zobaczyć dostępne opcje folderu, wybierz żądany folder > **Opcje**.

Aby zobaczyć listę zapisanych w folderze plików, wybierz żądany folder > **Otwórz**.

Aby zobaczyć dostępne opcje pliku, wybierz żądany plik > **Opcje**.

Aby wyświetlić zawartość folderów zapisanych na karcie pamięci, wskaż kartę pamięci i naciśnij prawy klawisz wyboru.

■ Drukowanie zdjęć

XpressPrint

To urządzenie jest wyposażone w funkcję Nokia XpressPrint. Do połączenia go z kompatybilną drukarką można użyć kabla do transferu danych, a jeśli drukarka ma moduł Bluetooth, zdjęcia można do niej wysłać, korzystając z technologii Bluetooth. Patrz Łączność, str. 56.

Do drukowania nadają się zdjęcia w formacie JPEG. Zdjęcia zrobione aparatem cyfrowym w telefonie są automatycznie zapisywane w formacie JPEG.

Wskaż zdjęcie do wydruku i wybierz **Opcje** > **Drukuj**.

■ Karta pamięci

Wszystkie karty pamięci należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Karty microSD możesz używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, dźwięków i zdjęć), wiadomości oraz kopii zapasowych danych zapisanych w pamięci telefonu.

Na karcie pamięci mogą znajdować się foldery z materiałami z menu Galeria, z których korzysta telefon (na przykład Tematy).

O wkładaniu i wyjmowaniu karty pamięci microSD przeczytasz w punkcie **Wkładanie karty microSD**, str. 13.

Formatowanie karty pamięci

W czasie formatowania karty pamięci usuwane są z niej wszystkie dane. Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. Zapytaj sprzedawcę, czy przed użyciem karty pamięci trzeba ją sformatować.

Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu** > *Galeria* lub *Aplikacje*, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje** > *Sformatuj kartę* > **Tak**.

Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło blokujące dostęp do karty pamięci osobom niepowołanym, wybierz **Opcje** > *Ustaw hasło*. Hasło może składać się maksymalnie z 8 znaków.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie musisz go wpisywać ponownie. Jeśli jednak przełożysz kartę pamięci do innego telefonu, pojawi się żądanie podania tego hasła. Aby je usunąć, wybierz **Opcje** > *Usuń hasło*.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić, w jakim stopniu karta pamięci jest zapełniona przez różne grupy danych i dowiedzieć się, ile pozostało wolnej pamięci do instalacji nowych aplikacji, wybierz **Opcje > Szczegóły**.

12. Media



Gdy robisz albo wykorzystujesz zdjęcia lub nagrania wideo, stosuj się do wszystkich obowiązujących przepisów, przestrzegaj lokalnych obyczajów i praw autorskich oraz słuszných praw innych osób.

Wbudowany aparat cyfrowy o rozdzielczości 3 megapikseli można wykorzystać do robienia zdjęć lub nagrywania plików wideo.

■ Kamera

Zdjęcia zapisywane są w formacie .jpg. Aparat fotograficzny udostępnia również 8-krotny zoom cyfrowy.


Robienie zdjęcia

Aby otworzyć wizjer aparatu cyfrowego, wybierz **Menu** > **Media** > **Kamera**.

Zdjęcia można robić również przy zamkniętym telefonie. Naciśnij lewy lub prawy klawisz wyboru i wybierz **Kamera**.

Aby wykadrować zdjęcie w trybie aparatu cyfrowego, użyj klawiszy regulacji głośności.

Aby zrobić zdjęcie, wybierz **Zrób zdj.** lub naciśnij klawisz kamery. Zdjęcia zapisywane są na karcie pamięci.

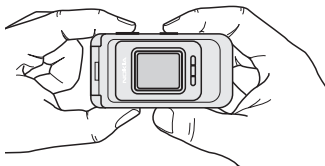

Aby uaktywnić autofokus, naciśnij krótko klawisz kamery. Na wyświetlaczu pojawi się biała ramka.

Wybierz **Opcje**, aby włączyć **Włącz tryb nocny**, gdy oświetlenie jest słabe, lub **Samowyzw. włącz.**, aby uaktywnić samowyzwalacz. Chcąc zrobić serię kilku zdjęć, wybierz **Seria zdjęć włączona**. Seria może składać się z trzech zdjęć o dużym rozmiarze lub ośmiu zdjęć o innym rozmiarze.

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** > **Czas podgl. zdjęcia** i określ czas podglądu na wyświetlaczu zrobionego zdjęcia. Gdy czasowy podgląd jest aktywny,

wyberz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość MMS.

Urządzenie to pozwala na robienie zdjęć o rozdzielczości 1536 x 2048 pikseli.

Opcje zdjęć i filmów wideo

Aby użyć filtru, wybierz **Opcje** > *Efekty* > *Normalne*, *Skala szarości*, *Sepia*, *Negatyw*.

Aby zmienić ustawienia robienia zdjęć i nagrywania filmów wideo, wybierz **Opcje** > *Ustawienia*.

■ Wideo

Pliki wideo są zapisywane w formacie .3gp. Czas nagrywania jest uzależniony od długości oraz od ustawień jakości nagrania.

Długość nagrania i rozmiar pliku może być uzależniony od wybranej jakości nagrania i dostępnej pamięci. Aby ustawić jakość nagrań wideo, wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Jakość zdjęcia* > *Wysoka*, *Zwykła* lub *Podstawowa*.

Aby określić rozmiar pliku, wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > **Opcje** > *Ustawienia* > *Długość wideo*. Wybranie opcji *Domyślna* powoduje, że rozmiar pliku jest ograniczany tak, aby można go było wstawić do wiadomości multimedialnej (rozmiar wiadomości MMS zależy od urządzenia). Opcja *Maksymalna* powoduje, że używana jest cała dostępna pamięć. Jej ilość zależy od miejsca, w którym zapisywany jest plik wideo.

Nagrywanie plików wideo

Wybierz **Menu** > *Media* > *Wideo* > *Nagraj*. Możesz również nacisnąć i przytrzymać klawisz kamery. Aby przerwać nagrywanie, wybierz *Pauza*; aby wznowić przerwane nagrywanie, wybierz *Włącz*. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz *Stop*. Telefon zapisuje nagrania w folderze *Galeria* > *Pliki wideo*.

Aby wykadrować obraz, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół, lub przewiń w lewo bądź w prawo.

■ Odtwarzacz

Odtwarzacz pozwala przeglądać, odtwarzać oraz pobierać z różnych źródeł pliki ze zdjęciami, dźwiękiem, sekwencjami wideo i animacjami. Pozwala również oglądać kompatybilne transmisje strumieniowe z serwera sieciowego (usługa sieciowa).

Aby wskazać lub pobrać media, wybierz **Menu** > *Media* > *Odt. multimed.* > *Otwórz Galerię*, *Zakładki*, *Idź do adresu* lub *Pobieranie mediów*.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Odt. multimed.* > *Interwał FF/Rew*, aby ustawić interwał szybkiego przewijania do przodu i do tyłu.

Konfiguracja usługi transmisji strumieniowej

Niezbędne ustawienia konfiguracji można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez operatora sieci lub usługodawcę. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11. Te ustawienia możesz także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 64. Aby uaktywnić ustawienia:

1. Wybierz **Menu** > *Media* > *Odt. multimed.* > *Ustaw. strumienia* > *Konfiguracja*.
2. Wybierz konfigurację dla usługi transmisji strumieniowej: usługodawcy (*Domyślne*) lub własną (*Własna konfiguracja*).
3. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi transmisji strumieniowej zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

■ Odtwarzacz muzyki

Telefon ma wbudowany odtwarzacz, dzięki któremu można słuchać utworów muzycznych i odtwarzać pliki audio w formatach MP3 i AAC, przesyłane do telefonu za pomocą aplikacji Nokia Audio Manager z pakietu Nokia PC Suite. Patrz Pakiet Nokia PC Suite, str. 101.

Pliki muzyczne zapisane w pamięci telefonu lub w folderze karty pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do domyślnej listy utworów.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > *Media* > *Odtwarzacz muzyki*.

Aby włączyć odtwarzacz muzyki przy zamkniętym telefonie, naciśnij lewy lub prawy klawisz wyboru i wybierz *Muzyka*.

Odtwarzanie utworów muzycznych



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności. Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Odtwarzaczem muzyki można sterować za pomocą klawiszy telefonu lub używając wirtualnych klawiszy umieszczonych na wyświetlaczu.

Po otwarciu menu *Odtwarzacz muzyki* widoczne są szczegóły pierwszego utworu z domyślnej listy odtwarzania. Aby go odtworzyć, wybierz ►►.

Do regulowania poziomu głośności służą przyciski z boku telefonu.

Aby wstrzymać odtwarzanie, wybierz ►►.

Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Aby przejść do następnego utworu, wybierz ►►. Aby przejść do początku poprzedniego utworu, wybierz ◀◀.

Aby wrócić do początku bieżącego utworu, naciśnij i przytrzymaj ◀◀.

Aby szybko przewinąć dalej bieżący utwór, naciśnij i przytrzymaj ►►.

Zwolnij przycisk w wybranym miejscu utworu.

Ustawienia odtwarzacza muzycznego

W menu *Odtwarzacz muzyki* mogą być dostępne następujące opcje:

Lista utworów — aby przeglądać wszystkie utwory dostępne na liście i odtwarzać wybrane z nich. Aby odtworzyć utwór, wskaż go i wybierz **Odtwórz**.

Jeśli wybierzesz **Opcje**, możesz odświeżyć listę utworów (np. po dodaniu nowych utworów) i zmienić listę utworów wyświetlaną po otwarciu menu odtwarzacz muzyki, jeśli w pamięci telefonu zapisanych jest kilka list utworów. Możesz również wysyłać utwory do innych telefonów.

Fonoteka — aby przejrzeć bazę dostępnych utworów muzycznych. W bazie tej możesz wybrać muzykę do słuchania, tworzyć nowe pozycje fonoteki i zarządzać jej zawartością.

Opcje odtwarzania — aby odtwarzanie utworów z listy odbywało się w kolejności losowej, wybierz *Losowo*. Aby wielokrotnie odtwarzać bieżący utwór lub wszystkie utwory na liście, wybierz *Powtarzaj*.

Korektor mediów — aby uaktywnić zapisane lub określić własne ustawienia korektora. Patrz *Korektor*, str. 79.

Odt. przez Bluetooth — aby łączyć się z akcesoriami audio korzystając z technologii Bluetooth.

Użyj dźwięku — aby ustawić aktualnie odtwarzany utwór na przykład jako dźwięk dzwonka.

Witryna internet. — aby otworzyć stronę internetową przypisaną do aktualnie odtwarzanego utworu muzycznego. Opcja niedostępna, jeśli strona taka nie została zdefiniowana.

Pobieranie muzyki — aby nawiązać połączenie z usługą przeglądarki powiązaną ze słuchanym utworem. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy adres usługi jest zapisany z utworem.

■ Radio

Radio FM korzysta z własnej anteny, innej niż bezprzewodowa antena telefonu. Aby można było słuchać radia FM, do urządzenia musi być podłączony kompatybilny zestaw słuchawkowy.



Ostrzeżenie: słuchaj muzyki na umiarkowanym poziomie głośności.

Dłuższe słuchanie bardzo głośnej muzyki może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Radio*.

Aby włączyć odtwarzacz muzyki, gdy telefon jest zamknięty, naciśnij lewy lub prawy klawisz wyboru i wybierz *Radio*.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu ▲, ▼, ◀ lub ▶, przewiń w lewo lub w prawo i wskaż żądany klawisz.

Zapisywanie częstotliwości radiowych

1. Aby rozpocząć wyszukiwanie kanału, naciśnij i przytrzymaj  lub . Aby zmienić częstotliwość radia o 0,05 MHz, naciśnij krótko  lub .
2. Aby zapisać kanał w jednej z komórek (1 do 9), naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz numeryczny. Aby zapisać kanał w komórce o numerze od 10 do 20, naciśnij krótko **1** lub **2**, po czym naciśnij i przytrzymaj żądany klawisz numeryczny (**0** do **9**).
3. Wprowadź nazwę stacji radiowej.

Słuchanie radia

Wybierz **Menu** > *Media* > *Radio*. Aby przejść do żądanej częstotliwości, wybierz  lub  albo naciśnij klawisz zestawu słuchawkowego. Aby wybrać żadaną stację radiową, naciśnij krótko odpowiedni klawisz numeryczny. Aby ustawić głośność, naciśnij jeden z klawiszy regulacji.

Spośród następujących opcji wybierz:

Wyłącz radio — aby wyłączyć radio.

Zapisz stację — aby zapisać nową stację (opcja dostępna po wykryciu nowej stacji).

Głośnik lub *Mikrozestaw* — aby słuchać radia przez głośnik lub zestaw słuchawkowy.

Tryb mono lub *Tryb stereo* — aby zmienić tryb radia na mono lub stereo.

Stacje — aby wybrać listę zapisanych stacji radiowych. Aby usunąć stację lub zmienić jej nazwę, przejdź do żądanej stacji i wybierz **Opcje** > *Usuń stację* lub *Zmień nazwę*. Wybierz *ID usługi Visual*, aby wprowadzić dostarczony przez usługodawcę identyfikator usługi Visual Radio (usługa sieciowa).

Szukaj wszyst. stacji — aby wyszukiwać nowe stacje radiowe.

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej.

Katalog stacji – aby uaktywnić usługę Katalog stacji. Korzystając z Katalogu stacji, można wyszukiwać w sieci dostępne stacje i zapisywać je.

Włącz usługę Visual – aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie wizualnej treści bieżącego kanału radiowego (usługa sieciowa). W sprawie dostępności, kosztów i niezbędnych ustawień zwróć się do usługodawcy.

Aplikacje korzystające z połączenia pakietowego lub HSCSD (wysyłanie lub odbiór danych) mogą zakłócać działanie radia.

■ Dyktafon

Dyktafon pozwala nagrywać fragmenty wypowiedzi, muzyki lub rozmów telefonicznych i zapisywać je w menu *Galeria*. Można użyć tej funkcji do nagrania nazwiska i numeru telefonu, aby móc je później zapisać.

Nie można używać dyktafonu w czasie transmisji danych lub aktywnego połączenia GPRS.

Nagrywanie dźwięku

1. Wybierz **Menu** > *Media* > *Dyktafon*.

Aby korzystać z klawiszy graficznych na wyświetlaczu  ,  lub  , przejdź w lewo lub w prawo i wybierz żądany klawisz.

2. Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz  . Aby rozpocząć nagrywanie w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > *Nagrywaj*. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Nagrywając rozmowę trzymaj telefon w normalnej pozycji, blisko ucha. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz  .
3. Aby zakończyć nagrywanie, wybierz  . Nagrania są zapisywane w folderze *Galeria* > *Nagrania*.

Aby odtworzyć ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Odtw. ost. nagranie*.

Aby wysłać ostatnie nagranie, wybierz **Opcje** > *Wyślij ost. nagranie*.

Aby wyświetlić listę nagrań zapisanych w menu *Galeria*, wybierz **Opcje** > *Lista nagrań* > *Nagrania*.

■ Korektor

Możesz wzmocnić lub osłabić wybrane częstotliwości, polepszając tym samym jakość dźwięków płynących z odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu** > *Media* > *Korektor*.

Aby uaktywnić zestaw ustawień korektora, przejdź dożądanego zestawu i wybierz **Włącz**.

Aby przejrzeć, wyedytować wybrany zestaw lub zmienić jego nazwę, wybierz **Opcje** > *Pokaż*, *Edytuj* lub *Zmień nazwę*. Zmiana nazwy lub edycja niektórych zestawów może nie być możliwa.

13. Organizator



■ Budzik

Telefon można ustawić tak, aby o określonej godzinie włączył się alarm. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Budzik*.

Aby ustawić alarm, wybierz *Godzina alarmu* i wprowadź odpowiednią godzinę. Aby zmienić ustawienie budzika, wybierz *Tak*.

Aby telefon powtarzał alarm w wybrane dni tygodnia, wybierz *Powtórz alarm*.

Aby wybrać dźwięk alarmu lub jako alarm ustawić kanał radiowy, wybierz *Dźwięk alarmu*. Aby radio w telefonie mogło służyć jako budzik, do telefonu musi być podłączony zestaw słuchawkowy.

Aby ustawić czas drzemki, wybierz *Czas drzemki* i ustaw czas.

Wyłączanie alarmu

Sygnał dźwiękowy alarmu zostanie wyemitowany nawet, gdy telefon będzie wyłączony. Aby wyłączyć alarm, wybierz **Stop**. Po upływie minuty odtwarzania dźwięku alarmu lub w wyniku wybrania opcji **Drzemka** alarm zamilknie na czas określony w ustawieniu *Czas drzemki*, po czym znów się odezwie.

Jeśli w czasie, na który został ustawiony alarm, urządzenie będzie wyłączone, włączy się ono samoczynnie i zacznie emitować sygnały alarmu. Gdy wybierzesz **Stop**, pojawi się pytanie, czy chcesz włączyć urządzenie w celu korzystania z niego do połączeń telefonicznych. Wybierz **Nie**, aby urządzenie wyłączyć, lub **Tak**, aby móc nawiązywać i odbierać połączenia. Nie wybieraj **Tak**, jeśli włączony telefon komórkowy może być źródłem zakłóceń lub innych zagrożeń.

■ Kalendarz

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalendarz*.

Bieżący dzień oznaczony jest ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Początek notatki znajduje się na dole kalendarza. Aby przejrzeć notatki związane z danym

dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić widok tygodnia, wybierz **Opcje > Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki kalendarza, przejdź do widoku miesiąca lub tygodnia, po czym wybierz **Opcje > Usuń wszyst. notatki**.

W menu *Ustawienia* możesz ustawić datę, godzinę, strefę czasową, format daty i godziny, separator daty, widok domyślny i pierwszy dzień tygodnia.

Korzystając z opcji *Autousuw. notatek*, można tak ustawić telefon, aby sam usuwał stare notatki po upływie zadanego czasu.

Sporządzanie notatek kalendarza

Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz**. Wskaż żadaną datę, wybierz **Opcje > Wpisz notatkę**, po czym wybierz jeden z następujących typów notatek:  *Spotkanie*,  *Połączenie*,  *Urodziny*,  *Adnotacja* lub  *Przypomnienie*. Wprowadź informacje w odpowiednich polach.

Alarm notatki

Telefon wyświetli notatkę i wyemituje dźwięk (jeśli jest ustawiony). Notatka typu „Połączenie”  umożliwia połączenie się z wyświetlanym numerem przez naciśnięcie klawisza połączenia. Aby wyłączyć alarm i wyświetlić notatkę, wybierz **Pokaż**. Aby wyłączyć alarm na 10 minut, wybierz **Drzemka**.

Aby wyłączyć alarm bez wyświetlania notatki, wybierz **Wyjdź**.

■ Lista spraw

Chcąc zapisać sprawę, którą musisz załatwić, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Notatka**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Dodaj**. Wypełnij pola formularza i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, wskaż ją i wybierz **Pokaż**. Wybierając odpowiednią opcję, podczas przeglądania notatki możesz także edytować jej atrybuty. Możesz też wybrać opcję usunięcia danej notatki lub usunięcia wszystkich notatek, które zostały oznaczone jako załatwione.

■ Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Notatki*.

Aby sporządzić notatkę, jeśli żadna jeszcze nie została dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje** > *Zrób notatkę*. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

■ Kalkulator

Kalkulator w telefonie pozwala wykonywać podstawowe funkcje arytmetyczne i trygonometryczne, podnosić do potęgi, pierwiastkować, zmieniać znaki liczb, a także przeliczać waluty.



Uwaga: kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Gdy na wyświetlaczu pojawi się 0 (zero), wprowadź pierwszy argument działania. Separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**. Przejdź do żądanej operacji lub funkcji, bądź wybierz ją z menu **Opcje**. Wpisz drugi argument działania. Powtórz opisane czynności tyle razy, ile jest to konieczne. Aby rozpocząć nowe obliczenia, najpierw naciśnij i przytrzymaj **Usuń**.

Aby przeliczyć walutę, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Kalkulator*. Aby zapisać kurs wymiany, wybierz **Opcje** > *Kurs wymiany*. Wybierz jedną z wyświetlanych opcji. Wprowadź kurs wymiany (separator dziesiętny wprowadzisz, naciskając **#**) i wybierz **OK**. Kurs wymiany będzie zapisany w pamięci, dopóki nie zostanie zastąpiony innym kursem. Aby przeliczyć walutę, wprowadź kwotę do przeliczenia, wybierz **Opcje** > *Na krajową* lub *Na obcą*.



Uwaga: gdy zmieniasz walutę bazową, musisz wprowadzić nowe kursy wymiany, ponieważ wszystkie wprowadzone wcześniej zostaną wyzerowane.

■ Minutnik

Aby włączyć minutnik, wybierz **Menu** > *Organizator* > *Minutnik* > *Zwykły minutnik*, wprowadź czas, po jakim uaktywniony ma zostać alarm i wpisz własną notatkę, która zostanie wyświetlona, gdy alarm się

uaktywni. Aby włączyć minutnik, wybierz **Start**. Aby zmienić odliczany czas, wybierz *Zmień czas*. Wybierz *Stop*, aby zatrzymać minutnik.

Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości. Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Minutnik* > *Minutnik interwał*. Aby włączyć odliczanie czasu, wybierz *Uruchom minutnik* > **Start**.

■ Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasy pośrednie. W trakcie pomiaru czasu można korzystać z innych funkcji telefonu. Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Korzystanie ze stopera lub pozostawienie go działającego w tle, podczas gdy używa się innych funkcji, zwiększa zapotrzebowanie na energię baterii i skraca jej żywotność.

Wybierz **Menu** > *Organizator* > *Stoper* i spośród następujących opcji wybierz:

Równoległe — aby mierzyć czasy pośrednie. Wybierz **Start**, aby rozpocząć pomiar czasu. Gdy w dowolnej chwili wybierzesz **Równol.**, zobaczysz czas, jaki upłynął od momentu uruchomienia stopera. Aby zakończyć pomiar czasu, naciśnij **Stop**.

Aby zapisać wynik pomiaru, wybierz **Zapisz**.

Wybierz **Opcje** > *Start*, aby ponownie rozpocząć pomiar czasu. Nowy wynik czasu dodawany jest do wyniku poprzedniego pomiaru. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz *Zeruj stoper*.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby zobaczyć ostatni wynik pomiaru (jeśli stoper nie został wyzerowany).

Pokaż czasy lub *Usuń czasy* — aby odpowiednio wyświetlać lub usuwać zapisane wyniki pomiarów czasu.

14. Usługa NIM



Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów*.

Funkcja NIM to dwukierunkowa usługa radiowa dostępna w sieciach komórkowych GPRS (usługa sieciowa).

Usługi tej można używać do prowadzenia rozmowy z jedną osobą lub z grupą osób korzystających z kompatybilnych urządzeń. Podczas korzystania z usługi NIM można używać innych funkcji telefonu.

W sprawie dostępności usługi, subskrypcji i opłat zwróć się do operatora sieci. W ramach roamingu możliwość korzystania z usługi może być ograniczona.

Zanim rozpoczniesz korzystanie z usługi NIM musisz określić odpowiednie ustawienia. Patrz Ustawienia NIM, str. 89 i Ustawienia konfiguracji, str. 90.

■ Kanały NIM

Kanały NIM umożliwiają rozmowy grup osób (na przykład przyjaciół, pracowników), które otrzymały zaproszenie i przyłączyły się do kanału. Podczas połączenia z kanałem wszyscy jego członkowie mogą jednocześnie słuchać rozmowy.

Istnieją różne rodzaje kanałów NIM:

Kanał publiczny — umożliwia uczestnikom kanału zapraszanie do niego innych osób.

Kanał prywatny — do rozmowy przyłączać się mogą tylko osoby zaproszone.

Kanał zabezpieczony — stały kanał utworzony przez usługodawcę.

Status każdego kanału można ustawić na *Aktywny* lub *Nieaktywny*.

Liczba aktywnych kanałów i osób przebywających na każdym z nich jest ograniczona. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz od usługodawcy.

Tworzenie kanału

Aby dodać kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał*, po czym wprowadź ustawienia w polach:

Nazwa kanału: – wprowadź nazwę kanału.

Status kanału: – wybierz *Aktywny*, aby uaktywnić kanał, lub *Nieaktywny*, aby go wyłączyć.

Pseudonim w kanale: – wprowadź pseudonim, który będzie wyświetlany w nowym kanale.

Zabezpieczenia kanału: > *Kanał publiczny* lub *Kanał prywatny*

Zdjęcie: – aby ustawić grafikę dla nowego kanału, wybierz **Zmień** i wskaż zdjęcie w menu *Galeria* lub wybierz *Grafika domyślna*.

Aby wysłać zaproszenie do kanału, wybierz **Tak**, gdy telefon wyświetli odpowiednie żądanie. Po przyjęciu zaproszenia przez odbiorcę zostanie on dodany do listy uczestników kanału. Aby wysłać kolejne zaproszenia, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kanałów*, wskaż kanał i naciśnij **Opcje** > *Wyślij zaproszenie*. Zaproszenia można wysłać w postaci wiadomości tekstowej lub przez podczerwień.

Aby utworzyć zabezpieczony kanał, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Dodaj kanał* > **Opcje** > *Edytuj adres ręcznie*. Wprowadź *Adres kanału*: dostarczony przez usługodawcę.

Odbiór zaproszenia

1. Po odebraniu zaproszenia w postaci wiadomości SMS na wyświetlaczu pojawi się komunikat *Odebrano zaproszenie do kanału*:
 2. Aby wyświetlić pseudonim nadawcy i adres kanału (jeśli nie jest to kanał prywatny), wybierz **Pokaż**.
 3. Aby dodać kanał, wybierz **Zapisz**.
 4. Aby ustawić status kanału, wybierz *Aktywny* lub *Nieaktywny*.
- Aby odrzucić zaproszenie, wybierz **Wyjdź** > **Tak** lub **Pokaż** > **Odrzuć** > **Tak**.

■ Włączanie i wyłączanie usługi NIM

Aby połączyć się z usługą NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Włącz 'NIM'*. Symbol  wskazuje, że usługa NIM jest aktywna, a symbol  informuje, że usługa jest chwilowo niedostępna. Jeśli w telefonie zapisano już kanały, nastąpi automatyczne dołączenie do aktywnych kanałów.

Do klawisza NIM (klawisza zwiększającego głośność) można przypisać domyślną funkcję otwierania listy kanałów, listy kontaktów bądź pojedynczego kanału lub kontaktu. Patrz Ustawienia NIM, str. 89.

Aby rozłączyć się z usługą NIM, wybierz *Wyłącz 'NIM'*.

■ Nawiazywanie i odbieranie połączeń NIM



Ostrzeżenie: gdy głośnik jest włączony, nie trzymaj urządzenia przy uchu, ponieważ dźwięki mogą być bardzo głośne.

Chcąc nawiązać połączenie z kanałem, połączenie indywidualne lub z wieloma osobami, podczas mówienia trzymaj wciśnięty klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności). Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.

Aby sprawdzić stan logowania kontaktów, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów*. Usługa ta zależy od operatora sieci i jest dostępna tylko dla kontaktów znajdujących się na liście subskrypcji. Aby subskrybować kontakt, wybierz **Opcje** > *Subskrybuj kontakt* lub, jeśli zaznaczono więcej niż jeden kontakt, *Subskrybuj zaznacz.*

Ikony  i  oznaczają, że dana osoba jest dostępna lub nieznana.  informuje, że osoba może odbierać żądania oddzwonienia, ale nie chce, aby jej przeszkadzano.  wskazuje, że osoba nie uaktywniła usługi NIM.

Nawiazywanie połączenia z kanałem

Aby nawiązać połączenie z kanałem, z menu NIM wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Połączenia indywidualne

Aby nawiązać połączenie indywidualne z kontaktem z listy zawierającej adresy NIM, wybierz *Kontakty > Kontakty* lub **Menu > Naciśnij i mów > Lista kontaktów**. Wskaż kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Aby rozpocząć połączenie indywidualne z osobą znajdującą się na liście kanałów NIM, wybierz *Lista kanałów*, przejdź dożądanego kanału, po czym wybierz **Uczestn**. Wskaż żądany kontakt, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Aby porozmawiać indywidualnie z kontaktem z listy odebranych żądań oddzwonienia, wybierz *Skrz. oddzw.* Wskaż żądany pseudonim, a następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności).

Nawiązywanie połączenia NIM z wieloma odbiorcami

Wybierz kontakty NIM z listy. Odbiorcy otrzymają połączenie przychodzące, które muszą odebrać, aby uczestniczyć w połączeniu. Możesz również wskazywać kontakty z numerami telefonów, ale bez numerów NIM (jeśli operator sieci na to zezwala). Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z operatorem sieci.

1. Wybierz **Menu > Naciśnij i mów > Lista kontaktów** i zaznacz wybrane kontakty.
2. Aby nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM (klawisz zwiększania głośności). Na wyświetlaczu pojawią się kontakty uczestniczące w połączeniu (po dołączeniu do rozmowy).
3. Aby z nimi rozmawiać, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM. Aby usłyszeć odpowiedź, zwolnij ten klawisz.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Odbieranie połączenia NIM

Przychodzące połączenie NIM sygnalizowane jest krótkim dźwiękiem. Na wyświetlaczu pojawią się informacje, takie jak opis kanału, numer telefonu lub pseudonim osoby wywołującej (usługa sieciowa).

Przychodzące połączenie indywidualne możesz przyjąć lub odrzucić, jeśli telefon jest ustawiony na sygnalizowanie połączeń indywidualnych.

Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz NIM w momencie, gdy mówi ktoś inny, usłyszysz dźwięk informujący o umieszczeniu kolejce, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat *W kolejce*. Aby móc zabrać głos, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM zaraz po zakończeniu wypowiedzi innej osoby.

■ Żądania oddzwonienia

Jeśli w połączeniu indywidualnym z daną osobą nie otrzymasz odpowiedzi, możesz do tej osoby wysłać żądanie oddzwonienia.

Wysyłanie żądania oddzwonienia

Żądanie oddzwonienia można wysłać na kilka sposobów:

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Lista kontaktów*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żqd. oddzw.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż adres NIM i wybierz **Opcje** > *Wyślij żqd. oddzw.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia z listy kanałów zapisanej w menu NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż żądany kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żqd. oddzw.*

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do kontaktu z listy w menu *Naciśnij i mów*, wybierz *Skrz. oddzw.*. Wskaż kontakt i wybierz **Opcje** > *Wyślij żqd. oddzw.*

Odpowiadanie na żądanie oddzwonienia

Gdy nadejdzie żądanie oddzwonienia, na wyświetlaczu w trybie gotowości pojawi się komunikat *Odebrano żądanie oddzwonienia*.

Aby otworzyć folder *Skrz. oddzw.*, wybierz **Pokaż**. Wyświetlona zostanie lista pseudonimów osób, od których odebrano żądania oddzwonienia.

Aby nawiązać połączenie indywidualne, wskaż odpowiednie żądanie, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Aby wysłać żądanie oddzwonienia do nadawcy, wybierz **Opcje** > *Wyślij żąd. oddzw.*

Aby usunąć żądanie, wybierz **Usuń**.

Aby zapisać nowy kontakt lub dodać adres NIM do kontaktu, od którego otrzymano żądanie oddzwonienia, wybierz **Opcje** > *Zapisz jako* lub *Dodaj do kontaktu*.

■ Dodawanie kontaktu indywidualnego

Możesz zapisywać opisy osób, z którymi często nawiązujesz połączenia NIM.

Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej** > **Opcje** > *Dodaj szczegół* > *Adres 'NIM'*. Kontakt będzie widoczny na liście kontaktów funkcji NIM tylko wtedy, gdy zostanie wprowadzony jego adres NIM.

Aby dodać kontakt do listy kontaktów NIM, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Lista kontaktów* > **Opcje** > *Dodaj kontakt*.

Aby dodać kontakt z listy kanałów, połącz się z usługą NIM, wybierz *Lista kanałów* i wskaż żądany kanał. Wybierz **Uczestn.**, wskaż członka grupy, którego dane chcesz zapisać, i wybierz **Opcje**. Aby dodać nowy kontakt, wybierz *Zapisz jako*. Aby dodać adres NIM do opisu w menu *Kontakty*, wybierz *Dodaj do kontaktu*.

■ Ustawienia NIM

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustawienia 'NIM'*.

Połączenia 1 do 1 > *Tak* – wybierz, aby telefon pozwalał na odbiór połączeń indywidualnych. Aby nawiązywać połączenia indywidualne bez możliwości odbioru takich połączeń, wybierz *Nie*. Usługodawca może oferować usługi, które zastąpią te ustawienia. Aby nadejście połączenia indywidualnego sygnalizowane było najpierw dźwiękiem dzwonka, wybierz *Powiadamaj*.

Domyśl. funk. kl. 'NIM' — umożliwia przypisanie do klawisza NIM (klawisza zwiększającego głośność) następujących funkcji: *Otw. listę kontaktów*, *Otwórz listę kanałów*, *Wyw. kont. lub grupę*. Wybierz kontakt, grupę lub *Wywołaj kanał 'NIM'* i wskaż kanał. Aby wywołać wybraną funkcję, naciśnij i przytrzymaj klawisz NIM.

Pokaż mój st. logow. — wybierz, aby włączać lub wyłączać wysyłanie statusu logowania.

St. 'NIM' przystarcie > Tak lub Najpierw pytaj — wybierz, aby zdecydować, czy telefon po włączeniu ma automatycznie łączyć się z usługą NIM.

NIM', gdy za granicą — wybierz, aby włączać i wyłączać usługę NIM, gdy telefon znajduje się poza siecią macierzystą.

Wyślij mój adr. 'NIM' > Nie — wybierz, aby ukryć adresy połączeń NIM.

■ Ustawienia konfiguracji

Ustawienia potrzebne do połączenia się z usługą możesz otrzymać od usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 64.

Aby wybrać ustawienia wymagane do połączenia się z usługą, wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Ustaw. konfiguracji*. Spośród następujących opcji wybierz:

Konfiguracja — aby wybrać konfigurację dla usługi NIM: usługodawcy (*Domyślne*) lub inną (*Własna konfiguracja*). Wyświetlane są tylko konfiguracje dla usługi NIM.

Konto — aby wybrać konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

Dostępne są również następujące opcje: *Nazwa użyt. 'NIM'*, *Pseudonim domyślny*, *Hasło 'NIM'*, *Domena* oraz *Adres serwera*.

■ Web

Wybierz **Menu** > *Naciśnij i mów* > *Web*, aby uzyskać dostęp do internetowej witryny usługi NIM usługodawcy.

15. Aplikacje



Z poziomu tego menu można zarządzać aplikacjami i grami. Pliki te przechowywane są w pamięci telefonu lub na karcie pamięci microSD i mogą być pogrupowane w folderach.

O formatowaniu, blokowaniu i odblokowywaniu karty pamięci przeczytasz w punkcie Karta pamięci, str. 70.

■ Uruchamianie gry

Oprogramowanie telefonu zawiera kilka gier.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Gry*. Przejdź do żądanej gry i wybierz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wybierz **Menu** > *Aplikacje* > **Opcje** > *Ustawienia aplikacji*. Więcej informacji na temat opcji znajdziesz w punkcie Niektóre opcje aplikacji, str. 91.

■ Uruchamianie aplikacji

Oprogramowanie telefonu zawiera aplikacje Java.

Wybierz **Menu** > *Aplikacje* > *Kolekcja*. Wskaż żądaną aplikację i wybierz **Otwórz**.

■ Niektóre opcje aplikacji

Sprawdź wersję — umożliwia sprawdzenie dostępności nowej wersji aplikacji w sieci *Web* (usługa sieciowa).

Witryna internet. — umożliwia dostęp do dodatkowych, związanych z aplikacją informacji w internecie (usługa sieciowa).

Dostęp aplikacji — ogranicza dostęp aplikacji do sieci.

■ Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji sprawdź, czy jest ona kompatybilna z telefonem.



Ważne: instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych ze źródeł, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem.

Nowe aplikacje Java i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

Do pobierania aplikacji do telefonu użyj instalatora Nokia Application z pakietu PC Suite lub wybierz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji**. Pojawi się lista dostępnych zakładek. Patrz Zakładki, str. 96.

W sprawie dostępności usług, cennika i taryf skontaktuj się z usługodawcą.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

16. Usługi SIM



Karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Menu to jest wyświetlane wówczas, gdy udostępnia je karta SIM. Jego nazwa i zawartość zależą od dostępnych usług.

W sprawie dostępności i sposobu korzystania z usług karty SIM skontaktuj się ze sprzedawcą tej karty. Może nim być usługodawca, operator sieci lub inny sprzedawca.

Chcąc ustawić telefon tak, aby podczas korzystania z usług SIM wyświetlał komunikaty potwierdzeń przesyłane między telefonem a siecią, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Ustaw. telefonu* > *Potwierdzaj ust. SIM* > *Tak*.

Z dostępem do tych usług może się wiązać potrzeba wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

17. Web



Przeglądarka w telefonie pozwala korzystać z różnorodnych usług internetowych.



Ważne: korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług, cennika, taryf i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Przeglądarka w telefonie pozwala uzyskiwać dostęp do usług zarówno na stronach utworzonych w języku WML (ang. Wireless Mark-Up Language), jak i na stronach w języku XHTML (ang. eXtensible HyperText Markup Language). Rozmiar wyświetlacza telefonu może spowodować, że wygląd stron może różnić się od oryginalnego. Na wyświetlaczu telefonu niektóre szczegóły stron internetowych mogą być nawet niewidoczne.

■ Konfigurowanie przeglądania

Ustawienia transmisji strumieniowej możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Usługa ustawień konfiguracyjnych, str. 11. Ustawienia można także wprowadzić ręcznie. Patrz Konfiguracja, str. 64.

■ Nawiązywanie połączenia z usługą

Sprawdź, czy aktywne są ustawienia usługi, z której chcesz korzystać.

1. Aby wybrać ustawienia potrzebne do połączenia z usługą, naciśnij **Menu > Web > Ustawienia > Ustaw. konfiguracji**.
2. Na liście *Konfiguracja* widoczne będą tylko konfiguracje dotyczące usług przeglądarki. Wybierz usługodawcę oraz konfigurację usługi przeglądarki (*Domyślne* lub *Własna konfiguracja*). Patrz Konfigurowanie przeglądania, str. 94.
3. Wybierz *Konto* i wskaż konto usługi przeglądarki zawarte w aktywnych ustawieniach konfiguracji.

4. Wybierz *Wyś. okno terminalu > Tak*, aby przeprowadzać ręczne uwierzytelnianie przy połączeniach z siecią intranet.

Następnie nawiąż połączenie z żadaną usługą przeglądarki w jeden z następujących sposobów:

- Wybierz **Menu > Web > Strona główna** lub naciśnij i przytrzymaj w trybie gotowości **0**.
- Aby wybrać zakładkę usługi, wybierz **Menu > Web > Zakładki**.
- Aby wybrać ostatni adres URL, wybierz **Menu > Web > Ostatni adr. web**.
- Aby wprowadzić adres usługi, wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**. Wpisz adres usługi i wybierz **OK**.

■ Przeglądanie stron

Po nawiązaniu połączenia z usługą można rozpocząć przeglądanie jej stron. Funkcje klawiszy mogą się zmieniać w zależności od usługi. Stosuj się do pojawiających się na ekranie instrukcji. Po więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Przeglądanie za pomocą klawiszy telefonu

Aby przewinąć stronę, użyj dowolnego klawisza przewijania.

Aby wybrać pozycję, naciśnij klawisz połączenia lub wskaż opcję **Wybierz**.

Do wprowadzania liter i cyfr służą klawisze **0 – 9**. Aby wprowadzić znak specjalny, naciśnij *****.

Połączenia bezpośrednie

Przeglądając strony, możesz nawiązywać połączenia telefoniczne i zapisywać znalezione na przeglądanych stronach opisy i numery telefonów.

■ Zakładki

Adresy stron można zapisywać w pamięci telefonu w postaci zakładek.

1. Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Zakładki* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Zakładki*.
2. Wskaż żądaną zakładkę, po czym ją wybierz lub naciśnij klawisz połączenia, aby połączyć się z przypisaną do zakładki stroną internetową.
3. Wybierz **Opcje**, aby przejrzeć, poddać edycji, usunąć, wysłać lub zapisać zakładkę w folderze, bądź utworzyć nową zakładkę.

W urządzeniu mogą być zapisane zakładki do witryn internetowych niepowiązanych z firmą Nokia. W odniesieniu do takich witryn firma Nokia nie udziela żadnych gwarancji. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj takie same środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa lub treści, jak przy połączeniach z każdą inną witryną internetową.

Odbieranie zakładek

Z chwilą odebrania zakładki (wysłanej jako zakładka) pojawi się komunikat *Odebrano 1 zakładkę*. Aby zobaczyć odebraną zakładkę, wybierz **Pokaż**.

■ Ustawienia wyglądu

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Ustawienia wyglądu* lub naciśnij w trybie gotowości **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustawienia wyglądu* i wskaż jedną z następujących opcji:

Zawijanie tekstu — aby określić sposób wyświetlania tekstu.

Rozmiar czcionki — aby ustawić rozmiar czcionki.

Pokaż zdjęcia > *Nie* — aby ukryć zdjęcia na stronie.

Alarmy > *Alarm poł. niezabezp.* > *Tak* — aby ustawić telefon, aby podczas przeglądania stron alarmował o zmianie połączenia z zabezpieczeniami na połączenie niezabezpieczone.

Alarmy > *Alarm pozyc. niezab.* > *Tak* — aby telefon alarmował o niezabezpieczonych elementach na stronie z zabezpieczeniami.

Alarmy te nie gwarantują bezpieczeństwa połączenia. Więcej na ten temat przeczytasz w punkcie Zabezpieczenia przeglądarki, str. 99.

Kodowanie znaków > Kodowanie treści – aby wybrać kodowanie zawartości przeglądanej strony.

Kodowanie znaków > Adr. web Un. (UTF-8) > Tak – aby ustawić stosowanie kodowania UTF-8 przy wysyłaniu adresów URL.

Rozmiar ekranu > Pełny lub Mały – aby umożliwić ustawienie ekranu w podanym układzie.

JavaScript > Włącz – aby włączyć skrypty Java.

■ Ustawienia zabezpieczeń

Pliki cookie

Pliki cookie to dane zapisywane przez witrynę w pamięci cache telefonu. Pliki cookie znajdują się w pamięci cache do momentu jej wyczyszczenia. Patrz Pamięć cache, str. 98.

Podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustawienia cookies* lub w trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. zabezpieczeń* > *Cookies*. Aby pozwolić lub nie pozwolić na odbiór cookies, wybierz odpowiednio *Przyjmuj* lub *Odrzucaj*.

Skrypty przesyłane przez połączenia zabezpieczone

Możesz określić, czy skrypty pobierane z bezpiecznych stron będą mogły być uruchamiane. Telefon może uruchamiać skrypty WML.

Aby zezwolić na uruchamianie skryptów, podczas przeglądania wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Zabezpieczenia* > *Ustaw. WMLScript* lub w trybie gotowości naciśnij **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. zabezpieczeń* > *WMLScripts włącz.* > *Przyjmuj*.

■ Ustawienia pobierania

Aby wszystkie pobierane pliki były automatycznie zapisywane w menu *Galeria*, wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. pobierania* > *Autozapisywanie* > *Tak*.

■ Skrzynka usług sieciowych

Telefon ma możliwość odbioru wiadomości sieciowych wysyłanych przez usługodawcę (usługa sieciowa). Na wiadomości sieciowe mogą się składać np. doniesienia prasowe, różne powiadomienia i adresy usług.

Aby po odebraniu wiadomości sieciowej, gdy telefon jest w trybie gotowości, uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, naciśnij **Pokaż**. Jeśli wybierzesz **Wyjdź**, wiadomość zostanie przeniesiona do folderu *Skrzynka usług*. Aby później uzyskać dostęp do folderu *Skrzynka usług*, wybierz **Menu** > *Web* > *Skrzynka usług*.

Aby uzyskać dostęp do menu *Skrzynka usług* podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Skrzynka usług*. Przejdź do żądanej wiadomości, a potem w celu uaktywnienia przeglądarki i pobrania zaznaczonego materiału, wybierz **Pobierz**. Aby wyświetlić szczegóły powiadomienia usługi lub usunąć wiadomość, wybierz **Opcje** > *Szczegóły* lub *Usuń*.

Ustawienia skrzynki usług

Wybierz **Menu** > *Web* > *Ustawienia* > *Ustaw. skrzyn. usług*.

Aby określić, czy chcesz otrzymywać wiadomości sieciowe, wybierz *Wiadom. sieciowe* > *Tak* lub *Nie*.

Aby telefon odbierał wiadomości sieciowe tylko od osób zatwierdzonych przez usługodawcę, wybierz *Filtr wiadomości* > *Tak*. Aby otworzyć listę autorów zatwierdzonych tekstów, wybierz *Zaufane kanały*.

Aby telefon po otrzymaniu w trybie gotowości wiadomości serwisowej automatycznie włączał przeglądarkę, wybierz *Połącz. automatyczne* > *Tak*. W przypadku opcji *Nie*, telefon uaktywni przeglądarkę dopiero na polecenie **Pobierz** wybrane po odebraniu wiadomości sieciowej.

■ Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Przechowywane są w niej dane związane z używanymi usługami.

Aby opróżnić pamięć cache podczas przeglądania, wybierz **Opcje** > *Inne opcje* > *Opróżnij cache*. W trybie gotowości wybierz **Menu** > *Web* > *Opróżnij cache*.

■ Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. W przypadku takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji zwróć się do usługodawcy.

Moduł zabezpieczeń

Moduł zabezpieczeń zwiększa bezpieczeństwo aplikacji, które współdziałają z przeglądarką, i umożliwia używanie podpisu cyfrowego. Może zawierać certyfikaty, klucze prywatne i klucze publiczne. Certyfikaty są zapisywane w module zabezpieczeń przez usługodawcę.

Aby przejrzeć lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń, wybierz **Menu** > *Ustawienia* > *Zabezpieczenia* > *Ust. modułu zabezp.*

Certyfikaty



Ważne: nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia, menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat nieważny”, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione. Zanim zmienisz ustawienia certyfikatów, upewnij się, że naprawdę można ufać właścicielowi certyfikatu i że dany certyfikat rzeczywiście należy do wskazanego właściciela.

Istnieją trzy rodzaje certyfikatów: certyfikaty serwera, certyfikaty autoryzacji i certyfikaty użytkownika. Numer ten możesz otrzymać od usługodawcy. Usługodawca może zapisać w module zabezpieczeń także certyfikaty uwierzytelnienia oraz certyfikaty użytkownika.

Aby wyświetlić listę pobranych do telefonu certyfikatów autoryzacji lub użytkownika, wybierz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Certyfikaty autoryz.** lub **Certyfikaty użytkow.**

Podczas szyfrowanej transmisji danych między telefonem i serwerem wyświetlany jest wskaźnik zabezpieczeń  .

Ikona bezpieczeństwa nie oznacza, że transmisja danych między bramką a serwerem treści (lub miejscem przechowywania żądanych materiałów) jest bezpieczna. Transmisję między bramką a serwerem treści zabezpiecza usługodawca.

Podpis cyfrowy

Telefon pozwala na składanie podpisów cyfrowych, jeśli zainstalowana w nim karta SIM ma moduł zabezpieczeń. Złożenie podpisu cyfrowego jest równoważne podpisaniu rachunku, umowy lub innego dokumentu na papierze.

Aby złożyć podpis cyfrowy, wybierz łącze na stronie i wskaż np. tytuł i cenę książki, którą chcesz kupić. Pojawi się tekst do podpisania. Może on zawierać kwotę i datę.

Upewnij się, że w nagłówku znajduje się słowo *Odczyt* i widoczna jest ikona podpisu cyfrowego  .

Brak ikony podpisu cyfrowego oznacza brak bezpieczeństwa, i wtedy nie należy wprowadzać żadnych danych osobowych, takich jak np. kod PIN swojego podpisu.

Przed podpisaniem tekstu najpierw przeczytaj go, a następnie wybierz **Akceptuj**.

Tekst może nie mieścić się na jednym ekranie. Zanim, więc podpiszesz dokument, upewnij się, że znasz całą jego treść.

Wybierz certyfikat użytkownika, którego chcesz użyć. Wprowadź kod PIN podpisu. Ikona podpisu zniknie, a usługa może wyświetlić potwierdzenie dokonania zakupu.

18. Połączenie z komputerem

Gdy telefon jest podłączony do kompatybilnego komputera przez Bluetooth lub za pomocą kabla USB, można wysyłać i odbierać wiadomości e-mail oraz łączyć się z internetem. Telefon może współpracować z całą gamą zainstalowanych na komputerze aplikacji komunikacyjnych.

■ Pakiet Nokia PC Suite

Korzystając z pakietu PC Suite, można synchronizować kontakty, kalendarz i listy spraw między telefonem i komputerem lub zdalnym serwerem internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat znajdziesz w witrynie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

■ Połączenia pakietowe, HSCSD i CSD

Telefon umożliwia korzystanie z następujących połączeń pakietowych: HSCSD (ang. High-Speed Circuit Switched Data) i CSD (ang. Circuit Switched Data, *Dane GSM*). Informacje o dostępności usług transmisji danych i warunkach subskrypcji uzyskasz od operatora sieci lub usługodawcy. Patrz Ustawienia modemu, str. 59.

Korzystanie z usług HSCSD powoduje szybsze rozładowywanie baterii telefonu niż tradycyjne połączenia głosowe czy transmisje danych.

■ Bluetooth

Połącz się z kompatybilnym komputerem przenośnym przez Bluetooth w celu uzyskania dostępu do internetu. Będzie to możliwe wówczas, gdy Twój usługodawca umożliwia dostęp do internetu, a Twój komputer udostępnia funkcję Bluetooth PAN (ang. Personal Area Network). Po nawiązaniu połączenia z usługą dostępu do sieci (NAP, ang. Network Access Point) w telefonie i powiązaniu komputera z telefonem, zostanie automatycznie otwarte połączenie pakietowe z internetem. Korzystanie

z usługi NAP w telefonie nie wymaga instalacji na komputerze pakietu PC Suite.

Patrz Bezprzewodowa technologia Bluetooth, str. 57.

■ Korzystanie z aplikacji komunikacyjnych

Informacji na temat korzystania z aplikacji komunikacyjnych należy szukać w dostarczonej wraz z nimi dokumentacji.

Nawiązywanie lub odbieranie połączeń, gdy telefon jest podłączony do komputera, jest niewskazane, ponieważ może zakłócać działanie urządzenia.

Transmisja danych przebiega najefektywniej, gdy telefon leży na stabilnej powierzchni, a jego klawiatura jest skierowana w dół. W czasie transmisji danych nie należy trzymać telefonu w ręku.

19. Informacje o bateriach

■ Ładowanie i rozładowywanie baterii

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Nowa bateria osiąga pełną wydajność dopiero po dwóch lub trzech pełnych cyklach ładowania i rozładowywania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, w celu rozpoczęcia procesu ładowania może być konieczne podłączenie ładowarki, odłączenie jej i ponowne podłączenie.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładowuje się samoistnie.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można korzystać z telefonu.

Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Sytuacja taka może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Pozostawianie baterii w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie jej pojemności i skrócenie żywotności. Staraj się zawsze przechowywać baterię w temperaturze pomiędzy 15°C i 25°C. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować. Zużytych baterii należy

pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.


■ Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy produktów firmy Nokia, odszukać na opakowaniu logo Nokia Original Enhancements oraz zbadać etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności.

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawiają się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Autoryzowany serwis firmy Nokia lub sprzedawca poddadzą baterię ekspertyzie co do jej oryginalności. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny

1. Patrząc pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem – logo Nokia Original Enhancements.
2. Na odchylanym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne punkciki: odpowiednio 1, 2, 3 i 4 z każdej strony.
3. Po zdrapaniu brzegu etykiety powinien się pojawić 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210. Baterię należy ustawić w takim położeniu, aby te cyfry były skierowane do góry. Początkowe cyfry kodu będą umieszczone w górnym wierszu, a końcowe w wierszu dolnym.

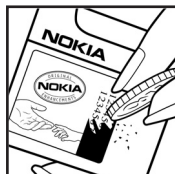

4. Prawdziwość tego 20-cyfrowego kodu należy sprawdzić, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w witrynie www.nokia.com/batterycheck.



Aby utworzyć wiadomość tekstową, wprowadź 20-cyfrowy kod (na przykład 12345678919876543210) i wyślij wiadomość na numer +44 7786 200276.

Aby utworzyć wiadomość tekstową,

- w krajach Azji i Pacyfiku z wyjątkiem Indii: wpisz 20-cyfrowy kod, na przykład 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer +61 427151515
- tylko w Indiach: wpisz słowo „Battery”, a za nim 20-cyfrowy kod, na przykład Battery 12345678919876543210, i wyślij wiadomość na numer 5555

Rachunek za wysłanie takiej wiadomości będzie naliczony zgodnie z obowiązującymi taryfami.

Z odpowiedzi na wiadomość dowiesz się, czy autentyczność wysłanego kodu może być potwierdzona.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie uda się z całą pewnością stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykiecie jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do autoryzowanego serwisu firmy Nokia lub sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona do użytku przez producenta, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również skutkować anulowaniem gwarancji na to urządzenie.

Więcej informacji na temat oryginalnych baterii firmy Nokia można znaleźć pod adresem www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapyłonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrząsaj urządzeniem. Nieostrożne obchodzenie się z nim może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Nie dotykaj wyświetlacza przedmiotami twardymi lub kanciastymi. Kolczyki lub biżuteria mogą porysować wyświetlacz.
- Do czyszczenia soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie anten innego typu, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia,

a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.

- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zanim przekażesz urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować (np. kontakty i notatki kalendarza).

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie

Urządzenie i jego akcesoria mogą mieć części o niewielkich rozmiarach. Należy je przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

■ Środowisko pracy

Pamiętaj o konieczności stosowania się do obowiązujących na danym obszarze przepisów. Zawsze wyłączaj urządzenie, gdy jego używanie jest zabronione lub może powodować zakłócenia bądź inne zagrożenia. Używaj urządzenia w przewidzianej dla niego pozycji. Urządzenie to spełnia wszystkie wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, jeśli jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w innej pozycji, w odległości co najmniej 1,5 cm od ciała. W etui lub futerale, w którym nosisz urządzenie przy sobie, nie może być żadnych elementów metalowych, a odległość urządzenia od ciała nie powinna być mniejsza od podanej wyżej.

Aby móc przysyłać dane lub wiadomości, połączenie urządzenia z siecią musi być jak najlepsze. Zdarza się, że transmisja danych lub wiadomości zostaje wstrzymana do chwili uzyskania takiego połączenia. Do zakończenia transmisji należy przestrzegać instrukcji dotyczących zachowania minimalnej odległości.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może więc przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

■ Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego (a więc również telefonów bezprzewodowych) może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu medycznej aparatury elektronicznej, gdy ta nie jest odpowiednio zabezpieczona. Skonsultuj się z lekarzem lub producentem aparatury medycznej, aby rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości i upewnić się, czy dany aparat jest odpowiednio zabezpieczony przed zewnętrznym oddziaływaniem fal o częstotliwości radiowej (RF). Wyłączaj urządzenie we wszystkich placówkach służby zdrowia, jeśli wymagają tego wywieszone przepisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Stymulatory serca

Minimalna odległość, jaka powinna być zachowana między stymulatorem serca a telefonem bezprzewodowym, zalecana przez producentów w celu uniknięcia możliwych zakłóceń pracy stymulatora wynosi 15,3 cm (6 cali). Zalecenie to jest zgodne z wynikami niezależnych badań przeprowadzonych przez Wireless Technology Research i zaleceń przezeń sformułowanych. Osoby ze stymulatorami serca powinny:

- zawsze trzymać urządzenie w odległości nie mniejszej niż 15,3 cm (6 cali) od stymulatora
- nie nosić urządzenia w kieszeni na piersi
- trzymać urządzenie przy uchu po przeciwnej w stosunku do stymulatora stronie ciała w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń

Jeśli podejrzewasz, że występują zakłócenia, wyłącz i odłóż urządzenie.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia pracy pewnych aparatów słuchowych. Jeśli wystąpią takie zakłócenia, należy skontaktować się z usługodawcą.

■ Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości, układy poduszki powietrznej. Więcej informacji można uzyskać od producenta lub przedstawiciela producenta samochodu lub zainstalowanego w nim wyposażenia dodatkowego.

Instalacja urządzenia w samochodzie i jego późniejszy serwis powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa może zagrażać bezpieczeństwu użytkownika oraz spowodować utratę ważności wszelkich gwarancji mających zastosowanie do urządzenia. Systematycznie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W sąsiedztwie urządzenia, jego części czy akcesoriów nie powinny znajdować się łatwopalne ciecze, gazy i materiały wybuchowe. Jeśli samochód jest wyposażony w poduszki powietrzne, miej na uwadze, że poduszki te wypełniają się gwałtownie gazem. Nie umieszczaj więc w pobliżu poduszek powietrznych lub przestrzni, jaką zajęłaby poduszka po wypełnieniu, żadnych przedmiotów, w tym również przenośnych lub samochodowych akcesoriów urządzenia. Jeśli bezprzewodowe urządzenie samochodowe zostało nieprawidłowo zainstalowane wybuch poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

Korzystanie z urządzenia w samolocie jest zabronione. Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie jest prawnie zabronione, ponieważ może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych i powodować zakłócenia w sieci komórkowej.

■ Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, jeśli znajdziesz się na obszarze, na którym warunki fizykochemiczne mogą doprowadzić do wybuchu. Stosuj się wtedy do wszystkich znaków i instrukcji. Do takich obszarów należą miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. W takich miejscach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru mogących prowadzić do obrażeń ciała a nawet śmierci. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących korzystania ze sprzętu radiowego obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładów chemicznych oraz w rejonach przeprowadzania wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich miejsc należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów, pojazdy napędzane ciekłym gazem (takim jak propan lub butan) oraz tereny, na których powietrze zawiera chemikalia, cząsteczki zbóż, kurzu lub sproszkowanych metali.

■ Telefony alarmowe



Ważne: telefony bezprzewodowe, w tym także to urządzenie, działają w oparciu o sygnały radiowe, sieci bezprzewodowe, sieci naziemne i funkcje zaprogramowane przez użytkownika. Dlatego też nie ma gwarancji uzyskania połączenia w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nigdy nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

1. Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej.
Niektóre sieci komórkowe wymagają zainstalowania w urządzeniu aktywnej karty SIM.
2. Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.

3. Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy.
Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
4. Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli pewne funkcje są włączone, konieczne może być ich wyłączenie przed wybraniem numeru alarmowego. Jeśli urządzenie znajduje się w profilu offline lub w profilu samolotowym, należy zmienić profil w celu aktywowania funkcji telefonu, zanim będzie można nawiązać połączenie z numerem alarmowym. Więcej informacji znajdziesz w tej instrukcji lub uzyskasz od usługodawcy.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

■ Informacje o certyfikatach (SAR)

Urządzenie to spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzeń emitujących fale radiowe.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, żeby energia fal radiowych nigdy nie przekroczyła ustalonych na forum międzynarodowym granic bezpieczeństwa. Granice te przyjęto w oparciu o wyniki badań niezależnej organizacji naukowej ICNIRP, uwzględniając przy tym duży margines bezpieczeństwa, żeby zagwarantować je wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od maksymalnej, bo urządzenie jest tak zaprojektowane, że używa tylko minimum mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, wśród których na pierwszym miejscu można wymienić odległość od stacji bazowej. Najwyższa, zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,41 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Dodatkowe informacje na temat wartości SAR możesz znaleźć pod adresem www.nokia.com.

Indeks

A

- akcesoria 9
- aktywny tryb gotowości 19, 54
- antena 16
- aparat cyfrowy
 - efekty 73
 - filtr 73
 - klawisz 18
 - lampa błyskowa 18
 - robienie zdjęcia 72
 - ustawienia 73
- aparaty słuchowe 109
- aplikacja e-mail 37
- aplikacje
 - kolekcja 91

B

- bateria
 - instalacja 12
 - ładowanie 14
 - ładowanie, rozładowywanie 103
 - oryginalna 104
- bezpieczeństwo
 - kody 10
 - moduł 99
 - ustawienia 65
- blokada klawiatury 21
- blokada telefonu; patrz blokada klawiatury
- Bluetooth 57, 101
- brak pamięci 36
- budzik 80

C

- certyfikaty 99
- cookies 97
- czarna lista 39
- czat 40

D

- dane
 - komunikacja 102
 - transfer 60
- dyktafon 78
- dźwięki 53
- dźwięki dzwonka 53

E

- EGPRS 59
- elementy 17

F

- filtr niechcianej poczty 39
- folder śmieci 39
- funkcja blokady klawiatury 21

G

- galeria 69
- głos
 - dyktafon 78
 - polecenia 56
 - wiadomości 43
 - wybieranie numerów 24
- głośnik 17, 25
- GPRS 59
- gry 91

H

- hasło zakazu 10

I

- IMAP4 37
- informacje kontaktowe 11
- informacje kontaktowe firmy Nokia 11
- informacje o bezpieczeństwie 6, 108
- informacje o certyfikatach 111
- informacje o lokalizacji 52
- instalacja
 - bateria 12
 - karta SIM 12

internet 94
IR 58

K

kabel transmisji danych 61
kalendarz 80
 notatka 81
kalkulator 82
kamera
 klawisz 18
karta pamięci 70
klawiatura 17
klawisz nawigacji 17, 56
klawisz powiększania 17
klawisz przewijania; patrz klawisz
nawigacji
klawisze
 blokada klawiatury 21
 funkcja blokady klawiatury 21
 klawiatura 17
 klawisz nawigacji 17
 klawisz połączenia 17
 klawisz zakończenia 17
 klawisze wyboru 17
klawisze regulacji głośności 17
klawisze wyboru 17
klucze aktywacyjne 67
kody 10
kody dostępu 10
kody PIN 10, 15
kody PUK 10
konfiguracja 64
 usługa ustawień 11
 ustawienia 15
konserwacja 106
kontakty
 edycja 49
 grupy 51
 kopiowanie 49
 numery usług 51
 proste wybieranie 51
 ustawienia 50
 usuwanie 50
 własne numery 51
 wyszukiwanie 48
 zapisywanie 48
korektor 79

L

lista spraw 81

Ł

ładowanie baterii 14
łączność z komputerem 101

M

menu 30
menu operatora 68
metoda słownikowa 28
 wyrazy złożone 28
metoda tradycyjna 28
minutnik 82
MMS; patrz wiadomości
multimedialne
moc sygnału 18, 19

N

naciśnij i mów
 patrz NIM
nawigacja 30
NIM 84
notatki 82
 kalendarz 81
numer centrum wiadomości 31
numery 51

O

obsługa klienta 11
ochrona praw autorskich 66
odblokowywanie klawiatury 21
odtwarzacz 74
odtwarzacz muzyczny 74
organizator 80

P

pamięć cache 98
pamięć współdzielona 8
pasek 16
pasek na rękę 16
PC Suite 101
PictBridge 61
pliki chronione 66

pobieranie 11, 97
 pliki chronione 66
 pocztówki 34
 podpis cyfrowy 100
 pojazdy mechaniczne 109
 połączenia
 głosowe wybieranie numerów 24
 międzynarodowe 23
 nawiązywanie 23
 odbieranie 24
 odrzućcie 24
 proste wybieranie 23
 połączenie
 funkcje 23
 klawisz 17
 oczekujące 25
 opcje 25
 rejestr 52
 ustawienia 62
 połączenie pakietowe 59, 101
 połączenie przez podczerwień 58
 POP3 37
 profile 53
 proste wybieranie 23, 51
 przeglądarka
 bezpieczeństwo 97
 konfiguracja 94
 ustawienia wyglądu 96
 zakładki 96
 przesuwana część telefonu 54
 przewijanie 30

R

radio 76
 radio FM 76
 rejestr 52
 robienie zdjęcia 72
 rozmiar czcionki 54

S

SAR 111
 sieć
 opis na wyświetlaczu 18, 19
 usługi 8
 SIM
 instalacja karty 12
 karta 22

 usługi 93
 wiadomości 44
 skróty 55
 słuchawka 17
 SMS; patrz wiadomości tekstowe
 spis połączeń; patrz rejestr połączeń
 stoper 83
 stymulatory serca 109
 synchronizacja 60

T

tapeta 54
 tekst
 metoda słownikowa 28
 wyrazy złożone 28
 metoda tradycyjna 28
 wielkość liter 28
 wprowadzanie 28
 telefon
 elementy 17
 klawisze 17
 konfiguracja 64
 otwieranie 15
 ustawienia 63
 telefony alarmowe 110
 tematy 53
 tryb gotowości 18, 55
 tryb offline 22
 tryb sieciowy 18, 19

U

UPIN 15
 urządzenia dodatkowe, patrz akcesoria
 usługa
 numery 51
 skrzynka odbiorcza 98
 wiadomości 98
 zlecenia 44
 usługa plug and play 15
 usługa transmisji strumieniowej 74
 usługi 94
 ustalanie pozycji 52
 ustawienia
 aktywny tryb gotowości 54
 animacja przesuwania 54
 aparat cyfrowy 73
 bezpieczeństwo 65

- data 55
 - dźwięki 53
 - godzina 55
 - GPRS, EGPRS 59
 - IR 58
 - kabel USB do transmisji danych 61
 - konfiguracja 64
 - konfiguracja usługi NIM 90
 - NIM 89
 - pobieranie 97
 - podczerwień 58
 - połączenia 56
 - połączenie 62
 - profile 53
 - przywracanie ustawień fabrycznych 67
 - skrótów własne 55
 - skrzynka usług 98
 - tapeta 54
 - telefon 63
 - tematy 53
 - transfer danych 60
 - wiadomości 44
 - wyświetlacz główny 54
 - zegar 55
 - ustawienia daty 55
 - ustawienia fabryczne 67
 - ustawienia godziny 55
 - ustawienia języka 63
 - ustawienia wiadomości
 - e-mail 47
 - ustawienia ogólne 44
 - wiadomości multimedialne 46
 - wiadomości tekstowe 45
 - ustawienia zegara 55
 - usuwanie
 - wiadomości 44
- W**
- Web 94
 - połączenie 94
 - wiadomości
 - pocztówki 34
 - polecenia obsługi 44
 - tekst 31
 - ustawienia wiadomości 44
 - usuwanie 44
 - wiadomości głosowe 43
 - wiadomości sieciowe 44
 - wiadomość audio 35
 - wiadomość bezpośrednie 35
 - wskaźnik liczby znaków 31
 - wiadomości „Push” 98
 - wiadomości audio 35
 - wiadomości bezpośrednie 35
 - wiadomości multimedialne 32
 - wiadomości sieciowe 44
 - wiadomości tekstowa 31
 - wiadomość
 - folder 36
 - wielkość liter 28
 - wireless markup language 94
 - wizytówki 50
 - włączanie i wyłączanie telefonu 15
 - wprowadzanie tekstu 28
 - wskaźniki 20
 - wskaźniki stanu 18, 19
 - wyświetlacz 17, 18, 19
 - wyświetlacz główny 17, 18, 19, 54
- X**
- XHTML 94
- Z**
- zagrożenie eksplozją 110
 - zakładki 96
 - zakończenie
 - klawisz 17
 - połączenie 23
 - zarządzanie prawami autorskimi materiałów cyfrowych 66
 - zdjęcie 72
 - zestaw głośnomówiący; patrz głośnik
 - złącze ładowarki 18