

Manuale d'uso del Nokia 7500 PRISM

9201781
Edizione 2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che il prodotto RM-249 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Visual Radio e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà

intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA, NÉ I SUOI LICENZIATARI O AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9201781/Edizione 2

Indice

Informazioni sulla sicurezza	8
------------------------------------	---

Informazioni sul dispositivo.....	9
-----------------------------------	---

Servizi di rete.....	9
----------------------	---

Memoria condivisa.....	10
------------------------	----

Accessori.....	10
----------------	----

1. Informazioni generali.....11

Codici di accesso.....	11
Codice di protezione.....	11
Codici PIN.....	11
Codici PUK.....	11
Password per il blocco delle chiamate.....	11
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	11
Download di contenuto.....	12
Aggiornamenti software.....	12
Supporto Nokia.....	13
Informazioni sul supporto.....	13
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione.....	13
Nokia PC Suite.....	13
Servizio clienti.....	13
Manutenzione.....	13

2. Operazioni preliminari.....13

Installazione della carta SIM e della batteria.....	13
Inserimento di una memory card microSD.....	14
Caricamento della batteria.....	15
Antenna.....	16
Auricolare.....	16
Sostituzione del telaio colorato.....	16
Laccetto.....	17

3. Informazioni sul dispositivo.....18

Tasti e componenti.....	18
Accensione e spegnimento del dispositivo.....	19
Modalità standby	19
Display.....	19
Menu rapido.....	20
Collegamenti in modalità standby.....	20
Indicatori.....	20
Modo Aereo.....	21
Blocco della tastiera.....	22
Funzioni senza una carta SIM.....	22

4. Funzioni di chiamata.....22

Effettuazione di una chiamata.....	22
Composizione di numeri.....	22
Composizione rapida.....	23
Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata.....	23
Risposta o rifiuto di una chiamata.....	23
Opzioni durante una chiamata.....	24

5. Scrittura di parti di testo.....24

Modalità del testo.....	24
Metodo di scrittura tradizionale.....	25
Metodo di scrittura intuitivo.....	25

6. Uso dei menu.....25

7. Messaggi.....26

Messaggi di testo.....	26
Messaggi multimediali.....	27
Creazione di un messaggio di testo o multimediale.....	27
Leggere e rispondere ad un messaggio.....	27
Procedura di invio di messaggi.....	28
E-mail.....	28

Programma di configurazione guidata della posta elettronica.....	28
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	29
Letture e risposta a un messaggio e-mail.....	29
Notifiche di nuove e-mail.....	29
Messaggi flash.....	30
Scrittura di un messaggio flash.....	30
Letture e risposta a un messaggio flash.....	30
Messaggistica audio Nokia Xpress.....	30
Creazione di un messaggio.....	30
Ascolto di un messaggio.....	31
Memoria piena.....	31
Cartelle.....	31
Chat.....	31
Accesso.....	32
Connessione.....	32
Sessioni.....	32
Accettazione o rifiuto di un invito.....	33
Letture di un messaggio istantaneo.....	33
Partecipazione a una conversazione.....	34
Aggiunta di contatti chat.....	34
Blocco e sblocco dei messaggi.....	34
Gruppi.....	34
Messaggi vocali.....	35
Messaggi info.....	35
Comandi servizi.....	35
Eliminazione di messaggi.....	35
Messaggi SIM.....	35
Impostazioni relative ai messaggi.....	36
Impostazioni generali.....	36
Messaggi di testo.....	36
Messaggi multimediali.....	37
Messaggi e-mail.....	37
8. Rubrica.....	38
Salvataggio di nominativi e numeri telefonici.....	38
Memorizzazione dei dettagli.....	38

Impostazioni.....	38
Gruppi.....	39
Ricerca di nominativi.....	39
Copia o spostamento di schede.....	39
Modifica dei dettagli delle schede della rubrica.....	39
Eliminazione di schede.....	40
Sincronizzazione.....	40
Biglietti da visita.....	40
Composizione rapida.....	40
Numeri info, numeri servizi e numeri personali.....	41
9. Registro chiamate.....	41
10. Impostazioni.....	42
Modi d'uso.....	42
Temi.....	42
Toni.....	42
Display.....	42
Data e ora.....	43
Collegamenti personali.....	43
Tasto di selezione sinistro.....	43
Tasto di selezione destro.....	44
Barra dei collegamenti.....	44
Tasto di spostamento.....	44
Tasto Menu rapido.....	44
Comandi vocali.....	44
Bluetooth.....	45
Tecnologia senza fili Bluetooth.....	45
Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth.....	45
Dati a pacchetto.....	46
Trasferimento di dati.....	46
Elenco contatti per il trasferimento.....	46
Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile.....	47
Sincronizzazione da un PC.....	47
Sincronizzazione da un server.....	47
Cavo per trasferimento dati USB.....	48
Chiamate.....	48
Telefono.....	49
Accessori.....	49
Configurazione.....	50

Indice

Protezione.....	50	Tipi di canali PTT.....	60
Aggiornamenti software tramite OTA.....	51	Creazione di un canale.....	60
Impostazioni per gli aggiornamenti software.....	51	Attivazione o disattivazione di PTT.....	60
Richiesta di un aggiornamento software.....	52	Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT.....	60
Installazione di un aggiornamento software.....	52	Effettuazione di una chiamata a un canale.....	61
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	52	Effettuazione di una chiamata uno a uno.....	61
11. Menu dell'operatore.....	52	Effettuazione di una chiamata PTT a più destinatari.....	61
12. Galleria.....	52	Ricezione di una chiamata PTT.....	61
Cartelle e file.....	53	Richieste di richiamata.....	61
Stampa di immagini.....	53	Invio di una richiesta di richiamata.....	61
Memory card.....	53	Risposta a una richiesta di richiamata.....	62
Formattazione della memory card.....	53	Aggiunta di un nominativo uno a uno.....	62
Blocco della memory card.....	54	Impostazioni Push-to-talk.....	62
Controllo del consumo di memoria.....	54	Impostazioni di configurazione.....	63
13. Multimedia.....	54	15. Applicazioni.....	63
Fotocamera e video.....	54	Avvio di un gioco.....	63
Come scattare una fotografia.....	54	Avvio di un'applicazione.....	63
Registrazione di un clip video.....	55	Opzioni per le applicazioni.....	63
Opzioni relative a fotocamera e video.....	55	Download di un'applicazione.....	64
Lettore musicale.....	55	16. Organizer.....	64
Menu della musica.....	55	Sveglia.....	64
Riproduzione di brani musicali.....	56	Impostazione della sveglia.....	64
Modifica dell'aspetto del lettore musicale.....	57	Arresto della sveglia.....	65
Radio.....	57	Agenda.....	65
Salvataggio delle frequenze radio.....	57	Creazione di una nota di agenda.....	65
Ascolto della radio.....	57	Tono di avviso della nota.....	65
Registratore vocale.....	58	Impegni.....	66
Equalizzatore.....	59	Note.....	66
Amplificazione stereo.....	59	Calcolatrice.....	66
14. Push-to-talk.....	59	Timer.....	66
Canali PTT.....	60	Cronometro.....	67
		17. Web.....	67
		Impostazioni per la navigazione.....	67

Connessione a un servizio.....	68	Ambiente operativo.....	78
Navigazione nelle pagine Web.....	68	Apparecchiature mediche.....	78
Navigazione mediante i tasti del		Apparecchiature mediche	
telefono cellulare.....	68	impiantate.....	79
Chiamate dirette.....	68	Apparecchi acustici.....	79
Preferiti.....	69	Veicoli.....	79
Impostazioni di visualizzazione.....	69	Aree a rischio di esplosione.....	80
Impostazioni di protezione.....	70	Chiamate ai numeri di	
Cookie.....	70	emergenza.....	80
Script su connessioni protette.....	70	INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE	
Impostazioni di download.....	70	(SAR).....	81
Info ricevute.....	70	Indice analitico.....	82
Accesso alle info ricevute.....	70		
Impostazioni info ricevute.....	71		
Memoria cache.....	71		
Protezione del browser.....	71		
Modulo di protezione.....	71		
Certificati.....	72		
Firma digitale.....	72		
18. Servizi SIM.....	73		
19. Connettività PC.....	73		
Nokia PC Suite.....	73		
Dati a pacchetto, HSCSD e CSD.....	73		
Bluetooth.....	73		
Applicazioni per la trasmissione di			
dati.....	74		
20. Informazioni sulla			
batteria.....	74		
Caricamento e scaricamento.....	74		
Linee guida per l'autenticazione delle			
batterie Nokia.....	75		
Ologramma di autenticazione.....	75		
Cosa fare se la batteria non è			
autentica?.....	76		
Precauzioni e			
manutenzione.....	77		
Smaltimento.....	78		
Ulteriori informazioni sulla			
sicurezza.....	78		
Bambini piccoli.....	78		

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnerne il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul dispositivo.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che la funzione telefono del dispositivo sia accesa e operativa. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessarie per azzerare il display e tornare alla modalità standby. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800 e 1900. Rivolgersi al fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

Memoria condivisa

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni del presente dispositivo, quali messaggi multimediali (MMS), applicazione e-mail, chat, sincronizzazione remota e download di contenuto tramite browser o MMS, richiedono il supporto di rete delle relative tecnologie.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: galleria, rubrica, messaggi di testo, messaggi multimediali, messaggi istantanei, e-mail, agenda, impegni, giochi e applicazioni Java™ e applicazione Note. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire.

Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

1. Informazioni generali

Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è **12345**. Può essere modificato. Inoltre è possibile impostare il telefono cellulare in modo che richieda il codice. [Vedere "Protezione" a p. 50.](#)

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number) (da 4 a 8 cifre) consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. [Vedere "Protezione" a p. 50.](#)

Il codice PIN2 (da 4 a 8 cifre) può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. [Vedere "Modulo di protezione" a p. 71.](#)

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. [Vedere "Firma digitale" a p. 72.](#)

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 cifre) sono necessari per modificare, rispettivamente, un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2 (8 cifre) è necessario per modificare un codice PIN2 bloccato. Se i codici non sono forniti in dotazione con la carta SIM, rivolgersi al fornitore di servizi locale per ottenerli.

Password per il blocco delle chiamate

La password di blocco (4 cifre), è necessaria quando si utilizza il **Servizio blocco ch.** [Vedere "Protezione" a p. 50.](#)

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali servizi Internet, MMS, messaggi audio Nokia Xpress oppure la sincronizzazione dei server per Internet, il dispositivo necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area Supporto del sito Web di Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 13.](#)

Informazioni generali

Una volta ricevute le impostazioni come messaggio di configurazione e prima che queste vengano salvate e attivate automaticamente, viene visualizzato **Ricevute impostazioni di configurazione**.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visualizza** > **Salva**. Se richiesto, immettere il codice PIN assegnato dal fornitore di servizi.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visualizza** > **Rifiuta**.

Download di contenuto

È possibile scaricare nuovo contenuto (ad esempio, temi) sul telefono cellulare (servizio di rete).



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Aggiornamenti software

Nokia può produrre aggiornamenti software che offrono nuove funzioni, funzioni migliorate o prestazioni migliorate. Tali aggiornamenti possono essere richiesti tramite l'applicazione Nokia Software Updater per il PC. Per aggiornare il software del dispositivo, occorrono l'applicazione Nokia Software Updater e un PC compatibile con il sistema operativo Microsoft Windows 2000 o XP, l'accesso a Internet a banda larga e un cavo per trasferimento dati con cui collegare il PC al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sull'applicazione Nokia Software Updater, visitare www.nokia.com/softwareupdate o il sito Web Nokia nella propria lingua.

Se gli aggiornamenti software in rete sono supportati dalla propria rete, è anche possibile richiederli tramite il dispositivo.

[Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 51.](#)

Il download di aggiornamenti software può comportare la trasmissione di grandi quantità di dati attraverso la rete del fornitore di servizi. Rivolgersi al proprio operatore di rete per informazioni sulle tariffe della trasmissione dati.

Assicurarsi che la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica oppure collegare il caricabatterie prima di avviare l'aggiornamento.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Supporto Nokia

Informazioni sul supporto

Visitare il sito Web all'indirizzo www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia della propria zona per la versione più aggiornata del presente manuale, per ulteriori informazioni, per i download e i servizi relativi al prodotto Nokia.

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È inoltre possibile scaricare gratuitamente le impostazioni di configurazione per MMS, GPRS, e-mail e altri servizi per il modello di dispositivo compatibile all'indirizzo www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

È possibile trovare Nokia PC Suite e le relative informazioni sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio clienti

Per contattare il servizio clienti, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.



Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, rivolgersi a un centro assistenza Nokia locale; a tale scopo, accedere all'indirizzo www.nokia.com/repair.

2. Operazioni preliminari

Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-4B. Usare sempre batterie originali Nokia. [Vedere "Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia" a p. 75.](#)


La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Operazioni preliminari

1. Far scorrere il tasto di rilascio (1) per sbloccare e rimuovere il cover posteriore (2). Rimuovere la batteria come mostrato nella figura (3).



2. Aprire il fermo della carta SIM (4). Inserire la carta SIM nell'apposito alloggiamento (5) con l'area dei contatti rivolta verso il basso. Chiudere il fermo della carta SIM (6).

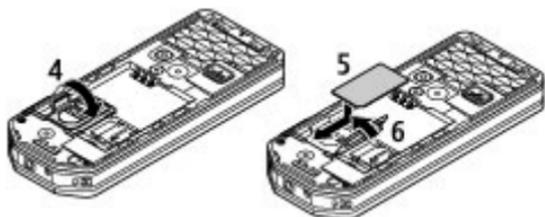

3. Osservare la posizione dei contatti della batteria (7), quindi inserire la batteria (8). Posizionare la parte superiore del cover posteriore sul dispositivo (9) e chiuderlo (10).




Inserimento di una memory card microSD

Con il dispositivo vanno usate solo memory card microSD compatibili approvate da Nokia. Nokia utilizza gli standard industriali approvati per le memory card, tuttavia alcune marche potrebbero non essere totalmente compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare la memory card o i dati memorizzati su di essa.

1. Spegnere il dispositivo, rimuovere il cover posteriore e la batteria.
2. Far scorrere il fermo della memory card per sbloccarlo (1).



3. Aprire il fermo della memory card (2) e inserire la memory card nell'alloggiamento con l'area dei contatti rivolta verso l'interno (3).

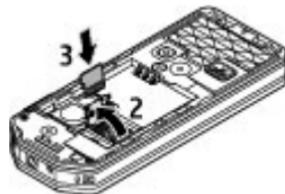

4. Chiudere il fermo della memory card (4) e farlo scorrere per bloccarlo in posizione (5).



5. Inserire la batteria e montare il cover posteriore del dispositivo.

Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3 o AC-4.

 **Avvertenza:** Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie alla presa presente nella base del dispositivo compatibile.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie utilizzato.


Il caricamento di una batteria BL-4B con il caricabatterie AC-3 richiede circa 2 ore e 15 minuti mentre il dispositivo è in modalità standby.



Antenna

Il dispositivo è dotato di antenne interne.

 **Nota:** Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmittente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Ad esempio, evitare di toccare l'antenna del telefono cellulare mentre è in corso una chiamata. Il contatto con un'antenna trasmittente o ricevente ha impatto sulla qualità delle comunicazioni radio e potrebbe comportare un consumo eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

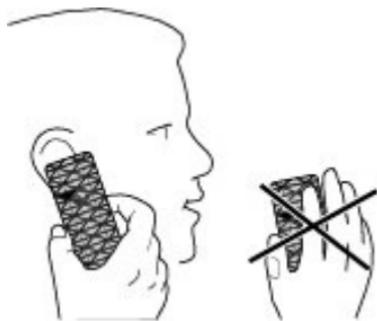

Auricolare

 **Avvertenza:** Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Prestare particolare attenzione al livello del volume se si collegano altri auricolari al dispositivo.

 **Avvertenza:** Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita in quanto ciò potrebbe causare danni al dispositivo. Non collegare alcuna fonte di tensione al connettore Nokia AV.


Quando si collega al connettore Nokia AV un dispositivo esterno o un auricolare diverso da quello approvato da Nokia per l'uso con questo dispositivo, prestare speciale attenzione ai livelli di volume.

Sostituzione del telaio colorato


Sostituire il telaio colorato per modificare l'aspetto del dispositivo compatibile.

1. Rimuovere il cover posteriore del dispositivo compatibile.

2. Smontare il telaio colorato prima dalla parte superiore del dispositivo compatibile (1) e rimuoverlo (2).

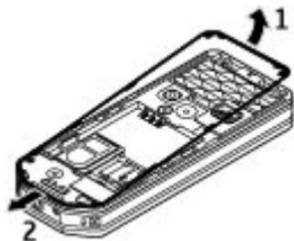


3. Per montare un telaio colorato, agganciarlo alla parte inferiore del dispositivo compatibile (3) e, successivamente, farlo scorrere dal basso verso l'alto (4, 5). Premere dall'alto per bloccarlo in posizione.

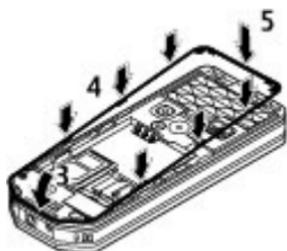

4. Montare il cover posteriore del dispositivo compatibile e verificare che sia chiuso correttamente.


Laccetto

Infilare il laccetto nell'occhiello come illustrato, quindi stringerlo.

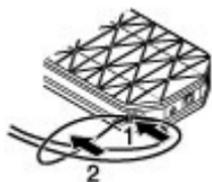

3. Informazioni sul dispositivo

Tasti e componenti

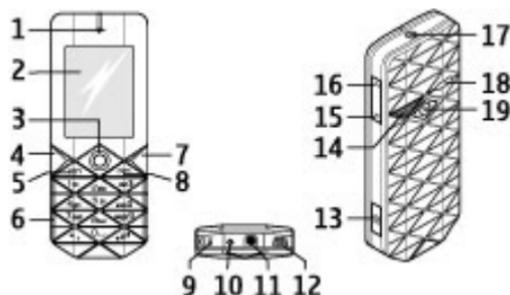

- 1 — Ricevitore
- 2 — Display
- 3 — Tasto Navi™: tasto di spostamento a 4 direzioni e tasto di selezione centrale
- 4 — Tasto di selezione sinistro
- 5 — Tasto di chiamata
- 6 — Tastiera
- 7 — Tasto di selezione destro
- 8 — Tasto di fine chiamata
- 9 — Microfono
- 10 — Connettore del caricabatterie
- 11 — Connettore AV Nokia (2,5 mm)
- 12 — Connettore del cavo USB mini
- 13 — Tasto della fotocamera
- 14 — Flash della fotocamera
- 15 — Tasto di riduzione del volume
- 16 — Tasto di aumento del volume
- 17 — Tasto di accensione e spegnimento
- 18 — Altoparlante
- 19 — Obiettivo della fotocamera

 **Avvertenza:** Il tasto di accensione e spegnimento (17) e il telaio metallico del dispositivo potrebbero contenere nickel. Evitare il contatto prolungato con la pelle. L'esposizione prolungata al nickel potrebbe provocare una reazione allergica.

Accensione e spegnimento del dispositivo

Per accendere o spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.


Può essere richiesto di impostare la data e l'ora. Immettere l'ora locale, selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time), quindi immettere la data. [Vedere "Data e ora" a p. 43.](#)

Se si accende il dispositivo per la prima volta e lo si lascia in modalità standby, potrebbero essere richieste le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni fare riferimento a **Connetti a supporto**. [Vedere "Configurazione" a p. 50.](#) [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#)

Modalità standby

Il dispositivo è in modalità standby quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere.

Display

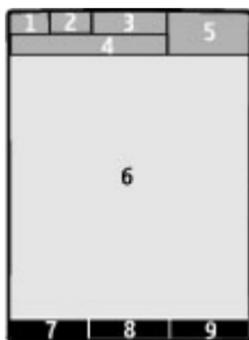

1 — Potenza del segnale della rete cellulare

2 — Stato della carica della batteria

3 — Indicatori

4 — Nome della rete o logo dell'operatore

5 — Orologio

6 — Schermata principale

Informazioni sul dispositivo

7 — Funzione del tasto di selezione sinistro. [Vedere "Tasto di selezione sinistro" a p. 43.](#)

8 — Funzione del tasto di selezione centrale.

9 — Funzione del tasto di selezione destro. [Vedere "Tasto di selezione destro" a p. 44.](#) In alcune varianti, potrebbe corrispondere al nome di un operatore per accedere al sito Web dell'operatore stesso.

Menu rapido

Il Menu rapido visualizza l'elenco delle funzioni del dispositivo selezionate e le informazioni a cui è possibile accedere direttamente.

Per attivare o disattivare il Menu rapido, selezionare **Menu > Impostazioni > Display > Menu rapido > Funzion. Menu rapido > Sì o No.**

In modalità standby scorrere l'elenco verso l'alto o verso il basso, quindi selezionare **Seleziona** o **Visualizza**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni. Per interrompere lo scorrimento, selezionare **Esci**.

Per organizzare e cambiare il contenuto del Menu rapido, selezionare **Opzioni**, quindi l'opzione desiderata.

Collegamenti in modalità standby

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata. Scorrere fino al numero telefonico o al nominativo desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per aprire il browser Web, tenere premuto il tasto **0**.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Usare i tasti come collegamento. [Vedere "Collegamenti personali" a p. 43.](#)

Indicatori

 Messaggi non letti

 messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio

 chiamata senza risposta

 /  Il telefono cellulare è connesso al servizio di chat e lo stato di disponibilità è online o offline.

 messaggi chat ricevuti

 La tastiera è bloccata.

 Il telefono cellulare non emette un tono di chiamata quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.

-  La sveglia è attivata.
-  Il conto alla rovescia è attivo.
-  Il cronometro è attivo sullo sfondo.
-  Il telefono cellulare è registrato in una rete GPRS o EGPRS.
-  È stata stabilita una connessione GPRS o EGPRS.
-  La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).
-  Una connessione Bluetooth è attiva.
-  Una connessione PTT è attiva o sospesa.
-  Se sono disponibili due linee telefoniche, indica che è stata selezionata la seconda linea.
-  Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.
-  L'altoparlante vivavoce è stato attivato oppure il music stand è stato collegato al dispositivo.
-  Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.
-  È selezionato il modo d'uso a tempo.
-  Un auricolare, un kit vivavoce o un dispositivo per portatori di apparecchi acustici è connesso al dispositivo.

Modo Aereo

È possibile disattivare tutte le funzioni radio e accedere comunque ai giochi, all'agenda e alla rubrica offline.

Usare il modo Aereo negli ambienti sensibili alle connessioni radio, ovvero sugli aerei o negli ospedali. Quando il modo Aereo è attivo, viene visualizzata l'icona .

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso > Aereo > Attiva o Personalizza** per attivare o configurare il modo Aereo.

Per disattivare il modo Aereo, selezionare qualsiasi altro modo d'uso.

Chiamata di emergenza nel modo Aereo Immettere il numero della chiamata di emergenza, premere il tasto di chiamata, quindi selezionare **Si** quando viene visualizzato **Uscire dal modo d'uso Aereo?**. Il telefono cellulare tenta di effettuare una chiamata di emergenza.

 **Avvertenza:** Nelle modalità aereo non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, oppure utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare chiamate, è necessario prima attivare la funzione telefono modificando la modalità. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di

Funzioni di chiamata

sblocco. Per effettuare una chiamata di emergenza quando il dispositivo è bloccato o in modalità Aereo, è anche possibile inserire il numero di emergenza programmato sul dispositivo nel campo del codice di sblocco e premere il tasto di chiamata. Il dispositivo avverte che si sta per uscire dalla modalità Aereo per avviare una chiamata di emergenza.

Blocco della tastiera

Per evitare la pressione accidentale dei tasti, selezionare **Menu**, quindi premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca**, quindi premere * entro 1,5 secondi. Se **Blocco prot. tastiera** è impostato, immettere il codice di protezione, se richiesto.

Per rispondere a una chiamata se è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Ulteriori funzionalità sono **Blocco tastiera aut.** e **Blocco prot. tastiera.** [Vedere "Telefono" a p. 49.](#)

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Diverse funzioni del telefono cellulare potrebbero essere utilizzate anche senza installare una carta SIM (ad esempio il trasferimento di dati con un PC o altro dispositivo compatibile). Alcune funzioni appaiono ombreggiate nei menu e non possono essere utilizzate.

4. Funzioni di chiamata

Effettuazione di una chiamata

Composizione di numeri

1. Digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo.

Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte il tasto * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso teleselettivo del paese, il prefisso teleselettivo della città senza lo 0 iniziale, se necessario, infine il numero telefonico.

2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata. Per regolare il volume durante una chiamata, premere il tasto volume su o volume giù.
3. Per terminare la chiamata o annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto Fine.

È possibile cercare un nominativo o un numero telefonico salvato nella **Rubrica**. [Vedere "Ricerca di nominativi" a p. 39](#). Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Per accedere all'elenco dei numeri composti, premere una volta il tasto di chiamata nella modalità standby. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nominativo, quindi premere il tasto di chiamata.

Composizione rapida

È possibile assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numerici compresi fra 2 e 9. [Vedere "Composizione rapida" a p. 40](#).

È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

Premere il tasto numerico, quindi il tasto di chiamata.

OPPURE

Se la funzione **Chiamate rapide** è impostata su **Sì**, tenere premuto un tasto numerico fino all'avvio della chiamata.

Ulteriori dettagli sono disponibili in **Chiamate rapide**. [Vedere "Chiamate" a p. 48](#).

Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata

È possibile effettuare una chiamata pronunciando il nominativo salvato nella rubrica del dispositivo.

I comandi vocali dipendono dalla lingua. Vedere **Lingua riconoscimento**, prima di usare la funzione di chiamata a riconoscimento. [Vedere "Telefono" a p. 49](#).



Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby, tenere premuto il tasto di selezione destro o il tasto volume giù. Viene emesso un breve tono e viene visualizzato il testo **Parlare ora**.
2. Pronunciare chiaramente il nome del contatto che si desidera chiamare. Se il riconoscimento vocale ha esito positivo, viene visualizzato un elenco di nominativi corrispondenti. Viene riprodotto il comando vocale della prima corrispondenza nell'elenco. Se il risultato non è corretto, scorrere fino ad un altro nominativo.

L'uso dei comandi vocali per attivare una funzione del dispositivo è simile alla chiamata a riconoscimento vocale. [Vedere "Comandi vocali" a p. 44](#).

Risposta o rifiuto di una chiamata

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata.

Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere il tasto di fine chiamata. Per disattivare l'audio del tono di chiamata, selezionare **Muto**.

Scrittura di parti di testo

Per rispondere a una chiamata in attesa durante una chiamata attiva (servizio di rete), premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata. Inoltre è possibile attivare la funzione **Avviso di chiamata**. [Vedere "Chiamate" a p. 48.](#)

Opzioni durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per la disponibilità di tali opzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Durante una chiamata, selezionare **Opzioni**, quindi una delle opzioni riportate di seguito:

Le opzioni di chiamata disponibili sono **Disattiva microfono** o **Attiva microfono**, **Rubrica**, **Menu**, **Blocca tastiera**, **Registra**, **Chiarezza vocale**, **Altoparlante** o **Telefono**.

Le opzioni di rete sono **Rispondi** o **Rifiuta**, **Trattieni** o **Rilascia**, **Nuova chiamata**, **Aggiungi a conferen.**, **Chiudi chiamata**, **Chiudi tutte**, e le seguenti:

- **Invia DTMF** — per inviare stringhe di toni
- **Commuta** — per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa
- **Trasferisci** — per collegare una chiamata in attesa ad una chiamata attiva e per scollegarsi dalle chiamate
- **Conferenza** — per partecipare a una chiamata in conferenza
- **Chiamata privata** — per avere una conversazione privata durante una chiamata in conferenza



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

5. Scrittura di parti di testo

Modalità del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale.

Durante la scrittura di testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone , , e . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto #. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona , tenere premuto il tasto # e selezionare **Modalità numerica**. Per passare dalla modalità

di immissione dei numeri a quella di immissione delle lettere, tenere premuto il tasto #.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da **2 a 9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni e ai caratteri speciali, premere ripetutamente il tasto **1 o *** per selezionare un carattere speciale.

Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile anche aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2 a 9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, confermarla premendo **0** per aggiungere lo spazio.

Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.

Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradizion..** Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**. Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.

3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

6. Uso dei menu

Questo dispositivo offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**.
2. Scorrere il menu e selezionare un'opzione (ad esempio, **Impostazioni**).
3. Se il menu selezionato contiene ulteriori sottomenu, selezionarne uno (ad esempio, **Chiamate**).
4. Se il sottomenu selezionato contiene altri sottomenu, ripetere il passo 3.

Messaggi

5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietro**.

Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

Per cambiare il tipo di visualizzazione del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista menu princip.** > **Elenco**, **Griglia**, **Griglia con etichette** o **Scheda**.

Per riorganizzare il menu, scorrere fino al menu da spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Organizza** > **Sposta**. Scorrere fino al punto in cui si desidera spostare il menu, quindi selezionare **OK**. Per salvare la modifica, selezionare **Chiudi** > **Sì**.

7. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, e-mail, audio e flash. I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dal proprio operatore di rete o dal fornitore di servizi.



Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare. Ad esempio, 673/2 indica che è possibile digitare ancora 673 caratteri e che il testo verrà diviso e inviato in due messaggi.

Prima di inviare un messaggio di testo o un messaggio e-mail SMS, è necessario memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. [Vedere "Messaggi di testo" a p. 36.](#)

Quando l'icona  lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti.

Messaggi multimediali

Solo i dispositivi con funzioni compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.

Un messaggio multimediale può contenere testo, foto, clip audio e video.

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**. Per aggiungere i destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure utilizzare **Aggiungi** per selezionare i destinatari dalle opzioni disponibili. Per aggiungere i destinatari in **Cc** o **Ccn**, selezionare **Opzioni > Aggiungi destinat.** Per immettere il testo del messaggio, scorrere fino al campo **Testo:** e digitare il testo. Per aggiungere un oggetto al messaggio, selezionare **Opzioni > Aggiungi oggetto**. Per allegare un file al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore dello schermo e selezionare il tipo di allegato desiderato.

Il tipo di messaggio è indicato nella parte superiore dello schermo e cambia automaticamente in base al contenuto del messaggio.

Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Tra le operazioni che possono trasformare un messaggio di testo in un messaggio multimediale, vi sono le seguenti azioni:

- Allegare un file al messaggio.
- Richiedere un rapporto di consegna.
- Impostare la priorità del messaggio su alta o bassa.
- Aggiungere al messaggio un destinatario in Cc o Bcc oppure un oggetto oppure un indirizzo e-mail nel campo dei destinatari.

I fornitori di servizi potrebbero addebitare importi diversi a seconda del tipo di messaggio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Leggere e rispondere ad un messaggio

 **Importante:** Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica o multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Il dispositivo invia una notifica quando viene ricevuto un messaggio. Premere **Visualizza** per visualizzare il messaggio. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionarne uno dalla cartella dei messaggi ricevuti, quindi premere **Apri**. Usare il tasto di spostamento per visualizzare tutte le parti del messaggio.

Messaggi

Selezionare **Opzioni** > **Rispondi come** e il tipo di messaggio che si desidera utilizzare come risposta.

Procedura di invio di messaggi

Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**. Il telefono cellulare salva il messaggio nella cartella **In uscita** e il messaggio viene inviato.



Nota: Il dispositivo potrebbe indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Il dispositivo potrebbe non indicare che il messaggio è stato inoltrato alla destinazione desiderata. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Se si verifica un'interruzione durante l'invio del messaggio, il telefono cellulare tenta di inviarlo di nuovo alcune volte. Se l'invio non viene comunque eseguito, il messaggio rimane nella cartella **In uscita**. Per annullare l'invio dei messaggi nella cartella **In uscita**, scorrere fino al messaggio desiderato e selezionare **Opzioni** > **Annulla invio**.

E-mail

L'applicazione e-mail utilizza una connessione dati a pacchetto (servizio di rete) per consentire l'accesso al proprio account e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS. Per utilizzare la funzione e-mail del dispositivo compatibile, è necessario disporre di un sistema di posta elettronica compatibile.

Con il dispositivo compatibile, è possibile scrivere, inviare e leggere messaggi e-mail e ricevere una notifica quando l'account riceve nuove e-mail. Il presente dispositivo supporta i server e-mail POP3 e IMAP4. Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Prima di inviare e recuperare messaggi e-mail, è necessario ottenere un nuovo account e-mail o usare quello corrente. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#)

Per configurare le preferenze relative alle e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi e-mail**. [Vedere "Messaggi e-mail" a p. 37.](#)

Programma di configurazione guidata della posta elettronica

Se il servizio e-mail non è stato configurato, il programma di configurazione guidata della posta elettronica si avvia automaticamente. In caso contrario, per avviarlo, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Opzioni** > **Aggiungi casella** > **Cr. guidata e-mail**

Per immettere le impostazioni manualmente, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **E-mail** > **Opzioni** > **Aggiungi casella** > **Crea manualmente**.

L'applicazione e-mail necessita di un punto di accesso a Internet senza un proxy. Generalmente, i punti di accesso WAP includono un proxy e non funzionano con l'applicazione e-mail.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

È possibile scrivere i messaggi e-mail prima di connettersi al servizio di posta elettronica o viceversa.

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio e-mail**.
2. Se sono definiti più account e-mail, selezionare l'account da cui si desidera inviare l'e-mail.
3. Immettere l'indirizzo e-mail del destinatario, scrivere un oggetto e digitare il messaggio e-mail. Per allegare un file, selezionare il pulsante **Inserisci** e una delle opzioni visualizzate.

Per salvare il messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Salva messaggio**. Per modificare o continuare a scrivere il messaggio e-mail in un secondo momento, selezionare **Come bozza**.

4. Per inviare il messaggio e-mail, selezionare il pulsante **Invia**.

Per inviare un messaggio e-mail dalla cartella delle bozze, selezionare **Menu > Messaggi > Bozze** e il messaggio desiderato.

Lettura e risposta a un messaggio e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica o multimediali potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi** e l'account e-mail. Confermare di volersi collegare alla propria casella e-mail. Inizialmente, l'applicazione e-mail scarica solo le intestazioni delle e-mail. Selezionare un messaggio e-mail e premere **Apri** per scaricarlo completamente. Scorrere verso il basso per visualizzare il messaggio e-mail. Selezionare **Recupera** per scaricare gli allegati. Per rispondere ad un messaggio e-mail, selezionare **Opzioni > Rispondi**. Confermare o modificare l'indirizzo e l'oggetto del messaggio e-mail, quindi scrivere il messaggio di risposta. Per inviare il messaggio di risposta, premere il pulsante **Invia**. Per terminare la connessione alla propria casella e-mail, selezionare **Opzioni > Disconnetti**. La connessione alla casella e-mail viene terminata automaticamente dopo un periodo di inattività.

Notifiche di nuove e-mail

Il dispositivo controlla periodicamente in modo automatico l'account e-mail dell'utente e visualizza una notifica se l'account ha ricevuto nuove e-mail.

Messaggi

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Modifica cas. e-mail**.
2. Selezionare il proprio account e-mail, **Download impostaz.** e una delle seguenti opzioni:
 - **Inter. agg. cas. e-mail** — consente di impostare la frequenza con cui il dispositivo deve controllare se l'account ha ricevuto nuove e-mail
 - **Recupero automatico** — consente di recuperare automaticamente le nuove e-mail ricevute dall'account.
3. Per abilitare la notifica delle nuove e-mail, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail > Nuova notifica e-mail > Attiva**.

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti. I messaggi flash non vengono salvati automaticamente.

Scrittura di un messaggio flash

Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio flash**. Digitare il numero telefonico del destinatario e scrivere il messaggio. Il messaggio flash può essere composto da un massimo di 70 caratteri. Per inserire un testo lampeggiante nel messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo > Carattere lampegg.** per impostare un cursore. Il testo dopo il cursore lampeggia. Inserire un secondo cursore per definire dove deve terminare il testo lampeggiante.

Lettura e risposta a un messaggio flash

Un messaggio flash ricevuto viene indicato dal testo **Messaggio:** e dalle parole iniziali del messaggio.

Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**.

Per estrarre numeri e indirizzi dal messaggio corrente, selezionare **Opzioni > Usa dettaglio**.

Per salvare il messaggio, selezionare **Salva** e la cartella in cui si desidera salvarlo.

Messaggistica audio Nokia Xpress

È possibile utilizzare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio. È necessario attivare il servizio MMS prima di poter usare i messaggi audio.

Creazione di un messaggio

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio audio**. Si apre il registratore vocale. [Vedere "Registratore vocale" a p. 58.](#)
2. Pronunciare il messaggio.

3. Immettere uno o più numeri telefonici nel campo **A:** oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Ascolto di un messaggio

Per aprire un messaggio audio ricevuto, selezionare **Riproduci**.

Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare **Visualizza** > **Riproduci**.

Per ascoltare il messaggio in un secondo momento, selezionare **Esci**.

Memoria piena

Quando si riceve un messaggio, ma la memoria allocata per i messaggi è piena, viene visualizzato il messaggio **Memoria piena. Impossibile ricevere messaggi..**

Per eliminare i messaggi meno recenti, selezionare **OK** > **Sì**, quindi la cartella. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Elimina**.

Per eliminare più messaggi, selezionare **Seleziona**. Contrassegnare tutti i messaggi da eliminare e selezionare **Opzioni** > **Elimina segnati**.

Cartelle

Il dispositivo salva i messaggi ricevuti nella cartella **Ricevuti**. I messaggi non ancora inviati vengono salvati nella cartella **In uscita**.

Per impostare il dispositivo in modo che i messaggi inviati vengano salvati nella cartella **Inviati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Impostaz. generali** > **Salva msgg. inviati**.

Per modificare e inviare i messaggi scritti e salvati nella cartella delle bozze, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Bozze**.

È possibile spostare i messaggi nella cartella **Salvati**. Per organizzazione le sottocartelle della cartella **Salvati**, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati**.

Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi cartella**.

Per eliminare o rinominare una cartella, selezionare la cartella desiderata, quindi **Opzioni** > **Elimina cartella** o **Rinomina cartella**.

Per creare un nuovo modello, salvare un messaggio come modello oppure accedere all'elenco dei modelli, quindi selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Salvati** > **Modelli**.

Chat



Nota: La possibilità di accedere o meno a tutte le funzioni descritte in questo manuale dipende dal fornitore del servizio di chat.

Messaggi

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat) (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per ulteriori informazioni sull'iscrizione ai servizi di chat, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per impostare le necessarie impostazioni per il servizio di chat, utilizzare l'opzione **Impost. connessione**. [Vedere "Accesso" a p. 32.](#)

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Accesso

Selezionare **Menu > Messaggi > Chat**. Il termine **Chat** potrebbe essere sostituito da un altro termine a seconda del fornitore di servizi. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Accedi** — per effettuare la connessione al servizio di chat. Per impostare il telefono cellulare in modo che stabilisca automaticamente la connessione al servizio di chat all'accensione; nella sessione di accesso selezionare **Accesso automatico**: > **Attiva**.
- **Conversaz. salvate** — per visualizzare, cancellare o rinominare le conversazioni salvate durante una sessione di chat
- **Impost. connessione** — per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi Chat e My presence

Connessione

Per stabilire la connessione al servizio, accedere al menu chat, selezionare il servizio di chat, se necessario, quindi **Accedi**.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare **Opzioni > Disconnetti**.

Sessioni

Una volta connessi al servizio, il proprio stato di disponibilità è visibile per gli altri in un apposito campo: **Pr. stato: In linea**, **Stato: Occupato** o **Stato: Invisibile**. Per cambiare il proprio stato, selezionare **Cambia**.

Sotto la riga relativa allo stato vi sono tre cartelle contenenti i nominativi della rubrica e che mostrano il loro stato: **Conversazioni**, **In linea** (O) e **Non in linea** (O). Per espandere la cartella, selezionarla e quindi selezionare **Espandi** (o scorrere verso destra).

Per comprimere la cartella, selezionare **Comprimi** (o scorrere verso sinistra).

- **Conversazioni** — visualizza l'elenco dei messaggi istantanei nuovi o letti o gli inviti alla sessione di chat durante la sessione di chat attiva:

 indica un nuovo messaggio di gruppo

 indica un messaggio di gruppo letto

-  indica un nuovo messaggio istantaneo
-  indica un messaggio istantaneo letto
-  indica un invito

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

- **In linea ()** — indica il numero di contatti in linea
- **Non in linea ()** — indica il numero di contatti non in linea

Per iniziare una conversazione, espandere la cartella in linea o non in linea, scorrere fino al contatto con cui si desidera conversare, quindi selezionare **Chat**. Per rispondere a un invito o a un messaggio, espandere la cartella **Conversazioni**, scorrere fino al contatto con cui si desidera conversare, quindi selezionare **Apri**.

- **Gruppi > Gruppi pubblici** — L'elenco dei preferiti per i gruppi pubblici forniti dal fornitore di servizi (non visibile se i gruppi non sono supportati dalla rete). Per avviare una sessione di chat con un gruppo, scorrere fino a un gruppo e selezionare **Entra**. Digitare il nome da utilizzare come alias durante la conversazione. Una volta entrati nella conversazione di gruppo, è possibile avviare una conversazione di gruppo. È possibile creare un gruppo privato. [Vedere "Gruppi" a p. 34.](#)
- **Cerca > Utenti o Gruppi** — per ricercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete in base a numero telefonico, alias, indirizzo e-mail o nominativo. Selezionando **Gruppi** è possibile ricercare un gruppo in base a un membro del gruppo, al nome del gruppo, a un argomento o all'ID.
- **Opzioni > Chat o Entra nel gruppo** — per avviare la conversazione una volta rilevato l'utente o il gruppo desiderato

Accettazione o rifiuto di un invito

Se si riceve un nuovo invito, per leggerlo selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, selezionarne uno, quindi **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta**, quindi digitare il nome da utilizzare come alias. Per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni > Rifiuta o Elimina**.

Lettura di un messaggio istantaneo

Se si riceve un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato l'avviso **Nuovo messaggio istantaneo**. Per leggere il messaggio, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionarne uno, quindi **Apri**.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono conservati in **Chat > Conversazioni**. Se viene ricevuto un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i **Contatti chat**, viene visualizzato l'ID del mittente. Per salvare un nuovo nominativo non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni > Salva contatto**.

Partecipazione a una conversazione

Per avviare o partecipare a una sessione di chat, scrivere il messaggio e selezionare **Invia**.

Se viene ricevuto un nuovo messaggio durante una conversazione da un utente che non partecipa alla sessione corrente, viene visualizzata l'icona  e il telefono cellulare emette un tono di avviso. Scrivere il messaggio e selezionare **Invia**. Viene visualizzato il proprio messaggio con sotto il messaggio di risposta.

Aggiunta di contatti chat

Una volta connessi al servizio di chat, nel menu chat principale selezionare **Opzioni** > **Aggiungi contatto** > **Usa numero cellulare**, **Inserisci ID manualm.**, **Cerca dal server** o **Copia dal server** (a seconda del fornitore di servizi). Per iniziare una conversazione, selezionare un partecipante e **Chat**.

Blocco e sblocco dei messaggi

Per bloccare i messaggi durante una conversazione, selezionare **Opzioni** > **Blocca contatto**.

Per bloccare i messaggi provenienti da un contatto specifico incluso nell'elenco dei contatti, scorrere fino al contatto desiderato in **Conversazioni**, quindi selezionare **Opzioni** > **Blocca contatto** > **OK**.

Per sbloccare un contatto, nel menu chat principale selezionare **Opzioni** > **Elenco bloccati**. Scorrere fino al contatto che si desidera sbloccare, quindi selezionare **Sblocca** > **OK**.

Gruppi

È possibile utilizzare i gruppi pubblici assegnati dal fornitore di servizi oppure creare gruppi privati per una conversazione in chat.

È possibile contrassegnare i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici**. Selezionare un gruppo, quindi **Entra**. Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo.

Per eliminare un gruppo dall'elenco, selezionare **Opzioni** > **Elimina gruppo**.

Per ricercare un gruppo, selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici** > **Cerca gruppi**.

Per creare un gruppo privato, connettersi al servizio di chat e dal menu principale selezionare **Opzioni** > **Crea gruppo**. Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi vocali > Ascolta msgg. vocali**.

Per immettere, ricercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Num. segr. telefonica**.

Se la rete supporta tale funzione,  indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Per chiamare il numero di segreteria, selezionare **Ascolta**.

Messaggi info

È possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi (servizio di rete). Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Selezionare **Menu > Messaggi > Messaggi info**, quindi una delle opzioni disponibili.

Comandi servizi

Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Per scrivere e inviare una richiesta di servizio, selezionare **Menu > Messaggi > Comandi servizi**. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Eliminazione di messaggi

È possibile eliminare un singolo messaggio, tutti i messaggi o una cartella.

Per eliminare i messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Elimina msgg. > Per messaggio** per eliminare un singolo messaggio, **Per cartella** per eliminare tutti i messaggi di una cartella oppure **Tutti i messaggi**.

Messaggi SIM

I messaggi SIM sono messaggi di testo salvati nella carta SIM.

È possibile copiare o spostare tali messaggi nella memoria del telefono, ma non ripristinarli nella carta SIM.

Per leggere i messaggi SIM, selezionare **Menu > Messaggi > Opzioni > Messaggi SIM**.

Impostazioni relative ai messaggi

Impostazioni generali

Le impostazioni generali sono applicabili ai messaggi di testo e ai messaggi multimediali.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Impostaz. generali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Salva msgg. inviati** — Selezionare **Sì** per salvare i messaggi inviati nella cartella **Messaggi inviati**.
- **Sovrasc. in Msgg. inv.** — Selezionare **Consentita** per sovrascrivere i messaggi inviati meno recenti con quelli nuovi quando la memoria destinata ai messaggi è piena. Questa impostazione è disponibile solo se viene selezionato **Salva msgg. inviati > Sì**.
- **Dimensione carattere** — Selezionare le dimensioni dei caratteri utilizzati per la scrittura dei messaggi.
- **Destinatario favorito** — aggiunta di numeri di telefono, nominativi, indirizzi e-mail o gruppi di destinatari preferiti
- **Smile grafici** — Selezionare **Sì** per impostare il dispositivo affinché sostituisca gli smile creati con i caratteri con quelli grafici.

Messaggi di testo

Le impostazioni dei messaggi di testo riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi di testo e dei messaggi e-mail SMS.

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Rapporti di consegna** — Selezionare **Sì** per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).
- **Centri messaggi** — Selezionare **Aggiungi centro** per impostare il numero telefonico e il nome del centro messaggi necessario per l'invio dei messaggi di testo. Tale numero è fornito dal proprio fornitore di servizi.
- **Centro msgg. in uso** — per selezionare il centro messaggi in uso.
- **Validità messaggi** — per scegliere l'intervallo di tempo in base al quale la rete deve tentare di inviare il messaggio
- **Msgg. inviati come** — per selezionare il formato dei messaggi da inviare: **Testo**, **Cercapersone** o **Fax** (servizio di rete)
- **Usa dati a pacchetto** — Selezionare **Sì** per impostare GPRS come servizio di trasporto SMS preferito.
- **Supporto caratteri** — Selezionare **Completo** per fare in modo che tutti i caratteri dei messaggi vengano inviati come appaiono. Se si seleziona **Ridotto**, i caratteri con accenti e altri simboli potrebbero essere convertiti in altri caratteri.
- **Risp. via stesso c.tro** — Selezionare **Sì** per consentire al destinatario del messaggio di inviare una risposta tramite il proprio centro messaggi (servizio di rete).

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per i messaggi multimediali come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 50.](#)

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > MMS** e una delle seguenti opzioni:

- **Rapporti di consegna** — Selezionare **Sì** per richiedere alla rete di inviare i rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).
- **Mod. creazione MMS** — Selezionare **Limitata** per creare messaggi multimediali con contenuto limitato. In questo modo, è più probabile che il dispositivo ricevente sia in grado di visualizzare l'intero contenuto del messaggio.
- **Dimens. imm. (libera)** — per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi multimediali. Se limitate, le risoluzioni più alte, che molto probabilmente non sono supportate in alcune reti, non sono disponibili.
- **Intervallo diapos. pred.** — per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali
- **Consenti ricez. MMS** — Selezionare **Sì** o **No** per ricevere o per bloccare il messaggio multimediale. Selezionando **Nella propria rete**, non è possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale. L'impostazione predefinita del servizio relativo ai messaggi multimediali è, in genere, **Nella propria rete**. La disponibilità di questo menu dipende dal proprio telefono cellulare.
- **MMS entranti** — per consentire la ricezione dei messaggi multimediali in modo automatico o solo dietro richiesta oppure per impedire la ricezione. Se **Consenti ricez. MMS** è impostato su **No**, questa impostazione non viene visualizzata.
- **Consenti pubblicità** — per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non viene visualizzata se **Consenti ricez. MMS** è impostato su **No** o se **MMS entranti** è impostato su **Rifiuta**.
- **Impostazioni config.** — Selezionare **Configurazione** per visualizzare le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Per i messaggi multimediali, selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale**. Selezionare **Account**, quindi un account MMS incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Messaggi e-mail

Le impostazioni riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#) È inoltre possibile immettere le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 50.](#)

Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > Messaggi e-mail** per visualizzare le opzioni.

8. Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del dispositivo o nella memoria della carta SIM.

La memoria del dispositivo consente di salvare i nominativi con dettagli aggiuntivi, ad esempio più numeri telefonici e note di testo. È anche possibile salvare un'immagine per un numero limitato di nominativi della rubrica.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato. I nominativi salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona  .

Salvataggio di nominativi e numeri telefonici

I nominativi e i numeri vengono salvati nella memoria in uso.

Per salvare un nominativo e un numero telefonico, selezionare **Menu > Rubrica > Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**.

Memorizzazione dei dettagli

Nella memoria del dispositivo assegnata alla rubrica, è possibile salvare vari tipi di numeri telefonici e brevi note di testo per ciascun nominativo.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero (ad esempio ). Se un nominativo viene selezionato dalla rubrica (ad esempio per effettuare una chiamata), verrà utilizzato il numero predefinito a meno che non venga selezionato un altro.

Accertarsi che la memoria in uso sia **Telefono** o **Telefono e SIM**. [Vedere "Impostazioni" a p. 38.](#)

Ricerca la scheda a cui aggiungere i dettagli, quindi selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio**.

Selezionare una delle opzioni disponibili.

Impostazioni

Queste impostazioni definiscono dove sono memorizzate le informazioni dei nominativi, come vengono visualizzate e quanta memoria rimane libera.

Selezionare **Menu > Rubrica > Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Memoria in uso** — per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per la rubrica. Selezionare **Telefono e SIM** per richiamare i nominativi e i numeri

memorizzati in entrambe le rubriche. In tal caso, i nominativi e i numeri telefonici che si desidera memorizzare vengono salvati nella memoria del telefono cellulare.

- **Vista Rubrica** — per selezionare la modalità di visualizzazione di nominativi e numeri nella **Rubrica**
- **Visualizz. nome** — per selezionare se debba essere visualizzato prima il nome o il cognome del nominativo
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati nella rubrica
- **Stato memoria** — per visualizzare lo spazio disponibile e quello utilizzato in memoria

Gruppi

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Gruppi** per organizzare i nominativi e i numeri telefonici salvati nella memoria in gruppi di chiamanti con differenti toni di chiamata e immagini di gruppo.

Ricerca di nominativi

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** e scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere i primi caratteri del nominativo da ricercare.

Copia o spostamento di schede

Per copiare o spostare una scheda dalla memoria della carta SIM a quella del telefono cellulare e viceversa, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi**. Selezionare la scheda da copiare o spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia scheda** o **Sposta scheda**.

Per copiare o spostare più schede, selezionare la prima scheda da copiare o spostare, quindi selezionare **Opzioni** > **Seleziona**. Contrassegnare le altre schede, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia selezione** o **Sposta selezione**.

Per copiare o spostare tutte le schede dalla memoria della carta SIM a quella del telefono cellulare e viceversa, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Copia schede** o **Sposta schede**.

La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Modifica dei dettagli delle schede della rubrica

Cercare il nominativo, quindi selezionare **Dettagli**.

Per modificare un nominativo, un numero telefonico, una nota di testo o l'immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica**.

Rubrica

Per cambiare il tipo di numero, scorrere fino al numero desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Cambia tipo**. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare **Opzioni** > **Predefinito**.

Eliminazione di schede

Per eliminare una scheda, ricercare quella desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare tutte le schede e i relativi dettagli dalla memoria del telefono cellulare o da quella della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Elimina schede** > **Da memoria telefono** o **Da carta SIM**.

Per eliminare un numero telefonico, una nota di testo o un'immagine associati al nominativo, ricercare quello desiderato, quindi selezionare **Dettagli**. Scorrere fino al dettaglio desiderato, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina** e una delle opzioni disponibili.

Sincronizzazione

È possibile sincronizzare le voci dell'agenda, i nominativi della rubrica e le note con un server Internet remoto (servizio di rete). [Vedere "Sincronizzazione da un server" a p. 47.](#)

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, ricercare la scheda, quindi selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

Se viene ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visualizza** > **Salva** per salvarlo nella memoria del telefono cellulare. Per eliminare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

Composizione rapida

Il dispositivo è in grado di comporre un numero di telefono con un solo tasto. Ai tasti numerici da **2** a **9** possono essere associati numeri di telefono. Per assegnare un numero di telefono a un tasto numerico, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi scorrere fino al numero da assegnare come composizione rapida per **Chiamate rapide**.

Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero telefonico, selezionare **Opzioni** > **Cambia**.

Selezionare **Cerca** e quindi il contatto a cui assegnare il tasto di composizione rapida. Se la funzione **Chiamate rapide** è disattivata, viene richiesto se si desidera attivarla.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di composizione rapida, premere e tenere premuto il corrispondente tasto. [Vedere "Composizione rapida" a p. 23.](#)

Numeri info, numeri servizi e numeri personali

Selezionare **Menu** > **Rubrica** e da uno dei seguenti sottomenu:

- **Numeri info** — per chiamare i numeri di informazioni del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)
- **Numeri servizi** — per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete)
- **Numeri person.** — per visualizzare i numeri telefonici assegnati alla carta SIM in uso, se presenti.

9. Registro chiamate

Il dispositivo registra le chiamate ricevute ed effettuate, così come quelle a cui non si è risposto, se la rete supporta tale funzione, se il dispositivo è acceso e se è situato entro l'area coperta dal servizio di rete.

Per visualizzare le informazioni relative alle proprie chiamate, selezionare **Menu** > **Registro** > **Ch. senza risp.**, **Ch. ricevute** o **Ch. effettuate**.

Per visualizzare in ordine cronologico le chiamate ricevute, effettuate e quelle a cui non si è risposto, selezionare **Registro chiam.**. Per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi, selezionare **Destinatari msg.**

Per visualizzare informazioni approssimative sulle comunicazioni più recenti, selezionare **Menu** > **Registro** > **Durata chiamate**, **Cont. dati pacch.** o **Timer dati pacch.**

Per visualizzare il numero di messaggi di testo e multimediali inviati e ricevuti, selezionare **Menu** > **Registro** > **Registro msgg.**



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.



Nota: Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

10. Impostazioni

Modi d'uso

Il telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato
- **Personalizza** — per personalizzare il modo d'uso. Selezionare l'impostazione che si desidera modificare, quindi apportare le modifiche.
- **Definisci scadenza** — per impostare il modo d'uso affinché sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, impostando poi la scadenza. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Temì

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Temì**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tema** — per impostare un tema. Viene visualizzato l'elenco delle cartelle incluse nel menu **Galleria**. Aprire la cartella **Temì**, quindi selezionare un tema.
- **Download temi** — per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**. [Vedere "Modi d'uso" a p. 42.](#)

Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta un tono solo per le chiamate provenienti da numeri telefonici che appartengono a un gruppo di chiamanti selezionato, selezionare **Avviso per**.

Selezionare **Opzioni** > **Salva** per salvare le impostazioni o **Annulla** per lasciare le impostazioni come sono.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Display

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display**, quindi una delle opzioni disponibili:

- **Sfondo** — per aggiungere un'immagine di sfondo per la modalità standby
- **Menu rapido** — per attivare, disattivare e per organizzare e personalizzare il menu rapido
- **Colore car. Menu rap.** — per selezionare il colore del testo della modalità standby
- **Icone tasti spostam.** — per visualizzare le icone dei collegamenti correnti al tasto di spostamento in modalità standby quando il menu rapido non è attivo
- **Screen saver** — per impostare la visualizzazione di uno screensaver. Per scaricare altre immagini da utilizzare come screensaver, selezionare **Download immagini**. Per impostare l'intervallo di tempo allo scadere del quale si desidera venga attivato lo screensaver, selezionare **Timeout**.
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri utilizzati per i messaggi, la rubrica e le pagine Web
- **Logo operatore** — per impostare il dispositivo in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore
- **Info microcella** — per visualizzare l'identificazione della cella, se disponibile nella rete

Data e ora

Per modificare il tipo di orologio, l'ora, il fuso orario e le impostazioni della data, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora, Formato data e ora, o Agg. aut. data e ora** (servizio di rete).

Quando si viaggia verso aree con fuso orario diverso, selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora > Impostaz. data e ora > Fuso orario**: e scorrere verso sinistra o verso destra per selezionare il fuso orario della propria zona in base alla differenza di orario con l'ora GMT (Greenwich Mean Time) o UTC (Universal Time Coordinated). L'ora e la data vengono impostate in base al fuso orario in modo che sul dispositivo venga visualizzata l'ora corretta di invio di SMS o MMS ricevuti.

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del dispositivo utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione sinistro

Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione sx**.

Se il tasto di selezione sinistro è **Preferiti**, per attivare una funzione in modalità standby selezionare **Preferiti > Opzioni** quindi:

- **Seleziona opzioni** — per aggiungere o rimuovere una funzione dall'elenco dei collegamenti
- **Organizza** — per modificare l'ordine delle funzioni all'interno dell'elenco dei collegamenti personali

Tasto di selezione destro

Selezionare una funzione dall'elenco, quindi **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di selezione dx.**

Barra dei collegamenti

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Barra dei collegamenti > Seleziona collegam. o Organizza collegam.** per selezionare le applicazioni e il loro ordine nella barra dei collegamenti del menu rapido.

Tasto di spostamento

Per assegnare altre funzioni del dispositivo (da un elenco predefinito) al tasto di navigazione, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Tasto di spostamento.**

Tasto Menu rapido

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Chiave attivaz. Menu** per selezionare il movimento del tasto di spostamento per attivare il menu rapido.

Comandi vocali

È possibile chiamare i contatti ed eseguire le funzioni del dispositivo pronunciando comandi vocali.

I comandi vocali dipendono dalla lingua, pertanto occorre impostare la **Lingua riconoscimen.** prima di utilizzare i comandi vocali. [Vedere "Telefono" a p. 49.](#)

Per selezionare la funzione del dispositivo da attivare tramite un comando vocale, selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali > Comandi vocali**, quindi una cartella. Scorrere fino alla funzione desiderata.  indica che il nome vocale è attivato. Per attivare il comando vocale, selezionare **Aggiungi**. Per eseguire il comando vocale attivato, selezionare **Riproduci**. [Vedere "Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata" a p. 23.](#)

Per gestire i comandi vocali, scorrere fino a una funzione del dispositivo e selezionare **Opzioni** e una delle seguenti opzioni:

- **Modifica o Rimuovi** — per modificare o disattivare il comando vocale per la funzione selezionata
- **Aggiungi tutti o Rimuovi tutti** — per disattivare o disattivare i comandi vocali per tutte le funzioni presenti nell'elenco dei comandi vocali

Bluetooth

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tra il dispositivo e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il dispositivo e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, e serial port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Bluetooth** — Selezionare **Si** per attivare la funzione Bluetooth.  indica che la funzione Bluetooth è attivata.
- **Visibilità telefono** — per definire le modalità di visibilità del dispositivo agli altri dispositivi Bluetooth
- **Cerca accessori audio** — per ricercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.
- **Dispositivi connessi** — per verificare quale connessione Bluetooth è attualmente attiva
- **Dispositivi associati** — per ricercare i dispositivi Bluetooth disponibili nel raggio previsto. Selezionare **Nuovo** per visualizzare un elenco dei dispositivi Bluetooth presenti entro il raggio previsto. Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth concordato del dispositivo (fino a 16 caratteri) da associare al dispositivo. È necessario immettere il codice di accesso solo alla prima connessione al dispositivo. Il dispositivo stabilisce la connessione con l'altro dispositivo, quindi è possibile avviare il trasferimento di dati.
- **Nome telefono** — per impostare il nome del dispositivo per le connessioni Bluetooth

Impostazioni

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Dati a pacchetto

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i dispositivi cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol).

Per definire le modalità d'uso del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Su richiesta** — per fare in modo che la connessione dati a pacchetto venga stabilita quando un'applicazione lo richiede. La connessione verrà interrotta quando l'applicazione viene chiusa.
- **Sempre attiva** — per impostare il dispositivo in modo da connettersi automaticamente alla rete dati a pacchetto al momento dell'accensione.

È possibile stabilire la connessione tra il dispositivo e un PC compatibile tramite la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasmissione dati USB, nonché utilizzare il dispositivo stesso come modem per attivare la connessione GPRS dal PC.

Per specificare le impostazioni per le connessioni dal PC, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Imp. dati a pacchetto > Punto accesso attivo**, quindi attivare il punto di accesso che si desidera utilizzare. Selezionare **Modifica p.to acc. att. > Alias per punto acc.**, immettere un nome per modificare le impostazioni per il punto di accesso, quindi selezionare **OK**. Selezionare **P.to acc. dati a pacch.**, immettere il nome del punto di accesso (APN, Access Point Name) per stabilire la connessione alla rete, quindi selezionare **OK**.

Stabilire una connessione a Internet utilizzando il telefono cellulare come modem. [Vedere "Nokia PC Suite" a p. 73](#). Se le impostazioni sono state effettuate sia sul PC che sul dispositivo, verranno utilizzate quelle del PC.

Trasferimento di dati

È possibile sincronizzare l'agenda, la rubrica e le note con un altro dispositivo compatibile (ad esempio, un altro dispositivo cellulare), un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Il dispositivo consente di eseguire il trasferimento dei dati con un PC o un altro dispositivo compatibile anche quando viene usato senza una carta SIM.

Elenco contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal dispositivo, è necessario che il nome del dispositivo e le impostazioni appaiano nell'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento. Se si ricevono i dati da un altro dispositivo, ad esempio un dispositivo cellulare compatibile,

il partner viene automaticamente aggiunto all'elenco utilizzando i dati provenienti dall'altro dispositivo. **Sincronizz. server** e **Sincronizz. con PC** sono gli elementi originali dell'elenco.

Per aggiungere all'elenco un nuovo contatto abilitato per il trasferimento, ad esempio un dispositivo cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferimento dati > Opzioni > Aggiungi contatto > Sincron. tra telefoni o Copia tra telefoni**, quindi immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei contatti abilitati per il trasferimento, quindi selezionare **Opzioni > Modifica**.

Per eliminare un contatto abilitato per il trasferimento, selezionarlo nel relativo elenco, quindi selezionare **Opzioni > Elimina**.

Trasferimento di dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o la connessione mediante cavo. L'altro dispositivo deve essere attivato per il ricevimento dei dati.

Per avviare il trasferimento dei dati, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferimento dati**, quindi un contatto dall'elenco, prestando attenzione a non selezionare **Sincronizz. server** o **Sincronizz. con PC**.

In base alle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati.

Sincronizzazione da un PC

Per sincronizzare i dati dell'agenda, dell'applicazione Note o della rubrica, installare il software Nokia PC Suite del dispositivo su un PC compatibile. Utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth o un cavo per trasferimento dati USB per connettere il dispositivo al PC e avviare la sincronizzazione dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati a un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni come messaggio di configurazione. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#)

Per avviare la sincronizzazione dal dispositivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferimento dati > Sincronizz. server**.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti.

Cavo per trasferimento dati USB

È possibile utilizzare il cavo USB per trasferire i dati tra il dispositivo e un PC compatibile o una stampante che supporta PictBridge. È inoltre possibile utilizzare il cavo per il trasferimento dati USB con Nokia PC Suite.

Per attivare il trasferimento dei dati o la stampa di immagini sul dispositivo, collegare il cavo dati. Selezionare **Cavo dati USB collegato**. **Selezionare modalità.**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Modalità Nokia** — per utilizzare il cavo per PC Suite.
- **Stampa e multimed.** — per utilizzare il dispositivo con una stampante compatibile con PictBridge o con il PC compatibile in uso
- **Archivio dati** — per collegarsi a un PC che non dispone di software Nokia e usare il dispositivo come unità di memorizzazione dati

Per modificare la modalità USB, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Cavo dati USB** e la modalità USB desiderata.

Chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Deviazione chiamate** — per deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. [Vedere "Protezione" a p. 50.](#)
- **Chiarezza vocale** — Selezionare **Attiva** per migliorare la comprensibilità del parlato, specialmente in ambienti rumorosi.
- **Risp. con ogni tasto** — Selezionare **Sì** per rispondere a una chiamata in entrata premendo brevemente un tasto ad eccezione del tasto di accensione, i tasti di selezione destro e sinistro o il tasto di fine chiamata.
- **Richiamo automatico** — Selezionare **Sì** affinché il telefono cellulare effettui un massimo di 10 tentativi di collegamento a un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.
- **Chiamate rapide** — Selezionare **Sì** per comporre i nominativi e i numeri telefonici assegnati ai tasti numerici da 2 a 9 tenendo premuto il corrispondente tasto numerico.
- **Avviso di chiamata** — Selezionare **Attiva** affinché la rete segnali una chiamata in entrata durante quella in corso (servizio di rete). [Vedere "Risposta o rifiuto di una chiamata" a p. 23.](#)
- **Info ultima chiamata** — Selezionare **Sì** per visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata.
- **Invio propri dati** — Selezionare **Sì** per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore di servizi, selezionare **Impostato da rete**.
- **Linea chiam. uscenti** — per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso (servizio di rete)

Telefono

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni lingua** — Per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del dispositivo, selezionare **Lingua telefono. Automatica** seleziona la lingua in base alle informazioni presenti sulla carta SIM. Per selezionare la lingua della carta USIM, selezionare **Lingua SIM**. Per impostare una lingua per la riproduzione vocale, selezionare **Lingua riconoscimen..** [Vedere "Chiamata a riconoscimento vocale ottimizzata" a p. 23.](#)
- **Blocco prot. tastiera** — Per impostare il dispositivo in modo che richieda il codice di protezione quando il blocco della tastiera è sbloccato. Immettere il codice di protezione e selezionare **Sì**.
- **Blocco tastiera aut.** — per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo di tempo specificato quando il dispositivo si trova in modalità standby e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionare **Sì** e impostare l'intervallo di tempo.
- **Messaggio iniziale** — per scrivere il messaggio che viene visualizzato quando il dispositivo viene acceso
- **Richiesta Aereo** — Il dispositivo richiede se deve utilizzare il modo d'uso Aereo ogni volta che viene acceso. Con il modo d'uso Aereo, tutte le connessioni radio sono disattivate. È consigliabile usare il modo d'uso Aereo nelle aree sensibili alle emissioni radio.
- **Aggiornamenti telef.** — per ricevere gli aggiornamenti software dal fornitore di servizi (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del dispositivo. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 51.](#)
- **Selezione operatore** — Selezionare **Automatica** affinché il dispositivo selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Selezionando **Manuale**, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di "roaming" con il proprio fornitore di servizi.
- **Conferma azioni SIM** — [Vedere "Servizi SIM" a p. 73.](#)
- **Guida sens. contesto** — per impostare il dispositivo affinché visualizzi o meno il testo della guida
- **Tono di accensione** — Il dispositivo riproduce un tono quando viene acceso.

Accessori

Questo menu o le opzioni seguenti vengono visualizzati solo se il dispositivo è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Accessori**. Selezionare un accessorio e, in base all'accessorio selezionato, una delle seguenti opzioni:

- **Modo predefinito** — per selezionare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato
- **Risposta automatica** — per impostare il dispositivo affinché risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo 5 secondi. Se l'opzione **Segnale**

Impostazioni

di chiamata: è impostata su **Bip x 1** o **No suoneria**, la funzione di risposta automatica viene disattivata.

- **illuminazione** — affinché l'illuminazione rimanga costantemente impostata su **Sì**. Selezionare **Automatica** per impostare l'illuminazione affinché rimanga attiva per 15 secondi dopo aver premuto un tasto.
- **TTY** — Selezionare **Usa TTY > Sì** per utilizzare questa impostazione anziché quelle relative all'auricolare o al dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Configurazione

È possibile configurare il dispositivo con le impostazioni necessarie per determinati servizi. Anche il fornitore di servizi potrebbe inviare le impostazioni. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#)

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Imp. config. predef.** — per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel dispositivo. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni > Imposta predefinito**.
- **Att. pred. in ogni app.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate
- **Punto acc. preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati. Scorrere fino a un punto di accesso, quindi selezionare **Opzioni > Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati, il punto di accesso ai dati a pacchetto o il numero di connessione remota GSM.
- **Connetti a supporto** — per scaricare le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi
- **Imp. Gestione dispos.** — per consentire o impedire al dispositivo di ricevere gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del dispositivo. [Vedere "Aggiornamenti software tramite OTA" a p. 51.](#)
- **Imp. conf. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Aggiungi**; diversamente, selezionare **Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri necessari. I parametri variano in base al tipo di servizio selezionato. Per eliminare o attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Elimina** o **Attiva**.

Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Richiesta codice PIN e Richiesta codice UPIN** — per impostare il dispositivo affinché richieda l'inserimento del codice PIN o UPIN ad ogni accensione. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Richiesta codice PIN2** — per scegliere se il codice PIN2 è necessario quando si usa una particolare funzione del dispositivo protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.
- **Servizio blocco ch.** — per limitare le chiamate in entrata e in uscita del dispositivo (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.
- **Numeri consentiti** — per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne se si deve inviare SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero di telefono del destinatario e il numero del centro messaggi devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.
- **Gr. chiuso d'utenti** — per specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).
- **Livello di protezione** — Selezionare **Telefono** per impostare il dispositivo in modo che richieda la digitazione del codice di protezione ogni volta che vi viene inserita una nuova carta SIM. Se si seleziona **Memoria**, il dispositivo richiede il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.
- **Codici di accesso** — per modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 o la password di blocco.
- **Codice in uso** — per scegliere se attivare il codice PIN o UPIN
- **Certificati di autorità o Certificati utente** — per visualizzare l'elenco dei certificati utente o autorità scaricati nel dispositivo. [Vedere "Certificati" a p. 72.](#)
- **Imp. modulo protez.** — per visualizzare **Dettagli modulo prot.**, attivare **Richiesta PIN modulo** o modificare il PIN modulo o il PIN firma. [Vedere "Codici di accesso" a p. 11.](#)

Aggiornamenti software tramite OTA



Avvertenza: Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato. Effettuare il backup dei dati prima di accettare l'installazione di un aggiornamento.

Il fornitore di servizi potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul dispositivo (servizio di rete). Questa opzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del dispositivo.

Impostazioni per gli aggiornamenti software

Per consentire o meno gli aggiornamenti software, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Configurazione** > **Imp. Gestione dispos.** > **Aggior. sw forn. serv.** e una delle opzioni seguenti:

Menu dell'operatore

- **Consenti sempre** — per eseguire automaticamente tutti i download e gli aggiornamenti del software
- **Rifiuta sempre** — per rifiutare tutti gli aggiornamenti del software
- **Conferma prima** — per eseguire i download e gli aggiornamenti del software solo dopo conferma (impostazione predefinita)

Richiesta di un aggiornamento software

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Aggiornamenti telef.** per richiedere gli aggiornamenti software disponibili dal fornitore di servizi. Selezionare **Dettagli softw. corr.** per visualizzare la versione corrente del software e controllare se è necessario un aggiornamento. Selezionare **Scarica software tel.** per scaricare e installare un aggiornamento software. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Installazione di un aggiornamento software

Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Installa agg. softw.** per avviare l'installazione.

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. iniz.**

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Ripristina solo imp.** — Per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze senza eliminare i dati personali
- **Ripristina tutto** — Per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze ed eliminare i dati personali, ad esempio i nominativi della rubrica, i messaggi e i file multimediali.

11. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore di rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. [Vedere "Info ricevute" a p. 70.](#)

12. Galleria

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Consente di gestire immagini, clip video, file musicali, temi, grafica, toni, registrazioni e file ricevuti. Tali file vengono memorizzati nella memoria del dispositivo o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle.

Il dispositivo supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Cartelle e file

Per visualizzare l'elenco delle cartelle, selezionare **Menu** > **Galleria**.

Per visualizzare l'elenco dei file contenuti in una cartella, selezionare la cartella desiderata e **Apri**.

Per visualizzare le opzioni componibili di una cartella o di un file, selezionare la cartella o il file e **Opzioni**.

Per visualizzare le cartelle della memory card quando si sposta un file, scorrere fino alla memory card e premere il tasto di spostamento destro.

Stampa di immagini

Il dispositivo supporta Nokia XPressPrint per stampare le immagini nel formato jpeg.

Per collegare il dispositivo a una stampante compatibile, usare un cavo dati o inviare l'immagine tramite Bluetooth a una stampante che supporta questa tecnologia. [Vedere "Connettività PC" a p. 73.](#)

Selezionare le immagini da stampare, quindi **Opzioni** > **Stampa**.

Memory card



Avvertenza: Tenere tutte le memory card fuori dalla portata dei bambini.

Usare la memory card per memorizzare i file multimediali, quali clip video, brani musicali e file audio, foto e dati relativi a messaggi.

Alcune delle cartelle nel menu **Galleria** che includono contenuto utilizzato dal dispositivo (ad esempio, **Temi**) possono essere memorizzate sulla memory card.

[Vedere "Inserimento di una memory card microSD" a p. 14.](#)

Formattazione della memory card

Alcune memory card vengono fornite già formattate, mentre altre richiedono la formattazione. Rivolgersi al proprio rivenditore per sapere se è necessario formattare la memory card prima di utilizzarla. Con la formattazione, tutti i dati presenti nella memory card andranno definitivamente persi.

Multimedia

Per formattare una memory card, selezionare **Menu > Galleria o Applicazioni**, la cartella della memory card  e **Opzioni > Formatta mem. card > Sì**.

Una volta completata la formattazione, immettere un nome per la memory card.

Blocco della memory card

Impostare una password per bloccare la memory card e impedirne l'uso non autorizzato.

Selezionare la cartella della memory card  e **Opzioni > Imposta password** La password, composta da un massimo di otto caratteri, viene memorizzata nel dispositivo e non è necessario immetterla di nuovo quando si usa la memory card sullo stesso dispositivo. Se si desidera utilizzare la memory card su un altro dispositivo, viene richiesta l'immissione della password.

Per eliminare la password, selezionare **Opzioni > Elimina password**.

Controllo del consumo di memoria

Controllare il consumo di memoria di diversi gruppi di dati nonché la memoria disponibile per installare nuove applicazioni o software nella memory card.

Selezionare la memory card  e **Opzioni > Dettagli**.

13. Multimedia

Fotocamera e video

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata.

Come scattare una fotografia

Per scattare fotografie, premere il tasto della fotocamera oppure, se la funzione video è attivata, scorrere verso destra o sinistra.

Per scattare una foto in orizzontale, tenere il dispositivo in posizione orizzontale. Per ingrandire o rimpicciolire l'immagine in modalità fotocamera, premere i tasti di regolazione del volume.

Per scattare una fotografia, premere il tasto della fotocamera. Le foto vengono salvate nella memory card, se presente, o nella memoria del telefono cellulare.

Selezionare **Opzioni > Attiva flash** per scattare tutte le fotografie con il flash della fotocamera oppure **Automatico** per attivare il flash automaticamente in condizioni di scarsa illuminazione. Tenersi a distanza di sicurezza quando si usa il flash. Non usare il flash per fotografare persone o animali a distanza ravvicinata. Non coprire il flash mentre si scattano le foto.

Selezionare **Opzioni** > **Impostazioni** > **Ora anteprima foto** e un periodo di anteprima per visualizzare le foto scattate. Durante il periodo di anteprima, selezionare **Indietro** per scattare un'altra foto oppure **Invia** per inviare la foto come MMS.

Il dispositivo supporta una risoluzione massima di 1600 x 1200 pixel per le foto.

Registrazione di un clip video

Per attivare la funzione video, tenere premuto il tasto della fotocamera oppure, se la fotocamera è attiva, scorrere verso sinistra o verso destra.

Per avviare la registrazione video, selezionare **Registra** o premere il tasto della fotocamera; per mettere in pausa la registrazione, selezionare **Pausa** o premere il tasto della fotocamera; per riprendere la registrazione, selezionare **Continua** o premere il tasto della fotocamera; per interrompere la registrazione, selezionare **Stop**.

I clip video vengono salvati nella memory card, se presente, oppure nella memoria del dispositivo.

Opzioni relative a fotocamera e video

Per utilizzare un filtro, selezionare **Opzioni** > **Effetti** > **Colori falsi**, **Scala di grigi**, **Seppia**, **Negativo** o **Solare**.

Per adattare la fotocamera alle condizioni di luminosità, selezionare **Opzioni** > **Bilanciam. bianco** > **Automatico**, **Ora legale**, **Tungsteno** o **Fluorescente**.

Per modificare le altre impostazioni della modalità fotocamera e video e per selezionare la posizione di memoria per foto e video, selezionare **Opzioni** > **Impostazioni**.

Lettore musicale

Questo dispositivo include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali o altri file audio MP3 o AAC scaricati dal Web o trasferiti sul dispositivo mediante l'applicazione Nokia PC Suite. [Vedere "Nokia PC Suite" a p. 73](#). È possibile inoltre visualizzare i clip video scaricati o registrati.

I file musicali e video memorizzati nella cartella della musica della memoria del dispositivo o sulla memory card verranno automaticamente rilevati e aggiunti alla raccolta di musica all'avvio del dispositivo.

Per aprire il lettore musicale, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Lettore music..**

Menu della musica

Consente di accedere ai file musicali e video memorizzati nella memoria del dispositivo o nella memory card, scaricare musica o clip video dal Web o visualizzare flussi video compatibili da un server di rete (servizio di rete).

Per ascoltare la musica o riprodurre un clip video, selezionare **Playlist**, **Artisti**, **Album** o **Generi**, quindi selezionare **Riproduci**.

Multimedia

Per scaricare i file dal Web, selezionare **Opzioni** > **Download** e un sito per il download.

Per aggiornare la raccolta di musica dopo aver aggiunto i file, selezionare **Opzioni** > **Aggiorna racc.**

Creazione di una playlist

Per creare una playlist contenente i file musicali desiderati, fare quanto segue:

1. Selezionare **Playlist** > **Crea playlist** e immettere il nome della playlist.
2. Aggiungere musica o clip video dalle playlist visualizzate.
3. Selezionare **Chiudi** per memorizzare la playlist.

Configurazione di un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione richieste per lo streaming mediante messaggio di configurazione dal fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 50.](#)

Per attivare le impostazioni, fare quanto segue:

1. Selezionare **Opzioni** > **Download** > **Impostaz. streaming** > **Configurazione.**
2. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per lo streaming.
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Riproduzione di brani musicali



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Il lettore musicale viene controllato con i tasti virtuali sul display.

Quando si apre il **Lettore musicale**, vengono visualizzati i dettagli del primo brano contenuto nel relativo elenco predefinito. Per avviare la riproduzione, selezionare ►.

Per regolare il livello del volume, utilizzare gli appositi tasti del dispositivo.

Per effettuare una pausa della riproduzione, selezionare ||.

Per passare al brano successivo, selezionare ►►. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte ◀◀.

Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto ►►. Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto ◀◀. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

Per passare al menu della musica, selezionare ≡.

Per passare alla playlist corrente, selezionare (•••).

Per chiudere il lettore musicale, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Modifica dell'aspetto del lettore musicale

Il dispositivo include diversi temi con cui è possibile modificare l'aspetto del lettore musicale.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Lettore music.** > **Al Lett. musicale** > **Opzioni** > **Impostazioni** > **Tema Lett. musicale** e uno dei temi elencati. I tasti virtuali possono cambiare a seconda del tema selezionato.

Radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo senza fili. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Radio**.

Per utilizzare i tasti grafici ▲, ▼, ◀ o ▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

Salvataggio delle frequenze radio

1. Per avviare la ricerca, tenere premuto ◀ oppure ▶. Per cambiare la frequenza radio in incrementi di 0,05 MHz, premere brevemente ◀ oppure ▶.
2. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare la frequenza in una posizione di memoria da 10 a 20, premere brevemente 1 oppure 2 e tenere premuto il tasto numerico desiderato da 0 a 9.
3. Immettere il nome della stazione radio.

Ascolto della radio

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Radio**. Per scorrere fino alla frequenza desiderata, selezionare ▲ o ▼. Per selezionare una stazione radio, premere brevemente il tasto numerico corrispondente. Per regolare il volume, premere i tasti di regolazione del volume.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

- **Spegni** — per spegnere la radio
- **Salva stazione** — per salvare la stazione su cui si è sintonizzati al momento

Multimedia

- **Stazioni** — per selezionare l'elenco delle stazioni salvate. Per eliminare o rinominare una stazione, selezionare la stazione desiderata, quindi **Opzioni > Elimina stazione o Rinomina**.
- **Cerca nelle stazioni** — per ricercare automaticamente le stazioni disponibili nel luogo in cui ci si trova
- **Imposta frequenza** — per immettere la frequenza della stazione radio desiderata
- **Impostazioni** —
Selezionare **Modifica freq. aut. sì** per passare automaticamente alla frequenza con la migliore ricezione della stazione su cui si è sintonizzati. Selezionare **Altoparlante o Auricolare** per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante vivavoce o l'auricolare. Mantenere l'auricolare collegato al dispositivo. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio. Selezionare **Output mono o Output stereo** per ascoltare la radio in monofonia o stereofonia.
- **Directory stazioni** — per accedere al sito Web con l'elenco delle stazioni radio
- **Visual Radio** — per avviare manualmente Visual Radio
- **Attiva servizio visivo** — Selezionare **Automaticamente** per impostare se l'applicazione Visual Radio (servizio di rete) debba essere automaticamente avviata all'accensione della radio. È possibile che alcune stazioni radio inviino informazioni testuali o grafiche che è possibile visualizzare utilizzando l'applicazione Visual Radio. Per la disponibilità e i costi, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione HSCSD o dati a pacchetto per inviare o ricevere dati, potrebbe interferire con la radio.

Registratore vocale

È possibile registrare la voce, dei suoni o una telefonata e salvarli nella **Galleria**. Ciò è utile quando si registra un nominativo o un numero telefonico che si dovrà trascrivere in un momento successivo.

Registrazione audio

1. Selezionare **Menu > Multimediale > Registratore**. Per utilizzare i tasti grafici ,  o  sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.
2. Per avviare la registrazione, selezionare . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni > Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tutti i partecipanti alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il dispositivo in posizione normale vicino all'orecchio. Per mettere in pausa la registrazione, selezionare .
3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione viene salvata in **Galleria > Registrazioni**.

Selezionare una delle seguenti **Opzioni**:

- **Ripeti ultima registr.** — per ascoltare l'ultima registrazione

- **Invia ultima registr.** — per inviare l'ultima registrazione
- **Elenco registrazioni** — Selezionare **Registrazioni** per visualizzare l'elenco delle registrazioni presenti nella Galleria
- **Seleziona memoria** — per selezionare la memoria del telefono o la memory card per memorizzare la registrazione o per cambiare cartella.

Equalizzatore

È possibile controllare l'audio durante l'uso del lettore musicale, amplificando o attenuando le bande di frequenza.

Selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Equalizzatore**.

Per attivare un set dell'equalizzatore, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Attiva**.

Per visualizzare, modificare o ridenominare un determinato set, selezionare **Opzioni** > **Visualizza, Modifica** o **Rinomina**.

Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

Amplificazione stereo

L'amplificazione stereo migliora l'audio con effetto stereo del dispositivo quando si utilizza una cuffia stereo.

Per modificare l'impostazione, selezionare **Menu** > **Multimediale** > **Amplif. stereo**.

14. Push-to-talk

Il servizio Push-to-talk (PTT) è un servizio radio bidirezionale disponibile su una rete cellulare GPRS (servizio di rete).

La funzione PTT può essere utilizzata per conversare con un utente o un gruppo di utenti (canale) che dispongono di dispositivi compatibili. Mentre si è connessi al servizio PTT, è possibile utilizzare le altre funzioni del dispositivo.

Per la disponibilità, i costi, le altre funzionalità e l'iscrizione al servizio, rivolgersi al proprio fornitore di servizi. I servizi di roaming potrebbero presentare maggiori restrizioni rispetto alle chiamate normali. Questa funzione potrebbe non essere disponibile, a seconda del telefono cellulare utilizzato.

Prima di poter utilizzare il servizio PTT, è necessario definire le impostazioni per questo servizio. [Vedere "Impostazioni Push-to-talk" a p. 62.](#) [Vedere "Impostazioni di configurazione" a p. 63.](#)

Canali PTT

Tipi di canali PTT

Un canale PTT comprende un gruppo di persone (ad esempio, amici o colleghi) che sono diventati membri del canale dopo esser stati invitati. Quando si effettua la chiamata a un canale, tutti i membri del canale ricevono la chiamata simultaneamente.

In un **Canale pubblico**, ogni membro di canale può invitare altre persone; in un **Canale privato** solo il creatore del canale può invitare altre persone.

È possibile impostare lo stato di ciascun canale su **Attivo** o **Inattivo**.

Il numero di canali attivi e il numero di membri per canale è limitato. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Creazione di un canale

Per aggiungere un canale, selezionare **Menu > Push-to-talk > Aggiungi canale**, quindi immettere le impostazioni nei campi del modulo.

Per inviare un invito al canale, selezionare **Sì**. Per inviare ulteriori inviti, selezionare **Menu > Push-to-talk > Elenco canali**, un canale e quindi **Opzioni > Invia invito**.

Attivazione o disattivazione di PTT

Per effettuare la connessione al servizio PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Attiva PTT**.  indica la connessione PTT.  indica che il servizio non è al momento disponibile. Se sono stati aggiunti canali al telefono cellulare, la partecipazione ai canali attivi è automatica.

Per disconnettersi dal servizio PTT, selezionare **Disattiva PTT**.

È possibile assegnare una funzione predefinita al tasto PTT (volume su) per aprire l'elenco dei canali, l'elenco dei nominativi o un singolo canale o nominativo. [Vedere "Impostazioni Push-to-talk" a p. 62.](#)

Effettuazione e ricezione di una chiamata PTT



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Per effettuare una chiamata a un canale, una chiamata uno a uno o una chiamata a più destinatari, è necessario tenere premuto il tasto PTT (volume su) per tutta la durata della conversazione. Per ascoltare la risposta dell'interlocutore, rilasciare il tasto PTT (volume su).

Verificare lo stato di accesso dei nominativi in **Menu > Push-to-talk > Elenco schede**:  - persona disponibile,  - persona sconosciuta,  - persona che non

desidera essere disturbata ma che può ricevere richieste di richiamata,  - persona con PTT disattivato.

Questo servizio dipende dall'operatore di rete ed è disponibile solo per chi è abbonato. Per eseguire la sottoscrizione di un nominativo, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi scheda** oppure, se uno o più nominativi sono già selezionati, scegliere **Sottoscr. selezionati**.

Effettuazione di una chiamata a un canale

Per effettuare una chiamata a un canale, selezionare **Elenco canali** nel menu PTT, scorrere fino al canale desiderato e tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Effettuazione di una chiamata uno a uno

Per avviare una chiamata uno a uno, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi**, or **Menu** > **Push-to-talk** > **Richiamate**, **Elenco canali** o **Elenco schede**. Selezionare un nominativo, un membro o un alias, quindi premere e tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Effettuazione di una chiamata PTT a più destinatari

È possibile selezionare più nominativi PTT dal relativo elenco.

1. Selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Elenco schede**, quindi selezionare i nominativi desiderati.
2. Tenere premuto il tasto PTT (volume su) per avviare la chiamata. I nominativi partecipanti vengono visualizzati sul display, non appena si uniscono alla chiamata.
3. Tenere premuto il tasto PTT (volume su) per avviare la conversazione con loro. Rilasciare il tasto PTT (volume su) per ascoltare la risposta.
4. Premere il tasto di fine chiamata per terminare la chiamata.

Ricezione di una chiamata PTT

Un breve tono avvisa dell'arrivo di una chiamata PTT, che può essere accettata o rifiutata. Quando si tiene premuto il tasto PTT (volume su) mentre il chiamante sta parlando, viene emesso un tono di attesa e viene visualizzato il messaggio **Accodata**. Attendere che l'altra persona finisca, quindi è possibile parlare.

Richieste di richiamata

Invio di una richiesta di richiamata

Se si effettua una chiamata uno a uno ma non si ottiene una risposta, è possibile inviare una richiesta di richiamata dagli elenchi seguenti:

- **Menu** > **Rubrica** > **Nomi**

- **Menu > Push-to-talk > Richiamate, Elenco canali o Elenco schede**

Selezionare un nominativo, un membro o un alias, quindi **Opzioni > Invia richiamata PTT**.

Risposta a una richiesta di richiamata

Alla ricezione di una richiesta di chiamata, **Ricevuta richiesta di richiamata** viene visualizzato in modalità standby Per accedere al menu **Richiamate**, selezionare **Visualizza**. Viene visualizzato l'elenco dei nominativi che hanno inviato una richiesta di richiamata. Per effettuare una chiamata uno a uno, selezionare la richiesta desiderata e tenere premuto il tasto PTT (volume su).

Aggiunta di un nominativo uno a uno

È possibile salvare i nominativi degli utenti a cui si effettuano di frequente chiamate uno a uno nei seguenti modi:

- Per aggiungere un indirizzo PTT a un nominativo incluso nella **Rubrica**, ricercare il nominativo desiderato, quindi selezionare **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dettaglio > Indirizzo PTT**. Un nominativo compare nell'elenco dei nominativi PTT solo se è stato immesso un indirizzo PTT.
- Per aggiungere un nominativo all'elenco dei nominativi PTT, selezionare **Menu > Push-to-talk > Elenco schede > Opzioni > Aggiungi scheda**.
- Per aggiungere un nominativo dall'elenco dei canali, stabilire la connessione al servizio PTT, selezionare **Elenco canali**, quindi scorrere fino al canale desiderato. Selezionare **Membri**, scorrere fino al membro di cui si desidera salvare le informazioni, quindi selezionare **Opzioni**.
- Per aggiungere un nuovo nominativo, selezionare **Salva con nome**. Per aggiungere un indirizzo PTT ad un nominativo nella **Rubrica**, selezionare **Aggiungi a contatto**.

Impostazioni Push-to-talk

Selezionare **Menu > Push-to-talk > Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Chiamate 1 a 1** — Selezionare **Sì** per consentire la ricezione delle chiamate uno a uno in entrata. Per impostare il dispositivo affinché emetta un tono di avviso alla ricezione di una chiamata uno a uno in entrata, selezionare **Notifica**.
- **Funz. pred. tasto PTT** — per impostare il tasto PTT (volume su) su una delle seguenti funzioni: **Apri Rubrica**, **Apri elenco canali** o **Chiama nom. o gr.**. Selezionare un nominativo, un gruppo o **Chiama canale PTT**, quindi selezionare un canale. Quando si preme il tasto PTT (volume su), la funzione selezionata viene eseguita.
- **Vis. stato acc. pers.** — per abilitare o disabilitare l'invio dello stato di accesso.
- **Stato PTT all'avvio** — Selezionare **Sì** o **Su richiesta** per collegarsi automaticamente al servizio PTT quando si accende il dispositivo.

- **PTT all'estero** — per attivare o disattivare il servizio PTT quando il dispositivo viene utilizzato in roaming.
- **Invio proprio ind. PTT** — Selezionare **No** per nascondere il proprio indirizzo PTT al canale e alle chiamate uno a uno.

Impostazioni di configurazione

È possibile ricevere le impostazioni per la connessione al servizio dal proprio fornitore di servizi. [Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#) È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. [Vedere "Configurazione" a p. 50.](#)

Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu** > **Push-to-talk** > **Impostaz. config.**

15. Applicazioni

È possibile gestire applicazioni e giochi. Tali file vengono memorizzati nella memoria del dispositivo o su una memory card e possono essere inclusi in cartelle.

È possibile formattare, bloccare e sbloccare la memory card. [Vedere "Memory card" a p. 53.](#)

Avvio di un gioco

Il software del dispositivo può includere alcuni giochi.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**. Scorrere fino al gioco desiderato e selezionare **Apri**.

Per impostare i suoni, l'illuminazione e la vibrazione per il gioco, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Impostazioni applic.** È possibile selezionare più opzioni. [Vedere "Opzioni per le applicazioni" a p. 63.](#)

Avvio di un'applicazione

Il software del dispositivo può includere alcune applicazioni Java.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Raccolta**. Scorrere fino a un'applicazione, quindi selezionare **Apri**.

Opzioni per le applicazioni

- **Aggiorna versione** — per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione dal Web (servizio di rete).
- **Pagina Web** — per ottenere informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet (servizio di rete), se disponibili.
- **Accesso all'applicaz.** — per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione.

Download di un'applicazione

Il dispositivo supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il dispositivo.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java e giochi in diversi modi.

- Selezionare **Menu > Applicazioni > Opzioni > Download > Download applicaz. o Download giochi**; viene visualizzato l'elenco dei siti preferiti disponibili. [Vedere "Preferiti" a p. 69.](#)
- Per scaricare le applicazioni nel dispositivo, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, sui prezzi e sulle tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

16. Organizer

Sveglia

Per impostare il dispositivo affinché emetta un allarme all'ora desiderata, selezionare **Menu > Organizer > Sveglia**.

Impostazione della sveglia

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia**, quindi immettere l'orario desiderato.

Per modificare l'ora per la sveglia dopo che è stata impostata, selezionare **Sì**.

Per impostare il dispositivo in modo che emetta il tono di allarme in giorni della settimana selezionati, scegliere **Ripeti allarme**.

Per impostare un tono di allarme, selezionare **Tono allarme**. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al dispositivo.

Per impostare l'intervallo di ripetizione per l'allarme, selezionare **Intervallo ripetizione**, quindi il valore desiderato.

Arresto della sveglia

Quando arriva l'ora impostata per la sveglia, il dispositivo riproduce un tono di avviso e fa lampeggiare il testo **Sveglia!** e l'ora corrente sul display, anche se il dispositivo è spento.

Per arrestare il tono di avviso, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per l'intervallo di tempo impostato in **Intervallo ripetizione**, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del dispositivo senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il numero del giorno corrente è circondato da un riquadro. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visualizza**. Per visualizzare la settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina tutte le note**.

In **Impostazioni** è possibile impostare la data, l'ora, il fuso orario, il formato della data o dell'ora, il separatore della data, la vista predefinita oppure il primo giorno della settimana. Tramite l'opzione **Elimina autom. note** è possibile impostare il dispositivo in modo che elimini automaticamente le note meno recenti dopo la data indicata.

Creazione di una nota di agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Scorrere fino alla data desiderata, quindi selezionare **Opzioni** > **Crea nota** e uno dei tipi di nota riportati di seguito:  **Riunione**,  **Chiamata**,  **Compleanno**,  **Memo**, o  **Promemoria**. Compilare i campi.

Tono di avviso della nota

Il dispositivo visualizza la nota e, se è impostato un avviso, riproduce un tono. Se viene visualizzata una nota di chiamata , premere il tasto di chiamata per effettuare la chiamata.

Per arrestare il tono di avviso e visualizzare la nota, selezionare **Visualizza**. Per arrestare il tono di avviso per 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per arrestare il tono di avviso senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

Impegni

È possibile salvare una nota per un'attività da svolgere.

Selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni > Aggiungi**. Compilare i campi e selezionare **Salva**.

Per visualizzare una nota, scorrere fino a quella desiderata, quindi selezionare **Visualizza**. Durante la visualizzazione di una nota, è possibile inoltre selezionare un'opzione per modificare gli attributi. È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite.

Note

Per scrivere e inviare note, selezionare **Menu > Organizer > Note**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiungi**; altrimenti selezionare **Opzioni > Crea nota**. Scrivere la nota, quindi selezionare **Salva**.

Calcolatrice

Il dispositivo include una calcolatrice standard, scientifica e finanziaria.

Selezionare **Menu > Organizer > Calcolatrice**, il tipo di calcolatrice e una delle opzioni disponibili che includono anche le istruzioni operative.



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Timer

Conteggio alla rovescia

1. Per attivare il conteggio alla rovescia, selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer normale**, immettere l'ora dell'allarme e scrivere una nota che verrà visualizzata alla scadenza. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**.
2. Per avviare il timer, selezionare **Avvia**.
3. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

timer intervallo

1. Per avviare un timer che includa fino a 10 intervalli, immettere prima gli intervalli.
2. Selezionare **Menu > Organizer > Conteggio rov. > Timer intervalli**.
3. Per avviare il timer, selezionare **Avvia timer > Avvia**.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro, è possibile utilizzare le altre funzioni del dispositivo.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni, aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Tempo frazione** — per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Fraziona** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**. Per salvare il tempo cronometrato, selezionare **Salva**. Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > **Avvia**. Il nuovo tempo viene aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**.
- **Tempo giro** — per registrare i tempi di giro
- **Continua** — per visualizzare il tempo cronometrato impostato in background
- **Visualizza ultimo** — per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato
- **Visualizza tempi** o **Elimina tempi** — per visualizzare o eliminare i tempi salvati

Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

17. Web



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Mediante il browser del dispositivo è possibile accedere a vari servizi Internet che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Markup Language) o XHTML (Extensible Hypertext Markup Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Impostazioni per la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore del servizio che si desidera utilizzare.

[Vedere "Servizio relativo alle impostazioni di configurazione" a p. 11.](#)

È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente.

[Vedere "Configurazione" a p. 50.](#)

Connessione a un servizio

Accertarsi che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni config.**
2. Selezionare **Configurazione**. Vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi, **Impostaz. predefinite** o **Configur. personale** per la navigazione. [Vedere "Impostazioni per la navigazione" a p. 67.](#)
3. Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
4. Selezionare **Visual. finestra term.** > **Sì** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti: Selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure in modalità standby tenere premuto **0**.

Per selezionare un sito preferito del servizio, selezionare **Menu > Web > Preferiti**.

Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**.
Digitare l'indirizzo del servizio, quindi selezionare **OK**.

Navigazione nelle pagine Web

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del dispositivo potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni rivolgersi al fornitore di servizi.

Navigazione mediante i tasti del telefono cellulare

Per navigare tra le pagine, scorrere nella direzione desiderata.

Per selezionare una voce, premere il tasto di chiamata o scegliere **Seleziona**.

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da **0** a **9**.

Per immettere caratteri speciali, premere il tasto *****.

Chiamate dirette

Durante la navigazione, è possibile effettuare una chiamata telefonica e salvare un nominativo e un numero di telefono da una pagina.

Preferiti

Nella memoria del dispositivo è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come siti preferiti.

1. Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Preferiti**; oppure in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
2. Selezionare un sito preferito o premere il tasto di chiamata per connettersi alla pagina.
3. Selezionare **Opzioni** per creare e gestire i siti preferiti.

Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Alla ricezione di un preferito, viene visualizzata la nota **1 preferito ricevuto**. Per visualizzare il preferito, selezionare **Visualizza**.

Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Impostaz. visualizz.**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostaz. visualizz.** e una delle seguenti opzioni:

- **A capo automatico** — per selezionare la modalità di visualizzazione del testo
- **Dimensione carattere** — per impostare le dimensioni dei caratteri
- **Visualizza immagini** — Selezionare **No** per nascondere le immagini contenute nella pagina.
- **Avvisi** — Selezionare **Avv. se con. non prot.** > **Sì** per impostare il dispositivo in modo che emetta un tono di avviso quando si passa da una connessione protetta a una non protetta durante la navigazione.
- **Avvisi** — Selezionare **Avv. se el. non prot.** > **Sì** per impostare il dispositivo in modo che emetta un tono di avviso nel caso in cui sia rilevato un elemento non protetto all'interno di una pagina codificata. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione. [Vedere "Protezione del browser" a p. 71.](#)
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Codifica contenuto** per impostare la codifica del contenuto delle pagine del browser.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Ind. Unicode (UTF-8)** > **Sì** per impostare il dispositivo in modo che invii gli URL con la codifica UTF-8.
- **Dimensioni schermo** — per impostare il layout dello schermo su **Intero** o **Piccolo**
- **JavaScript** — per attivare gli script Java
- **Mostra titolo pagina** — per visualizzare il titolo corrente della pagina Web durante la navigazione

Impostazioni di protezione

Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del dispositivo e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. [Vedere "Memoria cache" a p. 71.](#)

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Protezione** > **Impostazioni cookie**; oppure in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostaz. protezione** > **Cookie**.

Per consentire o evitare che il dispositivo riceva i cookie, selezionare rispettivamente **Consenti** o **Rifiuta**.

Script su connessioni protette

È possibile selezionare l'esecuzione di script a partire da una pagina protetta. Il dispositivo supporta gli script WML.

Durante la navigazione, per consentire l'esecuzione di script, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Protezione** > **Impostaz. WMLScript**; oppure in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostaz. protezione** > **WMLScript su conn.** > **Consenti**.

Impostazioni di download

Per salvare automaticamente tutti i file scaricati nella **Galleria**, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Download impostaz.** > **Salvataggio automat.** > **Sì**.

Info ricevute

Il dispositivo è in grado di ricevere messaggi di servizio inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio sono notifiche (ad esempio, titoli di notizie) e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Accesso alle info ricevute

Selezionare **Visualizza** per accedere a **Info ricevute** alla ricezione di un messaggio di servizio.

Selezionando **Esci**, il messaggio viene spostato in **Info ricevute**.

Per accedere a **Info ricevute** in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Web** > **Info ricevute**. Per accedere a **Info ricevute** durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Info ricevute**. Scorrere fino al messaggio desiderato, quindi selezionare **Recupera** per attivare il browser e scaricare il messaggio completo.

Per visualizzare i dettagli della notifica del servizio o per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Dettagli** o **Elimina**.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impost. Info ricevute**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Messaggi di servizio** — per impostare se si desidera ricevere messaggi di informazioni
- **Filtro messaggi** — Selezionare **Sì** per impostare il dispositivo in modo che riceva messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvato dal fornitore di servizi. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare **Canali attendibili**.
- **Connessione autom.** — Selezionare **Sì** per impostare il dispositivo in modo che il browser venga attivato automaticamente dalla modalità standby alla ricezione di un messaggio di servizio. Se è stato selezionato **No**, il dispositivo attiva il browser dopo avere selezionato **Recupera** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Svuota cache**.

In modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Svuota cache**.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi

Modulo di protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di sicurezza per le applicazioni che richiedono la connessione del browser e abilita l'uso della firma digitale. È possibile che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione** > **Imp. modulo protez.**

Certificati



Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi..

Per visualizzare l'elenco dei certificati utente o di autorità scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Certificati di autorità o Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione  nel caso in cui la trasmissione di dati tra telefono cellulare e server dati sia codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio, il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Viene visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che venga visualizzato **Leggi** e che appaia l'icona relativa alla firma digitale . Se l'icona della firma digitale non viene visualizzata, significa che si è verificata una violazione del sistema di sicurezza ed è consigliabile non immettere dati personali, quale il PIN della firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**. Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente da usare, quindi immettere il PIN firma. L'icona relativa alla firma digitale scompare e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

18. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. Questo menu appare solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e il contenuto del menu dipendono dai servizi disponibili.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

Per impostare il telefono cellulare in modo che visualizzi i messaggi di conferma inviati tra il telefono cellulare e la rete quando si utilizzano i servizi della carta SIM, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Conferma azioni SIM > Sì**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata e il conseguente addebito della relativa tariffa.

19. Connettività PC

Se il telefono cellulare è collegato a un PC compatibile mediante tecnologia Bluetooth oppure tramite un cavo per trasmissione dati, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail, nonché accedere a Internet. È possibile utilizzare il dispositivo con diverse applicazioni di comunicazione dati e connettività per PC.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note e impegni tra il dispositivo e un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete). Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul sito Web Nokia. [Vedere "Supporto Nokia" a p. 13.](#)

Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Mediante il telefono cellulare è possibile utilizzare i servizi di dati a pacchetto, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, **Dati GSM**). Per informazioni sulla disponibilità e per iscriversi ai servizi dati, contattare il fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati.

Bluetooth

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere a Internet un portatile compatibile. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver

Informazioni sulla batteria

effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet. L'installazione del software PC Suite non è necessaria quando si usa il servizio NAP del telefono cellulare. [Vedere "Tecnologia senza fili Bluetooth" a p. 45.](#)

Applicazioni per la trasmissione di dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione di trasmissione di dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al computer, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il dispositivo su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Non spostare il dispositivo durante una chiamata dati. Ad esempio, nel corso di una chiamata di questo genere non tenere in mano il dispositivo.

20. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



Informazioni sulla batteria

- Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



- Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



- Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale. Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata

protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica stessa. I portatori di tali apparecchiature mediche devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e attenersi alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per domande sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Aree a rischio di esplosione

Spegnerlo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnerlo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.

2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme alle disposizioni delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0,50 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accesso, codici 11
- accessori 49
- agenda 65
 - nota 65
- aggiornamenti del software del telefono 49
- aggiornamento software 12, 51, 52
 - richiesta 52
- altoparlante 18, 24
- amplificazione stereo 59
- antenna 16
- applicazione e-mail 28
- applicazioni 63
- auricolare 16
- avviso di chiamata 48

B

- batteria 74
 - caricamento 15
- blocco della tastiera 22
- blocco del telefono
 - Vedere *blocco della tastiera*
- blocco tastiera 22, 49
- Bluetooth 45, 73
- browser 67
 - cache 71
 - certificati 72
 - cookie 70
 - firma digitale 72
 - navigazione nelle pagine 68
 - preferiti 69
 - protezione 71
 - script WML 70

C

- calcolatrice 66
- caratteri 24
- caratteri, dimensioni 43
- caricamento della batteria 15
- carta SIM 22
 - installazione 13
- cavo per trasferimento dati 48, 73

- cavo per trasferimento dati USB 48
- certificati 72
- chat 31
- chiamata 22
- chiamata, avviso 23
- chiamata a riconoscimento vocale 23
- chiamate
 - chiamate a riconoscimento vocale 23
 - effettuate 41
 - effettuazione 22
 - internazionali 22
 - opzioni 24
 - perse 41
 - ricevute 41
 - rifiuto 23
 - risposta 23
- chiamate rapide 48
- chiarezza della voce 48
- clip video 55
- codice di protezione 11
- codici 11
- codici PIN 11
- codici PUK 11
- collegamenti 20, 43
 - comandi vocali 44
 - tasto di scorrimento 44
 - tasto di selezione destro 44
 - tasto di selezione sinistro 43
- comandi servizi 35
- comandi vocali 44
- come scattare una fotografia 54
- componenti 18
- composizione di numeri 22
- composizione rapida 23, 40
- configurazione 50
- Connettività 73
- Connettività PC 73
- connettore USB 18
- conteggio alla rovescia 66
- cookie 70
- cronometro 67
- CSD 73

cuffie auricolari 16

D

dati

- trasferimento 46
- trasmissione 74

dati a pacchetto 73

deviazione delle chiamate 48

display 19, 42

download 12, 70

E

equalizzatore 59

F

fine di una chiamata 22

firma digitale 72

flash 54

flash della fotocamera 18

FM, radio 57

fotocamera 54, 55

fotografia 54

funzioni di chiamata 22

G

galleria 52

- cartelle 53
- file 53

giochi 63

H

HSCSD 73

I

ID chiamante 48

immagine di sfondo 43

impegni 66

impostazioni 42

- accessori 49
- aspetto del browser 69
- Bluetooth 45
- caratteri, dimensioni 43
- cavo per trasferimento dati USB 48
- chiamata 48

collegamenti 43

configurazione 50

data 43

display 42

download 70

impostazioni iniziali 52

info ricevute 71

menu rapido 43

messaggi 36

modalità standby 43

modi d'uso 42

ora 43

protezione 50

push-to-talk 62, 63

screensaver 43

sfondo 43

streaming 56

telefono 49

temi 42

toni 42

trasferimento di dati 46

indicatori 20

indicatori di stato 19

informazioni sui contatti 13

informazioni sui contatti Nokia 13

installazione 13

internet 67

invio di messaggi 28

L

laccetto 17

lettere

maiuscole 24

minuscole 24

lettore musicale 55

lingua 49

riproduzione vocale 49

M

maiuscole 24

memoria cache 71

memoria piena 31

memory card 53

inserimento 14

menu 25

menu dell'operatore 52

Indice analitico

- menu rapido** 20, 43
- messaggi**
 - cartelle 31
 - comandi servizi 35
 - eliminazione 35
 - impostazioni 36
 - messaggi flash 30
 - messaggi info 35
 - messaggi SIM 35
 - messaggistica audio 30
 - messaggi vocali 35
- messaggi flash** 30
- messaggi info** 35
- messaggio iniziale** 49
- messaggi push** 70
- messaggistica audio** 30
- messaggi vocali** 35
- metodo di scrittura intuitivo** 25
- metodo di scrittura tradizionale** 25
- microfono** 18
- modalità del testo** 24
- modalità numeri** 24
- modalità offline** 22
- modalità standby** 19, 43
- modi d'uso** 42
- modifica di parti di testo** 24
- modo aereo** 21

N

- navigazione** 25
- nota** 65
- note** 66
- notifiche di nuove e-mail** 29
- numeri info** 41
- numeri personali** 41
- numeri servizi** 41

O

- organizer** 64

P

- password per il blocco delle chiamate** 11
- PC Suite** 73
- PictBridge** 48

- potenza del segnale** 19
- preferiti** 69
- protezione**
 - browser 71
 - certificati 72
 - codici 11
 - modulo 71

PTT

Vedere *push-to-talk*

push-to-talk

- impostazioni 63

R

- radio** 57
- registratore** 58
- registratore vocale** 58
- registro** 41
- registro chiamate** 41
- ricevitore** 18
- richiamo** 48
- richiamo automatico** 48
- richiesta aereo** 49
 - Vedere inoltre *modo aereo*
- risposta con qualsiasi tasto** 48
- rubrica** 38
 - biglietti da visita 40
 - composizione rapida 40
 - copia 39
 - eliminazione 40
 - gruppi 39
 - impostazioni 38
 - memorizzazione dei dettagli 38
 - modifica dei dettagli 39
 - numeri info 41
 - numeri personali 41
 - numeri servizi 41
 - ricerca 39
 - salvataggio di nominativi 38
 - salvataggio di numeri telefonici 38
 - sincronizzazione 40
 - spostamento 39
 - Vedere *rubrica*

S

- sblocco tastiera** 22

scheda microSD
 inserimento 14
schermo 42
screensaver 43
script WML 70
scrittura del testo 24
servizi 67
servizio
 messaggi 70
 ricezione 70
servizio clienti 13
servizio relativo alle impostazioni di configurazione 11
sfondo 43
SIM
 messaggi 35
 servizi 73
sincronizzazione 46
spostamento 25
stampa di immagini 53
stato della carica della batteria 19
sveglia 64

T

tasti 18
 accensione e spegnimento 18
 blocco della tastiera 22
 blocco tastiera 22
 tasti di selezione 18
 tastiera 18
 tasto di chiamata 18
 tasto di fine chiamata 18
 tasto di scorrimento 18
tastiera 18
tasto della fotocamera 18, 54
tasto di accensione e spegnimento 18
tasto di chiamata 18
tasto di fine chiamata 18
tasto di regolazione del volume 18
tasto di scorrimento 18
tasto di selezione 18
tasto di spostamento
 Vedere *tasto di spostamento*
telaio colorato 16
temi 42

testo 24
testo della guida 49
timer 66
timer intervallo 66
tipi di canali 60
toni 42
tono di accensione 49

V

Visual Radio 58
vivavoce
 Vedere *altoparlante*

W

web 67
wireless markup language 67

X

XHTML 67