

Brugervejledning



9355743

1. udgave

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlig, at produktet NMM-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EU.

En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © Nokia 2003. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port og Xpress-on er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og virksomhedsnavne, der nævnes heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ENHVER BRUG AF DETTE PRODUKT I OVERENSSTEMMELSE MED DEN VISUELLE STANDARD MPEG-4, ER FORBUDT. DETTE GÆLDER DOG IKKE BRUG I DIREKTE FORBINDELSE MED (A) DATA ELLER INFORMATION, DER ER (i) GENERERET AF OG MODTAGET UDEN BEREKNING FRA EN FORBRUGER, SOM IKKE ER BESKÆFTIGET DERMED I EN VIRKSOMHED, OG (ii) UDELUKKENDE TIL PERSONLIG BRUG, OG (B) ANDEN BRUG, HVORTIL DER FORELIGGER SPECIFIK OG SEPARAT LICENS FRA MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der beskrives i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for særskilt dokumenterede, hændelige, indirekte skader eller følgeskader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det kræves af gældende lovgivning, stilles der ingen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

9355743/1. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	11
Generelle oplysninger.....	15
Pakkens mærkater	15
Adgangskoder	15
Indlæsning af indhold og programmer.....	16
Nokia 7600-billedtelefon – Oversigt.....	18
Kamera og MMS-besked.....	18
Musikafspiller	18
Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager.....	18
Delt hukommelse.....	19
Understøttelse af GSM- og UMTS-netværk.....	20
GPRS til hurtig dataoverførsel	20
1. Telefonen.....	22
Taster og kontakter	22
Taster på fronten og ørestykke.....	22
Taster øverst på telefonen	23
Taster på siden og den infrarøde port.....	24
Stik i bunden	24
Tre valgtaster.....	24
Standbytilstand og displayindikatorer.....	25
Placering af håndledsremmen.....	26
Brug af Nokia HS-3-headsettet.....	26
2. Kom godt i gang.....	28



Isættelse af SIM-kortet og batteriet.....	28
Installation.....	28
Opladning af batteriet.....	30
Sådan tændes og slukkes telefonen.....	31
Udskiftning af Xpress-on-skallerne.....	32
Brug af kameraet.....	34
3. Grundlæggende funktioner.....	37
Opkald.....	37
Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald.....	39
Tilgængelige funktioner under et opkald.....	40
Brug af højttaler.....	41
Brug af stemmetasten.....	41
Tastaturlås.....	42
Skrivning af tekst.....	43
Forprogrammeret tekstinput.....	43
Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput.....	43
Brug af forprogrammeret tekstinput.....	44
Skrivning af sammensatte ord.....	45
Brug af traditionelt tekstinput.....	45
Generelle retningslinjer for at skrive tekst.....	46
4. Brug af menuen.....	47
Adgang til en menufunktion.....	47
Liste over menufunktioner.....	49
5. Menufunktioner.....	57
Beskeder (Menu 1).....	57
Tekst- og billedbeskeder (SMS).....	57
Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked.....	57



Læsning og besvarelse af en tekst- eller billedbesked.....	60
Mapper til tekst- og billedbeskeder	61
MMS-beskeder (Multimedia).....	62
Skrivning og afsendelse af en MMS-besked.....	63
Læsning og besvarelse af en MMS-besked	66
Mapper til MMS-beskeder.....	68
E-mail-beskeder	68
Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked.....	69
Oprettelse af forbindelse til e-mail-tjenesten og hentning af nye beskeder.....	70
Mapper til e-mail-beskeder.....	71
Manuel indtastning af e-mail-indstillingerne.....	72
Generelle indstillinger for e-mail-funktionen.....	74
Sletning af beskeder.....	75
Chat.....	75
Talebeskeder	76
Infobeskeder	76
Beskedindstilling.	77
Indstillinger for tekstbeskeder	78
Indstillinger for MMS-beskeder	79
Andre indstillinger.....	80
Rediger kommand.....	80
Distributionslister.....	81
Opkaldsinfo (Menu 2).....	82
Ubesvarede, indgående og udgående opkald	82
Opkalds- og tidstællere	83
Kontakter (Menu 3).....	84
Du kan også få adgang til funktionerne i denne menu på andre måder	85
Valg af indstillinger for kontakter.....	85



Lagring af navne og telefonnumre.....	86
Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer.....	87
Ændring af billede tilknyttet et gemt navn	88
Søgning efter et navn under kontakter	88
Sletning af kontakter	88
Redigering af et navn, nummer eller tekstelement.....	89
Kopiering af kontakter.....	89
Taleopkald	90
Optagelse af stemmekoder	90
Opkald ved brug af en stemmekode.....	90
Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder.....	91
Andre funktioner i tilknytning til listerne over kontakter.....	91
Hurtigkald	91
Visitkort	92
Profiler (Menu 4)	92
Indstillinger (Menu 5).....	93
Personlige genveje	94
Ur- og datoindstillinger.....	94
Opkaldsindstillinger	95
Telefonindstillinger	97
Displayindstillinger	100
Toneindstillinger.....	102
Tilføjelse af nye toner til telefonen	103
Indstillinger for ekstraudstyr	103
Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand.....	104
Sikkerhedsindstillinger.....	104
Gendannelse af fabriksindstillinger	107
Kamera (Menu 6).....	107



Billedtagning eller optagelse af videoklip.....	107
Justering af kameraindstillingerne.....	108
Medieafspiller (Menu 7)	109
Streaming af indhold	109
Musik (Menu 8)	110
Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen.....	111
Indstillinger for musikafspilleren.....	112
Galleri (Menu 9)	113
Brugsrettigheder.....	117
Planlægning (Menu 10)	117
Alarm	117
Kalender.....	118
Brug af de forskellige kalendervisninger.....	119
Oprettelse af en kalenderbemærkning	120
Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning.....	122
Opgaveliste	122
Tegnebog	123
Lagring og ændring af personlige kortoplysninger	124
Personlige noter	124
Tegnebogsindstillinger	125
Spil (Menu 11).....	125
Programmer (Menu 12)	126
Tilbehør (Menu 13).....	128
Regnemaskine	129
Valutaomregning	129
Stemme kommandoer	130
Tilføjelse af stemmekommando til menufunktion	130
Anvendelse af stemmekommando.....	130



Afspilning, ændring eller sletning af stemmekommando	130
Nedtællingsur.....	131
Stopur.....	131
Måling af mellem- eller omgangstider	132
Forbindelse (Menu 14)	133
Bluetooth trådløs teknologi	133
Generelle oplysninger	133
Indstilling af Bluetooth-forbindelse.....	134
Deaktivering af Bluetooth-funktionen:.....	135
Visning af linjeparrede enheder.....	135
Bluetooth-indstillinger.....	135
Infrarød	136
GPRS	137
GPRS-indikatorer	137
Sådan vælger du GPRS-forbindelsestilstanden.....	137
Indstillinger for GPRS-modem.....	138
Tjenester (Menu 15).....	139
Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester.....	140
Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste	140
Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked	140
Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne.....	141
Indstillinger for udseende	142
Cookie-indstillinger.....	142
Etablering af forbindelse til en browser-tjeneste.....	143
Gennemsyn af siderne i en tjeneste.....	144
Brug af telefontasterne under gennemsyn	144
Afslutning af en browser-forbindelse	145
Bogmærker.....	146



Modtagelse af et bogmærke	147
Tjenesteindbakke.....	147
Indstillinger for tjenesteindbakken.....	147
Tømning af cache-hukommelsen	148
Sikkerhedsfunktioner for browser-forbindelser.....	148
Sikkerhedsmodul.....	148
Certifikater	149
Gå til (Menu 16)	151
SIM-tjenester (Menu 17).....	151
6. PC connectivity.....	152
USB-port til hurtige lokale forbindelser	152
Brug af telefonen som modem	153
7. Batterioplysninger	154
Opladning og afladning	154
VEDLIGEHOLDELSE.....	156
VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED	158



SIKKERHED

Følg nedenstående retningslinjer. Andet kan være farligt og/eller ulovligt.
Brugervejledningen indeholder flere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER ALTID FØRST

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørslen.



FORSTYRRELSE

Ved alle mobiltelefoner kan der opstå forstyrrelser, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle forskrifter og regler. Sluk mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr.



SLUK MOBILTELEFONEN I FLYVEMASKINER

Trådløst udstyr kan forårsage forstyrrelser i fly.



SLUK MOBILTELEFONEN PÅ TANKSTATIONER

Anvend ikke mobiltelefonen på tankstationer. Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af brændstof og kemikalier.



SLUK MOBILTELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Anvend ikke mobiltelefonen ved sprængningsområder. Respekter restriktioner, og følg eventuelle forskrifter eller regler.





BRUG MOBILTELEFONEN MED OMTANKE

Anvend kun telefonen i normal position. Rør ikke unødigt ved antennen.



SERVICE SKAL UDFØRES AF FAGFOLK

Mobiltelefonudstyret bør installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Anvend kun tilbehør og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING AF ANDET UDSTYR

Læs altid sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk altid at tage sikkerhedskopier af alle vigtige data.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg derfor for, at telefonen holdes tør.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Indtast telefonnummeret (inkl. eventuelt områdenummer), og tryk derefter på . Tryk på  for at afslutte et opkald. Tryk på  for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse til netværket. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu osv.) med henblik på at rydde displayet. Indtast alarmnummeret, og tryk derefter på . Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.



Når du bruger funktionerne i dette apparat, skal du overholde alle love og respektere andres privatliv og rettigheder.

■ Netværkstjenester

Den mobiltelefon, der beskrives i denne brugervejledning, er godkendt til brug i EGSM 900-, GSM 1800- og UMTS-netværk.

Dual-tilstand (betjening i både GSM-/EGSM- og UMTS-netværk) er en netværksafhængig funktion. Få oplyst hos den lokale tjenesteudbyder, om det er muligt at tegne abonnement på og bruge denne funktion.

Denne trådløse telefon er en 3GPP GSM Release 99-terminal, der understøtter GPRS-tjenesten, og som er udviklet til også at understøtte GPRS Release 97-netværk. Fuld funktionalitet i alle GPRS Release 97-netværk kan dog ikke garanteres. Kontakt tjenesteudbyderen eller den lokale Nokia-forhandler, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Denne telefon understøtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL), som kører på TCP/IP-protokoller. Nogle funktioner i denne telefon, f.eks. MMS, søgning, e-mail og hentning af indhold ved hjælp af en browser eller via MMS, kræver netværksunderstøttelse af disse teknologier.

Nogle af de funktioner, der beskrives i denne brugervejledning, kaldes netværkstjenester. Dette er særlige tjenester, som du kan få adgang til gennem mobiltjenesteudbyderen. For at få adgang til disse tjenester skal du tegne abonnement på den eller de ønskede tjenester hos den lokale tjenesteudbyder, hvor du også kan få oplysninger om brug af de pågældende netværkstjenester.



Bemærk! Der kan være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og/eller tjenester.



■ Om tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden apparatet tages i brug. Denne enhed er beregnet til brug med strømforsyning fra ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, som af telefonproducenten er godkendt til brug sammen med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farligt og kan medføre, at en eventuel godkendelse af og garanti på telefonen bortfalder.

Kontakt forhandleren for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra eventuelt tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.



Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar disse mærkater et sikkert sted.

Sæt mærkaten **A** på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken. Sæt **B** mærkaten på dit garantibevis.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode:** Denne kode følger med telefonen. Sikkerhedskoden beskytter telefonen imod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Du skal ændre koden og indstille telefonen til at anmode om denne ved hjælp af funktionerne *Adgangskoder* og *Sikkerhedsniveau* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*. Opbevar den nye kode et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.

- **PIN-kode:** PIN-koden (Personal Identification Number) følger muligvis med SIM-kortet. Den beskytter SIM-kortet imod uautoriseret brug. Hvis du aktiverer funktionen *PIN-kodeanmodning* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*, bliver du bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, blokeres SIM-kortet. Indtast PUK-koden, og tryk på **OK**. Indtast en ny PIN-kode, og tryk på **OK**. Indtast den nye kode igen, og tryk på **OK**.



- **PIN2-kode:** Denne kode følger muligvis med SIM-kortet og er påkrævet for at få adgang til visse funktioner, f.eks. omkostningstællerne.
- **PUK- og PUK2-kode:** PUK- og PUK2-koderne følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte tjenesteudbyderen.
- **Spærringsadgangskode:** Spærringsadgangskoden er nødvendig, når du anvender funktionen *Opkaldsspærring* i menuen *Sikkerhedsindstillinger*.
- **Modul-PIN-kode og signatur-PIN-kode:** Modul-PIN-koden er nødvendig for at få adgang til oplysningerne i sikkerhedsmodulet. Signatur-PIN-koden skal bruges til den digitale signatur. Disse PIN-koder følger med SIM-kortet, hvis SIM-kortet indeholder et sikkerhedsmodul.
- **Tegnebogskode:** Tegnebogskoden skal bruges til at få adgang til tegnebogstjenesterne.
- **UPIN- og UPUK-kode:** UPIN-koden følger muligvis med USIM-kortet, der er en udvidet udgave af SIM-kortet og understøttes af UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden beskytter USIM-kortet mod uautoriseret brug. UPUK-koden følger muligvis med USIM-kortet og er nødvendig for at fjerne blokeringen af en UPIN-kode.

■ Indlæsning af indhold og programmer

Du kan indlæse nyt indhold (f.eks. billeder og videoklip) og programmer i telefonen (netværkstjeneste).



1. Du skal vælge indlæsning, f.eks. fra menuen *Programmer*, *Galleri* eller *Spil*. Se de respektive menubeskrivelser, hvis du vil have adgang til indlæsningsfunktionen.

Der vises en liste over bogmærker. Vælg *Flere bogmærker* for at se de bogmærker, der er tilgængelige i menuen *Tjenester*.

2. Vælg det bogmærke på browsersiden, som du ønsker at få adgang til. Hvis du ikke opnår forbindelse, skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger i menuen *Tjenester* og atter forsøge at oprette forbindelse. Følg vejledningen, der følger med tjenesten.

Kontakt netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om de forskellige tjenester og priser.



Bemærk, at Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente Java-programmer fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.



Nokia 7600-billedtelefon – Oversigt

Nokia 7600-billedtelefonen er en alsidig MMS-telefon, der indeholder mange funktioner, der er nyttige i hverdagen. Nogle af disse funktioner beskrives kort her.

■ Kamera og MMS-beskeder

Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til fotografering og optagelse af korte videoklip med lyd. Du kan vedhæfte fotografiet eller videoklippet til en MMS-besked og sende den via Multimedia Messaging Service (MMS) til en kompatibel enhed (netværkstjeneste).

Fotografierne kan også bruges som tapet i standbytilstand eller som miniaturebilleder på listen over kontakter.

■ Musikafspiller

Telefonen indeholder en musikafspiller, der gør det muligt at lytte til lydfiler via et headset eller telefonens højttaler. Du kan overføre lydfiler til telefonen via Nokia Audio Manager PC-softwaren, som følger med på cd-rom'en i salgspakken.

■ Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager

Cd-rom'en, som fulgte med telefonen, indeholder Nokia PC Suite-softwaren, der er et omfattende udvalg af forskellige programmer.



Med disse programmer kan du f.eks. oprette nye ringetoner, styre de fotografier og videoklip, som er taget med telefonens kamera, og installere nye Java™-programmer på telefonen.

Med Nokia Audio Manager-programmet kan du overføre AAC- eller MP3-musikfiler fra en kompatibel pc til telefonen via USB-kablet (DKU-2). Kablet følger med telefonen. Du kan også oprette afspilningslister med dine musikfiler, gemme cd-lydfiles i AAC-formatet, og overføre dem til telefonen. Du kan derefter afspille musikfilerne via telefonens *Musik*-menu.

Nokia PC Suite er også tilgængelig på Nokias websted på www.nokia.com.

Se dokumentationen og hjælpefilerne, som følger med Nokia PC Suite og Nokia Audio Manager, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Delt hukommelse

Følgende funktioner i denne telefon kan dele hukommelse: listen over kontakter; tekst- og MMS-beskeder; billeder, videoklip, ringetoner og musikfiler i menuen *Galleri*; bogmærker; kalender og opgaveliste; Java-spil og -programmer.

Brug af sådanne funktioner kan reducere den hukommelse, der er tilgængelig for funktioner, som deler hukommelse. Dette gælder specielt, hvis funktionerne bruges meget (selvom nogle af funktionerne muligvis har en bestemt mængde hukommelse tildelt ud over den mængde hukommelse, som deles med andre funktioner).



Hvis du f.eks. gemmer mange billeder, kan de fylde hele den delte hukommelse, og telefonen viser muligvis en besked om, at hukommelsen er fuld. I dette tilfælde skal du slette nogle af de oplysninger eller poster, der er gemt i de funktioner, der deler hukommelse, inden du fortsætter.

Du kan kontrollere mængden af ledig og anvendt delt hukommelse med funktionen *Hukommelsesstatus* i menuen *Telefonindstillinger* se side 97.

■ Understøttelse af GSM- og UMTS-netværk

Telefonen kan anvendes i GSM 900-, GSM 1800- og UMTS-netværk.

UMTS-netværket giver mulighed for hurtig kommunikation og samtidig brug af forskellige opkaldsfunktioner. Når telefonen anvender et UMTS-netværk, kan du f.eks. tage et fotografi under et opkald og sende det i en MMS-besked uden at afbryde opkaldet (netværkstjeneste).

Telefonen vælger automatisk GSM- eller UMTS-netværket ud fra netværksparametrene og roaming-aftalerne mellem netværksoperatørerne. Når telefonen anvendes i et UMTS-netværk, vises  i standbytilstand, hvis det understøttes af netværket.

■ GPRS til hurtig dataoverførsel

Du kan bruge telefonen til hurtige GPRS (General Packet Radio Service)-datatjenester (netværkstjenester).



GPRS kan bruges til at få adgang til WAP- og internettjenester, sende og modtage tekst- og MMS-beskeder samt hente Java-spil og -programmer (netværkstjenester).

Tegn abonnement på GPRS-tjenesten fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen, og gem GPRS-indstillingerne for de funktioner (f.eks. MMS-beskeder), som du vil bruge med GPRS-tjenesten.



1. Telefonen

■ Taster og kontakter

Taster på fronten og ørestykke

1. Ørestykke


2.  -  angiver numre og tegn.
Hvis du trykker på  og holder den nede, ringer telefonen til telefonsvaren (netværkstjeneste).

 og  anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

3.  ringer op til et telefonnummer eller besvarer et opkald. Hvis du trykker på denne tast i standbytilstand, vises de senest kaldte numre.

4. 4-vejs piletast

Denne tast gør det muligt at rulle gennem forskellige lister, f.eks. listen over kontakter og menufunktionerne, samt at flytte markøren, når du f.eks. skriver en besked.

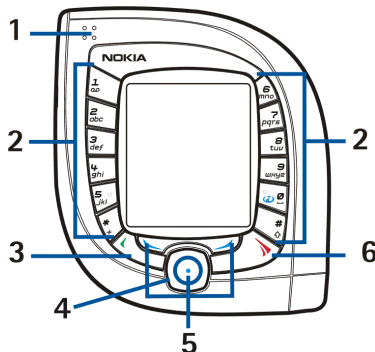

Hvis du trykker i midten af pile tasten, udfører telefonen den funktion, som er vist over tasten. Hvis du trykker på  i venstre side i standbytilstand, åbnes en tekstredigeringskærm, hvor du kan skrive og sende en tekstbesked. Hvis du trykker på  i højre side i standbytilstand, åbnes kalenderen.

5. Tre valgtaster

Den enkelte tast anvendes til at aktivere den funktion, der vises over tasten. Den midterste valgtast (angivet med blåt) finder du i midten af 4-vejs pile tasten. Se også [Tre valgtaster](#) på side 24.

6.  afslutter et aktivt opkald eller afviser et opkald. Denne tast afslutter også enhver funktion.


Taster øverst på telefonen

1. Tænd/sluk-tast

Tryk på og hold denne tast nede, når du vil tænde og slukke telefonen.

Hvis du trykker på denne tast, mens tastaturet er låst, tændes telefonens lys i ca. 15 sekunder.

2. Kameratast til aktivering af kameraet, så du kan tage et billede eller optage et videoklip.



Taster på siden og den infrarøde port


1. Stemmetast

Tryk på denne tast for at starte en stemmeoptagelse. Tryk på denne tast, og hold den nede for at aktivere taleopkald. Se også [Brug af stemmetasten](#) på side 41.

2. Tast til at skru op for lydstyrken

3. Tast til at skru ned for lydstyrken

4. Infrarød port til trådløs forbindelse med en kompatibel enhed




Stik i bunden

1. Opladerstik

2. Pop-Port™-stik med indbygget USB-port

3. Mikrofon

4. Huller til en bærerem

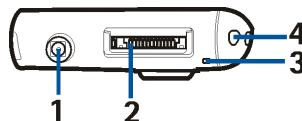

Tre valgtaster

Disse tasters funktion afhænger af den vejledende tekst, der vises i displayet over dem.

Venstre valgtast (☞) åbner som regel en liste over valgmuligheder for den aktuelt viste funktion. I standbytilstand er denne valgtast **Galleri**.



Den midterste valgtast, der er placeret i midten af piletasterne , udfører som regel standardhandlingen for den aktuelle funktion. I standbytilstand er denne valgtast **Menu**.


Højre valgtast () bringer dig som regel tilbage til det forrige menuniveau i menufunktionerne. I standbytilstand afhænger denne tasts funktion af indstillingerne i menuen *Personlige genveje* under menuen *Indstillinger*, se side 94. I standbytilstand er denne tast **Kontak.**, hvis den ikke har fået tildelt andre funktioner. Ellers er tasten **Gå til**, som giver dig hurtig adgang til funktionerne på listen.

■ Standbytilstand og displayindikatorer

Når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn, er telefonen i standbytilstand. Følgende indikatorer vises i standbytilstand. Andre vigtige indikatorer beskrives løbende i denne vejledning.




1. Viser navnet på det netværk, hvor telefonen anvendes, eller operatørlogoet.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke for din aktuelle placering. Jo højere søjlen er, jo stærkere er signalet.
Indikatoren under linjen er , når du bruger telefonen i et UMTS-netværk.
3. Viser batteriopladningsniveauet. Jo højere søjlen er, jo mere strøm er der på batteriet.
4. Vejledende tekster til de tre valgtaster.

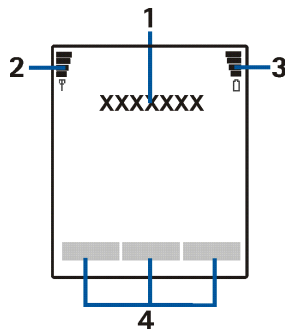

Placering af håndledsremmen

Fastgør remmen som vist på billedet, og stram den.

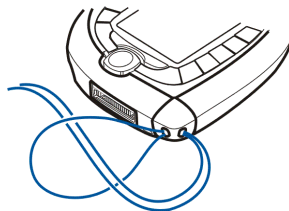

Brug af Nokia HS-3-headsettet


Tilslut det kompatible headset til telefonens Pop-Port-stik.



Advarsel! Dette hovedsæt kan influere på din mulighed for at høre lyd omkring dig. Undgå at bruge hovedsættet i situationer, som kan udgøre en sikkerhedsrisiko.



Sæt de to kabler sammen, og bær headsettet som vist på billedet.

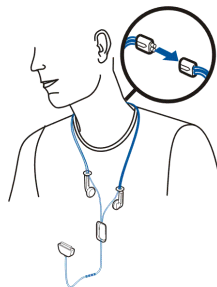

2. Kom godt i gang


■ Isættelse af SIM-kortet og batteriet

- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
- Strømmen skal altid slås fra, og telefonen skal kobles fra opladeren og andet udstyr, inden SIM-kortet installeres eller fjernes.


Installation

Hvis du vil åbne telefonens bagcover, skal du først fjerne et af de to sidecovers ("skallen") fra telefonen.


1. Du skal sørge for, at displayet vender nedad, og at kameranlinsen peger øverst til venstre, når du fjerner den højre skal fra telefonen (1).

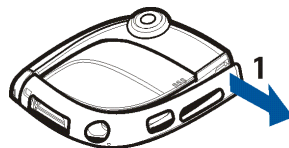

2. Skub bagcoveret til bunden af telefonen (2), og løft den væk fra telefonen (3).

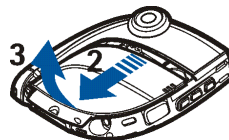


3. Fjern batteriet ved at løfte det fra kanten (4).

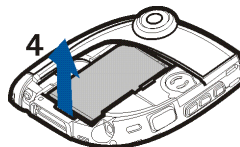


4. Skub SIM-kortet ind i SIM-kortåbningen (5).


Sørg for, at kortets gyldne kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne peger mod kameralinsen.

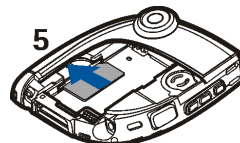


5. Ret batterikontakterne ind efter de tilsvarende kontakter på telefonen (6) og skub batteriet mod telefonen, indtil det klikker på plads.

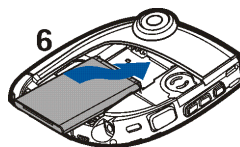

6. Placer bagcoveret over batteriet (7), og skub det forsigtigt på plads (8). Sørg for, at coveret er sat korrekt på plads.

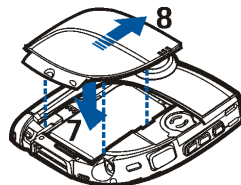


7. Sæt skallen tilbage ved at skubbe den mod telefonen. Sørg for, at skallen er sat korrekt på plads.

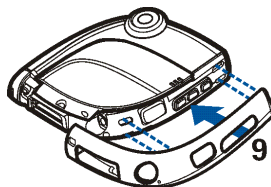

■ Opladning af batteriet

- Oplad ikke batteriet, hvis telefonens bagcover eller skaller er fjernet. Se også [Batterioplysninger](#) på side 154.
1. Slut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
 2. Slut opladeren til en stikkontakt.

Opladningsindikatoren begynder at bevæge sig på displayet. Hvis batteriet er helt opbrugt, varer det muligvis et par minutter, inden denne indikator vises i displayet. Du kan anvende telefonen, mens du oplader.

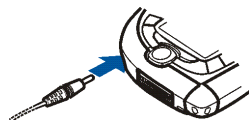

3. Opladning af det batteri, der følger med telefonen, tager ca. en time og 30 minutter, når du anvender ACP-12-opladeren.
4. Hvis *Oplader ikke* vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes.
5. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger opladningsindikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af stikkontakten og telefonen.


■ Sådan tændes og slukkes telefonen



Advarsel! Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.


Tryk på og hold tænd/sluk-knappen nede.

- Hvis telefonen anmoder om en PIN- eller en UPIN-kode eller en sikkerhedskode, skal du indtaste koden og trykke på **OK**. Se også [Adgangskoder](#) på side 15.
- Hvis telefonen viser *Indsæt SIM-kort*, selvom SIM-kortet er korrekt indsat, eller *SIM-kort ikke understøttet*, skal du indsætte kortet igen. Hvis teksten vises på displayet, skal du kontakte netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Telefonen understøtter ikke SIM-kort på 5 volt, og kortet skal muligvis udskiftes.

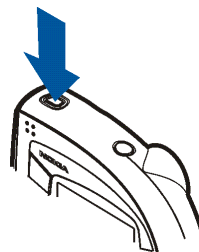

TIPS VEDRØRENDE EFFEKTIV ANVENDELSE AF TELEFONEN:

Telefonen har to interne antenner (det blå område på billedet). Undgå, som ved alt andet radiotransmissionsudstyr, at berøre antennerne unødigt, når telefonen er tændt. Hvis antennerne berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og telefonen kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når antennen ikke berøres under et opkald, optimeres både antennens ydeevne og telefonens samtaletid.

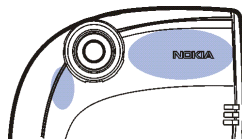


■ Udskiftning af Xpress-on-skallerne


Strømmen skal altid slås fra og telefonen skal kobles fra opladeren eller andet udstyr, inden skallen udskiftes. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

Du kan udskifte telefonens sidecovers (skaller).

1. Du skal sørge for, at displayet vender opad, og at kameralinsen peger mod højre, når du fjerner skallerne fra telefonen – start fra hjørnet angivet med teksten "Nokia" (1).

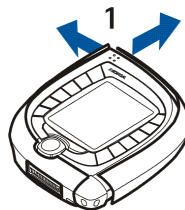


2. Ret den nye højre skal ind efter telefonen (2).

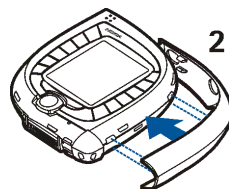


3. Monter den nye højre skal ved at skubbe dens ender mod telefonen.

Sørg for, at skallen er sat korrekt på plads.

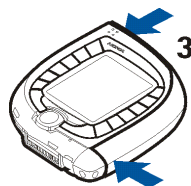


4. Ret den nye venstre skal ind efter telefonen.

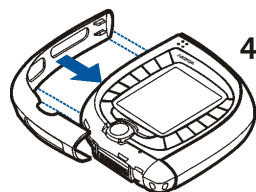

5. Monter den nye venstre skal ved at skubbe dens ender mod telefonen.

Sørg for, at skallen er sat korrekt på plads.

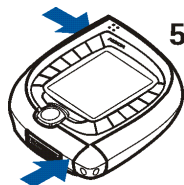

■ Brug af kameraet

Telefonen har et indbygget kamera, der kan bruges til fotografering og optagelse af videoklip. Se [Kamera \(Menu 6\)](#) på side 107, hvis du vil have yderligere oplysninger om kameraindstillingerne.

Fotografier og videoklip bruger delt hukommelse, se side 19.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

1. Hvis du vil aktivere kameraet, skal du trykke på kameratasten øverst på telefonen i standbytilstand.

Live-billedet vises i displayet. Du kan bruge displayet som søger.

Hvis du trykker på **Valg**, får du adgang til følgende funktioner. Vælg

- **Skift tilstand** for at indstille kameraet til den ønskede funktionsmåde. Du kan angive standardtilstanden i menuen [Kamera](#). Se [Kamera \(Menu 6\)](#) på side 107, hvis du ønsker yderligere oplysninger.





Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af kameratilstanden, skal du trykke på og holde  venstre eller højre.

- *Selvuløser* for at indstille kameraet til at tage fotografiet, inden der går 10 sekunder, fra du har trykket på **Start**.
- *Lyd fra* for at slukke for mikrofonen, når den valgte kameratilstand er *Video*.
- *Åbn Galleri* for at få vist fotografierne i den ønskede mappe i menuen *Galleri*.

2. Tryk på **Tag bill.** (eller kameratasten) for at tage et fotografi, eller **Optag** (eller kameratasten) for at optage et videoklip.

Hvis du ikke trykker på **Tag bill.** eller på **Optag**, inden der er gået et minut, skal du trykke på **Fortsæt** for at aktivere kameraet igen.

- Det omtrentlige antal fotografier, der kan gemmes i telefonen, vises øverst i displayet.

Hvis afstanden til emnet er mindre end 30 cm, kan det påvirke skarpheden i fotografiet.

- Når du optager et videoklip, vises den røde -indikator og den resterende optagelsestid øverst i displayet. Den maksimale standardlængde af et videoklip er 15 sekunder. Du kan ændre denne tid i menuen *Kamera*.

Hvis du ønsker at afbryde optagelsen og gemme videoklipet, skal du trykke på **Stop**.

Tryk på **Pause** for at standse optagelsen. Tryk på **Fortsæt** for at fortsætte optagelsen.



3. Fotografiet eller videoklipet gemmes med standardnavnet i mappen *Billeder* eller mappen *Videoklip* i menuen *Galleri*. Du kan angive standardnavnet i menuen *Kamera*. Fotografierne gemmes i JPEG-format og videoklippene i 3GP-format.

Tryk på *Slet* for at slette det viste fotografi. Tryk på *Afspil* for at se videoklippet. Tryk på *Tilbage* for at tage et nyt fotografi eller videoklip.

Hvis du trykker på *Valg*, kan du f.eks. vælge at sende fotografiet eller videoklippet i en MMS-besked til en kompatibel enhed (netværkstjeneste) eller via en infrarød- eller Bluetooth-forbindelse til en kompatibel enhed. Du kan også tilknytte et portrætfoto til et navn eller et telefonnummer på listen over kontakter.

Bemærk, at et videoklip kun kan sendes i en MMS-besked, hvis det ikke er længere end 15 sekunder.



3. Grundlæggende funktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, inkl. områdenummer. Hvis du indtaster et forkert tegn, skal du trykke på  venstre eller højre for at flytte markøren og trykke på **Slet**, hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren.

Internationalt opkald: Tryk to gange på  for at indsætte tegnet + (erstatte den internationale adgangskode), og indtast landekoden, områdenummeret (udelad om nødvendigt det indledende 0) og telefonnummeret.

2. Tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Hvis du ønsker at tage et fotografi og sende det i en MMS-besked (kun i UMTS-netværk), skal du gøre følgende: Tryk på kameratasten, og tryk på **Tag bill.** (eller på kameratasten igen). Tryk på **Valg**, og vælg **Send** for at sende fotografiet til en kompatibel enhed (netværkstjeneste).

3. Tryk på  for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Opkald til et telefonnummer på listen over kontakter

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand. Indtast de(t) første bogstav(er) i det navn, der er blevet gemt sammen med telefonnummeret. Rul til navnet med . Hvis du vil se det standardtelefonnummer, der er blevet gemt sammen med navnet, skal du trykke på **Detaljer** eller trykke på og holde  nede. Tryk på  for at foretage opkaldet.



Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til

Tryk én gang på  i standbytilstand for at få vist op til 20 numre, du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Rul til det ønskede nummer eller navn, og tryk på  for at foretage opkald til nummeret.

Tryk to gange på  i standbytilstand for at foretage opkald til det nummer, som du senest har foretaget opkald til.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på og hold  nede, eller tryk på  og  for at foretage opkald til telefonsvareren (netværkstjeneste) i standbytilstand.

Hvis telefonen anmoder om nummeret til telefonsvareren, skal du indtaste det og trykke på **OK**. Se også [Talebeskeder](#) på side 76.

Når du har modtaget en talebesked, vises  øverst i displayet (netværkstjeneste). Tryk på **Aflyt** for at ringe til telefonsvareren.

Taleopkald

Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord, der er blevet tilknyttet nummeret. Se [Taleopkald](#) på side 90.

Hurtigkald til et telefonnummer

Hvis du har tildelt et telefonnummer til en af tasterne  til  (se [Hurtigkald](#) på side 91), kan du foretage opkald til telefonnummeret på følgende måder:

- Tryk på den ønskede nummertast og  i standbytilstand. ELLER
- Hvis funktionen [Hurtigkald](#) (se side 96) er aktiveret, skal du trykke på og holde nummertasten nede i standbytilstand, indtil opkaldet påbegyndes.



Et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste)

Tryk på **Valg**, og vælg *Nyt opkald* under opkaldet. Indtast telefonnummeret, eller find det i listen over kontakter, og tryk på **Ring op** eller . Det første opkald sættes i venteposition.

- Du kan skifte mellem de to opkald ved at trykke på **Skift** eller . Du kan afslutte det aktive opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge *Afslut opkald*. Hvis du vil afslutte begge opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge *Afslut alle*.
- Hvis du ønsker at samle de to opkald til et conferenceopkald (netværkstjeneste), skal du trykke på **Valg** og vælge *Konference*. Hvis du vil føre en privatsamtale med en af deltagerne, skal du vælge *Privat* og den ønskede deltager. Hvis du vil deltage i conferenceopkaldet igen, skal du vælge *Konference*. Tryk på , hvis du vil afslutte opkaldet.

■ Besvarelse eller afvisning af et indgående opkald

Tryk på  for at besvare opkaldet. Hvis du vil slå ringetonen fra, skal du trykke på **Lydløs**.

Du kan afvise et opkald ved at trykke på  eller på **Valg** og vælge *Afvis*. Det afviste opkald omstilles, hvis du har aktiveret en indstilling for opkaldsomstilling, f.eks. *Omstil ved optaget*.

Hvis et kompatibelt headset, f.eks. Nokia HS-3, er tilsluttet telefonen, kan du besvare og afslutte et opkald ved at trykke på headsetknappen.



Banke på

Det er muligt at besvare et opkald, mens du er i gang med et andet opkald, hvis funktionen *Banke på* i menuen *Opkaldsindstillinger* (netværkstjeneste). Tryk på *Besvar* eller  for at besvare det ventede opkald. Det første opkald sættes i venteposition.

■ Tilgængelige funktioner under et opkald

Du kan trykke på *Valg* for nogle af følgende funktioner under et opkald:

Lyd fra eller *Lyd til*, *Afslut opkald*, *Afslut alle*, *Kontakter*, *Menu*, *Standby* eller *Tilbage*, *Nyt opkald* (netværkstjeneste), *Konference* (netværkstjeneste), *Privat* (netværkstjeneste), *Besvar*, *Afvis*, *Skift* (netværkstjeneste), *Send DTMF*, *Højtaler* eller *Håndsat*, *Lås tastatur*, *Overfør* (netværkstjeneste), *Headset*, *Håndfri*, *Optag*.

Vælg

- *Send DTMF* for at sende DTMF-tonestreng, f.eks. en adgangskode. Indtast DTMF-strengen, eller find den på listen med kontakter. Du kan indtaste et ventetegn (w) og et pausetegn (p) ved at trykke på  gentagne gange.
- *Overfør* for at forbinde opkaldet i venteposition til det aktive opkald og for at afbryde din forbindelse til opkaldet.
- *Headset* eller *Håndfri* for at skifte det aktive opkald til det aktuelle kompatible tilbehør, når tilbehøret er sluttet til telefonen.



■ Brug af højttaler

Telefonen har en højttaler, der giver dig mulighed for at anvende telefonen håndfrit under et opkald. Hold ikke telefonen op til øret, når du bruger højttalerfunktionen.



Vigtigt! Hold ikke telefonen op til øret, når højttaleren er aktiveret, da lydstyrkeniveauet kan være meget højt.

- Aktivering af højttaler under et opkald: Tryk på **Valg**, og vælg **Højttaler**, eller tryk på **Højttaler**, hvis den er tilgængelig. Når højttaleren er aktiv, vises  øverst i displayet.
- Deaktivering af højttaleren: Tryk på **Valg**, og vælg **Håndsat**, eller tryk på **Håndsat**, hvis den er tilgængelig.

Hvis et kompatibelt bilsæt (f.eks. CK-1W) eller headset (f.eks. HS-3) forbindes til telefonen, udskiftes indstillingen **Håndsat** med **Håndfri** eller **Headset**, og valgtasten **Håndsat** ændres til henholdsvis **Håndfri** eller **Headset**.

■ Brug af stemmetasten

Stemmetasten finder du over lydstyrketasterne på siden af telefonen. Denne tast kan bruges til stemmeoptagelse, taleopkald og stemmekommandoer.

Hvis du vil bruge stemmetasten til taleopkald, skal du se siderne **38** og **90**. Hvis du vil bruge stemmetasten til stemmekommandoer, skal du se side **130**. Disse funktioner kan kun anvendes i standbytilstand.

Stemmeoptagelse

Du kan f.eks. optage et navn og et telefonnummer og skrive dem ned senere.



Tryk på stemmetasten for at starte en stemmeoptagelse. Under optagelsen skal du holde telefonen i den normale position tæt ved øret.

Tryk på stemmetasten for at afbryde optagelsen. Optagelsen gemmes i mappen *Optagelser* i menuen *Galleri*, se side 113.

Stemmeoptagelse kan også finde sted under et opkald (tryk på **Valg**, og vælg *Optag*). Når et opkald optages, hører alle deltagerne i opkaldet et svagt bip cirka hvert femte sekund.

■ Tastaturlås

Tastaturlåsen forhindrer, at taster trykkes ned ved en fejltagelse, når telefonen f.eks. ligger i en taske.

Tryk på **Menu** i standbytilstand og derefter på , inden der går 1,5 sekund, for at låse tastaturet. Hvis du vil låse tastaturet på, skal du trykke på **Lås op** og derefter på  inden for 1,5 sekund.

Hvis du har angivet funktionen *Sikkerheds-tastaturlås* til *Til*, skal du indtaste en sikkerhedskode for at låse telefonen op.

Når tastaturet er låst:

- Indikatoren  vises.
- Tryk på  for at besvare et opkald. Du kan betjene telefonen på normal vis under opkaldet. Når du afslutter eller afviser et opkald, låses tastaturet automatisk.



Du kan også indstille tastaturet, så det låser automatisk efter et stykke tid (se *Automatisk tastaturlås* på side 98), eller du kan indstille telefonen til at bede om sikkerhedskoden, når du låser tastaturet op (se *Sikkerheds-tastaturlås* på side 98).



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på  Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

■ Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst, f.eks. beskeder eller kalenderbemærkninger, ved hjælp af forprogrammeret eller traditionelt tekstinput.

Forprogrammeret tekstinput

I de forprogrammerede tekstinput kan du indtaste tegn ved at trykke én gang på en bogstavtast for hvert tegn. Denne inputmetode gør brug af en ordbog, der er indbygget i telefonen.

Aktivering eller deaktivering af forprogrammeret tekstinput

Tryk på **Valg**, og vælg **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg det ønskede sprog på ordbogens liste for at aktivere det forprogrammerede tekstinput. Forprogrammeret tekstinput er kun tilgængeligt for de sprog, der vises på listen.
- Vælg **Ordbog fra**, hvis du vil vende tilbage til det traditionelle tekstinput.





Tip! Hvis du vil foretage hurtig aktivering eller deaktivering af det forprogrammerede tekstinput, skal du trykke to gange på , når du skriver tekst, eller trykke på **Valg** og holde den nede.

Brug af forprogrammeret tekstinput

Kontroller, at  vises øverst i displayet.

1. Skriv et ord ved hjælp af tastene  til . Tryk kun én gang på den enkelte tast for hvert bogstav. Ordet kan ændre sig efter hvert tastetryk. Se side 46 nedenfor for at få yderligere oplysninger om, hvordan du skriver tekst.
Skriv f.eks. "Nokia" ved at trykke på      .
2. Tryk på  og derefter  flere gange for at indsætte et almindeligt tegnsætnings tegn. ELLER Tryk på  og holde den nede, rulle til det ønskede tegn og trykke på **Anvend**.
3. Hvis du vil indsætte specialtegn, skal du: Trykke på og holde  nede, rulle til det ønskede tegn og trykke på **Anvend** eller .
4. Hvis det viste ord er det ønskede ord, skal du trykke på  (der indsættes et mellemrum) og skrive det næste ord.
5. Hvis ordet ikke er det ønskede, skal du trykke på **Valg**, vælge **Matcher** og det ønskede ord og trykke på **Anvend**. ELLER Tryk flere gange på , indtil ordet kommer frem. Tryk på **Forrige** for at se tidligere match.
6. Hvis tegnet ? vises efter ordet, betyder det, at der ikke er noget ord i ordbogen, der svarer til dine tastetryk. Hvis du vil føje et ord til ordbogen, skal du: Trykke på **Stav**, indtaste ordet ved hjælp af traditionelt tekstinput og trykke på **Gem**. Hvis ordbogen bliver fyldt, erstatter det nye ord det ældste ord, der blev tilføjet.



7. Hvis du vil redigere det forrige ord, skal du trykke på  til venstre for at markere og ændre ordet.
8. Når du bruger forprogrammeret tekstinput, får du adgang til følgende funktioner ved at trykke på **Valg**:
 - *Indsæt ord* eller *Rediger ord*: Du kan indtaste et ord i ordbogen ved hjælp af traditionelt tekstinput og tilføje det til ordbogen. *Indsæt ord* vises, når ingen ord er understregede (valgt til redigering). *Rediger ord* vises, når et ord er understreget.
 - *Indsæt symbol*: Du kan vælge et specialtegn på listen.

Skrivning af sammensatte ord

Indtast den første del af ordet, og bekræft det ved at trykke på  højre. Gentag dette med den sidste del af ordet.

Brug af traditionelt tekstinput

Kontroller, at  vises øverst i displayet. Tryk én eller flere gange på en tast, indtil det ønskede tegn vises. Det er ikke alle tilgængelige tegn, der er angivet på tastene. De tilgængelige tegn afhænger af det sprog, der er valgt i menuen *Indstillinger for sprog*.

- Hvis det næste bogstav, du vil indtaste, er angivet på den samme tast som det nuværende bogstav, skal du vente, indtil markøren vises, og derefter indtaste bogstavet.



- Hvis du vil tilføje et almindeligt tegnsætningstegn eller et specialtegn, skal du trykke flere gange på . ELLER Tryk på , rul til det ønskede tegn, og tryk på **Anvend**.

Generelle retningslinjer for at skrive tekst

- Tryk på  for at indsætte et mellemrum.
- Hvis du ønsker at flytte markøren, skal du trykke på tasten .
- Tryk på **Slet** for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold **Slet** nede for at slette flere tegn.
- Hvis du vil ændre brugen af små og store bogstaver, skal du trykke flere gange på  og kontrollere indikatoren, f.eks. **Abc**, øverst i displayet.
- Hvis du vil indsætte et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde  nede og derefter indtaste de ønskede tal. Hvis du vil fortsætte med at skrive tekst, skal du trykke på og holde  nede.



4. Brug af menuen

Telefonen er udstyret med en lang række funktioner, som er grupperet i menuer.

De fleste menufunktioner er forsynet med en kort hjælpetekst. Hvis du vil se hjælpeteksten, skal du rulle til den ønskede menufunktion og vente i ca. 15 sekunder. Tryk på **Tilbage** for at afslutte hjælpeteksten.

Hjælpeteksten kan slås til eller fra ved hjælp af funktionen *Aktivering af hjælpetekst* i menuen *Telefonindstillinger*, se side 97.

■ Adgang til en menufunktion

Ved hjælp af piletasterne

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand.
2. Tryk på  ned, op, venstre eller højre for at rulle til en hovedmenu, f.eks. *Indstillinger*, og tryk på **Vælg** for at gå ind i menuen.
Når menuvisningen er *Liste*, kan du trykke på  for at rulle op eller ned ihovedmenuerne. Se *Menuvisning* i *Displayindstillinger* på side 100, hvis du vil skifte menufremvisning.
3. Rul til en undermenu, f.eks. *Opkaldsindstillinger*, og tryk på **Vælg**.
Hvis undermenuen indeholder flere undermenuer, f.eks. *Hurtigald*, skal du gentage dette trin.
4. Rul til en indstilling, f.eks. *Fra*, og tryk på **Vælg**.



Tryk på **Tilbage** for at vende tilbage til det tidligere menuniveau, og tryk på **Afslut** for at afslutte og komme i standbytilstand.

Ved hjælp af et genvejsnummer

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Dette genvejsnummer vises øverst til højre i displayet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand. Indtast inden for to sekunder genvejsnummeret på den hovedmenu, du ønsker at åbne. Gentag dette i forbindelse med undermenuer og indstillinger.



■ Liste over menufunktioner

1. Beskeder

1. Tekstbeskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Sendte beskeder
 4. Arkiv
 5. Skabeloner
 6. Mine mapper
 7. Distributionslister
 8. Slet beskeder
2. MMS-beskeder
 1. Opret besked
 2. Indbakke
 3. Udbakke
 4. Sendte beskeder
 5. Gemte beskeder
 6. Slet beskeder
3. E-mail
4. Chat
5. Talebeskeder
 1. Aflyt talebeskeder
 2. Nummer til telefonsvarer
6. Infobeskeder
7. Beskedindstilling.
 1. Tekstbeskeder



- 2. MMS-beskeder
- 3. Andre indstillinger
- 8. Rediger kommand.
- 2. **Opkaldsinfo**
 - 1. Ubesvarede opkald
 - 2. Indgående opkald
 - 3. Udgående opkald
 - 4. Slet seneste opkaldslistes
 - 1. Alle
 - 2. Ubesvarede
 - 3. Indgående
 - 4. Udgående
 - 5. Opkaldsvarighed
 - 1. Varighed af seneste opkald
 - 2. Varighed af indgående opkald
 - 3. Varighed af udgående opkald
 - 4. Varighed af alle opkald
 - 5. Nulstil tidstællere
 - 6. GPRS-datatæller
 - 1. Data sendt i seneste session
 - 2. Data modtaget i seneste session
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle modtagede data
 - 5. Nulstil tællere
 - 7. Timer for GPRS-forbindelse
 - 1. Varighed af seneste session



2. Varighed af alle sessioner
3. Nulstil timere

3. Kontakter

1. Søg
2. Tilføj kontakt
3. Slet
4. Kopiér
5. Indstillinger
 1. Hukommelse i brug
 2. Kontaktvisning
 3. Hukommelsesstatus
6. Hurtigkald
7. Stemmekoder
8. Tjenestenumre¹
9. Egne numre
10. Opkaldsgrupper

4. Profiler

1. Normal
 1. Aktivér
 2. Tilpas
 3. Tidsindstillet
2. Lydløs (samme undermenuer som i Normal)

1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.



- 3. Møde (samme undermenuer som i Normal)
- 4. Udendørs (samme undermenuer som i Normal)
- 5. Person søger (samme undermenuer som i Normal)
- 5. Indstillinger
 - 1. Personlige genveje
 - 2. Ur- og datoindstillinger
 - 1. Ur
 - 2. Dato
 - 3. Autoopdatering af dato/tid
 - 3. Opkaldsindstillinger
 - 1. Omstilling
 - 2. Valgfri svartast
 - 3. Automatisk genopkald
 - 4. Hurtigkald
 - 5. Banke på
 - 6. Oversigt efter opkald
 - 7. Send eget opkalds-id
 - 8. Linje til udgående opkald¹
 - 4. Telefonindstillinger
 - 1. Indstillinger for sprog
 - 2. Automatisk tastaturlås
 - 3. Sikkerheds-tastaturlås
 - 4. Celleinformation
 - 5. Opstartstekst

1. Yderligere oplysninger om tilgængelighed fås hos netværksoperatøren eller tjenestudbyderen.



- 6. Valg af operatør
 - 7. Netværkstilstand
 - 8. Bekræft SIM-tjenestehandlinger
 - 9. Aktivering af hjælpetekst
 - 10. Starttone
 - 11. Hukommelsesstatus
- 5. Displayindstillinger
 - 1. Baggrund
 - 2. Farveskemaer
 - 3. Menuvisning
 - 4. Operatørlogo
 - 5. Aktivér pauseskærm
 - 6. Toneindstillinger
 - 1. Ringesignal
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringestyrke
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Signal ved SMS-besked
 - 6. Tastaturtoner
 - 7. Advarselstoner
 - 8. Ringesignal for
 - 7. Indstillinger for ekstraudstyr¹
 - 1. Headset
 - 2. Håndfri
 - 3. Teleslynge

1. Viser kun, hvis telefonen er eller har været tilsluttet et kompatibelt headset, en håndfri enhed eller en teleslynge.



- 8. Sikkerhedsindstillinger
 - 1. Kode i brug
 - 2. PIN-kodeanmodning eller UPIN-kodeanmodning¹
 - 3. Opkaldsspærring
 - 4. Begrænsede numre²
 - 5. Lukket brugergruppe
 - 6. Sikkerhedsniveau
 - 7. Adgangskoder
- 9. Gendan fabriksindstillinger
- 6. Kamera
 - 1. Standardbillede
 - 2. Portrætbillede
 - 3. Aftentilstand
 - 4. Video
 - 5. Indstillinger
- 7. Medieafspiller
- 8. Musik
- 9. Galleri
- 10. Planlægning
 - 1. Alarm
 - 2. Kalender
 - 3. Opgaveliste

-
- 1. Navnet på denne indstilling afhænger af indstillingen *Kode i brug*.
 - 2. Vises kun, hvis SIM-kortet understøtter dette



4. Tegnebog

11.Spil

1. Vælg spil
2. Spiloverførsler
3. Hukommelse
4. Indstillinger
 1. Lyde
 2. Lys
 3. Vibrationer

12.Programmer

1. Vælg program
2. Pgr.overførsler
3. Hukommelse

13. Tilbehør

1. Regnemaskine
2. Stemmekommandoer
3. Nedtællingsur
4. Stopur

14. Forbindelse

1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Søg efter lydekstraudstyr
 3. Vis aktiv enhed
 4. Vis forbundne enheder



- 5. Indstillinger for Bluetooth
- 2. Infrarød
- 3. GPRS
 - 1. GPRS-forbindelse
 - 2. Indstillinger for GPRS-modem
- 15. Tjenester
 - 1. Startside
 - 2. Bogmærker
 - 3. Tjenesteindbakke
 - 4. Indstillinger
 - 5. Gå til adresse
 - 6. Tøm cache
- 16. Gå til
- 17. SIM-tjenester¹

1. Vises kun, hvis de understøttes af SIM-kortet. Navnet og indholdet afhænger af SIM-kortet.



5. Menufunktioner

■ Beskeder (Menu 1)

Det er muligt at læse, skrive, sende og gemme tekst-, MMS- og e-mail-beskeder. Beskederne er placeret i mapper.



Tekst- og billedbeskeder (SMS)

Telefonen understøtter afsendelse af tekstbeskeder ud over grænsen på 160 tegn (netværkstjeneste). Hvis din besked overstiger denne grænse, bliver den sendt som to eller flere beskeder efter hinanden.

Tekstbeskeder kan indeholde billeder. Hver billedbesked består af flere tekstbeskeder. Det kan derfor være dyrere at sende en billedbesked end en tekstbesked.

Inden du kan sende en tekst- eller billedbesked, skal du gemme nummeret på beskedcentralen, se [Beskedindstilling](#), på side 77.



Bemærk! Funktionen til billedbeskeder kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Skrivning og afsendelse af en tekst- eller billedbesked

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og **Opret besked**. ELLER Tryk på  venstre i standbytilstand.
2. Indtast beskeden, se [Skrivning af tekst](#) på side 43.



Øverst i displayet kan du se indikatoren for beskedlængden tælle ned fra 160. 10/2 betyder f.eks., at du kan tilføje endnu 10 tegn, inden teksten bliver sendt som to beskeder.

Specialtegn (Unicode), som f.eks. á, optager mere plads. Bemærk, at forprogrammeret tekstininput kan benytte Unicode-tegn.

- Tryk på **Valg**, hvis du vil indsætte et billede i beskeden, og vælg *Indsæt billede*. Listen over mapper i menuen *Galleri* vises, se side 113. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*. Der er ingen forudindstillede billeder til billedbeskeder i telefonen.

Hvis du vil have tekst og billede vist sammen, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Hvis du vil ændre billedet eller slette det fra beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

- Hvis du ønsker at bruge en foruddefineret tekst som grundlag for en besked, skal du trykke på **Valg**, vælge *Brug skabelon*, rulle til den ønskede skabelon, trykke på **Valg** og vælge *Indsæt*.
- Hvis du ønsker at indsætte et telefonnummer fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt nummer*. Tryk på **Søg** eller , og vælg nummeret fra listen med kontakter.
- Hvis du vil indsætte et navn fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt kontakt* samt det ønskede navn. Hvis du vil indsætte et tal eller tekstelement, der er gemt sammen med navnet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer* og det ønskede nummer eller tekstelement.



- Hvis du vil gemme beskeden i mappen *Arkiv* eller *Skabeloner*, eller i en mappe, du har oprettet i mappen *Mine mapper*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked*.
3. Hvis du ønsker at sende en besked, skal du trykke på **Send** eller , indtaste modtagerens telefonnummer eller søge efter det på listen over kontakter, og trykke på **OK**.

Du kan også gøre følgende: Tryk på **Valg**, og vælg *Sendevalg*. Vælg

- *Send til flere* for at sende beskeden til flere modtagere. Rul til den første modtager, og tryk på **Send**. Tryk på **Udført**, når du har sendt beskeden til alle de ønskede modtagere.
- *Send til liste* for at sende beskeden ved hjælp af en distributionsliste, se side 81.
- *Sendeprofil* for at sende beskeden vha. de indstillinger, du har defineret tidligere. Se *Beskedindstilling*. på side 77.

Den sendte besked gemmes i mappen *Sendte beskeder*. Bemærk, at en separat tekstbesked sendes til hver modtager, når du bruger funktionen *Send til flere* eller *Send til liste*.



Bemærk! Ved afsendelse af beskeder via SMS-netværkstjenesten kan telefonen vise følgende ord *Beskeden er sendt*. Dette betyder, at beskeden er sendt fra telefonen til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af modtageren. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.



Læsning og besvarelse af en tekst- eller billedbesked

Når du modtager en besked, vises indikatoren  og antallet af nye beskeder efterfulgt af *SMS-beskeder er modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til tekstbeskeder fuld. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle. Se side 75. Tekstbeskeder bruger delt hukommelse, se side 19.

1. Tryk på **Vis** for straks at få vist den netop modtagne besked, eller tryk på **Afslut** for at få den vist på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Indbakke*. Vælg den ønskede besked fra listen. En ulæst besked angives af .

2. Rul gennem beskeden.
3. Hvis du ønsker at besvare den viste besked, skal du trykke på **Besvar**. Vælg
 - *Oprindelig tekst*, hvis du ønsker at medtage den originale besked i svaret.
 - *Skabelon* eller et standardsvar, f.eks. *Tak*, hvis du ønsker at bruge en forudindstillet tekst som grundlag for den nye besked.
4. Hvis du vil sende et svar, skal du trykke på **Send** eller .

Du kan også gøre følgende: Tryk på **Valg**, og vælg *Sendevalg* og den ønskede indstilling. Indstillingerne er de samme, som når du sender en tekst- eller billedbesked, se side 57.



Andre tilgængelige funktioner med tasten **Valg**

Hvis du, mens du læser en besked, trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: *Slet*, *Brug detalje*, *Chat*, *Videresend*, *Rediger* (til tekstbeskeder) / *Rediger tekst* (til billedbeskeder), *Flyt*, *Omdøb*, *Kopiér til kalender*, *Gem billede* (til billedbeskeder), *Beskeddetaljer*.



Tip! Du kan anvende de fleste af disse funktioner uden at åbne en besked. Hvis du f.eks. ønsker at videresende en besked, skal du rulle til den ønskede besked på listen, trykke på **Valg** og vælge *Videresend*.

Vælg

- *Brug detalje* for at hente et telefonnummer, en e-mail-adresse eller webadresse fra beskeden.
- *Flyt* for at flytte beskeden til mappen *Arkiv* eller *Skabeloner* eller til en mappe, du har oprettet i mappen *Mine mapper*.
- *Kopiér til kalender* for at kopiere teksten i beskeden til telefonens kalender som en påmindelse for den aktuelle dag.
- *Gem billede* for at gemme billedet i menuen *Galleri*, hvis du ser en billedbesked.
- *Beskeddetaljer* for at få vist afsenderens navn og telefonnummer, den anvendte beskedcentral samt modtagelsesdatoen og -tidspunktet.

Mapper til tekst- og billedbeskeder

Telefonen har forskellige mapper til at gemme sendte og modtagne tekst- og billedbeskeder.



Hvis du ønsker at åbne en mappe, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Beskeder**, **Tekstbeskeder** og en af følgende mapper:

- **Indbakke**, hvor telefonen gemmer modtagne beskeder.
- **Sendte beskeder**, hvor telefonen gemmer sendte beskeder.
- **Arkiv**, hvor du kan gemme beskeder til senere brug.
- **Skabeloner**, hvor du kan gemme de tekstbeskeder, du ønsker at bruge som grundlag, når du skriver eller besvarer en besked.

Hvis du ønsker at redigere eller slette en skabelon, skal du vælge den ønskede skabelon og trykke **Valg** og derefter vælge den ønskede funktion.

- **Mine mapper**, hvor du kan oprette nye mapper til dine beskeder.

Hvis du vil tilføje en mappe, skal du trykke på **Tilføj** (hvis mappelisten er tom) eller trykke på **Valg** og vælge **Tilføj mappe**. Hvis du ønsker at slette eller omdøbe en mappe, skal du trykke på **Valg** og vælge den ønskede funktion.

MMS-beskeder (Multimedia)

Telefonen kan sende og modtage MMS-beskeder på op til 100 kilobytes.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Det er kun telefoner med kompatible MMS-beskedfunktioner, der kan modtage og vise MMS-beskeder.

Hvis **Tillad modtagelse af MMS-beskeder** er indstillet til **Ja** eller **I hjemmenetværk**, er det muligt, at operatøren eller tjenesteudbyderen kræver et beløb for hver besked, du modtager.



Bemærk, at MMS-beskeder ikke kan modtages i GSM-netværk under et opkald. Da MMS-beskeder ikke altid er pålidelige på grund af flere årsager, må du aldrig anvende dem som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed.

Sendte og modtagne MMS-beskeder anvender delt hukommelse, se side 19.

Skrivning og afsendelse af en MMS-besked

Før du kan anvende MMS-beskedtjenesten, skal du definere dennes indstillinger, se side 79. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen vedrørende indstillinger, tilgængelighed og oprettelse af abonnement på denne tjeneste.

Før du sender en MMS-besked, skal du læse bemærkningerne på side 65.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Opret besked*.
2. Se *Skrivning af tekst* på side 43, hvis du vil indtaste en besked.
 - Hvis du ønsker at indsætte et billede, lydclip eller videoklip, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og den ønskede indstilling.
Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Rul til den ønskede fil, og tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt*.
 - Telefonen understøtter afsendelse og modtagelse af MMS-beskeder, som indeholder adskillige sider. Hvis du ønsker at føje en side til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Indsæt* og *Side*. Hver side kan indeholde tekst, et billede og et lydclip.
Hvis du har føjet flere sider til beskeden, kan du åbne den ønskede side ved at trykke på **Valg** og vælge *Forrige side*, *Næste side* eller *Liste over sider*.



Hvis du vil angive intervallet mellem siderne, skal du trykke på **Valg** og vælge *Sidevisningstid*.

Tryk på **Valg**, og vælg *Tekst øverst* eller *Tekst nederst* for at flytte tekstdelen til toppen eller bunden af beskeden.

- Hvis du vil indsætte et navn fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg*, *Indsæt kontakt* og navnet fra navnelisten. Hvis du ønsker at indsætte et tekstelement, som er tilknyttet navnet, f.eks. en postadresse, skal du trykke på **Valg** i navnelisten og vælge *Vis detaljer* og det ønskede tekstelement.

Hvis du vil indsætte et nummer fra listen over kontakter, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Indsæt nummer*. Vælg navnet og derefter det ønskede nummer.

- Hvis du ønsker at slette et objekt eller en side fra beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Slet* samt den relevante funktion.
 - Hvis du ønsker at gemme beskeden i mappen *Gemte beskeder*, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem besked*.
3. Hvis du ønsker at føje et emne til beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Rediger emne*. Indtast emnet, og tryk på **OK**.
- Hvis du f.eks. ønsker at få vist størrelsen, emnet og modtageren for en besked, skal du trykke på **Valg** og vælge *Flere valg* og *Beskeddetaljer*.
 - Hvis du vil se beskeden eller sidepræsentationen, inden afsendelse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Vis*. Funktionen på den midterste valgtast ændres, afhængigt af det viste objekt. Præsentationen afspilles automatisk.



4. Hvis du ønsker at sende beskeden til et telefonnummer, skal du trykke på **Send** eller . Hvis du vil sende beskeden til en e-mail-adresse, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til e-mail*.

Hvis du vil sende beskeden til flere modtagere, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send til flere*.

5. Indtast modtagerens telefonnummer eller e-mail-adresse, eller find det i listen over kontakter. Tryk på **OK** for at sende beskeden.

Hvis du har trykket på **Valg** og valgt *Send til flere* i trin 4, skal du trykke på **Valg**, vælge *Søg efter nummer* eller *Søg efter e-mail* og vælge modtagerne en ad gangen fra listen over kontakter. Når alle modtagerne er valgt, skal du trykke på **Udført**. Tryk på **Send** eller  for at sende beskeden separat til hver modtager.

Beskeden gemmes i mappen *Udbakke*, indtil den sendes. De sendte beskeder gemmes i mappen *Sendte beskeder*, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* er *Ja*. Se [Indstillinger for MMS-beskeder](#) på side 79.

Bemærkninger vedrørende afsendelse af MMS-besked

- Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.
- Det kan tage længere tid at sende en MMS-besked end en tekstbesked. Under afsendelsen vises den animerede indikator , og du kan bruge telefonens andre funktioner.



Hvis afsendelsen afbrydes, forsøger telefonen at sende beskeden igen et par gange. Hvis afsendelsen ikke lykkes, bliver beskeden i mappen *Udbakke*, hvor du kan forsøge at sende den igen senere.

- Hvis du sender en MMS-besked til en telefon, som ikke understøtter MMS-beskeder, kan netværket sende en tekstbesked til modtageren, som indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden (netværkstjeneste).

Læsning og besvarelse af en MMS-besked

Når telefonen modtager en MMS-besked, vises den animerede indikator . Når beskeden er blevet modtaget, vises indikatoren  og teksten *MMS-besked modtaget*.

Hvis indikatoren  blinker, er hukommelsen til MMS-beskeder fuld. Før du kan modtage nye beskeder, skal du slette nogle af de gamle, se side 75. MMS-beskeder bruger delt hukommelse, se side 19.

Læs også bemærkningerne om MMS-beskeder på side 67.

1. Tryk på **Vis** for straks at få vist den netop modtagne besked, eller tryk på **Afslut** for at få den vist på et senere tidspunkt.

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *MMS-beskeder* og *Indbakke*. Vælg den ønskede besked fra listen. En ulæst besked angives af .

2. Rul gennem beskeden. Funktionen på den midterste valgtast ændres, afhængigt af det viste objekt. Hvis beskeden indeholder en sidepræsentation, afspilles præsentationen automatisk.



- Hvis du ønsker at besvare beskeden, skal du trykke på **Besvar**, hvis beskedens tekst del vises, eller trykke på **Valg** og vælge **Besvar**, hvis andre dele af beskeden vises.

- Hvis du ønsker at høre et lydclip eller se et videoklip, skal du trykke på **Afspil**.

Hvis du ønsker at slå lyden fra eller til, når du ser et videoklip, skal du trykke på **Valg** og vælge henholdsvis **Lyd fra** og **Lyd til**.

- Hvis du ønsker at gemme et billede, lydclip eller videoklip i menuen **Galleri**, skal du trykke på **Valg** og vælge den relevante funktion.
- Hvis du vil se et billede i større størrelse, skal du trykke på **Zoom**. Du kan rulle billedet med .
- Hvis du trykker på **Valg**, får du også adgang til følgende funktioner: **Indstil kontrast** (til billeder), **Detaljer**, **Slet besked**, **Videresend til nr.**, **Vid.send til e-mail**, **Vid.send til flere**, **Beskeddetaljer**.

Vha. **Brug detalje** kan du hente et telefonnummer, en e-mail-adresse eller webadresse fra beskeden.

 **Tip!** Du kan trykke på  i stedet for at bruge funktionen **Brug detalje**.

Bemærkninger vedrørende modtagelse af MMS-besked

- Hvis du modtager en MMS-besked, som er for stor til telefonen (over 100 kilobytes), kan netværket sende en tekstbesked til dig, som indeholder en internetadresse, hvor du kan se MMS-beskeden på din pc (netværkstjeneste).



- Hvis den modtagne besked indeholder et objekt, f.eks. et billede eller lydclip, som ikke understøttes af telefonen, kan objektet blive udskiftet med navn og tekst *Objektformatet understøttes ikke*.
- Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.

Mapper til MMS-beskeder

Telefonen har forskellige mapper til at gemme modtagne og sendte MMS-beskeder.

Hvis du ønsker at åbne en mappe, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Beskeder*, *MMS-beskeder* og en af følgende mapper:

- *Indbakke*, hvor telefonen gemmer modtagne beskeder.
- *Sendte beskeder*, hvor telefonen gemmer sendte beskeder, hvis indstillingen *Gem sendte beskeder* i menuen *MMS-beskeder* er *Ja*. Se *Indstillinger for MMS-beskeder* på side 79.
- *Gemte beskeder*, hvor du kan gemme beskeder til senere brug.
- *Udbakke*, hvor en besked gemmes, indtil den sendes. Tryk på **Valg**, hvis du f.eks. vil sende en besked igen, hvis den ikke blev afsendt.

E-mail-beskeder

Du kan sende og modtage e-mail-beskeder uden vedhæftninger (netværkstjeneste). Hvis du vil sende eller modtage beskeder:

- Du skal bruge en e-mail-konto. Kontakt din e-mail-tjenesteudbyder.



- Angiv de tjenesteindstillinger, som indeholder GPRS-adgangspunktindstillingerne for e-mail. Se [Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste](#) på side 140.
- Aktiver sættet af tjenesteindstillinger, som kan bruges til e-mail. Se [Generelle indstillinger for e-mail-funktionen](#) på side 74.
- Angiv e-mail-indstillingerne, se side 72.

Skrivning og afsendelse af en e-mail-besked

Du kan skrive e-mail-beskeden, inden du opretter forbindelsen til e-mail-tjenesten, eller du kan oprette forbindelsen først og derefter skrive og afsende e-mailen.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn* og *Opret e-mail*.
 2. Indtast modtagerens e-mail adresse, tryk på **Valg**, og vælg **OK**. ELLER Hvis du vil søge efter e-mail-adressen på listen over kontakter, skal du trykke på **Valg**, vælge *Søg*, rulle til det navn, under hvilket e-mail-adressen er gemt, og trykke på **Valg** og vælge **OK**.
 3. Indtast emnet for beskeden, og tryk på **Valg** og vælg **OK**. Du kan springe dette trin over, hvis du ønsker det.
 4. Indtast beskeden. Antallet af tilgængelige tegn vises øverst til højre i displayet.
 5. Hvis du vil sende beskeden, skal du trykke på **Valg** og vælge *Send e-mail*. Vælg *Send nu* for at sende beskeden med det samme eller *Send senere* for at gemme den i *Udbakke*-mappen, fra hvilken du kan sende beskeden senere.
- Hvis du vil fortsætte med at skrive beskeden senere, skal du trykke på **Valg** og vælge *Gem kladdebesk.* for at gemme den i mappen *Kladder*.



Tryk på **Valg**, og vælg henholdsvis *Tilføj Cc* eller *Tilføj Bcc* for at sende beskeden som cc eller bcc.

Hvis du vil redigere modtageren eller emnet, skal du trykke på **Valg** og vælge *Rediger modtager* eller *Rediger emne*

- Afsendelse af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu** og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn, Andre mapper, Udbakke* og *Send nu*.

Oprettelse af forbindelse til e-mail-tjenesten og hentning af nye beskeder

E-mail-funktionen bruger delt hukommelse, se side 19. Hvis hukommelsen til beskeder bliver fuld, skal du slette gamle beskeder, inden du kan hente nye beskeder.

1. Hvis du vil oprette forbindelse til e-mail-tjenesten og hente nye beskeder, som du har modtaget på e-mail-kontoen: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn* and *Hent*. Beskederne gemmes i *Indbakke*-mappen.

Hvis du vil hente nye beskeder og sende de gemte beskeder i *Udbakke*-mappen: Tryk på **Menu**, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn, Andre indstillinger* og *Send og hent*.

2. Tryk på **Vælg** for at vise en ny besked, eller tryk på **Tilbage** for at vise den på et senere tidspunkt. En tekstbesked, der ikke er læst, angives af .

Læsning af beskeden på et senere tidspunkt: Tryk på **Menu**, vælg *Beskeder, E-mail, Åbn* og *Indbakke*.



3. Hvis du ønsker at besvare den viste besked, skal du trykke på **Besvar**. Vælg **Opriindelig tekst**, hvis du ønsker at medtage den originale besked i svaret. Skriv et svar på beskeden.

Tryk på **Send**, og vælg **Send nu** for at sende beskeden.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om andre funktioner, som du får adgang til ved at trykke på **Valg** i **Indbakke**-appen, skal du se **Indbakke** i **Mapper til e-mail-beskeder** på side 71.

Mapper til e-mail-beskeder

Telefonen har forskellige mapper til e-mail-beskeder.

Hvis du vil åbne mappen **Indbakke**, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Beskeder**, **E-mail**, **Åbn** og **Indbakke**.

Hvis du vil åbne en anden e-mail-mappe, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand, og vælge **Beskeder**, **E-mail**, **Åbn** og **Andre mapper**.

- **Indbakke** er den mappe, hvor telefonen gemmer de e-mail-beskeder, som du har hentet fra din e-mail-konto.

Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** for at slette eller videresende beskeden, besvare den, flytte den til mappen **Arkiv**, markere den som ulæst, vælge metoden til tegnkodning, se dens detaljer eller se dens næste eller forrige side.

- **Udbakke** er den mappe, hvor telefonen gemmer den e-mail-besked, du skriver, hvis du trykker på **Valg** og vælger **Send senere**.

Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** for f.eks. at sende eller redigere beskeden eller gemme den i mappen **Kladder**.



- *Sendte beskeder* er den mappe, hvor telefonen gemmer sendte beskeder.
- *Kladder* er den mappe, hvor du kan gemme ufærdige beskeder.
Mens du læser en besked, kan du trykke på **Valg** for f.eks. at flytte beskeden til *Udbakke*-mappen.
- *Arkiv* er den mappe, hvor du kan gemme beskeder til senere brug.

Manuel indtastning af e-mail-indstillingerne

Du kan modtage indstillingerne for e-mail-forbindelsen som en OTA-besked (Over-the-Air) fra e-mail-tjenesteudbyderen. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder, E-mail, Åbn, Andre indstillinger* og *Indstillinger*.
2. Vælg *Postkasse i brug* og den postkasse, hvis indstillinger du vil ændre. Disse indstillinger er nødvendige for at sende og hente e-mail-beskeder. De korrekte indstillinger fås hos e-mail-tjenesteudbyderen.
3. Vælg *Red. aktiv postk.*, og angiv indstillingerne enkeltvis.
 - *Postkassenavn*: Indtast det navn, du vil bruge på telefonsvareren.
 - *E-mail-adresse*: Indtast e-mail-adressen.
 - *Navn*: Indtast navn eller kaldenavn, hvis du ønsker at modtageren skal se det.
 - *Server (SMTP) til udgående e-mails*: Indtast adressen på den udgående e-mail-server.



- *Type af server til indgående e-mails:* Vælg *POP3* eller *IMAP4*. Hvis serveren understøtter begge typer, skal du vælge *IMAP4*. Hvis servertypen ændres, ændres portnummeret til indgående e-mail-beskeder også.
- *Server til indgå. e-mails (POP3/IMAP):* Indtast adressen på den indgående e-mail-server.
- *POP3/IMAP-brugernavn:* Indtast brugernavnet, som er nødvendigt for at få adgang til postkassen. Hvis du ikke har defineret din *SMTP-brugernavn*, anvender postserveren dette brugernavn i stedet for.
- *POP3/IMAP-adgangskode:* Indtast adgangskoden, som er nødvendig for at få adgang til postkassen. Hvis du ikke har defineret din *SMTP-adgangskode*, anvender e-mail-serveren denne adgangskode i stedet for.
- *Avancerede indst., og vælg*
 - *Port (SMTP) til udgående e-mails:* Indtast portnummeret for udgående e-mails.
 - *Brug SMTP-godkendelse:* Du skal aktivere denne indstilling, hvis e-mail-tjenesteudbyderen kræver godkendelse ved afsendelse af e-mail-beskeder. Du skal også angive *SMTP-brugernavn* og *SMTP-adgangskode*.
 - *SMTP-brugernavn:* Indtast det brugernavn for udgående e-mail-beskeder, som du har fået af e-mail-tjenesteudbyderen.
 - *SMTP-adgangskode:* Indtast adgangskoden for udgående e-mail-beskeder. Hvis du ikke angiver denne indstilling, beder telefonen om den, når du opretter forbindelse til din e-mail-konto.



- **Medtag signatur:** Hvis du aktiverer denne indstilling, kan du definere en tekst, som automatisk føjes til slutningen af de beskeder, du sender.
- **Port til indgå. e-mails (POP3/IMAP):** Indtast portnummeret for indgående e-mail-beskeder.
- **Svar til-adresse:** Indtast den e-mail-adresse, som du vil have svar sendt til, hvis det er en anden adresse end din e-mail-adresse.
- **Sikkert login til APOP:** Vælg *Til*, hvis der kræves krypteret login ved din forbindelse. Hvis ikke, lad indstillingen være *Fra*. Denne indstilling vises kun, hvis du har valgt *POP3* i indstillingen *Type af server til indgående e-mails*.

Brug af krypteret login giver øget sikkerhed for brugernavne og adgangskoder. Sikkerheden for selve forbindelsen øges ikke.

- **Hent e-mails:** Vælg *Alle*, hvis du vil hente alle dine e-mail-beskeder på én gang, eller vælg *Brugerdefineret*, hvis du kun vil hente nogle af dem ad gangen.

Generelle indstillinger for e-mail-funktionen

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *E-mail*. Vælg

- **Opret forbind. via** for at aktivere de netværksforbindelsesindstillinger, du vil bruge sammen med e-mail-funktionen.

Vælg *Program* for at aktivere de indstillinger, der anvendes for e-mail-funktionen, eller vælg *Standard* for at bruge de samme indstillinger som browseren, se **Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne** på side 141.

- **Detaljer** viser oplysninger om e-mail-funktionen.



Sletning af beskeder

Hvis du vil slette en tekst eller MMS-besked, som du læser eller ser, skal du trykke på **Valg** og vælge den relevante funktion.

Sletning af alle beskeder fra en mappe eller fra alle mapper:

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* eller *MMS-beskeder* og *Slet beskeder*.
2. Hvis du ønsker at slette alle beskeder fra en mappe, skal du vælge den ønskede mappe og trykke på **Ja**.

Hvis du vil slette alle tekstbeskeder i samtlige mapper, skal du vælge *Alle beskeder* og trykke på **Ja**.

Chat

Chat er en hurtig måde, du kan kommunikere med andre på ved hjælp af tekstbeskeder. Hver chatbesked sendes som en separat tekstbesked.

De beskeder, der modtages og sendes under en chat, gemmes ikke.

1. Hvis du vil starte en chat, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Beskeder* og *Chat*. Indtast eller find telefonnummeret på den person, du vil chatte med, på listen over kontakter, og tryk på **OK**.

Du kan også starte en chat på følgende måde: Tryk på **Valg**, mens du læser en tekstbesked, og vælg *Chat*.

2. Indtast dit kaldenavn for chatten, og tryk på **OK**.
3. Skriv din besked, og tryk på **Send** eller  for at sende den.



4. Svarbeskeden fra den anden person vises over den besked, du har sendt. Tryk på **OK**, og gentag trin 3, hvis du vil besvare beskeden.
5. Tryk på **Valg**, og vælg **Afslut** på redigeringskærmen for at afslutte chatten. Under en chat kan du trykke på **Valg** og vælge **Chatoversigt** for at se de seneste beskeder i den aktuelle chat, eller vælge **Chatnavn** for at redigere dit kaldenavn.

Talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste, som du muligvis er nødt til at tegne abonnement på, før du bruger den for første gang.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Beskeder** og **Talebeskeder**. Vælg **Nummer til telefonsvarer** for at gemme nummeret på din telefonsvarer eller **Aflyt talebeskeder** for at foretage opkald hertil.

Hver telefonlinje har muligvis sit eget nummer til telefonsvareren. Se **Linje til udgående opkald** på side 97.



Tip! Hvis du ønsker at foretage et hurtigt opkald til din telefonsvarer, skal du trykke på og holde  nede.

Infobeskeder

Denne netværkstjeneste gør det muligt at modtage beskeder om forskellige emner fra tjenesteudbyderen.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Beskeder** og **Infotjeneste**. Vælg



- *Infotjeneste* og derefter *Til* eller *Fra* for at tillade eller hindre, at der modtages infobesked om aktive emner, eller *Emneindeks* for at indstille telefonen til at modtage en emneliste fra netværket.
- *Emner*, hvis du vil markere emnerne som aktive eller inaktive, føje et nyt emne til listen eller redigere eller slette de eksisterende emner.
- *Sprog*, hvis du vil vælge sprog for infobeskederne. Det er kun beskeder på de valgte sprog, der vises. Hvis du vælger *Alle*, vises infobeskederne på alle sprog.
- *Infoemner gemt på SIM-kortet* for at føje nye emner til SIM-kortet eller slette eksisterende emner fra det. Denne menu vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet.
- *Læs* for at se de modtagne infobeskeder. Vælg emnet, og se beskederne ved at rulle gennem dem. Tryk på *Hent nr.* for at hente et nummer fra beskeden. Hvis du vil deaktivere et emne, skal du trykke på *Valg* og vælge *Luk emne*.

Det er måske ikke muligt at modtage infobeskeder i UMTS-netværk.

Beskedindstilling.

Tekstbeskedindstillinger har indvirkning på, hvordan tekstbeskederne sendes. MMS-beskedindstillingerne har indvirkning på, hvordan MMS-beskederne sendes og modtages.

Indstillingen *Skriftstørrelse* i undermenuen *Andre indstillinger* påvirker både tekst- og MMS-beskeder.



Indstillinger for tekstbeskeder

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling*, *Tekstbeskeder* og *Sendeprofil*. Vælg den gruppe indstillinger ("sendeprofil"), du vil ændre indstillinger for, hvis dit SIM-kort understøtter flere profiler. *Standardprofil* er den sendeprofil, telefonen vil anvende, hvis du ikke vælger en anden profil.

Vælg

- *Nummer på beskedcentral*, hvis du vil gemme det telefonnummer, der kræves, for at du kan sende tekst- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.
- *SMS-beskeder sendes som* for at vælge beskedtypen *Tekst*, *E-mail*, *Person søger* eller *Fax* (netværkstjeneste).
- *SMS-beskeden afventer i* for at vælge, hvor længe netværket skal forsøge at levere din besked hos modtageren (netværkstjeneste).
- *Standardmodtagernummer* for at gemme det telefonnummer, hvortil beskeder sendes som standard, når denne sendeprofil anvendes.
- *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Brug GPRS* for at indstille GPRS til at være den foretrukne bærer for afsendelse af tekstbeskeder. Når denne indstilling er *Ja*, sender telefonen en tekstbesked via en GPRS-forbindelse, hvis dette er muligt.
- *Svar via samme central* for at gøre det muligt for modtageren af beskeden at sende dig en svarbesked via beskedcentralen (netværkstjeneste).



- *Omdøb sendeprofil*, hvis du vil omdøbe sendeprofilen. Navnet på standardprofilen kan ikke ændres.

Overskrivning af indstillinger

Du kan indstille telefonen til automatisk at erstatte gamle beskeder med nye. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Tekstbeskeder* og *Overskrivning i Sendte beskeder* eller *Overskrivning i indbakken*. Vælg *Tilladt* for at indstille telefonen til at erstatte gamle tekstbeskeder med nye i mappen *Sendte beskeder* eller mappen *Indbakke*.

Indstillinger for MMS-beskeder

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Beskedindstilling.* og *MMS-beskeder*. Vælg

- *Gem sendte beskeder* og *Ja* for at indstille telefonen til at gemme sendte MMS-beskeder i mappen *Sendte beskeder*. Hvis du vælger *Nej*, gemmes de sendte beskeder ikke.
- *Leveringsrapporter* for at anmode netværket om at sende leveringsrapporter om dine beskeder (netværkstjeneste).
- *Nedskaler billede* for at vælge, om billederne skaleres til en mindre størrelse, når de indsættes i en besked.
- *Standardsidevisningstid* for at definere standardintervallet for sider i dine præsentationer.
- *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* for at tillade (*Ja*) eller forhindre (*Nej*) modtagelse af MMS-beskeder eller for at tillade modtagelse kun i dit hjemmenetværk (*I hjemmenetværk*).



- *Indgående MMS-beskeder* for at indstille telefonen automatisk til at hente nye modtagne MMS-beskeder (*Hent*), eller vælg *Afvis*, hvis du ikke vil modtage MMS-beskeder.

Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej*.

- *Forbindelsesindstillinger* for at definere indstillingerne for at hente netop modtagne MMS-beskeder. Aktiver forbindelsessættet, hvor du vil gemme indstillingerne, og rediger dem derefter. Se også *Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne* på side 141.

De korrekte indstillinger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.

- *Tillad reklamer* for at tillade eller afvise modtagelsen af reklamer. Denne indstilling vises ikke, hvis *Tillad modtagelse af MMS-beskeder* er angivet til *Nej* eller *Indgående MMS-beskeder* er angivet til *Afvis*.

Andre indstillinger

Hvis du vil vælge skriftstørrelsen til visning af tekst- og MMS-beskeder, skal du trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Beskeder*, *Beskedindstilling.*, *Andre indstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Rediger kommand.

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen (netværkstjeneste). Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om korrekte kommandoer.



Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder* og *Rediger kommand..* Indtast de ønskede tegn. Tryk på og hold  nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Tryk på **Send** for at sende anmodningen.

Distributionslister

Du kan oprette distributionslister til afsendelse af tekst- og billedbeskeder til flere modtagere på én gang. Bemærk, at du kan modtage separat opkrævning for hver enkelt modtager af beskeder på distributionslisten.

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Distributionslister*.

2. Hvis du vil oprette en ny liste, skal du trykke på **Tilføj**, hvis der endnu ikke findes distributionslister, eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj liste*, hvis der allerede findes lister. Indtast et navn for den nye liste, og tryk på **OK**.

Hvis du ønsker at se navnene på en liste, skal du rulle til den ønskede liste og trykke på **Vis**.

Hvis du ønsker at omdøbe, rydde eller slette en liste, skal du trykke på **Valg** og vælge den relevante funktion.

3. Hvis du har åbnet en distributionsliste ved at trykke på **Vis** i trin 2, kan du vælge mellem følgende fremgangsmåder:

- Hvis du ønsker at føje et nyt navn til listen, skal du trykke på **Tilføj** og vælge det ønskede navn fra telefonens liste over kontakter.
- Hvis du ønsker at se kontaktoplysningerne for en modtager, skal du rulle til det ønskede navn, trykke på **Valg** og vælge *Vis detaljer*.



- Hvis du ønsker at slette en modtager fra listen, skal du rulle til det ønskede navn, trykke på **Valg** og vælge *Slet kontakt*.

Afsendelse af besked vha. distributionsliste

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Beskeder*, *Tekstbeskeder* og *Opret besked*.
Skriv beskeden. Tryk på **Valg**, og vælg *Sendevalg*, *Send til liste* og den ønskede liste.

■ Opkaldsinfo (Menu 2)



I denne menu kan du se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af opkaldene.

Ubesvarede, indgående og udgående opkald

Hvis du ønsker at se telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Ubesvarede opkald* for at se op til ti telefonnumre, som den eller de personer, der forgæves har forsøgt at ringe til dig, har ringet fra (netværkstjeneste).



Tip! Når der vises en besked om ubesvarede opkald i standbytilstand, skal du trykke på **Liste** for at se telefonnumrene. Rul til det nummer, du vil ringe tilbage til, og tryk på .

- *Indgående opkald* for at se telefonnumrene for op til ti opkald, som du har besvaret (netværkstjeneste).
- *Udgående opkald* for at se op til 20 telefonnumre, som du senest har foretaget eller forsøgt at foretage opkald til. Se også [Opkald til et nummer, som du for nyligt har ringet til](#) på side 38.



- *Slet seneste opkaldsliste* for at rydde listen over ubesvarede, indgående og udgående opkald.

Bemærkninger vedrørende ubesvarede, indgående og udgående opkald

- Telefonen registrerer kun ubesvarede og indgående opkald, hvis netværket understøtter disse funktioner, og telefonen er tændt og inden for netværkets tjenesteområde.
- Hvis telefonnummeret for et registreret opkald er gemt med et navn på listen over kontakter, vises navnet på opkaldslisten. Hvis du ønsker at se et telefonnummer, skal du trykke på **Vis**. Hvis du ønsker at foretage et opkald til nummeret, skal du trykke på .
- Hvis du trykker på **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*, kan du få vist datoen og tidspunktet for opkaldet og redigere eller foretage opkald til det registrerede telefonnummer, gemme det på listen over kontakter, slette det fra listen eller sende en besked til nummeret.

Opkalds- og tidstællere



Bemærk! Fakturering af samtaler og anvendelse af netværkets tjenester kan variere afhængigt af de enkelte netværkstjenester, hvordan der afrundes ved afregning osv.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Opkaldsinfo*. Vælg

- *Opkaldsvarighed* for at se den omtrentlige varighed af ud- og indgående opkald.



Hver telefonlinje har muligvis sin egen tidstæller. Se *Linje til udgående opkald* på side 97.

- *GPRS-datatæller* for at se mængden af de data, som er sendt og modtaget under sidste GPRS-tilslutning, eller den samlede mængde af sendte og modtagne data. Tællerenheden er byte.

De tekstbeskeder, der er sendt og modtaget via en GPRS-forbindelse, er ikke inkluderet i datamængden.

- *Timer for GPRS-forbindelse* for at se den omtrentlige varighed af den sidste GPRS-forbindelse eller af samtlige GPRS-forbindelser.

■ Kontakter (Menu 3)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre (kontakter) i telefonens hukommelse og i SIM-kortets hukommelse.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Kontakter*.

Antallet af navne, der kan gemmes, afhænger af deres længde, antallet samt længden af tilknyttede telefonnumre og tekstelementer. Telefonen understøtter SIM-kort, der kan gemme op til 250 navne og telefonnumre.

Kontakter gemt i telefonens hukommelse bruger delt hukommelse, se side 19.



Du kan også få adgang til funktionerne i denne menu på andre måder

Du kan også få adgang til funktionerne ved at trykke på **Kontak.** i standbytilstand (eller ved at trykke på **Gå til** og vælge **Kontakter**).

Det er muligt at få adgang til nogle af funktionerne på følgende måde: Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul til et nummer eller tekstelement, tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion.

Hvis du vil have adgang til kontakterne under et opkald, skal du trykke på **Valg** og vælge **Kontakter**.

Valg af indstillinger for kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Indstillinger**. Vælg

- **Hukommelse i brug** for at vælge den hukommelse med kontakter, du vil bruge. Hvis du ønsker at søge efter navne og telefonnumre i begge hukommelser, skal du vælge **Telefon og SIM**. I dette tilfælde kan navnene og numrene gemmes i telefonens hukommelse.
- **Kontaktvisning** for at vælge den måde, som navne, telefonnumre og billeder skal vises i listen over kontakter. Vælg f.eks. **Navn og billede** for at se navnene med de tilknyttede billeder.
- **Hukommelsesstatus** for at se, hvor meget ledig hukommelse der er tilgængelig i hver hukommelse med kontakter.



Lagring af navne og telefonnumre

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Tilføj kontakt**.
2. Indtast navnet, og tryk på **OK** for at gemme det.
3. Indtast telefonnummeret, inkl. områdenummer, og tryk på **OK** for at gemme det.
 - Hvis du vil bruge telefonnummeret, når du opholder dig i udlandet, skal du trykke to gange på  (for tegnet +) og indtaste landekoden, områdenummeret (udelad det første 0, om nødvendigt) og telefonnummeret.
4. Tryk **Udført** for at vende tilbage til standbytilstand.



Tip! Du kan hurtigt gemme et navn og telefonnummer ved at indtaste telefonnummeret i standbytilstand og trykke på **Gem**. Indtast navnet, og tryk på **OK**.

Lagring af flere numre og tekstelementer for et navn

Du kan gemme forskellige typer numre og tekstelementer pr. navn i telefonens hukommelse med kontakter.

Det første telefonnummer, du gemmer sammen med navnet, er standardnummeret. Dette angives med en ramme rundt om nummertypeindikatoren, f.eks. . Når du vælger et navn fra listen over kontakter, f.eks. for at foretage et opkald, er det standardnummeret, der anvendes, medmindre du vælger et andet nummer.

1. Sørg for, at den valgte hukommelse er **Telefon** eller **Telefon og SIM**.



2. Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand.
3. Rul til det navn, du vil føje et nummer eller tekstelement til, og tryk på **Detaljer**.
4. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj nummer*, *Tilføj detalje* eller *Skift type*.
 - Vælg *Tilføj nummer* og en nummertype for at tilføje et telefonnummer.
 - Vælg *Tilføj detalje* og en teksttype for at tilføje et tekstelement.
 - Hvis du ønsker at ændre typen på det valgte nummer eller tekstelement, skal du vælge *Skift type* og den ønskede type.
5. Tryk på  for at vende tilbage til standbytilstand.

Ændring af standardnummeret

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Rul frem til det nummer, du vil indstille til at være standardnummer. Tryk på **Valg**, og vælg *Standardnummer*.

Tilføjelse af et billede til et gemt navn eller nummer

Du kan føje et billede til et navn eller nummer i telefonens hukommelse. Billedet vises, når du modtager et opkald fra et givet telefonnummer.

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det navn (det nummer), du vil føje et billede til, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg *Tilføj billede*. Listen over mapper i menuen *Galleri* vises. Rul til det ønskede billede, og tryk på **Valg**, og vælg *Gem i Kontakter*.



Ændring af billede tilknyttet et gemt navn

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**.

Rul til billedet, og tryk på **Valg**, og vælg **Skift billede**. ELLER Hvis indstillingen **Kontaktvisning** er **Navn og nummer**, skal du rulle til billedet og trykke på **Skift**.

Rul til det ønskede billede i menuen **Galleri**, tryk på **Valg**, og vælg **Gem i Kontakter**.

Søgning efter et navn under kontakter

1. Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Søg**. ELLER Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand.
2. Indtast de(t) første bogstav(er) i det ønskede navn, om du vil.
3. Rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Hvis navnet gemmes i SIM-kortet, vises  øverst i displayet.
4. Rul gennem de telefonnumre og tekstelementer, som er føjet til navnet.

Sletning af kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Slet**. Vælg **Enkeltvis** eller **Slet alle**.

Sletning af et navn eller nummer vil også slette de andre numre, tekstelementer og billeder, som er føjet til dette. Når et billede slettes fra kontakter, slettes det ikke i menuen **Galleri**.



Sletning af et nummer, tekstelement eller billede føjet til et navn

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn (nummer), og tryk på **Detaljer**. Rul til det nummer, tekstelement eller billede, du vil slette, tryk på **Valg**, og vælg den relevante funktion, og tryk på **Ja**.

Redigering af et navn, nummer eller tekstelement

1. Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**.
2. Rul til det ønskede navn, nummer eller tekstelement, og tryk på **Valg**, og vælg den ønskede funktion. ELLER Hvis indstillingen *Kontaktvisning* er angivet til *Navn og nummer*, skal du rulle til det ønskede navn, nummer eller tekstelement og trykke på **Rediger**.
3. Rediger navnet, nummeret eller tekstelementet, og tryk på **OK**.

Kopiering af kontakter

Det er muligt at kopiere navne og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. De tekstelementer eller billeder, som gemmes i telefonen, bliver ikke kopieret til SIM-kortet.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Kontakter* og *Kopier*. Vælg, hvad du vil kopiere fra og til. Vælg *Enkeltvis*, *Alle*, eller *Standardnumre* (vises, når du kopierer fra telefonen). Vælg, om du vil beholde de oprindelige navne og numre (*Behold original*), eller om du vil slette dem (*Slet original*).



Taleopkald

Du kan ringe op til et telefonnummer ved at sige et eller flere ord ("stemmekoder"), der er tilknyttet nummeret.

Stemmekoder gemmes i telefonen. Alle stemmekoder slettes, hvis du sætter et andet SIM-kort i telefonen og gemmer nye stemmekoder.

Inden du bruger taleopkald, skal du huske følgende:

- Stemmekoder er ikke sprogafhængige. De er afhængige af brugerens stemme.
- Stemmekoder er følsomme over for baggrundsstøj. Optag dem, og foretag opkald i rolige omgivelser.
- Hold telefonen i normal position i nærheden af øret, når du optager en stemmekode eller foretager et opkald ved at udtale en stemmekode.
- Meget korte navne accepteres ikke. Brug lange navne, og undgå at bruge navne, der ligner hinanden, til forskellige numre.



Bemærk! Udtal navnet præcist, som du udtalte det, da det blev optaget. Dette kan f.eks. være svært i støjende omgivelser eller i nødsituationer, så du bør være opmærksom på, at taleopkald ikke er pålidelige under alle forhold.

Optagelse af stemmekoder

Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg **Tilføj stem.kode**. Tryk på **Start**, og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som stemmekode.

Opkald ved brug af en stemmekode

Tryk på og hold højre valgtast eller stemmetasten nede i standbytilstand, indtil du hører en kort tone, og udtal stemmekoden tydeligt.



Afspilning, ændring eller sletning af stemmekoder

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Stemme-koder**. Vælg det ønskede navn eller telefonnummer og den ønskede funktion.

Andre funktioner i tilknytning til listerne over kontakter

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** for at få adgang til følgende funktioner. Vælg

- **Tjenestenumre** for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis de findes i SIM-kortet (netværkstjeneste).
- **Egne numre** for at se de telefonnumre, der er tilknyttet SIM-kortet, hvis kortet gør dette muligt.
- **Opkaldsgrupper** for at arrangere de navne og telefonnumre, som er gemt i menuen **Kontakter**, i opkaldsgrupper. Du kan vælge en ringetone og et logo til hver gruppe, som bliver vist, når du modtager et opkald fra et identificeret telefonnummer tilhørende en bestemt gruppe.

Du kan vælge fra følgende funktioner: **Gruppenavn**, **Grupperingetone**, **Gruppelogo**, **Gruppemedlemmer**.

Hvis du valgte **Gruppemedlemmer**, tryk på **Tilføj** for at tilføje navne til gruppen, eller tryk på **Fjern** for at slette navne fra gruppen.

Se også **Ringsignal for i Toneindstillinger** på side 102.

Hurtigkald

Du kan indstille tasterne  til  til at fungere som hurtigkaldstaster. Se side 38 for at foretage et opkald ved hjælp af hurtigkald.



Tildeling af et telefonnummer til en hurtigkaldstast

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Kontakter** og **Hurtigkald**. Rul til den ønskede tast, og tryk på **Tidel**. Tryk på **Søg**, og vælg det navn og nummer, du ønsker at knytte til den valgte tast.

Hvis et telefonnummer allerede er tilknyttet tasten, kan du se nummeret ved at trykke på **Vis** eller ændre nummeret eller slette tilknytningen ved at trykke på **Valg** og vælge den ønskede indstilling.

Visitkort

Det er muligt at sende eller modtage en persons kontaktoplysninger som et visitkort.

Det er muligt at sende et visitkort til en kompatibel telefon eller en anden enhed, der understøtter vCard-standarden. Tryk på  ned (eller op) i standbytilstand, rul til det ønskede navn, og tryk på **Detaljer**. Tryk på **Valg**, og vælg **Send visitkort**. Vælg **Via infrarød**, **Via SMS** (netværkstjeneste), eller **Via Bluetooth**.

Når du modtager et visitkort, skal du trykke på **Vis** og **Gem** for at gemme visitkortet i telefonens hukommelse. Du kan afvise visitkortet ved at trykke på **Afslut** og **OK**.

■ Profiler (Menu 4)

Telefonen har flere indstillingsgrupper – "profiler" – for hvilke du kan tilpasse telefonens toner til forskellige aktiviteter og omgivelser.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Profiler**.



1. Vælg den profil, som du ønsker at aktivere, eller hvis indstillinger du ønsker at ændre.
2. Vælg *Aktivér*, *Tilpas* eller *Tidsindstillet*.
3. Vælg *Aktivér* eller *Tidsindstillet* for at aktivere den valgte profil.
Hvis du ønsker at aktivere profilen i et bestemt tidsrum, skal du vælge *Tidsindstillet* og indstille sluttidspunktet. Når dette tidsrum udløber, aktiveres den tidligere profil, der ikke var tidsindstillet.
4. Hvis du ønsker at ændre profilindstillingerne, skal du vælge *Tilpas*. Vælg den indstilling, du vil ændre, og foretag ændringen.
Se *Toneindstillinger* på side 102, hvis du vil have yderligere oplysninger om indstillingerne. Vha. *Profilnavn* kan du omdøbe den valgte profil. Profilen *Normal* kan ikke omdøbes.

Navnet på den aktuelt aktive profil vises i standbytilstand, medmindre profilen *Normal* er aktiv. Hvis profilen er tidsindstillet, vises  foran navnet.



Tip! Hvis du ønsker at foretage en hurtig ændring af profilen i standbytilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen og vælge den profil, som du ønsker at aktivere.

■ Indstillinger (Menu 5)

I denne menu kan du ændre flere af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger.



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Indstillinger*.

Personlige genveje

Du kan vælge funktionen til den højre valgtast, der vises i standbytilstand, og de funktioner ("personlige genveje") som du kan få adgang til ved at trykke på **Gå til** i standbytilstand eller ved at gå ind i menuen *Gå til*.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Personlige genveje*. Vælg

- *Højre valgtast* for at vælge funktionen til den højre valgtast. Indstillingerne er et operatørspecifikt navn *Gå til* og *Kontakter*.
- *Vælg indstillinger for Gå til* for at vælge funktionerne til din genvejsliste. Rul til en funktion, og tryk på **Markér** for at føje den til listen. Hvis du vil fjerne en funktion fra listen, skal du trykke på **Fj. mark..** Tryk på **Udført** og **Ja** for at gemme ændringerne.
- *Organiser indstillinger for Gå til* for at ændre rækkefølgen af funktionerne på listen. Rul til den ønskede funktion, tryk på **Flyt**, og vælg det sted, hvor du vil flytte funktionen til.

Ur- og datoindstillinger

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Ur- og datoindstillinger*. Vælg



- **Ur** for at indstille tiden, vise (eller skjule) tiden i standbytilstand eller vælge 12-timers eller 24-timers formatet.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille uret igen.

- **Dato** for at vise (eller skjule) datoen i standbytilstand, indstille datoen eller vælge datoformat eller datoseparator.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen i længere tid, skal du muligvis indstille datoen igen.

- **Autoopdatering af dato/tid** for at indstille telefonen til automatisk at opdatere klokkeslættet og datoen i overensstemmelse med den aktuelle tidszone (netværkstjeneste).

Automatisk opdatering af dato og klokkeslæt ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmer, kalenderen eller bemærkningsalarmerne. De vil fortsat være i lokal tid, hvilket kan betyde, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber lige efter opdateringen.

Opkaldsindstillinger

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Indstillinger** og **Opkaldsindstillinger**. Vælg

- **Omstilling** for at omstille indgående opkald til telefonsvarerens nummer eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste). Omstillingsfunktioner, der ikke understøttes af SIM-kortet eller netværksoperatøren, vises muligvis ikke.



Vælg den ønskede omstillingsfunktion, f.eks. *Omstil ved optaget*, hvis du vil omstille opkald, når dit nummer er optaget, eller hvis du afviser et indgående opkald. Slå omstillingsindstillingen (*Aktivér*) til eller fra (*Annuler*), eller kontrollér, om indstillingen er aktiveret (*Kontrollér status*).

- Hvis du vælger *Aktivér*, skal du angive, hvortil opkaldene skal omstilles. Hvis du aktiverer omstillingsindstillingen *Omstil ved intet svar* eller *Omstil ved ingen kontakt*, kan du også vælge den tidsforsinkelse, efter hvilken opkaldet omstilles.
- Hvis du vælger *Kontrollér status*, skal du trykke på **Nummer** for at få vist det telefonnummer, opkaldene omstilles til, eller **Detaljer** for at få vist telefonnummer og forsinkelsestid (tilgængelig for *Omstil ved intet svar* og *Omstil ved ingen kontakt*).

Det er muligt at lade flere omstillingsindstillinger være aktiveret på samme tid. Når alle opkald omstilles, vises  i standbytilstand.

Hver telefonlinje har muligvis sine egne omstillingsindstillinger. Se *Linje til udgående opkald*.

- *Valgfri svartast* og *Til*, hvis du ønsker at besvare et indgående opkald ved kortvarigt at trykke på en vilkårlig tast, bortset fra tænd/sluk-tasten, valgtasterne og .
- *Automatisk genopkald* for at indstille telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.
- *Hurtigkald* og *Til*, hvis du ønsker at foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne  til  ved at trykke på og holde den aktuelle tast nede. Se også *Hurtigkald* på side 91.



- *Banke på* og *Aktiver* for at anmode netværket om at meddele dig, hvornår du modtager et nyt opkald under et opkald (netværkstjeneste). Se også *Banke på* på side 40.
- *Oversigt efter opkald* og *Til* for at indstille telefonen til kortvarigt at vise den omtrentlige varighed af sidste opkald.
- *Send eget opkalds-id* for at vise (*Ja*) dit telefonnummer til den person, som du foretager opkald til, eller for at skjule det (*Nej*). Dette er en netværkstjeneste.
- *Linje til udgående opkald* for at vælge telefonlinje 1 eller 2 til opkald (netværkstjeneste). Opkald på begge linjer kan besvares, uanset hvilken linje der er valgt.

Du kan ikke foretage opkald, hvis du vælger *Linje 2*, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Hvis linje 2 er valgt, vises 2 i standbytilstand.

Telefonindstillinger

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Telefonindstillinger*. Vælg

- *Indstillinger for sprog* for at vælge sprog for displayteksterne. Hvis du vælger *Sprog på telefon* og *Automatisk*, vælger telefonen automatisk sprog i forhold til oplysningerne på SIM-kortet. Hvis kortet indeholder flere sprog, kan du vælge det ønskede sprog med indstillingen *SIM-sprog*.

Denne indstilling har også indvirkning på de anvendte dato- og tidsformater, f.eks i kalenderen.



- *Automatisk tastaturlås* for at indstille tastaturet til at låse automatisk efter et bestemt tidsrum, når telefonen befinder sig i standbytilstand.

Hvis du ønsker at aktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Til* og indstille det tidspunkt, hvor tastaturet automatisk låses. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.

Se også *Tastaturlås* på side 42.



Bemærk! Selvom tastaturlåsen er aktiveret, kan det være muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonen (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Indtast alarmnummeret, og tryk på  Først når det sidste ciffer er indtastet, vil nummeret kunne ses på displayet.

- *Sikkerheds-tastaturlås* for at indstille telefonen til at bede om en sikkerhedskode, når tastaturlåsen låses op. Bemærk, at aktivering af denne funktion ikke beskytter telefondataene mod adgang til PC Suite.

Hvis du vil aktivere sikkerhedstastaturlåsen, skal du trykke på *OK* og vælge *Til*. Hvis du vil deaktivere sikkerhedstastaturlåsen, skal du vælge *Fra*.

Se også *Tastaturlås* på side 42.

- *Celleinformation* for at indstille telefonen til at vise, om den anvendes i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-teknologien (Micro Cellular Network), som er en netværkstjeneste.
- *Opstartstekst* for at oprette en tekst, der vises et kort øjeblik, når telefonen tændes. Indtast teksten, og gem den ved at trykke på *Gem*. Tryk på *Valg* for at slette teksten, og vælg *Slet*.



- **Valg af operatør** for at indstille telefonen til automatisk at vælge en trådløs operatør, som er tilgængelig i dit område (*Automatisk*), eller for at vælge den ønskede operatør på en liste (*Manuelt*).

Den valgte operatør skal have en roaming-aftale med den lokale netværksoperatør. Hvis der ikke eksisterer en sådan aftale, vises *Ingen adgang*, hvorefter du skal vælge en anden operatør.

Telefonen forbliver i manuel tilstand, indtil den automatiske tilstand vælges, eller et andet SIM-kort indsættes i telefonen.

- **Netværkstilstand** for at indstille telefonen til automatisk at vælge GSM- eller UMTS-netværket (*Dobbeltnetværk*) eller indstille telefonen til GSM-netværket.

Hvis du vælger *Dobbeltnetværk*, vælger telefonen automatisk et GSM- eller UMTS-netværk ud fra netværksparametrene og roaming-aftalerne mellem netværksoperatørerne.

Hvis du vælger GSM, forsøger telefonen kun at bruge det valgte netværk. Hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt der, hvor du befinder dig, skal du ændre denne indstilling.

Når du har ændret indstillingen, slukkes telefonen automatisk og tændes igen.



Advarsel! Hvis du indstiller telefonen til at bruge GSM- eller WCDMA-netværket, kan du ikke foretage opkald, heller ikke nødopkald, eller anvende andre funktioner, der kræver en netværksforbindelse, hvis det valgte netværk ikke er tilgængeligt.

- **Bekræft SIM-tjenestehandling** for at indstille telefonen til at vise bekræftelsesbeskeder (*Jø*), når du benytter SIM-korttjenester.



- *Aktivering af hjælpetekst* for at indstille telefonen til at vise hjælpetekster, som hjælper dig med at bruge menufunktionerne.
- *Starttone* for at indstille telefonen til at afspille en tone, når den tændes.
- *Hukommelsesstatus* for at se den totale mængde af ledig og delt hukommelse og den mængde hukommelse, som bruges af forskellige funktioner.

Displayindstillinger

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Displayindstillinger*. Vælg

- *Baggrund* for at indstille telefonen til at vise et baggrundsbillede eller "tapet", når telefonen befinder sig i standbytilstand.

Tapeterne kan findes i menuen *Galleri*. Du kan gemme nye billeder i understøttede formater fra modtagne MMS-beskeder, hente dem fra browsersider eller overføre dem fra en kompatibel pc via Nokia PC Suite. Det er også muligt at anvende billeder taget med telefonens kamera som tapet.

Hvis du ønsker at anvende et billede som tapet, skal du vælge én af følgende fremgangsmåder:

- Vælg *Vælg baggrund* for at vælge tapet for første gang eller for at ændre billedet. Rul til den ønskede mappe i menuen *Galleri*, og tryk på *Åbn*. Rul til det ønskede billede. Tryk på *Åbn* og *Valg*, og vælg *Brug til baggrund*.
- Hvis du tidligere har brugt tapetet, men derefter valgte *Fra*, skal du vælge *Til*.

Hvis du sletter et billede fra menuen *Galleri*, mens det anvendes som tapet, vil det stadigvæk blive brugt som tapet, indtil du ændrer det.



- *Farveskemaer* for at vælge farve for nogle dele af telefondisplayet, f.eks. indikatorerne for signalstyrke og batteriopladningsniveau.
- *Menuvisning* for at indstille, hvordan hovedmenuen skal vises i telefonens display. Hvis du vælger *Liste*, vises menuerne som en liste. Hvis du vælger *Gitter*, vises menuerne som et gitter. Ved visning som gitter vises navnet på menuen øverst i displayet.
- *Operatørlogo* for at indstille telefonen til at vise eller skjule operatørlogoet, der er gemt i telefonen. Hvis der ikke findes noget operatørlogo i telefonen, er denne funktion nedtonet.

Yderligere oplysninger om tilgængeligheden af operatørlogoer fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen. Du kan oprette dine egne operatørlogoer ved hjælp af Nokia Image Converter-programmet, se [Nokia PC Suite](#) og [Nokia Audio Manager](#) på side 18.

- *Aktivér pauseskærm* for at indstille tidsrummet, efter hvilket pauseskærmfunktionen aktiveres.

Pauseskærmen er en strømbesparende funktion, som aktiveres, hvis telefonen ikke bruges i et stykke tid i standbytilstand. Når pauseskærmen er aktiv, bevæger et digitalt ur sig fra den øverste del til den nederste del af displayet, hvorimod resten af displayet er tomt.

Vælg timeout ud fra de tilgængelige værdier, eller vælg *Andet*, og indstil værdien.

Du kan deaktivere pauseskærmen ved at trykke på en hvilken som helst tast.



Toneindstillinger

Du kan ændre tone- og vibratorindstillingerne for den aktuelt valgte profil. De samme indstillinger findes også i menuen *Profiler*, se side 92.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Toneindstillinger*. Vælg

- *Ringesignal* for at vælge, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Valgmulighederne er *Ringetoner*, *Stigende*, *Ring én gang*, *Enkelt bip* og *Fra*.

Hvis du f.eks. vælger *Fra*, ringer telefonen ikke, når du modtager et opkald.

- *Ringetone* for at vælge den tone, som telefonen udsender, når du modtager et taleopkald. Hvis du ønsker at vælge en tone, f.eks. en MP3-fil, som er gemt i menuen *Galleri*, skal du vælge *Åbn Galleri* på listen over toner.
- *Ringestyrke* for at vælge lydstyrken for ringetoner og det signal, som telefonen udsender, når du modtager en besked.
- *Vibrationssignal* for at indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en besked. Vibrationssignalet fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader, en bordholder eller et bilsæt.
- *Signal ved SMS-besked* for at vælge den tone, telefonen udsender, når du modtager en besked. Hvis du vil vælge tonen på listen over ringetoner, skal du vælge *Ringetone* og den ønskede tone.
- *Tastaturtoner* for at vælge lydstyrken for tastaturtonerne.
- *Advarselstoner* for at indstille telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.



- *Ringsignal for* for at indstille telefonen til kun at ringe ved opkald fra telefonnumre, der hører til en bestemt opkaldsgruppe. Rul til den ønskede opkaldsgruppe eller til *Alle opkald*, og tryk på *Markér*. Du kan vælge flere grupper. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på *Udført* og *Ja*.

For oplysninger om tilføjelse af et medlem til en opkaldsgruppe, se *Andre funktioner i tilknytning til listerne over kontakter* på side 91.

Når *Ringsignal* er indstillet til *Fra*, og *Signal ved SMS-besked* er indstillet til, vises *Fra*,  i standbytilstand.

Tilføjelse af nye toner til telefonen

Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for oplysninger om tilgængelighed af toner via MMS-beskedtjenesten. Tonerne gemmes i menuen *Galleri*.

Du kan oprette dine egne toner vha. Nokia Sound Converter- eller Nokia PC Composer-programmet, der er indeholdt i Nokia PC Suite-softwaren.

Indstillinger for ekstraudstyr

Du kan angive de indstillinger, telefonen anvender som standard, når den er tilsluttet et kompatibelt headset, et kompatibelt bilsæt eller en kompatibel induktiv teleslynge. Menuen vises kun, hvis telefonen har været tilsluttet en af disse udvidelser mindst én gang.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Indstillinger for ekstraudstyr*.



Vælg *Headset*, *Håndfri* eller *Teleslynge*, hvis de er tilgængelige. Vælg

- *Standardprofil* for at vælge den profil, der aktiveres automatisk, når du slutter det valgte ekstraudstyr til telefonen. Det er muligt at vælge en anden profil, mens udvidelsen er tilsluttet.
- *Automatisk svar* for at indstille telefonen til automatisk besvarelse af et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis *Ringsignal* er indstillet til *Enkelt bip* eller *Fra*, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- *Lys* for at indstille lyset til permanent at være tændt (*Tændt*) eller til at være slået til 15 sekunder efter et tastetryk (*Automatisk*). Denne indstilling er kun tilgængelig, når *Håndfri* vælges.

Indikatorer for ekstraudstyr i standbytilstand

Når en kompatibel udvidelse er tilsluttet telefonen, vises den tilsvarende indikator (📞, 📡, eller 📞) på displayet i standbytilstand.

Sikkerhedsindstillinger

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Indstillinger* og *Sikkerhedsindstillinger*.



Bemærk! Selvom du har aktiveret sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).



Vælg

- *Kode i brug* for at indstille telefonen til at bruge UPIN- eller PIN-koden. Indstillingen *UPIN-kode* vises kun, hvis USIM-kortet indsættes i telefonen.
- *PIN-kodeanmodning* (eller *UPIN-kodeanmodning*, afhængigt af indstillingen *Kode i brug*) for at indstille telefonen til at anmode om SIM-kortets PIN-kode (eller USIM-kortets UPIN-kode), når telefonen tændes. Nogle kort tillader ikke, at denne indstilling ændres.
- *Opkaldsspærring* for at begrænse opkald til og fra telefonen (netværkstjeneste). Vælg den ønskede spæringsindstilling, og slå den til (*Aktivér*) eller fra (*Annuller*), eller kontrollér, om indstillingen er aktiv (*Kontrollér status*).
- *Begrænsede numre* for at begrænse opkald og beskeder fra telefonen til bestemte telefonnumre, hvis dette er muligt med SIM-kortet.

Hvis du ønsker at se numrene på listen over begrænsede numre, skal du vælge *Nummerliste*, rulle til det ønskede navn og trykke på *Vis*.

Tryk på *Valg*, og vælg den relevante funktion for at ændre listen over begrænsede numre.

Når du bruger begrænsede numre, kan GPRS-forbindelser ikke lade sig gøre, undtagen når der sendes tekstbeskeder via en GPRS-forbindelse. I det tilfælde, skal nummeret på beskedcentralen og modtagerens telefonnummer medtages på listen over begrænsede numre.



- *Lukket brugergruppe* for at angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig (netværkstjeneste). Vælg *Standard* for at indstille telefonen til at anvende den gruppe, du har aftalt med tjenesteudbyderen. Yderligere oplysninger fås hos netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
Når du bruger en lukket brugergruppe, vises gruppenummeret og  i standbytilstand.
- *Sikkerhedsniveau* for at angive, hvornår telefonen anmoder om sikkerhedskoden.
Hvis du vælger *Telefon*, anmoder telefonen om sikkerhedskoden, når der sættes et nyt SIM-kort i telefonen.
Hvis du vælger *Hukommelse*, anmodes der om sikkerhedskoden, når den aktive hukommelse er *SIM-kort*, og du ønsker at ændre hukommelsen til *Telefon* eller *Telefon og SIM* eller kopiere navne og numre fra en liste over kontakter til en anden. Se også *Hukommelse i brug* under *Valg af indstillinger for kontakter* på side 85.
Når du ændrer denne indstilling, slettes numrene i menuerne *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* og *Udgående opkald*.
- *Adgangskoder* for at ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden, spæringsadgangskoden eller UPIN-koden. Koderne må kun indeholde tal fra 0 til 9.



Gendannelse af fabriksindstillinger

Du kan nulstille nogle af menuindstillingerne til de oprindelige værdier.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Indstillinger* og *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og tryk på **OK**. Bemærk, at denne funktion ikke sletter de oplysninger, du har gemt eller hentet til telefonen.

■ Kamera (Menu 6)

I denne menu kan du starte telefonens kamera og justere dets indstillinger.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Kamera*.

Billedtagning eller optagelse af videoklip

Hvis du ønsker at anvende kameraet i denne menu, skal du vælge kameratilstanden (*Standardbillede*, *Portrætbillede*, *Aftentilstand*, eller *Video*) og tage et billede eller optage et videoklip. Se side 34 for yderligere oplysninger og for at bruge kameraet i standbytilstand.

Vælg *Standardbillede* for at tage et almindeligt fotografi (liggende format). Vælg *Portrætbillede* for at tage et fotografi, der kan knyttes til et navn på listen over kontakter. Vælg *Video* for at optage et videoklip. Vælg *Aftentilstand* for at tage et fotografi, når lyset er svagt, og kameraet har brug for længere eksponeringstid.



Billederne og videoklippene gemmes i delt hukommelse, se side 19. Hvis ikke der er hukommelse nok til at anvende kameraet, skal du slette nogle af de gamle billeder eller andre filer i menuen *Galleri*, se side 113.

Justering af kameraindstillingerne

I menuen *Kamera* vælges *Indstillinger* og

- *Standardtilstand* for at vælge den kameratilstand, som vil blive brugt som standard, når du aktiverer kameraet ved at trykke på kameratasten.
- *Billedkvalitet* for at vælge, hvor meget et billede bliver komprimeret, når telefonen gemmer det. *Høj* giver den bedste billedkvalitet, men optager mere hukommelse. *Normal* og *Reduceret* giver ringere billedkvalitet, men optager mindre hukommelse.
- *Varighed af videoklip* for at indstille den maksimale længde af videoklip optaget med kameraet. Hvis du vælger *Standard*, er den maksimale længde 15 sekunder.
- *Kameralyde* for at slå lukker- og selvudløserlydene til eller fra. Lukkerlyden kan du høre, når du tager et billede. Selvudløserlyden kan høres, når selvudløseren er aktiv.
- *Standardtitel* for at definere et standardnavn for billeder og videoklip. Hvis du ønsker at anvende det forudindstillede navn, skal du vælge *Automatisk*. Hvis du ønsker at definere dit eget navn, skal du vælge *Egen titel*.



■ Medieafspiller (Menu 7)



I denne menu kan du se billeder og afspille lyd- og videoklip, som er gemt i telefonen, og få adgang til tjenester, hvor du kan hente nye billeder, lyde og videoklip.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Medieafspiller**.

I menuen **Medieafspiller** skal du vælge

- **Åbn Galleri** for at åbne de filer, som er gemt i menuen **Galleri**.
- **Medieoverførsler** for at hente f.eks. billeder og ringetoner til telefonen (netværkstjeneste). Se **Indlæsning af indhold og programmer** på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis du vil have oplysninger om funktioner, du har adgang til ved at trykke på **Valg**, mens du ser eller lytter til multimedieindhold, skal du se **Galleri (Menu 9)** på side 113.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan ændres, overføres eller videresendes.

Streaming af indhold

Streaming-indhold henviser til en lyd- eller videofil, som du kan lytte til eller se, mens den hentes ned fra en server til streaming-indhold. Streaming-indholdet er



kun tilgængeligt, mens du har forbindelse til serveren. Tilgængeligheden af streaming-funktionen afhænger af tjenesteudbyderen eller netværksoperatøren.

Vælg *Bogmærker* i menuen *Medieafspiller*, hvis du vil se de browserbogmærker, der kan bruges til at få adgang til indholdsservere. De samme bogmærker er tilgængelige i menuen *Tjenester*. Hvis bogmærket, som er tilknyttet en tjeneste, ikke fungerer sammen med de aktuelle indstillinger, skal du aktivere et andet sæt indstillinger under *Aktive forbindel-sesindstillinger* i denne menu, og forsøge igen.

Vælg *Gå til adresse* i menuen *Medieafspiller*, hvis du vil indtaste adressen på den indholdsserver, du vil have adgang til. Indtast adressen (tryk på  for specialtegn), og tryk på **OK**.

Hvis du vil angive de indstillinger, som er nødvendige for at få adgang til en streaming-server, skal du vælge *Forb.indstillinger* i menuen *Medieafspiller*. Vælg *Aktive forbindel-sesindstillinger*, rul til det sæt af forbindelsesindstillinger, hvor du vil gemme streaming-indstillingerne, og tryk på **Aktivér**. Derefter skal du vælge *Rediger aktive forbindelsesindst.* og angive de indstillinger, som du har modtaget fra udbyderen af streaming-tjenesten. Se [Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne](#) på side 141, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

■ Musik (Menu 8)



Telefonen indeholder en musikafspiller til afspilning af musikspor eller andre MP3- eller AAC-lydfiler, som du har overført til telefonen via Nokia Audio Manager-programmet.

Du kan lytte til lydfilerne via et kompatibelt headset eller telefonens højttaler.





Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Musik**.

Hvis du vil overføre musikspor fra en kompatibel pc og styre musiksporene og nummerlisterne, skal du se dokumentationen, som følger med Nokia Audio Manager-programmet (en del af Nokia PC Suite-softwaren).

Du kan foretage eller besvare et opkald, mens musikafspilleren er i brug. Under et opkald er afspilningen afbrudt.

Afspilning af musiknumre, der er overført til telefonen

Når du går ind i menuen **Musik**, vises detaljerne for det første nummer på standardnummerlisten. Hvis du vil afspille et nummer, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **Afspil** eller  højre.

Hvis du vil justere lydstyrken, skal du bruge lydstyrketasterne på siden af telefonen.

Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på **Stop** eller  venstre.

Hvis du vil springe til begyndelsen af det næste nummer, skal du trykke på  ned.

Hvis du vil springe til begyndelsen af det forrige nummer, skal du trykke på  op to gange.



Tryk på og hold  op, hvis du vil søge baglæns i det aktuelle nummer. Tryk på og hold  nede, hvis du vil søge hurtigt fremad i aktuelle nummer. Slip tasten det ønskede sted.



Advarsel! Lyt til musik i et moderat lydniveau. Din hørelse kan tage skade, hvis du vedvarende bliver udsat for høj musik.

Indstillinger for musikafspilleren

Hvis du trykker på **Valg** i menuen **Musik**, får du adgang til følgende indstillinger.

- **Afspilningsvalg:** Vælg **Tilfældig** for at afspille numrene på nummerlisten i tilfældig rækkefølge. Vælg **Gentag** for at afspille det aktuelle nummer eller hele nummerlisten flere gange.
- **Musikoverførsler:** Du kan oprette forbindelse til en browsertjeneste med tilknytning til det aktuelle spor. Denne funktion er kun tilgængelig, når adressen på tjenesten er indeholdt i sporet.
Se [Indlæsning af indhold og programmer](#) på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- **Højttaler:** Du kan lytte til musikafspilleren via telefonens højttaler, når headsettet er sluttet til telefonen.
- **Headset:** Du kan lytte til musikafspilleren via et kompatibelt headset, der er sluttet til telefonen.



Tip! Når du bruger et headset, kan du springe videre til næste nummer ved at trykke hurtigt på headsettasten. Tryk på og hold headsettasten nede for at stoppe afspilningen.



- **Nummerliste:** Du kan se alle de tilgængelige numre på nummerlisten og afspille det ønskede nummer. Hvis du vil afspille et nummer, skal du rulle til det ønskede nummer og trykke på **Afspil** eller  højre.

Hvis du trykker på **Valg**, kan du opdatere nummerlisten (f.eks. efter at der er føjet nye numre til listen) og redigere den nummerliste, der vises, når du går ind i menuen **Musik**, hvis der er flere nummerlister tilgængelige på telefonen.

■ Galleri (Menu 9)



I denne menu kan du styre grafik, billeder, optagelser, toner og videoklip gemt i telefonen. Filerne er ordnet i mapper.

Telefonen understøtter følgende filformater:

- Billeder: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB og PNG.
- Lyd: MP3, AAC, skalerbare polyfoniske MIDI-ringetoner (SP-MIDI), AMR og monofoniske ringetoner.
- Videoklip: 3GP (med H.263-video og AMR-lyd).

Telefonen understøtter ikke nødvendigvis alle varianter af disse filformater.

Galleriet bruger delt hukommelse, se side 19. Bemærk, at det maksimale antal filer, som kan gemmes i en mappe, er 200. Opret en ny mappe med funktionen **Tilføj mappe** for at gemme flere filer.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Galleri** eller trykke på **Galleri** i standbytilstand. Der vises en liste over mapper.

1. I menuen **Galleri** skal du rulle frem til den ønskede mappe.
2. Tryk på **Åbn** for at åbne den ønskede mappe, f.eks. **Billeder**, eller tryk på **Valg** og vælg
 - **Tilføj mappe** for at oprette en ny mappe. Indtast et navn for mappen, og tryk på **OK**.
 - **Slet mappe** for at slette den valgte mappe. Det er ikke muligt at slette de forudindstillede mapper.
 - **Flyt** for at flytte den valgte mappe. Rul dertil, hvor du ønsker at flytte den valgte mappe, tryk på **Valg**, og vælg **Flyt hertil**. Det er ikke muligt at flytte de forudindstillede mapper.
 - **Omdøb mappe** for at give den valgte mappe et nyt navn. Det er ikke muligt at omdøbe de forudindstillede mapper.
 - **Detaljer** for at se oplysninger om den valgte mappe.
 - **Visningstype** for at definere, hvordan mapperne og deres indhold skal vises. Indstillingen **Gitter** er nyttig til billeder og videoklip.
 - **Sortér** for at sortere mapperne efter navn, dato, format eller størrelse.
 - **Gallerioverførsler** for at hente videoklip, billeder og toner (netværkstjeneste). Se [Indlæsning af indhold og programmer](#) på side 16.



- *Brugstilladelser* for at få vist listen over tilgængelige brugsrettigheder. Rul til den ønskede fil, og tryk på **Valg**. Vælg *Detaljer* for at få vist brugsrettighederne. Se *Brugsrettigheder* på side 117.
3. Hvis du har åbnet en mappe i trin 2, skal du vælge den fil, som du ønsker at se eller afspille, og trykke på **Åbn**.

Du kan også trykke på **Valg** og vælge

- *Slet* for at slette den valgte fil.
- *Send* for at sende filen i en MMS-besked (netværkstjeneste) eller via en infrarød- eller Bluetoothforbindelse til en kompatibel enhed.



Tip! Hvis du vil sende filen i en MMS-besked, kan du trykke på  i stedet for at anvende funktionen *Send*.

- *Brug til baggrund* for at anvende det valgte billede som tapet. Se også *Baggrund* på side 100.
- *Brug til ringetone* for at anvende den valgte lyd som ringetone for den aktive profil. Se også *Profiler (Menu 4)* på side 92.
- *Rediger billede* for at tilføje tekst, rammer og clipart i det valgte billede. Tryk på **Valg**, og vælg *Indsæt tekst*, *Indsæt ramme* eller *Indsæt clipart*.

Hvis du tilføjer en ramme eller clipart, skal du rulle til det ønskede billede, trykke på **Valg** og vælge *Indsæt*. Flyt det indsatte billede med piletasterne, og tryk på **OK**, eller tryk på **Tilbage** for at ændre rammen eller cliparten.

Hvis du vil gemme det ændrede billede i GIF-format, skal du trykke på **Gem**, redigere billedets navn, trykke på **OK**, rulle til den ønskede mappe, trykke på **Valg** og vælge *Gem*.



- *Flyt* for at flytte filen til den ønskede mappe. Rul til den mappe, som du ønsker at flytte filen til, tryk på **Valg**, og vælg *Flyt hertil*.
 - *Omdøb* for at give filen et nyt navn.
 - *Detaljer* for at se f.eks. størrelsen og formatet på filen.
 - *Slet alle* for at slette alle filerne i den valgte mappe.
 - *Vis i rækkefølge* for at vise eller afspille alle filerne i den valgte mappe punkt for punkt.
4. Hvis du har åbnet en fil i trin 3, skal du trykke på **Afspil** for at afspille et lydklip eller videoklip eller trykke på **Zoom** for at få vist et billede i et større format. Du kan rulle billedet med .
- Hvis du trykker på **Valg**, får du f.eks. adgang til følgende funktioner: *Indstil kontrast*, *Lyd fra/Lyd til*, *Opdater tilladelser*. Vælg
- *Lyd fra/Lyd til* for at slå lyden i et videoklip fra eller til.
 - *Opdater tilladelser* for at opdatere brugerrettighederne for den valgte fil.
- Denne indstilling vises kun, hvis brugsrettighederne for filen kan opdateres.
-  **Tip!** Hvis du åbner en fil ved at trykke på **Åbn** i trin 3, kan du rulle gennem filerne i den valgte mappe ved at trykke på  ned eller op.

Ophavsrettighederne kan betyde, at nogle billeder, ringetoner og andet indhold ikke kan kopieres, ændres, overføres eller videresendes.



Brugsrettigheder

Telefonen understøtter brugsrettighedssystem for at beskytte det indhold, du har gemt i telefonen. Indhold, f.eks. en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse brugsregler, f.eks. antal forbrugsgange.

Brugsreglerne er defineret i indholdets brugsrettigheder, som leveres med indholdet eller separat, afhængig af tjenesteudbyderen. Du kan opdatere disse rettigheder.

Du skal altid kontrollere leveringsbetingelser for indhold og brugsrettigheder, inden du køber dem, da disse kan være pålagt et gebyr.

■ Planlægning (Menu 10)



Denne menu indeholder en alarm, kalender, opgaveliste og elektronisk tegnebog.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Planlægning*.



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Planlægning*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Alarm

Du kan indstille telefonens alarm til at gå i gang på et bestemt tidspunkt. Alarmen virker også, selvom telefonen ikke er tilsluttet, hvis batteriet er tilstrækkeligt opladet.



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Planlægning** og **Alarm**.

Vælg **Alarmtid**, hvis du ønsker at indstille alarmen, indtast alarmtidspunktet, og tryk på **OK**. Vælg **Til** for at ændre alarmtidspunktet.

Vælg **Alarmtone**, hvis du ønsker at indstille en tone for alarmen, og den ønskede tone. **Standard** er den ringtone, som du har valgt for den aktive profil i menuen **Profiler** se side 92.

Når alarmtidspunktet nås

Udsender telefonen et alarmsignal **Alarm!** og det aktuelle tidspunkt vises i displayet.

Tryk på **Stop** for at afbryde alarmen. Hvis du lader telefonens alarm lyde i et minut, eller hvis du trykker på **Udsæt**, stopper alarmen i ca. ti minutter, hvorefter den starter igen.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på **Stop**, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald (**Skal telefonen tændes?**). Tryk på **Nej** for at slukke telefonen eller på **Ja** for at foretage og modtage opkald.



Bemærk! Tryk ikke på **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Kalender

Kalenderen hjælper dig med at holde styr på påmindelser, opkald du skal foretage, møder og fødselsdage.



Kalenderen bruger delt hukommelse, se side 19.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Planlægning** og **Kalender**. Månedsvisningen kommer frem. Du kan rulle gennem dagene, ugerne og månederne ved hjælp af .



Tip! Hvis du ønsker hurtigt at åbne kalenderen i standbytilstand, skal du trykke på  højre.

Brug af de forskellige kalendervisninger

- **Månedsvisning:** Denne visning indeholder ugerne i en måned. Den aktuelle dag vises med en ramme omkring. Hvis der ikke findes bemærkninger til dagen, vises dagen med fed. Hvis du ønsker at se de bemærkninger, som er angivet for dagen ("dagsvisning"), skal du rulle til den ønskede dag og trykke på **Vis**.

Du kan trykke på **Valg** for følgende funktioner: **Opret note**, **Gå til dato**, **Indstillinger**, **Gå til opgavelisten**. Vælg

- **Opret note** for at oprette en bemærkning til den valgte dag.
- **Gå til dato** for at flytte til den ønskede dag i kalenderen.
- **Indstillinger** for at indstille datoen og klokkeslættet eller for at vælge formatet herfor, separatortegn (f.eks. -) eller ugens første dag (**Ugen begynder**). Ved hjælp af **Autoslet** kan du indstille telefonen til automatisk sletning af gamle bemærkninger efter et bestemt tidsrum.
- **Dagsvisning:** Denne visning indeholder de bemærkninger, som er angivet for den valgte dag. Tryk på **Vis** for at åbne den valgte bemærkning ("bemærkningsvisning"), eller hvis der findes bemærkninger for den pågældende dag, skal du trykke på **Ny note** for at oprette en ny bemærkning.





Tip! Hvis du ønsker at se bemærkningerne til den forrige eller efterfølgende dag, skal du trykke på  venstre eller højre.

Du kan trykke på **Valg** for følgende funktioner: *Opret note, Slet, Rediger, Flyt, Gentag, Gå til dato, Send note, Kopiér, Indstillinger, Gå til opgavelisten*. Vælg

- *Gentag* for at vælge det interval, hvormed bemærkningen gentages, f.eks. *Hver uge*.
- *Send note* for at sende bemærkningen til kompatibelt udstyr via infrarød eller en Bluetooth-forbindelse, eller som en kalenderbemærkning eller en tekstbesked.
- *Flyt* eller *Kopiér* for at flytte eller kopiere bemærkningen til en anden dag.
- *Gå til opgavelisten* for at få adgang til menuen *Opgaveliste*, hvor du kan oprette en opgave og derefter kopiere den til kalenderen. Se også *Opgaveliste* på side 122.
- **Bemærkningsvisning:** Denne visning indeholder den bemærkning, som du åbner i dagvisningen. Hvis du har indstillet en alarm for denne bemærkning, vises  øverst i bemærkningen.

Du kan rulle gennem bemærkningerne til den valgte dag ved at trykke på  venstre eller højre. Tryk på **Rediger**, hvis du vil ændre den viste bemærkning.

Du kan trykke på **Valg** for følgende funktioner: *Slet, Flyt, Gentag, Send note, Kopiér, Indstillinger, Gå til opgavelisten*.

Oprettelse af en kalenderbemærkning

Du kan oprette en ny bemærkning i måneds- eller dagvisningen.



I månedsvisningen skal du rulle til den ønskede dag, trykke på **Valg** og vælge **Opret note**. I dagvisningen skal du trykke på **Ny note**, hvis der ikke er nogen noter for dagen, eller trykke på **Valg** og vælge **Opret note**.

Vælg én af følgende bemærkningstyper:

-  **Møde**: Indtast emnet for mødet, og tryk på **Gem**. Indtast mødestedet, og tryk på **Gem**. Indtast starttidspunktet for mødet, og tryk på **OK**. Indtast sluttidspunktet, og tryk på **OK**.

Når du indstiller tiden, kan du også trykke på  op eller ned for at rulle gennem timerne og minutterne, eller venstre eller højre for at vælge timerne eller minutterne.

Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

-  **Påmindelse**: Indtast bemærkningen, og tryk på **Gem**. Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Alarm til** og indstille alarmtidspunktet.
-  **Ring til**: Indtast telefonnummeret, tryk på **Gem**, indtast navnet, og tryk på **Gem**. ELLER Hvis du ønsker at søge efter navnet og nummeret på listen over kontakter, skal du trykke på **Valg**, vælge **Søg** og vælge det ønskede navn. Indtast tidspunktet for opkaldet, og tryk på **OK**.

Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

-  **Fødselsdag**: Indtast navnet på personen, og tryk på **Gem**. ELLER Hvis du ønsker at søge efter navnet på listen over kontakter, skal du trykke på **Valg**, vælge **Søg**, vælge det ønskede navn, redigere navnet, så det passer dig, og trykke på **Gem**. Indtast fødselsåret, og tryk på **OK**.



Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

-  *Notat*: Indtast emnet for påmindelsen, og tryk på **Gem**. Indtast slutdatoen for påmindelsen, og tryk på **OK**.

Hvis du vil indstille en alarm for bemærkningen, skal du vælge *Med tone* eller *Lydløs* (ingen alarmtone) og indstille alarmtidspunktet.

Hvis telefonalarmen lyder for en bemærkning

Telefonen udsender biplyde, og bemærkningen vises. Når en bemærkning *Ring til* vises, kan du foretage opkald til det viste nummer ved at trykke på . Hvis du vil afbryde alarmen og vise bemærkningen, skal du trykke på **Vis**. Hvis du vil afbryde alarmen uden at se bemærkningen, skal du trykke på **Afslut**.

Opgaveliste

I opgavelisten kan du gemme bemærkninger til opgaver, du skal udføre, og håndtere opgaverne på forskellige måder. Opgavelisten bruger delt hukommelse, se side 19.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Planlægning* og *Opgaveliste*. De aktuelle opgaver vises i prioriteret rækkefølge.

- Hvis du ønsker at tilføje en ny opgave, skal du trykke på **Ny note**, hvis opgavelisten er tom, eller trykke på **Valg** og vælge *Tilføj*, hvis der allerede findes opgaver. Indtast emnet for opgaven, og tryk på **Gem**. Vælg prioritet for opgaven, f.eks. *Høj (1)*.



- I opgavelisten kan du trykke på **Valg** for f.eks. at tilføje en ny opgave, sortere opgaverne efter deadline eller slette alle de bemærkninger, der er markeret som udført.

Du kan også slette den valgte opgave, sende den til en kompatibel telefon eller gemme den i kalenderen (uden deadline og alarm).

- Hvis du ønsker at se en opgave, skal du rulle til den ønskede opgave på listen og trykke på **Vis**. Tryk på **Rediger** for at redigere den viste opgave.

Du kan trykke på **Valg** for f.eks. at indstille opgavens deadline og dens alarm, markere opgaven som udført eller ikke udført, eller ændre dens prioritet.

Tegnebog

I menuen **Tegnebog** kan du gemme personlige oplysninger, f.eks. kreditkortnumre, eller oplysninger vedrørende betaling af indkøb via telefonen i de tjenester, der understøtter denne funktion.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Planlægning** og **Tegnebog**. Du kan også åbne tegnebogen ved at trykke på **Valg** og vælge **Udfyld formular** i forskellige browser-tjenester, se side 144.

Når du åbner tegnebogen første gang, skal du oprette din egen tegnebogskode. Ved **Opret kode til Tegnebog**: skal du indtaste koden og trykke på **OK**. Indtast koden igen ved **Bekræft kode til Tegnebog**: Der anmodes om koden, når du åbner tegnebogen, hvis indstillingen **Kodeanmodning** er aktiv.



Hvis du ønsker at slette indholdet i tegnebogen og tegnebogskoden, skal du indtaste *#7370925538# i standbytilstand og telefonens sikkerhedskode.

Lagring og ændring af personlige kortoplysninger

Før du kan bruge tegnebogen, skal du gemme dit kreditkortnummer og de andre nødvendige oplysninger vedrørende betaling af indkøb.

Vælg *Kort* i menuen *Tegnebog*, vælg det ønskede kort, og definer de ønskede indstillinger.

Hvis du ønsker at kopiere, slette eller omdøbe et kort, skal du vælge *Kort* i menuen *Tegnebog*, vælg det ønskede kort, trykke på *Valg* og vælge den ønskede funktion.

Personlige noter

Du kan også gemme personlige bemærkninger i tegnebogen. Vælg *Personlige noter* i menuen *Tegnebog*. Telefonen viser en liste over evt. aktuelle bemærkninger

- Hvis du ønsker en personlig bemærkning, skal du trykke på *Tilføj ny*, hvis listen over bemærkninger er tom, eller trykke på *Valg* og vælge *Tilføj ny*, hvis der allerede findes bemærkninger.
- Hvis der er eksisterende bemærkninger, kan du trykke på *Valg* og vælge en indstilling, f.eks. at slette eller redigere den valgte bemærkning.
- Hvis du vil se en bemærkning på listen, skal du trykke på *Vis*. Når bemærkningen vises, skal du trykke på *Rediger* for at ændre bemærkningen, eller trykke på *Valg* og vælge en indstilling for at sende bemærkningen som en tekstbesked, kopiere den til kalenderen, hente et nummer fra bemærkningen, vælge en e-mail-adresse eller internetadresse fra bemærkningen (*Brug detalje*) eller slette den.



Tegnebogsindstillinger

Vælg *Indstillinger* i menuen *Tegnebog*. Vælg *Kodeanmodning* eller *Skift kode*.

■ Spil (Menu 11)



Telefonen indeholder nogle Java-spil.

Se [Programmer \(Menu 12\)](#) på side 126, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Java-versionen understøttet af telefonen. Spillene bruger delt hukommelse, se side 19.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Spil*.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Spilindstillinger: Vælg *Indstillinger*, hvis du vil angive lyd-, lys- og vibratorindstillinger (*Vibrationer*) for spillet. Når funktionen *Vibrationssignal* i menuen *Toneindstillinger* ikke er aktiveret, vibrerer telefonen ikke, selv om *Vibrationer* er aktiv.

Start af et spil: Vælg *Vælg spil*, rul til det ønskede spil, og tryk på **Åbn** eller  for at starte spillet eller åbne spilsættet. Hvad angår andre funktioner, som du kan få adgang til ved at trykke på **Valg** i listen over spil, se side 127.

Hvis du vil se den mængde hukommelse, der er ledig til spil, skal du gøre følgende: Vælg *Hukommelse*.



Hvis du vil indlæse spil i telefonen: Vælg *Spiloverførsler* og se *Indlæsning af indhold og programmer* på side 16. Når du henter et spil, bliver det muligvis gemt i menuen *Programmer* i stedet for i menuen *Spil*.

■ Programmer (Menu 12)



I denne menu kan du anvende og håndtere de Java-programmer, der er installeret i telefonen. Telefonen understøtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), en version af Java-teknologien, som er specielt designet til små elektroniske forbrugsvarer.

Flere tjenesteudbydere tilbyder Java-programmer. Inden du kan anvende et Java-program, skal du overføre det til telefonen. Java-programmerne bruger delt hukommelse, se side 19.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Programmer*.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Start af et program

1. I menuen *Programmer* skal du vælge *Vælg program* og derefter det program eller programsæt, du vil ændre.
2. Tryk på **Åbn** eller  for at starte programmet eller åbne programsættet.
Hvis du åbner et programsæt, skal du rulle til det ønskede program og starte det ved at trykke på **Åbn** eller .



Andre valgmuligheder for hvert program eller programsæt

Du kan få adgang til nedenstående funktioner ved at trykke på **Valg** i listen over programmer. Vælg

- **Slet**, hvis du vil slette det valgte program eller programsæt fra telefonen.
- **Internetadgang** for at indstille programmet til at anmode om din tilladelse til at forbinde sig til netværket (**Bekræft først**). Hvis du vælger **Tilladt**, anmodes der ikke om tilladelse, og programmet slutter sig muligvis til netværket automatisk. Hvis du vælger **Ikke tilladt**, gives der ikke tilladelse til forbindelse.
- **Opdater version** for at kontrollere, om der er en ny version af programmet tilgængelig til hentning fra et sted (netværkstjeneste).
- **Webside** for at få adgang til en browser-side med tilknytning til programmet. Denne indstilling vises kun, hvis programmet indeholder IP-adressen på stedet.
- **Opret forbind. via** for at indstille telefonen til at anvende bestemte tjenesteindstillinger, hvis det kræves af programmet. Telefonen anvender som standard tjenesteindstillingerne for browseren.
- **Detaljer** for at se yderligere oplysninger om programmet.

Hentning af et Java-program

Du kan hente nye Java-programmer på følgende måder:

- Vælg **Pgr.overførsler** i menuen **Programmer**. Se **Indlæsning af indhold og programmer** på side 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
- Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Tjenester** for at få adgang til en browser-side, hvorfra du kan hente det ønskede Java-program. Se **Gennemsyn af siderne i en tjeneste** på side 144.



- Anvend funktionen *Spiloverførsler* i menuen *Spil*.
- Brug Nokia Application Installer indeholdt i Nokia PC Suite-softwaren til at overføre nye programmer fra en kompatibel pc til telefonen.



Bemærk, at Nokia indestår ikke for programmer fra websteder, der ikke er Nokias. Hvis du vælger at hente indhold fra disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du ville tage ved brug af ethvert andet websted.

Bemærk, at når du henter et spil eller et program, bliver det muligvis gemt i menuen *Spil* i stedet for i menuen *Programmer*.

Kontrol af hukommelsesstatus

Hvis du ønsker at kontrollere mængden af hukommelse, som er tilgængelig for Java-programmer, skal du vælge *Hukommelse* i menuen *Programmer*.

■ Tilbehør (Menu 13)

I denne menu kan du anvende en regnemaskine, et nedtællingsur, et stopur og optage stemmekommandoer.



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på *Menu* i standbytilstand og vælge *Tilbehør*.



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Tilbehør*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.



Regnemaskine

Telefonen er udstyret med en regnemaskine, der også kan anvendes til omtrentlig valutaomregning.

Regnemaskinens kapacitet er begrænset, og især ved lange divisioner kan der opstå afrundingsfejl.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Tilbehør* og *Regnemaskine*.

1. Når "0" vises i displayet, skal du indtaste det første tal i beregningen. Tryk på  for et komma.
2. Tryk på **Valg**, og vælg *Adder*, *Subtraher*, *Multiplicer*, *Divider*, *Kvadrer*, *Kvadratrodd* eller *Skift fortegn*. ELLER Tryk på  så mange gange, det er nødvendigt.
3. Indtast det andet tal, hvis det er nødvendigt i beregningen.
4. Tryk på **Resultat** for at få vist resultatet.
5. Tryk på og hold **Slet** nede for at foretage en ny beregning.

Valutaomregning

1. Tryk på **Valg**, og vælg *Vekselkurs* for at gemme vekselkursen. Vælg én af de tilgængelige omregningsindstillinger. Indtast vekselkursen (tryk på  for at indsatte et komma), og tryk på **OK**.
2. Hvis du vil foretage omregning, skal du indtaste det ønskede beløb, trykke på **Valg** og vælge *Lokal* eller *Udenlandsk*.





Tip! Hvis du vil foretage valutaomregning i standbytilstand, skal du indtaste beløbet, trykke på **Valg** og vælge **Lokal** eller **Udenlandsk**.

Stemme kommandoer

Du kan få adgang til visse menufunktioner ved at afgive en stemmekommando. Stemmekommandoen kan f.eks. være navnet på en funktion.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Tilbehør** og **Stemme kommandoer**.

Før du bruger stemmekommandoer: Læs instruktionerne for brug af taleopkald på side 90.

Tilføjelse af stemmekommando til menufunktion

I menuen **Stemme kommandoer**, rul frem til den ønskede funktion, og tryk på **Tilføj**. Tryk på **Start** og sig tydeligt det (eller de) ord, du vil optage som en stemmekommando.

Hvis funktionen allerede har en stemmekommando, vises indikatoren  ved siden af funktionens navn.

Anvendelse af stemmekommando

Tryk på og hold højre valgtast eller stemmetasten nede i standbytilstand, indtil du hører en kort tone. Udtal kommandoen tydeligt, mens du holder telefonen i normal position tæt på øret.

Afspilning, ændring eller sletning af stemmekommando

I menuen **Stemme kommandoer** skal du rulle frem til den ønskede funktion.



Hvis du vil lytte til kommandoen, skal du trykke på **Afspil**. Hvis du vil ændre eller slette den, skal du trykke på **Valg** og vælge **Skift** eller **Slet**.

Nedtællingsur

Du kan indstille telefonen, så alarmen lyder automatisk efter et stykke tid.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Tilbehør** og **Nedtællingsur**.

Indtast det tidsrum (i timer og minutter), hvorefter telefonens alarm lyder, og tryk på **OK**. Skriv eventuelt en bemærkning, som bliver vist, når tiden udløber, og tryk på **OK** for at starte nedtællingsuret. Når nedtællingsuret er i gang, vises  i standbytilstand.

- Hvis du ønsker at ændre nedtællingstiden, skal du gå ind i menuen **Nedtællingsur** og vælge **Skift tid**. Vælg **Stop ur** for at stoppe uret.

Hvis alarmtidspunktet nås, når telefonen er i standbytilstand, afgiver telefonen en tone, og den tilhørende bemærkning vises, hvis den er indstillet, eller også vises **Nedtælling udløbet**. Afbryd alarmen ved at trykke på en vilkårlig tast. Hvis du ikke trykker på en tast, afbrydes alarmen automatisk inden 30 sekunder. Tryk på **OK** for at slette noten.

Stopur

Du kan tage tid og måle mellem- eller omgangstider, f.eks. i forbindelse med forskellige sportsgrene.



Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Tilbehør** og **Stopur**.

Måling af mellem- eller omgangstider

I menuen **Stopur** skal du vælge **Mellemtid** eller **Omgangstid** og trykke på **Start**. Tryk på **Mell.tid** for at måle en mellemtid, på **Omgang** for at måle en omgangstid eller på **Stop** for at afbryde tidtagningen. Du kan rulle gennem de mellem- eller omgangstider, der vises under den samlede tid.

Når tidtagningen afbrydes, kan du trykke på **Gem** for at gemme mellem- eller omgangstiderne som et tidssæt. Hvis du ønsker at nulstille tiderne eller fortsætte med tidtagningen, skal du trykke på **Valg** og vælge **Nulstil** eller **Start**.

Indstilling af tidtagningen til at fortsætte i baggrunden

Hvis du ønsker at anvende andre funktioner, mens stopuret kører, skal du trykke på . Når stopuret er i gang, vises  i standbytilstand. Hvis du vil se tiden, skal du åbne menuen **Stopur** og vælge **Fortsæt**.



Bemærk! Når du bruger stopuret, forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Visning og sletning af gemte tidssæt.

I menuen **Stopur** skal du vælge **Vis seneste**, **Vis tider** eller **Slet tider**.

Du kan slette de gemte tidssæt med **Slet tider**. Hvis du ønsker at slette alle tidssæt, skal du vælge **Slet alle** og trykke på **Ja**. Hvis du ønsker at slette tidssættene enkeltvis, skal du vælge **Enkeltvis**, rulle til det tidssæt, du ønsker at slette, og trykke **Slet** og **Ja**.



■ Forbindelse (Menu 14)



I denne menu kan du slutte telefonen til kompatibelt udstyr via Bluetooth- eller infrarød forbindelse. Du kan også definere indstillingerne for GPRS-opkaldsforbindelser.



Bemærk! Telefonen skal være tændt, for at du kan bruge funktionerne i menuen *Forbindelse*. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Bluetooth trådløs teknologi

I denne menu kan du indstille og håndtere Bluetooth-forbindelser.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Forbindelse* og *Bluetooth*.

Generelle oplysninger

Telefonen understøtter Bluetooth-teknologi, som giver mulighed for at slutte telefonen trådløst til en kompatibel Bluetooth-enhed inden for en afstand af 10 meter.

Telefonen er kompatibel med Bluetooth-specifikation 1.1 og understøtter følgende Bluetooth-profiler: Serial Port Profile (DevA & DevB), Object Push Profile (som klient og server), File Transfer Profile (som server), Dial-Up Networking Profile (som gateway), Headset Profile (som gateway), Hands-Free Profile (som gateway).



Hvis du vil sikre kompatibiliteten mellem Bluetooth-enheder skal du bruge tilbehør, der er godkendt af Nokia. Kontakt producenterne af andre Bluetooth-enheder for at forhøre dig om deres kompatibilitet med denne telefon.

Bluetooth-forbindelsen kan blive udsat for forstyrrelse i forbindelsen, f.eks. i form af en væg eller andre elektroniske enheder. I nogle lande er brugen af Bluetooth-enheder muligvis underlagt restriktioner. Kontroller dette hos de lokale myndigheder.



Bemærk! Ved brug af Bluetooth forbruges batteriet, og telefonens driftstid reduceres. Sørg for, at stopuret ikke kører i baggrunden, når du udfører andre handlinger med telefonen.

Indstilling af Bluetooth-forbindelse

1. Aktivering af Bluetooth-funktionen: Vælg *Bluetooth* og *Til* i menuen *Bluetooth*. Når Bluetooth-funktionen er aktiv, vises indikatoren  øverst i displayet.
2. Vælg *Søg efter lydekstraudstyr* i menuen *Bluetooth* for at søge efter compatible Bluetooth-enheder.
3. Vælg den enhed, du ønsker at forbinde til telefonen.
4. Indtast enhedens Bluetooth-adgangskode for at tilknytte ("pair") og forbinde enheden til telefonen. Du behøver kun at give denne adgangskode, når du tilslutter til enheden første gang.
5. Første brug af enhed.



Hvis du vil kontrollere, hvilken Bluetooth-enhed der aktuelt er tilsluttet telefonen, skal du vælge *Vis aktiv enhed* i menuen *Bluetooth*. Hvis du ønsker at afbryde forbindelsen til den valgte enhed, skal du trykke på *Afbryd forbindelse*.

Deaktivering af Bluetooth-funktionen:

Hvis du ikke ønsker at anvende Bluetooth-funktionen i længere tid, kan du deaktivere den for at spare strøm. Vælg *Bluetooth* og *Fra* i menuen *Bluetooth*.

Visning af linjeparrede enheder

Du kan kontrollere, hvilke Bluetooth-enheder, som i øjeblikket er tilknyttet telefonen. I menuen *Bluetooth* skal du vælge *Vis forbundne enheder* og rulle til den ønskede enhed. Hvis du ønsker at slette tilknytningen til enheden, skal du trykke på *Slet*.

Hvis du trykker på *Valg*, er følgende funktioner muligvis tilgængelige, afhængigt af enhedens status og Bluetooth-forbindelse. Vælg

- *Opret forbindelse* for at oprette forbindelse til den valgte enhed
- *Tildel kaldenavn* for at give den valgte enhed et kaldenavn (kun synligt for dig).
- *Godkend forbindelse manuelt* for at vælge, om telefonen etablerer automatisk forbindelse til den valgte enhed (*Nej*) eller først med din tilladelse (*Ja*).

Bluetooth-indstillinger

Du kan definere, hvordan din telefon vises for andre Bluetooth-enheder. I menuen *Bluetooth* vælges *Indstillinger for Bluetooth* og



- *Telefonens synlighed* og *Vist for alle* for at vise telefonen for alle andre Bluetooth-enheder, eller *Skjult* for kun at vise telefonen for linjeparrede enheder.
- *Telefonens navn* for at ændre telefonens navn på Bluetooth-enheden, som kan ses af andre brugere af Bluetooth-funktionen.

Infrarød

Telefonen har en infrarød port, som du kan bruge til at slutte telefonen til andet IrDA-kompatibelt udstyr. Via en infrarød forbindelse kan du f.eks. overføre visitkort og kalenderbemærkninger.

Sådan aktiveres den infrarøde port: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Forbindelse* og *Infrarød*.

Ret ikke den infrarøde stråle mod øjnene, og sørg for, at den ikke forstyrrer andet udstyr, der bruger infrarøde stråler. Denne enhed er et Klasse 1-laserprodukt.

Afsendelse og modtagelse af data via infrarød

- Sørg for, at de infrarøde porte i din telefon og det andet udstyr peger mod hinanden, og at der ikke er forhindringer mellem enhederne.
Det anbefales, at den maksimale afstand mellem de to enheder i en infrarød forbindelse er en meter.
- Aktiver den infrarøde port for at modtage data ved at åbne denne menu.
- Hvis du ønsker at sende data fra telefonen, skal du vælge den funktion, hvorfra du ønsker at sende data via den infrarøde forbindelse.



Hvis du f.eks. ønsker at sende en kalenderbemærkning, når du ser den i menuen *Kalender* skal du trykke på **Valg** og vælge *Send note* og *Via infrarød*.

Hvis dataoverførslen ikke begynder inden to minutter efter aktiveringen af den infrarøde port, afbrydes forbindelsen, hvorefter den igen skal etableres.

Kontrol af status for den infrarøde forbindelse

- Hvis **IR** vises konstant, er den infrarøde forbindelse aktiv, og telefonen er klar til at sende eller modtage data via den infrarøde port.
- Hvis **IR** blinker, forsøger telefonen at etablere forbindelse til den anden enhed, eller forbindelsen er afbrudt.

GPRS

I denne menu kan du definere, hvornår telefonen skal forbindes til GPRS-netværket (netværkstjeneste). Du kan også definere GPRS-indstillingerne for anvendelse af telefonen som et modem med en kompatibel pc (netværkstjeneste).

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Forbindelse* og *GPRS*.

GPRS-indikatorer

Når GPRS-forbindelsen er aktiv, vises **G** i displayet. Hvis GPRS-forbindelsen bliver afbrudt, f.eks. fordi du foretager eller modtager opkald, mens der er oprettet forbindelse, vises **E** i displayet (kun i GSM-netværk).

Sådan vælger du GPRS-forbindelsestilstanden

I menuen *GPRS* skal du vælge *GPRS-forbindelse* og *Altid online* eller *Efter behov*.



- Hvis du vælger *Altid online*, registreres telefonen automatisk til et GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Telefonen bliver ved med at være registreret til GPRS-netværket, selvom du ikke benytter den.

Når du vælger *Altid online*, og GPRS-tjenesten er tilgængelig, vises **G** på displayet.

- Hvis du vælger *Efter behov*, registreres telefonen kun til GPRS-netværket, når du får adgang til en tjeneste, f.eks. et WAP-sted, via GPRS-forbindelsen. Telefonen bliver ikke ved med at være registreret til GPRS-netværket efter forbindelsen.

Hvis du vælger *Efter behov*, kan det tage længere tid at etablere en GPRS-forbindelse end, hvis du vælger *Altid online*.

Indstillinger for GPRS-modem

Du kan anvende telefonen som et modem til GPRS-forbindelser (netværkstjeneste), når telefonen er sluttet til en kompatibel pc via infrarød-, Bluetooth- eller kabelforbindelse.

Definition af indstillingerne for GPRS-forbindelser fra pc'en. I menuen *GPRS* skal du vælge *Indstillinger for GPRS-modem* og *Aktivt adgangspunkt* eller *Rediger aktivt adgangspunkt*. Vælg

- *Aktivt adgangspunkt* for at aktivere et adgangspunkt. Rul hen til det ønskede adgangspunkt, og tryk på **Aktiver**. Adgangspunktet er en server, som telefonen kontakter med henblik på en internetforbindelse.
 - *Rediger aktivt adgangspunkt* for at ændre indstillingerne for adgangspunktet.
- Vælg



- *Alias for adgangspunkt* for at oprette et kaldenavn for det aktive adgangspunkt.
- *GPRSadgangspunkt* for at definere navnet på adgangspunktet, som er nødvendigt for GPRS-forbindelser. Kontakt netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen for at få navnet på adgangspunktet.

Hvis navnet på adgangspunktet angives både i telefonen og i Nokia Modem Options-softwaren på en kompatibel pc, vil det navn, som er defineret i Nokia Modem Options, blive anvendt.

■ Tjenester (Menu 15)



Denne menu indeholder en browser, som du kan benytte for at få adgang til forskellige tjenester. Disse tjenester kan f.eks. omfatte vejrudsigter, nyheder eller flyafgangstider.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge *Tjenester*.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige browser-tjenester og priser hos netværksoperatøren og/eller tjenesteudbyderen. De kan også vejlede dig i, hvordan du bruger deres tjenester.

Med telefonens browser kan du få vist de tjenester, der anvender WML (Wireless Mark-Up Language) eller xHTML (extensible HyperText Markup Language) på



deres sider. Udseendet af en side kan variere pga. den begrænsede skærmstørrelse, og nogle af oplysningerne på siden er muligvis ikke synlige.

Grundlæggende trin til at få adgang til og bruge browser-tjenester

1. Gem de indstillinger, der er nødvendige for at få adgang til den tjeneste, du vil bruge. Se [Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste](#) nedenfor.
2. Etabler forbindelse til den givne tjeneste, se side [143](#).
3. Start med at gennemse tjenestens sider, se side [144](#).
4. Når du ikke længere ønsker at gennemse siderne, kan du afbryde forbindelsen til tjenesten, se side [145](#).

Indstilling af telefonen til en browser-tjeneste

Du modtager muligvis tjenesteindstillingerne som en OTA-besked (Over The Air) fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis tjeneste du vil bruge. Du kan også indtaste indstillingerne manuelt eller definere og redigere dem med Nokia PC Suite.

Kontakt den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, som tilbyder tjenesten, for at få flere oplysninger og de relevante indstillinger. Indstillingerne er muligvis også tilgængelige, f.eks. på deres websteder.

Lagring af de tjenesteindstillinger, der modtages som en besked

- Hvis du vil gemme de modtagne indstillinger, skal du trykke på **Valg** og vælge **Gem**.



Hvis der endnu ikke er gemt indstillinger under *Aktive tjenesteindstillinger*, gemmes de nye indstillinger under den første frie forbindelse, der er indstillet.

- Tryk på **Valg**, og vælg *Vis* eller *Afvis* for at få vist eller afvise de modtagne indstillinger.

Manuel indtastning af tjenesteindstillingerne

1. Vælg *Indstillinger*, *Forbindelsesindstillinger* og *Aktive tjenesteindstillinger* i menuen *Tjenester* for at aktivere det forbindelsessæt, hvor du vil gemme tjenesteindstillingerne.
2. Rul til det ønskede sæt, du vil aktivere, og tryk på **Aktivér**.
3. Vælg *Rediger aktive tjenesteindstill..*
4. Vælg og indtast indstillingerne herunder i overensstemmelse med de oplysninger, du har modtaget fra netværksoperatøren eller tjenesteudbyderen.
 - *Indstillingsnavn*: Indtast et nyt navn for forbindelsessættet, og tryk på **OK**.
 - *Startside*: Indtast hjemmesideadressen på den tjeneste, du vil anvende. Tryk på  for at indsætte et punktum, og tryk på **OK**.
 - *Proxyservere*: Vælg *Aktivér* eller *Deaktiver*. Hvis du aktiverer proxyserverne, kan du redigere indstillingerne *Primær proxyserver* og *Sekundær proxyserver*.
 - *Indstillinger for bærere*: Definer følgende indstillinger:
 - *GPRSadgangspunkt*: Indtast navnet på adgangspunktet, og tryk på **OK**.
 - *Godkendelsestype*: Vælg *Sikker* eller *Normal*.
 - *Logintype*: Vælg *Manuel* eller *Automatisk*.



Hvis du vælger *Automatisk*, anvender telefonen indstillingerne for *Brugernavn* og *Adgangskode*, som du har defineret.

- *Brugernavn*: Indtast brugernavnet, og tryk på **OK**.
- *Adgangskode*: Indtast adgangskoden, og tryk på **OK**. Denne indstilling vises kun, hvis indstillingen for *Logintype* er *Automatisk*.

Indstillinger for udseende

1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Indst.f. udseende*, eller vælge *Indstillinger* og *Indstillinger for udseende* i menuen *Tjenester*.
2. Vælg
 - *Tekstombrydning* for at definere, om teksten skal fortsætte på den næste linje, hvis den ikke kan vises på en enkelt linje.
 - *Vis billeder* for at vise eller skjule billederne på browser-siderne.
 - *Skriftstørrelse* for at vælge størrelsen på den tekst, der vises på browser-siderne.
 - *Signaler* for at indstille det signal, som telefonen skal udsende, når forbindelsen eller de hentede emner ikke er sikre.

Cookie-indstillinger

Du kan indstille telefonen til at tillade eller forhindre modtagelse af cookies.

En cookie er data, som en tjeneste gemmer i telefonens cache-hukommelse. Cookieen kan f.eks. være dine brugeroplysninger. Cookies slettes, hvis du tømmer cache-hukommelsen, se side 148.



1. Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge **Andre valg** og **Cookies**, eller vælge **Indstillinger**, **Sikkerhedsindstillinger** og **Cookies** i menuen **Tjenester**.
2. Vælg **Tillad** eller **Afvis**.

Etablering af forbindelse til en browser-tjeneste

1. Aktivér indstillingerne for den tjeneste, du vil anvende:

Vælg **Indstillinger**, **Forbindelsesindstillinger** og **Aktive tjenesteindstillinger** i menuen **Tjenester**. Rul til det ønskede sæt, du vil anvende, og tryk på **Aktivér**.

Hvis du vil anvende den samme browser-tjeneste som sidst, kan du springe dette trin over.

2. Etabler forbindelse på en af følgende måder:
3. Åbn tjenestens hjemmeside: Vælg **Startside** i menuen **Tjenester**.



Tip! Hvis du hurtigt vil åbne hjemmesiden, skal du trykke på og holde  nede i standbytilstand.

4. Vælg bogmærket for tjenesten: I menuen **Tjenester** skal du vælge **Bogmærker** og et bogmærke.

Hvis bogmærket ikke fungerer sammen med de aktuelle tjenesteindstillinger, skal du aktivere et andet sæt tjenesteindstillinger og forsøge igen.

5. Indtast adressen på tjenesten: I menuen **Tjenester** skal du vælge **Gå til adresse**, indtaste adressen (tryk på , hvis du vil indsætte specialtegn) og trykke på **OK**.



Gennemsyn af siderne i en tjeneste

Når du har etableret forbindelse til en tjeneste, kan du begynde at gennemse siderne.

Telefontasternes funktioner kan variere, afhængigt af den valgte tjeneste. Følg den vejledende tekst i displayet.

Hvis du modtager eller foretager et opkald under en GPRS-forbindelse, vises  for at angive, at GPRS-forbindelsen er afbrudt (kun i GSM-netværk).

Brug af telefontasterne under gennemsyn

- Anvend  til at gennemse siden.
- Tryk på **Vælg** eller , hvis du vil vælge et fremhævet element, f.eks. et link, der er vist som understreget tekst.



Tip! Funktionen på den midterste valgtast er afhængig af det element, du har valgt på siden.

- Hvis du vil indtaste bogstaver og tal, skal du bruge tasterne  til . Hvis du ønsker at indsætte et specialtegn, skal du trykke på , rulle til det ønskede tegn og trykke på **Anvend** eller .
- Nogle af følgende valgmuligheder kan være tilgængelige under gennemsyn. Tryk på **Valg**, og vælg den ønskede indstilling. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Der findes følgende valgmuligheder: *Startside*, *Genveje*, *Tilføj bogmærke*, *Bogmærker* (se side 146), *Overførselslinks*, *Andre valg*, *Gem i mappe*, *Indlæs igen*, *Afslut* (for at afbryde forbindelsen, se side 145).



Vælg

- *Startside* – bringer dig tilbage til tjenesteudbyderens hjemmeside.
- *Genveje* for at åbne en ny liste over de indstillinger, der f.eks. kan være specifikke for siden.
- *Tilføj bogmærke* for at gemme den aktuelle side som et bogmærke.
- *Overførselslinks* for at se listen over bogmærker for indhold, der kan hentes.
- *Andre valg* viser en liste over andre tilgængelige valgmuligheder. Disse inkluderer bl.a. *Brug detalje* (for at kopiere f.eks. et telefonnummer fra siden), *Gå til adresse*, *Tjenesteindbakke* (se side 147), *Indst.f. udseende* (se side 142), *Sikkerhed* (inkluderer bl.a. cookies og certifikater), *Tøm cache* (se side 148) og tegnebogsrelaterede funktioner.
- *Indlæs igen*, hvis du vil genindlæse og opdatere den aktuelle side.

Afslutning af en browser-forbindelse

Tryk på **Valg** og vælg *Afslut* for at stoppe gennemsynet. Når *Afslut browser?* vises, skal du trykke på **Ja**. Du kan også trykke to gange på .

Telefonen afbryder forbindelsen til tjenesten.

Se også *Tømning af cache-hukommelsen* på side 148.



Bemærk! De oplysninger eller tjenester der har været åbnet, lagres i telefonens cache-hukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som anvendes til midlertidig lagring af data. Hvis du har forsøgt at få adgang til, eller har haft adgang til, fortrolige oplysninger, som kræver adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hvert brug.



Bogmærker

Det er muligt at gemme adresser på sider som bogmærker i telefonen.

Bogmærkerne gemmes i den delte hukommelse, se side 19.

1. Når du gennemser, skal du trykke **Valg** og vælge **Bogmærker** eller vælge **Bogmærker** i menuen **Tjenester**.
2. Rul til det ønskede bogmærke og tryk på **Vælg** (eller ) for at etablere en forbindelse til den side, der er tilknyttet bogmærket, eller tryk på **Valg** for at aktivere følgende funktioner:

Vis, **Rediger** eller **Slet** for at ændre eller slette det valgte bogmærke.

Send for at sende det valgte bogmærke direkte til en kompatibel enhed (vælg **Som bogmærke**) eller for at sende bogmærket som en tekstbesked (**Som tekstbesked**).

Nyt bogmærke for at oprette et nyt bogmærke uden at etablere forbindelse til den tilknyttede side. Indtast adressen og titlen på siden, og tryk på **OK**.



Tip! Hvis du ønsker at se hele navnet eller adressen på et bogmærke på bogmærkelisten, skal du trykke på og holde  nede



Bemærk! Telefonen kan indeholde nogle forudinstallerede bogmærker til websteder, som ikke er relateret til Nokia. Nokia indestår ikke for og siger ikke god for disse websteder. Hvis du vælger at besøge disse, skal du tage de samme forholdsregler vedrørende sikkerhed og indhold, som du f.eks. ville tage i forbindelse med ethvert andet websted.



Modtagelse af et bogmærke

Hvis du modtager et bogmærke som en OTA-besked, skal du trykke på **Gem** for at føje den til listen med bogmærker eller trykke på **Valg** og vælge **Vis** for at se bogmærket eller **Afvis** for at afvise det.

Tjenesteindbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (pushed messages) fra tjenesteudbyderen (netværkstjeneste).

1. Når en bemærkning om en ny tjenestebesked vises, skal du trykke på **Vis** for straks at se beskeden eller trykke på **Afslut** for at få den vist senere i *Tjenesteindbakke* i menuen *Tjenester*. ELLER Når du gennemser, skal du trykke på **Valg** og vælge *Andre valg* og *Tjenesteindbakke*.
2. Tryk på **Hent** for at hente det indhold, der står angivet i beskeden, eller tryk på **Valg** for at få vist detaljerne for tjenestebeskeden eller for at slette beskeden.

Indstillinger for tjenesteindbakken

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg *Tjenester*, *Indstillinger* og *Tjenesteindbakkeindstillinger*. Vælg

- *Tjenestebeskeder* for at tillade eller afvise modtagelsen af tjenestebeskeder.
- *Automatisk forbindelse* for at indstille telefonen til automatisk at aktivere browseren, når telefonen modtager en tjenestebesked.



Tømning af cache-hukommelsen

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Tjenester** og **Tøm cache**. ELLER Tryk på **Valg**, mens du gennemser, og vælg **Andre valg** og **Tøm cache**.

Sikkerhedsfunktioner for browser-forbindelser

Der kræves sikkerhedsfunktioner for nogle tjenester, f.eks. bankvirksomhed. Til sådanne forbindelser kræves der sikkerhedscertifikater samt et sikkerhedsmodel, der muligvis er på SIM-kortet. Hvis du vil have yderligere oplysninger, skal du kontakte tjensteudbyderen.

Sikkerhedsmodul

Sikkerhedsmodulet kan indeholde certifikater samt private og offentlige nøgler. Sikkerhedsmodulet forbedrer sikkerhedstjenesterne for funktioner, der kræver en browserforbindelse. Certifikaterne gemmes i sikkerhedsmodulet af tjensteudbyderen.

Tryk på **Menu** i standbytilstand, og vælg **Tjenester**, **Indstillinger**, **Sikkerhedsindstillinger** og **Indstillinger for sikkerhedsmodul**. Vælg

- **Detaljer for sikkerhedsmodul** for at se sikkerhedsmodulets titel, status, producent og serienummer.
- **PIN-kodeanmodning** for at indstille telefonen til at anmode om modul-PIN-koden, når du anvender tjenester fra sikkerhedsmodulet. Indtast koden, og vælg **Til**. Hvis du ønsker at deaktivere denne anmodning, skal du vælge **Fra**.



- *Skift PIN-kode til modul* for at ændre modul-PIN-koden, hvis sikkerhedsmodul tillader det. Indtast den aktuelle modul-PIN-kode, og indtast derefter den nye kode to gange.

Se også [Adgangskoder](#) på side 15.

Certifikater

Der findes tre typer certifikater: Servercertifikater, nøglecentercertifikater og brugercertifikater.

Hvis du vil se de tilgængelige certifikater, skal du trykke på **Menu** i standbytilstand, og vælge *Tjenester*, *Indstillinger*, *Sikkerhedsindstillinger* og *Brugercertifikater* eller *Godkendelsescertifikater*.

- **Servercertifikater**

Telefonen anvender et servercertifikat til at øge sikkerheden i forbindelsen mellem telefonen og gateway'en. Telefonen modtager servercertifikatet fra tjenesteudbyderen, inden forbindelsen etableres, og dets gyldighed kontrolleres ved hjælp af de nøglecentercertifikater, der er gemt i telefonen. Servercertifikater gemmes ikke.

Sikkerhedsindikatoren  vises, når der er etableret en WAP-forbindelse, hvis dataoverførslen mellem telefonen og internetserveren er krypteret.

Sikkerhedsindikatoren angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gateway'en og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gateway'en og indholdsserveren.



- **Nøglecentercertifikater**

Nøglecentercertifikater bruges af nogle onlinetjenester, f.eks. banktjenester, samt til kontrol af andre certifikater. Nøglecentercertifikater kan gemmes i sikkerhedsmodulet af tjenesteudbyderen, eller de kan hentes fra netværket, hvis tjenesten understøtter brugen af nøglecentercertifikater.

- **Brugercertifikater**

Brugercertifikater udstedes til brugere af et nøglecenter. Brugercertifikater er f.eks. nødvendige til at oprette en digital signatur, og de knytter brugeren til en bestemt personlig nøgle i et sikkerhedsmodul.



Vigtigt!

Bemærk, at selvom brugen af certifikater reducerer risikoen ved eksterne forbindelser og programinstallationer væsentligt, skal de benyttes korrekt, hvis man vil nyde gavn af den øgede sikkerhed. Tilstedeværelsen af et certifikat yder ingen beskyttelse i sig selv. Certificate Manager skal indeholde korrekte og godkendte certifikater, der er tillid til, for at sikre den øgede sikkerhed.

Certifikater har begrænset levetid. Hvis der vises en besked, om at certifikatet er udløbet eller endnu ikke er gyldigt, selvom det skulle være det, skal du kontrollere, at datoen og klokkeslættet i telefonen er korrekt.

Inden du ændrer disse indstillinger, skal du sikre dig, at du virkelig har tillid til ejeren af certifikatet, og at det tilhører den angivne ejer.



■ Gå til (Menu 16)



I denne menu kan du aktivere de samme funktioner, som du kan få adgang til ved at trykke på **Gå til**, hvis denne tast er tilgængelig i standbytilstand.

Hvis du vil have adgang til denne menu, skal du: Trykke på **Menu** i standbytilstand og vælge **Gå til**.

Se **Personlige genveje** på side 94, hvis du vil fjerne funktioner fra eller føje flere funktioner til listen.

■ SIM-tjenester (Menu 17)



Ud over de funktioner, der er tilgængelige i telefonen, får du dog muligvis adgang til flere tjenester via SIM-kortet, som du kan åbne i denne menu. Menuen vises kun, hvis den understøttes af SIM-kortet. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt leverandøren af SIM-kortet, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, og indhent oplysninger om tilgængelighed, priser og brug af SIM-tjenester.

Du kan indstille telefonen til at vise de bekræftelsesbeskeder, der sendes mellem telefonen og netværket, når du anvender en SIM-tjeneste. Vælg valgmuligheden **Ja** i indstillingen **Bekræft SIM-tjenestehandlinger**, se side 99.

Bemærk, at brug af SIM-tjenester kan resultere i, at der sendes en tekstbesked eller foretages et telefonopkald, som du muligvis skal betale for.



6. PC connectivity

Du kan slutte 7600-billedtelefonen til en kompatibel pc via en infrarød- eller Bluetooth-forbindelse eller USB-kablet (DKU-2), som fulgte med telefonen. Du kan bruge telefonen sammen med forskellige PC Connectivity- og datakommunikationsprogrammer.

Du kan få yderligere oplysninger og filer, der kan indlæses, på Nokias websted på adressen www.nokia.com.

■ USB-port til hurtige lokale forbindelser

Pop-Port-stikket i bunden af telefonen indeholder en USB-port, der muliggør hurtig dataoverførsel via DKU-2-kablet mellem telefonen og en pc med en kompatibel USB-port.

Hvis du vil bruge USB-forbindelsen, skal du have et af følgende operativsystemer installeret på pc'en: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 eller Windows XP. Installer de korrekte USB-drivere, som du finder på cd-rom'en, der fulgte med telefonen. Se dokumentationen, der følger med driverne, hvis du har brug for installationsvejledning.

Afslut alle telefonens funktioner, inden du slutter telefonen til pc'en med USB-kablet.



Vigtigt! Tilsæt ikke USB-kablet til pc'en, før du har installeret pc-softwaren Nokia Audio Manager fra den cd-rom, som fulgte med salgspakken.



■ Brug af telefonen som modem

Yderligere oplysninger om tilslutning af telefonen til en kompatibel pc findes i dokumentationen til Nokia PC Suite. Se dokumentationen til programmet, hvis du vil have yderligere oplysninger om brugen af et datakommunikationsprogram.

Bemærk, at det anbefales at undlade at foretage eller besvare telefonopkald, mens der er etableret forbindelse til en pc, da dette kan afbryde forbindelsen.

Hvis du vil opnå bedre ydeevne under dataopkald, skal du placere telefonen på en stationær overflade med tastaturet nedad. Du skal ikke flytte telefonen eller stå med den i hånden.



7. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Telefonen får strøm fra et genopladeligt batteri.

Bemærk, at et nyt batteri først virker optimalt, når du har foretaget fuld op- og afladning to til tre gange.

Selv om batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Køb et nyt batteri, når batteriets driftstid (tale- og standbytid) er mærkbart reduceret.

Anvend kun batterier, der er godkendt af telefonproducenten, og oplad kun batteriet med de opladertyper, som er godkendt af producenten. Afbryd strømmen til opladeren, når den ikke er i brug. Lad ikke batteriet være tilsluttet en oplader i mere end en uge, da overopladning kan forkorte levetiden. Hvis et fuldt opladet batteri ikke bruges, aflades det med tiden.

Høje temperatursvingninger kan påvirke batteriets opladningsevne.

Anvend kun batteriet til dets egentlige formål.

Brug aldrig en oplader eller et batteri, der er beskadiget.

Kortslut ikke batteriet. Der kan ske utilsigtet kortslutning, hvis du f.eks. opbevarer et ekstrabatteri i lommen eller i tasken sammen med en metallisk genstand (f.eks. en mønt, clips eller kuglepen), der kommer i direkte berøring med batteriets plus- og minuspoler (metalstrimlerne på batteriets bagside). Kortslutning af polerne kan beskadige batteriet eller forbindelsesobjektet.

Hvis du opbevarer batteriet koldt eller varmt, f.eks. i en lukket bil om sommeren eller vinteren, reduceres batteriets kapacitet og levetid. Opbevar altid batteriet mellem 15°C og 25°C (59°F og 77°F). Hvis batteriet er fuldt opladet, men meget varmt eller koldt, kan



telefonen være midlertidigt ude af drift. Batteriers ydeevne er særligt begrænset ved temperaturer godt under frysepunktet.

Brænd ikke batterier!

Bortskaf batterierne i overensstemmelse med de lokale forskrifter (f.eks. vedrørende genbrug). Smid ikke batterierne ud sammen med husholdningsaffaldet.



VEDLIGEHOELDELSE

Telefonen er et stykke avanceret teknologi, der er udformet i et gennemtænkt design og skal behandles med varsomhed. Følg nedenstående anbefalinger for ikke at krænke de generelle garantibetingelser og for at få glæde af produktet i mange år fremover.

- Opbevar telefonen, alle dele og alt tilbehør utilgængeligt for små børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Telefonen må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. Disse omgivelser kan beskadige telefonens bevægelige dele.
- Telefonen bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Telefonen bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når telefonen varmes op (til normal temperatur), kan der inde i telefonen dannes fugt, som kan ødelægge det elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne telefonen. Telefonen kan tage skade, hvis den udsættes for ukyndig behandling.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste telefonen. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb.
- Rengør aldrig telefonen med stærke kemikalier, opløsningsmidler eller stærke rengøringsmidler.
- Mal ikke telefonen. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at telefonen fungerer korrekt.



- Brug en blød, ren og tør klud til at rengøre linserne.
- Brug kun den antenne, der følger med telefonen, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Telefonen kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovennævnte gælder for både telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med udstyret. Personalet vil hjælpe dig og, om nødvendigt, sørge for reparation.



VIGTIGE OPLYSNINGER OM SIKKERHED

■ Trafiksikkerhed

Brug aldrig en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sæt altid telefonen i holderen, og læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort i tilfælde af sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsmiljø

Overhold altid særlige regler for anvendelse af mobiltelefoner, og sluk altid telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af den, og hvor brugen af den kan forårsage forstyrrelser eller være farligt.

Brug kun telefonen i normal position.

Brug kun tilbehør, som er godkendt af Nokia, for at overholde overensstemmelse med retningslinjerne for grænserne for radiofrekvens. Brug altid en bæretaske, som er godkendt af Nokia, når telefonen er tændt og bæres på kroppen.

Telefonen indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af telefonen, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde telefonen op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid telefonen fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af ørestykket. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af telefonen, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Elektronisk udstyr

Det meste moderne elektroniske udstyr er beskyttet mod radiosignaler. Det er dog ikke alt elektronisk udstyr, der er beskyttet mod radiosignaler fra trådløse telefoner.



Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der er en afstand på mindst 20 cm mellem en håndholdt trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentielle forstyrrelser af pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med de uafhængige undersøgelser, der er foretaget af Wireless Technology Research, samt anbefalinger fra Wireless Technology Research. For personer med pacemaker:

- Opbevar altid telefonen mere end 20 cm fra pacemakeren, når telefonen er tændt.
- Opbevar ikke telefonen i en brystlomme.
- Hold telefonen ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for forstyrrelser.
- Sluk straks telefonen ved den mindste mistanke om, at telefonen forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse telefoner kan forstyrre nogle typer høreapparater. Kontakt evt. tjernesteudbyderen, hvis det er tilfældet.

Andet medicinsk udstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. mobiltelefoner, kan virke forstyrrende på medicinsk udstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af det medicinske udstyr for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk telefonen på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis medicinsk udstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.



Biler

Radiosignaler kan forårsage fejl ved elektroniske systemer i biler, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttede (f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbag-systemer). Kontakt evt. producenten eller bilforhandleren. Du bør også kontakte producenten af eventuelt udstyr, der er monteret i bilen.

Overholdelse af reglerne

Sluk altid telefonen, hvor det er påbudt ved skiltning.

■ Områder med brand- og eksplosionsfare

Sluk telefonen i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion.

Brugeren opfordres til at slukke telefonen under ophold på tankstationer. Brugeren skal altid overholde reglerne for anvendelse af radioudstyr ved brændstofdepoter (brændstoflagre og distributionsområder), kemiske virksomheder og sprængningsområder.

Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Det kan f.eks. være på bildækket på færger, i nærheden af kemikalietransport og -depotfaciliteter, på og i nærheden af gasdrevne (f.eks. propan eller butan) maskiner, i områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv, og andre steder, hvor det normalt tilrådes at slukke bilmotoren.

■ Biler

Mobiltelefonen bør kun installeres i en bil og reparerer af fagfolk. Forkert installation eller reparation/vedligeholdelse kan være farligt og kan medføre, at eventuelle garantier på udstyret bortfalder.



Kontroller regelmæssigt, om det trådløse telefonudstyr i bilen er monteret og fungerer korrekt.

Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som telefonen, dens dele og tilbehør.

I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ikke genstande (herunder både fastmonteret og trådløst udstyr) i området over en airbag eller i det område, hvor en airbag kan blive pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er ikke tilladt at bruge telefonen om bord på fly. Sluk altid telefonen, inden du går om bord i et fly. Anvendelse af trådløse telefoner i fly kan være farligt for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovligt.

Overtrædelse af disse regler kan medføre midlertidig eller permanent fratagelse af retten til benyttelse af telefon tjenester for gerningsmanden og/eller få juridiske konsekvenser.

■ Nødopkald



Vigtigt! Som alle andre trådløse telefoner virker denne telefon ved hjælp af radiosignaler, mobiltelefonnettet og det faste telefonnet samt ved hjælp af brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse og dækning under alle forhold. En trådløs telefon bør således aldrig anvendes som eneste kommunikationsmulighed i situationer, hvor kommunikation er af yderste vigtighed (f.eks. ved ulykkestilfælde).

I nogle trådløse telefonnetværk, eller mens visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er i brug, kan der muligvis ikke foretages nødopkald. Kontakt de lokale tjenesteudbydere for at få flere oplysninger.



Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd telefonen, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter muligvis, at telefonen er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er isat korrekt.
2. Tryk på  det nødvendige antal gange (for f.eks. at afslutte et opkald, afslutte en menu m.v.) for at rydde displayet, så telefonen er klar til opkald.
3. Indtast det aktuelle alarmnummer (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer).
Alarmnumre kan variere fra sted til sted.
4. Tryk på tasten .

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først deaktivere disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Se denne vejledning, eller kontakt den lokale tjenesteudbyder.

Når du foretager et nødopkald, skal du huske at afgive alle nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Husk, at den trådløse telefon måske er den eneste kommunikationsmulighed på ulykkesstedet – afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE TELEFONMODEL LEVER OP TIL EU'S KRAV VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Mobiltelefonen er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så den overholder de grænser for radiofrekvensenergi, der anbefales af Rådet for den europæiske union. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerg niveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem grundig og regelmæssig evaluering af videnskabelige studier. Grænserne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed, uanset alder og helbredstilstand.



Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, som Rådet for den europæiske union anbefaler, er 2,0 W/kg. * Tests for SAR udføres med telefonens standardpositioner, hvor telefonen sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan telefonens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at telefonen er konstrueret til at fungere på flere effekt-niveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse til netværket. Generelt er den afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Inden en telefonmodel kan sælges på markedet, skal der foreligge dokumentation for overensstemmelse med EU's R&TTE-direktiv. En vigtig bestemmelse i dette direktiv er beskyttelse af brugerens og andre personers helbred og sikkerhed. Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, da den blev testet i forhold til standard, var 0,71 W/kg. Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for forskellige telefoner og ved forskellige positioner, overholder de alle EU's krav vedrørende radiobølger.

Dette produkt lever op til reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt det bruges i normal position mod øret eller placeres mindst 1,5 cm væk fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm væk fra kroppen.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobiltelefoner er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Grænsen har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere afhængigt af nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. Du finder oplysninger om SAR i andre områder under produktoplysningerne på www.nokia.com.



