

Οδηγός χρήσης



9355753

Τεύχος 1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν NMM-3 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου: 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2003 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" και "Pop-Port" είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG-4, ΜΕ ΞΕΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (i) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ii) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Παρακαλείσθε όπως η απόρριψη των μπαταριών να γίνεται με κατάλληλο τρόπο.

Περιεχόμενα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ	11
Γενικές πληροφορίες	15
Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.....	15
Κωδικοί πρόσβασης.....	15
Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών	17
Το τηλέφωνο με κάμερα Nokia 7600 – Επισκόπηση.....	19
Η κάμερα και τα μηνύματα multimedia	19
Αναπαραγωγή μουσικής.....	19
Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager.....	20
Κοινόχρηστη μνήμη	21
Υποστήριξη για δίκτυα GSM και UMTS	22
GPRS για γρήγορη μετάδοση δεδομένων	22
1. Το τηλέφωνό σας.....	23
Πλήκτρα και υποδοχές.....	23
Μπροστινά πλήκτρα και ακουστικό.....	23
Πάνω πλήκτρα.....	24
Πλαϊνά πλήκτρα και θύρα υπερύθρων	25
Υποδοχές στο κάτω μέρος	25
Τρία πλήκτρα επιλογής	26
Η κατάσταση αναμονής και οι ενδείξεις οθόνης.....	26
Λουράκι μεταφοράς – Τοποθέτηση.....	27
Χρήση του σετ μικροφώνων – ακουστικού Nokia HS-3.....	28



2. Για να ξεκινήσετε	29
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	29
Τοποθέτηση	29
Φόρτιση της μπαταρίας.....	31
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου.....	32
Αλλαγή των καλυμμάτων Xpress-on	33
Χρήση της κάμερας	35
3. Βασικές λειτουργίες.....	38
Πραγματοποίηση κλήσης	38
Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.....	41
Διαθέσιμες λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης.....	42
Χρήση του μεγαφώνου	42
Χρήση του πληκτρο ομιλίας.....	43
Κλειδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard).....	44
Σύνταξη κειμένου	45
Έξυπνη δημιουργία κειμένου.....	46
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	46
Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου	46
Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων.....	48
Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου.....	48
Γενικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου.....	49
4. Χρήση των μενού	50
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	50
Λίστα λειτουργιών μενού.....	52
5. Λειτουργίες μενού	60
Μηνύματα (Μενού 1).....	60
Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS).....	60



Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος	61
Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου ή εικονομηνύμα.....	63
Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα	65
Μηνύματα multimedia (MMS)	66
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia	67
Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia.....	70
Φάκελοι για μηνύματα multimedia	73
Μηνύματα e-mail	73
Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail.....	74
Σύνδεση στην υπηρεσία e-mail και ανάκτηση νέων μηνυμάτων	75
Φάκελοι για μηνύματα e-mail.....	76
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων e-mail.....	77
Γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία e-mail	80
Διαγραφή μηνυμάτων.....	80
Συνομιλία.....	81
Μηνύματα ομιλίας.....	82
Μηνύματα πληροφοριών	83
Ρυθμ. μηνυμάτων	84
Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου.....	84
Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia	86
Άλλες ρυθμίσεις.....	87
Εντολές υπηρεσιών.....	87
Λίστες διανομής.....	88
Κλήσεις (Μενού 2)	89
Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις.....	89
Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων.....	90
Επαφές (Μενού 3).....	91
Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού	92
Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές.....	92



Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου	93
Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό	95
Αλλαγή της εικόνας που είναι συνημμένη σε αποθηκευμένο όνομα	95
Αναζήτηση ονόματος στις επαφές	95
Διαγραφή επαφών	96
Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου	96
Αντιγραφή επαφών	97
Φωνητική κλήση	97
Ηχογράφηση μιας φράσης	98
Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης	98
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φράσης	99
Άλλες λειτουργίες που αφορούν τη λίστα επαφών	99
Ταχείες κλήσεις	100
Προσωπικά στοιχεία	100
Προφίλ (Μενού 4)	101
Ρυθμίσεις (Μενού 5)	102
Προσωπικές συντομεύσεις	102
Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας	103
Ρυθμίσεις κλήσεων	104
Ρυθμίσεις τηλεφώνου	106
Ρυθμίσεις οθόνης	109
Ρυθμίσεις ήχων	111
Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας	113
Ρυθμίσεις εξαρτημάτων	113
Ενδείξεις εξαρτημάτων στην κατάσταση αναμονής	114
Ρυθμίσεις ασφαλείας	114
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	117
Κάμερα (Μενού 6)	117
Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ	118



Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας.....	118
Αναπαραγωγή (Μενού 7)	119
Περιεχόμενο συνεχούς ροής.....	120
Μουσική (Μενού 8).....	122
Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο.....	123
Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής.....	123
Έκθεση (Μενού 9).....	125
Δικαιώματα χρήσης.....	129
Ατζέντα (Μενού 10).....	130
Αφύπνιση.....	130
Ημερολόγιο	131
Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου.....	132
Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου	134
Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση	135
Λίστα υποχρεώσ.....	136
Πορτοφόλι	137
Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών.....	137
Προσωπικές σημειώσεις.....	138
Ρυθμίσεις πορτοφολιού.....	138
Παιχνίδια (Μενού 11)	139
Εφαρμογές (Μενού 12).....	140
Πρόσθετα (Μενού 13).....	143
Αριθμομηχανή.....	143
Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής.....	144
Φωνητικές εντολές.....	144
Προσθήκη φωνητικής εντολής σε λειτουργία μενού	145
Χρήση μιας φωνητικής εντολής.....	145
Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φωνητικής εντολής	145
Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης.....	145



Χρονόμετρο.....	146
Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ή χρόνων γύρων.....	146
Συνδεισιμότ. (Μενού 14).....	148
Τεχνολογία ασύρματων συσκευών Bluetooth.....	148
Γενικές πληροφορίες.....	148
Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth.....	149
Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.....	150
Προβολή των αξιόπιστων συσκευών.....	150
Ρυθμίσεις Bluetooth.....	151
Υπέρυθρες.....	151
GPRS.....	152
Ενδείξεις GPRS.....	153
Επιλογή της κατάστασης σύνδεσης GPRS.....	153
Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS.....	154
Υπηρεσίες (Μενού 15).....	155
Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης.....	156
Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης.....	156
Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα.....	157
Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών.....	157
Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	158
Ρυθμίσεις cookies.....	159
Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης.....	159
Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας.....	160
Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση.....	161
Τερματισμός μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης.....	162
Σελιδοδείκτες.....	163
Λήψη σελιδοδείκτη.....	164
Εισερχόμ. υπηρ.....	164



Ρυθμίσεις για τα εισερχόμενα υπηρεσίας.....	164
Άδεια της προσωρινής μνήμης.....	165
Λειτουργίες ασφαλείας για συνδέσεις προγράμματος περιήγησης.....	165
Μονάδα ασφαλείας.....	165
Πιστοποιητικά.....	166
Μετάβαση (Μενού 16).....	168
Υπηρεσίες SIM (Μενού 17)	169
6. Σύνδεση με υπολογιστή	170
Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις.....	170
Χρήση του τηλεφώνου ως modem	171
7. Πληροφορίες για την μπαταρία.....	172
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	172
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	174
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	176



ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η παραβίαση των κανονισμών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες.



Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ακολουθείτε τους κανονισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα των αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού (πρατήρια) καυσίμων. Μην το χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.





ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ
Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων. Συμμορφώστε με τους περιορισμούς και τηρείτε τους κανονισμούς.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη σωστή θέση. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του τηλεφώνου και του εξοπλισμού του.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, διαβάξτε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.





ΚΛΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, με τον κωδικό κλήσης της περιοχής, και πατήστε . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε .



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε τους νόμους και να κάνετε διακριτική χρήση σεβόμενοι την παρουσία και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Το ασύρματο τηλέφωνο που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900, GSM 1800 και UMTS.

Το σύστημα δύο προτύπων (λειτουργία σε δίκτυο GSM/EGSM και UMTS) είναι μια λειτουργία που εξαρτάται από το δίκτυο. Για πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα εγγραφής σας και χρήσης αυτής της λειτουργίας, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Αυτό το ασύρματο τηλέφωνο είναι ένα τερματικό 3GPP GSM έκδοσης 99 που υποστηρίζει την υπηρεσία GPRS και έχει σχεδιαστεί να υποστηρίζει επίσης δίκτυα GPRS έκδοσης 97. Ωστόσο, η ορθή λειτουργία σε όλα τα δίκτυα GPRS έκδοσης 97 δεν είναι εγγυημένη. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.



Το τηλέφωνο υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες του τηλεφώνου, όπως τα μηνύματα MMS, η περιήγηση και η λήψη ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη. Ένας αριθμός λειτουργιών που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό αποκαλούνται Υπηρεσίες δικτύου. Πρόκειται για ειδικές υπηρεσίες που μπορείτε να ζητήσετε να σας παρασχεθούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ασύρματων τηλεφώνων. Για να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε Υπηρεσία δικτύου, πρέπει πρώτα να γίνετε συνδρομητής σε αυτές τις υπηρεσίες και να αποκτήσετε οδηγίες για τη χρήση τους μέσω του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημείωση: Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες ή/και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

■ Πληροφορίες για τα εξαρτήματα

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση όταν η παροχή ρεύματος γίνεται από ACP-12, LCH-9 και LCH-12.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου για χρήση με τον συγκεκριμένο τύπο τηλεφώνου. Η χρήση εξαρτημάτων άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση της συσκευής αυτής και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διάθεση των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατήσετε και να τραβήξετε την πρίζα και όχι το καλώδιο.



Γενικές πληροφορίες

■ Αυτοκόλλητα που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου

Τα αυτοκόλλητα περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την εξυπηρέτηση των πελατών. Φυλάξτε αυτά τα αυτοκόλλητα σε ασφαλές μέρος.

Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[A]** στην Πρόσκληση εγγραφής στο Club Nokia που παρέχεται με τη συσκευασία πώλησης. Κολλήστε το αυτοκόλλητο **[B]** πάνω στην κάρτα εγγύησης.

■ Κωδικοί πρόσβασης

- **Κωδικός ασφαλείας:** Αυτός ο κωδικός διατίθεται με το τηλέφωνό σας. Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι 12345.

Αλλάξτε τον κωδικό και ρυθμίστε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες *Κωδικοί πρόσβασης* και *Επίπεδο ασφαλείας* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το τηλέφωνό σας.

- **Κωδικός PIN:** Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number - Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αν



ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Αίτημα κωδικού PIN* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*, το αίτημα κωδικού εμφανίζεται κάθε φορά που το τηλέφωνο ενεργοποιείται.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Πληκτρολογήστε τον κωδικό PUK και πατήστε **OK**.

Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό PIN και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τον νέο κωδικό ξανά και πατήστε **OK**.

- **Κωδικός PIN2:** Αυτός ο κωδικός μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως στους μετρητές τηλεφωνικών μονάδων.
- **Κωδικοί PUK και PUK2:** Οι κωδικοί PUK και PUK2 μπορούν να διατεθούν με ορισμένες κάρτες SIM. Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- **Password φραγής:** Το password φραγής είναι απαραίτητο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία *Υπηρεσία φραγής κλήσεων* στο μενού *Ρυθμίσεις ασφαλείας*.
- **PIN μονάδας ασφαλείας και PIN υπογραφής:** Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Το PIN υπογραφής είναι απαραίτητο για την ψηφιακή υπογραφή. Αυτοί οι κωδικοί PIN μπορεί να διατίθενται με την κάρτα SIM εφόσον η κάρτα διαθέτει μονάδα ασφαλείας.
- **Κωδικός πορτοφολιού:** Ο κωδικός πορτοφολιού απαιτείται για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες πορτοφολιού.



- **Ο κωδικός UPIN και ο κωδικός UPUK:** Ο κωδικός UPIN μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM. Η κάρτα USIM αποτελεί μια προηγμένη έκδοση της κάρτας SIM και υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα UMTS.
Ο κωδικός UPIN προστατεύει την κάρτα USIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
Ο κωδικός UPUK μπορεί να παρέχεται με την κάρτα USIM και απαιτείται για την αποκατάσταση ενός μπλοκαρισμένου κωδικού UPIN.

■ Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα εικόνες και βίντεο κλιπ) και εφαρμογών στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου).

1. Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης, για παράδειγμα στο μενού *Εφαρμογές*, *Έκθεση ή Παιχνίδια*. Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού.

Εμφανίζεται μια λίστα με σελιδοδείκτες. Επιλέξτε *Περισσ. σ/δείκτες* αν θέλετε να προβάλετε τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες στο μενού *Υπηρεσίες*.

2. Επιλέξτε το σελιδοδείκτη για τη σελίδα του προγράμματος περιήγησης στην οποία θέλετε να μεταβείτε. Αν η σύνδεση αποτύχει, αλλάξτε το ενεργό σύνολο ρυθμίσεων σύνδεσης στο μενού *Υπηρεσίες* και δοκιμάστε να συνδεθείτε ξανά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από την υπηρεσία.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου σας ή/και τον φορέα παροχής υπηρεσιών.





Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε εφαρμογές Java από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.



Το τηλέφωνο με κάμερα Nokia 7600 – Επισκόπηση

Το τηλέφωνο με κάμερα Nokia 7600 είναι ένα ευέλικτο τηλέφωνο πολυμέσων που παρέχει πολλές πρακτικές λειτουργίες για καθημερινή χρήση. Ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες περιγράφονται εδώ εν συντομία.

■ Η κάμερα και τα μηνύματα multimedia

Το τηλέφωνο διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο κλιπ. Μπορείτε να επισυνάψετε τη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ σε ένα μήνυμα multimedia και να τα αποστείλετε μέσω της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia (MMS) σε μια συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου).

Οι φωτογραφίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ταπετσαρία σε κατάσταση αναμονής ή ως μικρογραφίες εικόνων στη λίστα επαφών.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής που σας επιτρέπει να ακούτε αρχεία ήχου χρησιμοποιώντας ακουστικά ή το μεγάφωνο του τηλεφώνου. Μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία ήχου στο τηλέφωνό σας με το λογισμικό Nokia Audio Manager PC που περιλαμβάνεται στο CD-ROM της συσκευασίας.



■ Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager

Το CD-ROM που συνοδεύει το τηλέφωνο περιλαμβάνει το λογισμικό Nokia PC Suite το οποίο περιέχει μια εκτενή συλλογή από διαφορετικές εφαρμογές.

Με αυτές τις εφαρμογές μπορείτε, για παράδειγμα, να δημιουργήσετε νέους ήχους κλήσης, να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ που έχετε τραβήξει με την κάμερα του τηλεφώνου και να εγκαταστήσετε στο τηλέφωνο νέες εφαρμογές Java™.

Με την εφαρμογή Nokia Audio Manager μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μουσικής AAC ή MP3 από συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (DKU-2). Το καλώδιο διατίθεται με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε λίστες με τα αρχεία μουσικής και να αποθηκεύσετε τα αρχεία ήχου ενός CD με μορφή AAC και να τα μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας. Στη συνέχεια μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής στο μενού *Μουσική* του τηλεφώνου.

Το λογισμικό Nokia PC Suite είναι επίσης διαθέσιμο στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση και τα αρχεία βοήθειας που συνοδεύουν το λογισμικό Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager.



■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι ακόλουθες λειτουργίες αυτού του τηλεφώνου ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η λίστα επαφών, τα μηνύματα κειμένου και multimedia, οι εικόνες, τα βίντεο κλιπ, οι ήχοι κλήσης και τα αρχεία μουσικής στο μενού *Έκθεση*, οι σελιδοδείκτες, το ημερολόγιο και οι σημειώσεις υποχρεώσεων καθώς και τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java.

Όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από αυτές τις λειτουργίες, ενδέχεται να μειωθεί η διαθέσιμη μνήμη για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Αυτό ισχύει κυρίως όταν γίνεται εντατική χρήση κάποιας από τις παραπάνω λειτουργίες (παρόλο που σε ορισμένες από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να έχει παραχωρηθεί, εκτός από το ποσοστό της μνήμης που είναι κοινόχρηστο με άλλες λειτουργίες και ένα ορισμένο ποσοστό μνήμης).

Για παράδειγμα, αν αποθηκεύετε πολλές εικόνες, ενδέχεται να χρησιμοποιείται όλη η κοινόχρηστη μνήμη και το τηλέφωνο να εμφανίζει μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πριν συνεχίσετε, διαγράψτε μερικές από τις πληροφορίες ή τις καταχωρήσεις που είναι αποθηκευμένες στην κοινόχρηστη μνήμη.

Μπορείτε να ελέγξετε το ποσοστό της κοινόχρηστης μνήμης που είναι ελεύθερη και το ποσοστό που χρησιμοποιείται με τη λειτουργία *Κατάσταση μνήμης* στο μενού *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*, ανατρέξτε στη σελίδα 106.



■ Υποστήριξη για δίκτυα GSM και UMTS

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δίκτυα GSM 900, GSM 1800 και UMTS.

Το δίκτυο UMTS επιτρέπει τη γρήγορη επικοινωνία και την ταυτόχρονη χρήση πολλών λειτουργιών κλήσης. Για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιεί δίκτυο UMTS μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και να τη στείλετε με ένα μήνυμα multimedia χωρίς να τερματίσετε την κλήση (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή το δίκτυο UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των χειριστών των δικτύων. Όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται σε δίκτυο UMTS, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής, αν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από το δίκτυο.

■ GPRS για γρήγορη μετάδοση δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο για γρήγορες υπηρεσίες δεδομένων GPRS (General Packet Radio Service) (υπηρεσίες δικτύου).

Το GPRS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσβαση σε υπηρεσίες WAP και Internet, για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων κειμένου και μηνυμάτων multimedia και για τη λήψη παιχνιδιών και εφαρμογών Java (υπηρεσίες δικτύου).

Εγγραφείτε στην υπηρεσία GPRS μέσω του χειριστή του δικτύου ή του φορέα παροχής υπηρεσιών και αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις GPRS για τις λειτουργίες (για παράδειγμα, τα μηνύματα multimedia) που θέλετε να χρησιμοποιείτε με την υπηρεσία GPRS.



1. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και υποδοχές

Μπροστινά πλήκτρα και ακουστικό

1. Ακουστικό


2.  -  Με αυτά τα πλήκτρα εισάγονται αριθμοί και χαρακτήρες. Πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  καλείται ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας.

Τα πλήκτρα  και  χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς σε διαφορετικές λειτουργίες.

3. Το πλήκτρο  καλεί έναν αριθμό ή απαντάει σε μια κλήση. Πατώντας αυτό το πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζονται οι αριθμοί που έχετε καλέσει τελευταία.

4. Πλήκτρο αναζήτησης 4 κατευθύνσεων

Με αυτό το πλήκτρο μπορείτε να μετακινηθείτε σε διάφορες λίστες, όπως τη λίστα επαφών και τις λειτουργίες μενού και να μετακινήσετε το δρομέα, για παράδειγμα κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος.

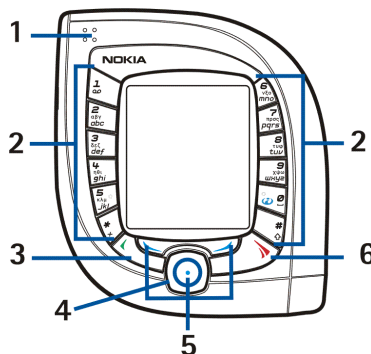

Αν πατήσετε το πλήκτρο αναζήτησης στο κέντρο, το τηλέφωνο εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς από πάνω. Αν πατήσετε το  στα αριστερά, σε κατάσταση αναμονής, ανοίγει μια οθόνη επεξεργασίας κειμένου στην οποία μπορείτε να συντάξετε και να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου. Αν πατήσετε το  στα δεξιά, σε κατάσταση αναμονής, ανοίγει το ημερολόγιο.

5. Τρία πλήκτρα επιλογής

Κάθε πλήκτρο εκτελεί τη λειτουργία που εμφανίζεται στο επάνω μέρος του. Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής (που επισημαίνεται με μια μπλε κουκίδα) βρίσκεται στο κέντρο του πλήκτρου αναζήτησης 4 κατευθύνσεων. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Τρία πλήκτρα επιλογής](#) στη σελίδα 26.

6. Το πλήκτρο  τερματίζει μια ενεργή κλήση ή απορρίπτει μια κλήση. **Επίσης, πραγματοποιεί έξοδο από οποιαδήποτε λειτουργία.**


Πάνω πλήκτρα

1. Πλήκτρο λειτουργίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ενώ το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, ο φωτισμός του τηλεφώνου ενεργοποιείται για 15 δευτερόλεπτα.

2. Το πλήκτρο της κάμερας που ενεργοποιεί την κάμερα για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ.



Πλαϊνά πλήκτρα και θύρα υπερύθρων


1. Πλήκτρο ομιλίας

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει η ηχογράφηση φωνής. Πατήστε αυτό το πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Χρήση του πλήκτρου ομιλίας](#) στη σελίδα 43.

2. Πλήκτρο αύξησης έντασης

3. Πλήκτρο μείωσης έντασης

4. Θύρα υπερύθρων για ασύρματη σύνδεση με συμβατή συσκευή.




Υποδοχές στο κάτω μέρος

1. Υποδοχή φορτιστή

2. Υποδοχή Pop-Port™ με ενσωματωμένη θύρα USB

3. Μικρόφωνο

4. Οπές για το λουράκι μεταφοράς

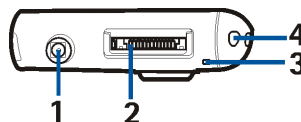

Τρία πλήκτρα επιλογής

Η λειτουργία των πλήκτρων εξαρτάται από το επεξηγηματικό κείμενο που εμφανίζεται πάνω από τα πλήκτρα.

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής () ανοίγει συνήθως μια λίστα με επιλογές που αφορούν τη λειτουργία που εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή στην οθόνη. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο επιλογής είναι η **Έκθεση**.

Το μεσαίο πλήκτρο επιλογής, που βρίσκεται στο κέντρο του πλήκτρου αναζήτησης () εκτελεί συνήθως την προεπιλεγμένη λειτουργία της τρέχουσας λειτουργίας. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο επιλογής είναι το **Μενού**.

Το δεξί πλήκτρο επιλογής () συνήθως σας επαναφέρει στο προηγούμενο επίπεδο μενού στις λειτουργίες μενού. Σε κατάσταση αναμονής, η λειτουργία αυτού του πλήκτρου εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που γίνονται στο μενού *Προσωπικές συντομεύσεις* που περιλαμβάνεται στο μενού *Ρυθμίσεις*, ανατρέξτε στη σελίδα 102. Σε κατάσταση αναμονής, αυτό το πλήκτρο αντιστοιχεί στις **Επαφές** εάν δεν έχει γίνει αντιστοίχιση με άλλες λειτουργίες. Διαφορετικά, το πλήκτρο αντιστοιχεί στην επιλογή **Μετάβ.** η οποία σας επιτρέπει να έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες της λίστας.

■ Η κατάσταση αναμονής και οι ενδείξεις οθόνης

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση αναμονής εμφανίζονται οι παρακάτω ενδείξεις. Άλλες σημαντικές ενδείξεις περιγράφονται στη συνέχεια του οδηγού χρήσης.



1. Δείχνει το όνομα του δικτύου στο οποίο χρησιμοποιείται το τηλέφωνο ή το λογότυπο φορέα.


2. Δείχνει την ισχύ του σήματος του κυψελοειδούς δικτύου στην τρέχουσα θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο ισχυρότερο είναι το σήμα.

Η ένδειξη κάτω από την ενδεικτική στήλη είναι  όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε δίκτυο UMTS.

3. Δείχνει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.


Όσο μεγαλύτερη είναι η ενδεικτική στήλη, τόσο μεγαλύτερο είναι το φορτίο της μπαταρίας.

4. Επεξηγηματικά κείμενα για τα τρία πλήκτρα επιλογής.

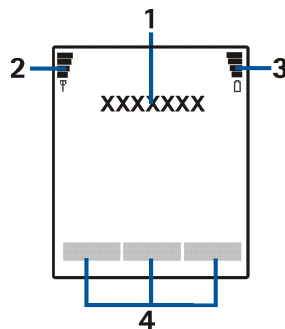

Λουράκι μεταφοράς - Τοποθέτηση

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και σφίξτε το.

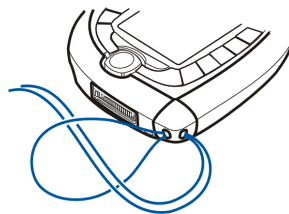


Χρήση του σετ μικροφώνου – ακουστικού Nokia HS-3

Συνδέστε το συμβατό σετ μικροφώνου – ακουστικού στη θύρα Pop-Port του τηλεφώνου.



Προειδοποίηση! Αυτό το σετ μικροφώνου – ακουστικού μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα να ακούτε τους ήχους του περιβάλλοντος γύρω σας. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου – ακουστικού σε περιπτώσεις που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας.

Ενώστε τα δύο καλώδια και φορέστε το σετ μικροφώνου – ακουστικού όπως φαίνεται στην εικόνα.

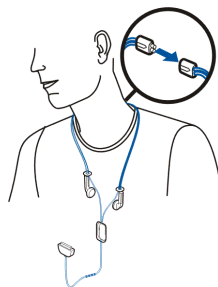

2. Για να ξεκινήσετε


■ Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Φυλάσσετε όλες τις μικροσκοπικές κάρτες SIM μακριά από παιδιά.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό, την εισαγωγή ή την αφαίρεση της κάρτας.
- Πριν να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, να απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνο και να το αποσυνδέετε από το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή.


Τοποθέτηση

Για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε από το τηλέφωνο το ένα από τα δύο πλαϊνά καλύμματα (περιβλήματα).


1. Με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω και τον φακό της κάμερας πάνω αριστερά, αφαιρέστε το δεξιό περίβλημα από το τηλέφωνο (1).

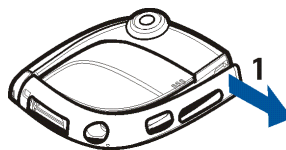

2. Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου (2) και ανασηκώστε το για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (3).

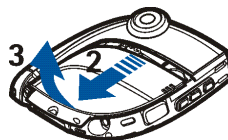


3. Αφαιρέστε την μπαταρία ανασηκώνοντας το άκρο (4).

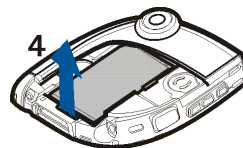


4. Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην εσοχή της (5).


Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω και ότι οι κομμένες γωνίες της είναι στραμμένες προς το φακό της κάμερας.

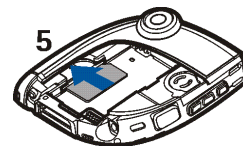


5. Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές του τηλεφώνου (6) και σπρώξτε την μπαταρία προς το τηλέφωνο μέχρι να ασφαλίσει.

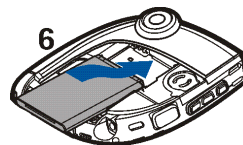

6. Τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα πάνω από την μπαταρία (7) και σύρετέ το προσεκτικά στη θέση του (8). Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα τοποθετείται σωστά.

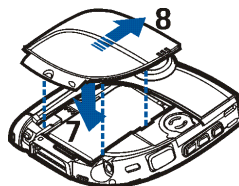


7. Τοποθετήστε ξανά το περίβλημα, πιέζοντάς το προς το τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι τοποθετημένο σωστά.

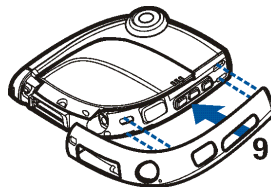

■ Φόρτιση της μπαταρίας

- Μην φορτίζετε τη μπαταρία όταν έχετε αφαιρέσει το πίσω κάλυμμα ή τα περιβλήματα του τηλεφώνου. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πληροφορίες για την μπαταρία](#) στη σελίδα 172.

1. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του τηλεφώνου σας.
2. Συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

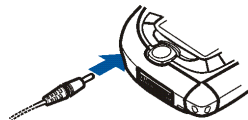

Η ενδεικτική στήλη φόρτισης αρχίζει να κινείται στην οθόνη. Αν η μπαταρία έχει αδειάσει εντελώς, ενδεχομένως να χρειαστεί να



περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη. Το τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- Η φόρτιση της μπαταρίας που συνοδεύει το τηλέφωνο με το φορτιστή ACP-12, διαρκεί περίπου μία ώρα και τριάντα λεπτά.
 - Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν φορτίζει**, περιμένετε λίγο, αποσυνδέστε το φορτιστή, συνδέστε τον ξανά και προσπαθήστε πάλι. Εάν η φόρτιση αποτύχει και πάλι, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, σταματάει η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης. Αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και το τηλέφωνο.


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

- Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, ο κωδικός UPIN ή κάποιος κωδικός ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 15.
- Αν το τηλέφωνο εμφανίζει την ένδειξη **Βάλτε τη SIM**, ενώ η κάρτα SIM είναι ήδη τοποθετημένη σωστά, ή την ένδειξη **Η κάρτα SIM δεν υποστ.**, τοποθετήστε ξανά την κάρτα. Αν το κείμενο εξακολουθεί να εμφανίζεται στην οθόνη, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

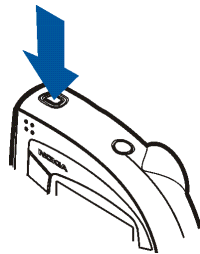

Το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει κάρτες SIM των 5 Volt και η κάρτα μπορεί να χρειάζεται αλλαγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Το τηλέφωνό σας διαθέτει δύο εσωτερικές κεραίες (οι οποίες επισημαίνονται με μπλε χρώμα στην εικόνα). Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, αποφεύγετε να αγγίζετε τις κεραίες άσκοπα όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το τηλέφωνο να λειτουργεί σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Η απόδοση της κεραίας και ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας βελτιστοποιούνται, αν κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν αγγίζετε την κεραία.

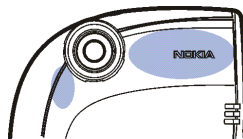


■ Αλλαγή των καλυμμάτων Xpress-on


Πριν την αλλαγή των περιβλημάτων, απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνο και αποσυνδέετέ το από το φορτιστή ή από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Να φυλάτε και χρησιμοποιείτε πάντα το τηλέφωνο με τα καλύμμάτα του τοποθετημένα.

Μπορείτε να αλλάξετε τα πλαϊνά καλύμματα του τηλεφώνου.


1. Με την οθόνη στραμμένη προς τα πάνω και το φακό της κάμερας προς τα δεξιά, αφαιρέστε τα καλύμματα από το τηλέφωνο ξεκινώντας από τη γωνία με την ένδειξη 'Nokia' (1).

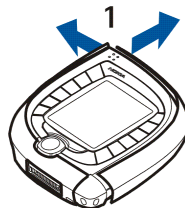


2. Ευθυγραμμίστε το νέο δεξιό κάλυμμα με το τηλέφωνο (2).

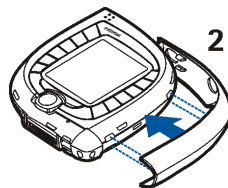


3. Τοποθετήστε το νέο δεξιό κάλυμμα σπρώχνοντας τα άκρα του προς το τηλέφωνο.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα σωστά.

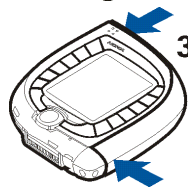

4. Ευθυγραμμίστε το νέο αριστερό κάλυμμα με το τηλέφωνο.

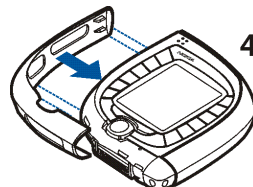

5. Τοποθετήστε το νέο αριστερό κάλυμμα σπρώχνοντας τα άκρα του προς το τηλέφωνο.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα σωστά.

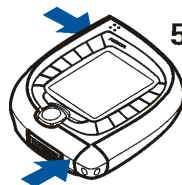

■ Χρήση της κάμερας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει μια ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο κλιπ. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της κάμερας, ανατρέξτε στην ενότητα **Κάμερα (Μενού 6)** στη σελίδα 117.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

1. Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πλήκτρο της κάμερας στο πάνω μέρος του τηλεφώνου, σε κατάσταση αναμονής.

Η εικόνα που θα τραβήξετε εμφανίζεται στην οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οθόνη ως σκόπευτρο.

Πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες. Επιλέξτε

- **Αλλαγή λειτουργ.** για να ρυθμίσετε την κάμερα στη λειτουργία που θέλετε. Μπορείτε να ορίσετε αυτή την προεπιλεγμένη λειτουργία στο μενού **Κάμερα**. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Κάμερα (Μενού 6)** στη σελίδα 117.



Συμβουλή: Για να αλλάξετε γρήγορα τη λειτουργία της κάμερας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  αριστερά ή δεξιά.

- **Χρονόμετρο** για να ρυθμίσετε την κάμερα να τραβά τη φωτογραφία μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αφού έχετε πατήσει **Έναρξη**.



- **Σίγαση** για να απενεργοποιείτε το μικρόφωνο όταν η επιλεγμένη λειτουργία της κάμερας είναι **Βίντεο**.
 - **Άνοιγμα Έκθεσης** για να προβάλλετε τις φωτογραφίες στο φάκελο που θέλετε στο μενού **Έκθεση**.
2. Πατήστε **Λήψη** (ή το πλήκτρο της κάμερας) για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή **Εγγραφή** (ή το πλήκτρο της κάμερας) για να κάνετε εγγραφή ενός βίντεο κλιπ.

Αν δεν πατήσετε **Λήψη** ή **Εγγραφή** μέσα σε ένα λεπτό, πατήστε **Συνέχ.** για να ενεργοποιήσετε ξανά την κάμερα.

- Ο κατά προσέγγιση αριθμός των φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευτούν στο τηλέφωνο, εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Αν η απόσταση από το θέμα που θέλετε να φωτογραφήσετε είναι μικρότερη από 30 εκατοστά, ενδέχεται να επηρεαστεί η καθαρότητα της φωτογραφίας.
- Κατά την εγγραφή ενός βίντεο κλιπ, η κόκκινη ένδειξη  και ο υπολειπόμενος χρόνος εγγραφής εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης. Η μέγιστη προεπιλεγμένη διάρκεια ενός βίντεο κλιπ είναι 15 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη χρονική διάρκεια στο μενού **Κάμερα**.

Για να διακόψετε την εγγραφή και να αποθηκεύσετε το βίντεο κλιπ, πατήστε **Διακοπ..**

Για παύση της εγγραφής, πατήστε **Παύση**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε **Συνέχ..**



3. Η φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ αποθηκεύεται με το προεπιλεγμένο όνομα στο φάκελο **Εικόνες** ή το φάκελο **Βίντεο κλιπ** του μενού **Έκθεση**. Μπορείτε να ορίσετε αυτό το προεπιλεγμένο όνομα στο μενού **Κάμερα**. Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται σε μορφή αρχείου JPEG και τα βίντεο κλιπ σε μορφή αρχείου 3GP.

Για να διαγράψετε τη φωτογραφία που εμφανίζεται, πατήστε **Διαγρ..** Για να προβάλετε το βίντεο κλιπ, πατήστε **Αναπ/γή**. Για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ή ένα νέο βίντεο κλιπ, πατήστε **Πίσω**.

Αν πατήσετε **Επιλογ..**, μπορείτε, για παράδειγμα, να στείλετε τη φωτογραφία ή το βίντεο κλιπ με ένα μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου) ή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε μια φωτογραφία-πορτραίτο σε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών.

Ένα βίντεο κλιπ μπορεί να σταλεί με μήνυμα multimedia μόνο εάν η διάρκεια του δεν υπερβαίνει τα 15 δευτερόλεπτα.



3. Βασικές λειτουργίες

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Αν πληκτρολογήσετε λάθος χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα και **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση: Πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές για το χαρακτήρα + (ο οποίος αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία και να τη στείλετε με μήνυμα multimedia (μόνο σε δίκτυα UMTS): Πατήστε το πλήκτρο της κάμερας και **Λήψη** (ή πατήστε ξανά το πλήκτρο της κάμερας). Για να στείλετε μια φωτογραφία σε συμβατή συσκευή (υπηρεσία δικτύου), πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή**.

3. Πατήστε  για να τερματίσετε την κλήση ή να ακυρώσετε την προσπάθεια.



Κλήση αριθμού τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής. Πληκτρολογήστε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος που έχει αποθηκευτεί με τον αριθμό τηλεφώνου. Μεταβείτε στο όνομα με το . Για να εμφανίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου που έχει αποθηκευτεί με το όνομα, πατήστε **Στοιχεία** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε μία φορά  για να εμφανίσετε τους 20 τελευταίους αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Για να καλέσετε τον αριθμό που καλέσατε τελευταίο, πατήστε  δύο φορές σε κατάσταση αναμονής.

Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου) σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  ή πατήστε  και .

Αν το τηλέφωνο σας ζητήσει τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πληκτρολογήστε τον και πατήστε **OK**. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Μηνύματα ομιλίας** στη σελίδα 82.

Όταν έχετε λάβει ένα φωνητικό μήνυμα, ενδέχεται να εμφανιστεί η ένδειξη  στο πάνω μέρος της οθόνης (υπηρεσία δικτύου). Πατήστε **Ακρόαση** για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας.



Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις που έχουν αντιστοιχιστεί στον συγκεκριμένο αριθμό. Ανατρέξτε στην ενότητα [Φωνητική κλήση](#) στη σελίδα 97.

Ταχεία κλήση αριθμού

Αν έχετε αντιστοιχίσει έναν αριθμό τηλεφώνου σε κάποιο από τα πλήκτρα  έως  (ανατρέξτε στην ενότητα [Ταχείες κλήσεις](#) στη σελίδα 100), μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με τους παρακάτω τρόπους:

- Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε και  'H:
- Αν η λειτουργία [Ταχεία κλήση](#) (ανατρέξτε στη σελίδα 105) είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ξεκινήσει η διαδικασία κλήσης.

Πραγματοποίηση άλλης κλήσης στη διάρκεια μιας κλήσης (υπηρεσία δικτύου)

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Νέα κλήση](#). Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή αναζητήστε τον στις επαφές και πατήστε [Κλήση](#) ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.

- Για εναλλαγή μεταξύ δύο κλήσεων, πατήστε [Εναλλ.](#) ή . Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε  ή [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Τέλος κλήσης](#). Για να τερματίσετε και τις δύο κλήσεις, πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Τέλος όλων](#).
- Για να συνδυάσετε τις δύο κλήσεις και να πραγματοποιήσετε κλήση συνακρόασης (υπηρεσία δικτύου), πατήστε [Επιλογ.](#) και επιλέξτε [Συνακρόαση](#). Για να διεξαγάγετε μια προσωπική συνομιλία με κάποιον από τους



συμμετέχοντες, επιλέξτε **Προσωπική** και το συμμετέχοντα. Για να επιστρέψετε στη συνακρόαση, επιλέξτε **Συνακρόαση**. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε .

■ Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε  για να απαντήσετε στην κλήση. Αν θέλετε να σιγήσει ο ήχος κλήσης, πατήστε **Αθόρυβ.**

Για να απορρίψετε την κλήση, πατήστε  ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απόρριψη**. Η κλήση που απορρίψατε θα προωθηθεί, αν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή πρόωθησης κλήσεων όπως την επιλογή **Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο**.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας ένα συμβατό σετ μικροφώνου ακουστικού όπως το Nokia HS-3, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

Αναμονή κλήσεων

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια άλλη κλήση, αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων** στο μενού **Ρυθμίσεις κλήσεων** (υπηρεσία δικτύου). Για να απαντήσετε στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Απάντ.** ή . Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.



■ Διαθέσιμες λειτουργίες στη διάρκεια μιας κλήσης

Στη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για κάποιες από τις παρακάτω λειτουργίες:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Τέλος κλήσης, Τέλος όλων, Επαφές, Μενού, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση (υπηρεσία δικτύου), *Συνακρόαση* (υπηρεσία δικτύου), *Προσωπική* (υπηρεσία δικτύου), *Απάντηση, Απόρριψη, Εναλλαγή* (υπηρεσία δικτύου), *Αποστολή DTMF, Μεγάφωνο ή Ακουστικό, Κλείδωμα πλήκτρ., Μεταβίβαση* (υπηρεσία δικτύου), *Ακουστικά, Ανοικτ. συνομιλία, Εγγραφή.*

Επιλέξτε

- **Αποστολή DTMF** για να αποστείλετε συμβολοσειρές DTMF, όπως για παράδειγμα έναν κωδικό πρόσβασης. Πληκτρολογήστε τη συμβολοσειρά DTMF ή αναζητήστε την στη λίστα επαφών. Για να παρεμβάλετε ένα χαρακτήρα αναμονής w ή ένα χαρακτήρα παύσης p, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο .
- **Μεταβίβαση** για να συνδέσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή με την ενεργό κλήση και να τερματίσετε τις κλήσεις.
- **Ακουστικά ή Ανοικτ. συνομιλία** για μεταφορά της ενεργούς κλήσης στο αντίστοιχο συμβατό πρόσθετο εξάρτημα, όταν αυτό συνδεθεί στο τηλέφωνο.

■ Χρήση του μεγαφώνου

Το τηλέφωνο διαθέτει ένα μεγάφωνο, το οποίο σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη μονάδα ανοικτής συνομιλίας στη διάρκεια μιας κλήσης. Μην κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μεγαφώνου.





Σημαντικό! Μην κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το megáfono διότι η ένταση ενδέχεται να είναι πολύ υψηλή.

- Για να ενεργοποιήσετε το megáfono στη διάρκεια μιας κλήσης: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μεγάφωνο** ή πατήστε **Μεγάφ.** αν υπάρχει. Όταν ενεργοποιηθεί το megáfono, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **☎**.
- Για να απενεργοποιήσετε το megáfono: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ακουστικό** ή πατήστε **Ακ/στικό** αν υπάρχει.

Αν στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ένα car kit όπως το CK-1W ή ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού όπως το HS-3, η επιλογή **Ακουστικό** αντικαθίσταται από την επιλογή **Ανοικτ. συνομιλία** ή την επιλογή **Ακουστικά** και το πλήκτρο επιλογής **Ακ/στικό** αλλάζει σε **Αν. συν.** ή **Ακ/στικά**, αντίστοιχα.

■ Χρήση του πλήκτρου ομιλίας

Το πλήκτρο ομιλίας βρίσκεται πάνω από τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου. Αυτό το πλήκτρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ηχογράφηση φωνής, φωνητική κλήση και φωνητικές εντολές.

Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ομιλίας για φωνητική κλήση, ανατρέξτε στις σελίδες **40** και **97**. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο ομιλίας για φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στη σελίδα **144**. Αυτές οι λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε κατάσταση αναμονής.



Ηχογράφηση φωνής

Μπορείτε να ηχογραφήσετε, για παράδειγμα, ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου και να τα καταγράψετε αργότερα.

Πατήστε το πλήκτρο ομιλίας για να ξεκινήσει η ηχογράφηση φωνής. Κατά την εγγραφή, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση, κοντά στο αυτί σας.

Για να διακοπεί η ηχογράφηση, πατήστε το πλήκτρο ομιλίας. Η ηχογράφηση αποθηκεύεται στο φάκελο *Ηχογραφ.* του μενού *Έκθεση*, ανατρέξτε στη σελίδα 125.

Η ηχογράφηση φωνής μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη διάρκεια μιας κλήσης (πατήστε *Επιλογ.* και επιλέξτε *Εγγραφή*). Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, όλοι οι συνομιλητές που συμμετέχουν στην κλήση ακούν ένα σιγανό ηχητικό σήμα κάθε πέντε δευτερόλεπτα περίπου.

■ Κλείδωμα του πληκτρολογίου (Keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος, για παράδειγμα, όταν το τηλέφωνο βρίσκεται στην τσάντα σας.

Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε *Μενού* σε κατάσταση αναμονής και μετά  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε *Ξεκλείδ.* και στη συνέχεια  μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο.

Αν η λειτουργία *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* έχει τιμή *Ενεργοποιημ.*, πρέπει να πληκτρολογήσετε κωδικό ασφαλείας για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο.



Όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο:

- Εμφανίζεται η ένδειξη .
- Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο θα κλειδωθεί αυτόματα.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα (ανατρέξτε στην ενότητα *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου* στη σελίδα 106). Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου (ανατρέξτε στην ενότητα *Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας* στη σελίδα 107).



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλείδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

■ Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογείτε κείμενο, για παράδειγμα μηνύματα ή σημειώσεις ημερολογίου είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου είτε με την παραδοσιακή μέθοδο.



Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Στην έξυπνη δημιουργία κειμένου μπορείτε να πληκτρολογείτε χαρακτήρες πατώντας ένα αλφαριθμητικό πλήκτρο μόνο μία φορά για κάθε χαρακτήρα. Αυτή η μέθοδος εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα λεξικό που είναι ενσωματωμένο στο τηλέφωνο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Όταν γράφετε ένα κείμενο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Λεξικά.**

- Για να ενεργοποιήσετε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε από τη λίστα των λεξικών. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.
- Για να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου επιλέξτε **Χωρίς λεξικό.**



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο  ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογ.**

Χρήση της έξυπνης δημιουργίας κειμένου

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.

1. Πληκτρολογήστε μια λέξη χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  έως  Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε χαρακτήρα. Η λέξη μπορεί να μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου. Για γενικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου, ανατρέξτε στη σελίδα **49**.



Για παράδειγμα, για να γράψετε Nokia, πατήστε     .

- Για να εισαγάγετε ένα συνηθισμένο σημείο στίξης, πατήστε  και ύστερα  όσες φορές χρειαστεί. Ή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.
 - Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση** ή .
2. Αν η εμφανιζόμενη λέξη είναι αυτή που θέλετε, πατήστε  (παρεμβάλλεται ένα κενό) και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.
- Αν η λέξη δεν είναι αυτή που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αντιστοιχίες** και τη λέξη που θέλετε και πατήστε **Χρήση**. Ή: Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται μέχρι να εμφανιστεί η λέξη. Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη εναλλακτική εκδοχή, πατήστε **Προηγ.**
 - Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, δεν υπάρχουν στο λεξικό λέξεις που να αντιστοιχούν στην πληκτρολόγηση που κάνατε. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό: Πατήστε **Λεξικό**, πληκτρολογήστε τη λέξη με την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου και πατήστε **Αποθήκ.** Όταν το λεξικό είναι πλήρες, η νέα λέξη που προστίθεται αντικαθιστά την παλαιότερη από αυτές που είχαν προστεθεί προηγουμένως.
 - Για να διορθώσετε την προηγούμενη λέξη, πατήστε  αριστερά για να την επιλέξετε και να την τροποποιήσετε.
3. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, πατώντας **Επιλογ.** έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες:



- **Εισαγωγή λέξης ή Διόρθ. λέξης:** Μπορείτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη με την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και να την προσθέσετε στο λεξικό. Η λειτουργία **Εισαγωγή λέξης** εμφανίζεται όταν δεν υπάρχει υπογραμμισμένη λέξη, δηλαδή λέξη για διόρθωση. Η λειτουργία **Διόρθ. λέξης** εμφανίζεται όταν μια λέξη είναι υπογραμμισμένη.
- **Εισαγ. συμβόλου:** Μπορείτε να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα από μια λίστα.

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το πατώντας  δεξιά. Επαναλάβετε τη διαδικασία με το δεύτερο μέρος της λέξης.

Χρήση της παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου

Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη  εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Πατήστε ένα πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες δεν περιορίζονται μόνο σε αυτούς που αναγράφονται στα πλήκτρα. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από τη γλώσσα που επιλέγετε στο μενού **Ρυθμίσεις γλώσσας**.

- Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε να εισαγάγετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και πληκτρολογήστε το γράμμα.
- Για να προσθέσετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  όσες φορές χρειάζεται. Ή: Πατήστε το πλήκτρο , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση**.



Γενικές οδηγίες σχετικά με τη σύνταξη κειμένου

- Για να παρεμβάλετε ένα κενό, πατήστε το πλήκτρο .
- Για να μετακινήσετε το δρομέα, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο .
- Για να διαγράψετε το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα, πατήστε **Σβήσιμ.** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ.** για να διαγράψετε πολλούς χαρακτήρες.
- Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε  όσες φορές χρειάζεται και ελέγξτε την ένδειξη, για παράδειγμα, **Abc**, στο πάνω μέρος της οθόνης.
- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Για να εισαγάγετε περισσότερους από έναν αριθμούς, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  και πληκτρολογήστε τους αριθμούς. Για να συνεχίσετε τη σύνταξη του κειμένου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .



4. Χρήση των μενού

Το τηλέφωνό σας παρέχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών που είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

Οι περισσότερες λειτουργίες μενού συμπεριλαμβάνουν ένα σύντομο κείμενο βοήθειας. Για να προβάλετε το κείμενο της βοήθειας, μεταβείτε στη λειτουργία μενού που θέλετε και περιμένετε 15 δευτερόλεπτα περίπου. Για έξοδο από το κείμενο βοήθειας, πατήστε **Πίσω**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κείμενο βοήθειας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Ενεργ. κειμένου βοήθειας** στο μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**, ανατρέξτε στη σελίδα 106.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Με τα πλήκτρα αναζήτησης

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής.
2. Πατήστε  κάτω, πάνω, αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε ένα κύριο μενού, για παράδειγμα στο μενού **Ρυθμίσεις** και πατήστε **Επιλογή** για να το ανοίξετε.

Όταν η επιλογή για την προβολή μενού είναι **Λίστα**, μπορείτε να πατήσετε το  για να μετακινηθείτε στα κύρια μενού προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Για την αλλαγή της προβολής του μενού, ανατρέξτε στη ρύθμιση **Προβολή μενού** στην ενότητα **Ρυθμίσεις οθόνης** στη σελίδα 109.



3. Μεταβείτε σε ένα υπομενού, για παράδειγμα στο υπομενού *Ρυθμίσεις κλήσεων* και πατήστε **Επιλογή**.

Αν το υπομενού περιέχει και άλλα υπομενού, για παράδειγμα το υπομενού *Ταχεία κλήση*, επαναλάβετε αυτό το βήμα.

4. Μεταβείτε σε μια επιλογή ρύθμισης, για παράδειγμα στην επιλογή *Όχι* και πατήστε **Επιλογή**.

Πατήστε **Πίσω** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού και **Έξοδος** για έξοδο και επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Με αριθμό συντόμευσης

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα. Ο αριθμός συντόμευσης εμφανίζεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής. Εντός δύο δευτερολέπτων, πληκτρολογήστε τον αριθμό συντόμευσης του κύριου μενού που θέλετε να ανοίξετε. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για τα υπομενού και τις επιλογές ρύθμισης.



■ Λίστα λειτουργιών μενού

1. Μηνύματα

1. Μηνύμ. κειμένου
 1. Δημ. μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Σταλθ. στοιχεία
 4. Αρχείο
 5. Πρότυπα
 6. Οι φάκελοί μου
 7. Λίστες διανομής
 8. Διαγραφή μηνυμ.
2. Μηνύμ. multimedia
 1. Δημ. μηνύματος
 2. Εισερχόμενα
 3. Εξερχόμενα
 4. Σταλθ. στοιχεία
 5. Αποθηκ. στοιχεία
 6. Διαγραφή μηνυμ.
3. E-mail
4. Συνομιλία
5. Μηνύμ. ομιλίας
 1. Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας
 2. Αριθμός A/T ομιλίας
6. Μηνύμ. πληροφ.
7. Ρυθμ. μηνυμάτων
 1. Μηνύμ. κειμένου



- 2. Μηνύμ. multimedia
- 3. Άλλες ρυθμίσεις
- 8. Εντολές υπηρεσ.
- 2. Κλήσεις**
 - 1. Αναπάντητες κλήσεις
 - 2. Ληφθείσες κλήσεις
 - 3. Εξερχόμενες κλήσεις
 - 4. Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων
 - 1. Όλων
 - 2. Αναπάντητων
 - 3. Ληφθεισών
 - 4. Εξερχομένων
 - 5. Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων
 - 1. Διάρκεια τελευταίας κλήσης
 - 2. Διάρκεια εισερχόμενων κλήσ.
 - 3. Διάρκεια εξερχόμενων κλήσ.
 - 4. Διάρκεια όλων των κλήσεων
 - 5. Μηδενισμός χρονομετρητών
 - 6. Μετρητής δεδομένων GPRS
 - 1. Δεδ. στάλθ. την τελευτ. περίοδο
 - 2. Δεδ. ελήφθ. την τελευτ. περίοδο
 - 3. Όλα τα σταλθέντα δεδομένα
 - 4. Όλα τα ληφθέντα δεδομένα
 - 5. Μηδενισμός μετρητών
 - 7. Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS
 - 1. Διάρκεια τελευταίας περιόδου



2. Διάρκεια όλων των περιόδων
3. Μηδενισμός χρονομέτρων

3. Επαφές

1. Αναζήτηση
2. Προσθ. επαφής
3. Διαγραφή
4. Αντιγραφή
5. Ρυθμίσεις
 1. Επιλογή μνήμης
 2. Προβολή επαφών
 3. Κατάσταση μνήμης
6. Ταχείες κλήσεις
7. Φράσεις
8. Αριθμοί υπηρ.¹
9. Αριθμοί μου
10. Ομάδες χρηστών

4. Προφίλ

1. Κανονικό
 1. Ενεργοποίηση
 2. Διαμόρφωση
 3. Παροδικό
2. Αθόρυβο (ίδια υπομενού με το Κανονικό)

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



3. Σύσκεψη (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
4. Εξωτερ. χώροι (ίδια υπομενού με το Κανονικό)
5. Τ/Ειδοποίηση (ίδια υπομενού με το Κανονικό)

5. Ρυθμίσεις

1. Προσωπικές συντομεύσεις
2. Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας
 1. Ρολόι
 2. Ημερομηνία
 3. Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας
3. Ρυθμίσεις κλήσεων
 1. Προώθηση κλήσης
 2. Απάντηση με όλα τα πλήκτρα
 3. Αυτόματη επανάκληση
 4. Ταχεία κλήση
 5. Υπηρεσία αναμονής κλήσεων
 6. Σύνοψη μετά την κλήση
 7. Αποστολή στοιχείων μου
 8. Γραμμή εξερχ. κλήσεων¹
4. Ρυθμίσεις τηλεφώνου
 1. Ρυθμίσεις γλώσσας
 2. Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου
 3. Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας
 4. Εμφάνιση πληρ. κυψέλης
 5. Κείμενο υποδοχής

1. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.



6. Επιλογή φορέα
 7. Λειτουργία δικτύου
 8. Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM
 9. Ενεργ. κειμένου βοήθειας
 10. Ήχος εκκίνησης
 11. Κατάσταση μνήμης
5. Ρυθμίσεις οθόνης
 1. Ταπετσαρία
 2. Διατάξεις χρωμάτων
 3. Προβολή μενού
 4. Λογότυπο φορέα
 5. Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης
 6. Ρυθμίσεις ήχων
 1. Ειδοποίηση εισ. κλήσης
 2. Ήχος κλήσης
 3. Ένταση ήχου κλήσης
 4. Ειδοποίηση δόνησης
 5. Ήχος ειδοπ. μηνύματος
 6. Ήχοι πλήκτρων
 7. Ήχοι προειδοποίησης
 8. Ειδοποίηση για
 7. Ρυθμίσεις εξαρτημάτων¹
 1. Ακουστικά
 2. Ανοικτή συνομιλ.
 3. Ακουστικά βαρηκ.

1. Εμφανίζεται μόνο αν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο ή είχε συνδεθεί με ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού, με μια μονάδα ανοικτής συνομιλίας ή με ακουστικά βαρηκοΐας.



8. Ρυθμίσεις ασφαλείας
 1. Κωδικός σε χρήση
 2. Αίτημα κωδικού PIN ή Αίτημα κωδικού UPIN¹
 3. Υπηρεσία φραγής κλήσεων
 4. Επιτρεπτές κλήσεις²
 5. Κλειστή ομάδα χρηστών
 6. Επίπεδο ασφαλείας
 7. Κωδικοί πρόσβασης
9. Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων
6. **Κάμερα**
 1. Απλή φωτογραφ.
 2. Φωτογρ.-πορτρ.
 3. Νυχτερινή λειτ.
 4. Βίντεο
 5. Ρυθμίσεις
7. **Αναπαραγωγή**
8. **Μουσική**
9. **Έκθεση**
10. **Ατζέντα**
 1. Αφύπνιση
 2. Ημερολόγιο

1. Η ονομασία εξαρτάται από τη ρύθμιση *Κωδικός σε χρήση*.
2. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.



3. Λίστα υποχρεώσ.

4. Πορτοφόλι

11. Παιχνίδια

1. Επιλ. παιχνιδιού

2. Λήψεις παιχνιδ.

3. Μνήμη

4. Ρυθμίσεις

1. Ήχοι παιχνιδιών

2. Φωτισμός παιχνιδιού

3. Δονήσεις

12. Εφαρμογές

1. Επιλογή εφαρμογ.

2. Λήψεις εφαρμογ.

3. Μνήμη

13. Πρόσθετα

1. Αριθμομηχανή

2. Φωνητικές εντολές

3. Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης

4. Χρονόμετρο

14. Συνδεσιμότη.

1. Bluetooth

1. Bluetooth

2. Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου

3. Προβολή ενεργής συσκευής



- 4. Προβολή αξιόπιστων συσκευών
- 5. Ρυθμίσεις Bluetooth
- 2. Υπέρυθρες
- 3. GPRS
 - 1. Σύνδεση GPRS
 - 2. Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

15. Υπηρεσίες

- 1. Αρχική σελίδα
- 2. Σελιδοδείκτες
- 3. Εισερχόμ. υπηρ.
- 4. Ρυθμίσεις
- 5. Μετάβ. στη δ/νση
- 6. Σβήσ. προσ. μνήμ.

16. Μετάβαση

17. Υπηρ. SIM¹

-
1. Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε. Η ονομασία και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



5. Λειτουργίες μενού

■ Μηνύματα (Μενού 1)



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, μηνύματα multimedia και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

Μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα (SMS)

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το όριο των 160 χαρακτήρων (υπηρεσία δικτύου). Αν το μήνυμά σας υπερβαίνει αυτό το όριο, θα αποσταλεί σε δύο ή περισσότερα διαδοχικά μηνύματα.

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να περιλαμβάνουν εικόνες. Κάθε εικονομήνυμα απαρτίζεται από περισσότερα μηνύματα κειμένου. Επομένως, η αποστολή ενός εικονομηνύματος μπορεί να έχει υψηλότερο κόστος από την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου.

Για να μπορέσετε να στείλετε μηνύματα κειμένου ή εικονομηνύματα, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων, ανατρέξτε στην ενότητα [Ρυθμ. μηνυμάτων](#) στη σελίδα 84.



Σημείωση: Η λειτουργία εικονομηνυμάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής εικονο-μηνυμάτων έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν τη λειτουργία εικονομηνυμάτων.



Δημιουργία και αποστολή μηνύματος κειμένου ή εικονομηνύματος

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου** και **Δημ. μηνύματος**. Ή: Πατήστε  αριστερά σε κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 45.

Στο πάνω μέρος της οθόνης, μπορείτε να δείτε την ένδειξη μήκους του μηνύματος να μετρά προς τα πίσω ξεκινώντας από το 160. Για παράδειγμα, η ένδειξη 10/2 σημαίνει ότι μπορείτε ακόμη να προσθέσετε 10 χαρακτήρες για να σταλεί το κείμενο σε δύο μηνύματα.

Οι ειδικοί χαρακτήρες (Unicode) όπως οι χαρακτήρες όπως το á καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χαρακτήρες Unicode και στην έξυπνη δημιουργία κειμένου.

- Για να εισαγάγετε εικόνα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικονιδίου**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στην **Έκθεση**, ανατρέξτε στη σελίδα 125. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και **Εισαγωγή**. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες εικόνες για τα εικονομηνύματα στο τηλέφωνο.

Για να δείτε μαζί το κείμενο και την εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Για να αλλάξετε την εικόνα ή για να τη διαγράψετε από το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

- Για να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο κείμενο ως βάση για το δικό σας μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Εισαγ. πρότυπου**, μεταβείτε στο πρότυπο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή**.



- Για να εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή αρ.*. Πατήστε **Αναζήτ.** ή το πλήκτρο  προς τα κάτω και επιλέξτε τον αριθμό από τη λίστα επαφών.
 - Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγ. επαφής* και το όνομα που θέλετε. Για να εισαγάγετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου μαζί με το όνομα, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε *Λεπτομέρειες* και τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε.
 - Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αρχείο*, το φάκελο *Πρότυπα* ή σε κάποιο φάκελο που έχετε δημιουργήσει εσείς μέσα στο φάκελο *Οι φάκελοί μου*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθήκευση*.
3. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.** ή , πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στη λίστα επαφών και πατήστε **OK**.

Εναλλακτικά: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ.*. Επιλέξτε

- *Πολλοί παραλήπ.* για να στείλετε το μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες. Μεταβείτε στον πρώτο παραλήπτη και πατήστε **Αποστ.**. Όταν στείλετε το μήνυμα σε όσους παραλήπτες θέλετε, πατήστε **Τέλος**.
- *Προς λίστα* για να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας μια λίστα διανομής, ανατρέξτε στη σελίδα 88.
- *Προφίλ αποστ.* για να στείλετε το μήνυμα χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις που έχετε ήδη ορίσει. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμ. μηνυμάτων* στη σελίδα 84.



Το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Σε κάθε παραλήπτη αποστέλλεται ξεχωριστό μήνυμα κειμένου όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες **Πολλοί παραλήπτη** ή **Προς λίστα**.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας δικτύου σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS), στο τηλέφωνό σας μπορεί να εμφανιστούν οι λέξεις **Μήνυμα εστάλη**. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από το τηλέφωνό σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες SMS, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Ανάγνωση και απάντηση σε μήνυμα κειμένου ή εικονομήνυμα

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και ο αριθμός των νέων μηνυμάτων μαζί με το μήνυμα **μηνύματα ελήφθησαν**.

Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη για τα μηνύματα κειμένου είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά. Ανατρέξτε στη σελίδα **80**. Τα μηνύματα κειμένου χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **21**.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το μήνυμα που λάβατε πρόσφατα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Μεταγενέστερη προβολή του μηνύματος: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και **Εισερχόμενα**. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε από τη λίστα. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωσθεί φέρει την ένδειξη .



2. Μετακινηθείτε στο μήνυμα.
3. Για να απαντήσετε στο εμφανιζόμενο μήνυμα, πατήστε **Απάντ..** Επιλέξτε
 - **Αρχικό μήνυμα** αν θέλετε να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση.
 - **Πρότυπο** ή μια τυποποιημένη απάντηση όπως **Ευχαριστώ** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα προκαθορισμένο κείμενο ως βάση για το νέο σας μήνυμα.
4. Για να στείλετε την απάντησή σας, πατήστε **Αποστ.** ή .
Εναλλακτικά: Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επιλ. αποστ.** και την επιλογή που θέλετε. Οι επιλογές είναι ίδιες για την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου και ενός εικονομηνύματος, ανατρέξτε στη σελίδα 61.

Άλλες λειτουργίες στις οποίες η μετάβαση γίνεται με το πλήκτρο **Επιλογ.**
Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος, πατώντας **Επιλογ.** μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις παρακάτω λειτουργίες: **Διαγραφή, Χρήση στοιχείου, Συνομιλία, Προώθηση, Επεξεργασία** (για μηνύματα κειμένου) / **Επεξεργ. κειμένου** (για εικονομηνύματα), **Μετακίνηση, Μετονομασία, Αντιγρ. στο ημερ., Αποθ. εικονιδίου** (για εικονομηνύματα), **Στοιχεία μηνύμ..**

 **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις περισσότερες από αυτές τις λειτουργίες χωρίς να ανοίξετε ένα μήνυμα. Για παράδειγμα, για να προωθήσετε ένα μήνυμα, μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε στη λίστα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προώθηση**.



Επιλέξτε

- *Χρήση στοιχείου* για να ανακτήσετε από το μήνυμα έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Web.
- *Μετακίνηση* για να μετακινήσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αρχείο* ή *Πρότυπα* ή σε κάποιον φάκελο που έχετε δημιουργήσει μέσα στο φάκελο *Οι φάκελοί μου*.
- *Αντιγρ. στο ημερ.* για να αντιγράψετε το κείμενο του μηνύματος στο ημερολόγιο του τηλεφώνου σας ως υπενθύμιση για τη συγκεκριμένη ημέρα.
- *Αποθ. εικονιδίου* για να αποθηκεύσετε την εικόνα στο μενού *Έκθεση*, όταν προβάλλετε ένα εικονομήνυμα.
- *Στοιχεία μηνύμ.* για να δείτε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα, το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιήθηκε καθώς και την ημερομηνία και την ώρα λήψης.

Φάκελοι για μηνύματα κειμένου και εικονομηνύματα

Το τηλέφωνο διαθέτει διαφορετικούς φακέλους για την αποθήκευση των σταλθέντων και των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** και έναν από τους παρακάτω φακέλους:

- *Εισερχόμενα* όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα.
- *Σταλθ. στοιχεία* όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα.
- *Αρχείο* όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα για μελλοντική χρήση.
- *Πρότυπα* όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου τα οποία θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως βάση όταν συντάσσετε ή όταν απαντάτε σε ένα μήνυμα.



Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε ένα πρότυπο, επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία.

- **Οι φάκελοί μου** όπου μπορείτε να δημιουργήσετε νέους φακέλους για τα μηνύματά σας.

Για να προσθέσετε ένα φάκελο πατήστε **Προσθ.** (εάν η λίστα φακέλων είναι κενή) ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Μηνύματα multimedia (MMS)

Το τηλέφωνο σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα multimedia έως και 100 kilobyte.



Σημείωση: Η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν υποστηρίζεται από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο τα τηλέφωνα που διαθέτουν συμβατή λειτουργία μηνυμάτων multimedia.

Εάν η επιλογή **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει την τιμή **Ναι** ή **Στο οικείο δίκτυο**, ο χειριστής ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να σας χρεώνει για κάθε μήνυμα που λαμβάνετε.

Η λήψη μηνυμάτων multimedia messages σε δίκτυα GSM δεν είναι δυνατή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.



Τα σταλθέντα και ληφθέντα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος multimedia

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia, πρέπει προηγουμένως να ορίσετε τις ρυθμίσεις της, ανατρέξτε στη σελίδα 86. Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας και την εγγραφή σε αυτή, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πριν από την αποστολή ενός μηνύματος multimedia, διαβάστε τις σημειώσεις στη σελίδα 70.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia* και *Δημ. μηνύματος*.
2. Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνταξη κειμένου** στη σελίδα 45.
 - Για να επισυνάψετε μια εικόνα, ένα κλιπ ήχου ή ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και την επιλογή που επιθυμείτε. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στο μενού *Έκθεση*. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή*.
 - Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης μηνυμάτων multimedia που περιέχουν διάφορες σελίδες ('διαφάνειες'). Για να προσθέσετε μια νέα διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Εισαγωγή* και *Διαφάνεια*. Κάθε διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μία εικόνα και ένα ηχητικό κλιπ.



Εάν έχετε προσθέσει διάφορες διαφάνειες στο μήνυμα, μπορείτε να ανοίξετε τη διαφάνεια που επιθυμείτε πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας *Προηγ. διαφάνεια*, *Επόμεν. διαφάνεια* ή *Λίστ. διαφανειών*.

Για να ορίσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφανειών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Χρόν. διαφάνειας*.

Για να μετακινήσετε το τμήμα του κειμένου στο πάνω ή το κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Κείμενο πάνω* ή *Κείμενο κάτω*.

- Για να εισαγάγετε ένα όνομα από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές*, *Εισαγ. επαφής* και το όνομα από τη λίστα ονομάτων. Για να εισαγάγετε πληροφορίες κειμένου στο όνομα, για παράδειγμα μια ταχυδρομική διεύθυνση, πατήστε **Επιλογ.** στη λίστα ονομάτων και επιλέξτε *Λεπτομέρειες* και τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε.

Για να εισαγάγετε έναν αριθμό από τη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Εισαγωγή αρ..* Επιλέξτε το όνομα και στη συνέχεια τον αριθμό που θέλετε.

- Για να διαγράψετε το αντικείμενο που εισαγάγατε από το μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγραφή* και την κατάλληλη επιλογή.
 - Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στο φάκελο *Αποθηκ. στοιχεία*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποθηκ. μηνύμ..*
3. Για να προσθέσετε ένα θέμα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Επεξεργ. θέματος*. Πληκτρολογήστε το θέμα και πατήστε **ΟΚ**.



- Για να δείτε το μέγεθος, το θέμα και τον παραλήπτη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Στοιχεία μηνύμ..**
 - Για να δείτε το μήνυμα ή τη διαφάνεια πριν να το στείλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προεπισκόπηση**. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από το κείμενο που εμφανίζεται. Η παρουσίαση αναπαράγεται αυτόματα.
4. Για να στείλετε το μήνυμα σε έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Αποστ.** ή . Για να στείλετε το μήνυμα σε μια διεύθυνση e-mail, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστ. σε e-mail**.
- Για να στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Πολλοί παραλήπ.**
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη ή αναζητήστε τον στη λίστα επαφών. Πατήστε **OK** για να στείλετε το μήνυμα.
- Εάν πατήσατε **Επιλογ.** και επιλέξατε **Πολλοί παραλήπ.** στο βήμα 4, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αναζήτ. αριθμού** ή **Αναζήτηση e-mail** και επιλέξτε τους παραλήπτες έναν προς έναν από τη λίστα επαφών. Όταν επιλέξετε όλους τους παραλήπτες, πατήστε **Τέλος**. Πατήστε **Αποστ.** ή  για να στείλετε το μήνυμα σε κάθε παραλήπτη ξεχωριστά.
- Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Εξερχόμενα** μέχρι να σταλεί. Τα σταλθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** έχει τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 86.



Σημειώσεις για την αποστολή ενός μηνύματος multimedia

- Κάποιες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.
- Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia μπορεί να διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Κατά την αποστολή, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη  και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου.

Αν η αποστολή του μηνύματος διακοπεί, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να την επαναλάβει. Σε περίπτωση αποτυχίας της αποστολής, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα* και μπορείτε να επιχειρήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

- Αν στείλετε ένα μήνυμα multimedia σε τηλέφωνο που δεν υποστηρίζει μηνύματα multimedia, το δίκτυο μπορεί να αποστείλει στον παραλήπτη ένα μήνυμα κειμένου με μια διεύθυνση Internet, στην οποία ο παραλήπτης μπορεί να δει το μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου).

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα multimedia

Όταν το τηλέφωνό σας λαμβάνει ένα μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Όταν ληφθεί το μήνυμα, εμφανίζεται η ένδειξη  και το κείμενο *Μήνυμα multimedia ελήφθη*.

Αν η ένδειξη  αναβοσβήνει, η μνήμη μηνυμάτων multimedia είναι πλήρης. Για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά, ανατρέξτε στη σελίδα 80. Τα μηνύματα multimedia χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.



Διαβάστε επίσης τις σημειώσεις σχετικά με τη λήψη μηνυμάτων multimedia στη σελίδα 72.

1. Πατήστε **Εμφάν.** για να δείτε αμέσως το μήνυμα που λάβατε πρόσφατα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα.

Για να προβάλετε αργότερα το μήνυμα: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. multimedia** και **Εισερχόμενα**. Επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε από τη λίστα. Ένα μήνυμα που δεν έχει αναγνωσθεί φέρει την ένδειξη .

2. Μετακινηθείτε στο μήνυμα. Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής αλλάζει ανάλογα με το αντικείμενο που εμφανίζεται. Εάν το μήνυμα περιλαμβάνει μια παρουσίαση διαφανειών, η παρουσίαση αναπαράγεται αυτόματα.

- Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Απάντ.** αν εμφανίζεται το κείμενο του μηνύματος ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Απάντηση** αν εμφανίζεται οποιοδήποτε άλλο τμήμα του μηνύματος.

- Για να ακούσετε ένα ηχητικό κλιπ ή για να δείτε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Αναπ/γή.**

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο ενώ προβάλετε ένα βίντεο κλιπ, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σίγαση ήχου** ή **Ενεργ. μεγαφών.**, αντίστοιχα.

- Για να αποθηκεύσετε μια εικόνα, ένα ηχητικό κλιπ ή ένα βίντεο κλιπ στο μενού **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.



- Για να προβάλετε μια εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος, πατήστε **Ζουμ**. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην εικόνα με το πλήκτρο .
- Πατώντας **Επιλογ.** έχετε επίσης πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες: *Ρύθμ. αντίθεσης* (για φωτογραφίες), *Στοιχεία, Διαγραφή μην., Προώθηση σε αρ., Προώθ. σε e-mail, Προώθ. σε πολλ., Στοιχεία μηνύμ..*

Με τη λειτουργία *Χρήση στοιχείου* μπορείτε να ανακτήσετε από το μήνυμα έναν αριθμό τηλεφώνου, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Web.



Συμβουλή: Μπορείτε να πατήσετε  αντί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία *Χρήση στοιχείου*.

Σημειώσεις για τη λήψη ενός μηνύματος multimedia

- Αν λάβετε ένα μήνυμα multimedia που είναι πολύ μεγάλο για το τηλέφωνο (πάνω από 100 kilobyte), το δίκτυο μπορεί να σας αποστείλει ένα μήνυμα κειμένου με μία διεύθυνση Internet στην οποία μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia στον υπολογιστή σας (υπηρεσία δικτύου).
- Αν το ληφθέν μήνυμα περιέχει ένα αντικείμενο όπως μια εικόνα ή ένα ηχητικό κλιπ που δεν υποστηρίζεται από το τηλέφωνο, στη θέση του αντικειμένου μπορεί να εμφανιστεί η ονομασία του και το κείμενο *Η μορφή του αντικειμένου δεν υποστηρίζεται*.
- Κάποιοι εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.



Φάκελοι για μηνύματα multimedia

Το τηλέφωνο διαθέτει διαφορετικούς φακέλους για την αποθήκευση των ληφθέντων και των σταλθέντων μηνυμάτων multimedia.

Για να ανοίξετε ένα φάκελο, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Μηνύμ. multimedia** και έναν από τους παρακάτω φακέλους:

- **Εισερχόμενα** όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα.
- **Σταλθ. στοιχεία** όπου το τηλέφωνο αποθηκεύει σταλθέντα μηνύματα αν η ρύθμιση **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** στο μενού **Μηνύμ. multimedia** έχει τιμή **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia** στη σελίδα 86.
- **Αποθηκ. στοιχεία** όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα για μελλοντική χρήση.
- **Εξερχόμενα** όπου αποθηκεύεται ένα μήνυμα μέχρι να αποσταλεί. Πατήστε **Επιλογ.** για να ξαναστείλετε, για παράδειγμα, ένα μήνυμα του οποίου η αποστολή απέτυχε.

Μηνύματα e-mail

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε μηνύματα e-mail χωρίς συννημένα (υπηρεσία δικτύου). Για να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα:

- Χρειάζεστε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.



- Ορίστε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας που περιλαμβάνουν τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης GPRS για μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης](#) στη σελίδα 156.
- Ενεργοποιήστε το σύνολο των ρυθμίσεων υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μηνύματα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα [Γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία e-mail](#) στη σελίδα 80.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων e-mail, ανατρέξτε στη σελίδα 77.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε είτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail είτε να συνδεθείτε πρώτα και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το μήνυμα.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα και Δημιουργία e-mail*.
2. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**. Ή: Για να αναζητήσετε τη διεύθυνση e-mail στη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογές**, επιλέξτε *Αναζήτηση*, μεταβείτε στο όνομα στο οποίο έχει αποθηκευτεί η διεύθυνση e-mail, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε ένα θέμα για το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε **OK**. Αν θέλετε μπορείτε να παρακάμψετε αυτό το βήμα.
4. Πληκτρολογήστε το μήνυμα. Ο αριθμός των διαθέσιμων χαρακτήρων εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποστολή e-mail*. Επιλέξτε *Αποστολή τώρα* για να στείλετε το μήνυμα αμέσως ή *Αποστ. αργότερα*



για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο *Εξερχόμενα* από τον οποίο μπορείτε να το στείλετε αργότερα.

Αν θέλετε να συνεχίσετε αργότερα τη σύνταξη του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Αποθ. πρόχειρου* για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο *Πρόχειρα*.

Για να στείλετε ένα μήνυμα ως κοινοποίηση ή ιδιαίτερη κοινοποίηση, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Προσθήκη κοιν.* ή *Προσθ. κρ. κοιν.*, αντίστοιχα.

Για να αλλάξετε τον παραλήπτη ή το θέμα, πατήστε **Επιλογές** και επιλέξτε *Επεξεργ. παραλ.* ή *Επεξεργ. θέματος*.

- **Μεταγενέστερη αποστολή του μηνύματος:** Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα, Άλλοι φάκελοι, Εξερχόμενα* και *Αποστολή τώρα*.

Σύνδεση στην υπηρεσία e-mail και ανάκτηση νέων μηνυμάτων

Η λειτουργία μηνυμάτων e-mail χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη. Ανατρέξτε στη σελίδα 21. Αν η μνήμη των μηνυμάτων είναι πλήρης, πρέπει να διαγράψετε ορισμένα από τα παλιά μηνύματα για να μπορέσετε να ανακτήσετε νέα.

1. Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail και να ανακτήσετε νέα μηνύματα που έχετε λάβει στο λογαριασμό e-mail σας: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα* και *Ανάκτηση* Τα μηνύματα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Για να ανακτήσετε νέα μηνύματα και να στείλετε τα μηνύματα που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο *Εξερχόμενα*: Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα, Άλλες επιλογές* και *Αποστ. και ανάκτ..*



2. Πατήστε **Επιλογή** για να προβάλλετε ένα νέο μήνυμα ή πατήστε **Πίσω** για να το προβάλλετε αργότερα. Τα μηνύματα κειμένου που δεν έχουν αναγνωστεί επισημαίνονται με το σύμβολο .

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα: Πατήστε **Μενού**, επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail**, **Άνοιγμα** και **Εισερχόμενα**.

3. Για να απαντήσετε στο εμφανιζόμενο μήνυμα, πατήστε **Απάντ..** Επιλέξτε **Αρχικό κείμενο** αν θέλετε να συμπεριλάβετε το αρχικό μήνυμα στην απάντηση. Στη συνέχεια γράψτε την απάντησή σας.

Πατήστε **Αποστ.** και επιλέξτε **Αποστολή τώρα** για να στείλετε το μήνυμα.

Για να δείτε περισσότερες λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση επιλέγοντας **Επιλογές** στο φάκελο **Εισερχόμενα**, ανατρέξτε στην παράγραφο **Εισερχόμενα** στην ενότητα **Φάκελοι για μηνύματα e-mail** στη σελίδα 76.

Φάκελοι για μηνύματα e-mail

Το τηλέφωνο διαθέτει διαφορετικούς φακέλους για μηνύματα e-mail.

Για να ανοίξετε το φάκελο **Εισερχόμενα**, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail**, **Άνοιγμα** και **Εισερχόμενα**.

Για να ανοίξετε οποιοδήποτε άλλο φάκελο μηνυμάτων e-mail, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **E-mail**, **Άνοιγμα** και **Άλλοι φάκελοι**.

- Στο φάκελο **Εισερχόμενα** αποθηκεύονται τα μηνύματα e-mail που έχετε ανακτήσει από το λογαριασμό e-mail σας.

Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για να διαγράψετε ή να προωθήσετε το μήνυμα, να στείλετε απάντηση ή να το μεταφέρετε στο φάκελο **Αρχείο**, να το επισημάνετε ως μη αναγνωσμένο, να επιλέξετε τη μέθοδο



κωδικοποίησης χαρακτήρων και να εμφανίσετε τα στοιχεία του ή την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα.

- Στο φάκελο *Εξερχόμενα* το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που δημιουργείτε όταν πατάτε **Επιλογές** και επιλέγετε *Αποστ. αργότερα*. Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για να στείλετε ή να αλλάξετε για παράδειγμα το μήνυμα ή για να το αποθηκεύσετε στο φάκελο *Πρόχειρα*.
- Στο φάκελο *Σταλθ. στοιχεία* το τηλέφωνο αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα.
- Στο φάκελο *Πρόχειρα* μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μη ολοκληρωμένα μηνύματα. Όταν διαβάζετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογές** για να μετακινήσετε, για παράδειγμα, το μήνυμα στο φάκελο *Εξερχόμενα*.
- Στο φάκελο *Αρχειό* μπορείτε να αποθηκεύσετε μηνύματα για μελλοντική χρήση.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων e-mail

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης e-mail ως μήνυμα Over The Air (OTA) από το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, E-mail, Άνοιγμα, Άλλες επιλογές* και *Ρυθμίσεις*.
2. Επιλέξτε *Γραμ/κιβ. σε χρ.* και το γραμματοκιβώτιο στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Αυτές οι ρυθμίσεις χρειάζονται για την αποστολή και ανάκτηση μηνυμάτων e-mail. Για να πληροφορηθείτε τις σωστές ρυθμίσεις, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.



3. Επιλέξτε *Επεξ. γρ/κιβωτίου* και ορίστε μία προς μία όλες τις ρυθμίσεις.
- *Όνομα γραμματοκιβωτίου*: Πληκτρολογήστε το όνομα που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε για το γραμματοκιβώτιο.
 - *Διεύθυνση e-mail*: Πληκτρολογήστε τη δική σας διεύθυνση e-mail.
 - *Το όνομά μου*: Πληκτρολογήστε το όνομα ή ψευδώνυμο που θέλετε να εμφανίζεται στον παραλήπτη.
 - *Διακομιστής εξερχόμενων (SMTP)*: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή εξερχόμενων μηνυμάτων e-mail.
 - *Τύπος διακομιστή εισερχόμενων*: Επιλέξτε *POP3* ή *IMAP4*. Αν ο διακομιστής υποστηρίζει και τους δύο τύπους, επιλέξτε *IMAP4*. Η αλλαγή του τύπου του διακομιστή συνεπάγεται και αλλαγή του αριθμού της θύρας για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail.
 - *Διακομ. εισερχομ. (POP3/IMAP)*: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενων μηνυμάτων e-mail.
 - *Όνομα χρήστη POP3/IMAP*: Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη που χρειάζεται για την πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο. Ο διακομιστής e-mail θα χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα σε περίπτωση που δεν έχετε ορίσει *Όνομα χρήστη SMTP*.
 - *Κωδικός πρόσβασης POP3/IMAP*: Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που χρειάζεται για την πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο. Εάν δεν έχετε ορίσει τιμή για τη ρύθμιση *Κωδικός πρόσβασης SMTP*, ο διακομιστής e-mail θα χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό πρόσβασης.
 - *Προχ. ρυθμίσεις* και στη συνέχεια



- **Θύρα εξερχόμενων (SMTP):** Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail.
- **Χρήση εξουσιοδότησης SMTP:** Ενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών e-mail απαιτεί τον έλεγχο στοιχείων για την αποστολή μηνυμάτων e-mail. Πρέπει επίσης να καταχωρήσετε τιμές στις ρυθμίσεις **Όνομα χρήστη SMTP** και **Κωδικός πρόσβασης SMTP**.
- **Όνομα χρήστη SMTP:** Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail τα οποία λάβατε από τον φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP:** Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης για τα εξερχόμενα μηνύματα e-mail. Αν δεν ορίσετε τιμή γι' αυτήν τη ρύθμιση, το τηλέφωνο θα τη ζητήσει όταν θα πραγματοποιήσετε σύνδεση στο λογαριασμό e-mail σας.
- **Με υπογραφή:** Αν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, μπορείτε να ορίσετε ένα κείμενο το οποίο θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος των μηνυμάτων που στέλνετε.
- **Θύρα εισερχόμενων (POP3/IMAP):** Πληκτρολογήστε τον αριθμό της θύρας για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail.
- **Απάντηση στη διεύθυνση:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στην οποία επιθυμείτε να αποστέλλονται οι απαντήσεις, εάν αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση e-mail που χρησιμοποιείτε.
- **Ασφαλής σύνδεση APOP:** Επιλέξτε **Ενεργοποιημένη** εάν για τη σύνδεσή σας απαιτείται η χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης, διαφορετικά επιλέξτε **Απενεργοποιημ.** Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο



αν έχετε επιλέξει τιμή **POP3** στη ρύθμιση **Τύπος διακομιστή εισερχόμενων**.

Με τη χρήση κρυπτογραφημένων στοιχείων σύνδεσης επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης. Δεν βελτιώνεται όμως και η ασφάλεια της σύνδεσης αυτής καθαυτής.

- **Ανάκτηση mail:** Επιλέξτε **Όλα** για να ανακτήσετε ταυτόχρονα όλα τα μηνύματα e-mail ή επιλέξτε **Ορισμ. από χρήστ.** για να ανακτάτε μερικά από αυτά κάθε φορά.

Γενικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία e-mail

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **E-mail**.
Επιλέξτε

- **Σύνδεση μέσω** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του δικτύου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τη λειτουργία e-mail.

Επιλέξτε **Εφαρμογή** για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία e-mail ή επιλέξτε **Προεπιλογή** για να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες ρυθμίσεις με το πρόγραμμα περιήγησης, ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών** στη σελίδα 157.

- Η επιλογή **Στοιχεία** εμφανίζει πληροφορίες για τη λειτουργία e-mail.

Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα μήνυμα multimedia που διαβάσετε ή προβάλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.



Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή από όλους τους φακέλους:

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Μηνύμ. κειμένου** ή **Μηνύμ. multimedia** και **Διαγραφή μηνυμ..**
2. Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα που περιέχονται σε ένα φάκελο, επιλέξτε το φάκελο που θέλετε και πατήστε **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα κειμένου από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Όλα τα μηνύματα** και πατήστε **Ναι**.

Συνομιλία

Η συνομιλία είναι ένας γρήγορος τρόπος επικοινωνίας με ανταλλαγή μηνυμάτων κειμένου. Κάθε μήνυμα συνομιλίας αποστέλλεται ως ξεχωριστό μήνυμα κειμένου.

Τα μηνύματα που λαμβάνονται και αποστέλλονται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας δεν αποθηκεύονται.

1. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Συνομιλία**. Πληκτρολογήστε ή αναζητήστε στη λίστα επαφών τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου με το οποίο θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **OK**.

Ένας άλλος τρόπος για να ξεκινήσετε μια συνομιλία είναι ο εξής: Κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Συνομιλία**.

2. Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία και πατήστε **OK**.
3. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε **Αποστ.** ή  για να το στείλετε.



4. Το μήνυμα της απάντησης του συνομιλητή σας εμφανίζεται πάνω από αυτό που στείλατε εσείς. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **OK** και επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Για να τερματίσετε τη συνομιλία πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Τέλος** στην οθόνη επεξεργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε **Ιστορικό συνομιλ.** για να προβάλετε τα πιο πρόσφατα μηνύματα της τρέχουσας συνομιλίας ή να επιλέξετε **Όνομα συνομιλ.** για να αλλάξετε το ψευδώνυμό σας.

Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε αυτήν.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Μηνύμ. ομιλίας**. Επιλέξτε **Αριθμός Α/Τ Ομιλίας** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας ή **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας** για να τον καλέσετε.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να διαθέτει το δικό της αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** στη σελίδα 106.



Συμβουλή: Για να καλέσετε γρήγορα τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .



Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω αυτής της υπηρεσίας δικτύου μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα** και **Υπηρεσία πληροφοριών**. Επιλέξτε

- **Υπηρεσία πληροφοριών** και στη συνέχεια **Ναι** ή **Όχι** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων πληροφοριών σχετικά με τα ενεργά θέματα ή **Ευρετήριο θεμάτων** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μια λίστα θεμάτων από το δίκτυο.
- **Θέματα** για να επισημάνετε τα θέματα ως ενεργά ή ανενεργά, να προσθέσετε ένα νέο θέμα στη λίστα ή να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα υπάρχοντα θέματα.
- **Γλώσσα** για να επιλέξετε τις γλώσσες των μηνυμάτων πληροφοριών. Θα εμφανίζονται μόνο τα μηνύματα που είναι στις γλώσσες που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε **Όλες**, θα εμφανίζονται μηνύματα πληροφοριών σε όλες τις γλώσσες.
- **Θέματα πληροφορ. αποθηκ. στη SIM** για να προσθέσετε νέα θέματα στην κάρτα SIM ή για να διαγράψετε τα υπάρχοντα. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.
- **Ανάγνωση** για να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα πληροφοριών. Επιλέξτε το θέμα και μεταβείτε στα μηνύματα για να τα προβάλετε. Για να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό από το μήνυμα, πατήστε **Αριθμός**. Για να απενεργοποιήσετε το θέμα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Κλείσιμο θέματος**.

Σε δίκτυα UMTS ενδέχεται η λήψη μηνυμάτων πληροφοριών να μην είναι δυνατή.



Ρυθμ. μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή τους. Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia επηρεάζουν την αποστολή και τη λήψη τους.

Η ρύθμιση *Μέγεθος γραμματοσειράς* στο υπομενού *Άλλες ρυθμίσεις* επηρεάζει τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Ρυθμίσεις για μηνύματα κειμένου

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου* και *Προφίλ αποστ.*. Επιλέξτε το σύνολο ρυθμίσεων ('προφίλ αποστολής') στο οποίο θέλετε να κάνετε αλλαγές, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει πολλά προφίλ. Το *Προεπ. προφίλ* είναι το προφίλ αποστολής το οποίο θα χρησιμοποιήσει το τηλέφωνο εάν δεν επιλέξετε άλλο προφίλ.

Επιλέξτε

- *Αριθμός κέντρου μηνυμάτων* για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου που είναι απαραίτητος για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Μηνύματα αποστέλλονται ως* για να επιλέξετε τον τύπο μηνύματος *Κείμενο, E-mail, T/Ειδοποίηση* ή *Φαξ* (υπηρεσία δικτύου).
- *Χρονική ισχύς μηνύματος* για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμα στον παραλήπτη (υπηρεσία δικτύου).



- **Προεπιλεγμένος αριθ. παραλήπτη** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο αποστέλλονται από προεπιλογή τα μηνύματα όταν γίνεται χρήση του συγκεκριμένου προφίλ.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- **Χρήση GPRS** για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης μηνυμάτων κειμένου. Όταν η ρύθμιση έχει τιμή **Ναι**, το τηλέφωνο στέλνει ένα μήνυμα κειμένου μέσω σύνδεσης GPRS εάν αυτό είναι δυνατό.
- **Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου** για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτος σας να σάς απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου).
- **Μετονομασία προφίλ αποστ.** για να αλλάξετε το όνομα του προφίλ αποστολής. Το όνομα του προεπιλεγμένου προφίλ δεν μπορεί να αλλάχθει.

Αντικατάσταση ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά αυτόματα τα παλιά μηνύματα με τα καινούρια. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Μηνύμ. κειμένου** και **Αντικατάσταση σταλθέντων** ή **Αντικατάσταση εισερχόμενων**. Επιλέξτε **Επιτρέπεται** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλιά μηνύματα κειμένου με νέα στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία** ή στο φάκελο **Εισερχόμενα** αντίστοιχα.



Ρυθμίσεις για μηνύματα multimedia

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**, **Ρυθμ. μηνυμάτων** και **Μηνύμ. multimedia**. Επιλέξτε

- **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** και **Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα μηνύματα multimedia που έχουν σταλεί στο φάκελο **Σταλθ. στοιχεία**. Αν επιλέξετε **Όχι**, τα μηνύματα που έχουν σταλεί δεν αποθηκεύονται.
- **Αναφορές παράδοσης** για να ζητήσετε από το δίκτυο αναφορές παράδοσης για τα μηνύματα που στέλνετε (υπηρεσία δικτύου).
- **Σμίκρυνση εικόνας** για να επιλέξετε αν θα γίνεται σμίκρυνση των εικόνων όταν εισάγονται σε ένα μήνυμα.
- **Προεπιλεγ. χρόνος διαφάνειας** για να ορίσετε το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στις διαφάνειες στις παρουσιάσεις σας.
- **Επιτρεπτή λήψη multimedia** για να επιτρέψετε (**Ναι**) ή για να εμποδίσετε (**Όχι**) τη λήψη μηνυμάτων multimedia ή για να την επιτρέψετε αποκλειστικά στο οικείο σας δίκτυο (**Στο οικείο δίκτυο**).
- **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ανακτά αυτόματα τα μηνύματα multimedia που λάβατε πρόσφατα (**Ανάκτηση**) ή επιλέξτε **Απόρριψη** αν δεν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia.
Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.
- **Ρυθμίσεις σύνδεσης** για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για την ανάκτηση των μηνυμάτων multimedia που λάβατε πρόσφατα. Ενεργοποιήστε το σύνολο της σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύετε τις ρυθμίσεις και στη συνέχεια



επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών](#) στη σελίδα 157.

Για τις σωστές ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το φορέα του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- *Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη διαφημίσεων. Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται αν η επιλογή *Επιτρεπτή λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι* ή αν η επιλογή *Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia* έχει τιμή *Απόρριψη*.

Άλλες ρυθμίσεις

Για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για την προβολή κειμένου και μηνυμάτων multimedia, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Ρυθμ. μηνυμάτων, Άλλες ρυθμίσεις* και *Μέγεθος γραμματοσειράς*.

Εντολές υπηρεσ.

Μπορείτε να στείλετε αιτήσεις υπηρεσιών στο φορέα παροχής υπηρεσιών σας (υπηρεσία δικτύου). Για να ενημερωθείτε για τις κατάλληλες εντολές, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα* και *Εντολές υπηρεσ.* Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που θέλετε. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ γραμμάτων και αριθμών. Πατήστε **Αποστ.** για να στείλετε το αίτημα.



Λίστες διανομής

Μπορείτε να δημιουργήσετε λίστες διανομής για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου και εικονομηνυμάτων σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να χρεωθείτε ξεχωριστά για την αποστολή του μηνύματος σε κάθε παραλήπτη στη λίστα διανομής.

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Λίστες διανομής*.
2. Για να δημιουργήσετε μια νέα λίστα πατήστε **Προσθ.** αν δεν υπάρχουν ήδη λίστες διανομής ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη λίστας* αν υπάρχουν ήδη λίστες. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη νέα λίστα και πατήστε **OK**.
Για να προβάλετε τα ονόματα σε μια λίστα, μεταβείτε στη λίστα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.
Για να μετονομάσετε μια λίστα, να τη σβήσετε ή να τη διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.
3. Αν ανοίξατε μια λίστα διανομής πατώντας **Προβολή** στο βήμα 2, μπορείτε να κάνετε ένα από τα εξής:
 - Για να προσθέσετε ένα νέο όνομα στη λίστα, πατήστε **Προσθ.** και επιλέξτε το όνομα που θέλετε από την εσωτερική λίστα επαφών.
 - Για να προβάλετε τις πληροφορίες επικοινωνίας, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προβολή λεπτομ.*
 - Για να διαγράψετε έναν παραλήπτη από τη λίστα, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Διαγρ. επαφής*.



Αποστολή μηνύματος με χρήση μιας λίστας διανομής

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Μηνύματα, Μηνύμ. κειμένου* και *Δημ. μηνύματος*. Γράψτε το μήνυμα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Επιλ. αποστ., Προς λίστα* και τη λίστα που θέλετε.

■ Κλήσεις (Μενού 2)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να προβάλετε τους αριθμούς τηλεφώνων που αντιστοιχούν σε αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις καθώς και τη διάρκεια των κλήσεών σας κατά προσέγγιση.

Αναπάντητες, ληφθείσες και εξερχόμενες κλήσεις

Για να προβάλετε τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Κλήσεις*. Επιλέξτε

- *Αναπάντητες κλήσεις* για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους έγινε μη επιτυχημένη απόπειρα κλήσης του αριθμού σας (υπηρεσία δικτύου).



Συμβουλή: Όταν εμφανιστεί σημείωση που αφορά αναπάντητες κλήσεις σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Ονόματα** για να εμφανίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε και πατήστε .

- *Ληφθείσες κλήσεις* για να δείτε τους δέκα πιο πρόσφατους τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους δεχθήκατε κλήση (υπηρεσία δικτύου).



- **Εξερχόμενες κλήσεις** για να δείτε τους 20 τελευταίους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε καλέσει ή επιχειρήσατε να καλέσετε. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κλήση ενός αριθμού που καλέσατε πρόσφατα** στη σελίδα 39.
- **Διαγραφή λιστών πρόσφ. κλήσεων** για να διαγράψετε τη λίστα με τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Σημειώσεις για τις αναπάντητες, τις ληφθείσες και τις εξερχόμενες κλήσεις

- Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.
- Αν ο αριθμός τηλεφώνου μιας κλήσης έχει αποθηκευτεί μαζί με ένα όνομα στη λίστα επαφών, το όνομα εμφανίζεται στη λίστα κλήσεων. Για να προβάλετε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Προβολή**. Πατήστε  για να καλέσετε τον αριθμό.
- Πατώντας **Επιλογ.** στο μενού **Αναπάντητες κλήσεις**, **Ληφθείσες κλήσεις** ή **Εξερχόμενες κλήσεις**, μπορείτε, να δείτε την ημερομηνία και την ώρα της κλήσης και να επεξεργαστείτε τον καταχωρημένο αριθμό τηλεφώνου, να αποθηκεύσετε τον αριθμό στη λίστα επαφών, να τον διαγράψετε από τη λίστα ή να στείλετε μήνυμα σε αυτό τον αριθμό.

Μετρητές και χρονομετρητές κλήσεων



Σημείωση: Το πραγματικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Κλήσεις**. Επιλέξτε

- **Εμφάνιση διάρκειας κλήσεων** για να προβάλετε κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ξεχωριστό χρονομετρητή κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα **Γραμμή εξερχ. κλήσεων** στη σελίδα **106**.

- **Μετρητής δεδομένων GPRS** για να δείτε τα ποσά των δεδομένων που στείλατε και λάβατε στη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή το συνολικό ποσό των δεδομένων που στείλατε και λάβατε. Η μονάδα του μετρητή είναι το byte.

Τα μηνύματα κειμένου που στέλνονται και λαμβάνονται μέσω μιας σύνδεσης GPRS δεν περιλαμβάνονται στη μέτρηση δεδομένων.

- **Χρονόμετρο σύνδεσης GPRS** για να δείτε κατά προσέγγιση τη διάρκεια της τελευταίας σύνδεσης GPRS ή όλων των συνδέσεων GPRS.

■ Επαφές (Μενού 3)



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη του τηλεφώνου (επαφές) και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**.

Ο αριθμός των ονομάτων που μπορούν να αποθηκευτούν εξαρτάται από το μήκος τους και από τον αριθμό και το μήκος των αριθμών τηλεφώνου και των πληροφοριών κειμένου. Το τηλέφωνο υποστηρίζει κάρτες SIM στη μνήμη των οποίων μπορούν να αποθηκευθούν μέχρι και 250 ονόματα και αριθμοί τηλεφώνου.



Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

Εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης στο μενού

Μπορείτε να μεταβείτε στις λειτουργίες επιλέγοντας **Επαφές** σε κατάσταση αναμονής (ή επιλέγοντας **Μετάβ.** και στη συνέχεια **Επαφές**).

Η μετάβαση σε κάποιες λειτουργίες γίνεται επίσης ως εξής: Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε, πατήστε **Στοιχεία**, μεταβείτε σε έναν αριθμό ή σε πληροφορίες κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

Για να μεταβείτε στις επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Επαφές**.

Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε

- **Επιλογή μνήμης** για να επιλέξετε τη μνήμη με τις επαφές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αν θέλετε να αναζητήσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου και στις δύο μνήμες, επιλέξτε **Τηλεφ. και SIM**. Στην περίπτωση αυτή, τα ονόματα και οι αριθμοί θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προβολή επαφών** για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων, των αριθμών και των εικόνων στη λίστα επαφών. Για παράδειγμα, επιλέξτε **Όνομα και εικόνα** για να εμφανίσετε τα ονόματα με τις συνημμένες εικόνες.



- **Κατάσταση μνήμης** για να εμφανίσετε το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης που είναι διαθέσιμη σε κάθε μνήμη με επαφές.

Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Προσθ. επαφής**.
2. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό του τηλεφώνου και τον κωδικό περιοχής και πατήστε **OK** για να τον αποθηκεύσετε.
 - Για να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, πατήστε ***+*** δύο φορές (για το χαρακτήρα +) και τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής (χωρίς το αρχικό 0 αν δεν χρειάζεται) και τον αριθμό του τηλεφώνου.
4. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **Τέλος**.



Συμβουλή: Για να αποθηκεύσετε γρήγορα ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου σε κατάσταση αναμονής και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **OK**.

Αποθήκευση πολλαπλών αριθμών και πληροφοριών κειμένου ανά όνομα

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διάφορα είδη αριθμών και πληροφορίες κειμένου ανά όνομα στη μνήμη με τις επαφές του τηλεφώνου.

Ο πρώτος αριθμός τηλεφώνου που αποθηκεύετε με το όνομα είναι ο προεπιλεγμένος αριθμός. Επισημαίνεται με ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού, για παράδειγμα . Όταν επιλέγετε ένα όνομα



από τη λίστα επαφών, για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη μνήμη είναι είτε από το *Τηλέφωνο* είτε από *Τηλεφ. και SIM*.
2. Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής.
3. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε έναν αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και πατήστε **Στοιχεία**.
4. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.*, *Προσθήκη στοιχ.* ή *Αλλαγή τύπου*.
 - Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου επιλέξτε *Προσθήκη αριθμ.* και έναν τύπο αριθμού.
 - Για να προσθέσετε πληροφορίες κειμένου επιλέξτε *Προσθήκη στοιχ.* και έναν τύπο κειμένου.
 - Για να αλλάξετε τον τύπο του επιλεγμένου αριθμού ή των επιλεγμένων πληροφοριών, επιλέξτε *Αλλαγή τύπου* και τον τύπο που θέλετε.
5. Πατήστε  για να επαναφέρετε το τηλέφωνο σε κατάσταση αναμονής.

Αλλαγή προεπιλεγμένου αριθμού

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλογή. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Ως προεπιλογή*.



Προσθήκη εικόνας σε αποθηκευμένο όνομα ή αριθμό

Μπορείτε να προσθέσετε μια εικόνα σε ένα όνομα ή έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη του τηλεφώνου. Η εικόνα θα εμφανιστεί όταν λάβετε μια κλήση από το συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) στο οποίο θέλετε να προσθέσετε μια εικόνα και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. εικόνας**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους στο μενού **Έκθεση**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.

Αλλαγή της εικόνας που είναι συνημμένη σε αποθηκευμένο όνομα

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.

Μεταβείτε στην εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή εικόνας**. Ή: Αν για τη ρύθμιση **Προβολή επαφών** η επιλογή είναι **Όνομα και αριθμ.**, μεταβείτε στην εικόνα και πατήστε **Αλλαγή**.

Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε στο μενού **Έκθεση**, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθ. σε επαφές**.

Αναζήτηση ονόματος στις επαφές

1. Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Αναζήτηση**.
Ή: Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής.
2. Πληκτρολογήστε αν θέλετε το πρώτο ή τα πρώτα γράμματα του ονόματος.



3. Μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Αν το όνομα είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη .
4. Μετακινηθείτε στους αριθμούς τηλεφώνου και τις πληροφορίες κειμένου που έχουν προστεθεί σε αυτό το όνομα.

Διαγραφή επαφών

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Διαγραφή**.
Επιλέξτε **Ένα-ένα** ή **Διαγραφή όλων**.

Η διαγραφή ενός ονόματος και αριθμού συνεπάγεται επίσης τη διαγραφή των επιπλέον αριθμών, των πληροφοριών κειμένου και της εικόνας που έχετε προσθέσει. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από το μενού **Έκθεση**.

Διαγραφή αριθμού, πληροφοριών κειμένου ή εικόνας που έχει προστεθεί σε ένα όνομα

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα (και τον αριθμό) που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στον αριθμό, τις πληροφορίες κειμένου ή την εικόνα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία και πατήστε **Ναι**.

Διόρθωση ονόματος, αριθμού ή πληροφορίας κειμένου

1. Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**.



2. Μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε. Ή: Αν για τη ρύθμιση *Προβολή επαφών* η επιλογή είναι *Όνομα και αριθμ.*, μεταβείτε στο όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου που θέλετε και πατήστε **Επεξεργ.**
3. Διορθώστε το όνομα, τον αριθμό ή τις πληροφορίες κειμένου και πατήστε **OK**.

Αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από το τηλέφωνο στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Οι πληροφορίες κειμένου ή οι εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο δεν αντιγράφονται στην κάρτα SIM.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Επαφές* και *Αντιγραφή*. Επιλέξτε την κατεύθυνση αντιγραφής. Επιλέξτε *Ένα-ένα*, *Όλα* ή *Προεπιλ. αριθμοί* (εμφανίζονται όταν αντιγράφετε από το τηλέφωνο). Επιλέξτε αν θα διατηρήσετε τα αρχικά ονόματα και τους αριθμούς, (*Διατήρ. αρχικού*) ή αν θα τα διαγράψετε (*Μετακίν. αρχικού*).

Φωνητική κλήση

Μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου προφέροντας μία ή περισσότερες λέξεις ('φράση') που έχουν συνδεθεί με τον συγκεκριμένο αριθμό.

Οι φράσεις αποθηκεύονται στο τηλέφωνο. Αν τοποθετήσετε μια άλλη κάρτα SIM στο τηλέφωνο και αποθηκεύσετε νέες φράσεις, όλες οι φράσεις σας θα διαγραφούν.



Πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στο θόρυβο του περιβάλλοντος. Η εγγραφή των φράσεων και οι κλήσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σε ήσυχο περιβάλλον.
- Κατά την εγγραφή μιας φράσης ή κατά την πραγματοποίηση κλήσεων προφέροντάς την, κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.



Σημείωση: Πρέπει να προφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προφέρατε όταν το ηχογραφήσατε. Αυτό ενδέχεται να είναι δύσκολο, για παράδειγμα, σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Ηχογράφηση μιας φράσης

Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθ. φράσης**. Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη (εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση.

Πραγματοποίηση κλήσεων με χρήση φράσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ακουστεί ένα σύντομο ηχητικό σήμα και ύστερα προφέρετε καθαρά τη φράση.



Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φράσης

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Φράσεις**.
Επιλέξτε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου και τη λειτουργία που θέλετε.

Άλλες λειτουργίες που αφορούν τη λίστα επαφών

Για να μεταβείτε στις παρακάτω λειτουργίες, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές**. Επιλέξτε

- **Αριθμοί υπηρ.** για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσίας του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).
- **Αριθμοί μου** για να προβάλλετε τους αριθμούς τηλεφώνου που αντιστοιχίζονται με την κάρτα SIM εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα.
- **Ομάδες χρηστών** για να οργανώσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στο μενού **Επαφές** σε ομάδες. Για κάθε ομάδα, μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να εκπέμπει έναν ήχο κλήσης και να εμφανίζει ένα λογότυπο κάθε φορά που λαμβάνετε κλήση από αριθμό τηλεφώνου που ανήκει στη συγκεκριμένη ομάδα.

Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις παρακάτω λειτουργίες: **Όνομα ομάδας**, **Ήχος κλήσης ομάδας**, **Λογότυπο ομάδας**, **Μέλη**.

Αν επιλέξατε **Μέλη**, πατήστε **Προσθ.** για να προσθέσετε ένα όνομα στην ομάδα ή πατήστε **Διαγρ.** για να διαγράψετε ένα όνομα από την ομάδα.

Δείτε επίσης στην ενότητα **Ρυθμίσεις ήχων** στη σελίδα 111.



Ταχείες κλήσεις

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα πλήκτρα  έως  να λειτουργούν ως πλήκτρα ταχείας κλήσης. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στη σελίδα 40.

Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου σε πλήκτρο ταχείας κλήσης

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Επαφές** και **Ταχείες κλήσεις**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που θέλετε και πατήστε **Αντιστ..** Πατήστε **Αναζήτ.** και επιλέξτε το όνομα και τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε στο επιλεγμένο πλήκτρο.

Αν στο πλήκτρο έχει αντιστοιχιστεί ήδη ένας αριθμός τηλεφώνου, μπορείτε να τον εμφανίσετε πατώντας **Προβολή**, μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό ή να διαγράψετε την αντιστοίχιση πατώντας **Επιλογ.** και κάνοντας την επιλογή που θέλετε.

Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε πληροφορίες ατζέντας ως προσωπικά στοιχεία.

Για να στείλετε προσωπικά στοιχεία σε ένα συμβατό τηλέφωνο ή κάποια άλλη συσκευή που υποστηρίζει το πρότυπο vCard: Πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω (ή προς τα πάνω) σε κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία**. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποστολή στοιχ..** Επιλέξτε **Με υπέρυθρες**, **Με SMS** (υπηρεσία δικτύου) ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** και **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος** και **OK**.



■ Προφίλ (Μενού 4)



Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων ή "προφίλ", για τις οποίες μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα και διαφορετικές δραστηριότητες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Προφίλ*.

1. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε ή του οποίου τις ρυθμίσεις θέλετε να αλλάξετε.
2. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση*, *Διαμόρφωση* ή *Παροδικό*.
 - Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε *Ενεργοποίηση* ή *Παροδικό*.
Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, επιλέξτε *Παροδικό* και ορίστε το χρόνο λήξης. Όταν παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ που δεν είναι παροδικό.
 - Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προφίλ, επιλέξτε *Διαμόρφωση*. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε την αλλαγή.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις ήχων* στη σελίδα 111. Με το *Όνομα προφίλ* μπορείτε να μετονομάσετε το επιλεγμένο προφίλ. Δεν είναι δυνατή η μετονομασία του προφίλ *Κανονικό*.

Το όνομα του τρέχοντος ενεργού προφίλ εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής, εκτός από την περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο το προφίλ *Κανονικό*. Αν το προφίλ είναι παροδικό, μπροστά από το όνομά του εμφανίζεται η ένδειξη .





Συμβουλή: Όταν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, για να αλλάξετε το προφίλ πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιήσετε.

■ Ρυθμίσεις (Μενού 5)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε κάποιες από τις αρχικές τιμές των ρυθμίσεων των μενού.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Προσωπικές συντομεύσεις

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής που εμφανίζεται σε κατάσταση αναμονής και τις λειτουργίες ('προσωπικές συντομεύσεις') στις οποίες μπορείτε να μεταβαίνετε επιλέγοντας **Μετάβ.** σε κατάσταση αναμονής ή μέσω του μενού **Μετάβαση**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Προσωπικές συντομεύσεις**. Επιλέξτε

- **Δεξί πλήκτρο επιλογής** για να επιλέξετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής. Οι επιλογές είναι ένα όνομα φορέα, **Μετάβαση** και **Επαφές**.
- **Διαλέξτε επιλογές Μετάβασης** για να επιλέξετε τις λειτουργίες για τη λίστα συντομεύσεων. Μεταβείτε σε μία λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** για να την προσθέσετε στη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία από τη λίστα, πατήστε **Εξαιρ.** Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές, πατήστε **Τέλος** και **Ναι**.



- **Οργανώστε τις επιλ. Μετάβασης** για να αλλάξετε τη σειρά των λειτουργιών στη λίστα. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε, πατήστε **Μετακίν.** και επιλέξτε τη θέση στην οποία θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ώρας και ημερομηνίας**. Επιλέξτε

- **Ρολόι** για να ρυθμίσετε την ώρα, να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ώρα σε κατάσταση αναμονής ή να επιλέξετε τη 12ωρη ή 24ωρη μορφή ώρας.
Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ώρα.
- **Ημερομηνία** για να εμφανίσετε (ή να αποκρύψετε) την ώρα σε κατάσταση αναμονής, να ρυθμίσετε την ημερομηνία ή να επιλέξετε τη μορφή ή το διαχωριστικό της ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία έχει αφαιρεθεί από το τηλέφωνο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε ξανά την ημερομηνία.
- **Αυτομ. ενημέρ. ημ/νίας-ώρας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία ανάλογα με την τρέχουσα ζώνη ώρας (υπηρεσία δικτύου).

Η αυτόματη ενημέρωση ημερομηνίας και ώρας δεν επηρεάζει την ώρα που έχετε ρυθμίσει για την αφύπνιση, το ημερολόγιο ή τις σημειώσεις ειδοποίησης. Παραμένει στην τοπική ώρα, αν και η ενημέρωση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την παρέλευση της καθορισμένης ώρας που έχετε ρυθμίσει για ορισμένες αφυπνίσεις.



Ρυθμίσεις κλήσεων

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις κλήσεων*. Επιλέξτε

- *Πρώθηση κλήσης* για να προωθήσετε τις εισερχόμενες κλήσεις σας στον αυτόματο τηλεφωνητή σας ή σε κάποιον άλλο αριθμό τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Οι επιλογές πρώθησης που δεν υποστηρίζονται από την κάρτα SIM που διαθέτετε ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, μπορεί να μην εμφανίζονται.

Ορίστε την επιλογή πρώθησης που θέλετε, για παράδειγμα *Πρώθηση εάν είναι κατειλημμένο* για να προωθούνται οι κλήσεις όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη ή όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση. Ενεργοποιήστε (*Ενεργοποίηση*) ή απενεργοποιήστε (*Ακύρωση*) την επιλογή πρώθησης ή ελέγξτε κατά πόσον είναι ενεργοποιημένη (*Έλεγχος*).

- Αν επιλέξατε *Ενεργοποίηση*, επιλέξτε τον προορισμό της πρώθησης των κλήσεων. Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή πρώθησης *Πρώθηση όταν δεν απαντά* ή *Πρώθ. σε αδύνατη πρόσβαση*, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια μετά την οποία θα γίνεται η προώθηση της κλήσης.
- Αν επιλέξατε *Έλεγχος*, πατήστε **Αριθμός** για να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο προωθούνται οι κλήσεις ή **Στοιχεία** για εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και τη χρονική διάρκεια μετά την οποία θα γίνεται η προώθηση (επιλογή που διατίθεται με τις ρυθμίσεις *Πρώθηση όταν δεν απαντά* και *Πρώθ. σε αδύνατη πρόσβαση*).



Είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση αρκετών επιλογών προώθησης. Όταν προωθούνται όλες οι κλήσεις, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Κάθε τηλεφωνική γραμμή μπορεί να έχει ξεχωριστές ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή *Γραμμή εξερχ. κλήσεων*.

- *Απάντηση με όλα τα πλήκτρα* και *Ναι* αν θέλετε να απαντάτε μια εισερχόμενη κλήση με ένα σύντομο πάτημα οποιουδήποτε πλήκτρου, εκτός του πλήκτρου λειτουργίας, των πλήκτρων επιλογής και του πλήκτρου .
- *Αυτόματη επανάκληση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκτελεί έως και δέκα απόπειρες σύνδεσης μετά από μια ανεπιτυχή προσπάθεια κλήσης.
- *Ταχεία κλήση* και *Ναι* αν θέλετε να καλείτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης  έως  πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Ταχείες κλήσεις* στη σελίδα 100.
- *Υπηρεσία αναμονής κλήσεων* και *Ενεργοποίηση* για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας ενημερώνει όταν λαμβάνετε μια νέα κλήση στη διάρκεια μίας άλλης (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Αναμονή κλήσεων* στη σελίδα 41.
- *Σύνοψη μετά την κλήση* και *Ναι* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να προβάλλει για λίγο την κατά προσέγγιση διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- *Αποστολή στοιχείων μου* για να εμφανίζεται (*Ενεργοποιημένη*) ή να μην εμφανίζεται (*Απενεργοποιημ.*) ο αριθμός τηλεφώνου σας στο άτομο που καλείτε. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου.



- *Γραμμή εξερχ. κλήσεων* για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για την πραγματοποίηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις και στις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχετε επιλέξει. Αν επιλέξετε *Γραμμή 2* και δεν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία δικτύου, δε θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις. Όταν επιλεγεί η γραμμή 2, η ένδειξη **2** εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις τηλεφώνου*. Επιλέξτε

- *Ρυθμίσεις γλώσσας* για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη. Εάν επιλέξετε *Γλώσσα τηλεφώνου* και *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες της κάρτας SIM. Εάν η κάρτα περιλαμβάνει διάφορες γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε με τη ρύθμιση *Γλώσσα SIM*.

Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει επίσης τη μορφή της ημερομηνίας και της ώρας, για παράδειγμα στο ημερολόγιο.

- *Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου* για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Ενεργοποίημ.* και ρυθμίστε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα κλειδώνεται το πληκτρολόγιο. Για να απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου, επιλέξτε *Απενεργοπ.*



Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κλειδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 44.



Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένο το "Κλειδωμα πλήκτρων", η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για τον αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στο τηλέφωνό σας (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Ο αριθμός εμφανίζεται μόνο αφού πληκτρολογήσετε και το τελευταίο του ψηφίο.

- **Κλειδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας όταν ενεργοποιείτε το κλειδωμα πληκτρολογίου. Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας δεν προστατεύει τα δεδομένα του τηλεφώνου σας από πρόσβαση μέσω PC Suite.

Για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας, πατήστε **OK** και επιλέξτε **Ενεργοποιημ..** Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, επιλέξτε **Απενεργοπ..**

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα [Κλειδωμα του πληκτρολογίου \(Keyguard\)](#) στη σελίδα 44.

- **Εμφάνιση πληρ. κυψέλης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει μια ένδειξη όταν χρησιμοποιείται σε κυψελοειδές δίκτυο βασισμένο σε τεχνολογία MCN (Micro Cellular Network) (υπηρεσία δικτύου).
- **Κείμενο υποδοχής** για να δημιουργήσετε μια σημείωση που θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.



Πληκτρολογήστε τη σημείωση και αποθηκεύστε την πατώντας **Αποθήκ..** Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Διαγραφή.**

- **Επιλογή φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα ένα κυψελοειδές δίκτυο που είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας (**Αυτόματα**) ή για να επιλέξετε το φορέα που θέλετε από μια λίστα (**Μη αυτόματα**).

Ο επιλεγμένος φορέας πρέπει να έχει σύμβαση περιαγωγής με το οικείο σας δίκτυο. Αν δεν υπάρχει σύμβαση, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **Δεν επιτρέπει η πρόσβαση** και θα πρέπει να επιλέξετε άλλο φορέα.

Το τηλέφωνο παραμένει στη χειροκίνητη λειτουργία, μέχρι να επιλεγθεί η αυτόματη λειτουργία ή να τοποθετήσετε διαφορετική κάρτα SIM.

- **Λειτουργία δικτύου** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιλέγει αυτόματα το δίκτυο GSM ή UMTS (**Διπλό δίκτυο**) ή να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί το δίκτυο GSM.

Εάν επιλέξετε **Διπλό δίκτυο**, το τηλέφωνο επιλέγει αυτόματα ένα δίκτυο GSM ή UMTS ανάλογα με τις παραμέτρους δικτύου και τις συμβάσεις περιαγωγής μεταξύ των χειριστών των δικτύων.

Εάν επιλέξετε GSM, το τηλέφωνο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει μόνο το επιλεγμένο δίκτυο. Εάν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας, θα πρέπει να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση.

Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση, το τηλέφωνο απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά.





Προειδοποίηση: Εάν ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί μόνο το δίκτυο GSM, δεν θα μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιείτε άλλες λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση δικτύου, εάν το επιλεγμένο δίκτυο δεν είναι διαθέσιμο.

- **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης (**Με επιβεβαίωση**) όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες κάρτας SIM.
- **Ενεργ. κειμένων βοήθειας** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας που σας καθοδηγούν στη χρήση των λειτουργιών μενού.
- **Ήχος εκκίνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο κατά την ενεργοποίησή του.
- **Κατάσταση μνήμης** για να δείτε το σύνολο της ελεύθερης και της κοινόχρηστης μνήμης που χρησιμοποιείται και τη μνήμη που χρησιμοποιείται σε διαφορετικές λειτουργίες.

Ρυθμίσεις οθόνης

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις οθόνης**. Επιλέξτε

- **Ταπετσαρία** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα φόντου, μια "ταπετσαρία", όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.



Οι εικόνες της ταπετσαρίας βρίσκονται στο μενού **Έκθεση**. Μπορείτε να αποθηκεύσετε νέες εικόνες, σε μορφή που υποστηρίζει το τηλέφωνο, από μηνύματα multimedia που έχετε λάβει, να κάνετε λήψη εικόνων από σελίδες προγράμματος περιήγησης ή να τις μεταφέρετε με το λογισμικό Nokia PC Suite από συμβατό υπολογιστή. Ως ταπετσαρία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι φωτογραφίες που τραβάτε με την κάμερα του τηλεφώνου.

Για να ορίσετε μια εικόνα ως ταπετσαρία, κάντε ένα από τα εξής:

- Για να επιλέξετε την εικόνα της ταπετσαρίας για πρώτη φορά ή για να την αλλάξετε, επιλέξτε **Επιλ. ταπετσαρ.**. Μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε από το μενού **Έκθεση** και πατήστε **Άνοιγμα**. Μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε. Πατήστε **Άνοιγμα** και **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ως ταπετσαρία**.
- Αν είχατε ήδη χρησιμοποιήσει αυτή την ταπετσαρία αλλά στη συνέχεια επιλέξατε **Απενεργοποίηση**, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.

Αν διαγράψετε μια εικόνα από το μενού **Έκθεση** ενώ χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία, η εικόνα θα εξακολουθήσει να χρησιμοποιείται ως ταπετσαρία μέχρι να την αλλάξετε.

- **Διατάξεις χρωμάτων** για να επιλέξετε το χρώμα σε ορισμένα μέρη της οθόνης του τηλεφώνου, όπως είναι οι ενδείξεις για την ισχύ του σήματος και το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- **Προβολή μενού** για να ρυθμίσετε τον τρόπο εμφάνισης του κύριου μενού. Αν επιλέξετε **Λίστα**, τα μενού εμφανίζονται με μορφή λίστας. Αν επιλέξετε **Πλέγμα**, τα μενού εμφανίζονται με μορφή πλέγματος. Στην προβολή πλέγματος το όνομα του μενού εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.



- **Λογότυπο φορέα** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει ή να αποκρύπτει το λογότυπο χειριστή. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο λογότυπο χειριστή στο τηλέφωνο, αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των λογότυπων χειριστή, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας λογότυπα χειριστή χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Nokia Image Converter, ανατρέξτε στην ενότητα **Nokia PC Suite και Nokia Audio Manager** στη σελίδα 20.
- **Όριο χρόνου προφύλαξης οθόνης** για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ενεργοποιείται η προφύλαξη οθόνης.

Η προφύλαξη οθόνης είναι μια λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η οποία ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αναμονής. Όταν η προφύλαξη οθόνης είναι ενεργοποιημένη, ένα ψηφιακό ρολόι μετακινείται από το επάνω στο κάτω μέρος της οθόνης και η υπόλοιπη οθόνη είναι κενή.

Επιλέξτε το όριο χρόνου από τις διαθέσιμες τιμές ή επιλέξτε **Άλλο** και ορίστε την τιμή.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την προφύλαξη οθόνης πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

Ρυθμίσεις ήχων

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του ήχου και της δόνησης στο προφίλ που έχετε επιλέξει. Οι ίδιες ρυθμίσεις βρίσκονται επίσης στο μενού **Προφίλ**, ανατρέξτε στη σελίδα 101.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ήχων**. Επιλέξτε

- **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνό σας για μια εισερχόμενη κλήση ομιλίας. Οι επιλογές είναι **Συνεχής ήχος**, **Αυξ. ένταση**, **Ήχος μία φορά**, **Σύντομ. ήχος** και **Όχι**. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε **Όχι**, το τηλέφωνο δεν εκπέμπει κανένα ήχο μέχρι να λάβετε μια κλήση.
- **Ήχος κλήσης** να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων κλήσεων. Αν θέλετε να επιλέξετε έναν ήχο, για παράδειγμα ένα αρχείο MP3, που έχει αποθηκευτεί στο μενού **Έκθεση**, επιλέξτε **Ανοιγμα Έκθεσης** από τη λίστα ήχων.
- **Ένταση ήχου κλήσης** για να επιλέξετε το επίπεδο της έντασης των ήχων κλήσης και της ειδοποίησης μηνύματος.
- **Ειδοποίηση δόνησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μια κλήση ή ένα μήνυμα. Η ειδοποίηση δόνησης δεν λειτουργεί όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε φορτιστή, σε επιτραπέζια βάση φορτιστή ή σε car kit.
- **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** για να επιλέξετε τον ήχο των εισερχόμενων μηνυμάτων. Για να επιλέξετε τον ήχο από τη λίστα ήχων κλήσης, επιλέξτε **Ήχος κλήσης** και τον ήχο που θέλετε.
- **Ήχοι πλήκτρων** για να επιλέξετε την ένταση για τους ήχους των πλήκτρων.
- **Ήχοι προειδοποίησης** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ήχους όταν, για παράδειγμα εξαντλείται η ισχύς της μπαταρίας.



- **Ειδοποίηση για** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε συγκεκριμένη ομάδα. Μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**. Μπορείτε να επιλέξετε πολλές ομάδες. Αφού ολοκληρώσετε τις επιλογές σας, πατήστε **Τέλος** και **Ναι**.

Για να προσθέσετε ένα μέλος στην ομάδα, ανατρέξτε στην ενότητα **Άλλες λειτουργίες που αφορούν τη λίστα επαφών** στη σελίδα 99.

Όταν η ρύθμιση **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει τιμή **Όχι** και η ρύθμιση **Ήχος ειδοπ. μηνύματος** έχει τιμή **Όχι**, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

Προσθήκη νέων ήχων στο τηλέφωνό σας

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ήχων μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου (SMS), επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι ήχοι αποθηκεύονται στο μενού **Έκθεση**.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τους δικούς σας ήχους χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Nokia Sound Converter ή Nokia PC Composer που περιλαμβάνονται στο λογισμικό PC Suite.

Ρυθμίσεις εξαρτημάτων

Μπορείτε να ορίσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιεί το τηλέφωνο όταν θα συνδέεται σε συμβατό σετ μικροφώνων-ακουστικού, car kit ή σετ ακουστικών βαρηκοΐας. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά με ένα από αυτά τα εξαρτήματα.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις εξαρτημάτων**.

Επιλέξτε **Ακουστικά**, **Ανοικτή συνομιλ.** ή **Ακουστικά βαρηκ.**, αν υπάρχουν. Επιλέξτε

- **Προεπιλεγμένο προφίλ** για να επιλέξετε το προφίλ που θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέετε το επιλεγμένο εξάρτημα στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικό προφίλ ενώ το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο.
- **Αυτόματη απάντηση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από πέντε δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισ. κλήσης** έχει οριστεί σε **Σύντομ. ήχος** ή **Όχι**, τότε δεν χρησιμοποιείται η αυτόματη απάντηση.
- **Φωτισμός** για να ρυθμίσετε το φωτισμό ώστε να είναι μονίμως ενεργός (**Ναι**) ή για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου (**Αυτόματος**). Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει **Ανοικτή συνομιλ.**

Ενδείξεις εξαρτημάτων στην κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό εξάρτημα, στην κατάσταση αναμονής εμφανίζεται στην οθόνη η αντίστοιχη ένδειξη (📶, 📶 ή 📶).

Ρυθμίσεις ασφαλείας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμίσεις ασφαλείας**.





Σημείωση: Όταν βρίσκονται σε εφαρμογή λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (φραγή κλήσεων, κλειστή ομάδα και επιτρεπτές κλήσεις), η διεξαγωγή κλήσεων μπορεί να είναι δυνατή όταν πρόκειται για συγκεκριμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης σε ορισμένα δίκτυα (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης).

Επιλέξτε

- **Κωδικός σε χρήση** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί τον κωδικό UPIN ή τον κωδικό PIN. Η επιλογή **Κωδικός UPIN** εμφανίζεται μόνο αν έχει τοποθετηθεί μια κάρτα USIM στο τηλέφωνο.
- **Αίτημα κωδικού PIN** (ή **Αίτημα κωδικού UPIN**, αναλόγως τη ρύθμιση **Κωδικός σε χρήση**) για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της κάρτας SIM (ή τον κωδικό UPIN της κάρτας USIM) όταν ενεργοποιείται. Σε κάποιες κάρτες δεν είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.
- **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** για να περιορίσετε τις κλήσεις που πραγματοποιούνται ή λαμβάνονται από το τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε την επιλογή φραγής που θέλετε και ενεργοποιήστε την (**Ενεργοποίηση**) ή απενεργοποιήστε την (**Ακύρωση**) ή ελέγξτε κατά πόσον είναι ενεργοποιημένη (**Έλεγχος**).
- **Επιτρεπτές κλήσεις** για να περιορίσετε την αποστολή κλήσεων και μηνυμάτων κειμένου από το τηλέφωνό σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα από την κάρτα SIM.

Για να δείτε τους αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, επιλέξτε **Λίστα αριθμών**, μεταβείτε στο όνομα που θέλετε και πατήστε **Προβολή**.

Για να τροποποιήσετε τη λίστα επιτρεπτών κλήσεων, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία.



Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία επιτρεπτών κλήσεων, δεν είναι δυνατές οι συνδέσεις GPRS παρά μόνο κατά την αποστολή μηνυμάτων κειμένου μέσω μιας σύνδεσης GPRS. Σε αυτή την περίπτωση, ο αριθμός κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός τηλεφώνου του παραλήπτη πρέπει να περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κλειστή ομάδα χρηστών** για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και μπορούν να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε **Προεπιλογή** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί την ομάδα που έχετε συμφωνήσει με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν χρησιμοποιείτε μια κλειστή ομάδα χρηστών, ο αριθμός της ομάδας και η ένδειξη  εμφανίζονται σε κατάσταση αναμονής.

- **Επίπεδο ασφαλείας** για να ορίσετε τις περιπτώσεις στις οποίες το τηλέφωνο θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας.

Αν επιλέξετε **Τηλέφωνο**, το τηλέφωνό σας θα ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που τοποθετείται σε αυτό μια νέα κάρτα SIM.

Αν επιλέξετε **Μνήμη**, το αίτημα του κωδικού ασφαλείας εμφανίζεται όταν η μνήμη που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο είναι της **Κάρτας SIM** και θέλετε να αλλάξετε και να χρησιμοποιήσετε το **Τηλέφωνο** ή την επιλογή **Τηλεφ. και SIM** ή να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς από μια λίστα επαφών σε άλλη. Δείτε επίσης **Επιλογή μνήμης** στην ενότητα **Επιλογή ρυθμίσεων για τις επαφές** στη σελίδα 92.



Όταν αλλάζετε αυτήν τη ρύθμιση, οι αριθμοί στα μενού *Αναπάντητες κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* και *Εξερχόμενες κλήσεις* διαγράφονται.

- *Κωδικοί πρόσβασης* για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2, τον κωδικό φραγής ή τον κωδικό UPIN. Οι κωδικοί μπορούν να περιλαμβάνουν μόνο αριθμούς από το 0 έως το 9.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις των μενού στις αρχικές τιμές τους.

Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Επαναφ. εργοστασ. ρυθμίσεων*. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και πατήστε **OK**.

Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες που έχετε αποθηκεύσει ούτε τις πληροφορίες στις οποίες έγινε λήψη στο τηλέφωνό σας.

■ Κάμερα (Μενού 6)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κάμερα του τηλεφώνου και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Κάμερα*.



Λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο κλιπ

Για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα σε αυτό το μενού, επιλέξτε τη λειτουργία της κάμερας (*Απλή φωτογραφ.*, *Φωτογρ.-πορτρ.*, *Νυχτερινή λειτ.* ή *Βίντεο*) και τραβήξτε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο κλιπ. Για περισσότερες πληροφορίες και για χρήση της κάμερας σε κατάσταση αναμονής, ανατρέξτε στη σελίδα 35.

Επιλέξτε *Απλή φωτογραφ.* για να τραβήξετε μια κανονική φωτογραφία (με οριζόντιο προσανατολισμό). Επιλέξτε *Φωτογρ.-πορτρ.* για να τραβήξετε μια φωτογραφία που μπορεί να επισυναφθεί σε ένα όνομα στη λίστα επαφών. Επιλέξτε *Βίντεο* για να κάνετε εγγραφή ενός βίντεο κλιπ. Επιλέξτε *Νυχτερινή λειτ.* για να τραβήξετε μια φωτογραφία όταν ο φωτισμός είναι χαμηλός και η κάμερα χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο έκθεσης.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κλιπ αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21. Αν δεν υπάρχει αρκετή μνήμη για να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, διαγράψτε κάποιες παλιές φωτογραφίες ή άλλα αρχεία από το μενού *Έκθεση*, ανατρέξτε στη σελίδα 125.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της κάμερας

Στο μενού *Κάμερα*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και

- *Προεπιλεγμένη λειτουργία* για να επιλέξετε τη λειτουργία της κάμερας που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ενεργοποίηση πατώντας το πλήκτρο της κάμερας.
- *Ποιότητα εικόνας* για να επιλέξετε πόσο θα συμπιεστεί μια φωτογραφία όταν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Η επιλογή *Υψηλή* παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας αλλά η τελική εικόνα καταλαμβάνει περισσότερο χώρο στη μνήμη. Η



επιλογή **Κανονική** και **Βασική** παρέχει χαμηλότερη ποιότητα αλλά καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στη μνήμη.

- **Διάρκεια βίντεο κλιπ** για να ορίσετε τη μέγιστη διάρκεια των βίντεο κλιπ που εγγράφετε με την κάμερα. Αν επιλέξετε **Προεπιλεγμένη**, η μέγιστη διάρκεια θα είναι 15 δευτερόλεπτα.
- **Ήχοι κάμερας** για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τον ήχο του διαφράγματος και του χρονόμετρου. Όταν τραβάτε τη φωτογραφία, ακούγεται ο ήχος του διαφράγματος. Όταν το χρονόμετρο είναι ενεργό, ακούγεται ο χαρακτηριστικός ήχος.
- **Προεπιλεγμένος τίτλος** για να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο όνομα για φωτογραφίες και βίντεο κλιπ. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον προκαθορισμένο τίτλο, επιλέξτε **Αυτόματος**. Αν θέλετε να ορίσετε έναν δικό σας τίτλο, επιλέξτε **Ο τίτλος μου**.

■ Αναπαραγωγή (Μενού 7)

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προβάλετε εικόνες και να αναπαραγάγετε βίντεο κλιπ που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, καθώς και να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες από τις οποίες μπορείτε να κάνετε λήψη εικόνων, ήχων και βίντεο κλιπ.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Στο μενού **Αναπαραγωγή**, επιλέξτε

- **Άνοιγμα Έκθεσης** για να ανοίξετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο μενού Έκθεση.
- **Λήψη multimedia** για να κάνετε λήψη, για παράδειγμα, εικόνων και ήχων κλήσης στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας **Επιλογ.** ενώ προβάλετε ή ακούτε περιεχόμενο multimedia, ανατρέξτε στην ενότητα **Έκθεση (Μενού 9)** στη σελίδα 125.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, ήχοι κλήσης και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Περιεχόμενο συνεχούς ροής

Ο όρος περιεχόμενο συνεχούς ροής αναφέρεται σε ένα αρχείο ήχου ή βίντεο το οποίο ακούτε ή βλέπετε κατά τη διάρκεια της λήψης του από έναν διακομιστή περιεχομένου συνεχούς ροής. Το περιεχόμενο συνεχούς ροής είναι διαθέσιμο μόνο όσο είστε συνδεδεμένοι στο διακομιστή. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας περιεχομένου συνεχούς ροής εξαρτάται από το χειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** στο μενού **Αναπαραγωγή** εάν θέλετε να προβάλετε τους σελιδοδείκτες του προγράμματος περιήγησης που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε διακομιστές περιεχομένου. Οι ίδιοι σελιδοδείκτες είναι διαθέσιμοι στο μενού **Υπηρεσίες**. Αν ο σελιδοδείκτης που συνδέεται με μια υπηρεσία δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων στην επιλογή **Ενεργές ρυθμίσεις σύνδεσης** αυτού του μενού και προσπαθήστε ξανά.

Επιλέξτε **Μετάβ. στη δ/ση** στο μενού **Αναπαραγωγή** εάν θέλετε να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή περιεχομένου στον οποίο θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε το πλήκτρο ) για τους ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε διακομιστή περιεχομένου συνεχούς ροής, επιλέξτε **Ρυθμία. σύνδεσης** στο μενού **Αναπαραγωγή** menu. Επιλέξτε **Ενεργές ρυθμίσεις σύνδεσης**, μεταβείτε στο σύνολο των ρυθμίσεων σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις περιεχομένου συνεχούς ροής και πατήστε **Ενεργοπ..** Στη συνέχεια επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργών ρυθμία. σύνδεσης** και ορίστε τις ρυθμίσεις που έχετε λάβει από το φορέα παροχής της υπηρεσίας συνεχούς ροής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών** στη σελίδα 157.



■ Μουσική (Μενού 8)



Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager.

Μπορείτε να ακούσετε αρχεία ήχου με συμβατά ακουστικά ή από το μεγάφωνο του τηλεφώνου.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μουσική**.

Για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα μεταφέρετε μουσικά κομμάτια από έναν συμβατό υπολογιστή και θα οργανώσετε τα μουσικά κομμάτια και τις λίστες κομματιών, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής Nokia Audio Manager που περιλαμβάνεται στο λογισμικό Nokia PC Suite.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε μια κλήση ενώ χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης η αναπαραγωγή διακόπτεται.



Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών που έχουν μεταφερθεί στο τηλέφωνο

Όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή** ή πατήστε το πλήκτρο  προς τα δεξιά.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλαίσι του τηλεφώνου.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **Διακοπή** ή το πλήκτρο  προς τα αριστερά.

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  προς τα κάτω. Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  προς τα πάνω δύο φορές.

Για να προχωρήσετε το κομμάτι που ακούτε προς τα πίσω, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  προς τα πάνω. Για να προχωρήσετε το κομμάτι που ακούτε προς τα εμπρός, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  προς τα κάτω. Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.



Προειδοποίηση! Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η διαρκής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης ενδέχεται να επιβαρύνει την ακοή σας.

Ρυθμίσεις για τη δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής

Στο μενού **Μουσική**, πατήστε **Επιλογ.** για να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις.



- **Επιλογές αναπαρ.:** Επιλέξτε **Τυχαία σειρά** για να αναπαραγάγετε τα κομμάτια στη λίστα κομματιών με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** για να αναπαραγάγετε το τρέχον κομμάτι ή όλη τη λίστα κομματιών συνέχεια.
- **Λήψεις μουσικής:** Μπορείτε να συνδεθείτε σε μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που συνδέεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17.
- **Μεγάφωνο:** Μπορείτε να ακούτε μουσική από το μεγάφωνο του τηλεφώνου όταν στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά.
- **Ακουστικά:** Μπορείτε να ακούτε μουσική από συμβατά ακουστικά που θα συνδέσετε στο τηλέφωνο.



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μπορείτε να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι πατώντας γρήγορα το πλήκτρο ακουστικών. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ακουστικών.

- **Λίστα κομματιών:** Μπορείτε να προβάλετε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια της λίστας κομματιών και να αναπαραγάγετε το κομμάτι που θέλετε. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπ/γή** ή πατήστε το πλήκτρο  προς τα δεξιά.

Αν πατήσετε **Επιλογ.**, μπορείτε να ανανεώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, μετά από την προσθήκη νέων κομματιών στη λίστα) και να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού **Μουσική**, αν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες λίστες στο τηλέφωνο.



■ Έκθεση (Μενού 9)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε γραφικά, εικόνες, εγγραφές, ήχους και βίντεο κλιπ που έχουν αποθηκευτεί στο τηλέφωνο. Αυτά τα αρχεία ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους αρχείων:

- Εικόνες: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB και PNG.
- Ήχος: MP3, AAC, πολυφωνικούς ήχους κλήσης MIDI (SP-MIDI), AMR με δυνατότητα κλιμάκωσης και μονοφωνικούς ήχους.
- Βίντεο κλιπ: 3GP (με H.263 βίντεο και AMR ήχου).

Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλες τις παραλλαγές αυτών των μορφών αρχείων.

Η έκθεση χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21. Ο μέγιστος αριθμός αρχείων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα φάκελο είναι 200. Για να αποθηκεύσετε περισσότερα αρχεία, δημιουργήστε ένα νέο φάκελο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία *Νέος φάκελος*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Έκθεση* ή πατήστε **Έκθεση** σε κατάσταση αναμονής. Εμφανίζεται μια λίστα με φακέλους.

1. Στο μενού *Έκθεση* μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε.



2. Πατήστε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε τον επιλεγμένο φάκελο, για παράδειγμα το φάκελο **Εικόνες** ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε
- **Νέος φάκελος** για να δημιουργήσετε έναν νέο φάκελο. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο και πατήστε **OK**.
 - **Διαγραφή φακέλ.** για να διαγράψετε τον επιλεγμένο φάκελο. Η διαγραφή των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.
 - **Μετακίνηση** για να μετακινήσετε τον επιλεγμένο φάκελο. Μεταβείτε στο σημείο στο οποίο θέλετε να μεταφέρετε το φάκελο που επιλέξατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μετακίνηση εδώ**. Η μετακίνηση των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.
 - **Μετον. φακέλου** για να δώσετε νέο όνομα στον επιλεγμένο φάκελο. Η μετονομασία των προκαθορισμένων φακέλων δεν είναι δυνατή.
 - **Στοιχεία** για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τον επιλεγμένο φάκελο.
 - **Τύπ. προβολής** για να ορίσετε τον τρόπο προβολής των φακέλων και του περιεχομένου τους. Η επιλογή **Πλέγμα** είναι χρήσιμη στην περίπτωση εικόνων και βίντεο κλιπ.
 - **Ταξινόμηση** για να οργανώνετε τους φακέλους κατά όνομα, ημερομηνία, μορφή ή μέγεθος.
 - **Λήψεις Έκθεσης** για να κάνετε λήψη βίντεο κλιπ, εικόνων και ήχων (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17.
 - **Λίστα δικ. χρήσης** για να εμφανίσετε τη λίστα με τα διαθέσιμα δικαιώματα χρήσης. Μεταβείτε στο αρχείο που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** Επιλέξτε



Στοιχεία για να εμφανίσετε τα δικαιώματα χρήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Δικαιώματα χρήσης** στη σελίδα 129.

3. Αν ανοίξατε ένα φάκελο στο βήμα 2, επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να προβάλετε ή να αναπαραγάγετε και πατήστε **Άνοιγμα**.

Εναλλακτικά πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Αποστολή** για να στείλετε ένα αρχείο σε ένα μήνυμα multimedia (υπηρεσία δικτύου) ή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων ή Bluetooth σε μια συμβατή συσκευή.



Συμβουλή: Για να στείλετε το αρχείο σε μήνυμα multimedia, μπορείτε να πατήσετε  αντί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αποστολή**.

- **Ως ταπετσαρία** για να χρησιμοποιήσετε την επιλεγμένη εικόνα ως ταπετσαρία. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Ταπετσαρία** στη σελίδα 109.
- **Ως ήχος κλήσης** για να χρησιμοποιήσετε τον επιλεγμένο ήχο ως ήχο κλήσης για το ενεργό προφίλ. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Προφίλ (Μενού 4)** στη σελίδα 101.
- **Επεξεργ. εικόνας** για να προσθέσετε κείμενο, πλαίσια και εικόνες clip-art στην επιλεγμένη εικόνα. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή κειμ., Εισαγ. πλαισίου** ή **Εισ. έτοιμ. εικον.**

Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο ή μια εικόνα clip-art, μεταβείτε στην εικόνα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Εισαγωγή**. Μετακινήστε την εικόνα που προσθέσατε με τα πλήκτρα αναζήτησης και πατήστε **OK** ή πατήστε **Πίσω** για να αλλάξετε το πλαίσιο ή την εικόνα clip-art.



Για να αποθηκεύσετε την αλλαγμένη εικόνα σε μορφή αρχείου GIF, πατήστε **Αποθήκ.**, επεξεργαστείτε το όνομα της εικόνας, πατήστε **OK**, μεταβείτε στο φάκελο που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

- **Μετακίνηση** για να μεταφέρετε το αρχείο στο φάκελο που θέλετε. Μεταβείτε στο φάκελο στον οποίο θέλετε να μεταφέρετε το αρχείο, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μετακίνηση εδώ**.
 - **Μετονομασία** για να δώσετε νέο όνομα στο αρχείο.
 - **Στοιχεία** για να προβάλετε για παράδειγμα το μέγεθος και τη μορφή του αρχείου.
 - **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα αρχεία από τον επιλεγμένο φάκελο.
 - **Διαδοχ. προβολή** για να δείτε ή να αναπαραγάγετε όλα τα αρχεία στον επιλεγμένο φάκελο ένα προς ένα.
4. Εάν ανοίξατε ένα αρχείο στο βήμα 3, πατήστε **Αναπ/γή** για να αναπαραγάγετε ένα ηχητικό κλιπ ή ένα βίντεο κλιπ ή πατήστε **Ζουμ** για να προβάλετε μια εικόνα σε μεγαλύτερο μέγεθος. Μπορείτε να μετακινηθείτε στην εικόνα με το πλήκτρο .

Πατώντας **Επιλογ.** έχετε πρόσβαση, για παράδειγμα, στις παρακάτω λειτουργίες: **Ρύθμ. αντίθεσης**, **Σίγαση ήχου/Ενεργ. μεγαφών.**, **Ενημέρ. δικαιώμ.**.
Επιλέξτε

- **Σίγαση ήχου/Ενεργ. μεγαφών.** για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο σε ένα βίντεο κλιπ.



- **Ενημέρ. δικαιώμ.** για να ενημερώσετε τα δικαιώματα χρήσης του επιλεγμένου αρχείου. Η επιλογή εμφανίζεται μόνο όταν είναι δυνατή η ενημέρωση των δικαιωμάτων χρήσης του αρχείου.



Συμβουλή: Αν ανοίξατε ένα αρχείο πατώντας **Άνοιγμα** στο βήμα 3, μπορείτε να μετακινηθείτε στα αρχεία του επιλεγμένου φακέλου πατώντας το πλήκτρο  προς τα κάτω ή προς τα πάνω.

Κάποιες εικόνες, κάποιοι ήχοι κλήσης και αρχεία άλλου περιεχομένου ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην είναι δυνατή η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Δικαιώματα χρήσης

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει δικαιώματα χρήσης για να προστατεύει το περιεχόμενο που έχετε αποθηκεύσει. Ένα τμήμα περιεχομένου, όπως ένας ήχος κλήσης, μπορεί να προστατεύεται και να συνδέεται με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης, όπως για παράδειγμα ο αριθμός των φορών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Οι κανόνες χρήσης ορίζονται στα δικαιώματα χρήσης του περιεχομένου, τα οποία συνοδεύουν το περιεχόμενο ή εξαρτώνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Ενδέχεται να μπορείτε να ενημερώσετε τα δικαιώματα.

Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τα δικαιώματα χρήσης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.



■ Ατζέντα (Μενού 10)



Αυτό το μενού περιλαμβάνει την αφύπνιση, το ημερολόγιο, τη λίστα υποχρεώσεων και το ηλεκτρονικό πορτοφόλι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού **Ατζέντα** θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι κλειστό, εφόσον επαρκεί η ισχύς της μπαταρίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης, επιλέξτε **Ώρα αφύπν.**, πληκτρολογήστε την ώρα και πατήστε **OK**. Για να αλλάξετε την ώρα αφύπνισης, επιλέξτε **Ναι**.

Για να ρυθμίσετε τον ήχο της αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης** και τον ήχο που θέλετε. **Κανονικός** είναι ο ήχος κλήσης που έχετε επιλέξει για το ενεργό προφίλ στο μενού **Προφίλ**, ανατρέξτε στη σελίδα 101.



Όταν παρέλθει η ώρα αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο αφύπνισης και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη **Αφύπνιση!** και η τρέχουσα ώρα.

Πατήστε **Διακοπ.** για να σταματήσει η εκπομπή του ήχου. Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν πατήσετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για δέκα λεπτά περίπου και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν πατήσετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για κλήσεις, **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου;** Πατήστε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις.



Σημείωση: Μην πατήσετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ημερολόγιο

Το ημερολόγιο σας εξυπηρετεί στο να παρακολουθείτε υπενθυμίσεις, κλήσεις που πρέπει να πραγματοποιήσετε, συναντήσεις και γενέθλια.

Το ημερολόγιο χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα **21**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Ημερολόγιο**. Εμφανίζεται η μηνιαία προβολή. Μπορείτε να μεταβείτε στις ημέρες, τις εβδομάδες και τους μήνες πατώντας .



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα το ημερολόγιο σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο  προς τα δεξιά.



Χρήση των διαφορετικών επιλογών προβολής του ημερολογίου

- **Μηνιαία προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις εβδομάδες ενός μήνα. Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Αν υπάρχουν σημειώσεις για αυτή την ημέρα, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να προβάλετε τις σημειώσεις μιας ημέρας ("ημερήσια προβολή"), μεταβείτε στη συγκεκριμένη ημέρα και πατήστε **Προβολή**.

Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Νέα σημείωση, Μετάβ. σε ημ/νία, Ρυθμίσεις, Μετάβ. στις υποχ..* Επιλέξτε

- *Νέα σημείωση* για να δημιουργήσετε μια σημείωση για την επιλεγμένη ημέρα.
- *Μετάβ. σε ημ/νία* για να μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε στο ημερολόγιο.
- *Ρυθμίσεις* για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα ή για να ρυθμίσετε τη μορφή τους, το διαχωριστικό (για παράδειγμα το σύμβολο -) ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (*Αρχή εβδομάδας*). Με την επιλογή *Αυτ. διαγραφή* μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.
- **Ημερήσια προβολή:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τις σημειώσεις για την επιλεγμένη ημέρα. Πατήστε **Προβολή** για να ανοίξετε τη σημείωση που επιλέξατε ("προβολή σημείωσης") ή αν δεν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα πατήστε **Σημ/ση** για να δημιουργήσετε μια νέα.



Συμβουλή: Για να προβάλετε τις σημειώσεις της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας, πατήστε  προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.



Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Νέα σημείωση, Διαγραφή, Επεξεργασία, Μεταφορά, Επανάληψη, Μετάβ. σε ημ/νία, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις, Μετάβ. στις υποχ..* Επιλέξτε

- *Επανάληψη* για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα στο οποίο θα επαναλαμβάνεται η σημείωση, για παράδειγμα *Κάθε εβδομάδα*.
- *Αποστολή σημ.* για να στείλετε τη σημείωση σε μια συμβατή συσκευή μέσω σύνδεσης υπεράυθρων ή σύνδεσης Bluetooth ή ως σημείωση ημερολογίου ή μήνυμα κειμένου.
- *Μεταφορά* ή *Αντιγραφή* για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τη σημείωση σε άλλη ημέρα.
- *Μετάβ. στις υποχ.* για να έχετε πρόσβαση στο μενού *Λίστα υποχρεώ.* όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια εργασία και στη συνέχεια να την αντιγράψετε στο ημερολόγιο. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα *Λίστα υποχρεώ.* στη σελίδα 136.
- **Προβολή σημείωσης:** Αυτή η προβολή εμφανίζει τη σημείωση που ανοίξατε στην ημερησία προβολή. Αν έχετε ρυθμίσει ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, στο πάνω μέρος της σημείωσης εμφανίζεται η ένδειξη .

Μπορείτε να ανατρέξετε στις σημειώσεις της επιλεγμένης ημέρας πατώντας  προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Πατήστε **Επεξεργ.** για να τροποποιήσετε τη σημείωση που εμφανίζεται.

Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες: *Διαγραφή, Μεταφορά, Επανάληψη, Αποστολή σημ., Αντιγραφή, Ρυθμίσεις, Μετάβ. στις υποχ..*



Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα σημείωση στην μηνιαία ή την ημερήσια προβολή.

Στη μηνιαία προβολή, μεταβείτε στην ημέρα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**. Στην ημερήσια προβολή, πατήστε **Σημ/ση** αν δεν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Νέα σημείωση**.

Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης:

-  **Σύσκεψη**: Πληκτρολογήστε το θέμα της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ.**. Πληκτρολογήστε την τοποθεσία της σύσκεψης και πατήστε **Αποθήκ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα έναρξης της σύσκεψης και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε την ώρα λήξης και πατήστε **OK**.

Όταν ρυθμίζετε την ώρα, μπορείτε επίσης να πατήσετε το  πάνω ή κάτω για να μετακινηθείτε στις ώρες και τα λεπτά ή αριστερά-δεξιά για να επιλέξετε τις ώρες ή τα λεπτά.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** ή **Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

-  **Υπενθύμιση**: Πληκτρολογήστε τη σημείωση και πατήστε **Αποθήκ.**. Για να ρυθμίσετε την ώρα ειδοποίησης για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο** και ρυθμίστε την ώρα της ειδοποίησης.
-  **Κλήση**: Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Αποθήκ.**, πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε **Αποθήκ.**. Ή: Αν θέλετε να αναζητήσετε το όνομα και τον αριθμό στη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε



Αναζήτηση και επιλέξτε το όνομα που θέλετε. Πληκτρολογήστε την ώρα για την κλήση και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο ή Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

- 📁 **Γενέθλια:** Πληκτρολογήστε το όνομα του ατόμου και πατήστε **Αποθήκ..**. Ή: Αν θέλετε να αναζητήσετε το όνομα στη λίστα επαφών, πατήστε **Επιλογ.**, επιλέξτε **Αναζήτηση**, επιλέξτε το όνομα που θέλετε, επεξεργαστείτε το όνομα όπως επιθυμείτε και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε το έτος γέννησης και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο ή Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

- 📅 **Υπόμνημα:** Πληκτρολογήστε το θέμα του υπομνήματος και πατήστε **Αποθήκ..** Πληκτρολογήστε ημερομηνία λήξης του υπομνήματος και πατήστε **OK**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Με ήχο ή Αθόρυβο** (χωρίς ήχο αφύπνισης) και ρυθμίστε την ώρα αφύπνισης.

Όταν ακούγεται ο ήχος αφύπνισης του τηλεφώνου για μια σημείωση

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικό σήμα και εμφανίζεται το σημείωμα. Όταν εμφανίζεται μια σημείωση της κατηγορίας **Κλήση**, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας 📞. Για να τερματίσετε τον ήχο της αφύπνισης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.



Λίστα υποχρεώσ.

Στη λίστα υποχρεώσεων μπορείτε να αποθηκεύσετε σημειώσεις για εργασίες που έχετε να εκτελέσετε και να διαχειριστείτε τις εργασίες σας με διάφορους τρόπους. Η λίστα υποχρεώσεων χρησιμοποιεί κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Λίστα υποχρεώσ..** Οι τρέχουσες εργασίες εμφανίζονται με σειρά προτεραιότητας.

- Για να προσθέσετε μια νέα εργασία, πατήστε **Σημ/ση** αν η λίστα εργασιών είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη** αν υπάρχουν ήδη εργασίες στη λίστα. Πληκτρολογήστε το θέμα της εργασίας και πατήστε **Αποθήκ..** Επιλέξτε την προτεραιότητα της εργασίας, για παράδειγμα **Υψηλή**.
- Στη λίστα εργασιών πατήστε **Επιλογ.** για παράδειγμα για να προσθέσετε μια νέα εργασία, να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά προθεσμία ή να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως ολοκληρωμένες.

Μπορείτε επίσης να διαγράψετε την επιλεγμένη εργασία, να τη στείλετε σε συμβατό τηλέφωνο ή να την αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο (χωρίς προθεσμία και ειδοποίηση).

- Για να προβάλετε μια εργασία, μεταβείτε στη συγκεκριμένη εργασία της λίστας και πατήστε **Προβολή**. Για να επεξεργαστείτε την εργασία που εμφανίζεται, πατήστε **Επεξεργ.**

Μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** προκειμένου, για παράδειγμα, να ρυθμίσετε την προθεσμία της εργασίας και την αφύπνισή της, να την επισημάνετε ως ολοκληρωμένη ή μη ολοκληρωμένη ή να αλλάξετε την προτεραιότητά της.



Πορτοφόλι

Στο μενού **Πορτοφόλι** μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, για να εξοφλείτε τις αγορές που κάνετε με το τηλέφωνό σας σε υπηρεσίες που υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα** και **Πορτοφόλι**. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πορτοφόλι πατώντας **Επιλογ.** και επιλέγοντας **Πληρ. πορτοφ.** σε διάφορες υπηρεσίες του προγράμματος περιήγησης, ανατρέξτε στη σελίδα 160.

Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε το πορτοφόλι, πρέπει να δημιουργήσετε τον προσωπικό σας κωδικό πορτοφολιού. Στη ρύθμιση **Δημιουργία κωδικού πορτοφολιού**, πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό στη ρύθμιση **Επαλήθευση κωδικού πορτοφολιού**. Το αίτημα του κωδικού εμφανίζεται όταν ανοίγετε το πορτοφόλι, εάν η ρύθμιση **Αίτημα κωδικού** είναι ενεργοποιημένη.

Αν θέλετε να διαγράψετε το περιεχόμενο και τον κωδικό του πορτοφολιού, πληκτρολογήστε *#7370925538# σε κατάσταση αναμονής και πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας του τηλεφώνου.

Αποθήκευση και αλλαγή προσωπικών στοιχείων καρτών

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το πορτοφόλι, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας σας και τις υπόλοιπες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξόφληση των αγορών.

Επιλέξτε **Κάρτες** στο μενού **Πορτοφόλι**, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε και ορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.



Για να αντιγράψετε, να σβήσετε ή να μετονομάσετε μια κάρτα, επιλέξτε **Κάρτες** στο μενού **Πορτοφόλι**, επιλέξτε την κάρτα που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία.

Προσωπικές σημειώσεις

Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε προσωπικές σημειώσεις στο πορτοφόλι. Επιλέξτε **Προσωπ. σημ.** στο μενού **Πορτοφόλι**. Το τηλέφωνο εμφανίζει μια λίστα με τις υπάρχουσες σημειώσεις, αν υπάρχουν.

- Για να δημιουργήσετε μια προσωπική σημείωση, πατήστε **Νέα** αν η λίστα σημειώσεων είναι κενή ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προσθήκη νέας** αν υπάρχουν ήδη σημειώσεις στη λίστα.
- Αν υπάρχουν ήδη σημειώσεις, μπορείτε να πατήσετε **Επιλογ.** και να επιλέξετε μια σημείωση προκειμένου, για παράδειγμα, να τη διαγράψετε ή να την επεξεργαστείτε.
- Για να προβάλετε μια σημείωση στη λίστα, πατήστε **Προβολή**. Όταν εμφανιστεί η σημείωση, πατήστε **Επεξεργ.** για να την τροποποιήσετε ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε μια επιλογή για να στείλετε τη σημείωση ως μήνυμα κειμένου, να την αντιγράψετε στο ημερολόγιο, να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό, μια διεύθυνση e-mail ή μια διεύθυνση Internet από τη σημείωση (**Χρήση στοιχείου**) ή να διαγράψετε τη σημείωση.

Ρυθμίσεις πορτοφολιού

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στο μενού **Πορτοφόλι**. Επιλέξτε **Αίτημα κωδικού** ή **Αλλαγή κωδικού**.



■ Παιχνίδια (Μενού 11)



Το τηλέφωνο περιλαμβάνει ορισμένα παιχνίδια Java.

Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση Java που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα [Εφαρμογές \(Μενού 12\)](#) στη σελίδα 140. Τα παιχνίδια χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε [Παιχνίδια](#).



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών: Επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) για να ρυθμίσετε τους ήχους, το φωτισμό και τη δόνηση ([Δονήσεις](#)) για τα παιχνίδια. Όταν η λειτουργία [Ειδοποίηση δόνησης](#) στο μενού [Ρυθμίσεις ήχων](#) είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο δεν δονείται ακόμα και αν η ρύθμιση [Δονήσεις](#) είναι ενεργοποιημένη.

Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι: Επιλέξτε [Επιλ. παιχνιδιού](#), μεταβείτε στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε **Ανοιγμα** ή  για να ξεκινήσετε το παιχνίδι ή να ανοίξετε το σύνολο των παιχνιδιών. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες στις οποίες έχετε πρόσβαση πατώντας [Επιλογ.](#) στη λίστα παιχνιδιών, ανατρέξτε στη σελίδα 141.

Για να προβάλετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για παιχνίδια: Επιλέξτε [Μνήμη](#).



Για να κάνετε λήψη ενός παιχνιδιού στο τηλέφωνο: Επιλέξτε **Λήψεις παιχνιδ.** και ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17. Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι, μπορείτε να το αποθηκεύσετε στο μενού **Εφαρμογές** αντί για το μενού **Παιχνίδια**.

■ Εφαρμογές (Μενού 12)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να διαχειριστείτε τις εφαρμογές Java που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνό σας. Το τηλέφωνο υποστηρίζει Java 2 Micro Edition (J2ME™), μια έκδοση της τεχνολογίας Java που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρές ηλεκτρονικές συσκευές ευρείας χρήσης.

Υπάρχουν διάφοροι φορείς υπηρεσιών που παρέχουν εφαρμογές Java. Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή Java πρέπει πρώτα να τη μεταφέρετε στο τηλέφωνό σας. Οι εφαρμογές Java χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στο μενού **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Επιλογή εφαρμογ.** και την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.



2. Πατήστε **Άνοιγμα** ή  για να ξεκινήσετε την εφαρμογή ή να ανοίξετε το σύνολο εφαρμογών.

Αν ανοίξατε ένα σύνολο εφαρμογών, μεταβείτε στην εφαρμογή που θέλετε και για να ξεκινήσει πατήστε **Άνοιγμα** ή .

Άλλες διαθέσιμες επιλογές για μια εφαρμογή ή ένα σύνολο εφαρμογών

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες πατώντας **Επιλογ.** στη λίστα εφαρμογών. Επιλέξτε

- **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.
- **Πρόσβαση Ιστού** για να ρυθμίσετε την εφαρμογή ώστε να ζητά την άδειά σας για να συνδεθεί στο δίκτυο (**Πρώτα ερώτηση**). Αν επιλέξετε **Επιτρέπεται**, το αίτημα άδειας δεν εμφανίζεται και η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο. Αν επιλέξετε **Δεν επιτρέπεται**, η σύνδεση δεν επιτρέπεται.
- **Έλεγχος έκδοσης** για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από μια τοποθεσία (υπηρεσία δικτύου).
- **Ιστοσελίδα** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης που αφορά την εφαρμογή. Αυτή η επιλογή εμφανίζεται μόνο αν η εφαρμογή περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP της τοποθεσίας.
- **Σύνδεση μέσω** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να χρησιμοποιεί συγκεκριμένες ρυθμίσεις υπηρεσίας εάν τις χρειάζεται η εφαρμογή. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί ως προεπιλογή τις ρυθμίσεις υπηρεσίας του προγράμματος περιήγησης.
- **Στοιχεία** για την προβολή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.



Λήψη μιας εφαρμογής Java

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με τους εξής τρόπους:

- Στο μενού **Εφαρμογές**, επιλέξτε **Λήψεις εφαρμογ.** Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Λήψη περιεχομένου και εφαρμογών** στη σελίδα 17.
- Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες** για να έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προγράμματος περιήγησης από την οποία μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής Java που θέλετε. Ανατρέξτε στην ενότητα **Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας** στη σελίδα 160.
- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Λήψεις παιχνιδ.** στο μενού **Παιχνίδια**.
- Χρησιμοποιήστε το Nokia Application Installer που περιλαμβάνεται στο λογισμικό Nokia PC Suite για να μεταφέρετε τις νέες εφαρμογές από έναν συμβατό υπολογιστή στο τηλέφωνό σας.



Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις για εφαρμογές που δεν λαμβάνονται από δικές της τοποθεσίες. Εάν επιλέξετε να λάβετε περιεχόμενο από τρίτες τοποθεσίες, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, που θα λαμβάνετε και σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία.

Όταν λαμβάνετε ένα παιχνίδι ή μια εφαρμογή, μπορείτε να το/την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί στο μενού **Εφαρμογές**.

Έλεγχος της κατάστασης μνήμης

Για να ελέγξετε το μέγεθος της μνήμης που είναι διαθέσιμο για εφαρμογές Java, επιλέξτε **Μνήμη** στο μενού **Εφαρμογές**.



■ Πρόσθετα (Μενού 13)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης και το χρονόμετρο και να ηχογραφήσετε φωνητικές εντολές.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Πρόσθετα* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Αριθμομηχανή

Το τηλέφωνο διαθέτει αριθμομηχανή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κατά προσέγγιση συναλλαγματικές μετατροπές.

Η ακρίβεια της αριθμομηχανής είναι περιορισμένη και ενδέχεται να υπάρξουν σφάλματα στρογγυλοποίησης, ιδιαίτερα σε μεγάλες διαιρέσεις.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Αριθμομηχανή*.

1. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί ο αριθμός 0, πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό της πράξης. Πατήστε  για την υποδιαστολή.
2. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Πρόσθεση*, *Αφαίρεση*, *Πολλ/σιασμός*, *Διαίρεση*, *Τετράγωνο*, *Τετραγ. ρίζα* ή *Αλλαγή προσήμου*. Ή: Πατήστε  όσες φορές χρειαστεί.



3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό της πράξης, αν χρειάζεται.
4. Για το σύνολο πατήστε **Αποτέλ..**
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένη την επιλογή **Σβήσιμ.** για τη νέα πράξη.

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

1. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες επιλογές μετατροπής.
Πληκτρολογήστε τη συναλλαγματική ισοτιμία (πατήστε το πλήκτρο  για το σύμβολο της υποδιαστολής) και πατήστε **OK**.
2. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θέλετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

 **Συμβουλή:** Για να εκτελέσετε μια συναλλαγματική μετατροπή σε κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε το ποσό, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες μενού με χρήση μιας φωνητικής εντολής. Η φωνητική εντολή μπορεί να είναι για παράδειγμα το όνομα μιας λειτουργίας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Φωνητικές εντολές**.

Πριν να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές: Διαβάστε τις σημειώσεις για τη χρήση της φωνητικής κλήσης στη σελίδα 97.



Προσθήκη φωνητικής εντολής σε λειτουργία μενού

Στο μενού **Φωνητικές εντολές**, μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε και πατήστε **Προσθ.** Πατήστε **Έναρξη** και προφέρετε καθαρά τη λέξη (εις) που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φωνητική εντολή.

Αν στη λειτουργία αντιστοιχεί ήδη φωνητική εντολή, δίπλα στο όνομά της εμφανίζεται η ένδειξη .

Χρήση μιας φωνητικής εντολής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο ανοικτής ακρόασης σε κατάσταση αναμονής μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ηχητικό σήμα. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή κρατώντας το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.

Αναπαραγωγή, αλλαγή ή διαγραφή μιας φωνητικής εντολής

Στο μενού **Φωνητικές εντολές** μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε.

Για να ακούσετε την εντολή, πατήστε **Αναπαρ.** Για να την αλλάξετε ή να τη διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αλλαγή** ή **Διαγραφή**.

Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Πρόσθετα** και **Χρονομετρ. αντιστροφ. μέτρησης**.

Πληκτρολογήστε το χρονικό διάστημα (σε ώρες και λεπτά) μετά από το οποίο θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο και πατήστε **OK**. Γράψτε, αν θέλετε, μια σημείωση που



θα εμφανίζεται όταν παρέλθει ο χρόνος και πατήστε **OK** για να για να ξεκινήσει ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης. Όταν ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής.

- Για να αλλάξετε το χρόνο της αντίστροφης μέτρησης, μεταβείτε στο μενού *Χρονομετρ. αντίστροφ. μέτρησης* και επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να σταματήσετε το χρονομετρητή, επιλέξτε *Διακοπή*.

Αν το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπει έναν ήχο και εμφανίζεται η σημείωση, εφόσον υπάρχει ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε **OK**.

Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων, για παράδειγμα, σε διάφορα αθλήματα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Πρόσθετα* και *Χρονόμετρο*.

Μέτρηση ενδιάμεσων χρόνων ή χρόνων γύρων

Στο μενού *Χρονόμετρο*, επιλέξτε *Ενδιάμ. χρόνοι* ή *Χρόνοι γύρων* και πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** για να μετρήσετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, **Γύροι** για να μετρήσετε το χρόνο ενός γύρου ή **Διακοπ.** για να διακόψετε τη χρονομέτρηση. Μπορείτε να μετακινηθείτε στους ενδιάμεσους χρόνους και τους χρόνους γύρων που εμφανίζονται κάτω από τον συνολικό χρόνο.



Όταν διακοπεί η χρονομέτρηση, μπορείτε να πατήσετε **Αποθήκ.** για να αποθηκεύσετε τους χρόνους γύρων ή τους ενδιάμεσους χρόνους ως ένα χρονικό διάστημα. Για να μηδενίσετε τους χρόνους ή να συνεχίσετε τη χρονομέτρηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Μηδενισμός** ή **Έναρξη**.

Συνέχιση της χρονομέτρησης στο παρασκήνιο

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες ενώ το χρονόμετρο λειτουργεί, πατήστε . Όταν το χρονόμετρο λειτουργεί, εμφανίζεται η ένδειξη  σε κατάσταση αναμονής. Για να δείτε την τρέχουσα μέτρηση, μεταβείτε στο μενού **Χρονόμετρο** και επιλέξτε **Συνέχεια**.



Σημείωση: Για τη χρήση του χρονομέτρου καταναλώνεται ενέργεια από την μπαταρία και ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου μειώνεται. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Προβολή και διαγραφή αποθηκευμένων χρονικών διαστημάτων

Στο μενού **Χρονόμετρο**, επιλέξτε **Εμφ. τελευταίου**, **Προβολή χρόνων** ή **Διαγρ. χρόνων**.

Με την επιλογή **Διαγρ. χρόνων** μπορείτε να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους. Για να διαγράψετε όλους τους χρόνους, επιλέξτε **Διαγραφή όλων** και πατήστε **Ναι**. Για να διαγράψετε τους χρόνους ξεχωριστά, επιλέξτε **Έναν-έναν**, μεταβείτε στο χρόνο που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγρ.** και **Ναι**.



■ Συνδεσιμότη. (Μενού 14)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο σε μια συμβατή συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth ή υπερύθρων. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του μενού *Συνδεσιμότη.* θα πρέπει το τηλέφωνό σας να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Τεχνολογία ασύρματων συσκευών Bluetooth

Από αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε και να διαχειριστείτε τις συνδέσεις Bluetooth.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Συνδεσιμότη.* και *Bluetooth.*

Γενικές πληροφορίες

Το τηλέφωνο υποστηρίζει την τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε ασύρματα το τηλέφωνο σε μια συσκευή συμβατή με το πρότυπο Bluetooth, σε απόσταση μέχρι 10 μέτρων.

Το τηλέφωνο είναι συμβατό με τις προδιαγραφές Bluetooth Specification 1.1 και υποστηρίζει τα εξής προφίλ Bluetooth: Serial Port Profile (DevA & DevB), Object Push Profile (ως πελάτης και διακομιστής), File Transfer Profile (ως διακομιστής), Dial-Up Networking Profile (ως πύλη), Headset Profile (ως πύλη), Hands-Free Profile (ως πύλη).



Για να εξασφαλίσετε τη συνεργασία μεταξύ συσκευών Bluetooth, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εξαρτήματα Nokia με αυτό το τηλέφωνο. Απευθυνθείτε στους κατασκευαστές των άλλων συσκευών Bluetooth για να ενημερωθείτε για τη συμβατότητά τους με αυτό το τηλέφωνο.

Η σύνδεση Bluetooth μπορεί να επηρεαστεί από παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως οι τοίχοι, ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Σε ορισμένες χώρες ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση των συσκευών Bluetooth. Ζητήστε πληροφορίες από τις τοπικές αρχές.



Σημείωση: Η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης μέσω Bluetooth καταναλώνει τη μπαταρία με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου. Προσέξτε να μην αφήσετε το χρονόμετρο να τρέχει στο παρασκήνιο ενώ εκτελείτε άλλες λειτουργίες με το τηλέφωνό σας.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth: Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Ναι**. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Bluetooth, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **(●●)**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου** στο μενού **Bluetooth** για να εκτελέσετε αναζήτηση για συμβατές συσκευές Bluetooth.
3. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με το τηλέφωνο.
4. Καταχωρήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να συσχετίσετε ("αντιστοιχίσετε") και να συνδέσετε τη συσκευή με το τηλέφωνο. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή.
5. Αρχίστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.



Για να ελέγξετε πια συσκευή Bluetooth device είναι συνδεδεμένη μια δεδομένη στιγμή με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Προβολή ενεργής συσκευής** από το μενού **Bluetooth**. Αν θέλετε να κλείσετε τη σύνδεση με την επιλεγμένη συσκευή, πατήστε **Αποσύνδεση**.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth

Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Bluetooth** και **Όχι**.

Προβολή των αξιόπιστων συσκευών

Μπορείτε να ελέγξετε ποιες συσκευές Bluetooth έχουν ρυθμιστεί για σύνδεση με το τηλέφωνο. Στο μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Προβολή αξιόπιστων συσκευών** και μετακινηθείτε στην επιθυμητή συσκευή. Αν θέλετε να διαγράψετε την αντιστοίχιση με τη συσκευή, πατήστε **Διαγρ..**

Πατώντας **Επιλογ.** ενδέχεται να επιτραπεί η πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε

- **Σύνδεση** για να συνδεθείτε με την επιλεγμένη συσκευή
- **Εκχώρηση παρωνύμου** για να ορίσετε ένα ψευδώνυμο (ορατό μόνο σε εσάς) για την επιλεγμένη συσκευή
- **Αίτημα για εξουσιοδότηση σύνδεσης** για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα συνδέεται αυτόματα με την επιλεγμένη συσκευή (**Όχι**) ή μόνο εάν το επιτρέψετε εσείς (**Ναι**).



Ρυθμίσεις Bluetooth

Μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth. Στο μενού *Bluetooth*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις Bluetooth* και

- *Ορατότητα του τηλεφώνου μου* και *Ορατό σε όλες* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο σε όλες τις συσκευές Bluetooth ή *Κρυφό* για να εμφανίζεται το τηλέφωνο μόνο στις αξιόπιστες συσκευές.
- *Όνομα τηλεφώνου μου* για να αλλάξετε το όνομα συσκευής Bluetooth για το τηλέφωνό σας, το οποίο είναι ορατό σε άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth.

Υπέρυθρες

Το τηλέφωνο διαθέτει μια θύρα υπέρυθρων την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με μια άλλη συσκευή που είναι συμβατή με την τεχνολογία IrDA. Μέσω της υπέρυθρης σύνδεσης μπορείτε να μεταφέρετε, για παράδειγμα, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου.

Για να ενεργοποιήσετε τη θύρα υπέρυθρων: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Συνδεσιμότη.* και *Υπέρυθρες*.

Μην κατευθύνετε την ακτίνα IR (υπέρυθρη) στα μάτια οποιουδήποτε και μην επιτρέψετε την παρεμβολή της σε άλλες συσκευές IR. Η συγκεκριμένη συσκευή είναι συσκευή laser Τάξεως 1.

Αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω υπέρυθρων

- Βεβαιωθείτε ότι οι θύρες υπέρυθρων του τηλεφώνου και της άλλης συσκευής βλέπουν η μία την άλλη και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

Η προτιμώμενη απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών που επικοινωνούν μέσω μιας σύνδεσης υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι, το πολύ, ένα μέτρο.



- Για τη λήψη δεδομένων, ενεργοποιήστε τη θύρα υπερύθρων μέσω αυτού του μενού.
- Για την αποστολή δεδομένων από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε τη λειτουργία από την οποία θέλετε να στείλετε δεδομένα μέσω της υπέρυθρης σύνδεσης.
Για παράδειγμα, για να στείλετε μια σημείωση ημερολογίου ενώ την προβάλετε στο μενού *Ημερολόγιο*, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Αποστολή σημ.* και *Μέσω υπέρυθρων*.

Εάν η μεταφορά των δεδομένων δεν ξεκινήσει μέσα σε δύο λεπτά από την ενεργοποίηση της θύρας υπέρυθρων, η σύνδεση ακυρώνεται και πρέπει να δημιουργηθεί ξανά.

Έλεγχος της κατάστασης της σύνδεσης υπέρυθρων

- Όταν η ένδειξη **■...** εμφανίζεται συνεχώς, η σύνδεση υπέρυθρων είναι ενεργή και το τηλέφωνο είναι έτοιμο για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων μέσω της θύρας υπέρυθρων.
- Όταν η ένδειξη **■...** αναβοσβήνει, το τηλέφωνό σας προσπαθεί να συνδεθεί με την άλλη συσκευή ή η σύνδεση έχει χαθεί.

GPRS

Σε αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε πότε το τηλέφωνο θα συνδέεται στο δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ρυθμίσεις GPRS για τη χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ με έναν συμβατό υπολογιστή (υπηρεσία δικτύου).



Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Συνδεσμοί** και **GPRS**.

Ενδείξεις GPRS

Όταν η σύνδεση GPRS είναι ενεργή, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **G**. Αν η σύνδεση GPRS διακοπεί προσωρινά, για παράδειγμα, επειδή πραγματοποιήσατε ή λάβατε μια κλήση κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **E** (μόνο σε δίκτυα GSM).

Επιλογή της κατάστασης σύνδεσης GPRS

Στο μενού **GPRS** επιλέξτε **Σύνδεση GPRS** και **Συνεχής σύνδεση** ή **Όταν απαιτείται**.

- Αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδεση**, το τηλέφωνο εγγράφεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν το ενεργοποιείτε. Το τηλέφωνο παραμένει εγγεγραμμένο στο δίκτυο GPRS ακόμα και όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Όταν έχετε επιλέξει **Συνεχής σύνδεση** και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **G**.

- Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το τηλέφωνο εγγράφεται στο δίκτυο GPRS μόνο όταν μεταβαίνετε σε κάποια υπηρεσία, για παράδειγμα σε μια τοποθεσία WAP, μέσω σύνδεσης GPRS. Το τηλέφωνο δεν παραμένει εγγεγραμμένο στο δίκτυο GPRS μετά από τη σύνδεση.

Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, η δημιουργία σύνδεσης GPRS ενδέχεται να απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι αν επιλέξετε **Συνεχής σύνδεση**.



Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ως μόντεμ για συνδέσεις GPRS (υπηρεσία δικτύου) όταν το τηλέφωνο συνδέεται σε έναν συμβατό υπολογιστή μέσω μιας σύνδεσης υπερύθρων, Bluetooth ή με καλώδιο.

Για τον ορισμό των ρυθμίσεων για συνδέσεις GPRS από τον υπολογιστή σας: Στο μενού *GPRS*, επιλέξτε *Ρυθμίσεις μόντεμ GPRS* και *Ενεργό σημείο πρόσβασης* ή *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης*. Επιλέξτε

- *Ενεργό σημείο πρόσβασης* για να ενεργοποιήσετε ένα σημείο πρόσβασης. Μεταβείτε στο σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ...** Το σημείο πρόσβασης είναι ένας διακομιστής με τον οποίο επικοινωνεί το τηλέφωνό σας για σύνδεση στο Internet.
- *Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης* για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε
 - *Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης* για να δημιουργήσετε ένα ψευδώνυμο για το ενεργό σημείο πρόσβασης.
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS* για να ορίσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για τις συνδέσεις GPRS. Επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών για να λάβετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

Αν το όνομα του σημείου πρόσβασης έχει οριστεί και στο τηλέφωνο και στο λογισμικό Nokia Modem Options σε έναν συμβατό υπολογιστή, θα χρησιμοποιηθεί το όνομα που ορίστηκε στο λογισμικό Nokia Modem Options.



■ Υπηρεσίες (Μενού 15)



Αυτό το μενού περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα περιήγησης το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να έχετε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες. Στις υπηρεσίες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα δελτία καιρού, οι ειδήσεις ή τα δρομολόγια αεροπορικών πτήσεων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες*.



Σημείωση: Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα τέλη αυτών των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης, απευθυνθείτε στο χειριστή του δικτύου ή/και στον φορέα παροχής υπηρεσιών. Θα σας δώσουν επίσης οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών τους.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή της σελίδας ενδέχεται να ποικίλει ανάλογα τους περιορισμούς στις διαστάσεις της οθόνης και κάποια στοιχεία της σελίδας μπορεί να μην είναι ορατά.



Βασικά βήματα για την πρόσβαση και τη χρήση των υπηρεσιών προγράμματος περιήγησης

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα [Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης](#) παρακάτω.
2. Πραγματοποιήστε μια σύνδεση με τη δεδομένη υπηρεσία, ανατρέξτε στη σελίδα [159](#).
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σας στις σελίδες της υπηρεσίας, ανατρέξτε στη σελίδα [160](#).
4. Όταν θελήσετε να διακόψετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Ανατρέξτε στη σελίδα [162](#).

Ρύθμιση του τηλεφώνου για μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις των υπηρεσιών ως μήνυμα κειμένου Over The Air (OTA) από το χειριστή του δικτύου σας ή από το φορέα παροχής της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα ή να τις ορίσετε και να τις επεξεργαστείτε με το πρόγραμμα Nokia PC suite.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή με τον φορέα παροχής της υπηρεσίας. Οι ρυθμίσεις μπορεί να είναι διαθέσιμες, για παράδειγμα, στην αντίστοιχη τοποθεσία Web.



Αποθήκευση των ρυθμίσεων υπηρεσιών που λαμβάνονται ως μήνυμα

- Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
Αν δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί ρυθμίσεις στις **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας**, οι νέες ρυθμίσεις αποθηκεύονται στο πρώτο ελεύθερο σετ σύνδεσης.
- Για να δείτε ή να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που λάβατε, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή ή Απόρριψη**.

Πληκτρολόγηση των ρυθμίσεων υπηρεσιών

1. Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσίας** για να ενεργοποιήσετε το σύνολο σύνδεσης στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις υπηρεσίας.
2. Μεταβείτε στο σετ που θέλετε να ενεργοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία εν. ρυθμ. υπηρεσίας**.
4. Επιλέξτε και πληκτρολογήστε τις παρακάτω ρυθμίσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε λάβει από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.
 - **Ονομασία ρυθμίσεων**: Πληκτρολογήστε τη νέα ονομασία για το σετ σύνδεσης και πατήστε **OK**.
 - **Αρχική σελίδα**: Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας της υπηρεσίας που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (πατήστε το πλήκτρο  για την τελεία) και επιλέξτε **OK**.
 - **Διακομιστές μεσολάβησης**: Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** ή **Απενεργοποίηση**. Εάν ενεργοποιήσετε τους διακομιστές μεσολάβησης, μπορείτε να



επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις στις επιλογές *Κύριος διακομιστής μεσολάβ.* και *Δευτερεύων δια- κομ. μεσολάβησης.*

- *Ρυθμίσεις φορέα:* Ορίστε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 - *Σημείο πρόσβασης GPRS:* Πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης και πατήστε **OK**.
 - *Τύπος ελέγχου στοιχείων:* Επιλέξτε *Ασφαλής* ή *Κανονικός*.
 - *Τύπος έναρξης σύνδεσης:* Επιλέξτε *Μη αυτόματα* ή *Αυτόματα*.
Αν επιλέξετε *Αυτόματα*, το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τις ρυθμίσεις *Όνομα χρήστη* και *Κωδικός πρόσβασης* που έχετε ορίσει.
 - *Όνομα χρήστη:* Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και πατήστε **OK**.
 - *Κωδικός πρόσβασης:* Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **OK**. Η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο αν η ρύθμιση *Τύπος έναρξης σύνδεσης* έχει τιμή *Αυτόματα*.

Ρυθμίσεις εμφάνισης

1. Κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Ρυθμίσεις εμφάν.* ή στο μενού *Υπηρεσίες* επιλέξτε *Ρυθμίσεις* και *Ρυθμίσεις εμφάνισης*.
2. Επιλέξτε
 - *Αναδίπλωση κειμένου* για να ορίσετε αν το κείμενο θα συνεχίζει στην επόμενη γραμμή αν δεν χωράει σε μία.
 - *Εμφάνιση εικόνων* για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις εικόνες στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.



- **Μέγεθος γραμματοσειράς** για να επιλέξετε το μέγεθος για το κείμενο που εμφανίζεται στις σελίδες του προγράμματος περιήγησης.
- **Ειδοποιήσεις** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν η σύνδεση ή τα στοιχεία λήψης δεν είναι ασφαλή.

Ρυθμίσεις cookies

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επιτρέπει ή να εμποδίζει τη λήψη cookies.

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η υπηρεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι πληροφορίες χρήστη. Τα cookies διαγράφονται αν σβήσετε την προσωρινή μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 165.

1. Κατά την περιήγηση πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Cookies** ή στο μενού **Υπηρεσίες** επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις ασφαλείας** και **Cookies**.
2. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη**.

Σύνδεση με μια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης

1. Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε:

Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**, **Ρυθμίσεις σύνδεσης** και **Ενεργές ρυθμίσεις υπηρεσιών**. Μεταβείτε στο σύνολο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε **Ενεργοπ..**

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε την ίδια υπηρεσία προγράμματος περιήγησης με την προηγούμενη φορά, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα.



2. Συνδεθείτε με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Ανοίξτε την αρχική σελίδα της υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Αρχική σελίδα**.



Συμβουλή: Για να ανοίξετε γρήγορα την κεντρική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  σε κατάσταση αναμονής.

- Επιλέξτε το σελιδοδείκτη της υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Σελιδοδείκτες** και ένα σελιδοδείκτη.

Αν ο σελιδοδείκτης δεν λειτουργεί με τις τρέχουσες ρυθμίσεις υπηρεσιών, ενεργοποιήστε ένα άλλο σύνολο ρυθμίσεων υπηρεσιών και ξαναπροσπαθήστε.

- Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της υπηρεσίας: Στο μενού **Υπηρεσίες**, επιλέξτε **Μετάβ. στη δ/ση**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση (πατήστε  για ειδικούς χαρακτήρες) και πατήστε **OK**.

Περιήγηση στις σελίδες μιας υπηρεσίας

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της.

Οι λειτουργίες των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη.

Αν λάβετε ή πραγματοποιήσετε μια κλήση στη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS, θα εμφανιστεί η ένδειξη  για να υποδείξει ότι η σύνδεση GPRS έχει διακοπεί προσωρινά (μόνο σε δίκτυα GSM).



Χρήση των πλήκτρων του τηλεφώνου κατά την περιήγηση

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να περιηγηθείτε στη σελίδα.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, για παράδειγμα ένα δεσμό που εμφανίζεται ως υπογραμμισμένο κείμενο, πατήστε **Επιλογή** ή .



Συμβουλή: Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής εξαρτάται από το στοιχείο που έχετε επιλέξει στη σελίδα.

- Για την πληκτρολόγηση γραμμάτων και αριθμών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  έως . Για την εισαγωγή ενός ειδικού χαρακτήρα, πατήστε , μεταβείτε στο χαρακτήρα που θέλετε και πατήστε **Χρήση** ή .
- Ορισμένες από τις παρακάτω επιλογές μπορεί να είναι διαθέσιμες κατά την περιήγηση. Πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε την επιθυμητή επιλογή. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Οι επιλογές είναι οι εξής: *Αρχική σελίδα, Συντομεύσεις, Προσθήκη σ/δ, Σελιδοδείκτες* (αναρρέστε στη σελίδα 163), *Λήψη συνδέσμων, Άλλες επιλογές, Αποθ. σε φάκελο, Επαναφόρτωση, Έξοδος* (για να τερματίσετε τη σύνδεση, αναρρέστε στη σελίδα 162).

Επιλέξτε

- *Αρχική σελίδα* για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.
- *Συντομεύσεις* για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν, για παράδειγμα, τη συγκεκριμένη σελίδα.
- *Προσθήκη σ/δ* για να αποθηκεύσετε την τρέχουσα σελίδα ως σελιδοδείκτη.



- **Λήψη συνδέσμων** για να προβάλετε τη λίστα των σελιδοδεικτών για λήψη περιεχομένου.
- **Άλλες επιλογές** για να προβάλετε μια λίστα με άλλες διαθέσιμες επιλογές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά, **Χρήση στοιχείου** (για να αντιγράψετε για παράδειγμα έναν αριθμό τηλεφώνου από τη σελίδα), **Μετάβ. στη δ/νση**, **Εισερχόμ. υπηρ.** (ανατρέξτε στη σελίδα 164), **Ρυθμίσεις εμφάν.** (ανατρέξτε στη σελίδα 158), **Ασφάλεια** (περιλαμβάνει για παράδειγμα cookies και πιστοποιητικά), **Σβήσ. προσ. μνήμες**. (ανατρέξτε στη σελίδα 165) και λειτουργίες που αφορούν το πορτοφόλι.
- **Επαναφόρτωση** για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.

Τερματισμός μιας σύνδεσης προγράμματος περιήγησης

Για να διακόψετε την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Έξοδος**. Όταν εμφανιστεί το μήνυμα **Έξοδος από περιήγηση**, πατήστε **Ναι**. Εναλλακτικά, πατήστε δύο φορές .

Το τηλέφωνο τερματίζει τη σύνδεση με την υπηρεσία.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Άδειασμα της προσωρινής μνήμης** στη σελίδα 165.



Σημείωση: Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες είχατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου. Η προσωρινή μνήμη είναι μια ενδιάμεση μνήμη η οποία χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν έχετε επιχειρήσει ή έχετε επιτύχει να αποκτήσετε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης (όπως στον τραπεζικό σας λογαριασμό), αδειάζετε τη μνήμη του τηλεφώνου σας μετά από κάθε χρήση.



Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στο τηλέφωνο. Οι σελιδοδείκτες αποθηκεύονται στην κοινόχρηστη μνήμη, ανατρέξτε στη σελίδα 21.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* ή επιλέξτε *Σελιδοδείκτες* στο μενού *Υπηρεσίες*.
2. Μετακινηθείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη και πατήστε **Επιλογή** (ή ) για να συνδεθείτε στη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη ή πατήστε **Επιλογ.** για τις παρακάτω λειτουργίες:

Προβολή, Επεξεργασία ή Διαγραφή για να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.

Αποστολή για να στείλετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη απευθείας σε συμβατή συσκευή (επιλέξτε *Ως σελιδοδείκτης*) ή για να στείλετε το σελιδοδείκτη ως μήνυμα κειμένου (επιλέξτε *Ως μήνυμα κειμένου*).

Νέος σελ/δείκτης για να δημιουργήσετε έναν νέο σελιδοδείκτη χωρίς σύνδεση με την αντίστοιχη σελίδα. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και τον τίτλο της σελίδας WAP και πατήστε **OK**.



Συμβουλή: Για να δείτε ολόκληρο τον τίτλο ή ολόκληρη τη διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη στη λίστα με τους σελιδοδείκτες, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο .





Σημείωση: Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχει ορισμένους προκαθορισμένους σελιδοδείκτες που παραπέμπουν σε τοποθεσίες οι οποίες δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτές τις τοποθεσίες. Εάν αποφασίσετε να τις επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο, όπως θα κάνατε, για παράδειγμα, με οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Αφού λάβετε ένα σελιδοδείκτη ως μήνυμα Over The Air (OTA), πατήστε **Αποθήκ.** για να τον προσθέσετε στη λίστα με τους σελιδοδείκτες ή πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Προβολή** για να τον προβάλετε ή **Απόρριψη** για να τον απορρίψετε.

Εισερχόμε. υπηρ.

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου).

1. Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση για ένα νέο μήνυμα υπηρεσίας, πατήστε **Προβολή** για να δείτε αμέσως το μήνυμα ή πατήστε **Έξοδος** για να το δείτε αργότερα στα **Εισερχόμε. υπηρ.** στο μενού **Υπηρεσίες**. Ή: Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογ.** και επιλέξτε **Άλλες επιλογές** και **Εισερχόμε. υπηρ.**
2. Πατήστε **Λήψη** για να λάβετε το περιεχόμενο που υποδεικνύει το μήνυμα ή πατήστε **Επιλογ.** για να προβάλετε τα στοιχεία του μηνύματος ή για να το διαγράψετε.

Ρυθμίσεις για τα εισερχόμενα υπηρεσίας

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Υπηρεσίες**, **Ρυθμίσεις** και **Ρυθμ. εισερχομένων υπηρεσίας**. Επιλέξτε



- *Μηνύματα υπηρεσίας* για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας.
- *Αυτόματη σύνδεση* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης όταν λαμβάνει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

Άδειασμα της προσωρινής μνήμης

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **Μενού** και επιλέξτε *Υπηρεσίες* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*. Ή: Πατήστε **Επιλογ.** κατά την περιήγηση και επιλέξτε *Άλλες επιλογές* και *Σβήσ. προσ. μνήμ.*.

Λειτουργίες ασφαλείας για συνδέσεις προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι τραπεζικές υπηρεσίες, ενδέχεται να απαιτούνται λειτουργίες ασφαλείας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτού του είδους τις συνδέσεις πρέπει να έχετε πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανώς μια μονάδα ασφαλείας τα οποία ενδέχεται να διατίθενται με την κάρτα SIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας μπορεί να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Η μονάδα ασφαλείας χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τις υπηρεσίες ασφαλείας για λειτουργίες που απαιτούν σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας*. Επιλέξτε

- *Στοιχεία μονάδας ασφαλείας* για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και τον αριθμό σειράς της.
- *Αίτημα PIN μονάδας* για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που παρέχονται από την μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ναι*. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα, επιλέξτε *Όχι*.
- *Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας* για να αλλάξετε τον κωδικό PIN της μονάδας ασφαλείας, εάν επιτρέπεται από τη μονάδα. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα **Κωδικοί πρόσβασης** στη σελίδα 15.

Πιστοποιητικά

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη.

Για να εμφανίσετε τα διαθέσιμα πιστοποιητικά, πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε *Υπηρεσίες, Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις ασφαλείας* και *Πιστοποιητικά χρήστη* ή *Πιστοποιητικά αξιοπιστίας*.

- **Πιστοποιητικά διακομιστή**

Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί πιστοποιητικό διακομιστή για να ενισχύσει την ασφάλεια στη σύνδεση ανάμεσα στο τηλέφωνο και την πύλη. Το τηλέφωνο λαμβάνει το πιστοποιητικό διακομιστή από τον φορέα παροχής υπηρεσιών



πριν από τη δημιουργία σύνδεσης και η εγκυρότητά του ελέγχεται με τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο. Τα πιστοποιητικά διακομιστή δεν αποθηκεύονται.

Κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανίζεται η ένδειξη ασφαλείας , εφόσον η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή Internet είναι κρυπτογραφημένη.

Ωστόσο, η ένδειξη ασφαλείας δεν δηλώνει αν η μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή του περιεχόμενου (εκεί όπου είναι αποθηκευμένος ο πόρος που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Η ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχόμενου εξαρτάται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

- **Πιστοποιητικά εξουσιοδότησης**

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες όπως είναι οι τραπεζικές υπηρεσίες, για τον έλεγχο της εγκυρότητας άλλων πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ή να αντιγραφούν από το δίκτυο, αν η υπηρεσία υποστηρίζει τη χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας.

- **Πιστοποιητικά χρήστη**

Τα πιστοποιητικά χρήστη εκδίδονται και παρέχονται στους χρήστες από μια αρχή έκδοσης πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά χρήστη χρειάζονται, για παράδειγμα, στη δημιουργία ψηφιακής υπογραφής και συσχετίζουν το χρήστη με ένα συγκεκριμένο ιδιωτικό κλειδί σε μια μονάδα ασφαλείας.





Σημαντικό:

Σημειώστε, ωστόσο, ότι ακόμα κι αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Αν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστές η ημερομηνία και η ώρα του τηλεφώνου σας.

Πριν αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτό τον κάτοχο.

■ Μετάβαση (Μενού 16)



Σε αυτό το μενού μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ίδιες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε πατώντας **Μετάβ.**, εφόσον αυτό το πλήκτρο είναι διαθέσιμο σε κατάσταση αναμονής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού: Πατήστε **Μενού** σε κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μετάβαση**.

Για να διαγράψετε ή να προσθέσετε λειτουργίες στη λίστα, ανατρέξτε στην ενότητα **Προσωπικές συντομεύσεις** στη σελίδα 102.



■ Υπηρεσίες SIM (Μενού 17)



Επιπλέον των λειτουργιών που είναι διαθέσιμες από το τηλέφωνο, η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση από αυτό το μενού. Το μενού εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τις χρεώσεις και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM, δηλ. το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή άλλο πωλητή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου σας όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία SIM. Επιλέξτε **Με επιβεβαίωση** στη ρύθμιση **Επιβεβ. ενεργ. υπηρεσιών SIM**, για πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 109.

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών SIM σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή την πραγματοποίηση κλήσης, για τα οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.



6. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάμερα 7600 σε συμβατό υπολογιστή με σύνδεση υπερύθρων ή σύνδεση Bluetooth ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (DKU-2) της συσκευασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και αρχεία προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com.

■ Θύρα USB για γρήγορες τοπικές συνδέσεις

Η υποδοχή Pop-Port στο κάτω μέρος του τηλεφώνου περιλαμβάνει μια θύρα ενιαίου σειριακού διαύλου (USB) που επιτρέπει την ταχεία μεταφορά δεδομένων μέσω του καλωδίου DKU-2 ανάμεσα στο τηλέφωνο και σε έναν υπολογιστή που διαθέτει συμβατή θύρα USB.

Για τη σύνδεση USB πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 ή Windows XP. Εγκαταστήστε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης USB που περιλαμβάνονται στο CD-ROM που συνοδεύει το τηλέφωνο. Για οδηγίες εγκατάστασης ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των προγραμμάτων οδήγησης.

Τερματίστε όλες τις λειτουργίες του τηλεφώνου πριν συνδέσετε το τηλέφωνο στον υπολογιστή με το καλώδιο USB.





Σημαντικό! Μην συνδέσετε το καλώδιο USB στον υπολογιστή σας αν δεν έχετε εγκαταστήσει πρώτα το λογισμικό Nokia Audio Manager PC που περιλαμβάνεται στο CD-ROM της συσκευασίας.

■ Χρήση του τηλεφώνου ως modem

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου σας σε ένα συμβατό υπολογιστή, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνόδευε το Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνόδευε.

Σημειώστε ότι δεν συνιστάται η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια σύνδεσης με υπολογιστή, επειδή μπορεί να διακόψει τη λειτουργία.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω, μην το μετακινείτε και μην το κρατάτε στο χέρι σας.



7. Πληροφορίες για την μπαταρία

■ Φόρτιση και εκφόρτιση

Το τηλέφωνό σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημειώστε ότι η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης!

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν περιοριστεί σημαντικά ο χρόνος λειτουργίας του τηλεφώνου (ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής) σε σχέση με το σύννηθες, θα πρέπει να αγοράσετε μια νέα μπαταρία.

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή του τηλεφώνου και επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τον κατασκευαστή. Αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή περισσότερο από μία εβδομάδα, διότι η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν αφαιρεθεί αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στην ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο (νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό) φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας (μεταλλικές ταινίες στην πίσω πλευρά της



μπαταρίας), για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Το τηλέφωνο μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, αν η μπαταρία του είναι πολύ θερμή ή πολύ ψυχρή, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Χαπδόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά!

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους εγχώριους κανονισμούς (π.χ. με ανακύκλωση). Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Το τηλέφωνό σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι συστάσεις που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προκύπτουν από την εγγύηση και να αξιοποιήσετε το προϊόν αυτό για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο, καθώς και όλα τα μέρη και τα εξαρτήματά του, μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε το τηλέφωνο στεγνό. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να υποστούν βλάβη τα κινητά μέρη του.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρούς χώρους. Όταν η θερμοκρασία του τηλεφώνου ανέβει (στη φυσιολογική της τιμή), μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του τηλεφώνου και να καταστρέψει τα ολοκληρωμένα κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το τηλέφωνο. Επεμβάσεις από μη ειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προξενήσουν βλάβη.
- Μη ρίχνετε και μη κτυπάτε το τηλέφωνο και αποφεύγετε τους έντονους κραδασμούς. Βίαιος χειρισμός του τηλεφώνου μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων.
- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο.



- Μη βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει την σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε το φακό της κάμερας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για το τηλέφωνο, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από αυτά τα αντικείμενα δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε το στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Το αρμόδιο προσωπικό θα σας βοηθήσει και, αν είναι απαραίτητο, θα αναλάβει την επισκευή.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδική ασφάλεια

Μην χρησιμοποιείτε τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του. Μην το αφήνετε σε καθίσματα επιβατών ή σε θέσεις από τις οποίες μπορεί να πέσει σε περίπτωση σύγκρουσης ή απότομου φρεναρίσματος.

Θυμηθείτε, προηγείται πάντα η οδική ασφάλεια!

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε το τηλέφωνό σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση του ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας.

Για να εξασφαλίσετε συμβατότητα με τις οδηγίες ραδιοφωνικών συχνοτήτων, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα της Nokia. Όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και το χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με το σώμα, να χρησιμοποιείτε πάντα τη γνήσια θήκη μεταφοράς της Nokia.

Ορισμένα μέρη του τηλεφώνου είναι μαγνητικά. Το τηλέφωνο ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ακουστικά βοήθημα δεν πρέπει να κρατούν το τηλέφωνο στο αυτί όταν χρησιμοποιούν το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλιζετε πάντοτε το τηλέφωνο στη βάση του, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα από το ακουστικό. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο τηλέφωνο, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.



■ Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Ωστόσο, ενδέχεται κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές να μην έχουν προστασία από σήματα RF που εκπέμπει το ασύρματο τηλέφωνό σας.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 20 cm (6 ") μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου χειρός και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας ασύρματης τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη:

- πρέπει πάντοτε να κρατούν το τηλέφωνο σε απόσταση μεγαλύτερη από 20 cm (6 ") από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- πρέπει να μην έχουν το τηλέφωνο σε τσέπη κοντά στο στήθος τους,
- πρέπει να χρησιμοποιούν το αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη τους για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών,
- αν έχετε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε το τηλέφωνό σας αμέσως.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Στην περίπτωση τέτοιας παρεμβολής, ίσως θελήσετε να συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των κυψελοειδών τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της



ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια RF ή αν έχετε ερωτήσεις. Κλείστε το τηλέφωνό σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες μπορεί να χρησιμοποιούν συσκευές οι οποίες θα μπορούσαν να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια RF.

Οχήματα

Τα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία (π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων). Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του για το όχημά σας. Πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εξοπλισμού έχετε προσθέσει στο όχημά σας.

Χώροι με τοιχοκολλημένες οδηγίες

Κλείστε το τηλέφωνό σας σε χώρους όπου υπάρχει ανάλογη οδηγία τοιχοκολλημένη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης στην ατμόσφαιρα και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοια περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνο όταν βρίσκονται σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (σταθμούς εξυπηρέτησης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες ότι πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων (περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις.



Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων και οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία θα σας γινόταν κανονικά η σύσταση να βήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

■ Οχήματα

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό πρέπει να συντηρεί το τηλέφωνο, ή να το εγκαθιστά σε όχημα. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.

Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι η συσκευή ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι τοποθετημένη και λειτουργεί σωστά.

Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του.

Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μη ξεχνάτε ότι ο αερόσακος διογκώνεται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση διόγκωσης του αερόσακου.

Η χρήση του τηλεφώνου είναι απαγορευμένη εντός αεροσκαφών. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι παράνομη.



Η μη συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική στέρηση των υπηρεσιών σύνδεσης από τον παραβάτη, νομικές κυρώσεις ή και τα δύο.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Αυτό το τηλέφωνο, όπως και οποιοδήποτε άλλο ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε κάποιο ασύρματο τηλέφωνο για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές (π.χ. για επείγοντα ιατρικά περιστατικά).

Η διεξαγωγή επείγουσών κλήσεων ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλα τα ασύρματα τηλεφωνικά δίκτυα ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Συμβουλευτείτε σχετικά τους φορείς παροχής υπηρεσιών της περιοχής σας.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο, αν δεν είναι ενεργό. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στο τηλέφωνο.
2. Πατήστε  όσες φορές χρειάζεται (π.χ. για έξοδο από μια κλήση ή κάποιο μενού κ.λπ.) για να καθαρίσετε την οθόνη και να είναι το τηλέφωνο έτοιμο για πραγματοποίηση κλήσεων.
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε (π.χ. 112 ή άλλο επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης). Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο .



Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Συμβουλευτείτε αυτόν τον οδηγό και το φορέα παροχής υπηρεσιών κυψελοειδούς τηλεφωνίας της περιοχής σας.

Όταν εκτελείτε επείγουσες κλήσεις, μην ξεχνάτε να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Μην ξεχνάτε ότι το κυψελοειδές σας τηλέφωνο μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος: μη διακόπτετε την κλήση έως ότου σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που έχουν προταθεί από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα των περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω της περιοδικής και εμπεριστατωμένης αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στα όρια συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι $2,0 \text{ W/kg}$. * Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί



να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε κεραία σταθμού επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή θα είναι η ισχύς εξόδου.

Πριν τη διάθεση οποιουδήποτε μοντέλου τηλεφώνου για πώληση στο κοινό, πρέπει να αποδεικνύεται η συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία για ραδιο-τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE). Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει ως βασική απαίτηση την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου. Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο, ήταν 0,71 W/kg. Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διαφορετικά τηλέφωνα και διαφορετικές θέσεις, όλα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Αυτό το προϊόν ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση του προϊόντος σε ραδιοκύματα όταν αυτό χρησιμοποιείται στη σωστή θέση ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας.

*Το όριο ΣΕΑ για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για δέκα γραμμάρια ιστού. Το όριο εμπεριέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας για το κοινό και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.



ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για Κινητά Τηλέφωνα Nokia σε τμήμα της Ευρώπης και της Αφρικής, εκτός εάν υπάρχει τοπική εγγύηση. Η εταιρεία Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones ("Nokia") εγγυάται ότι το παρόν προϊόν NOKIA («Προϊόν») είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς ελεύθερο από ελαττώματα στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

1. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δίνεται στον τελικό καταναλωτή του Προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει i) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο ή ii) οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη έναντι του πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο πρώτος Πελάτης αγόρασε το Προϊόν. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αγοράς ή άλλης αλλαγής του ιδιοκτήτη/χρήστη, η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο τμήμα της δωδεκάμηνης περιόδου και κατ'ελάχιστον άλλα θα μένει ανεπάρκεια. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση είναι έγκυρη και ισχυρή μόνο στις ακόλουθες χώρες: Βοσνία, Βουλγαρία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ισραήλ, Μακεδονία, Μάλτα, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ελβετία και Τουρκία.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης θα επισκευάζει ή αντικαθιστά, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το ελαττωματικό Προϊόν. Η NOKIA θα επιστρέφει το επισκευασμένο Προϊόν ή άλλο Προϊόν στον Πελάτη σε καλή λειτουργική κατάσταση. Όλα τα τμήματα ή άλλος εξοπλισμός που τον οποίο έγιναν αντικαταστάσεις θα αποτελούν ιδιοκτησία της NOKIA.

4. Δεν θα παρέχεται παράταση ή ανανέωση στη διάρκεια της εγγύησης για επισκευασμένο ή αντικατασταθέν Προϊόν.

5. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν καλύπτει βαμμένα καλύμματα ή άλλα παρεμφερή ιδιαίτερα τμήματα. Σε περίπτωση που χρειαστεί ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, η NOKIA θα κατευθύνει πρώτα τον Πελάτη στον παραχέα του δικτύου για το ξεκαίσιμο ή κλειδίωμα της κάρτας SIM, προτού προβεί σε επισκευή ή αντικατάσταση του Προϊόντος.

6. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσιολογικές φθορές. Επίσης δεν θα εφαρμόζεται εφόσον:

(i) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του ιδιοκτήτη/χρήστη, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία, ή ακραίες θερμοκρασίες ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρήξη φαγητού ή υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο της NOKIA (περιλαμβανομένων ενδεκτικά ελαττωμάτων σε αναλώσιμα τμήματα, όπως μπαταρίες οι οποίες όλες από

τη φύση τους έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής, και ρήξη ή ζημία σε κεραίες) εκτός αν το ελάττωμα προκλήθηκε απευθείας από ελαττώματα σε υλικά, σχέδια ή ανθρώπινη εργασία,

(ii) η NOKIA ή η εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης δεν ειδοποιηθεί από τον Πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iii) το Προϊόν δεν επιστραφεί στη NOKIA ή την εξουσιοδοτημένη από αυτήν εταιρεία εξυπηρέτησης εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης,

(iv) ο σειριακός αριθμός του Προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός IMEI έχουν αποσπασθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι,

(v) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του κυψελοειδούς δικτύου,

(vi) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το Προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδεθήκε με εξάρτητα που δεν κατασκευάζονται και διατίθενται από τη NOKIA ή χρησιμοποιήθηκε για διαφορετική από την προβλεπόμενη χρήση του,

(vii) το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι η μπαταρία βραχυκύκλωσε ή σφραγίδες της μπαταρίας ή κυψέλες έσπασαν ή υπάρχουν σημάδια παραβίασης ή η μπαταρία χρησιμοποιήθηκε με εξοπλισμό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο στις προδιαγραφές ή

(viii) το λογισμικό του Προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του κυψελοειδούς δικτύου.

7. Προκειμένου να ισχύσει η παρούσα περιορισμένη εγγύηση, ο Πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει είτε i) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη κάρτα εγγύησης η οποία να δηλώνει καθαρά το όνομα και τη διεύθυνση του πωλητή, την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς, τον τύπο του Προϊόντος και τον αριθμό IMEI ή άλλο σειριακό αριθμό, ή εναλλακτικά ii) μια ενανάντιστη και μη-τροποποιημένη πρωτότυπη απόδειξη αγοράς η οποία να περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που αυτή η απόδειξη αγοράς παρουσιαστεί στον πωλητή/διανομέα του Προϊόντος.

8. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του Πελάτη κατά της NOKIA και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση της NOKIA έναντι του Πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του Προϊόντος. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες, (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδοκματικές ή άλλες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες. Η NOKIA σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημία, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο Πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.

9. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτήν την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της NOKIA.

ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Όνομα Αγοραστή: _____

Διεύθυνση: _____

Χώρα: _____

Τηλέφωνο: _____

Ημερομηνία Αγοράς (ημέρα/μήνας/έτος): / /

Τύπος Προϊόντος (στην ετικέτα του
τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία): –

Μοντέλο (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):

Σειριακός αριθμός Τηλεφώνου (στην ετικέτα του τηλεφώνου κάτω από την μπαταρία):
 / /

Τόπος Αγοράς: _____

Όνομα Καταστήματος: _____

Διεύθυνση Καταστήματος: _____



ITEM:
IMEI:

B

Σφραγίσα