

Priročnik za uporabo



9355748

1 izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NMM-3 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on in Pop-Port so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

PREPOVEDANA JE UPORABA TEGA IZDELKA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, SKLADEN Z VIZUELNI
STANDARDOM MPEG-4, RAZEN PRI UPORABI, KI JE NEPOSREDNO POVEZANA S (A) PODATKI ALI

INFORMACIJAMI (i), KI JIH JE POTROŠNIK BREZPLAČNO USTVARIL OZ. STE JIH OD NJEGA DOBILI BREZPLAČNO IN TOREJ TA POTROŠNIK NI ZAPOSLEN V PODJETJU, TER (ii) LE ZA OSEBNO RABO; IN (B) OSTALE VRSTE UPORABE, ZA KATERE JE PODJETJE MPEG LA, L.C.C. LOČENO PODELILU LICENCE.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST	11
Splošne informacije	15
Nalepke v prodajnem paketu.....	15
Kode za dostop.....	15
Nalaganje vsebin in aplikacij	16
Slikovni telefon Nokia 7600 – Pregled	18
Kamera in večpredstavnostna sporočila	18
Predvajalnik glasbe	18
Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager	18
Skupni pomnilnik.....	19
Podpora za omrežja GSM in UMTS.....	20
GPRS za hiter prenos podatkov	20
1. Vaš telefon	21
Tipke in priključki.....	21
Srednje tipke in slušalka	21
Zgornje tipke	22
Stranske tipke in infrardeči vmesnik	23
Spodnji priključki.....	23
Tri večnamenske tipke	23
Pripravljenost in znaki na zaslonu	24
Pritrjevanje jermenčka za zapestje.....	25
Uporaba slušalk Nokia HS-3	25
2. Prvi koraki.....	26



Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	26
Vgradnja.....	26
Polnjenje baterije.....	28
Vklop in izklop telefona	29
Zamenjevanje pokrovov Xpress-on.....	30
Uporaba kamere	32
3. Osnovne funkcije.....	35
Klicanje.....	35
Sprejem ali zavrnitev klica.....	37
Funkcije med klicem	38
Uporaba zvočnika	38
Uporaba glasovne tipke	39
Zaklepanje tipkovnice.....	40
Pisanje besedila	41
Slovar.....	41
Vklop in izklop slovarja	41
Uporaba slovarja	41
Pisanje zloženk.....	42
Uporaba tradicionalnega načina	43
Osnovna navodila za pisanje besedila	43
4. Uporaba menijev	44
Dostop do menijskih funkcij.....	44
Seznam menijskih funkcij	46
5. Menijske funkcije.....	54
Sporočila (Meni 1).....	54
Besedilna in slikovna sporočila (SMS).....	54
Pisanje in pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil.....	54



Prebiranje besedilnega ali slikovnega sporočila in odgovarjanje nanj	56
Mape za besedilna in slikovna sporočila.....	58
Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS).....	59
Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil.....	60
Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj.....	63
Mape za večpredstavnostna sporočila.....	64
E-pošta.....	65
Pisanje in pošiljanje e-pošte.....	66
Povezovanje s storitvijo za e-pošto in nalaganje novih sporočil	67
Mape za e-poštna sporočila	67
Ročno vpisovanje e-poštnih nastavitev	68
Splošne e-poštne nastavitve	71
Brisanje sporočil	71
Pomenki	71
Telefonski predal	72
Info sporočila.....	73
Nastav. sporočil	74
Nastavitve za besedilna sporočila.....	74
Nastavitve za večpredstavnostna sporočila	75
Druge nastavitve.....	76
Ukazi za storitve.....	77
Seznami prejemnikov.....	77
Zadnji klici (Meni 2).....	78
Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici	78
Števci stroškov in trajanja klicev.....	79
Imenik (Meni 3).....	80
Drugi načini za vstop v ta meni.....	80
Izbiranje nastavitev za imenik.....	81
Shranjevanje imen in števil.....	81



Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku	83
Spreminjanje slike, določene imenu ali številki	83
Iskanje imena v imeniku.....	83
Brisanje vizitk.....	84
Urejanje imena, številke ali beležke.....	84
Kopiranje imen.....	84
Glasovno klicanje	85
Snemanje glasovne oznake.....	86
Klicanje z glasovnimi oznakami	86
Predvajanje, spreminjanje in brisanje glasovnih oznak	86
Druge možnosti v imeniku.....	86
Hitro klicanje.....	87
Vizitke	87
Profili (Meni 4)	88
Nastavitve (Meni 5)	89
Osebnosti.....	89
Nastavitve za datum in čas.....	90
Klicne nastavitve.....	90
Nastavitve telefona	92
Nastavitve zaslona.....	95
Nastavitve tonov	96
Dodajanje novih melodij v telefon.....	98
Nastavitve dodatkov.....	98
Znaki za dodatke v pripravljenosti.....	99
Zaščitne nastavitve.....	99
Povrnitev tovarniških nastavitvev	101
Kamera (Meni 6)	101
Slikanje in snemanje video posnetkov.	102
Nastavljanje nastavitvev kamere.....	102



Predvajalnik (Meni 7)	103
Pretakanje vsebin	104
Glasba (Meni 8)	104
Predvajanje skladb, prenesenih v telefon	105
Nastavitve predvajalnika glasbe	106
Galerija (Meni 9)	107
Pravice za uporabo	110
Organizator (Meni 10)	111
Budilka	111
Koledar	112
Uporaba različnih pogledov koledarja	112
Dodajanje beležke v koledar	114
Ko telefon opozarja na beležko	115
Opravila	115
Denarnica	116
Shranjevanje in spreminjanje podatkov o osebnih karticah	117
Osebnе beležke	117
Nastavitve denarnice	117
Igre (Meni 11)	118
Aplikacije (Meni 12)	119
Pripomočki (Meni 13)	121
Kalkulator	121
Preračunavanje valut	122
Glasovni ukazi	122
Dodajanje glasovnega ukaza menijski funkciji	123
Uporaba glasovnih ukazov	123
Predvajanje, spreminjanje in brisanje glasovnih ukazov	123
Odštevalnik časa	123
Štoparica	124



Vmesni časi in časi krogov	124
Povezovanje (Meni 14).....	125
Brezžična tehnologija Bluetooth	125
Splošne informacije.....	126
Pripravljanje povezave Bluetooth	126
Izklop funkcije Bluetooth	127
Pregledovanje seznanjenih naprav	127
Nastavitve Bluetooth.....	128
Infrardeč	128
GPRS	129
Znaki GPRS.....	129
Izbiranje načina povezovanja GPRS	129
Nastavitve modema GPRS.....	130
Storitve (Meni 15).....	131
Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo.....	132
Priprava telefona na storitev	132
Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila	132
Ročna izbira nastavitve za storitve	133
Nastavitve pogleda.....	134
Nastavitve za piškotke	134
Vzpostavljjanje povezave s storitvijo brskalnika	135
Prebiranje strani storitve	135
Delovanje tipk med uporabo brskalnika.....	136
Prekinjanje povezave brskalnika	137
Zaznamki	137
Sprejemanje zaznamka	138
Prejeta obvestila.....	138
Nastavitve za prejeta obvestila storitev.....	139
Izpraznitev začasnega pomnilnika	139



Varnostne funkcije za povezave brskalnika	139
Zaščitni modul	140
Certifikati	140
Pojdi na (Meni 16)	142
Storitve SIM (Meni 17)	142
6. Povezovanje s PC-jem	144
Vmesnik USB za hitre lokalne povezave	144
Uporaba telefona kot modema	145
7. Informacije o bateriji	146
Polnjenje in praznjenje	146
NEGA IN VZDRŽEVANJE	148
POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI	150



ZA VAŠO VARNOST

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.





UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklopljajte nezdružljivih izdelkov.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.



Ko uporabljate funkcije te naprave, upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in pravice drugih.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih EGSM 900, GSM 1800 in UMTS.

Dvonačinsko delovanje (hkratno delovanje v omrežjih GSM/EGSM in UMTS) je odvisno od omrežja. Preverite pri svojem lokalnem ponudniku storitev, ali lahko uporabljate to funkcijo. Ta brezžični telefon je terminal 3GPP GSM izdaje 99, ki podpira storitev GPRS in je načrtovan tudi za podporo omrežij GPRS izdaje 97. Nemotenega delovanja v vseh omrežjih GPRS izdaje 97 vam ne moremo jamčiti. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali lokalnega prodajalca izdelkov Nokia.

Ta telefon podpira protokole WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki temeljijo na protokolih TCP/IP. Nekatere funkcije tega telefona, na primer MMS, brskalnik, e-pošta in nalaganje vsebine prek brskalnika ali MMS, zahtevajo omrežno podporo za te tehnologije.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

■ O dodatni opremi

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-12, LCH-9 in LCH-12.





Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.



Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Te nalepke vsebujejo pomembne informacije za pomoč uporabnikom in v servisne namene, zato jih hranite na varnem mestu.

Nalepko **A** prilepite na vabilo za Club Nokia, ki je prav tako v prodajnem paketu. Nalepko **B** prilepite na garancijsko kartico.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda:** To kodo dobite skupaj s telefonom. Zaščitna koda ščiti vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.
Spremenite kodo in jo vključite z možnostma *Kode za dostop* in *Področje zaščite* v meniju *Zaščitne nastavitve*. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu in naj ne bo v bližini telefona.
- **Koda PIN:** Koda PIN (Personal Identification Number) je lahko priložena kartici SIM in jo ščiti pred nepooblaščenno uporabo. Če vključite funkcijo *Zahteva za vnos PIN koda* v meniju *Zaščitne nastavitve*, bo telefon zahteval to kodo ob vsakem vklopu.
Če trikrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se kartica SIM blokira. Vpišite kodo PUK in pritisnite **OK**. Vpišite novo kodo PIN in pritisnite **OK**. Še enkrat vpišite novo kodo in pritisnite **OK**.



- **Koda PIN2:** Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.
- **Kodi PUK in PUK2:** Kodi PUK in PUK2 običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Geslo za zapore:** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo *Zapore klicev* v meniju *Zaščitne nastavitve*.
- **Koda PIN za modul in koda PIN za podpisovanje:** Koda PIN za modul je potrebna za dostop do podatkov v zaščitnem modulu. Koda PIN za podpisovanje je namenjena digitalnemu podpisovanju. Ti kodi PIN dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.
- **Koda denarnice:** Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice.
- **Kodi UPIN in UPUK:** Koda UPIN je včasih priložena kartici USIM. Kartica USIM je sodobnejša različica kartice SIM in je namenjena mobilnim telefonom UMTS. Koda UPIN ščiti kartico USIM pred nepooblaščenno uporabo. Koda UPUK je včasih priložena kartici USIM in jo potrebujete za deblokiranje kode UPIN.

■ Nalaganje vsebin in aplikacij

V telefon lahko naložite nove vsebine (na primer slike in video posnetke) in aplikacije (storitev omrežja).

1. Izberite funkcijo za nalaganje v meniju *Aplikacije*, *Galerija* ali *Igre*. Za dostop do funkcije za nalaganje glejte opise posameznih menijev.



Izpiše se seznam zaznamkov. Izberite *Večzaznamkov*, da odprete seznam zaznamkov v meniju *Storitve*.

2. Izberite zaznamek strani v brskalniku, ki jo želite odpreti. Če vzpostavitev povezave ne uspe, spremenite aktivni niz nastavitev v meniju *Storitve* in poskusite znova. Sledite navodilom storitve.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.



Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.



Slikovni telefon Nokia 7600 – Pregled

Slikovni telefon Nokia 7600 je vsestranski večpredstavnostni telefon s številnimi priročnimi funkcijami za vsakodnevno uporabo, ki jih bomo na kratko opisali.

■ Kamera in večpredstavnostna sporočila

Telefon ima vgrajeno kamero, ki jo lahko uporabljate za fotografiranje in snemanje kratkih video posnetkov z zvokom. Fotografijo ali video posnetek lahko priložite večpredstavnostnemu sporočilu, ki ga s storitvijo za večpredstavnostna sporočila (MMS) pošljete na združljivo napravo (storitev omrežja).

Slike lahko uporabljate tudi za ozadje v pripravljenosti ali kot sličice v imeniku.

■ Predvajalnik glasbe

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje zvočnih datotek prek slušalk ali vgrajenega zvočnika. Zvočne datoteke lahko prenesete v telefon s programsko opremo PC Nokia Audio Manager, ki jo najdete na CD-ju v prodajnem paketu.

■ Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager

Na CD-ju, ki ste ga dobili s telefonom, je programska oprema Nokia PC Suite, ki jo sestavlja obširna zbirka različnih aplikacij.



S temi aplikacijami lahko na primer skladate nove melodije za zvonjenje, delate s fotografijami in video posnetki, ki ste jih posneli s kamero, in na telefon nameščate nove aplikacije Java™.

Z aplikacijo Nokia Audio Manager lahko prenašate glasbene datoteke AAC ali MP3 z združljivega PC-ja v telefon prek kabla USB (DKU-2). Kabel dobite skupaj s telefonom. Lahko tudi sestavljate sezname za predvajanje glasbenih datotek in shranjujete skladbe s svojih CD-jev v zapisu AAC in jih potem prenesete v telefon. Glasbene datoteke lahko predvajate v meniju *Glasba*.

Programska oprema Nokia PC Suite je na voljo tudi na spletni strani Nokia na naslovu www.nokia.com.

Za več informacij si oglejte dokumentacijo in datoteke s pomočjo, ki so priložene programskima paketoma Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager.

■ Skupni pomnilnik

Skupni pomnilnik uporabljajo naslednje funkcije v telefonu: imenik, besedilna in večpredstavnostna sporočila, podobe, video posnetki, melodije in glasba v meniju *Galerija*, zaznamki, koledar in opravila ter igre in aplikacije Java.

Uporaba katerekoli od teh funkcij zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo za druge funkcije. To še posebej velja za intenzivno uporabo funkcij (kljub temu, da imajo nekatere funkcije poleg skupnega določenega tudi nekaj stalnega pomnilnika).

Če na primer shranite veliko podob, boste s tem porabili večino skupnega pomnilnika, telefon pa vas lahko obvesti, da je pomnilnik poln. Nadaljujete lahko le, če zbrisate nekaj vpisov in podatkov, ki zasedajo skupni pomnilnik.



Količino zasedenega in prostega pomnilnika lahko preverite s funkcijo *Zasedenost pomnilnika* v meniju *Nastavitve telefona*, glejte stran 92.

■ Podpora za omrežja GSM in UMTS

Svoj telefon lahko uporabljate v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in UMTS.

Omrežje UMTS omogoča hitro komunikacijo in hkratno uporabo več klicnih funkcij. Ko telefon uporablja UMTS, lahko na primer med klicem posnamete fotografijo in jo pošljete v večpredstavnostnem sporočilu, ne da prekinete klic (storitev omrežja).

Telefon samodejno izbira med omrežji GSM ali UMTS v skladu s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med operaterji omrežja. Ko telefon uporabljate v omrežju UMTS, se v pripravljenosti na zaslonu prikaže , če omrežje to omogoča.

■ GPRS za hiter prenos podatkov

Telefon lahko uporabljate za hitre podatkovne storitve GPRS (storitve omrežja).

GPRS lahko uporabljate za dostop do storitev WAP in internetnih storitev, za pošiljanje in sprejemanje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil ter za nalaganje iger in aplikacij Java (storitve omrežja).

Pri svojem operaterju se naročite na storitev GPRS in shranite nastavitve GPRS za različne funkcije (na primer večpredstavnostna sporočila), ki jih želite uporabljati s storitvijo GPRS.



1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

Sprednje tipke in slušalka

1. Slušalka

2.   vpišejo številke in črke. Z daljšim pritiskom na  pokličete svoj telefonski predal (storitev omrežja).


 in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

3.  pokliče telefonsko številko ali sprejme klic. Če to tipko pritisnete v pripravljenosti, se izpiše seznam zadnjih klicanih števil.

4. Štirismerna tipka za pomikanje

S to tipko se lahko pomikate po različnih seznamih, na primer po imeniku in menijih, ter premikate kurzor, na primer med pisanjem sporočila.

Če pritisnete sredino tipke za pomikanje, telefon izvede funkcijo, ki je izpisana nad njo. Če v pripravljenosti pritisnete  levo, se odpre urejevalnik besedila, v

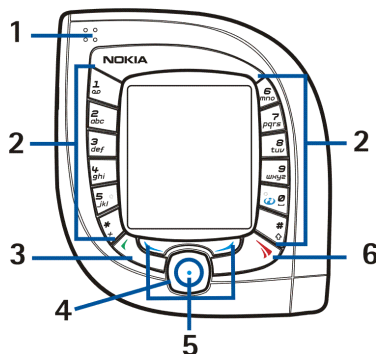

katerega lahko vpišete besedilno sporočilo in ga iz njega tudi pošljete. Če v pripravljenosti pritisnete  desno, se odpre koledar.

5. Tri večnamenske tipke

Vsaka tipka izvede funkcijo, ki je izpisana nad njo. Srednja večnamenska tipka (označena z modro piko) je na sredini štirismerne tipke za pomikanje. Glejte tudi [Tri večnamenske tipke](#) na strani 23.

6.  konča aktivni klic ali zavrne prejetega. **Poleg tega omogoča izhod iz katerekoli funkcije.**


Zgornje tipke

1. Tipka za vklop/izklop

Z daljšim pritiskom na to tipko lahko vključite ali izključite telefon.

Če to tipko pritisnete med tem, ko je tipkovnica zaklenjena, se bo za približno 15 sekund vključila osvetlitev telefona.

2. Tipka za vklop kamere – z njo lahko posnamete sliko ali video posnetek.



Stranske tipke in infrardeči vmesnik


1. Glasovna tipka

S to tipko sprožite snemanje zvoka. Z daljšim pritiskom nanjo sprožite glasovno klicanje. Glejte tudi [Uporaba glasovne tipke](#) na strani 39.

2. Tipka za povečanje glasnosti

3. Tipka za zmanjšanje glasnosti

4. Infrardeči vmesnik za brezžično povezovanje z združljivo napravo




Spodnji priključki

1. Priključek za polnilnik

2. Priključek Pop-Port™ z vgrajenim vmesnikom USB

3. Mikrofon

4. Luknje za nosilni pas

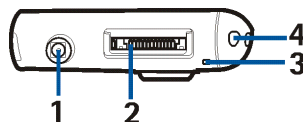

Tri večnamenske tipke

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov na zaslonu nad njimi.

Leva večnamenska tipka () običajno odpre seznam možnosti, ki se navezujejo na trenutno izbrano funkcijo. Leva večnamenska tipka je v pripravljenosti **Galerija**.




Srednja večnamenska tipka je na sredini tipke za pomikanje  in običajno izvede privzeto dejanje za trenutno funkcijo. Srednja večnamenska tipka je v pripravljenosti **Meni**.

Desna večnamenska tipka () vas običajno vrne v prejšnji meni na seznamu menijev. V pripravljenosti je delovanje te tipke odvisno od nastavitve v podmeniju *Osebnosti bližnjice* v meniju *Nastavitve*, glejte stran 89. V pripravljenosti je ta tipka **Imenik**, če ji niste določili drugih funkcij. Drugače je ta tipka **Pojdi na** in omogoča hiter dostop do funkcij na seznamu.

■ Pripravljenost in znaki na zaslону


Kadar je telefon pripravljen za uporabo in uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti. Spodaj navedeni znaki so prikazani v pripravljenosti. Drugi pomembni znaki so opisani v nadaljevanju tega priročnika.

1. Prikaže ime omrežja, v katerem se trenutno uporablja telefon, ali logotip operaterja.
2. Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste. Višji ko je stolpec, močnejši je signal.
Če telefon uporabljate v omrežju UMTS, je znak pod stolpcem .
3. Kaže napolnjenost baterije. Višji ko je stolpec, bolj polna je baterija.
4. Vodilna besedila za tri večnamenske tipke.

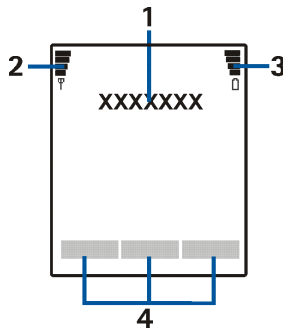

Pritrjevanje jermenčka za zapestje

Jermenček napeljite, kot kaže slika, in ga s potegom zategnite.

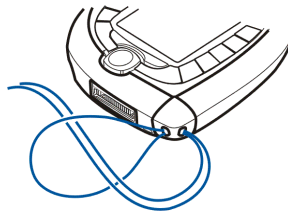


Uporaba slušalk Nokia HS-3

Združljive slušalke priključite na priključek Pop-Port na vašem telefonu.



Opozorilo! Slušalke lahko vplivajo na to, kako sprejemate zvoke okoli sebe. Slušalk ne uporabljajte, če lahko s tem ogrozite svojo varnost.

Kabla spnite in nosite slušalke tako, kot kaže slika.

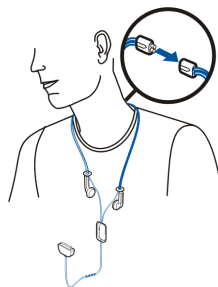

2. Prvi koraki


■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

- Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.
- Kartico SIM in njene kontakte lahko s praskami in zvijanjem poškodujete, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.
- Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem kartice SIM vedno izključite telefon in ga ločite od polnilnika ali druge opreme.


Vgradnja

Če želite odstraniti zadnji pokrov telefona, morate najprej odstraniti oba stranska pokrova.


1. Zaslom telefona naj gleda navzdol, objektiv kamere pa navzgor in levo, šele nato lahko odstranite desni stranski pokrov (1).

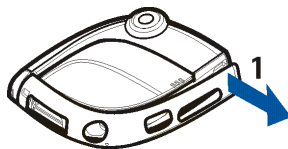

2. Zadnji pokrov potisnite navzdol (2) in ga dvignite s telefona (3).

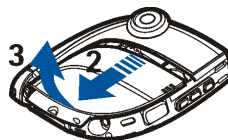


3. Baterijo odstranite tako, da jo dvignete za rob (4).

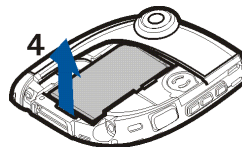


4. Kartico SIM previdno vstavite v držalo (5).


Poskrbite, da so zlati kontakti na kartici obrnjeni navzdol in da je prirezani vogal obrnjen proti objektivu.

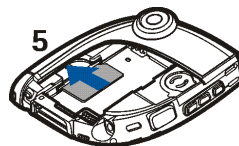


5. Kontakte na bateriji poravnajte z ustreznimi kontakti na telefonu (6), potem pa baterijo potisnite proti telefonu, da se zaskoči.

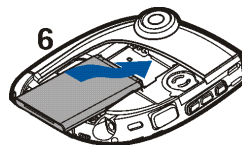

6. Zadnji pokrov položite prek baterije (7) in ga previdno potisnite na njegovo mesto (8). Poskrbite, da je pokrov pravilno nameščen.

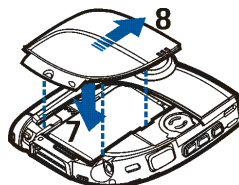

7. Namestite stranski pokrov tako, da ga potisnete proti telefonu. Poskrbite, da je pokrov nameščen pravilno.

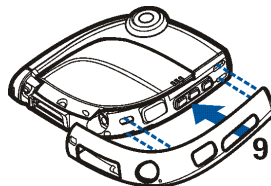


■ Polnjenje baterije

- Baterije ne polnite, če je zadnji ali stranski pokrov odstranjen. Glejte tudi [Informacije o bateriji](#) na strani 146.

1. Priključno vrvico polnilnika vključite v vhod na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik vtaknite v omrežno vtičnico.

Na zaslonu se začne pomikati kazalnik napolnjenosti baterije. Če je baterija popolnoma prazna, lahko mine nekaj minut, preden se ta znak prikaže. Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

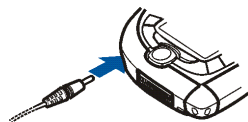

- Priloženo baterijo boste s polnilnikom ACP-12 polnili okoli 1 uro in 30 minut.
 - Če se na zaslonu izpiše *Ne polni*, počakajte nekaj časa ter polnilnik izključite in ga znova vključite. Če se polnjenje kljub temu ne začne, se obrnite na zastopnika za telefon.
3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več navzgor. Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice, potem pa še iz telefona.


■ Vklp in izklp telefona




Opozorilo: Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za dalj časa pritisnite na tipko za vklop/izklp.

- Če telefon zahteva kodo PIN, UPIN ali zaščitno kodo, jo vpišite in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani 15.
- Če se pri pravilno vstavljeni kartici SIM izpiše *Vstavite kartico SIM* ali *Kartica SIM ni podprta*, kartico vstavite ponovno. Če se obvestilo še vedno prikazuje, se obrnite na svojega omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

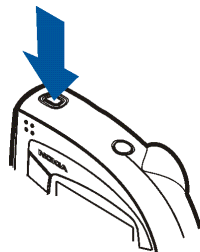

NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima dve notranji anteni (modri področji na sliki). Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se anten ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje anten vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.

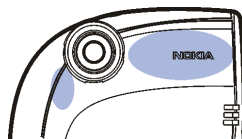


■ Zamenjevanje pokrovov Xpress-on


Pred menjavo pokrova telefon vedno izključite in ga ločite od polnilnika ali katerekoli druge naprave. Telefon vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

Zamenjujete lahko stranska pokrova telefona.


1. Zaslom telefona naj gleda navzgor, objektivi kamere pa desno, nato lahko odstranite stranske pokrove. Začnite pri vogalu z besedo 'Nokia' (1).

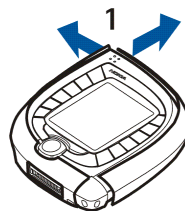


2. Novi desni pokrov poravnajte s telefonom (2).

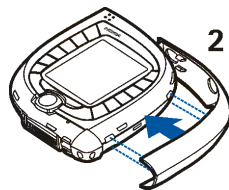

3. Novi desni pokrov namestite tako, da ga potisnete proti telefonu.
Poskrbite, da je pokrov pravilno nameščen.

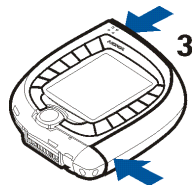


4. Novi levi pokrov poravnajte s telefonom.

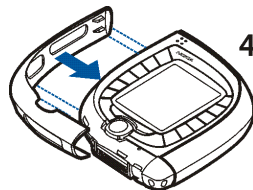

5. Novi levi pokrov namestite tako, da ga potisnete proti telefonu.

Poskrbite, da je pokrov pravilno nameščen.

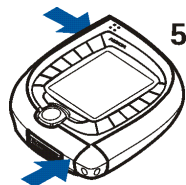

■ Uporaba kamere

Telefon ima vgrajeno kamero, ki jo lahko uporabljate za fotografiranje in snemanje kratkih video posnetkov. Več informacij o nastavitvah profilov najdete pod **Kamera (Meni 6)** na strani 101.

Fotografije in video posnetki uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

1. Če želite kamero vključiti, v pripravljenosti pritisnite tipko za kamero na vrhu telefona.

Na zaslonu se prikaže živa slika kamere. Zaslon lahko tako uporabljate kot iskalo.

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo naslednje možnosti. Izberite

- **Spremeni način**, da nastavite kamero na želeni način. Privzeti način lahko določite v meniju **Kamera**. Za podrobnosti glejte **Kamera (Meni 6)** na strani 101.



Nasvet: Če želite hitro preklopiti način kamere, za dalj časa pritisnite  levo ali desno.



- *Samosprožilec*, da nastavite kamero tako, da posname fotografijo 10 sekund po tem, ko pritisnete **Začni**.
 - *Izključi mikrofona*, da izključite mikrofona, ko je izbran način *Video*.
 - *Odprti Galerijo*, da si ogledate fotografije v zeleni mapi menija *Galerija*.
2. Pritisnite **Slikaj** (ali tipko kamere), da posnamete fotografijo, ali **Snemaj** (ali tipko kamere), da posnamete video posnetek.
- Če **Slikaj** ali **Snemaj** ne pritisnete prej kot v eni minuti, najprej pritisnite **Nadaljuj**, da kamero ponovno vključite.
- Približno število fotografij, ki jih lahko shranite v telefon, se izpiše na vrhu zaslona.
- Če je slikani predmet objektivu bližje kot 30 cm, je lahko slika neostra.
- Ko snemate video posnetek, se na vrhu zaslona pojavita rdeč znak  in izpis preostalega časa snemanja. Privzeta najdaljše možno trajanje video posnetka je 15 sekund. Ta čas lahko spremenite v meniju *Kamera*.
- Snemanje ustavite, posnetek pa shranite s pritiskom na **Ustavi**.
- Snemanje prekinete s pritiskom na **Pavza**. Nadaljujete ga s pritiskom na **Nadaljuj**.
3. Posnetek ali fotografija se shrani s privzetim imenom v mapo *Podobe* ali *Video posn.* v meniju *Galerija*. Privzeto ime lahko določite v meniju *Kamera*. Fotografije se shranijo v zapisu JPEG, video posnetki pa v zapisu 3GP.



Prikazano sliko zbrisete s tipko **Zbriši**. Če si želite video posnetek ogledati, pritisnite **Predvaj..** Če želite posneti novo fotografijo ali nov video posnetek, pritisnite **Nazaj**.

Če pritisnete **Možnos.**, lahko na primer pošljete fotografijo ali video posnetek v večpredstavnostnem sporočilu (storitev omrežja) ali pa prek IR ali Bluetooth na združljivo napravo. Imenu ali številki v imeniku lahko dodate tudi portret.

Video posnetke lahko pošiljate z večpredstavnostnimi sporočili le, če niso daljši od 15 sekund.



3. Osnovne funkcije

■ Klicanje

1. Vnesite telefonsko številko, in sicer skupaj z omrežno skupino. Če vpišete napačen znak, pritisnite  levo ali desno, da premaknete kursor, potem pa **Zbriši**, da zbrišete znak levo od kursorja.

Izvedba mednarodnega klica: Dvakrat pritisnite  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem pa vnesite še vstopno kodo, območno kodo (brez prve ničle, če je treba) in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .

Fotografiranje in pošiljanje fotografije v večpredstavnostnem sporočilu (samo v omrežjih UMTS): Pritisnite najprej tipko kamere in nato **Slikaj** (ali še enkrat tipko kamere). Fotografijo pošljete na združljivo napravo (storitev omrežja) tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Pošlji**.

3. S tipko  končate klic ali prekinete poskus klica.

Klicanje telefonske številke v imeniku

V pripravljenosti pritisnite  navzdol ali navzgor. Vpišite prvih nekaj črk imena. S pomikanjem z  poiščite ime. Če si želite ogledati privzeto telefonsko številko, ki je shranjena pod imenom, pritisnite **Detajli** ali pa dalj časa držite pritisnjeno tipko . Številko pokličete s tipko .



Klicanje pred kratkim klicane številke

V pripravljenosti enkrat pritisnete , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite želeno ime ali številko in jo pokličite s pritiskom na . Zadnjo klicano številko pokličete tako, da v pripravljenosti dvakrat pritisnete .

Klic na telefonski predal

Če želite v pripravljenosti poklicati svoj telefonski predal, za dalj časa pritisnete  ali pa pritisnete  in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite **OK**. Glejte tudi [Telefonski predal](#) na strani 72.

Ko prejmete glasovno sporočilo, se na zaslonu lahko prikaže znak  (storitev omrežja). Pritisnite **Pokliči**, da pokličete svoj telefonski predal.

Glasovno klicanje

Telefonsko številko lahko pokličete tako, da izgovorite eno ali več besed, ki so ji določene. Glejte [Glasovno klicanje](#) na strani 85.

Hitro klicanje telefonske številke

Če ste tipkam od  do  določili telefonsko številko (glejte [Hitro klicanje](#) na strani 87), jo lahko pokličete na naslednje načine:

- V pripravljenosti pritisnete želeno tipko in . Ali:
- Če ste vključili funkcijo [Hitro klicanje](#) (glejte stran 92), v pripravljenosti za dalj časa pritisnete ustrezno tipko za hitro klicanje.



Vzpostavitev drugega klica med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja)

Med klicem pritisnite **Možnos.** in izberite **Nov klic**. Vpišite telefonsko številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite **Pokliči** ali . Prvi klic bo zadržan.

- Med klicema preklopite s pritiskom na **Menjaj** ali . Če želite aktivni klic končati, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Končaj klic**. Če želite končati oba klica, pritisnite **Možnos.** in izberite **Končaj vse klice**.
- Če želite klica združiti v konferenčni klic (storitev omrežja), pritisnite **Možnos.** in izberite **Konferenca**. Če se želite z enim od udeležencev pogovoriti zasebno, izberite najprej **Zasebno** in potem želenega udeleženca. V konferenco se vrnete z možnostjo **Konferenca**. Klic končate s pritiskom na .

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s pritiskom na . Če želite melodijo zvonjenja izključiti, pritisnite **Utišaj**.

Če želite klic zavrniti, pritisnite  ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Zavrni**. Zavrnjeni klic bo preusmerjen, če imate vključeno preusmeritev, kot je *Preusmeritev ob zasedenem tel.*

Če so na telefon priključene združljive slušalke, na primer Nokia HS-3, lahko klice sprejmete in zaključujete s pritiskom na tipko na slušalkah.

Čakajoči klic

Med vzpostavljenim klicem lahko sprejmete nov klic, če imate vključeno funkcijo **Čakajoči klic** v meniju **Klicne nastavitve** (storitev omrežja). Če želite čakajoči klic sprejeti, pritisnite **Sprejmi** ali . Prvi klic bo zadržan.



■ Funkcije med klicem

Če med klicem pritisnete **Možnos.**, so vam na voljo nekatere od naslednjih možnosti:

Izključi mikrofona ali *Vključi mikrofona*, *Končaj klic*, *Končaj vse klice*, *Imenik*, *Meni*, *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic* (storitev omrežja), *Konferenca* (storitev omrežja), *Zasebno* (storitev omrežja), *Sprejmi*, *Zavrni*, *Menjaj* (storitev omrežja), *Pošlji DTMF*, *Zvočnik* ali *Slušalka*, *Zakleni tipkovnico*, *Preveži* (storitev omrežja), *Slušalke*, *Prostoročno*, *Snemaj*.

Izberite

- *Pošlji DTMF*, da pošljete niz tonov DTMF, na primer geslo. Vpišite niz DTMF ali ga priključite iz imenika. Za znak za čakanje (w) ali pavzo (p) večkrat pritisnite .
- *Preveži*, da zadržani klic povežete z aktivnim, vi pa se iz klica izključite.
- *Slušalke* ali *Prostoročno*, da preklopite aktivni klic na ustrezno opremo, ki je priključena na telefon.

■ Uporaba zvočnika

Telefon ima vgrajen zvočnik, s katerim lahko telefon uporabljate za prostoročno klicanje. Med uporabo zvočnika telefona ne držite ob ušesu.



Pomembno! Telefona ne držite ob ušesu, ko uporabljate zvočnik, saj je lahko zelo glasen.

- Vklp zvočnika med klicem: Pritisnite **Možnos.** in izberite *Zvočnik* ali pritisnite *Zvočnik*, če je na voljo. Ko je zvočnik vključen, se na zaslonu pojavi znak .



- Izklop zvočnika: Pritisnite **Možnos.** in izberite *Slušalka* ali pritisnite **Slušalka**, če je na voljo.
Če ste na telefon priključili združljiv komplet za vgradnjo v vozilo, na primer CK-1W, ali slušalke, na primer HS-3, bo možnost *Slušalka* zamenjala možnost *Prostoročno* ali *Slušalke*, večnamenska tipka **Slušalka** pa bo označena z **Prostor.** ali **Slušalke**.

■ Uporaba glasovne tipke

Glasovno tipko najdete nad tipkama za nastavljanje glasnosti na boku telefona. S to tipko lahko snemate zvok, glasovno kličete in uporabljate glasovne ukaze.

Če želite glasovno tipko uporabljati za glasovno klicanje, si oglejte strani [36](#) in [85](#). Če želite glasovno tipko uporabljati za glasovno klicanje, glejte stran [122](#). Ti funkciji lahko uporabljate le v pripravljenosti.

Snemanje zvoka

To je uporabno na primer, če snemate ime in številko, da bi si jo pozneje zapisali.

Snemanje zvoka sprožite z glasovno tipko. Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.

Snemanje ustavite s pritiskom na glasovno tipko. Posnetek se shrani v mapo *Zvočni pos.* v meniju *Galerija*, glejte stran [107](#).

Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Snemaj*. Med snemanjem klica bodo vsi udeleženci približno vsakih pet sekund zaslišali tih pisk.



■ Zaklepanje tipkovnice

Ta funkcija zaklene tipkovnico in tako prepreči nehotene pritiske tipk (ko je telefon na primer v torbici).

Tipkovnico zaklenete tako, da v pripravljenosti pritisnete **Meni** in nato v manj kot sekundi in pol še . Odklenete jo tako, da pritisnete **Odkleni** in potem v manj kot sekundi in pol še .

Če ste funkcijo *Varnostno zaklepanje tipkovnice* nastavili na *Vključeno*, morate za odklepanje telefona vpisati zaščitno kodo.

Ko je tipkovnica zaklenjena:

- Na zaslonu se prikaže znak .
- Za sprejem klica pritisnete . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.

Tipkovnica se lahko po izbranem času zaklene tudi samodejno (glejte *Samozaklepanje tipkovnice* na strani 93), telefon pa lahko nastavite tudi tako, da za odklepanje tipkovnice zahteva zaščitno kodo (glejte *Varnostno zaklepanje tipkovnice* na strani 93).



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.



■ Pisanje besedila

Besedilo, na primer sporočila ali beležke koledarja, lahko pišete na tradicionalen način ali s slovarjem.

Slovar

Slovar omogoča vpisovanje znakov s samo enim pritiskom na tipko. Ta način vpisovanja uporablja slovar, ki je vgrajen v telefonu.

Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Možnos.** in izberite **Slovar**.

- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike s seznama.
- Če želite pisanje s slovarjem izključiti, izberite **Slovar izključen**.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite  ali dalj časa držite pritisnjeno tipko **Možnos.**

Uporaba slovarja

Preverite, ali je na vrhu zaslona prikazan znak .

1. Začnite pisati besedo s tipkami od  do . Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se lahko beseda spremeni. Več navodil za pisanje besedila najdete na strani 43.

Da bi na primer napisali Nokia, pritisnite     .

- Ločilo vstavite z večkratnim pritiskom na  in potem še na . Ali: Za dalj časa pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**.



- Vstavljanje posebnih znakov: Za dalj časa pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi** ali .
2. Če je prikazana beseda prava, pritisnite  (vstavi se presledek) in začnite pisati naslednjo.
 - Če beseda ne ustreza, pritisnite **Možnos.**, izberite *Druge besede* in želeno besedo, potem pa pritisnite **Uporabi**. Ali: Večkrat pritisnite , dokler se ne izpiše zelena beseda. Če si želite ogledati prejšnji zadetek, pritisnite **Nazaj**.
 - Če se za besedo prikaže znak '?', v slovarju ni besed, ki bi ustrezale pritisnjenemu zaporedju. Dodajanje besede v slovar: Pritisnite **Črkuj**, vpišite zeleno besedo na tradicionalen način in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.
 - Če želite urediti prejšnjo besedo, pritisnite  levo, da jo izberete in spremenite.
 3. Med uporabo slovarja so vam s pritiskom na **Možnos.** na voljo naslednje možnosti:
 - *Vpiši besedo* ali *Uredi besedo*: Na tradicionalen način vtipkajte besedo in jo dodajte v slovar. *Vpiši besedo* se prikaže, ko beseda ni podčrtana ali izbrana za urejanje. *Uredi besedo* se prikaže, ko je beseda podčrtana.
 - *Vstavi simbol*: S tem lahko na seznamu poiščete poseben znak.

Pisanje zloženka

Vnesite prvi del besede in ga potrdite s pritiskom  desno. To ponovite še za drugi del besede.



Uporaba tradicionalnega načina

Preverite, ali je na vrhu zaslona prikazan znak . Pritisnite tipko tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki jih lahko vpišete, niso napisani na tipkah. Znaki, ki so na voljo, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezikovne nastavitve*.

- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot trenutna, jo vpišite šele potem, ko se kurzor spet pojavi.
- Ločilo ali poseben znak vstavite z večkratnim pritiskom na . Ali: Pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi**.

Osnovna navodila za pisanje besedila

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Kurzor premaknete s tipko .
- Znak levo od kurzorja odstranite s tipko **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
- Med velikimi in malimi črkami preklopite s pritiskom na . Izbrano velikost črk označuje simbol na vrhu zaslona, na primer **Abc**.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Več številčk vpišete tako, da za dalj časa pritisnete na , potem pa vtipkate številke. Pisanje besedila nadaljujete z daljšim pritiskom na .



4. Uporaba menijev

Telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije.

Večina menijskih funkcij ima kratko pomoč. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate okoli 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite **Nazaj**.

Besedila s pomočjo lahko vključite ali izključite s funkcijo *Vklop pomoči* v meniju *Nastavitve telefona*, glejte stran 92.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni**.
2. Pritisnite  dol, gor, levo ali desno, da najdete glavni meni, na primer *Nastavitve*, in pritisnite **Izberi**, da ga odprete.

Če je izbran pogled menijev *Seznam*, se lahko med meniji pomikate z . Če želite pogled spremeniti, glejte *Pogled menija* v *Nastavitve zaslona* na strani 95.

3. Poiščite podmeni, na primer *Klicne nastavitve*, in pritisnite **Izberi**.

Če podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, na primer *Hitro klicanje*, ta korak ponovite.

4. Poiščite nastavev, na primer *Izključeno*, in pritisnite **Izberi**.

S tipko **Nazaj** se vrnete na prejšnjo raven menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite v pripravljenost.



Z bližnjico

Meniji, podmeniji in nastavitve so oštevilčeni. Številka bližnjice je prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**. V manj kot dveh sekundah vtipkajte številko bližnjice glavnega menija, ki ga želite odpreti. To ponovite še za podmenije in nastavitve.



■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Besedilna spor.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. Poslani predmeti
 4. Arhiv
 5. Predloge
 6. Moje mape
 7. Sezname prejemn.
 8. Zbriši sporočila
2. Večpredstavn. sp.
 1. Napiši sporočilo
 2. Prejeta sporočila
 3. V pošiljanju
 4. Poslani predmeti
 5. Shranjeni predm.
 6. Zbriši sporočila
3. E-pošta
4. Pomenki
5. Telefonski predal
 1. Poslušaj sporočila v telefon. predalu
 2. Št. telefonskega predala
6. Info sporočila
7. Nastav. sporočil
 1. Besedilna spor.



- 2. Večpredstavn. sp.
- 3. Druge nastavitve
- 8. Ukazi za storitve
- 2. Zadnji klici**
 - 1. Neodgovorjeni klici
 - 2. Prejeti klici
 - 3. Klicane številke
 - 4. Briši sezname zadnjih klicev
 - 1. Vse klice
 - 2. Neodgov. klice
 - 3. Prejete klice
 - 4. Klicane številke
 - 5. Trajanje klicev
 - 1. Trajanje zadnjega klica
 - 2. Trajanje prejetih klicev
 - 3. Trajanje odhodnih klicev
 - 4. Trajanje vseh klicev
 - 5. Zbriši števce
 - 6. Števec podatkov GPRS
 - 1. Podatki, poslani v zadnji seji
 - 2. Podatki, prejeti v zadnji seji
 - 3. Vsi poslani podatki
 - 4. Vsi prejeti podatki
 - 5. Zbriši števce
 - 7. Merilnik trajanja povezave GPRS
 - 1. Trajanje zadnje seje



2. Trajanje vseh sej
3. Zbriši števec

3. Imenik

1. Išči
2. Dodaj ime
3. Zbriši
4. Kopiraj
5. Nastavitve
 1. Izbrani pomnilnik
 2. Pogled imenika
 3. Zasedenost pomnilnika
6. Hitro klicanje
7. Oznake
8. Številke storitev ¹
9. Moje številke
10. Podskupine

4. Profili

1. Splošni
 1. Vključi
 2. Prilagodi
 3. Omeji
2. Tihi (enaki podmeniji kot v meniju Splošni)

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.



3. Sestanek (enaki podmeniji kot v meniju Splošni)
4. Na prostem (enaki podmeniji kot v meniju Splošni)
5. Pager (enaki podmeniji kot v meniju Splošni)

5. Nastavitve

1. Osebne bližnjice
2. Nastavitve za datum in čas
 1. Ura
 2. Datum
 3. Samonastavljanje ure in datuma
3. Klicne nastavitve
 1. Preusmeritve
 2. Sprejem klicev s katerokoli tipko
 3. Samodejno ponovno klicanje
 4. Hitro klicanje
 5. Čakajoči klic
 6. Povzetek po klicu
 7. Pošlji lastno številko
 8. Linija za odhodne klice¹
4. Nastavitve telefona
 1. Jezikovne nastavitve
 2. Samozaklepanje tipkovnice
 3. Varnostno zaklepanje tipkovnice
 4. Informacija o celici
 5. Pozdrav

1. Za informacije o dostopnosti se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.



6. Izbira operaterja
 7. Omrežni način
 8. Potrdi dejanja storitev SIM
 9. Vklon pomoči
 10. Ton ob vklopu
 11. Zasedenost pomnilnika
5. Nastavitve zaslona
 1. Ozadje
 2. Barvne sheme
 3. Pogled menija
 4. Logo operaterja
 5. Zakasnitev ohranjevalnika
 6. Nastavitve tonov
 1. Opozarjanje na klic
 2. Tip zvonjenja
 3. Glasnost zvonjenja
 4. Opozarjanje z vibriranjem
 5. Ton ob prejemu sporočil
 6. Glasnost tonov tipk
 7. Opozorilni toni
 8. Zvoni za
 7. Nastavitve dodatkov¹
 1. Slušalke
 2. Prostoročno
 3. Zanka sluš.ap.

1. Ta meni je na voljo le, če ste telefon kdaj uporabljali z združljivimi slušalkami, prostoročno opremo ali s kompletom za uporabnike slušnih aparatov.



- 8. Zaščitne nastavitve
 - 1. Uporabljen koda
 - 2. Zahteva za vnos PIN kode ali Zahteva za vnos kode UPIN¹
 - 3. Zapore klicev
 - 4. Predpisane številke²
 - 5. Zaprta skupina uporabnikov
 - 6. Področje zaščite
 - 7. Kode za dostop
- 9. Povrnitev tovarniških nastavitev
- 6. Kamera
 - 1. Standardna foto.
 - 2. Portret
 - 3. Nočni način
 - 4. Video
 - 5. Nastavitve
- 7. Predvajalnik
- 8. Glasba
- 9. Galerija
- 10. Organizator
 - 1. Budilka
 - 2. Koledar

-
- 1. Ime te nastavitve je odvisno od nastavitve *Uporabljen koda*.
 - 2. Te funkcije so na voljo le, če jih vaša kartica SIM podpira.



- 3. Opravila
- 4. Denarnica

11. Igre

- 1. Izberi igro
- 2. Nalaganje iger
- 3. Pomnilnik
- 4. Nastavitve
 - 1. Zvoki
 - 2. Osvetlitev
 - 3. Tresenje

12. Aplikacije

- 1. Izberi aplikacijo
- 2. Nalaganje aplikacij
- 3. Pomnilnik

13. Pripomočki

- 1. Kalkulator
- 2. Glasovni ukazi
- 3. Odštevalnik časa
- 4. Štoparica

14. Povezovanje

- 1. Bluetooth
 - 1. Bluetooth
 - 2. Poišči zvočne dodatke
 - 3. Prikaži aktivno napravo



- 4. Prikaži seznanjene naprave
- 5. Nastavitve Bluetooth
- 2. Infrardeč
- 3. GPRS
 - 1. Povezava GPRS
 - 2. Nastavitve modema GPRS

15. Storitve

- 1. Domača stran
- 2. Zaznamki
- 3. Prejeta obvestila
- 4. Nastavitve
- 5. Pojdi na naslov
- 6. Zbriši zač. pom.

16. Pojdi na

17. Storitve SIM¹

1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.



5. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila. Sporočila so urejena po mapah.

Besedilna in slikovna sporočila (SMS)

Pošiljate lahko tudi sporočila, ki so daljša od 160 znakov (storitev omrežja). Če vaše sporočilo presega to omejitev, bo poslano v dveh ali več delih.

Besedilna sporočila lahko vsebujejo slike. Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih.

Pred pošiljanjem besedilnih ali slikovnih sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte [Nastav. sporočil](#) na strani 74.



Opomba: Funkcijo za slikovna sporočila lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

Pisanje in pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*. Ali: V stanju pripravljenosti pritisnite  v levo.
2. Vpišite sporočilo, glejte [Pisanje besedila](#) na strani 41.



Na vrhu zaslona lahko vidite števec dolžine sporočila, ki odštevava od 160. Na primer: 10/2 pomeni, da lahko napišete še 10 znakov, če želite, da se sporočilo pošlje v dveh delih.

Uporaba posebnih znakov (Unicode), na primer "č", zaseda več prostora. Pisanje s slovarjem lahko uporablja znake Unicode.

- Sliko vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vstavi sliko**. Izpiše se seznam map v meniju **Galerija**, glejte stran 107. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite **Vstavi**. V telefonu ob nakupu ni shranjenih slik za slikovna sporočila.

Celotno sporočilo prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Prikaži**. Če želite sliko spremeniti ali jo zbrisati iz sporočila, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

- Če želite sporočilo zasnovati na prej sestavljenem besedilu, pritisnite **Možnos.**, izberite **Uporabi predlogo**, poiščite želeno predlogo, pritisnite **Možnos.** in izberite **Vstavi**.
- Številko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Vstavi številko**. Pritisnite **Išči** ali pritisnite  dol in izberite številko v imeniku.
- Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete **Vstavi ime** in potem še ime. Številko ali beležko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete **Podrobnosti**.
- Če želite sporočilo shraniti v mapo **Arhiv**, **Predloge** ali drugo mapo v mapi **Moje mape**, pritisnite **Možnos.** in izberite **Shrani sporočilo**.



3. Če želite sporočilo poslati, pritisnite **Pošlji** ali , vpišite telefonsko številko prejemnika ali jo poiščite v imeniku in pritisnite **OK**.

Druga možnost: Pritisnite **Možnos.** in izberite *Mož. pošiljanja*. Izberite

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Poiščite prvega prejemnika in pritisnite **Pošlji**. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite **Končaj**.
- Za pošiljanje sporočila vsem prejemnikom na seznamu izberite *Pošlji seznamu*, glejte stran 77.
- Za pošiljanje sporočila s prej določenimi nastavitvami izberite *Profil pošiljanja*. Glejte *Nastav. sporočil* na strani 74.

Poslano sporočilo se shrani v mapo *Poslani predmeti*. Če uporabljate funkciji *Na več imen* ali *Pošlji seznamu*, se vsakemu prejemniku pošlje eno sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Prebiranje besedilnega ali slikovnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko prejmete sporočilo, se na zaslonu prikaže znak , obvestilo *Prejeta sporočila*: in število novih sporočil.

Utripajoč znak  pomeni, da je pomnilnik za besedilna sporočila poln. Pred sprejemom novih sporočil morate zbrisati nekaj starih. Glejte stran 71. Besedilna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.



1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.
Poznejše prebiranje sporočil: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Prejeta sporočila*. S seznama izberite želeno sporočilo. Neprebrano sporočilo označuje .
 2. S pomikanjem preglejte sporočilo.
 3. Izberite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti. Izberite
 - *Original*, da v odgovor vključite tudi originalno besedilo.
 - *Predloga* ali standardni odgovor, kot je *Hvala*, če želite sporočilo zasnovati na prej sestavljenem besedilu.
 4. Ko hočete odgovor poslati, pritisnite **Pošlji** ali .
- Druga možnost: Pritisnite **Možnos.** ter izberite *Mož. pošiljanja* in želeno možnost. Možnosti za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil so enake, glejte stran 54.

Druge možnosti, ki so na voljo s pritiskom na Možnos.

Med prebiranjem sporočila so vam s pritiskom na **Možnos.** na voljo naslednje možnosti: *Zbriši*, *Uporabi podrobn.*, *Začni pomenek*, *Posreduj*, *Uredi* (za besedilna sporočila) / *Uredi besedilo* (za slikovna sporočila), *Prenesi*, *Preimenuj*, *Kopiraj v koledar*, *Shrani sliko* (za slikovna sporočila), *Podrobnosti spor.*



Nasvet: Večino teh funkcij lahko uporabljate tudi, ko sporočilo ni odprto. Če želite sporočilo na primer posredovati, poiščite želeno sporočilo na seznamu, pritisnite **Možnos.** in izberite *Posreduj*.



Izberite

- *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.
- *Prenesi*, da sporočilo premaknete v mapo *Arhiv*, *Predloge* ali v drugo mapo, ki ste jo ustvarili v mapi *Moje mape*.
- *Kopiraj v koledar*, da kopirate besedilo sporočila v koledar kot opomnik za trenutni dan.
- *Shrani sliko*, da med pregledovanjem slikovnega sporočila sliko shranite v meni *Galerija*.
- *Podrobnosti spor.*, da se izpišejo ime in telefonska številka pošiljatelja, uporabljeni center za sporočila ter ura in datum sprejema.

Mape za besedilna in slikovna sporočila

Telefon ima različne mape za shranjevanje poslanih in prejetih besedilnih in slikovnih sporočil.

Če želite mapo odpreti, v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in eno od naslednjih map:

- *Prejeta sporočila*, kamor telefon shranjuje prejeta sporočila.
- *Poslani predmeti*, kamor telefon shranjuje poslana sporočila.
- *Arhiv*, kamor lahko shranjujete sporočila za poznejšo uporabo.
- *Predloge*, kamor lahko shranite besedilna sporočila, ki jih želite uporabljati kot osnutke za pisanje sporočil ali odgovarjanje nanja.



Če želite predlogo spremeniti ali zbrisati, jo izberite, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

- **Moje mape**, kjer lahko ustvarjate nove mape za svoja sporočila.
Če želite dodati mapo, pritisnite **Dodaj** (če je seznam map prazen) ali pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj mapo**. Če želite mapo zbrisati ali preimenovati, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS)

Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, dolgih do 100 kB.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Večpredstavnostna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo z večpredstavnostnimi sporočili.

Če je nastavev **Dovoli sprejem večpredst. sporočil** nastavljen na **Da** ali **V dom. omrežju**, boste morda operaterju ali ponudniku storitev plačali za vsako prejeto sporočilo.

V omrežjih GSM ne morete sprejemati sporočil MMS med tem, ko imate vzpostavljen klic. Prenos večpredstavnostnih sporočil lahko iz številnih vzrokov spodleti, zato jih ne uporabljajte, kadar morate sporočiti kaj nujnega.

Poslana in prejeta večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.



Pisanje in pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

Pred uporabo storitve za večpredstavnostna sporočila morate pravilno nastaviti ustrezne nastavitve, glejte stran 75. Več informacij o dosegljivosti in naročnini za to storitev dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Pred pošiljanjem večpredstavnostnih sporočil preberite opombe na strani 62.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp. in Napiši sporočilo*.
2. Vpišite besedilo, glejte **Pisanje besedila** na strani 41.
 - Sliko ter zvočni ali video posnetek vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in nato še želeno možnost.
Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno datoteko, pritisnite **Možnos.** in izberete *Vstavi*.
 - Telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil, ki imajo več strani. Novo stran vstavite tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete *Vstavi* in *Stran*. Vsaka stran lahko vsebuje besedilo, eno fotografijo in en zvočni posnetek.
Če ste v sporočilo dodali več strani, lahko želeno odprete tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prejšnja stran*, *Naslednja stran* ali *Seznam strani*.
Če želite nastaviti interval med stranmi, pritisnite **Možnos.** in izberete *Časi strani*.
Če želite besedilo prestaviti na vrh ali na dno sporočila, pritisnite **Možnos.** in izberete *Besedilo zgoraj* ali *Besedilo spodaj*.



- Ime iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.**, izberete *Več možnosti*, *Vstavi ime* in potem še ime. Če želite vstaviti beležko, dodano imenu, na primer poštni naslov, na seznamu imen pritisnite **Možnos.** ter izberite *Podrobnosti* in želeno besedilo.
 - Številko iz imenika vstavite tako, da pritisnete **Možnos.**, izberete *Več možnosti* in *Vstavi številko*. Poiščite želeno ime in potem še številko.
 - Če želite predmet ali stran zbrisati iz sporočila, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Zbriši* in želeno možnost.
 - Če želite sporočilo shraniti v mapo *Shranjeni predm.*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani sporočilo*.
3. Če želite sporočilu dodati zadevo, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Več možnosti* in *Uredi zadevo*. Vpišite zadevo in pritisnite **OK**.
 - Če si želite ogledati na primer velikost, zadevo in prejemnika sporočila, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Več možnosti* in *Podrobnosti spor.*
 - Celotno sporočilo ali predstavitev prikažete pred pošiljanjem tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Prikaži*. Delovanje srednje večnamenske tipke je odvisno od prikazanega predmeta. Predstavitev se predvaja samodejno.
 4. Če želite sporočilo poslati na telefonsko številko, pritisnite **Pošlji** ali . Če želite sporočilo poslati na e-naslov, pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji na e-naslov*.

Če želite sporočilo poslati več prejemnikom, pritisnite **Možnos.** in izberite *Na več imen*.



5. Vpišite prejemnikovo številko (ali e-naslov) ali jo priključite iz imenika. Pritisnite **OK**, da sporočilo odpošljete.

Če ste v koraku 4 pritisnili **Možnos.** in izbrali *Na več imen*, pritisnite **Možnos.**, izberite *Poišči številko* ali *Poišči e-naslov*, nato pa iz imenika izberite posamezne prejemnike. Ko jih izberete, pritisnite **Končaj**. Na koncu pritisnite **Pošlji** ali , da pošljete sporočilo vsakemu prejemniku posebej.

Sporočilo se shrani v mapo *Vpošiljanju*, dokler se ne odpošlje. Poslana sporočila se shranijo v mapo *Poslani predmeti*, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 75.

Opombe za pošiljanje večpredstavnostnih sporočil

- Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščitene, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.
- Pošiljanje večpredstavnostnega sporočila traja dlje kot pošiljanje besedilnega sporočila. Med pošiljanjem se prikaže animirani znak , vi pa lahko medtem nemoteno uporabljate druge funkcije telefona.

Če se pošiljanje prekine, telefon poskusi še nekajkrat. Če pošiljanje kljub temu spodleti, sporočilo ostane v mapi *Vpošiljanju*, tako da ga lahko poskusite poslati pozneje.

- Če pošljete večpredstavnostno sporočilo na telefon, ki ne podpira storitve za večpredstavnostna sporočila, lahko omrežje prejemniku pošlje besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, na kateri si lahko sporočilo kljub temu ogleda (storitev omrežja).



Prebiranje večpredstavnostnega sporočila in odgovarjanje nanj

Ko telefon sprejema večpredstavnostno sporočilo, se prikaže animirani znak .

Ko je sprejemanje končano, se prikažeta znak  in besedilo *Prejeto večpredstavnostno sporočilo*.

Utripajoč znak  pomeni, da je pomnilnik za večpredstavnostna sporočila poln.

Pred sprejemom novih sporočil morate zbrisati nekaj starih, glejte stran 71.

Večpredstavnostna sporočila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.

Glejte tudi opombe o pošiljanju večpredstavnostnih sporočil na strani 64.

1. Pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, Večpredstavn. sp. in Prejeta sporočila*. S seznama izberite želeno sporočilo. Neprebrano sporočilo označuje .

2. S pomikanjem preglejte sporočilo. Delovanje srednje večnamenske tipke je odvisno od prikazanega predmeta. Če sporočilo vsebuje predstavitev, se ta predvaja samodejno.
 - Če želite na sporočilo odgovoriti, pritisnite **Odgovori**, če je prikazan besedilni del sporočila, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Odgovori*, če je prikazan kakšen drug del sporočila.
 - Če želite poslušati zvočni ali si ogledati video posnetek, pritisnite **Predvaj..**. Če želite med predvajanjem video posnetka izključiti ali vključiti zvok, pritisnite **Možnos.** in izberite *Izključi zvok* ali *Vključi zvok*.



- Sliko ter zvočni ali video posnetek shranite v meni *Galerija* tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete želeno možnost.
- Če si želite ogledati povečano podobo, pritisnite **Povečaj.** Po sliki se lahko pomikate z .
- S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo naslednje možnosti: *Nastavi kontrast* (za fotografije), *Podrobnosti*, *Zbriši sporočilo*, *Posreduj na štev.*, *Posred. na e-nasl.*, *Posr. na več imen*, *Podrobnosti spor.*

Izberite *Uporabi podrobn.*, če želite uporabiti številke, e-naslove in spletne naslove iz sporočila.



Nasvet: Namesto funkcije *Uporabi podrobn.* lahko pritisnete .

Opombe za sprejem večpredstavnostnih sporočil

- Če sprejmete večpredstavnostno sporočilo, ki je preveliko za telefon (prek 100 kB), vam lahko omrežje pošlje besedilno sporočilo z naslovom internetne strani, kjer si lahko sporočilo kljub temu ogledate prek PC-ja (storitev omrežja).
- Če prejeta sporočila vsebuje nepodprte elemente (npr. slike ali zvočne posnetke), jih nadomestita ime datoteke in obvestilo *Zapis predmeta ni podprt.*
- Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščiteni, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

Mape za večpredstavnostna sporočila

Telefon ima različne mape za shranjevanje poslanih in prejetih večpredstavnostnih sporočil.



Če želite mapo odpreti, v pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Večpredstavn. sp.* in eno od naslednjih map:

- *Prejeta sporočila*, kamor telefon shranjuje prejeta sporočila.
- *Poslani predmeti*, kamor se shranijo poslana sporočila, če je nastavitev *Shranjevanje poslanih sporočil* v *Večpredstavn. sp.* nastavljena na *Da*. Glejte *Nastavitve za večpredstavnostna sporočila* na strani 75.
- *Shranjeni predm.*, kamor lahko shranjujete sporočila za poznejšo uporabo.
- *Vpošiljanju*, kjer je sporočilo shranjeno, dokler se ne odpošlje. Če želite na primer ponovno poslati sporočilo, katerega pošiljanje ni uspelo, pritisnite **Možnos..**

E-pošta

Sprejemate in pošiljate lahko e-poštna sporočila brez prilog (storitev omrežja). Pošiljanje in sprejem sporočil:

- Potrebujete e-poštni račun. Obrnite se na ponudnika e-poštne storitve.
- Določite nastavitve storitev, ki vsebujejo nastavitve dostopne točke GPRS za e-pošto. Glejte *Priprava telefona na storitev* na strani 132.
- Vključite niz nastavitve storitve za e-pošto. Glejte *Splošne e-poštne nastavitve* na strani 71.
- Določite e-poštne nastavitve, glejte stran 68.



Pisanje in pošiljanje e-pošte

Sporočilo lahko napišete pred vzpostavitev povezave z e-pošno storitvijo ali po tem.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri in Ustvari e-pošto*.
 2. Vpišite e-naslov prejemnika, pritisnite **Možnosti** in izberite *OK*. Ali: Če želite e-naslov poiskati v imeniku, pritisnite **Možnosti**, izberite *Išči*, poiščite ime, pod katerim je shranjen e-naslov, ter pritisnite **Možnosti** in izberite *OK*.
 3. Vpišite zadevo sporočila in pritisnite **Možnosti**, potem pa izberite *OK*. Ta korak lahko tudi izpustite.
 4. Vpišite sporočilo. Število znakov, ki so še na voljo, je prikazano v zgornjem desnem vogalu zaslona.
 5. Za pošiljanje sporočila pritisnite **Možnosti** in izberite *Pošlji e-pošto*. Izberite *Pošlji*, če želite sporočilo poslati takoj, ali *Pošlji pozneje*, če ga želite shraniti v mapo *Vpošiljanju*, od koder ga lahko pošljete pozneje.
Če želite sporočilo dokončati pozneje, pritisnite **Možnosti** in izberite *Shrani osnutek*, da ga shranite v mapo *Osnutki*.
Če želite poslati kopijo ali slepo kopijo sporočila, pritisnite **Možnosti** in izberite *Dodaj kopijo* ali *Dodaj slepo kopijo*.
Če želite spremeniti prejemnika ali zadevo, pritisnite **Možnosti** in izberite *Uredi prejemnika* ali *Uredi zadevo*.
- **Poznejše pošiljanje sporočil:** Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri, Druge mape, Vpošiljanju* in *Pošlji*.



Povezovanje s storitvijo za e-pošto in nalaganje novih sporočil

E-pošta uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 19. Če je pomnilnik za sporočila poln, zbršite nekaj starih sporočil, preden začnete z nalaganjem novih.

1. Povezovanje s storitvijo za e-pošto in nalaganje novih sporočil, ki ste jih prejeli na svoj e-poštni račun: Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri* in *Naloži*. Sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*.

Nalaganje novih sporočil in pošiljanje sporočil v mapi *V pošiljanju*: Pritisnite **Meni** in izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri, Druge možnosti* in *Pošlji in sprejmi*.

2. Pritisnite **Izberi**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Nazaj**, če ga boste prebrali pozneje. Neprebrano sporočilo označuje .

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri* in *Prejeta sporočila*.

3. Izberite **Odgovori**, če želite na sporočilo odgovoriti. Izberite *Original. besedilo*, da v odgovor vključite tudi originalno besedilo. Napišite odgovor.

Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji** in izberete *Pošlji*.

Za druge funkcije, ki so na voljo s tipko **Možnosti** v mapi *Prejeta sporočila*, glejte *Prejeta sporočila* v *Mape za e-poštna sporočila* na strani 67.

Mape za e-poštna sporočila

Vaš telefon ima različne mape za e-poštna sporočila

Če želite odpreti mapo *Prejeta sporočila*, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, E-pošta, Odpri* in *Prejeta sporočila*.



Če želite odpreti katerokoli drugo mapo, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Odpri* in *Druge mape*.

- *Prejeta sporočila* je mapa za shranjevanje e-pošte, ki ste jo naložili s svojega e-poštnega računa.

Med prebiranjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti**, da sporočilo zbrisete ali posredujete, nanj odgovorite, ga premaknete v mapo *Arhiviraj*, ga označite kot neprebranega, mu spremenite kodiranje znakov, si ogledate njegove podrobnosti ali pa odprete njegovo prejšnjo ali naslednjo stran.

- *Vpošiljanju* je mapa za shranjevanje e-pošte, če ste prej pritisnili **Možnosti** in izbrali *Pošlji pozneje*.

Med prebiranjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti**, na primer, če želite sporočilo poslati, urediti ali shraniti v mapo *Osnutki*.

- *Poslani predmeti* je mapa, v katero telefon shranjuje poslana sporočila.
- *Osnutki* je mapa, v katero lahko shranite nedokončana sporočila.

Med prebiranjem sporočila lahko pritisnete **Možnosti**, na primer, če želite sporočilo premakniti v mapo *Vpošiljanju*.

- *Arhiv* je mapa, v katero lahko shranjujete sporočila za poznejšo uporabo.

Ročno vpisovanje e-poštnih nastavitev

Omrežni operater ali ponudnik storitev vam lahko pošljeta nastavitve za e-pošto v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *E-pošta*, *Odpri*, *Druge možnosti* in *Nastavitve*.



2. Izberite *Uporab. nabiralnik* in nabiralnik, katerega nastavitve želite spreminjati. Te nastavitve so potrebne za pošiljanje in nalaganje e-pošte. Za pravilne nastavitve se obrnite na ponudnika storitve za e-pošto.
3. Izberite *Uredi nabiralnik* in zaporedoma izberite posamezne nastavitve.
 - *Ime nabiralnika*: Vpišite ime za nabiralnik.
 - *E-naslov*: Vpišite svoj e-poštni naslov.
 - *Moje ime*: Vpišite svoje ime ali vzdevek, če želite, da ga prejemnik vidi.
 - *Odhodni strežnik (SMTP)*: Vpišite naslov odhodnega strežnika za e-pošto.
 - *Vrsta dohodnega strežnika*: Izberite *POP3* ali *IMAP4*. Če sta na voljo obe vrsti, izberite *IMAP4*. Spreminjanje vrste strežnika spremeni tudi številko dohodnih vrat.
 - *Dohodni strežnik (POP3/IMAP)*: Vpišite naslov dohodnega strežnika za e-pošto.
 - *Uporabniško ime POP3/IMAP*: Vpišite uporabniško ime za dostop do nabiralnika. Če niste določili nastavitve *Uporabniško ime SMTP*, bo namesto nje strežnik uporabil to nastavitvev.
 - *Geslo POP3/IMAP*: Vpišite geslo za dostop do nabiralnika. Če niste določili nastavitve *Geslo SMTP*, bo strežnik namesto tega uporabil to geslo.
 - *Dodatne nastavit.* in izberite
 - *Odhodna vrata (SMTP)*: Vpišite številko vrat za pošiljanje e-pošte.



- *Uporabi potrjevanje SMTP*: Če vaš ponudnik za pošiljanje e-pošte zahteva potrjevanje identitete, to nastavitev vključite. V tem primeru morate določiti tudi svoje *Uporabniško ime SMTP* in *Geslo SMTP*.
- *Uporabniško ime SMTP*: Vpišite svoje uporabniško ime za pošiljanje e-pošte, ki ste ga dobili od ponudnika storitev.
- *Geslo SMTP*: Vpišite geslo za pošiljanje e-pošte. Če gesla ne določite tu, ga bo lahko telefon zahteval ob povezavi z e-poštnim računom.
- *Vključi podpis*: Če to nastavitev vključite, lahko določite besedilo, ki se samodejno doda na konec vseh poslanih sporočil.
- *Dohodna vrata (POP3/IMAP)*: Vpišite številko vrat za pošiljanje e-pošte.
- *Naslov za odgovor*: Vpišite e-naslov, na katerega želite prejemati odgovore, če se ta razlikuje od vašega e-naslova.
- *Zaščitena prijava APOP*: Izberite *Vključeno*, če vaša povezava zahteva šifrirano prijavo, drugače naj nastavitev ostane na *Izključeno*. Ta nastavitev je na voljo le, če ste izbrali *POP3* v nastavitvi *Vrsta dohodnega strežnika*.
Šifrirana prijava poveča varnost uporabniških imen in gesel. Sama povezava ostane nezaščitena.
- *Naloži e-pošto*: Izberite *Vse*, če želite naložiti vso pošto naenkrat, ali *Uporabniško dol.*, če jo želite naložiti le deloma.



Splošne e-poštne nastavitve

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *E-pošta*. Izberite

- *Poveži prek*, da vključite tiste nastavitve za povezavo z omrežjem, ki jih želite uporabljati za e-pošto.

Izberite *Aplikacija*, da vključite e-poštne nastavitve, ali *Privzeto*, če želite uporabljati enake nastavitve kot brskalnik, glejte *Ročna izbira nastavitvev za storitve* na strani 133.

- *Podrobnosti*, da se prikažejo informacije o e-poštni funkciji.

Brisanje sporočil

Če želite zbrisati besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, ki ga prebirate ali pregledujete, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

Brisanje vseh sporočil v mapi ali v vseh mapah:

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* ali *Večpredstavn. sp.* in *Zbriši sporočila*.

2. Če hočete zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite mapo in pritisnite **Da**.

Če želite zbrisati vsa sporočila iz vseh map, poiščite *Vsa sporočila* in pritisnite **Da**.

Pomenki

Pomenki omogočajo hitro pomenkovanje z besedilnimi sporočili. Vsako sporočilo bo obračunano kot običajno besedilno sporočilo.



Med pomenkom poslana in prejeta sporočila se ne shranjujejo.

1. Če želite začeti pomenek, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in nato *Pomenki*. Vpišite številko sogovornika ali jo priključite iz imenika in pritisnite **OK**.

Dругačen začetek pomenka: Med prebiranjem prejetega sporočila pritisnite **Možnos.** in izberite *Začni pomenek*.

2. Vpišite svoj vzdevek za pomenek in pritisnite **OK**.
3. Napišite sporočilo in pritisnite **Pošlji** ali , da ga odpošljete.
4. Odgovor sogovornika se izpiše nad vašim zadnjim poslanim sporočilom. Na sporočilo odgovorite tako, da pritisnete **OK** in ponovite korak 3.
5. Če hočete pomenek končati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Končaj*.

Med pomenkom lahko pritisnete **Možnos.** in izberete *Zgodovina pomen.*, da si ogledate najnovejša sporočila trenutnega pomenka, ali pa izberite *Naziv*, da spremenite svoj vzdevek.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite *Št. telefonskega predala*, da shranite številko telefonskega predala, ali *Poslušaj sporočila v telefon. predalu*, da ga pokličete.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo številko telefonskega predala, glejte *Linija za odhodne klice* na strani 92.





Nasvet: Če hočete na hitro poklicati na telefonski predal, za dalj časa pritisnite

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil od vašega ponudnika storitev.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Info storitev*. Izberite

- *Info storitev* in *Vključena* ali *Izključena*, da dovolite ali preprečite sprejem info sporočil o izbranih temah, ali *Kazalo*, za takšno nastavitev, da telefon od omrežja sprejme kazalo tem.
- *Teme*, da označite teme kot aktivne ali neaktivne, dodate novo temo ali pa uredite ali zberšete obstoječo.
- *Jezik*, da izberete jezik info sporočil. Prikazana bodo samo sporočila v izbranem jeziku. Če izberete *Vsi*, se bodo prikazala sporočila v vseh jezikih.
- *Info teme na kartici SIM*, da na kartico SIM dodate nove teme ali zberšete obstoječe. Ta meni je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM.
- *Prikaži*, da prikazete prejeta info sporočila. Izberite temo in pregledajte sporočila s pomikanjem. Če želite iz sporočila uporabiti številko, pritisnite **Upor. št.** Če želite temo izključiti, pritisnite **Možnos.** in izberite možnost *Zapri temo*.

V omrežjih UMTS sprejem info sporočil morda ne bo mogoč.



Nastav. sporočil

Nastavitve za besedilna sporočila vplivajo na pošiljanje besedilnih sporočil.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila vplivajo na pošiljanje in sprejemanje večpredstavnostnih sporočil.

Nastavitev *Velikost pisave* v podmeniju *Druge nastavitve* vpliva na besedilna in na večpredstavnostna sporočila.

Nastavitve za besedilna sporočila

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Besedilna spor.* in *Profil pošiljanja*. Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitev za sporočila, izberite zeleno skupino nastavitev (profil za pošiljanje). *Privzeti profil* določa profil za pošiljanje, ki ga telefon uporabi, če ne izberete drugega.

Izberite

- *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite od ponudnika storitev.
- *Sporočilo poslano kot*, da izberete vrsto sporočila: *Besedilo*, *E-pošta*, *Pager* ali *Faks* (storitev omrežja).
- *Veljavnost sporočila*, da določite čas, ki mora preteči, preden omrežje preneha poskušati oddati vaše sporočilo (storitev omrežja).
- *Privzeta številka naslovnika*, da shranite privzeto telefonsko številko za profil.
- *Povratnice*, da od omrežja zahtevate, naj vam za vaša sporočila pošlje povratnice (storitev omrežja).



- *Uporabi GPRS*, da nastavite za nosilca besedilnih sporočil storitev GPRS. Ko je ta nastavitev nastavljena na *Da*, bo telefon pošiljal besedilna sporočila prek povezave GPRS, če je to mogoče.
- *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku svojega sporočila omogočiti, da vam pošlje odgovor prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja).
- *Preimenuj profil za pošiljanje*, da spremenite ime profila za pošiljanje. Imena privzetega profila ne morete spremeniti.

Nastavitve za prepisovanje

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno nadomesti stara sporočila z novimi. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, Nastav. sporočil, Besedilna spor.* in *Brisanje shran. poslanih sporočil* ali *Brisanje starih prejetih sporočil*. Izberite *Dovoljeno*, če želite vključiti samodejno brisanje starih sporočil in njihovo zamenjavo z novimi v mapi *Prejeta sporočila* ali *Poslani predmeti*.

Nastavitve za večpredstavnostna sporočila

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila, Nastav. sporočil* in *Večpredstavn. sp..* Izberite

- *Shranjevanje poslanih sporočil* in *Da* za takšno nastavitev telefona, da bo shranjeval poslana večpredstavnostna sporočila v mapo *Poslani predmeti*. Če izberete *Ne*, se poslana sporočila ne shranjujejo.
- *Povratnice*, da od omrežja zahtevate, naj vam za vaša sporočila pošlje povratnice (storitev omrežja).
- *Pomanjšaj podobo*, da določite, naj se slike pomanjšajo, ko jih vstavite v sporočilo.



- *Privzeti časi strani*, da določite privzeto trajanje strani v predstavitvah.
- *Dovoli sprejem večpredst. sporočil*, da dovolite (*Da*) ali preprečite (*Ne*) sprejem večpredstavnostnih sporočil ali da ga dovolite le v domačem omrežju (*V dom. omrežju*).
- *Dohodna večpredstavnostna spor.* za takšno nastavitve telefona, da bo samodejno naložil nova večpredstavnostna sporočila (*Naloži*), ali pa izberite *Zavrni*, če večpredstavnostnih sporočil nočete sprejemati.

Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne*.

- *Nastavitve povezave*, da določite nastavitve povezave za sprejem novih večpredstavnostnih sporočil. Vključite niz, v katerega želite shraniti nastavitve povezave, nato pa jih uredite. Glejte tudi [Ročna izbira nastavitve za storitve](#) na strani 133.

Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

- *Dovoli oglase*, da dovolite ali preprečite sprejem oglasov. Nastavitev ni na voljo, če je možnost *Dovoli sprejem večpredst. sporočil* nastavljena na *Ne* ali če je nastavev *Dohodna večpredstavnostna spor.* nastavljena na *Zavrni*.

Druge nastavitve

Če želite izbrati velikost pisave za branje besedilnih in večpredstavnostnih sporočil, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Nastav. sporočil*, *Druge nastavitve* in *Velikost pisave*.



Ukazi za storitve

Svojemu ponudniku storitev lahko pošljete zahteve po storitvah (storitev omrežja). Za ustrezne ukaze se obrnite na svojega ponudnika storitev.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila* in *Ukazi za storitve*. Vpišite zelene znake. Med črkami in številkami preklopite z daljšim pritiskom na . Zahtevo pošljete s pritiskom na **Pošlji**.

Seznami prejemnikov

Ustvarjate lahko sezname prejemnikov za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil več prejemnikom hkrati. Vedite, da boste morda plačali za vsakega prejemnika na seznamu posebej.

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Seznami prejemn..*
2. Če želite ustvariti nov seznam, pritisnite **Dodaj**, če še ni določenih seznamov, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj seznam*, če so sezname že določeni. Vpišite ime novega seznama in pritisnite **OK**.

Če si želite ogledati imena na seznamu, poiščite željeni seznam in pritisnite **Prikaži**.

Če želite seznam počistiti, zbrisati ali preimenovati, pritisnite **Možnos.** in izberite željeno funkcijo.

3. Če ste v koraku 2 odprli seznam prejemnikov s pritiskom na **Prikaži**, lahko storite naslednje:



- Če želite na seznam dodati novo ime, pritisnite **Dodaj** in izberite želeno ime iz imenika.
- Če si želite ogledati informacije o prejemniku, poiščite želeno ime, pritisnite **Možnos.** in izberite *Podrobnosti*.
- Če želite prejemnika odstraniti s seznama, ga poiščite, pritisnite **Možnos.** in izberite *Zbriši ime*.

Pošiljanje sporočila prejemnikom na seznamu

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Sporočila*, *Besedilna spor.* in *Napiši sporočilo*. Napišite sporočilo. Pritisnite **Možnos.** ter izberite *Mož. pošiljanja*, *Pošlji seznamu* in želeni seznam.

■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem.



Neodgovorjeni, prejeti in oddani klici

Če si želite ogledati telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Neodgovorjeni klici*, če si želite ogledati podatke o zadnjih desetih neodgovorjenih klicih (storitev omrežja).



Nasvet: Ko se v pripravljenosti izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite **Seznam**, da se izpišejo številke. Poiščite želeno številko in jo pokličite s pritiskom na .



- *Prejeti klici*, da pregledate seznam zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja).
- *Klicane številke*, da pregledate seznam zadnjih 20 števil, na katere ste klicali. Glejte tudi *Klicanje pred kratkim klicane številke* na strani 36.
- *Briši sezname zadnjih klicev*, da zbrisete sezname zadnjih klicev.

Opombe o neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicih

- Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je vključen v doseg omrežja.
- Če je telefonska številka zabeleženega klica shranjena v imeniku pod imenom, se na seznamu klicev izpiše ime. Če si želite ogledati številko, pritisnite **Prikaži**. Številko pokličete s pritiskom na .
- Če pritisnete **Možnos.** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite datum in uro klica ter zabeleženo številko uredite, pregledate ali pokličete, jo dodate v imenik, zbrisete s seznama ali nanjo pošljete sporočilo.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Trajanje klicev*, da pregledate približno trajanje svojih dohodnih in odhodnih klicev.



Vsaka linija ima lahko svoje merilnike trajanja. Glejte *Linija za odhodne klice* na strani 92.

- *Števec podatkov GPRS*, da si ogledate količino med zadnjo sejo oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino vseh oddanih in prejetih podatkov. Števci kažejo število prenesenih bajtov.

V tem številu podatkov niso vključena besedilna sporočila, poslana prek povezave GPRS.

- *Merilnik trajanja povezave GPRS*, da preverite približno trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS.

■ Imenik (Meni 3)

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali v pomnilnik kartice SIM.



Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*.

Število imen, ki jih lahko shranite, je odvisno od dolžine imen ter števila in dolžine števil in beležk. Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števil.

Imenik telefona uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 19.

Drugi načini za vstop v ta meni

V imenik lahko pridete tudi tako, da v pripravljenosti pritisnete **Imenik** (ali **Pojdi na** in potem izberete *Imenik*).



Nekatere funkcije lahko dosežete na naslednji način: V pripravljenosti pritisnite  dol ali gor, poiščite želeno ime, pritisnite **Detajli**, poiščite številko ali beležko, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

Med klicem vstopite v imenik tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Imenik*.

Izbiranje nastavitev za imenik

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in nato *Nastavitve*. Izberite

- *Izbrani pomnilnik*, da izberete uporabljeni imenik. Za priklic imen in števil iz obeh imenikov izberite *Telefon in SIM*. V tem primeru se nova imena in številke shranijo v pomnilnik telefona.
- *Pogled imenika*, da določite način prikaza imen, števil in slik v imeniku. Na primer: če izberete *Ime in podoba*, se izpišejo imena s priloženimi slikami.
- *Zasedenost pomnilnika*, da pregledate, koliko izbranega pomnilnika je še na voljo za imenik.

Shranjevanje imen in števil

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in nato *Dodaj ime*.
2. Vpišite ime in pritisnite **OK**, da se shrani.
3. Vpišite številko z območno kodo in jo shranite s pritiskom na **OK**.
 - Če želite uporabljati telefonsko številko v tujini, dvakrat pritisnite , da se izpiše znak +, ter vpišite kodo države, omrežno skupino (če je treba, odstranite prvo ničlo) in telefonsko številko.



4. Za vrnitev v pripravljenost pritisnite **Končaj**.



Nasvet: Če hočete hitro shraniti ime in številko, v pripravljenosti vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani**. Vpišite ime in pritisnite **OK**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V imeniku telefona lahko shranite različne vrste števil in beležk pod enim imenom.

Prva številka, ki jo hranite pod imenom, postane privzeta. Označena je z okvirjem okoli oznake za vrsto številke, na primer . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*.
2. V pripravljenosti pritisnite  dol ali gor.
3. Poiščite ime, ki mu želite dodati novo številko ali beležko, in pritisnite **Detajli**.
4. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj številko*, *Dodaj podrobnost* ali *Spremeni tip*.
 - Če želite dodati telefonsko številko, izberite *Dodaj številko* in vrsto številke.
 - Če želite dodati beležko, izberite *Dodaj podrobnost* in vrsto beležke.
 - Če želite spremeniti vrsto številke ali beležke, izberite *Spremeni tip* in nato izberite želeno vrsto.
5. V stanje pripravljenosti se vrnite s pritiskom na .

Spreminjanje privzete številke

V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite želeno ime in pritisnite **Detajli**. Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite **Možnos.** in izberite možnost *Privzemi*.



Dodajanje slike imenu ali številki v imeniku

Imenu ali številki, shranjeni v pomnilniku telefona, lahko dodate sliko. Slika se prikaže, ko prejmete klic s telefonske številke, kateri pripada.

V pripravljenosti pritisnite  dol ali gor, poiščite želeno ime (in številko) ter pritisnite **Detajli**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj podobo*. Izpiše se seznam map v meniju *Galerija*. Poiščite želeno sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*.

Spreminjanje slike, določene imenu ali številki

V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite želeno ime in pritisnite **Detajli**.

Poiščite sliko, pritisnite **Možnos.** in izberite *Spremeni podobo*. Ali: Če je nastavev *Pogled imenika* nastavljen na *Ime in številka*, poiščite sliko in pritisnite **Sprem..**

Poiščite želeno sliko v meniju *Galerija*, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani v imenik*.

Iskanje imena v imeniku

1. V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite najprej *Imenik*, potem pa *Išči*. Ali: V pripravljenosti pritisnite  dol ali gor.
2. Če želite, vpišite prvih nekaj črk imena.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite **Detajli**. Če je ime shranjeno na kartici SIM, se na vrhu zaslona pojavi znak .
4. S pomikanjem preglejte telefonske številke in beležke, dodane imenu.



Brisanje vizitk

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Zbriši*. Izberite *Eno za drugim* ali *Zbriši vse*.

Če zbrisete ime in številko, boste s tem zbrisali tudi vse dodane številke, beležke in sliko. Brisanje slike iz imenika ne vpliva na sliko v meniju *Galerija*.

Brisanje številke, beležke ali podobe, dodane imenu

V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite **Detajli**. Poiščite želeno ime, številko, beležko ali sliko, pritisnite **Možnos.**, izberite želeno funkcijo in pritisnite **Da**.

Urejanje imena, številke ali beležke

1. V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite želeno ime in pritisnite **Detajli**.
2. Poiščite želeno ime, številko ali beležko, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo. Ali: Če je nastavev *Pogled imenika* nastavljen na *Ime in številka*, poiščite ime, številko ali beležko in pritisnite **Uredi**.
3. Uredite ime, številko ali beležko in pritisnite **OK**.

Kopiranje imen

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno. Če so v imeniku telefona shranjene beležke ali slike, se v imenik kartice SIM ne bodo prekopirale.



V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Kopiraj*. Izberite smer kopiranja. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete številke* (na voljo le, če kopirate iz pomnilnika telefona). Odločite se, ali želite izvirna imena in številke obdržati (*Ohrani original*) ali jih zbrisati (*Premakni original*).

Glasovno klicanje

Telefonsko številko lahko pokličete tako, da izgovorite eno ali več besed (glasovno oznako), ki so ji določene.

Glasovne oznake so shranjene v telefonu. Vse glasovne oznake se odstranijo, če v telefon vstavite drugo kartico SIM in shranite nove glasovne ukaze.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.



Snemanje glasovne oznake

V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite želeno ime in pritisnite **Detalji**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj oznako*. Pritisnite **Začni** in jasno izgovorite želeno glasovno oznako.

Klicanje z glasovnimi oznakami

V pripravljenosti za dalj časa pritisnite desno večnamensko tipko ali glasovno tipko, da zaslišite kratek ton, potem pa jasno izgovorite glasovno oznako.

Predvajanje, spreminjanje in brisanje glasovnih oznak

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Oznake*. Poiščite ime ali številko in nato želeno funkcijo.

Druge možnosti v imeniku

Za dostop do naslednjih funkcij v pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Imenik*. Izberite

- *Številke storitev*, da pokličete številke storitev svojega ponudnika storitev, če so shranjene na kartici SIM (storitev omrežja).
- *Moje številke*, da si ogledate telefonske številke, ki so določene vaši kartici SIM, če kartica to omogoča.
- *Podskupine*, da uredite imena in številke v meniju *Imenik* v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže določena ji slička, če prejmete klic s številke, shranjene v tej podskupini.



Izbirate lahko med naslednjimi funkcijami: *Ime podskupine*, *Tip zvonjenja*, *Logotip poskupine*, *Člani*.

Če ste izbrali *Člani*, pritisnite **Dodaj**, da skupini dodate ime, ali **Odstr.**, da ime zbrisete iz podskupine.

Glejte tudi *Zvoni za* v *Nastavitve tonov* na strani 96.

Hitro klicanje

Katerakoli tipka od  do  lahko deluje kot tipka za hitro klicanje. Če želite klicati s tipkami za hitro klicanje, glejte 36.

Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Imenik* in *Hitro klicanje*. Poiščite zeleno tipko in pritisnite **Določi**. Pritisnite **Išči** in poiščite zeleno ime, nato pa še številko.

Če je tipki že določena številka, jo lahko vidite tako, da pritisnete **Prikaži**, spremenite pa jo tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete zeleno možnost.

Vizitke

Kontaktne podatke o osebah lahko pošiljate ali prejimate v obliki vizitke.

Pošiljanje vizitke na združljiv telefon ali na drugo napravo, ki podpira standard vCard: V pripravljenosti pritisnite  dol (ali gor), poiščite zeleno ime in pritisnite **Detalji**. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Pošlji vizitko*. Izberite *Prek IR*, *Prek SMS* (storitev omrežja) ali *Prek Bluetooth*.

Ko prejmete vizitko, pritisnite **Prikaži** in **Shrani**, da jo shranite v pomnilnik telefona. Če želite vizitko zavreči, pritisnite **Izhod** in **OK**.



■ Profili (Meni 4)



Vaš telefon hrani več nizov nastavitvev – profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Profili**.

1. Izberite želeni profil.
 2. Izberite **Vključi**, **Prilagodi** ali **Omeji**.
 - Če želite vključiti izbrani profil, izberite **Vključi** ali **Omeji**.
Če želite profil aktivirati za določen čas, izberite **Omeji** in nastavite končni čas. Ko mine čas, s katerim je profil omejen, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
 - Če želite nastavitve profila spremeniti, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in jo spremenite.
- Več informacij o nastavitvah najdete v **Nastavitve tonov** na strani 96. Profil lahko preimenujete z možnostjo **Ime profila**. Profila **Splošni** ne morete preimenovati.

Ime trenutno izbranega profila se izpiše v pripravljenosti, razen če je izbran profil **Splošni**. Omejen profil je označen z  pred imenom.



Nasvet: V pripravljenosti profil najhitreje izberete tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop in izberete želeni profil.



■ Nastavitve (Meni 5)



V tem meniju lahko spreminjate različne nastavitve telefona. Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko tudi povrnete na njihove tovarniške vrednosti.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Nastavitve*.

Osebne bližnjice

Izberete lahko delovanje desne večnamenske tipke v pripravljenosti in funkcije ('bližnjice'), ki jih lahko uporabljate s pritiskom na **Pojdi na** v pripravljenosti ali z vstopom v meni *Pojdi na*.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Osebne bližnjice*. Izberite

- *Desna izbirna tipka*, da izberete delovanje desne izbirne tipke. Izberite ime, ki ga je določil operater, *Pojdi na* ali *Imenik*.
- *Izberi možnosti Pojdi na*, da izberete funkcije na seznamu bližnjic. Poiščite funkcijo in pritisnite **Označi**, da jo dodate na seznam. Če želite funkcijo odstraniti s seznama, pritisnite **Opusti**. Če želite spremembe shraniti, pritisnite **Končaj** in **Da**.
- *Uredi možnosti Pojdi na*, da spremenite vrstni red funkcij na seznamu. Poiščite želeno funkcijo, pritisnite **Premak**, in izberite, kam jo želite premakniti.



Nastavitve za datum in čas

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve za datum in čas*. Izberite

- *Ura*, da nastavite točen čas, vključite (ali izključite) prikaz ure v pripravljenosti ali izberete 12- ali 24-urni zapis časa.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali točen čas nastaviti na novo.

- *Datum*, da vključite (ali izključite) prikaz datuma v pripravljenosti, nastavite točen datum in izberete zapis datuma ali ločilo zanj.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali točen datum nastaviti na novo.

- *Samonastavljanje ure in datuma*, da telefon samodejno posodablja uro in datum glede na trenutni časovni pas (storitev omrežja).

Samodejno nastavljanje datuma in ure ne spremeni časa, ki ste ga nastavili za budilko, koledar ali beležke z opozorilom. Te ostanejo v lokalnem času, v katerem so bile nastavljene, zato lahko posodabljanje povzroči, da nekatere beležke koledarja po posodobitvi potečejo.

Klicne nastavitve

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Klicne nastavitve*. Izberite



- *Preusmeritve*, da preusmerite dohodne klice na telefonski predal ali drugo telefonsko številko (storitev omrežja). Preusmeritve, ki jih vaša kartica SIM ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem tel.*, ki klice preusmeri, kadar je vaša številka zasedena ali če dohodni klic zavrnete.

Vključite (*Vključi*), izključite (*Prekliči*) ali preverite stanje preusmeritve (*Preveri stanje*).

- Če ste izbrali *Vključi*, izberite številko, na katero želite klice preusmeriti. Če vključite preusmeritev *Preusmeritev, če ni odgovora* ali *Preusmeritev, če nisem na voljo*, lahko določite tudi zakasnitev, po kateri se klic preusmeri.
- Če ste izbrali *Preveri stanje*, pritisnite **Številka**, da si ogledate številko, na katero so klici preusmerjeni, ali **Detajli**, da si ogledate telefonsko številko in zakasnitev (na voljo za *Preusmeritev, če ni odgovora* in *Preusmeritev, če nisem na voljo*).

Hkrati je lahko aktivnih več preusmeritev. Če je vključena preusmeritev vseh klicev, se na zaslonu v stanju pripravljenosti izpiše znak .

Vsaka linija ima lahko svoje nastavitve za preusmeritve. Glejte *Linija za odhodne klice*.

- *Sprejem klicev s katerokoli tipko* in *Vključen*, da lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen tipke za vklop/izklop, večnamenskih tipk in .
- *Samodejno ponovno klicanje*, da bo telefon po neuspešnem klicu poskusil poklicati še največ desetkrat.



- *Hitro klicanje* in *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje (od  do ), pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko. Glejte tudi *Hitro klicanje* na strani 87.
- *Čakajoči klic* in *Vključi*, da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov klic (storitev omrežja). Glejte tudi *Čakajoči klic* na strani 37.
- *Povzetek po klicu* in *Vključen*, da bo telefon po vsakem klicu na kratko izpisal približno trajanje klica.
- *Pošlji lastno številko*, da klicani osebi svojo številko prikažete (*Da*) ali skrijete (*Ne*). To je storitev omrežja.
- *Linija za odhodne klice*, da izberete linijo 1 ali 2 za odhodne klice (storitev omrežja). Ne glede na izbrano linijo lahko klice sprejemate z obeh linij.
Če izberete *Linija 2*, a na to storitev omrežja niste naročeni, ne boste mogli klicati. Če je izbrana linija 2, se na zaslonu v stanju pripravljenosti izpiše 2.

Nastavitve telefona

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve telefona*. Izberite

- *Jezikovne nastavitve*, da izberete jezik obvestil na zaslonu. Če izberete *Jezik telefona* in *Samodejno*, telefon izbere jezik v skladu s podatki na kartici SIM. Če je na kartici več jezikov, izberite želenega z nastavitvijo *Jezik SIM*.

Ta nastavitve vpliva tudi na uporabljene zapise ure in datuma, na primer v koledarju.



- ***Samozaklepanje tipkovnice*** za tako nastavitvev, da telefon v pripravljenosti po določenem času samodejno zaklene tipkovnico.

Če želite vključiti samodejno zaklepanje tipkovnice, izberite ***Vključeno*** in nastavite čas, po katerem naj se tipkovnica zaklene. Če želite samodejno zaklepanje izključiti, izberite ***Izključeno***.

Glejte tudi ***Zaklepanje tipkovnice*** na strani 40.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

- ***Varnostno zaklepanje tipkovnice***, da telefon nastavite tako, da bo pri odklepanju tipkovnice zahteval zaščitno kodo. Če vključite to funkcijo, telefon vseeno ni zaščiten pred dostopom prek programskega paketa PC Suite.
Če želite vključiti samodejno zaklepanje, vpišite zaščitno kodo, pritisnite ***OK*** in izberite ***Vključeno***. Če želite samodejno zaklepanje tipkovnice izključiti, izberite ***Izključeno***.

Glejte tudi ***Zaklepanje tipkovnice*** na strani 40.

- ***Informacija o celici***, da bo telefon na zaslonu prikazal, ali je v omrežju tehnologije Micro Cellular Network (MCN) (storitev omrežja).
- ***Pozdrav***, da določite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Vpišite beležko in jo shranite s tipko ***Shrani***. Če želite beležko zbrisati, pritisnite ***Možnos.*** in izberite ***Zbriši***.



- **Izbira operaterja**, da telefon samodejno poišče enega od operaterjev, ki so na voljo v danem območju (**Samodejna**), ali da operaterja s seznama izberete sami (**Ročna**).

Izbrani operater mora imeti z vašim omrežjem podpisano pogodbo o gostovanju. Če takšna pogodba ni podpisana, se izpiše obvestilo **Ni dostopa** in izbrati morate drugega operaterja.

Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

- **Omrežni način**, da izberete nastavitve, s katero telefon samodejno izbira med omrežji GSM ali UMTS (**Dvojno omrežje**), ali pa nastavite telefon tako, da uporablja omrežje GSM.

Če izberete **Dvojno omrežje**, telefon samodejno izbira med omrežji GSM ali UMTS v skladu s parametri omrežja in pogodbami o gostovanju med operaterji omrežja.

Če izberete GSM, bo telefon uporabljal le omrežja GSM. Če izbrano omrežje ni na voljo, morate nastavitve spremeniti.

Po spremembi nastavitve se telefon izključi in ponovno vključi.



Opozorilo: Če ste telefon nastavili tako, da lahko uporablja le omrežje GSM, a to ni na voljo, ne boste mogli niti klicati, tudi v sili ne, niti uporabljati drugih funkcij omrežja.

- **Potrdi dejanja storitev SIM in Da**, če želite, da telefon ob uporabi storitev SIM prikazuje potrditvena sporočila.
- **Vklop pomoči**, da vključite ali izključite samodejni prikaz obvestil s pomočjo.



- *Ton ob vklopu*, da vključite pozdravno melodijo ob vklopu telefona.
- *Zasedenost pomnilnika*, da lahko s pomikanjem pregledate prosti pomnilnik, skupni zasedeni pomnilnik in porabo pomnilnika po funkcijah.

Nastavitve zaslona

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve zaslona*. Izberite

- *Ozadje*, ki prikaže sliko v ozadju zaslona, ko je telefon v pripravljenosti.

Slike za ozadja lahko najdete v meniju *Galerija*. Nove slike v podprtih zapisih lahko shranjujete iz prejetih večpredstavnostnih sporočil, jih nalagate s strani brskalnika ali jih s programom PC Suite prenesete iz računalnika. Za ozadja lahko uporabljate tudi fotografije, posnete s kamero telefona.

Če želite sliko nastaviti za ozadje, storite naslednje:

- Če želite prvič izbrati sliko za ozadje ali spremeniti obstoječo sliko, izberite *Izberi ozadje*. Poiščite zeleno mapo v meniju *Galerija* in pritisnite **Odpri**. Poiščite zeleno sliko. Pritisnite **Odpri** in **Možnos.** ter izberite *Nastavi za ozadje*.
- Če ste že uporabljali ozadje in potem izbrali *Izključeno*, izberite *Vključeno*.

Če sliko ozadja zbrisate iz menija *Galerija*, to ne vpliva na ozadje, dokler ga ne spremenite.

- *Barvne sheme*, če želite spremeniti barvo nekaterih delov zaslona, na primer znakov in merilnikov za signal in baterijo.



- **Pogled menija**, da nastavite, kako naj telefon prikazuje glavni meni. Če izberete **Seznam**, se meniji prikažejo v seznamu. Če izberete **Mreža**, se meniji prikažejo v mreži. V mrežnem pogledu se ime menija izpiše na vrhu zaslona.
- **Logo operaterja**, da se prikaže ali skrije logotip operaterja, shranjen v telefonu. Če logotip operaterja ni shranjen, bo ta funkcija zatemnjena.

Za informacije o dostopnosti logotipov operaterja se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Logotipe operaterja lahko ustvarjate tudi sami z aplikacijo Nokia Image Converter, glejte **Nokia PC Suite in Nokia Audio Manager** na strani 18.

- **Zakasnitev ohranjevalnika**, da nastavite zakasnitev, po kateri naj se vključi ohranjevalnik zaslona.

Ohranjevalnik zaslona je funkcija za varčevanje z energijo, ki se vključi po določenem času neaktivnosti telefona. Ko je ohranjevalnik zaslona vključen, se po zaslonu premika digitalna ura, preostali del zaslona pa je prazen.

Izberite želeno zakasnitev med podanimi možnostmi ali pa izberite **Drugo** in nastavite drugo vrednost.

Ohranjevalnik zaslona lahko izključite s pritiskom na katerokoli tipko.

Nastavitve tonov

Tu lahko spreminjate nastavitve zvonjenja in vibratorja za trenutno izbrani profil. Enake nastavitve najdete v meniju **Profili**, glejte stran 88.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve in Nastavitve tonov**. Izberite



- *Opozarjanje na klic*, da določite, kako vas bo telefon opozoril na prejeti klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.
Če na primer izberete *Izključeno*, bo telefon ob prejemu klica ostal tiho.
- *Tip zvonjenja*, da nastavite melodijo, ki jo slišite ob prejemu glasovnega klica. Če želite izbirati med melodijami, na primer med datotekami MP3 v meniju *Galerija*, izberite *Odpri Galerijo* na seznamu melodij za zvonjenje.
- *Glasnost zvonjenja*, da določite glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil.
- *Opozarjanje z vibriranjem*, da vključite vibracijsko opozarjanje ob prejemu klica ali sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v vozilo.
- *Ton ob prejemu sporočil*, da izberete melodijo, ki jo slišite ob prejemu sporočila. Če želite izbrati melodijo s seznama melodij za zvonjenje, izberite *Osební ton* in nato želeno melodijo.
- *Glasnost tonov tipk*, da nastavite glasnost tipk ob pritiskih nanje.
- *Opozorilni toni*, da vas bo telefon zvočno opozoril, na primer tedaj, ko se izprazni baterija.
- *Zvoni za*, da omogočite zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite *Označi*. Izberete lahko več podskupin. Ko končate izbiranje, pritisnite *Končaj* in *Da*.
Če želite podskupini dodati novega člana, glejte *Druge možnosti v imeniku* na strani 86.



Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Izključeno*, *Ton ob prejemu sporočil* pa na *Izključeno*, se v pripravljenosti na zaslonu prikaže znak .

Dodajanje novih melodij v telefon

Več informacij o dosegljivosti melodij prek na primer sporočil SMS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev. Melodije se shranijo v meni *Galerija*.

Melodije lahko ustvarjate tudi sami z aplikacijama Nokia Sound Converter in Nokia PC Composer v programskem paketu Nokia PC Suite.

Nastavitve dodatkov

Tu lahko določite privzete nastavitve za telefon, če je priključen na združljive slušalke, komplet za vgradno v vozilo ali komplet za uporabnike slušnih aparatov. Ta meni je na voljo le, če je bil telefon na katerega od teh dodatkov kdaj že priključen.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Nastavitve* in *Nastavitve dodatkov*.

Izberite *Slušalke*, *Prostoročno* ali *Zanka sluš.ap.*, če je na voljo. Izberite

- *Privzeti profil*, da določite profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrani dodatek. Ko je dodatek priključen, lahko kljub temu izberete drug profil.
- *Samodejni sprejem klicev*, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.



- **Osvetlitev**, da osvetlitev vključite trajno (**Vključena**) ali da ostane vključena 15 sekund po pritisku na tipko (**Samodejna**). Ta nastavitev je na voljo le, če je izbrana možnost **Prostoročno**.

Znaki za dodatke v pripravljenosti

Ko na telefon priključite združljiv dodatek, se na zaslonu v pripravljenosti prikaže ustrezen znak (📶, 📶 ali 📶).

Zaščitne nastavitve

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Nastavitve** in **Zaščitne nastavitve**.



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Izberite

- **Uporabljena koda**, da bo telefon uporabljal kodo UPIN ali PIN. Možnost **Koda UPIN** je na voljo le, če je v telefon vstavljena kartica USIM.
- **Zahteva za vnos PIN kode** (ali **Zahteva za vnos kode UPIN**, odvisno od nastavitve **Uporabljena koda**), da bo telefon ob vključitvi zahteval kodo PIN kartice SIM (ali UPIN kartice USIM). Nekatere kartice ne dovolijo spreminjanja te nastavitve.



- *Zapore klicev* (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice. Izberite želeno zaporo in jo vključite (*Vključi*), izključite (*Prekliči*) ali preverite, če je vključena (*Preveri stanje*).
- *Predpisane številke*, da omejite klice in sporočila na izbrane telefonske številke, če kartica SIM to omogoča.

Če si želite ogledati številke na seznamu, izberite *Seznam števil*, poiščite želeno ime in pritisnite *Prikaži*.

Če želite seznam spremeniti, pritisnite *Možnos.* in izberite želeno funkcijo.

Ko so predpisane številke vključene, povezave GPRS ni mogoče vzpostaviti, razen kadar prek nje pošiljate sporočila SMS. V tem primeru morata biti na seznamu dovoljenih števil shranjeni številki prejemnika in centra za sporočila.

- *Zaprta skupina uporabnikov*, da določite skupino oseb, ki jih lahko kličete in katerih klice lahko sprejemate (storitev omrežja). Če izberete nastavev *Privzeta*, bo uporabljena nastavev, za katero ste domenjeni s svojim ponudnikom storitev. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Ko uporabljate zaprto skupino uporabnikov, se v pripravljenosti prikažeta številka skupine in .

- *Področje zaščite*, da določite, kdaj bo telefon zahteval zaščitno kodo.

Izberite *Telefon*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite *Pomnilnik*, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko preklopate iz pomnilnika *Kartica SIM* na pomnilnika *Telefon* ali *Telefon in SIM*,



ali takrat, kadar kopirate med pomnilnikoma. Glejte tudi *Izbrani pomnilnik v Izbiranjeh nastavitev za imenik* na strani 81.

Ko spremenite to nastavitve, se številke v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke* zbrisejo.

- *Kode za dostop*, da spremenite zaščitno kodo, kodi PIN in PIN2, geslo za zapore in kodo UPIN. Te kode lahko vsebujejo le številke od 0 do 9.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Nekatere nastavitve v sistemu menijev lahko povrnete na njihove tovarniške vrednosti.

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vpišite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Ta funkcija ne zbrise podatkov, ki ste jih shranili ali naložili v telefon.

■ Kamera (Meni 6)

V tem meniju lahko uporabljate kamero telefona in spreminjate njene nastavitve.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Kamera*.



Slikanje in snemanje video posnetkov.

Če želite kamero uporabljati v tem meniju, izberite način (*Standardna foto.*, *Portret*, *Nočni način* ali *Video*) in posnemite fotografijo ali video posnetek. Za več informacij in za napotke o uporabi kamere v pripravljenosti glejte stran 32.

Način *Standardna foto.* je namenjen slikanju običajnih fotografij (ležeča postavitev). Način *Portret* je namenjen slikanju portretov za imenik telefona. Način *Video* omogoča snemanje video posnetkov. *Nočni način* je namenjen slikanju ponoči, ko je osvetlitev slaba in kamera potrebuje daljšo osvetlitev.

Fotografije in video posnetki uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19. Če za uporabo kamere ni dovolj spomina, zbrisite nekaj starih fotografij ali drugih datotek v meniju *Galerija*, glejte stran 107.

Nastavljanje nastavitev kamere

V meniju *Kamera* izberite *Nastavitve* in

- *Privzeti način*, da izberete privzeti način kamere, ki se vključi, ko pritisnete tipko kamere.
- *Kakovost podobe*, da določite kakovost stiskanja fotografije ob shranjevanju. *Visoka* ponuja najboljšo kakovost, zato zasede največ pomnilnika. *Normalna* in *Osnovna* ponujata slabšo kakovost fotografije, a zato zasedeta manj pomnilnika.
- *Dolžina video posnetka*, da določite najdaljše možno trajanje svojih video posnetkov. Če izberete *Privzeta*, je najdaljše možno trajanje 15 sekund.



- *Zvoki kamere*, da vključite ali izključite zvok zaslonke in samosprožilca. Ko slikate, telefon predvaja zvok zaslonke. Zvok samosprožilca se predvaja, ko sprožite samosprožilec.
- *Privzeti naslov*, da določite privzeto ime fotografij in video posnetkov. Če želite uporabiti privzeti naslov, izberite *Samodejno*. Če želite uporabiti lasten naslov, izberite *Moj naslov*.

■ Predvajalnik (Meni 7)



V tem meniju lahko pregledujete slike in predvajate zvočne in video posnetke, shranjene v telefonu, ter uporabljate storitve za nalaganje novih slik, zvokov in video posnetkov.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Predvajalnik*.

V meniju *Predvajalnik* izberite

- *Odpri Galerijo*, da si ogledate datoteke v meniju *Galerija*.
- *Naloži večpred.*, da v telefon naložite na primer slike in melodije (storitev omrežja). Za več informacij glejte *Nalaganje vsebin in aplikacij* na strani 16.

Za druge funkcije, ki so med pregledovanjem večpredstavnostnih vsebin na voljo s tipko **Možnos.**, glejte *Galerija (Meni 9)* na strani 107.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščitene, jih ni mogoče spreminjati, prenašati in posredovati.



Pretakanje vsebin

Pretakanje vsebin se nanaša na zvočne ali video datoteke, ki jih lahko poslušate in gledate med nalaganjem s strežnika za pretakanje vsebin. Pretakanje je na voljo le, ko ste priključeni na strežnik. Dostopnost pretakanja je odvisna od ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Izberite **Zaznamki** v meniju **Predvajalnik**, da si ogledate zaznamke, ki jih lahko uporabljate za dostop do strežnikov vsebin. Enaki zaznamki so na voljo v meniju **Storitve**. Če zaznamek za storitev s trenutno izbranimi nastavitvami ne deluje, izberite drug niz nastavitvev v podmeniju **Aktivne nastavitve povezave** in poskusite znova.

Izberite **Pojdi na naslov** v meniju **Predvajalnik**, da vpišete naslov tistega strežnika z vsebino, ki ga želite uporabljati. Vpišite naslov (posebne znake vpišite z ) in pritisnite **OK**.

Če želite določiti nastavitve za povezavo s strežnikom za pretakanje, izberite **Nastav. povezave** v meniju **Predvajalnik**. Izberite **Aktivne nastavitve povezave**, poiščite zeleni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**. Potem izberite **Uredi aktivne nastavitve povez.** in določite nastavitve, ki ste jih prejeli od ponudnika storitve za pretakanje. Za več informacij glejte **Ročna izbira nastavitvev za storitve** na strani 133.

■ Glasba (Meni 8)

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, ki omogoča poslušanje glasbe in drugih datotek MP3 ali AAC, ki ste jih prenesli v telefon z aplikacijo Nokia Audio Manager.



Zvočne datoteke lahko poslušate s slušalkami ali prek vgrajenega zvočnika.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vkaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Glasba**.

Če želite prenašati glasbene datoteke z združljivega PC-ja ter urejati skladbe in sezname skladb, si oglejte navodila za aplikacijo Nokia Audio Manager, ki je del programskega paketa Nokia PC Suite.

Med uporabo predvajalnika glasbe lahko kličete in sprejemate klice. Med klicem se predvajanje ustavi.

Predvajanje skladb, prenesenih v telefon

Ko odprete meni **Glasba**, se izpišejo podrobnosti prve skladbe na privzetem seznamu skladb. Če želite skladbo predvajati, jo poiščite in pritisnite **Predvaj.** ali pritisnite  desno.

Če želite nastaviti glasnost, uporabite tipki za nastavljanje glasnosti na boku telefona.

Predvajanje ustavite s pritiskom na **Ustavi** ali  levo.

Za skok na začetek skladbe pritisnite  dol. Za skok na začetek prejšnje skladbe  dol pritisnite dvakrat.

Za hitro previjanje trenutno predvajane skladbe nazaj za dalj časa pritisnite  gor. Za hitro premikanje po trenutno predvajani skladbi naprej za dalj časa pritisnite  dol. Ko dosežete želeni del, tipko spustite.





Opozorilo! Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajno poslušanje zelo glasne glasbe lahko poškoduje vaš sluh.

Nastavitve predvajalnika glasbe

V meniju *Glasba* so vam s pritiskom na **Možnos.** na voljo spodaj navedene možnosti.

- **Možn. predvajanja:** Izberite *Naključno*, če želite skladbe na izbranem seznamu skladb predvajati v naključnem vrstnem redu. Izberite *Ponavljajoče*, če želite trenutno skladbo ali celoten seznam skladb nenehno ponavljati.
- **Nalaganje glasbe:** Tu se lahko povežete s storitvijo brskalnika za trenutno skladbo. Ta funkcija je na voljo le, če je v skladbi vključen naslov storitve. Za več informacij glejte [Nalaganje vsebin in aplikacij](#) na strani 16.
- **Zvočnik:** Ko so na telefon priključene slušalke, lahko poslušate predvajalnik glasbe tudi prek zvočnika.
- **Slušalke:** Predvajalnik glasbe lahko poslušate z združljivimi slušalkami, ki so priključene na telefon.



Nasvet: Ko uporabljate slušalke, lahko skočite na naslednjo skladbo s hitrim pritiskom na tipko na slušalkah. Za ustavitev predvajanja pritisnite to tipko za dalj časa.

- **Seznam skladb:** Tu si lahko ogledate vse skladbe na seznamu skladb in jih predvajate. Če želite predvajati določeno skladbo, jo poiščite in pritisnite **Predvaj.** ali pritisnite  desno.



Če pritisnete **Možnos.**, lahko seznam skladb osvežite (na primer po dodajanju novih skladb) in spremenite tistega, ki se prikaže, ko odprete meni **Glasba**, če jih je na telefonu shranjenih več.

■ Galerija (Meni 9)



V tem meniju lahko delate s sličicami, slikami, posnetki, melodijami in video posnetki, ki so shranjeni v telefonu. Te datoteke so urejene v mape.

Telefon podpira naslednje zapise datotek:

- Slike: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTA in PNG.
- Zvok: MP3, AAC, Razširljive večglasne melodije MIDI (SP-MIDI), zvoki AMR in enoglasne melodije.
- Video posnetki: 3GP (video v zapisu H.263 in zvok AMR).

Telefon morda ne podpira vseh različic omenjenih zapisov datotek.

Galerija uporablja skupni pomnilnik, glejte 19. Hkrati je lahko v eni mapi shranjenih največ 200 datotek. Če jih želite shraniti več, ustvarite novo mapo s funkcijo **Dodaj mapo**.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Galerija** ali v pripravljenosti pritisnite **Galerija**. Izpiše se seznam map.

1. Poiščite želeno mapo v meniju **Galerija**.



2. Pritisnite **Odpri**, da odprete izbrano mapo, na primer *Podobe*, ali pritisnite **Možnos.** in izberite
- *Dodaj mapo*, da dodate novo mapo. Vpišite njeno ime in pritisnite **OK**.
 - *Zbriši mapo*, da izbrano mapo zbrisete. Map, ki so obstajale že ob nakupu, ne morete zbrisati.
 - *Prenesi*, da izbrano mapo premaknete. Poiščite mesto, kamor jo želite prenesti, pritisnite **Možnos.** in izberite *Premakni sem*. Map, ki so obstajale že ob nakupu, ne morete premikati.
 - *Preimenuj mapo*, da mapi spremenite ime. Map, ki so obstajale že ob nakupu, ne morete preimenovati.
 - *Podrobnosti*, da se izpišejo podatki o izbrani mapi.
 - *Vrsta pogleda*, da določite, kako se prikažejo mape in njihova vsebina. Možnost *Mreža* je posebej uporabna za slike in video posnetke.
 - *Razvrsti*, da datoteke in mape razvrstite po imenu, datumu, zapisu ali velikosti.
 - *Nalaganje Galerije*, da naložite dodatne video posnetke, slike in melodije (storitve omrežja). Glejte *Nalaganje vsebin in aplikacij* na strani 16.
 - *Seznam pravic*, da se prikaže seznam vseh pravic za uporabo. Poiščite želeno datoteko in pritisnite **Možnos.** *Podrobnosti*, da se prikažejo pravice za uporabo. Glejte *Pravice za uporabo* na strani 110.
3. Če ste v koraku 2 odprli mapo, izberite želeno datoteko in pritisnite **Odpri**. Lahko pritisnete tudi **Možnos.** in izberete



- *Zbriši*, da zbrisete izbrano datoteko.
- *Pošlji*, da datoteko pošljete v večpredstavnostnem sporočilu (storitev omrežja) ali pa prek IR ali Bluetooth na združljivo napravo.



Nasvet: Če želite datoteko poslati v večpredstavnostnem sporočilu, lahko pritisnete tudi , namesto da uporabite funkcijo *Pošlji*.

- *Nastavi za ozadje*, da določite izbrano sliko za ozadje. Glejte tudi *Ozadje* na strani 95.
- *Nast. za tip zvonj.*, da nastavite izbrani zvok kot melodijo zvonjenja za aktivni profil. Glejte tudi *Profili (Meni 4)* na strani 88.
- *Uredi podobo*, da v izbrano sliko vstavite besedilo, okvir ali sličico. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi besedilo*, *Vstavi okvir* ali *Vstavi sličico*.
Če želite dodati okvir ali sličico, poiščite želeno podobo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Vstavi*. Dodano sliko lahko premaknete s tipkami za pomikanje in pritisnete **OK** ali pa pritisnete **Nazaj**, da okvir ali sličico zamenjate.
Če želite spremenjeno sliko shraniti v zapisu GIF, pritisnite **Shrani**, spremenite ime slike, pritisnite **OK**, poiščite želeno mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Shrani*.
- *Prenesi*, da premaknete datoteko v drugo mapo. Poiščite želeno mapo, pritisnite **Možnos.** in izberite *Premakni sem*.
- *Preimenuj*, da spremenite ime datoteke.
- *Podrobnosti*, da se izpišeta na primer zapis in velikost datoteke.
- *Zbriši vse*, da se zbrisejo vse datoteke v izbrani mapi.



- *Prikaži zaporedje*, da se zaporedno prikažejo vse datoteke v mapi.
4. Če ste v koraku 3 odprli datoteko, pritisnite **Predvaj.**, da predvajate zvočno datoteko ali video posnetek, ali pritisnite **Povečaj**, da si ogledate povečano podobo. Po sliki se lahko pomikate z .

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo naslednje možnosti: *Nastavi kontrast*, *Izključi zvok/Vključi zvok*, *Posodobi pravice*. Izberite

- *Izključi zvok/Vključi zvok*, da izključite ali vključite zvok video posnetka.
- *Posodobi pravice*, da posodobite pravice za uporabo izbrane datoteke. Ta možnost je na voljo le, če datoteka podpira posodabljanje pravic.



Nasvet: Če ste v koraku 3 odprli datoteko s pritiskom na **Odpri**, se lahko premikate med datotekami s pritiskom na  dol ali gor.

Če so slike, melodije in druga vsebina avtorsko zaščitene, jih ni mogoče kopirati, spreminjati, prenašati in posredovati.

Pravice za uporabo

Vaš telefon podpira sistem uporabniških pravic za zaščito naložene vsebine. Vsebino, na primer melodijo za zvonjenje, je mogoče zaščititi in ji določiti nekatere pravice za uporabo, na primer dovoljeno število uporab.

Pravila so določena z uporabnikovimi pravicami za uporabo, ki jih lahko dobite ob prejemu vsebine ali ločeno, odvisno od ponudnika storitev. Te pravice morda lahko tudi obnovite.

Dostavne pogoje vsebine in pravic za uporabo vedno preverite, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačne.



■ Organizator (Meni 10)



Ta meni vsebuje budilko, koledar, opravila in elektronsko denarnico.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Organizator*.



Opomba: Funkcije v meniju *Organizator* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Budilka

Telefon lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času. Budilka deluje tudi pri izključenem telefonu.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Budilka*.

Če želite nastaviti budilko, izberite *Čas bujenja*, vpišite želeni čas in pritisnite **OK**.

Če želite čas bujenja spremeniti, izberite *Vključena*.

Če želite nastaviti melodijo budilke, izberite *Melodija za bujenje* in želeno melodijo. *Standardni* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno izbrani profil v meniju *Profili*, glejte stran 88.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bosta utripala napis *Bujenje!* in točen čas.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali če pritisnete **Dremež**, se bujenje ustavi za deset minut.



Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete **Ustavi**, vas telefon vpraša, ali želite vključiti telefon za klice: *Naj se telefon vklopi?* Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.



Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Koledar

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dni.

Koledar uporablja skupni pomnilnik, glejte stran 19.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Koledar*. Prikaže se mesečni pregled. Med dnevi, tedni in meseci se lahko premikate z



Nasvet: Če želite v pripravljenosti na hitro odpreti koledar, pritisnite

Uporaba različnih pogledov koledarja

- **Mesečni pregled:** Ta pogled prikaže tedne v mesecu. Trenutni dan je označen z okvirjem. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko. Če si želite ogledati beležke za dan ("dnevni pregled"), poiščite želeni dan in pritisnite **Prikaži**.

Pritisnete lahko **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti: *Zabeleži*, *Skoči na datum*, *Nastavitve*, *Pojdi v sez. opravil*. Izberite

- *Zabeleži*, da sestavite beležko za izbrani dan.
- *Skoči na datum*, da skočite na želeni datum v koledarju.



- **Nastavitve**, da nastavite datum, uro, zapis datuma in ure, ločilo (na primer.) in prvi dan v tednu (**Začetek tedna**). Možnost **Samobrisanje** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo.
- **Dnevni pregled**: Ta pogled prikaže beležke za izbrani dan. Pritisnite **Prikaži**, da odprete izbrano beležko ("pregled beležke"), če pa za dan ni shranjenih beležk, pritisnite **Dod. bel.**, da sestavite novo.



Nasvet: Če si želite ogledati beležke za prejšnji ali naslednji dan, pritisnite  levo ali desno.

Pritisnete lahko **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti: **Zabeleži**, **Zbriši**, **Uredi**, **Prenesi**, **Ponovi**, **Skoči na datum**, **Pošlji beležko**, **Kopiraj**, **Nastavitve**, **Pojdi v sez. opravil**. Izberite

- **Ponovi**, da izberete interval ponavljanja beležke, na primer **Vsak teden**.
- **Pošlji beležko**, da pošljete beležko na združljivo napravo prek IR ali Bluetooth kot beležko koledarja ali besedilno sporočilo.
- **Prenesi** ali **Kopiraj**, da beležko premaknete ali kopirate na drug dan.
- **Pojdi v sez. opravil**, da odprete meni **Opravila**, v katerem lahko opravila ustvarjate in jih kopirate v koledar. Glejte tudi **Opravila** na strani 115.
- **Pregled beležk**: Ta pogled prikaže beležke za izbrani dan. Če ste za beležko nastavili opozorilo, se nad njo prikaže .

Če si želite ogledati druge beležke za izbrani dan, pritisnite  levo ali desno. Pritisnite **Uredi**, da prikazano beležko spremenite.

Pritisnete lahko **Možnos.** za dostop do naslednjih možnosti: **Zbriši**, **Prenesi**, **Ponovi**, **Pošlji beležko**, **Kopiraj**, **Nastavitve**, **Pojdi v sez. opravil**.



Dodajanje beležke v koledar

V mesečnem ali dnevnem pregledu lahko ustvarite novo beležko.

V mesečnem pregledu poiščite želeni dan, pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži.**

V dnevnem pregledu pritisnite **Dod. bel.**, če za dan še ni shranjenih beležk, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Zabeleži.**

Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek:** Vpišite zadevo sestanka in pritisnite **Shrani.** Vpišite kraj sestanka in pritisnite **Shrani.** Vpišite uro začetka sestanka in pritisnite **OK.** Vpišite končni čas in pritisnite **OK.**

Ko nastavljate točen čas, lahko pritisnete  navzgor ali navzdol za pomikanje po urah in minutah ter levo ali desno, da izberete ure ali minute.

Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite uro opozorila.

-  **Opomnik:** Vpišite beležko in izberite **Shrani.** Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **Vključi opozorilo** in nastavite uro opozorila.
-  **Klic:** Vpišite telefonsko številko in pritisnite **Shrani,** nato vpišite ime in spet pritisnite **Shrani.** Ali: Ime in številko iz imenika poiščete tako, da pritisnete **Možnos.** ter izberete najprej **Išči** in potem še ime. Vpišite uro klica in pritisnite **OK.**

Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite uro opozorila.

-  **Rojstni dan:** Vnesite ime in pritisnite **Shrani.** Ali: Ime in številko iz imenika poiščete tako, da pritisnete **Možnos.,** izberete najprej **Išči** in nato želeno ime,



ga po potrebi spremenite in pritisnete **Shrani**. Vpišite leto rojstva in pritisnite **OK**.

Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite uro opozorila.

-  **Sporočilo**: Vpišite zadevo in pritisnite **Shrani**. Vnesite končni datum in pritisnite **OK**.

Če želite nastaviti opozorilo za beležko, izberite **S tonom** ali **Tiho** (brez zvočnega opozorila) in nastavite uro opozorila.

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka **Klic**, lahko pokličete prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in beležko pregledati, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

Opravila

V seznamu opravil lahko shranjujete beležke za opravila, ki jih morate postoriti, in urejate opravila na različne načine. Opravila uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite **Organizator** in **Opravila**. Trenutna opravila se izpišejo razvrščena po pomembnosti.

- Če želite dodati novo opravilo, pritisnite **Dod. bel.** (če je seznam opravil prazen) ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite **Dodaj** (če opravila že obstajajo). Vpišite zadevo in pritisnite **Shrani**. Izberite pomembnost opravila, na primer **Visoka**.



- V seznamu opravil lahko pritisnete **Možnos.** in dodate novo opravilo, razvrstite opravila po rokih ali zberšete vsa opravila, ki ste jih označili kot končana.
Izbrano opravilo lahko tudi zberšete, pošljete na združljiv telefon ali shranite v koledar (brez roka in opozorila).
- Če si želite opravilo ogledati, ga poiščite na seznamu in pritisnite **Prikaži.**
Prikazano opravilo uredite s tipko **Uredi.**
Pritisnete lahko **Možnos.** ter določite rok opravila in opozorilo, določite opravilo kot končano ali nedokončano ali pa mu spremenite pomembnost.

Denarnica

Meni *Denarnica* omogoča shranjevanje osebnih podatkov, na primer o kreditnih karticah, za plačevanje nakupov s telefonom prek storitev, ki to omogočajo.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Organizator* in *Denarnica*. Denarnico lahko odprete tudi tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Up. denarnico* v različnih storitvah brskalnika, glejte stran 135.

Ko prvič odprete denarnico, morate določiti svojo kodo zanjo. Ko se izpiše *Ustvari kodo za denarnico.*, vpišite kodo in pritisnite **OK**. Kodo vpišite še enkrat, ko se izpiše *Potrdi kodo za denarnico.* Telefon ob odpiranju denarnice zahteva kodo, če je nastavev *Zahteva po kodi* vključena.

Če želite zbrisati kodo in vso vsebino denarnice, v pripravljenosti vtipkajte *#7370925538# in vpišite zaščitno kodo telefona.



Shranjevanje in spreminjanje podatkov o osebnih karticah

Pred uporabo denarnice morate shraniti številko svoje kreditne kartice in druge podatke, ki so potrebni za plačevanje nakupov.

Izberite *Kartice* v meniju *Denarnica*, nato izberite želeno kartico in določite ustrezne nastavitve.

Če želite kartico kopirati, zbrisati ali preimenovati, izberite *Kartice* v meniju *Denarnica*, nato izberite želeno kartico, pritisnite **Možnos.** in izberite želeno funkcijo.

Osebnne beležke

V denarnico lahko shranjujete tudi osebne beležke. Izberite *Osebnne beležke* v meniju *Denarnica*. Telefon prikaže seznam obstoječih beležk, če te že obstajajo.

- Če želite ustvariti osebno beležko, pritisnite **Dod.nov.** (če je seznam prazen) ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite *Dodaj novo* (če beležke že obstajajo).
- Če so beležke že shranjene, lahko pritisnete **Možnos.** in izberete možnost za na primer brisanje ali urejanje izbrane beležke.
- Če si želite ogledati beležko na seznamu, pritisnite **Prikaži.** Ko je prikazana, pritisnite **Uredi,** da jo spremenite, ali pa pritisnite **Možnos.** in izberite možnost za pošiljanje beležke v obliki sporočila, za kopiranje beležke v koledar, za uporabo številke, e-naslova oziroma internetnega naslova iz beležke (*Uporabi podrobn.*) ali za brisanje beležke.

Nastavitve denarnice

Izberite *Nastavitve* v meniju *Denarnica*. Izberite *Zahteva po kodi* ali *Spremeni kodo.*



■ Igre (Meni 11)



V telefonu je nekaj iger Java.

Več informacij o različici Java, ki jo podpira telefon, najdete v

[Aplikacije \(Meni 12\)](#) na strani [119](#). Igre uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran [19](#).

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Igre**.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Nastavitve iger: Izberite **Nastavitve**, če želite za igre nastaviti zvoke, osvetlitev in vibrator (**Tresenje**). Če je možnost **Opozarjanje z vibriranjem** v meniju **Nastavitve tonov** izključena, telefon ne bo vibriral, tudi če vključite možnost **Tresenje**.

Začetek nove igre: Izberite **Izberi igro**, poiščite zeleno igro in pritisnite **Odpri** ali , da zaženete igro ali odprete niz iger. Za druge funkcije, ki so na seznamu iger na voljo s tipko **Možnos.**, glejte stran [119](#).

Prikaz količine pomnilnika za igre: Izberite **Pomnilnik**.

Nalaganje igre v telefon: Izberite **Nalaganje iger** in glejte **Nalaganje vsebin in aplikacij** na strani [16](#). Ko igro prenesete, se bo namesto v meni **Igre** morda shranila v meni **Aplikacije**.



■ Aplikacije (Meni 12)



Ta meni omogoča delo z aplikacijami Java, ki so nameščene v telefonu. Telefon podpira tehnologijo Java 2 Micro Edition (J2ME™), ki je namenjena posebej za majhne izdelke zabavne elektronike.

Aplikacije Java ponujajo različni ponudniki storitev. Pred uporabo morate aplikacijo Java naložiti na telefon. Aplikacije uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Aplikacije*.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Zagon aplikacije

1. V meniju *Aplikacije* izberite *Izberi aplikacijo* in želeno aplikacijo ali niz aplikacij.
2. Pritisnite **Odpri** ali , da zaženete aplikacijo ali odprete niz aplikacij.
Če odprete niz aplikacij, poiščite želeno aplikacijo in jo zaženite s pritiskom na **Odpri** ali .

Druge možnosti za aplikacije in nize aplikacij

Spodaj našteje funkcije so dosegljive s pritiskom na **Možnos.** na seznamu aplikacij. Izberite

- *Zbriši*, da zbrisete izbrano aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.



- *Spletni dostop*, da od aplikacij pred dostopom do omrežja zahtevate potrditev (*Vprašaj*). Če izberete *Dovoljeno*, potrditev ni potrebna, tako da se lahko aplikacija z omrežjem poveže samodejno. Če izberete *Ni dovoljeno*, povezovanje z omrežjem ni dovoljeno.
- *Posodobi različico*, da preverite, ali je na voljo nova različica aplikacije (storitev omrežja).
- *Spletna stran*, da se odpre stran brskalnika za aplikacijo. Ta možnost je na voljo le, če aplikacija vsebuje naslov IP za stran.
- *Poveži prek*, da bo telefon uporabljal posebne nastavitve storitev, če jih aplikacija potrebuje. Telefon privzeto uporablja nastavitve storitev, ki so nastavljene za brskalniki.
- *Podrobnosti*, da se izpišejo dodatne informacije o aplikaciji.

Nalaganje aplikacij Java

Nove aplikacije Java lahko nalagate na naslednje načine:

- V meniju *Aplikacije* izberite *Nalaganje aplikacij*. Za podrobnosti glejte [Nalaganje vsebin in aplikacij](#) na strani 16.
- V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Storitve* za dostop do strani brskalnika, s katere lahko naložite želene aplikacije Java. Glejte [Prebiranje strani storitve](#) na strani 135.
- V meniju *Igre* uporabite funkcijo *Nalaganje iger*.
- Aplikacije lahko v telefon prenesete tudi s programom Nokia Application Installer v programskem paketu PC Suite.





Nokia ni odgovorna za aplikacije s strani, ki niso njene. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Ko igro ali aplikacijo prenesete, se bo morda namesto v meni *Aplikacije* shranila v meni *Igre*.

Preverjanje zasedenosti pomnilnika

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za aplikacije Java, izberite *Pomnilnik* v meniju *Aplikacije*.

■ Pripomočki (Meni 13)



V tem meniju lahko uporabljate kalkulator in odštevalnik ter snemate glasovne ukaze.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite *Pripomočki*.



Opomba: Funkcije v meniju *Pripomočki* lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Kalkulator

Telefon ima kalkulator, ki ga lahko uporabljate tudi za približne pretvorbe valut.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in nato *Kalkulator*.



1. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu. Za decimalno vejico pritisnite .
2. Pritisnite **Možnos.** in izberite *Plus, Minus, Krat, Deljeno z, Kvadrat, Koren ali Spr. predznak*. Ali: Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno.
3. Vpišite drugo številko, če je potrebna.
4. Za rezultat pritisnite **Rezultat**.
5. S pritiskom na **Zbriši** zaslon pripravite na nov izračun.

Preračunavanje valut

1. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Možnos.** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od možnosti pretvorbe, ki so na voljo. Vpišite tečaj (decimalko vpišete s tipko ) in pritisnite na **OK**.
2. Za preračun valut vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.



Nasvet: Za preračun valut v pripravljenosti vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Možnos.** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

Glasovni ukazi

Nekatere funkcije lahko dosežete z glasovnim ukazom. Glasovni ukaz je lahko na primer ime funkcije.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in nato *Glasovni ukazi*.



Pred uporabo glasovnih ukazov: Preberite napotke za uporabo glasovnega klicanja na strani 85.

Dodajanje glasovnega ukaza menijski funkciji

V meniju *Glasovni ukazi* poiščite zeleno funkcijo in pritisnite **Dodaj**. Pritisnite **Začni** in jasno izgovorite zeleni glasovni ukaz.

Če je za funkcijo že shranjen glasovni ukaz, se poleg njenega imena prikaže znak .

Uporaba glasovnih ukazov

V pripravljenosti za dalj časa pritisnite desno večnamensko tipko, da zaslišite kratek ton. Telefon držite v normalnem položaju ob ušesu in jasno izrecite glasovni ukaz.

Predvajanje, spreminjanje in brisanje glasovnih ukazov

V meniju *Glasovni ukazi* poiščite zeleno funkcijo.

Če želite ukaz poslušati, pritisnite **Predvaj**. Če ga želite spremeniti ali zbrisati, pritisnite **Možnos**. in izberite *Spremeni* ali *Zbriši*.

Odštevalnik časa

Telefon lahko nastavite tako, da po določenem času zvoni.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in nato *Odštevalnik časa*.

Vnesite čas (v urah in minutah), po katerem naj telefon začne opozarjati, in pritisnite **OK**. Če želite, lahko napišete še beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče,



potem pa pritisnite **OK**, da se odštevanje začne. Med odštevanjem se na zaslonu v pripravljenosti izpiše znak .

- Če želite spremeniti čas odštevanja, odprite meni *Odštevalnik časa* in izberite *Spremeni čas*. Odštevanje ustavite s pritiskom na *Ustavi števec*.

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, začne telefon zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa se pojavi napis *Čas se je iztekel*. Opozarjanje ustavite s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Če želite beležko zbrisati, pritisnite **OK**.

Štoparica

Telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov v različnih športih.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Pripomočki* in nato *Štoparica*.

Vmesni časi in časi krogov

V meniju *Štoparica* izberite *Vmesni časi* ali *Časi krogov* in pritisnite **Začni**.

Pritisnite **Vm. čas**, da izmerite vmesni čas, **Krog**, da izmerite čas kroga, ali **Ustavi**, da merjenje končate. Po izmerjenih časih, prikazanih pod skupnim časom, se lahko tudi pomikate.

Ko se merjenje ustavi, lahko pritisnete **Shrani**, da shranite čase krogov ali vmesne čase kot niz časov. Če želite čase zbrisati ali merjenje nadaljevati, pritisnite **Možnos.** in izberite *Ponastavi* ali *Začni*.



Merjenje časa v ozadju

Če želite med merjenjem časa uporabljati druge funkcije, pritisnite . Med merjenjem je na zaslonu v stanju pripravljenosti prikazan znak . Če želite merjenje časa pregledati, vstopite v meni **Štoparica** in izberite **Nadaljuj**.



Opomba: Uporaba štoparice poveča porabo energije, zato se čas delovanja telefona skrajša. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Pregledovanje in brisanje shranjenih nizov časov

V meniju **Štoparica** izberite **Zadnji čas**, **Prikaži čase** ali **Zbriši čase**.

Z možnostjo **Zbriši čase** lahko shranjene čase zberšete. Če želite zbrisati vse nize časov, izberite **Zbriši vse** in pritisnite **Da**. Če želite zbrisati posamezne nize časov, izberite **Posamezno**, poiščite zeleni niz časov ter pritisnite **Zbriši** in **Da**.

■ Povezovanje (Meni 14)

V tem meniju lahko telefon povežete z združljivo napravo prek Bluetooth ali IR. Določite lahko tudi nastavitve za povezave GPRS za omrežje na klic.



Opomba: Funkcije v meniju **Povezovanje** lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Brezžična tehnologija Bluetooth

V tem meniju lahko pripravljate in urejate povezave Bluetooth.



Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Povezovanje* in *Bluetooth*.

Splošne informacije

Telefon podpira tehnologijo Bluetooth, ki omogoča brezžično povezovanje telefona z združljivo napravo Bluetooth, oddaljeno manj kot 10 m.

Telefon je združljiv z Bluetooth Specification 1.1 in podpira naslednje profile Bluetooth: Profil za serijska vrata (SPP– Serial Port Profile– DevA in DevB), Profil za omrežje na klic (DNP– Dial-Up Networking Profile– kot prehod), Profil za pošiljanje predmetov (OPP – Object Push Profile– odjemalec ali strežnik), Profil za prenos datotek – kot strežnik (FTP – File Transfer Profile), profil Slušalke (Headset Profile – kot prehod) in profil Prostoročno (Handsfree profile – kot prehod).

Če želite zagotoviti združljivost naprav Bluetooth, uporabljajte s telefonom le opremo, ki jo je odobril podjetje Nokia. Pri proizvajalcih drugih naprav Bluetooth preverite, ali so njihove naprave s tem telefonom združljive.

Povezavo Bluetooth lahko motijo ovire, kot so zidovi in elektronske naprave. V nekaterih državah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na lokalne oblasti.



Opomba: Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega čas delovanja telefona skrajšal. Pazite, da ne teče v ozadju, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Pripravljanje povezave Bluetooth

1. Vključite funkcijo Bluetooth: V meniju *Bluetooth* izberite *Bluetooth* in *Vključen*. Ko je funkcija Bluetooth vključena, se na zaslonu pojavi znak (📶).



2. Če želite iskati združljivo opremo Bluetooth, izberite *Poišči zvočne dodatke* v meniju *Bluetooth*.
3. Izberite želeno napravo.
4. Vpišite geslo Bluetooth za napravo, da jo seznani in povežete s telefonom. To geslo morate vpisati le med prvo povezavo naprave.
5. Napravo začnite uporabljati.

Če želite preveriti, katera naprava Bluetooth je trenutno povezana s telefonom, izberite *Prikaži aktivno napravo* v meniju *Bluetooth*. Če želite povezavo z napravo prekiniti, pritisnite **Prekini povezavo**.

Izklop funkcije Bluetooth

Če funkcije Bluetooth nekaj časa ne nameravate uporabiti, jo lahko izključite, da varčujete z energijo. V meniju *Bluetooth* izberite *Bluetooth* in *Izključen*.

Pregledovanje seznanjenih naprav

Preverite lahko, katere naprave Bluetooth so trenutno seznanjene s telefonom. V meniju *Bluetooth* izberite *Prikaži seznanjene naprave* in poiščite želeno napravo. Če želite seznanitev z napravo zbrisati, pritisnite **Zbriši**.

S pritiskom na **Možnos.** so vam na voljo naslednje možnosti, ki pa so odvisne od stanja naprave in povezave Bluetooth. Izberite

- *Poveži*, da vzpostavite povezavo z izbrano napravo.
- *Doloci kratko ime*, da izbrani napravi določite ime, ki je vidno le vam.
- *Zaht. potrditev povezave*, da določite, ali se sme telefon z izbrano napravo povezati samodejno (*Ne*) ali po vaši potrditvi (*Da*).



Nastavitve Bluetooth

Tu lahko določite, kako se vaš telefon prikaže drugim napravam Bluetooth. V meniju *Bluetooth* izberite *Nastavitve Bluetooth* in

- *Vidnost mojega telefona* in *Viden vsem*, da telefon pokažete vsem drugim napravam Bluetooth, ali *Skrit*, da telefon pokažete le seznanjenim napravam.
- *Ime mojega telefona*, da svojemu telefonu spremenite ime Bluetooth, ki ga vidijo drugi.

Infrardeč

Telefon ima vgrajen infrardeči vmesnik za povezovanje z drugo napravo IrDA. Prek infrardeče povezave lahko prenašate na primer vizitke in beležke koledarja.

Vklop infrardečega vmesnika: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Povezovanje* in *Infrardeč*.

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek vmesnika IR

- Poskrbite, da bosta vmesnika IR gledala drug proti drugemu in da med njima ne bo ovir.

Priporočena razdalja med vmesnikoma je največ en meter.

- Za sprejem podatkov vključite infrardeči vmesnik z dostopom do tega menija.
- Če želite pošiljati podatke iz telefona, izberite funkcijo, iz katere želite pošiljati podatke prek povezave IR.



Na primer: če želite poslati beležko koledarja iz menija *Koledar*, pritisnite **Možnos.** ter izberite *Pošlji beležko* in *Prek IR*.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba ponovno vzpostaviti.

Preverjanje stanja povezave IR

- Ko je znak **IR** prikazan neprekinjeno, je povezava IR vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek vmesnika IR.
- Ko znak **IR** utripa, poskuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo ravnokar izgubil.

GPRS

V tem meniju lahko določite, kdaj naj se telefon priključi v omrežje GPRS (storitev omrežja). Določite lahko tudi nastavitve GPRS za uporabo telefona kot modema za združljiv PC (storitev omrežja).

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Povezovanje* in *GPRS*.

Znaki GPRS

Ko je povezava GPRS aktivna, se na zaslonu izpiše znak **G**. Če je povezava GPRS prekinjena, na primer, če ste med povezavo GPRS prejeli ali oddali klic, se na zaslonu prikaže **E** (samo v omrežjih GSM).

Izbiranje načina povezovanja GPRS

V meniju *GPRS* izberite *Povezava GPRS* in *Neprek. zveza* ali *Po potrebi*.



- Če izberete *Neprek. zveza*, se povezava GPRS samodejno vzpostavi ob vklopu telefona. Telefon ostane registriran v omrežju GPRS tudi, če ga ne uporabljate. Če ste izbrali za *Neprek. zveza* in je storitev GPRS na voljo, se na zaslону prikaže znak **G**.
- Če izberete *Po potrebi*, se povezava GPRS samodejno vzpostavi le, ko prek nje uporabljate storitve, na primer strani WAP. Telefon po povezavi ne ostane registriran v omrežju GPRS. Če izberete *Po potrebi*, lahko vzpostavljanje povezave GPRS traja dlje, kot če bi izbrali *Neprek. zveza*.

Nastavitve modema GPRS

Telefon lahko uporabljate kot modem za povezave GPRS (storitev omrežja), ko je priključen na združljiv PC prek vmesnika IR, Bluetooth ali podatkovnega kabla.

Določanje nastavitev povezave GPRS s PC-ja: V meniju *GPRS* izberite *Nastavitve modema GPRS* in *Aktivna dostopna točka* ali *Uredi aktivno dostopno točko*.

Izberite

- *Aktivna dostopna točka*, da dostopno točko vključite. Poiščite zeleno dostopno točko in pritisnite **Vključi**. Dostopna točka je strežnik, s katerim se telefon poveže za internetno povezavo.
- *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko. Izberite
 - *Naziv za dostopno točko*, da ustvarite ime aktivne dostopne točke.



- **Dostopna točka GPRS**, da določite ime dostopne točke za povezave GPRS. Ime dostopne točke dobite pri svojem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Če je ime dostopne točke hkrati nastavljeno v telefonu in v programu Nokia Modem Options na združljivem PC-ju, bo uporabljeno ime, ki je določeno v programu Nokia Modem Options.

■ Storitve (Meni 15)



Ta meni vsebuje brskalnik, s katerim lahko uporabljate različne storitve. Med njimi so na primer vremenske napovedi, novice in urniki letov.

Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Storitve**.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev se obrnite na omrežnega operaterja ali ponudnika storitev. Tam vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.

Brskalnik v telefonu omogoča uporabo storitev, ki uporabljajo jezika WML ali XHTML. Videz strani se lahko zaradi omejene velikosti zaslona razlikuje, nekatere podrobnosti strani pa morda ne bodo vidne.



Osnovni koraki za dostop do storitev in njihovo uporabo

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev, ki jo želite uporabljati.
Glejte [Priprava telefona na storitev](#) spodaj.
2. Vzpostavite zvezo s storitvijo, glejte stran [135](#).
3. Začnite prebirati strani storitve, glejte stran [135](#).
4. Ko končate prebiranje, prekinite povezavo s storitvijo. Glejte stran [137](#).

Priprava telefona na storitev

Nastavitve storitve utegnete dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki sporočila OTA. Nastavitve lahko vpišete tudi ročno ali jih dodate in uredite s programskim paketom Nokia PC Suite.

Za več informacij in za nastavitve se obrnite na operaterja omrežja ali ponudnika želene storitve. Nastavitve lahko najdete na primer na njihovi spletni strani.

Shranjevanje nastavitve za storitve, prejetih v obliki sporočila

- Prejete nastavitve shranite s pritiskom na **Možnos.** in z izbiro **Shrani.**
Če v meniju **Aktivne nastavitve storitev** ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.
- Če hočete prejete nastavitve pregledati ali zavreči, pritisnite **Možnos.** in izberite **Prikaži** ali **Zavrzi.**



Ročna izbira nastavitvev za storitve

1. V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve povezave* in *Aktivne nastavitve storitev*, da vključite niz nastavitvev, v katerega želite shraniti nastavitve storitve.
2. Poiščite želeni niz in pritisnite **Vključi**.
3. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.
4. Izberite in vpišite vse potrebne nastavitve, ki ste jih dobili od omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.
 - *Ime nastavitvev*: Vpišite novo ime za niz nastavitvev za povezavo in pritisnite **OK**.
 - *Domača stran*: Vpišite naslov domače strani želene storitve (piko vpišete s tipko ) in pritisnite **OK**.
 - *Posredniški strežniki*: Izberite *Omogoči* ali *Onemogoči*. Če ste posredniške strežnike omogočili, lahko izberete *Primarni posredniški strežnik* in *Sekundarni posredniški strežnik*.
 - *Nastavitve nosilca*: Določite naslednje nastavitve:
 - *Dostopna točka GPRS*: Vpišite ime dostopne točke in pritisnite **OK**.
 - *Vrsta preverjanja*: Izberite *Zaščiten* ali *Normalna*.
 - *Vrsta prijave*: Izberite *Ročna* ali *Samodejna*.
Če ste izbrali *Samodejna*, telefon uporabi nastavitvi *Uporabniško ime* in *Geslo*.
 - *Uporabniško ime*: Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.



- **Geslo:** Vpišite geslo in pritisnite **OK**. Ta možnost je na voljo le, če je nastavev *Vrsta prijave* nastavljena na *Samodejna*.

Nastavitve pogleda

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Nast. pogleda* ali pa v meniju *Storitve* izberite *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.
2. Izberite
 - *Prelom vrstic*, da se vrstica razdeli, če je za prikaz v eni vrstici predolga.
 - *Prikaz slik*, da prikažete ali skrijete slike na straneh brskalnika.
 - *Velikost pisave*, da izberete velikost besedila na straneh brskalnika.
 - *Opozorila*, da vas telefon opozori, če povezava ali naloženi predmeti niso zaščiteni.

Nastavitve za piškotke

Telefon lahko nastavite tako, da piškotke sprejema ali zavrača.

Piškotek so podatki, ki jih stran shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisete začasnega pomnilnika, glejte stran 139.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Piškotki* ali pa v meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Zaščitne nastavitve* in *Piškotki*.
2. Izberite *Dovoli* ali *Zavrni*.



Vzpostavlanje povezave s storitvijo brskalnika

1. Najprej vključite nastavitve za želeno storitev:

V meniju *Storitve* izberite *Nastavitve*, *Nastavitve povezave* in *Aktivne nastavitve storitev*. Poiščite zeleni niz in pritisnite **Vključi**.

Če želite uporabljati iste nastavitve brskalnika kot prejšnjič, lahko ta korak izpustite.

2. Vzpostavite povezavo na enega od naslednjih načinov:

- Odprite domačo stran storitve: V meniju *Storitve* izberite *Domača stran*.



Nasvet: Če želite na hitro odpreti domačo stran WAP, v pripravljenosti za dalj časa pritisnite .

- Odprite zaznamek za storitev: V meniju *Storitve* izberite *Zaznamki* in želeni zaznamek.

Če zaznamek s trenutno izbranimi nastavitvami storitev ne deluje, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

- Vnesite naslov storitve: V meniju *Storitve* izberite *Pojdi na naslov*, vpišite naslov (za posebne znake pritisnite ) in pritisnite **OK**.

Prebiranje strani storitve

Ko s storitvijo vzpostavite povezavo, lahko začnete prebrati strani, ki jo sestavljajo.

Delovanje tipk telefona se pri različnih storitvah razlikuje. Sledite navodilom na zaslonu.



Če med povezavo GPRS prejmete ali oddate klic, se na zaslonu prikaže , ki kaže, da je povezava GPRS prekinjena (samo v omrežjih GSM).

Delovanje tipk med uporabo brskalnika

- S tipko  se pomikajte po strani.
- Če želite izbrati označeni predmet, na primer podčrtano povezavo, pritisnite **Izberi** ali .



Nasvet: Delovanje srednje večnamenske tipke je odvisno od prikazanega predmeta.

- Črke in številke vpišite s tipkami od  do . Za posebne znake pritisnite , poiščite zeleni znak in pritisnite **Uporabi** ali .
- S pritiskom na Možnosti so vam na voljo nekatere od spodaj naštetih možnosti. Pritisnite **Možnos.** in izberite želeno. Ponudnik storitev morda ponuja tudi druge možnosti.

Na voljo so naslednje možnosti: *Domača stran*, *Bližnjice*, *Dodaj zaznamek*, *Zaznamki* (glejte stran 137), *Povez. nalaganja*, *Druge možnosti*, *Shrani v mapo*, *Osveži*, *Končaj* (za prekinitev povezave glejte stran 137).

Izberite

- *Domača stran*, da se vrnete na domačo stran ponudnika storitev.
- *Bližnjice*, da odprete nov seznam možnosti, ki so na primer značilne za stran.
- *Dodaj zaznamek*, da shranite stran v obliki zaznamka.
- *Povez. nalaganja*, da prikazete seznam zaznamkov za nalaganje.



- *Druge možnosti*, da odprete seznam drugih možnosti, ki so na voljo. Med njimi so na primer *Uporabi podrobn.* (za kopiranje na primer telefonske številke s strani), *Pojdi na naslov*, *Prejeta obvestila* (glejte stran 138), *Nast. pogleda* (glejte stran 134), *Zaščita* (vsebuje na primer piškotke in certifikate), *Zbriši zač. pom.* (glejte stran 139) in funkcije za denarnico.
- *Osveži*, da znova naložite in osvežite vsebino trenutno odprte strani.

Prekinjanje povezave brskalnika

Če želite prenehati prebirati strani, pritisnite **Možnos.** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše vprašanje *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**. Lahko tudi dvakrat pritisnete



Telefon prekine povezavo s storitvijo.

Glejte tudi [Izpraznitev začasnega pomnilnika](#) na strani 139.



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Zaznamki

V telefon lahko shranjujete naslove strani v obliki zaznamkov. Zaznamki uporabljajo skupni pomnilnik, glejte stran 19.

1. Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** in izberite *Zaznamki* ali *Zaznamki* v meniju *Storitve*.



2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Izberi** (ali ) , da se povežete s stranjo, ki je z njim določena, ali pa pritisnite **Možnos.** za naslednje funkcije:

Prikaži, *Uredi* ali *Zbriši* so namenjeni pregledovanju, urejanju in brisanju izbranega zaznamka.

Pošlji izbrani zaznamek pošlje neposredno na združljivo napravo (izberite *Kot zaznamek*) ali pa ga pošlje kot sporočilo (*Kot sporočilo*).

Nov zaznamek ustvari nov zaznamek, brez povezave s stranjo. Vpišite naslov in ime strani in pritisnite **OK**.



Nasvet: Za celotno ime ali naslov zaznamka dalj časa držite pritisnjeno tipko .



Opomba: Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na nikakor povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek v obliki sporočila OTA, pritisnite **Shrani**, da ga dodate na seznam zaznamkov, ali pa pritisnite **Možnos.** in *Prikaži*, da ga pregledate, ali *Zavrzi*, da ga zavržete.

Prejeta obvestila

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev (storitev omrežja).



1. Ko se izpiše obvestilo o novem sporočilu storitve, pritisnite **Prikaži**, če želite sporočilo prebrati takoj, ali **Izhod**, da ga boste prebrali pozneje v mapi *Prejeta obvestila* v meniju *Storitve*. Ali: Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in *Prejeta obvestila*.
2. Pritisnite **Naloži**, če želite naložiti vsebino sporočila, ali **Možnos.**, da si ogledate podrobnosti sporočila ali da ga zberišete.

Nastavitve za prejeta obvestila storitev

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in potem še *Nastavitve za prejeta obvestila*. Izberite

- *Obvestila storitev*, da dovolite ali preprečite sprejem obvestil storitev.
- *Samodejna povezava*, da bo telefon samodejno vključil brskalnika, ko prejme obvestilo storitve.

Izpraznitev začasnega pomnilnika

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve* in *Zbriši zač. pom.*. Ali: Med uporabo brskalnika pritisnite **Možnos.** ter izberite *Druge možnosti* in med njimi možnost *Zbriši zač. pom.*.

Varnostne funkcije za povezave brskalnika

Nekatere storitve, kot sta bančništvo in nakupovanje, zahtevajo dodatne zaščitne funkcije. Za takšne povezave potrebujete potrditve in zaščitni modul, ki je morda že vgrajen v vaši kartici SIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.



Zaščitni modul

Zaščitni modul lahko vsebuje potrditve ter javne in zasebne ključe. Zaščitni modul izboljšuje varnostne storitve za aplikacije, ki potrebujejo povezavo z brskalnikom. Potrditve shrani v zaščitni modul ponudnik storitev.

V pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Izberite

- *Podrobnosti zaščitnega modula*, da pregledate oznako zaščitnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če želite telefon nastaviti tako, da ob uporabi storitev zaščitnega modula zahteva kodo PIN za modul. Vpišite kodo in pritisnite *Vključena*. Če želite zahtevo izključiti, izberite *Izključena*.
- *Spremeni kodo PIN za modul*, da spremenite njegovo kodo PIN, če modul to omogoča. Vpišite veljavno kodo PIN, potem pa dvakrat novo.

Glejte tudi [Kode za dostop](#) na strani [15](#).

Certifikati

Obstajajo tri vrste certifikatov: certifikati strežnika, certifikati certifikatne agencije in uporabniški certifikati.

Če si želite ogledati certifikate, ki so na voljo, v pripravljenosti pritisnite **Meni** ter izberite *Storitve, Nastavitve, Zaščitne nastavitve* in *Certifikati uporabnika* ali *Certifikati certifikatne agencije*.

• Strežniški certifikati

Telefon potrebuje certifikat strežnika za vzpostavitev varne povezave med telefonom in prehodom. Certifikat strežnika se pred vzpostavitvijo povezave



pošlje s strežnika v telefon, njeno pristnost pa telefon preveri s certifikati, shranjenimi v telefonu. Certifikati strežnika se ne shranjujejo.

Če je med vzpostavljeno povezavo na zaslonu znak zaščite , je prenos podatkov med telefonom in internetnim strežnikom šifriran.

Znak za zaščiteni povezavo ne pomeni, da je zaščiten tudi povezava od prehoda do strežnika (kraja, kjer je shranjena zahtevana vsebina). Zaščito prenosa podatkov med prehodom in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

- **Certifikati certifikatne agencije**

Certifikate certifikatne agencije uporabljajo nekatere spletne storitve, na primer za bančništvo in za preverjanje drugih certifikatov. Certifikate certifikatne agencije lahko shrani v zaščitni modul ponudnik storitev ali pa jih naložite sami z omrežja, če storitev omogoča njihovo uporabo.

- **Certifikati uporabnika**

Uporabniške potrditve izdajajo izdajatelji potrditev. Uporabljajo se za digitalno podpisovanje in povezujejo uporabnika z zasebnim ključem v zaščitnem modulu.





Pomembno:

Zapomnite si, da uporaba certifikatov sicer pomembno zmanjša tveganje pri vzpostavljanju povezav in nameščanju programske opreme, a le, če jih pravilno uporabljate. Obstoj certifikata sam po sebi ne zagotavlja nobene zaščite. V telefonu morajo biti shranjeni pravi, pristni in zaupanja vredni certifikati, saj le ti zagotavljajo varnost.

Certifikati imajo omejeno življenjsko dobo. Če se izpiše opozorilo, da certifikat še ni ali ni več veljaven, čeprav bi moral biti, preverite, ali imate v telefonu pravilno nastavljeno uro in datum.

Pred spreminjanjem teh nastavitev se morate prepričati, da resnično zaupate lastniku certifikata in da je certifikat resnično last označenega lastnika.

■ Pojdi na (Meni 16)

V tem meniju lahko vključite iste funkcije, kot jih lahko odprete s priskom na **Pojdi na**, če je ta tipka v pripravljenosti na voljo.



Za vstop v ta meni: V pripravljenosti pritisnite **Meni** in izberite **Pojdi na**.

Če želite seznamu dodati nove funkcije ali odstraniti obstoječe, glejte **Osebnosti** na strani 89.

■ Storitve SIM (Meni 17)

Poleg funkcij, ki jih ponuja telefon, utegne kartica SIM ponujati tudi dodatne funkcije, ki so dosegljive v tem meniju. Ta meni je na voljo le,



če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina tega menija sta odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Telefon lahko nastavite tako, da prikazuje potrditvena sporočila ob uporabi storitev SIM. Izberite *Da* v nastavitvi *Potrdi dejanja storitev SIM*, glejte stran [94](#).

Uporaba teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.



6. Povezovanje s PC-jem

Slikovni telefon 7600 lahko povežete z združljivim PC-jem prek IR, Bluetooth ali kabla USB (DKU-2), ki je ob nakupu priložen telefonu. Telefon lahko uporabljate z mnogimi komercialnimi programi za podatkovno komunikacijo.

Več informacij in datotek dobite na spletni strani Nokia na naslovu www.nokia.com.

■ Vmesnik USB za hitre lokalne povezave

Priključek Pop-Port na spodnji strani telefona vključuje vmesnik USB, ki omogoča hiter prenos podatkov med telefonom in PC-jem z ustreznim vmesnikom USB.

Za povezavo USB morate imeti na svojem PC-ju nameščenega enega od naslednjih operacijskih sistemov: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 ali Windows XP. Namestite ustrezne gonilnike USB, ki ste jih dobili na CD-ju, priloženem k telefonu. Namestitvena navodila najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z gonilniki.

Pred priključitvijo telefona na PC s kablom USB končajte vse funkcije telefona.



Pomembno! Kabla USB ne priključite na PC, dokler v PC ne namestite programske opreme Nokia Audio Manager, ki jo najdete na CD-ju v prodajnem paketu.



■ Uporaba telefona kot modema

Za informacije o povezovanju telefona z združljivim PC-jem glejte dokumentacijo programskega paketa Nokia PC Suite. Informacije o uporabi podatkovne komunikacijske aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Vedite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo s PC-jem ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago tako, da je tipkovnica obrnjena navzdol, potem pa ga ne premikajte več niti ga ne držite v roki.



7. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtani strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se njena zmogljivost zmanjša, njena življenjska doba pa se skrajša. Baterijo vedno hranite pri



temperaturah med 15° C in 25° C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavržite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi giblivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Za čiščenje objektiva kamere uporabite mehko, čisto in suho krpo.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.



Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.



POMEMBNI VARNOSTNI NAPOTKI

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Uporabljajte le originalno opremo Nokia, da boste zadostili smernicam za izpostavljenost radijskim frekvencam. Ko je telefon vključen in ga nosite na telesu, vedno uporabljajte torbico, ki jo je odobrilo podjetje Nokia.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbrisajo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.



Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,
- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih



blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natananju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje.



Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon.

Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno: Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.



2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbríše in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Vedite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na 2,0 W/kg*. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj



moči za doseg omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila 0,71 W/kg. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

Ta izdelek ustreza smernicam za izpostavljenost RF sevanju, kadar ga uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm. Če med uporabo telefon nosite s pomočjo torbice, pasu ali držala, naj ta ne vsebuje kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen najmanj 1,5 cm.

* SAR za mobilne telefone je omejena na 2,0 W/kg, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.



OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (»Nokia«) zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA (izdelek) ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je potrjeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka (»stranka«). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.

2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji, Švici in Turčiji.

3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s preudarkom Nokie. Nokia bo popravljena ali zamenjana izdelek vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.

4. Popravljena ali zamenjana izdelek ne bo deležen nadaljšanega ali obnovljenega garancijskega obdobja.

5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovčkov in drugih podobnih osebno prilagojenih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.

6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlivanja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za

Nokia niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovojja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbeno, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): –

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig