

Användarhandbok



9355741

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NMM-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

En kopia av konformitetsdeklarationen finns på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © Nokia Corporation 2003. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port och Xpress-on är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

ALL ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT I ENLIGHET MED "MPEG-4 VISUAL STANDARD" ÄR FÖRBJUDEN, SÅVÄDAN INTE ANVÄNDNINGEN ÄR DIREKT RELATERAD TILL (A) DATA ELLER INFORMATION (i) SOM SKAPATS AV OCH KOSTNADSFRETT ERHÅLLITS FRÅN KONSUMENT SOM DÄRVID INTE UTÖVAT NÄRINGSVERKSAMHET, OCH (ii) SOM ENDAST ÄR AVSETT FÖR ENSKILT BRUK; SAMT (B) ANNAN ANVÄNDNING SOM ÄR SÄRSKILT LICENSIERAD AV MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	11
Allmän information.....	15
Medföljande etiketter.....	15
Koder.....	15
Ladda ner innehåll och program.....	16
Bildtelefonen Nokia 7600 – Översikt	18
Kamera och multimediameddelanden.....	18
Musikspelare.....	18
Nokia PC Suite och Nokia Audio Manager.....	18
Delat minne.....	19
Stöd för GSM- och UMTS-nät.....	20
GPRS för snabb dataöverföring.....	20
1. Din telefon	21
Knappar och kontakter.....	21
Knappar på framsidan och hörsnäcka.....	21
Knappar på ovansidan	22
Sidoknappar och IR-port.....	23
Kontakter på undersidan.....	23
Tre väljarknappar.....	23
Displaysymboler i passningsläge.....	24
Sätta fast handledsremmen	25
Använda headsetet (Nokia HS-3).....	26
2. Komma igång.....	27



Sätta i SIM-kortet och batteriet	27
Installation	27
Ladda batteriet	29
Slå på och stänga av telefonen	30
Byta Xpress-on-paneler	31
Använda kameran	33
3. Grundfunktioner	36
Ringa ett samtal	36
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal	38
Funktioner som är tillgängliga under ett samtal	39
Använda högtalaren	40
Använda röstknappen	40
Knapplås	41
Skriva text	42
Automatisk textigenkänning	42
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	42
Använda automatisk textigenkänning	43
Skriva sammansatta ord	44
Använda normal textinmatning	44
Allmänna instruktioner när du skriver text	45
4. Använda menyn	46
Använda en menyfunktion	46
Menyfunktioner	48
5. Menyfunktioner	56
Meddelanden (meny 1)	56
Text- och bildmeddelanden (SMS)	56
Skriva och skicka ett text- eller bildmeddelande	56



Läsa och svara på ett text- eller bildmeddelande.....	59
Mappar för text- och bildmeddelanden.....	60
Multimediameddelanden (SMS)	61
Skriva och skicka ett multimediameddelande.....	62
Läsa och svara på ett multimediameddelande.....	65
Inställningar för multimediameddelanden.....	67
E-postmeddelanden.....	68
Skriva och skicka e-post.....	68
Ansluta till e-posttjänsten och hämta nya meddelanden	69
Mappar för e-postmeddelanden	70
Skriva in e-postinställningar manuellt.....	71
Allmänna inställningar för e-postfunktionen.....	73
Ta bort meddelanden	74
Chat.....	74
Röstmeddelanden.....	75
Infomeddelanden	75
Meddelandeinst.	76
Inställningar för textmeddelanden.....	77
Inställningar för multimediameddelanden.....	78
Övriga inställn.	79
Servicekomm.	79
Distributionslistor	80
Samtalsreg. (meny 2).....	81
Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.....	81
Samtalsmätare och tidmätare.....	82
Kontakter (meny 3)	83
Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn.....	83
Välja inställningar för kontakter.....	84



Spara namn och telefonnummer.....	84
Bifoga en bild till ett sparad namn eller nummer.....	86
Byta en bild som är bifogad till ett sparad namn.....	86
Söka efter ett namn i kontakterna.....	87
Radera kontakter.....	87
Ändra namn, nummer eller textobjekt.....	87
Kopiera kontakter.....	88
Röststyrd uppringning	88
Spela in ett röstmärke.....	89
Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke	89
Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke.....	89
Andra funktioner relaterade till kontaktlistan.....	89
Snabbuppringn.	90
Visitkort	91
Profiler (meny 4).....	91
Inställningar (meny 5).....	92
Egna genvägar	92
Tids- och datuminställningar	93
Samtalsinställningar	94
Telefoninställningar.....	96
Displayinställningar	98
Toninställningar.....	100
Lägga till nya ringsignaler i telefonen.....	101
Tillbehörsinställningar	102
Symboler för tilläggsprodukter i passningsläge.....	102
Säkerhetsinställningar.....	103
Grundinställ telefonen.....	105
Kamera (meny 6).....	105



Ta ett foto eller spela in ett videoklipp.....	105
Justera kamerainställningarna.....	106
Mediespelare (meny 7).....	107
Streaming-innehåll.....	107
Musik (meny 8).....	108
Spela upp låtar som överförts till telefonen	109
Inställningar för musikspelaren	110
Galleri (meny 9).....	111
Användningsrättigheter	114
Planerare (meny 10).....	115
Alarm	115
Kalender.....	116
Använda olika kalendervyer.....	117
Göra en kalenderanteckning	118
När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning.....	120
Att göra.....	120
Plånbok.....	121
Spara och ändra personlig kortinformation.....	121
Personliga noteringar	122
Plånboksinställningar	122
Spel (meny 11)	122
Program (meny 12)	123
Extra funkt. (meny 13).....	126
Kalkylator	126
Konvertera valuta	127
Röstkommandon.....	127
Lägga till ett röstkommando för en menyfunktion.....	127
Använda ett röstkommando	128



Spela upp, ändra eller radera ett röstkommando.....	128
Timer.....	128
Stoppur.....	129
Ta mellantider eller varvtider	129
Anslutbarhet (meny 14).....	130
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	130
Allmän information.....	130
Konfigurera en Bluetooth-anslutning	131
Inaktivera Bluetooth-funktionen	132
Visa ihopkopplade enheter.....	132
Bluetooth-inställningar	132
Infraröd	133
GPRS	134
GPRS-symboler.....	134
Välja GPRS som anslutningsläge.....	134
Inställningar för GPRS-modem.....	135
Tjänster (meny 15)	136
Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster.....	136
Ställa in telefonen för en webbtjänst	137
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	137
Skriva in serviceinställningarna manuellt	137
Utseendeinställningar	139
Inställningar för cookies.....	139
Ansluta till en webbtjänst	139
Läsa sidor på en tjänst.....	140
Använda telefonens knappar medan du läser.....	141
Avsluta en webbanslutning.....	142
Bokmärken	142



Ta emot ett bokmärke	143
Tjänsteinkorg.....	143
Inställningar för tjänsteinkorg.....	144
Tömma cacheminnet.....	144
Säkerhetsfunktioner för webbanslutningar.....	144
Säkerhetsmodul.....	145
Certifikat	145
Gå till (meny 16).....	147
SIM-tjänster (meny 17)	148
6. Datoranslutning	149
USB-port för snabba lokala anslutningar.....	149
Använda telefonen som ett modem.....	150
7. Batteriinformation.....	151
Laddning och urladdning.....	151
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	153
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	155



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . För att besvara ett samtal trycker du på .





NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

När du använder denna enhets funktioner, lyd alla lagar samt respektera andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter.

■ Nätjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900-, GSM 1800- och UMTS-nät.

Dubbelband är en nätberoende funktion som innebär att telefonen fungerar i både GSM/EGSM- och UMTS-nät. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Denna trådlösa telefon är en terminal av typen 3GPP GSM Release 99 som kan hantera GPRS och som är utformad att även hantera Release 97 GPRS-nät. Det finns emellertid ingen garanti för att alla Release 97 GPRS-nätfunktioner fungerar. Mer information finns hos din tjänsteleverantör eller lokala Nokia-återförsäljare.

Telefonen stöder WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa av telefonens funktioner måste kunna hanteras i nätet, t.ex. MMS, webbläsning, e-post och nedladdning av innehåll via webbläsare eller MMS.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nätjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nätjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.



■ Tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia. Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod medföljer telefonen. Säkerhetskoden skyddar telefonen mot användning av obehöriga. Den förinställda koden är 12345.
Ändra koden och ställ in att den ska anges för att telefonen ska kunna användas. Detta gör du med hjälp av funktionerna *Lösenord* och *Säkerhetsnivå* på menyn *Säkerhetsinställningar*. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PIN-kod:** PIN-koden (Personal Identification Number) kan medfölja SIM-kortet. Den förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. Om du aktiverar funktionen *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* måste du ange koden varje gång du slår på telefonen.
Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Knappa in PUK-koden och tryck på **OK**. Knappa in en ny PIN-kod och tryck på **OK**. Skriv den nya PIN-koden igen och tryck på **OK**.



- **PIN2-kod:** Denna kod som kan medfölja vissa SIM-kort krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.
- **PUK- och PUK2-koder:** PUK- och PUK2-koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.
- **Spärrlösenord:** Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar* på menyn *Säkerhetsinställningar*.
- **Modul-PIN och PIN för att godkänna:** Denna PIN-kod krävs för att använda information i säkerhetsmodulen. PIN-koden för att godkänna behöver du för digitala signaturer. Dessa PIN-koder medföljer SIM-kortet om kortet har en säkerhetsmodul.
- **Plånbokskod:** Plånbokskoden behövs för användning av plånbokstjänsten.
- **UPIN- och UPUK-koder:** UPIN-koden kan medfölja USIM-kortet. USIM-kortet är en utökad version av SIM-kortet och kan hanteras av UMTS-mobiltelefoner. UPIN-koden skyddar USIM-kortet mot obehörig användning. UPUK-koden kan medfölja USIM-kortet och krävs för att aktivera en blockerad UPIN-kod.

■ Ladda ner innehåll och program

Du kan ladda ner nytt innehåll (t.ex. bilder och videoklipp) och program till telefonen (nätjänst).

1. Välj nedladdningsfunktionen på menyn *Program, Galleri* eller *Spel*. När du vill använda nedladdningsfunktionen, se respektive menybeskrivningar.



En lista med bokmärken visas. Välj *Fler bokmärken* om du vill visa de bokmärken som är tillgängliga på menyn *Tjänster*.

2. Välj bokmärket för den webbsida som du vill gå till. Om anslutningen misslyckas, ändrar du aktiv uppsättning med anslutningsinställningar på menyn *Tjänster* och försöker igen. Följ anvisningarna för tjänsten.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.



Bildtelefonen Nokia 7600 – Översikt

Nokia 7600-telefonen är en mångsidig multimediatelefon som har flera praktiska funktioner som du kan använda dagligen. Några av dessa funktioner beskrivs här.

■ Kamera och multimediameddelanden

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta foton och spela in korta videoklipp med ljud. Du kan bifoga foton och videoklipp till ett multimediameddelande som du skickar via MMS (Multimedia Messaging Service) till en kompatibel enhet (nätjänst).

Du kan också använda foton som bakgrund i passningsläge eller som miniatyrer i kontaktlistan.

■ Musikspelare

Telefonen har en musikspelare som du kan använda för att lyssna på ljudfiler med ett headset eller telefonens högtalare. Du kan överföra ljudfiler till telefonen via datorprogrammet Nokia Audio Manager som finns på den cd-romskiva som medföljer telefonen.

■ Nokia PC Suite och Nokia Audio Manager

På den cd-romskiva som medföljer telefonen finns programvaran Nokia PC Suite som omfattar flera program.



Med dessa program kan du t.ex. skapa nya ringsignaler, hantera foton och videoklipp som tagit med telefonens kamera samt installera nya Java™-program på telefonen.

Med programmet Nokia Audio Manager kan du överföra AAC- eller MP3-musikfiler från en kompatibel dator till telefonen via USB-kabel (DKU-2). Denna kabel medföljer telefonen. Du kan också skapa låtlistor (spelningslistor) av dina musikfiler och spara ljudfiler från en cd-skiva i AAC-format och överföra dem till telefonen. Sedan kan du spela upp musikfilerna på telefonen via menyn *Musik*.

Nokia PC Suite finns också tillgänglig på Nokias webbplats: www.nokia.com

Mer information finns i dokumentationen och hjälpfilerna som medföljer Nokia PC Suite och Nokia Audio Manager.

■ Delat minne

Följande funktioner kan dela på telefonens minne: kontaktlista, text- och multimediameddelanden, bilder, foton, videoklipp, ringsignaler och musikfiler på menyn *Galleri*, bokmärken, kalender och att göra-anteckningar (noteringar) samt Java-spel och Java-program.

När du använder sådana funktioner kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra funktioner som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelat utöver den mängd minne som delas med andra funktioner).



Om du t.ex. sparar många bilder kan de uppta det mesta av det delade minnet, och telefonen kanske visar ett meddelande om att minnet är fullt. I detta fall tar du bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter. Du kan kontrollera hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som använts med funktionen *Minnesstatus* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 96.

■ Stöd för GSM- och UMTS-nät

Telefonen kan användas i GSM 900-, GSM 1800- och UMTS-nät.

UMTS-nätet ger snabb kommunikation och samtidig användning av flera samtalsfunktioner. När telefonen använder ett UMTS-nät kan du t.ex. ta ett foto under samtal och skicka det i ett multimediameddelande utan att du behöver avsluta samtalet först (nättjänst).

GSM eller UMTS väljs automatiskt beroende på nätparametrar och samtrafiksavtal mellan nätoperatörerna. När telefonen används i ett UMTS-nät visas  i passningsläge, om detta stöds i nätet.

■ GPRS för snabb dataöverföring

Du kan använda telefonen för snabba GPRS-datatjänster (General Packet Radio Service) (nättjänst).

GPRS kan användas för användning av WAP- och Internet-tjänster, för att skicka och ta emot text- och multimediameddelanden samt ladda ner Java-spel och Java-program (nättjänster).

Du abonnerar på GPRS-tjänsten hos nätoperatören eller tjänsteleverantören och sparar GPRS-inställningarna för de funktioner, t.ex. multimediameddelanden, som du vill använda med GPRS-tjänsten.




1. Din telefon

■ Knappar och kontakter

Knappar på framsidan och hörsnäcka

1. Hörsnäcka
 2.  -  knappar in siffror och tecken. Om du trycker på och håller ner  ringer du upp din röstbrevlåda (nättjänst).
 och  används för olika ändamål i olika funktioner.
 3.  ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Tryck på den här knappen i passningsläge för att visa en lista över de senast uppringda telefonnumren.
 4. Bläddringsknapp 
- Med bläddringsknappen kan du bläddra i fyra riktningar i olika listor, t.ex. kontakter och menyfunktioner, samt flytta markören när du skriver ett meddelande.

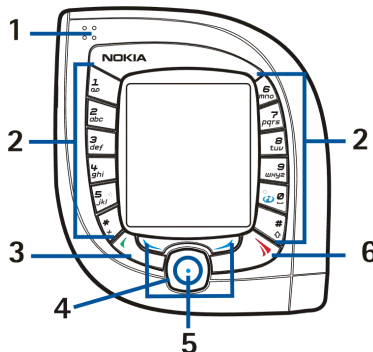

Om du trycker i mitten av bläddringsknappen utförs den funktion som visas ovanför knappen. När du trycker  åt vänster i passningsläge öppnas en textredigeringskärm som du kan använda för att skriva och skicka ett textmeddelande. Om du trycker  åt höger i passningsläge öppnas kalendern.

5. Tre väljarknappar

Varje knapp utför den funktion som visas ovanför den. Den mellersta väljarknappen (anges med en blå prick) finns i mitten av bläddringsknappen. Se även [Tre väljarknappar](#) på sidan 23.

6.  avslutar ett aktivt samtal eller avvisar ett samtal. Den här knappen används också för att avsluta funktioner.


Knappar på ovansidan

1. Strömbrytare

Tryck på och håll ner knappen för att slå på och stänga av telefonen.

Om du trycker på den här knappen när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Kameraknapp för att aktivera kameran och ta ett foto eller spela in ett videoklipp.



Sidoknappar och IR-port


1. Röstknapp

Tryck på den här knappen för att starta en röstinspelning. Tryck på och håll ner knappen för att aktivera röststyrd uppringning. Se även [Använda röstknappen](#) på sidan 40.

2. Hög volymen

3. Sänk volymen

4. IR-port (infraröd) för trådlös anslutning till en kompatibel enhet.




Kontakter på undersidan

1. Kontakt för laddare

2. Pop-Port™-kontakt med en inbyggd USB-port.

3. Mikrofon

4. Hål för bärrem

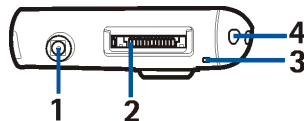

Tre väljarknappar

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna.

Den vänstra väljarknappen (☞) öppnar vanligtvis en lista med alternativ för den funktion som visas. I passningsläge är denna väljarknapp **Galleri**.



Den mellersta väljarknappen som finns i mitten av bläddringsknappen (⊙) brukar utföra standardåtgärden för aktuell funktion. I passningsläge är denna väljarknapp **Meny**.


Den högra väljarknappen (↵) medför normalt att du återgår till föregående nivå i menyfunktionerna. I passningsläge beror knappens funktion på de inställningar som gjorts med alternativet *Egna genvägar* på menyn *Inställningar*, se sidan 92. I passningsläge är denna knapp **Kont.** om den inte har tilldelats någon annan funktion. Annars är knappen **Gå till**, vilket gör att du snabbt kan använda funktionerna i listan.

■ Displaysymboler i passningsläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i passningsläge. Följande symboler visas i passningsläge. Andra viktiga symboler beskrivs längre fram i handboken.




1. Visar namnet på det nät som används på telefonen eller en operatörslogotyp.
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.
 visas under stapeln när du använder telefonen i ett UMTS-nät.
3. Visar batteriets laddningsnivå. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.
4. Hjälptexter för de tre väljarknapparna.

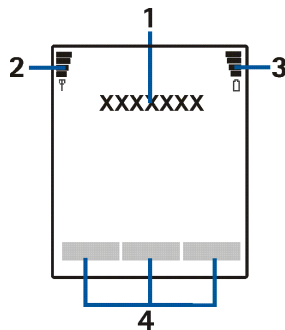

Sätta fast handledsremmen

Sätt fast handledsremmen som på bilden och dra åt.

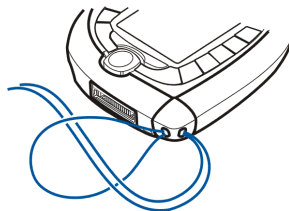


Använda headsetet (Nokia HS-3)

Anslut det kompatibla headsetet till telefonens Pop-Port-kontakt.



Varning! Detta headset kan påverka möjligheten att höra ljud omkring dig.
Använd därför inte detta headset i situationer där det kan påverka din säkerhet.

Du kan förslagsvis bära headsetet som i exemplet på bilden.

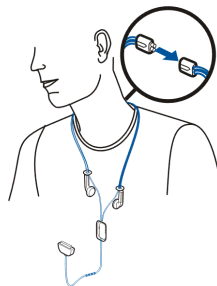

2. Komma igång


■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ur kortet.
- Innan du installerar eller tar ur SIM-kortet ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter.


Installation

När du vill öppna telefonens bakstycke måste du först ta bort en av de två sidopanelerna.


1. Med displayen riktad nedåt och kameralinsen riktad uppåt till vänster, ta bort den högra sidopanelen från telefonen (1).

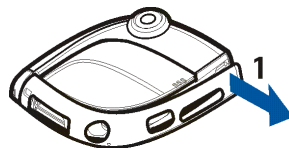

2. Dra bakstycket nedåt (2) och lyft av det från telefonen (3).

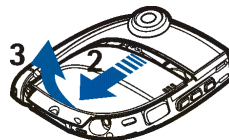


3. Ta ur batteriet genom att lyfta det i kanten (4).

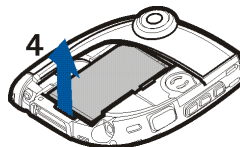


4. Sätt i SIM-kortet i SIM-kortsplatsen (5).


Se till att SIM-kortets guldfärgade kontakter är riktade nedåt och att det avfasade hörnet är riktat mot kameralinsen.

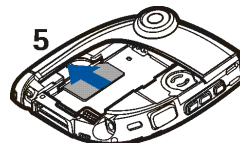


5. Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter på telefonen (6) och tryck in batteriet i telefonen så att det låses på plats.

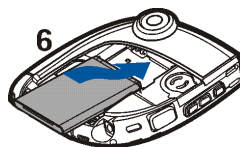

6. Lägg bakstycket över batteriet (7) och skjut det försiktigt på plats (8). Se till att bakstycket sitter fast ordentligt.

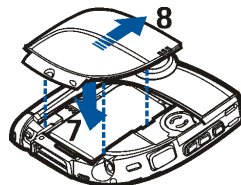


7. Sätt tillbaka sidopanelen genom att trycka den mot telefonen. Se till att panelen sitter fast ordentligt.

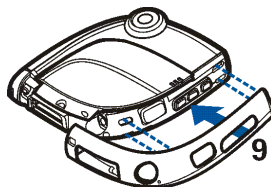

■ Ladda batteriet

- Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller sidopanelerna tagits av från telefonen. Se även [Batteriinformation](#) på sidan 151.
1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.
 2. Anslut laddaren till ett nätuttag.



Laddningsindikatorn rullas i displayen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan laddningsindikatorn visas. Du kan använda telefonen medan den laddas.



3. Det batteri som medföljer telefonen kan ta upp till 1 timme och 30 minuter att ladda med ACP-12-laddaren.
4. Om *Laddarej* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
5. Batteriet är helt fulladdat när laddningsindikatorn slutat att rulla. Koppla ur laddaren från nätuttaget och telefonen.


■ Slå på och stänga av telefonen




Varning: Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på och håll ner strömbrytaren.

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod, UPIN-kod eller säkerhetskod knappar du in koden och trycker på **OK**. Se även *Koder* på sidan 15.
- Om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt isatt, eller om *SIM-kortet stöds inte* visas, ska du sätta i kortet igen. Om texten fortfarande visas kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

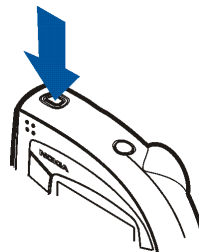

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har två interna antenner (blå områden på bilden). Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennerna när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennerna påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennenområdet under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

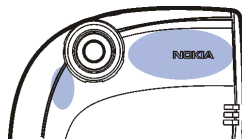


■ Byta Xpress-on-paneler


Innan du byter paneler ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med panelerna på.

Du kan byta ut telefonens sidopaneler.

1. Med displayen riktad uppåt och kameran riktad åt höger, ta bort sidopanelerna från telefonen med början från det hörn där det står Nokia (1).

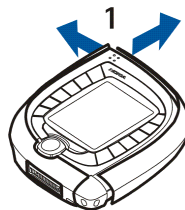


2. Rikta den nya högerpanelen mot telefonen (2).

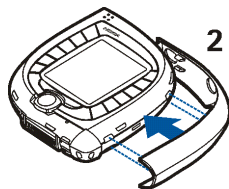


3. Sätt fast den nya panelen genom att trycka den mot telefonen.

Se till att panelen sitter fast ordentligt.

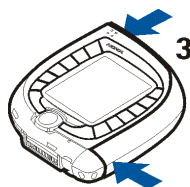


4. Rikta den nya vänsterpanelen mot telefonen.

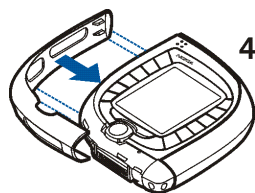

5. Sätt fast den nya panelen genom att trycka den mot telefonen.

Se till att panelen sitter fast ordentligt.

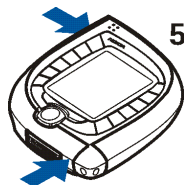

■ Använda kameran

Telefonen har en inbyggd kamera som kan användas för att ta foton och spela in korta videoklipp med ljud. Mer information om kamerainställningar finns i [Kamera \(meny 6\)](#) på sidan 105.

Foton och videoklipp använder delat minne, se sidan 19.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

1. Du aktiverar kameran genom att trycka på kameraknappen (på telefonens ovansida) i passningsläge.

En levande bild visas i displayen. Du kan använda displayen som sökare.

Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner. Välj

- **Ändra läge** för att ställa kameran i olika lägen. Du kan ställa in standardläge på menyn **Kamera**. Mer information finns i [Kamera \(meny 6\)](#) på sidan 105.



Tips: Du kan snabbt byta kameranläge genom att trycka på och hålla ner  eller .



- *Självutlösare* för att ställa in kamerans självutlösare och ta en bild 10 sekunder efter att du trycker på **Börja**.
 - *Mikrofon av* om du vill stänga av mikrofonen när kameran är i läget *Video*.
 - *Öppna Galleri* när du vill vissa foton i en mapp på menyn *Galleri*.
2. Tryck på **Ta foto** (eller kameraknappen) för att ta ett foto eller **Spela in** (eller kameraknappen) om du vill spela in ett videoklipp.
- Om du inte trycker på **Ta foto** eller **Spela in** inom en minut måste du trycka på **Fortsätt** för att aktivera kameran igen.
- Högst upp i displayen kan du se hur många foton som kan sparas i telefonen.
Om avståndet till motivet är kortare än 30 cm kan det påverka bildens skärpa.
 - När du spelar in ett videoklipp visas symbolen  och återstående inspelningstid högst upp i displayen. Som standard kan videoklippen vara högst 15 sekunder långa. Du kan ändra denna tidsgräns på menyn *Kamera*.
När du vill avsluta inspelningen och spara videoklippet trycker du på **Stopp**.
Om du vill göra en paus i inspelningen trycker du på **Paus**. När du vill fortsätta inspelningen trycker du på **Fortsätt**.
3. Foton eller videoklipp sparas med standardnamn i mappen *Foton* eller *Videoklipp* på menyn *Galleri*. Du kan definiera standardnamn på menyn *Kamera*. Foton sparas i JPEG-format och videoklipp i 3GP-format.



Om du vill radera ett foto som visas trycker du på **Radera**. Om du vill visa ett videoklipp trycker du på **Spela**. Om du vill ta ett nytt foto eller spela in ett nytt videoklipp trycker du på **Tillbaka**.

Om du trycker på **Val** kan du välja ett alternativ, t.ex. för att skicka ett foto eller videoklipp i ett multimediameddelande (nätjänst) till en kompatibel enhet via IR eller Bluetooth. Du kan också bifoga ett porträttfoto (stående format) till ett namn eller telefonnummer i kontaktlistan.

Observera att videoklipp bara kan skickas i multimediameddelanden om videoklippslängden är högst 15 sekunder.



3. Grundfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du skriver in fel tecken trycker du på  åt vänster eller höger för att flytta markören och på **Radera** för att radera tecknet till vänster om markören.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Tryck två gånger på  för plustecknet + (som ersätter prefixet) och knappa sedan in landsnummer, riktnummer (hoppa över nollan om tillämpligt) och telefonnummer.

2. Tryck på  för att ringa upp.

Om du vill ta ett foto och skicka det i ett multimediameddelande (endast i UMTS-nät): Tryck på kameraknappen och tryck på **Ta foto** (eller på kameraknappen igen). Om du vill sända fotot till en kompatibel enhet (nätjänst) trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.

3. Tryck på  för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa ett telefonnummer som är sparat i kontaktlistan

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge. Skriv den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet som har sparats med telefonnumret. Bläddra till namnet med . För att visa det standardtelefonnummer som sparats med namnet trycker du på **Info** eller trycker på och håller ner . Tryck på  för att ringa upp.



Ringa upp ett av de senast uppringda numren

Tryck på  i passningsläge för att visa en lista på upp till 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Bläddra till ett namn eller nummer och tryck på  för att ringa upp.

Om du vill ringa upp det senast uppringda numret trycker du två gånger på  i passningsläge.

Ringa upp röstbrevlådan

Du kan snabbt ringa upp röstbrevlådan (nättjänst) i passningsläge genom att trycka på och hålla ner  eller trycka på  och .

Om du blir ombedd att ange röstbrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**. Se även [Röstmeddelanden](#) på sidan 75.

När du har fått ett röstmeddelande kan  visas högst upp i displayen (nättjänst). Tryck på **Lyssna** för att ringa upp din röstbrevlåda.

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord (s.k. röstmärken) som har kopplats till numret. Se [Röststyrd uppringning](#) på sidan 88.

Snabbuppringning

Om du har tilldelat ett telefonnummer till någon av snabbuppringningsknapparna  till  (se [Snabbuppringn.](#) på sidan 90) kan du ringa upp det telefonnummer på något av följande sätt:

- I passningsläge trycker du på önskad nummerknapp och sedan på  **ELLER**



- Om funktionen *Snabbuppringning* (se sidan 95) är aktiverad håller du ner nummerknappen i passningsläge tills samtalet initieras.

Ringa ett samtal under ett annat samtal (nättjänst)

Under ett samtal, tryck på **Val** och välj *Nytt samtal*. Knappa in numret eller sök efter det i dina kontakter och tryck på **Ring** eller . Det första samtalet parkeras.

- Om du vill pendla mellan samtalen trycker du på **Pendla** eller . När du vill avsluta aktivt samtal trycker du på , eller så trycker du på **Val** och väljer *Avbryt*. Om du vill avsluta båda samtalen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta alla*.
- Om du vill koppla de två samtalen i ett konferenssamtal (nättjänst) trycker du på **Val** och väljer *Konferens*. Om du vill ha en privat konversation med någon av deltagarna väljer du *Privat* och sedan den deltagare som du vill tala med. Tryck på *Konferens* när du vill gå med i konferenssamtalet igen. När du vill avsluta samtalet trycker du på .

■ Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på samtalet. Om du vill stänga av ringsignalen trycker du på **Ljud av**.

Om du vill avvisa samtalet trycker du på , eller trycker på **Val** och väljer *Svara ej*. Det avvisade samtalet vidarekopplas om du har aktiverat ett alternativ för vidarekoppling, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget*.



Om ett kompatibelt headset, t.ex. Nokia HS-3, är anslutet till telefonen kan du besvara och avsluta ett samtal genom att trycka på headsetknappen.

Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen *Val för samtal väntar* på menyn *Samtalsinställningar* (nätjänst). För att svara på det väntande samtalet trycker du på **Svara** eller . Det första samtalet parkeras.

■ Funktioner som är tillgängliga under ett samtal

Du kan trycka på **Val** under ett samtal för att få några av följande alternativ:

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Meny*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal* (nätjänst), *Konferens* (nätjänst), *Privat* (nätjänst), *Svara*, *Svara ej*, *Pendla* (nätjänst), *Sänd DTMF*, *Högtalare* eller *Telefon*, *Lås knappsats*, *Koppla* (nätjänst), *Headset*, *Handsfree*, *Spela in*.

Välj

- *Sänd DTMF* för att sända DTMF-tonsträngar, t.ex. ett lösenord. Skriv in DTMF-strängen eller hämta den från kontaktlistan. Du kan knappa in väntetecknet (w) och pausetecknet (p) genom att trycka upprepade gånger på .
- *Koppla* för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från samtalen.
- *Headset* eller *Handsfree* för att flytta ett aktivt samtal till respektive tillägsprodukt när den ansluts till telefonen.



■ Använda högtalaren

Telefonen har en högtalare så att du kan använda telefonen handsfree under ett samtal. Håll inte telefonen intill örat när du använder högtalarfunktionen.



Viktigt! När du använder högtalaren ska du inte hålla telefonen i närheten av örat eftersom volymen kan vara mycket hög.

- Slå på högtalaren under ett samtal: Tryck på **Val** och välj **Högtalare**, eller tryck på **Högt**, om det är tillgängligt. När högtalaren är aktiverad visas  högst upp i displayen.
- Stänga av högtalaren: Tryck på **Val** och välj **Telefon**, eller tryck på **Telefon** om det är tillgängligt.

Om du har anslutit en kompatibel bilmonteringssats, t.ex. CK-1W, eller ett headset, t.ex. HS-3, till telefonen, ersätts alternativet **Telefon** med **Handsfree** eller **Headset** och väljarknappen **Telefon** ändras till **Handsfr.** eller **Headset**.

■ Använda röstknappen

Röstknappen sitter ovanför volymknapparna på telefonens ena sida. Du kan använda knappen för röstinspelning, röststyrd uppringning och röstkommandon.

Om du vill använda röstknappen för röststyrd uppringning, se sidorna [37](#) och [88](#).

Om du vill använda röstknappen för röstkommandon, se sidan [127](#). Dessa funktioner kan bara användas i passningsläge.

Inspelning

Du kan spela in t.ex. namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.



Tryck på röstknappen för att starta en inspelning. Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in.

Du avslutar inspelningen genom att trycka på röstknappen. Inspelningen sparas i mappen *Inspeln.* på menyn *Galleri*, se sidan 111.

Du kan också starta en inspelning under ett samtal genom att trycka på **Val** och välja *Spela in*). Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för båda samtalsparterna var femte sekund.

■ Knapplås

Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i en väska.

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på  inom 1,5 sekund för att låsa knapparna. När du vill låsa upp knapparna trycker du på **Lås upp** och sedan på  inom 1,5 sekund.

Om du har ställt in funktionen *Knapplås* på **På** måste du ange en säkerhetskod för att låsa upp telefonen.

När knappsatsen är låst:

- Symbolen  visas.
- Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.



Du kan också ställa in knappsatsen så att den låses automatiskt efter en viss tid (se *Automatiskt knapplås* på sidan 96) eller så kan du ställa in telefonen så att säkerhetskoden begärs när du låser upp knapparna (se *Knapplås* på sidan 96).



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

■ Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande eller en kalenderanteckning, med normal textinmatning eller med automatisk textigenkänning.

Automatisk textigenkänning

Med automatisk textigenkänning kan du skriva in tecken genom att trycka en gång på varje knapp för ett tecken. Med denna metod används en ordlista som är inbyggd i telefonen.

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordlista*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.





Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.

Använda automatisk textigenkänning

Kontrollera att  visas högst upp i displayen.

1. Börja skriva ett ord med knapparna  till . Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet kanske ändras efter varje knapptryckning. Mer information om hur du skriver text finns på sidan 45.
Om du vill skriva "Nokia" trycker du t.ex. på     .
2. Om du vill infoga ett skilletecken trycker du på  och sedan upprepade gånger på . ELLER Tryck på och håll ner , bläddra till ett tecken och tryck på **Använd**.
3. Infoga ett specialtecken så här: Tryck på och håll ner , bläddra till det tecken du vill ha och tryck på **Använd** eller .
4. Om ordet som visas är rätt trycker du på  (ett blanksteg infogas) och skriver nästa ord.
5. Om ordet som visas är fel trycker du på **Val**, väljer **Ordförslag**, väljer det ord du vill ha och trycker på **Använd**. ELLER Tryck på  upprepade gånger tills ordet visas. Om du vill visa föregående matchning trycker du på **Föreg..**
6. Om tecknet "?" visas efter ordet finns det inte några fler ord i ordlistan som motsvarar knapptryckningarna. Lägga till ett nytt ord i ordlistan: Tryck på **Stava**, skriv in ordet med vanlig textinmatning och tryck på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.



7. Om du vill redigera ordet trycker du  åt vänster för att markera det och ändrar det sedan.
8. När du använder automatisk textigenkänning och trycker på **Val** kan du använda följande funktioner:
 - *Infoga ord* eller *Ändra ord*: Du kan skriva ett ord med vanlig textinmatning och spara det i ordlistan. *Infoga ord* visas om inget ord är understruket (dvs. markerat för redigering). *Ändra ord* visas när ett ord är understruket.
 - *Infoga symbol*: Du kan välja ett specialtecken i en lista.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka  åt höger. Upprepa med den återstående delen av ordet.

Använda normal textinmatning

Kontrollera att  visas högst upp i displayen. Tryck på en knapp en eller flera gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tillgängliga tecken är inte utsatta på knapparna. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språkinställningar*.

- Om nästa bokstav som du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav väntar du tills markören visas och skriver sedan nästa bokstav.
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger. ELLER Tryck på , bläddra till ett tecken och tryck på **Använd**.



Allmänna instruktioner när du skriver text

- Tryck på  om du vill skriva ett mellanslag.
- Flytta markören med .
- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill radera flera tecken.
- Växla mellan gemener och versaler genom att trycka på  upprepade gånger och kontrollera symbolen, t.ex. **Abc**, överst i displayen.
- Infoga en siffra genom att trycka på och hålla ner motsvarande knapp. Du kan skriva in flera siffror genom att trycka på och hålla ner  och skriva in siffrorna. Tryck på och håll ner  för att fortsätta att skriva text.



4. Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer.

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till önskad funktion och väntar i ca. 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på **Tillbaka**.

Hjälptexten kan aktiveras eller inaktiveras med funktionen *Aktivering av hjälptext* på menyn *Telefoninställningar*, se sidan 96.

■ Använda en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Tryck  nedåt, uppåt, vänster eller höger för att bläddra till en huvudmeny, t.ex. *Inställningar* och tryck på **Välj** för att öppna menyn.
När menyvyn är *Lista* kan du trycka på  för att bläddra uppåt eller nedåt i huvudmenyerna. Om du vill ändra menyvy, se *Menyvy* i *Displayinställningar* på sidan 98.
3. Bläddra till en undermeny, t.ex. *Samtalsinställningar*, och tryck på **Välj**.
Om undermenyn innehåller flera undermenyer, t.ex. *Snabbuppringning*, upprepar du detta steg.
4. Bläddra till en inställning, t.ex. *Av*, och tryck på **Välj**.



Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn och återgå till passningsläge.

Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa genvägsnummer visas i displayens övre högra hörn.

Tryck på **Meny** i passningsläge. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa detta för att öppna undermenyer och inställningar.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Textmeddelanden
 1. Skapa medd.
 2. Inkorg
 3. Sända poster
 4. Arkiv
 5. Mallar
 6. Mina mappar
 7. Distributionslistor
 8. Radera medd.
2. Multimediamedd.
 1. Skapa medd.
 2. Inkorg
 3. Utkorg
 4. Sända poster
 5. Sparade poster
 6. Radera medd.
3. E-post
4. Chat
5. Röstmeddelanden
 1. Lyssna på röstmeddelanden
 2. Nummer till röstbrevlåda
6. Infomeddelanden
7. Meddelandeinst.
 1. Textmeddelanden



- 2. Multimediamedd.
- 3. Övriga inställn.
- 8. Servicekomm.
- 2. **Samtalsreg.**
 - 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 1. Alla
 - 2. Missade
 - 3. Mottagna
 - 4. Uppringda
 - 5. Samtalslängd
 - 1. Längd på senaste samtal
 - 2. Inkommande samtal
 - 3. Utgående samtal
 - 4. Längd på alla samtal
 - 5. Nollställ timers
 - 6. Datamätare för GPRS
 - 1. Data skickad under sessionen
 - 2. Data mottagen under sessionen
 - 3. All skickad data
 - 4. All mottagen data
 - 5. Nollställ mätare
 - 7. Anslutningstimer för GPRS
 - 1. Längd, senaste sessionen



2. Längd, alla sessioner
3. Nollställ timers

3. Kontakter

1. Sök
2. Lägg till kontakt
3. Radera
4. Kopiera
5. Inställningar
 1. Använt minne
 2. Visning av Kontakter
 3. Minnesstatus
6. Snabbuppringn.
7. Röstmärken
8. Servicenummer¹
9. Mina nummer
10. Samtalsgrupper

4. Profiler

1. Normal
 1. Aktivera
 2. Anpassa
 3. Begränsad
2. Ljudlös (samma undermenyer som i Normal)
3. Möte (samma undermenyer som i Normal)

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



- 4. Utomhus (samma undermenyer som i Normal)
- 5. Personsökare (samma undermenyer som i Normal)

5. Inställningar

- 1. Egna genvägar
- 2. Tids- och datuminställningar
 - 1. Klocka
 - 2. Datum
 - 3. Autom. uppdat. av datum & tid
- 3. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla
 - 2. Svarknapp
 - 3. Återuppringning
 - 4. Snabbuppringning
 - 5. Val för samtal väntar
 - 6. Samtalsinfo
 - 7. Sänd eget nummer
 - 8. Telefonlinje som används¹
- 4. Telefoninställningar
 - 1. Språkinställningar
 - 2. Automatiskt knapplås
 - 3. Knapplås
 - 4. Visning av cellinfo
 - 5. Välkomsthälsning
 - 6. Val av operatör
 - 7. Nät

1. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.



- 8. Bekräfta SIM-kortstjänster
- 9. Aktivering av hjälptext
- 10. Påslagningston
- 11. Minnesstatus
- 5. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgtema
 - 3. Menyvy
 - 4. Operatörslogo
 - 5. Skärmsläckare efter
- 6. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ton för textmeddelande
 - 6. Volym för knapptoner
 - 7. Varningstoner
 - 8. Ringer för
- 7. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Slinga
- 8. Säkerhetsinställningar
 - 1. Koden används

1. Visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt headset, handsfree eller slinga.



- 2. PIN-kodsbegäran eller UPIN-kodsbegäran¹
- 3. Samtalsspärrar
- 4. Nummerbegränsning²
- 5. Begränsad användargrupp
- 6. Säkerhetsnivå
- 7. Lösenord
- 9. Återställ fabriksinställningar
- 6. Kamera
 - 1. Standardfoto
 - 2. Porträtt
 - 3. Nattläge
 - 4. Video
 - 5. Inställningar
- 7. Mediespelare
- 8. Musik
- 9. Galleri
- 10. Planerare
 - 1. Alarm
 - 2. Kalender
 - 3. Att göra
 - 4. Plånbok

-
- 1. Namnet på denna inställning beror på inställningen *Koden används*.
 - 2. Visas bara om de kan hanteras på SIM-kortet.



11.Spel

1. Välj spel
2. Nerladdn. av spel
3. Minne
4. Inställningar
 1. Spelljud
 2. Belysning för spel
 3. Skakningar

12.Program

1. Välj program
2. Nerl. av progr.
3. Minne

13. Extra funkt.

1. Kalkylator
2. Röstkommandon
3. Timer
4. Stoppur

14. Anslutbarhet

1. Bluetooth
 1. Bluetooth
 2. Sök efter tillbehör med ljudfunktion
 3. Visa aktiv enhet
 4. Visa ihopkopplade enheter
 5. Bluetooth-inställningar



- 2. Infraröd
- 3. GPRS
 - 1. GPRS-anslutning
 - 2. Inställningar för GPRS-modem

15. Tjänster

- 1. Till Startside
- 2. Bokmärken
- 3. Tjänsteinkorg
- 4. Inställningar
- 5. Gå till adress
- 6. Töm cache

16. Gå till

17. SIM-tjänster¹

1. Visas bara om det finns stöd på SIM-kortet. Namn och innehåll kan variera beroende på SIM-kort.



5. Menyfunktioner

■ Meddelanden (meny 1)

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text-, multimedia- och e-postmeddelanden. Alla meddelanden ordnas i mappar.



Text- och bildmeddelanden (SMS)

Telefonen kan skicka textmeddelanden utöver gränsen på 160 tecken (nättjänst). Om du skickar ett meddelande som överskrider denna gräns, skickas det som en serie på två eller tre meddelanden.

Textmeddelanden kan innehålla bilder. Varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.

Innan du kan skicka text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinst.](#) på sidan 76.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Skriva och skicka ett text- eller bildmeddelande

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..* ELLER Tryck  åt vänster i passningsläge.
2. Skriv meddelandet, se [Skriva text](#) på sidan 42.



Högst upp i displayen kan du se att längdindikatorn för meddelanden räknar bakåt från 160. 10/2 betyder t.ex. att du fortfarande kan lägga till 10 tecken för att texten ska skickas som två meddelanden.

Specialtecken (Unicode), t.ex. á, tar upp mer utrymme. Observera att det går att använda Unicode-tecken med automatisk igenkänning.

- Om du vill infoga en bild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över mapper i ditt *Galleri* visas, se sidan 111. Bläddra till önskad bild, tryck på **Val** och välj *Bifoga*. Telefonen innehåller inte några förinstallerade bilder som kan användas i bildmeddelanden.

För att visa text och bild tillsammans trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*. Om du vill ändra bilden eller ta bort den från meddelandet trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.

- Om du vill använda en fördefinierad text som grund för det nya meddelandet trycker du på **Val**, väljer *Använd mall*, bläddra till önskad mall, trycker på **Val** och väljer *Bifoga*.
- Om du vill infoga ett telefonnummer från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Tryck på **Sök** eller tryck  nedåt och välj numret i kontaktlistan.
- Om du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Infoga kontakt* och det namn som du vill ha. Om du vill infoga ett nummer eller textobjekt som är sparat med namnet trycker du på **Val**, väljer *Visa info* och väljer sedan numret eller textobjektet.



- För att spara meddelandet i mappen *Arkiv* eller *Mallar* eller i en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*, trycker du på **Val** och väljer *Spara meddelande*.
3. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Sänd** eller , knappar in mottagarens telefonnummer eller söker efter det i kontaktlistan och trycker på **OK**.

Alternativt: Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ*. Välj

- *Sänd till många* för att skicka meddelandet till flera mottagare. Bläddra till den första mottagaren och tryck på **Sänd**. När du har sänt meddelandet till alla mottagare trycker du på **Klar**.
- *Sänd till lista* för att skicka meddelandet med hjälp av en distributionslista, se sidan 80.
- *Sändningsprofil* för att skicka meddelandet med de inställningar som du har definierat tidigare. Se *Meddelandeinst.* på sidan 76.

Det skickade meddelandet sparas i mappen *Sända poster*. Observera att ett separat textmeddelande skickas till varje mottagare när du använder funktionen *Sänd till många* eller *Sänd till lista*.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet *SMSsänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.



Läsa och svara på ett text- eller bildmeddelande

När du får ett meddelande visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av *meddelanden mottagna*.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för textmeddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden. Se sidan 74. Textmeddelanden använder delat minne, se sidan 19.

1. Tryck på **Visa** för att visa det nya meddelandet, eller tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Inkorg*. Välj meddelande i listan. Ett oläst meddelande anges med .

2. Bläddra igenom meddelandet.
3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. Välj
 - *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar.
 - *Mall* eller ett standardsvar, t.ex. *Tack*, om du vill använda en förinställd text som grund för det nya meddelandet.
4. När du vill skicka svarsmeddelandet trycker du på **Sänd** eller .

Alternativt: Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ* och önskat alternativ. Du har samma alternativ när du skickar ett text- eller bildmeddelande, se sidan 56.

Andra funktioner som blir åtkomliga med knappen **Val**

Om du trycker på **Val** medan du läser ett meddelande kan du använda följande funktioner: *Radera*, *Använd info*, *Chat*, *Sänd vidare*, *Redigera* (för



textmeddelanden) / *Redigera text* (för bildmeddelanden), *Flytta, Ändra namn, Kopiera till kalend., Spara bild* (för bildmeddelanden), *Meddelandeinfo*.



Tips: Du kan använda de flesta av dessa funktioner utan att öppna ett meddelande. Om du t.ex. vill vidarebefordra ett meddelande, bläddrar du till meddelandet i listan, trycker på **Val** och väljer *Sänd vidare*.

Välj

- *Använd info* om du vill ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.
- *Flytta* för att flytta meddelandet till mappen *Arkiv* eller *Mallar* eller till en mapp som du har skapat i mappen *Mina mappar*.
- *Kopiera till kalend.* om du vill kopiera meddelandets text till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.
- *Spara bild* för att spara bilden på menyn *Galleri*, om du visar ett bildmeddelande.
- *Meddelandeinfo* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Mappar för text- och bildmeddelanden

Telefonen har olika mappar där skickade och mottagna text- och bildmeddelanden sparas.

När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden, Textmeddelanden* och någon av följande mappar:

- *Inkorg* där mottagna meddelanden sparas.



- *Sända poster* där telefonen sparar meddelanden som har skickats.
- *Arkiv* där du kan spara meddelanden och använda dem vid ett senare tillfälle.
- *Mallar* där du kan spara textmeddelanden som du vill använda som grund när du skriver eller svarar på ett meddelande.

Om du vill redigera en mall väljer du mallen, trycker på **Val** och väljer sedan önskad funktion.

- *Mina mappar* där du kan skapa nya mappar för dina meddelanden.

Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Lägg till** (om mapplistan är tom) eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till mapp*. För att ta bort eller byta namn på en mapp trycker du på **Val** och väljer önskad funktion.

Multimediameddelanden (SMS)

Du kan skicka och ta emot multimediameddelanden på upp till 100 kB.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Ja* eller *End. hemoperatör* kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Observera att multimediameddelanden inte kan tas emot i GSM-nät under ett samtal. Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.



Skickade och mottagna multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 19.

Skriva och skicka ett multimediameddelande

Innan du kan använda tjänsten för multimediameddelanden måste du definiera dess inställningar, se sidan 78. Mer information om inställningar, tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Innan du skickar ett multimediameddelande ska du läsa informationen på sidan 64.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden, Multimediamedd. och Skapa medd..*
2. Skriv ett meddelande, se **Skriva text** på sidan 42.
 - Du kan infoga en bild, ett ljudklipp eller ett videoklipp genom att trycka på **Val** och välja *Bifoga* och sedan välja önskat alternativ.
En lista över mapparna i telefonens *Galleri* visas. Bläddra till den fil du vill ha, tryck på **Val** och välj *Bifoga*.
 - Telefonen stöder sändning och mottagning av multimediameddelanden som innehåller flera sidor (diabilder). När du vill lägga till en ny diabild i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Bifoga* och *Diabild*. Varje diabild kan innehålla text, en bild och ett ljudklipp.
Om du har lagt till flera diabilder i meddelandet kan du öppna en diabild genom att trycka på **Val** och välja *Föreg. diabild, Nästa diabild* or *Diabildslista*.



Du kan ställa in tidsintervall mellan diabildderna genom att trycka på **Val** och välja *Tid för diabilder*.

Om du vill flytta textdelen uppåt eller nedåt i meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Text längst upp* eller *Text längst ned*.

- Om du vill infoga ett namn från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ*, *Infoga kontakt* och namnet från namnlistan. Om du vill infoga ett textobjekt som är bifogat till namnet, t.ex. en postadress, trycker du på **Val** i namnlistan och väljer *Visa info* och önskat textobjekt.

Om du vill infoga ett nummer från kontaktlistan trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Välj namnet och sedan önskat nummer.

- Om du vill ta bort ett objekt eller en diabild från meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Ta bort* och väljer sedan motsvarande alternativ.
- Du sparar meddelandet i mappen *Sparade poster* genom att trycka på **Val** och välja *Spara meddelande*.

3. När du vill lägga till ett ämne för meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Ändra ämne*. Skriv in ämnet och tryck på **OK**.

- Du kan visa meddelandets storlek, ämne och mottagare genom att trycka på **Val** och välja *Fler alternativ* och *Meddelandeinfo*.
- Om du vill visa meddelandet innan du skickar det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*. Funktionen för den mellersta väljarknappen beror på vilket objekt som visas. Presentationen spelas upp automatiskt.



4. Om du vill skicka meddelandet till ett telefonnummer trycker du på **Sänd** eller . Om du vill skicka meddelandet till en e-postadress trycker du på **Val** och väljer **Sänd till e-post**.

Om du vill skicka ett textmeddelande till flera mottagare väljer du **Val** och **Sänd till många**.

5. Skriv in mottagarens telefonnummer eller e-postadress eller hämta det från kontaktlistan. Tryck på **OK** för att skicka meddelandet.

Om trycker på **Val** och väljer **Sänd till många** i steg 4, trycker du på **Val**, väljer **Sök nummer** eller **Sök e-post** och väljer mottagarna en i taget från kontaktlistan. När du har valt alla mottagare trycker du på **Klar**. Tryck på **Sänd** eller  för att skicka meddelandet separat till varje mottagare.

Det skickade meddelandet sparas i mappen **Utkorg** tills det har sänts. När meddelandet har sänts sparas det i mappen **Sända poster** om **Spara sända meddelanden** är inställt på **Ja**. Se **Inställningar för multimediameddelanden** på sidan 78.

Skicka multimediameddelanden

- Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.
- Det kan ta längre tid att skicka ett multimediameddelande än ett textmeddelande. När meddelandet sänts visas den animerade symbolen  och du kan använda telefonens övriga funktioner.



Om sändningen avbryts försöker telefonen skicka om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att skicka det vid ett senare tillfälle.

- Om du skickar ett multimediameddelande till en telefon som inte stöder multimediameddelanden kanske nätet skickar ett textmeddelande till mottagaren som innehåller en adress till en webbplats där mottagaren kan visa multimediameddelandet (nättjänst).

Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten *Multimediameddelande mottaget* visas.

Om symbolen  blinkar betyder det att minnet för multimediameddelanden är fullt. Du måste radera gamla meddelanden innan du kan ta emot fler nya meddelanden, se sidan 74. Multimediameddelanden använder delat minne, se sidan 19.

Läs också information om mottagning av multimediameddelanden på sidan 67.

1. Tryck på *Visa* för att visa det nya meddelandet, eller tryck på *Avsluta* om du vill visa det senare.

Visa meddelandet senare: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och *Inkorg*. Välj meddelande i listan. Ett oläst meddelande anges med .



2. Bläddra igenom meddelandet. Funktionen för den mellersta väljarknappen ändras beroende på vilket objekt som visas. Om meddelandet innehåller en presentation spelas den upp automatiskt.
- När du vill svara på meddelandet trycker du på **Svara** om meddelandets textdel visas, eller på **Val** och väljer **Svara** om någon annan del av meddelandet visas.
 - Om du vill lyssna på ett ljudklipp eller ett videoklipp trycker du på **Spela**.
Om du vill stänga av eller slå på ljudet medan du visar ett videoklipp trycker du på **Val** och väljer **Stäng av ljud** respektive **Sätt på ljud**.
 - När du vill spara en bild, ett ljudklipp eller ett videoklipp på menyn **Galleri** trycker du på **Val** och väljer motsvarande funktion.
 - Om du vill visa en bild i större storlek trycker du på **Zooma**. Du kan bläddra till bilden med .
 - Genom att trycka på **Val** kan du använda följande funktioner: **Ange kontrast** (för foton), **Info**, **Radera medd.**, **Till nummer**, **Till e-post**, **Till många**, **Meddelandeinfo**.
Med **Använd info** kan du ta fram ett telefonnummer, en e-postadress eller en webbadress från meddelandet.



Tips: Du kan trycka på  i stället för att använda funktionen **Använd info**.



Mottagning av multimediameddelanden

- Om du får ett multimediameddelande som är för stort för telefonen (över 100 kB), kanske nätet skickar ett textmeddelande som innehåller en adress till en webbplats där du kan visa multimediameddelandet på din dator (nättjänst).
- Om det mottagna meddelandet innehåller ett objekt, t.ex. ett bild- eller ljudklipp som inte kan hanteras av telefonen, kanske objektet ersätts med dess namn och texten *Objektformatet stöds ej*.
- Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Inställningar för multimediameddelanden

De multimediameddelanden som du har sänt och tagit emot sparas i olika mappar på telefonen.

När du vill öppna en mapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden*, *Multimediamedd.* och någon av följande mappar:

- *Inkorg* där mottagna meddelanden sparas.
- *Sända poster* där meddelanden som har skickats sparas om *Spara sända meddelanden* på menyn *Multimediamedd.* är inställt på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 78.
- *Sparade poster* där du kan spara meddelanden och använda dem vid ett senare tillfälle.
- *Utkorg* där ett meddelande sparas tills det sänds. Tryck på **Val** för att t.ex. skicka om ett meddelande som inte har kommit fram.



E-postmeddelanden

Du kan skicka och ta emot multimediameddelanden utan bilagor (nättjänst).

Skicka och ta emot meddelanden:

- Du måste ha ett e-postkonto. Kontakta din tjänsteleverantör för e-post.
- Definiera de serviceinställningar som innehåller GPRS-kopplingspunkten för e-post. Se [Ställa in telefonen för en webbtjänst](#) på sidan 137.
- Aktivera den uppsättning med serviceinställningar som kan användas för e-post. Se [Allmänna inställningar för e-postfunktionen](#) på sidan 73.
- Definiera e-postinställningar, se sidan 71.

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva dina e-postmeddelanden innan du ansluter till e-posttjänsten eller ansluta till tjänsten först och sedan skriva och skicka dina meddelanden.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden**, **E-post**, **Öppna** och **Skapa e-post**.
2. Ange mottagarens e-postadress, tryck på **Alt.** och välj **OK**. ELLER Sök upp e-postadressen i kontaktlistan genom att trycka på **Alt.**, välja **Sök**, bläddra till det namn som e-postadressen är sparad under, trycka på **Alt.** och välja **OK**.
3. Ange ämnet för meddelandet, tryck på **Alt.** och välj **OK**. Du kan hoppa över det här steget om du vill.
4. Skriv meddelandet. Antalet tillgängliga tecken visas högst upp till höger i displayen.



5. När du vill skicka meddelandet trycker du på **Alt.** och väljer *Skicka e-post*. Välj *Skicka nu* om du vill skicka meddelandet direkt eller *Skicka senare* om du vill spara det i mappen *Utkorg* och skicka det vid ett senare tillfälle.
- Om du vill fortsätta att skriva meddelandet senare trycker du på **Alt.** och väljer *Spara utkast* för att spara det i mappen *Utkast*.
- Om du vill skicka meddelandet som en kopia eller hemlig kopia trycker du på **Alt.** och väljer *Skicka kopia till* respektive *Lägg till bcc*.
- Om du vill ändra mottagare eller ämne trycker du på **Alt.** och väljer *Ändra mottagare* eller *Ändra ämne*.
- **Skicka meddelandet senare:** Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Öppna, Övriga mappar, Utkorg* och *Skicka nu*.

Ansluta till e-posttjänsten och hämta nya meddelanden

E-postfunktionen använder delat minne, se sidan 19. Om meddelandeminnet blir fullt måste du ta bort gamla meddelanden innan du kan hämta nya.

1. Ansluta till e-posttjänsten och hämta nya meddelanden från ditt e-postkonto:
Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Hämta*.
Meddelandena sparas i mappen *Inkorg*.
Hämta nya meddelanden och skicka meddelanden som sparats i mappen *Utkorg*: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden, E-post, Öppna, Övriga alternativ* och *Skicka och hämta*.
2. Tryck på **Välj** för att visa ett nytt meddelande eller på **Tillbaka** om du vill visa det senare. Ett oläst meddelande visas med .



Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Inkorg*.

3. Om du vill svara på det meddelande som visas trycker du på **Svara**. Välj *Originaltext* om du vill inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar. Skriv svarsmeddelandet.

Tryck på **Sänd** och välj *Skicka nu* för att skicka meddelandet.

Mer information om andra funktioner som du kan använda genom att trycka på **Alt.** i mappen *Inkorg*, se *Inkorg* i *Mappar för e-postmeddelanden* på sidan 70.

Mappar för e-postmeddelanden

Det finns olika mappar för e-postmeddelanden.

När du vill öppna mappen *Inkorg* trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Inkorg*.

Om du vill öppna en annan e-postmapp trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden, E-post, Öppna* och *Övriga mappar*.

- *Inkorg* är den mapp där de e-postmeddelanden som du får från ditt e-postkonto sparas.

Medan du läser ett meddelande kan du trycka på **Alt.** för att radera eller vidarebefordra meddelandet, svara på det, flytta det till mappen *Arkivera*, markera det som oläst, välja metod för teckenkodning, visa information om meddelandet eller visa nästa eller föregående sida i meddelandet.

- *Utkorg* är den mapp där e-postmeddelanden som du skriver sparas om du trycker på **Alt.** och väljer *Skicka senare*.



Medan du läser ett meddelande kan du trycka på **Alt.** för att t.ex. skicka eller redigera meddelandet eller för att spara det i mappen **Utkast**.

- **Sända poster** är den mapp där skickade meddelanden sparas.
- **Utkast** är den mapp där du kan spara meddelanden som inte är färdiga.

Medan du läser ett meddelande kan du trycka på **Alt.** för att t.ex. flytta meddelandet till mappen **Utkorg**.

- **Arkiv** är den mapp där du kan spara meddelanden och använda dem senare.

Skriva in e-postinställningar manuellt

Du kan få anslutningsinställningar för e-post som ett OTA-meddelande (Over the Air) från nätoperatören eller tjänsteleverantören. Du kan också skriva in inställningarna manuellt.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden, E-post, Öppna, Övriga alternativ** och **Inställningar**.
2. Välj **Brevlådan anv.** och den brevlåda vars inställningar du vill ändra. Dessa inställningar krävs för att skicka och ta emot e-postmeddelanden. För att få rätt inställningar kontaktar du tjänsteleverantören för e-post.
3. Välj **Ändra aktiv brevl.** och definiera varje inställning, en i taget.
 - **Brevlådans namn:** Ange det namn som du vill använda för brevlådan.
 - **E-postadress:** Skriv in din e-postadress.
 - **Mitt namn:** Ange ditt namn eller smeknamn om du vill att det ska visas för mottagaren.
 - **Utgående server (SMTP):** Skriv in adressen till servern för utgående e-post.



- *Typ av inkom-mande server:* Välj *POP3* eller *IMAP4*. Om servern kan hantera båda typerna väljer du *IMAP4*. Om du ändrar servertyp, ändras även portnumret för inkommande e-post.
- *Ink. server (POP3/IMAP):* Skriv in adressen till servern för inkommande e-post.
- *POP3/IMAP-användarnamn:* Skriv in användarnamnet som krävs för att öppna brevlådan. Om du inte har definierat något *SMTP-användarnamn*, används detta användarnamn i stället.
- *Lösenord för POP3/IMAP:* Skriv in det lösenord som krävs för att öppna brevlådan. Om du inte har definierat något *SMTP-lösenord*, används detta lösenord i stället.
- *Avancerade inst.* och välj
 - *Utgående port (SMTP):* Ange portnumret för utgående e-post.
 - *Använd SMTP-godkännande:* Aktivera denna inställning om tjänsteleverantören för e-post kräver verifiering. Du ska också definiera ditt *SMTP-användarnamn* och *SMTP-lösenord*.
 - *SMTP-användarnamn:* Ange det användarnamn för utgående e-post som du fått av tjänsteleverantören eller nätoperatoren.
 - *SMTP-lösenord:* Ange lösenordet för utgående e-post. Om du inte definierar denna inställning måste du ange den när du ansluter till ditt e-postkonto.



- **Inkludera signatur:** Om du aktiverar denna inställning kan du spara en text som läggs till automatiskt i slutet på de meddelanden som du skickar.
- **Inkommande port (POP3/IMAP):** Ange portnumret för inkommande e-post.
- **Svarsadress:** Ange en e-postadress till vilken svar ska skickas, om den skiljer sig från din e-postadress.
- **Säker APOP-inloggning:** Välj **På** om anslutningen kräver krypterad inloggning, annars använder du **Av**. Denna inställning visas bara om du har valt **POP3** för alternativet **Typ av inkommande server**.
Med krypterad inloggning får du bättre säkerhet för användarnamn och lösenord. Det ger inte bättre säkerhet för själva anslutningen.
- **Hämta e-post:** Välj **Alla** om du vill hämta alla dina e-postmeddelanden eller välj **Användardef.** om du bara vill hämta några av dem i taget.

Allmänna inställningar för e-postfunktionen

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Meddelanden** och **E-post**. Välj

- **Anslut via** för att aktivera de nätanslutningsinställningar som du vill använda med e-postfunktionen.
Välj **Program** för att aktivera inställningarna som används för e-postfunktionen eller välj **Standard** för att bekräfta att e-postfunktionen använder samma inställningar som din webbläsare, se **Skriva in serviceinställningarna manuellt** på sidan 137.
- **Info** visar information om e-postfunktionen.



Ta bort meddelanden

Om du vill ta bort ett text- eller multimediameddelande som du läser eller som visas trycker du på **Val** och väljer sedan en funktion.

Ta bort alla meddelanden från en mapp eller från alla mappar:

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden*, *Multimediamedd.* och *Radera medd.*
2. Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **Ja**.

Om du vill radera alla textmeddelanden från alla mappar väljer du *Alla meddelanden* och trycker på **Ja**.

Chat

Chat är ett snabbt sätt att ha en konversation med hjälp av textmeddelanden. Varje chatmeddelande sänds som ett separat textmeddelande.

Meddelanden som tas emot och sänds under en chat sparas inte.

1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden* och *Chat*. Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i kontaktlistan) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.

Ett annat sätt att börja en chat: Tryck på **Val** medan du läser ett textmeddelande och välj *Chat*.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv ditt meddelande och tryck på **Sänd** eller  för att skicka det.



4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför det meddelande som du skickar. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3.
5. När du vill avsluta chatten trycker du på **Val** och väljer *Avsluta* i redigeraren. Under en chat kan du trycka på **Val** och välja *Chat-historik* för att visa de senaste meddelandena i aktuell chat, eller välja *Chat-namn* om du vill ändra smeknamn.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst och du måste kanske abonnera på tjänsten innan du kan använda den.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Röstmeddelanden*. Välj *Nummer till röstbrevlåda* för att spara numret till din röstbrevlåda eller *Lyssna på röstmeddelanden* om du vill ringa upp den.

Varje telefonlinje kan ha ett eget röstbrevlådsnummer, se *Telefonlinje som används* på sidan 95.



Tips: Du kan öppna röstbrevlådan snabbt genom att trycka på och hålla ner



Infomeddelanden

Med denna nättjänst kan du emot meddelanden om olika ämnen från din tjänsteleverantör.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Infotjänst*. Välj



- *Infotjänst* och sedan *På* eller *Av* för att aktivera eller inaktivera mottagning av infomeddelanden om aktiva ämnen eller *Ämnesindex* för att ställa in telefonen att ta emot en lista över ämnen från nätet.
- *Ämnen* för att markera ämnen som aktiva eller inaktiva, lägga till nya ämnen och ändra eller radera befintliga ämnen.
- *Språk* för att välja språk för infomeddelanden. Då visas endast meddelanden på det valda språket. Om du väljer *Alla* kommer infomeddelanden på alla språk att visas.
- *Infoämnen på SIM-kort* för att lägga till nya ämnen på SIM-kortet eller ta bort befintliga ämnen. Denna meny visas endast om SIM-kortet stöder den.
- *Läs* för att visa ett mottaget infomeddelande. Välj ämne och visa meddelandena genom att bläddra igenom dem. Om du vill ta ett nummer från meddelandet trycker du på *Anv. nr*. Om du vill inaktivera ett ämne trycker du på *Val* och väljer *Stäng ämne*.

I UMTS-nät kanske det inte är möjligt att ta emot infomeddelanden.

Meddelandeinst.

Inställningarna för textmeddelanden styr hur textmeddelanden sänds.

Inställningarna för multimediameddelanden styr hur multimediameddelanden sänds, tas emot och visas.

Inställningen *Teckenstorlek* på undermenyn *Övriga inställn.* påverkar både text- och multimediameddelanden.



Inställningar för textmeddelanden

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Sändningsprofil*. Välj den inställningsgrupp (sändningsprofil) vars inställningar du vill ändra, om SIM-kortet stöder flera profiler. *Standardprofil* är den sändningsprofil som används om du inte väljer någon annan profil.

Välj

- *Nummer till medd.central* för att spara det telefonnummer som krävs för att skicka text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.
- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandetyp, *Text*, *E-post*, *Personsökn.* eller *Fax* (nättjänst).
- *Meddelande sparas i* för att välja hur länge nätet ska försöka leverera meddelanden till dess mottagare (nättjänst).
- *Standardmottagarnummer* för att spara ett telefonnummer dit meddelanden sänds som standard när denna sändningsprofil används.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Använd GPRS* för att ställa in GPRS som bärare för textmeddelanden som sänds. När detta alternativ är inställt på *Ja* sänds ett textmeddelande över en GPRS-anslutning om detta är möjligt.
- *Svara via samma central* för att tillåta mottagaren att skicka ett svar via din meddelandecentral (nättjänst).



- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på sändningsprofilen. Det går inte att ändra namnet på standardprofilen.

Skriva över inställningar

Du kan ställa in telefonen så att gamla meddelanden skrivs över automatiskt av nya meddelanden. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Textmeddelanden* och *Skriva över i sända poster* eller *Skriver över i inkorg*. Välj *Tillåtet* för att ställa in telefonen så att gamla textmeddelanden ersätts med nya meddelanden i mappen *Sända poster* respektive *Inkorg*.

Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinst.* och *Multimediamedd.* Välj

- *Spara sända meddelanden* och *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nättjänst).
- *Förminska bilden* för att välja om bilder ska skalas till en mindre storlek när de infogas i ett meddelande.
- *Standardtid för diabilder* för att definiera ett standardintervall för diabilder i dina presentationer.
- *Tillåt mottagning av multimedia* för att tillåta (*Ja*) eller avvisa (*Nej*) mottagning av multimediameddelanden eller endast tillåta dem inom hemnätet (*End. hemoperatör*).



- *Inkommande multimediedd.* för att ställa in telefonen så att nya mottagna multimedieddelanden hämtas automatiskt (*Hämta*), eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimedieddelanden.

Den här inställningen visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej*.

- *Inställningar för anslutning* för att definiera inställningarna så att nya multimedieddelanden hämtas. Aktivera den anslutning där du vill spara inställningarna och ändra dem sedan. Se även *Skriva in serviceinställningarna manuellt* på sidan 137.

För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

- *Tillåt reklam* för att tillåta eller avvisa reklam. Denna inställning visas inte om *Tillåt mottagning av multimedia* är inställt på *Nej* eller om *Inkommande multimediedd.* är inställt på *Hämta ej*.

Övriga inställn.

För att välja teckenstorlek för visning av text- och multimedieddelanden trycker du på *Meny* i passningsläge och väljer *Meddelanden*, *Meddelandeinst.*, *Övriga inställn.* och *Teckenstorlek*.

Servicekomm.

Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst). Kontakta tjänsteleverantören för att få rätt kommandon.



Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden* och *Servicekomm.* Skriv in önskade tecken. Växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner . Tryck på **Sänd** för att sända begäran.

Distributionslistor

Du kan skapa distributionslistor så att du kan skicka text- och bildmeddelanden till flera mottagare samtidigt. Observera att du kanske debiteras separat för varje meddelandemottagare i en distributionslista.

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Distributionslistor*.
2. När du vill skapa en ny lista trycker du på **Lägg till** om det inte finns några befintliga distributionslistor, eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till lista* om det redan finns listor. Ange ett namn för den nya listan och tryck på **OK**.
För att visa namnen i en lista bläddrar du till listan och trycker på **Visa**.
Om du vill ändra namnet på en lista, tömma den eller radera den trycker du på **Val** och väljer motsvarande funktion.
3. Om du har öppnat en distributionslista genom att trycka på **Visa** i steg 2, kan du göra något av följande:
 - Om du vill lägga till ett nytt namn i listan trycker du på **Lägg till** och väljer namnet i telefonens interna kontaktlista.
 - Om du vill visa kontaktinformation om en mottagare bläddrar du till mottagarens namn, trycker på **Val** och väljer *Visa info*.



- Om du vill ta bort en mottagare från listan bläddrar du till namnet, trycker på **Val** och väljer *Radera kontakt*.

Skicka ett meddelande med en distributionslista

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Meddelanden*, *Textmeddelanden* och *Skapa medd..* Skriv meddelandet. Tryck på **Val** och välj *Sändalternativ*, *Sänd till lista* och sedan den lista du vill ha.

■ Samtalsreg. (meny 2)

På den här menyn kan du visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer samt dina samtals ungefärliga varaktighet.



Missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

När du vill visa telefonnummer för missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Samtalsreg..* Välj

- *Missade samtal* för att visa de (upp till) tio senaste telefonnummer från vilka personer har ringt dig, men som du inte har svarat på (nättjänst).



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas i passningsläge kan du trycka på **Lista** för att visa telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

- *Mottagna samtal* för att visa de (upp till) tio senaste telefonnummer som du har svarat på (nättjänst).



- *Uppringda nummer* för att visa en lista på upp till 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa. Se även [Ringa upp ett av de senaste uppringda numren](#) på sidan 37.
- *Radera samtalslistor* för att tömma listorna över missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer.

Information om missade samtal, mottagna samtal och uppringda nummer

- Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.
- Om telefonnumret för ett registrerat samtal har sparats med ett namn i kontaktlistan visas namnet i samtalslistan. Tryck på *Visa* om du vill visa telefonnumret. Om du vill ringa upp numret trycker du på .
- Om du trycker på *Val* under *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du t.ex. visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller ringa upp telefonnumret, spara det i kontaktlistan, radera det från listan eller skicka ett meddelande till telefonnumret.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Samtalsreg..* Välj

- *Samtalslängd* för att visa den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal.



Varje telefonlinje kan ha en egen tidmätare. Se *Telefonlinje som används* på sidan 95.

- *Datamätare för GPRS* för att visa mängden data som har sänts och tagits emot under den senaste GPRS-anslutningen eller den totala mängden data som sänts och tagits emot. Räknenheten är en byte.

Textmeddelanden som sänts och tas emot över en GPRS-anslutning tas inte med i datamätningen.

- *Anslutningstimer för GPRS* för att visa den ungefärliga varaktigheten på den senaste GPRS-anslutningen eller alla GPRS-anslutningar.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (kontakter) och i SIM-kortets minne.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter*.

Antalet namn som kan sparas beror på längden på namnen, numren och textobjekten. Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer.

Kontakter som sparas i telefonens minne använder delat minne, se sidan 19.

Andra sätt att använda funktionerna på den här menyn

Du kan också använda funktionerna genom att trycka på **Kont.** i passningsläge (eller genom att trycka på **Gå till** och välja *Kontakter*).



Du kan också använda vissa funktioner på följande sätt: Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha, tryck på **Info**, bläddra till ett nummer eller textobjekt, tryck på **Val** och välj önskad funktion.

Om du vill använda kontakter under ett samtal trycker du på **Val** och väljer *Kontakter*.

Välja inställningar för kontakter

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Inställningar*. Välj

- *Använt minne* för att välja det kontaktminne som du vill använda. Om du vill söka efter namn och telefonnummer i båda minnena väljer du *Telefon Et SIM*. Då sparas namn och nummer i telefonens minne.
- *Visning av Kontakter* för att välja hur namn, nummer och bilder ska visas i kontaktlistan. Du kan t.ex. välja *Namn och bild* om du vill visa namn med bifogade bilder.
- *Minnesstatus* för att visa hur mycket ledigt minne det finns i varje kontaktminne.

Spara namn och telefonnummer

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Lägg till kontakt*.
2. Knappa in namnet och tryck på **OK** för att spara det.
3. Skriv in telefonnumret, inklusive riktnumret, och tryck på **OK** för att spara det.



- Om du vill ringa numret när du är utomlands trycker du snabbt på  två gånger (för tecknet +) och skriver in landsnumret, riktnumret (uteslut eventuell inledande nolla) och telefonnumret.
4. När du vill återgå till passningsläge trycker du på **Klar**.
-  **Tips:** Du kan snabbt spara ett namn och telefonnummer genom att knappa in telefonnumret i passningsläge och trycka på **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara olika typer av nummer och textobjekt per namn i telefonens kontaktminne.

Det första telefonnumret som du sparar med ett namn blir dess standardnummer. Standardnummer anges med en ruta runt nummertypssymbolen, t.ex.. . När du väljer ett namn i kontaktlistan, t.ex. för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att du har valt **Telefon** eller **Telefon & SIM** som minne.
2. Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som du vill lägga ett nytt nummer eller textobjekt till och tryck på **Info**.
4. Tryck på **Val** och välj **Lägg till nr**, **Lägg till info** eller **Ändra typ**.
 - När du vill lägga till ett telefonnummer väljer du **Lägg till nr** och en nummertyp.
 - När du vill lägga till ett textobjekt väljer du **Lägg till info** och en texttyp.



- Om du vill ändra nummertyp eller texttyp väljer du *Ändra typ* och väljer sedan önskad typ.

5. Tryck på  när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Bifoga en bild till ett sparat namn eller nummer

Du kan bifoga en bild till ett namn eller nummer som är sparat i telefonens minne: Bilden visas när du tar emot ett samtal från angivet telefonnummer.

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till det namn (och nummer) som du vill bifoga bilden till och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Lägg till bild*. En lista över mapparna i telefonens *Galleri* visas. Bläddra till den bild du vill ha, tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*.

Byta en bild som är bifogad till ett sparat namn

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**.

Bläddra till bilden, tryck på **Val** och välj *Ändra bild*. ELLER Om *Visning av Kontakter* är inställt på *Namn & nummer*, bläddrar du till bilden och trycker på *Ändra*.

Bläddra till den bild som du vill ha på menyn *Galleri*. Tryck på **Val** och välj *Spara i Kontakter*.



Söka efter ett namn i kontakterna

1. Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Sök**. ELLER Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge.
2. Skriv den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet du söker efter.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Om namnet är sparat på SIM-kortet visas  högst upp i displayen.
4. Bläddra igenom telefonnumren och textobjekten som har bifogats till namnet.

Radera kontakter

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Radera**. Välj **En i taget** eller **Radera alla**.

När du raderar ett namn och nummer, raderas även nummer, textobjekt och bilder som bifogats till namnet eller numret. När du raderar en bild från en kontakt tas den inte bort från menyn **Galleri**.

Radera nummer, textobjekt eller den bild som bifogats till ett namn

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och nummer och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer, textobjekt eller bild som du vill radera, tryck på **Val**, välj funktion och tryck på **Ja**.

Ändra namn, nummer eller textobjekt

1. Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**.



2. Bläddra till önskat namn, nummer eller textobjekt, tryck på **Val** och välj en funktion. ELLER Om *Visning av Kontakter* är inställt på *Namn & nummer*, bläddrar du till önskat namn, nummer eller textobjekt och trycker på **Redigera**.
3. Ändra namnet, numret eller textobjektet och tryck på **OK**.

Kopiera kontakter

Du kan kopiera namn och kopiera namn och telefonnummer från telefonen till SIM-kortet och vice versa. Textobjekt eller bilder som är sparade på telefonen kopieras inte till SIM-kortet.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kontakter* och *Kopiera*. Välj kopieringsriktning. Välj *En i taget*, *Alla* eller *Standardnummer* (visas när du kopierar från telefonen). Välj om du vill behålla ursprungliga namn och nummer (*Behåll original*) eller ta bort dem (*Flytta original*).

Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett telefonnummer genom att säga ett eller flera ord ("röstmärken").

Röstmärken sparas i telefonen. Alla röstmärken tas bort om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen och sparar nya röstmärken.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.



- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Spela in ett röstmärke

Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj **Lägg till röstmärke**. Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstmärke.

Ringa ett samtal med hjälp av röstmärke

Tryck på och håll ner höger väljarknapp eller röstknappen i passningsläge tills du hör en kort ton och tala sedan tydligt in röstmärket.

Spela upp, ändra eller radera ett röstmärke

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Röstmärken**. Välj det namn eller telefonnummer och den funktion som du vill ha.

Andra funktioner relaterade till kontaktlistan

När du vill använda följande funktioner trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer **Kontakter**. Välj

- **Servicenummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).



- **Mina nummer** för att visa de telefonnummer som tilldelats kortet, om detta stöds av kortet.
- **Samtalsgrupper** för att ordna namn och telefonnummer som är sparade i dina **Kontakter** i samtalsgrupper. För varje samtalsgrupp kan du ställa in en speciell ringsignal och en logotyp som visas i displayen när du får ett samtal från ett telefonnummer i gruppen.

Du kan välja mellan följande funktioner: **Gruppsnamn**, **Rington för gruppen**, **Grupplogo**, **Gruppmedlemmar**.

Om du väljer **Gruppmedlemmar**, trycker du på **Lägg till** för att lägga till ett namn i gruppen eller på **Radera** om du vill ta bort ett namn från gruppen.

Se även **Ringer för** i **Toninställningar** på sidan 100.

Snabbuppringn.

Du kan ställa in knapparna  till  som snabbuppringningsknappar. Om du vill ringa ett samtal med hjälp av snabbuppringningsknapparna, se sidan 37.

Tilldela ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Kontakter** och **Snabbuppringn..** Bläddra till önskad knapp och tryck på **Tilldela**. Tryck på **Sök** och välj det namn och nummer som du vill tilldela till vald knapp.

Om knappen redan har ett tilldelat telefonnummer kan du visa numret genom att trycka på **Visa**. Om du vill ändra eller radera det tilldelade numret trycker du på **Val** och väljer önskat alternativ.



Visitkort

Du kan sända och ta emot kontaktinformation som ett visitkort.

Sända ett visitkort till en kompatibel telefon eller annan enhet som stöder vCard-standard: Tryck  nedåt (eller uppåt) i passningsläge, bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Tryck på **Val** och välj *Sänd visitkort*. Välj *Via infraröd*, *Via SMS* (nätjänst) eller *Via Bluetooth*.

När du får ett visitkort trycker du på **Visa** och **Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne. Om du inte vill ha visitkortet trycker du på **Avsluta** och sedan **OK**.

■ Profiler (meny 4)

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper (profiler) och du kan ändra och anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Profiler*.

1. Välj den profil som du vill aktivera eller vars inställningar du vill ändra.
2. Välj *Aktivera*, *Anpassa* eller *Begränsad*.
3. Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera* eller *Begränsad*.
Om du vill aktivera profilen under viss tidsperiod väljer du *Begränsad* och ställer in en sluttid. När tiden går ut aktiveras föregående, obegränsade profil.
4. Om du vill ändra profilinställningarna väljer du *Anpassa*. Välj de inställningar som du vill ändra och utför ändringarna.



Information om profilinställningar finns i **Toninställningar** på sidan 100. Med **Profilnamn** kan du byta namn på vald profil. Du kan inte ändra namn på profilen **Normal**.

Namnet på aktiv profil, utom profilen **Normal**, visas i passningsläge. Om profilen är tidsbegränsad visas  framför dess namn.



Tips: Du kan snabbt byta profil i passningsläge genom att trycka på strömbrytaren och välja den profil som du vill aktivera.

■ Inställningar (meny 5)



På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar**.

Egna genvägar

Du kan välja den funktion som den högra väljarknappen ska ha i passningsläge och funktionerna (egna genvägar) som kan användas genom att trycka på **Gå till** i passningsläge eller genom att öppna menyn **Gå till**.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Egna genvägar**. Välj

- **Höger väljarknapp** för att välja vilken funktion den högra väljarknappen ska ha. Alternativen är ett operatörsspecifikt namn, **Gå till** och **Kontakter**.
- **Välj alternativ för Gå till** för att välja funktioner för din genvägslista. Bläddra till en funktion och tryck på **Markera** för att lägga till den i genvägslistan. Om



du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmärk**. Spara ändringarna genom att trycka på **Klar** och **Ja**.

- *Sortera alternativ för Gå till* för att ordningen på funktionerna i listan. Bläddra till önskad funktion, tryck på **Flytta** och välj vart du vill flytta funktionen.

Tids- och datuminställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Tids- och datuminställningar*. Välj

- *Klocka* för att ställa klockan, visa (eller dölja) klockan i passningsläge eller välja 12- eller 24-timmarsformat.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

- *Datum* för att visa (eller dölja) datumet i passningsläge, ställa in datum eller välja datumformat eller datumavgränsare.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in datumet igen.

- *Autom. uppdat. av datum & tid* för att ställa in telefonen att automatiskt ställa in rätt tid när du befinner dig i en annan tidzon (nätjänst).

Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan, kalendern eller påminnelser. De visar fortfarande lokal tid, vilket kan göra att vissa alarm som du har ställt in upphör att gälla efter uppdateringen.



Samtalsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Samtalsinställningar*. Välj

- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst). De alternativ för vidarekoppling som inte kan hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal. Aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) vidarekopplingsalternativet eller kontrollera vilket alternativ som är aktivt (*Hämta status*).

- Om du väljer *Aktivera* anger du till vilket telefonnummer samtalen ska vidarekopplas till. Om du aktiverar vidarekopplingsalternativet *Vidarekoppla vid ej svar* eller *Vidarekoppla om du ej kan nås* kan du också välja en fördröjningstid efter vilken samtalet vidarekopplas.
- Om du väljer *Hämta status* trycker du på **Nummer** för att visa telefonnumret som samtalen vidarekopplas till eller **Info** för att visa telefonnumret och fördröjningstiden (tillgängligt för *Vidarekoppla vid ej svar* och *Vidarekoppla om du ej kan nås*).

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När alla samtal vidarekopplas visas  i passningsläge.

Det kan finnas en vidarekopplingsinställning för varje telefonlinje. Se *Telefonlinje som används*.



- **Svarsknapp** och **Alla knappar** om du vill kunna svara på ett inkommande samtal genom att trycka på vilken knapp som helst, utom strömbrytaren, väljarknapparna och .
- **Återuppringning** För att ställa in telefonen att göra upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning** och **På** om du vill kunna ringa upp namn och telefonnummer som är tilldelade till snabbuppringningsknapparna  till  genom att trycka på och hålla ner motsvarande knapp. Se även **Snabbuppringn.** på sidan 90.
- **Val för samtal väntar** och **Aktivera** för att begära att få en underrättelse från nätet när du får ett nytt samtal under ett aktivt samtal (nättjänst). Se även **Samtal väntar** på sidan 39.
- **Samtalsinfo** och **På** för att ställa in telefonen att snabbt visa den ungefärliga längden på det senaste samtalet.
- **Sänd eget nummer** och **Ja** för att visa ditt telefonnummer för den person som du ringer, eller **Nej** om du inte vill visa numret. Detta är en nättjänst.
- **Telefonlinje som används** för att välja telefonlinje 1 eller 2 när du ringer (nättjänst). Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald.

Om du väljer **Linje 2** utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i passningsläge.



Telefoninställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Telefoninställningar**. Välj

- **Språkinställningar** för att välja språk för texten i displayen. Om du väljer **Telefonspråk** och **Automatiskt** väljs språket enligt informationen på SIM-kortet. Om kortet har flera språk kan du välja ett med inställningen **SIM-språk**. Denna inställning påverkar även det datum- och tidsformat som används, t.ex. i kalendern.
- **Automatiskt knapplås** för att ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en viss tidsperiod när telefonen är i passningsläge. Välj **På** för att aktivera knapplåset och välj en tidsperiod efter vilken knapparna ska låsas automatiskt. Inaktivera det automatiska knapplåset genom att välja **Av**.

Se även **Knapplås** på sidan 41.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.

- **Knapplås** om du vill att telefonen ska begära säkerhetskoden för att låsa upp knapparna. Observera att denna funktion inte skyddar telefonens data från att användas med PC Suite.

När du vill aktivera knapplåset knappar du in säkerhetskoden, trycker du på **OK** och väljer **På**. Du inaktiverar det automatiska knapplåset genom att välja **Av**.



Se även [Knapplås](#) på sidan [41](#).

- **Visning av cellinfo** för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network).
- **Välkomsthälsning** för att skapa ett meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Skriv meddelandet och spara det genom att trycka på **Spara**. Om du vill radera meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Radera**.
- **Val av operatör** för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer en nätoperatör som är tillgänglig i området (**Automatiskt**) eller så kan du välja en operatör från en lista (**Manuellt**).

Den nätoperatör som du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten **Ingen tillgång** och du måste välja en annan operatör.

Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

- **Nät** för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer GSM- eller UMTS-nätet (**Dubbelband**) eller ställa in telefonen så att den använder GSM-nätet.

Om du väljer **Dubbelband** väljer telefonen ett GSM- eller UMTS-nät automatiskt enligt nätparametrarna och samtrafikavtalen mellan nätoperatörerna.

Om du väljer GSM, används bara det system som är valt. Om du väljer ett nät som inte tillgängligt där du befinner dig måste du ändra inställningen.

När du har ändrat inställningen stängs telefonen av och slås på igen automatiskt.





Varning! Om du ställer in telefonen till att bara använda GSM-nätet och valt nät inte är tillgängligt, kommer du inte att kunna ringa några samtal, inklusive nödsamtal, eller använda några andra funktioner som kräver en nätanslutning.

- **Bekräfta SIM-kortstjänster** för att ställa in telefonen så att ett meddelande (*Ja*) visas när du använder SIM-kortstjänster.
- **Aktivering av hjälptext** för att ställa in telefonen att visa hjälptexter för olika menyfunktioner.
- **Påslagningston** för att ställa in telefonen så att en ton spelas upp när telefonen slås på.
- **Minnesstatus** för att visa hur mycket delat minne som är ledigt och hur mycket som används av olika funktioner.

Displayinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Displayinställningar**. Välj

- **Bakgrund** för att ställa in telefonen så att en bakgrundsbild visas när den är i passningsläge.

Bakgrundsbilder finns på menyn **Galleri**. Du kan spara nya bilder från multimediameddelanden som du har fått, ladda ner dem från webbsidor eller överföra dem från en kompatibel dator med programpaketet Nokia PC Suite. Du kan också använda foton som du har tagit med telefonen.

Om du vill använda en bild som bakgrund:



- Om du väljer bakgrund för första gången eller om du ska byta bild väljer du *Välj bakgrundsbild*. Bläddra till en mapp i ditt *Galleri* och tryck på *Öppna*. Bläddra till den bild som du vill ha. Tryck på *Öppna* och *Val* och välj *Som bakgr..*
- Om du har använd bakgrunder tidigare men sedan har valt *Av* väljer du *På*.
Om du tar bort en bild från menyn *Galleri* medan den används som bakgrund kommer den fortfarande att användas som bakgrund tills du byter ut den.
- *Färgtema* för att välja färger för olika displayområden, t.ex. indikatorerna för signalstyrka och batterinivå.
- *Menyvy* för att ställa in hur huvudmenyn ska visas på telefonen. Om du väljer *Lista* visas menyerna i en lista. Om du väljer *Ikoner* visas menyerna som ikoner. I ikonvyn visas menynamnet högst upp i displayen.
- *Operatörslogo* för att ställa in telefonen att visa eller dölja operatörslogotyper som sparats i telefonen. Om det inte finns några operatörslogotyper i telefonen är funktionen nedtonad.
Mer information om operatörslogotyper finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Du kan skapa egna operatörslogotyper med programmet Nokia Image Converter, se *Nokia PC Suite* och *Nokia Audio Manager* på sidan 18.
- *Skärmsläckare efter* för att ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras.



Skärmläckaren är en energisparfunktion som aktiveras när telefonen inte har använts under en förbestämd tid. När skärmläckaren aktiveras flyttas en digital klocka från högst upp i displayen till längst ner och resten av displayen är tom.

Välj en tidsgräns bland de tillgängliga alternativen eller välj *Annan* och ställ in ett värde.

Du inaktiverar skärmläckaren genom att trycka på valfri knapp.

Toninställningar

Du kan ändra ton- och vibrationsinställningarna för den valda profilen.

Inställningarna kan också ändras på menyn *Profiler*, se sidan 91.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Inställningar* och *Toninställningar*. Välj

- *Ringsignalfunktion* för att ställa in en ringsignal för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.
Om du t.ex. väljer *Ringer ej* är telefonen ljudlös när du får ett samtal.
- *Rington* för att välja ringsignal för inkommande samtal. Om du vill välja en ringsignal, t.ex. en MP3-fil, som sparats på menyn *Galleri* väljer du *Öppna Galleri* i listan över ringsignaler.
- *Ringvolym* för att ställa in volymnivå för ringsignaler och meddelandetonen.



- *Vibrationssignal* för att ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett meddelande. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringsats.
- *Ton för textmeddelande* för att välja en ton för inkommande textmeddelanden. Om du vill välja från en lista väljer du *Rington* och sedan önskad ringsignal.
- *Volym för knapptoner* för att ställa in ljudstyrkan på knapptoner.
- *Varningstoner* för att ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- *Ringer för* för att ställa in telefonen så att den bara ringer vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss samtalsgrupp. Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på *Alla samtal* och tryck på *Markera*. Du kan välja flera grupper. När du har gjort dina val trycker du på *Klar* och *Ja*.

Om du vill lägga till en medlem i en samtalsgrupp, se [Andra funktioner relaterade till kontaktlistan](#) på sidan 89.

När *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ringer ej* och *Ton för textmeddelande* är inställt på *Ljudlös*, visas  i passningsläge.

Lägga till nya ringsignaler i telefonen

Mer information om tillgänglighet av ringsignaler via SMS-tjänsten finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Alla signaler sparas på menyn *Galleri*.

Du kan skapa egna signaler med programmet Nokia Sound Converter eller Nokia PC Composer som finns med i programpaketet PC Suite.



Tillbehörsinställningar

Du kan definiera inställningar som ska användas som standard när telefonen ansluts till ett kompatibelt headset, en bilmonteringssats eller en hörslinga. Denna meny visas bara om telefonen någon gång har varit ansluten till en av dessa tilläggsprodukter.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Tillbehörsinställningar**.

Välj **Headset**, **Handsfree** eller **Slinga**, om det är tillgängligt. Välj

- **Standardprofil** för att välja den profil som ska aktiveras automatiskt när du ansluter tilläggsprodukten till telefonen. När tilläggsprodukten är ansluten kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- **Automatiskt svar** för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om **Ringsignalfunktion** är inställt på **Ett pip** eller **Ringer ej** går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- **Belysning** för att ställa in belysningen så att den alltid är på (**På**) eller så att den är på i 15 sekunder efter en knapptryckning (**Automatisk**). Denna inställning är bara tillgänglig när **Handsfree** är valt.

Symboler för tilläggsprodukter i passningsläge

När en kompatibel tilläggsprodukt är ansluten till telefonen visas motsvarande symbol (📞, 📶 eller 📱) i displayen i passningsläge.



Säkerhetsinställningar

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Inställningar** och **Säkerhetsinställningar**.



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Välj

- **Koden används** för att ställa in telefonen att använda UPIN- eller PIN-koden. Alternativet **UPIN-kod** visas bara om det sitter ett USIM-kort i telefonen.
- **PIN-kodsbegäran** (eller **UPIN-kodsbegäran**, beroende på inställningen **Koden används**) för att ställa in telefonen så att den begär PIN-koden för SIM-kortet (eller UPIN-koden för USIM-kortet) när telefonen är påslagen. En del kort tillåter inte att den här inställningen ändras.
- **Samtalsspärrar** för att begränsa de samtal som kan göras med telefonen (nätjänst). Välj ett spärralternativ och aktivera (**Aktivera**) eller inaktivera (**Avbryt**) det, eller kontrollera om spärralternativet är aktiverat (**Hämta status**).
- **Nummerbegränsning** för att begränsa utgående samtal och textmeddelanden till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta.

För att visa numren i den fasta nummerlistan väljer du **Nummerlista**, bläddrar till ett namn och trycker på **Visa**.

Om du vill ändra i nummerlistan trycker du på **Val** och väljer en funktion.



När nummerbegränsning är aktiverat går det inte att ha GPRS-anslutningar förutom när du skickar textmeddelanden över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen inkluderas i nummerlistan.

- **Begränsad användargrupp** för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst). Välj **Standard** om du vill återställa standardinställningen som du har avtalat med din nätoperatör. Kontakta nätoperatören eller tjänsteleverantören för mer information.

När du använder en begränsad användargrupp visas gruppnumret och  i passningsläge.

- **Säkerhetsnivå** för att definiera när telefonen ska begära säkerhetskoden. Om du väljer **Telefon** måste du ange säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Om du väljer **Minne** begärs säkerhetskoden när minnet på **SIM-kortet** används och du vill byta till **Telefon** eller **Telefon & SIM** eller kopiera namn och nummer från en kontaktlista till en annan. Se även **Använt minne** under **Välja inställningar för kontakter** på sidan 84.

När du ändrar den här inställningen tas numren på menyerna **Missade samtal**, **Mottagna samtal** och **Uppringda nummer** bort.

- **Lösenord** för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod, spärllösenord eller UPIN-kod. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.



Grundinställ telefonen

Du kan återställa några av menyfunktionerna till originalinställningarna.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Observera att denna funktion inte tar bort information som du har sparat eller laddat ner till telefonen.

■ Kamera (meny 6)

På den här menyn kan du starta telefonens kamera och justera dess inställningar.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Kamera*.

Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Om du vill använda kameran på den här menyn, väljer du kameraläge (*Standardfoto*, *Porträtt*, *Nattläge* eller *Video*), och tar ett foto eller spelar in ett videoklipp. Mer information om hur du använder kameran i passningsläge finns på sidan 33.

Välj *Standardfoto* för att ta ett vanligt foto (i liggande format). Välj *Porträtt* för att ta ett foto som kan bifogas till ett namn i kontaktlistan. Välj *Video* om du vill spela in ett videoklipp. Välj *Nattläge* om du vill ta ett foto när det inte finns så mycket ljus och kameran behöver längre exponeringstid.



Foton och videoklipp sparas i det delade minnet, se sidan 19. Om det inte finns tillräckligt med minne för att använda kameran, raderar du gamla foton eller andra filer på menyn *Galleri*, se sidan 111.

Justera kamerainställningarna

På menyn *Kamera* väljer du *Inställningar* och

- *Standardläge* för att välja vilket kameraläge som ska användas som standard när du startar kameran genom att trycka på kameraknappen.
- *Bildkvalitet* för att välja hur mycket ett foto ska komprimeras när det sparas i telefonen. *Hög* ger den bästa bildkvaliteten men upptar mer minne. *Normal* och *Standard* ger lägre bildkvalitet men upptar mindre minne.
- *Videoklipplängd* för att ställa in maximilängden för videoklipp som spelas in med kameran. Om du väljer *Standard*, är maximilängden 15 sekunder.
- *Kameraljud* för att slå på eller stänga av ljudet för slutaren och självutlösaren. Slutarljudet hörs när du tar ett foto. Självutlösarljudet hörs när du använder självutlösaren.
- *Standardnamn* för att definiera ett standardnamn för foton och videoklipp. Om du vill använda ett förinställt namn väljer du *Automatiskt*. Om du vill definiera ett eget namn väljer du *Mitt namn*.



■ Mediespelare (meny 7)



På den här menyn kan du visa bilder och spela upp videoklipp som sparats i telefonen samt använda tjänster där du kan ladda ner bilder, ljud och videoklipp.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Mediespelare**.

På menyn **Mediespelare**, välj

- **Öppna Galleri** för att öppna filerna som sparats på menyn **Galleri**.
- **Medienerladdn.** för att ladda ner t.ex. bilder och ringsignaler till telefonen (nätjänst). Mer information finns i **Ladda ner innehåll och program** på sidan 16.

Mer information om de andra funktionerna som du kan använda genom att trycka på **Val** medan du visar eller lyssnar på multimedia, se **Galleri (meny 9)** på sidan 111.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte får ändras, överföras eller vidarebefordras.

Streaming-innehåll

Streaming-innehåll är ljudfiler och videofiler som du kan lyssna till eller titta på medan de laddas ner från en server. Streaming är bara tillgängligt medan du är ansluten till servern. Tillgängligheten av funktioner för streaming beror på tjänsteleverantören eller nätoperatören.



Välj **Bokmärken** på menyn **Mediespelare** om du vill visa bokmärken som kan användas för att få tillgång till servrar med olika sorters innehåll. Samma bokmärken är tillgängliga på menyn **Tjänster**. Om ett bokmärke som är kopplat till en tjänst inte fungerar med de serviceinställningar som är aktiverade, aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar under **Aktiva anslutningsinställningar** och försöker igen.

välj **Gå till adress** på menyn **Mediespelare** om du vill skriva in adressen till en server som du vill använda. Skriv in adressen (tryck på  för specialtecken) och tryck på **OK**.

När du vill definiera de inställningar som krävs för att använda en server som erbjuder streaming väljer du **Anslutningsinst.** på menyn **Mediespelare**. Välj **Aktiva anslutningsinställningar**, bläddra till den uppsättning med inställningar där du vill spara inställningarna för streaming och tryck på **Aktivera**. Välj sedan **Ändra aktiva anslutningsinställn.** och definiera de inställningar som du har fått av den tjänsteleverantör som erbjuder streaming-tjänsten. Mer information finns i **Skriver in serviceinställningarna manuellt** på sidan 137.

■ Musik (meny 8)

Telefonen har en musiksplayer som du kan använda för att lyssna på musik och andra MP3- eller AAC-ljudfiler som du har överfört till telefonen med programmet Nokia Audio Manager.



Du kan lyssna på ljudfilerna via ett kompatibelt headset eller telefonens högtalare.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Musik**.

När du vill överföra musikspår från en kompatibel dator och hantera låtar och låtlistor, se anvisningarna för programmet Nokia Audio Manager som medföljer Nokia PC Suite.

Du kan ringa eller besvara samtal medan du använder musikspelaren. Uppspelingen pausas under ett samtal.

Spela upp låtar som överförts till telefonen

När du öppnar menyn **Musik** visas information om det första spåret (första låten) i standardlåtlistan. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och trycker på **Spela** eller trycker  åt höger.

Om du vill justera volymen använder du volymknapparna på telefonens sida.

När du vill stoppa uppspelningen trycker du på **Stop** eller trycker  åt vänster.

Om du vill gå till början av nästa låt trycker du  nedåt. Om du vill gå till slutet av föregående låt trycker du  nedåt två gånger.

Om du vill spola aktuellt låt bakåt trycker du  uppåt och håller ner knappen. Om du vill spola aktuell låt framåt trycker du  nedåt och håller ner knappen. Släpp knappen när du har spolat färdigt.



Varning! Lyssna inte på musik med för hög volym. Om du lyssnar på musik på hög volym riskerar du att skada hörseln.



Inställningar för musikspelaren

På menyn *Musik* kan du trycka på **Val** för att använda följande inställningar.

- *Spelalternativ*: Välj *Slumpvis* om du vill spela upp låtarna i låtlistan i slumpvis ordning. Välj *Upprepa* för att spela upp aktuell låt eller hela låtlistan upprepade gånger.
- *Nerl. av musik*: Du kan ansluta till en webbtjänst som är kopplad till en låt eller ett ljudspår. Denna funktion är bara tillgänglig om tjänstens adress inkluderas i låten eller spåret.

Mer information finns i [Ladda ner innehåll och program](#) på sidan 16.

- *Högtalare*: Du kan lyssna på musikspelaren via telefonens högtalare när headsetet är anslutet till telefonen.
- *Headset*: Du kan lyssna på musikspelaren via ett kompatibelt headset som är anslutet till telefonen.



Tips: När du använder ett headset kan du gå till nästa låt genom att trycka snabbt på headsetknappen. När du vill stoppa uppspelningen trycker du på och håller ner headsetknappen.

- *Låtlista*: Du kan visa alla låtar som är tillgängliga i låtlistan och välja och spela upp en viss låt. När du vill spela upp en låt bläddrar du till låten och trycker på *Spela* eller trycker  åt höger.

Om du trycker på **Val** kan du uppdatera låtlistan (t.ex. om du har lagt till en ny låt i listan) och ändra den låtlista som visas när du öppnar menyn *Musik*, om du har flera låtlistor på telefonen.



■ Galleri (meny 9)



På den här menyn kan du hantera telefonens grafik, bilder, inspelningar, ringsignaler och videoklipp. Funktionerna är ordnade på menyer.

Telefonen kan hantera följande filformat:

- Bilder: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB och PNG.
- Ljud: MP3, AAC, SP-MIDI (Scalable Polyphonic MIDI), AMR och monofoniska ringsignaler.
- Videoklipp: 3GP (med H.263-video och AMR-ljud).

Telefonen kanske inte kan hantera alla varianter av dessa filformat.

Galleriet använder delat minne, se sidan 19. Observera att det går att spara högst 200 filer i en mapp. Om du vill spara fler filer skapar du en ny mapp med funktionen *Lägg till mapp*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Galleri*, eller tryck på *Galleri* i passningsläge. En lista med mappar visas.

1. Bläddra till önskad mapp på menyn *Galleri*.
2. Tryck på **Öppna** för att öppna mappen, t.ex. *Foton*, eller tryck på **Val** och välj
 - *Lägg till mapp* för att skapa en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.



- *Ta bort mapp* för att ta bort den valda mappen. Det går inte att ta bort telefonens förinställda mappar.
 - *Flytta* för att flytta den valda mappen. Bläddra till den plats dit du vill flytta den valda mappen, tryck på **Val** och välj *Flytta hit*. Det går inte att flytta telefonens förinställda mappar.
 - *Ändra mappnamn* för ge ett nytt namn på mappen. Det går inte att ändra namn på telefonens förinställda mappar.
 - *Info* för att visa information om den valda mappen.
 - *Visning* för att definiera hur mappar och deras innehåll ska visas. Alternativet *Ikoner* är användbart med bilder och videoklipp.
 - *Sortera* för att ordna mappar efter namn, datum, format eller storlek.
 - *Nerl. av Galleri* för att ladda ner videoklipp, bilder och ringsignaler (nätjänst). Se *Ladda ner innehåll och program* på sidan 16.
 - *Anv.rättigheter* för att visa listan över tillgängliga användningsrättigheter. Bläddra till önskad fil och tryck på **Val**. Välj *Info* för att visa användningsrättigheterna. Se *Användningsrättigheter* på sidan 114.
3. Om du öppnade en mapp i steg 2, väljer du den fil som du vill visa eller spela upp och trycker på **Öppna**.
- Du kan också trycka på **Val** och välja
- *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Sänd* för att sända en fil i ett multimediameddelande (nätjänst) eller via IR- eller Bluetooth-anslutning till en kompatibel enhet.





Tips: Du kan sända en fil i ett multimediameddelande genom att trycka på  i stället för att använda funktionen *Sänd*.

- *Som bakgr.* för att använda bilden som bakgrund. Se även *Bakgrund* på sidan 98.
- *Anv. som rington* för att använda ett ljud som ringsignal för aktiv profil. Se även *Profiler (meny 4)* på sidan 91.
- *Redigera bild* för att lägga till text, ramar och clipart-bilder till den valda bilden. Tryck på **Val** och välj *Infoga text*, *Infoga ram* eller *Infoga clipart*.
Om du vill lägga till en ram eller clipart-bild, bläddrar du till bilden, trycker på **Val** och väljer *Bifoga*. Du flyttar bilden med bläddringsknapparna och trycker på **OK**, eller trycker på **Tillbaka** för att ändra ramen eller clipart-bilden.

När du vill spara den ändrade bilden i GIF-format trycker du på **Spara**, ändrar bildens namn, trycker på **OK**, bläddrar till önskad mapp, trycker på **Val** och väljer *Spara*.

- *Flytta* för att flytta filen till en mapp. Bläddra till den mapp dit du vill flytta filen, tryck på **Val** och välj *Flytta hit*.
- *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
- *Info* för att visa filens storlek och format.
- *Radera alla* för att radera alla filer från vald mapp.
- *Visa i ordning* för att visa eller spela upp alla filer i den ordning de visas i den valda mappen.



4. Om du öppnar en fil i steg 3, tryck på **Spela** för att spela upp ett ljud- eller videoklipp eller tryck på **Zooma** för att visa en bild i en större storlek. Du kan bläddra till bilden med .

Genom att trycka på **Val** kommer du t.ex. åt följande funktioner: *Ange kontrast, Stäng av ljud/Sätt på ljud, Uppdatera rättigh..* Välj

- *Stäng av ljud/Sätt på ljud* för att stänga av eller sätta på ljudet i ett ljud- eller videoklipp.
- *Uppdatera rättigh.* för att uppdatera användningsrättigheter för markerad fil. Detta alternativ visas bara om filens användningsrättigheter kan uppdateras.



Tips: Om du öppnar en fil genom att trycka på **Öppna** i steg 3, kan du bläddra igenom filerna i den valda mappen genom att trycka  nedåt eller uppåt.

Vissa bilder, ringsignaler och annat innehåll kan vara upphovsrättsskyddade och kanske inte kan kopieras, ändras, överföras eller vidarebefordras.

Användningsrättigheter

Telefonen stöder användningsrättigheter för att skydda innehåll som du har lagrat på telefonen. En ringsignal kan t.ex. vara skyddad och vara kopplad till vissa regler, t.ex. att den får användas ett visst antal gånger eller under en viss tidsperiod.

Reglerna definieras i innehållets användningsrättigheter som kan medfölja innehållet eller levereras separat, beroende på tjänsteleverantören. Du kanske kan uppdatera dessa rättigheter.



Du ska alltid kontrollera villkoren för allt innehåll och eventuella användningsrättigheter innan du inskaffar något eftersom det kan förekomma avgifter.

■ Planerare (meny 10)



Den här menyn innehåller alarmklocka, kalender, att göra-lista och en elektronisk plånbok.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn **Planerare**. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Alarm

Du kan ställa in telefonen så att den larmar vid önskad tid. Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd, om det finns tillräckligt med batteristyrka.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Alarm**.

När du vill ställa in ett alarm väljer du **Alarmtid**, anger alarmtiden och trycker på **OK**. Du kan ändra alarmtiden genom att välja **På**.

Om du vill ställa in en signal för alarmet väljer du **Alarmsignal** och sedan den signal du vill ha. **Standard** är den signal som du har valt för aktiv profil på menyn **Profiler**, se sidan 91.



När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten *Alarm! %U* och aktuell tid visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i ca. tio minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal, *Aktivera telefonen för samtal?* Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar.

Kalendern använder delat minne, se sidan 19.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Planerare* och *Kalender*. Månadsvyn visas. Du kan bläddra igenom dagarna, veckorna och månaderna med



Tips: Du kan snabbt öppna kalendern i passningsläge genom att trycka



Använda olika kalendervyer

- **Månadsvy:** I den här vyn visas alla veckor i en månad. Aktuell dag markeras med en ram. Om det finns några noteringar för dagen, visas dagen i fetstil. Om du vill visa anteckningarna för en dag (dagsvy), bläddrar du till den dagen och trycker på **Visa**.

Du kan trycka på **Val** för att få följande funktioner: *Gör en notering*, *Välj datum*, *Inställningar*, *Till att göra-lista*. Välj

- *Gör en notering* för att skapa en anteckning (notering) för den valda dagen.
- *Välj datum* för att gå till en dag i kalendern.
- *Inställningar* för att ställa in datum och tid eller välja format, avgränsare (t.ex. -) eller första dagen i veckan (*Vecka börjar*). Med *Autoradering* kan du ställa in telefonen så att gamla anteckningar raderas automatiskt efter en viss tidsperiod.
- **Dagsvyn:** I den här vyn visas anteckningar som gjorts för den valda dagen. Tryck på **Visa** för att öppna en anteckning (anteckningsvy). Om det inte finns några anteckningar för aktuell dag trycker du på **Ny not.** för att skapa en ny.



Tips: Du kan visa anteckningar för föregående eller nästa dag genom att trycka  åt vänster eller höger.

Du kan trycka på **Val** för att få följande funktioner: *Gör en notering*, *Radera*, *Redigera*, *Flytta*, *Upprepa*, *Välj datum*, *Sänd notering*, *Kopiera*, *Inställningar*, *Till att göra-lista*. Välj

- *Upprepa* för att välja hur ofta anteckningen ska upprepas, t.ex. *Varje vecka*.



- **Sänd notering** för att sända anteckningen till en kompatibel enhet via IR- eller Bluetooth-anslutning, eller som kalenderanteckning eller textmeddelande.
- **Flytta** eller **Kopiera** för att flytta eller kopiera anteckningen till en annan dag.
- **Till att göra-lista** för att öppna menyn **Att göra** där du kan skapa en uppgift och sedan kopiera den till kalendern. Se även **Att göra** på sidan 120.
- **Anteckningsvyn:** På den här vyn visas den anteckning som du öppnat i dagsvyn. Om du har ställt in ett alarm för anteckningen visas  högst upp i anteckningen.

Du kan bläddra igenom anteckningarna i aktuell dag genom att trycka  åt vänster eller höger. Tryck på **Redigera** om du vill ändra anteckningen som visas.

Du kan trycka på **Val** för att få följande funktioner: **Radera**, **Flytta**, **Upprepa**, **Sänd notering**, **Kopiera**, **Inställningar**, **Till att göra-lista**.

Göra en kalenderanteckning

Du kan skapa en ny anteckning i månads- eller veckovyn.

Bläddra till önskad dag i månadsvyn, tryck på **Val** och välj **Gör en notering**. I dagvyn, tryck på **Ny not.** om det inte finns några noteringar för dagen, eller tryck på **Val** och välj **Gör en notering**.

Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  **Möte:** Ange ämnet för mötet och tryck på **Spara**. Ange platsen för mötet och tryck på **Spara**. Ange tidpunkten för mötet och tryck på **OK**. Ange en sluttid och tryck på **OK**.



När du ställer in tiden kan du också trycka  uppåt eller nedåt för att bläddra igenom timmar och minuter eller åt vänster och höger för att välja timmar och minuter.

Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  *Påminnelse*: Skriv anteckningen och tryck på *Spara*. Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja *Alarm på* och ange alarmtiden.
-  *Ring*: Knappa in telefonnumret, tryck på *Spara*, skriv in namnet och tryck på *Spara*. ELLER Om du vill söka efter namnet och numret i kontaktlistan trycker du på *Val*, väljer *Sök* och väljer det namn du vill ha. Ange tidpunkten för samtalet och tryck på *OK*.

Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  *Födelsedag*: Skriv in personens namn och tryck på *Spara*. ELLER Om du vill söka efter namnet och numret i kontaktlistan trycker du på *Val*, väljer *Sök*, väljer det namn du vill ha, ändrar namnet efter behov och trycker på *Spara*. Skriv in födelseåret och tryck på *OK*.

Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.

-  *Memo*: Ange ämnet för påminnelsen och tryck på *Spara*. Knappa in slutdatum för påminnelsen och tryck på *OK*.

Ställ in alarmet för anteckningen genom att välja *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen alarmsignal) och ange sedan alarmtiden.



När telefonen avger en alarmsignal för en anteckning

Telefonen avger en signal och visar anteckningen. När en *Ring*-anteckning visas kan du ringa upp numret som visas genom att trycka på . För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på *Visa*. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på *Avsluta*.

Att göra

I att göra-listan kan du spara anteckningar för uppgifter som du behöver utföra och hantera uppgifterna på olika sätt. Att göra-listan använder delat minne, se sidan 19.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Planerare* och *Att göra*. Aktuella uppgifter visas i prioritetsordning.

- Om du vill lägga till en ny uppgift trycker du på *Ny not.* om uppgiftslistan är tom, eller trycker på *Val* och väljer *Lägg till* om det redan finns uppgifter. Ange ämnet för uppgiften och tryck på *Spara*. Välj prioritet för uppgiften, t.ex. *Hög*.
- I uppgiftslistan kan du trycka på *Val* för att t.ex. lägga till en ny uppgift, sortera uppgifterna efter tidsgräns, eller radera alla noteringar som du har markerat som färdiga.

Du kan också radera den valda uppgiften, sända den till en kompatibel telefon eller spara den i kalendern (utan tidsgräns och alarm).

- Om du vill visa en uppgift bläddrar du till uppgiften i listan och trycker på *Visa*. Om du vill redigera uppgiften som visas trycker du på *Redigera*.



Du kan trycka på **Val** och välja ett alternativ för att t.ex. ställa in uppgiftens tidsgräns och alarm, markera den som utförd eller ej utförd, eller ändra dess prioritet.

Plånbok

På menyn **Plånbok** kan du spara personlig information, t.ex. kreditkortsnummer, och betala inköp med telefonen på tjänster som stöder denna funktion.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Planerare** och **Plånbok**. Du kan också öppna plånboken genom att trycka på **Val** och välja **Anv. plånboksinfo** i olika webbtjänster, se sidan 140.

När du öppnar plånboken första gången måste du skapa en egen plånbokskod. Ange ett namn vid **Skapa plånbokskod:** och tryck på **OK**. Knappa in koden igen när **Verifiera plånbokskod:** visas. Koden bekräftas när du öppnar plånboken, om inställningen **Kodbegäran** är aktiverad.

Om du vill radera innehåll i plånboken och plånbokskoden, knappar du in ***#7370925538#** i passningsläge och anger telefonens säkerhetskod.

Spara och ändra personlig kortinformation

Innan du kan använda plånboken måste du spara kreditkortsnummer och annan information som krävs för att betala för inköp med kortet.

Välj **Kort** på menyn **Plånbok**, välj det kort som du vill använda och definiera de inställningar som krävs.

Om du vill kopiera, radera eller byta namn på ett kort väljer du **Kort** på menyn **Plånbok**, väljer kortet, trycker på **Val** och väljer sedan den funktion du vill ha.



Personliga noteringar

Du kan också ha personliga noteringar (anteckningar) i plånboken. Välj *Personliga not.* på menyn *Plånbok*. Telefonen visar en lista över befintliga noteringar, om det finns några.

- När du vill skapa en personlig notering trycker du på **Ny** om listan är tom, eller trycker på **Val** och väljer *Lägg till ny* om det redan finns noteringar i listan.
- Om det redan finns noteringar kan du trycka på **Val** och välja ett alternativ för att t.ex. radera eller redigera noteringen.
- När du vill visa en notering i listan trycker du på **Visa**. När noteringen visas trycker du på **Redigera** för att ändra noteringen, eller så trycker du på **Val** och väljer ett alternativ för att sända noteringen som ett textmeddelande, kopiera noteringen till kalendern eller hämta ett nummer, e-postadress eller en webbadress från noteringen (*Använd info*) eller radera noteringen.

Plånboksinställningar

Välj *Inställningar* på menyn *Plånbok*. Välj *Kodbegäran* eller *Ändra kod*.

■ Spel (meny 11)

Telefonen har några Java-spel som du kan spela.

Mer information om den Java-version som stöds av telefonen finns i [Program \(meny 12\)](#) på sidan 123. Spel använder delat minne, se sidan 19.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Spel*.





Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Spelinställningar: Välj *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibration (*Skakningar*) för spelen. När funktionen *Vibrationssignal* på menyn *Toninställningar* är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om du aktiverar *Skakningar*.

Starta ett spel: Välj *Välj spel*, bläddra till det spel som du vill spela och tryck på *Öppna* eller  för att starta spelet eller öppna en spelsamling. Mer information om de andra funktionerna som du kan använda genom att trycka på *Val* i spellistan finns på sidan 124.

Visa hur mycket minne som är tillgängligt för spel: Välj *Minne*.

Ladda ner ett spel till telefonen: Välj *Nerladdn. av spel* och se *Ladda ner innehåll och program* på sidan 16. När du hämtar ett spel kanske det sparas på menyn *Program* i stället för på menyn *Spel*.

■ Program (meny 12)



På den här menyn kan du använda och hantera Java-program som är installerade i telefonen. Telefonen stöder Java 2 Micro Edition (J2ME™), vilket är en version av Java-teknik som är särskilt utformad för små elektroniska produkter.

Flera tjänsteleverantörer erbjuder olika Java-program. Innan du kan använda ett Java-program måste du överföra det till telefonen. Java-program använder delat minne, se sidan 19.



Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Program**.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Starta ett program

1. Välj **Välj program** på menyn **Program** och sedan det program som du vill använda.
2. Tryck på **Öppna** eller  för att starta programmet eller öppna programuppsättningen.

Om du öppnar en programuppsättning, bläddrar du till det program du vill ha och startar det genom att trycka på **Öppna** eller .

Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

Du kan använda funktionerna nedan genom att trycka på **Val** i programlistan. Välj

- **Radera** för att ta bort det valda programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- **Internetuppkoppl.** för att ställa in programmet så att du måste bekräfta innan det ansluts till nätet (**Fråga först**). Om du väljer **Tillåten** begärs inte någon bekräftelse och programmet kan ansluta till nätet automatiskt. Om du väljer **Ej tillåten** är inte anslutningen tillåten.
- **Uppdatera version** för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att ladda ner från en webbplats (nättjänst).



- *Internetsida* för att komma till en webbplats som är relaterad till programmet. Alternativet visas bara om programmet innehåller en IP-adress till webbplatsen.
- *Anslut via* för att ställa in telefonen att använda särskilda serviceinställningar om det krävs av tillämpningen. Som standard används webbläsarens serviceinställningar.
- *Info* för att visa ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett Java-program

Du kan ladda ner nya Java-program på följande sätt:

- Välj *Nerl. av progr.* på menyn *Program*. Mer information finns i *Ladda ner innehåll och program* på sidan 16.
- Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Tjänster* för att gå till en webbsida från vilken du kan ladda ner det Java-program som du vill ha. Se *Läsa sidor på en tjänst* på sidan 140.
- Använd funktionen *Nerladdn. av spel* på menyn *Spel*.
- Använd Nokia Application Installer som finns med i programpaketet Nokia PC Suite för att överföra nya program från en kompatibel dator till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta innehåll från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.



Kontrollera minnesstatus

Om du vill visa hur mycket minne som är tillgängligt för Java-program väljer du *Minne* på menyn *Program*.

■ Extra funkt. (meny 13)



På den här menyn kan du använda kalkylator, timer och stoppur samt spela in röstkommandon.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extra funkt.*



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Extra funkt.* Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.

1. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas. Tryck på  för decimalkomma.
2. Tryck på *Val* och välj *Addera*, *Subtrahera*, *Multiplitera*, *Dividera*, *Kvadrat*, *Kvadratrot* eller *Ändra tecken*. ELLER Tryck på  så många gånger som krävs.
3. Knappa in den andra siffran om den behövs i beräkningen.



4. För att visa resultatet trycker du på **Resultat**.
5. Tryck på och håll ner **Radera** om du vill göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

1. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer **Valutakurs**. Välj något av alternativen som visas. Knappa sedan in valutakursen (tryck på ) för decimalkomma) och tryck på **OK**.
2. När du vill utföra konverteringen knappar du in det belopp du vill beräkna, trycker på **Val** och väljer **I nationell** eller **I utländsk**.

 **Tips:** Du kan göra en konvertering i passningsläge genom att knappa in beloppet, trycka på **Val** och välja **I nationell** eller **I utländsk**.

Röstkommandon

Du kan använda vissa menyfunktioner genom att uttala ett röstkommando. Röstkommandon kan t.ex. vara ett namn på en funktion.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Extra funkt.** och **Röstkommandon**.

Innan du använder röstkommandon: Läs informationen om röststyrd uppringning på sidan **88**.

Lägg till ett röstkommando för en menyfunktion

På menyn **Röstkommandon**, bläddra till önskad funktion och tryck på **Lägg till**. Tryck på **Starta** och uttala tydligt det eller de ord som du vill spela in som röstkommando.



Om funktionen redan har ett röstkommando visas symbolen  bredvid namnet.

Använda ett röstkommando

Tryck på och håll ner höger väljarknapp eller röstknappen i passningsläge tills du hör en kort ton. Uttala röstkommandot tydligt medan du håller telefonen på normalt sätt mot örat.

Spela upp, ändra eller radera ett röstkommando

Bläddra till önskad funktion på menyn *Röstkommandon*.

För att lyssna på kommandot trycker du på *Lyssna*. Om du vill ändra eller radera det trycker du på *Val* och väljer *Ändra* eller *Radera*.

Timer

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.

Öppna menyn: Tryck på *Meny* i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Timer*.

Ange tidsperioden (i timmar och minuter) efter vilken telefonen ska larma och tryck på *OK*. Du kan också skriva en egen anteckning som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på *OK* för att starta timern. När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

- Om du vill ändra timertiden öppnar du menyn *Timer* och väljer *Ändra tid*. Du stoppar timern genom att välja *Avbryt timer*.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och anteckningen, om du har skrivit en sådan, visas i displayen. Annars visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på valfri knapp. Om du inte trycker



på någon knapp inom 30 sekunder stängs alarmet automatiskt av. Om du vill radera meddelandet trycker du på **OK**.

Stoppur

Du kan ta tid och ta mellan- eller varvtider, t.ex. för olika sporter.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Ta mellantider eller varvtider

På menyn *Stoppur*, välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta**. Tryck på **Dela** för att ta en mellantid, **Varv** för att ta en varvtid eller **Stopp** för att avsluta tidtagningen. Du kan bläddra genom de registrerade tiderna som visas under själva tidtagningen.

När tidtagningen stoppas kan du trycka på **Spara** för att spara varv- eller mellantider som en tidsuppsättning. Om du vill återställa tiderna eller fortsätta tidtagningen trycker du på **Val** och väljer *Nollställ* eller *Starta*.

Tidtagning i bakgrunden

Om du vill använda andra funktioner medan stoppuret går trycker du på . När stoppuret är på, visas  i passningsläge. För att visa tidtagningen öppnar du menyn *Stoppur* och väljer *Fortsätt*.



Obs: Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Visa och radera sparade tider

På menyn *Stoppur*, välj *Visa senaste*, *Visa tider* eller *Radera tider*.



Med *Radera tider* kan du radera en sparad tidsuppsättning. Om du vill ta bort alla tidsuppsättningar väljer du *Radera alla* och trycker på **Ja**. Om du vill ta bort en tidsuppsättning i taget väljer du *En och en*, bläddrar till den uppsättning som du vill radera och trycker på *Radera* och **Ja**.

■ Anslutbarhet (meny 14)



På den här menyn kan du ansluta telefonen till en kompatibel enhet via en Bluetooth- eller IR-anslutning. Du kan också definiera inställningarna för GPRS-anslutningar.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionerna på menyn *Anslutbarhet*. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

På den här menyn kan du konfigurera och hantera Bluetooth-anslutningar.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Anslutbarhet* och *Bluetooth*.

Allmän information

Telefonen stöder Bluetooth-teknik som gör att du kan upprätta en trådlös anslutning mellan telefonen och en kompatibel Bluetooth-enhet som finns inom 10 meters räckvidd.

Telefonen uppfyller Bluetooth-specifikationen 1.1 och stöder följande Bluetooth-profiler: Serial Port (DevA & DevB), Object Push (som klient och server), File



Transfer (som server), Dial-Up Networking (som gateway), Headset (som gateway), Hands-Free (som gateway).

För att Bluetooth-enheter ska kunna interagera ska du använda tillbehör som godkänts av Nokia för denna telefon. Hör med Bluetooth-enheternas tillverkare för att ta reda på om de är kompatibla med denna telefon.

Bluetooth-anslutningen kan störas av hinder, t.ex. väggar eller andra elektroniska enheter. I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.



Obs: Bluetooth-användning förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Konfigurera en Bluetooth-anslutning

1. Aktivera Bluetooth-funktionen: På menyn *Bluetooth*, välj *Bluetooth* och *På*. När Bluetooth-funktionen är aktiv visas symbolen  högst upp i displayen.
2. Välj *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* på menyn *Bluetooth* för att söka efter kompatibla Bluetooth-enheter.
3. Välj den enhet som du vill ansluta telefonen till.
4. Ange enhetens Bluetooth-lösenord för att koppla ihop och ansluta enheten till telefonen. Du behöver bara ange detta lösenord när du ansluter till enheten för första gången.
5. Börja använda enheten.



Om du vill kontrollera vilken Bluetooth-enhet som är ansluten till telefonen väljer du *Visa aktiv enhet* på menyn *Bluetooth*. När du vill avsluta en anslutning till en enhet trycker du på *Koppla från*.

Inaktivera Bluetooth-funktionen

Om du inte tänker använda Bluetooth-funktionen under en längre tid kan du inaktivera den för att spara ström. På menyn *Bluetooth*, välj *Bluetooth* och *Av*.

Visa ihopkopplade enheter

Du kan kontrollera vilka Bluetooth-enheter som är ihopkopplade med telefonen. Välj *Visa ihopkopplade enheter* på menyn *Bluetooth* och bläddra till önskad enhet. När du vill ta bort ihopkopplingen till en enhet trycker du på *Radera*.

Om du trycker på *Val* kan följande funktioner bli tillgängliga, beroende på enhetens och Bluetooth-anslutningens status. Välj

- *Anslut* för att ansluta till den valda enheten
- *Tilldela smeknamn* för att ange ett namn (som bara visas för dig) för den valda enheten.
- *Begär anslutn. godkännande* för att välja om telefonen ska anslutas till vald enhet automatiskt (*Nej*) eller bara efter en bekräftelse (*Ja*).

Bluetooth-inställningar

Du kan definiera hur telefonen ska visas för andra Bluetooth-enheter. På menyn *Bluetooth* väljer du *Bluetooth-inställningar* och



- *Telefonens synlighet* och *Synlig för alla* om du vill visa telefonen för alla Bluetooth-enheter eller *Ej synlig* om du bara vill att telefonen visas för ihopkopplade enheter.
- *Namn på min telefon* för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som kan ses av användarna av andra Bluetooth-enheter.

Infraröd

Telefonen har en IR-port som du kan använda för att ansluta telefonen till en annan IrDA-kompatibel enhet. Du kan t.ex. överföra visitkort och kalendernoteringar över en IR-anslutning .

Aktivera IR-porten: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Anslutbarhet* och *Infraröd*.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på telefonen och den mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bäst avstånd mellan två telefoner med IR-anslutning är högst en meter.
- När du vill ta emot data aktiverar du IR-porten genom att öppna denna meny.
- När du vill sända data från din telefon väljer du den funktion från vilken du vill sända data över IR-anslutningen.

Om du t.ex. vill sända en kalendernotering medan du visar den på menyn *Kalender* trycker du på **Val** och väljer *Sänd notering* och *Via infraröd*.



Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Kontrollera status på en IR-anslutning

- När **IR** visas oavbrutet är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända eller ta emot data via IR-porten.
- När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.

GPRS

På den här menyn kan du definiera när telefonen ska ansluta till GPRS-nätet (nätjänst). Du kan också definiera GPRS-inställningar för att använda telefonen som ett modem med en kompatibel dator (nätjänst).

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Anslutbarhet** och **GPRS**.

GPRS-symboler

När en GPRS-anslutning är aktiv visas **G** i displayen. Om GPRS-anslutningen har avbrutits, t.ex. om du ringer ett samtal eller tar emot ett samtal under anslutningen, visas **G** i displayen (endast i GSM-nät).

Välja GPRS som anslutningsläge

På menyn **GPRS**, välj **GPRS-anslutning** och **Alltid online** eller **Vid behov**.

- Om du väljer **Alltid online** kan du ange att telefonen ska registreras till ett GPRS-nät automatiskt när du aktiverar den. Telefonen förblir ansluten till GPRS-nätet även när du inte använder nätet.



Om *Alltid online* är aktiverat och GPRS-tjänsten är tillgänglig visas **G** i displayen.

- Om du väljer *Vid behov* registreras telefonen i GPRS-nätet endast när du använder en tjänst, t.ex. en webbplats, över GPRS-anslutningen. Telefonen förblir inte registrerad i GPRS-nätet efter anslutningen.

Om du väljer *Vid behov* kan det ta längre tid att upprätta en GPRS-anslutning än om du använder *Alltid online*.

Inställningar för GPRS-modem

Du kan använda telefonen som ett modem för GPRS-anslutningar (nättjänst) när den är ansluten till en kompatibel dator via IR-, Bluetooth- eller kabelanslutning.

Definiera inställningar för GPRS-anslutningar från datorn: På menyn *GPRS* väljer du *Inställningar för GPRS-modem* och *Aktiv kopplingspunkt* eller *Ändra aktiv kopplingspunkt*.

Välj

- *Aktiv kopplingspunkt* för att aktivera en kopplingspunkt. Bläddra till den kopplingspunkt som du vill använda och tryck på **Aktivera**. Kopplingspunkten är en server som telefonen kontaktar för Internet-anslutning.
- *Ändra aktiv kopplingspunkt* för att ändra inställningar för kopplingspunkten.

Välj

- *Alias för kopplingspunkten* för att skapa ett namn för aktiv kopplingspunkt.
- *Kopplingspunkt till GPRS* för att definiera ett namn för kopplingspunkten som behövs för GPRS-anslutningar. Du kan få kopplingspunktnamnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.



Om ett kopplingspunktsnamn har ställs in på både telefonen och i programmet Nokia Modem Options på en kompatibel dator används det namn som är inställt i Nokia Modem Options.

■ Tjänster (meny 15)



Den här menyn innehåller en webbläsare som du kan använda för att använda olika tjänster. Dessa tjänster kan t.ex. vara väderrapporter, nyheter eller flygtider.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster*.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill ha mer information om vilka webbtjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller tjänsteleverantör. Du kan också få instruktioner för hur du använder tjänsterna.

Med telefonens webbläsare kan du visa tjänster som använder WML (Wireless Mark-Up Language) eller utökad xHTML (HyperText Markup Language) på sina sidor. Utseendet på en sida kan variera pga. den begränsade skärmstorleken, och alla detaljer på en sida kanske inte syns.

Grundläggande åtgärder för att använda webbtjänster

1. Spara de serviceinställningar som krävs för att använda den aktuella tjänsten. Mer information finns i [Ställa in telefonen för en webbtjänst](#) nedan.



2. Anslut till tjänsten, se sidan 139.
3. Bläddra i tjänstens sidor, se sidan 140.
4. När du är färdig avslutar du anslutningen till tjänsten, se sidan 142.

Ställa in telefonen för en webbtjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett OTA-meddelande (Over The Air) från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Du kan också skriva in inställningarna manuellt eller definiera och ändra dem med Nokia PC Suite.

Mer information och rätt inställningar kan du få av den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder tjänsten. Inställningarna kan också vara tillgängliga på deras webbplatser.

Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

- För att spara inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte finns några sparade inställningar under *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Visa* eller *Förkasta*.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. På menyn *Tjänster*, välj *Inställningar*, *Inställningar för anslutning* och *Aktiva serviceinställningar* för att aktivera den anslutningsuppsättning där du vill spara serviceinställningarna.



2. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
3. Välj **Ändra aktiva serviceinst.**
4. Markera och ange inställningarna nedan enligt den information som du har fått av nätoperatören eller tjänsteleverantören.
 - **Inställningsnamn:** Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
 - **Startsida:** Skriv in webbadressen till den tjänst som du vill använda (tryck på  för att skriva en punkt) och tryck sedan på **OK**.
 - **Proxy-servrar:** Välj **Aktivera** eller **Avaktivera**. Om du har aktiverat proxyserverar kan du välja **Primär proxy** och **Sekundär proxy**.
 - **Bärarinställningar:** Definiera följande inställningar:
 - **Kopplingspunkt till GPRS:** Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.
 - **Verifieringstyp:** Välj **Säker** eller **Normal**.
 - **Inloggningstyp:** Välj **Manuell** eller **Automatisk**.
Om du väljer **Automatisk** används den inställning för **Användarnamn** och **Lösenord** som du har definierat.
 - **Användarnamn:** Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
 - **Lösenord:** Skriv in lösenordet och tryck på **OK**. Den här inställningen visas bara om **Inloggningstyp** är inställt på **Automatisk**.



Utseendeinställningar

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Utseendeinst.*, eller öppna menyn *Tjänster* och välj *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.
2. Välj
 - *Textbrytning* så fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.
 - *Visa bilder* för att visa eller dölja bilder på webbsidor.
 - *Teckenstorlek* för att välja storleken på text som visas på webbsidor.
 - *Varningar* om du vill få en varning när en anslutning eller ett nedladdat objekt inte är säkert.

Inställningar för cookies

Du kan ange om cookies ska accepteras eller inte.

En cookie är information som skickas från en tjänst och som sparas i telefonens cacheminne. En cookie kan t.ex. innehålla din användarinformation. Cookies raderas när du tömmer cacheminnet, se sidan 144.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Cookies*, eller öppna menyn *Tjänster* och välj *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Cookies*.
2. Välj *Tillåt* eller *Avvisa*.

Ansluta till en webbtjänst

1. Aktivera inställningarna för den tjänst som du vill ansluta till.



På menyn *Tjänster* väljer du *Inställningar*, *Inställningar för anslutning* och *Aktiva serviceinställningar*. Bläddra till den uppsättning som du vill använda och tryck på **Aktivera**.

Om du vill använda samma tjänst som i föregående session kan du hoppa över detta steg.

2. Skapa en anslutning på något av följande sätt:
3. Öppna tjänstens startsida: Välj *Till Start sida* på menyn *Tjänster*.



Tips: Du kan snabbt öppna startsidan genom att trycka på och hålla ner  i passningsläge.

4. Välj bokmärket för tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Bokmärken* och ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

5. Skriv in adressen till tjänsten: På menyn *Tjänster* väljer du *Gå till adress*, skriver in adressen (tryck på  för specialtecken) och trycker på **OK**.

Läsa sidor på en tjänst

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor.

Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i displayen.

Om du ringer eller tar emot ett samtal under en GPRS-anslutning, visas  för att ange att GPRS-anslutningen har avbrutits (endast i GSM-nät).



Använda telefonens knappar medan du läser

- Använd  för att bläddra på sidan.
- När du vill välja ett markerat objekt, t.ex. en länk som visas som understruken text, trycker du på **Välj** eller .



Tips: Funktionen för den mellersta väljarknappen beror på vilket objekt du har valt på sidan.

- Använd knapparna  till  för att skriva in bokstäver och siffror. Om du behöver ett specialtecken trycker du på , bläddrar till tecknet och trycker på **Använd** eller .
- Några av följande alternativ kan vara tillgängliga medan du läser webbsidor. Tryck på **Val** och välj önskat alternativ. Tjänsteleverantören har kanske ytterligare alternativ att erbjuda.

Du kan välja mellan följande: *Till Startside*, *Genvägar*, *Lägg till bokmärke*, *Bokmärken* (se sidan 142), *Nerlänkar*, *Övriga alternativ*, *Spara i mapp*, *Ladda om*, *Avsluta* (för att avsluta anslutningen, se sidan 142).

Välj

- *Till Startside* för att gå tillbaka till tjänstens startside.
- *Genvägar* för att öppna en ny lista över alternativ, t.ex. alternativ som är specifika för sidan.
- *Lägg till bokmärke* för att spara ett bokmärke för aktuell sida.
- *Nerlänkar* för att visa en lista över bokmärken för nedladdning av innehåll.



- *Övriga alternativ* för att visa en lista med fler alternativ. Dessa kan t.ex. vara *Använd info* (för att t.ex. kopiera ett telefonnummer från sidan), *Gå till adress*, *Tjänsteinkorg* (se sidan 143), *Utseendeinst.* (se sidan 139), *Säkerhet* (innehåller t.ex. cookies och certifikat), *Töm cache* (se sidan 144) och plånbaksrelaterade funktioner.
- *Ladda om* för att uppdatera den aktuella sidan.

Avsluta en webbslutning

När du vill avsluta webbsessionen trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**. Du kan också trycka två gånger på .

Anslutningen till tjänsten kopplas ner.

Se även *Tömma cacheminnet* på sidan 144.



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cache-minne. Ett cache-minne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Bokmärken

Du kan spara adresser till webbsidor som bokmärken i telefonen. Bokmärkena sparas i det delade minnet, se sidan 19.

1. Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Bokmärken*, eller välj *Bokmärken* på menyen *Tjänster*.



2. Bläddra till önskat bokmärke och tryck på **Välj** (eller ) för att ansluta till den sida som är kopplad till bokmärket, eller tryck på **Val** för att få följande funktioner:

Visa, Ändra eller *Radera* för att visa, ändra eller ta bort det valda bokmärket.

Sänd för att sända bokmärket direkt till en kompatibel enhet (välj *Som bokmärke*) eller för att sända bokmärket som ett textmeddelande (*Som SMS*).

Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till tillhörande sida. Skriv in adressen och namnet på sidan och tryck på **OK**.



Tips: Du kan visa det fullständiga namnet eller adressen för bokmärket i listan genom att trycka på och hålla ner .



Obs: Telefonen kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill besöka dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke som ett OTA-meddelande (Over The Air) trycker du på **Spara** för att lägga till det i listan med bokmärken, eller trycker på **Val** och väljer *Visa* för att visa bokmärkena eller *Förkasta* för att avvisa dem.

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör (nätjänst).



1. När ett meddelande om att du har fått ett nytt servicemeddelande visas trycker du på **Visa** om du vill visa meddelandet omedelbart eller på **Avsluta** om du vill visa det senare i din *Tjänstekorg* på menyn *Tjänster*. ELLER Medan du surfar, tryck på **Val** och välj *Övriga alternativ* och *Tjänstekorg*.
2. Tryck på **Hämta** för att hämta det innehåll som anges i meddelandet, eller tryck på **Val** för att visa information om meddelandet eller för att radera det.

Inställningar för tjänstekorg

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för tjänstekorg*. Välj

- *Servicemeddelanden* för att tillåta eller avvisa mottagning av servicemeddelanden.
- *Automatisk anslutning* för att ställa in telefonen så att webbläsaren aktiveras automatiskt när telefonen tar emot ett servicemeddelande.

Tömma cacheminnet

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster* och *Töm cache*. ELLER Tryck på **Val** medan du surfar och välj *Övriga alternativ* och *Töm cache*.

Säkerhetsfunktioner för webbanslutningar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster. För sådana anslutningar behöver du säkerhetscertifikat och troligtvis en säkerhetsmodul som kan finnas tillgänglig på SIM-kortet. Mer information finns hos din tjänsteleverantör.



Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen kan innehålla certifikat samt privata och allmänna nycklar. Säkerhetsmodulen förbättrar säkerhetstjänsterna för funktioner som kräver webbslutning. Certifikaten sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören.

Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Inställningar för säkerhetsmodul*. Välj

- *Info om säkerhetsmodul* för att visa säkerhetsmodulens namn, status, tillverkare och serienummer.
- *Begäran om modul-PIN* för att ställa in telefonen så att den begär modul-PIN när du använder tjänster från säkerhetsmodulen. Skriv in koden och tryck på *På*. Om du vill inaktivera funktionen väljer du *Av*.
- *Ändra modul-PIN* för att ändra modul-PIN, om detta tillåts av säkerhetsmodulen. Skriv in din nuvarande modul-PIN och sedan den nya koden två gånger.

Se även **Koder** på sidan 15.

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat: servercertifikat, attesterarcertifikat och användarcertifikat.

Du visar tillgängliga certifikat genom att trycka på **Meny** i passningsläge och välja *Tjänster*, *Inställningar*, *Säkerhetsinställningar* och *Användarcertifikat* eller *Attesterarcertifikat*.



- **Servercertifikat**

Telefonen använder ett servercertifikat för att förbättra säkerheten för anslutningen mellan telefonen och aktuell gateway. Tjänsteleverantören sänder ett servercertifikat till telefonen och innan anslutningen upprättas kontrolleras dess giltighet av de attesterarcertifikat som sparats på telefonen. Servercertifikat sparas inte.

När du använder ett servercertifikat visas säkerhetssymbolen  under en anslutning om dataöverföringen mellan telefonen och webbservern är krypterad.

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågande källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

- **Attesterarcertifikat**

Attesterarcertifikat används av vissa onlinetjänster, t.ex. banker, för att kontrollera giltigheten för andra certifikat. Attesterarcertifikat kan sparas i säkerhetsmodulen av tjänsteleverantören eller laddas ner från nätet (om tjänsten stöder användning av attesterarcertifikat).

- **Användarcertifikat**

Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. Användarcertifikat behövs t.ex. för att skapa en digital signatur och de associeras med användaren med en särskild privat nyckel i en säkerhetsmodul.





Viktigt:

Observera att även om användning av certifikat gör att riskerna med fjärranslutningar och programinstallationer minskas betydligt måste de användas på rätt sätt för att förbättra säkerheten. Ett certifikat ger inte något skydd i sig. Certifikathanteraren måste innehålla korrekta, autentiska och betrodda certifikat för att du ska få ökad säkerhet.

Certifikat har begränsad livslängd. Om du får meddelanden om gamla eller ogiltiga certifikat även om certifikatet ska vara giltigt, kontrollerar du att rätt datum och tid är inställt på telefonen.

Innan du ändrar dessa inställningar måste du avgöra om certifikatets ägare är betrodd och att certifikatet verkligen tillhör angiven ägare.

■ Gå till (meny 16)



På den här menyn kan du aktivera samma funktioner som när du trycker på **Gå till**, om denna knapp är tillgänglig i passningsläge.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj **Gå till**.

Om du vill ta bort funktioner från listan eller lägga till funktioner, se **Egna genvägar** på sidan 92.



■ SIM-tjänster (meny 17)



Utöver de funktioner som är tillgängliga på telefonen kan SIM-kortet innehålla ytterligare tjänster som du kan använda via denna meny.

Denna meny visas bara om den stöds av SIM-kortet. Menyns namn och innehåll beror på vilka tjänster som är tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den bekräftar meddelanden som sänds mellan telefonen och nätet när du använder en SIM-tjänst. Välj alternativet *Ja* under *Bekräfta SIM-kortstjänster*, se sidan 98.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



6. Datoranslutning

Du kan ansluta Nokia 7600-telefonen till en kompatibel dator via IR- eller Bluetooth-anslutning eller med den USB-kabel (DKU-2) som medföljer telefonen. Du kan använda telefonen med flera olika datorprogram för dataanslutning och -kommunikation.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com.

■ USB-port för snabba lokala anslutningar

Pop-Port-kontakten på telefonen undersida har en USB-port (Universal Serial Bus) som medför snabb dataöverföring via kabeln DKU-2 mellan telefonen och en dator med en kompatibel USB-port.

För att upprätta en USB-anslutning måste datorn ha något av följande operativsystem: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP. Installera USB-drivrutinerna som finns på den cd-romskiva som medföljer telefonen. Det finns installationsanvisningar i dokumentationen för drivrutinerna.

Avsluta alla funktioner på telefonen innan du ansluter den till datorn med USB-kabeln.



Viktigt! Anslut inte telefonen till USB-kabeln förrän du har installerat programmet Nokia Audio Manager från den cd-romskiva som medföljer telefonen.



■ Använda telefonen som ett modem

Mer information om hur du ansluter telefonen till en kompatibel dator finns i den dokumentation som medföljer Nokia PC Suite. Mer information om hur du använder program för datakommunikation finns i dokumentationen för programmen.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För att få bättre prestanda under dataöverföringar ska du placera telefonen på en stadig yta med knappsatsen riktad uppåt och inte flytta telefonen eller hålla den i handen under överföringen.



7. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd en ren, mjuk trasa för att torka av linserna.



- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller håftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

För att följa riktlinjerna för radiofrekvent exponering bör du endast använda tillbehör som godkänts av Nokia. Använd alltid en bärväska som godkänts av Nokia när telefonen är påslagen och du bär den nära kroppen.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.



■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.



Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.



Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.



Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade



effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,71 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.
2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.
3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.
4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.
5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.
6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om
 - (i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;
 - (ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel