

Kullanım Kılavuzu



9355749

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NMM-3 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

BU ÜRÜNÜN, (A) (i) HERHANGİ BİR TİCARİ İŞLETMEYLE İLİŞKİSİ BULUNMAYAN BİR TÜKETİCİ TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VEYA BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK EDİNİLMİŞ OLAN, VE (ii) SALT KİŞİSEL KULLANIMA YÖNELİK OLAN; VERİ VEYA BİLGİLERLE DOĞRUDAN İLİŞKİLİ OLARAK KULLANIMI VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN ÖZEL OLARAK VE AYRICA İZİN VERİLMİŞ DİĞER KULLANIMLAR DIŞINDA, MPEG-4 GÖRSEL STANDARDINA UYGUN OLARAK HERHANGİ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI YASAKTIR

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız. Lütfen bataryaları gerektiği şekilde elden çıkarın.

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	11
Genel bilgiler	15
Telefonla birlikte verilen etiketler.....	15
Giriş kodları	15
İçerik ve uygulama indirme	17
Nokia 7600 görüntü telefonu – Genel bakış	18
Kamera ve multimedya mesajlar.....	18
Müzik çalar.....	18
Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager	19
Paylaşılan hafıza	19
GSM ve UMTS şebekeleri desteği.....	20
Hızlı veri aktarımı için GPRS	21
1. Telefonunuz	22
Tuşlar ve konektörler	22
Ön tuşlar ve kulaklık.....	22
Üst tuşlar.....	23
Yan tuşlar ve kızılötesi bağlantı noktası.....	24
Alt konektörler.....	24
Üç seçim tuşu.....	24
Bekleme modu ve ekran göstergeleri	25
Bilekliğin takılması	26
Nokia HS-3 kulaklığını kullanma	26



2. Başlarken	27
SIM kart ve bataryayı takma.....	27
Kartı takma	27
Bataryayı şarj etme	29
Telefonu açma ve kapatma	30
Xpress-on kenarlıkları değiştirme	31
Kamerayı kullanma.....	33
3. Temel işlevler.....	36
Arama yapma.....	36
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	38
Arama sırasında kullanılabilecek işlevler	39
Hoparlörü kullanma	40
Ses tuşunu kullanma	40
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	41
Yazı yazma.....	42
Akıllı metin girişi	42
Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....	42
Akıllı metin girişini kullanma	43
Birleşik sözcükleri yazma.....	44
Normal metin girişini kullanma	44
Yazı yazma ile ilgili genel talimatlar.....	45
4. Menüü kullanma	46
Menü işlevlerine erişme	46
Menü işlevlerinin listesi	48
5. Menü işlevleri.....	56
Mesajlar (Menü 1).....	56
Metin mesajları ve resimli mesajlar (SMS)	56



Metin mesajı veya resimli mesaj yazma ve gönderme.....	57
Metin mesajını veya resimli mesajı okuma ve yanıtlama	59
Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler.....	61
Multimedya mesajları (MMS)	61
Multimedya mesajı yazma ve gönderme	62
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	65
Multimedya mesajı klasörleri	67
E-posta mesajları	68
E-posta mesajı yazma ve gönderme	68
E-posta servisine bağlanma ve yeni mesajları alma.....	70
E-posta mesajları için kullanılan klasörler	70
E-posta ayarlarını el ile girme.....	71
E-posta işlevinin genel ayarları	74
Mesaj silme.....	74
Sohbet	75
Sesli mesajlar.....	76
Bilgi mesajları.....	76
Mesaj ayarları.....	77
Metin mesajı ayarları.....	77
Multimedya mesaj ayarları	79
Diğer ayarlar.....	80
Servis komutları.....	80
Dağıtım listeleri	81
Arama kaydı (Menü 2).....	82
Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar	82
Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....	83
Rehber (Menü 3).....	84
Bu menüdeki işlemlere erişmenin diğer yolları.....	84
Rehber ayarlarını belirleme	85



İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme.....	86
Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme.....	87
Kayıtlı bir isme eklenmiş olan resmi değiştirme.....	88
Rehberde isim bulma	88
Kartvizitleri silme	88
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme.....	89
Rehberi kopyalama	89
Sesle arama.....	90
Ses etiketi kaydetme.....	90
Ses etiketi kullanarak arama yapma	91
Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme	91
Rehberle ilgili diğer işlevler.....	91
Hızlı aramalar	92
Kartvizitler.....	92
Tercihler (Menü 4).....	93
Ayarlar (Menü 5).....	94
Kişisel kısayollar	94
Saat ve tarih ayarları.....	95
Arama ayarları.....	96
Telefon ayarları.....	98
Ekran ayarları	101
Zil sesi ayarları.....	103
Telefonunuza yeni ses ekleme.....	104
Donanım ayarları.....	104
Bekleme modundaki donanım göstergeleri	105
Güvenlik ayarları	105
Fabrika ayarlarını geri yükleme.....	108
Kamera (Menü 6).....	108
Fotoğraf veya video klip çekme.....	108



Kamera ayarlarını yapma	109
Medya oynatıcı (Menü 7)	110
Gerçek zamanlı akış içeriği	110
Müzik (Menü 8)	111
Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma	112
Müzik çalar ayarları	113
Galeri (Menü 9)	114
Kullanım hakları	118
Ajanda (Menü 10)	118
Çalar saat	119
Takvim	120
Farklı takvim görünümleri kullanma	120
Takvim notu oluşturma	122
Telefon bir not uyarısı verdiğinde	123
Yapılacaklar	124
M-cüzdan	125
Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme	125
Kişisel notlar	126
M-cüzdan ayarları	126
Oyunlar (Menü 11)	126
Uygulamalar (Menü 12)	127
Ekstra (Menü 13)	130
Hesaplamalar	130
Para birimi dönüştürme	131
Ses komutları	131
Bir menü işlevine ses komutu ekleme	132
Bir ses komutunu kullanma	132
Ses komutunu dinleme, değiştirme veya silme	132
Geri sayım sayacı	132



Kronometre.....	133
Ara derece hesaplama veya tur zamanı tutma	133
Bağlantı (Menü 14)	134
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	135
Genel bilgiler.....	135
Bluetooth bağlantısı kurma	136
Bluetooth işlevini devre dışı bırakma.....	136
Eşleştirilmiş cihazları görüntüleme	136
Bluetooth ayarları.....	137
Kızılötesi	137
GPRS	139
GPRS göstergeleri	139
GPRS bağlantı modunu seçme.....	139
GPRS modem ayarları.....	140
Servisler (Menü 15).....	141
Tarayıcı servislerine erişimde ve kullanımda temel adımlar	141
Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama	142
Mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme.....	142
Servis ayarlarını el ile girme	142
Görünüm ayarları.....	143
Çerez (cookie) ayarları.....	144
Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma	144
Servis sayfalarını tarama	145
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	146
Tarayıcı bağlantısını kesme	147
Yer İmleri (Bookmarks)	147
Yer imi alma	148
Servis gelen kutu.....	149
Servis gelen kutusu ayarları.....	149



Önbelleği boşaltma.....	149
Tarayıcı bağlantıları için güvenlik işlevleri.....	150
Güvenlik modülü.....	150
Sertifikalar.....	151
Git (Menü 16).....	153
SIM hizmetleri (Menü 17).....	153
6. PC bağlantıları.....	154
Hızlı yerel bağlantılar için USB bağlantı noktası.....	154
Telefonunuzu modem olarak kullanma.....	155
7. Batarya bilgileri.....	156
Şarj etme ve boşaltma.....	156
BAKIM VE ONARIM	158
ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ	160



GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonu ile konuşmayın.



GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.





DİKKATLİ KULLANIN

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



YETKİLİ SERVİS

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



AKSESUARLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



YEDEK KOPYALAR

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



ARAMA

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken, tüm yasalara uyun, diğer kişilerin gizlilik haklarına ve yasal haklarına saygılı olun.



■ Şebeke hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, EGSM 900, GSM 1800 ve UMTS şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

İkili mod (hem GSM/EGSM hem de UMTS şebekelerinde çalışma) şebekeye bağlı bir özelliktir. Bu özelliğe abone olup olamayacağınızı ve kullanıp kullanamayacağınızı öğrenmek için yerel hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Bu kablosuz telefon, GPRS servisini destekleyen bir 3GPP GSM Release 99 terminalidir ve Release 97 GPRS şebekelerini de destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak tüm Release 97 GPRS şebekelerinde düzgün şekilde çalışacağı garanti edilemez. Daha fazla bilgi için, servis sağlayıcınıza veya bölgenizdeki Nokia satıcısına başvurun.

Bu telefon TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu telefonun, MMS, tarama, e-posta kullanımı, tarayıcıyla veya MMS üzerinden içerik indirme gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



Not: Bazı şebekeler, tüm dille bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.



■ Aksesuarlar hakkında

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-12, LCH-9 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.



Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir. Bu etiketleri güvenli bir yerde saklayın.

[A] etiketini satış paketindeki Club Nokia Davetiyesine yapıştırın. [B] etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Giriş kodları

- **Güvenlik kodu:** Bu kod telefonunuzla birlikte verilir. Güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korur. Kodun ilk değeri 12345 biçimindedir.

Kodu değiştirin ve *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Giriş kodları* ile *Güvenlik düzeyi* işlevlerini kullanarak, telefonu kod isteyecek şekilde ayarlayın. Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde saklayın.

- **PIN kodu:** PIN (Kişisel Kimlik Numarası) kodu SIM kartla birlikte verilebilir ve SIM kartı izinsiz kullanıma karşı korur. *Güvenlik ayarları* menüsündeki *PIN kodunun sorulması* işlevini etkinleştirirseniz, telefon her açıldığında bu kod istenir.



PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. PUK kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Yeni bir PIN kodu girip **Tamam** tuşuna basın. Yeni kodu tekrar tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.

- **PIN2 kodu:** Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları:** PUK ve PUK2 kodları SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemişse, servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kısıtlama şifresi:** Kısıtlama şifresi, *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Arama kısıtlama servisi* işlevini kullanmak için gereklidir.
- **Modül PIN kodu ve imza PIN kodu:** Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kart güvenlik modülü içeriyorsa, bu PIN kodları SIM kartla birlikte verilebilir.
- **M-cüzdan kodu:** M-cüzdan kodu, M-cüzdan servislerini kullanmak için gereklidir.
- **UPIN ve UPUK kodları:** UPIN kodu USIM kartla birlikte verilebilir. USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

UPIN kodu, USIM kartı izinsiz kullanımlara karşı korur.

UPUK kodu USIM kartla birlikte verilebilir ve UPIN kodunun blokajını kaldırmak için gereklidir.



■ İçerik ve uygulama indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin, resim, video klip) ve uygulamalar indirebilirsiniz (şebeke servisi).

1. Örneğin, *Uygulamalar*, *Galeri* veya *Oyunlar* menüsünde indirme işlevini seçin. İndirme işlevine erişmek için, ilgili menü açıklamalarına bakın.

Bir yer imleri (bookmark) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsündeki yer imlerini (bookmark) görmek istiyorsanız, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin.

2. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini (bookmark) seçin. Bağlantı kesilirse, *Servisler* menüsündeki etkin bağlantı ayarlarını değiştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin. Servis sağlayıcı tarafından verilen talimatları uygulayın.

Çeşitli servisler, ücretler ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya servis sağlayıcınıza başvurun.



Nokia'nın, diğer sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamaları indirirken, güvenlik veya içerik açısından herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.



Nokia 7600 görüntü telefonu - Genel bakış

Nokia 7600 görüntü telefonu, günlük kullanımda işinize yarayacak çeşitli işlevler sunan çok yönlü bir multimedya telefonudur. Bu işlevlerden bazıları burada kısaca açıklanmaktadır.

■ Kamera ve multimedya mesajlar

Telefonunuzda, fotoğraf ve sesli, kısa video klip çekmenize olanak veren entegre bir kamera vardır. Bir multimedya mesajına fotoğraf veya klip ekleyerek Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla uyumlu bir cihaza gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Fotoğraflar, bekleme modunda duvar kağıdı veya rehberde küçük resim olarak da kullanılabilir.

■ Müzik çalar

Telefonda, ses dosyalarını bir kulaklıkla veya telefonun mikrofonuyla dinleyebileceğiniz bir müzik çalar vardır. Satış paketindeki CD-ROM'da bulunan Nokia Audio Manager PC yazılımını kullanarak ses dosyalarını telefonunuza aktarabilirsiniz.



■ Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager

Telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki Nokia PC Suite yazılımı, çeşitli uygulamalardan oluşan zengin bir koleksiyonu içerir.

Bu uygulamalarla, örneğin, yeni zil sesleri oluşturabilir, telefonun kamerasıyla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri yönetebilir ve yeni Java™ uygulamalarını telefona yükleyebilirsiniz.

Nokia Audio Manager uygulamasını ve USB kablosunu (DKU-2) kullanarak, uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza AAC veya MP3 müzik dosyaları aktarabilirsiniz. Bu kablo telefonla birlikte verilir. Ayrıca, müzik dosyalarınızdan çalma listeleri oluşturabilir ve CD'deki ses dosyalarını AAC biçiminde kaydederek telefonunuza aktarabilirsiniz. Daha sonra, telefonunuzun **Müzik** menüsünden seçtiğiniz müzik dosyalarını çalabilirsiniz.

Nokia PC Suite yazılımı, Nokia'nın www.nokia.com adresindeki Web sitesinden de edinilebilir.

Daha fazla bilgi için, Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager ile birlikte verilen belgelere ve Yardım dosyalarına bakın.

■ Paylaşılan hafıza

Bu telefondaki şu özellikler hafızayı paylaşabilir: rehber; metin ve multimedya mesajları; **Galeri** menüsündeki resimler, video klipler, zil sesleri ve müzik dosyaları; yer imleri (bookmark); ajanda ve yapılacaklar listesi; Java oyunları ve uygulamaları.



Bu tür işlevlerin kullanılması, hafızayı paylaşan diğer işlevlere ayrılacak hafızayı azaltabilir. Diğer işlevlerle paylaşılan hafıza miktarına ek olarak, işlevlerin bazıları için özel olarak ayrılmış belirli miktarda hafıza olmasına karşın, bu durum işlevlerden biri çok sık kullanıldığında özellikle görülür.

Örneğin, çok sayıda resmin kaydedilmesi paylaşılan hafızanın tümünün kullanılmasına neden olur ve telefonda hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülenebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada yer kaplayan bilgi veya kayıtların bir kısmını silin.

Kullanılabilecek hafıza miktarını ve kullanımda olan paylaşılan hafıza miktarını öğrenmek için *Telefon ayarları* menüsündeki *Hafıza durumu* işlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 98.

■ GSM ve UMTS şebekeleri desteği

Telefonunuz GSM 900, GSM 1800 ve UMTS şebekelerinde kullanılabilir.

UMTS şebekeleri, hızlı bir iletişime ve çeşitli arama işlevlerinin aynı anda kullanılabilmesine olanak verir. Örneğin, telefon bir UMTS şebekesinde kullanıldığında, bir arama sırasında fotoğraf çekebilir ve konuşmayı sonlandırmadan fotoğrafı bir multimedya mesajı içinde gönderebilirsiniz (şebeke servisi).

Telefon, şebeke parametrelerine ve şebeke operatörleri arasındaki dolaşım anlaşmalarına bağlı olarak, GSM veya UMTS şebekesini otomatik olarak seçer. Telefon bir UMTS şebekesi ile kullanılırken, şebeke destekliyorsa, bekleme modunda  gösterilir.



■ Hızlı veri aktarımı için GPRS

Telefonunuzu hızlı GPRS –Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) veri servisleri için kullanabilirsiniz (şebeke servisleri).

GPRS; WAP ve İnternet servislerine erişmek, metin ve multimedya mesajı alıp göndermek ve Java oyunları/uygulamaları indirmek için kullanılabilir (şebeke servisleri).

Şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız aracılığıyla GPRS servisine abone olun ve GPRS servisiyle kullanmak istediğiniz işlevlerin (örneğin multimedya mesajları) GPRS ayarlarını kaydedin.



1. Telefonunuz

■ Tuşlar ve konektörler

Ön tuşlar ve kulaklık

1. Kulaklık

2.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.  tuşunu basılı tutarak telesekreterinizi arayabilirsiniz (şebeke servisi).


 ve  farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.

3.  telefon numarasını çevirir veya gelen aramayı cevaplar. Bu tuşa bekleme modunda basıldığında, en son aranan numaralar gösterilir.

4. 4 yönlü kaydırma tuşu

Bu tuşu kullanarak rehber ve menü işlevleri gibi çeşitli listelerde kaydırma yapabilir ve örneğin mesaj yazarken imleci başka bir yere taşıyabilirsiniz.

Kaydırma tuşunun ortasına basarsanız, telefon, tuşun üstünde gösterilen işlevi yerine getirir. Bekleme modundayken  tuşunu sola doğru bastırırsanız,

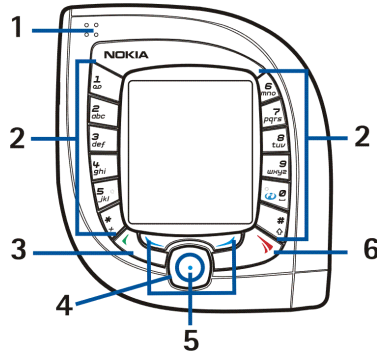

metin mesajı yazıp gönderebileceğiniz bir metin düzenleme ekranı açılır. Bekleme modunda  tuşunu sağa doğru bastırırsanız ajanda açılır.

5. Üç seçim tuşu

Her tuş üst kısmında gösterilen işlevi gerçekleştirir. Mavi noktayla gösterilen orta seçim tuşu 4 yönlü kaydırma tuşunun tam ortasında bulunur. Ayrıca bkz: [Üç seçim tuşu](#) sayfa 24.

6.  etkin durumdaki aramayı bitirir veya gelen bir aramayı reddeder. **Ayrıca herhangi bir işlevden çıkmak için de bu tuş kullanılır.**


Üst tuşlar

1. Açma/kapatma tuşu

Telefonunuzu açmak veya kapatmak için bu tuşu basılı tutun.

Tuş takımı kilitliyken bu tuşa basarsanız telefonun ışıkları yanar ve 15 saniye kadar yanık kalır.

2. Fotoğraf çekmek veya video klip kaydetmek üzere kamerayı çalıştıran kamera tuşu.



Yan tuşlar ve kızılötesi bağlantı noktası


1. Ses tuşu

Ses kaydı yapmak için bu tuşa basın. Sesle aramayı etkinleştirmek için bu tuşu basılı tutun. Ayrıca bkz: [Ses tuşunu kullanma](#) sayfa 40.

2. Ses açma tuşu

3. Ses kısma tuşu

4. Uyumlu cihazlarla kablosuz bağlantı kurmak için kızılötesi bağlantı noktası




Alt konektörler

1. Şarj cihazı konektörü

2. Pop-Port™ konektörü ve entegre USB bağlantı noktası

3. Mikrofon

4. Taşıma kayışının geçirildiği delikler

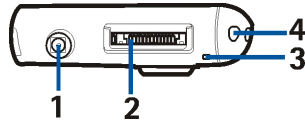

Üç seçim tuşu

Bu tuşların işlevi, üst kısımlarında görüntülenen yönlendirici metne bağlıdır.

Sol seçim tuşu (↶) genellikle görüntülenmekte olan işlevle ilgili bir seçenek listesi açar. Bekleme modunda, bu seçim tuşu **Galeri**'dir.



Kayıtma tuşlarının ortasında bulunan orta seçim tuşu  genellikle o anki işlevin standart işlemini yerine getirir. Bekleme modunda, bu seçim tuşu **Menü**'dür.

Sağ seçim tuşu  genellikle menü işlevlerinde bir önceki menü düzeyine dönmenizi sağlar. Bekleme modunda bu tuşun işlevi, **Ayarlar** menüsündeki **Kişisel kısayollar** menüsüyle yapılan ayarlara bağlıdır, bkz: sayfa 94. Bekleme modunda bu tuş (başka bir işlev atanmamışsa) **Rehber**'i görüntüler. Aksi takdirde tuş, listedeki işlevlere kolayca erişmenizi sağlayacak **Git** işlevini görür.


■ Bekleme modu ve ekran göstergeleri

Telefon kullanıma hazır hale geldiğinde, herhangi bir karakter tuşlamamışsanız, telefon bekleme modundadır. Bekleme modunda, ekranda aşağıdaki göstergeler bulunur. Diğer temel göstergeler de bu kılavuzda açıklanmıştır.

1. Telefonun kullanıldığı şebekenin ismini veya şebeke logosunu gösterir.
2. Cep telefonu şebekesinin bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal o kadar güçlü demektir.


Telefonu bir UMTS şebekesinde kullandığınızda, çubuğun altında  göstergesi belirir.

3. Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.
4. Üç seçim tuşu ile ilgili yönlendirici metinler.

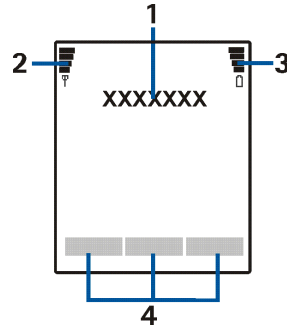

Bilekliğin takılması

Bilekliği resimde gösterildiği gibi bağlayıp sıkın.

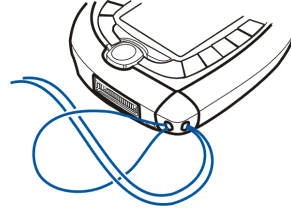


Nokia HS-3 kulaklığı kullanma

Uyumlu kulaklığı telefonunuzun Pop-Port konektörüne takın.



Uyarı! Bu kulaklık çevrenizdeki sesleri duymanızı engelleyebilir. Güvenliğinizi tehlikeye atabilecek durumlarda kulaklığı kullanmayın.

İki kabloyu birbirine bağlayın ve kulaklığı resimde gösterildiği gibi taşıyın.

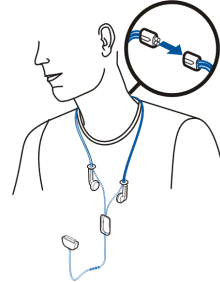

2. Başlarken


■ SIM kart ve bataryayı takma

- Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
- SIM kartı takmadan veya çıkartmadan önce telefonu kapatın ve şarj cihazından veya bağlı olduğu başka bir cihaz varsa o cihazdan bağlantısını çıkarın.


Kartı takma

Telefonun arka kapağını açmak için önce iki yan kapaktan ("kenarlıklardan") birini çıkarmanız gerekir.


1. Telefonu, ekranı aşağıya bakacak ve kameranın objektifi sol üst tarafta kalacak şekilde yerleştirip sağ kenarlığı çıkarın (1).

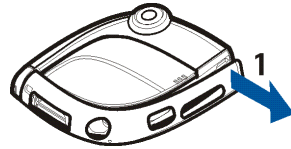

2. Arka kapağı telefonun alt kenarına doğru kaydırın (2) ve çekerek yerinden çıkarın (3).

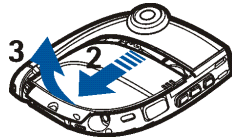


3. Bataryayı kenarından tutup kaldırarak çıkarın (4).

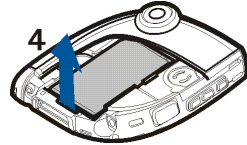


4. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (5).


Kartın üzerindeki altın renkli konektörlerin aşağıya dönük olmasına ve kesik köşenin kamera objektifinin bulunduğu tarafa gelmesine dikkat edin.

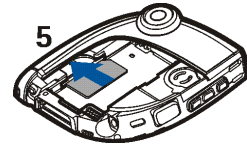


5. Bataryanın konektörlerini telefonun batarya yuvasındaki konektörlerle aynı hizaya getirin (6) ve iyice yerine oturuncaya kadar bataryayı telefona doğru bastırın.

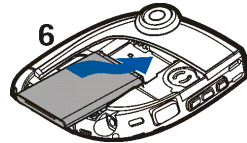

6. Arka kapağı bataryanın üzerine yerleştirip (7) hafifçe yerine doğru itin (8). Kapağın yerine tam oturmasına dikkat edin.

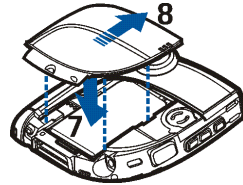

7. Kenarlığı telefona doğru iterek yerleştirin. Kenarlığın düzgün olarak yerleştiğinden emin olun.

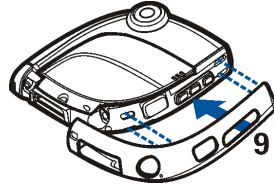


■ Bataryayı şarj etme

- Telefonun arka kapağı veya kenarlıkları çıkarılmış durumdayken bataryayı şarj etmeyin. Ayrıca bkz: [Batarya bilgileri](#) sayfa 156.

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki yuvaya takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Şarj göstergesi çubuğu ekranda hareket etmeye başlar. Batarya tamamen boşsa, bu göstergenin ekranda belirmesi birkaç dakika alabilir. Şarj sırasında telefonunuzu kullanabilirsiniz.

- Telefonla birlikte verilen bataryanın ACP-12 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık bir buçuk saat sürer.

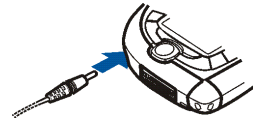

- **Şarj olmuyor** mesajı görüntülenirse, bir süre bekleyin, şarj cihazının fişini prizden çekin ve tekrar takarak işlemi yeniden deneyin. Şarj işlemi yine de gerçekleşmiyorsa, satış noktanıza başvurun.
3. Batarya tamamen dolduğunda, şarj göstergesi çubuğunun hareketi durur. Şarj cihazının fişini prizden ve telefondan çıkarın.


■ Telefonu açma ve kapatma




Uyarı: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

- Telefon PIN veya UPIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: **Giriş kodları** sayfa 15.
- SIM kart doğru yerleştirildiği halde telefonda **SIM kartı takın** veya **SIM kart desteklenmiyor** mesajı görüntülenirse, kartı çıkarıp yeniden takın. Mesaj hala görüntüleniyorsa şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

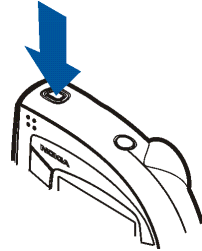

ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI: Telefonunuzun iki dahili anteni vardır (resimdeki mavi alanlar). Diğer radyo dalgası yayan cihazlarda da olduğu gibi, telefon açıkken gerekmedikçe antenlere dokunmayın. Antene dokunmak konuşma kalitesini etkiler ve telefonun normalden daha fazla güç harcamasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

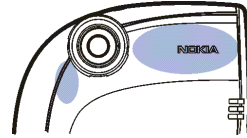


■ Xpress-on kenarlıkları değiştirme


Kenarlıkları değiştirmeden önce mutlaka telefonu kapatın ve telefonun şarj cihazıyla veya diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Telefonu her zaman kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

Telefonun yan kapaklarını (kenarlıklarını) değiştirebilirsiniz.


1. Telefonu, ekranı yukarıya bakacak ve kameranın objektifi sağ tarafta kalacak şekilde yerleştirin ve 'Nokia' yazısı olan köşeden başlayarak kenarlıkları çıkarın (1).

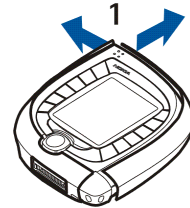


2. Yeni sađ kenarlıđı telefonun kenarına hizalayın (2).

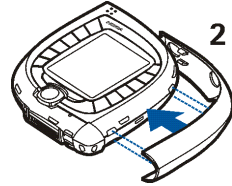


3. Yeni sađ kenarlıđın uçlarını telefona dođru iterek yerine yerleřtirin.
Kenarlıđın yerine tam oturmasına dikkat edin.

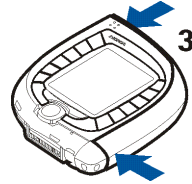

4. Yeni sol kenarlıđı telefonun kenarına hizalayın (2).

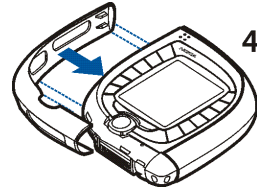

5. Yeni sol kenarlıđın uçlarını telefona dođru iterek yerine yerleřtirin.
Kenarlıđın yerine tam oturmasına dikkat edin.

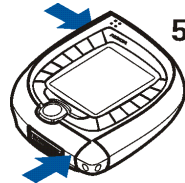

■ Kamerayı kullanma

Telefonunuzda, fotoğraf ve video klip çekmek için kullanabileceğiniz entegre bir kamera vardır. Kamera ayarları hakkında bilgi için, bkz: [Kamera \(Menü 6\)](#), sayfa 108.

Fotoğraflar ve klipler paylaşılan hafızayı kullanırlar, bkz: sayfa 19.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

1. Kamerayı çalıştırmak için, bekleme modunda telefonun üst tarafındaki kamera tuşuna basın.

Görüntü canlı olarak ekranda belirir. Böylece, ekrandan vizör olarak yararlanabilirsiniz.

Seçenek'e bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz. Şunları seçin:

- **Modu değiştir** kamerayı istenen çalışma moduna ayarlar. Standart modu **Kamera** menüsünde ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, bkz: [Kamera \(Menü 6\)](#), sayfa 108.



İpucu: Kamera modunu hızla değiştirmek için  tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

- **Zamanlayıcı**, kameranin siz **Başlat** düğmesine bastıktan 10 saniye sonra fotoğraf çekmesini sağlar.
- **Sustur**, seçilmiş olan kamera modu **Video** ise mikrofonu kapatır.
- **Galeri'yi aç**, **Galeri** menüsünün istediğiniz klasöründeki fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.



2. Fotoğraf çekmek için **Çek** tuşuna (veya kamera tuşuna), video klip kaydetmek için **Kaydet** tuşuna (veya kamera tuşuna) basın.

Bir dakika içinde **Çek** veya **Kaydet**'e basmazsanız, kamerayı yeniden etkin hale getirmek için **Devam**'a basın.

- Telefona kaydedebileceğiniz fotoğrafların yaklaşık sayısını ekranın üst kısmında görebilirsiniz.

Nesne 30 cm.'den daha yakındaysa, çekilen fotoğraf net olmayabilir.

- Video klip kaydederken, ekranın üst kısmında kırmızı renkli  göstergesi ve kalan kayıt süresi görüntülenir. Video kliplerde standart olarak maksimum kayıt süresi 15 saniyedir. Bu süreyi **Kamera** menüsünden değiştirebilirsiniz.

Kayıd sona erdirmek ve video klipi kaydetmek için **Dur**'a basın.

Kayıd duraklatmak için **Duraklat**'a basın. Kayda devam etmek için **Devam**'a basın.

3. Fotoğraf veya video klip, **Galeri** menüsünün **Görüntüler** veya **Video klipler** klasörüne standart isimle kaydedilir. Standart ismi **Kamera** menüsünde tanımlayabilirsiniz. Fotoğraflar JPEG biçiminde, video klipler ise 3GP biçiminde kaydedilir.

Görüntülenen fotoğrafı silmek için, **Sil**'e basın. Bir video klipi seyretmek için, **Oynat**'a basın. Yeni bir fotoğraf veya video klip çekmek için, **Geri** düğmesine basın.

Seçenek tuşuna basarsanız, fotoğrafı veya video klipi örneğin bir multimedya mesajıyla (şebeke servisi) veya kızılötesi ya da Bluetooth bağlantısıyla uyumlu



bir cihaza gönderebilirsiniz. Ayrıca, rehberdeki bir isme veya telefon numarasına portre fotoğraf ekleyebilirsiniz.

Unutmayın, yalnızca en fazla 15 saniyelik video klipler bir multimedya mesajı içinde gönderilebilir.



3. Temel işlevler

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın. Yanlış karakter tuşlarsanız, imleci başka yere taşımak için  tuşunun sağına veya soluna, imlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası arama yapmak için: + işareti için  tuşuna iki defa basın (+ işareti uluslararası erişim kodunun yerine geçer) ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekmiyorsa başa sıfır koymayın), ardından telefon numarasını tuşlayın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

Fotoğraf çekip bir multimedya mesajı içinde göndermek için (yalnızca UMTS şebekelerinde): Önce kamera tuşuna, sonra **Çek** tuşuna (veya tekrar kamera tuşuna) basın. Fotoğrafı uyumlu bir cihaza göndermek için (şebeke servisi), **Seçenek**'e basın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin.

3. Aramayı bitirmek veya aramayı iptal etmek için  tuşuna basın.

Rehberde kayıtlı olan bir telefon numarasını arama

Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın. Telefon numarası ile kaydedilmiş olan ismin ilk harfini (harflerini) tuşlayın. İsme gitmek için  tuşuna basın. İsimle birlikte kaydedilmiş olan standart telefon numarasını görmek için, **Bilgiler**'e basın veya  tuşunu basılı tutun. Aramayı yapmak için  tuşuna basın.



En son aranmış olan numaralardan birini arama

Bekleme modunda, en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasını görmek için  tuşuna bir kez basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

En son aranan numarayı aramak için, bekleme modunda  tuşuna iki kez basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için (şebeke servisi),  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşuna basın.

Telefon telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı girip **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: [Sesli mesajlar](#) sayfa 76.

Bir sesli mesaj aldığınızda, ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenebilir (şebeke servisi). Telesekreterinizi aramak için, **Green**'ye basın.

Sesle arama

Bir telefon numarasına iliştilirilmiş bir veya birkaç sözcüğü söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz. Bkz: [Sesle arama](#), sayfa 90.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  arasındaki tuşlardan birine bir telefon numarası atamışsanız (bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 92), numarayı aramak için şu yöntemlerden birini kullanabilirsiniz:

- Bekleme modunda, istediğiniz numaranın tuşuna ve  tuşuna basın. VEYA:
- **Hızlı arama** işlevi (bkz: sayfa 97) açık olarak ayarlanmışsa, bekleme modunda, arama başlayana kadar tuşu basılı tutun.



Arama sırasında başka bir numarayı arama (şebeke servisi)

Arama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp, **Yeni arama**'yı seçin. Telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Ara** veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

- İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın. Yapmakta olduğunuz görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın veya **Seçenek**'e basıp **Aramayı bitir**'ı seçin. Her iki aramayı da bitirmek için **Seçenek**'e basıp **Aramaları kapat** seçeneğini belirleyin.
- Her iki aramayla bir konferans görüşmesi yapmak için (şebeke servisi) **Seçenek** tuşuna basıp **Konferans** seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için **Özel** seçeneğini ve istediğiniz katılımcıyı belirleyin. Görüşmeye yeniden katılmak için **Konferans** seçeneğini belirleyin. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın. Zil sesini kapatmak istiyorsanız, **Sessiz**'e basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın veya **Seçenek**'e basıp **Reddet** seçeneğini belirleyin. **Meşgulse aktar** seçeneği gibi bir arama aktarma seçeneğini etkinleştirmişseniz, reddedilen arama başka bir numaraya yönlendirilir.

Telefonunuza Nokia HS-3 gibi uyumlu bir kulaklık bağlıysa, kulaklık düğmesine basarak aramayı cevaplayabilir ve bitirebilirsiniz.



Arama bekletme servisi

Arama ayarları menüsünde *Arama bekletme servisi* işlevini etkinleştirmişseniz, bir arama sırasında başka bir aramaya yanıt verebilirsiniz (şebeke servisi). Bekletilen aramayı yanıtlamak için **Cevapla**'ya veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

■ Arama sırasında kullanılabilecek işlevler

Arama sırasında aşağıdaki işlevlerin bazılarına erişmek için **Seçenek**'e basın.

Sustur veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama* (şebeke servisi), *Konferans* (şebeke servisi), *Özel* (şebeke servisi), *Cevapla*, *Reddet*, *Değiştir* (şebeke servisi), *DTMF gönder*, *Hoparlör* veya *Ahize*, *Tuşları kilitle*, *Bağla* (şebeke servisi), *Kulaklık*, *Ahizesiz*, *Kaydet*.

Şunları seçin:

- **DTMF gönder** DTMF ses dizeleri (örneğin, bir şifre) göndermenize olanak verir. DTMF dizesini girin veya rehberden bulun. Bekletme karakteri (w) veya duraklatma karakteri (p) girmek için  tuşuna art arda basın.
- **Bağla** bekletilen aramayı etkin aramaya bağlamanıza ve kendi bağlantınızı keserek aradan çıkmanıza olanak verir.
- **Kulaklık** veya **Ahizesiz** etkin aramayı, telefona bağlanmış olan uyumlu donanıma gönderme olanağı verir.



■ Hoparlörü kullanma

Arama sırasında telefonu ahizesiz olarak kullanabilmeniz için telefonun bir hoparlörü vardır. Hoparlör çalışırken telefonu kulağınıza tutmayın.



Önemli! Hoparlörü kullanırken telefonu kulağınıza yaklaştırmayın; ses seviyesi çok yüksek olabilir.

- Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için: **Seçenek**'e basıp **Hoparlör** seçeneğini belirleyin veya varsa **Hoparlör** tuşuna basın. Hoparlör etkinleştildiğinde, ekranın üst kısmında  şekli gösterilir.
- Hoparlörü devre dışı bırakmak için: **Seçenek**'e basın ve **Ahize** seçeneğini belirleyin veya varsa **Ahize** tuşuna basın.

Telefona uyumlu bir araç kiti (örneğin CK-1W) veya bir kulaklık (örneğin HS-3) bağlıysa, **Ahize** seçeneğinin yerini **Ahizesiz** veya **Kulaklık** seçeneği alır; **Ahize** seçim tuşu ise **Ahizesiz** veya **Kulaklık** olarak değişir.

■ Ses tuşunu kullanma

Ses tuşu telefonun yanındaki ses seviyesi tuşlarının üzerindedir. Bu tuş ses kaydı, sesle arama ve ses komutları için kullanılabilir.

Ses tuşunun sesle aramada kullanılması için bkz: sayfa 37 ve 90. Ses tuşunun ses komutlarında kullanılması için bkz: sayfa 131. Bu işlevler yalnızca bekleme modunda kullanılabilir.

Ses kaydı

Örneğin bir ismi ve telefon numarasını daha sonra bir yere yazmak üzere sesli olarak kaydedebilirsiniz.



Ses kaydı yapmak için ses tuşuna basın. Kayıt sırasında telefonu normal biçimde, kulağınıza yakın tutun.

Kayıt bitirmek için ses tuşuna basın. Ses, *Galeri* menüsünün *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir, bkz: sayfa 114.

Ses kaydı işlevini bir arama sırasında da kullanabilirsiniz (*Seçenek*'e basıp, *Kaydet* seçeneğini belirleyin.) Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar yaklaşık beş saniyede bir hafif bir bip sesi duyar.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuş takımını kilitleyerek, örneğin, telefonu çantanızda taşırken tuşlara yanlışlıkla basılmasını önleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek için, bekleme modunda *Menü*'ye basın, sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın. Tuş takımının kilidini açmak için önce *Tuş aç*'a, sonra 1,5 saniye içinde  tuşuna basın.

Güvenlik tuş kilidi işlevini *Açık* ayarına getirdiyseniz, telefonun kilidini açmak için güvenlik kodu girmeniz gerekir.

Tuş takımı kilitli olduğunda:

-  göstergesi gösterilir.
- Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ayrıca tuş takımını, belli bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz: *Otomatik tuş kilidi*, sayfa 98) veya telefonu, tuş takımının



kilidini açtığınızda güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz (bkz: *Güvenlik tuş kilidi*, sayfa 98).



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

■ Yazı yazma

Mesaj veya ajanda notları yazarken, geleneksel veya akıllı metin girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Akıllı metin girişi

Akıllı metin girişinde, her karakter için bir harf tuşuna bir kez basarak karakterleri girebilirsiniz. Bu giriş yöntemi, telefonunuz içinde yerleşik olan bir sözlüğü kullanır.

Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Metin yazarken *Seçenek* tuşuna basıp *Sözlük*'ü seçin.

- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için, sözlük listesinden istediğiniz dili seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.
- Normal metin girişi moduna geri dönmek için *Sözlük kapalı* seçeneğini belirleyin.





İpucu: Yazı yazarken akıllı metin girişi özelliğini hızlı bir şekilde açıp kapatabilmek için  tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

Akıllı metin girişini kullanma

Ekranın üst kısmında  simgesinin gösterildiğinden emin olun.

1.  -  arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Yazı yazma hakkında genel talimatlar için, bkz: sayfa 45.

Örneğin 'Nokia' yazmak için şunlara basın:     .

- Bir noktalama işareti eklemek için  tuşuna ve ardından  tuşuna art arda basın. VEYA:  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere geldikten sonra **Kullan**'a basın.
 - Özel bir karakter girmek için:  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karaktere geldikten sonra **Kullan** veya  tuşuna basın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse  tuşuna basın (bir boşluk eklenir) ve bir sonraki sözcüğü yazın.
 - Görüntülenen sözcük sizin istediğiniz sözcük değilse, **Seçenek**'e basıp **Uygun kayıtlar**'ı ve istediğiniz sözcüğü seçin, sonra **Kullan**'a basın. VEYA: İsteddiğiniz sözcük belirene kadar  tuşuna art arda basın. Bir önceki uygun kaydı görüntülemek için **Önceki** tuşuna basın.
 - Sözcükten sonra soru işareti '?' görünüyorsa, sözlükte bastığınız tuşlarla eşleşen sözcük yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için: **Harfle**'ye



basıp, geleneksel metin giriřini kullanarak sözcüğü tuřlayın, ardından **Kaydet**'e basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

- Bir önceki sözcüğü deęiřtirmek için,  tuřuna sola doęru basarak sözcüęe gidin ve istedięiniz deęiřiklięi yapın.
- 3. Akıllı metin giriři özellięini kullanırken, **Seęenek**'e bastıęınızda ařağıdaki iřlemlere eriřirsiniz:
 - **Kelime girin** veya **Kelimeyi düzelt**: Bir sözcüğü geleneksel metin giriřiyle yazarak sözlüęe ekleyebilirsiniz. Herhangi bir sözcüğün altı çizili deęilse, yani düzenlenmek üzere seęilmiş hiçbir sözcük yoksa, **Kelime girin** ifadesi görünür. Bir sözcüğün altı çizili ise **Kelimeyi düzelt** ifadesi görünür.
 - **Simge girin**: Bir listeden özel bir karakter seęebilirsiniz.

Birleřik sözcükleri yazma

Sözcüğün ilk bölümünü girin ve  tuřuna saęa doęru basarak giriři onaylayın. Sözcüğün son kısmı için de aynı řeyi yapın.

Normal metin giriřini kullanma

Ekranın üst kısmında  simgesinin gösterildięinden emin olun. İstenen karakter görüntülenene kadar, bir tuřa bir veya daha çok kez basın. Tüm kullanılabilir karakterler tuřlar üzerinde yazılı deęildir. Kullanılabilen karakterler **Dil ayarları** menüsünde seęilen dile baęlıdır.

- İstedięiniz bir sonraki harf en son kullandıęınız tuřta ise, imleç görünene kadar bekleyin ve harfi tuřlayın.



- Bir noktalama işareti veya özel karakter eklemek için,  tuşuna art arda basın. VEYA:  tuşuna basın, istediğiniz noktalama işaretine geldikten sonra **Kullan'**a basın.

Yazı yazma ile ilgili genel talimatlar

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmleci başka yere taşımak için  tuşunu kullanın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil'**e basın. Birkaç karakteri birden silmek için **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Büyük harfe veya küçük harfe geçmek için  tuşuna art arda basın ve ekranın üst kısmındaki göstergeye bakın. Örneğin, **Abc** şeklinde bir ifade görüntülenir.
- Bir sayı eklemek için, ilgili tuş basılı tutun. Birkaç sayı girmek için,  tuşunu basılı tutun ve sayıları tuşlayın. Metin yazmaya devam etmek için  tuşunu basılı tutun.



4. Menüü kullanma

Telefonunuz menüler halinde çok çeşitli işlevler sunar.

Menü işlevlerinin çoğunda kısa yardım metinleri de bulunur. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın.

Yardım metnini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, *Telefon ayarları* menüsündeki *Yardım metni* işlevini kullanabilirsiniz, bkz: sayfa 98.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın.
2.  tuşuna aşağı, yukarı, sola veya sağa doğru basarak bir ana menüye, örneğin *Ayarlar*'a gidin ve **Seç** tuşuna basarak menüyü açın.
Menü görünümü *Liste* şeklindeyse, ana menüler arasında yukarı veya aşağı doğru ilerlemek için  tuşuna basabilirsiniz. Menü görünümünü değiştirmek için, bkz: *Ekrana ayarları*, sayfa 101, *Menü görünümü*.
3. Bir alt menüye gidin. Örneğin, *Arama ayarları* seçeneğine gidin ve **Seç**'e basın.
Alt menüde başka alt menüler de varsa, örneğin *Hızlı arama*, bu adımı tekrarlayın.
4. Bir ayar seçeneğine gidin, örneğin *Kapalı*'ya gidin, ve **Seç**'e basın.



Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna, bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Kısayol numarası kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu kısayol numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın. İki saniye içinde, açmak istediğiniz ana menünün kısayol numarasını tuşlayın. Alt menü ve ayar seçeneği için de bunu tekrarlayın.



■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Gönderilmiş öğeler
 4. Arşiv
 5. Şablonlar
 6. Klasörlerim
 7. Dağıtım listeleri
 8. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. E-posta
4. Sohbet
5. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası
6. Bilgi mesajları
7. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları



- 2. Multimedya msj.
- 3. Diğer ayarlar
- 8. Servis komutları
- 2. Arama kaydı**
 - 1. Cevapsız aramalar
 - 2. Arayan numaralar
 - 3. Aranan numaralar
 - 4. Son arama listelerini sil
 - 1. Tümü
 - 2. Cevapsızlar
 - 3. Gelenler
 - 4. Arananlar
 - 5. Arama süresi
 - 1. Son aramanın süresi
 - 2. Gelen aramalar süresi
 - 3. Yapılan aramaların süresi
 - 4. Tüm aramaların süresi
 - 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
 - 6. GPRS veri sayacı
 - 1. Son oturumda gönderilen veri
 - 2. Son oturumda alınan veri
 - 3. Gönderilen verilerin toplamı
 - 4. Alınan verilerin toplamı
 - 5. Veri sayaçlarını sıfırla
 - 7. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 - 1. Son oturumun süresi



2. Oturumların toplam süresi
3. Zaman sayaçlarını sıfırla

3. Rehber

1. Bul
2. Kartvizit ekle
3. Sil
4. Kopyala
5. Ayarlar
 1. Kullanılan hafıza
 2. Rehber görünümü
 3. Hafıza durumu
6. Hızlı aramalar
7. Ses etiketleri
8. Servis numaraları¹
9. Kendi numaralarım
10. Arayan grupları

4. Tercihler

1. Genel
 1. Etkinleştir
 2. Uyarla
 3. Zamanlı
2. Sessiz (Genel içindeki alt menülerle aynı)

1. Bu servislerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



3. Toplantı (Genel içindeki alt menülerle aynı)
4. Dış mekan (Genel içindeki alt menülerle aynı)
5. Çağrı (Genel içindeki alt menülerle aynı)

5. Ayarlar

1. Kişisel kısayollar
2. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
3. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Herhangi bir tuşla cevap
 3. Otomatik tekrar arama
 4. Hızlı arama
 5. Arama bekletme servisi
 6. Arama sonrası özeti
 7. Arayan kimliğini gönder
 8. Yapılan aramalar için telefon hattı¹
4. Telefon ayarları
 1. Dil ayarları
 2. Otomatik tuş kilidi
 3. Güvenlik tuş kilidi
 4. Hücre bilgi ekranı
 5. Açılış notu

1. Bu servislerin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.



6. Operatör seçimi
 7. Şebeke modu
 8. SIM hizmeti işlemleri onayı
 9. Yardım metni
 10. Başlama tonu
 11. Hafıza durumu
5. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Menü görünümü
 4. Operatör logosu
 5. Ekran koruyucu zaman aşımı
 6. Zil sesi ayarları
 1. Gelen arama bildirimi
 2. Zil sesi tonu
 3. Zil sesi seviyesi
 4. Titreşimle bildirim
 5. Mesaj bildirim sesi
 6. Tuş sesi
 7. Uyarı sesi
 8. Şunu bildir
 7. Donanım ayarları¹
 1. Kulaklık
 2. Ahizesiz
 3. İşitme cihazı

1. Yalnızca, cep telefonu uyumlu bir kulaklığa, ahizesiz birime veya işitme cihazına bağlandığında gösterilir.



8. Güvenlik ayarları
 1. Kullanılan kod
 2. PIN kodunun sorulması veya UPIN kodunun sorulması¹
 3. Arama kısıtlama servisi
 4. Sabit arama²
 5. Dahili kullanıcı grubu
 6. Güvenlik düzeyi
 7. Giriş kodları
9. Fabrika ayarlarını geri yükle
6. Kamera
 1. Standart fotoğraf
 2. Portre fotoğraf
 3. Gece modu
 4. Video
 5. Ayarlar
7. Medya oynatıcı
8. Müzik
9. Galeri
10. Ajanda
 1. Çalar saat
 2. Takvim

1. Bu ayarın adı *Kullanılan kod* ayarına bağlıdır.
2. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görüntülenir.



3. Yapılacaklar

4. M-cüzdan

11. Oyunlar

1. Oyun seç

2. Oyun siteleri

3. Hafıza

4. Ayarlar

1. Oyun sesleri

2. Oyunda aydınlatma

3. Titreşim

12. Uygulamalar

1. Uygulama seç

2. Uygulama siteleri

3. Hafıza

13. Ekstra

1. Hesaplamalar

2. Ses komutları

3. Geri sayım sayacı

4. Kronometre

14. Bağlantı

1. Bluetooth

1. Bluetooth

2. Ses donanımlarını ara

3. Etkin cihaza bak



4. Eşlenmiş cihazları göster
5. Bluetooth ayarları
2. Kızılötesi
3. GPRS
 1. GPRS bağlantısı
 2. GPRS modem ayarları

15. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen kutu.
4. Ayarlar
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

16. Git

17. SIM hizmetleri¹

1. Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir. İsim ve içerik SIM karta bağlı olarak değişir.



5. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, multimedia ve e-posta mesajlarını okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesajlar klasörler halinde düzenlenir.



Metin mesajları ve resimli mesajlar (SMS)

Telefonunuz 160 karakterden daha uzun mesajı göndermeyi destekler (şebeke servisi). Mesajınız bu sınırı aşıyorsa, iki veya daha fazla mesaja bölünür ve o şekilde gönderilir.

Metin mesajlarında resim de bulunabilir. Her resimli mesaj birkaç metin mesajından oluşur. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir metin mesajı ücretinden daha pahalı olabilir.

Metin mesajı veya resimli mesaj gönderebilmeniz için, önce mesaj merkezinizin numarasını kaydetmeniz gerekir; bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 77.



Not: Resimli mesaj işlevi ancak şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.



Metin mesajı veya resimli mesaj yazma ve gönderme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve **Mesaj oluştur** seçeneklerini seçin. VEYA: Bekleme modunda  tuşuna sola doğru basın.
2. Mesajı yazın, bkz: **Yazı yazma**, sayfa 42.

Ekranın üst kısmında, 160'dan geriye doğru sayım yapan mesaj uzunluğu göstergesini görebilirsiniz. Örneğin, 10/2 ifadesi, iki mesaj olarak gönderilecek metin için 10 karakter daha girebileceğinizi belirtir

Özel (Unicode) karakterler (örneğin, ı) daha fazla yer kaplar. Akıllı metin girişinde Unicode karakterlerin kullanılabilceğini unutmayın.

- Mesaja bir resim eklemek için **Seçenek**'e basın ve **Resim ekle** seçeneğini belirleyin. **Galeri** içindeki klasörlerin listesi gösterilir, bkz: sayfa 114. İstedığınız resme gidin ve **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** seçeneğini belirleyin. Resimli mesajlar için telefonda önceden ayarlanmış resim yoktur. Metni ve resmi birlikte görmek için, **Seçenek**'e basın ve **Önizleme** seçeneğini belirleyin. Resmi değiştirmek veya mesajdan silmek için, **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.
- Önceden yazılmış bir metni mesajınızda şablon olarak kullanmak istiyorsanız, **Seçenek** tuşuna basıp **Şablon ekle**'yi seçin; eklemek istediğiniz şablona gidin ve tekrar **Seçenek** tuşuna basarak **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- Rehberden telefon numarası eklemek için **Seçenek** tuşuna basın ve **Numara ekle** seçeneğini belirleyin. **Bul**'a veya  tuşuna aşağı doğru basın ve rehberden istediğiniz numarayı seçin.



- Rehberden isim eklemek için **Seenek** tuşuna basın ve *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. İsimle kaydedilmiş bir numarayı veya metin ögesini eklemek için **Seenek** tuşuna basıp *Ayrıntılara bak* seçeneğini ve istediğiniz numarayı veya metin ögesini seçin.
 - Mesajı *Arşiv* veya *Şablonlar* klasörüne ya da *Klasörlerim* klasöründe oluşturduğunuz bir klasöre kaydetmek istiyorsanız, **Seenek**'e basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın, alıcının telefon numarasını tuşlayın veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.
- Veya: **Seenek** tuşuna basıp *Gönd. seçenekleri* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:
- *Çok kişiye gönder* mesajı birden fazla alıcıya göndermenize olanak verir. İlk alıcıya gidin ve **Gönder**'e basın. Mesajı, yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
 - *Listeye gönder* mesajı bir dağıtım listesi kullanarak göndermenize olanak verir, bkz: sayfa 81.
 - *Mesaj tercihi* daha önce belirlediğiniz ayarları kullanarak mesaj göndermenize olanak verir. Bkz: *Mesaj ayarları*, sayfa 77.
- Gönderilen mesaj *Gönderilmiş ögeler* klasörüne kaydedilir. *Çok kişiye gönder* veya *Listeye gönder* seçeneğini kullandığınızda, her alıcıya ayrı bir metin mesajı gönderileceğini unutmayın.





Not: SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz *Mesaj Gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajını veya resimli mesajı okuma ve yanıtlama

Bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı ile birlikte *mesaj alındı* ifadesi görüntülenir.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, metin mesajı hafızası dolmuştur. Yeni mesaj alabilmeniz için eski mesajlardan birkaçını silmeniz gerekir. Bkz: sayfa 74. Metin mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.

1. Yeni gelen mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okuma: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Listedeki istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış mesaj  ile gösterilir.

2. Mesajın içinde ilerleyin.
3. Görüntülenen mesajı yanıtlamak için, **Cevapla**'ya basın. Şunları seçin:
 - *Orijinal mesaj*, yazdığınız yanıtı orijinal metni de eklemek istiyorsanız.
 - *Şablon* veya standart bir yanıt (örneğin, *Tesekkürler*), yeni mesajda önceden yazılmış bir metin kullanmak istiyorsanız.
4. Yanıtınızı göndermek için, **Gönder**'e veya  tuşuna basın.



Veya: **Seenek**'e basın ve **Gönd. seenekleri**'ni, ardından istediėiniz seeneėi belirleyin. Seenekler, metin veya resim mesajı gönderirken kullanılanlarla aynıdır, bkz: sayfa 57.

Seenek tuşu ile erişebileceėiniz diėer işlevler

Bir mesajı okurken **Seenek**'e bastığınızda, aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz: **Sil**, **Ayrıntıyı kullan**, **Sohbet et**, **İlet**, **Düzenle** (metin mesajları için) / **Metni düzelt** (resimli mesajlar için), **Taşı**, **Yeni isim ver**, **Takvim'e kopyala**, **Resmi kaydet** (resimli mesajlar için), **Mesaj bilgileri**.



İpucu: Bir mesajı açmadan bu işlevlerin çoėunu kullanabilirsiniz. Örneėin, bir mesajı iletmek için, listede istediėiniz mesaja gelin ve **Seenek**'e basın, sonra **İlet** seeneėini belirleyin.

Şunları seėin:

- **Ayrıntıyı kullan** mesajdan bir telefon numarasını, e-posta adresini veya Web adresini almanıza olanak verir.
- **Taşı** seeneėi, mesajı **Arşiv** veya **Şablonlar** klasörüne ya da **Klasörlerim** içinde oluşturduğunuz özel bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Takvim'e kopyala** mesaj metnini telefonunuzun takvimine geçerli güne ilişkin anımsatıcı olarak kopyalamanıza olanak verir
- **Resmi kaydet** bir resim mesajına bakıyorsanız, resmi **Galeri** menüsüne kaydetmenize olanak verir.
- **Mesaj bilgileri** gönderenin adını ve telefon numarasını, kullanılan mesaj merkezi numarasını, mesajın alındığı tarih ve saati görüntülemenize olanak verir.



Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler

Telefonda, gönderilen ve alınan metin ve resim mesajlarının kaydedildiği farklı klasörler vardır.

Bir klasörü açmak için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Mesajlar**, **Metin mesajları** ve aşağıdaki klasörlerden birini seçin:

- **Gelen kutusu** telefonun alınan mesajları kaydettiği yerdir.
- **Gönderilmiş öğeler** telefonun gönderilen mesajları kaydettiği yerdir.
- **Arşiv** mesajları daha sonra kullanmak üzere kaydedebileceğiniz yerdir.
- **Şablonlar** bir mesaj yazarken veya bir mesaja cevap yazarken temel almak üzere kullanmak istediğiniz metin mesajlarını kaydedebileceğiniz yerdir.

Bir şablonu düzeltmek veya silmek için, ilgili şablonu seçin ve **Seçenek**'e basın, ardından istediğiniz işlevi seçin.

- **Klasörlerim** mesajlarınızı için yeni klasörler oluşturabileceğiniz yerdir.

Klasör eklemek için **Ekle** tuşuna basın (klasör listesi boşsa) veya **Seçenek** tuşuna basıp **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeni bir isim vermek için, **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Multimedya mesajları (MMS)

Telefonunuz 100 kilobayt'a kadar olan multimedya mesajlarını alıp gönderebilir.





Not: Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca multimedya mesajları özelliği olan telefonlar multimedya mesajı alabilir ve görüntüleyebilir.

Multimedya alımına izin ver ayarı *Evet* seçeneğine veya *Ana şebekede* seçeneğine ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesajı ücret uygulayabilir.

GSM şebekelerinde, arama sırasında multimedya mesajı alınamadığını unutmayın. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden dolayı alınamama olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Gönderilen ve alınan multimedya mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.

Multimedya mesajı yazma ve gönderme

Multimedya mesaj servisini kullanabilmeniz için, öncelikle ayarlarını yapmanız gerekir, bkz: sayfa 79. Servis ayarları, servisin kullanımı ve aboneliği ile ilgili şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir multimedya mesajı göndermeden önce, şu sayfadaki notları okuyun: 65.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluşturun* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın, bkz: *Yazı yazma*, sayfa 42.
 - Görüntü, ses klibi veya video klip eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin.



Galeri menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. İstediğiniz dosyaya gidin ve **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* seçeneğini belirleyin.

- Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarının ('slaytlar') gönderip alınmasını destekler. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* ve *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Bir slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi bulunabilir.

Mesaja birkaç slayt eklediyseniz, istediğiniz slaytı açmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi* seçeneğini belirleyin.

Slaytlar arasındaki süreyi ayarlamak için **Seçenek** tuşuna basıp *Slayt süresi* seçeneğini belirleyin.

Metin bölümünü mesajın üstüne veya altına taşımak için **Seçenek** tuşuna basıp *Metin üstte* veya *Metin altta* seçeneğini belirleyin.

- Rehberden isim eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp önce *Diğer seçenekler*'i, sonra *Kartvizit ekle*'yi, ardından isim listesinden ismi seçin. İsme iliştilmiş bir metni (örneğin, bir posta adresi) eklemek için, isim listesindeki **Seçenek**'e basın ve *Ayrıntılara bak* seçeneğini, ardından istediğiniz metin öğesini seçin.

Rehberden telefon numarası eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler* ve *Numara ekle* seçeneklerini belirleyin. İsmi ve ardından istediğiniz numarayı seçin.

- Mesajdan bir nesne veya slayt silmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Sil*'i ve ilgili seçeneği belirleyin.



- Mesajı *Kayıtlı öğeler* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek**'e basın ve *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.
3. Mesaja konu eklemek için, **Seçenek**'e basın, *Diğer seçenekler* ve *Konuyu düzelt* seçeneğini belirleyin. Konuyu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - Boyutu, konuyu ve mesajı alacak kişiyi görüntülemek için, **Seçenek**'e basın, *Diğer seçenekler* ve *Mesaj bilgileri* seçeneğini belirleyin.
 - Göndermeden önce mesaja veya slayt sunumuna bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp *Önizleme* seçeneğini belirleyin. Ortadaki seçim tuşunun işlevi görüntülenen nesneye göre değişir. Sunum otomatik olarak oynatılır.
 4. Mesajı bir telefon numarasına göndermek için, **Gönder** veya  tuşuna basın. Mesajı bir e-posta adresine göndermek için, **Seçenek**'e basın ve *E-postaya gönder* seçeneğini belirleyin.

Mesajı birkaç alıcıya göndermek için **Seçenek**'e basın ve *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirleyin.
 5. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden bulun. Mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.
4. adımda **Seçenek** tuşuna basarak *Çok kişiye gönder* seçeneğini belirlediyseniz, **Seçenek** tuşuna basıp *Numara bul* veya *E-posta bul*'u belirledikten sonra alıcıları rehberden tek tek seçin. Tüm alıcıları seçtikten sonra **Bitti** tuşuna basın. Mesajı her alıcıya ayrı ayrı göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın.



Mesaj gönderilene kadar *Giden kutusu* klasöründe kaydedilmiş olarak tutulur. *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa, gönderilen mesajlar *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 79.

Multimedya mesajı gönderme hakkında notlar

- Telif hakları koruması; bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.
- Multimedya mesajlarını göndermek metin mesajı göndermekten daha uzun sürebilir. Gönderme sırasında, animasyonlu  göstergesi görüntülenir, ayrıca telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz.

Gönderme kesintiye uğrarsa, telefon mesajı tekrar göndermeyi dener ve bunu birkaç defa tekrarlar. Gönderme başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

- Multimedya mesajlarını desteklemeyen bir telefona multimedya mesajı gönderirseniz, şebeke tarafından alıcıya multimedya mesajını görebileceği Internet adresini içeren bir metin mesajı gönderilebilir (şebeke servisi).

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu  göstergesi görüntülenir. Mesaj alındığında,  göstergesi ve *Multimedya mesajı alındı* ifadesi görünür.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, multimedya mesajı hafızası dolmuştur. Yeni mesaj alabilmeniz için eski mesajlardan birkaçını silmeniz gerekir, bkz: sayfa 74. Multimedya mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.



Ayrıca, multimedya mesajı alma ile ilgili olarak sayfa 67 içinde bulunan notları okuyun.

1. Yeni gelen mesajı görüntülemek için **Göster**'e basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okumak için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla **Mesajlar**, **Multimedya msj.** ve **Gelen kutusu** seçeneklerini belirleyin. Listedeki istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış mesaj  ile gösterilir.

2. Mesajın içinde ilerleyin. Ortadaki seçim tuşunun işlevi görüntülenen nesneye göre değişir. Mesajda bir slayt sunumu varsa, sunum otomatik olarak oynatılır.
 - Mesajın metin kısmı görüntüleniyorsa, mesajı yanıtlamak için **Cevapla**'ya basın, mesajın başka herhangi bir kısmı görüntüleniyorsa, yanıt yazmak için **Seçenek**'e basıp **Cevap yaz** seçeneğini belirleyin.
 - Bir ses klipi dinlemek veya video klipi seyretmek için, **Oynat**'a basın.
Video klip seyrederken sesi kapatmak veya açmak için, **Seçenek**'e basıp **Sesi kapat** veya **Sesi aç** seçeneğini belirleyin.
 - Bir resmi, ses klipi veya video klipi **Galeri** menüsüne kaydetmek için, **Seçenek**'e basıp ilgili işlevi seçin.
 - Bir resmi daha büyük boyutlu olarak görüntülemek için **Yakınlaş**'a basın. Resmi kaydırmak için  tuşunu kullanabilirsiniz.
 - **Seçenek**'e bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz. **Kontrastı ayarla** (fotoğraflar için), **Ayrıntılar**, **Mesajı sil**, **Numarayailet**, **E-postayailet**, **Çok kişiyeilet**, **Mesaj bilgileri**.



Ayrıntıyı kullan işleviyle mesajdan telefon numarası, e-posta adresi veya Web adresi alabilirsiniz.



İpucu: *Ayrıntıyı kullan* işlevi yerine  tuşunu da kullanabilirsiniz.

Multimedya mesajı alma hakkında notlar

- Telefon için çok büyük olan (100 kilobay'tan büyük) bir multimedya mesajı alırsanız, şebeke operatörünüz, multimedya mesajını bilgisayarınızda görüntüleyebileceğiniz İnternet adresini içeren bir metin mesajı gönderebilir (şebeke servisi).
- Alınan mesaj telefon tarafından desteklenmeyen bir resim veya ses klibi gibi bir nesne içeriyorsa, nesnenin yerine onun ismi ve *Nesne biçimi desteklenmiyor* ifadesi görüntülenebilir.
- Telif hakları koruması bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde değişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Multimedya mesajı klasörleri

Telefonda, gönderilen ve alınan multimedya mesajlarının kaydedildiği farklı klasörler vardır.

Bir klasörü açmak için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve aşağıdaki klasörlerden birini seçin:

- *Gelen kutusu* telefonun alınan mesajları kaydettiği yerdir.



- *Gönderilmiş öğeler* (*Multimedya msj.* menüsündeki *Gönderilmiş mesajları kaydet* ayarı *Evet* olarak ayarlanmışsa) telefonun gönderilen mesajları kaydettiği yerdir. Bkz: [Multimedya mesaj ayarları](#), sayfa 79.
- *Kayıtlı öğeler* daha sonra kullanmak üzere mesajları kaydedebileceğiniz yerdir.
- *Giden kutusu* bir mesajın gönderilene kadar kaydedilip saklandığı yerdir. Örneğin gönderilemeyen bir mesajı yeniden göndermek için **Seçenek** tuşuna basın.

E-posta mesajları

Ek içermeyen e-posta mesajlarını gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi). Mesaj göndermek veya almak için:

- Bir e-posta hesabınız olması gerekir. E-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- E-posta için GPRS erişim noktası ayarlarını içeren servis ayarlarını tanımlayın. Bkz: [Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama](#), sayfa 142.
- E-posta için kullanılabilecek servis ayarlarını etkinleştirin. Bkz: [E-posta işlevinin genel ayarları](#), sayfa 74.
- E-posta ayarlarını tanımlayın, bkz: sayfa 71.

E-posta mesajı yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından mesajı yazıp gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *E-posta oluştur* seçeneklerini belirleyin.



2. Alıcının e-posta adresini girin ve **Seenek** tuşuna basın sonra da *Tamam*'i seçin. VEYA: Rehberdeki e-posta adresini aramak için, **Seenek**'e basın, *Bu*'u seçin, e-posta adresinin kaydedildiğı ada ilerleyin, **Seenek**'e basın ve *Tamam*'i seçin.
3. Mesaj için bir konu yazın ve **Seenek** tuşuna basın ve *Tamam* seçeneğini belirleyin. İsterseniz bu adımı atlayabilirsiniz.
4. Mesajı yazın. Girebileceğiniz karakter sayısı ekranın sağ üst köşesinde görüntülenir.
5. Mesajı göndermek için **Seenek** tuşuna basın ve *E-posta gönder* seçeneğini belirleyin. Mesajı hemen göndermek için *Şimdi gönder*'i veya daha sonra gönderebileceğiniz *Giden Kutusu* klasörüne kaydetmek için *Sonra gönder*'i seçin.

Mesajı yazmaya daha sonra devam etmek istiyorsanız **Seenek** tuşuna basıp *Taslak kaydet* seçeneğini belirleyerek mesajı *Taslaqlar* klasörüne kaydedin.

Mesajı bilgi veya gizli olarak göndermek için, **Seenek**'e basın ve sırayla *Bilgi'ye ekle* veya *Gizli'ye ekle*'yi seçin.

Alıcıyı veya konuyu düzenlemek için, **Seenek**'e basın ve *Alıcıyı düzelt* veya *Konuyu düzelt*'yi seçin.

- **Mesajı daha sonra göndermek için: Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç*, *Diğer klasörler*, *Giden kutusu* ve *Şimdi gönder* seçeneklerini belirleyin.



E-posta servisine bağlanma ve yeni mesajları alma

E-posta işlevi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19. Mesaj hafızası doluysa, yeni mesajları alabilmeniz için eski mesajlardan bazılarını silmeniz gerekir.

1. E-posta servisine bağlanmak ve e-posta hesabınıza gelmiş olan yeni mesajları almak için: **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Al* seçeneklerini belirleyin. Mesajlar *Gelen kutusu* klasörüne kaydedilir.

Yeni mesajları almak ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilmiş mesajları göndermek için: **Menü** tuşuna basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç*, *Diğer seçenekler*, *Gönder* ve *al* seçeneklerini belirleyin.

2. Yeni mesajı görüntülemek için **Seç** tuşuna veya mesaja daha sonra bakmak için **Geri** tuşuna basın. Okunmamış e-posta mesajı  ile gösterilir.

Mesajı daha sonra okuma: **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.

3. Görüntülenen mesajı yanıtlamak için, **Cevapla**'a basın. Yazdığınız yanıt orijinal metni de eklemek istiyorsanız *Orijinal metin* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajınızı yazın.

Mesajı göndermek için **Gönder** tuşuna basıp *Şimdi gönder*'i seçin.

Gelen kutusu klasöründe **Seçenek** tuşuna basarak erişebileceğiniz diğer işlevler için bkz: *E-posta mesajları için kullanılan klasörler*, *Gelen kutusu*, sayfa 70.

E-posta mesajları için kullanılan klasörler

Telefonunuzda e-posta mesajları için çeşitli klasörler vardır.

Gelen kutusu klasörünü açmak için, bekleme modunda **Menü**'ye basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Gelen kutusu*'nu seçin.



Diğer e-posta klasörlerini açmak için, bekleme modunda **Menü**'ye basın ve sırasıyla *Mesajlar*, *E-posta*, *Aç* ve *Diğer klasörler*'i seçin.

- *Gelen kutusu*, e-posta hesabınıza gelen e-posta mesajlarının telefon tarafından kaydedildiği klasördür.

Bir mesajı okurken **Seçenek** tuşuna basarak mesajı silebilir, başkasına iletebilir, yanıtlayabilir, *Arşiv* klasörüne taşıyabilir, okunmamış olarak işaretleyebilir, karakter kodlama yöntemini seçebilir, mesajın ayrıntılarına, önceki veya sonraki sayfasına bakabilirsiniz.

- *Giden kutusu*, mesajınızı yazdıktan sonra **Seçenek** tuşuna basarak *Sonra gönder* seçeneğini belirlediğiniz durumda e-posta mesajlarınızın telefon tarafından kaydedildiği klasördür.

Bir mesajı okurken **Seçenek** tuşuna basarak mesajı gönderebilir, düzenleyebilir veya *Taslaklar* klasörüne kaydedebilirsiniz.

- *Gönderilmiş öğeler* telefonun gönderilen mesajları kaydettiği klasördür.
- *Taslaklar* bitmemiş mesajlarınızı kaydedebileceğiniz klasördür.

Bir mesajı okurken, örneğin mesajı *Giden kutusu* klasörüne taşımak için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

- *Arşiv* mesajları daha sonra kullanmak üzere kaydedebileceğiniz klasördür.

E-posta ayarlarını el ile girme

E-posta bağlantısı ayarlarını e-posta servis sağlayıcınızdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz.



1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar, E-posta, Aç, Diğer seçenekler* ve *Ayarlar*'ı seçin.
2. *Kull. posta kutusu* seçeneğini ve ayarlarını düzenlemek istediğiniz posta kutusunu seçin. E-posta mesajları göndermek ve almak için bu ayarlar gereklidir. Doğru ayarları öğrenmek için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
3. *Etkin pos. k. düzelt* seçeneğini belirleyin ve ayarları teker teker tanımlayın.
 - *Posta kutusu ismi*: Posta kutusu için kullanmak istediğiniz adı girin.
 - *E-posta adresi*: E-posta adresinizi girin.
 - *İsmim*: Alıcının görmesini istiyorsanız adınızı veya takma adınızı girin.
 - *Giden posta (SMTP) sunucusu*: Giden e-posta sunucusunun adresini girin.
 - *Gelen posta sunucusu türü*: *POP3* veya *IMAP4* seçeneğini belirleyin. Sunucu her iki türü de destekliyorsa *IMAP4*'ü seçin. Sunucu türü değiştirildiğinde gelen e-posta için bağlantı noktasının numarası da değişir.
 - *Gelen post. (POP3/IMAP) sunucusu*: Gelen e-posta sunucusunun adresini girin.
 - *POP3/IMAP kullanıcı ismi*: Posta kutusuna erişmek için gereken kullanıcı ismini girin. *SMTP kullanıcı ismi*'nizi tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu onun yerine bu ismi kullanır.
 - *POP3/IMAP şifresi*: Posta kutusuna erişmek için gereken şifreyi girin. *SMTP şifresi* tanımlamadıysanız, e-posta sunucusu onun yerine bu şifreyi kullanır.



- *Gelişmiş ayarlar* ve seçenekler:
 - *Giden post. (SMTP) bağlantı noktası:* Giden e-posta için bağlantı noktası numarasını girin.
 - *SMTP yetkilendirmesi kullan:* E-posta servis sağlayıcınız e-posta gönderirken kimlik doğrulaması istiyorsa bu ayar için açık değerini belirleyin. Ayrıca *SMTP kullanıcı ismi* ve *SMTP şifresi* de tanımlamanız gerekir.
 - *SMTP kullanıcı ismi:* E-posta servis sağlayıcınızdan aldığınız giden e-posta kullanıcı ismini girin.
 - *SMTP şifresi:* Giden e-posta şifresini girin. Bu ayarı tanımlamazsanız, e-posta hesabınıza bağlanırken telefon sizden SMTP şifresi ister.
 - *İmza ekle:* Bu ayar için açık değerini belirlerseniz, gönderdiğiniz mesajların sonuna otomatik olarak eklenecek bir metin tanımlayabilirsiniz.
 - *Gelen post. (POP3/IMAP) bağl. nokt.:* Gelen e-posta için bağlantı noktası numarasını girin.
 - *Yanıt adresi:* Yanıtların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresi e-posta adresinizden farklıysa, bu adresi yazın.
 - *Güvenli oturum açma APOP:* Bağlantınız şifreli oturum açmayı gerektiriyorsa *Açık* seçeneğini belirleyin, aksi takdirde *Kapalı* olarak bırakın. Bu ayar yalnızca *Gelen posta sunucusu türü* ayarında *POP3*'ü seçtiyseniz görüntülenir.



Şifreli oturum açma, kullanıcı isimleri ve şifreler için daha yüksek düzeyde güvenlik sağlar. Buna karşılık, doğrudan bağlantının güvenliğini artırmaz.

- **E-postaları al:** Tüm e-posta mesajlarınızı bir seferde almak için **Tümü'**nü veya yalnızca bazı mesajları almak için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

E-posta işlevinin genel ayarları

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Mesajlar** ve **E-posta** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Bununla bağlan** seçeneği, e-posta işleviyle kullanmak istediğiniz şebeke bağlantı ayarlarını etkinleştirir.
E-posta işlevinde kullanılan ayarları etkinleştirmek için **Uygulama'**yı, tarayıcınızla aynı ayarları kullanmak için **Standart'**ı seçin, bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 142.
- **Bilgiler** seçeneği e-posta işleviyle ilgili bilgileri görüntüler.

Mesaj silme

Okuduğunuz veya görüntülediğiniz bir metni ya da multimedya mesajını silmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve ilgili işlevi seçin.

Bir klasördeki veya tüm klasörlerdeki mesajları silmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla **Mesajlar'**ı, **Metin mesajları** veya **Multimedya msj.'**nı ve **Mesajları sil** seçeneğini belirleyin.



2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, istediğiniz klasörü seçin ve **Evet**'e basın.

Tüm klasörlerdeki metin mesajlarını silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve **Evet**'e basın.

Sohbet

Sohbet, metin mesajları yoluyla yapılan hızlı bir iletişim yöntemidir. Her sohbet mesajı ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir.

Sohbet sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

1. Sohbet başlatmak için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, *Mesajlar* ve *Sohbet* seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz kişinin telefon numarasını girin veya rehberden bulun ve **Tamam** tuşuna basın.

Sohbet başlatmanın diğer bir yolu: Bir metin mesajını okurken, **Seçenek**'e basın ve *Sohbet et* seçeneğini belirleyin.

2. Sohbette kullanmak istediğiniz takma adı girin ve **Tamam** tuşuna basın.
3. Mesajınızı yazın ve göndermek için **Gönder** veya  tuşuna basın.
4. Karşı tarafın yazdığı cevap mesajı, gönderdiğiniz mesajın üzerinde gösterilir. Mesajı yanıtlamak için **Tamam** tuşuna basın, ardından 3. ve 4. adımları tekrarlayın.
5. Sohbeti bitirmek için, **Seçenek**'e basın ve düzenleyici ekranında **Çık** seçeneğini belirleyin.



Bir sohbet sırasında, en son yazılan mesajları görüntülemek için **Seenek**'e bastıktan sonra **Sohbet gemiři** seeneęini belirleyin, takma adınızda deęiřiklik yapmak için **Sohbet ismi** seeneęini belirleyin.

Sesli mesajlar

Telesekreter bir řebeke servsidir ve ilk defa kullanmadan nce bu servise abone olmanız gerekebilir.

Bekleme modunda **Men**'ye basıp, **Mesajlar** ve **Sesli mesajlar** seeneklerini sein. Telesekreterinizin numarasını kaydetmek için **Telesekreter numarası** seeneęini, telesekreterinizi aramak için **Ses mesajlarının dinlenmesi** seeneęini belirleyin.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir, bkz: **Yapılan aramalar için telefon hattı**, sayfa 97.



İpucu: Telesekreterinizi hızlı bir řekilde aramak için  tuřunu basılı tutun.

Bilgi mesajları

Bu řebeke servisi, servis saęlayıcınızdan eřitli konularda mesajlar almanıza olanak verir.

Bekleme modunda **Men**'ye basıp, **Mesajlar** ve **Bilgi servisi** seeneklerini sein. řunları sein:

- **Bilgi servisi**'ni, sonra **Aık** veya **Kapalı** seeneęini belirleyerek, gncel konular hakkında bilgi mesajları alınıp alınmayacaęını belirleyebilir veya **Konu dizini**'ni seerek telefonun řebekeden konu listesi almasını saęlayabilirsiniz.



- **Konular** konuları güncel veya eski olarak işaretleyebilmenize, listeye yeni konu ekleyebilmenize, varolan konular üzerinde değişiklik yapabilmenize veya silebilmenize olanak verir.
- **Dil** bilgi mesajlarında kullanılmasını istediğiniz dilleri seçmenize olanak verir. Yalnızca seçili dillerdeki bilgi mesajları gösterilir. **Tümü** seçeneğini belirlerseniz, tüm dillerdeki bilgi mesajları gösterilir.
- **SIM'de kayıtlı bilgi konuları** SIM karta yeni bilgi konuları eklemenize veya varolan konuları silmenize olanak verir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir.
- **Oku** alınan bilgi mesajlarını okumanıza olanak verir. Konuyu seçin ve kaydırma tuşlarını kullanarak mesajları okuyun. Mesajdan bir numarayı almak için, **No. kull.**'a basın. Bir konuyu kapatmak için, **Seçenek**'e basıp **Konuyu kapat** seçeneklerini belirleyin.

UMTS şebekelerinde, bilgi mesajları almak mümkün olmayabilir.

Mesaj ayarları

Metin mesajı ayarları, metin mesajlarının gönderilmesini etkiler. Multimedya mesajı ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini ve alınmasını etkiler.

Diğer ayarlar alt menüsündeki **Yazı tipi boyutu** ayarı hem metin, hem de multimedya mesajlarını etkiler.

Metin mesajı ayarları

Bekleme modunda, **Menü**'ye basıp, **Mesajlar**, **Mesaj ayarları**, **Metin mesajları** ve **Mesaj tercihi** seçeneklerini seçin. SIM kartınız çeşitli tercihleri destekliyorsa,



ayarlarını deęiřtirmek istedięiniz ayar grubunu ('mesaj tercihi') seęin. *Varsayılan tercih* başka bir tercih seęmezseniz telefonun kullanacağı mesaj tercihidir.

řunları seęin:

- *Mesaj merkezi numarası* metin ve resim mesajı göndermek için kullanılan telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
- *Mesaj tipi* mesaj tipini (*Yazı*, *E-posta*, *Çaęrı* veya *Faks*) seęmenize olanak verir (řebeke servisi).
- *Mesaj geęerlilięi* řebekenin mesajınızı karřı tarafa gönderme denemelerinin sayısını belirtmenize olanak verir (řebeke servisi).
- *Standart alıcı numarası* bu mesaj tercihi kullanıldığında mesajların standart olarak gönderileceęi yerin telefon numarasını kaydetmenize olanak verir.
- *İletim raporları* řebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (řebeke servisi)
- *GPRS kullan* GPRS'i metin mesajı gönderirken tercih edilen taşıyıcı olarak ayarlamanıza olanak verir. Bu ayar *Evet* olarak ayarlandığında, telefon mümkünse GPRS baęlantısı üzerinden bir metin mesajı gönderir.
- *Size yanıt aynı merkez yoluyla* mesajınızı alan kiřinin, sizin mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt gönderebilmesine olanak verir (řebeke servisi).
- *Gönderim tercihine yeni ad ver* mesaj tercihinin ismini deęiřtirebilmenize olanak verir. Standart tercihin ismi deęiřtirilemez.



Üzerine yazma ayarları

Telefonunuzu, eski mesajların yerine otomatik olarak yenilerini koyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları*'nı ve *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* veya *Gelen kutusu üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *izin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Bekleme modunda, **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydetmesini sağlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- *İletim raporları* şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi)
- *Görüntüyü küçült* bir mesaja eklenen resimlerin daha küçük boyutta olmalarını sağlamanıza olanak verir.
- *Standart slayt süresi* sunumlarınızda slaytlar arasındaki standart zaman aralığını tanımlamanızı sağlar.
- *Multimedya alımına izin ver* multimedya mesajlarının alınmasına izin vermenize (*Evet*) veya engellenize (*Hayır*) ya da yalnızca ana şebekenizde (*Ana şebekede*) alınmasına izin vermenize olanak verir.



- *Gelen multimedya mesajları* telefonu yeni alınmış multimedya mesajlarını otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamanıza (AI) olanak verir. Multimedya mesajları almak istemiyorsanız *Reddet*'i seçin
Multimedya alımına izin ver özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Bağlantı ayarları* yeni alınan multimedya mesajlarını getirmek için kullanılan ayarları yapmanıza olanak verir. Bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirin ve düzenleyin. Ayrıca bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#) sayfa 142.
Doğru ayarları öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Reklamlara izin ver* reklamların alınmasına izin vermenize veya engellenize olanak verir. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa veya *Gelen multimedya mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar görünmez.

Diğer ayarlar

Metin ve multimedya mesajlarını görüntülerken kullanılacak yazı tipi boyutunu seçmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, sonra *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Uygun komutlar için, servis sağlayıcınıza başvurun.



Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneklerini belirleyin. İstedığınız karakterleri tuşlayın. Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. İsteği yollamak için **Gönder**'e basın.

Dağıtım listeleri

Metin ve resim mesajlarını aynı anda birden fazla alıcıya gönderebilmek için dağıtım listeleri oluşturabilirsiniz. Unutmayın, dağıtım listesine mesaj gönderdiğinizde her alıcı için ayrı ücret uygulanabilir.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir liste oluşturmak için, hiçbir dağıtım listesi yoksa **Ekle**'ye basın, daha önce oluşturulmuş dağıtım listeleri varsa **Seçenek**'e basıp *Liste ekle* seçeneğini belirleyin. Yeni liste için bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.

Bir listedeki isimleri görmek için, ilgili listeye gidin ve **Göster**'e basın.

Bir listeye yeni isim vermek, silmek veya temizlemek için **Seçenek**'e basıp ilgili işlevi seçin.

3. Bir dağıtım listesini 2. adımdaki **Göster**'e basarak açmışsanız, aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - Listeye yeni isim eklemek için, **Ekle**'ye basın ve telefonun dahili rehberinden istediğiniz ismi seçin.
 - Bir alıcı hakkındaki bilgileri görüntülemek için, ilgili isme gidin, **Seçenek**'e basın ve *Detaylara bak* seçeneğini belirleyin.
 - Listedeki bir alıcıyı silmek için, ilgili isme gidin, **Seçenek**'e basın ve *Kartviziti sil* seçeneğini belirleyin.



Dağıtım listesi kullanarak mesaj gönderme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini seçin. Mesajı yazın. **Seçenek**'e basın, *Gönd. seçenekleri*'ni ve *Listeye gönder* seçeneğini ardından istediğiniz listeyi belirleyin.

■ Arama kaydı (Menü 2)



Bu menüde, cevapsız aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını, ayrıca aramalarınızın yaklaşık süresini görebilirsiniz.

Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar

Cevapsız aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını görmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Cevapsız aramalar* sizi en son arayan ve cevapsız kalan en çok on telefon numarasını görmenize olanak verir (şebeke servisi).
-  **İpucu:** Bekleme modunda cevapsız aramalar ile ilgili bir not gösterilirse, telefon numaralarını görmek için **Listele**'ye basın. Geri aramak istediğiniz numaraya gidin ve  tuşuna basın.
- *Arayan numaralar* sizi en son arayan ve cevaplanan en çok on telefon numarasını görüntülemenize olanak verir (şebeke servisi).



- **Aranan numaralar** en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız en çok 20 telefon numarasını görüntülemenize olanak verir. Ayrıca bkz: **En son aranmış olan numaralardan birini arama** sayfa 37.
- **Son arama listelerini sil** cevapsız aramaların, arayan numaraların ve sizin yaptığınız aramaların listesini silmenize olanak verir.

Cevapsız aramalar, gelen aramalar ve sizin yaptığınız aramalar ile ilgili notlar

- Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, ancak şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.
- Kaydedilen bir aramaya ait telefon numarası rehberinize bir isimle kaydedilmişse, arama listesinde isim gösterilir. Telefon numarasını görmek için, **Göster**'e basın. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
- **Cevapsız aramalar, Arayan numaralar** veya **Aranan numaralar** menüsünde **Seçenek** tuşuna bastığınızda, aramanın tarihini ve saatini görüntüleyebilir, kayıtlı telefon numarasını düzenleyebilir, arayabilir, rehbera kaydedebilir, listeden silebilir veya numaraya bir mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları



Not: Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Arama süresi** gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini görmenize olanak verir.



Her telefon hattının kendi zaman sayacı olabilir. Bkz: *Yapılan aramalar için telefon hattı*, sayfa 97.

- *GPRS veri sayacı* en son GPRS bağlantısında alınan ve gönderilen veri miktarını veya alınan ve gönderilen toplam veri miktarını görmenize olanak verir. Sayaç birimi bayt'tır.

Bir GPRS bağlantısı üzerinden gönderilen ve alınan metin mesajları veri sayacına dahil edilmez.

- *GPRS bağlantısı zaman sayacı* en son GPRS bağlantısının veya tüm GPRS bağlantılarının yaklaşık süresini görmenize olanak verir.

■ Rehber (Menü 3)

İsimleri ve telefon numaralarını (rehber) telefonun ve SIM kartın hafızasına kaydedebilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Rehber*'i seçin.

Kaydedebileceğiniz isimlerin sayısı isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler.

Telefonun hafızasına kaydedilen rehber bilgileri, paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.

Bu menüdeki işlemlere erişmenin diğer yolları

Bekleme modunda **Rehber** tuşuna basarak veya **Git** tuşuna basıp *Rehber*'i seçerek de bu işlemlere erişebilirsiniz.



Bazı işlemlere şu şekilde de erişilebilir: Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, kaydırma tuşuyla istediğiniz isme gidin, **Bilgiler**'e basın, bir numaraya veya metin ögesine gidin ve **Seçenek** tuşuna basıp istediğiniz işlevi seçin.

Rehbere arama sırasında erişmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarlarını belirleme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Kullanılan hafıza**, kullanacağınız rehber hafızasını seçmenizi sağlar. İsimleri ve telefon numaralarını her iki hafızada da aramak istiyorsanız **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefonun hafızasına kaydedilecektir.
- **Rehber görünümü**, rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemenizi sağlar. Örneğin, isimleri resimlerle birlikte görüntülemek için **İsim ve görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** her iki rehber hafızasındaki kullanılabilir hafıza miktarını gösterir.



İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneklerini belirleyin.
2. İsmi tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 - Telefon numarasını yurt dışından aramak için,  tuşuna iki defa basarak + işaretini ekleyin, sonra ülke kodunu, alan kodunu (gerekliyorsa baştaki sıfırı atın) ve telefon numarasını tuşlayın.
4. Bekleme moduna dönmek için, **Bitti**'ye basın.



İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını hızlı bir şekilde kaydetmek için, telefon numarasını bekleme modunda tuşlayın ve **Kaydet**'e basın. İsmi girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber hafızasına, her isim için farklı türden telefon numaraları ve metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

İsimle birlikte kaydedeceğiniz ilk telefon numarası öncelikli numara olacaktır. Öncelikli numara, numara türü göstergesinin etrafında bir çerçeve ile belirtilir; örneğin, . Örneğin arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece öncelikli numara kullanılır.

1. Seçilen hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun.
2. Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın.



3. Numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gelin ve **Bilgiler**'e basın.
4. **Seçenek**'e basın ve **Numara ekle**, **Bilgi ekle** veya **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin.
 - Bir telefon numarası eklemek için **Numara ekle** seçeneğini belirleyin, sonra bir numara türü seçin.
 - Bir metin ögesi eklemek için **Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin, sonra bir metin türü seçin.
 - Seçili numaranın veya metin ögesinin türünü değiştirmek için, **Türünü değiştir** seçeneğini belirleyin, sonra istediğiniz türü seçin.
5. Bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Öncelikli numarayı değiştirme

Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. Öncelikli numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basın ve **Öncelikli** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme

Telefonun hafızasında kayıtlı bir isme veya numaraya resim ekleyebilirsiniz. Bu numaradan arandığınızda, eklediğiniz resim görüntülenir.

Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, resim eklemek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip **Bilgiler**'e basın. **Seçenek**'e basıp **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. **Galeri** menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. İsteddiğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Rehber'e kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kayıtlı bir isme eklenmiş olan resmi deęiřtirme

Bekleme modunda  tuřuna ařaęı (veya yukarı) doęru basın, istedięiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın.

Resme gidin, **Seęenek** tuřuna basıp *Görüntü deęiřtir* seęeneęini belirleyin. VEYA: *Rehber görünümü* ayarı *İsim ve numara* seęeneęine ayarlanmışsa, resme gidip **Deęiřtir**'e basın.

Galeri menüsünde istedięiniz resme gidin ve **Seęenek** tuřuna basıp *Rehber'e kaydet* seęeneęini belirleyin.

Rehberde isim bulma

1. Bekleme modunda **Menü** tuřuna basıp *Rehber* ve *Bul* seęeneklerini belirleyin. VEYA: Bekleme modunda  tuřuna ařaęı (veya yukarı) doęru basın.
2. İsterseniz, aradıęınız ismin ilk harfini (harflerini) tuřlayın.
3. İstedięiniz isme gidin ve **Bilgiler**'e basın. İsim SIM kartta kayıtlı ise, ekranın üst kısmında  öęesi gösterilir.
4. Kaydırma yaparak, isme eklenmiş olan telefon numaralarını ve metin öęelerini gözden geçirin.

Kartvizitleri silme

Bekleme modunda **Menü** tuřuna basıp *Rehber* ve *Sil* seęeneklerini belirleyin. *Sırayla* veya *Tümünü sil* seęeneęini belirleyin.



Bir ismi veya numarayı sildiğinizde, ona eklenmiş olan ilave numaralar metin öğeleri ve resim de silinir. Rehberden sildiğiniz resim *Galeri* menüsünde kayıtlı olarak kalır.

İsme eklenmiş olan numarayı, metin öğesini veya resmi silme

Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip **Bilgiler**'e basın. Silmek istediğiniz numaraya, metin öğesine veya resme gidin, **Seçenek** tuşuna basıp ilgili işlevi seçin ve **Ev**'e basın.

İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

1. Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın.
2. İsteddiğiniz isme, numaraya veya metin öğesine gelin ve **Seçenek**'e basıp istediğiniz işlevi seçin. VEYA: *Rehber görünümü* ayarı *İsim ve numara* seçeneğine ayarlanmışsa, istediğiniz isme, numaraya veya metin öğesine gidin ve **Düzel**'e basın.
3. İsmi, numarayı veya metin öğesini düzeltin, ardından **Tamam**'a basın.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Telefonda kayıtlı olan metin öğeleri veya resimler SIM karta kopyalanmaz.

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneklerini belirleyin. Kopyalama yönünü seçin. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini



belirleyin (telefonun kopyalama yaparken görünür). Orijinal isimlerin ve numaraların saklanması veya silinmesi için *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Bir telefon numarasına iliştilirilmiş bir veya birkaç sözcüğü ('ses etiketi') söyleyerek, o numarayı arayabilirsiniz.

Ses etiketleri telefona kaydedilir. Telefonunuza başka bir SIM kart takar ve yeni ses etiketleri kaydederse, tüm ses etiketleri silinir.

Sesle aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonunda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



Not: Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

Ses etiketi kaydetme

Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. **Seçenek**'e basıp *Ses etiketi ekle* seçeneğini belirleyin.



Başlat'a basın ve ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü (veya sözcükleri) anlaşılır bir şekilde söyleyin.

Ses etiketi kullanarak arama yapma

Bekleme modunda, sağ seçim tuşunu veya ses tuşunu kısa bir sinyal sesi duyana kadar basılı tutun ve ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.

Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Ses etiketleri* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz ismi veya telefon numarasını ve istediğiniz işlevi seçin.

Rehberle ilgili diğer işlevler

Aşağıdaki işlevlere erişmek için, bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber'i* seçin. Şunları seçin:

- *Servis numaraları* servis sağlayıcınızın servis numaralarını (SIM kartınızda varsa) aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- *Kendi numaralarım* SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını (SIM kartınız buna izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.
- *Arayan grupları, Rehber* menüsüne kaydedilmiş olan isimleri ve telefon numaralarını arayan grupları halinde düzenlemenize olanak verir. Her grup için ayrı bir zil sesi ve o gruba ait tanımlı bir telefon numarası sizi aradığında gösterilecek bir grafik seçebilirsiniz.

Aşağıdaki işlevlerden istediğinizi seçebilirsiniz: *Grup ismi, Grup zil sesi, Grup grafiği, Grup üyeleri.*



Grup üyeleri seçeneğini belirlemişseniz, gruba isim eklemek için **Ekle**'ye, gruptan isim silmek için ise **Çıkar**'a basın.

Ayrıca, sayfa 103'de **Zil sesi ayarları** bölümünde bulunan *Şunu bildir* konusuna bakın.

Hızlı aramalar

 -  arasındaki tuşları, hızlı arama tuşları olarak ayarlayabilirsiniz. Hızlı arama özelliğini kullanarak arama yapmak için, bkz: sayfa 37.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Hızlı aramalar* seçeneklerini belirleyin. İstediğiniz tuşa gidip **Ata**'ya basın. **Bul**'a basın ve seçtiğiniz tuşa atamak istediğiniz ismi ve numarayı seçin.

Tuşa atanmış bir numara varsa, o numarayı görüntülemek için **Göster**'e basın. Numarayı değiştirmek ya da silmek için **Seçenek**'e basarak istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizitler

Bir kişinin bilgilerini kartvizit olarak gönderip alabilirsiniz.

Uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen başka bir cihaza kartvizit gönderebilirsiniz: Bekleme modunda  tuşuna aşağı (veya yukarı) doğru basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler**'e basın. **Seçenek**'e basın ve *Kartvizit gönder* seçeneğini belirleyin. *Kızılötesiyle*, *Kısa mesajla* (şebeke servisi) veya *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.



Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık**, sonra **Tamam** tuşuna basın

■ Tercihler (Menü 4)



Telefonunuzda, zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları (tercihler) bulunmaktadır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

1. Etkinleştirmek istediğiniz veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz tercihi seçin.
2. **Etkinleştir**, **Uyarla** veya **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için, **Etkinleştir** veya **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.

Tercihi belirli bir süre için etkinleştirmek istiyorsanız, **Zamanlı** seçeneğini belirleyin ve bitiş zamanını ayarlayın. Süre dolduğunda, zamanlanmış olan önceki tercih etkin hale gelir.

- Tercih ayarlarını değiştirmek için **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Ayarlar hakkında bilgi için, bkz: **Zil sesi ayarları**, sayfa 103. **Tercih ismi** ayarını kullanarak, seçili tercihe yeni bir isim verebilirsiniz. **Genel** tercihinin ismi değiştirilemez.

Genel tercihinin etkin olduğu durum hariç, bekleme modunda, etkin durumda olan tercihin adı gösterilir. Tercih zamanlı ise, isminin önünde  simgesi görünür.





İpucu: Bekleme modunda tercihi hızla değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre basıp etkinleştirmek istediğiniz tercihi seçin.

■ Ayarlar (Menü 5)



Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kişisel kısayollar

Bekleme modunda sağ seçim tuşu için gösterilen işlevi ve bekleme modunda **Git** tuşuna basarak veya **Git** menüsüne girerek erişilen işlevleri ('kişisel kısayollar') seçebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Sağ seçim tuşu**, sağ seçim tuşuyla ilgili işlevi seçmenizi sağlar. Bu işlev, operatöre özel bir isim, **Git** ve **Rehber** seçeneklerini içerir.
- **Git seçeneklerini belirle**, kısayol listenizdeki işlevleri seçmenizi sağlar. İşleve ilerleyin ve seçtiğiniz işlevi listeye eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listeden bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın. Değişiklikleri kaydetmek için, **Bitti** ve **Event**'e basın.
- **Git seçeneklerini düzenle**, listedeki işlevlerin sırasını değiştirmenizi sağlar. Düzenlemek istediğiniz işlevin üzerine gidip **Taşı** tuşuna basın ve işlevi taşımak istediğiniz yeri seçin.



Saat ve tarih ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Saat ve tarih ayarları** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Saat**, saati ayarlamanıza, bekleme modunda saati gösterip gizlemenize ve 12 saatlik veya 24 saatlik biçimi seçmenize olanak verir.
Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- **Tarih** bekleme modunda tarihi gösterip gizlemenize, tarihi ayarlamaya, tarih biçimini ve tarih ayırıcısı seçmenize olanak verir.
Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- **Tarihi/saati otomatik güncelle** telefonu, bulunduğunuz zaman dilimine göre tarih ve saati otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamaya olanak verir (şebeke servisi).

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, ajanda veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez; yerel saatte kalırlar, bu durum da ayarlamış olduğunuz bazı alarmların güncellemeden hemen sonra geçersiz olmasına neden olabilir.



Arama ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Arama ayarları** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Arama aktarma** gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir numaraya yönlendirmenize olanak verir (şebeke servisi). SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere **Meşgulse aktar** seçeneğini belirleyin. Aktarma seçeneğini açık (**Etkinleştir**) veya kapalı (**İptal et**) olarak ayarlayın ya da seçeneğin etkinleştirilmiş olup olmadığını gözden geçirin (**Durumu kontrol et**).

- **Etkinleştir** seçeneğini belirlediğiniz durumda, aramaların nereye yönlendirileceğini seçin. **Cevap verilmezse aktar** veya **Bulunamıyorsa aktar** aktarma seçeneğini etkinleştirirseniz, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi de belirtebilirsiniz.
- **Durumu kontrol et** seçeneğini belirlerseniz, aramaların yönlendirileceği telefon numarasını görmek için **Numara**'ya basın, telefon numarasını ve gecikme süresini görmek için (**Cevap verilmezse aktar** ve **Bulunamıyorsa aktar** seçeneklerinde kullanılabilir) **Bilgiler**'e basın.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarılıyorsa, bekleme modunda  görünür.



Her telefon hattının kendi arama aktarma ayarları olabilir. Bkz: *Yapılan aramalar için telefon hattı*.

- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık* seçenekleri, gelen aramayı herhangi bir tuşa (açma/kapatma tuşu, seçim tuşları ve  hariç) kısa bir süre basarak yanıtlamanızı sağlar.
- *Otomatik tekrar arama* telefonu başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için on deneme yapacak şekilde ayarlama olanağı verir.
- *Hızlı arama* ve *Açık*, ilgili tuşu bir süre basılı tutarak  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış olan adları ve telefon numaralarını aramak istediğinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca bkz: *Hızlı aramalar* sayfa 92.
- *Arama bekletme servisi* ve *Etkinleştir* arama sırasında başka biri tarafından arandığının şebeke tarafından size bildirilmesini istemenize olanak verir (şebeke servisi). Ayrıca bkz: *Arama bekletme servisi* sayfa 39.
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık* seçeneklerini kullanarak, telefonun en son yapılan aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre görüntülemesini sağlayabilirsiniz.
- *Arayan kimliğini gönder* seçeneğini kullanarak, aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) seçebilirsiniz. Bu bir şebeke servisidir.
- *Yapılan aramalar için telefon hattı*, arama yaparken 1 veya 2 numaralı telefon hattını seçmenize olanak verir (şebeke servisi). Bununla birlikte, hangi hat seçilmiş olursa olsun, her iki hatta gelen aramalar cevaplandırılabilir.
Hat 2'yi seçerseniz ve bu şebeke servisine abone değilseniz arama yapamazsınız. 2. hat seçildiğinde, bekleme modunda 2 görünür.



Telefon ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- **Dil ayarları**; ekran metinlerinin dilini seçmek için kullanılır. **Telefon dili** ve **Otomatik** seçeneklerini belirlerseniz, telefon dili SIM kart üzerindeki bilgilere göre seçer. Kart birkaç dil içeriyorsa, istediğiniz dili **SIM dili** ayarını kullanarak seçebilirsiniz.

Bu ayar, örneğin takvim için kullanılan tarih ve saat biçimini de etkiler.

- **Otomatik tuş kilidi** telefon bekleme modundayken tuş takımını belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin ve tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayın. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Ayrıca bkz: **Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)** sayfa 41.



Not: Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

- **Güvenlik tuş kilidi**, tuş takımının kilidi açıldığında telefonun güvenlik kodu isteyecek şekilde ayarlanmasını sağlar. Bu işlev etkinleştirildiğinde telefonunuzdaki verilerin PC Suite erişimine karşı korunmuş olmayacağını unutmayın.



Güvenlik tuş kilidini etkinleştirmek için güvenlik kodunu girip **Tamam** tuşuna basın ve **Açık** seçeneğini belirleyin. Güvenlik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı**'yı seçin.

Ayrıca bkz: **Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)** sayfa 41.

- **Hücre bilgi ekranı** telefonunuzu MCN - Mikro Hücresel Şebeke (Micro cellular Network) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamaya olanak verir (şebeke servisi).
- **Açılış notu** telefon açıldığında kısa bir süre gösterilecek yazıyı oluşturmanıza olanak verir. Notu girin ve kaydetmek için **Kaydet**'e basın. Notu silmek için **Seçenek**'e basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.
- **Operatör seçimi**; telefonu bölgenizde kullanılabilen bir hücresel şebeke operatörünü otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için (**Otomatik**) veya istenen operatörü listeden seçmek için (**Elle**) kullanılır.

Seçilen operatörün ana şebekenizle bir dolaşım anlaşması olmalıdır. Böyle bir anlaşma yoksa, **Erişim yok** metni görüntülenir ve başka bir operatör seçmeniz gerekir.

Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

- **Şebeke modu** telefonu GSM veya UMTS şebekelerinden birini otomatik olarak seçecek şekilde (**Çift şebeke**) veya GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlamak içindir.



Çift şebeke seçeneğini tercih ederseniz, telefon şebeke parametrelerine ve şebeke operatörleri arasındaki dolaşım anlaşmalarına bağlı olarak bir GSM veya UTMS şebekesini otomatik şekilde seçer.

GSM'yi seçerseniz, telefon yalnızca seçilen şebekeyi kullanmaya çalışır. Seçilen şebeke bölgenizde kullanılmıyorsa, bu ayarı değiştirmeniz gerekir.

Ayarı değiştirdikten sonra, telefon kendi kendine kapanır ve yeniden açılır.



Uyarı: Telefonu yalnızca GSM şebekesini kullanacak şekilde ayarlarsanız, seçilen şebekenin kullanılmadığı durumlarda acil, aramalar da dahil, herhangi bir arama yapamaz veya şebeke bağlantısı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız.

- **SIM hizmeti işlemleri onay** telefonu, SIM kart hizmetlerini kullandığınızda onay mesajı gösterilecek şekilde ayarlamaya (**Evet**) olanak verir.
- **Yardım metni** telefonu, menü işlevleri kullanırken size yardımcı olacak açıklama metinleri gösterecek şekilde ayarlamaya olanak verir.
- **Başlama tonu** telefonu, açıldığında bir sinyal sesi verecek şekilde ayarlamaya olanak verir.
- **Hafıza durumu** kullanılabilecek hafıza miktarını, kullanımda olan paylaşılan hafıza miktarını ve farklı işlevler tarafından kullanılan hafıza miktarını görmenize olanak verir.



Ekran ayarları

Bu **menüye erişmek için:** Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Ekran ayarları** seçeneklerini belirleyin. Şunları seçin:

- **Duvar kağıdı** telefonu bekleme modundayken bir fon resmi (duvar kağıdı) gösterilecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.
Duvar kağıdı resimlerini **Galeri** menüsünde bulabilirsiniz. Desteklenen biçimde olması koşuluyla, multimedya mesajlarıyla gelen yeni resimleri kaydedebilir, tarayıcı sayfalarından indirebilir veya Nokia PC Suite yazılımını kullanarak uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza aktarabilirsiniz. Ayrıca, telefonun kamerasını kullanarak çektiğiniz fotoğrafları da duvar kağıdı olarak kullanabilirsiniz.

Bir resmi duvar kağıdı olarak ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

- İlk kez duvar kağıdı resmi seçmek veya varolan resmi değiştirmek için **Duvar kağıdı seç** seçeneğini belirleyin. **Galeri** menüsünde istediğiniz klasöre gidin ve **Aç**'a basın. İsteddiğiniz resme gidin. **Aç** ve **Seçenek**'e basın, ardından **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.
- Daha önce duvar kağıdı kullanmış, ancak daha sonra bu özelliği **Kapalı** olarak ayarlamışsanız, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Duvar kağıdı olarak kullanılan bir resmi **Galeri** menüsünden silerseniz, resim siz değiştirene kadar duvar kağıdı olarak kullanılmaya devam eder.

- **Renk düzenleri** telefon ekranının bazı kısımlarının (örneğin, sinyal gücü göstergesi ve batarya şarj düzeyi) renklerini seçmenize olanak verir.



- **Menü görünümü**, telefonun ana menüyü nasıl görüntüleyeceğini ayarlamanızı sağlar. **Liste**'yi seçerseniz menüler liste biçiminde görüntülenir. **Tablo**'yu seçerseniz menüler tablo biçiminde görüntülenir. Tablo görünümünde, menü adı ekranın üst bölümünde gösterilir.

- **Operatör logosu** telefonu kayıtlı olan operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamaya olanak verir. Telefonda kaydedilmiş herhangi bir operatör logosu yoksa, bu işlev karanlık görünür.

Kullanılabilecek operatör logoları olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Nokia Image Converter uygulamasını kullanarak kendiniz de operatör logoları oluşturabilirsiniz, bkz: [Nokia PC Suite ve Nokia Audio Manager](#), sayfa 19.

- **Ekran koruyucu zaman aşımı** ekran koruyucu özelliğinin etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlamaya olanak verir.

Ekran koruyucu, telefon bekleme modunda belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşen, güç tasarrufu için tasarlanmış bir işlevdir. Ekran koruyucu etkin iken, dijital bir saat ekranın üst kısmından alt kısmına doğru hareket eder ve ekranın diğer kısımları karanlık olur.

Varolan zaman aşımı değerlerinden birini seçin veya **Diğer**'i seçerek istediğiniz değeri ayarlayın.

Herhangi bir tuşa basarak ekran koruyucuyu devre dışı bırakabilirsiniz.



Zil sesi ayarları

Seçili olan tercihin belirttiği zil sesi ve titreşim ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aynı ayarlar *Tercihler* menüsünde de bulunur, bkz: sayfa 93.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Gelen arama bildirimi* telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini seçmenize olanak verir. Kullanabileceğiniz seçenekler; *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* seçenekleridir.
Örneğin, *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, biri sizi aradığında telefon çalmaz, sessiz kalır.
- *Zil sesi tonu* bir sesli arama geldiğinde çalacak zil sesini seçmenize olanak verir. *Galeri* menüsünde kayıtlı olan seslerinden birini, örneğin bir MP3 dosyasını seçmek isterseniz, zil sesi listesinden *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.
- *Zil sesi seviyesi* zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.
- *Titreşimle bildirim* telefonu, biri sizi aradığında veya bir mesaj geldiğinde titreşimle bildirecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Titreşimle bildirim, telefon şarj cihazına, masaüstü standına veya araç kitine bağlandığında çalışmaz.
- *Mesaj bildirim sesi* bir mesaj geldiğinde duyacağınız sesi seçmenize olanak verir. Sesi zil sesi listesinden seçmek için *Zil sesi*'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin.
- *Tuş sesi* tuş seslerinin seviyesini belirlemenize olanak verir.



- *Uyarı sesi* telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Şunu bildir* telefonu, yalnızca belirli bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine gidin ve *İşaretle* tuşuna basın. Birden fazla grup seçebilirsiniz. Seçimlerinizi yaptıktan sonra, *Bitti* ve *Evet*'e basın.

Bir arayan grubuna üye eklemek için, bkz: *Rehberle ilgili diğer işlevler*, sayfa 91.

Gelen arama bildirimi ayarı *Kapalı* seçeneğine ve *Mesaj bildirim sesi* ayarı da *Kapalı* seçeneğine ayarlandığında, bekleme modunda  görünür.

Telefonunuza yeni ses ekleme

Örneğin kısa mesaj servisi (SMS) aracılığıyla alınabilecek sesler konusunda bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sesler *Galeri* menüsüne kaydedilir.

Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Sound Converter veya Nokia PC Composer uygulamasını kullanarak kendi zil seslerinizi oluşturabilirsiniz.

Donanım ayarları

Telefonunuzun, uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon setine, araç kitine veya indüktif kulaklık setine bağlıyken standart olarak kullanacağı ayarları tanımlayabilirsiniz. Bu menü yalnızca, telefon bu donanımlardan birine en az bir defa bağlandığında gösterilir.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneklerini belirleyin.

Kulaklık, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Aksesuar tercihi*, seçilen donanımı telefona bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemenize olanak verir. Donanım bağlıyken başka bir tercih seçebilirsiniz.
- *Otomatik cevap* telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. *Gelen arama bildirimi* ayarı *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*, aydınlatmayı her zaman açık olarak (*Açık*) veya bir tuşa basıldığından itibaren 15 saniye açık kalacak şekilde ayarlamanıza (*Otomatik*) olanak verir. Bu ayar ancak *Ahizesiz* özelliği seçili olduğunda kullanılabilir.

Bekleme modundaki donanım göstergeleri

Telefona uyumlu bir donanım bağlandığında, bekleme modunda ekranda ilgili gösterge (📞, 📡 veya 📞) görünür.

Güvenlik ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları* seçeneğini belirleyin.



Not: Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.



Şunları seçin:

- *Kullanılan kod*, telefonu UPIN veya PIN kodunu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar. *UPIN kodu* seçeneği yalnızca telefona USIM kart takılıysa gösterilir.
- *PIN kodunun sorulması* (veya, *Kullanılan kod* ayarına bağlı olarak, *UPIN kodunun sorulması*) telefonu, her açıldığında SIM kartın PIN kodunu (veya USIM kartın UPIN kodunu) soracak şekilde ayarlamanızı sağlar. Bazı kartlar bu ayarın değiştirilmesine izin vermez.
- *Arama kısıtlama servisi* telefonla yapılabilecek veya alınabilecek aramaları kısıtlayabilmenize olanak verir (şebeke servisi). İsteddiğiniz kısıtlama seçeneğini belirleyin ve açık (*Etkinleştir*) veya kapalı (*İptal et*) olarak ayarlayın ya da seçeneğin etkin olup olmadığını gözden geçirin (*Durumu kontrol et*).
- *Sabit arama* SIM kartınız izin verdiği takdirde, telefonunuzdan yapılacak aramaları ve gönderilecek metin mesajlarını belirli telefon numaralarıyla kısıtlamanıza olanak verir.

Sabit arama listesindeki numaraları görüntülemek için, *Numara listesi* seçeneğini belirleyin, istediğiniz isme gidin ve *Göster*'e basın.

Sabit arama listesi üzerinde değişiklik yapmak için, *Seçenek* tuşuna basıp ilgili işlevi seçin.

Sabit arama özelliği kullanılırken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı gönderme dışında, GPRS bağlantıları yapılamaz. Bu durumda, mesaj merkezi numarasının ve alıcının telefon numarasının sabit arama listesine eklenmesi gerekir.



- *Dahili kullanıcı grubu* arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir (şebeke servisi). Telefonu servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız grubu kullanacak şekilde ayarlamak için *Varsayılan*'ı seçin. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir dahili kullanıcı grubu kullanılırken, bekleme modunda grup numarası ve  görünür.

- *Güvenlik düzeyi* telefonun ne zaman güvenlik kodu isteyeceğini belirtmenize olanak verir.

Telefon seçeneği belirlenirse, yeni bir SIM kart takıldığında telefon güvenlik kodunu sorar.

Hafıza'yı seçerseniz, kullanımda olan hafıza *SIM kart* hafızası ise, bu ayarı *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olarak değiştirmek veya bir telefon rehberinden diğerine isimleri ve telefon numaralarını kopyalamak istediğinizde, güvenlik kodu sorulur. Ayrıca bkz: *Kullanılan hafıza*, *Rehber ayarlarını belirleme* bölümü, sayfa 85.

Bu ayarı değiştirdiğinizde; *Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menülerindeki numaralar silinir.

- *Giriş kodları* güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu, kısıtlama şifresini veya UPIN kodunu değiştirmenize olanak verir. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.



Fabrika ayarlarını geri yükleme

Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. Unutmayın, bu işlem telefona kaydettiğiniz veya bir bağlantı yoluyla indirdiğiniz bilgileri silmez.

■ Kamera (Menü 6)

Bu menüde, telefonun kamerasını çalıştırarak, ayarlarını yapabilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır.

Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Fotoğraf veya video klip çekme

Kamerayı bu menüde kullanmak için, kamera modunu seçin (*Standart fotoğraf*, *Portre fotoğraf*, *Gece modu* veya *Video*) ve bir fotoğraf veya video klip çekin. Daha fazla bilgi ve kamerayı bekleme modunda kullanmak için bkz: sayfa 33.

Normal (yatay yönlü) bir fotoğraf çekmek için, *Standart fotoğraf* seçeneğini belirleyin. Rehberdeki bir isme eklenebilecek fotoğraf çekmek için *Portre fotoğraf* seçeneğini belirleyin. Bir video klip çekmek için *Video* seçeneğini belirleyin. Çekim ortamı fazla aydınlık değilse ve kameranın daha uzun bir pozlama süresine ihtiyacı varsa, *Gece modu* seçeneğini belirleyin.



Fotoğraflar ve video klipler paylaşılan hafızaya kaydedilir, bkz: sayfa 19. Kamerayı kullanacak kadar hafıza yoksa, *Galeri* menüsündeki eski fotoğraflardan veya diğer dosyalardan bazılarını silin, bkz: sayfa 114.

Kamera ayarlarını yapma

Kamera menüsünde *Ayarlar*'ı ve ardından şunları seçin:

- *Standart mod*, kamera tuşuna basarak kamerayı çalıştırdığınızda standart olarak kullanılacak kamera modunu seçmenize olanak verir.
- *Görüntü kalitesi* fotoğraf telefona kaydedilirken ne kadar sıkıştırılacağını belirlemenize olanak verir. *Yüksek* en iyi görüntü kalitesini sağlamakla birlikte, hafızada daha çok yer kaplar. *Normal* ve *Temel* seçenekleri daha düşük bir görüntü kalitesi verir, ancak hafızada daha az yer kaplar.
- *Video klip uzunluğu* kamera ile kaydedilebilecek video klip için maksimum süreyi ayarlamanıza olanak verir. *Standart* seçeneğini belirlerseniz, maksimum süre 15 saniyedir.
- *Kamera sesleri* deklanşör ve zamanlayıcı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlayabilmenize olanak verir. Bir fotoğraf çektiğinizde deklanşör sesi duyulur. Zamanlayıcı çalışırken zamanlayıcı sesi duyulur.
- *Standart başlık* fotoğraflar ve video klipler için standart bir isim belirtebilmenize olanak verir. Önceden belirlenmiş olan başlığı kullanmak istiyorsanız, *Otomatik* seçeneğini belirleyin. Kendi başlığınızı tanımlamak istiyorsanız, *Başlığım* seçeneğini belirleyin.



■ Medya oynatıcı (Menü 7)



Bu menüde görüntüleri izleyebilir ve telefona kaydedilmiş sesleri ve video klipleri çalabilir ve yeni görüntülerin, seslerin ve video kliplerin indirilebildiği servislere erişebilirsiniz.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Medya oynatıcı**'yı seçin.

Medya oynatıcı menüsünde,

- **Galeri** menüsünde kaydedilmiş dosyaları açmak için **Galeri'yi aç**'ı seçin.
- Telefonunuz için (şebeke servisi) görüntü ve zil sesi indirmek için **Medya siteleri**'ni seçin. Ayrıntılı bilgi için, bkz: **İçerik ve uygulama indirme**, sayfa 17.

Multimedya içeriğini görüntüler veya dinlerken **Seçenek** tuşuna basarak erişebileceğiniz işlevler için bkz: **Galeri (Menü 9)**, sayfa 114.

Telif hakkı korumaları bazı görüntülerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin değiştirilmesine, aktarılmasına veya iletilmesine engel olabilir.

Gerçek zamanlı akış içeriği

Gerçek zamanlı akış içeriği terimi, Gerçek zamanlı akış sunucusundan indirirken dinleyebileceğiniz ses dosyalarını veya izleyebileceğiniz video dosyalarını tanımlamak için kullanılır. Gerçek zamanlı akış içeriğine yalnızca sunucuya



bağlıyken erişebilirsiniz. Gerçek zamanlı akış özelliğinin kullanılabilmesi servis sağlayıcınıza veya şebeke operatörünüze bağlıdır.

İçerik sunucularına erişmek için kullanılabilen tarayıcı yer imlerini görüntülemek istiyorsanız *Medya oynatıcı*'daki *Yer imleri*'ni seçin. Aynı yer imleri *Servisler* menüsünde vardır. Servisle ilişkili yer imi geçerli ayarla çalışmazsa, bu menünün *Etkin bağlantı ayarları* seçeneğindeki başka bir ayar grubunu etkinleştirin ve yeniden deneyin.

Erişmek istediğiniz içerik sunucusunun adresini yazmak istiyorsanız *Medya oynatıcı*'daki *Adrese git*'i seçin. Adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın), sonra **Tamam** tuşuna basın.

Gerçek zamanlı aktarım sunucusuna erişmek için gereken ayarları tanımlamak için *Medya oynatıcı* menüsünde *Bağlantı ayarları*'nı seçin. *Etkin bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin ve gerçek zamanlı aktarım ayarını kaydetmek istediğiniz bağlantı ayarlarına gidip **Etkin kıl** tuşuna basın. Ardından *Etkin bağlantı ayarlarını düzenle* seçeneğini belirleyin ve gerçek zamanlı aktarım servis sağlayıcısından aldığınız ayarları tanımlayın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: *Servis ayarlarını el ile girme*, sayfa 142.

■ Müzik (Menü 8)

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, diğer MP3 veya AAC ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir.

Ses dosyalarını uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon setiyle veya telefonun hoparlöründen dinleyebilirsiniz.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Müzik** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir bilgisayardan müzik kayıtlarını aktarma, bu kayıtları ve parça listelerini düzenleme konusunda bilgi edinmek için Nokia PC Suite yazılımındaki Nokia Audio Manager uygulamasının talimatlarına bakın.

Müzik oynatıcıyı kullanırken arama yapabilir veya aramayı yanıtlayabilirsiniz. Arama sırasında, çalma işlemi durdurulur.

Telefona aktarılmış müzik parçalarını çalma

Müzik menüsünü açtığınızda, standart parça listesindeki ilk parça ile ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** tuşuna basın veya  tuşuna sağa doğru basın.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Müziği durdurmak için **Dur** tuşuna basın veya  tuşuna sola doğru basın.

Bir sonraki parçanın başlangıcına geçmek için  tuşuna aşağı doğru basın. Bir önceki parçanın başlangıcına geçmek için  tuşuna yukarı doğru iki kez basın.

Çalınmakta olan parçada geri gitmek için  tuşunu yukarı doğru basılı tutun.

Çalınmakta olan parçayı hızla ilerletmek için  tuşunu aşağı doğru basılı tutun. İstediğiniz noktaya gelince tuşu serbest bırakın.





Uyarı: Müziği çok yüksek sesle dinlemeyin. Sürekli yüksek sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalar ayarları

Müzik menüsünde **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz.

- **Çalma seçenekleri:** Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için *Rasgele* seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar*'ı seçin.
- **Müzik siteleri:** Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanabilirsiniz. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.
Ayrıntılı bilgi için, bkz: [İçerik ve uygulama indirme](#), sayfa 17.
- **Hoparlör:** Telefona kulaklık bağlıyken müzik çaları telefonun hoparlöründen dinleyebilirsiniz.
- **Kulaklık:** Müzik çaları, telefona bağlı olan uyumlu bir kulaklıkla dinleyebilirsiniz.



İpucu: Kulaklığı kullanırken, kulaklık tuşuna hızla basarak bir sonraki parçaya atlayabilirsiniz. Çalmayı durdurmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

- **Parça listesi:** Parça listesindeki tüm parçaları görüntüleyebilir ve istediğiniz parçayı çalabilirsiniz. Çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** tuşuna basın veya  tuşuna sağa doğru basın.



Seenek tuşuna bastığınızda, örneğın yeni paralar ekleyerek para listesini yenileyebilir veya telefonunuzda birden ok para listesi varsa, **Müzık** menüsü açıldığında görüntülenen para listesini başka bir listeye değıştirebilirsiniz.

■ Galeri (Menü 9)



Bu menüde, telefonunuza kaydedilmiş grafikleri, görüntüleri, kayıtları, zil seslerini ve video klipleri yönetebilirsiniz. Bu dosyalar klasörler halinde düzenlenir.

Telefon aşağıdaki dosya biçimlerini destekler:

- Resimler: JPEG, GIF, WBMP, BMP, OTB ve PNG.
- Ses: MP3, AAC, Öleklenebilir ok Sesli (polyphonic) MIDI (SP-MIDI), AMR ve tek sesli (monophonic) zil sesleri.
- Video klipler: 3GP (H.263 video ve AMR ses).

Telefon, bu dosya biçimlerinin tüm eşitlerini desteklemeyebilir.

Galeri paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 19. Bir klasöre kaydedilebilecek en fazla dosya sayısının 200 olduėuna dikkat edin. Daha fazla dosya kaydetmek için **Klasör ekle** işlevini kullanarak bir klasör oluşturun.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduėu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceėi durumlarda telefonu açmayın.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Galeri** seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Galeri** tuşuna basın. Bir klasör listesi görünür.

1. **Galeri** menüsünde, istediğiniz klasörü sein.



2. Seçtiğiniz klasörü (örneğin, *Görüntüler*) açmak için **Aç** tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
- *Klasör ekle* yeni bir klasör oluşturmanıza olanak verir. Klasör için bir isim girip, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Klasörü sil* seçili klasörü silmenize olanak verir. Önceden ayarlanmış klasörler silinemez.
 - *Taşı* seçilen klasörü taşımanızı sağlar. Seçilen klasörü taşımak istediğiniz yere gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve *Buraya taşı* seçeneğini belirleyin. Önceden ayarlanmış klasörler taşınamaz.
 - *Klasöre ad ver* seçili klasöre yeni bir isim vermenize olanak tanır. Önceden ayarlanmış klasörlere yeni isim verilemez.
 - *Ayrıntılar* seçili klasör hakkındaki bilgileri görmenize olanak verir.
 - *Görünüm türü* klasörlerin ve içeriklerinin nasıl gösterileceğini seçmenize olanak verir. *Tablo* seçeneği resim ve video klipler söz konusu olduğunda işinize yarar.
 - *Sırala* klasörleri isme, tarihe, biçime veya boyuta göre düzenlemenize olanak verir.
 - *Galeri siteleri*'ni seçerek telefonunuza video klipler, görüntü ve sesler indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz: [İçerik ve uygulama indirme](#), sayfa 17.
 - *Kull. hakları listes*'ni seçerek geçerli olan tüm kullanım haklarını görüntüleyebilirsiniz. İsteddiğiniz dosyaya gidip **Seçenek** tuşuna basın. Kullanım haklarını görüntülemek için *Ayrıntılar* seçeneğini belirleyin. Bkz: [Kullanım hakları](#), sayfa 118.



3. 2. adımda bir klasörü açmışsanız, görüntülemek veya oynatmak istediğiniz dosyayı seçin ve **Aç**'a basın.

Veya **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdakilerden birini seçin.

- **Sil** seçili dosyayı silmenize olanak verir.
- **Gönder**; dosyayı multimedya mesaj olarak (şebeke servisi) ya da uyumlu bir cihazla kurulan kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla göndermek için kullanılır.



İpucu: Dosyayı bir multimedya mesajıyla göndermek için, **Gönder** işlevini kullanmak yerine  tuşuna da basabilirsiniz.

- **Duvar kağıdı yap** seçili resmi duvar kağıdı olarak kullanmanıza olanak verir. Ayrıca bkz: **Duvar kağıdı**, sayfa 101.
- **Zil sesi yap** seçili sesi etkin tercih için zil sesi olarak kullanmanıza olanak verir. Ayrıca bkz: **Tercihler (Menü 4)** sayfa 93.
- **Görüntü düzenle** seçilen resme metin, çerçeve ve küçük resim eklemenize olanak verir. **Seçenek** tuşuna basın ve **Metin ekle**, **Çerçeve ekle** veya **Küçük resim ekle** seçeneğini belirleyin.

Çerçeve veya küçük resim eklemek için, istediğiniz resme gidin ve **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** seçeneğini belirleyin. Eklenen resmi kaydırma tuşlarını kullanarak taşıyın ve **Tamam** tuşuna veya çerçeveyi veya küçük resmi değiştirmek için **Geri** tuşuna basın.

Değiştirilen resmi GIF biçiminde kaydetmek için, **Kaydet**'e basın, resmin adını düzenleyin, **Tamam** tuşuna basın, istediğiniz klasöre ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet**'i seçin.



- **Taşı** dosyayı istediğiniz bir klasöre taşımanızı sağlar. Dosyayı içine taşımak istediğiniz klasöre gidin, **Seçenek** tuşuna basıp **Buraya taşı** seçeneğini belirleyin.
 - **Yeni ad ver** dosyaya yeni bir isim vermenize olanak tanır.
 - **Ayrıntılar** dosyanın boyutu ve biçimi gibi özellikleri görmenize olanak verir.
 - **Tümünü sil**, seçilen klasördeki tüm dosyaları silmek için kullanılır.
 - **Sırayla göster**, seçilen klasördeki tüm dosyaları teker teker görüntülemenizi veya çalıştırmanızı sağlar.
4. 3. adımda bir dosyayı açtıysanız, dosyadaki ses klibini çalmak veya video klibi oynatmak için **Oynat** tuşuna veya bir görüntüyü daha büyük boyutta görüntülemek için **Yakınlaş** tuşuna basın. Resmi kaydırmak için  tuşunu kullanabilirsiniz.

Seçenek tuşuna basarak örneğin aşağıdaki işlemlere erişebilirsiniz: **Kontrastı ayarla**, **Sesi kapat**/**Sesi aç**, **Hakları güncelle**. Şunları seçin:

- Video klibin sesini açmak veya kapatmak için **Sesi kapat**/**Sesi aç**.
- **Hakları güncelle**; seçili dosyanın kullanma haklarını güncelleştirmek için kullanılır. Bu seçenek yalnızca dosyanın kullanım hakları güncelleştirilebiliyorsa gösterilir.



İpucu: 3. adımda **Aç** tuşuna basarak bir dosyayı açtıysanız,  tuşuna aşağı veya yukarı doğru basarak seçilen klasörün içindeki dosyalara göz atabilirsiniz.



Telif hakları koruması bazı resimlerin, zil seslerinin ve diğer içeriğin kopyalanmasını, üzerinde deęişiklik yapılmasını, aktarılmasını veya iletilmesini engelleyebilir.

Kullanım hakları

Telefonda sakladığınız içerięi korumak için telefonunuz kullanım haklarını destekler. İçeriğin bir kısmı, örneğin zil sesi, geçerli kullanım kurallarıyla örneğin kullanım sayısı ile korunabilir ve ilişkilendirilebilir.

Kullanım kuralları içeriğin kullanım haklarında tanımlanır; bu haklar içerikle birlikte veya servis sağlayıcısından bağımsız olarak ayrıca gönderilebilir. Bu hakları güncelleştirebilirsiniz.

Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve kullanım haklarının teslim koşullarını kontrol edin.

■ Ajanda (Menü 10)

Bu menüde bir çalar saat, takvim, yapılacaklar listesi ve m-cüzdan bulunur.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Ajanda* seçeneğini belirleyin.



Not: *Ajanda* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bataryada yeterli güç varsa, çalar saat telefon kapalı olduğunda da çalışır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Bir alarm kurmak için, **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz saati tuşlayarak **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için, **Açık** ayarını seçin.

Alarm sesini seçmek için, **Alarm zil sesi**'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin. **Standart** seçeneği, **Tercihler** menüsündeki etkin tercih için seçmiş olduğunuz zil sesidir, bkz: sayfa 93.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalışıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur, **Telefon açılınsın mı?**. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.

Not:



Not: Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişime ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.



Takvim

Takvim; hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenize yardımcı olur.

Takvim paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 19.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Takvim** seçeneğini belirleyin. Ekranda ay görünümü gösterilir.  tuşunu kullanarak günler, haftalar ve aylar arasında ilerleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda takvimi hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna sağa doğru basın.

Farklı takvim görünümleri kullanma

- **Ay görünümü:** Bu görünüm ayın haftalarını gösterir. Geçerli tarih bir çerçeve içinde görüntülenir. İlgili gün için herhangi bir not varsa, gün kalın yazı tipinde görüntülenir. Bir gün ile ilgili olarak kaydedilmiş notları görmek için ("gün görünümü"), ilgili güne gidin ve **Göster**'e basın.

Aşağıdaki işlevlere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: **Not yaz**, **Tarihe git**, **Ayarlar**, **Yapılacaklar'a git**. Şunları seçin:

- **Not yaz** seçili gün için not yazmanıza olanak verir.
- **Tarihe git** takvimde istediğiniz güne gitmenize olanak verir.
- **Ayarlar** tarihi ve saati ayarlamaya, biçimlerini seçmenize, ayırıcı karakteri (örneğin, -) veya haftanın ilk gününü (**Hafta başı**) seçmenize olanak verir. **Otomatik sil** ayarı ile, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.



- **Gün görünümü:** Bu görünüm seçili gün için kaydedilmiş olan notları gösterir. Seçili notu açmak için ("not görünümü") **Göster**'e basın. İlgili gün için kaydedilmiş herhangi bir not yoksa, yeni bir not oluşturmak için **Not ekle** düğmesine basın.



İpucu: Bir önceki veya sonraki günün notlarını gözden geçirmek için  tuşuna sola veya sağa doğru basın.

Aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Not yaz, Sil, Düzelt, Taşı, Tekrarla, Tarihe git, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar, Yapılacaklar'a git*. Şunları seçin:

- **Tekrarla** notun tekrarlanacağı zaman aralığını seçmenize olanak verir (örneğin, *Her hafta*).
- **Notu gönder** notu kızıltesi veya Bluetooth bağlantısı üzerinden uyumlu bir cihaza göndermenize veya bir takvim notu ya da metin mesajı olarak göndermenize olanak verir.
- **Taşı** veya **Kopyala** notu başka bir güne taşımanıza veya kopyalamanıza olanak verir.
- **Yapılacaklar'a git** bir görev oluşturarak takvime kopyalamak üzere **Yapılacaklar** menüsüne erişmenize olanak verir. Ayrıca bkz: **Yapılacaklar** sayfa 124.
- **Not görünümü:** Bu görünüm, gün görünümünde açtığınız notu gösterir. Not için bir alarm kurmuşsanız, notun üst kısmında  simgesi gösterilir.



⦿ tuşuna sola veya sağa doğru basarak, seçilen gün için kaydedilmiş notlar arasında ilerleyebilirsiniz. Görüntülenen not üzerinde değişiklik yapmak için **Düzelt** tuşuna basın.

Aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Sil, Taşı, Tekrarla, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar, Yapılacaklar'a git.*

Takvim notu oluşturma

Ay veya gün görünümünde yeni bir not oluşturabilirsiniz.

Ay görünümünde, istediğiniz güne gidin ve **Seçenek** tuşuna basın, ardından **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Gün görünümünde, o gün için hiçbir not yoksa **Not ekle**'ye basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

- **Toplantı**: Toplantının konusunu girip **Kaydet**'e basın. Toplantının yerini tuşlayıp **Kaydet**'e basın. Toplantının başlama saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Bitiş saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Saati ayarlarken, saat ve dakikalar arasında ilerlemek için ⦿ tuşunu yukarı veya aşağıya doğru bastırın ve saat ve dakikaları seçmek için aynı tuşu sağa veya sola doğru bastırın.

Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

- **Hatırlatıcı**: Notu girin ve **Kaydet**'e basın. Not için alarm ayarlamak üzere **Alarm açık** seçeneğini belirleyin ve alarm saatini ayarlayın.
- **Arama**: Telefon numarasını girin ve **Kaydet**'e basın, ismi girin ve **Kaydet**'e basın. VEYA: İsmi ve numarayı rehberde aramak için **Seçenek** tuşuna basıp



Bul'u, ardından istediğiniz ismi seçin. Arama saatini yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

- 📅 **Doğumgünü**: Kişinin ismini girin ve **Kaydet**'e basın. VEYA: İsmi rehberde aramak için **Seçenek** tuşuna basıp **Bul'**u seçin, aradığınız ismi seçip istediğiniz şekilde düzenledikten sonra **Kaydet**'e basın. Doğum yılını yazıp **Tamam** tuşuna basın.

Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

- 📝 **Not**: Notun konusunu yazıp **Kaydet**'e basın. Not için bitiş günü girin ve **Tamam** tuşuna basın.

Not için alarm ayarlamak üzere **Sesli** veya **Sessiz** (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefon bip sesi çıkarır ve not görüntülenir. Bir **Arama** notu görüntülendiğinde, 📞 tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz. Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster**'e basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.



Yapılacaklar

Yapılacaklar listesine, yapmanız gereken görevlerle ilgili notlar kaydedebilir ve görevleri farklı biçimlerde yönetebilirsiniz. Yapılacaklar listesi paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Yapılacaklar** seçeneğini belirleyin. Geçerli görevler öncelik sırasına göre gösterilir.

- Yeni bir görev eklemek için, görev listesi boşsa **Not ekle** düğmesine basın, listede görev varsa **Seçenek** tuşuna basıp **Ekle** seçeneğini belirleyin. Görevin konusunu yazıp **Kaydet**'e basın. Görevin önceliğini seçin (örneğin, **Yüksek**).
- Görev listesi görüntülenirken, örneğin listeye yeni bir görev eklemek, görevleri son tarihlerine göre sıralamak veya yapıldı olarak işaretlediğiniz tüm notları silmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.

Ayrıca seçili bir görevi silebilir, uyumlu bir telefona gönderebilir veya (son tarih ve alarm olmadan) takvime kaydedebilirsiniz.

- Bir görevi görüntülemek için, listede ilgili göreve gidin ve **Göster**'e basın. Görüntülenen görev üzerinde değişiklik yapmak için, **Düzeltil**'e basın.

Örneğin görevin son tarihini ve alarmini ayarlamak, öncelik sırasını değiştirmek veya görevi "yapıldı" ya da "yapılmadı" olarak işaretlemek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz.



M-cüzdan

M-cüzdan menüsünde kişisel bilgilerinizi (örneğin, bu işlevi destekleyen servislerde satın aldıklarınızın ücretini telefonla ödemek için kullanacağınız kredi kartı numaranızı) kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ajanda* ve *M-Cüzdan* seçeneğini belirleyin. Çeşitli tarayıcı servislerinde, **Seçenek** tuşuna basıp *M-cüzdan bilg. kul.* seçeneğini belirleyerek M-cüzdan işlevini açabilirsiniz, bkz: sayfa 145.

M-cüzdan'ı ilk kez açtığınızda, kendi M-cüzdan kodunuzu oluşturmanız gerekir. *M-cüzdan kodu oluşturun:* alanında kodu tuşlayın ve **Tamam**'a basın. *M-cüzdan kodunu doğrula:* alanında kodu tekrar girin. *Kod istemi* ayarı açık seçeneğine ayarlanmıyorsa, M-cüzdan'ı açtığınızda kod istenir.

M-cüzdan'ın içeriğini ve kodu silmek istiyorsanız, bekleme modunda *#7370925538# tuşlayın ve telefonun güvenlik kodunu girin.

Kişisel kart bilgilerini kaydetme ve değiştirme

M-cüzdan'ı kullanabilmeniz için, yaptığınız alışverişlerin karşılığını ödemekte kullanacağınız kredi kartı numaranızı ve diğer bilgileri kaydetmeniz gerekir.

M-cüzdan menüsünden *Kartlar*'ı seçin, istediğiniz kartı seçin ve gerekli ayarları tanımlayın.

Bir kartı kopyalamak, silmek veya karta yeni bir isim vermek için, *M-cüzdan* menüsünde *Kartlar*'ı seçin, ardından istediğiniz kartı seçip **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi seçin.



Kişisel notlar

M-cüzdan'a kişisel notlar da kaydedebilirsiniz. *M-cüzdan* menüsünde *Kişisel notlar* seçeneğini belirleyin. Herhangi bir not varsa, telefon bunların listesini gösterir.

- Kişisel not oluşturmak için, not listesi boşsa **Yeni ekle**'ye basın. Listede not varsa **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin.
- Listede not varsa, **Seçenek** tuşuna basıp, örneğin seçili bir notu silmek veya düzeltmek için kullanılan bir seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Listedeki bir notu görüntülemek için, **Göster**'e basın. Not gösterildiğinde, not üzerinde değişiklik yapmak için **Düzeltil**'e basın, notu metin mesajı olarak göndermek, ajandaya kopyalamak, nottan bir numara, e-posta adresi veya Internet adresi almak (*Ayrıntıyı kullan*) veya notu silmek için **Seçenek** tuşuna basıp ilgili işlevi seçin.

M-cüzdan ayarları

M-cüzdan menüsünde *Ayarlar*'ı seçin. *Kod istemi* veya *Kodu değiştir* seçeneğini belirleyin.

■ Oyunlar (Menü 11)

Telefonda bazı Java oyunları da bulunur.

Telefonun desteklediği Java sürümü hakkında bilgi için, bkz: *Uygulamalar (Menü 12)* sayfa 127. Oyunlar paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 19.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Oyunlar*'ı seçin.





Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Oyun ayarları: Oyunların sesini, aydınlatmayı ve titreşimleri (*Titreşim*) ayarlamak için *Ayarlar*'ı seçin. *Zil sesi ayarları* menüsündeki *Titreşimle bildirim* işlevi kapalı seçeneğine ayarlanmışsa, *Titreşim* ayarını açık seçeneğine ayarlasanız da, telefon titreşim yapmaz.

Bir oyunu başlatmak için: *Oyun seç* seçeneğini belirleyin, istediğiniz oyuna gidin ve oyunu başlatmak veya oyun grubunu açmak için **Aç** veya  tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basarak erişebileceğiniz işlevleri öğrenmek için, bkz: sayfa 128.

Oyunlara ayrılan hafıza miktarını görüntülemek için: *Hafıza*'yı seçin.

Telefona oyun indirmek için: *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin; ayrıca bkz: *İçerik ve uygulama indirme*, sayfa 17. İndirilen oyunlar *Oyunlar* menüsü yerine *Uygulamalar* menüsüne de kaydedilebilir.

■ Uygulamalar (Menü 12)



Bu menüde, telefonunuza yüklenmiş olan Java uygulamalarını kullanabilir ve yönetebilirsiniz. Telefonunuz, Java teknolojisinin özellikle küçük elektronik cihaz kullanıcılarına yönelik olarak tasarlanmış olan Java 2 Micro Edition (J2ME™) sürümünü destekler.

Java uygulamalarını sunan birçok servis sağlayıcı vardır. Bir Java uygulamasını kullanabilmeniz için önce telefonunuza aktarmanız gerekir. Java uygulamaları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 19.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Uygulamalar*'ı seçin.



Not: Bu işlevi kullanabilmek için telefonun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşime ve tehlikeye yol açabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Uygulama başlatma

1. *Uygulamalar* menüsünde, *Uygulama seç* seçeneğini ve kullanmak istediğiniz uygulamayı veya uygulama grubunu seçin.
2. Uygulamayı başlatmak veya uygulama grubunu açmak için **Aç** veya  tuşuna basın.

Bir uygulama grubunu açmışsanız, istediğiniz uygulamaya gidin, **Aç** veya  tuşuna basarak uygulamayı başlatın.

Uygulamaya veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

Uygulama listesinde, **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlemlere erişebilirsiniz. Şunları seçin:

- *Sil* telefondan uygulama veya uygulama grubunu silmenize olanak verir.
- *Web erişimi* uygulamayı şebekeye bağlanmak için izniniz isteyecek şekilde ayarlamınıza (*Önce sor*) olanak verir. *İzin var* seçeneğini belirlerseniz, izniniz olup olmadığı sorulmaz ve uygulama şebekeye otomatik olarak bağlanabilir. *İzin yok* seçeneğini seçerseniz, bağlantıya izin verilmez.
- *Sürüm güncelle* bir sitede uygulamanın yeni bir sürümünün olup olmadığını öğrenmenize olanak verir (şebeke servisi).



- **Web sayfası** seçeneği uygulamayla ilgili bir tarayıcı sayfasına erişmenizi sağlar. Bu seçenek yalnızca, uygulama sitenin IP adresini içeriyorsa görünür.
- **Bununla bağlan** seçeneği, uygulamanın gerektirdiği özel servis ayarlarını tanımlamanızı sağlar. Telefon standart olarak tarayıcının servis ayarlarını kullanır.
- **Bilgiler** uygulama hakkındaki ek bilgileri görmenize olanak verir.

Java uygulaması indirme

Yeni Java uygulamalarını aşağıdaki yöntemlerle indirebilirsiniz:

- **Uygulamalar** menüsü içinde, **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için, bkz: **İçerik ve uygulama indirme**, sayfa 17.
- Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve istediğiniz Java uygulamasını telefonunuza indirebileceğiniz bir tarayıcı sayfasına erişmek için **Servisler**'i seçin. Bkz: **Servis sayfalarını tarama**, sayfa 145.
- **Oyunlar** menüsündeki **Oyun siteleri** işlevini kullanın.
- Uyumlu bir bilgisayardan telefonunuza yeni uygulamalar aktarmak için, Nokia PC Suite yazılımı içindeki Nokia Application Installer programını kullanın.



Nokia'nın, diğer sitelerden indirilen uygulamalar için garanti vermediğini unutmayın. Bu sitelerden Java uygulamaları indirirken, güvenlik veya içerik açısından herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Oyun veya uygulama indirildiğinde, bunun önce **Uygulamalar** menüsüne değil, **Oyunlar** menüsüne kaydedilebileceğini unutmayın.



Hafıza durumunu gözden geçirme

Java uygulamaları için kullanılacak hafıza miktarını öğrenmek için, *Uygulamalar* menüsünden *Hafıza*'yı seçin.

■ Ekstra (Menü 13)



Bu menüde bir hesap makinesi, geri sayım sayacı ve kronometreyi kullanabilir, ses komutları kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Ekstra*'yı seçin.



Not: *Ekstra* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesaplamalar

Telefonda, para birimi dönüştürme işlemlerinin de yapılabileceği bir hesap makinesi bulunur.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ekstra* ve *Hesaplamalar*'ı seçin.

1. Ekranda "0" gösterildiğinde, hesap makinesine ilk sayıyı girin. Ondalık ayırıcı koymak için  tuşuna basın.
2. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla*, *Çıkar*, *Çarp*, *Böl*, *Karesini al*, *Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin. VEYA: İstediğiniz işlemi bulana kadar  tuşuna basın.



3. Hesaplamada varsa, ikinci sayıyı tuşlayın.
4. Toplam için, **Eşittir**'e basın.
5. Yeni bir hesap yapmak için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Döviz kuru**'nu seçin. Varolan dönüştürme seçeneklerinden birini seçin. Döviz kurunu girin (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
2. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.

Ses komutları

Bazı menü işlevlerine erişmek için ses komutları kullanabilirsiniz. Ses komutu bir işlev ismi de olabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ekstra** ve **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanmadan önce: Sesle arama işlevinin kullanımıyla ilgili notları okuyun, bkz: sayfa 90.



Bir menü işlevine ses komutu ekleme

Ses komutları menüsünde, istediğiniz işleve gelin ve **Ekle**'ye basın. **Başlat**'a basın ve ses komutu olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü (veya sözcükleri) anlaşılır bir şekilde söyleyin.

İşleve eklenmiş bir ses komutu varsa, isminin yanında  göstergesi görünür.

Bir ses komutunu kullanma

Bekleme modunda, sağ seçim tuşunu veya ses tuşunu kısa bir sinyal sesi duyuncaya kadar basılı tutun. Telefonu normal bir şekilde, kulağınıza yakın tutarken, ses komutunu anlaşılır bir biçimde söyleyin.

Ses komutunu dinleme, değiştirme veya silme

Ses komutları menüsünde, kullanmak istediğiniz işleve gidin.

Komutu dinlemek için **Oynatma** tuşuna basın. Komutu değiştirmek veya silmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Değiştir** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Geri sayım sayacı

Telefonu, belirli bir süre sonunda alarm sesi verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ekstra** ve **Geri sayım sayacı** seçeneğini belirleyin.

Telefonun alarm sesi vermesi için geçmesi gereken süreyi saat veya dakika olarak girin ve **Tamam**'a basın. İstiyorsanız, süre sonunda görüntülenecek bir not yazın ve geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. Geri sayım sayacı açıkken, bekleme modunda  görünür.



- Geri sayım süresini değiştirmek için, *Geri sayım sayacı* menüsüne gidin ve *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için, *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modunda iken dolarsa, telefon uyarı sesi verir ve ayarlamış olduğunuz not metnini veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Alarmı herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basmazsanız, alarm 30 saniye içinde otomatik olarak durur. Notu silmek için, **Tamam**'a basın.

Kronometre

Süre tutabilir, ara dereceler hesaplayabilir veya çeşitli sporlarda tur zamanları tutabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ekstra* ve *Kronometre*'yi seçin.

Ara derece hesaplama veya tur zamanı tutma

Kronometre menüsünde, *Ara derece* veya *Tur zamanı* seçeneğini belirleyin ve **Başlat**'a basın. Bir ara derece hesaplamak için **Ara der.** tuşuna, tur zamanı tutmak için **Tur**'a, kronometreyi durdurmak için ise **Dur**'a basın. Kaydırma tuşlarını kullanarak, toplam sürenin altında gösterilen ara derece veya tur zamanları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kronometreyi durdurduktan sonra, tur zamanlarını veya ara dereceleri süre grubu olarak kaydetmek için **Kaydet**'e basın. Süreleri sıfırlamak veya süre tutmaya devam etmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Sıfırla* veya *Başlat*'ı seçin.



Süre tutma işlemini arka planda devam edecek şekilde ayarlama

Kronometre çalışırken diğer işlevleri de kullanmak istiyorsanız,  tuşuna basın. Kronometre çalışırken, bekleme modunda  görüntülenir. Çalışma süresini görmek için, *Kronometre* menüsüne gidin ve *Devam*'ı seçin.



Not: Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

Kaydedilmiş süre gruplarını görüntüleme ve silme

Kronometre menüsünde, *Sonu göster*, *Zamanlara bak* veya *Zamanları sil* seçeneğini belirleyin.

Zamanları sil seçeneğini kullanarak, kaydedilmiş zaman gruplarını silebilirsiniz. Tüm zaman gruplarını silmek için, *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin ve *Evet*'e basın. Zaman gruplarını birer birer silmek için, *Sırayla* seçeneğini belirleyip silmek istediğiniz zaman grubuna gidin, *Sil*'e basın ve *Evet*'i seçin.

■ Bağlantı (Menü 14)

Bu menüde, telefon ile uyumlu bir cihaz arasında Bluetooth veya kızılötesi bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca, GPRS bağlantı ayarlarını da yapabilirsiniz.



Not: *Bağlantı* menüsündeki işlevlerin kullanılabilmesi için telefonunuzun açık olması gerekir. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu menüde, Bluetooth bağlantıları kurabilir ve yönetebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Bağlantı** ve **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Genel bilgiler

Telefonunuz, 10 metrelik bir çap içinde uyumlu bir Bluetooth cihazı ile kablosuz bağlantı kurabilmenize olanak veren Bluetooth teknolojisini destekler.

Telefon Bluetooth Specification 1.1 ile uyumludur ve aşağıdaki Bluetooth profillerini destekler: Serial Port Profile (DevA & DevB), Object Push Profile (istemci ve sunucu olarak), File Transfer Profile (sunucu olarak), Dial-Up Networking Profile (ağ geçidi olarak), Headset Profile (ağ geçidi olarak), Handsfree Profile (ağ geçidi olarak).

Bluetooth cihazlarının birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlamak amacıyla, Nokia'nın bu telefon için onayladığı donanımları kullanın. Diğer üreticilerin Bluetooth cihazlarının bu telefonla uyumlu olup olmadığını araştırın.

Bluetooth bağlantısı duvar veya diğer elektronik cihazlar gibi öğelerin varlığından etkilenebilir. Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.



Not: Bluetooth teknolojisi batarya gücünü tüketir ve telefonun çalışma süresini azaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.



Bluetooth bağlantısı kurma

1. Bluetooth işlevini etkinleştirin: *Bluetooth* menüsünde, *Bluetooth* ve *Açık* seçeneğini belirleyin. Bluetooth etkinleştirildiğinde, ekranın üst kısmında (📶) simgesi gösterilir.
2. Uyumlu Bluetooth cihazlarını bulmak için *Bluetooth* menüsünde *Ses donanımlarını ara* seçeneğini belirleyin.
3. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek ("eşleştirmek") ve bağlantıyı kurmak için cihazın Bluetooth kodunu girin. Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir.
5. Cihazı kullanmaya başlayın.

Telefona bağlı olan Bluetooth cihazını görmek için, *Bluetooth* menüsünde *Etkin cihaza bak* seçeneğini belirleyin. Seçili cihazla olan bağlantıyı kesmek istiyorsanız, **Bağlantıyı kes** düğmesine basın.

Bluetooth işlevini devre dışı bırakma

Bluetooth özelliğini bir süre kullanmayacaksanız, güç tasarrufu sağlamak için devre dışı bırakabilirsiniz. *Bluetooth* menüsünde, *Bluetooth* ve *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazları görüntüleme

Telefonla eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını görebilirsiniz. *Bluetooth* menüsünde, *Eşlenmiş cihazları göster* seçeneğini belirleyin ve istediğiniz cihaza ilerleyin. Cihazla yapılan eşleştirmeyi silmek istiyorsanız, **Sil**'e basın.



Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak, **Seenek** tuşuna bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişebilir ve bunlardan birini seçebilirsiniz. Şunları seçin:

- **Bağlan** seçili cihaza bağlanmanıza olanak verir
- **Kısa ad ver** seçili cihaza sadece sizin görebileceğiniz bir takma ad vermenize olanak tanır
- **Bağlantı yetkisi iste** telefonun seçili cihaza otomatik olarak (**Hayır**) veya sadece sizin izninizle (**Evet**) bağlanmasını seçmenize olanak verir.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazları tarafından nasıl görüleceğini belirleyebilirsiniz. **Bluetooth** menüsünde, **Bluetooth ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki ayarları yapın

- **Telefonumun görünürlüğü** ve **Hepsi görebilir** ayarları telefonun diğer tüm Bluetooth cihazları tarafından görülmesini sağlar, **Gizli** ayarı telefonun yalnızca eşleştirilmiş cihazlar tarafından görülmesine izin verir.
- **Telefonumun adı** telefonunuzun diğer Bluetooth cihazı kullanıcıları tarafından görülen Bluetooth cihazı adını değiştirebilmenize olanak verir.

Kızılötesi

IrDA ile uyumlu cihazlara bağlanabilmesi için telefonunuzda bir kızılötesi bağlantı noktası bulunur. Kızılötesi bağlantı ile, örneğin kartvizitlerinizi ve ajanda notlarınızı aktarabilirsiniz.



Kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Bağlantı** ve **Kızılötesi**'ni seçin.

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu aygıt, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.

Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Telefonunuzun ve diğer cihazın kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine bakıyor olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasındaki uygun uzaklık en fazla bir metredir.
- Veri almak için, bu menüye erişerek kızılötesi bağlantı noktasını etkinleştirin.
- Telefonunuzdan veri göndermek için, kızılötesi bağlantı yoluyla veri göndermek için kullanılacak işlevi seçin.

Örneğin, **Takvim** menüsünde görüntülüyor olduğunuz bir notu göndermek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Notu gönder** ve **Kızılötesiyle** seçeneklerini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi bağlantının durumunu kontrol etme

- **İ** simgesi sürekli olarak görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı noktasından veri göndermeye veya almaya hazırdır.
- **İ** simgesi yanıp sönüyorsa, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.



GPRS

Bu menüde, telefonun GPRS şebekesine (şebeke servisi) ne zaman bağlanacağını tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, telefonu uyumlu bir bilgisayarla modem olarak kullanmak için GPRS ayarlarını da tanımlayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Bağlantı** ve **GPRS** seçeneğini belirleyin.

GPRS göstergeleri

GPRS bağlantısı etkin olduğunda, ekranda  simgesi görünür. GPRS bağlantısı askıya alınırsa (örneğin, bağlantı sırasında bir arama yaparsanız veya birisi sizi ararsa), ekranda  simgesi görünür (yalnızca GSM şebekelerinde).

GPRS bağlantı modunu seçme

GPRS menüsünde önce **GPRS bağlantısı**, sonra **Sürekli bağlantı** veya **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.

- **Sürekli bağlantı**'yı seçerseniz, telefon, açıldığı anda bir GPRS şebekesine otomatik olarak kaydolur. Kullanmadığınız zamanlarda da GPRS şebekesine kayıtlı olarak kalır.
Sürekli bağlantı seçilmişse ve GPRS servisi kullanılabiliriyorsa, ekranda  simgesi görünür.
- **Gerektiğinde** seçeneğini belirlerseniz, telefon yalnızca GPRS bağlantısıyla bir servise, örneğin bir WAP sitesine eriştiğiniz zaman GPRS şebekesine kaydolur. Bağlantı kesildikten sonra telefon GPRS şebekesine kayıtlı olarak kalmaz.
Gerektiğinde seçeneğiyle GPRS bağlantısının kurulması **Sürekli bağlantı** seçeneğiyle kurulmasından daha uzun sürebilir.



GPRS modem ayarları

Telefonunuz kızılötesi, Bluetooth veya kablolu bağlantı yoluyla uyumlu bir bilgisayara bağlıyken, GPRS bağlantılarında (şebeke servisi) telefonunuzu modem olarak kullanabilirsiniz.

GPRS bağlantılarının ayarlarını bilgisayarınızdan tanımlamak için: *GPRS* menüsünde, *GPRS modem ayarları* ve *Etkin erişim noktası*'nı veya *Etkin erişim noktasını düzelt* seçeneğini belirleyin. Şunları seçin:

- *Etkin erişim noktası* bir erişim noktasını etkinleştirmenize olanak verir. Kullanmak istediğiniz erişim noktasına ilerleyin ve **Etkin kıl** düğmesine basın. Erişim noktası, telefonunuzun bir İnternet bağlantısı için iletişim kurduğu bir sunucudur.
- *Etkin erişim noktasını düzelt* erişim noktası ayarlarını değiştirmenize olanak verir. Şunları seçin:
 - *Erişim noktası takma adı* etkin erişim noktası için bir takma ad oluşturmanıza olanak verir.
 - *GPRS erişim noktası* GPRS bağlantıları için gereken erişim noktası adını tanımlamanıza olanak verir. Erişim noktasının adını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim noktasının adı hem telefonda, hem de uyumlu bir bilgisayardaki Nokia Modem Options yazılımında ayarlanmışsa, Nokia Modem Options'da ayarlanmış olan ad kullanılır.



■ Servisler (Menü 15)



Bu menü, çeşitli servislere erişmek için kullanabileceğiniz bir tarayıcıyı içerir. Bu servisler örneğin hava durumu, haberler veya uçuş saatleri olabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Servisler**'i seçin.



Not: Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Şebeke operatörünüzden ve/veya servis sağlayıcınızdan bu tarayıcı servislerinin kullanılabilirliğini, ücretlerini ve tarifelerini öğrenin. Servislerin kullanılmasıyla ilgili talimatları da bu kanallardan alabilirsiniz.

Telefonunuzun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir HTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Ekran boyutunun sınırlı olması sayfanın görünümünü etkileyebilir ve sayfadaki bazı ayrıntılar görülmeyebilir.

Tarayıcı servislerine erişimde ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken ayarları kaydedin. Bkz: aşağıda; **Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama**.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun, bkz: sayfa 144.
3. Servisin sayfalarını taramaya başlayın, bkz: sayfa 145.
4. Taramayı bitirdiğinizde servisle bağlantınızı kesin. Bkz: sayfa 147.



Telefonu bir tarayıcı servisi için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan şebeke mesajı olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile girebileceğiniz gibi, Nokia PC Suite ile de tanımlayıp düzenleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcıya başvurun. Ayarlar servis sağlayıcının Web sitesinde de bulunabilir.

Mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Etkin servis ayarları seçeneğinde henüz hiçbir ayar kaydedilmemişse, yeni ayarlar boş olan ilk bağlantı grubuna kaydedilir.
- Alınan ayarları görüntülemek veya silmek için, **Seçenek**'e basıp, **Göster** veya **Sil**'i seçin.

Servis ayarlarını el ile girme

- Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirmek için, *Servisler* menüsünde *Ayarlar*, *Bağlantı ayarları* ve *Etkin servis ayarları*'nı seçin.
- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl**'a basın.
- Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.
- Aşağıdaki ayarları seçin ve şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre tanımlayın.
 - Ayarların adı*: Bağlantı grubu için yeni bir ad girin ve **Tamam** tuşuna basın.



- *Ana sayfa*: Kullanmak istediğiniz servisin ana sayfa adresini girin (nokta için  tuşuna basın) ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Yakın kopyalar*: *Etkinleştir* veya *Kapat* seçeneğini belirleyin. Yakın kopyaları etkinleştiriyorsanız, *İlk yakın kopya* ve *İkinci yakın kopya* seçeneklerini düzenleyebilirsiniz
- *Taşıyıcı ayarları*: Aşağıdaki ayarları tanımlayın:
 - *GPRS erişim noktası*: Erişim noktası ismini yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
 - *Doğrulama türü*: *Güvenli* veya *Normal* seçeneğini belirleyin.
 - *Oturum açma türü*: *Elle* veya *Otomatik*'i seçin.
Otomatik seçeneğini belirlerseniz, telefon, tanımladığınız *Kullanıcı adı* ve *Şifre* ayarlarını kullanır.
 - *Kullanıcı adı*: Kullanıcı adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
 - *Şifre*: Şifreyi girin ve **Tamam** tuşuna basın. Bu ayar yalnızca *Oturum açma türü* ayarı *Otomatik* olarak tanımlandığında görüntülenir.

Görünüm ayarları

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler*'i ve *Görünüm ayarları*'nı veya *Servisler* menüsünde *Ayarlar*'ı ve *Görünüm ayarları*'nı seçin.
2. Şunları seçin:
 - *Metin sarma*, tek satıra sığmayan metnin sonraki satırda devam edip etmeyeceğini belirlemenizi sağlar.
 - *Resimleri göster* seçeneğiyle, tarayıcı sayfalarındaki görüntülerin gösterilmesini veya gizlenmesini seçebilirsiniz.



- *Yazı tipi boyutu* tarayıcı sayfalarındaki metinlerin yazı tipi boyutunu seçmenizi sağlar.
- *Bildirimler* seçeneğiyle, bağlantı veya indirilen öğeler güvenli olmadığında telefonun uyarıda bulunmasını ayarlayabilirsiniz.

Çerez (cookie) ayarları

Telefonu, çerez (cookie) alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, servisler tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerez (cookie), örneğin kullanıcı bilgilerinizi içerebilir. Önbelleği silerseniz çerezler (cookies) de silinir, bkz: sayfa 149.

1. Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp *Diğer seçenekler'i* ve *Çerezler'i* veya *Servisler* menüsünde *Ayarlar'ı*, *Güvenlik ayarları'nı* ve *Çerezler'i* seçin.
2. *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz servisin ayarlarını etkinleştirin:

Servisler menüsünde *Ayarlar'ı*, *Bağlantı ayarları'nı* ve *Etkin servis ayarları'nı* seçin. Kullanmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Daha önce kullanmış olduğunuz bir tarayıcı servisini kullanacaksanız bu adımı atlayabilirsiniz.



2. Aşağıdaki yöntemlerden birini seçerek bağlantı kurun:

- Servisin ana sayfasını açın: **Servisler** menüsünde, **Ana sayfa** seçeneğini belirleyin



İpucu: Ana sayfayı hızla açmak için bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.

- Servise ait yer imini seçin: **Servisler** menüsünde, **Yer imleri** seçeneğini belirleyin, ardından bir yer imi seçin.

Yer imi geçerli servis ayarlarıyla çalışmıyorsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirerek yeniden deneyin.

- Servis adresini yazın: **Servisler** menüsünde, **Adrese git** seçeneğini belirleyin, adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın), sonra **Tamam** tuşuna basın.

Servis sayfalarını tarama

Servise bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz.

Telefon tuşlarının işlevleri çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin.

Bir GPRS bağlantısı sırasında arama yaparsanız veya birisi sizi ararsa, GPRS bağlantısının askıya alındığını belirten  simgesi görünür (yalnızca GSM şebekelerinde).



Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için  tuşunu kullanın.
- Vurgulu bir öğeyi (örneğin, altı çizili metin olarak görünen bir bağlantıyı) seçmek için, **Seç** veya  tuşuna basın.



İpucu: Orta seçim tuşunun işlevi sayfada seçmiş olduğunuz öğeye göre değişir.

- Harf ve sayı girmek için  ile  arasındaki tuşları kullanın. Özel karakter girmek için  tuşuna basın, istediğiniz karaktere ilerleyin ve **Kullan** veya  tuşuna basın.
- Aşağıdaki seçeneklerden bazıları tarama sırasında kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basıp istediğiniz seçeneği belirleyin. Servis sağlayıcı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.

Seçenekler şunlardır: *Ana sayfa*, *Kısayollar*, *Yer imi ekle*, *Yer imleri* (bkz: sayfa 147), *İndirme bağı*, *Diğer seçenekler*, *Klasöre kaydet*, *Yeniden yükle*, *Çık* (bağlantıyı kesmek için bkz: sayfa 147).

Şunları seçin:

- *Ana sayfa* servis sağlayıcının ana sayfasına dönmenizi sağlar.
- *Kısayollar* örneğin sayfaya özgü yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır.
- *Yer imi ekle* seçeneği, taranan sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.
- *İndirme bağı*, içerik indirmek üzere yer imleri listesini göstermek için kullanılır.



- **Diğer seçenekler** kullanılabilen diğer seçeneklerin listesini görüntüler. Bu seçeneklerin başlıcaları şunlardır: **Ayrıntıyı kullan** (örneğin sayfadan bir telefon numarasını kopyalamak için), **Adrese git**, **Servis gelen kutu**. (bkz: sayfa 149), **Görünüm ayarları** (bkz: sayfa 143), **Güvenlik** (örneğin çerezleri ve sertifikaları içerir), **Önbelleği boşalt** (bkz: sayfa 149) ve M-cüzdan işleviyle ilgili seçenekler.
- **Yeniden yükle**; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.

Tarayıcı bağlantısını kesme

Tarayıcıdan çıkmak için, **Seçenek** tuşuna basıp **Çık** seçeneğini belirleyin.

Gezginden çıkılsın mı? ifadesi görüldüğünde, **Evet** tuşuna basın. Veya iki kez  tuşuna basın.

Telefon servisle olan bağlantıyı keser.

Ayrıca bkz: **Önbelleği boşaltma** sayfa 149.



Not: Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Yer İmleri (Bookmarks)

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz. Yer imleri paylaşılan hafızaya kaydedilir, bkz: sayfa 19.



1. Tarama yaparken, **Seenek** tuşuna basın ve **Yerimleri** seçeneğini veya **Servisler** menüsünden **Yerimleri** seçeneğini belirleyin.
 2. İstediğiniz yer imine gidin ve yer imiyle ilişkili sayfaya bağlanmak için **Se** (veya ) tuşuna veya aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seenek** tuşuna basın: **Göster**, **Düzel** veya **Sil** seçili yer imini görüntülemenize, üzerinde değişiklik yapmanıza veya silmenize olanak verir.
- Gönder** seçeneği, seçilen yer imini **Yer imi olarak** seçeneğini belirleyerek doğrudan uyumlu bir cihaza göndermenizi veya **Metin msj. olarak** seçeneğini belirleyerek metin mesajı olarak göndermenizi sağlar.
- Yeni yer imi** ilgili servise bağlanmadan yeni bir yer imi oluşturmaya olanak verir. Sayfanın adresini ve başlığını yazıp **Tamam** tuşuna basın.



İpucu: Yer imi listesindeki bir yer iminin başlığını ve adresini tümüyle görmek için  tuşunu basılı tutun.



Not: Telefonunuzda Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yerimleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir İnternet sitesinde alacağınız önlemleri aynen almanız gerekir.

Yer imi alma

Şebeke mesajıyla aldığınız bir yer imini listeye eklemek için **Kaydet**'e basın, yer imini görüntülemek için **Seenek** tuşuna basıp **Göster**'i seçin veya yer imini silmek için **Sil**'i seçin.



Servis gelen kutu.

Telefonunuz, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (yayınlanan mesajları) alabilir (şebeke servisi).

1. Yeni bir servis mesajı ile ilgili bir not gösterildiğinde, mesajı hemen okumak için **Göster**'e basın, daha sonra okumak için **Servisler** menüsündeki **Servis gelen kutu**. içinde görüntülemek üzere **Çık**'a basın. VEYA: Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Diğer seçenekler** ve **Servis gelen kutu**. seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajda belirtilen içeriği almak için **Al** tuşuna, mesajla ilgili ayrıntıları görmek veya mesajı silmek için **Seçenek** tuşuna basın.

Servis gelen kutusu ayarları

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp sırasıyla **Servisler**, **Ayarlar** ve **Servis gelen kutusu ayarları**'nı seçin. Şunları seçin:

- **Servis mesajları** servis mesajlarının alınmasına izin vermenize veya engellenize olanak verir.
- **Otomatik bağlantı** seçeneğiyle, telefon bir servis mesajı aldığı anda tarayıcının otomatik olarak etkinleştirilmesini ayarlayabilirsiniz.

Önbelleği boşaltma

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Servisler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin. VEYA: Tarama sırasında **Seçenek** tuşuna basıp **Diğer seçenekler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.



Tarayıcı bağlantıları için güvenlik işlevleri

Bankacılık servisleri gibi bazı servislerde güvenlik işlevleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülünün görevi, tarayıcı bağlantısı gerektiren işlevlerde güvenlik servislerini geliştirmektir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Servisler*, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları*'nı seçin. Şunları seçin:

- *Güvenlik modülü bilgileri* güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenize olanak verir.
- *Modül PIN kodu isteniyor* telefonu, güvenlik modülü tarafından sağlanan servisleri kullanırken modül PIN kodu isteyecek şekilde ayarlamaya olanak verir. Kodu girin ve *Açık*'ı seçin. İsteği devre dışı bırakmak için *Kapalı*'yı seçin.
- *Modül PIN kodunu değiştir* güvenlik modülü izin veriyorsa, modül PIN kodunu değiştirmenize olanak verir. Önce geçerli olan modül PIN kodunu girin, ardından yeni kodu iki kez girin.

Ayrıca bkz: [Giriş kodları](#) sayfa 15.



Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları.

Varolan sertifikaları görüntülemek için, bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Servisler, Ayarlar, Güvenlik ayarları* ve *Kullanıcı sertifikası* veya *Yetki sertifikası* seçeneğini belirleyin.

- **Sunucu sertifikaları**

Telefon, telefon ile ağ geçidi arasındaki bağlantı güvenliğini artırmak için bir sunucu sertifikası kullanır. Cep telefonu, bağlantı kurulmadan önce, sunucu sertifikasını servis sağlayıcısından alır ve telefonda kayıtlı olan yetki sertifikaları kullanılarak sunucu sertifikasının doğruluğu kontrol edilir. Sunucu sertifikaları kaydedilmez.

Telefon ile İnternet sunucusu arasındaki veri iletimi şifreliyse, bağlantı boyunca  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Ancak güvenlik göstergesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (istenen kaynağın kayıtlı olduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenliği servis sağlayıcıya bağlıdır.

- **Yetki sertifikaları**

Yetki sertifikaları, bankacılık hizmetleri gibi bazı çevrimiçi servislerde diğer sertifikaların geçerliliğini denetlemek için kullanılır. Yetki sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından güvenlik modülüne kaydedilebilir veya servis yetki sertifikası kullanımını destekliyorsa şebekeden indirilebilir.



- **Kullanıcı sertifikaları**

Kullanıcı sertifikaları bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara verilir. Kullanıcı sertifikaları, örneğin dijital imza oluşturmada gereklidir ve kullanıcıyı güvenlik modülündeki özel bir şifreyle ilişkilendirir.



Önemli:

Sertifikaların, uzak bağlantılardan ve yazılım yüklemesinden kaynaklanabilecek tehlikeleri önemli ölçüde azaltmasına karşılık, artan güvenlikten yeterince yararlanabilmek için doğru şekilde kullanılması gerektiğini unutmayın. Sertifikanın varlığı kendi başına bir koruma sağlamaz; daha fazla güvenlik sağlanabilmesi için sertifika yöneticisinin doğru, gerçek ve güvenilir sertifikalar kullanması gerekir.

Sertifikaların ömrü sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine karşın, Kullanım süresi biten sertifika veya Sertifika henüz geçerli değil ifadesi görüntülenirse, telefonunuzdaki tarih ve saatin doğru olup olmadığını kontrol edin.

Bu ayarları değiştirmeden önce, sertifika sahibine gerçekten güvendiğinizden ve sertifikanın listelenmiş sahibine ait olduğundan emin olmanız gerekir.



■ Git (Menü 16)



Bekleme modunda **Git** tuşuna basarak (kullanılabilir durumda olması koşuluyla) erişilebilen işlevleri bu menüde de etkinleştirebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basıp **Git** seçeneğini belirleyin.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: [Kişisel kısayollar](#), sayfa 94.

■ SIM hizmetleri (Menü 17)



Telefonda kullanımınıza sunulan işlevlerin yanı sıra, SIM kart da bu menüden ulaşılabilen bazı ek hizmetler sağlayabilir. Bu menü yalnızca SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir. Menünün adı ve içeriği kullanılabilen hizmetlere bağlı olarak değişir.



Not: SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonunuzu, bir SIM hizmetini kullanırken telefon ve şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz. *SIM hizmeti işlemleri onayı* ayarındaki **Evet** seçeneğini belirleyin, bkz: sayfa 100.

SIM hizmetlerini kullanmanın, ücretli olabilecek bir metin mesajı yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.



6. PC bağlantıları

7600 görüntü telefonunu, kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla ya da telefonla birlikte verilen USB kabloyla (DKU-2) uyumlu bir bilgisayara bağlayabilirsiniz. Telefonunuzu çeşitli PC bağlantıları ve veri iletişim uygulamalarında kullanabilirsiniz.

www.nokia.com adresindeki Nokia Web sitesinde daha fazla bilgi ve indirebileceğiniz dosyalar bulabilirsiniz.

■ Hızlı yerel bağlantılar için USB bağlantı noktası

Telefonun alt tarafındaki Pop-Port konektöründe, uyumlu USB bağlantı noktası olan bir bilgisayarla telefon arasında DKU-2 kablosu aracılığıyla hızlı veri aktarımını sağlayan bir USB (Evrensel Seri Veri Yolu) bağlantı noktası vardır.

USB bağlantısı için, bilgisayarınızda aşağıdaki işletim sistemlerinden birinin yüklü olması gerekir: Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 veya Windows XP. Telefonla birlikte verilen CD-ROM'daki uygun USB sürücülerini yükleyin. Yükleme talimatları için, sürücülerle birlikte verilen belgelere bakın.

Telefonunuzu USB kabloyla bilgisayara bağlamadan önce tüm telefon işlevlerinden çıkın.



Önemli! Satış paketindeki CD-ROM'da kayıtlı olan Nokia Audio Manager PC yazılımını yüklemeyen önce USB kablusunu bilgisayarınıza bağlamayın.



■ Telefonunuzu modem olarak kullanma

Telefonunuzu uyumlu bir PC'ye bağlama hakkında ayrıntılı bilgi için, Nokia PC Suite ile gelen belgelere bakın. Veri iletişimi uygulaması kullanma hakkında bilgi için, verilen belgelere bakın.

Unutmayın, bilgisayar bağlantısı sırasında telefon ile arama yapmanız veya gelen aramalara cevap vermeniz işlemi kesebilir.

Veri aramalarında daha iyi performans alabilmek için, telefonu, tuş takımı aşağıya dönük olacak şekilde sabit bir yüzeye yerleştirin ve işlem süresince kıpırdatmayın ve elinize almayın.



7. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.



Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın. Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Kameranın objektifini yumuşak, temiz ve kuru bir bezle silin.



- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.



ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Radyo frekansına maruz kalma konusundaki kurallara uygunluğun sağlanması için yalnızca Nokia tarafından onaylı aksesuarları kullanın. Telefon açık ve vücut üzerinde taşınır durumdayken, her zaman Nokia tarafından onaylı bir taşıma kılıfı kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve işitme cihazı kullanan kişiler, kulaklarında işitme cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir.

Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.



Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açıkken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;
- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdırlar;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdırlar;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.



Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapayın.

■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.



■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın.

Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

■ Acil Aramalar



Önemli: Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.



Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza yerinde belki de tek iletişim aracının elinizdeki telsiz telefon olduğunu unutmayın: Telefonu kapatmanız söylenmedikçe görülmeyi kesmeyin.

■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RAYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2,0



W/kg'dir*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0,71 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmeye karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

Bu ürün, kulağa doğru normal kullanım pozisyonunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına (RF) maruz kalma hakkındaki yönergeler uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya telefon tutucusu ile kullanıldığında, söz konusu donanım metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır.

*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2,0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini www.nokia.com adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.

