

Nokia 7610 Supernova - Felhasználói kézikönyv

9209492
1. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-354 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

© 2008 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Navi a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL LEHETŐVÉ TETT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, A KÁROKOZÁS MÓDJÁRA TEKINTVE NÉLKÜL.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A JELEN DOKUMENTUM PONTOSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJON.

Bizonyos termékek, alkalmazások és szolgáltatások választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképviselettel. A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. részének. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: 7610s

9209492/1. kiadás

Tartalom

Biztonság.....7

1. Általános információk.....8

A készülékről.....	8
Hálózati szolgáltatások.....	8
Hozzáférési kódok.....	9
Konfigurációbeállító szolgáltatás.....	9
My Nokia.....	9
Tartalom letöltése.....	10
Hasznos tippek.....	10
Szoftverfrissítések.....	10
Nokia támogatás.....	11
Digitális jogkezelés.....	11

2. Használatbavétel.....12

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	12
A memóriakártya behelyezése.....	13
A memóriakártya eltávolítása.....	13
Az akkumulátor töltése.....	14
Antenna.....	14
Fülhallgató.....	15
Szija.....	15
AV-kábel.....	16
A készülék gombjai és részei.....	17
A telefon be- és kikapcsolása.....	17
Készletléti mód	18
Kijelző.....	18
Energiaakarákosság.....	18
Aktív készletléti.....	18
Hivatkozások készletléti módban.....	19
Ikonok.....	19
Mozgás a menürendszerben.....	19
Repülés üzemmód.....	20
Billentyűzár.....	21
Színezzé ki a témákat.....	21
SIM-kártya nélkül használható funkciók.....	21

3. Hívások.....21

Hívás kezdeményezése.....	21
Bejövő hívás.....	22

Tárcsázási hivatkozások.....	22
Hangtárcsázás.....	22
Opciók hívás közben.....	22

4. Szövegírás.....23

Szövegbeviteli módok.....	23
Hagyományos szövegbevitel.....	23
Prediktív szövegbevitel.....	24

5. Üzenetek.....24

Szöveges és multimédia üzenetek.....	24
Szöveges üzenetek.....	24
Multimédia üzenetek.....	25
Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása.....	25
Üzenet olvasása és megválaszolása.....	25
Üzenetek küldése.....	26
E-mail.....	26
E-mail beállító varázsló.....	26
E-mail írása és küldése.....	27
E-mail üzenet olvasása és megválaszolása.....	27
Értesítés új e-mailekről.....	27
Azonnali üzenetek.....	28
Nokia Xpress audioüzenetek.....	28
Csevegés.....	28
Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok.....	28
Hangüzenetek.....	29
Üzenetek beállításai.....	29

6. Névjegyzék29

Névjegyek kezelése.....	30
Névjegykártyák.....	31
Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése.....	31

7. Hívásnapló32

8. Helyadatok naplózása.....32

9. Kapcsolatok.....32

Bluetooth vezeték nélküli technológia.....	32
Csomagkapcsolt adatok.....	33
USB-adatkábel.....	34
Szinkronizálás és biztonsági mentés.....	34
Nokia PC Suite.....	34

10. Beállítások.....35

Üzem módok.....	35
Témák.....	35
Hangok.....	35
Fények.....	35
Kijelző.....	35
Dátum és idő.....	36
Saját hivatkozások.....	36
Bal és jobb választógomb.....	36
Egyéb hivatkozások.....	37
Hívás.....	37
Telefon.....	37
Hangutasítások.....	38
Tartozékok.....	39
Konfiguráció.....	39
Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal.....	39
Biztonság.....	40
Gyári beállítások visszaállítása.....	41

11. Szolgáltató menü.....41**12. Galéria.....41**

Mappák és fájlok.....	41
Képek nyomtatása.....	41
Memóriakártya.....	42

13. Média.....42

Kamera és videó.....	42
Fénykép készítése.....	43
Videóklip rögzítése.....	43
A kamera és a videó beállításai.....	43
Zenelejátszó.....	43
Zene menü.....	44
Zeneszámok lejátszása.....	44

A zenelejátszó megjelenésének módosítása.....	45
Rádió.....	45
Rádióállomások behangolása.....	46
Rádiófunkciók.....	46
Hangrögzítő.....	46
Hangszínszabályozó.....	47
Sztereo térhatás.....	47

14. Szervező.....47

Ébresztőóra.....	47
Naptár.....	48
Térképek.....	48
Térképek letöltése.....	48
Térképek és GPS.....	49
Kiegészítő szolgáltatások.....	49
Teendők.....	50
Jegyzetek.....	50
Számológép.....	50
Időzítés.....	50
Stopperóra.....	51

15. Alkalmazások51

Alkalmazás indítása.....	51
Alkalmazás letöltése.....	52

16. Web52

Csatlakozás szolgáltatáshoz.....	52
A megjelenítés beállításai.....	53
Cache-memória.....	53
Böngésző biztonsági beállításai.....	53

17. SIM-alkalmazások.....54**Tartozékok.....55****Akkumulátor.....55**

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk.....	55
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....	56
A hologram hitelességének vizsgálata.....	57
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	57

Tartalom

Kezelés és karbantartás.....57

Hulladékkezelés.....58

További biztonsági tudnivalók.....59

Kisgyerekek.....59

Üzemelési környezet.....59

Orvosi eszközök.....59

Beültetett orvosi eszközök.....59

Hallókészülékek.....60

Járművek.....60

Robbanásveszélyes környezetek.....60

Segélykérő hívások.....61

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....61

Tárgymutató.....63

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénytörtést lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.



KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Repülőgépen, valamint orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

1. Általános információk

A készülékről

A jelen tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz az GSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózat használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk vagy küldhetünk tovább.

A készülék tartalmazhat előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat. A készülékkel hozzáférhetünk harmadik fél webhelyeihez. A harmadik fél webhelyei nem kapcsolódnak a Nokiához, és a Nokia ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget. Ha úgy döntünk, felkeressük ezeket a webhelyeket, akkor a biztonságosság és a tartalom érdekében elővigyázatosan járjunk el.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a vezeték nélküli eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a részletes biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hozzáférési kódok

Annak beállításához, hogy a telefon hogyan alkalmazza a hozzáférési kódokat és a biztonsági beállításokat, válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Hozzáférési kódok** lehetőséget.

- A SIM-kártyához (vagy USIM-kártyához) tartozó PIN-kód (vagy UPIN-kód) védelmet nyújt a jogosulatlan használat ellen.
- A SIM (USIM)-kártyához kapott PIN2 (UPIN2)-kód bizonyos szolgáltatások használatához szükséges.
- A PUK (UPUK)- és a PUK2 (UPUK2)-kódot a SIM (USIM)-kártyával kaphatjuk meg. Ha a PIN-kódot háromszor egymás után hibásan adjuk meg, a készülék a PUK-kód megadását kéri. Ha nem kaptunk ilyen kódokat, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- A biztonsági kód a jogosulatlan használattól védi a telefont. A kódot létrehozhatjuk és módosíthatjuk, valamint beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a kódot. A kódot tartuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni, ami költséggel járhat. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.
- A korlátozó jelszóra akkor van szükség, ha a bejövő és a kimenő hívások korlátozása céljából a híváskorlátozás szolgáltatást használjuk (hálózati szolgáltatás).
- Az internetböngésző biztonsági moduljához tartozó beállítások megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai** lehetőséget.

Konfigurációbeállító szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, például a mobilinternet-szolgáltatás, a multimédiás üzenetküldő szolgáltatás (MMS), a Nokia Xpress-audioüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállítások elérhetőségéről kérjünk tájékoztatást a szolgáltatótól vagy a Nokia hivatalos viszonteladójától, vagy keressük fel a Nokia webhelyének terméktámogatási részét. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a **Konfigurációs beállítások érkeztek:** felirat jelenik meg.

A beállítások mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** menüpontot. Ha szükséges, adjuk meg a szolgáltatótól kapott PIN-kódot.

My Nokia

A szolgáltatás használatával ingyenes tippeket és Nokia telefonunkhoz terméktámogatást kaphatunk, hozzájuthatunk tartalmak ingyenes próbaverzióihoz, interaktív bemutatókhoz, testreszabott weboldalakhoz, valamint elérhetjük a Nokia legújabb termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos híreket.

Általános információk

Használjuk ki a lehető legjobban Nokia telefonunk adottságait és még ma jelentkezünk be a My Nokia szolgáltatásra! További tudnivalókért és az adott körzetben rendelkezésre álló lehetőségek megismeréséhez keressük fel a www.nokia.com/mynokia webhelyre.

Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás).



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

Hasznos tippek

Ha a telefonnal vagy annak működésével kapcsolatban kérdésünk van, olvassuk el a felhasználói útmutatót. Ha ezzel nem sikerül megoldani a problémákat, akkor tegyük az alábbiak egyikét:

- Indítsuk újra a telefont: kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Néhány másodperc múlva helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- Állítsuk vissza a gyári beállításokat. [Lásd „Gyári beállítások visszaállítása”. old. 41.](#)
- A Nokia Software Updater alkalmazás használatával frissítsük a telefon szoftverét, ha az alkalmazás elérhető. [Lásd „Szoftverfrissítések”. old. 10.](#)
- Látogassunk el a Nokia webhelyére vagy forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Ha a probléma továbbra sem szűnik meg, a javítással kapcsolatos lehetőségekről érdeklődjünk a helyi Nokia Care ügyfélszolgálatnál. Mielőtt a telefont elküldjük a szervizbe, mindig készítsünk biztonsági másolatot a készüléken lévő adatokról.

Szoftverfrissítések

A Nokia olyan szoftverfrissítéseket hozhat létre, amelyek új és továbbfejlesztett funkciókat kínálnak vagy javítják készülékünk teljesítményét. Ezeket a szoftverfrissítéseket a Nokia Software Updater számítógépes alkalmazás segítségével kérhetjük le. A készülék szoftverének frissítéséhez a Nokia Software Updater alkalmazásra, egy Microsoft Windows 2000, XP vagy Vista operációs rendszert használó számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint a készülék és a számítógép összekapcsolásához egy kompatibilis adatkábelre van szükség.

További tudnivalókért és a Nokia Software Updater alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/softwareupdate címre, vagy a Nokia helyi weboldalára.

Ha a hálózat támogatja a rádiókapcsolattal történő szoftverfrissítést, akkor a telefonról is igényelhetünk frissítést. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Nokia támogatás

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információkon, a letöltéseken és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatásokon kívül a kézikönyv legfrissebb változatát is megtalálhatjuk.

Konfigurációs beállítások szolgáltatás

Ingyenesen letölthetjük az MMS, a GPRS, az e-mail és az egyéb szolgáltatások készülékünk modelljének megfelelő konfigurációs beállításait a www.nokia.com/support webhelyről.

Nokia PC Suite

A PC Suite szoftver és a kapcsolódó információk megtalálhatók a Nokia webhelyén, a következő címen: www.nokia.com/support.

Nokia Care ügyfélszolgálat

Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, tekintsük meg a Nokia Care ügyfélszolgálatok listáját a következő címen: www.nokia.com/customerservice.



Karbantartás

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a Nokia Care ügyfélszolgálat legközelebbi szervizét a következő címen: www.nokia.com/repair.

Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiákat alkalmazhatnak – a szerzői jogokat is magába foglaló – szellemi tulajdonuk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM által védett tartalmak eléréséhez. Ezzel a készülékkel a következő technológiával védett tartalmak érhetők el: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem alkalmasak a tartalom védelmére, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy vonják vissza az ilyen DRM-szoftvereknek a DRM-védelemmel ellátott új tartalmak elérését biztosító funkcióját. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő, DRM által védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Használatbavétel

Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy az aktiválókulcs nem lesz átmásolva, amelyet viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy az aktiválókulcsot akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

2. Használatbavétel


A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.



Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4S akkumulátort használjuk. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. [Lásd „Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek”. old. 56.](#)

A SIM-kártya és vele a névjegyek könnyen megsérülhetnek karcolással vagy meghajlítással, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.

1. Nyomjuk meg a kioldógombot a hátlap felemeléséhez és eltávolításához. Távolítsuk el az akkumulátort.

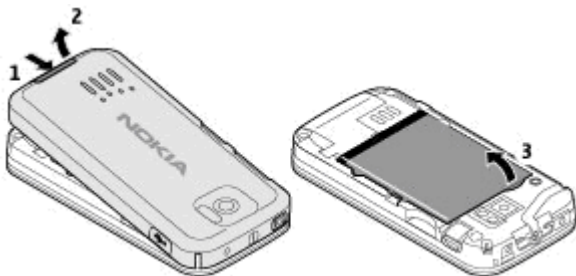

2. Nyissuk ki a SIM-kártya tartóját, helyezzük be a SIM-kártyát a tartóba, csatlakozófelülettel lefelé. Zárjuk vissza a SIM-kártya tartóját.

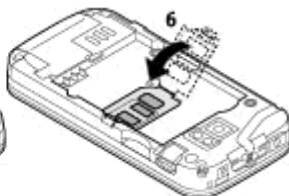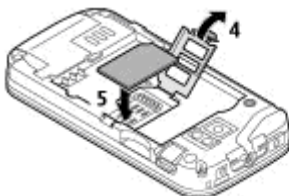

3. Ügyeljünk az akkumulátor csatlakozóra, majd helyezzük be az akkumulátort. Helyezzük vissza a hátlapot.



A memóriakártya behelyezése

Ehhez a készülékhez kizárólag Nokia által jóváhagyott, kompatibilis microSD-kártya használunk. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon 2 GB méretig támogatja a microSD-kártyákat.

1. Vegyük le a hátlapot.
2. Helyezzük be a memóriakártyát a memóriakártyanyílásba úgy, hogy a csatlakozófelület lefelé nézzen, majd nyomjuk a helyére.
3. Helyezzük vissza a hátlapot.



A memóriakártya eltávolítása



Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor azon írási vagy olvasási műveletet hajtunk végre. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Használatbavétel

A memóriakártyát eltávolíthatjuk telefonműveletek közben, a telefon kikapcsolása nélkül is.

1. Győződjünk meg róla, hogy egy alkalmazás sem használja a memóriakártyát.
2. Vegyük le a hátlapot.
3. Nyomjuk be a kártyát, hogy a rögzítés kioldjon, majd távolítsuk el.
4. Helyezzük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor előzetesen fel van töltve, de a töltés mértéke eltérő lehet.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltőt a készülékhez.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


A töltési idő a használt töltőtől függ. A(z) BL-4S akkumulátor AC-3 töltővel való töltése körülbelül 3 óra ideig tart, miközben a telefon készenlétkben van.



Antenna

A telefon belső és külső antennával is rendelkezhet. Bármely más rádió adó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antennaterület felesleges megérintését, amikor az használatban van. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.

Az ábrán az antenna területe szürke kijelöléssel látható.

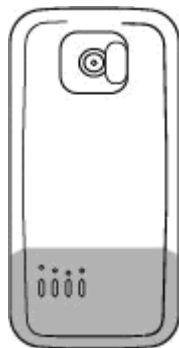

Fülhallgató



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

Ha olyan külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, amely nem a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott eszköz, akkor fordítsunk különös figyelmet a hangerőre.

Ne csatlakoztassunk olyan termékeket, amelyek kimeneti jelet bocsátanak ki, mert ez tönkretetheti a készüléket. A Nokia AV-csatlakozóhoz ne csatlakoztassunk semmilyen áramforrást.


Szív

1. Nyissuk ki a hátlapot.
2. Fűzzük a szíjat a rögzítőhurokba, és zárjuk vissza a hátlapot.




AV-kábel

Ha szeretnénk a Galériában található képeket és az üzeneteket TV-képernyőn megjeleníteni, csatlakoztassunk egy CA-92U Nokia Video-Out kábelt a telefon AV-aljzatához. Vegyük figyelembe a színkódot, amikor a kábelt a TV-készülékhez csatlakoztatjuk. A funkciót nem videofájlok lejátszására tervezték.

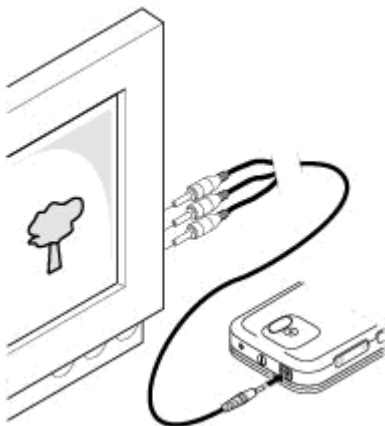

Színkód	Jel
fehér	bal analóg csatorna
vörös	jobb analóg csatorna
sárga	kompozit videó

A készülék gombjai és részei

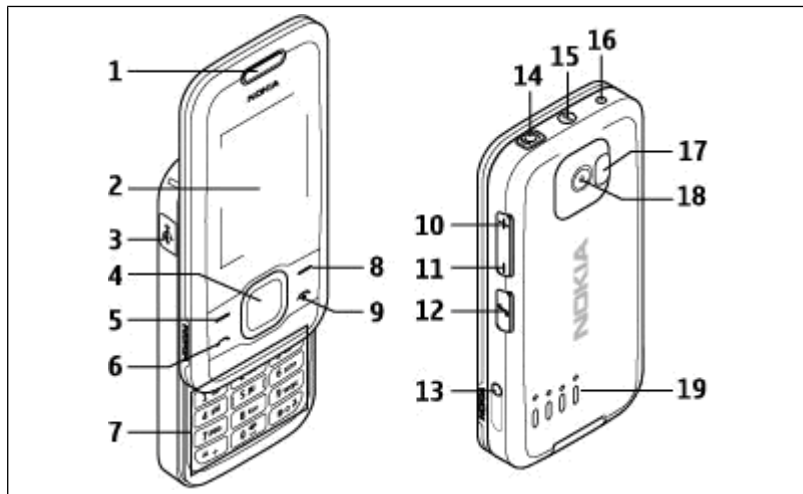

1	Hallgató	2	Kijelző
3	Mikro-USB-kábel csatlakozója	4	Navi™-gomb, a továbbiakban lapozógomb néven szerepel.
5	Bal választógomb	6	Hívásgomb
7	Billentyűzet	8	Jobb választógomb
9	Vége gomb	10	Hangerőnövelő gomb
11	Hangerőcsökkentő gomb	12	Zenegomb
13	Kameragomb	14	Nokia AV-csatlakozó (2,5 mm)
15	Bekapcsoló gomb	16	Töltőcsatlakozó
17	Kameravaku	18	Kameralencse
19	Hangszóró		

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon be- vagy kikapcsolásához tartsuk lenyomva a főkapcsolót.

Ha a készülék PIN-kódot kér, írjuk be a kódot (a kijelzőn csak csillagok jelennek meg).

Használatbavétel


Ha a telefon kéri a dátum és az idő megadását, akkor adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőhöz (GMT) viszonyított időeltolódást, majd adjuk meg a dátumot. [Lásd „Dátum és idő”. old. 36.](#)

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, akkor a készülék kérheti, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). További ismertetés található a **Csatl. a szolg.-hoz** címszónál. Lásd: [„Konfiguráció” \(39. oldal\)](#) és [„Konfigurációbeállító szolgáltatás” \(9. oldal\)](#).

Készenléti mód

A telefon akkor van készenléti módban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

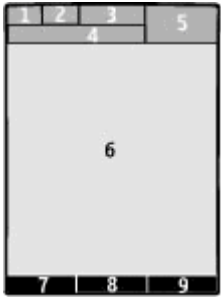1	A mobilhálózat térereje 	
2	Az akkumulátor töltöttségi állapota 	
3	Ikonok	
4	A hálózat neve vagy az operátorlogó	
5	Óra	
6	Kijelző	
7	A bal választógomb funkciója	
8	A Navi gomb funkciója	
9	A jobb választógomb funkciója	

A bal és a jobb választógomb funkcióját módosíthatjuk. [Lásd „Bal és jobb választógomb”. old. 36.](#)

Energiatakarékosság

Készenléti módban, amikor a telefon semmilyen gombját nem nyomjuk meg, az **Energiatakar. mód** és az **Alvás mód** funkció gondoskodik az akkumulátor kíméléséről. Lehet, hogy ezek a funkciók már aktiválva vannak a készüléken. [Lásd „Kijelző”. old. 35.](#)

Aktív készenlét

Aktív készenléti módban megjelenik a telefon közvetlen elérésre kiválasztott funkcióinak és információinak listája.

Az aktív készenléti állapot be- vagy kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Aktív készenlét > Aktív készenléti mód** lehetőséget.

Készenléti módban a vezérlőgomb felfelé vagy lefelé nyomásával lapozunk a listában, majd válasszuk a **Választ** vagy a **Megnéz** lehetőséget. A nyílak azt jelzik, hogy további információk érhetőek el. A navigálás leállításához válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód átrendezéséhez és módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, és válasszuk ki a megfelelő opciót.

Hivatkozások készenléti módban

A tárcsázott számok listájának megnyitásához nyomjuk meg egyszer a hívás gombot. A listán szereplő valamelyik szám felhívásához lapozunk a kívánt számhoz vagy névhez, és a hívásához nyomjuk meg a hívás gombot.

A böngésző elindításához tartsuk lenyomva a **0** gombot.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A billentyűk gyorsgombként is használhatók. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások”. old. 22.](#)

Ikonok

-  Olvasatlan üzenetet jelöl.
-  El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek.
-  Nem fogadott hívásokat regisztrált a telefon.
-  A billentyűzet le van zárva.
-  A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
-  Aktív jelzést jelez.
-  A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.
-  A telefonon meg van nyitva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.
-  A GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve (tartásban van).
-  A Bluetooth be van kapcsolva.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoportra korlátoztuk.
-  Az aktuális üzemmód időzített.

Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menükbe vannak csoportosítva.

Használatbavétel

1. A menü megnyitásához nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a **Beállítások** pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a **Hívás** menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.
5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menühöz való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

A menüből a **Kilép** gomb megnyomásával léphetünk ki.

A menüinézet módosításához válasszuk az **Opciók > Fő menü nézete > Lista, Rács, Rács címkékkel** vagy **Lap** lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lapozunk az áthelyezni kívánt menüre, és válasszuk az **Opciók > Rendezés > Áthelyez** pontot. Lapozunk oda, ahová a menüt helyezni szeretnénk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A változtatás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész > Igen** gombot.

Repülés üzemmód

A Repülés üzemmódot rádióhullámokra érzékeny környezetben, például repülőn vagy kórházban használjuk, mivel ebben az üzemmódban a rádiófrekvenciákat használó funkciók kikapcsolódnak. Ugyanakkor továbbra is elérhetők maradnak a hálózati kapcsolatot nem igénylő játékok, a naptár és a telefonszámok. A Repülés üzemmód bekapcsolásakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

A Repülés üzemmód bekapcsolásához vagy beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmód > Repülés > Bekapcsol** vagy **Testre szab** lehetőséget.

A Repülés üzemmód kikapcsolásához válasszunk egy másik üzemmódot.

Segélyhívás Repülés üzemmódban

Írjuk be a segélyhívó számot, nyomjuk meg a hívás gombot, majd a **Kikapcsolja a Repülés üzemmódot?** kérdés megjelenése után válasszuk az **Igen** lehetőséget.



Figyelmeztetés: Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot. Ha segélyhívást akarunk indítani Repülés üzemmódban és lezárt készülék mellett, lehetőség van arra, hogy a beprogramozott hivatalos segélykérőszámot a feloldó kód beviteli mezőjébe írjuk, majd a „Hívás” lehetőséget válasszuk. A készülék vissza fogja jelezni, hogy egy segélyhívás indításához kilép a Repülés üzemmódból.

Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, a billentyűzet lezárásához válasszuk a **Menü** lehetőséget, majd 3,5 másodpercen belül nyomjuk meg a * gombot.

A billentyűzár kioldásához nyomjuk meg a **Kiold** gombot, majd 1,5 másodpercen belül a * gombot. Ha a készülék kéri, írjuk be a feloldókédot.

Ha a billentyűzár be van kapcsolva, hívás fogadásához nyomjuk meg a hívás gombot. A hívás befejezése vagy elutasítása után a billentyűzár újra automatikusan bekapcsol.

További lehetséges funkciók az **Automat. billentyűzár** és a **Bizton. billentyűzár**. [Lásd „Telefon”. old. 37.](#)

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám a készülék vagy a billentyűzet zárolt állapotában felhívható.

Színezzé ki a témákat

A telefon testreszabásához kiszínezhetjük a telefon néhány témáját a következő módok egyikével:

- A színek kamerakeresővel való kiválasztásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Témák > Téma színezzése** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.
- A Galéria egyik képének kiválasztásához válasszuk az **Opciók > Kép használata > Téma színezzése** lehetőséget, majd kövessük az utasításokat.

SIM-kártya nélkül használható funkciók

Előfordulhat, hogy a telefon egyes funkcióit, pl. a Szervező funkciót, illetve a játékokat nem használhatjuk SIM-kártya behelyezése nélkül. Néhány funkció szürkén jelenik meg a menüben, és ezek nem használhatók.

3. Hívások

Hívás kezdeményezése

Hívás többféle módon indítható:

- Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívókédját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.
- A tárcsázott számok listájának megnyitásához készenléti módban nyomjuk meg egyszer a hívás gombot. Válasszuk ki a számot vagy a nevet, majd nyomjuk meg a hívás gombot.
- Keressünk ki egy mentett nevet vagy telefonszámot a **Névjegyzék** menüből. [Lásd „Névjegyek kezelése”. old. 30.](#)

Hívások

A hangerő módosításához hívás közben nyomjuk meg a hangerőnövelő vagy -csökkentő gombot.

Bejövő hívás

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelet. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a befejezésgombot, vagy zárjuk be a csúszófedelet.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a befejezésgombot. A csengőhang elnémitásához válasszuk a **Némít** lehetőséget.

Tárcsázási hivatkozások

Előbb rendeljünk telefonszámot a 2–9 számjegyekhez. [Lásd „Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése”. old. 31.](#)

A tárcsázási hivatkozások használatával az alábbi módokon kezdeményezhetünk hívást:

- Nyomjunk meg egy számjegyet, majd a Hívás gombot.
- Ha a **Menü > Beállítások > Hívás > Gyorstárcsázás > Be** beállítás ki van választva, tartsunk lenyomva egy számjegyet.

Hangtárcsázás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a készülék Névjegyzékébe mentett nevet.

Mivel a hangutasítások nyelvfüggők, ezért hangtárcsázás előtt válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között kizárólag a hanghívásra.

1. Készenléti módban tartsuk lenyomva a jobb választógombot vagy a hangerőcsökkentő gombot. Rövid hangjelzés hallható, és a **Most beszéljen** szöveg jelenik meg a kijelzőn.
2. Mondjuk ki a tárcsázni kívánt névjegyhez tartozó nevet. Ha a hangfelismerés sikeres volt, a találatok listája megjelenik. A telefon lejátsza a találati lista első hangutasítását. Ha a találat nem megfelelő, lapozzunk egy másik elemre.

Opciók hívás közben

A hívás közben elvégezhető számos lehetőség hálózati szolgáltatás. Az elérhetőséggel kapcsolatban további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** parancsot. Az elérhető lehetőségek többek közt a következők:

Hívási opciók **Mikrofon ki** vagy **Mikrofon be**, **Névjegyzék**, **Menü**, **Billentyűzár**, **Felvétel**, **Hangtiszta**, **Hangszóró** vagy **Telefon**.

Hálózati opciók: **Fogadás** vagy **Elutasítás**, **Tartás** vagy **Beléptetés**, **Új hívás**, **Konf.-ba léptetés**, **Hívás befejezése**, **Összes bontása**, valamint az alábbiak:

- **DTMF-küldés** — hangfrekvenciás jelsorok küldése.
- **Felcserélés** — váltás a az aktív és a tartott hívás között.
- **Átkapcsolás** — egy hívás tartott híváshoz történő csatlakoztatása, és a saját hívás bontása.
- **Konferencia** — konferenciahívás létrehozása.
- **Magánhívás** — privát beszélgetés folytatása egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Szövegírás

Szövegbeviteli módok

Szöveget – például üzenet írásához – hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be.

Írás közben a hagyományos () és a prediktív () szövegbeviteli mód közti váltáshoz tartsuk lenyomva az **Opciók** gombot. A prediktív szövegbevitel nem támogat minden nyelvet.

A kis- és nagybetűs beviteli módot a , a és a jelzi. A kis- és nagybetűk között a # gombbal válthatunk. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre (), tartsuk lenyomva a # gombot, és válasszuk a **Számmód** lehetőséget. Ha a számbevitelről át szeretnénk térni betűírásra, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a # gombot.

A szövegírási nyelv beállításához válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Hagyományos szövegbevitel

Nyomjunk meg egy számgombot (2 - 9) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függenek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek eléréséhez nyomjuk meg többször az **1** gombot, vagy nyomjuk meg a ***** gombot a kívánt speciális karakter kiválasztásához.

Prediktív szövegbevitel

A prediktív szövegbevitel beépített szótáron alapul, amelyhez mi magunk is adhatunk új szavakat.

1. Kezdjük el írni a szót a **2-9** gombokkal. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot.
2. Egy szó megerősítéséhez lapozunk jobbra, vagy adjunk hozzá egy szóközt.
 - Ha a szó helytelen, a ***** gomb ismételt megnyomásával kiválaszthatjuk a szót a listából.
 - Ha a szó után a **?** karakter jelenik meg, akkor a beírni kívánt szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be a szót hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
 - Összetett szavak beírásához írjuk be a szó első felét, majd lapozunk jobbra a megerősítéshez. Írjuk be a szó utolsó részét, majd erősítsük meg a szót.
3. Kezdjük el beírni a következő szót.

5. Üzenetek

Lehetőségünk van szöveges, multimédia, e-mail, audio- és azonnali üzenetek írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzenetszolgáltatások csak akkor használhatók, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja őket.

Szöveges és multimédia üzenetek

Üzenetet hozhatunk létre és ahhoz például képet csatolhatunk. A telefon automatikusan multimédia üzenetre módosítja a szöveges üzenet típusát, ha az üzenethez egy fájlt csatolunk.

Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzeneteket. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez szükséges üzenetek számát jelzi.

Szöveges, sms vagy e-mail üzenetek küldése előtt el kell mentenünk az üzenetközpont számát. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Szöveges üzenet > Üzenetközpontok > Központ hozzáadása** lehetőséget, adjunk meg egy nevet, és írjuk be a szolgáltatótól kapott telefonszámot.

Multimédia üzenetek

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket, hangklipet és videoklipet. Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lecsinnyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A multimédia üzenetküldő szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről, illetve az előfizetés lehetőségéről érdeklődjünk szolgáltatónkánál. A konfigurációs beállítások is letölthetők. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása

1. Válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Üzenet.**
2. Címzettek megadásához lapozunk a **Címzett:** mezőhöz, és adjuk meg a címzett számát vagy e-mail címét, vagy a **Hozzáad** lehetőség kiválasztásával válasszunk címzetteket az rendelkezésre álló lehetőségek közül. Válasszuk az **Opciók** lehetőséget címzettek és tárgy megadásához, és a küldési opciók beállításához.
3. Lapozunk a **Szöveg:** mezőhöz, és írjuk be a kívánt szöveget.
4. Ha az üzenethez mellékletet szeretnénk csatolni, lapozunk a kijelző alsó részén található mellékletsávhoz, és válasszuk ki a kívánt tartalom típusát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A kijelző tetején látható az üzenet típusának kijelzése, mely az üzenet tartalmától függően automatikusan változik.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatók az üzenettípustól függően eltérő díjszabást alkalmaznak. A részletekről érdeklődjünk szolgáltatónkánál.

Üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

A telefon egy értesítést jelenít meg üzenet érkezésekor. Az üzenet megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Ha több üzenet érkezett, a kívánt üzenet

Üzenetek

megjelenítéséhez válasszuk ki az üzenetet a **Bejövő** mappából, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A teljes üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a vezérlőgombot. Válaszüzenet létrehozásához válasszuk a **Válaszol** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Üzenet küldése

Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küldés** parancsot. A telefon menti az üzenetet a **Kimenő** mappába, és a küldés megkezdődik.



Megjegyzés: Az üzenet elküldését jelző ikon vagy szöveg nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez.

Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a **Kimenő** mappában marad. A **Kimenő** mappában lévő üzenetek küldésének megszakításához válasszuk az **Opciók > Küldés megszakítása** lehetőséget.

Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az **Elküldött** mappába mentse az elküldött üzeneteket, válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > Általános beállítások > Elk. üz.-ek mentése** pontot.

Az üzenetek kezelése

A telefon menti a fogadott üzenetet a **Bejövő** mappába. Az üzeneteket a mentett elemek mappájában rendezhetjük.

Mappa hozzáadásához, átnevezéséhez vagy törléséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Mentett > Opciók** lehetőséget.

E-mail

A telefon segítségével hozzáférhetünk POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókunkhoz, e-maileket olvashatunk, írhatunk és küldhetünk. Ez az alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

Az e-mail alkalmazás használatához szükség van egy e-mail fiókra és a megfelelő beállításokra. Az e-mail fiók elérhetőségével és a beállításokkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

E-mail beállító varázsló

Az e-mail beállító varázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. Ha egy további e-mail fiók számára szeretnénk elindítani a beállítóvarázslót, válasszuk ki a **Menü > Üzenetek** pontot, majd a meglévő e-mail fiókot. Az e-mail beállító varázsló indításához válasszuk az **Opciók > P.fiók hozzáadása** lehetőséget. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt is megírhatjuk.

1. Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > E-mail üzenet** lehetőséget.
2. Ha egynél több e-mail fiók van megadva, akkor válasszuk azt a fiókot, amelyből az e-mailt küldeni akarjuk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét és az e-mail üzenetet. Fájl csatolásához válasszuk az **Opciók > Beszúrás** menüpontot, és válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.
4. Az e-mail elküldéséhez nyomjuk meg a **Küldés** gombot.

E-mail üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépbén.

1. Az e-mail üzenetek fejlécének letöltéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek** pontot, és válasszuk ki az e-mail fiókunkat.
2. E-mail üzenet és mellékleteinek letöltéséhez válasszuk ki az e-mail üzenetet, majd a **Megnyitás** vagy **Letöltés** lehetőséget.
3. Az e-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd az elérhető opciók egyikét.
4. E-mail fiókunk bezárásához válasszuk az **Opciók > Kapcsolat bontása** lehetőséget. Az e-mail fiókkal létrehozott kapcsolat egy bizonyos ideig tartó tétlenség után automatikusan megszakad.

Értesítés új e-mailekről

Beállíthatjuk, hogy a telefon adott időközönként automatikusan ellenőrizze az e-mail fiókunkat, és értesítést küldjön, ha új e-mail érkezett.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > P.fiókok szerkesztése** pontot.
2. Válasszuk ki az e-mail fiókot, majd a **Beállítások letöltése** menüpontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:
 - **P.fiók friss. időköze** — beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze az új e-maileket az e-mail fiókban.
 - **Automatikus fogadás** — az új e-mailek automatikus letöltése az e-mail fiókból.
3. Az e-mail értesítések engedélyezéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások > E-mail üzenetek > Értesítés új e-mailről > Be** lehetőséget.

Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek.

1. Azonnali üzenet írásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Azonnali üzenet.**
2. Adjuk meg a címzett telefonszámát, írjuk meg az üzenetet (legfeljebb 70 karakter), és válasszuk ezt a lehetőséget: **Küld.**

Nokia Xpress audioüzenetek

MMS-üzenetek használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet.

1. Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Üz. létrehozása > Audioüzenet** pontot. Megnyílik a hangrögzítő.
2. Rögzítsük az üzenetet. [Lásd „Hangrögzítő”, old. 46.](#)
3. Írjuk be egy vagy több címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe, vagy nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot egy szám megkereséséhez.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Csevegés

A cseveggel (IM, hálózati szolgáltatás) rövid szöveges üzeneteket küldhetünk az online felhasználóknak. Elő kell fizetnünk egy szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell a használni kívánt csevegőszolgáltatásra. A szolgáltatás elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál. A menük a csevegés szolgáltatójától függően eltérőek lehetnek.

A szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget és kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.

Hírüzenetek, SIM-üzenetek és szolgáltatási parancsok

Hírüzenetek

A szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk (hálózati szolgáltatás). További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hírüzenetek** pontot, és válasszunk a lehetőségek közül.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatási parancsok segítségével szolgáltatáskérelmeket (USSD-parancsokat) írhatunk és küldhetünk a szolgáltatónak. Ilyenek lehetnek például a hálózati szolgáltatások aktiválására vonatkozó parancsok.

Szolgáltatáskérelem írásához és küldéséhez válasszuk a **Menü > Üzenetek > Par.szerkesztő** lehetőséget. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a SIM-kártyáról a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg.

A SIM-üzenetek olvasásához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Opciók > SIM-üzenetek** lehetőséget.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

A hangpostafiók beállításainak módosításához válasszuk a **Menü > Üzenetek > Hangüzenetek > Hangpostafiók száma** lehetőséget.

Üzenetek beállításai

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > Üz.beállítások** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Általános beállítások** — elküldött üzenetek másolatának mentése a telefonra, a régi üzenetek felülírása, ha az üzenetmemória megtelt, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szöveges üzenet** — kézbesítési jelentések engedélyezése, az SMS-, MMS- és e-mail üzenetek üzenetközpontjainak beállítása, a támogatott karaktertípusok kiválasztása, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Multimédia üzenetek** — kézbesítési jelentések engedélyezése, a multimédia üzenetek megjelenésének beállítása, a multimédia üzenetek és a reklámok fogadásának engedélyezése, valamint az üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **E-mail üzenetek** — az e-mail üzenetek fogadásának engedélyezése, az e-mail üzenetben elküldött kép méretének beállítása, valamint az e-mail üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.
- **Szolgáltatásüzenetek** — a szolgáltatási üzenetek bekapcsolása, valamint a szolgáltatási üzenetekkel kapcsolatos további beállítások megadása.

6. Névjegyzék

A neveket és a telefonszámokat névjegyként menthetjük a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára, majd azokat később telefonhívás vagy üzenetküldés céljából megjeleníthetjük.

Névjegyek kezelése

A névjegyek tárolására használt memória kiválasztása

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Bizonyos számú névjegyhez képet, hangot vagy videoklipet is menthetünk.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások > Használt memória** pontot. Ha a **Telefon és SIM** lehetőséget választjuk, a névjegyek mentése a telefon memóriájába történik.

Nevek és számok mentése

Név és telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek > Opciók > Új név hozzáadása** lehetőséget.

A készülék automatikusan az elsőként mentett számot tekinti alapértelmezettnek, amit keret jelez a számtípusjelző ikon körül (például ). Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet (például hívás kezdeményezéséhez), a készülék az alapértelmezett számot használja, hacsak nem választunk más számot.

Nevek keresése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** lehetőséget, és lapozzunk a névjegyzékben, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

Adatok hozzáadása és módosítása

Névjegy adatainak hozzáadásához vagy az adatok módosításához jelöljük ki a névjegyet, majd válasszuk az **Adatok > Opciók > Adatok hozzáadása** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Névjegy másolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Nevek** pontot.
2. Válasszuk ki a másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Névjegy másolása vagy Névjegy áthelyezése** lehetőséget.

Több névjegy átmásolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

1. Válasszuk ki az első másolni vagy áthelyezni kívánt névjegyet, majd válasszuk az **Opciók > Megjelölés** lehetőséget.
2. Jelöljük meg a többi kívánt névjegyet is, és válasszuk az **Opciók > Megj.-ek másolása vagy Megjel. áthelyezése** pontot.

Az összes névjegy átmásolása vagy áthelyezése a SIM-kártya és a telefon memóriája között

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > N.jegyek másol. vagy N.jegyek áthely.** pontot.

Névjegyek törlése

Válasszuk ki a névjegyet, majd az **Opciók > Névjegy törlése** lehetőséget.

Az összes névjegy törléséhez a telefon memóriájából vagy a SIM-kártyáról, válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Összes névj. törl. > Telefonmemóriából vagy SIM-kártyáról** lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a kívánt adathoz, válasszuk az **Opciók > Törlés** lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét.

Névjegycsoport létrehozása

A névjegyek külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Csoportok** pontot.
2. Új csoport létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** vagy az **Opciók > Új csop. hozzáadása** lehetőséget.
3. Írjuk be a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszuk ki a csoporthoz hozzáadni kívánt képet vagy csengőhangot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
4. Ha névjegyeket szeretnénk felvenni a csoportba, válasszuk ki a csoportot, és nyomjuk meg a **Megnéz > Hozzáad** gombokat.

Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülék fogadni tudja, illetve ilyen adatokat magunk is küldhetünk más készülékekre.

Névjegykártya küldéséhez keressük meg a névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Névjegyküldés** pontot.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk azt a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz > Ment** gombot.

Tárcsázási hivatkozások hozzárendelése

Hivatkozásokat a 2-9 számgombhoz hozzárendelt telefonszámokkal hozhatunk létre.

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget, és lapozunk egy számgombhoz.
2. Nyomjuk meg a **Beállít** gombot, vagy ha a gombhoz már van hozzárendelve szám, válasszuk az **Opciók > Módosítás** lehetőséget.
3. Adjunk meg egy számot, vagy keressünk ki egy névjegyet.

7. Hívásnapló

A hívások, az üzenetek, az adatforgalom és a szinkronizálás adatainak megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

8. Helyadatok naplózása

A hálózat küldhet helyadat-kérelmet a telefonra (hálózati szolgáltatás). A helyinformációk küldésére a szolgáltatónál fizethetünk elő.

A helyadat-kérelm elfogadásához vagy elutasításához válasszuk az **Elfogad** vagy **Elutasít** lehetőséget. Ha elmulasztottuk a kérelmet, a telefon automatikusan elfogadja vagy elutasítja, attól függően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval vagy hálózatüzemeltetővel.

A tíz legutóbbi helymeghatározási értesítés és kérelm megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Napló > Helymeghatároz. > Helymeghat. napló** lehetőséget.

9. Kapcsolatok

A telefon többféle funkcióval is rendelkezik, amelyek segítségével adatküldés és adatfogadás céljából más készülékekhez csatlakozhatunk.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth technológia segítségével rádióhullámok használatával 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-telefon között.

A készülék megfelel a 2.0 + EDR Bluetooth-specifikációnak, és a következő profilokat támogatja: 2.0 + EDR általános hozzáférés, hálózati hozzáférés, általános objektumcsere, speciális hangtovábbítás, szolgáltatásfelfedezési alkalmazás, telefonkönyv-hozzáférés, hang- és video-távvezérlés, kihangosító, fülhallgató, objektumküldés, fájlátvitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth vezeték nélküli technológiát használó funkciók jobban igénybe veszik az akkumulátort, és csökkentik annak élettartamát.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

1. Válasszuk a **Saját telefon neve** lehetőséget, és adjuk meg a telefon nevét.
2. A Bluetooth-kapcsolat aktiválásához válasszuk a **Bluetooth > Be** lehetőséget. A  ikon jelzi, hogy a Bluetooth aktív.
3. A telefon audiotartozékhoz történő csatlakoztatásához válasszuk az **Audiotart.-ok csatlak.** lehetőséget, és a csatlakoztatni kívánt eszközt.
4. A telefon hatókörön belül lévő Bluetooth-eszközhöz történő párosításához válasszuk a **Párosított eszközök > Új készül. hozzáad.** lehetőséget.
Lapozunk egy talált eszközhöz, és válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget.
Adjunk meg egy jelszót (legfeljebb 16 karakter) a telefonon, majd engedélyezzük a kapcsolatot a másik Bluetooth-eszközzel.

Ha aggódunk a biztonság miatt, akkor kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját tel. láthatósága** lehetőséget **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Számítógépes csatlakozás az internethez

A Bluetooth funkció használatával csatlakoztathatjuk a kompatibilis számítógépünket az internethez a PC Suite szoftver nélkül. A telefonon aktiválva kell lennie egy olyan szolgáltatónak, amely támogatja az internet-hozzáférést, és a számítógépnek támogatnia kell a Bluetooth személyi hálózatot (PNA). A hálózati hozzáférési ponthoz való csatlakozás és a számítógéppel való párosítás után a telefon automatikusan megnyit egy csomagalapú adatkapcsolatot az internethez.

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP-alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csom. alapú kapcs.** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

- **Ha szükséges** — csomagalapú kapcsolatot létesítése, ha egy alkalmazásnak szüksége van rá. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.
- **Folyamatos** — bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozik a csomagalapú hálózathoz.

A telefont modemként használhatjuk, ha a készüléket Bluetooth-kapcsolattal vagy USB-adatkábellel kompatibilis számítógéphez csatlakoztatjuk. További ismertetés a Nokia PC Suite dokumentációjában található. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

USB-adatkábel

Az USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre vagy PictBridge-kompatibilis nyomtatóra.

Ha a telefonról akarunk adatokat áttölteni vagy képeket nyomtatni, csatlakoztassuk az adatkábelt, és válasszuk ki a módot:

- **Kérd. kapcs.-kor** — megadhatjuk, hogy a telefon rákérdezzen a kapcsolatok létrehozására.
- **PC Suite** — a kábel használata a Nokia PC Suite szoftverrel.
- **Nyomtatás és média** — a telefon használata egy PictBridge-kompatibilis nyomtatóval vagy kompatibilis számítógéppel.
- **Adattárolás** — csatlakozás olyan számítógéphez, amelyen nincs telepítve Nokia szoftver, és a telefon használata adattárolóként.

Az USB-mód módosításához válasszuk az **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > USB-adatkábel** pontot, majd a kívánt USB-módot.

Szinkronizálás és biztonsági mentés

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget, és az alábbiak egyikét:

- **Telefonváltó** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket Bluetooth- vagy infravörös-kapcsolaton keresztül, és másoljuk a kiválasztott adatokat.
- **Másolat létrehoz.** — Készítsünk biztonsági mentést a kiválasztott adatokról a memóriakártyára vagy külső eszközre.
- **Másolat-vi.állítás** — Válasszunk egy a memóriakártyán vagy külső eszközön tárolt biztonsági fájlt, és állítsuk vissza a telefonban. Válasszuk a **Opciók > Adatok** lehetőséget a kiválasztott biztonsági fájllal kapcsolatos tudnivalók megjelenítéséhez.
- **Adatátvitel** — Szinkronizáljuk a telefont és egy másik telefonkészüléket, számítógépet vagy hálózati kiszolgálót, és másoljuk a kiválasztott adatokat (hálózati szolgáltatás).

Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével rendezhetjük zenefájljainkat, szinkronizálhatjuk a névjegyzék, a naptár, a jegyzetek és a teendők adatait a telefon és egy kompatibilis számítógép vagy a telefon és egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) között. A további tudnivalók és a PC Suite szoftver megtalálható a Nokia webhelyén. [Lásd „Nokia támogatás”. old. 11.](#)

10. Beállítások

Üzem módok

A telefonban több beállításcsoport, más néven üzemmód, áll rendelkezésre, amelyekhez a különböző események vagy helyzetek jelzésére különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem mód** pontot és a kívánt üzemmódot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bekapcsol** — a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.
- **Testre szab** — az üzemmód-beállítások módosítása.
- **Időzít** — az üzemmód beállítása, úgy, hogy egy bizonyos időpontban kapcsolódjon be. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

Témák

Egy téma a telefon testreszabásához szükséges elemeket tartalmazza.

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Témák** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Téma kiválasztása** — Nyissuk meg a témák mappáját, és válasszunk egy témát.
- **Téma színeztése** — A kamera keresőjével vagy egy képpel színezzük ki a témát.
- **Témaletöltések** — azon hivatkozások listájának megnyitása, amelyekről további témák tölthetők le.

Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hangok** pontot. Ugyanezek a beállítások az **Üzem mód** menüben is megtalálhatók.

Ha a leghangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt néhány másodperc után éri el.

Fények

A telefon különböző funkcióihoz hozzárendelt fényhatások be- és kikapcsolásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Fények** lehetőséget.

Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül:

- **Háttérkép** — háttérkép hozzáadása készenléti módhoz.

Beállítások

- **Aktív készenlét** — az aktív készenlét aktiválása, rendezése és testreszabása
- **Betűszín készen.-ben** — a készenléti mód betűszínének kiválasztása
- **Nav.gomb ikonjai** — a lapozógomb hivatkozásai ikonjainak készenléti módban történő megjelenítése, amikor az aktív készenlét ki van kapcsolva
- **Értesítések** — nem fogadott hívások és üzenetértesítések adatainak megjelenítése
- **Áttűnési effektek** — egy kifinomultabb és szervezettebb navigációs élmény aktiválása
- **Összecsúsz. anim.** — animáció és hang lejátszása a csúszófédél kinyitásakor és becsukásakor
- **Kijelzővédő** — kijelzővédő létrehozása és aktiválása
- **Energiatakar. mód** — a kijelző automatikus elhalványítása és egy óra megjelenítése, amikor a telefont nem használják egy ideig
- **Alvás mód** — a kijelző automatikus kikapcsolása, amikor a telefont nem használják egy ideig
- **Betű mérete** — az üzenetekhez, névjegyekhez és weboldalakhoz használt betűtípus méretének beállítása
- **Operátorlogó** — operátorlogó megjelenítése
- **Adóközzet info.** — a cellaazonosító megjelenítése, ha az elérhető a hálózaton

Dátum és idő

Az idő, az időzóna, a dátum és az óra típusának módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő** lehetőséget.

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü > Beállítások > Dátum és idő > Dát.- és időbeáll.-ok > Időzóna:** lehetőséget, és az adott hely időzónájának megadásához lapozunk balra vagy jobbra. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a bejövő szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét.

Például az egyesült királyságbeli Greenwich/London városától 5 órával nyugatabbra fekvő New York időzónáját a GMT -5 beállítás adja meg.

Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal és jobb választógomb

A bal, illetve a jobb oldali választógombhoz rendelt funkció módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok > Bal választógomb** vagy **Jobb oldali v.gomb** lehetőséget, majd adjuk meg a funkciót.

Ha készenléti üzemmódban a bal oldali választógomb felirata: **Kedven.**, akkor egy funkció aktiválásához válasszuk a **Kedven. > Opciók** lehetőséget, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Lehetőségek** — funkció hozzáadása vagy eltávolítása.

- **Átrendezés** — a funkciók átrendezése.

Egyéb hivatkozások

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatk.-ok** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Navigálógomb** — más funkciók hozzárendelése (egy előre megadott listáról) a navigálógombhoz (lapozógombhoz).
- **Aktív kész. gombja** — a navigálógomb azon mozgásának beállítása, amellyel aktív készenléti módba tudunk váltani.

Hívás

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hívásátírányítás** — bejövő hívások átírányítása (hálózati szolgáltatás). Előfordulhat, hogy nem tudjuk átírányítani a hívásokat, ha híváskorlátozási funkciók vannak bekapcsolva. [Lásd „Biztonság”. old. 40.](#)
- **Bármely gomb fogad** — a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk, a bekapcsológomb, a bal és a jobb választógomb, valamint a Vége gomb kivételével.
- **Autom. újrakívás** — szám újrakívása, ha a hívás sikertelen. A telefon tízszer próbálja újrakívni a számot.
- **Hangtisztaság** — a beszéd érthetőségének javítása, főleg zajos környezetben.
- **Gyorstárcsázás** — a számgombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok hívása a gomb megnyomásával és nyomva tartásával
- **Hívásvárakoztatás** — a hálózattól értesítést kapunk, ha egy folyamatban lévő hívás közben újabb hívás érkezik a készülékre (hálózati szolgáltatás).
- **Hívásidőtart. megjel.** — Válasszuk a **Be** lehetőséget a folyamatban lévő hívás időtartamának kijelzéséhez.
- **Hívás utáni jelentés** — minden hívás után rövid időre megjelenik annak hozzávetőleges időtartama.
- **Saját hívóaz. küldése** — a telefonszám megjelenítése a hívott fél számára (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatónál beállított lehetőség használatához válasszuk a **Hálózati beállítás** lehetőséget.
- **Kim. hívások vonala** — híváshoz használt telefonvonal kiválasztása, ha a SIM-kártya több telefonvonalat támogat (hálózati szolgáltatás)
- **Cs.fedél hív.kezelése** — hívás fogadása a csúszófedél kinyitásával és hívás befejezése a csúszófedél becukásával

Telefon

Válasszuk az **Menü > Beállítások > Telefon** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

Beállítások

- **Nyelvi beállítások** — a telefon kijelzője nyelvének beállításához válasszuk a **Telefon nyelve** lehetőséget. Az **Automatikus** lehetőség a SIM-kártya információi alapján választja ki a nyelvet. A hangutasítások nyelvének beállításához válasszuk a **Felismerés nyelve** parancsot.
- **Memória állapota** — a memóriafelhasználás ellenőrzése.
- **Automat. billentyűzár** — beállíthatjuk, hogy a billentyűzár egy bizonyos idő elteltével automatikusan bekapcsoljon, ha készenléti módban van, és nem használtuk egyik funkciót sem.
- **Bizton. billentyűzár** — biztonsági kód kérése a billentyűzár feloldásakor
- **Hangfelismerés** — [Lásd „Hangutasítások”. old. 38.](#)
- **Repülés üzemmód** — a telefon rákérdez a Repülés mód használatára bekapcsoláskor. Repülés módban minden rádiókapcsolat ki van kapcsolva.
- **Telefonfrissítések** — szoftverfrissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)
- **Hálózatválasztás** — az adott területen elérhető mobilhálózat beállítása
- **Súgó megjelenítése** — annak megadása, hogy a telefon megjelenítse-e a súgószövegeket
- **Indítási dallam** — hang lejátszása a telefon bekapcsolásakor
- **SIM-műv. megerősít.** — (hálózati szolgáltatás) [Lásd „SIM-alkalmazások”. old. 54.](#)

Hangutasítások

Partnerek felhívása és a telefon használata hangutasítások kimondásával.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Nyelvi beállítások > Felismerés nyelve** lehetőséget és adjuk meg a nyelvet.

Ha meg szeretnénk tanítani a telefont a saját hangunkon kimondott utasítások felismerésére, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangfelism. tanítása** lehetőséget.

Ha hangutasítást szeretnénk aktiválni egy funkció számára, válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Hangfelismerés > Hangutasítások** lehetőséget, válasszuk ki a tulajdonságokat és a funkciót. A  ikon jelzi, hogy a hangutasítás aktív.

A hangutasítás bekapcsolásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget. A bekapcsolt hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg az **Hallgat** gombot.

A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: [„Hangtárcaezés”, 22. o.](#)

A hangutasítások módosításához lapozzunk egy funkcióhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Módosít** vagy **Eltávolítás** — hangutasítás átnevezése vagy kikapcsolása.
- **Összes hozzáadása** vagy **Összes eltávolítása** — a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának be- vagy kikapcsolása.

Tartozékok

Ez a menü és annak lehetőséget csak akkor jelennek meg, ha a telefon egy mobiltartozékhoz csatlakozik, vagy ahhoz már csatlakoztatva volt.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Tartozékok** pontot. Válasszunk ki egy tartozékot és a tartozéktól függően egy opciót.

Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások működéséhez szükségesek. Ezeket a beállításokat a szolgáltató által küldött üzenetben is megkaphatjuk. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#)

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Alap. kon. beállítások** — a telefonra mentett szolgáltatók megtekintése és az alapértelmezett szolgáltató beállítása.
- **Alap. akt. alk.-okban** — az alapértelmezett konfigurációs beállítások aktiválása a támogatott alkalmazásokhoz.
- **Elsőd. h.férési pont** — a mentett hozzáférési pontok megjelenítése.
- **Csatl. a szolg.-hoz** — a konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.
- **Eszk.kezelő-beáll.-ok** — szoftverfrissítések fogadásának engedélyezése vagy letiltása a telefonon. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. [Lásd „Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal”. old. 39.](#)
- **Szem. konf. beáll.-ok** — új személyes fiókokat hozhatunk létre kézzel különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Új személyes fiók hozzáadásához válasszuk a **Hozzáad** vagy **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát és írjuk be a megfelelő beállításokat. Ha aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók > Bekapcsol** lehetőséget.

Szoftverfrissítés rádiókapcsolattal

A szolgáltató telefonszoftver-frissítéseket küldhet a hálózaton keresztül a telefonra (hálózati szolgáltatás). A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftverfrissítések letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Győződjünk meg róla, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő, vagy csatlakoztassuk a töltőt a frissítés megkezdése előtt.



Figyelmeztetés: Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket. Egy frissítés telepítése előtt készítsunk másolatot adatainkról.

Szoftverfrissítési beállítások

A telefontól függően előfordulhat, hogy ez a lehetőség nem áll rendelkezésre.

A szoftver- és konfigurációfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszk.kezelő-beáll.-ok > Szolg. szoft.frissítései** lehetőséget.

Szoftverfrissítés igénylése

1. Válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséget a szolgáltatónál elérhető szoftverfrissítések megtekintéséhez.
2. Válasszuk az **Akt. szoftver adatai** lehetőséget az aktuális szoftververzió megtekintéséhez, és ha meg akarjuk állapítani, hogy szükséges-e frissítés.
3. Válasszuk a **Tel.szoftver letöltése** lehetőséget a szoftverfrissítés letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a kijelzőn megjelenő utasításokat.
4. Ha a telepítés megszakítjuk a letöltés után, akkor válassza a **Szoft.friss. telepítése** lehetőséget a telepítés elindításához.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merülne fel a telepítéssel kapcsolatban, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Biztonság

A készülékbe beprogramozott hivatalos segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **PIN-kód kérése** vagy **UPIN-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon minden bekapcsolása alkalmával meg kelljen-e adni a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **PIN2-kód kérése** — beállíthatjuk, hogy a telefon PIN2-kóddal védett funkcióinak használatához meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkérési funkció kikapcsolását.
- **Híváskorlátozás** — a bejövő és a kimenő hívások korlátozása (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.
- **Rögzített tárcsázás** — ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk. Ha a rögzített tárcsázás be van kapcsolva, akkor nem hozható létre GPRS-kapcsolat, kivéve a szöveges üzenetek GPRS-kapcsolaton való küldését. Ebben az esetben a címzett és az üzenetközpont telefonszámának szerepelnie kell a rögzített tárcsázási listán.
- **Zárt hívócsoport** — olyan előfizetői csoport meghatározása, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).
- **Biztonsági szint** — **Telefon** beállítás esetén a készülék mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. **Memória** beállítás esetén a

készülék biztonsági kódot kér, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani próbáljuk a használt memóriát.

- **Hozzáférési kódok** — módosíthatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot és a korlátozó jelszót.
- **Használt kód** — kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy az UPIN-kód legyen-e aktív.
- **Jogos. tanúsítványok** vagy **Felh. tanúsítványok** — a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. [Lásd „Böngésző biztonsági beállításai”. old. 53.](#)
- **Biz. modul beállításai** — a **Bizt. modul adatai** megtekintése, a **Modul-PIN** kérése funkció aktiválása vagy a modul-PIN, illetve aláíró PIN módosítása. [Lásd „Hozzáférési kódok”. old. 9.](#)

Gyári beállítások visszaállítása

A telefon gyári beállításainak visszaállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. v.áll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csak a beáll. visszaáll.** — beállítások visszaállítása a személyes adatok törlése nélkül.
- **Összes visszaállítás** — minden beállítás visszaállítása és az összes személyes adat, például a névjegyek, az üzenetek, a médiafájlok és az aktiválókulcsok törlése.

11. Szolgáltató menü

Ezzel a menüvel a szolgáltató szolgáltatásait tartalmazó portált érhetjük el. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz. A szolgáltató frissítheti ezt a menüt egy szolgáltatói üzenettel.

12. Galéria

A készülékkel kezelhetjük a képeket, videofájlokat, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlokat. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán találhatók és mappákba rendezhetők.

Mappák és fájlok

A mappalista megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget. Ha meg szeretnénk jeleníteni egy mappa fájljainak listáját, akkor jelöljük ki a mappát, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Ha egy fájlt helyezünk át, akkor a memóriakártya mappáinak megtekintéséhez lapozunk a memóriakártyára, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot.

Képek nyomtatása

A telefon támogatja a Nokia XpressPrint funkciót a .jpeg formátumú képek nyomtatásához.

Média

1. Csatlakoztassuk a készüléket adatkábel segítségével egy kompatibilis nyomtatóhoz, vagy küldjük el a képet Bluetooth-on keresztül egy Bluetooth-kompatibilis nyomtatóra. [Lásd „Bluetooth vezeték nélküli technológia”. old. 32.](#)
2. Válasszuk ki a nyomtatni kívánt képet, és válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Memóriakártya

A memóriakártyára multimédia fájlokat, például videofájlokat, zeneszámokat, hangfájlokat, képeket és üzenetadatokat menthetünk.

A **Galéria** néhány olyan mappája, melynek a tartalmát a készülék használja (például a **Témák**), tárolható a memóriakártyán.

A memóriakártya formázása

Bizonyos memóriakártyákat formázva lehet megvásárolni, másokat pedig formázni kell. Memóriakártya formázásakor a kártyán lévő adatok véglegesen elvesznek.

1. Memóriakártya formázásához válasszuk a **Menü** > **Galéria** vagy **Alkalmazások** pontot, a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Kártya formázása** > **Igen** lehetőséget.
2. Amikor a formázás befejeződik, adjunk meg egy nevet a memóriakártya számára.

A memóriakártya zárolása

Ha jelszót (legfeljebb 8 karakter) szeretnénk megadni, hogy a memóriakártyát zároljuk a jogosulatlan felhasználás elkerülése érdekében, válasszuk ki a memóriakártya mappáját , majd az **Opciók** > **Jelszó megadása** lehetőséget.

A jelszót a telefon tárolja, és nem kell újból megadnunk, amíg a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk. Ha másik készülékben kívánjuk használni a memóriakártyát, akkor a készülék bekéri a jelszót.

A jelszó törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jelszó törlése** pontot.

Memóriafelhasználás ellenőrzése

Ha ellenőrizni kívánjuk a különböző adatcsoportok memóriafelhasználását és az új szoftver memóriakártyára való telepítéséhez rendelkezésre álló hely nagyságát, válasszuk ki a memóriakártyát , majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok** lehetőséget.

13. Média

Kamera és videó

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videófájl rögzíthetünk.

Fénykép készítése

A képkészítési funkció használatához nyomjuk meg a kameragombot; vagy ha a videofunkció be van kapcsolva, lapozzunk balra.

A kameramódban való nagyításhoz és kicsinyítéshez lapozzunk fel és le, vagy nyomjuk meg a hangerőgombokat.

A fényképezéshez nyomjuk meg a kameragombot. A telefon menti a képeket a memóriakártyára, ha az elérhető, vagy a telefonmemóriába.

Válasszuk a **Opciók > Vaku > Vaku be** lehetőséget, ha minden képet vakuválással akarunk elkészíteni, vagy a **Automatikus** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a kamera nem megfelelő megvilágításnál kapcsoljon be. A vaku használatakor tartsunk biztonságos távolságot. Ne használjuk a vakut emberhez vagy állathoz közel. Kép rögzítésekor ne takarjuk el a vakut.

Ha azt akarjuk, hogy a kép azonnal megjelenjen az elkészítése után, válasszuk a **Opciók > Beállítások > Képelőnézet ideje** lehetőséget, és adjuk meg a megtekintés idejét. A megtekintés alatt válasszuk a **Vissza** lehetőséget másik kép készítéséhez, vagy a **Küld** lehetőséget a kép multimédia üzenetben történő elküldéséhez.

A készülék 2048x1536 képpont felbontású képeket képes rögzíteni.

Videoklip rögzítése

A videó funkció aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a kamera gombot, vagy ha be van kapcsolva a kamera funkció, akkor lapozzunk balra vagy jobbra.

A videofelvétel indításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot vagy a kameragombot; a felvétel felfüggesztéséhez a **Szünet** gombot vagy a kameragombot; a felvétel folytatásához a **Folytat** gombot vagy a kameragombot; a felvétel leállításához pedig a **Leállít** gombot.

A telefon a videoklipeket a memóriakártyára (ha van) vagy a saját memóriájába menti.

A kamera és a videó beállításai

Szűrő használatához válasszuk az **Opciók > Effektusok** lehetőséget.

A kamera fényviszonyokhoz való igazításához válasszuk az **Opciók > Fehéregyensúly** lehetőséget.

A további kamera- és videobeállítások módosításához, valamint a képek és videók tárolásának beállításához válasszuk az **Opciók > Beállítások** pontot.

Zenelejátszó

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét vagy egyéb olyan MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket az internetről töltöttünk le vagy a Nokia PC Suite programmal másoltunk át a készülékre. [Lásd „Nokia PC Suite”. old. 34.](#) A rögzített vagy letöltött videofájlokat is megtekinthetjük.

Média

A készülékmemória vagy a memóriakártya zenemappájában található zene- és videofájlok a készülék indításakor automatikusan bekerülnek a zenetárba.

A Zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó** lehetőséget.

Zene menü

Hozzáférhetünk a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt zene- és videofájlokhoz, letölthetünk zenéket és videofájlokat az internetről, valamint hálózati szerverekről folyamatos videoletöltéseket nézhetünk (hálózati szolgáltatás).

Zenehallgatáshoz vagy egy videoklip megtekintéséhez válasszunk egy fájlt a **Számlisták, Előadók, Albumok** vagy **Műfajok** listáról, majd nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Fájlok internetről történő letöltéséhez válasszuk az **Opciók > Letöltések** lehetőséget és adjuk meg a letöltés webhelyét.

Ha frissíteni akarjuk a zenetárat, miután fájlokat adtunk hozzá, akkor válasszuk a **Opciók > Zenetár frissít.** lehetőséget.

Lejátszási lista létrehozása

Ha lejátszási listát akarunk létrehozni a kijelölt zenékből, akkor tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Számlisták > Leját. lista létreh.** lehetőséget, és adjuk meg a lejátszási lista nevét.
2. Adjunk hozzá zenefájlokat vagy videoklipeket a megjelenített listákból.
3. A lejátszási lista tárolásához válasszuk a **Kész** lehetőséget.

Folyamatos letöltési szolgáltatás konfigurálása

A folyamatos letöltési szolgáltatás beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. [Lásd „Konfigurációbeállító szolgáltatás”. old. 9.](#) A beállításokat kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Konfiguráció”. old. 39.](#)

A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Opciók > Letöltések > Foly. let. beállításai > Konfiguráció** pontot.
2. Válasszunk egy szolgáltatót, vagy az **Alapértelmezett** vagy **Szem. konfiguráció** lehetőséget a folyamatos letöltéshez.
3. Válasszuk a **Fiók** lehetőséget, majd válasszuk ki a folyamatos letöltési szolgáltatás fiókját az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiokok közül.

Zeneszámok lejátszása



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerőt a telefon hangerő-szabályozó gombjaival szabályozhatjuk.

A zenelejátszót a kijelzőn látható virtuális gombokkal és a zene gombbal  használhatjuk.

A lejátszás elindításához nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez nyomjuk meg a  vagy a  gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot. Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Az aktuális szám előretekéréséhez válasszuk a  gombot. Az aktuális szám visszatekeréséhez tartsuk lenyomva a  gombot. Engedjük el a gombot annál a résznél, ahonnan hallgatni akarjuk a zenét.

A zenemenüre való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot a kijelzőn.

Az aktuális lejátszási listára való váltáshoz nyomjuk meg a  gombot a kijelzőn.

A zenelejátszó bezárásához és a zenelejátszás háttérben történő folytatásához nyomjuk meg a Vége gombot.

A zenelejátszó leállításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a Vége gombot.

A zenelejátszó megjelenésének módosítása

A telefon számos témát tartalmaz a zenelejátszó megjelenésének módosításához.

Válasszuk a **Menü > Média > Zenelejátszó > Ugrás a Zenelej.-ba > Opciók > Beállítások > Zenelejátszó-téma** lehetőséget és a listában szereplő témák egyikét. A virtuális gombok a témától függően változhatnak.

Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezetékek nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** pontot.

A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A kijelzőn látható , ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádióállomások behangolása

Állomások keresése és mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a  vagy a  gombot. A  vagy  gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha az állomást valamelyik memóriahelyre kívánjuk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Állomás mentése** lehetőséget.
3. A rádióállomás nevének megadásához válasszuk az **Opciók** > **Állomások** > **Opciók** > **Átnevez** pontot.

Válasszuk az **Opciók** parancsot, majd a következő beállítások egyikét:

- **Összes áll. keresése** — a fogható állomások automatikus megkeresése.
- **Frekvencia beállítás** — a kívánt rádióállomás frekvenciájának megadása.
- **Állomások** — a mentett állomások listájának megjelenítése és azok átnevezése vagy törlése.

Állomásváltás

Válasszuk a  vagy  lehetőséget, vagy nyomjuk meg az állomáslista megfelelő állomásához tartozó számgombot.

Rádiófunkciók

A rádió kikapcsolásához, a fejhallgató és a hangszóró közötti váltáshoz, valamint a sztereó és a monó hangzás közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget. A behangolt rádióállomás RDS-adatainak megtekintéséhez válasszuk az **RDS bekapcsolása** lehetőséget. Ha szeretnénk engedélyezni, hogy a behangolt rádióállomás automatikusan a legjobb vételi frekvenciára váltson, válasszuk az **Autom. frek.vált. be** lehetőséget.

Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy aktív hívást, és a **Galéria** mappába vagy a memóriakártyára menthetjük azt.

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Hangrögzítő** lehetőséget. A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozzunk balra vagy jobbra.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a  lehetőséget, vagy hívás közben válasszuk az **Opciók** > **Felvétel** lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
2. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A felvétel a Galéria Hangfelvételek mappájába kerül.

A legutóbbi felvétel lejátszásához vagy elküldéséhez, a felvételek listájának megtekintéséhez, valamint a felvételek tárolására használt mappa és memória kiválasztásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Hangszínszabályozó

A zenelejátszó használatakor beállíthatjuk a hangot.

Válasszuk az **Menü > Média > H.színszabályzó** lehetőséget.

Ha aktiválni szeretnénk egy előre meghatározott hangszínszabályozó-beállítást, lapozunk a kívánt beállításhoz, és válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangszínszabályozó-beállítás létrehozása

1. Válasszuk ki a lista utolsó két helyén álló beállítás egyikét, és válasszuk az **Opciók > Módosít** lehetőséget.
2. Az egyes virtuális csúszkákat jobbra vagy balra lapozva érhetjük el, és fel-le lapozva módosíthatjuk a beállításukat.
3. A beállítások mentéséhez és a beállítás elnevezéséhez válasszuk a **Ment** és az **Opciók > Átnevez** lehetőséget.

Sztereó térhatás

A sztereó térhatás funkció sztereó fülhallgató használatakor térbelibb sztereó hatást kelt.

Bekapcsolásához válasszuk a **Menü > Média > Sztereó térhatás** lehetőséget.

14. Szervező

Ébresztőóra

A készülék a kívánt időpontban hangjelzést ad.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk a **Menü > Szervező > Ébresztőóra** pontot.
2. Kapcsoljuk be az ébresztést, majd adjuk meg az ébresztés időpontját.
3. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a hét megadott napjain ébresszen, válasszuk az **Ismétlés: > Be** lehetőséget és adjuk meg a napokat.
4. Válasszuk ki az ébresztés hangját. Ha a rádiót választjuk ébresztésként, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz.
5. Állítsuk be az ébresztés késleltetési idejét és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az ébresztés leállítása

Az ébresztés leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. Ha az ébresztést szólni hagyjuk egy percre, vagy a **Szundi** lehetőséget választjuk, akkor az ébresztés leáll, majd a Szundi beállításban megadott idő elteltével újra bekapcsol.

Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Naptár** lehetőséget.

Az aktuális nap körül egy keret látható. Ha az adott napra jegyzetek vannak beállítva, a nap félkövér betűkkel jelenik meg. A napi jegyzetek megjelenítéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget. Hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Heti nézet** menüpontot. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Jegyzetek törlése** > **Összes jegyzet** lehetőséget.

A dátumhoz és az időhöz kapcsolódó beállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül. A régi jegyzetek előre megadott idő elteltével történő automatikus törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Jegyz. autom. törlése** lehetőséget, majd válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Naptári jegyzet létrehozása

Lapozunk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget. Válasszunk egy jegyzettípust, és töltsük ki a mezőket.

Térképek

Az alkalmazás használatával megtekinthetjük aktuális tartózkodási helyünket, böngészhetünk a különböző városok és országok térképein, címeket és nevezetes helyeket kereshetünk meg, az indulási ponttól az érkezési pontig megtervezhetjük az útvonalakat, valamint a helyeket tájékoztató pontokként menthetjük és kompatibilis eszközökre küldhetjük el.

Majdnem mindegyik digitális kartográfiai megoldás bizonyos mértékben pontatlan és hiányos. Soha ne hagyatkozzunk kizárólag a jelen készülékhez letöltött kartográfiai megoldásokra.

A Térképek alkalmazás használatához válasszuk a **Menü** > **Térképek** lehetőséget és a rendelkezésre álló opciók egyikét.

Térképek letöltése

A telefon tartalmazhat előre telepített térképeket a memóriakártyán. A Nokia Map Loader számítógépes szoftver segítségével új térképeket tölthetünk le az internetről.

Nokia Map Loader

A Nokia Map Loader számítógépre való letöltéséhez és további információkhoz lásd: www.maps.nokia.com.

Mielőtt először töltenénk le új térképeket, győződjünk meg róla, hogy a telefonban van memóriakártya behelyezve.

Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Térképek** lehetőséget a kezdeti beállítás elvégzéséhez.

A memóriakártyán lévő térképek módosításához használjuk a Nokia Map Loader a memóriakártyán található összes térkép törléséhez és új térképek letöltéséhez, így minden térkép ugyanolyan kiadású lesz.

Hálózati térképszolgáltatás

Beállíthatjuk, hogy a telefon szükség esetén automatikusan letöltse a térképeket, amelyek nem találhatók meg a telefonon.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Térképek > Beállítások > Hálózati beállítások > Hálózat haszn. enged. > Igen** vagy **Saját hálózatban** lehetőséget.

A térképek automatikus letöltéséhez válasszuk a **Nem** lehetőséget.

A térképek letöltésétől a szolgáltató hálózatán az adatforgalom jelentősen megnőhet. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatban lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

Térképek és GPS

A Térképek alkalmazás támogatására a globális helymeghatározási rendszert (GPS) használhatjuk. Keressük meg tartózkodási helyünket vagy mérjük távolságot, illetve koordinátákat.

A GPS funkció csak akkor használható a telefonon, ha előbb a telefont vezeték nélküli Bluetooth-kapcsolat segítségével párosítjuk egy kompatibilis, külső GPS-vevővel. További tájékoztatásért olvassuk el a GPS-vevő használati útmutatóját.

A Bluetooth GPS-vevő telefonnal való párosítása után néhány percig tarthat, amíg az aktuális tartózkodási helyünk megjelenik a kijelzőn. A későbbi kapcsolatok létrehozása gyorsabb lehet, de ha a GPS szolgáltatást néhány napig nem használjuk, vagy a legutóbbi használat helyétől távol vagyunk, akkor néhány percig eltarthat a tartózkodási helyünk érzékelése és megjelenítése.

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok kormánya üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó irányelv, valamint a Szövetségi Rádiónavigációs Terv módosításával változik. A pontosságot a nem megfelelő műhold-geometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

Egyetlen GPS sem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék és a celluláris rádióhálózat helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Kiegészítő szolgáltatások

Frissíthetjük a Térképek alkalmazást egy teljes értékű hangútmutató navigációval, amelyhez területi licenc szükséges. A szolgáltatás használatához szükségünk lesz egy kompatibilis külső GPS-készülékre, amely támogatja a Bluetooth vezeték nélküli technológiát.

Szervező

A hangútmutatással működő navigációs rendszert szeretnénk vásárolni, akkor válasszuk az **Menü > Szervező > Térképek > Egyéb szolgált.-ok > Navigáció hozzáad.** menüpontot, majd kövessük az utasításokat.

A hangútmutatással kiegészített navigáció használatához engedélyoznünk kell, hogy a Térképek alkalmazás hálózati kapcsolatot használjon.

A navigációs licenc a SIM-kártyához kapcsolódik. Ha másik SIM-kártyát helyezünk a telefonba, akkor licencet kell vásárolnunk a navigáció megkezdésekor. A vásárlási folyamat alatt a meglévő navigációs licencünket átvihetjük az új SIM-kártyára további költségek nélkül.

Teendők

Az elvégzendő feladathoz tartozó jegyzet mentéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** lehetőséget.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Jegyzet megtekintéséhez lapozunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, létrehozásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Számológép

A telefonban található számológép tartalmaz egy normál, egy tudományos és egy hitelszámítást végző számológépet.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Számológép** lehetőséget, a rendelkezésre álló opciók egyikét, a számológép típusát, és adjuk meg a műveleti utasításokat.

A számológép pontossága korlátozott, azt egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Időzítés

Normál időzítő

1. Az időzítő aktiválásához válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Normál időzítő** lehetőséget, adjunk meg egy időt, és írjunk egy jegyzetet, amely az idő lejártakor fog megjeleníteni. Az idő módosításához válasszuk az **Idő beállítása** parancsot.

2. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot.
3. Az időzítés leállításához válasszuk az **Időzítő leállítása** lehetőséget.

Köztes idő mérése

1. A köztes idő akár tíz köztes idővel történő méréséhez először adjuk meg a köztes időket.
2. Válasszuk az **Menü > Szervező > Időzítő > Köztes idő mérése** lehetőséget.
3. Az idő elindításához válasszuk az **Időzítő indítása > Indít** parancsot.

Ha meg akarjuk adni, hogyan indítsa el az időzítő a következő időszakot, válasszuk a **Menü > Szervező > Időzítő > Beállítások > Köv. per.-ra lépés** lehetőséget, majd válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Válasszuk a **Menü > Szervező > Stopperóra** lehetőséget, majd a következő opciók egyikét:

- **Részidőt mér** — részidő mérése. Az **Opciók > Visszaállít** lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.
- **Futamidőt mér** — futamidő mérése.
- **Folytat** — a háttérben futó időmérés megjelenítése.
- **Utololsó kijelzése** — az utoljára mért idő megjelenítése, hacsak nem nulláztuk a stopperórát.
- **Idők megtekintése** vagy **Időket töröl** — a mentett idők megtekintése vagy törlése.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

15. Alkalmazások

A telefonon esetleg már vannak telepített játékok és alkalmazások. Ezek a telefon memóriájában vagy a memóriakártyán találhatóak és mappákba rendezhetők. [Lásd „Memóriakártya”. old. 42.](#)

Alkalmazás indítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Játékok, Memóriakártya** vagy **Gyűjtemény** pontot. Lapozzunk egy játékhoz vagy alkalmazáshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Egy játék hangjainak, fényeinek és rezgéseinek beállításához válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Alkalm.beállítások** lehetőséget.

A további választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Verziófrissítés** — annak ellenőrzése, hogy a weben elérhető-e az alkalmazás újabb verziója letöltésre (hálózati szolgáltatás).

Web

- **Weboldal** — további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk az alkalmazással kapcsolatban egy internetes oldalról (hálózati szolgáltatás), ha van ilyen.
- **Alkalm.-hozzáférés** — korlátozhatjuk az alkalmazás hozzáférését a hálózathoz.

Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizzük, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például Symbian Signed aláírással rendelkezőket vagy a Java Verified™ tesztnek megfelelőket.

Új alkalmazásokat és játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

- Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Megjelenik az elérhető könyvjelzők listája.
- Az alkalmazásokat a PC Suite szoftver Nokia Application Installer alkalmazása segítségével tölthetjük le a telefonra.

A különböző szolgáltatások elérhetőségéről és díjszabásáról érdeklődjünk a szolgáltatónál.

16. Web

A telefon böngészőjével különféle internetszolgáltatásokat vehetünk igénybe. Az internetoldalak megjelenése a kijelző mérete miatt változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, díjszabásával és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A böngészés konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól.

A szolgáltatás beállításához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Konfig. beállítások** lehetőséget, majd válasszunk egy konfigurációt és egy fiókot.

Csatlakozás szolgáltatáshoz

A szolgáltatáshoz történő csatlakozáshoz válasszuk a **Menü > Internet > Kezdőlap;** pontot, vagy készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a **0**.

Könyvjelző kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Könyvjelzők**.

A legutóbb használt URL-cím kiválasztásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Utolsó webcím.**

Egy szolgáltatás címének megadásához válasszuk az alábbi lehetőséget: **Menü > Internet > Címhez lépés.** Adjuk meg a címet, és válasszuk az alábbi lehetőséget: **OK.**

Miután csatlakoztunk a szolgáltatáshoz, böngészhetjük az ahhoz tartozó oldalakat. A telefonbillentyűk funkciója szolgáltatásonként változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő szöveges utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A megjelenítés beállításai

Webes böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Beállítások.** A választható lehetőségek között a következők szerepelnek:

- **Megjelenítés** — Válasszuk ki a betűméretet, a szöveg megjelenítési módját és azt, hogy a képeket betöltse-e a készülék.
- **Általános** — Válasszuk ki, hogy a webcímekeket Unicoda (UTF-8) kódolással, azaz a tartalmakhoz engedélyezett kódolással küldje-e a készülék, illetve engedélyezzük-e a JavaScript parancsot.

Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

Az ún. süti olyan adat, melyet a felkeresett webhely ment el telefonunk gyorsítótár-memóriájába. A sütiket a telefon addig tárolja, míg nem töröljük a gyorsítótár-memóriát.

A gyorsítótár tartalmának törléséhez böngészés közben válasszuk ezt a lehetőséget: **Opciók > Eszközök > Cache ürítése.** A cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Internet > Webes beáll. > Biztonság > Cookie** lehetőséget, vagy böngészés közben válasszuk az alábbi lehetőséget: **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie.**

Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. Bővebb információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A biztonsági modul megtekintéséhez vagy módosításához, illetve a telefonra letöltött engedélyezési vagy felhasználói tanúsítványok listájának megtekintéséhez válassza az alábbi pontok egyikét: **Menü > Beállítások > Biztonság > Biz. modul beállításai, Jogos. tanúsítványok vagy Felh. tanúsítványok.**



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

17. SIM-alkalmazások

A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között küldött megerősítő üzenetek megjelenítéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-műv. megerősít.** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

Tartozékok



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Ehhez a készülékhez kizárólag a(z) BL-4S akkumulátort használjuk. A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszelgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

A pontos töltőmodell a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A

Akkumulátor

pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne deformáljuk el, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel.

Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne merítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának.

Az akkumulátor nem megfelelő használata tüzet, robbanást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat. Ha a készülék vagy az akkumulátort leejtjük (különösen kemény felületre), és úgy gondoljuk, hogy megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. Az akkumulátort tartsunk kisgyermekektől távol.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk. Ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi lépéseket sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, tartózkodjunk annak használatától, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.
2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, az egyes oldalakon – ennek megfelelően – egy, kettő, három, illetve négy pontnak kell látszania.



Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

Kezelés és karbantartás

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárbejegyzésekről, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Hulladékkezelés

 A terméken, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióra és olyan helyekre vonatkozik, ahol rendelkezésre áll szelektív hulladékgyűjtés. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg.

A szelektív hulladékgyűjtéssel megakadályozhatjuk a nem megfelelő hulladékkezelést, és elősegíthetjük az alapanyagok újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A termék környezetvédelmi nyilatkozatát és az elhasznált termék visszagyűjtéséről szóló információkat a www.nokia.com webhely országspecifikus részében találhatjuk meg.

További biztonsági tudnivalók

Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- a vezeték nélküli eszközt nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

További biztonsági tudnivalók

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnýékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légterben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, rádadásul törvénysértőnek is minősülhet.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek. A cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő

járművek gyártóitól kérjük információt arról, hogy ez a készülék biztonságosan használható-e az ilyen járművek közelében.

Segélykérő hívások



Fontos: Ez a készülék rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ha a készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat), akkor aktiváljuk az internethívásokat és a celluláris hívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérli. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. A készüléktől függően előfordulhat, hogy a következőket is el kell végeznünk:
 - Helyezzünk be egy SIM-kártyát, ha a készülék használ ilyet.
 - Távolítsunk el bizonyos el a híváskorlátozásokat, ha aktiváltuk ezeket a készüléken.
 - Módosítsuk az üzemmódot Offline-ról vagy Repülésről egy aktív üzemmódra.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A

További biztonsági tudnivalók

SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,66 W/kg volt.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adatkábel 34
akkumulátor 14
akkumulátor töltöttségi állapota 18
aktív készenlét 18, 36
alkalmazások 51
állapotikonok 18
alvás mód 36
AV-kábel 16
azonnali üzenetek 28

B

bármely gomb fogad 37
beállítások 35
betűméret 36
billentyűzár 21
biztonsági kód 9
biztonsági modul 9
böngésző 52

C

cache-memória 53
cookie-k 53

CS

csevegés 28
csomagalapú adatok 33

E

e-mail 26
energiatakarékosság 18

F

fények 35
fülhallgató 15

G

general Packet Radio Service –
általános csomagkapcsolt
rádiószolgáltatás 33
gombok 17
GPRS 33

GPS 49

GY

gyári beállítások 41
gyorshívás 22, 31, 37

H

hagyományos szövegbevitel 23
hálózati hírek 28
hangfelismerés 38
hangok 35
hangrögzítő 46
hangszínszabályozó 47
hangszóró 22
hangtárcsázás 22
hangtisztaság 37
hangutasítások 38
hasznos tippek 10
háttérkép 35
helyadatok 32
helyadatok naplózása 32
hívásátirányítás 37
hívásidőmérő 37
hívásnapló 32
hívásvárakoztatás 37
hivatkozások 19, 36
hívóazonosító 37
hozzáférési kódok 9

I

ikonok 19
indítási hang 38
internet 52

J

játékok 51
jegyzetek 50

K

kamera 42, 43
kép 43
képek nyomtatása 41

Tárgymutató

kép készítése 43
kihangosító 22
kijelző 18, 35
kijelzővédő 36
kóddal rendelkező billentyűzár 38
konfiguráció 39
konfigurációbeállító szolgáltatás 9
korlátozó jelszó 9

L

lapozás 19
letöltések 10

M

memóriakártya 13, 42
microSD-kártya 13
My Nokia 9

N

navigálás 19
névjegykártyák 31
Nokia Care ügyfélszolgálat 11

NY

nyelv 38

O

offline állapot 21

P

PC Suite 34
PictBridge 34
PIN 9
prediktív szövegbevitel 24
PUK 9

R

rádió 45
rákérdezés repülésre 38
repülés üzemmód 20
részek 17
rögzítő 46

S

SIM-

szolgáltatások 54
SIM-kártya 12, 21
SIM-üzenetek 28
stopperóra 51
súgószöveg 38

SZ

számbeviteli mód 23
számológép 50
szíj 15
szoftverfrissítés 10, 39
szolgáltatási parancsok 28
szolgáltató menü 41
szövegbeviteli módok 23
szövegírás 23
sztereó térhatás 47

T

tárcsázási hivatkozások 22, 31
tartozékok 39
telefonszoftver-frissítések 38
témák 35
térerő 18
Térképek 48

U

újrachívás 37
UPIN 9
USB-adatkábel 34

Ü

üzemmód 35
üzenetközpont száma 24
üzenet küldése 26

V

videoklipek 43

Z

zenelejátszó 43