Nokia 770 Internet Tablet
Manuale d'uso

9240769/Edizione 3 IT
Versione 2005 del software per Internet Tablet

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto SU-18 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

L'UTILIZZO (L'USO) DEL PRESENTE PRODOTTO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD MPEG-4 VISUAL È CONSENTITO UNICAMENTE NEI CASI DIRETTAMENTE COLLEGATI A: (A) DATI O INFORMAZIONI (i) GENERATI E OTTENUTI GRATUITAMENTE DA CONSUMATORI NON IMPEGNATI IN ATTIVITÀ DI VENDITA E (ii) SOLO AD USO PERSONALE; (B) AD ALTRI USI SPECIFICATAMENTE E SEPARATAMENTE AUTORIZZATI DA MPEG LA, L.L.C.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in confomità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9240769/Edizione 3 IT/Versione 2005 del software per Internet Tablet

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Indice

Informazioni sulla sicurezza 5
1. Panoramica 7
Supporto Nokia sul Web 7
2. Informazioni generali 8
Rimozione del coperchio di protezione 8
Inserimento della batteria 8
Caricamento della batteria 9
Inserimento della memory card 9
Accensione e spegnimento del dispositivo 11
3. Il dispositivo 12
Lato anteriore e superiore 12
Base e lato destro 13
Schermo sensibile 14
Selezionatore 14
Area del titolo dell'applicazione 15
Area degli indicatori di stato 15
Pulsanti di riduzione a icona e chiusura 16
Area dell'applicazione 16
Barra degli strumenti 17
Calibrazione dello schermo sensibile 17
Schermata iniziale 17
Controllo del dispositivo 18
Penna stylus 18
Tasti hardware 19
Metodi di inserimento del testo 20
Tastiera su schermo 21
Riconoscimento della grafia 22
Controllo del volume 22
Protezione dispositivo 23
Blocco dello schermo sensibile e dei tasti 24
Gestione della memoria 24
Guida 24
Ricerca di informazioni 25
4. Accesso a Internet 26
Creazione di una nuova connessione WLAN 26
Modifica di una connessione WLAN esistente 27
Creazione di una nuova connessione mobile 28
Tecnologia wireless Bluetooth 28
Associazione di un telefono al dispositivo 29
Configurazione di una connessione mobile 30
Impostazioni connettività 32
Disattivazione delle connessioni 33
5. Browser Web 33
Navigazione sul Web 34
Gestione dei preferiti 35
6. E-mail 35
Impostazioni e-mail di base 36
Recupero e lettura di messaggi e-mail 37
Creazione e invio di messaggi e-mail 38
Pianificazione e-mail 38
Cartella Ricevuti 38
Cartella In uscita 39
Cartella Inviati 39
Cartella Bozze 39
Cartelle personali 40
7. Lettori e visualizzatori multimediali 40
Lettore audio 40
Radio Internet 40
Lettore video 41
Immagini 41
Lettore notizie 41
Lettore PDF 42
8. Pannello di controllo 42
9. Strumenti, utilità e giochi 44
Gestione file 44
Gestione connessioni 44
Calcolatrice 44
Orologio 45
Note 45
Schizzo 45
Giochi 45
10. Memory card e connettività con il PC 46
Memory card 46
Connettività con il PC 47
11. Informazioni sulla batteria 47
Caricamento e scaricamento 47
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia 49
Precauzioni e manutenzione 51
Ulteriori informazioni sulla sicurezza 52
Open source software notice 53

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di dispositivi senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO
Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI
Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO
Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP
Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Informazioni sul dispositivo

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.

Avvertenza: per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi di rete e informazioni sui costi che vengono addebitati al cliente, rivolgersi al fornitore di servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale.

Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: preferiti; file di immagini, audio e video; note, schizzi e altri file; contatti nella rubrica e-mail; messaggi e-mail e applicazioni. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte immagini potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire.

1. Panoramica

Il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet consente di navigare su Internet e utilizzare i supporti tramite una connessione WLAN o un telefono cellulare che supporta la tecnologia wireless Bluetooth. Il dispositivo consente inoltre una serie di altre applicazioni, quali e-mail e lettore audio.

Il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet viene fornito con una penna stylus che consente di controllare l'interfaccia utente e la MultiMediaCard (RS-MMC) di dimensioni ridotte per la memorizzazione.

Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il dispositivo. Leggere inoltre la Guida rapida fornita con il dispositivo e il manuale d'uso del telefono Nokia compatibile in cui sono riportate importanti informazioni di sicurezza e manutenzione.

Per accedere a Internet tramite una connessione WLAN, leggere la documentazione fornita con il punto di accesso WLAN compatibile. Il punto di accesso deve essere conforme allo standard IEEE 802.11b o 802.11g.

Questo prodotto utilizza la versione 2005 del software per Internet Tablet basato su Linux.

Supporto Nokia sul Web

Visitare il sito www.nokia.com/support o il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più recente di questo manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Informazioni generali

Rimozione del coperchio di protezione

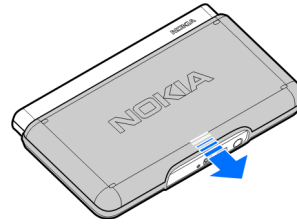

Il dispositivo viene fornito con un coperchio di protezione per lo schermo sensibile.

Per rimuovere il coperchio, farlo scorrere nella direzione della freccia.

Per rimontare il coperchio, inserire il dispositivo al suo interno in modo che lo schermo sensibile rimanga visibile e la base sia rivolta verso l'apertura del coperchio.

Inserimento della batteria

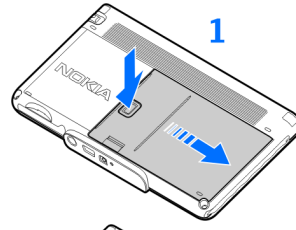

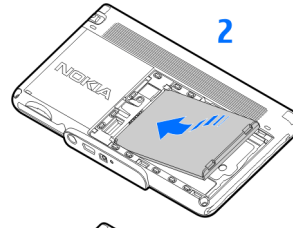

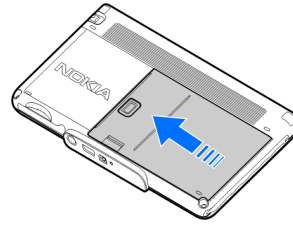

1. Premere il pulsante sul coperchio dello scomparto della batteria e fare scorrere il coperchio nella direzione della freccia (1).
2. Allineare i contatti dorati della batteria ai connettori corrispondenti del dispositivo, quindi spingere l'estremità opposta della batteria nello scomparto (2).
3. Far scorrere il coperchio dello scomparto finché non si blocca in posizione.

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione Nokia di tipo AC-4 e DC-4.

Avvertenza: usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo di alimentazione al connettore del caricabatterie posto alla base del dispositivo. La barra dell'indicatore di carica della batteria inizia a scorrere sullo schermo.

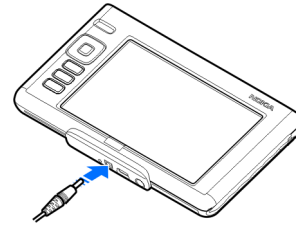

È possibile utilizzare il dispositivo durante la carica. Quando la barra dell'indicatore smette di scorrere, la batteria è completamente carica.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Per ulteriori informazioni, vedere "Informazioni sulla batteria" a pagina 47.

Inserimento della memory card

Il dispositivo viene fornito con una scheda RS-MMC e un adattatore. Questa scheda è più piccola rispetto a una scheda multimediale normale. È possibile usare soltanto memory card formattate usando FAT 16/32 con questo dispositivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Usare solo Reduced Size MultiMedia Card (RS-MMC) compatibili con questo dispositivo. Le altre memory card, come le Secure Digital (SD), non possono essere inserite nello slot della scheda MMC e non sono compatibili con questo dispositivo. L'uso di una memory card incompatibile potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla memory card incompatibile potrebbero rimanere danneggiati.

Per inserire la memory card, eseguire le operazioni seguenti:

1. Con lo schermo rivolto verso il basso, tirare lo sportellino dell'alloggiamento della memory card con la punta del dito (1) e ruotarlo verso l'alto (2).

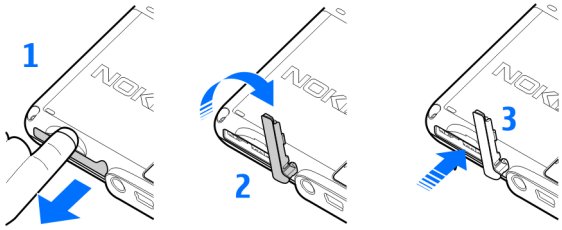

2. Inserire la memory card in modo che l'angolo smussato sia rivolto verso i connettori e i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
3. Inserire delicatamente la memory card nell'alloggiamento finché non si blocca in posizione (3).
4. Per chiudere lo sportellino, ruotarlo sull'alloggiamento e spingerlo al suo interno finché non si blocca in posizione. Non è possibile utilizzare la memory card se lo sportellino non è chiuso correttamente.

Per rimuovere la memory card, aprire lo sportellino dell'apposito alloggiamento, quindi premere la scheda finché non fuoriesce. Chiudere lo sportellino.

Il dispositivo supporta la sostituzione a caldo, ovvero è possibile inserire e rimuovere la memory card mentre il dispositivo è acceso senza compromettere il sistema.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Importante: non rimuovere la MMC nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere alla scheda. La rimozione della scheda nel corso di un'operazione potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati sulla scheda potrebbero rimanere danneggiati.

Accensione e spegnimento del dispositivo

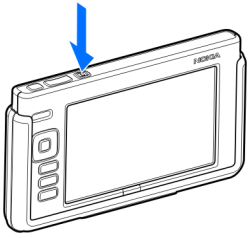

Per accendere o spegnere il dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Se il dispositivo richiede un codice di protezione, sullo schermo viene visualizzata la finestra di dialogo *Codice protezione*. Inserire il codice di protezione (da 5 a 10 cifre) tramite la tastiera e toccare **OK**. Per cancellare una cifra sbagliata, toccare ←. Per impostazione predefinita il blocco del dispositivo è disattivato.

Il codice di protezione predefinito è 12345. Per modificare il codice o attivare il blocco automatico del dispositivo, vedere "Protezione dispositivo" a pagina 23.

Nota: in caso di smarrimento del codice di protezione portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato Nokia. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e quindi tutti i dati salvati potrebbero andare perduti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Il dispositivo

Lato anteriore e superiore

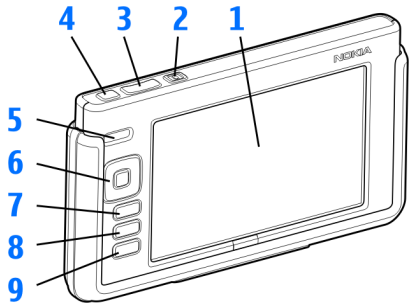

Il dispositivo include i tasti e le parti seguenti:

- Schermo sensibile (1)

  Per usare il dispositivo, toccare lo schermo sensibile con la penna stylus.

Nota: è possibile che sullo schermo appaiano punti mancanti, scoloriti o luminosi. Si tratta di una caratteristica di questo tipo di schermi, che possono contenere pixel o punti che rimangono attivati o disattivati. Ciò è normale e non costituisce un malfunzionamento.

- Tasto di accensione e spegnimento (2)
- Tasto Zoom (3)
- Tasto Schermo intero (4)
- Altoparlante (5)

Avvertenza: non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

- Tasto di scorrimento (6)
- Tasto Escape (7)
- Tasto Menu (8)
- Tasto Inizio (9). Per ulteriori informazioni, vedere "Tasti hardware" a pagina 19.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Base e lato destro

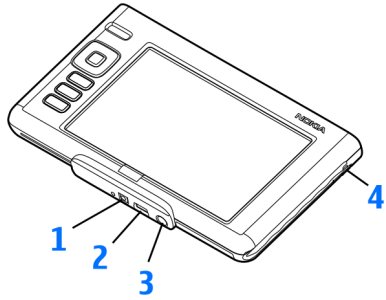

- Connettore (1) del caricabatterie Nokia AC-4 o DC-4.
- Porta mini USB (2) per il cavo di collegamento Nokia DKE-2 in dotazione con il dispositivo.
- Connettore dell'uscita audio stereo (3) per il collegamento di cuffie compatibili con una spina da 3,5 mm. Il connettore dell'uscita audio è compatibile con cuffie con un'impedenza di 16 ohm o superiore.
- Estrarre la penna stylus dall'apposito alloggiamento (4), dove viene riposta quando non in uso. Quando si ripone la penna stylus nell'alloggiamento, assicurarsi di inserire prima la punta.

Importante: usare solo la penna stylus approvata da Nokia con questo dispositivo. L'uso di un qualsiasi altro tipo di penna stylus potrebbe far decadere la garanzia del dispositivo e danneggiare la tastiera virtuale. Evitare di graffiare la tastiera virtuale. Non usare mai una penna o matita o altro oggetto appuntito per scrivere sulla tastiera virtuale.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Schermo sensibile

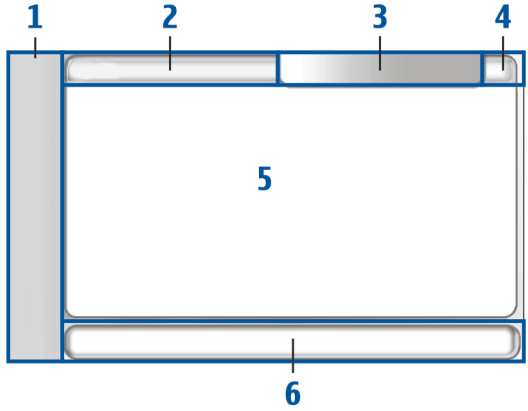

Lo schermo sensibile comprende il selezionatore (1), l'area del titolo dell'applicazione (2), l'area degli indicatori di stato (3), i pulsanti di riduzione a icona e chiusura (4), l'area dell'applicazione (5) e la barra degli strumenti (6).

Selezionatore

Il selezionatore (1) include le icone che consentono di accedere alle diverse applicazioni, avviare nuove operazioni e accedere ai preferiti.

Per selezionare un'opzione, toccarla con la penna stylus. In alternativa scorrere fino all'opzione desiderata in un menu e premere il tasto di scorrimento al centro. Per chiudere un menu, premere il tasto Escape o toccare un'altra area dello schermo.

Il selezionatore include:

Browser Web — Toccare per aprire un menu contenente le funzioni Internet, come aprire una nuova finestra del browser, accedere ai preferiti oppure aprire la relativa applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere "Browser Web" a pagina 33.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

E-mail — Toccare per aprire un menu contenente le funzioni e-mail, come creare un nuovo messaggio e-mail, accedere alle informazioni della rubrica e inviare e ricevere e-mail. L'aspetto del menu dell'applicazione e-mail varia a seconda dello stato della connessione. Per ulteriori informazioni, vedere "E-mail" a pagina 35.

Altre applicazioni — Toccare per aprire un menu contenente altre applicazioni, come lettori e visualizzatori multimediali, utilità e giochi. Per ulteriori informazioni, vedere i rispettivi capitoli nel presente manuale d'uso e la Guida delle singole applicazioni.

Switcher di applicazioni — Il selezionatore contiene anche le icone relative alle applicazioni correntemente aperte. Le icone delle prime quattro applicazioni vengono visualizzate nel selezionatore e le restanti in un menu separato.

Per ripristinare una delle prime quattro applicazioni, toccare l'icona corrispondente. Tenendo premuta la penna stylus su un'icona per mezzo secondo, appare una descrizione del comando.

Per accedere al menu di tutte le applicazioni aperte, toccare oppure tenere premuto il tasto Inizio. Per aprire un'applicazione, toccare il nome corrispondente. Per tornare alla schermata iniziale del dispositivo, selezionare *Inizio*.

Area del titolo dell'applicazione

Nell'area del titolo dell'applicazione (2) sono visualizzati il nome dell'applicazione attiva e il nome del file correntemente aperto. Toccare il titolo o premere il tasto Menu per aprire il menu dell'applicazione.

Area degli indicatori di stato

L'area degli indicatori di stato (3) può contenere le seguenti icone:

indica che il dispositivo è collegato a un PC tramite un cavo USB.

indica il livello di luminosità dello schermo e consente di selezionare le impostazioni dello schermo.

indica il livello del volume e consente di impostare il volume e le altre impostazioni audio. Più barre sono contenute nell'icona, più il volume è elevato. Quando l'audio è disattivato, l'icona visualizzata è .

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

L'icona della connessione a Internet indica lo stato e il tipo di connessione a Internet, fornisce l'accesso a Gestione connessioni e consente di aprire e chiudere una connessione a Internet.

indica che è attiva una connessione WLAN, indica è attiva una connessione a pacchetti di dati (ad esempio GPRS), indica che è attiva una connessione di chiamata dati (ad esempio GSM), indica che non è attiva alcuna connessione a Internet o indica che il dispositivo è in modalità non in linea e non sono consentite connessioni.

indica se il dispositivo è collegato a un telefono tramite una connessione Bluetooth. Consente inoltre di cambiare il telefono o aprire Gestione connessioni.

indica che il dispositivo è collegato a un telefono cellulare compatibile ed è in corso il trasferimento di dati tra i due dispositivi, indica che il dispositivo non è collegato al telefono, indica che il telefono non è selezionato o indica che il dispositivo è in modalità non in linea e non sono consentite connessioni.

indica il livello di carica della batteria. Maggiore è il numero di barre contenute nell'icona, maggiore è il livello di carica.

Pulsanti di riduzione a icona e chiusura

I pulsanti di riduzione a icona e chiusura (4) consentono di eseguire le operazioni seguenti:

Se si tocca , l'applicazione in uso viene nascosta e appare quella sottostante.

Se si tocca , l'applicazione in uso viene chiusa.

Area dell'applicazione

Nella schermata iniziale dell'area dell'applicazione (5) sono visualizzate le funzioni selezionate nel menu *Inizio.* Per aggiungere o rimuovere funzioni nell'area dell'applicazione, toccare *Inizio*, quindi selezionare o deselezionare la funzione desiderata. Se si apre un'applicazione dal selezionatore, l'applicazione viene visualizzata nell'area dell'applicazione.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Barra degli strumenti

La barra degli strumenti (6) contiene i pulsanti di comando dell'applicazione in uso.

Calibrazione dello schermo sensibile

Se lo schermo sensibile del dispositivo non risponde in modo corretto ai comandi, potrebbe essere necessario calibrarlo. Premere il tasto Inizio e il tasto Menu, selezionare *Schermo* > *Calibrazione schermo*, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Schermata iniziale

Quando si accende il dispositivo, viene visualizzata la schermata iniziale, che contiene funzioni e collegamenti diversi.

Per mostrare o nascondere una funzione, toccare il titolo *Inizio* e il nome della funzione.

Radio Internet — Consente di selezionare un canale radio Internet da una sequenza di brani. Il contenuto della sequenza di brani proviene dai Preferiti, sequenza modificabile nell'applicazione Lettore audio. Per ulteriori informazioni, vedere "Radio Internet" a pagina 40.

Orologio — Consente di visualizzare l'ora in formato digitale o analogico. Il formato della data dipende dalle impostazioni locali. Per impostare l'ora e la data, toccare l'orologio due volte. L'applicazione viene aperta.

Notizie — Consente di visualizzare il numero di articoli non letti e elenca i titoli più recenti, se è stato sottoscritto un servizio di notizie. Per visualizzare un articolo, toccare il titolo corrispondente. Per aggiornare l'elenco degli articoli dal Web, toccare . Per interrompere l'aggiornamento, toccare . Per ulteriori informazioni, vedere "Lettore notizie" a pagina 41.

Collegamento Web — Selezionare *Inizio* > *Dettagli collegamento Web...* per impostare una pagina Web in modo che si apra quando si seleziona l'immagine di collegamento. Immettere l'indirizzo della pagina Web. Per selezionare un'immagine, toccare **Sfoglia**. La modalità di funzionamento di questa funzione potrebbe variare a seconda del pacchetto acquistato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per impostare un'immagine di sfondo per la schermata iniziale, selezionare *Inizio* > *Schermo* > *Imposta immagine di sfondo...*. Scegliere un'immagine dall'elenco delle immagini di sfondo predefinite oppure toccare **Sfoglia**.

Per personalizzare il dispositivo, selezionare *Inizio* > *Schermo* > *Personalizzazione*.

Per calibrare lo schermo sensibile, selezionare *Inizio* > *Schermo* > *Calibrazione schermo*.

Controllo del dispositivo

È possibile controllare il dispositivo in due modi, toccando lo schermo con la penna stylus oppure premendo il tasto di scorrimento e gli altri tasti hardware del dispositivo.

Penna stylus

Per aprire un'applicazione, toccare l'icona corrispondente nel selezionatore. Selezionare la funzione desiderata dal menu visualizzato accanto all'icona.

Per chiudere un'applicazione, toccare ✖ nell'angolo superiore destro dello schermo.

- Tocco singolo — Per attivare i controlli e gli altri componenti dell'interfaccia interattiva, toccarli una volta con la penna stylus (posizionare la penna stylus sull'oggetto, quindi sollevarla). Un singolo tocco consente di aprire un elenco, attivare un pulsante in una finestra di dialogo o un collegamento su una pagina Web, selezionare una casella di controllo e attivare il metodo di inserimento del testo in un campo di testo.
- Selezione e attivazione — Per selezionare un elemento, toccarlo una volta con la penna stylus. Per attivare o aprire l'elemento, toccarlo un'altra volta. Utilizzare e attivare le operazioni sui file e su altri elementi nell'elenco e nella griglia, ad esempio per copiare documenti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Selezione multipla continua — Per selezionare elementi consecutivi, posizionare la penna stylus su un elemento non selezionato e trascinarla sugli altri.
- Trascinamento — Per trascinare un elemento, tenere premuta la penna stylus sull'elemento selezionato, trascinarlo nella nuova posizione, quindi sollevare la penna stylus. Per trascinare più elementi, eseguire una selezione multipla continua, quindi iniziare il trascinamento dall'elemento selezionato.
- Menu sensibile al contesto — Per attivare un menu sensibile al contesto, tenere premuta la penna stylus su un elemento per un secondo.

Tasti hardware

Per pressione di un tasto si intende la pressione e il rilascio del tasto stesso. L'azione primaria viene eseguita quando si preme il tasto e prima del rilascio. Alcune azioni variano a seconda della durata di pressione del tasto.

- Tasto di accensione e spegnimento — Una pressione breve apre la finestra di dialogo *Modalità dispositivo*. Una pressione lunga accende o spegne il dispositivo.
- Tasto Zoom — Una pressione breve consente di modificare il livello di zoom della schermata corrente e di regolare il volume nelle applicazioni audio.
- Tasto Schermo intero — Una pressione breve consente di alternare la modalità a schermo intero e quella normale.
- Tasto di scorrimento — Una pressione breve sposta la selezione da un elemento a un altro nella direzione prescelta. Una pressione lunga nel browser Web scorre il contenuto della pagina o del riquadro attivo. Premere il tasto di scorrimento al centro per attivare l'elemento selezionato e accettare le note di conferma.
- Tasto Escape — Una pressione breve sposta il cursore fuori dai campi di testo, chiude i menu e le finestre di dialogo e rifiuta le note di conferma. Una pressione lunga chiude la finestra di dialogo in primo piano o la schermata dell'applicazione. Nel browser Web questo tasto funge da pulsante Indietro.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Tasto Menu — Una pressione breve apre e chiude il menu dell'applicazione.
- Tasto Inizio — Una pressione breve apre la schermata iniziale del dispositivo. Una pressione lunga attiva lo switcher delle applicazioni.

Metodi di inserimento del testo

Per l'immissione di lettere, numeri e caratteri speciali esistono due metodi. La tastiera su schermo consente di toccare i caratteri. Il riconoscimento della grafia consente di scrivere i caratteri direttamente sullo schermo mediante la penna stylus.

Per inserire del testo, toccare qualsiasi campo di testo o premere il tasto di scorrimento al centro quando il campo di testo risulta selezionato. A seconda del metodo utilizzato per l'inserimento del testo, nell'area di inserimento, disponibile nella parte inferiore dello schermo, viene visualizzata la tastiera su schermo o l'area di riconoscimento della grafia.

Per passare da un metodo di inserimento del testo a un altro, toccare nell'area di inserimento, quindi selezionare *Metodo di inserimento* e l'opzione desiderata. Iniziare a scrivere.

Per definire le impostazioni di inserimento del testo, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Impost. inserimento testo*.

Il dispositivo è inoltre in grado di completare le parole in base alla lingua selezionata. Il dispositivo dispone di un dizionario per ciascuna delle lingue supportate per l'inserimento del testo ed è in grado di apprendere le nuove parole digitate dall'utente.

Per attivare il completamento delle parole, selezionare *Completamento parola*. Per disattivare il completamento delle parole, deselezionare l'opzione. Quando l'opzione è selezionata, il dispositivo visualizza le possibili alternative che corrispondono ai primi caratteri della parola digitata con la tastiera su schermo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tastiera su schermo

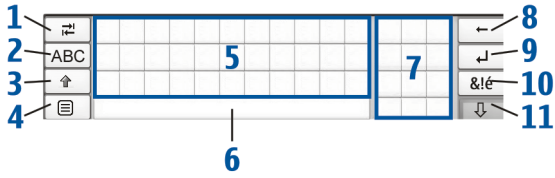

- Tasto di tabulazione (1) — Consente di aggiungere uno spazio di tabulazione o di spostare il cursore nel successivo campo disponibile per l'inserimento di testo.
- Tasto [ABC] (2) — Consente di bloccare i caratteri maiuscoli della tastiera. Nella modalità di riconoscimento della grafia consente di passare dalla modalità di riconoscimento dei caratteri normali a quella di riconoscimento dei caratteri speciali.
- Tasto Maiusc (3) — Consente di immettere un carattere maiuscolo nella modalità della tastiera su schermo, quando si scrive in minuscolo. Se si preme questo tasto nella modalità di riconoscimento della grafia, l'ultima lettera minuscola inserita viene sostituita con una lettera maiuscola e viceversa.
- Tasto Menu di inserimento (4) — Consente di aprire il menu per l'inserimento di testo.
- Tastiera su schermo (5) — Consente di immettere del testo.
- Tasto Barra spaziatrice (6) — Consente di inserire uno spazio.
- Tastierino numerico (7)
- Tasto Backspace (8) — Consente di eliminare il carattere a sinistra del cursore.
- Tasto Invio (9) — Consente di spostare il cursore sulla riga successiva o nel campo di inserimento testo successivo. Questo tasto ha funzioni aggiuntive che variano a seconda del contesto (ad esempio, nel campo dell'indirizzo Web del browser Web funge da pulsante Vai).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Tasto Caratteri speciali (10) — Consente di aprire la schermata dei caratteri speciali, nella quale è possibile selezionare caratteri speciali di uso frequente, simboli e caratteri specifici della lingua.
- Tasto di chiusura (11) — Consente di chiudere la tastiera su schermo e l'area di riconoscimento della grafia, nonché di salvare le modifiche.

Riconoscimento della grafia

È possibile utilizzare la penna stylus come una penna per scrivere il testo. Scrivere caratteri leggibili e in verticale, quindi lasciare un piccolo spazio orizzontale tra ogni carattere. Non utilizzare la scrittura in corsivo.

Per scrivere caratteri e numeri comuni (modalità predefinita), scrivere le parole come di consueto.

Per scrivere caratteri speciali, toccare il tasto [Abc1] nel riquadro sinistro dell'area di inserimento del testo, quindi scrivere i caratteri come di consueto.

Per usare i segni di grafia, vedere la figura. Tracciare il segno 1 per un backspace, il segno 2 per uno spazio, il segno 3 per un cambio di riga e il segno 4 per un carattere di tabulazione.

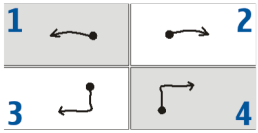

Per eliminare i caratteri, tracciare il segno di backspace da destra verso sinistra sul carattere scelto.

Per inserire nuovi caratteri prima e dopo le parole immesse, tracciarli nelle posizioni specificate.

Controllo del volume

Per regolare il volume generale, toccare per accedere alle impostazioni audio. Per abbassare o alzare il volume, trascinare il dispositivo di scorrimento nella posizione desiderata.

Avvertenza: ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Protezione dispositivo

Per impedire l'uso non autorizzato del dispositivo, modificare il codice di protezione e impostare il dispositivo affinché si blocchi automaticamente allo scadere di un intervallo di timeout.

Per modificare le impostazioni di protezione, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Protezione dispositivo*. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Protezione*.

Per attivare il blocco automatico del dispositivo, selezionare *Usa protezione dispositivo*, inserire il codice di protezione, quindi toccare **OK**.

Per impostare l'intervallo di timeout, toccare l'elenco *Intervallo di blocco automatico*, quindi selezionare l'intervallo desiderato.

Per cambiare il codice di protezione, eseguire le operazioni seguenti:

1. Toccare **Cambia codice protezione**. Inserire il codice di protezione corrente (il codice predefinito è 12345), quindi toccare **OK**.
2. Inserire il nuovo codice, quindi toccare **OK**.
3. Inserire ancora una volta il nuovo codice e toccare **OK**.

   Per garantire una maggiore protezione del dispositivo, il pulsante **OK** diventa attivo solo dopo un breve intervallo di tempo tra ogni operazione.

   Se si tocca **Annulla** in una di queste finestre di dialogo, il codice di protezione del dispositivo non viene modificato.

   Mantenere il nuovo codice segreto e in luogo sicuro, lontano dal dispositivo stesso.

Per bloccare il dispositivo con un codice, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento. Nella finestra di dialogo *Modalità dispositivo* selezionare *Blocca dispositivo* > **OK**. Se nel Pannello di controllo non è stata attivata l'impostazione di protezione *Usa protezione dispositivo*, viene visualizzata la finestra di dialogo *Codice protezione*, nella quale è necessario inserire il codice per bloccare il dispositivo.

Per sbloccare il dispositivo, premere il tasto di accensione e spegnimento, inserire il codice di protezione, quindi toccare **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nota: in caso di smarrimento del codice di protezione portare il dispositivo presso un centro di assistenza autorizzato Nokia. Per sbloccare il dispositivo, è necessario ricaricare il software e quindi tutti i dati salvati potrebbero andare perduti.

Blocco dello schermo sensibile e dei tasti

Per bloccare lo schermo sensibile e i tasti, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, quindi selezionare *Blocca schermo sensibile e tasti* > **OK**. Per sbloccare lo schermo sensibile e i tasti, premere il tasto di accensione e spegnimento e il tasto di scorrimento al centro.

Il blocco dello schermo sensibile e dei tasti si attiva automaticamente quando si posiziona il coperchio di protezione sullo schermo del dispositivo e si disattiva quando si rimuove il coperchio.

Gestione della memoria

Per visualizzare la memoria utilizzata, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Memoria.*

Per visualizzare la quantità di memoria libera e utilizzata, nonché il consumo della memoria da parte di singoli elementi sul dispositivo o sulla memory card, selezionare la pagina *Dispositivo* o *Memory card*.

Per liberare memoria, eliminare dei dati da Gestione file o altre applicazioni. Per trovare file di una determinata dimensione ed eliminarli, utilizzare l'applicazione *Cerca*.

Se si tenta di spostare, copiare o salvare i file e se la quantità di memoria libera sul dispositivo o sulla memory card è insufficiente, vengono visualizzati messaggi di errore.

Guida

Il Nokia 770 Internet Tablet include una guida che fornisce informazioni aggiuntive sulle funzioni, sulle applicazioni e sulle finestre di dialogo del dispositivo.

Per accedere alla Guida dal selezionatore, toccare , quindi selezionare *Guida*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per accedere alla Guida da un'applicazione, toccare il titolo dell'applicazione, quindi selezionare il comando Guida (solitamente disponibile nel menu Strumenti).

Per sfogliare gli argomenti della Guida, eseguire una delle seguenti operazioni:

- Se di recente si sono visualizzati numerosi argomenti, toccare o per visualizzare altri argomenti della Guida.
- Toccare per visualizzare l'elenco degli argomenti della Guida visualizzati recentemente.
- Toccare per cercare il testo immesso nel campo di ricerca.

Per accedere alla Guida relativa al contenuto di una finestra di dialogo (guida sensibile al contesto), toccare il pulsante **?** nella finestra di dialogo.

Ricerca di informazioni

Per cercare i file creati o scaricati, eseguire le operazioni seguenti:

1. Toccare , quindi selezionare *Cerca*.
2. Immettere una o più parole da cercare. Più parole si utilizzano, più precisi sono i risultati della ricerca.
3. Se necessario, limitare la ricerca ai messaggi e-mail, alla rubrica o ai preferiti oppure selezionare tutti i file nel dispositivo. Per impostare opzioni di ricerca aggiuntive, toccare **Opzioni**.
4. Per avviare la ricerca, toccare **OK**. I risultati vengono visualizzati nella finestra *Risultati ricerca*.
5. Per interrompere una ricerca in qualsiasi momento, toccare nella barra degli strumenti.

La funzione di ricerca del dispositivo utilizza la logica booleana con operatore AND. Più parole e opzioni di ricerca vengono impostate, più precisi sono i risultati. Se vengono restituiti pochi risultati, limitare il numero delle parole e delle opzioni di ricerca. La funzione di ricerca non distingue tra maiuscole e minuscole.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Accesso a Internet

Per accedere a Internet è necessario definire le impostazioni della connessione e del punto di accesso a Internet tramite il quale ha luogo la connessione.

Per accedere a Internet, toccare nel selezionatore, quindi selezionare un preferito. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Selezione connessione*. Il dispositivo cerca le reti WLAN ed elenca tutte le connessioni disponibili. Selezionare una connessione dall'elenco, quindi toccare **Connetti**.

Per accedere e definire manualmente le connessioni a Internet, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Impostazioni connettività* > **Connessioni**.

Per creare una nuova connessione o modificarne una esistente, toccare **Nuova** o **Modifica**. Quando si tocca **Nuova**, viene visualizzata la pagina di benvenuto della configurazione guidata di Internet. Toccare **Avanti** per visualizzare la finestra di dialogo *Configurazione connessione: nome e tipo*.

Per eliminare una connessione, toccare **Elimina**.

Creazione di una nuova connessione WLAN

Per configurare la connessione WLAN manualmente, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra di dialogo *Configurazione connessione: nome e tipo* definire le seguenti impostazioni:

   Nome connessione — Immettere un nome descrittivo per la connessione.

   Tipo di connessione — Selezionare *WLAN*.

   Toccare **Avanti**. Viene richiesto se si desidera cercare le reti WLAN disponibili. Toccare **Sì** per avviare la ricerca oppure **No** per ignorare la richiesta.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Al termine della ricerca vengono visualizzate tutte le reti WLAN disponibili e le informazioni su ciascuna connessione WLAN:

- Livello di sicurezza della connessione WLAN:

  — Nessuna sicurezza (ad esempio, un punto di accesso pubblico in un aeroporto)

  — Livello di sicurezza medio, autenticazione WEP (Wired Equivalent Privacy)

  — Livello di sicurezza elevato, autenticazione WAP (accesso protetto tramite Wi-Fi)

  Il livello di sicurezza della rete influisce sulle impostazioni visualizzate quando si tocca Avanti.
- Nome della rete WLAN
- Potenza del segnale WLAN
- , se la rete WLAN è già definita per la configurazione di una connessione a Internet salvata nel dispositivo

2. Toccare Fine per salvare le impostazioni. Per definire le impostazioni avanzate, toccare Avanzate. Per ulteriori informazioni, vedere l'argomento relativo alle impostazioni Internet nella Guida.

Suggerimento: è possibile che sia necessario definire le impostazioni avanzate se, ad esempio, l'accesso a Internet richiede l'uso di proxy.

Modifica di una connessione WLAN esistente

Le seguenti impostazioni vengono visualizzate quando si modifica una connessione WLAN esistente o quando si ignora la ricerca delle reti WLAN:

Nome rete (SSID) — Questo campo è vuoto o contiene il nome della connessione definita in precedenza.

Modalità di rete — Consente di selezionare le modalità *Infrastruttura* e *Ad hoc*. La modalità Infrastruttura viene utilizzata per le connessioni a Internet.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Metodo di protezione — Consente di selezionare *Nessuno* (nessuna protezione), *WEP* (livello di protezione medio), *Chiave WPA già condivisa* (livello di protezione elevato) o *WPA con EAP* (livello di protezione elevato).

Suggerimento: il dispositivo supporta Wired Equivalent Privacy (WEP) con chiavi di 40 o 104 bit (pari a 64 e 128 bit a seconda del produttore del punto di accesso WLAN).

Ad esempio, nel punto di accesso selezionare 40 (64) bit e immettere 5 caratteri. Nel dispositivo selezionare 40 bit e immettere gli stessi 5 caratteri.

Creazione di una nuova connessione mobile

Prima di poter aprire una connessione a Internet su una rete mobile, è necessario associare un telefono cellulare compatibile al dispositivo. Il dispositivo richiede un modem esterno (telefono), collegato al dispositivo stesso mediante la tecnologia wireless Bluetooth.

Tecnologia wireless Bluetooth

Per accedere a Internet tramite una rete mobile, è necessario connettere il telefono Nokia compatibile al dispositivo Nokia 770 Internet Tablet mediante la tecnologia wireless Bluetooth.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 1.2 che supportano i seguenti profili: Dial-Up Networking, File Transfer/Object Exchange, Generic Access, SIM Access e Serial Port.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Per stabilire una connessione Bluetooth, non è necessario che il telefono compatibile e il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet siano in linea di vista, ma entrambi i dispositivi devono essere al massimo a 10 metri di distanza l'uno dell'altro. Le connessioni possono essere soggette a

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

interferenze generate da ostacoli, ad esempio muri o altri dispositivi elettronici.

Il dispositivo funziona sempre nella modalità non rilevabile e non collegabile e non è visibile ad altri dispositivi tramite connessione Bluetooth, a meno che non si crei tale connessione. Non stabilire connessioni con dispositivi Bluetooth considerati non affidabili.

Associazione di un telefono al dispositivo

È sempre necessario iniziare l'associazione usando il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet. Nonostante si possa usare soltanto un telefono alla volta, è possibile associare vari telefoni al dispositivo.

Per associare un telefono al dispositivo, eseguire le operazioni seguenti:

1. Toccare nell'area degli indicatori di stato, quindi selezionare *Seleziona telefono...*. Viene visualizzata la procedura guidata di selezione e viene avviata la ricerca dei dispositivi Bluetooth compatibili. Se è già stato associato un telefono al dispositivo, la voce di menu diventa *Cambia telefono...*. In questo caso selezionare *Cambia telefono...* e toccare **Nuovo**.
2. Selezionare il telefono desiderato dall'elenco dei dispositivi rilevati, quindi toccare **Avanti**. Il dispositivo genera un codice di protezione.
3. Usare il codice di protezione generato o sostituirlo con un codice a propria scelta. Toccare **Avanti**, quindi inserire lo stesso codice di protezione nel telefono.
4. Toccare **Fine** per salvare le impostazioni.

Suggerimento: impostare il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet come dispositivo affidabile nel menu Bluetooth del telefono. In questo modo il dispositivo potrà accedere al telefono senza che l'utente debba confermare la connessione ogni volta che viene attivata. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del telefono.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per cambiare il telefono associato, eseguire le operazioni seguenti:

1. Toccare nell'area degli indicatori di stato, quindi selezionare *Cambia telefono...*. Viene visualizzata la finestra di dialogo *Telefono*. Tutti i telefoni associati sono visualizzati nell'elenco *Telefono selezionato*.
2. Selezionare il telefono desiderato, quindi toccare **OK**.

Per visualizzare informazioni sul telefono selezionato, toccare **Dettagli**.

Per eliminare il telefono selezionato dall'elenco, selezionare **Dettagli** > **Elimina**.

Configurazione di una connessione mobile

Prima di potersi collegare a Internet su una rete mobile, è necessario:

- Abbonarsi al servizio dati desiderato dell'operatore mobile.
- Ottenere le impostazioni corrette relative a Internet dall'operatore mobile.

Suggerimento: il dispositivo include un database di impostazioni predefinite di alcuni operatori mobili. Selezionare l'operatore dall'elenco per definire automaticamente le impostazioni sul dispositivo. Per accedere al database, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Pannello di controllo* > *Strumenti* > *Configurazione guidata operatore mobile...*.

Nota: non sono elencati tutti gli operatori mobili e le relative impostazioni e alcune di esse potrebbero essere obsolete.

Per configurare o modificare manualmente una connessione mobile, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nella finestra di dialogo *Configurazione connessione: nome e tipo* definire le seguenti impostazioni:

   Nome connessione — Immettere un nome descrittivo per la connessione.

 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tipo di connessione — Selezionare il tipo di rete tramite cui si desidera accedere a Internet. Per utilizzare un servizio dati a pacchetto su una rete mobile, ad esempio GPRS (servizio di rete), selezionare *Pacchetto di dati*. Per utilizzare un servizio dati attivato per circuiti su una rete mobile, ad esempio High-Speed Circuit-Switched Data (HSCSD, servizio di rete), selezionare *Chiamata dati*.

2. Nella finestra di dialogo *Tipo di rete mobile* selezionare il tipo di rete mobile su cui viene stabilita la connessione a Internet: *GSM/UMTS* o *CDMA*. Se al dispositivo non è stato associato alcun telefono cellulare, è necessario selezionare la rete manualmente.
3. Nella finestra di dialogo di configurazione della connessione definire le seguenti impostazioni:

Suggerimento: generalmente nelle reti a pacchetti di dati GPRS il nome del punto di accesso è Internet o è lasciato in bianco; solitamente il numero di accesso remoto è *99# e il nome utente e la password possono essere lasciati in bianco. Per le impostazioni delle reti a pacchetti di dati CDMA, rivolgersi al fornitore di servizi.

Nome punto di accesso — Immettere il nome del punto di accesso a Internet. Ottenere il nome dal fornitore di servizi Internet. Questa impostazione viene visualizzata se è stata selezionata la connessione a pacchetti di dati e il telefono utilizza una rete GSM.

Numero di accesso remoto — Immettere il numero di telefono del modem per il punto di accesso a Internet.

Nome utente — Immettere un nome utente, se necessario. Il nome utente viene generalmente fornito dal fornitore di servizi Internet.

Password — Immettere una password, se necessaria. La password viene generalmente fornita dal fornitore di servizi Internet.

Password richiesta a ogni accesso — Selezionare questa opzione se si desidera inserire una nuova password ad ogni accesso a un server Internet oppure se non si desidera salvare la password sul dispositivo.

4. Al termine dell'operazione, se necessario, toccare **Avanzate** nella finestra di dialogo *Configurazione connessione: completata* per definire le impostazioni avanzate. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'applicazione.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni connettività

Quando si accede a un'applicazione per cui è necessaria una connessione a Internet, viene richiesto all'utente di selezionare la connessione preferita (punto di accesso a Internet).

Nella finestra di dialogo *Selezione connessione* selezionare una connessione dall'elenco, quindi toccare **Connetti**. Vengono visualizzate solo le connessioni disponibili. La connessione impostata come preferita è la prima dell'elenco. Se non è stata impostata una connessione preferita, viene visualizzata per prima l'eventuale ultima connessione utilizzata.

Per definire le impostazioni di connettività, toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo* > *Impostazioni connettività*.

Nella pagina *Generali* definire le seguenti impostazioni:

Connessione preferita — Per modificare la connessione preferita, selezionare una connessione dall'elenco.

Usa senza chiedere — Se si seleziona questa opzione, il punto di accesso a Internet selezionato in *Connessione preferita* viene utilizzato automaticamente quando si avvia un'applicazione che richiede una connessione a Internet. In questo caso non è necessario confermare la connessione.

Nella pagina *Tempi inattività* selezionare il tempo dopo il quale la connessione a Internet si interrompe automaticamente se non viene utilizzata. Utilizzare *Inattività pacchetto di dati* per le connessioni di dati attivate per pacchetti (ad esempio GPRS), *Inattività chiamata dati* per le chiamate di dati attivate per circuiti (ad esempio dati GSM) e *Inattività WLAN* per le connessioni create tramite un punto di accesso a una rete WLAN.

Nota: è possibile che per le connessioni a Internet vengano applicate le tariffe a tempo. Controllare con il fornitore di servizi e regolare i tempi di inattività di conseguenza.

Nota: la rete potrebbe includere inoltre dei timer di inattività che potrebbero causare l'interruzione della connessione a Internet indipendentemente dai timer di inattività del dispositivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per usare automaticamente una connessione, selezionare *Pannello di controllo* > *Impostazioni connettività* > *Generali*. Impostare la connessione desiderata come *Connessione preferita*, quindi selezionare *Usa senza chiedere*.

Disattivazione delle connessioni

Per disattivare le connessioni WLAN e Bluetooth, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, selezionare *Modalità non in linea*, quindi toccare **OK**. Per attivare le connessioni, premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento, selezionare *Modalità normale*, quindi toccare **OK**.

Le connessioni WLAN e Bluetooth vengono inoltre disattivate quando si posiziona il coperchio di protezione sul dispositivo.

Nota: nella modalità non in linea non è possibile usare le funzioni che richiedono la connessione di rete o Bluetooth. Per utilizzare dette funzioni, è necessario dapprima ripristinare la modalità normale del dispositivo. Se il dispositivo è stato bloccato, inserire il codice di protezione.

5. Browser Web

Per aprire il browser, toccare , quindi selezionare *Apri nuova finestra browser* o un preferito.

Prima di potersi collegare a Internet, è necessario definire le impostazioni di connessione. Per istruzioni dettagliate, vedere "Accesso a Internet" a pagina. 26.

Importante: usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Navigazione sul Web

Per aprire una pagina Web, toccare il campo dell'indirizzo nella parte inferiore dello schermo, quindi immettere l'indirizzo tramite la tastiera su schermo. È inoltre possibile incollare un indirizzo tagliato o copiato in un'altra applicazione. Toccare .

Se si è salvato un preferito corrispondente a una pagina Web che si desidera visitare, toccare , quindi selezionare il preferito in questione.

Per visualizzare e scorrere una pagina Web, trascinare la pagina nella direzione desiderata con la penna stylus, usare i tasti di scorrimento o trascinare le barre di scorrimento sui lati destro e inferiore dello schermo.

Per visualizzare una pagina con dimensioni più grandi o più piccole, premere il tasto Zoom. Per selezionare un livello di zoom predefinito dal menu di un'applicazione, selezionare *Web* > *Visualizza* > *Zoom*, quindi scegliere il livello desiderato.

Per visualizzare la pagina Web a schermo intero, premere il tasto Schermo intero. Per ripristinare le dimensioni normali, premere di nuovo il tasto Schermo intero.

Per visualizzare la pagina Web nelle dimensioni ottimizzate, selezionare *Visualizza* > *Visualizzazione ottimizzata*. La pagina Web page viene adattata alla larghezza dello schermo, adeguando se necessario le dimensioni del testo e delle immagini.

Per ricaricare la pagina in uso, toccare . Per interrompere il caricamento, toccare .

Per visitare le pagine visitate di recente, toccare o .

Nota: la cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del dispositivo dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, selezionare *Web* > *Strumenti* > *Svuota cache*. La cache viene svuotata automaticamente ogni volta che si chiude il browser Web.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per modificare le impostazioni del browser Web, selezionare *Web* > *Strumenti* > *Impostazioni...*. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida dell'applicazione.

Gestione dei preferiti

Per gestire i preferiti salvati sul dispositivo, toccare , quindi selezionare *Preferiti*. Le cartelle dei preferiti sono visualizzate sulla sinistra, mentre i preferiti contenuti nella cartella selezionata sono visualizzati sulla destra.

Nota: sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Potrebbe non essere possibile modificare o gestire il contenuto degli indirizzi preferiti predefiniti.

Per aprire una cartella e un preferito in essa contenuto, toccare la cartella e quindi due volte il preferito.

Per aggiungere un preferito alla pagina Web in uso, selezionare *Preferito* > *Pagina Web* > *Aggiungi preferito...*.

Per salvare un collegamento come preferito, tenere premuta la penna stylus sul collegamento per un secondo, quindi selezionare *Aggiungi collegamento a Preferiti...*.

6. E-mail

Per aprire l'applicazione E-mail, toccare , quindi selezionare la funzione desiderata dal menu.

Importante: fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni e-mail di base

Per poter ricevere e inviare messaggi, è necessario definire le impostazioni dei servizi e-mail che si intende usare. Per informazioni sulle impostazioni corrette, rivolgersi al fornitore del servizio.

Per creare una nuova casella e-mail, eseguire le operazioni seguenti:

1. Toccare , quindi selezionare *Vai a Ricevuti*. Viene visualizzata la procedura guidata di configurazione della casella e-mail.

   Se sono già state salvate le impostazioni per una casella remota, selezionare *E-mail* > *Strumenti* > *Nuova casella e-mail...* per creare una nuova casella.

2. Definire le seguenti impostazioni:

   Nome casella e-mail — Immettere un nome descrittivo per la casella e-mail.

   Tipo casella e-mail — Selezionare il protocollo e-mail consigliato dal proprio fornitore di servizi e-mail. Questa impostazione può essere definita solo una volta e non può essere modificata dopo avere salvato le impostazioni della casella e-mail o avere chiuso la procedura guidata. Toccare **Avanti**.

   Nome — Immettere il nome che si desidera venga visualizzato nel campo del mittente dei messaggi inviati.

   Nome utente — Immettere il nome utente assegnato dal fornitore di servizi. Il nome utente è necessario per accedere alla casella e-mail.

   Password — Immettere la password. La password è necessaria per accedere alla casella e-mail. Se non si completa questo campo, la password viene richiesta al primo tentativo di connessione alla casella e-mail sul server di posta elettronica.

   Indirizzo e-mail — Immettere l'indirizzo e-mail assegnato dal fornitore di servizi. L'indirizzo deve contenere il carattere @. A questo indirizzo vengono inviate le risposte ai messaggi inviati. Toccare **Avanti**.

   Server in entrata (%s) — Immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server POP3 o IMAP4 che riceve i messaggi e-mail.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Server in uscita (SMTP) — Immettere il nome dell'host o l'indirizzo IP del server attraverso il quale vengono inviati i messaggi e-mail. Toccare **Avanti**.

I server Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) vengono utilizzati per inviare messaggi e-mail. Per inviare messaggi e-mail, è necessario specificare il nome dell'host o l'indirizzo IP del server SMTP, che è possibile ottenere dal fornitore di servizi per la connessione in uso.

Suggerimento: il nome dell'host SMTP o l'indirizzo IP possono essere diversi dal nome dell'host o dall'indirizzo IP del server in entrata (POP3 o IMAP4). Ad esempio, dopo avere eseguito l'accesso all'e-mail del fornitore di servizi Internet tramite una rete mobile, è possibile che sia necessario usare il server SMTP della rete mobile. Ciò significa che potrebbe essere necessario configurare un numero di caselle e-mail pari al numero di reti con accesso a Internet. Ciascuna casella e-mail avrà un nome dell'host SMTP o un indirizzo IP diversi.

3. Toccare **Fine** per completare la configurazione della casella e-mail o **Avanzate** per definire le impostazioni e-mail opzionali. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni e-mail avanzate, vedere la Guida dell'applicazione.

Recupero e lettura di messaggi e-mail

I messaggi in arrivo non vengono ricevuti automaticamente dal dispositivo, ma dalla casella e-mail remota sul server di posta elettronica. Per leggere un messaggio, è necessario dapprima connettersi alla casella e-mail e quindi scaricare i messaggi sul dispositivo.

Per recuperare un messaggio da una casella e-mail remota, selezionare *E-mail* > *E-mail* > *Invia e ricevi*. Scegliere se recuperare i messaggi da tutte le caselle e-mail o solo dalla casella selezionata. Vengono inviati contemporaneamente anche gli eventuali messaggi presenti nella cartella In uscita.

Per aprire un messaggio, toccare due volte l'intestazione del messaggio desiderato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Creazione e invio di messaggi e-mail

1. Toccare l'icona dell'applicazione E-mail nel selezionatore.
2. Toccare per creare un nuovo messaggio.
3. Scrivere l'indirizzo e-mail del destinatario. Per separare più destinatari, aggiungere un punto e virgola (;). Se il destinatario a cui si desidera inviare il messaggio è presente nella Rubrica personale, toccare . Selezionare il destinatario dall'elenco, quindi toccare **Aggiungi**. Dopo avere selezionato tutti i destinatari, toccare **OK**.
4. Digitare l'oggetto, quindi scrivere il messaggio. Per inviare il messaggio, toccare .

Pianificazione e-mail

Quando è attiva una connessione a Internet, è possibile inviare e ricevere messaggi e-mail a intervalli pianificati. Per definire le impostazioni di pianificazione e-mail, eseguire le operazioni seguenti:

1. Selezionare *E-mail* > *E-mail* > *Pianificazione...*.
2. Selezionare la casella e-mail per cui si desidera attivare la pianificazione, quindi toccare **Modifica**.
3. Per definire l'ora di inizio, l'ora di fine e l'intervallo di invio e ricezione, toccare il campo desiderato, quindi modificare l'ora con le frecce. Se si usa il formato orario a 12 ore, toccare il campo am/pm. Nel campo *Giorni:* evidenziare i giorni della settimana in cui si desidera che venga stabilita la connessione.
4. Toccare **OK** per salvare le impostazioni.

Cartella Ricevuti

La cartella *Ricevuti* contiene i messaggi ricevuti dal dispositivo. Le intestazioni dei messaggi non letti sono visualizzate in grassetto.

Per inviare un nuovo messaggio, toccare . Per rispondere a un messaggio, toccare . Per inviare una risposta al mittente di un messaggio e ai destinatari nel campo Cc, toccare . Per inoltrare un messaggio, toccare . Per eliminare un messaggio, toccare . Per inviare tutti i messaggi non inviati e ricevere tutti i nuovi messaggi, toccare .

Per cercare un messaggio, selezionare *E-mail* > *Strumenti* > *Cerca...*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Cartella In uscita

I messaggi in attesa di essere inviati vengono temporaneamente salvati nella cartella *In uscita*. Lo stato di ciascun messaggio è visualizzato accanto alla relativa intestazione:

In attesa — Il messaggio verrà inviato durante la successiva connessione alla casella e-mail.

Su richiesta — Il messaggio viene inviato solo se si tocca il messaggio e .

Sospeso — L'invio del messaggio è stato annullato con la funzione *Annulla invio*.

Non riuscito — Non è stato possibile inviare il messaggio.

Per inviare di nuovo il messaggio selezionato, toccare . Per annullare l'invio del messaggio selezionato, toccare .

Cartella Inviati

Dopo l'invio, il messaggio viene spostato nella cartella *Inviati*.

Per specificare le impostazioni della cartella *Inviati*, selezionare *E-mail* > *Cartelle* > *Impostazioni cartella...*. Definire le seguenti impostazioni:

Pulizia cartella Inviati: — Selezionare questa opzione per eliminare automaticamente i messaggi inviati.

Rimuovi messaggi di oltre: — Selezionare la frequenza con cui vengono eliminati i messaggi inviati.

Unità di tempo: — Selezionare l'unità di tempo della frequenza di eliminazione dei messaggi (giorni, settimane o mesi).

Cartella Bozze

Nella cartella *Bozze* è possibile salvare i messaggi non completati o i messaggi che devono essere inviati in un secondo momento.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Cartelle personali

Per creare una nuova cartella, selezionare *E-mail* > *Strumenti* > *Gestione cartelle...*. Toccare **Nuova** e immettere un nome per la nuova cartella.

Per eliminare una cartella, toccare la cartella desiderata, quindi selezionare *E-mail* > *Cartelle* > *Elimina*.

7. Lettori e visualizzatori multimediali

Lettore audio

È possibile ascoltare brani musicali o altri file audio memorizzati sul dispositivo, sul telefono cellulare compatibile o sulla memory card, nonché flussi audio da Internet. È inoltre possibile creare e gestire sequenze di brani. Toccare , quindi selezionare *Lettore audio*.

Il lettore audio supporta i formati AAC, AMR, MP2, MP3 e WAV. Non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file.

Radio Internet

La radio Internet consente di ascoltare i canali radio Internet o altri flussi audio compatibili.

Per aggiungere un canale radio alla sequenza di brani, eseguire le operazioni seguenti:

1. Nel browser Web copiare il collegamento del canale radio Internet negli appunti del dispositivo. Tenere premuta la penna stylus sul collegamento per un secondo, quindi selezionare *Copia indirizzo collegamento*.
2. Nella schermata iniziale del dispositivo toccare nella finestra di dialogo *Radio Internet*. Viene aperta l'applicazione Lettore audio.
3. Selezionare *Lettore audio* > *Sequenza brani* > *Aggiungi flusso...*.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Toccare il campo dell'indirizzo Web e incollare il collegamento del canale radio Internet. Toccare **OK**.
5. Selezionare *Lettore audio* > *Sequenza brani* > *Salva*.

Per ascoltare un canale radio, selezionare il canale desiderato dalla sequenza di brani nella finestra di dialogo *Radio Internet*, quindi toccare ▶.

Per interrompere l'ascolto, toccare ■.

Per regolare il volume, toccare 🔊, quindi trascinare il dispositivo di scorrimento con la penna stylus. Per chiudere la finestra di dialogo a comparsa del controllo del volume, toccare un qualsiasi punto esterno.

Lettore video

È possibile riprodurre le clip video memorizzate sul dispositivo, sul telefono cellulare compatibile o sulla memory card. È inoltre possibile visualizzare i flussi video dal Web. Toccare , quindi selezionare *Lettore video*.

Il lettore video supporta i seguenti formati di file: AVI, H.263, MPEG-1, MPEG-4, RV (RealVideo) e 3GP. Non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file.

Immagini

È possibile visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo, sul telefono cellulare compatibile o sulla memory card. Toccare , quindi selezionare *Immagini*.

L'applicazione Immagini supporta i seguenti formati di file: BMP, GIF, ICO, JPEG, PNG, TIFF e SVG Tiny. Non supporta necessariamente tutte le varianti di un formato di file.

Lettore notizie

È possibile ricevere newsfeed RSS dai fornitori di servizi e leggerli. Il fornitore di servizi può essere un'agenzia di stampa, un sito di intrattenimento oppure l'autore di una rubrica o una rivista online.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Toccare , quindi selezionare *Lettore notizie*. Le cartelle di notizie create vengono visualizzate a sinistra. Potrebbero anche essere disponibili delle cartelle predefinite.

Per effettuare la sottoscrizione a un newsfeed, toccare nella barra degli strumenti dell'applicazione, quindi inserire o incollare l'indirizzo del newsfeed nella finestra di dialogo *Aggiungi feed*. Ottenere l'indirizzo dal sito Web del fornitore di feed. Cercare un collegamento di tipo XML o RSS e copiare l'indirizzo del collegamento utilizzando il menu sensibile al contesto. Tenere premuta la penna stylus sul collegamento per un secondo, quindi selezionare *Copia indirizzo collegamento*. Incollare il collegamento nella finestra di dialogo *Aggiungi feed*.

Il lettore di notizie supporta i seguenti formati di file: Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple Syndication (noto anche come RSS) e Atom.

Lettore PDF

È possibile visualizzare i documenti in formato PDF (Portable Document Format). Toccare , quindi selezionare *Lettore PDF*.

Per ulteriori informazioni sull'uso dei lettori e visualizzatori multimediali nel dispositivo, vedere la Guida di ciascuna applicazione.

8. Pannello di controllo

Pannello di controllo — Consente di eseguire operazioni di configurazione e personalizzazione. Toccare , quindi selezionare *Pannello di controllo*. Viene di seguito presentato un elenco delle funzioni e delle impostazioni disponibili. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di ciascuna funzione e impostazione.

Installazione applicazioni — Funzione destinata soltanto agli sviluppatori di software. Consente di installare nuove applicazioni, visualizzare i pacchetti installati e disinstallare i pacchetti selezionati.

Backup/Ripristino — Consente di copiare le informazioni su una memory card e ripristinarle sul dispositivo.

 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Gestione certificati — Consente di visualizzare e gestire i certificati digitali sul dispositivo.

Impostazioni connettività — Consente di definire la connessione wireless preferita e di impostare i tempi di inattività per tutti i tipi di connessione. Consente inoltre di creare e modificare i punti di accesso a Internet.

Data e ora — Consente di selezionare la città di residenza, la data, l'ora e l'ora legale.

Dispositivo — Consente di modificare il nome del dispositivo e di visualizzare informazioni sul dispositivo e sulle licenze per l'utente finale.

Schermo — Consente di cambiare la luminosità dello schermo, di attivare il blocco automatico dello schermo sensibile e dei tasti, nonché di definire i tempi di riduzione della luminosità e di spegnimento dello schermo.

Impostazioni locali e lingua — Consente di selezionare la propria area di residenza e la lingua del dispositivo.

Memoria — Consente di visualizzare lo stato della memoria del dispositivo e della memory card inserita.

Personalizzazione — Consente di personalizzare l'aspetto e il funzionamento del dispositivo.

Calibrazione schermo — Consente di calibrare lo schermo sensibile.

Protezione dispositivo — Consente di attivare il blocco automatico del dispositivo, di impostare l'intervallo di timeout e di cambiare il codice di protezione del dispositivo.

Audio — Consente di impostare il volume generale e di disattivare tutti i suoni del dispositivo. Consente inoltre di regolare il volume degli avvisi di sistema, dei suoni dei tasti e dei suoni dello schermo sensibile.

Impost. inserimento testo — Consente di insegnare al dispositivo il proprio stile di grafia, di impostare le lingue predefinita e alternativa per l'inserimento del testo, di impostare la velocità di riconoscimento dei caratteri e di attivare o disattivare la funzione di completamento delle parole.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per aprire una funzione o un'impostazione, toccarla una volta con la penna stylus.

Per scegliere come visualizzare il Pannello di controllo, selezionare *Pannello di controllo* > *Visualizza* > *Icone grandi* per visualizzare le icone delle applicazioni in una griglia oppure selezionare *Icone piccole* per visualizzarle in un elenco.

Per ripristinare le impostazioni originali, selezionare *Pannello di controllo* > *Strumenti* > *Ripristina impostazioni originali...*. Questa funzione non ha alcun effetto sul contenuto creato, sui codici di protezione, sulle password, sulla lingua del dispositivo o sul punteggio delle partite.

Per installare le impostazioni di connessione dal database di un operatore mobile, selezionare *Pannello di controllo* > *Strumenti* > *Configurazione guidata operatore mobile...*.

9. Strumenti, utilità e giochi

Gestione file

L'applicazione *Gestione file* consente di spostare, copiare, rinominare e aprire i file e le cartelle disponibili sul dispositivo, sul telefono cellulare compatibile o sulle memory card inserite.

Toccare , quindi selezionare *Gestione file*. Le cartelle principali vengono visualizzate a sinistra e le sottocartelle e i file in esse contenuti a destra.

Gestione connessioni

Grazie a *Gestione connessioni* è possibile controllare e gestire le connessioni stabilite con il dispositivo. Toccare , quindi selezionare *Gestione connessioni*.

Calcolatrice

Nota: questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per accedere alla calcolatrice, toccare , quindi selezionare *Utilità* > *Calcolatrice*.

Orologio

È possibile impostare la data e l'ora, selezionare un orologio analogico o digitale e accedere alle impostazioni locali e della lingua. Toccare , quindi selezionare *Utilità* > *Orologio* o toccare la data e l'ora visualizzate sul lato destro dello schermo.

Note

Consente di creare e salvare note di testo e inviarle tramite e-mail. Toccare , quindi selezionare *Utilità* > *Note*.

L'applicazione Note supporta i seguenti formati di file: ascii (testo normale senza formattazione) e .note.html (testo formattato), ma non supporta il formato di file .html completo.

Schizzo

Consente di disegnare immagini semplici e inviarle tramite e-mail. Tutti gli schizzi vengono salvati nel formato .png. Toccare , quindi selezionare *Utilità* > *Schizzo*.

Giochi

Il dispositivo include tre giochi: *Chess*, *Mahjong* e *Marbles*.

Per avviare un gioco, toccare , quindi selezionare *Giochi* e il gioco desiderato. Nella schermata di avvio del gioco toccare **Gioca**.

Per ulteriori informazioni sull'uso degli strumenti, delle utilità e dei giochi del dispositivo, vedere la Guida di ciascuna applicazione.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

10. Memory card e connettività con il PC

Memory card

Questo dispositivo supporta MultiMediaCard di dimensioni ridotte (RS-MMC) a doppia tensione (1,8/3 V) e tensione singola (3 V). Verificare la compatibilità delle schede RS-MMC con il relativo produttore o fornitore.

Le memory card sono utili per aumentare la capacità di memorizzazione e possono essere utilizzate per effettuare il backup e successivamente eseguirne il ripristino. Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti.

Per installare la memory card, vedere "Inserimento della memory card" a pagina 9.

Per visualizzare e gestire il contenuto della memory card, toccare , quindi selezionare *Gestione file*.

Per assegnare un nuovo nome a una memory card, selezionare *Gestione file* > *Memory card* > *Rinomina...*.

Per formattare una memory card, selezionare *Gestione file* > *Memory card* > *Formatta...*. Tutti i dati vengono eliminati definitivamente dalla memory card. Toccare **Formatta**.

Per creare un backup dei dati, selezionare *Gestione file* > *Strumenti* > *Backup/Ripristino...*, quindi toccare **Crea backup**. Nella finestra di dialogo *Backup* modificare il nome del file di backup. A questo scopo toccare il nome e immetterne uno nuovo. Nella finestra di dialogo *Selezione dati* scegliere se si desidera eseguire il backup di tutti i dati o solo dei tipi di file specificati. Per proteggere il file di backup con una password, toccare *Protezione con password*, immettere due volte la password da utilizzare, quindi toccare **OK**.

Per ripristinare le informazioni, selezionare *Gestione file* > *Strumenti* > *Backup/Ripristino...*, quindi toccare **Ripristina**. Nella finestra di dialogo *Ripristino backup* selezionare il file di backup da ripristinare dalla memory card. Toccare **OK** e **Ripristina**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Connettività con il PC

È possibile collegare il dispositivo a un PC compatibile con il cavo di collegamento Nokia DKE-2 (USB) in dotazione. Usare il cavo USB per trasferire i file sulla memory card.

Quando il cavo USB è collegato, il dispositivo Nokia 770 Internet Tablet viene elencato come periferica di archiviazione di massa sul PC e viene visualizzato sul dispositivo.

Quando il cavo USB è collegato, non è possibile accedere alle informazioni residenti sulla memory card tramite il dispositivo. Tuttavia è possibile trasferire i file dal PC sulla memory card e visualizzare il contenuto della memory card sul PC.

Importante: non rimuovere il cavo USB nel corso di un'operazione per cui è necessario accedere al dispositivo. Se si scollega il cavo nel corso di un'operazione, si potrebbe danneggiare sia la memory card che il dispositivo e i dati memorizzati potrebbero risultare danneggiati.

Al termine del trasferimento dei file non scollegare il cavo USB dal PC, ma seguire le procedure corrette per scollegare il dispositivo dal PC. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso del PC.

11. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di funzionamento e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambiente caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione

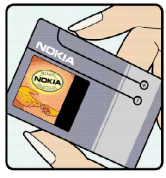

1. Osservando l'etichetta con l'ologramma e inclinando la batteria, da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

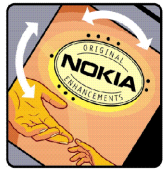

2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Per creare un messaggio di testo,

- Per i paesi dell'area Asia Pacifico, tranne l'India: Digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +61 427151515.
- Solo per l'India: Digitare la parola *'Battery'* seguita dal codice a 20 cifre, ad esempio Battery 12345678919876543210, e inviarlo al numero 5555.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o messaggi e-mail) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale o quando posizionato ad almeno 1,0 cm (3/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di buona qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Questo prodotto è conforme ai seguenti standard:

EN 300328-2: Standard armonizzato per apparecchiature di trasmissione dati che operano nella banda da 2,4 GHz ISM.

EN 50360: Norma di prodotto per la verifica di conformità dei telefoni mobili rispetto ai limiti di base relativi all'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

EN 301 489-01: Norma di compatibilità elettromagnetica (EMC) per apparecchiature e servizi radio.

EN 301 489-17: Condizioni specifiche (EMC) per apparecchiature Wideband data e Hiperlan.

EN 60950/IEC950: Sicurezza delle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione.

1999/5/EC: Direttiva del Consiglio in merito alla limitazione dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici.

Verificare la conformità con altri standard separatamente.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Open source software notice

This product includes certain open source software originating from third parties, which is subject to different and/or additional copyright licenses, disclaimers, acknowledgements, and notices. The source code of such open source software and the exact terms of said licenses, disclaimers, acknowledgements, and notices are reproduced and are available at www.nokia.com/support/770.

This product includes certain software originating from third parties that is subject to 1. the GNU Library/Lesser General Public License (LGPL), and 2. the GNU General Public License (GPL). The LGPL, GPL and said certain other licenses are available at www.nokia.com/support/770. You may obtain a complete corresponding machine-readable copy of the source code of such software under the LGPL and the GPL at www.nokia.com/support/770. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping, and handling, upon written request to Nokia at:

Source Code Requests
Multimedia
Nokia Corporation
P.O.Box 407
FIN-00045 Nokia Group

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia. Please refer to the exact terms of the LGPL and the GPL regarding your rights under said licenses.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format© is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF℠ is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

This product includes software developed by:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)
- Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>
  The Australian National University
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)
- Gregory M. Christy
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Strata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (http://www.xfree86,org/) and its contributors
- The FreeType Team

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.