

NOKIA 7710



CE 168

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Εμείς, η NOKIA CORPORATION δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν RM-12 συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ακόλουθης Οδηγίας του Συμβουλίου:1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Πνευματική Ιδιοκτησία © 2005 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia..

Τα Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port και Visual Radio είναι σήματα ή κατατεθέντα σήματα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Java™ and all Java– based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Το RealPlayer και ο λογότυπος RealPlayer είναι σήματα ή κατατεθέντα σήματα της RealNetworks, Inc.



symbian

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει λογισμικό εγκεκριμένο από τη Symbian Software Ltd ©1998-2005. Τα Symbian και Symbian OS είναι σήματα της Symbian Ltd.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΚΟΝΑΣ MPEG– 4, ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ (Α) ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Ι) ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ (ΙΙ) ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΙ (Β) ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ MPEG LA, L.L.C.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (I) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (II) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ Η παρούσα συσκευή ενδέχεται να περιλαμβάνει εξαρτήματα, τεχνολογία ή λογισμικό που διέπεται από νόμους και κανόνες εξαγωγών των ΗΠΑ και άλλων χωρών. Απαγορεύονται παρεκκλίσεις από το νόμο.

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	9	της συσκευής	28
Πριν ξεκινήσετε.....	13	Κωδικοί πρόσβασης	28
Μέρη του έξυπνου τηλεφώνου	13	Διαχείριση μνήμης.....	29
Μπροστινή και πάνω πλευρά.....	13	Απελευθέρωση μνήμης.....	29
Βάση και δεξιά πλευρά	14	Οθόνη αφής και κλείδωμα πληκτρολογίου	29
Πίσω	15	Χειριστήριο έντασης	30
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας.....	15	Ηχείο	30
Αφαίρεση και τοποθέτηση της κάρτας μνήμης.....	18	Ακουστικά	31
Φόρτιση της μπαταρίας.....	18	Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού.....	31
Ενεργοποίηση του έξυπνου τηλεφώνου	19	Εγκατάσταση λογισμικού.....	32
Ενεργοποίηση για πρώτη φορά.....	20	Εγκατάσταση εφαρμογών JavaTM	32
Αντιγραφή από μια κάρτα SIM στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου	21	Μετάδοση δεδομένων	33
Στοιχεία της οθόνης.....	21	Συνδέσεις δεδομένων	34
Περιήγηση και επιλογή στοιχείων.....	22	Κλήση δεδομένων GSMs.....	34
Βασική χρήση του έξυπνου τηλεφώνου σας.....	24	Κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)	34
Συνηθισμένες ενέργειες στις εφαρμογές	25	Δεδομένα πακέτων (General Packet Radio Service, GPRS)	35
Ενδείξεις κατάστασης.....	26	Σημεία πρόσβασης (Access points)	35
Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας	27	Γραφείο	37
Ισχύς σήματος.....	27	Διαχείριση ομάδων	38
Ενδείξεις σύνδεσης δεδομένων	27	Σύνταξη κειμένου.....	39
Γενικές πληροφορίες.....	28	Αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα.....	39
Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία			

Πληκτρολόγιο οθόνης.....	41
Ρυθμίσεις γραφής.....	42
Τηλέφωνο.....	43
Πραγματοποίηση κλήσεων.....	43
Απάντηση σε κλήση.....	45
Πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας.....	45
Ρυθμίσεις τηλεφώνου.....	46
Προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).....	46
Προώθηση κλήσεων δεδομένων Εξ φαξ (υπηρεσία δικτύου).....	47
Φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου).....	47
Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.....	48
Άλλες ρυθμίσεις.....	48
Αποστολή ήχων DTMF.....	50
Συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση του Τηλεφώνου.....	51
Προφίλ.....	52
Επεξεργασία προφίλ.....	53
Μηνύματα.....	55
Εισερχόμενα.....	56
Καταστάσεις στα Εξερχόμενα.....	56
Φάκελοι.....	56
Ηλεκτρονικά μηνύματα.....	57
Διαμόρφωση απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου.....	57

Προχωρημένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.....	58
Ανάκτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το γραμματοκιβώτιο.....	60
Ανάγνωση ηλεκτρονικού μηνύματος και απάντηση.....	61
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος.....	61
Μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος.....	63
Προγραμματισμός.....	63
Συνημμένα ηλεκτρονικού μηνύματος.....	64
Υπογραφές.....	64
Μηνύματα κειμένου.....	64
Αποστολή μηνυμάτων κειμένου.....	65
Λήψη μηνυμάτων κειμένου.....	66
Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.....	66
Σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου.....	67
Μηνύματα πολυμέσων.....	68
Δημιουργία μηνυμάτων πολυμέσων.....	68
Λήψη μηνυμάτων πολυμέσων.....	70
Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων.....	71
Τύποι ειδικών μηνυμάτων.....	72
Μηνύματα υπηρεσίας.....	72
Επαφές.....	73
Εμφάνιση και αναζήτηση επαφών.....	73
Δημιουργία και επεξεργασία επαφών.....	74
Πεδία κάρτας επαφής.....	75

Μεταφορά επαφών.....	75	Ρυθμίσεις κάμερας.....	90
Φράσεις.....	76	Σελίδα Γενικά.....	90
Ομάδες επαφών.....	76	Σελίδα Εικόνες.....	91
Ημερολόγιο.....	78	Σελίδα Βίντεο.....	91
Ημερήσια προβολή.....	78	Συμβουλές σχετικά με τη λήψη καλών	
Διαχείριση καταχωρίσεων.....	79	φωτογραφιών.....	91
Εβδομαδιαία προβολή.....	80	Ποιότητα εικόνας.....	91
Εικονίδια.....	80	Φόντο.....	92
Υποχρεώσεις.....	81	Βάθος.....	92
Ομαδοποίηση σημειώσεων υποχρεώσεων.....	81	Συνθήκες φωτισμού.....	92
Εικονίδια.....	82	Εικόνες.....	93
Ιστός.....	83	Προβολή εικόνων.....	93
Φορητές υπηρεσίες plug and play.....	83	Διαχείριση εικόνων και φακέλων.....	94
Χρήση του προγράμματος περιήγησης		Ρυθμίσεις εικόνων.....	95
στο web.....	84	Ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων μορφών	
Περιήγηση.....	85	εικόνων.....	95
Σελιδοδείκτες.....	86	Επεξεργασία εικόνων.....	96
Εμφάνιση σελίδας, προσωρινής μνήμης,		Εργαλεία σχεδίασης.....	96
plug-in, ιστορικού και στοιχείων λήψης.....	86	Μετασχηματισμοί.....	97
Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης		RealPlayer.....	98
στο Web.....	87	Αναπαραγωγή βίντεο.....	98
Κάμερα.....	89	Διαχείριση βίντεο κλιπ.....	99
Λειτουργία φωτογράφησης.....	89	Αναπ. μουσικής.....	101
Λήψη φωτογραφιών.....	89	Χειριστήρια Αναπαραγωγής μουσικής.....	101
Λειτουργία εγγραφής βίντεο.....	90	Αναπαραγωγή κομματιών.....	102

Διαχείριση κομματιών.....	102
Λίστες κομματιών.....	103

Visual Radio 104

Ακρόαση του ραδιοφώνου.....	105
Προβολή περιεχομένου.....	105
Προεπιλεγμένοι σταθμοί.....	106
Ρυθμίσεις Visual Radio.....	106

Ηχογράφηση..... 107

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή.....	107
Διαχείριση κλιπ ήχου.....	107
Ρυθμίσεις Φωνητικής εγγραφής.....	108

Έγγραφα..... 109

Εργασία με έγγραφα.....	109
Επεξεργασία στυλ παραγράφου.....	110

Φύλλο..... 111

Βιβλία εργασίας.....	111
Εργασία με φύλλα εργασίας.....	111
Μορφοποίηση φύλλων εργασίας.....	112
Φύλλα διαγράμματος.....	113

Παρουσιάσεις..... 115

Ρολόι 117

Αφυπνίσεις.....	117
Πόλεις και χώρες.....	118

Αριθμομηχανή 119

Χρήση της μνήμης της αριθμομηχανής.....	120
Λειτουργία σταθεράς.....	120

Πίνακας ελέγχου 121

Διαχείριση εφαρμογών.....	121
Bluetooth.....	123
Διαχείριση πιστοποιητικών.....	123

Έλεγχος της αξιοπιστίας ενός πιστοποιητικού.....	124
---	-----

Φραγή κλήσεων δεδομένων.....	124
Ημερομηνία και ώρα.....	125
Οθόνη.....	125

Εξαρτήματα.....	126
-----------------	-----

Διαμόρφωση Internet.....	126
--------------------------	-----

Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet.....	126
---	-----

Προχωρημένες ρυθμίσεις Internet.....	128
--------------------------------------	-----

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet.....	131
--------------------------------------	-----

Διαχείριση VPN.....	131
---------------------	-----

Μνήμη.....	132
------------	-----

Ρυθμίσεις γραφής.....	132
-----------------------	-----

Ρυθμίσεις θέσης.....	132
----------------------	-----

Προτεραιότητα.....	132
--------------------	-----

Στοιχεία.....	132
---------------	-----

Ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας.....	133
----------------------------------	-----

Σελίδα Γενικά.....	133
--------------------	-----

Σελίδα Ατομικοί.....	133
----------------------	-----

Ρυθμίσεις RealPlayer.....	134
Δίκτυο.....	134
Proxy.....	134
Τοπικές ρυθμίσεις.....	134
Ώρα.....	134
Ημερομηνία.....	135
Αριθμοί.....	135
Νόμισμα.....	135
Ασφάλεια.....	135
Κλείδωμα συσκευής.....	136
Κωδικοί PIN.....	136
Φραγή κλήσεων.....	137
Βαθμονόμηση οθόνης.....	137
Θέματα.....	137
Γλώσσα συσκευής.....	137
Εντολές υπηρεσίας.....	137
Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο	138
Διαχείριση Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου.....	138
Διαχείριση πολιτικών VPN.....	139
Εγκατάσταση πολιτικών VPN από	
διακομιστές πολιτικών VPN.....	139
Εγκατάσταση πολιτικών VPN από	
αρχεία SIS.....	140
Προβολή πολιτικών VPN.....	141
Ενημέρωση πολιτικών VPN.....	142
Διαγραφή πολιτικών VPN.....	143
Διαχείριση διακομιστών πολιτικών VPN.....	143

Σύνδεση στους διακομιστές πολιτικών VPN	143
Εγκατάσταση ρυθμίσεων από αρχεία SIS.....	144
Προσθήκη διακομιστών πολιτικών VPN	144
Επεξεργασία διακομιστών πολιτικών VPN	146
Συγχρονισμός διακομιστών πολιτικών VPN	146
Εγγραφή πιστοποιητικών VPN.....	147
Προβολή του μητρώου VPN	147
Κωδικοί προστασίας κλειδίων.....	148
Δημιουργία ή αλλαγή ενός κωδικού	
προστασίας κλειδίων.....	148
Καταχώριση κωδικών προστασίας	
κλειδίων.....	148
Χρήση VPN με εφαρμογές.....	148
Έλεγχος στοιχείων με πύλες VPN.....	149
Αντιμετώπιση προβλημάτων	149
Διαχείρ. αρχείων	152
Διαχείριση αρχείων.....	152
Διαχείριση φακέλων.....	153
Διαχείριση καρτών μνήμης.....	153
Μητρώο	154
Πρόσφατες κλήσεις.....	155
Διάρκεια κλήσεων και μετρητής	
δεδομένων GPRS	155
Εκπομπή κυψέλης.....	156
Ανάγνωση και διαχείριση μηνυμάτων	156

Διαχείριση θεμάτων.....	156
Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης	157
Συνδεσιμότητα.....	158
Bluetooth σύνδεση	158
Ενεργοποίηση εφαρμογής Bluetooth	
την πρώτη φορά.....	158
Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.....	159
Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth	160
Αξιόπιστες συσκευές.....	160
Σύνδεση του έξυπνου τηλεφώνου σε συμβατό	
υπολογιστή.....	161
Χρήση του CD- ROM.....	161
Χρήση του έξυπνου τηλεφώνου σας	
ως μόντεμ.....	162
Nokia PC Suite	162
Αντιγραφή δεδομένων από συμβατές	
συσκευές	162

Απομακρυσμένη διαμόρφωση	
(υπηρεσία δικτύου).....	163
Δημιουργία νέου διακομιστή	
διαμόρφωσης προφίλ	163
Μεταφορά δεδομένων	164
Συγχρονισμός.....	164
Δημιουργία νέου προφίλ προφίλ.....	165
Αντιμετώπιση προβλημάτων	167
Αντιμετώπιση προβλημάτων	167
Πληροφορίες για τις μπαταρίες.....	171
Φόρτιση και εκφόρτιση.....	171
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	172
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.....	173

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Το πρώτο σας μέλημα όταν οδηγείτε θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΛΟΓΙΚΑ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα και μπαταρίες. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ Η συσκευή σας δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην παραλείπετε να διατηρείτε αντίγραφα ασφαλείας ή γραπτό αρχείο όλων των σημαντικών πληροφοριών.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο δίκτυο. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου στην οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε . Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Σχετικά με τη συσκευή σας

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται στον οδηγό αυτόν έχει εγκριθεί για χρήση στα δίκτυα GSM 900, GSM 1800 και GSM 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από τις ενεργές ειδοποιήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το ασύρματο τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνο.

Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή μπορεί να χρειάζεται να σας δώσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών ειδικές ρυθμίσεις, προκειμένου να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες

χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που επηρεάζουν τον τρόπο χρήσης των υπηρεσιών δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα μπορεί να μην υποστηρίζουν όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δεν θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών για περισσότερες πληροφορίες.

Η συσκευή αυτή υποστηρίζει τα πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL), τα οποία εκτελούνται σε πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αυτής, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται με MMS και πρόγραμμα περιήγησης στο Web, προϋποθέτουν την υποστήριξη του δικτύου γι' αυτές τις τεχνολογίες.

Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: ονόματα, μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων, εικόνες, ήχοι κλήσης, αρχεία ήχου, βίντεο κλιπ, σημειώσεις ημερολογίου και σημειώσεις υποχρεώσεων, καθώς και ληφθείσες εφαρμογές. Η χρήση μιας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση

πολλών εικόνων μπορεί να χρησιμοποιεί όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή έγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε.

Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου του φορτιστή, προτού τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Η συγκεκριμένη συσκευή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους φορτιστές ACP12 και ACP1.

! **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και να αποβεί επικίνδυνη.

Να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή και να αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων εξαρτημάτων, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιαδήποτε εξάρτημα, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε το βύσμα και όχι το καλώδιο.


Η συσκευή σας και τα εξαρτήματά της περιέχουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Πριν ξεκινήσετε

Το έξυπνο τηλέφωνο πολυμέσων Nokia 7710 παρέχει μια σειρά εφαρμογών πολυμέσων, όπως εγγραφή βίντεο, αναπαραγωγή μουσικής και Visual Radio™, RealPlayer και πρόγραμμα περιήγησης στο Web. Επιπλέον, το έξυπνο τηλέφωνο περιέχει ποικίλες χρήσιμες λειτουργίες, όπως επεξεργαστή κειμένου, ρολόι, αριθμομηχανή και ημερολόγιο.

Μέρη του έξυπνου τηλεφώνου

Μπροστινή και πάνω πλευρά

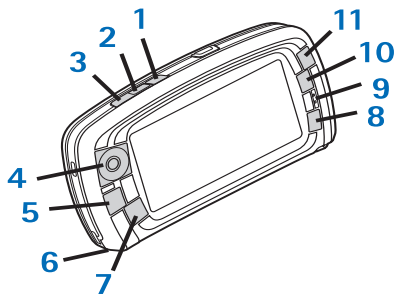


Σχήμα 1 Μπροστινή και πάνω πλευρά

-  Πλήκτρο Ομιλίας. Πατήστε το για εναλλαγή μεταξύ του ηχείου και του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας. Πατήστε το για να ξεκινήσει ή να τερματιστεί η ηχογράφηση φωνής. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί η πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας.
-  Πατήστε το για να τερματίσετε ή να απορρίψετε μια κλήση. Πατήστε το για να ανοίξει η προβολή Εφαρμογή κλήσης της εφαρμογής Τηλέφωνο.
-  Πατήστε το για να απαντήσετε σε μια κλήση. Πατήστε το στην προβολή Εφαρμογή κλήσης της εφαρμογής Τηλέφωνο και στο Γραφείο για να εμφανιστούν οι αριθμοί που καλέσατε τελευταία.
- Πλήκτρο Κύλισης. Πατήστε το πάνω , κάτω , αριστερά  και δεξιά  για να μετακινήσετε το δρομέα στην οθόνη και για να επιλέξετε στοιχεία. Πατήστε το στο μέσον για να ενεργοποιηθεί ή να επιλέξετε. Πατήστε το για να καλέσετε έναν αριθμό που έχετε ήδη καλέσει, έναν επιλεγμένο αριθμό ταχείας κλήσης ή μια επιλεγμένη επαφή. Πατήστε το δεξιά και αριστερά για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού του τηλεφώνου, των ακουστικών και του ηχείου.
-  Πλήκτρο Menu (Μενού). Πατήστε το για να ανοίξετε το μενού. Πατήστε το επανειλημμένα για μετακίνηση από μια σελίδα ενός πλαισίου διαλόγου σε άλλη.
- Μικρόφωνο

- 7  Πλήκτρο Desk (Γραφείο) Πατήστε το για να ανοίξετε την εφαρμογή Γραφείο, που αποτελεί την κύρια οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Γραφείο" στη σελίδα 37. Παρατεταμένο πάτημα ανοίγει μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα, στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε.
- 8  Πλήκτρο Esc. Κλείνει τα πλαίσια διαλόγου ή επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη. Επίσης, ακυρώνει ενέργειες σε πλαίσια διαλόγου όπου είναι διαθέσιμο το κουμπί **Ακύρωση**.
- 9 Ακουστικό
- 10 Το πλήκτρο Εναλλαγή  επιτρέπει την εναλλαγή από μία σε άλλη προβολή σε μια εφαρμογή.
- 11 Πλήκτρο Ζουμ. Όταν υπάρχει, το πλήκτρο  καθιστά διαθέσιμη την επιλογή του ζουμ.

Η λειτουργία των πλήκτρων  και  εξαρτάται από την εφαρμογή και την εκάστοτε οθόνη. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ήχου και πατήστε  ή  για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου. Τα δύο αυτά κουμπιά χρησιμοποιούνται, επίσης, για να παίζετε παιχνίδια.


Βάση και δεξιά πλευρά

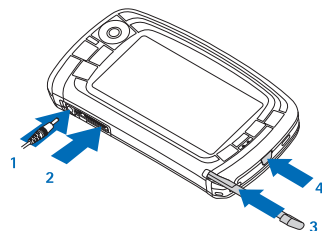

Σχήμα 2 Βάση και δεξιά πλευρά

- 1 Υποδοχή φορτιστή
- 2 Υποδοχή Pop-Port για ακουστικά, καλώδιο μετάδοσης δεδομένων και σεντ βαρηκοΐας.
- 3 Βάση γραφίδας.
- 4  Πλήκτρο λειτουργίας. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο. Πατήστε το για λίγο για να αλλάξετε προφίλ.

Πίσω

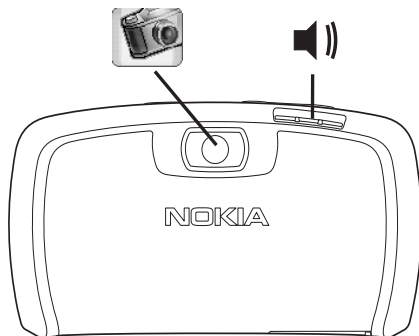


Σχήμα 3 Φακός κάμερας και ηχείο

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

- Κρατάτε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για τη διαθεσιμότητα και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της κάρτας σας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών, ο διαχειριστής δικτύου ή άλλος προμηθευτής.
- Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν γρατζουνιστούν ή λυγίσουν. Για το

λόγο αυτόν, χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- Προτού αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, να απενεργοποιείτε πάντοτε το έξυπνο τηλέφωνο και να αποσυνδέετε το φορτιστή και τυχόν άλλα εξαρτήματα από το έξυπνο τηλέφωνο. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντοτε το έξυπνο τηλέφωνο με το πίσω κάλυμμα στη θέση του.
- 1 Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα, με την πίσω πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα (βλέπε σχ. 4).

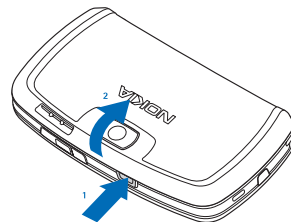

Σχήμα 4 Αφαίρεση του πίσω καλύμματος


- 2 Αν η μπαταρία είναι τοποθετημένη στο έξυπνο τηλέφωνο, τραβήξτε την προς τα πάνω για να τη βγάλετε από το έξυπνο τηλέφωνο. (βλέπε σχ. 5).

Να απενεργοποιείτε πάντοτε το έξυπνο τηλέφωνο και να αποσυνδέετε το φορτιστή, προτού αφαιρέσετε την μπαταρία.

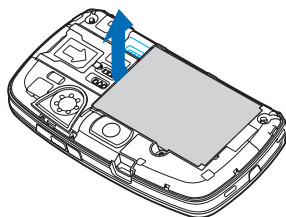


Σχήμα 5 Αφαίρεση της μπαταρίας

- 3 Ανοίξτε την ασφάλεια της σχισμής της κάρτας SIM (βλέπε σχ. 6) και σύρτε την κάρτα SIM πλαγίως μέσα στη σχισμή της κάρτας SIM (βλέπε σχ. 7). Βεβαιωθείτε ότι η λοξή γωνία της κάρτας SIM βλέπει προς τα μέσα εντός της σχισμής και ότι η επιφάνεια με τις χρυσές επαφές βλέπει προς τα κάτω.

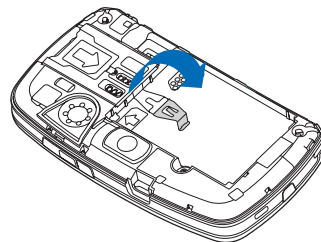


Σχήμα 6 Άνοιγμα της ασφάλειας της σχισμής της κάρτας SIM

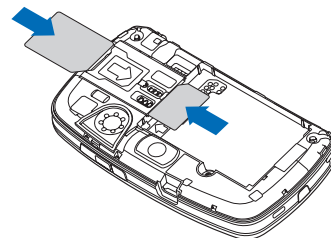


Σχήμα 7 Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης

- 4 Κλείστε την ασφάλεια της σχισμής της κάρτας SIM (βλέπε σχ. 8).

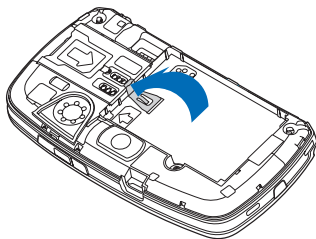


Σχήμα 8 Κλείσιμο της ασφάλειας της σχισμής της κάρτας SIM

- 5 Για να τοποθετήσετε την μπαταρία, ευθυγραμμίστε τις χρυσαφί επαφές της μπαταρίας με τις αντίστοιχες επαφές στο χώρο μπαταριών. Πιέστε προς τα κάτω το απέναντι άκρο της μπαταρίας μέχρι να κουμπώσει (βλέπε σχ. 9).

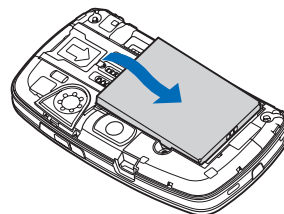

Σχήμα 9 Τοποθέτηση της μπαταρίας

- 6 Πιέστε το κάλυμμα για να τοποθετηθεί. (βλέπε σχ. 10)

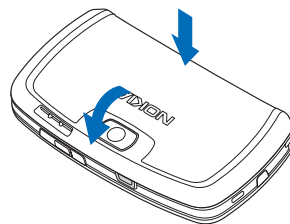

Σχήμα 10 Επανατοποθέτηση του πίσω καλύμματος

Αφαίρεση και τοποθέτηση της κάρτας μνήμης

Το έξυπνο τηλέφωνό σας συνοδεύεται από μία κάρτα μνήμης (MMC) που είναι έτοιμη για χρήση. Η κάρτα ενδέχεται να περιέχει μερικά προεγκατεστημένα αρχεία και εφαρμογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την κάρτα μνήμης για να διαχειρίζεστε αρχεία, εφαρμογές, αντίγραφα ασφαλείας κ.ο.κ., όπως και τα αντίστοιχα στοιχεία στο έξυπνο τηλέφωνο.

▼ **Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα όσο εκτελείται μία λειτουργία. Η αφαίρεση της κάρτας όσο εκτελείται μία λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Κρατάτε όλες τις κάρτες μνήμης μακριά από μικρά παιδιά.

➡ **Για να αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης,** αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, με την πίσω πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα (βλέπε σχ. 4). Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης τραβώντας την με προσοχή από τη σχισμή. Προσέξτε να μην γρατζουνίσετε τις χρυσασφί επαφές της κάρτας.

➡ **Για να τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης,** αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα, με την πίσω πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου στραμμένη προς το μέρος σας, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης του πίσω καλύμματος και

ανασηκώστε το πίσω κάλυμμα (βλέπε σχ. 4). Σπρώξτε με προσοχή την κάρτα μνήμης στη θέση της (βλέπε σχ. 7). Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσασφί επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

▼ **Σημείωση:** Να χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες MultiMedia (MMC) σε αυτή τη συσκευή. Οι άλλες κάρτες μνήμης, όπως οι κάρτες Secure Digital (SD), δεν ταιριάζουν στην υποδοχή κάρτας MMC και δεν είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή. Η χρήση ασύμβατης κάρτας μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Φόρτιση της μπαταρίας

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως το πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή το RealOne player, που καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Η χρήση πολλών δραστηριοτήτων που καταναλώνουν ενέργεια ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή φόρτιση της μπαταρίας.

- 1 Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στη βάση του έξυπνου τηλεφώνου (βλέπε σχ.2 στη page 14).
- 2 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου. Η ενδεικτική στήλη φόρτισης της μπαταρίας αρχίζει να κινείται στην περιοχή ενδείξεων κατάστασης. Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Αν η μπαταρία έχει εκφορτιστεί εντελώς,

ίσως χρειαστούν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας.

- 3 Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η κύλιση της ενδεικτικής στήλης φόρτισης σταματάει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το έξυπνο τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Βλέπε επίσης "Πληροφορίες για τις μπαταρίες" στη σελίδα 171 και "Εξαρτήματα, μπαταρίες και φορτιστές" στη σελίδα 11.

Ενεργοποίηση του έξυπνου τηλεφώνου

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από τις ενεργές ειδοποιήσεις, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση που το ασύρματο τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνο.

➡ **Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας . Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τις λειτουργίες τηλεφώνου όταν είναι επιλεγμένο το προφίλ Πτήση. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Προφίλ" στη σελίδα 52.


➡ **Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN**, καταχωρίστε τον κωδικό (εμφανίζεται με τη μορφή ****) και πατήστε

Εντάξει. Ο κωδικός PIN προστατεύει την κάρτα SIM από ενδεχόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση και παρέχεται συνήθως μαζί με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένα τον κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός PIN θα μπλοκάρει και θα χρειαστεί να τον ξεμπλοκάρετε με έναν κωδικό PUK, για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Αν οι κωδικοί δεν διατίθενται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή την κάρτα SIM του οποίου έχετε στο έξυπνο τηλέφωνο.

➡ **Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός κλειδώματος**, καταχωρίστε τον κωδικό (εμφανίζεται με τη μορφή ****) και πατήστε **Εντάξει.** Ο κωδικός κλειδώματος προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι 12345. Αλλάξτε τον κωδικό, κρατήστε τον καινούργιο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, ξεχωριστά από το έξυπνο τηλέφωνο. Ο κωδικός κλειδώματος μπορεί να έχει από 5 έως 10 ψηφία.

▼ **Σημείωση:** Το έξυπνο τηλέφωνο διαθέτει εσωτερική κεραία. Όπως και σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία, όταν το έξυπνο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία του έξυπνου τηλεφώνου σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αν αποφεύγετε να αγγίζετε την κεραία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του έξυπνου τηλεφώνου, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Η φωτογραφία δείχνει πώς θα πρέπει να κρατάτε τη συσκευή σας όταν μιλάτε στο τηλέφωνο. Η περιοχή της κεραίας φαίνεται με γκριζό χρώμα.



Ενεργοποίηση για πρώτη φορά

Όταν ενεργοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής και να κάνετε μερικές ρυθμίσεις. Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε, η συσκευή σας μπορεί ενδεχομένως να προσθέτει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις για την περιήγηση στο web και τα MMS.

Όλες οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου ή στις σχετικές εφαρμογές.

- 1 Μόλις ενεργοποιηθεί, το έξυπνο τηλέφωνο διενεργεί αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Αφού ολοκληρωθεί ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος, θα σας ζητηθεί να βαθμονομήσετε την οθόνη αφής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- 2 Εάν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN, καταχωρίστε τον κωδικό (εμφανίζεται με τη μορφή ****) και πατήστε **Εντάξει**. Εμφανίζεται μια οθόνη υποδοχής.
- 3 Για να ρυθμιστεί η ημερομηνία και η ώρα αυτόματα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματη ενημέρωση**. Πατήστε **Τέλος**. Αν επιλέξετε **Αυτόμ. ενημέρωση** και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, πρέπει να σβήσετε και να ανάψετε ξανά το έξυπνο τηλέφωνο. Αν η αυτόματη ενημέρωση είναι επιλεγμένη εξ ορισμού και η υπηρεσία είναι διαθέσιμη, θα εμφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου **Ρυθμίσεις** (βλέπε βήμα 6 πιο κάτω). Σημειώστε ότι ορισμένοι διαχειριστές δικτύου ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία **Αυτόμ. ενημέρωση**.

- 4 Αν η Αυτόματη ενημέρωση δεν είναι ενεργή ούτε διαθέσιμη, ορίστε μια πόλη κατοικίας για το έξυπνο τηλέφωνο.
- 5 Αν η Αυτόματη ενημέρωση δεν είναι ενεργή, ρυθμίστε την ώρα και την ημερομηνία. Αν δεν θέλετε να συνεχίσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Τέλος**.
- 6 Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια σειρά από προαιρετικές ρυθμίσεις, όπως τις ρυθμίσεις λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιλέξτε από τη λίστα τη ρύθμιση που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Ανοιγμα**. Αν δεν θέλετε να επεξεργαστείτε τώρα τις ρυθμίσεις, πατήστε **Τέλος** για να ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις.

Αντιγραφή από μια κάρτα SIM στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου

Αν έχετε αποθηκεύσει ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου σε μια κάρτα SIM, μπορείτε να τα αντιγράψετε στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.

⇒ Για να μεταφέρετε όλες τις επαφές, ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Αντιγρ. καταλ. SIM στις Επαφές...** Πατήστε **Αντιγραφή**. Για να μεταφέρετε επιλεγμένα κάποια επαφή, ανοίξτε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Κατάλογος SIM...** Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Αντιγρ. σε Επαφές**.

Στοιχεία της οθόνης



Σχήμα 11 Γραφείο

- 1 Περιοχή τίτλου. Εμφανίζει το όνομα της εφαρμογής και το όνομα της ομάδας ή άλλα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της εφαρμογής. Πατήστε το για να προσπελάσετε τα μενού ή πατήστε .
- 2 Περιοχή ενδείξεων κατάστασης. Για τα εικονίδια κατάστασης, βλέπε "Ενδείξεις κατάστασης" στη σελίδα 26.
- 3 Γραμμή εργαλείων. Περιλαμβάνει συντομεύσεις εφαρμογών που χρησιμοποιούνται συχνά ή μια συντόμευση χρήσιμων εργαλείων μέσα σε μια εφαρμογή. Στο γραφείο εμφανίζει και την τρέχουσα ώρα. Πατήστε για να εμφανιστεί η τρέχουσα ημερομηνία. Για να κρύψετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση**. Αποσπiliξτε την **Γραμμή εργαλείων**.
- 4 Γραμμή κύλισης. Για κύλιση της οθόνης, πατήστε ή σύρετε τη γραμμή κύλισης.

Το έξυπνο τηλέφωνο διαθέτει πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης. Αν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα εμφανιστεί το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης. Για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης, πατήστε πάνω στην οθόνη ή πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Σημειώτεον ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε την όψη του προγράμματος προφύλαξης της οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Οθόνη" στη σελίδα 125.

Περιήγηση και επιλογή στοιχείων

Στις περισσότερες περιπτώσεις, υπάρχουν δύο τρόποι ελέγχου του έξυπνου τηλεφώνου: πατώντας το πλήκτρο κύλισης και άλλα κουμπιά του έξυπνου τηλεφώνου ή πατώντας πάνω στην οθόνη με τη γραφίδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα αυτές τις δύο μεθόδους για να ανακαλύψετε ποια προτιμάτε. Για να εντοπίσετε τη γραφίδα, ανατρέξτε στο σχ. "Βάση και δεξιά πλευρά" στη σελίδα 14.

▼ **Σημαντικό:** Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες από τη Nokia γραφίδες για χρήση με το παρόν έξυπνο τηλέφωνο. Η χρήση άλλων γραφίδων μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση του έξυπνου τηλεφώνου και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της οθόνης. Αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στυλό, μολύβι ή οποιοδήποτε άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να γράψετε στην οθόνη.

⇒ Για να ανοίξετε εφαρμογές, διπλοπατήστε πάνω στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο Γραφείο ή μεταβείτε στην εφαρμογή με το πλήκτρο κύλισης και πατήστε μετά το κέντρο του πλήκτρου κύλισης. Για να ανοίξετε φακέλους, αρχεία ή συνημμένα, διπλοπατήστε το στοιχείο ή μεταβείτε σε αυτό με το πλήκτρο κύλισης και πατήστε το κέντρο του πλήκτρου κύλισης.

Η έκφραση "διπλοπάτημα" χρησιμοποιείται εδώ για να περιγράψει ένα πρώτο πάτημα με τη γραφίδα πάνω σε κάποιο στοιχείο, προκειμένου να επιλεγεί, και νέο πάτημα στο στοιχείο, για να ανοίξει το στοιχείο.

💡 **Συμβουλή:** Αν η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται σωστά, ενδέχεται να χρειαστεί να τη βαθμονομήσετε. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε την εφαρμογή Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε *Βαθμονόμηση οθόνης* και ακολουθήστε τις οδηγίες.

⇒ Για κλείσιμο των εφαρμογών και επιστροφή στο Γραφείο, πατήστε  στην αριστερή πλευρά της οθόνης ή πατήστε  στην περιοχή ενδείξεων κατάστασης. Για να δείτε την ακριβή της θέσης στην οθόνη, βλέπε σχ. "Γραφείο" στη σελίδα 21. Το Γραφείο αποτελεί το χώρο εργασίας σας, από όπου μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις εφαρμογές και να δημιουργήσετε συντομεύσεις διαφόρων στοιχείων, όπως εγγράφων, εικόνων ή καρτών επαφών. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Γραφείο" στη σελίδα 37.

⇒ Για να επιλέξετε εντολές μενού στις εφαρμογές, πατήστε , μεταβείτε στην εντολή με το πλήκτρο

κύλισης και πατήστε το κέντρο του για να επιλέξετε την εντολή. Εναλλακτικά, πατήστε πάνω στην περιοχή τίτλου (βλέπε “Στοιχεία της οθόνης” στη σελίδα 21) του παραθύρου για να ανοίξει το μενού, πατήστε στο μενού και μετά στην εντολή.

Στις περισσότερες εφαρμογές, ορισμένες από τις πιο χρήσιμες εντολές μενού διατίθενται και στα κουμπιά εντολών, στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

 **Συμβουλή:** Οι εντολές μενού και τα κουμπιά εντολών αλλάζουν, ανάλογα με το τι είναι επιλεγμένο στην οθόνη. Μεταβείτε σε κάποιο στοιχείο με το πλήκτρο κύλισης ή πατήστε πάνω του. Στη συνέχεια, επιλέξτε την κατάλληλη εντολή μενού ή το κατάλληλο κουμπί εντολής.

 **Για να επιλέξετε συγκεκριμένα κάποιο στοιχείο μιας λίστας ή αρχείο,** πατήστε πάνω του, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή](#). Μπορείτε πλέον να πατήστε πάνω στα υπόλοιπα στοιχεία για να τα επιλέξετε. Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται δίπλα στα επιλεγμένα στοιχεία. **Για να επιλέξετε όλα τα στοιχεία μιας λίστας,** πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Επιλογή/Εξαίρεση](#) > [Επιλογή όλων](#). **Για να επιλέξετε διαδοχικά στοιχεία,** σύρτε τη γραφίδα πάνω από τα αρχεία.

 **Για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τα κουμπιά εντολών ή τη γραμμή εργαλείων,** πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση](#) > [Γραμμή εντολών](#) ή [Γραμμή εργαλείων](#). Όταν ένα κουμπί εντολής είναι σκιασμένο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τα κουμπιά εντολών στη δεξιά πλευρά, η γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος και οι ενδείξεις κατάστασης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης αλλάζουν ανάλογα με την εφαρμογή και την τρέχουσα κατάσταση.

 **Για να ενεργοποιήσετε μέρη ενός παισιού διαλόγου,** πατήστε πάνω τους. Προσπαθήστε να πατήσετε πάνω στα πεδία ενός παισιού διαλόγου, όπως πλαίσια κειμένου, πλαίσια παραθύρου και άλλα μέρη της οθόνης.

 **Συμβουλή:** Αν γράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή μια διεύθυνση web σε ένα πλαίσιο κειμένου ή έγγραφο, μπορείτε να τον/την χρησιμοποιήσετε ως υπερ- σύνδεση. Πατήστε πάνω στον αριθμό ή τη διεύθυνση ή μετακινήστε το δρομέα μέσα σε αυτόν/αυτήν με το πλήκτρο κύλισης. Θα μετατραπεί σε σύνδεση με ένα μικρό εικονίδιο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή για να προσπελάσετε την τοποθεσία web, εφόσον η σύνδεση Internet είναι ενεργή.

 **Για να σύρετε ένα στοιχείο,** πατήστε το χωρίς να σηκώσετε τη γραφίδα από την οθόνη για ένα δευτερόλεπτο περίπου και μετακινήστε το στοιχείο στη νέα θέση του. Επιχειρήστε το ίδιο με τις εφαρμογές του Γραφείου.

Βασική χρήση του έξυπνου τηλεφώνου σας

⇒ **Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση**, πατήστε το πλήκτρο  στο πάνω μέρος του έξυπνου τηλεφώνου για να ανοίξετε το παράθυρο Εφαρμογή κλήσης. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την Εφαρμογή κλήσης διπλοπατώντας την εφαρμογή Τηλέφωνο στο Γραφείο ή πατώντας πάνω στο εικονίδιο τηλεφώνου στη γραμμή εργαλείων, εφόσον υπάρχει. Καταχωρίστε τον αριθμό τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο της οθόνης στο παράθυρο Εφαρμογή κλήσης και πατήστε **Κλήση**. Αν κάνετε λάθος κατά την καταχώριση αριθμών, πατήστε  για να σβήσετε αριθμούς. Το μικρόφωνο και το ακουστικό βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου (βλέπε σχ. "Μπροστινή και πάνω πλευρά" στη σελίδα 13). **Για να τερματίσετε μια κλήση**, πατήστε **Τέλος** ή .

⇒ **Για να απαντήσετε σε μια κλήση**, πατήστε **Απάντηση** ή  στην πάνω πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου. Για να εντοπίσετε το μικρόφωνο και το ακουστικό, ανατρέξτε στο σχ. "Μπροστινή και πάνω πλευρά" στη σελίδα 13. **Για να απορρίψετε μια κλήση**, πατήστε **Απόρριψη** ή . Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Τηλέφωνο" στη σελίδα 43.

⇒ **Για να απενεργοποιήσετε τους ήχους του έξυπνου τηλεφώνου**, επιλέξτε το Αθόρυβο προφίλ. Για να επιλέξετε το προφίλ, ανοίξτε την εφαρμογή Προφίλ ή

πατήστε το κουμπί λειτουργίας  και επιλέξτε **Αθόρυβο** από τη λίστα.

⇒ **Για να γράψετε κείμενο**, πατήστε πάνω στο πεδίο ή στο πλαίσιο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε κείμενο. Θα εμφανιστεί το πληκτρολόγιο της οθόνης ή το παράθυρο αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα. Ξεκινήστε την πληκτρολόγηση πατώντας πάνω στους χαρακτήρες του πληκτρολογίου ή γράφοντας γράμματα στο πεδίο εισαγωγής κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Σύνταξη κειμένου" στη σελίδα 39.

⇒ **Για να τραβήξετε φωτογραφία ή για να βιντεοσκοπήσετε**, ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα. Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας, πάνω από το πίσω κάλυμμα (βλέπε σχ. "Βάση και δεξιά πλευρά" στη σελίδα 14). **Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογράφισης και εγγραφής βίντεο**, πατήστε πάνω στην αντίστοιχη φωτογραφία στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Στοχεύστε στο θέμα χρησιμοποιώντας την οθόνη ως σκόπευτρο και πατήστε το κέντρο του πλήκτρου κύλισης ή πατήστε **Λήψη** για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Για να βιντεοσκοπήσετε, πατήστε **Εγγραφή**. Η εικόνα ή το βίντεο αποθηκεύεται σε έναν φάκελο που εμφανίζεται στην περιοχή της γραμμής τίτλου. Αν δεν θέλετε να κρατήσετε τη φωτογραφία, πατήστε **Διαγραφή**. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Εικόνες" στη σελίδα 93.

➔ **Για να ακούσετε ραδιόφωνο**, συνδέστε συμβατά ακουστικά στο έξυπνο τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο. Ανοίξτε την εφαρμογή Visual Radio, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Ηχείο σε χρήση > Ακουστικά](#). Πατήστε  για να ακούσετε ραδιόφωνο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Visual Radio για να ακούσετε τους συνηθισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM αλλά και ειδικές εκπομπές με οπτικό περιεχόμενο, εφόσον είναι διαθέσιμα. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Visual Radio" στη σελίδα 104.

➔ **Για να αναζητήσετε σε όλες τις εφαρμογές και όλα τα αρχεία του έξυπνου τηλεφώνου** συγκεκριμένες συμβολοσειρές κειμένου ή τύπους αρχείων, ανοίξτε την εφαρμογή Εύρεση και πατήστε [Εύρεση](#). Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης και πατήστε [Εύρεση](#). Για ακριβέστερη αναζήτηση, πατήστε [Προχωρημ. αναζήτηση](#), πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης, καθορίστε τη θέση και το φάσμα ημερομηνιών της αναζήτησης και πατήστε [Εντάξει](#). Πατήστε πάνω στο στοιχείο που βρέθηκε για να το ανοίξετε.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε συμβολοσειρές κειμένου μέσα σε εφαρμογές, εφόσον η λειτουργία αυτή διατίθεται με τη μορφή εντολής μενού. Πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Εύρεση...](#)

➔ **Για να δημιουργήσετε φακέλους**, ανοίξτε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων. Πατήστε  και

επιλέξτε [Αρχείο > Νέος φάκελος...](#) Δώστε ένα όνομα στον καινούργιο φάκελο και επιλέξτε μία θέση. Σε ορισμένες εφαρμογές μπορείτε να δημιουργήσετε νέο φάκελο, αν επιλέξετε πρώτα την εντολή μενού [Αλλαγή φακέλου](#) στο μενού.

Συνηθισμένες ενέργειες στις εφαρμογές

Μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες ενέργειες σε διάφορες εφαρμογές:

➔ **Για να προσθέσετε τη συντόμευση ενός στοιχείου**, επιλέξτε κάποιο στοιχείο στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή άλλη εφαρμογή που διαχειρίζεται αρχεία, πατήστε  και επιλέξτε την εντολή μενού [Προσθήκη στο Γραφείο...](#), εφόσον είναι διαθέσιμη. Στις Εικόνες, για παράδειγμα, επιλέξτε [Εργαλεία > Προσθήκη στο Γραφείο...](#) Επιλέξτε την ομάδα γραφείου στην οποία θέλετε να προσθέσετε τη συντόμευση και πατήστε [Εντάξει](#).

➔ **Για να αποστείλετε στοιχεία**, επιλέξτε κάποιο στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε την εντολή [Αρχείο > Αποστολή](#), εφόσον είναι διαθέσιμη. Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο αποστολής.

➔ **Για αποκοπή και επικόλληση ενός στοιχείου**, επιλέξτε κάποιο στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Αποκοπή](#). Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Επικόλληση](#).

➡ **Για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε ένα στοιχείο**, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε *Επεξεργασία > Αντιγραφή*. Επιλέξτε τη θέση όπου θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε *Επεξεργασία > Επικολλήση*.

💡 **Συμβουλή:** Ορισμένα πλαίσια διαλόγου έχουν ένα εικονίδιο με τη μορφή βέλους  στην πάνω αριστερή γωνία τους. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να αποκόψετε ή να αντιγράψετε το επιλεγμένο κείμενο ή για να επικολλήσετε κείμενο στο επιλεγμένο πεδίο.

➡ **Για να διαγράψετε κάποιο στοιχείο**, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε  και επιλέξτε *Αρχείο > Διαγραφή*.

➡ **Για να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση στην οθόνη**, πατήστε  και επιλέξτε *Εμφάνιση > Μεγέθυνση ή Σμίκρυνση*.

Ενδείξεις κατάστασης

Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές ή πλαίσια διαλόγου πατώντας μερικά από τα εικονίδια κατάστασης. Για παράδειγμα, πατήστε  για να ανοίξετε τα Εισερχόμενα, όπου μπορείτε να διαβάσετε το μήνυμα που μόλις λάβατε. Ακολουθούν ορισμένα εικονίδια κατάστασης, όπως εμφανίζονται όταν χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο θέμα:

 Έχετε ένα ή περισσότερα μη αναγνωσμένα μηνύματα στα Εισερχόμενα.

 Έχετε λάβει ένα ή περισσότερα μηνύματα ομιλίας. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας σας. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ο αριθμός υποδεικνύει την τηλεφωνική γραμμή.

 Είναι σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας. Πατήστε το για να ανοίξετε την προβολή διαχείρισης κλήσεων.

 Το μικρόφωνο βρίσκεται στη λειτουργία σίγασης.

 Χειριστήριο έντασης. Πατήστε το κατά τη διάρκεια μιας κλήσης για να ανοίξει το παράθυρο ρύθμισης της έντασης.

 Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα του έξυπνου τηλεφώνου είναι κλειδωμένα. Βλέπε "Οθόνη αφής και κλειδωμα πληκτρολογίου" στη σελίδα 29.

 Χρησιμοποιείτε το Αθόρυβο προφίλ. Το τηλέφωνο δεν θα κτυπήσει για να σας ειδοποιήσει για εισερχόμενη κλήση ή εισερχόμενο μήνυμα. Πατήστε το για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή προφίλ.

 Η αφύπνιση είναι ενεργή.

 Όλες οι κλήσεις σας προωθούνται σε άλλον αριθμό. Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ένας αριθμός υποδεικνύει τη γραμμή προς την οποία προωθήθηκε η κλήση. Το  υποδεικνύει ότι όλες οι κλήσεις προωθούνται σε αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων.

 Αν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, ο αριθμός υποδεικνύει την επιλεγμένη τηλεφωνική γραμμή. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για εναλλαγή από τη μία στην άλλη τηλεφωνική γραμμή.

 ή  Στο έξυπνο τηλέφωνο υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά ή σεντ βαρηκοΐας.

 Το έξυπνο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε PC μέσω ενός καλωδίου μετάδοσης δεδομένων.

Επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

 Η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. Επαναφορτίστε την.

 Η μπαταρία είναι φορτισμένη. Όταν η ενδεικτική στήλη φόρτισης σταματήσει να κινείται και στην οθόνη εμφανιστούν και οι τέσσερις γραμμές, η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

Ισχύς σήματος

 Το έξυπνο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο. Όταν εμφανίζονται και οι τέσσερις γραμμές, η ασύρματη λήψη σήματος είναι καλή. Αν το σήμα είναι ασθενές, μπορείτε να προσπαθήσετε να βελτιώσετε τη λήψη αλλάζοντας λίγο τη θέση του έξυπνου τηλεφώνου ή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

 Το έξυπνο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο αλλά εκτός δικτύου.

 Οι λειτουργίες τηλεφώνου του έξυπνου τηλεφώνου είναι απενεργοποιημένες. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ούτε να λάβετε κλήσεις, και δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα με καμία από τις εφαρμογές επικοινωνίας (SMS, δεδομένα ή ηλεκτρονικά μηνύματα).

Ενδείξεις σύνδεσης δεδομένων

 Σύνδεση Bluetooth. Πατήστε το για να ανοίξετε ένα πλαίσιο διαλόγου όπου μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση Bluetooth. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Bluetooth, βλέπε "Bluetooth σύνδεση" στη σελίδα 158.

 Είναι σε εξέλιξη μια κλήση δεδομένων. Πατήστε το για να ανοίξετε την προβολή διαχείρισης κλήσεων.

 Είναι σε εξέλιξη μια κλήση δεδομένων HSCSD. Πατήστε το για να ανοίξετε την προβολή διαχείρισης κλήσεων.

 Η σύνδεση GPRS είναι ενεργή. Το σύμβολο GPRS  εμφανίζεται όταν η σύνδεση GPRS έχει διακοπεί προσωρινά (σε αναμονή), για παράδειγμα, αν έχετε λάβει ή πραγματοποιήσει κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης GPRS. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να ανοίξει το πλαίσιο διαλόγου [Διαχείριση συνδέσεων](#).

Γενικές πληροφορίες

Αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία της συσκευής

Τα αυτοκόλλητα που παρέχονται με τη συσκευασία της συσκευής περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τη λειτουργία της συσκευής και την εξυπηρέτηση των πελατών. Η συσκευασία περιλαμβάνει και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των αυτοκόλλητων.

Κωδικοί πρόσβασης

Επεξηγήσεις για τους διάφορους κωδικούς ασφαλείας που μπορεί να χρειαστούν:

- **Κωδικός κλειδώματος** (5 έως 10 ψηφία): Ο κωδικός κλειδώματος διατίθεται μαζί με το έξυπνο τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Αλλάζτε τον κωδικό, κρατήστε τον καινούργιο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, ξεχωριστά από το έξυπνο τηλέφωνο.
- **Κωδικός PIN και κωδικός PIN2** (4 έως 8 ψηφία): Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number – Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN διατίθεται συνήθως με την κάρτα SIM. Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένα τον κωδικό PIN τρεις

φορές διαδοχικά, ο κωδικός PIN θα μπλοκάρει και θα χρειαστεί να τον ξεμπλοκάρετε για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά την κάρτα SIM. Ο κωδικός PIN2 μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως ο αριθμός επιτρεπτών κλήσεων.

- **Κωδικοί PUK και PUK2** (8 ψηφία): Ο κωδικός PUK (Personal Unblocking Key – Προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN. Ο κωδικός PUK2 απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Αν οι κωδικοί δεν διατίθενται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με το διαχειριστή την κάρτα SIM του οποίου έχετε στο έξυπνο τηλέφωνο.
- **Κωδικός πρόσβασης για φραγή** (4 ψηφία): Ο κωδικός πρόσβασης για τη φραγή απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία Φραγή κλήσεων. Σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι εφαρμογές Internet του έξυπνου τηλεφώνου χρησιμοποιούν κωδικούς πρόσβασης και ονόματα χρήστη για προστασία από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Διαδικτύου και των υπηρεσιών του. Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης αλλάζουν από τις ρυθμίσεις των εφαρμογών Internet.

Διαχείριση μνήμης

Πολλά χαρακτηριστικά του έξυπνου τηλεφώνου καταναλώνουν μνήμη καθώς αποθηκεύουν δεδομένα. Τα χαρακτηριστικά αυτά περιλαμβάνουν βίντεο, αρχεία μουσικής, παιχνίδια, επαφές, μηνύματα, εικόνες και ήχους κλήσης, σημειώσεις ημερολογίου και σημειώσεις υποχρεώσεων, έγγραφα και ληφθείσες εφαρμογές. Το μέγεθος της διαθέσιμης ελεύθερης μνήμης εξαρτάται από το πόσα δεδομένα είναι ήδη αποθηκευμένα στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ως πρόσθετο αποθηκευτικό χώρο. Αν η μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου κοντεύει να εξαντληθεί, μπορείτε να μετακινήσετε δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης. Οι κάρτες μνήμης είναι επανεγγράψιμες, μπορείτε επομένως να αποθηκεύετε επανειλημμένως δεδομένα σε μια κάρτα μνήμης ή να διαγράφετε δεδομένα από αυτήν, όποτε είναι απαραίτητο.

▼ **Σημείωση:** Ορισμένες κάρτες είναι μόνο για ανάγνωση (read-only). Περιέχουν προ-εγκατεστημένα δεδομένα που δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από την κάρτα ούτε να αντικατασταθούν.

➡ **Για να δείτε την κατανάλωση μνήμης,** πηγαίνετε στην εφαρμογή Πίνακας Ελέγχου και επιλέξτε *Μνήμη*. Μπορείτε να δείτε τι είδους δεδομένα έχετε τόσο στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου όσο και στην κάρτα μνήμης, καθώς επίσης και πόσο μνήμη καταναλώνουν οι διάφορες ομάδες δεδομένων.

Απελευθέρωση μνήμης

Η εγκατάσταση πολλών παιχνιδιών ή η αποθήκευση πολλών εικόνων, αρχείων μουσικής ή βίντεο κλιπ μπορεί να χρησιμοποιεί μεγάλο μέγεθος της διαθέσιμης μνήμης. Το έξυπνο τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει ότι η μνήμη εξαντλείται. Στην περίπτωση αυτή, η αποθήκευση πρόσθετων δεδομένων δεν θα είναι εφικτή, έως ότου διαγράψετε κάποια παιχνίδια, εικόνες ή άλλες καταχωρίσεις, προκειμένου να απελευθερώσετε μνήμη. Για να αποφύγετε την εξάντληση της μνήμης, θα πρέπει να διαγράφετε τακτικά κάποια δεδομένα ή να τα μεταφέρετε σε μία κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να διαγράφετε πληροφορίες επαφών, σημειώσεις ημερολογίου, παιχνίδια, μηνύματα, ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλα δεδομένα. Για τη διαγραφή δεδομένων, μεταβείτε στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Οθόνη αφής και κλειδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα για να αποτρέψετε τυχόν ακούσιο πάτημά τους.

➡ **Για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα,** πατήστε  και μετά . Όταν η οθόνη αφής και τα πλήκτρα είναι κλειδωμένα, στην περιοχή ενδείξεων κατάστασης εμφανίζεται το εικονίδιο . Άλλος ένας τρόπος για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα του πληκτρολογίου είναι να πατήσετε το πλήκτρο

λειτουργίας  και να επιλέξετε *Κλειδωμα οθόνης και πλήκτρων*. Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε  και μετά .

➔ Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε . Κατά τη διάρκεια της κλήσης το τηλέφωνο λειτουργεί κανονικά. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, η οθόνη αφής και τα πλήκτρα θα κλειδώσουν ξανά αυτόματα.

➔ Για να ενεργοποιήσετε το αυτόματο κλειδωμα πληκτρολογίου, πηγαίνετε στην εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και επιλέξτε *Οθόνη*. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου *Κλειδ. οθόνης-πλήκτρων*: και πατήστε *Εντάξει*. Η οθόνη αφής και τα πλήκτρα κλειδώνουν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος προφύλαξης οθόνης.

Χειριστήριο έντασης

➔ Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε  για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ήχου. Πατήστε  και  ή πατήστε  στο πλήκτρο κύλισης για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ή να σιγήσετε το έξυπνο τηλέφωνο.

➔ Για να ρυθμίσετε το επίπεδο της έντασης όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχείο, πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης.

❗ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση. Η ακοή σας μπορεί να υποστεί βλάβη σε περίπτωση που ακούτε συνέχεια μουσική σε υψηλή ένταση.

Ηχείο

Το έξυπνο τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο για ανοικτή συνομιλία (βλέπε σχ. "Φακός κάμερας και ηχείο" στη σελίδα 15). Το ηχείο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το έξυπνο τηλέφωνο στο αυτί σας, π.χ., μπορείτε να το αφήσετε πάνω σε ένα τραπέζι δίπλα σας. Το ηχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας κλήσης με εφαρμογές ήχου και όταν προβάλετε μηνύματα πολυμέσων.

➔ Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε . Το ηχείο πρέπει να ενεργοποιείται κάθε φορά ξεχωριστά στην περίπτωση τηλεφωνικής κλήσης, ενεργοποιείται όμως αυτόματα στην περίπτωση εφαρμογών ήχου, όπως η Αναπαραγωγή μουσικής. Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο και να επιστρέψετε στο ακουστικό, πατήστε .

❗ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν λειτουργεί το ηχείο, διότι η ένταση του ήχου μπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή.

Ακουστικά

Μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο και την Αναπαραγωγή μουσικής με τα παρεχόμενα ακουστικά HS-3.

⇒ Για να συνδέσετε τα ακουστικά στο έξυπνο τηλέφωνο, βάλτε το άκρο του καλωδίου των ακουστικών στην υποδοχή Pop-PortT στο κάτω μέρος του έξυπνου τηλεφώνου. (Βλέπε σχ. "Βάση και δεξιά πλευρά" στη σελίδα 14) Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

⇒ Για να απαντήσετε σε μία κλήση όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, πατήστε το κουμπί τηλεχειρισμού, που βρίσκεται στο τμήμα μικροφώνου των ακουστικών. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί.

❗ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά, ενδέχεται να επηρεαστεί η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους. Μην χρησιμοποιείτε τα στερεοφωνικά ακουστικά σε περιπτώσεις όπου μπορεί να διακυβεύεται η ασφάλειά σας.

Εγκατάσταση εφαρμογών και λογισμικού

Μπορείτε να εγκαταστήσετε δύο τύπους εφαρμογών και λογισμικού στο έξυπνο τηλέφωνο:

- Εφαρμογές και λογισμικό που προορίζονται ειδικά για το Nokia 7710 ή που είναι κατάλληλα για το λειτουργικό σύστημα Symbian. Αυτά τα αρχεία εγκατάστασης έχουν επέκταση .SIS. Βλέπε "Εγκατάσταση λογισμικού" στη σελίδα 32.
- Εφαρμογές J2Micro Edition™ Java, κατάλληλες για το λειτουργικό σύστημα Symbian. Τα αρχεία αυτά έχουν επέκταση .JAR ή .JAR. Μην "κατεβάσετε" εφαρμογές PersonalJava™ στο έξυπνο τηλέφωνο, γιατί η εγκατάστασή τους δεν είναι δυνατή. Βλέπε "Εγκατάσταση εφαρμογών Java™ ." στη σελίδα 32.

Τα αρχεία εγκατάστασης μπορούν να μεταφερθούν στο έξυπνο τηλέφωνο από συμβατό υπολογιστή, να ληφθούν κατά τη διάρκεια της περιήγησης ή να σας αποσταλούν με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων, π.χ. ως συννημένα σε ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω Bluetooth.

▼ **Σημαντικό:** Εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που προέρχονται από πηγές που παρέχουν επαρκή προστασία έναντι επιβλαβούς λογισμικού.

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, το έξυπνο τηλέφωνο ελέγχει την ακεραιότητα του προς εγκατάσταση πακέτου. Το έξυπνο τηλέφωνο εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους που διενεργεί και σας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσετε ή να ακυρώσετε την εγκατάσταση.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές και τα πιστοποιητικά, βλέπε "Διαχείριση πιστοποιητικών" στη σελίδα 123.

Εγκατάσταση λογισμικού

Αν εγκαταστήσετε ένα αρχείο που περιέχει την έκδοση ενημέρωσης ή επιδιόρθωσης μιας υπάρχουσας εφαρμογής, μπορείτε να ανακτήσετε την αρχική εφαρμογή, μόνο εφόσον έχετε το πρωτότυπο αρχείο εγκατάστασης ή πλήρες αντίγραφο ασφαλείας του καταργηθέντος πακέτου λογισμικού. Για να ανακτήσετε την αρχική εφαρμογή, καταργήστε πρώτα την εφαρμογή και μετά εγκαταστήστε την ξανά από το πρωτότυπο αρχείο εγκατάστασης ή το αντίγραφο ασφαλείας.

➡ **Για να εγκαταστήσετε λογισμικό**, αναζητήστε το αρχείο εγκατάστασης στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης και διπλοπατήστε το αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Για παράδειγμα, αν έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα, πηγαίνετε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα και διπλοπατήστε το αρχείο εγκατάστασης για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

➡ **Για να καταργήσετε λογισμικό**, ανατρέξτε στην παράγραφο "Διαχείριση εφαρμογών" στη σελίδα 121.

💡 **Συμβουλή:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού, βλέπε "Διαχείριση εφαρμογών" στη σελίδα 121.

Εγκατάσταση εφαρμογών Java™.

1 Αναζητήστε το αρχείο εγκατάστασης στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης, επιλέξτε το αρχείο και διπλοπατήστε το για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Για παράδειγμα, αν έχετε λάβει το αρχείο εγκατάστασης ως συνημμένο σε ηλεκτρονικό μήνυμα, πηγαίνετε στο γραμματοκιβώτιο, ανοίξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα και διπλοπατήστε το αρχείο εγκατάστασης για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

2 Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση. Για την εγκατάσταση χρειάζεται το αρχείο .JAR. Αν δεν υπάρχει, το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να σας ζητήσει να το "κατεβάσετε". Αν δεν έχει καθοριστεί σημείο πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε κάποιο. Όταν λαμβάνετε το αρχείο .JAR, μπορεί να χρειαστεί να καταχωρίσετε ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε το διακομιστή. Τόσο το όνομα χρήστη όσο και τον κωδικό πρόσβασης μπορείτε να τα λάβετε από τον προμηθευτή ή το δημιουργό της εφαρμογής. Το έξυπνο τηλέφωνο σας ενημερώνει όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

💡 **Συμβουλή:** Κατά τη διάρκεια της περιήγησης, μπορείτε να λάβετε ένα αρχείο εγκατάστασης και να το εγκαταστήσετε αμέσως. Σημειώστε, ωστόσο, ότι η σύνδεση παραμένει ενεργή κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Μετάδοση δεδομένων

Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί τις δυνατότητες μετάδοσης δεδομένων του δικτύου GSM για να αποστέλλει μηνύματα πολυμέσων, σύντομα μηνύματα (SMS) και ηλεκτρονικά μηνύματα καθώς και για να συνδέεται με απομακρυσμένους υπολογιστές.

Οι ασύρματες συνδέσεις δεδομένων μπορούν να πραγματοποιηθούν από την πλειονότητα των θέσεων όπου λειτουργεί το έξυπνο τηλέφωνό σας. Ωστόσο, συνιστάται να μετακινείτε τη συσκευή σε θέση όπου λαμβάνει το ισχυρότερο δυνατό ασύρματο σήμα. Αν το σήμα είναι ισχυρό, η μετάδοση δεδομένων είναι αποτελεσματική. Σε γενικές γραμμές, δεν θα πρέπει να περιμένετε από τις ασύρματες επικοινωνίες δεδομένων τις επιδόσεις των επίγειων επικοινωνιών, εξαιτίας των εγγενών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος ασύρματων επικοινωνιών.

Οι παράγοντες που ακολουθούν ενδέχεται να υποβαθμίζουν τις ασύρματες συνδέσεις με τη μορφή θορύβου, χαμηλής ισχύος σήματος ή απώλειας σήματος, εσφαλμένης λειτουργίας της συσκευής ή παραμόρφωσης των ενδείξεων:

Θόρυβος – Ραδιοπαρεμβολές από ηλεκτρονικές συσκευές και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς επίσης και από άλλα τηλέφωνα επηρεάζουν την ποιότητα της ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.

Περιογωγή – Καθώς ο χρήστης του έξυπνου τηλεφώνου μετακινείται από μία κυψέλη του δικτύου σε άλλη, η ισχύς

σήματος του καναλιού μειώνεται και το τηλεφωνικό κέντρο της ασύρματης τηλεφωνίας ενδέχεται να μεταπέμψει το χρήστη σε διαφορετική κυψέλη και συχνότητα, όπου το σήμα είναι ισχυρότερο. Η μεταπομπή σε άλλη κυψέλη μπορεί να συμβεί και όταν ο χρήστης είναι ακίνητος, λόγω των μεταβαλλόμενων φορτίων κίνησης δικτύου. Τέτοιου είδους μεταπομπές μπορεί να γίνουν αιτία μικρών καθυστερήσεων κατά τη μετάδοση.

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση – Η εκφόρτιση στατικού ηλεκτρισμού από κάποιο δάχτυλο ή αγωγό ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένες λειτουργίες στις ηλεκτρικές συσκευές. Η εκφόρτιση μπορεί να οδηγήσει σε παραμορφωμένες ενδείξεις και ασταθή λειτουργία του λογισμικού. Οι ασύρματες συνδέσεις ενδέχεται να γίνουν αναξιόπιστες, μπορεί να καταστραφούν δεδομένα και να διακοπεί προσωρινά η μετάδοση. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να τερματίσετε την κλήση (εφόσον μιλάτε), να σβήσετε τη συσκευή (αν είναι ενεργοποιημένη) και να αφαιρέσετε την μπαταρία. Στη συνέχεια, επανατοποθετήστε την μπαταρία και πραγματοποιήστε νέα ασύρματη σύνδεση.

Νεκρά σημεία και διακοπές – Τα νεκρά σημεία είναι περιοχές όπου δεν είναι εφικτή η λήψη ραδιοσημάτων. Διακοπές σημειώνονται όταν ο χρήστης του έξυπνου τηλεφώνου διέλθει από περιοχή όπου το σήμα ραδιοκυμάτων είναι μηδενικό ή μειωμένο εξαιτίας των γεωγραφικών χαρακτηριστικών ή μεγάλων δομών.

Υποβάθμιση ποιότητας σήματος – Η απόσταση και τυχόν εμπόδια μπορεί να καταστήσουν τα σήματα εκτός φάσης. Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν ανακλώμενα σήματα. Και στις δύο περιπτώσεις μειώνεται η ισχύς του σήματος.

Μικρή ισχύς σήματος – Λόγω της απόστασης ή εμποδίων, η ισχύς του σήματος ραδιοκυμάτων από κάποιο σημείο της κυψέλης μπορεί να μην είναι αρκετά ισχυρό ή σταθερό, ώστε να είναι εφικτή η αξιόπιστη σύνδεση δεδομένων. Για το λόγο αυτόν, για να διασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή επικοινωνία, να θυμάστε τα εξής:

- Η σύνδεση δεδομένων λειτουργεί καλύτερα όταν η συσκευή είναι ακίνητη. Η ασύρματη επικοινωνία δεδομένων δεν συνιστάται ενώ βρίσκεστε μέσα σε κινούμενο όχημα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή πάνω σε μεταλλική επιφάνεια.
- Ελέγξτε στην οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου ότι η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Η αλλαγή της θέσης του έξυπνου τηλεφώνου μέσα σε ένα δωμάτιο, ειδικά προς το παράθυρο, ενδέχεται να ενισχύσει το σήμα. Αν το σήμα δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να είναι εφικτή η πραγματοποίηση κλήσης ομιλίας, μην επιχειρείτε σύνδεση δεδομένων έως ότου βρεθείτε σε χώρο με καλύτερη λήψη σήματος.

Συνδέσεις δεδομένων

Κλήση δεδομένων GSMs

Μία κλήση δεδομένων GSM επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες έως και 14,4 Kbps. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Η τεχνολογία HSCSD επιτρέπει ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων έως και 43,2 Kbps, που είναι τετραπλάσια από τη στάνταρ ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων του δικτύου GSM. Το HSCSD είναι συγκρίσιμο με την ταχύτητα των μόντεμ πολλών υπολογιστών, που επικοινωνούν με δίκτυα σταθερής τηλεφωνίας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μετάδοσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

▼ **Σημείωση:** Η αποστολή δεδομένων με το πρωτόκολλο HSCSD ενδέχεται να αδειάζει ταχύτερα την μπαταρία της συσκευής σας σε σχέση με τις κανονικές κλήσεις ομιλίας ή κλήσεις δεδομένων, επειδή η συσκευή μπορεί να αποστέλλει δεδομένα συχνότερα στο δίκτυο.

Δεδομένα πακέτων (General Packet Radio Service, GPRS)

Η υπηρεσία GPRS επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση των κινητών τηλεφώνων σε δίκτυα δεδομένων (υπηρεσία δικτύου). Το GPRS χρησιμοποιεί την τεχνολογία δεδομένων πακέτων, όπου οι πληροφορίες αποστέλλονται κατά σύντομες "ριπές" δεδομένων μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Το όφελος αποστολής δεδομένων με τη μορφή πακέτων είναι ότι το δίκτυο είναι κατειλημμένο μόνο κατά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων. Δεδομένου ότι το GPRS χρησιμοποιεί το δίκτυο αποτελεσματικά, επιτρέπει τη γρήγορη πραγματοποίηση της σύνδεσης δεδομένων και υψηλές ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων.

Πρέπει να γίνετε συνδρομητής της υπηρεσίας GPRS. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στην υπηρεσία GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το (E)GPRS (Enhanced GPRS) είναι παρόμοιο με το GPRS, επιτρέπει όμως ταχύτερη σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας (E)GPRS και την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Σημειώστε ότι, αν έχετε επιλέξει ως φορέα δεδομένων το GPRS, το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιεί το (E)GPRS αντί του GPRS, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο στο δίκτυο.

Τιμές για το GPRS και τις σχετικές εφαρμογές

Οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων μέσω GPRS και (E)GPRS χρεώνεται από το διαχειριστή με βάση τις χρεώσεις που ισχύουν για τη μεταφορά δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σημεία πρόσβασης (Access points)

Μια σύνδεση δεδομένων συνδέει το έξυπνο τηλέφωνο στο Διαδίκτυο μέσω ενός σημείου πρόσβασης (access point). Το έξυπνο τηλέφωνο υποστηρίζει τρία είδη συνδέσεων δεδομένων:

- Κλήση δεδομένων GSM (📶)
- Κλήση δεδομένων υψηλής ταχύτητας GSM ή HSCSD (📶)
- Σύνδεση δεδομένων πακέτων (GPRS) (📶)

Θα χρειαστεί να ορίσετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης αν θέλετε, για παράδειγμα, να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων ή ηλεκτρονικά μηνύματα, να κάνετε περιήγηση σε σελίδες, να λαμβάνετε εφαρμογές Java™ ή να χρησιμοποιείτε το έξυπνο τηλέφωνο σαν μόντεμ.

Συμβουλευθείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών για το είδος του σημείου πρόσβασης που απαιτείται για την υπηρεσία στην οποία θέλετε να έχετε πρόσβαση. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες κλήσης δεδομένων GSM, κλήσης δεδομένων υψηλής ταχύτητας GSM και σύνδεσης GPRS, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Γραφείο

Πατήστε  ή  στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξει το Γραφείο.

💡 **Συμβουλή:** Παρατεταμένο πάτημα ανοίγει μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πιο πρόσφατα, στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε.

Το Γραφείο αποτελεί το χώρο εργασίας σας, από όπου μπορείτε να προσπελάσετε όλες τις εφαρμογές και να δημιουργήσετε συντομεύσεις στοιχείων, όπως εγγράφων, εικόνων, εφαρμογών ή καρτών επαφών.

Όταν κλείνετε μια εφαρμογή πατώντας το  και ανοίγετε άλλη εφαρμογή, το έξυπνο τηλέφωνο αποθηκεύει εξ ορισμού τα δεδομένα σας.



Σχήμα 12: Γραφείο

➡ **Για να ανοίξετε μια εφαρμογή**, διπλοπατήστε πάνω στο εικονίδιο. Πατήστε και σύρτε τη γραμμή κύλισης στα δεξιά για να μετακινηθείτε πάνω-κάτω στην οθόνη.

➡ **Για να διαγράψετε μια εφαρμογή**, πηγαίνετε στο **Πίνακας ελέγχου** > **Διαχ. εφαρμογών**, επιλέξτε το πακέτο λογισμικού που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή**. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά την επιβεβαίωσή σας. Πατήστε **Αφαίρεση**.

➡ **Για να προσθέσετε τη συντόμευση ενός στοιχείου**, πηγαίνετε στην εφαρμογή το στοιχείο της οποίας θέλετε να προσθέσετε στο Γραφείο και επιλέξτε το στοιχείο. Πατήστε  και ψάξτε την εντολή μενού **Προσθήκη στο Γραφείο...** Στην εφαρμογή Εικόνες, για παράδειγμα, επιλέξτε **Εργαλεία** > **Προσθήκη στο Γραφείο...** Επιλέξτε τις ομάδες γραφείου στις οποίες θέλετε να προσθέσετε τη συντόμευση και πατήστε **Εντάξει**.

➡ **Για να διαγράψετε μια συντόμευση ή το εικονίδιο μιας εφαρμογής**, επιλέξτε το εικονίδιο, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Διαγραφή**. Σημειώτεον ότι δεν είναι δυνατή η διαγραφή εικονιδίων εφαρμογών από την ομάδα **Όλα**.

- ➔ Για να αλλάξετε τη σειρά των εικονιδίων, πατήστε πάνω στο εικονίδιο χωρίς να σηκώσετε τη γραφίδα από την οθόνη για ένα δευτερόλεπτο περίπου και σύρτε με τη γραφίδα το εικονίδιο στη νέα θέση του πάνω στην οθόνη.
- ➔ Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το μέγεθος των εικονιδίων, πατήστε ή και επιλέξτε *Εμφάνιση* > *Μεγέθυνση* ή *Σμίκρυνση*.
- ➔ Για να προσθέσετε μια εικόνα φόντου, πατήστε και επιλέξτε *Εμφάνιση* > *Ορισμός εικόνας φόντου...* Επιλέξτε την εικόνα. Πατήστε *Προεπισκόπηση* αν θέλετε να προβάλετε την εικόνα. Διαφορετικά, πατήστε *Εντάξει*. Για να προσαρμόσετε περαιτέρω την οθόνη, βλέπε "Θέματα" στη σελίδα 137.

Διαχείριση ομάδων

Μπορείτε να χωρίσετε τις εφαρμογές και τις συντομεύσεις που εμφανίζονται στο Γραφείο σε ξεχωριστές ομάδες. Η ύπαρξη διαφορετικών ομάδων διευκολύνει τη διαχείριση των εφαρμογών και συντομεύσεων, όταν ο αριθμός τους είναι μεγάλος. Μπορείτε να έχετε την ίδια εφαρμογή ή συντόμευση σε διάφορες ομάδες.

- ➔ Για να δημιουργήσετε μια νέα ομάδα, πατήστε , επιλέξτε *Ομάδα* > *Νέα...* και δώστε ένα όνομα στη νέα ομάδα.
- ➔ Για εναλλαγή από μία σε άλλη ομάδα, πατήστε , επιλέξτε *Προβολή ομάδας* και επιλέξτε μία ομάδα.

- ➔ Για να προσθέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή ή συντόμευση σε μία ομάδα, πατήστε , επιλέξτε *Ομάδα* > *Προσθήκη σε ομάδα...* και επιλέξτε τις ομάδες στις οποίες θέλετε να προσθέσετε το στοιχείο.
- ➔ Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε στοιχεία από μία ομάδα, πατήστε και επιλέξτε *Ομάδα* > *Επεξεργασία...* Η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη για την ομάδα *Όλα*. Επιλέξτε την εφαρμογή ή τη συντόμευση από τη λίστα στα αριστερά, προκειμένου να την προσθέσετε στην ομάδα. Πατήστε *Προσθήκη*. Για να διαγράψετε μια εφαρμογή ή συντόμευση, επιλέξτε την από τη λίστα στα δεξιά και πατήστε *Αφαίρεση*.
- ➔ Για να αλλάξετε το όνομα μιας ομάδας, πατήστε και επιλέξτε *Ομάδα* > *Διαχείριση ομάδων...* Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε *Μετονομασία*.
- ➔ Για να διαγράψετε μια ομάδα, πατήστε και επιλέξτε *Ομάδα* > *Διαχείριση ομάδων...* Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε *Διαγραφή*. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την ομάδα *Όλα*.

Σύνταξη κειμένου

Διατίθενται δύο επιλογές εισαγωγής γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Η **Αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα** σας επιτρέπει να γράφετε χαρακτήρες απευθείας στην οθόνη με χρήση της γραφίδας. Μπορείτε, επίσης, να χρησιμοποιήσετε το **πληκτρολόγιο της οθόνης** για να πατήσετε πάνω στους χαρακτήρες που θέλετε να καταχωρίσετε.

Ενδέχεται να διατίθενται άλλες μέθοδοι εισαγωγής κειμένου από φορείς παροχής εφαρμογών. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εφαρμογές εισαγωγής κειμένου μόνο εφόσον είναι εγκατεστημένες στη μνήμη της. Αν είναι εγκατεστημένες στην κάρτα μνήμης, η συσκευή δεν υποστηρίζει τέτοιου είδους εφαρμογές.

➔ **Για να γράψετε κείμενο**, πατήστε πάνω στην περιοχή της οθόνης όπου θέλετε να γράψετε. Θα εμφανιστεί το παράθυρο αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα ή το πληκτρολόγιο της οθόνης. **Για να μεταβείτε από την αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο της οθόνης**, πατήστε . Για να μεταβείτε στην αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα, πατήστε . Αρχίστε να γράφετε.

▼ **Σημαντικό:** Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένες από τη Nokia γραφίδες για χρήση με την παρούσα συσκευή. Η χρήση άλλων γραφίδων μπορεί να καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση της συσκευής και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της οθόνης. Αποφύγετε το γρατζούνισμα

της οθόνης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ στυλό, μολύβι ή οποιοδήποτε άλλο αιχμηρό αντικείμενο για να γράψετε στην οθόνη.


➔ **Για να μετακινήσετε το παράθυρο εισαγωγής**, πατήστε και σύρτε το .

➔ **Για να αποκρύψετε το παράθυρο εισαγωγής**, πατήστε .

➔ **Για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής**, πατήστε  και επιλέξτε τη γλώσσα από τη λίστα.

Αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα

💡 **Συμβουλή:** Πατήστε  στο παράθυρο αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα για να ανοίξετε τη λειτουργία βοήθειας. Η βοήθεια παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης χαρακτήρων και περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές.

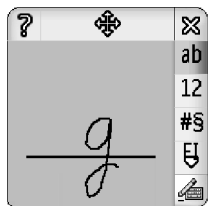

Σχήμα 13 Παράθυρο αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα

➔ Για να χρησιμοποιήσετε την αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα, σχεδιάστε έναν προς ένα τους χαρακτήρες στο παράθυρο αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.


💡 **Συμβουλή:** Θυμηθείτε ότι το τμήμα του παραθύρου όπου γράφετε επηρεάζει την αναγνώριση. Χρησιμοποιήστε τη λεπτή γραμμή βάσης για να βοηθηθείτε στο γράψιμο.

➔ Για εναλλαγή μεταξύ αυτόματης μετατροπής σε κεφαλαίο, κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων, πατήστε **ab**. Στην αρχή μιας λέξης μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αυτόματης μετατροπής σε κεφαλαίο και πεζών γραμμάτων. Στη μέση μιας λέξης μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων. Σε όλες τις προτάσεις που ακολουθούν τους χαρακτήρες **! ? & .** το πρώτο γράμμα μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο, εκτός αν έχετε απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στις ρυθμίσεις γραφής του Πίνακα Ελέγχου.

Σημειώστε ότι το αν το γράμμα θα είναι πεζό ή κεφαλαίο εξαρτάται από τη λειτουργία αλφαβήτου που έχετε επιλέξει και όχι από τον τρόπο που γράφετε το γράμμα στην οθόνη. Αν το σύστημα αναγνωρίζει ευκολότερα τα κεφαλαία γράμματα, μπορείτε να γράφετε κεφαλαία γράμματα για να δημιουργήσετε πεζά γράμματα. Σημειώστε, επίσης, ότι δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία AB (αλφαβήτου) στην αρχή μιας λέξης που το πρώτο γράμμα της μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο.

💡 **Συμβουλή:** Βλέπε "Ρυθμίσεις γραφής" στη σελίδα 42 για περισσότερες ρυθμίσεις σχετικά με την αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο.

➔ Για να γράψετε αριθμούς, ειδικούς χαρακτήρες ή σύμβολα χειρονομίας, πατήστε **12** για τους αριθμούς και **#9** για τους ειδικούς χαρακτήρες. Ανατρέξτε στο σχήμα 14 σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης κενών διαστημάτων (spaces), διαγραφής προηγούμενων χαρακτήρων (backspaces) κτλ.



Σχήμα 14 Σύμβολα χειρονομίας: 1 - κενό διάστημα (space), 2- διαγραφή προηγούμενου χαρακτήρα (backspace), 3- εισαγωγή (enter), 4 - στηλοθέτης (tab)


➔ **Για να διαγράψετε κείμενο**, επιλέξτε το κείμενο σέρνοντας τη γραφίδα πάνω στο κείμενο. Σχεδιάστε το σύμβολο χειρονομίας για τη διαγραφή προηγούμενων χαρακτήρων (backspace). Βλέπε σχ. 14)

➔ **Για να μάθετε στο σύστημα το δικό σας στυλ γραφής**, επιλέξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και πατήστε **Ρυθμίσεις γραφής** και μετά πατήστε **Εξοικείωση**. Διπλοπατήστε πάνω σε ένα σετ χαρακτήρων (πεζά ή κεφαλαία γράμματα, αριθμοί ή ειδικοί χαρακτήρες) και επιλέξτε το χαρακτήρα που θέλετε να μάθετε στο σύστημα. Πατήστε **Εξοικείωση**. Σχεδιάστε το χαρακτήρα με το δικό σας τρόπο και πατήστε **Εντάξει**. **Για να αλλάξετε το στυλ γραφής που έχετε μάθει στο σύστημα**, ανοίξτε ξανά το πλαίσιο διαλόγου **Σχεδιάστε το χαρακτήρα '%c'** και πατήστε **Σβήσιμο** για να σβήσετε το ήδη υπάρχον στυλ. Σχεδιάστε το νέο χαρακτήρα και πατήστε **Εντάξει**.

Μάθετε στο σύστημα μόνο στους χαρακτήρες που δυσκολεύεται να αναγνωρίσει. Αν επιχειρήσετε να μάθετε στο σύστημα να αναγνωρίζει όλους τους χαρακτήρες, ενδέχεται να εξαντληθεί η μνήμη της συσκευής σας.

Πληκτρολόγιο οθόνης

➔ **Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης**, πατήστε πάνω στα πλήκτρα του πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τη γραφίδα.

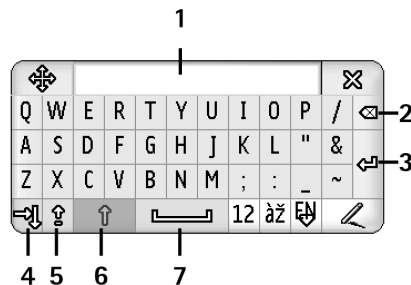

Σχήμα 15 Πληκτρολόγιο οθόνης

- 1 Οθόνη εισαγωγής. Εδώ εμφανίζονται οι χαρακτήρες που γράφετε.
- 2 Backspace. Διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα αριστερά του δρομέα.
- 3 Enter. Ξεκινά νέα γραμμή ή προσθέτει νέες σειρές.
- 4 Πλήκτρο Tab. Προσθέτει ένα tab (διάστημα στηλοθέτη) ή μετακινεί το δρομέα στο επόμενο πεδίο.
- 5 Caps lock. Μεταβαίνει στη λειτουργία κεφαλαίων γραμμάτων.
- 6 Shift. Σας επιτρέπει να καταχωρίσετε κεφαλαίο γράμμα ενώ γράφετε πεζά γράμματα.
- 7 Space. Εισάγει ένα διάστημα.

➔ **Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων**, πατήστε . Για να ενεργοποιήσετε το caps lock, πατήστε . Σε όλες τις προτάσεις που ακολουθούν τους χαρακτήρες ! ? & . το πρώτο

γράμμα μετατρέπεται αυτόματα σε κεφαλαίο, εκτός αν έχετε απενεργοποιήσει αυτή την επιλογή στις ρυθμίσεις γραφής του Πίνακα Ελέγχου.

➡ **Για να γράψετε αριθμούς ή ειδικούς χαρακτήρες**, πατήστε το . Πατήστε το για να δείτε περισσότερους ειδικούς χαρακτήρες.

💡 **Συμβουλή:** Για να γράψετε τονούμενα γράμματα, αν το πληκτρολόγιο έχει πλήκτρα μόνο με τόνους, πατήστε πρώτα τον τόνο και μετά το γράμμα. Για να επιλέξετε τονούμενα γράμματα, μπορείτε να πατήσετε και το , αν υπάρχει.

➡ **Για να διαγράψετε κείμενο**, επιλέξτε το κείμενο σέρνοντας τη γραφίδα πάνω στο κείμενο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο **backspace**.

Ρυθμίσεις γραφής

➡ **Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής κειμένου**, επιλέξτε **Πίνακας ελέγχου > Ρυθμίσεις γραφής**. Ορίστε τα ακόλουθα:

Γλώσσα εισαγωγής: – Η ρύθμιση αυτή ορίζει ποιοι ειδικοί χαρακτήρες της γλώσσας σας θα αναγνωρίζονται στα χειρόγρατά σας, καθώς και τη διάταξη του πληκτρολογίου της θόνης.

Κεφαλαία: – Για να μετατρέπεται το πρώτο γράμμα των λέξεων σε κεφαλαίο μετά τους χαρακτήρες **! ? &** με κενό, επιλέξτε **Μετά από '!', '?' ή '!' με κενό**. Για να μετατρέπεται το πρώτο γράμμα των λέξεων σε

κεφαλαίο χωρίς κενό, επιλέξτε **Μετά από '!', '?' ή '!' .** Για να απενεργοποιήσετε τη μετατροπή σε κεφαλαίο, επιλέξτε **Όχι**.

Αναγνώρ. χαρακτήρων: – Ρυθμίστε την ταχύτητα αναγνώρισης γραφικού χαρακτήρα.

Πλάτος γραμμής: – Αλλάξτε το πάχος του ίχνους της γραφίδας.

Μέγεθος πληκτρολογίου: – Επιλέξτε το μέγεθος για το εικονικό πληκτρολόγιο.

Μέθοδος εισαγωγής: – Η συσκευή σας έχει, εξ ορισμού, δύο μεθόδους εισαγωγής κειμένου: πληκτρολόγιο οθόνης και αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα. Δεν χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή, εκτός αν υπάρχουν εγκατεστημένες πρόσθετες μέθοδοι εισαγωγής στη συσκευή σας.

💡 **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση **Μετά από '!', '?' ή '!'** σε μηνύματα κειμένου για να χωράει μεγαλύτερο κείμενο.

Τηλέφωνο



Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Τηλέφωνο**.

Το μικρόφωνο και το ακουστικό βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά της συσκευής (βλέπε σχ. "Μπροστινή και πάνω πλευρά" στη σελίδα 13).

Πραγματοποίηση κλήσεων

↳ Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο, ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πληκτρολογήστε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο και πατήστε **Κλήση**. Για να διαγράψετε αριθμούς που έχετε "πληκτρολογήσει", πατήστε . Για εναλλαγή από μία σε άλλη προβολή, πατήστε .

Στην περίπτωση διεθνών κλήσεων, προσθέστε τον κωδικό διεθνούς κλήσης + (διπλοπατήστε το * και επιλέξτε + από τη λίστα που εμφανίζεται στην οθόνη) και, στη συνέχεια, καταχωρίστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

Αν η κάρτα SIM έχει αφαιρεθεί ή καταστραφεί, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο επείγουσες κλήσεις. Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται σωστά τοποθετημένη, έγκυρη κάρτα SIM, για να μπορείτε να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε κλήση.

Αν η πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης με το συνήθη τρόπο δεν είναι δυνατή, μπορείτε να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό επείγουσας κλήσης, που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας, στο πεδίο ερωτήματος κωδικού και πατήστε **Κλήση**.

↳ Για να καλέσετε έναν αριθμό που βρίσκεται στον κατάλογο, πατήστε **Επαφές** στο παράθυρο Εφαρμογή κλήσης, επιλέξτε μία επαφή του καταλόγου και πατήστε **Κλήση**. Αν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς τηλεφώνου, θα εμφανιστεί μια λίστα με όλους τους αριθμούς τηλεφώνου της επαφής. Επιλέξτε έναν αριθμό από τη λίστα αυτή και πατήστε **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα πλαίσιο κειμένου ή έγγραφο ως υπερ- σύνδεση. Πατήστε πάνω στον αριθμό ή μετακινήστε το δρομέα μέσα σε αυτόν με το πλήκτρο κύλισης. Θα μετατραπεί σε σύνδεση με ένα μικρό εικονίδιο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου.

↳ Για να προσθέσετε τον αριθμό από το πεδίο αριθμού στις Επαφές, πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**, επιλέξτε μία επαφή ή δημιουργήστε νέα επαφή και συμπληρώστε τα στοιχεία της επαφής. Για

περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Επαφές" στη σελίδα 73.

⇒ Για να καλέσετε κάποιον αριθμό από τη λίστα προσφάτων κλήσεων, πατήστε **Πρόσφατες κλήσεις** στο παράθυρο Εφαρμογή κλήσης. Επιλέξτε έναν αριθμό από κάποια από τις λίστες και πατήστε **Κλήση**. Για να προσθέσετε κάποιον αριθμό στις Επαφές, επιλέξτε τον αριθμό και πατήστε **Προσθήκη στις Επαφές**.

⇒ Για να χρησιμοποιήσετε την ταχεία κλήση, πατήστε , επιλέξτε **Προβολή > Ταχεία κλήση** και πατήστε πάνω στο όνομα ή στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Η ταχεία κλήση συνιστά ένα γρήγορο τρόπο κλήσης των αριθμών που χρησιμοποιείτε συχνά.



Σχήμα 16: Πραγματοποίηση ταχέων κλήσεων

⇒ Για να προσθέσετε αριθμούς ταχείας κλήσης, ανοίξτε την προβολή ταχείας κλήσης (πατήστε  και επιλέξτε **Προβολή > Ταχεία κλήση**). Πατήστε πάνω σε

κενό αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε **Ορισμός** στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει. Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να αντιστοιχίσετε τον αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε **Επιλογή**. Αν υπάρχουν διάφοροι αριθμοί τηλεφώνου μεταξύ των οποίων μπορείτε να επιλέξετε, επιλέξτε κάποιον από αυτούς και πατήστε **Εντάξει**.

⇒ Για εναλλαγή μεταξύ των προβολών Εφαρμογή κλήσης και Ταχεία κλήση, πατήστε .

⇒ Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου για να σας δώσει έναν αριθμό Α/Τ ομιλίας (υπηρεσία δικτύου). Στην προβολή Ταχεία κλήση, ο αριθμός 1 είναι προρρυθμισμένος για να καλεί τον προεπιλεγμένο αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας" στη σελίδα 48.

⇒ Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Ρυθμίσεις ήχου**. Μετακινήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου. Επιλέξτε **Μεγάφωνο** για να χρησιμοποιήσετε το ηχείο ανοικτής συνομιλίας και το μικρόφωνο ή **Σίγαση** για να σιγήσετε το μικρόφωνο.

💡 **Συμβουλή:** Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις ήχου. Πατήστε  και  ή πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης για να μειώσετε ή να αυξήσετε αντίστοιχα την ένταση του ήχου.

➡ Για να πραγματοποιήσετε νέα κλήση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Εφαρμογή κλήσεων**. Για εναλλαγή από μία σε άλλη κλήση, πατήστε **Συνέχεια** ή **Κράτηση**. Για να συνδέσετε τους άλλους δύο συνομιλητές και να αποσυνδεθείτε, πατήστε  και επιλέξτε **Επιλογές > Μεταφορά**. Για να μιλήσετε ταυτόχρονα και στους δύο συνομιλητές, πατήστε **Συνακρόαση**. Μια κλήση συνακρόασης μπορεί να έχει έως και 5 συνομιλητές. Ενώ συμμετέχετε σε μια κλήση συνακρόασης, πατήστε **Διαμόρφωση** για να "διώξετε" συνομιλητές ή για να μιλήσετε με αυτούς κατ' ιδίαν. Η κλήση συνακρόασης και η μεταφορά κλήσης είναι υπηρεσίες δικτύου.

💡 **Συμβουλή:** Για πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση αναπάντητων, εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων καθώς και για τη διάρκεια των κλήσεων, βλέπε "Μητρώο" στη σελίδα 154.

Απάντηση σε κλήση

➡ Για να απαντήσετε σε μια κλήση, πατήστε **Απάντηση** ή πατήστε . Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε **Απόρρ.** ή . Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε . Για σίγαση του ήχου κλήσης, πατήστε **Αθόρυβο**. Για να σιγήσετε τον ήχο και να απαντήσετε με προεπιλεγμένο μήνυμα, βλέπε "Άλλες ρυθμίσεις" στη σελίδα 48

Πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τηλεφωνική κλήση προφέροντας μια φράση που έχετε προσθέσει σε μια κάρτα επαφής. Οποιαδήποτε λέξη ή λέξεις μπορεί να συνιστά φράση.

Πριν χρησιμοποιήσετε φράσεις, έχετε υπόψη σας ότι:

- Οι φράσεις δεν εξαρτώνται από τη γλώσσα. Εξαρτώνται από τη φωνή του ομιλητή.
- Πρέπει να προσφέρετε το όνομα ακριβώς όπως το προσφέρατε όταν το ηχογραφήσατε.
- Μιλήστε καθαρά κατά την ηχογράφηση και την προφορά φράσεων. Αν μιλήσετε πολύ χαμηλόφωνα, το σύστημα ενδέχεται να μην αναγνωρίσει σωστά τη φράση.
- Οι φράσεις είναι ευαίσθητες στον περιβάλλοντα θόρυβο. Για την ηχογράφηση και τη χρησιμοποίηση φράσεων προτιμήστε ένα ήσυχο περιβάλλον.
- Τα πολύ σύντομα ονόματα δεν γίνονται αποδεκτά. Χρησιμοποιήστε μεγάλα ονόματα και αποφύγετε τη χρήση παρόμοιων ονομάτων για διαφορετικούς αριθμούς.

▼ **Σημείωση:** Η χρήση φράσεων ενδέχεται να παρουσιάζει δυσκολίες σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, και για το λόγο αυτόν δεν θα πρέπει πάντα να βασίζεστε αποκλειστικά στη δυνατότητα πραγματοποίησης κλήσεων ομιλίας.

➡ Για να προσθέσετε φράσεις, ανατρέξτε στην παράγραφο "Φράσεις" στη σελίδα 76.

➔ Για να χρησιμοποιήσετε την **πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το  ή το κουμπί των ακουστικών μέχρι να ακούσετε ένα σύντομο ήχο ή να δείτε μια σημείωση στην οθόνη. Προφέρετε τη φράση που αντιστοιχεί στον αριθμό που θέλετε να καλέσετε. Για να προσπαθήσετε ξανά, σε περίπτωση που η φράση δεν αναγνωρίστηκε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για μερικά δευτερόλεπτα. Για επιστροφή στην κανονική πραγματοποίηση κλήσεων, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο  ή το κουμπί των ακουστικών και μετά το πλήκτρο ESC.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Προώθηση κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Η προώθηση κλήσεων σας επιτρέπει να κατευθύνετε τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας σε άλλον αριθμό τηλεφώνου. Είναι γνωστή και ως εκτροπή κλήσεων.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Προώθηση κλήσεων....** Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
- 2 Μεταβείτε στη σελίδα **Κλήσεις ομιλίας**.
- 3 Ορίστε τα ακόλουθα:
Όλες οι κλήσεις: – Όταν ενεργοποιηθεί, γίνεται προώθηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων.

Εάν η συσκ. είναι κατελλημένη: – Όταν ενεργοποιηθεί, γίνεται προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον η συσκευή είναι κατελλημένη.

Εάν η συσκευή δεν απαντά: – Όταν ενεργοποιηθεί, γίνεται προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον δεν απαντήσετε σε αυτές εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Εάν η σύνδ. δεν είναι εφικτή: – Όταν ενεργοποιηθεί, γίνεται προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων, εφόσον η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή εκτός δικτύου.

Εάν η συσκευή δε διατίθεται: – Με μία μόνο κίνηση, η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τις επιλογές **Εάν η συσκ. είναι κατελλημένη;**, **Εάν η σύνδ. δεν είναι εφικτή;** και **Εάν η συσκευή δεν απαντά:**.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

Ενεργοποίηση – Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να γίνεται προώθηση των κλήσεων και – εφόσον διατίθεται – να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα γίνεται προώθηση των κλήσεων, σε περίπτωση που δεν απαντηθούν.

Πατήστε  για να επιλέξετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας ή άλλους προεπιλεγμένους αριθμούς, αν υπάρχουν διαθέσιμοι. Πατήστε **Επιλογή επαφής** για να αναζητήσετε κάποιον αριθμό τηλεφώνου στην εφαρμογή Επαφές.

Ακύρωση – Απενεργοποιεί την προώθηση.

Έλεγχος κατάστασης – Ελέγχει αν η προώθηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

➡ Για να ακυρώσετε όλες τις προωθήσεις κλήσεων, πατήστε **Ακύρωση όλων**.

Προώθηση κλήσεων δεδομένων & φραξ (υπηρεσία δικτύου)

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Προώθηση κλήσεων....**
- 2 Πηγαίνετε στη σελίδα Κλήσεις Δεδομένων & Φαξ και επιλέξτε κάτι από τα παρακάτω, για προώθηση όλων των κλήσεων δεδομένων ή όλων των κλήσεων φραξ:
 - Ενεργοποίηση** – Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον αριθμό προς τον οποίο θέλετε να γίνεται προώθηση των κλήσεων και να επιλέξετε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου θα γίνεται προώθηση των κλήσεων, σε περίπτωση που δεν απαντηθούν. Μπορείτε να πατήσετε πάνω στο πλαίσιο για να επιλέξετε αριθμούς που προσθέσατε προηγουμένως, αν υπάρχουν διαθέσιμοι.
 - Ακύρωση** – Απενεργοποιεί την προώθηση.
 - Έλεγχος κατάστασης** – Ελέγχει αν η προώθηση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Φραγή κλήσεων (υπηρεσία δικτύου)

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να περιορίσετε την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων από το έξυπνο τηλέφωνό σας. Γι αυτή τη λειτουργία χρειάζεστε τον

κωδικό φραγής, τον οποίο μπορείτε να αποκτήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Φραγή κλήσεων....** Εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου.
- 2 Ορίστε τα ακόλουθα:
 - Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις:** – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων.
 - Εισερχ. κλήσεις στο εξωτερικό:** – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
 - Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις:** – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων.
 - Διεθνείς κλήσεις:** – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς άλλες χώρες ή περιοχές.
 - Διεθνείς εκτός χώρας κατοικίας:** – Αν έχετε ζητήσει από το διαχειριστή του δικτύου σας να ενεργοποιήσει την υπηρεσία περιαγωγής, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις στο εξωτερικό, εκτός από κλήσεις προς τη χώρα σας.
 - Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:**
 - Ενεργοποίηση** – Ενεργοποιεί τη φραγή.
 - Ακύρωση** – Απενεργοποιεί τη φραγή.
 - Έλεγχος κατάστασης** – Ελέγχει αν η φραγή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.
- 3 Καταχωρίστε τον κωδικό φραγής και πατήστε **Εντάξει** για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία.

Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής, η φραγή κλήσεων ομιλίας θα ισχύει μόνο για τη γραμμή που έχετε επιλέξει.

➡ Για να ακυρώσετε όλες τις φραγές κλήσεων, πατήστε **Ακύρωση όλων**.

Για πληροφορίες σχετικά με τη φραγή κλήσεων δεδομένων, ανατρέξτε στην παράγραφο "Φραγή κλήσεων δεδομένων" στη σελίδα 124.

Η φραγή κλήσεων δεν μπορεί να είναι ενεργή ταυτόχρονα με την προώθηση κλήσεων. Ακόμα και στην περίπτωση φραγής κλήσεων, η κλήση συγκεκριμένου επίσημου αριθμού επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας είναι εφικτή.

Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας

Για πληροφορίες σχετικά με την κλήση αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας (υπηρεσία δικτύου), βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσεων" στη σελίδα 43.

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Αυτόματος τηλεφωνητής...**
- 2 Καθορίστε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και, αν θέλετε, τον ήχο DTMF (κωδικός πρόσβασης αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας):
Αριθμός: – Καταχωρίστε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας που προμηθευτήκατε από το φορέα παροχής υπηρεσιών.
DTMF: – Καθορίστε τους ήχους DTMF για τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ήχους DTMF, βλέπε "Αποστολή ήχων DTMF" στη σελίδα 50.

Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για τις δύο γραμμές.

Άλλες ρυθμίσεις

Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις > Άλλες ρυθμίσεις...** Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Κλήσεις

Αναμονή κλήσεων: (υπηρεσία δικτύου)– Αν έχετε ενεργοποιήσει την υπηρεσία αναμονής κλήσεων, το δίκτυο θα σας ενημερώνει για ενδεχόμενη νέα εισερχόμενη κλήση ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο. Η επιλογή **Έλεγχος κατάστασης** ελέγχει αν η αναμονή κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Αποστολή στοιχείων μου: (υπηρεσία δικτύου)– Καθορίζει αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας στη συσκευή του ατόμου που καλείτε. Η τιμή μπορεί να καθοριστεί από το διαχειριστή δικτύου ή από το φορέα παροχής υπηρεσιών όταν γίνεται συνδρομητής (**Ρύθμιση από δίκτυο**).

Σύνοψη μετά την κλήση: – Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση**, θα εμφανίζεται κατά προσέγγιση η διάρκεια της κλήσης που μόλις ολοκληρώθηκε.

Αυτόματη επανάκληση: – Αν επιλέξετε **Ενεργοποίηση** και καλέσετε κάποιον αριθμό που είναι κατειλημμένος ή που δεν απαντά, η συσκευή προσπαθεί να ξανακαλέσει αυτόματα τον αριθμό αυτόν. Ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών είναι 10.

Απόρριψη με μήνυμα: – Αν επιλέξετε *Ενεργοποιημένη*, ανοίγει ένα πλαίσιο κειμένου όπου μπορείτε να γράψετε ένα μήνυμα που μπορείτε να στείλετε ως απάντηση σε κάποιον καλούντα, όποτε ενεργοποιείτε τη σίγασης μιας εισερχόμενης τηλεφωνικής κλήσης. Για να τροποποιήσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε *Επεξεργασία μηνύματος*.

Γραμμή σε χρήση: (υπηρεσία δικτύου)– Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής, επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Φραγή αλλαγής γραμμής: (υπηρεσία δικτύου)– Αν η κάρτα σας SIM υποστηρίζει την υπηρεσία εναλλακτικής γραμμής και μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη γραμμή που χρησιμοποιείται. Αν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτή, πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό σας PIN2.

Σελίδα Δίκτυο

Επιλογή φορέα: – Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον τρόπο επιλογής δικτύου και να επιλέξετε άλλο φορέα. Στην αυτόματη επιλογή δικτύου, η συσκευή επιλέγει το καταλληλότερο δίκτυο. Στη χειροκίνητη επιλογή δικτύου, η συσκευή αναζητά τα διαθέσιμα δίκτυα και εμφανίζει μια λίστα με τα δίκτυα που εντόπισε. Μπορείτε τότε εσείς να επιλέξετε το δίκτυο που θα χρησιμοποιήσετε. Σημειώτεν ότι η δυνατότητα αλλαγής δικτύου εξαρτάται από το διαχειριστή του δικτύου.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης: – Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να δηλώσετε ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε Μικρο-κυψελοειδές δίκτυο (MCN) (πληροφορία κυψέλης). Μια

ένδειξη της κυψέλης MCN εμφανίζεται στο πεδίο του αριθμού τηλεφώνου. Η ένδειξη δεν εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Σελίδα Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), εξακολουθούν να είναι εφικτές οι κλήσεις επίσημων αριθμών έκτακτης ανάγκης που είναι προγραμματισμένοι στη συσκευή σας.

Κλειστή ομάδα χρηστών:– Καθορίστε μια ομάδα ατόμων την οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλεί. Επιλέξτε *Προεπιλογή* για να ενεργοποιηθεί η ομάδα που συμφωνήθηκε με το διαχειριστή δικτύου. Επιλέξτε *Ενεργοποίηση* για να ενεργοποιηθεί αυτή η υπηρεσία δικτύου. Πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό ομάδας που έχετε λάβει από το δίκτυο.

Επιτρεπτές κλήσεις: – Αν κάρτα σας SIM υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία, μπορείτε να περιορίσετε τις κλήσεις σας σε περιορισμένο σετ αριθμών που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM. Όταν η υπηρεσία επιτρεπτών κλήσεων είναι ενεργοποιημένη, ο τηλεφωνικός κατάλογος της SIM δείχνει μόνο τους αριθμούς της λίστας επιτρεπτών κλήσεων. Εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στον κατάλογο Επαφές, αλλά δεν μπορείτε να καλέσετε αυτούς τους αριθμούς.

Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να δείτε τους αριθμούς επιτρεπτών κλήσεων, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε τον κωδικό σας PIN2. Επιλέξτε [Επαφές](#) για να προσθέσετε, να διορθώσετε ή να διαγράψετε αριθμούς.

Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε ονόματα και αριθμούς στη λίστα επιτρεπτών κλήσεων.

▼ **Σημείωση:** Οι επιτρεπτές κλήσεις επηρεάζουν, επίσης, τις αιτήσεις υπηρεσιών (που είναι γνωστές ως εντολές SS και USSD), όπως οι εντολές ενεργοποίησης για τις υπηρεσίες δικτύου.

Αποστολή ήχων DTMF

Οι ήχοι DTMF (πολυσυχνικός διπλός ήχος) είναι ήχοι που ακούτε όταν πατάτε τα αριθμητικά πλήκτρα στο αριθμητικό πληκτρολόγιο της εφαρμογής Τηλέφωνο. Για παράδειγμα, οι ήχοι DTMF σας επιτρέπουν να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ομιλίας και συστήματα τηλεφωνίας που υποστηρίζονται από υπολογιστή.

Μπορείτε να αποστέλλετε ήχους DTMF στο δίκτυο, π.χ. για να προστελάσετε αυτοματοποιημένες τηλεφωνικές υπηρεσίες, αυτόματους τηλεφωνητές ομιλίας ή τραπεζικά συστήματα.

Μπορείτε να αποστέλλετε ήχους DTMF αυτόματα, εφόσον έχετε προσθέσει κάποιον ήχο DTMF στο πεδίο [DTMF](#) μιας κάρτας επαφής στην εφαρμογή Επαφές. Επίσης, μπορείτε να αποστέλλετε ήχους DTMF χειροκίνητα στην προβολή Εφαρμογή κλήσης του Τηλεφώνου. Η

χειροκίνητη μέθοδος μετάδοσης ήχων DTMF συνιστάται, όταν η συμβολοσειρά DTMF είναι σύντομη.

⇒ **Για να αποστείλετε συμβολοσειρές ήχων DTMF αυτόματα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης**, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αποστολή DTMF...](#) Αν υπάρχει συμβολοσειρά DTMF για την ενεργή τη συγκεκριμένη στιγμή κλήση στις Επαφές, ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου [Αποστολή DTMF](#). Πατήστε [Αποστολή](#) για να αποστείλετε τον ήχο DTMF αυτόματα ή [Μη αυτόματη εισαγωγή](#) για να χρησιμοποιήσετε την προβολή Εφαρμογή κλήσης. Αν δεν υπάρχει συμβολοσειρά DTMF για την κλήση στις Επαφές, ανοίγει η προβολή Εφαρμογή κλήσης.

⇒ **Για να καταχωρίσετε ήχους DTMF χειροκίνητα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης**, πατήστε [Εφαρμογή κλήσεων](#) ή . Καταχωρίστε τη συμβολοσειρά DTMF.

💡 **Συμβουλή:** Υπάρχουν 2 ειδικοί χαρακτήρες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διπλοπατώντας * στο πληκτρολόγιο:

- p (παύση) – Εισάγει μια παύση διάρκειας τριών δευτερολέπτων μεταξύ των ψηφίων σε μια συμβολοσειρά ήχου DTMF. Όλα τα ψηφία που ακολουθούν την παύση αντιμετωπίζονται ως ήχοι DTMF.
- w (αναμονή) – Διακόπτει την αποστολή ψηφίων DTMF μέχρι να πατήσετε [Αποστολή](#). Το υπόλοιπο τμήμα της συμβολοσειράς αποστέλλεται στο δίκτυο. Όλα τα ψηφία που

ακολουθούν την αναμονή αντιμετωπίζονται ως ήχοι DTMF.

Μπορείτε να προσθέσετε ήχους DTMF στο πεδίο *DTMF* μιας κάρτας επαφής.

Συμβουλές για την αποτελεσματική χρήση του Τηλεφώνου

- Η ένδειξη Αθόρυβο  εμφανίζεται στην περιοχή της ένδειξης κατάστασης, αν έχετε ενεργοποιήσει το "Αθόρυβο" προφίλ. Το πάτημα της ένδειξης αυτής ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου, όπου μπορείτε να αλλάξετε το προφίλ. Η ένδειξη παύει να εμφανίζεται στην περιοχή της ένδειξης κατάστασης, όταν επιλέξετε κάποιο προφίλ εκτός από το "Αθόρυβο".
- Στην προβολή διαχείρισης κλήσεων, πατήστε  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή ή για να ενεργοποιήσετε μια κλήση που είναι σε αναμονή. Όταν δεν μιλάτε στο τηλέφωνο, πατήστε  για να εμφανιστεί η λίστα με τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.
- Στην προβολή ταχείας κλήσης, μπορείτε να σύρετε τα αντιστοιχισθέντα κουμπιά ταχείας κλήσης με τη γραφίδα, προκειμένου να τα αναδιοργανώσετε. Δεν είναι δυνατή η μετακίνηση του σταθερού κουμπιού αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

Προφίλ



Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Προφίλ**.

Τα προφίλ ορίζουν τους ήχους και την ένταση ήχου του έξυπνου τηλεφώνου για διαφορετικά περιβάλλοντα λειτουργίας, συμβάντα και ομάδες καλούντων.

⇒ **Για να αλλάξετε προφίλ**, επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα και πατήστε **Ενεργοποίηση**.

⇒ **Για να διαγράψετε ένα προφίλ**, επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα, πατήστε  και επιλέξτε **Προφίλ > Διαγραφή**. Τα προεπιλεγμένα προφίλ δεν μπορούν να διαγραφούν.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε, επίσης, να αλλάξετε προφίλ πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας.

⇒ **Για να δημιουργήσετε νέο προφίλ**, πατήστε  και επιλέξτε **Προφίλ > Νέο...** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις, βλέπε "Επεξεργασία προφίλ" στη σελίδα 53.

⇒ **Για να ορίσετε την ώρα λήξης του επιλεγμένου προφίλ**, πατήστε **Ρύθμιση ώρας**. Πατήστε  και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε την ώρα. Όταν παρέλθει η ώρα λήξης, τίθεται ξανά σε ισχύ το προφίλ που χρησιμοποιούσατε προηγουμένως. Για λόγους ασφαλείας, δεν μπορεί να ρυθμιστεί η ώρα λήξης για το προφίλ Πτήση.

⇒ **Για να προσθέσετε μια ομάδα καλούντων σε επιλεγμένο προφίλ**, πατήστε **Διαμόρφωση** και **Ειδοποίηση για**. Επιλέξτε την ομάδα ή τις ομάδες και πατήστε **Εντάξει**. Το έξυπνο τηλέφωνο αναπαράγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης ή ειδοποίησης μόνο όταν σας καλέσει ή σας στείλει μήνυμα κάποιο μέλος της ομάδας (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος σταλεί μαζί με την κλήση και το έξυπνο τηλέφωνό σας τον αναγνωρίσει). Οι υπόλοιποι καλούντες εμπίπτουν στο Αθόρυβο προφίλ.

⇒ **Για να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο χωρίς να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο GSM**, επιλέξτε το προφίλ Πτήση και πατήστε **Ενεργοποίηση**. Δεν επιτρέπονται τόσο η αποστολή όσο και η λήψη σημάτων ασύρματης τηλεφωνίας GSM και ραδιοφωνικών σημάτων FM στο έξυπνο τηλέφωνο ούτε οι συνδέσεις Bluetooth, μπορείτε όμως να εκτελείτε εργασίες που δεν απαιτούν τη χρήση του ασύρματου δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε κλιπ ήχου ή να γράφετε μηνύματα.

❗ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στο προφίλ Πτήση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ούτε να λάβετε) κλήσεις, μεταξύ άλλων επείγουσες κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, ενεργοποιήστε πρώτα τη

λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας το προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος. Αν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη και βρίσκεται στο προφίλ πτήσης, πληκτρολογήστε στο πεδίο κωδικού κλειδώματος έναν αριθμό επείγουσας κλήσης, που είναι ήδη προγραμματισμένος στη συσκευή σας, και πατήστε **Κλήση**. Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι σκοπεύετε να βγείτε από το προφίλ πτήσης προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Επεξεργασία προφίλ

➡ **Για να επεξεργαστείτε ένα προφίλ**, επιλέξτε το προφίλ από τη λίστα και πατήστε **Διαμόρφωση**. Σημειώστε ότι δεν μπορούν να αλλάξουν όλες οι ρυθμίσεις για όλα τα προφίλ. Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα προφίλ: – Μετονομάστε το προφίλ.

Ήχος κλήσης: – Πατήστε  για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης για τις κλήσεις ομιλίας. **Για να ακούσετε τον επιλεγμένο ήχο**, πατήστε **Αναπαραγωγή ήχου**. Ομοίως, μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου για διαφορετικούς τύπους μηνυμάτων.

Ειδοπ. εισερχ. κλήσης: – Αν επιλέξετε **Αύξουσα σειρά**, η ένταση του ήχου κλήσης ξεκινά από το επίπεδο ένα και αυξάνει βαθμιαία μέχρι το ρυθμισμένο επίπεδο έντασης.

Ένταση ήχου κλήσης: – Ρυθμίστε το επίπεδο της έντασης πατώντας <+> ή <->. Το ίδιο επίπεδο έντασης χρησιμοποιείται για τις εισερχόμενες κλήσεις ομιλίας, τα μηνύματα και τις ειδοποιήσεις.

Ειδοποίηση δόνησης: – Ρυθμίστε το έξυπνο τηλέφωνο έτσι ώστε να δονείται στην περίπτωση εισερχόμενων κλήσεων, μηνυμάτων και ειδοποιήσεων.

Ειδοποίηση μηνυμάτων: – Επιλέξτε την ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων μηνυμάτων.

Ήχος ειδοπ. μην. κειμ.: – Πατήστε  για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα κειμένου. Αν η ρύθμιση **Ειδοποίηση μηνυμάτων:** δεν είναι επιλεγμένη, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Ήχος ειδ. multimedia: – Πατήστε  για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα πολυμέσων. Αν η ρύθμιση **Ειδοποίηση μηνυμάτων:** δεν είναι επιλεγμένη, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Ήχος ειδοποίησης e-mail: – Πατήστε  για να επιλέξετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα. Αν η ρύθμιση **Ειδοποίηση μηνυμάτων:** δεν είναι επιλεγμένη, η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Ήχοι πλήκτρων: – Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης των πλήκτρων.

Ήχοι οθόνης αφής: – Ρυθμίστε το επίπεδο έντασης των πλῆκτρων της οθόνης αφής.

Ήχοι προειδοποίησης: – Το έξυπνο τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο προειδοποίησης, για παράδειγμα, όταν εξαντλείται η ενέργεια της μπαταρίας.


Για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που έχετε κάνει, πατήστε .



Μηνύματα

Πηγαίνατε στο **Γραφείο > Μηνύματα**.

Στην εφαρμογή Μηνύματα μπορείτε να δημιουργείτε, να στέλνετε, να λαμβάνετε, να προβάλετε, να επεξεργάζεστε και να οργανώνετε διάφορους τύπους μηνυμάτων: μηνύματα κειμένου, μηνύματα πολυμέσων, ηλεκτρονικά μηνύματα και έξυπνα μηνύματα, τα οποία είναι ειδικά μηνύματα κειμένου που περιέχουν δεδομένα. Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα και δεδομένα μέσω Bluetooth, να λαμβάνετε μηνύματα υπηρεσίας WAP, μηνύματα εκπομπής κυψέλης καθώς και να στέλνετε εντολές υπηρεσίας.

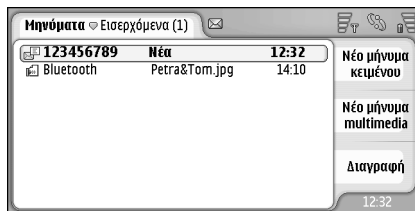

Σχήμα 17: Μηνύματα

▼ **Σημείωση:** Μόνο συσκευές με συμβατές λειτουργίες για μηνύματα πολυμέσων ή ηλεκτρονικά μηνύματα

μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα πολυμέσων.

💡 **Συμβουλή:** Για να μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύματα πολυμέσων, πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet. Βλέπε "Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet" στη σελίδα 126. Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε, η συσκευή σας μπορεί ενδεχομένως να προσθέτει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις για την περιήγηση στο web και τα MMS.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να ξεκινήσετε δημιουργώντας ένα μήνυμα από οποιαδήποτε εφαρμογή που έχει την επιλογή **Αποστολή** (ή την εντολή μενού **Αποστολή**). Επιλέξτε ένα αρχείο (μία εικόνα, ένα κείμενο) που θέλετε να προστεθεί στο μήνυμα και πατήστε **Αποστολή**.

💡 **Συμβουλή:** Για να στείλετε ένα μήνυμα στην προβολή Επεξεργασίας μηνύματος με έγκυρη διεύθυνση στο πεδίο **Προς**, πατήστε  για να στείλετε το μήνυμα.

➡ **Για να προσαρμόσετε τα κουμπιά εντολών στο κύριο παράθυρο**, πατήστε , επιλέξτε **Εμφάνιση > Κουμπιά γραμμής εντολών...**, επιλέξτε την κατάλληλη εντολή για κάθε κουμπί και πατήστε **Εντάξει**.

➡ **Για να ταξινομήσετε τα μηνύματα**, πατήστε , και επιλέξτε **Εμφάνιση > Ταξινόμηση...** Επιλέξτε την

κατάλληλη μέθοδο και σειρά ταξινόμησης και πατήστε **Εντάξει**.

Εισερχόμενα

Τα εικονίδια επισημαίνουν τον τύπο, την προτεραιότητα και τα πιθανά συνημμένα των μηνυμάτων. Ακολουθούν ορισμένα εικονίδια που μπορεί να δείτε:



Νέο ηλεκτρονικό μήνυμα στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο



Νέο μήνυμα κειμένου



Νέο μήνυμα πολυμέσων



Νέα πρόσκληση ημερολογίου



Μη αναγνωσμένο ηλεκτρονικό μήνυμα



Ηλεκτρονικό μήνυμα υψηλής προτεραιότητας



Ηλεκτρονικό μήνυμα χαμηλής προτεραιότητας στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο



Συνημμένο

Καταστάσεις στα Εξερχόμενα

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα και τα μηνύματα κειμένου μπορούν να έχουν τις εξής καταστάσεις στα Εξερχόμενα:

Αποστολή – Το μήνυμα αποστέλλεται αυτή τη στιγμή.

Με αίτημα – Το ηλεκτρονικό μήνυμα ή το μήνυμα κειμένου θα αποσταλεί μόνο αν πατήσετε **Αποστολή** στην προβολή Εξερχόμενα.

Αναμονή – Κάποιο μήνυμα κειμένου είναι σε αναμονή και θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό. Για παράδειγμα, κάποιο μήνυμα μπορεί να μπει στη σειρά με το έξυπνο τηλέφωνο ενεργοποιημένο, περιμένοντας να γίνει κατάλληλη η ισχύς του σήματος ή να τερματιστεί η προηγούμενη τηλεφωνική κλήση. Στην περίπτωση ηλεκτρονικών μηνυμάτων, το **Αναμονή** δείχνει ότι το μήνυμα θα αποσταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Απέτυχε – Το μήνυμα δεν μπόρεσε να αποσταλεί.

Αναβλήθηκε – Έχετε αναβάλει την αποστολή του μηνύματος. Μπορείτε να συνεχίσετε την αποστολή ενός μηνύματος πατώντας **Αποστολή** στην προβολή Εξερχόμενα.

Φάκελοι

Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Μηνύματα, βλέπετε τα περιεχόμενα του φακέλου που ανοίξατε τελευταία.

➔ **Για να μεταβείτε σε άλλο φάκελο**, πατήστε  και επιλέξτε **Φάκελοι**. Η λίστα φακέλων περιέχει:

Εισερχόμενα – Περιέχει ληφθέντα μηνύματα, εκτός από μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Εξερχόμενα – Προσωρινός χώρος αποθήκευσης μηνυμάτων που περιμένουν να αποσταλούν. Για

παράδειγμα, τα μηνύματα μπαίνουν στα Εξερχόμενα, όταν το έξυπνο τηλέφωνο βρίσκεται εκτός δικτύου. Επίσης, μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Πατήστε **Αναβολή αποστολής** για να διατηρηθεί το μήνυμα στην αναμονή όσο βρίσκεται στα Εξερχόμενα.

Πρόχειρα – Περιέχει πρόχειρα μηνύματα που δεν έχουν αποσταλεί.

Σταλθέντα – Διατηρεί μηνύματα που έχουν αποσταλεί. Μηνύματα ή δεδομένα που έχουν αποσταλεί μέσω σύνδεσης Bluetooth δεν αποθηκεύονται στο φάκελο Σταλθέντα.

 Απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο – Όταν ανοίγετε το φάκελο αυτόν, μπορείτε είτε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας, για να ανακτήσετε τυχόν νέα ηλεκτρονικά μηνύματα, είτε να εμφανίσετε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχετε ήδη λάβει χωρίς να συνδεθείτε. Βλέπε "Ηλεκτρονικά μηνύματα" στη σελίδα 57.

 **Για να προσθέσετε νέο φάκελο**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχείριση φακέλων....** Πατήστε **Νέος** και δώστε ένα όνομα στο νέο φάκελο. Μπορείτε να οργανώσετε τα μηνυμάτά σας σε αυτούς τους φακέλους.

 **Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε φακέλους**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διαχείριση φακέλων....** Δεν μπορείτε να διαγράψετε προεπιλεγμένους φακέλους.

Ηλεκτρονικά μηνύματα

Για να μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα, θα χρειαστεί να διαμορφώσετε την υπηρεσία απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ή από την εταιρεία στην οποία εργάζεστε.

Διαμόρφωση απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου

- 1 Πατήστε  στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Μηνύματα και επιλέξτε **Εργασία > Νέο γραμματοκιβώτιο....** Πατήστε **Επόμενο**.
- 2 Ορίστε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν στις σελίδες του οδηγού διαμόρφωσης γραμματοκιβωτίου:
Όνομα γραμματοκιβωτίου: – Δώστε ένα περιγραφικό όνομα για το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.
Τύπος γραμματοκιβωτίου: – Επιλέξτε το πρωτόκολλο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που συνιστά ο φορέας παροχής της υπηρεσίας απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου. Σημειώστε ότι μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση αυτή μόνο μια φορά και δεν μπορείτε να την αλλάξετε, αν έχετε αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις ή έχετε βγει από τις ρυθμίσεις για το γραμματοκιβώτιο. Πατήστε **Επόμενο**.
Όνομα: – Γράψτε το όνομά σας.
Όνομα χρήστη: – Γράψτε το όνομα χρήστη που σας έχει δώσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Κωδικός πρόσβασης: – Γράψτε τον κωδικό πρόσβασης. Αν αφήσετε κενό το πεδίο αυτό, θα σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης όταν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο.

Η διεύθυνση e-mail μου: – Γράψτε την ηλεκτρονική διεύθυνση που σας έχει δώσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Η διεύθυνση πρέπει να περιλαμβάνει το χαρακτήρα '@'. Οι απαντήσεις στα μηνύματά σας στέλνονται σε αυτή τη διεύθυνση. Πατήστε **Επόμενο**.

Διακομιστής εισερχ. (POP3): ή **Διακομιστής εισερχ. (IMAP4):** – Η διεύθυνση IP ή το όνομα του υπολογιστή που λαμβάνει τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Διακομιστής εξερχ. (SMTP): – Η διεύθυνση IP ή το όνομα του υπολογιστή που στέλνει τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Πατήστε **Επόμενο**.

- 3 Αφού ορίσετε αυτές τις επιλογές, πατήστε **Τέλος** για να επιστρέψετε στην εφαρμογή Μηνύματα ή πατήστε **Προχωρημένες** για να ορίσετε τις προαιρετικές προχωρημένες ρυθμίσεις της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Προχωρημένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας" στη σελίδα 58.

➔ **Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > E-mail...** Επιλέξτε το προς επεξεργασία γραμματοκιβώτιο, πατήστε **Επεξεργ.** και κάντε τις αλλαγές με τον τρόπο που περιγράφηκε προηγουμένως. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του

γραμματοκιβωτίου όταν η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο είναι ανοικτή.

➔ **Για να ορίσετε ένα γραμματοκιβώτιο ως προεπιλεγμένο**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > E-mail...** Επιλέξτε το γραμματοκιβώτιο που θέλετε να ορίσετε ως προεπιλεγμένο και πατήστε **Προεπιλογή**.

Προχωρημένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

Όταν τελειώσετε τη διαμόρφωση ή την επεξεργασία των ρυθμίσεων του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας στον Οδηγό εγκατάστασης γραμματοκιβωτίου (πηγαίνετε στην εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε , επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > E-mail...**), μπορείτε να συνεχίσετε τη διαμόρφωση των προχωρημένων ρυθμίσεων του γραμματοκιβωτίου.

Σελίδα Ανάκτηση

Ανάκτηση: – Καθορίζει τι πρόκειται να ανακτηθεί από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο όταν πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Η επιλογή **Μηνύματα** είναι διαθέσιμη μόνο αν το γραμματοκιβώτιο είναι τύπου IMAP4.

Όριο μεγ. e-mail: – Καθορίστε το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος που ανακτάται όταν επιλέξετε την εντολή μενού **E-mail > Ανάκτηση και αποστολή**. Το ελάχιστο είναι 1 KB και το μέγιστο 1000 KB. Αν γίνει υπέρβαση του ορίου, θα ανακτηθεί μόνο η κεφαλίδα του μηνύματος.

Αριθμός e-mail προς ανάκτηση: – Καθορίστε τον αριθμό των κεφαλίδων νέων μηνυμάτων που θέλετε να εμφανίζονται στα Εισερχόμενα. Αν ανακτήσετε νέες κεφαλίδες και ο συνολικός αριθμός κεφαλίδων στα Εισερχόμενα υπερβαίνει το όριο αυτό, οι παλιές κεφαλίδες θα διαγραφούν. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο αν το γραμματοκιβώτιο είναι τύπου IMAP4.

Έλεγχ. με κωδ. πρόσβ.: – Χρησιμοποιείται με πρωτόκολλο POP3 για κρυπτογράφηση της αποστολής κωδικών πρόσβασης σε απομακρυσμένο διακομιστή αλληλογραφίας.

Ανάκτ. e-mail στα Εισα: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να λαμβάνετε μηνύματα από το λογαριασμό αυτόν στα Εισερχόμενα. Αν δεν την ενεργοποιήσετε, τα μηνύματα λαμβάνονται σε ξεχωριστούς φακέλους αλληλογραφίας εκτός των Εισερχομένων.

Σελίδα Αποστολή

Προεπιλ. μορφή e-mail: – Ο τύπος μηνυμάτων που μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε από το έξυπνο τηλέφωνο.

Αποστολή e-mail: – Πώς στέλνονται μηνύματα από το έξυπνο τηλέφωνο.

Αρχικό κείμενο: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να συμπεριληφθεί το αρχικό μήνυμα στην απάντησή σας.

Αίτημα αναφ. ανάγνωσης: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, θα λάβετε μια αναφορά παράδοσης, όταν ο αποδέκτης ανοίξει το μήνυμά σας. Μπορείτε να λαμβάνετε

αναφορές παράδοσης, μόνο αν η εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παραλήπτη υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Σελίδα Διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP)

Απαιτείται έλεγχος στοιχείων: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν ο διακομιστής SMTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) απαιτεί έλεγχο της ταυτότητας του χρήστη. Ορισμένοι διακομιστές απαιτούν έλεγχο των στοιχείων του χρήστη πριν από την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Όνομα χρήστη: – Καταχωρίστε το όνομα χρήστη για το διακομιστή SMTP.

Κωδικός πρόσβασης: – Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή SMTP.

Σελίδα Άλλα

Ασφάλεια – Καθορίστε το πρωτόκολλο ασφαλείας του διακομιστή.

Θύρα εισερχ. e-mail: – Καταχωρίστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας. Κανονικά, δεν χρειάζεται να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή.

Θύρα εξερχ. e-mail: – Καταχωρίστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή εξερχόμενης αλληλογραφίας. Κανονικά, δεν χρειάζεται να αλλάξετε την προεπιλεγμένη τιμή.

Χρησ. σημ. πρόσβ.: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε να συνδέεστε χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε

διαθέσιμο σημείο πρόσβασης ή επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείται όταν συνδέεστε.

Ορισμός ως προεπιλεγμένο: – Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, το συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο θα είναι το προεπιλεγμένο γραμματοκιβώτιο.

Ανάκτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το γραμματοκιβώτιο

☀️ Συμβουλή: Να διαγράψετε ή να μετακινείτε τα ηλεκτρονικά μηνύματα από το έξυπνο τηλέφωνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να απελευθερώνετε χώρο στη μνήμη.

Τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνονται σε εσάς δεν λαμβάνονται αυτόματα από το έξυπνο τηλέφωνο, αλλά από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιό σας. Για να διαβάσετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο και στη συνέχεια να επιλέξετε τα μηνύματα που θέλετε να ανακτήσετε στο έξυπνο τηλέφωνο. Η σύνδεση με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης δεδομένων.

Λαμβάνετε όλα τα μηνύματα στους φακέλους του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου σας, εκτός αν καθορίσετε να μπαίνουν στα Εισερχόμενα.

☀️ Συμβουλή: Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών ανάκτησης ηλεκτρονικών μηνυμάτων, βλέπε "Προχωρημένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας" στη σελίδα 58.

➡️ **Για να ανακτήσετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα από απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο**, πατήστε  και επιλέξτε [E-mail](#) > [Ανάκτηση και αποστολή](#). Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή για να λάβετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα είτε από όλα τα γραμματοκιβώτια είτε από κάποιο γραμματοκιβώτιο που επιλέγετε. Αν έχετε ηλεκτρονικά μηνύματα στα Εξερχόμενα, θα ξεκινήσει ταυτόχρονα η αποστολή τους.

☀️ Συμβουλή: Αν δεν έχετε καθορίσει κωδικό πρόσβασης στις ρυθμίσεις του απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου, θα σας ζητηθεί ο κωδικός πρόσβασης την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης στο πλαίσιο διαλόγου που θα ανοίξει και πατήστε [Εντάξει](#).

➡️ **Για να ανακτήσετε τα περιεχόμενα ενός επιλεγμένου μηνύματος**, πατήστε  και επιλέξτε [E-mail](#) > [Ανάκτηση περιεχομένου e-mail](#).

➡️ **Για να αποσυνδεθείτε από ένα γραμματοκιβώτιο**, πατήστε  και επιλέξτε [E-mail](#) > [Αποσύνδεση από το Διαδίκτυο](#). Η κλήση δεδομένων τερματίζεται.

☀️ Συμβουλή: Για να ανακτήσετε τα περιεχόμενα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος που έχετε επιλέξει, πατήστε πάνω στο μήνυμα. Τα περιεχόμενα του μηνύματος

ανακτώνται στο έξυπνο τηλέφωνο και, αν υπάρχουν νέα μηνύματα στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, ταυτόχρονα ενημερώνεται η λίστα μηνυμάτων.

Ανάγνωση ηλεκτρονικού μηνύματος και απάντηση

➡ **Για να ανοίξετε τα Εισερχόμενα ή οποιονδήποτε άλλο φάκελο**, πατήστε  και επιλέξτε **Φάκελοι** > **Εισερχόμενα** / **Εξερχόμενα** / **Πρόχειρα** / **Σταλθέντα** ή το όνομα ενός απομακρυσμένου γραμματοκιβωτίου, εφόσον έχει καθοριστεί.

➡ **Για να ανοίξετε ένα μήνυμα**, διπλοπατήστε πάνω του. Αν υπάρχει σύνδεση Web στο μήνυμα, μπορείτε να το ανοίξετε πατώντας πάνω στη σύνδεση.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα κάρτα επαφής για τον αποστολέα ενός ηλεκτρονικού μηνύματος. Πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία** > **Προσθήκη στις Επαφές...**

➡ **Για να ανοίξετε το συνημμένο ενός μηνύματος**, διπλοπατήστε πάνω στο συνημμένο. Τα συνημμένα ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να βεβαιώνετε πάντοτε ότι ο αποστολέας είναι έμπιστος. **Για να αποθηκεύσετε το συνημμένο**, επιλέξτε το και πατήστε **Αποθήκευση**.

➡ **Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα** αφού το διαβάσετε, πατήστε **Απάντηση**. **Για να απαντήσετε σε όλους τους παραλήπτες**, και όχι μόνο στον αποστολέα του

ηλεκτρονικού μηνύματος, πατήστε  και επιλέξτε **Μήνυμα** > **Απάντηση σε όλους**.

Όταν απαντάτε σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, τα μηνύματα HTML περιλαμβάνονται ως συνημμένα.

💡 **Συμβουλή:** Για πληροφορίες σχετικά με τον καθορισμό των επιλογών αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, βλέπε "Προχωρημένες ρυθμίσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας" στη σελίδα 58.

➡ **Για να προωθήσετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα**, πατήστε  και επιλέξτε **Μήνυμα** > **Πρώθηση**.

➡ **Για να διαγράψετε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενα ή από το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο**, πατήστε **Διαγραφή**. Αν χρειαστεί, καθορίστε αν θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα μόνο από το έξυπνο τηλέφωνο ή τόσο από το έξυπνο τηλέφωνο όσο και από το διακομιστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε **Μήνυμα** > **Δημιουργία** > **E-mail** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Μηνύματα.
- 2 Γράψτε την ηλεκτρονική διεύθυνση στο πεδίο **Προς:**. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) για το διαχωρισμό των παραληπτών.
Αν ο παραλήπτης υπάρχει στις Επαφές, πατήστε . Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και πατήστε **Προσθήκη**. Πατήστε **Εντάξει** αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.

- 3 Συμπληρώστε το θέμα και γράψτε το μήνυμα. Πατήστε **Αποστολή**.

☛ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρονική διεύθυνση σε ένα πλαίσιο κειμένου ή έγγραφο ως υπερ- σύνδεση. Πατήστε πάνω στη διεύθυνση ή μετακινήστε το δρομέα μέσα σε αυτήν με το πλήκτρο κύλισης. Θα μετατραπεί σε σύνδεση με ένα μικρό εικονίδιο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να ανοίξει το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Αν το όνομα που καταχωρίσατε ταιριάζει σε περισσότερα από ένα ονόματα ή αν ο παραλήπτης έχει περισσότερες από μία ηλεκτρονικές διευθύνσεις, επιλέξτε το σωστό όνομα ή τη σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**.

☛ **Συμβουλή:** Μπορείτε να επιλέγετε περισσότερες από μία επαφές κάθε φορά. Βλέπε "Συνηθισμένες ενέργειες στις εφαρμογές" στη σελίδα 25.

➡ **Για την εμφάνιση ή την απόκρυψη των πεδίων Κοινοποίησης και Κρυφή κοινοποίησης:** στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση > Πεδίο κοινοποίησης** ή **Πεδίο κρυφής κοινοποίησης**. Αν προσθέσετε κάποιον παραλήπτη στο πεδίο **Κοιν.**; ένα αντίγραφο του μηνύματος αποστέλλεται στον παραλήπτη αυτόν, και το όνομά του είναι ορατό στους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος. Αν προσθέσετε κάποιον παραλήπτη στο πεδίο **Κρυφ. κοιν.**; ένα αντίγραφο του μηνύματος αποστέλλεται

στον παραλήπτη αυτόν, αλλά το όνομά του δεν είναι ορατό στους υπόλοιπους παραλήπτες του μηνύματος.

➡ **Για να αποθηκεύσετε χωρίς να στείλετε** ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που έχετε μόλις συντάξει, πατήστε **Κλείσιμο**. Το μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Πρόχειρα**. Το αποθηκευμένο μήνυμα αντικαθιστά την έκδοση του ίδιου μηνύματος που αποθηκεύσατε προηγουμένως.

➡ **Για να καθορίσετε τις επιλογές αποστολής για το τρέχον ηλεκτρονικό μήνυμα**, πατήστε **Επιλογές αποστολής**. Σημειώστε ότι οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου επηρεάζει μόνο το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα που πρόκειται να στείλετε, όπως και τη μορφή του μηνύματος, όταν το ανοίξει ο παραλήπτης. Για παράδειγμα, η μορφή ενδέχεται να επηρεάσει το ευανάγνωστο των χαρακτήρων. Ορίστε τα ακόλουθα:

Προτεραιότητα: – Το βαθμό σπουδαιότητας του μηνύματος.

Μορφή e-mail: – Τη μορφή του μηνύματος. Επιλέξτε **Μορφ. κείμενο (HTML)** για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε προχωρημένες επιλογές μορφοποίησης κειμένου. Επιλέξτε **Απλό κείμενο** για να χρησιμοποιήσετε τη συνηθισμένη μορφή Internet ή **Απλό κείμενο (χωρίς MIME)**, αν γνωρίζετε ότι το σύστημα αλληλογραφίας που λαμβάνει το μηνύμα σας δεν μπορεί να εμφανίσει μηνύματα που αποστέλλονται με τη συνηθισμένη μορφή Internet.

Αίτημα αναφ. ανάγνωσης: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτήν, αν θέλετε να λαμβάνετε μια αναφορά ότι ο παραλήπτης έχει ανοίξει το μήνυμά σας.

Γραμμ/βώτιο σε χρήση: – Το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο που χρησιμοποιείται για την αποστολή του μηνύματος αυτού.

Αποστολή e-mail: – Ορίστε πότε θα αποσταλεί το μήνυμα. Η επιλογή **Άμεσα** σημαίνει ότι το μήνυμα θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατό, εφόσον συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι, γίνεται απόπειρα σύνδεσης. Η επιλογή **Στην επόμενη σύνδεση** σημαίνει ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα θα αποσταλεί την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με το απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο. Η επιλογή **Κατόπιν αιτήματος** σημαίνει ότι το μήνυμα αποθηκεύεται στα Εξερχόμενα όταν πατήσετε **Αποστολή**. Το μήνυμα θα αποσταλεί όταν το επιλέξετε στα Εξερχόμενα και πατήσετε **Αποστολή**.

Μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος

Μόνο η μορφοποίηση κειμένου και παραγράφου είναι εφικτή, όταν η επιλογή αποστολής **Μορφή e-mail:** για το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό μήνυμα ρυθμιστεί στην τιμή **Μορφ. κείμενο (HTML)**.

➔ **Για να μορφοποιήσετε επιλεγμένο κείμενο**, πατήστε  και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Γραμματοσειρά...** Η γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης περιλαμβάνει και εργαλεία επεξεργασίας κειμένου. Αν η

γραμμή εργαλείων δεν φαίνεται στην οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση** > **Γραμμή εργαλείων**.

➔ **Για να ευθυγραμμίσετε επιλεγμένες παραγράφους**, πατήστε  και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Ευθυγράμμιση** > **Αριστερά**, **Δεξιά** ή **Κέντρο**.

Προγραμματισμός

Μπορείτε να ορίσετε πότε και πόσο συχνά θα επιχειρεί το έξυπνο τηλέφωνο να συνδεθεί στο απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο, προκειμένου να στείλει και να λάβει ηλεκτρονικά μηνύματα.

➔ **Για να καθορίσετε τον προγραμματισμό της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας**, πατήστε , επιλέξτε **E-mail** > **Αυτόμ. ανάκτηση και αποστολή...** και πατήστε **Επεξεργασία**. Ορίστε το χρόνο έναρξης, το χρόνο λήξης και το χρονικό διάστημα αποστολής και λήψης ως ακολούθως: Πατήστε  και  και  για να αλλάξετε την ώρα. Πατήστε αναλόγως το πεδίο am/pm, αν χρησιμοποιείτε τη 12ωρη μορφή ώρας. Στο πεδίο **Ημέρες**, φωτίστε τις ημέρες της εβδομάδας που θέλετε να γίνει σύνδεση. Πατήστε **Εντάξει**.

➔ **Για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ο προγραμματισμός**, πατήστε , επιλέξτε **E-mail** > **Αυτόμ. ανάκτηση και αποστολή...** και επιλέξτε ή αποεπιλέξτε μια σύνδεση, προκειμένου να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον προγραμματισμό γι' αυτήν τη σύνδεση.

▼ **Σημείωση:** Μην αφήνετε την επιλογή αυτή ενεργοποιημένη, αν δεν είναι απαραίτητο. Μπορεί να χρεώνετε κάθε φορά που συνδέεται η συσκευή.

Συνημμένα ηλεκτρονικού μηνύματος

Μπορείτε να στέλνετε τα περισσότερα έγγραφα και μηνύματα που δημιουργείτε στις άλλες εφαρμογές του έξυπνου τηλεφώνου με τη μορφή συνημμένων.

▼ **Σημαντικό:** Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να βλάψουν με άλλο τρόπο τη συσκευή ή το PC σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο, αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

⇒ **Για να προσθέσετε συνημμένα**, πατήστε  στο πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και επιλέξτε [Επισύναψη > Επισύναψη αρχείου](#). Αναζητήστε και επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επισυνάψετε στο ηλεκτρονικό μήνυμα.

⚡ **Συμβουλή:** Για να προσθέσετε την κάρτα επαφής σας ως συνημμένο, πατήστε  και επιλέξτε [Επισύναψη > Επισύναψη κάρτας επαφής μου](#).

⇒ **Για να προβάλετε συνημμένα**, ανοίξτε ένα σταλθέν ή ληφθέν ηλεκτρονικό μήνυμα που περιέχει συνημμένα και διπλοπατήστε πάνω στο εικονίδιο συνημμένου στο κάτω μέρος του μηνύματος. Αν το σύστημα δεν αναγνωρίσει τη μορφή του συνημμένου αρχείου, θα εμφανιστεί το εικονίδιο ενός ερωτηματικού.

⇒ **Για να αποθηκεύσετε συνημμένα**, ανοίξτε το ηλεκτρονικό μήνυμα που περιέχει συνημμένα, επιλέξτε

το συνημμένο στο κάτω μέρος του μηνύματος και πατήστε [Αποθήκευση](#).

⇒ **Για να διαγράψετε ένα συνημμένο δημιουργώντας παράλληλα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα**, επιλέξτε το συνημμένο στο κάτω μέρος του μηνύματος, πατήστε  και επιλέξτε [Επισύναψη > Διαγραφή](#).

Υπογραφές

⇒ **Για να ορίσετε την υπογραφή για κάποιο λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας**, πατήστε  , επιλέξτε [E-mail > Υπογραφές...](#), πατήστε [Επεξεργασία](#) και πληκτρολογήστε την υπογραφή. Επιλέξτε [Επισύναψη κάρτας επαφής μου](#): για να επισυνάψετε την κάρτα επαφής σας σε όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που στέλνετε.

⇒ **Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπογραφή ενός λογαριασμού ηλεκτρονικής αλληλογραφίας**, πατήστε  , επιλέξτε [E-mail > Υπογραφές...](#) και επιλέξτε ή αποεπιλέξτε τις υπογραφές, προκειμένου να τις ενεργοποιήσετε ή να τις απενεργοποιήσετε. Η υπογραφή πρέπει να οριστεί για να ενεργοποιηθεί.

Μηνύματα κειμένου

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου μέσω του ψηφιακού ασύρματου δικτύου.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου

- 1 Πατήστε **Νέο μήνυμα κειμένου** στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Μηνύματα.
 - 2 Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου στο πεδίο **Προς:**. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) για το διαχωρισμό των παραληπτών.
Αν ο παραλήπτης υπάρχει στις Επαφές, πατήστε . Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και πατήστε **Προσθήκη**. Πατήστε **Εντάξει** αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
 - 3 Γράψτε το μήνυμα και πατήστε **Αποστολή**. Σημειωτέον ότι ένα μήνυμα κειμένου μπορεί να περιέχει μόνο μη μορφοποιημένο, απλό κείμενο.
-  **Συμβουλή:** Όταν στέλνετε ένα μήνυμα κειμένου που περιέχει ειδικούς ή τονούμενους χαρακτήρες, έχετε υπόψη ότι οι ειδικοί χαρακτήρες δεν υποστηρίζονται κατ' ανάγκη από όλα τα τηλέφωνα.

Το έξυπνο τηλέφωνο υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου με περισσότερους από 160 χαρακτήρες, που είναι το συνηθισμένο όριο. Αν το μήνυμά σας υπερβαίνει τους 160 χαρακτήρες, θα αποσταλεί ως δύο ή περισσότερα μηνύματα.

Ο μετρητής χαρακτήρων στο κάτω μέρος του παραθύρου του μηνύματος κειμένου δείχνει τον αριθμό των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται στο μήνυμα σε πραγματικό χρόνο. Αν ο αριθμός των χαρακτήρων υπερβαίνει το 160, εμφανίζεται και ο αριθμός των

μηνυμάτων που απαιτούνται για τη μετάδοση του μηνύματος.

Εάν υπάρχουν ειδικοί χαρακτήρες στο μήνυμα, η ένδειξη μπορεί να μην εμφανίσει σωστά το μήκος του μηνύματος.

Η χρήση μη λατινικών χαρακτήρων σε ορισμένες γλωσσικές περιοχές ή ειδικών χαρακτήρων (Unicode), όπως λ, β, α, μ, καταλαμβάνει περισσότερο χώρο.

Σημειώστε, επίσης, ότι η τμηματική αποστολή ενός μηνύματος ενδέχεται να κοστίζει περισσότερο από ότι η αποστολή ενός μόνο μηνύματος.

➔ **Για να καθορίσετε τις επιλογές αποστολής για το τρέχον μήνυμα**, πατήστε **Επιλογές αποστολής**. Οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο μήνυμα που σκοπεύετε να στείλετε. Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Γενικά

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση: – Επιλέξτε ποιο κέντρο μηνυμάτων θα χρησιμοποιείται για την παράδοση μηνυμάτων κειμένου.

Αναφοράλήψης: (υπηρεσία δικτύου) – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του σταλθέντος μηνύματος στην εφαρμογή Μητρώο. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, στο Μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Σταλθέντα**.

Αποστολή μηνύματος: – Καθορίστε πότε θέλετε να αποσταλεί το μήνυμα. Η επιλογή **Κατόπιν αιτήματος** σημαίνει ότι το μήνυμα αποθηκεύεται στα Εξερχόμενα

όταν πατήσετε **Αποστολή**. Το μήνυμα θα αποσταλεί όταν το επιλέξετε στα Εξερχόμενα και πατήσετε **Αποστολή**.

Σελίδα Για έμπειρους

Διάρκεια μηνύματος: (υπηρεσία δικτύου) – Αν το μήνυμα δεν μπορεί να φτάσει στον παραλήπτη του εντός της περιόδου ισχύος, τότε διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων κειμένου. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπεται το δίκτυο.

Απάντηση μέσω ίδιου κέντρου: (υπηρεσία δικτύου) – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε το απαντητικό μήνυμα να αποστέλλεται μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων.

Μήνυμα αποστέλλεται ως: – Αλλάξτε την επιλογή αυτή μόνο αν είστε βέβαιοι ότι το κέντρο μηνυμάτων σας είναι σε θέση να μετατρέπει τα μηνύματα κειμένου σε άλλες μορφές μηνύματος. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

Λήψη μηνυμάτων κειμένου

Η λήψη των μηνυμάτων κειμένου γίνεται αυτόματα, με την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη και ότι το έξυπνο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός δικτύου.

Όταν φτάσει ένα νέο μήνυμα κειμένου, ακούγεται ένας ήχος – εκτός αν το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιεί το "Αθόρυβο" προφίλ – και ένα πλαίσιο διαλόγου ανοίγει

στην οθόνη. Πατήστε **Άνοιγμα** για να ανοίξετε το μήνυμα. Για να ανοίξετε ένα μήνυμα που βρίσκεται στα Εισερχόμενα, διπλοπατήστε το.

 **Συμβουλή:** Για να δημιουργήσετε μία κάρτα επαφής για τον αποστολέα ενός μηνύματος κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Προσθήκη στις Επαφές...**

 **Για να απαντήσετε σε μηνύματα κειμένου,** ανοίξτε το αρχικό μήνυμα και πατήστε **Απάντηση**. Γράψτε την απάντησή σας και πατήστε **Αποστολή**. Το αρχικό μήνυμα θα περιληφθεί στην απάντηση, αν έχετε επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου **Αρχικό κείμενο στην απάντηση:** στις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου.

 **Για να μετακινήσετε, να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μηνύματα από την κάρτα SIM,** πατήστε  και επιλέξτε **Μήνυμα > Μηνύματα SIM...** Επιλέξτε τα μηνύματα και πατήστε το αντίστοιχο κουμπί.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου

Οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στις ρυθμίσεις των μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν τον τρόπο αποστολής και λήψης των μηνυμάτων κειμένου.

Πατήστε  στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Μηνύματα και επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μήνυμα κειμένου....** Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Γενικά

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση: – Επιλέξτε ποιο κέντρο μηνυμάτων θα χρησιμοποιείται για την παράδοση μηνυμάτων κειμένου.

Αναφορά λήψης: (υπηρεσία δικτύου) – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση του σταθθέντος μηνύματος στην εφαρμογή Μητρώο. Αν δεν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, στο Μητρώο εμφανίζεται μόνο η κατάσταση **Σταθθέντα**.

Αποστολή μηνύματος: – Καθορίστε πότε θέλετε να αποσταλεί το μήνυμα. Η επιλογή **Κατόπιν αιτήματος** σημαίνει ότι το μήνυμα αποθηκεύεται στα Εξερχόμενα όταν πατήσετε **Αποστολή** στην οθόνη του προγράμματος επεξεργασίας μηνυμάτων. Το μήνυμα θα αποσταλεί όταν το επιλέξετε στα Εξερχόμενα και πατήσετε **Αποστολή**.

Σελίδα Για έμπειρους

Διάρκεια μηνύματος: – Αν το μήνυμα δεν μπορείει να φτάσει στον παραλήπτη του εντός της περιόδου ισχύος, τότε διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων κειμένου. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. **Μέγιστος χρόνος** είναι ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπει το δίκτυο.

Απάντηση μέσω ίδιου κέντρου: (υπηρεσία δικτύου) – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε το απαντητικό μήνυμα να αποστέλλεται μέσω του ίδιου κέντρου μηνυμάτων κειμένου.

Αρχικό κείμενο στην απάντηση: – Καθορίζει αν το κείμενο του ληφθέντος μηνύματος κειμένου θα αντιγραφεί στην απάντησή σας.

Προτιμώμενη σύνδεση: – Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα κειμένου μέσω του κανονικού δικτύου GSM ή μέσω GPRS, εφόσον υποστηρίζεται από το δίκτυο.

➔ **Για να προσθέσετε νέο κέντρο μηνυμάτων**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μήνυμα κειμένου....** Πατήστε **Κέντρα μηνυμάτων** και μετά **Νέο**. Καταχωρίστε ένα όνομα και έναν αριθμό για το κέντρο μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός παρέχεται από το φορέα σας παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ορισμός ως προεπιλεγμένο;** αν θέλετε να χρησιμοποιείτε πάντοτε αυτό το κέντρο μηνυμάτων για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου.

Σχετικά με τις υπηρεσίες μηνυμάτων κειμένου

Τα μηνύματα κειμένου μπορούν να αποστέλλονται ή να λαμβάνονται και κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ομιλίας ή κλήσης δεδομένων. Μπορείτε να διαβάσετε τα μηνύματα σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο έχει αυτή τη δυνατότητα. Αν το τηλέφωνο– αποδέκτης του μηνύματος απενεργοποιηθεί τη στιγμή της αποστολής, το κέντρο μηνυμάτων συνεχίζει να επιχειρεί να στείλει το μήνυμα, έως ότου λήξει η περίοδος ισχύος που επιτρέπει το δίκτυο.

Αν θέλετε να στείλετε κείμενο που έχετε δημιουργήσει ή επεξεργαστεί με άλλη εφαρμογή ως μήνυμα κειμένου, όλα τα ενσωματωμένα αντικείμενα ή η μορφοποίηση εμπλουτισμένου κειμένου θα χαθούν. Δεν μπορείτε να αποστέλλετε ούτε συνημμένα ως μηνύματα κειμένου.

Μηνύματα πολυμέσων

Ένα μήνυμα multimedia (πολυμέσων) μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες, βίντεο κλιπ και/ή κλιπ ήχου.

Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση ή προώθηση κάποιων εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

Δημιουργία μηνυμάτων πολυμέσων

- 1 Πατήστε  και επιλέξτε [Μήνυμα > Δημιουργία > Μήνυμα multimedia](#).
- 2 Γράψτε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Προσθέστε ένα ερωτηματικό (;) για το διαχωρισμό των παραλήπτων.
Αν ο παραλήπτης υπάρχει στις Επαφές, πατήστε . Επιλέξτε τον παραλήπτη από τη λίστα και πατήστε **Προσθήκη**. Πατήστε **Εντάξει** αφού επιλέξετε όλους τους παραλήπτες.
- 3 Γράψτε το μήνυμα και προσθέστε ένα αντικείμενο πολυμέσων. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων ή την εντολή μενού [Εισαγωγή](#) για να προσθέσετε εικόνες, ήχο ή βίντεο στο μήνυμά σας. Βλέπε παρακάτω για

λεπτομέρειες. Αν η γραμμή εργαλείων δεν φαίνεται στην οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Γραμμή εργαλείων](#).

- 4 Όταν το μήνυμα είναι έτοιμο, πατήστε [Αποστολή](#).



Σχήμα 18: Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων

 **Συμβουλή:** Ένα μήνυμα πολυμέσων μπορεί να περιέχει πολλές σελίδες. Για να προσθέσετε σελίδες, πατήστε πάνω στο εικονίδιο της γραμμής εργαλείων  ή πατήστε  και επιλέξτε [Εισαγωγή > Αλλαγή σελίδας](#). Αν ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο **Προς:**, [Κοινοποίηση:](#) ή **Θέμα:** όταν προσθέτετε μια σελίδα, η νέα σελίδα θα γίνει η πρώτη σελίδα του μηνύματος. Διαφορετικά, η νέα σελίδα προστίθεται μετά τη σελίδα όπου βρίσκεται ο δρομέας. Σημειώστε ότι κάθε σελίδα μπορεί να περιέχει ένα μόνο βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Ωστόσο, μπορείτε να έχετε σε ένα μήνυμα πολλές σελίδες με βίντεο κλιπ ή κλιπ ήχου. Το μέγιστο μέγεθος ενός μηνύματος πολυμέσων που υποστηρίζει το ξύπνιο τηλέφωνό σας είναι 100 kB. Για να περιορίσετε

το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις MMS, "Σελίδα Γενικά" στη σελίδα 72.

➔ **Για να εισαγάγετε μια ήδη υπάρχουσα εικόνα, ήχο ή βίντεο στο μήνυμά σας**, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων ή πατήστε  και επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Εικόνα**, **Μουσικό κομμάτι** ή **Κλιπ multimedia**. Αναζητήστε το στοιχείο και πατήστε **Εισαγωγή** για να το προσθέσετε στο μήνυμα. Σημειώστε ότι το ασύρματο δίκτυο ενδέχεται να περιορίσει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Αν η εισηγμένη εικόνα υπερβαίνει το όριο αυτό, το έξυπνο τηλέφωνο ενδέχεται να τη μικρύνει προκειμένου να μπορέσει να αποσταλεί ως μήνυμα MMS.

➔ **Για να δημιουργήσετε νέα εικόνα, σχέδιο ή κλιπ ομιλίας για το μήνυμά σας**, χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων ή πατήστε  και επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Νέα εικόνα/κλιπ multimedia**, **Νέο σχέδιο** ή **Κλιπ ήχου**. Ανοίγει η αντίστοιχη εφαρμογή. Βλέπε "Λήψη φωτογραφιών" στη σελίδα 89, "Επεξεργασία εικόνων" στη σελίδα 96 ή "Ηχογράφηση" στη σελίδα 107 για λεπτομέρειες. Πατήστε **Εισαγωγή** για να προσθέσετε το στοιχείο στο μήνυμα.

Αν ορισμένα στοιχεία του μενού **Εργαλεία** δεν είναι διαθέσιμα ή αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος όταν προσπαθείτε να εισάγετε ένα στοιχείο πολυμέσων, οι ρυθμίσεις σας μπορεί να περιοριστούν υπερβολικά. Ανατρέξτε στις Ρυθμίσεις MMS "Σελίδα Γενικά" στη σελίδα 72 για λεπτομέρειες.

➔ **Για να αλλάξετε τη θέση του κειμένου** ως προς την εικόνα ή το βίντεο, επιλέξτε το πεδίο κειμένου, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Διάταξη σελίδας** > **Κείμενο στα δεξιά** ή **Κείμενο στα αριστερά**. (Δεν διατίθεται στην **Περιορισμένη λειτουργία**.)

➔ **Για να μορφοποιήσετε κείμενο**, επιλέξτε το κείμενο σέρνοντας τη γραφίδα πάνω του, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Μορφοποίηση κειμένου....** Επίσης, μπορείτε πρώτα να επιλέξετε τη μορφοποίηση και μετά να αρχίσετε να γράφετε. (Δεν διατίθεται στην **Περιορισμένη λειτουργία**.)

➔ **Για να αλλάξετε το χρώμα του φόντου ενός μηνύματος**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ορισμός χρώματος φόντου....** Πατήστε το τετράγωνο του νέου χρώματος που θέλετε να επιλέξετε. (Δεν διατίθεται στην **Περιορισμένη λειτουργία**.)

➔ **Για να προσθέσετε εφέ σε αντικείμενα πολυμέσων**, επιλέξτε το αντικείμενο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις μετάβασης....** Μπορείτε να καθορίσετε πόσο μεγάλο θα εμφανίζεται το αντικείμενο και πώς θα ανοίγει ένα νέο αντικείμενο. (Δεν διατίθεται στην **Περιορισμένη λειτουργία**.)

Η εμφάνιση ενός μηνύματος πολυμέσων ενδέχεται να ποικίλλει, ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

➔ **Για να διαγράψετε ένα αντικείμενο πολυμέσων από ένα μήνυμα**, επιλέξτε το αντικείμενο, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Διαγραφή**. Επιλέξτε την κατάλληλη εντολή.

☀ Συμβουλή: Για να προσθέσετε νέες σελίδες σε ένα μήνυμα πολυμέσων, πατήστε  και επιλέξτε [Εισαγωγή > Αλλαγή σελίδας](#). Αν ο δρομέας βρίσκεται στο πεδίο [Προς:](#), [Κοιν.:](#) ή [Θέμα:](#) όταν προσθέσετε μια σελίδα, η νέα σελίδα γίνεται η πρώτη σελίδα του μηνύματος. Διαφορετικά, η νέα σελίδα προστίθεται μετά τη σελίδα όπου βρίσκεται ο δρομέας.

➡ **Για να διαγράψετε μια σελίδα**, μεταβείτε στη σελίδα, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Διαγραφή > Σελίδα](#).

➡ **Για να καθορίσετε τις επιλογές αποστολής για το τρέχον μήνυμα**, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Επιλογές αποστολής...](#). Οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο μήνυμα που σκοπεύετε να στείλετε. Ορίστε τα ακόλουθα:

Αναφορά λήψης: – (υπηρεσία δικτύου) Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση ότι το μήνυμα παραδόθηκε στο κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων.

Χρονική ισχύς μηνύματος: – (υπηρεσία δικτύου) Αν το μήνυμα δεν μπορέσει να φτάσει στον παραλήπτη του εντός της περιόδου ισχύος, τότε διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. [Μέγιστος χρόνος](#) είναι ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπει το δίκτυο.

Για προεπισκόπηση του μηνύματος προτού αποσταλεί, πατήστε  και επιλέξτε [Μήνυμα > Προεπισκόπηση](#).

Γραμμή εργαλείων

Αν η γραμμή εργαλείων δεν φαίνεται στην οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Γραμμή εργαλείων](#).



- 1 Τραβά φωτογραφία ή βιντεοσκοπεί.
- 2 Ηχογραφεί κλιπ ήχου ή εισάγει ένα κλιπ ήχου που υπάρχει ήδη.
- 3 Δημιουργεί ένα σχέδιο.
- 4 Εισάγει μια εικόνα.
- 5 Εισάγει ένα μουσικό κλιπ.
- 6 Εισάγει ένα βίντεο κλιπ.
- 7 Εισάγει μια αλλαγή σελίδας.

Λήψη μηνυμάτων πολυμέσων

Τα μηνύματα πολυμέσων λαμβάνονται στα Εισερχόμενα, και μπορείτε να τα ανοίξετε, να απαντήσετε σε αυτά ή να τα προωθήσετε όπως και στην περίπτωση άλλων μηνυμάτων.

Ενδέχεται να μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων τα οποία περιέχουν αντικείμενα που δεν υποστηρίζει το έξυπνο τηλέφωνο, ωστόσο δεν θα μπορείτε να τα προβάλετε. Παρά ταύτα, θα μπορείτε ενδεχομένως να τα προωθήσετε σε άλλη συσκευή.

▼ **Σημαντικό:** Τα μηνύματα πολυμέσων ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή να βλάψουν με άλλο τρόπο τη συσκευή ή το PC σας. Μην ανοίγετε κανένα συνημμένο, αν δεν είστε βέβαιοι για την αξιοπιστία του αποστολέα.

➡ Για να αποθηκεύσετε ένα επιλεγμένο αντικείμενο πολυμέσων, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία > Αποθήκευση αντικειμένου...*

➡ Για να προβάλετε τα στοιχεία εντός αντικειμένου, διπλοπατήστε το.

➡ Για να προβάλετε μια λίστα με όλα τα αντικείμενα που υπάρχουν σε ένα μήνυμα, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία > Προβολή αντικειμένων...* Για να αποθηκεύσετε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το και πατήστε *Αποθήκευση*. Για την αναπαραγωγή ενός αντικειμένου, επιλέξτε το και πατήστε *Άνοιγμα*.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων πολυμέσων

Οποιαδήποτε αλλαγή κάνετε στις ρυθμίσεις των μηνυμάτων πολυμέσων επηρεάζουν τον τρόπο αποστολής και λήψης των μηνυμάτων σας. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις αυτές με τη μορφή ειδικού μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πατήστε  στην κύρια οθόνη της εφαρμογής Μηνύματα και επιλέξτε *Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μήνυμα multimedia...* Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Αποστολή

Σημ. πρόσβ. σε χρήση: – Επιλέξτε τη σύνδεση σημείου πρόσβασης στο Internet (IAP) που θέλετε να χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων. Για να δημιουργήσετε ένα IAP, ανατρέξτε στην παράγραφο

"Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet" στη σελίδα 126.

Αρχική σελίδα: – Καταχωρίστε τη διεύθυνση του κέντρου μηνυμάτων πολυμέσων.

Αναφορά λήψης: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποίηση όταν το μήνυμα παραδοθεί στον προορισμό του. Η λήψη αναφοράς παράδοσης ενός μηνύματος πολυμέσων που έχει αποσταλεί σε ηλεκτρονική διεύθυνση ενδέχεται να μην είναι εφικτή.

Αποστολή μηνύματος: – Μπορείτε να επιλέξετε πότε θέλετε να αποσταλεί το μήνυμα.

Χρονική ισχύς μηνύματος: – (υπηρεσία δικτύου) Αν το μήνυμα δεν μπορέσει να φτάσει στον παραλήπτη του εντός της περιόδου ισχύος, τότε διαγράφεται από το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων. Το δίκτυο πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. *Μέγιστος χρόνος* είναι ο μέγιστος χρόνος που επιτρέπει το δίκτυο.

Σελίδα Ανάκτηση

Λήψη μηνυμάτων: – Επιλέξτε *Άμεση ανάκτηση* αν θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων. Επιλέξτε *Αναβολή ανάκτησης* αν θέλετε το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων να αποθηκεύει τα μηνύματα για να μπορείτε να τα ανακτήσετε αργότερα. Επιλέξτε *Απόρριψη μηνύματος* αν θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα πολυμέσων. Το κέντρο μηνυμάτων πολυμέσων θα διαγράφει τα μηνύματα. Επιλέξτε *Οικείο δίκτυο μόνο* αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε μηνύματα πολυμέσων κατά την περιαγωγή

εκτός του οικείου δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτήν, τα μηνύματα παραμένουν στο διακομιστή και μπορείτε να τα ανακτήσετε αργότερα.

Λήψη διαφημίσεων: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή, αν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων.

Λήψη ανώνυμων μηνυμάτων: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν θέλετε να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων από άγνωστους αποστολείς.

➡ **Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet,** πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μήνυμα multimedia....](#) Πατήστε [Διαμόρφωση Διαδικτύου](#) και [Επόμενο](#). Βλέπε “Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet” στη σελίδα 126 για λεπτομέρειες.

Σελίδα Γενικά

Λειτουργία multimedia – Επιλέξτε [Περιορισμένη λειτουργία](#): για να περιορίσετε τα χαρακτηριστικά των μηνυμάτων MMS και να καταστήσετε το μήνυμα πιο συμβατό με άλλα τηλέφωνα. Η μορφοποίηση του κειμένου και οι επιλογές πολυμέσων περιορίζονται. Επιλέξτε [Καθοδηγούμενη λειτουργία](#): για να επιτρέπονται περισσότερες επιλογές με προειδοποιήσεις σε περίπτωση υπέρβασης των βασικών επιλογών. Επιλέξτε [Ελεύθερη λειτουργία](#): για να χρησιμοποιείται το πλήρες σετ χαρακτηριστικών στα μηνύματα MMS.

Τύποι ειδικών μηνυμάτων

Το έξυπνο τηλέφωνο μπορεί να λαμβάνει πολλούς τύπους μηνυμάτων που περιέχουν δεδομένα, τα οποία ονομάζονται και μηνύματα Over-The-Air (OTA).

Παραδείγματα τέτοιων μηνυμάτων είναι τα εικονομηνύματα, οι επαγγελματικές κάρτες, οι ήχοι κλήσης ή οι καταχωρίσεις ημερολογίου.

Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε τον αριθμό υπηρεσίας των μηνυμάτων κειμένου, τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, ρυθμίσεις προφίλ για τον απομακρυσμένο συγχρονισμό, ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης για το πρόγραμμα περιήγησης, μηνύματα πολυμέσων ή ηλεκτρονικά μηνύματα, ρυθμίσεις της δέσμης εντολής σύνδεσης σημείου πρόσβασης ή ρυθμίσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τη μορφή μηνυμάτων OTA.

Μηνύματα υπηρεσίας

Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις, π.χ. τίτλοι ειδήσεων, και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μία σύνδεση. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επαφές



Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Επαφές**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Επαφές για να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να διαχειριστείτε όλες τις πληροφορίες των επαφών σας, όπως αριθμούς τηλεφώνου και διευθύνσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό των επαφών σας με συμβατές εφαρμογές PC, ανατρέξτε στον Οδηγό PC Suite της Nokia, στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευασία.

Εμφάνιση και αναζήτηση επαφών


➡ **Για να προβάλετε μια κάρτα επαφής**, πατήστε πάνω σε ένα όνομα της λίστας επαφών. Με διπλοπάτημα ανοίγει η κάρτα επαφής για να την επεξεργαστείτε.

💡 **Συμβουλή:** Διπλοπατήστε τον αριθμό τηλεφώνου στο δεξί τμήμα παραθύρου για να καλέσετε την επαφή. Ομοίως, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα διπλοπατώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση.

➡ **Για να αναζητήσετε μια κάρτα επαφής**, πατήστε τα γράμματα στην κάτω σειρά που αντιστοιχούν στο όνομα της κάρτας που θέλετε να δείτε. Για παράδειγμα, πατήστε μια φορά για να δείτε τις επαφές που ξεκινούν με το γράμμα M, δύο φορές για να δείτε τις επαφές που

ξεκινούν με το γράμμα N και τρεις φορές για να δείτε τις επαφές που ξεκινούν με το γράμμα O.

Εναλλακτικά, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Εμφάνιση > Πεδίο αναζήτησης** για να εμφανιστεί ένα πεδίο αναζήτησης. Ξεκινήστε να γράφετε το όνομα της επαφής στο πεδίο αναζήτησης. Η λίστα επαφών αλλάζει για να εμφανίσει τις επαφές που ταιριάζουν καθώς γράφετε.

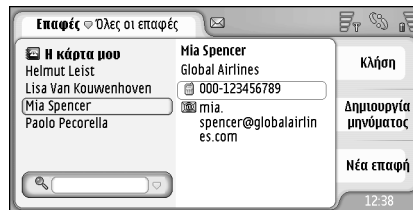

Σχήμα 19: Κύριο παράθυρο επαφών με πεδίο εύρεσης.

➡ **Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των επαφών**, πατήστε **☰**, επιλέξτε **Εμφάνιση > Ταξινόμηση κατά** και επιλέξτε την κατάλληλη σειρά.

Δημιουργία και επεξεργασία επαφών

- ⇒ Για να δημιουργήσετε μια νέα κάρτα επαφής, πατήστε **Νέα επαφή**, πατήστε πάνω σε κάποιο κενό πεδίο και καταχωρίστε πληροφορίες. Βλέπε επίσης "Πεδία κάρτας επαφής" στη σελίδα 75.
- ⇒ Για να επεξεργαστείτε μια κάρτα επαφής, διπλοπατήστε πάνω σε μια επαφή της λίστας για να την ανοίξετε, επεξεργαστείτε αναλόγως την κάρτα και πατήστε **Εντάξει**.
- ⇒ Για να διαγράψετε μια κάρτα επαφής, επιλέξτε την επαφή, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφή > Διαγραφή**. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να διαγράψετε τη δική σας κάρτα.
- ⇒ Για να προσθέσετε μια ταχεία κλήση σε μια επαφή, ανοίξτε την επαφή διπλοπατώντας την και πατήστε πάνω στο πεδίο του αριθμού τηλεφώνου όπου μπορείτε να προσθέσετε την ταχεία κλήση. Πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Ορισμός ταχείας κλήσης...**, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και πατήστε **Ορισμός**.
- ⇒ Για να ορίσετε συγκεκριμένο ήχο κλήσης για μία επαφή, ανοίξτε την επαφή διπλοπατώντας την. Αν το πεδίο **Ήχος κλήσης** δεν υπάρχει στην κάρτα, πατήστε **Προσθήκη πεδίου**, επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα και πατήστε **Εντάξει**. Διπλοπατήστε πάνω στο πεδίο **Ήχος κλήσης**. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Πατήστε **Αναπαραγωγή** για να ακούσετε τον ήχο.

- ⇒ Για να εισαγάγετε μια εικόνα, ανοίξτε την επαφή διπλοπατώντας την και διπλοπατήστε πάνω στο σύμβολο κράτησης θέσης εικόνας, επάνω δεξιά στην οθόνη. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Προσθήκη** για να την προσθέσετε χωρίς να την επεξεργαστείτε ή **Επεξεργασία** για να ανοίξετε την εικόνα με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων όπου μπορείτε να την τροποποιήσετε. Χρησιμοποιήστε τη γραφίδα ή το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που πρόκειται να εισαγάγετε. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων για να μεγεθύνετε/σμικρύνετε, να αναστρέψετε ή να περιστρέψετε την εικόνα ή για να προσθέσετε ένα χρωματιστό περίγραμμα σε αυτήν. Αν είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα, πατήστε **Προσθήκη** για να την προσθέσετε στην κάρτα επαφής. Για να διαγράψετε μια εικόνα, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Διαγραφή**.
- ⇒ Για να εμφανιστεί η σωστή μορφή διεύθυνσης της χώρας ή της περιοχής σας, πατήστε , επιλέξτε **Εργαλεία > Μορφή διεύθυνσης...** και επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας από τη λίστα. Η νέα ρύθμιση ισχύει για όλες τις κάρτες, εφόσον καθοριστεί από το κύριο παράθυρο ή, αν καθοριστεί κατά την επεξεργασία μιας κάρτας, ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη κάρτα.
- ⇒ Για να δημιουργήσετε ή να επεξεργαστείτε κάρτες επαφών SIM, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Κατάλογος SIM...** Πατήστε **Νέα** ή επιλέξτε μια επαφή και πατήστε **Επεξεργ...** Οι κάρτες επαφών SIM είναι κάρτες που αποθηκεύονται μόνο στην κάρτα σας SIM και όχι στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.

Το μήκος του ονόματος και του αριθμού τηλεφώνου που μπορείτε να καταχωρίσετε εξαρτάται από την κάρτα SIM. Για παράδειγμα, ορισμένες κάρτες SIM επιτρέπουν μέγιστο όριο δεκατεσσάρων χαρακτήρων.

Πεδία κάρτας επαφής

- ➔ Για να προσθέσετε περισσότερα πεδία σε μια κάρτα επαφής, ανοίξτε την κάρτα επαφής και πατήστε **Προσθήκη πεδίου**. Επιλέξτε το κατάλληλο πεδίο από τη λίστα. Για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο πεδίο, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφή > Διαγραφή πεδίου**. Οι αλλαγές αυτές ισχύουν μόνο για τη συγκεκριμένη κάρτα που τροποποιείτε.
- ➔ Για να αλλάξετε το όνομα ενός πεδίου, επιλέξτε το πεδίο, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφή > Μετονομασία πεδίου...**. Καταχωρίστε το νέο όνομα. Αν η εντολή μενού **Μετονομασία πεδίου...** είναι σκιασμένη, σημαίνει ότι δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο αυτό.
- ➔ Για να τροποποιήσετε την πρότυπη κάρτα επαφής, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Πρότυπη κάρτα...**. Πατήστε **Προσθήκη πεδίου** για να προσθέσετε νέο πεδίο ή επιλέξτε κάποιο πεδίο και πατήστε **Διαγραφή πεδίου** για να το διαγράψετε. Δεν μπορείτε να διαγράψετε όλα τα πεδία. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν όλες τις κάρτες επαφών, εκτός από τις κάρτες επαφών SIM.

Μεταφορά επαφών

Οι πληροφορίες των επαφών μπορούν να αποσταλούν ή να ληφθούν μόνο από συμβατές συσκευές.

- ➔ Για να αποστείλετε μια κάρτα επαφής, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφή > Αποστολή**. Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής. Για να στείλετε τη δική σας κάρτα επαφής, επιλέξτε την κάρτα σας και πατήστε **Αποστολή**. Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος. Η δική σας κάρτα επαφής αποστέλλεται ως επαγγελματική κάρτα μορφής vCard. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αποστολής, βλέπε "Μηνύματα" στη σελίδα 55 και "Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth" στη σελίδα 159.
- ➔ Για να αντιγράψετε μια επαφή σε κάρτα SIM, πατήστε  και επιλέξτε **Επαφή > Αντιγραφή στον κατάλογο SIM...**
- ➔ Για να αντιγράψετε συγκεκριμένα κάποιες επαφές της κάρτας SIM στις Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Κατάλογος SIM...**. Επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Αντιγρ. σε Επαφές**. Για να αντιγράψετε όλες τις επαφές μιας κάρτας SIM στις Επαφές, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Αντιγρ. καταλ. SIM στις Επαφές...**. Πατήστε **Αντιγραφή**.

Φράσεις

Όταν επισυνάψετε μια φράση σε μια κάρτα επαφής, μπορείτε να καλέσετε την επαφή με τη φράση, ενεργοποιώντας την κλήση ομιλίας και προσφέροντας τη φράση που ηχογράφησατε. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας" στη σελίδα 45.

⇒ Για να αντιστοιχίσετε μια φράση σε μία επαφή, ανοίξτε την επαφή με διπλοπύκνισμα. Πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία* > *Προσθήκη φράσης...*. Επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου στον οποίο θέλετε να προσθέσετε τη φράση και πατήστε *Εντάξει*. Πατήστε *Έναρξη*. Μετά τον ήχο, προσφέρετε καθαρά στο μικρόφωνο τη λέξη ή τις λέξεις που θέλετε να ηχογραφήσετε ως φράση. Μετά την ηχογράφηση, το έξυπνο τηλέφωνο αναπαράγει τη φράση που ηχογραφήθηκε και την αποθηκεύει.

⇒ Για να προβάλετε μια λίστα φράσεων, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία* > *Φράσεις...*. Η λίστα εμφανίζει όλες τις επαφές με συνημμένη φράση. Μπορείτε να προσθέσετε φράσεις σε έως και 50 αριθμούς τηλεφώνου.

⇒ Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια φράση, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία* > *Φράσεις...*. Πατήστε *Αλλαγή* ή *Διαγραφή*.

Ομάδες επαφών

Μπορείτε να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες και να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης για μια ομάδα.

⇒ Για να δημιουργήσετε νέα ομάδα, πατήστε  και επιλέξτε *Ομάδα* > *Νέα...*. Δώστε ένα όνομα στην ομάδα.

⇒ Για εναλλαγή από μια ομάδα σε άλλη, πατήστε  και επιλέξτε *Προβολή ομάδας*. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να δείτε.

⇒ Για να προσθέσετε μια επαφή σε μια ομάδα, επιλέξτε την επαφή και πατήστε . Επιλέξτε *Ομάδα* > *Προσθήκη σε ομάδα...*, επιλέξτε την ομάδα επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου και πατήστε *Εντάξει*.

⇒ Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια ομάδα, πατήστε , επιλέξτε *Ομάδα* > *Διαχείριση ομάδων...*, επιλέξτε μια ομάδα και την αντίστοιχη εντολή. Δεν μπορείτε να μετονομάσετε ή να διαγράψετε την ομάδα *Όλες οι επαφές*.

⇒ Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε μέλη μιας ομάδας, επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να τροποποιήσετε, πατήστε  και επιλέξτε *Ομάδα* > *Επεξεργασία ομάδας...*. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα στα αριστερά, για να την προσθέσετε στην ομάδα. Πατήστε *Προσθήκη*. Για να διαγράψετε το μέλος μιας ομάδας, επιλέξτε την επαφή από τη λίστα στα δεξιά και πατήστε *Διαγραφή*.

➡ Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης για μια ομάδα, ανοίξτε την εφαρμογή Προφίλ. Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να αντιστοιχίσετε στην ομάδα και πατήστε **Διαμόρφωση** και μετά **Ειδοποίηση για**. Επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Εντάξει**. Όταν το μέλος μιας ομάδας σας καλέσει ή σας στείλει μήνυμα, το έξυπνο τηλέφωνο θα αναπαραγάγει τον επιλεγμένο ήχο κλήσης ή ειδοποίησης (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντος σταλεί μαζί με την κλήση και το έξυπνο τηλέφωνο τον αναγνωρίσει). Οι υπόλοιποι καλούντες εμπίπτουν στο Αθόρυβο προφίλ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προφίλ, βλέπε "Προφίλ" στη σελίδα 52.




Ημερολόγιο

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Ημερολόγιο**.

Στην εφαρμογή Ημερολόγιο μπορείτε να δημιουργείτε και να ελέγχετε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις (συμβάντα) και τα ραντεβού σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το έξυπνο τηλέφωνο να σας ειδοποιεί για κάθε καταχώριση του ημερολογίου.

Έχετε τη δυνατότητα να συγχρονίσετε το ημερολόγιό σας με τα Microsoft Outlook 98/2000/2002/2003, Microsoft Outlook Express, Lotus Notes 5.0/6.0 ή το Lotus Organizer 5.0/6.0, εφόσον συνδέσετε το έξυπνο τηλέφωνο με συμβατό PC. Για πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite στο CD-ROM.

Ημερήσια προβολή

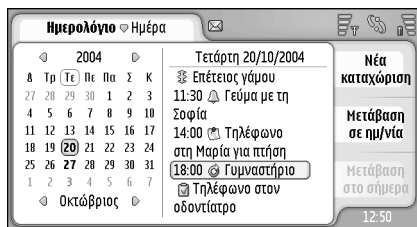

Σχήμα 20: Ημερήσια προβολή

Αν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο θέμα, η σημερινή ημέρα περιβάλλεται με πλαίσιο, οι ημερομηνίες με προγραμματισμένες εκδηλώσεις (συμβάντα) είναι με έντονη γραφή και η ημερομηνία που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή φωτίζεται με καφέ χρώμα.

Τα συμβάντα της ημερομηνίας που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή εμφανίζονται στο πλαίσιο στα δεξιά.

➔ **Για να μεταβείτε σε μία ημερομηνία που φαίνεται στο αριστερό πλαίσιο**, πατήστε πάνω της. Για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο έτος, πατήστε ◀ ή ▶ δίπλα στο έτος, στο πάνω μέρος του αριστερού πλαισίου. Ομοίως, για να μεταβείτε στον προηγούμενο ή τον επόμενο μήνα, πατήστε πάνω στα βέλη που βρίσκονται δίπλα στο όνομα του μήνα, στο κάτω μέρος του αριστερού πλαισίου.

➔ **Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένη ημερομηνία**, πατήστε **Μετάβαση σε ημ/νία** και καθορίστε την ημέρα, το μήνα και το έτος.


➔ **Για να μεταβείτε στη σημερινή μέρα**, πατήστε **Μετάβαση στο σήμερα**.

Διαχείριση καταχωρίσεων

- ↳ Για να δημιουργήσετε μία νέα καταχώριση ημερολογίου, επιλέξτε την ημερομηνία στην ημερήσια προβολή και πατήστε **Νέα καταχώριση**. Συμπληρώστε τα πεδία. Αν η καταχώριση αφορά ολόκληρη την ημέρα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ημερήσια**: και καθορίστε την ημερομηνία έναρξης και λήξης για την καταχώριση. Αν δεν αφορά ολόκληρη την ημέρα, καθορίστε το χρόνο έναρξης και λήξης για την καταχώριση. **Για να ορίσετε μια υπενθύμιση για μία καταχώριση**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ειδοποίηση**:. Καθορίστε την ημέρα και την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης. **Για να επαναλάβετε μια καταχώριση**, πατήστε **Επανάληψη**. Ορίστε τη συχνότητα επανάληψης και την πιθανή ημερομηνία λήξης. Αφού καθορίσετε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, πατήστε **Εντάξει**.
- ↳ Για να επεξεργαστείτε μία καταχώριση, διπλοπατήστε πάνω της και κάντε τις αλλαγές. Στη συνέχεια πατήστε **Εντάξει**.
- ↳ Για να αποστείλετε μια καταχώριση ημερολογίου, πατήστε  και επιλέξτε **Καταχώριση > Αποστολή**. Επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.
- ↳ Για να χαρακτηρίσετε μια καταχώριση ως μη επιβεβαιωμένη, πατήστε  και επιλέξτε **Καταχώριση > Χαρακτ. ως μη επιβεβαιωμένη**. Η μη επιβεβαιωμένη καταχώριση εμφανίζεται σκιασμένη στη λίστα καταχωρίσεων.

- ↳ Για να χαρακτηρίσετε μια καταχώριση ως προσωπική, έτσι ώστε να μην μπορούν να δουν άλλοι τα στοιχεία της μετά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας με το ημερολόγιο ενός δικτυωμένου PC, πατήστε  και επιλέξτε **Καταχώριση > Χαρακτηρισμός ως προσωπική**.
- ↳ Για να διαγράψετε μία καταχώριση, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία > Διαγραφή**. **Για να διαγράψετε πολλές καταχωρίσεις**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Διαγραφή καταχωρίσεων...** Καθορίστε το χρονικό ορίζοντα των καταχωρίσεων που πρόκειται να διαγραφούν.
- ↳ Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης καταχώρισης, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Πρότυπο καταχώρισης...** Καθορίστε τον τύπο της καταχώρισης που πρόκειται να χρησιμοποιείτε πιο συχνά.
- ↳ Για να προβάλετε τις σημειώσεις υποχρεώσεων, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση > Σημειώσεις υποχρέωσης**.
- ↳ Για να αναζητήσετε μία καταχώριση, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία > Εύρεση...** Πληκτρολογήστε το κείμενο στο πεδίο αναζήτησης. Μπορείτε να πατήστε **Επιλογές** και να καθορίσετε μια περίοδο αναζήτησης. Πατήστε **Εύρεση** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Εβδομαδιαία προβολή

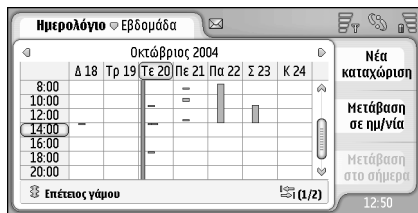

Σχήμα 21: Εβδομαδιαία προβολή

Η εβδομαδιαία προβολή δείχνει με τη μορφή γραμμών τις ώρες της επιλεγμένης εβδομάδας που είστε απασχολημένοι. Το χρονικό πλαίσιο που είναι επιλεγμένο τη συγκεκριμένη στιγμή έχει ένα περίγραμμα.

➔ **Για να ανοίξετε την εβδομαδιαία προβολή**, πατήστε και επιλέξτε **Προβολή > Εβδομάδα** ή πατήστε .

➔ **Για να επιλέξετε ένα χρονικό πλαίσιο**, πατήστε πάνω του. Διπλοπατήστε πάνω σε ένα χρονικό πλαίσιο για να προσθέσετε νέα καταχώριση. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή την επόμενη εβδομάδα, πατήστε πάνω στα βέλη που βρίσκονται στις επάνω γωνίες της εβδομαδιαίας προβολής.

Αν κάποιο χρονικό πλαίσιο περιλαμβάνει μία καταχώριση, η περιοχή στο κάτω μέρος της οθόνης δείχνει τα στοιχεία της καταχώρισης. Αν σε ένα μόνο χρονικό πλαίσιο υπάρχουν περισσότερες από μία

καταχωρίσεις, οι αριθμοί στη δεξιά γωνία δείχνουν τον αριθμό των καταχωρίσεων σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, 1/3 σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις καταχωρίσεις σε αυτό το χρονικό πλαίσιο και ότι εσείς βλέπετε τη στιγμή αυτή τα στοιχεία της πρώτης από τις τρεις καταχωρίσεις.

➔ **Για να προβάλετε όλες τις καταχωρίσεις ενός χρονικού πλαισίου** το οποίο περιέχει περισσότερες από μία καταχωρίσεις, πατήστε ή πατήστε πάνω στον αριθμό της καταχώρισης κάτω δεξιά.

Εικονίδια

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Ημερολόγιο:



- Καταχώριση με ειδοποίηση



- Ολοήμερη εκδήλωση



- Επαναλαμβανόμενη καταχώριση



- Καταχώριση με σημείωση



Υποχρεώσεις

Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Υποχρεώσεις**.

Με την εφαρμογή Υποχρεώσεις μπορείτε να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε λίστες εργασιών.

➔ Για να δημιουργήσετε μία νέα εργασία, πατήστε **Νέα σημ. υποχρέωσης**. Συμπληρώστε τα πεδία. Για να ορίσετε μια υπενθύμιση για τη σημείωση, επιλέξτε **Προθεσμία**: και **Ειδοποίηση**: και καθορίστε την ημέρα και την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης. Για να επαναλάβετε μια εργασία, πατήστε **Επανάληψη**. Ορίστε τη συχνότητα επανάληψης και την πιθανή ημερομηνία λήξης.

➔ Για να επεξεργαστείτε μία σημείωση, διπλοπατήστε πάνω της και κάντε τις αλλαγές.

➔ Για να χαρακτηρίσετε την επιλεγμένη εργασία ως ολοκληρωμένη, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Σημείωση υποχρέωσης** > **Χαρακτηρισμ. ως ολοκληρωμένη**.

➔ Για να χαρακτηρίσετε μια σημείωση ως προσωπική, έτσι ώστε να μην μπορούν να δουν άλλοι τα στοιχεία της μετά το συγχρονισμό του ημερολογίου σας με το ημερολόγιο ενός δικτυωμένου PC, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Σημείωση υποχρέωσης** > **Χαρακτηρισμός ως προσωπική**.

➔ Για να διαγράψετε μια σημείωση υποχρέωσης, επιλέξτε τη σημείωση και πατήστε **Διαγραφή**. Για να

διαγράψετε πολλές σημειώσεις, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Εργασία** > **Διαγραφή σημ. υποχρέωσης...** Καθορίστε το χρονικό ορίζοντα των καταχωρίσεων που πρόκειται να διαγραφούν.

➔ Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης υποχρέωσης, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Εργασία** > **Πρότυπο σημ. υποχρέωσης...** Καθορίστε τον τύπο της σημείωσης που πρόκειται να χρησιμοποιείτε πιο συχνά.

Ομαδοποίηση σημειώσεων υποχρεώσεων

➔ Για να προσθέσετε μια σημείωση σε μια ομάδα, επιλέξτε τη σημείωση υποχρέωσης και πατήστε **☑**. Επιλέξτε **Ομάδα** > **Προσθήκη σε ομάδα...**, επιλέξτε την ομάδα και πατήστε **Εντάξει**.

➔ Για να δημιουργήσετε νέα ομάδα, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Ομάδα** > **Νέα...** Δώστε ένα όνομα στην ομάδα.

➔ Για εναλλαγή από μια ομάδα σε άλλη, πατήστε **☑** και επιλέξτε **Προβολή ομάδας**. Επιλέξτε την ομάδα που θέλετε να δείτε.

➡ Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε μια ομάδα, πατήστε , επιλέξτε *Ομάδα > Διαχείριση ομάδων...*, επιλέξτε μια ομάδα και την αντίστοιχη εντολή.

Εικονίδια

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή Υποχρεώσεις:

-  - Σημείωση υποχρέωσης
-  - Σημείωση υποχρέωσης μεγάλης σημασίας
-  - Σημείωση υποχρέωσης μικρής σημασίας
-  - Σημείωση υποχρέωσης με ειδοποίηση
-  - Επαναλαμβανόμενη σημείωση υποχρέωσης



Πηγαίνετε στο [Γραφείο > Ιστός](#).

Για να συνδεθείτε στο World Wide Web:

- Το ασύρματο δίκτυο που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή GPRS.
- Η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την κάρτα SIM της συσκευής σας.
- Πρέπει να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet και τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Διαμόρφωση Internet" στη σελίδα 126.



Σχήμα 22: Web

Φορητές υπηρεσίες plug and play

Το έξυπνο τηλέφωνο υποστηρίζει φορητές υπηρεσίες plug and play που, για παράδειγμα, σας επιτρέπουν να γίνετε συνδρομητής σε υπηρεσίες δεδομένων και να λαμβάνετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις. Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να την υποστηρίζει ο διαχειριστής του δικτύου σας. Ενδέχεται σε ορισμένα δίκτυα η λειτουργία αυτή να είναι διαθέσιμη χωρίς συνδρομή στις υπηρεσίες δεδομένων.

Αν επιχειρήσετε να συνδεθείτε στο World Wide Web χωρίς να είστε συνδρομητής σε κάποια υπηρεσία δεδομένων ή αν οι ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης στο Internet ή οι ρυθμίσεις Internet δεν είναι έγκυρες, το έξυπνο τηλέφωνο ρωτά αν επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής σε μια υπηρεσία ή να δημιουργήσετε τις ρυθμίσεις μόνοι σας.

Αν επιλέξετε να γίνετε συνδρομητής, οδηγήστε στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας από όπου μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις (MMS, WAP/GPRS, ηλεκτρονική αλληλογραφία και Internet) ακολουθώντας τις οδηγίες που σας παρέχονται.

Χρήση του προγράμματος περιήγησης στο web

➡ **Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα**, καταχωρίστε τη διεύθυνση της σελίδας στο πεδίο διεύθυνσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης και πατήστε  ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης στο κέντρο του. Αν έχετε καθορίσει μια αρχική σελίδα, πατήστε  για να μεταβείτε σε αυτήν. Αν έχετε το σελιδοδείκτη της σελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, πατήστε , επιλέξτε το σελιδοδείκτη και πατήστε πάνω του για να μεταβείτε στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

☀ **Συμβουλή:** Καθώς γράφετε, οι προηγούμενες διευθύνσεις web που ταιριάζουν, εφόσον υπάρχουν, εμφανίζονται σε μια λίστα πάνω από το πεδίο διεύθυνσεων. Πατήστε πάνω σε μια διεύθυνση της λίστας για να την επιλέξετε.

Αν έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου [Ερώτηση πριν τη σύνδεση](#): κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης στο Internet, θα ανοίξει ένα πλαίσιο διαλόγου που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση ή να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης. Μπορείτε να επιλέξετε να μην εμφανίζεται αυτό το πλαίσιο διαλόγου όταν επιχειρείτε να συνδεθείτε. Βλέπε "Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet" στη σελίδα 126.

Ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση στο Internet εξαρτάται από τις παραμέτρους του δικτύου και την κίνηση στο δίκτυο.

Ορισμένο περιεχόμενο web, όπως κινούμενες εικόνες ή βίντεο, ενδέχεται να εξαντλήσουν τη διαθέσιμη μνήμη της συσκευής και να επηρεάσουν τη λειτουργία της συσκευής. Για προβληματικές καταστάσεις, βλέπε "Αντιμετώπιση προβλημάτων" στη σελίδα 167.

Αν η ιστοσελίδα και τα στοιχεία της είναι κρυπτογραφημένα με πρωτόκολλο ασφαλείας, θα εμφανιστεί το εικονίδιο ασφάλειας  στη γραμμή διεύθυνσης.

➡ **Για να καταλάβει η ιστοσελίδα ολόκληρη την οθόνη**, πατήστε  και επιλέξτε [Οθόνη](#) > [Πλήρης οθόνη](#) or tap . Για να επιστρέψετε σε μέγεθος κανονικής οθόνης, πατήστε  ή .

➡ **Για να ρυθμίσετε την ένταση**, πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία](#) > [Ένταση ήχου...](#)

☀ **Συμβουλή:** Πατήστε  για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ.

➡ **Για να αποθηκεύσετε μια ιστοσελίδα στο έξυπνο τηλέφωνο**, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο](#) > [Αποθήκευση ιστοσελίδας...](#) Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε την ιστοσελίδα χωρίς να συνδεθείτε στο Internet.

➡ **Για να ανοίξετε νέο παράθυρο**, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο](#) > [Νέο παράθυρο](#). Ο αριθμός των ανοικτών παραθύρων εξαρτάται και περιορίζεται από τη διαθέσιμη μνήμη.

- ➡ Για εναλλαγή από ένα σε άλλο ανοικτό παράθυρο, πατήστε  ή , επιλέξτε [Προβολή](#) και επιλέξτε το παράθυρο που θέλετε να ανοίξετε.
- ➡ Για να κλείσετε πρόσθετα παράθυρα, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο](#) > [Κλείσιμο](#) > [Ανοικτό παράθυρο](#) ή [Όλα τα παράθυρα](#).
- ➡ Για να αποσυνδεθείτε από το Internet, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο](#) > [Αποσύνδεση](#).
- ➡ Για να προβάλετε ιστοσελίδες που έχετε "κατεβάσει" χωρίς να συνδεθείτε στο Internet, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο](#) > [Περιήγηση εκτός σύνδεσης](#).

Περιήγηση

- ➡ Για να περιηγηθείτε στο web, πατήστε τα κουμπιά και τις υπογραμμισμένες συνδέσεις της οθόνης, πατήστε  ή  για περιήγηση σε σελίδες που επισκεφθήκατε πρόσφατα,  για επαναφόρτωση της τρέχουσας σελίδας ή  για διακοπή της φόρτωσης της τρέχουσας σελίδας. Εναλλακτικά, χρησιμοποιήστε τις εντολές του μενού [Περιήγηση](#).
- ☼ **Συμβουλή:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση web σε ένα πλαίσιο κειμένου ή έγγραφο ως υπερ- σύνδεση. Πατήστε πάνω στη διεύθυνση ή μετακινήστε το δρομέα μέσα σε αυτήν με το πλήκτρο κύλισης. Θα μετατραπεί σε σύνδεση με ένα μικρό εικονίδιο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να προσπελάσετε την τοποθεσία web, εφόσον η σύνδεση Internet είναι ενεργή.

☼ **Συμβουλή:** Στη γραμμή διεύθυνσης φαίνονται περισσότερα εικονίδια όταν τα κουμπιά εντολών είναι κρυφά: πατήστε , επιλέξτε [Οθόνη](#) και βεβαιωθείτε ότι η [Γραμμή εντολών](#) δεν είναι επιλεγμένη.

- ➡ Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε  ή  και επιλέξτε [Περιήγηση](#) > [Κεντρική σελίδα](#).
- ➡ Για να ορίσετε νέα αρχική σελίδα, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Ορισμός αρχικής σελίδας...](#)
- ➡ Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη στην τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Προσθήκη σελιδοδείκτη](#). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σελιδοδείκτες, βλέπε "Σελιδοδείκτες" στη σελίδα 86.
- ➡ Για να μεταβείτε σε μια σελίδα αναζήτησης, πατήστε  και επιλέξτε [Περιήγηση](#) > [Σελίδα αναζήτησης](#). Για να καθορίσετε μια σελίδα αναζήτησης ανατρέξτε στην παράγραφο "Σελίδα Διεύθυνση" στη σελίδα 87.
- ➡ Για να εμφανιστούν οι εικόνες μιας ιστοσελίδας, πατήστε  και επιλέξτε [Οθόνη](#) > [Εμφάνιση εικόνων](#).
- ☼ **Συμβουλή:** Πατήστε πάνω σε μια εικόνα ή σύνδεση χωρίς να σηκώσετε τη γραφίδα από την οθόνη για ένα δευτερόλεπτο περίπου, για να ανοίξει ένα μενού. Το μενού αυτό έχει επιλογές για την αποθήκευση της εικόνας ή το άνοιγμα της σύνδεσης σε νέο παράθυρο. Η επιλογή [Μεγέθυνση/Σμίκρυνση](#) είναι διαθέσιμη στο μενού που ανοίγει όταν πατήσετε και κρατήσετε τη γραφίδα πάνω στην οθόνη, οπουδήποτε πάνω σε μια ιστοσελίδα.

▼ **Σημείωση:** Οι χαρακτήρες κειμένου ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε ιστοσελίδες με διάφορες γλώσσες. Ενδέχεται να κάνετε μια ιστοσελίδα πιο ευανάγνωστη επιλέγοντας άλλη κωδικοποίηση χαρακτήρων. Πατήστε  και επιλέξτε *Εργαλεία > Κωδικοποίηση χαρακτήρων*. Επιλέξτε τη γλώσσα που ταιριάζει περισσότερο στη γλώσσα της ιστοσελίδας που βλέπετε.

Σελιδοδείκτες

Η προβολή Σελιδοδείκτες παραθέτει συνδέσεις με ιστοσελίδες σε σχετικούς φακέλους. Μπορείτε να ανοίξετε μια ιστοσελίδα διπλοπατώντας πάνω σε ένα σελιδοδείκτη της λίστας.

Στο έξυπνο τηλέφωνό σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

➔ **Για να προβάλετε όλους τους σελιδοδείκτες**, πατήστε  στη γραμμή διεύθυνσης ή πατήστε  και επιλέξτε *Προβολή > Σελιδοδείκτες*.

➔ **Για να επεξεργαστείτε το όνομα ή τη διεύθυνση ενός σελιδοδείκτη**, επιλέξτε το σελιδοδείκτη, πατήστε  και επιλέξτε *Σελιδοδείκτης > Επεξεργασία...*

➔ **Για να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη**, πατήστε *Προσθ. σελιδοδείκτη*. Δώστε ένα όνομα στο σελιδοδείκτη και καθορίστε τη διεύθυνση στο web ή τη θέση του αρχείου.

💡 **Συμβουλή:** Αν τα κουμπιά της γραμμής εντολών δεν φαίνονται στην οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε *Οθόνη > Γραμμή εντολών*.

➔ **Για να μεταβείτε στον προηγούμενο φάκελο στην ιεραρχία φακέλων**, πατήστε *Ένα επίπεδο πάνω*.

➔ **Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο ή για να μετονομάσετε ένα φάκελο**, πατήστε  και επιλέξτε *Σελιδοδείκτης > Νέος φάκελος...* ή *Μετονομασία φακέλου...*

Εμφάνιση σελίδας, προσωρινής μνήμης, plug-in, ιστορικού και στοιχείων λήψης

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή η υπηρεσία που έχετε προσπελάσει αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

➔ **Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη**, πατήστε , επιλέξτε *Εργαλεία > Στοιχεία προσωρινής μνήμης* και πατήστε *Σβήσιμο*.

- ⇒ Για να προβάλετε πληροφορίες για την τρέχουσα σελίδα, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Στοιχεία σελίδας](#).
- ⇒ Για να προβάλετε πληροφορίες για σελίδες που έχετε επισκεφθεί, πατήστε  και επιλέξτε [Περιήγηση > Λίστα ιστορικού...](#) Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα πατώντας [Ανοιγμα](#). Για να αδειάσετε τη λίστα ιστορικού, πατήστε [Διαγραφή όλων](#).
- ⇒ Για να προβάλετε πληροφορίες για την προσωρινή μνήμη, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Στοιχεία προσωρινής μνήμης](#). Η προσωρινή μνήμη είναι ένας χώρος προσωρινής αποθήκευσης των σελίδων που επισκέπτεστε. Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη, πατήστε [Σβήσιμο](#).
- ⇒ Για να προβάλετε το πρόσθετο λογισμικό για το πρόγραμμα περιήγησης στο web που έχει εγκατασταθεί, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Στοιχεία plug-in](#). Τα plug-in εμφανίζουν έγγραφα που το ίδιο το πρόγραμμα περιήγησης στο web δεν μπορεί να εμφανίσει, όπως κλιπ πολυμέσων. Μπορείτε να "κατεβάσετε" plug-in από το Internet.
- ⇒ Για να προβάλετε στοιχεία για τις λήψεις που είναι σε εξέλιξη, πατήστε  και επιλέξτε [Περιήγηση > Λήψεις...](#)

Ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης στο Web

- ⇒ Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο Web, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Ρυθμίσεις...](#) Ανοίγει ένα πλαίσιο διαλόγου με τέσσερις σελίδες. Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Γενικά

Μέγεθ. προσωρ. μνήμης (kB): – Καθορίστε το μέγεθος της εσωτερικής μνήμης που θέλετε να χρησιμοποιείται ως προσωρινή μνήμη δίσκου για την επιτάχυνση της περιήγησης.

Εμφάνιση πλαισίων: – Ορισμένες ιστοσελίδες χωρίζονται σε πολλά πλαίσια, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάγνωσή τους. Απενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να απενεργοποιήσετε τα πλαίσια. Πολλές σελίδες δεν λειτουργούν σωστά αν απενεργοποιήσετε τα πλαίσια.

Προεπιλ. κωδικοπ. χαρ.: – Επιλέξτε το προεπιλεγμένο σετ χαρακτήρων.

Σελίδα Διεύθυνση

Επιθήματα δ/νσης Ιστού: – Αν γράψετε εδώ τα επιθήματα URL (για παράδειγμα: .com, .org, .net) των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε πιο συχνά, μπορείτε να τα παραλείψετε όταν καταχωρείτε τη διεύθυνση στο πεδίο διεύθυνσης URL.

Θέση αρχικής σελίδας: – Η διεύθυνση της αρχικής σελίδας που χρησιμοποιείτε.

Θέση σελίδας αναζήτησης: – Η διεύθυνση της σελίδας αναζήτησης που χρησιμοποιείτε.

Νέο παράθυρο: – Η ιστοσελίδα που ανοίγει όταν πατήσετε  και επιλέξετε [Αρχείο](#) > [Νέο παράθυρο](#).

Σελίδα plug-in

Ενεργοποίηση plug-in – Επιλέξτε την επέκταση της λειτουργίας των προγραμμάτων περιήγησης με plug-in. Τα plug-in επιτρέπουν τη χρήση κινούμενων εικόνων Flash και λοιπών πρόσθετων λειτουργιών.

Ενεργοποίηση JavaScript – Η γλώσσα JavaScript χρησιμοποιείται σε πολλές τοποθεσίες web. Για να εμφανίζονται σωστά οι σελίδες αυτές, ενεργοποιήστε την επιλογή αυτήν.

Σελίδα Εμπιστευτικότητα

Επιτρ. αυτόματη ανακατεύθυνση: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτήν για να επιτρέπεται η αυτόματη ανακατεύθυνση στη διεύθυνση της νέας ιστοσελίδας, σε περίπτωση που επιχειρήσετε να ανοίξετε μια παλιά σελίδα με εντολή ανακατεύθυνσης.

Εμφάνιση αναδυόμεν. παραθύρων: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτήν για να ανοίγουν αυτόματα όλα τα αναδυόμενα παράθυρα για τα οποία δεν έγινε αίτηση.

Αποδοχή cookies: – Ορισμένες ιστοσελίδες αποθηκεύουν στο έξυπνο τηλέφωνο δεδομένα με τη μορφή αρχείων που έχουν το όνομα "cookies". Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να καθορίσετε αν θα αποδέχεστε cookies και, σε αυτήν την περίπτωση, αν επιθυμείτε να ερωτάστε

κάθε φορά που αποθηκεύεται κάποιο cookie ή αν θα τα αποδέχεστε πάντοτε.

Δεδομένου ότι τα cookies συσσωρεύονται με το χρόνο, ενδέχεται να καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στη μνήμη σας. Μπορείτε να απελευθερώσετε χώρο στη μνήμη διαγράφοντας τα cookies που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη. **Για να διαγράψετε cookies**, πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία](#) > [Σβήσιμο cookies](#). Πατήστε [Σβήσιμο](#).



Κάμερα

Με την Κάμερα μπορείτε να φωτογραφίζετε και να βιντεοσκοπείτε. Μπορείτε να προβάλετε και να τροποποιήσετε φωτογραφίες με την εφαρμογή Εικόνες και να τις στείλετε με τη μορφή μηνυμάτων πολυμέσων. Τα βίντεο μπορούν να προβληθούν και να αποσταλούν με τη μορφή μηνυμάτων πολυμέσων με την εφαρμογή RealPlayer.

- ➔ **Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών φωτογράφισης και εγγραφής βίντεο**, πατήστε πάνω στην αντίστοιχη φωτογραφία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- ➔ **Για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα**, διπλοπατήστε το **Κάμερα** στο Γραφείο ή πατήστε **Μετάβαση σε Κάμερα** στην εφαρμογή Εικόνες.
- ➔ **Για να ανοίξετε την εφαρμογή Εικόνες**, πατήστε **Μετάβαση στις Εικόνες** στη λειτουργία φωτογράφισης ή διπλοπατήστε την εφαρμογή Εικόνες στο Γραφείο.
- ➔ **Για να ανοίξετε την εφαρμογή RealPlayer**, πατήστε **Μετάβ. στο RealPlayer** στη λειτουργία εγγραφής βίντεο.
- ➔ **Για να ανοίξετε την Κάμερα στην εφαρμογή RealPlayer**, πατήστε **Μετάβαση σε Κάμερα**.

Λειτουργία φωτογράφισης

Ο φακός της κάμερας βρίσκεται στην πίσω πλευρά του έξυπνου τηλεφώνου. Η οθόνη λειτουργεί ως σκόπευτρο.

Το έξυπνο τηλέφωνο πολυμέσων Nokia 7710 υποστηρίζει εικόνες μεγέθους Megapixel (1152 x 864 εικονοστοιχείων) και μέγεθος βίντεο κλιπ QCIF (176 x 144 εικονοστοιχείων). Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα υλικά μπορεί να φαίνεται διαφορετική.

Λήψη φωτογραφιών

- ➔ **Για να τραβήξετε μια φωτογραφία**, στοχεύστε στο θέμα σας και πατήστε το κέντρο του πλήκτρου κύλισης ή πατήστε **Λήψη**. Αν η ρύθμιση Προοπτική είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία, για να αποφασίσετε αν θα την κρατήσετε. Αν πατήσετε **Αποθήκευση** ή πατήσετε στο κέντρο του πλήκτρου κύλισης, η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στην εφαρμογή Εικόνες, στο φάκελο που εμφανίζεται στην περιοχή τίτλου της οθόνης.



Σχήμα 23: Λήψη μιας φωτογραφίας

💡 **Συμβουλή:** Στην επάνω δεξιά γωνία του σκόπευτρου μπορείτε να δείτε τον αριθμό φωτογραφιών που μπορείτε να τραβήξετε ακόμα με τη διαθέσιμη μνήμη. Οι αστερίσκοι επισημαίνουν την ποιότητα των φωτογραφιών. Πατήστε πάνω στην περιοχή για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για την Κάμερα.

➡ Για να εμφανιστεί μικρότερο ή μεγαλύτερο τμήμα του θέματος προτού τραβήξετε τη φωτογραφία, πατήστε **Μεγέθυνση** ή **Σμίκρυνση** ή πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης.

Λειτουργία εγγραφής βίντεο

➡ Για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής βίντεο, πατήστε πάνω στα εικονίδια στην αριστερή πλευρά της οθόνης.

➡ Για να βιντεοσκοπήσετε, στοχεύστε στο θέμα σας και πατήστε το κέντρο του πλήκτρου κύλισης ή πατήστε **Εγγραφή**. Για να σταματήσει η εγγραφή βίντεο, πατήστε **Διακοπή**.

Η μέγιστη ώρα βιντεοσκόπησης είναι μία ώρα ανά κλιπ.

💡 **Συμβουλή:** Στην επάνω δεξιά γωνία του σκόπευτρου μπορείτε να δείτε την επιλεγμένη ποιότητα των βίντεο και το χρόνο που μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε ακόμα με τη διαθέσιμη μνήμη. Πατήστε πάνω στην περιοχή για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις για την Κάμερα.

Ρυθμίσεις κάμερας

➡ Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις...**. Ορίστε τα ακόλουθα:

Σελίδα Γενικά

Οι ρυθμίσεις αυτές επηρεάζουν τόσο τη φωτογράφιση όσο και την εγγραφή βίντεο.

Αντίθεση: – Ρυθμίστε αναλόγως την αντίθεση της φωτογραφίας ή του βίντεο. Επηρεάζει τόσο την εικόνα του σκόπευτρου όσο και τη φωτογραφία που θα τραβήξετε.

Φωτεινότητα: – Ρυθμίστε αναλόγως τη φωτεινότητα της φωτογραφίας ή του βίντεο. Επηρεάζει τόσο την εικόνα του σκόπευτρου όσο και τη φωτογραφία που θα τραβήξετε.

Μνήμη σε χρήση: – Επιλέξτε την εσωτερική μνήμη ή την κάρτα μνήμης ως το χώρο αποθήκευσης των φωτογραφιών και των βίντεο.

Σελίδα Εικόνες

Ποιότητα εικόνας: – Επισημαίνεται με αστερίσκους στη γωνία του σκόπευτρου. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του βίντεο, τόσο περισσότερη μνήμη καταλαμβάνει το βίντεο.

Προεπιλεγμένο όνομα εικόνας: – Καθορίστε ένα όνομα για τις φωτογραφίες που τραβάτε. Οι φωτογραφίες έχουν εξ ορισμού ένα όνομα της μορφής 'Image'. Αν, για παράδειγμα, ορίσετε ως προεπιλεγμένο όνομα το 'Beach', η Κάμερα θα δίνει στις φωτογραφίες το όνομα 'Beach', 'Beach(01)', 'Beach(02)' κ.ο.κ., έως ότου αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Προεπισκόπηση πριν από την αποθήκευση: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτήν, μπορείτε να δείτε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει και να αποφασίσετε αν θα την κρατήσετε. Αν η επιλογή αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, όλες οι φωτογραφίες που τραβάτε αποθηκεύονται αυτόματα, χωρίς να έχετε τη δυνατότητα προεπισκόπησης.

Σελίδα Βίντεο

Ποιότητα: – Επισημαίνεται με αστερίσκους στη γωνία του σκόπευτρου. Όσο υψηλότερη είναι η ποιότητα του

βίντεο, τόσο περισσότερη μνήμη καταλαμβάνει το βίντεο.

Προεπιλεγμένο όνομα βίντεο: – Καθορίστε ένα όνομα για τα βίντεο που τραβάτε. Το βίντεο έχει εξ ορισμού το όνομα 'newvideo'. Αν, για παράδειγμα, ορίσετε ως προεπιλεγμένο όνομα το 'Beach', τα βίντεο που ακολουθούν θα έχουν το όνομα 'Beach(01)', 'Beach(02)' κ.ο.κ., έως ότου αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Συμβουλές σχετικά με τη λήψη καλών φωτογραφιών

Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες της κάμερας του έξυπνου τηλεφώνου σας.

Ποιότητα εικόνας

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ποιότητα εικόνας. Η κάμερα έχει τρεις ποιότητες εικόνας (**Βασική Απλή** και **Υψηλή**). Χρησιμοποιήστε την **Υψηλή** ποιότητα για να είστε βέβαιοι ότι η κάμερα χρησιμοποιεί την καλύτερη δυνατή ποιότητα εικόνας. Σημειώτεον, ωστόσο, ότι καλύτερη ποιότητα εικόνας προϋποθέτει μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο. Για MMS και συνημμένα ηλεκτρονικών μηνυμάτων μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση **Απλή** ή **Βασική**. Μπορείτε να καθορίσετε την ποιότητα στο **Εργαλείο > Ρυθμίσεις...**, ενώ η ποιότητα επισημαίνεται στην επάνω δεξιά γωνία του σκόπευτρου.

Φόντο

Χρησιμοποιήστε απλό φόντο. Για πορτρέτα και άλλες φωτογραφίες με πρόσωπα, αποφύγετε να βρίσκεται το θέμα σας μπροστά από "παραγεμισμένο", πολυσύνθετο φόντο που μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από το θέμα. Αλλάξτε τη θέση της κάμερας ή του θέματος, αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω συνθήκες.

Βάθος

Όταν φωτογραφίζετε τοπία ή τη θέα, μπορείτε να προσθέσετε βάθος στις φωτογραφίες, βάζοντας αντικείμενα σε πρώτο πλάνο. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αν το αντικείμενο του πρώτου πλάνου βρίσκεται πολύ κοντά στην κάμερα, η φωτογραφία μπορεί να βγει θολή.

Συνθήκες φωτισμού

Η αλλαγή της πηγής, της ποσότητας και της κατεύθυνσης του φωτός μπορεί να αλλάξει ριζικά τις φωτογραφίες. Ακολουθούν ορισμένες χαρακτηριστικές συνθήκες φωτισμού:

- **Φωτεινή πηγή πίσω από το θέμα.** Προσπαθήστε να αποφύγετε την τοποθέτηση του θέματος μπροστά από μια δυνατή φωτεινή πηγή. Αν η φωτεινή πηγή βρίσκεται πίσω από το θέμα ή φαίνεται στην οθόνη, η τραβηγμένη φωτογραφία μπορεί να παρουσιάζει μικρή αντίθεση (κοντράστ), να είναι πολύ σκοτεινή και να περιέχει ανεπιθύμητα φωτεινά σημεία.

- **Θέμα που φωτίζεται από πλάγια.** Ο δυνατός πλαγιοφωτισμός επηρεάζει σημαντικά, αν είναι όμως πολύ έντονος μπορεί να αποτελέσει η αιτία πολύ μεγάλης αντίθεσης (κοντράστ).
- **Φωτεινή πηγή μπροστά από το θέμα.** Χρησιμοποιείται συχνά σε γενικές γραμμές, εκτός από την περίπτωση όπου το έντονο φως του ήλιου μπορεί να αναγκάσει τα πρόσωπα να κλείνουν τα μάτια τους. Επίσης, η αντίθεση ενδέχεται να είναι υπερβολικά υψηλή.
- **Βέλτιστος φωτισμός** συναντάται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει άφθονο, διάχυτο, απαλό φως, για παράδειγμα μια φωτεινή, ελαφρώς συννεφιασμένη μέρα ή μια καλοκαιρινή μέρα κάτω από τη σκιά των δένδρων.



Εικόνες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Εικόνες για την προβολή και την τροποποίηση των εικόνων. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με την εφαρμογή Κάμερα, να τις προβάλετε και να τις τροποποιήσετε με την εφαρμογή Εικόνες και να τις στείλετε με τη μορφή μηνύματος πολυμέσων. Επίσης, μπορείτε να επεξεργαστείτε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα ή να δημιουργήσετε νέα σχέδια που μπορούν να περιέχουν κείμενο και γεωμετρικά σχήματα.

➡ **Για να ανοίξετε την εφαρμογή Εικόνες**, διπλοπατήστε το **Εικόνες** στο Γραφείο ή πατήστε **Μετάβαση στις Εικόνες** στην εφαρμογή Κάμερα.

➡ **Για να ανοίξετε την εφαρμογή Κάμερα**, πατήστε **Μετάβαση σε Κάμερα** στην εφαρμογή Εικόνες.

Η εφαρμογή Εικόνες υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: JPEG, GIF 87a/89a, animated GIF (αρχείο GIF με κίνηση), TIFF/F, PNG, BMP και WBMP. Η εφαρμογή Εικόνες δεν υποστηρίζει κατ' ανάγκη όλες τις παραλλαγές μιας μορφής αρχείου.

Η εφαρμογή Εικόνες χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές εντολές, κάθε μία με διαφορετικές εντολές:

- Στην προβολή **Λίστα** μπορείτε να αντιγράψετε, να μετακινήσετε, να διαγράψετε και να αποστείλετε εικόνες που είναι αποθηκευμένες στο έξυπνο τηλέφωνο. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο σχέδιο. Οι εικόνες εμφανίζονται με τη μορφή μικρογραφιών είτε

με τη μορφή λίστας που περιέχει τα ονόματα των αρχείων. Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ των μικρογραφιών και της λίστας.

- Στην προβολή **Πρόγραμμα προβολής**, που ανοίγει με διπλοπάτημα της εικόνας στην προβολή Λίστα, μπορείτε να προβάλετε εικόνες.
- Στην προβολή **Πρόγραμμα επεξεργασίας**, που ανοίγει όταν πατήσετε  και επιλέξετε **Εικόνα > Επεξεργασία** στην προβολή Πρόγραμμα προβολής, μπορείτε να τροποποιήσετε και να μετασχηματίσετε εικόνες.

Προβολή εικόνων

➡ **Για να ανοίξετε μια εικόνα που θέλετε να προβάλετε**, διπλοπατήστε πάνω της στην προβολή λίστας. Η εικόνα ανοίγει στην προβολή Πρόγραμμα προβολής.

➡ **Για να ανοίξετε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα για προβολή**, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Επόμενη ή Προηγούμενη** ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης στα δεξιά ή στα αριστερά.

➡ **Για να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε την προβληθείσα εικόνα**, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση > Λόγος μεγέθυνσης/σμίκρυνσης**. Επιλέξτε το κατάλληλο ζουμ.

Διαχείριση εικόνων και φακέλων

➔ **Για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για μια εικόνα**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Στοιχεία**. Στην οθόνη εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες:

Όνομα: – Όνομα της εικόνας. Μπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγμένο όνομα εικόνας από την εφαρμογή Κάμερα: πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις...**
 Διορθώστε το όνομα στο πεδίο **Προεπιλεγμένο όνομα εικόνας**.

Τύπος: – Η μορφή του αρχείου εικόνας. Αν η μορφή δεν υποστηρίζεται, εμφανίζεται η ένδειξη **Άγνωστος**.

Μέγεθος: – Το μέγεθος του αρχείου σε byte (B).

Ημερομηνία: και **Ωρα:** – Χρόνος τελευταίας τροποποίησης της εικόνας.

Πλάτος: και **Ύψος:** – Η ανάλυση της εικόνας σε εικονοστοιχεία (pixel).

💡 **Συμβουλή:** Η ανάλυση αποτελεί ένα μέτρο για την ευκρίνεια και την καθαρότητα μιας εικόνας. Η ανάλυση αναφέρεται στον αριθμό των κουκκίδων (pixel) που υπάρχουν σε μια εικόνα ή οθόνη. Όσα περισσότερα εικονοστοιχεία υπάρχουν, τόσο περισσότερες είναι οι λεπτομέρειες της φωτογραφίας. Η ανάλυση μετριέται συνήθως σε εικονοστοιχεία, για παράδειγμα $640 \times 480 = 300 \text{ kilopixels (kpix)} = 0,3 \text{ megapixels (Mpix)}$.

Προστασία: – Δηλώνει αν η εικόνα προστατεύεται με τεχνικά μέσα προστασίας.

Μόνο για ανάγνωση: – Αν επιλέξετε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, η τροποποίηση της εικόνας δεν είναι δυνατή.

➔ **Για να αποστείλετε μια εικόνα**, πατήστε **Αποστολή** και επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο αποστολής.

Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση ή προώθηση κάποιων εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

➔ **Για να προσθέσετε μια εικόνα σε μια κάρτα επαφής**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Προσθήκη στην επαφή...** Στην οθόνη που ανοίγει, χρησιμοποιήστε τη γραφίδα ή το πλήκτρο κύλισης για να επιλέξετε την περιοχή της εικόνας που πρόκειται να εισαγάγετε. Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εργαλείων για να μεγεθύνετε/σμικρύνετε, να αναστρέψετε ή να περιστρέψετε την εικόνα ή για να προσθέσετε ένα περίγραμμα σε αυτήν. Αν είστε ικανοποιημένοι με την εικόνα, πατήστε **Προσθήκη** και επιλέξτε την κάρτα επαφής στην οποία θέλετε να προστεθεί η εικόνα.

➔ **Για να αλλάξετε τη μορφή του αρχείου**, πατήστε  στην προβολή Πρόγραμμα επεξεργασίας και επιλέξτε **Επιλογές > Μετατροπή μορφής...** Επιλέξτε νέα μορφή αρχείου και άλλες επιλογές, αν υπάρχουν.

➔ **Για να μετονομάσετε μια εικόνα**, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Μετονομασία...** Δώστε νέο όνομα στην εικόνα.

➔ **Για να διαγράψετε μια εικόνα**, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Διαγραφή**.

Οι εντολές που ακολουθούν είναι διαθέσιμες μόνο στην προβολή λίστας:

⇒ Για να μετακινήσετε μια εικόνα σε άλλο φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Μετακίνηση σε φάκελο...](#) Αναζητήστε το φάκελο προορισμού ή πατήστε **Νέος** για να δημιουργήσετε νέο φάκελο.

⇒ Για να δημιουργήσετε το αντίγραφο μιας εικόνας, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Αντίγραφο](#). Θα πρέπει πάντοτε να δημιουργείτε ένα αντίγραφο της εικόνας που πρόκειται να επεξεργαστείτε και να επεξεργάζεστε το αντίγραφο, έτσι ώστε να είστε βέβαιοι ότι το πρωτότυπο παραμένει ανέπαφο.

⇒ Για να προβάλετε τα περιεχόμενα άλλου φακέλου, πατήστε  και επιλέξτε [Εικόνα > Αλλαγή φακέλου...](#) Αναζητήστε το φάκελο προορισμού ή πατήστε **Νέος** για να δημιουργήσετε νέο φάκελο.

⇒ Για να προβάλετε τις εικόνες ως λίστες ή ως μικρογραφίες, πατήστε  ή  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Προβολή > Μικρογραφία](#) ή [Λίστα](#).

Βλέπε "Συνηθισμένες ενέργειες στις εφαρμογές" στη σελίδα 25 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιλογής εικόνων, δημιουργίας φακέλων και προσθήκης συντομεύσεων στο Γραφείο.

Ρυθμίσεις εικόνων

⇒ Για να ορίσετε ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Ρυθμίσεις...](#) Ορίστε τα ακόλουθα:

Άνοιγμα εικόνων σε πλήρη οθόνη: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, κάθε εικόνα που ανοίγετε εμφανίζεται σε ολόκληρη την οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε πάνω στην οθόνη.

Προεπιλεγμένο όνομα σχεδίου: – Καταχωρίστε το όνομα που θα χρησιμοποιείται ως βάση για τα ονόματα των αρχείων σχεδίου. Αν, για παράδειγμα, δώσετε το όνομα 'Drawing', τα προεπιλεγμένα ονόματα των επόμενων σχεδίων θα είναι Drawing01, Drawing02, Drawing03 κ.ο.κ., έως ότου αλλάξετε ξανά τη ρύθμιση.

Ειδικά χαρακτηριστικά ορισμένων μορφών εικόνων

⇒ Για να αλλάξετε σελίδα σε μια εικόνα TIFF/F πολλοπλτών σελίδων, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Σελίδα > Επόμενη/Προηγούμενη](#). Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των εικόνων TIFF/F πολλοπλτών σελίδων.

⇒ Για να δείτε κινούμενες εικόνες GIF, μπορείτε να αφήσετε την εικόνα να κινείται επαναληπτικά, μέχρι να κλείσετε την εφαρμογή Εικόνες ή να μεταβείτε σε άλλη εικόνα. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα, μπορείτε όμως να τη μεγεθύνετε ή να τη δείτε σε ολόκληρη την οθόνη (λειτουργία πλήρους οθόνης).

Επεξεργασία εικόνων

Μπορείτε να επεξεργαστείτε εικόνες της μορφής JPEG, GIF, BMP, TIFF/F, PNG ή WBMP ή να δημιουργήσετε νέα σχέδια. Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία των εικόνων TIFF/F πολλαπλών σελίδων.



Σχήμα 24: Επεξεργασία μιας εικόνας

➔ Για να επεξεργαστείτε το αντίγραφο μιας εικόνας που βλέπετε στην οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Επεξεργασία**. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση εικόνων, βλέπε "Εργαλεία σχεδίασης" στη σελίδα 96 και "Μετασχηματισμοί" στη σελίδα 97.

➔ Για να δημιουργήσετε νέο σχέδιο, πατήστε  και επιλέξτε **Εικόνα > Δημιουργία σχεδίου**. Η εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιμη όταν προβάλετε μια εικόνα. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε στην κενή περιοχή. Επιλέξτε τα εργαλεία σχεδίασης από τη γραμμή εργαλείων. Για να αποθηκεύσετε το σχέδιο, πατήστε **Εντάξει**. Τα

αποθηκευμένα σχέδια παρατίθενται στην προβολή λίστας της εφαρμογής Εικόνες.

Εργαλεία σχεδίασης

Η γραμμή εργαλείων περιλαμβάνει συντομεύσεις των πιο σημαντικών εργαλείων σχεδίασης. Τα ίδια εργαλεία διατίθενται και ως εντολές μενού: πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Εργαλεία σχεδίου**

➔ Για να εμφανιστεί ή να κρυφτεί η γραμμή εργαλείων, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση > Γραμμή εργαλείων**.

Εικονίδια γραμμής εργαλείων:

-  – Σχεδιάστε γραμμές ελεύθερης σχεδίασης.
-  – Σχεδιάστε ευθείες γραμμές.
-  – Διαγράψτε
 -  – Επιλέξτε μια περιοχή. Όλοι οι μετασχηματισμοί επηρεάζουν μόνο την επιλεγμένη περιοχή. Για να διαγράψετε μια επιλεγμένη περιοχή, πατήστε .
-  – Σχεδιάστε ένα ορθογώνιο.
-  – Σχεδιάστε μία έλλειψη ή έναν κύκλο.
-  – Εισαγάγετε κείμενο. Για να μορφοποιήσετε το κείμενο, πατήστε **Γραμματοσειρά**.
-  – Επιλέξτε το πάχος γραμμής και το χρώμα του εργαλείου.

- Για να σχεδιάσετε ένα γεμισμένο ορθογώνιο, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Εργαλεία σχεδίου](#) > [Γεμισμένο ορθογώνιο](#).
- Για να σχεδιάσετε μια γεμισμένη έλλειψη ή ένα γεμισμένο κύκλο, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία](#) > [Εργαλεία σχεδίου](#) > [Γεμισμένο οβάλ](#).
- Για να αναιρέσετε αλλαγές, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Αναίρεση](#) / [Αναίρεση όλων](#).

Μετασχηματισμοί

- Για να κάνετε το φόντο μιας εικόνας διαφανές, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διαφανής](#).
- Για να περιστρέψετε την εικόνα, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Περιστροφή](#) > [Δεξιά](#) ή [Αριστερά](#). Η εικόνα θα περιστραφεί κατά 90 μοίρες κατά την επιλεγμένη φορά.
- Για να αναστρέψετε την εικόνα, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αναστροφή](#) > [Οριζόντια](#) ή [Κατακόρυφα](#).
- Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας εικόνας, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Αλλαγή μεγέθους](#).... Επιλέξτε ένα από τα διαθέσιμα μεγέθη ή προσαρμόστε από μόνοι σας το μέγεθος της εικόνας.

- Για να μεγαλώσετε τον καμβά, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Διεύρυνση περιοχής εικόνας](#).... Επιλέξτε τη θέση της λευκής περιοχής στο νέο καμβά και καθορίστε το ποσοστό μεγέθυνσης σε pixels (εικονοστοιχεία).
- Για να περικόψετε την εικόνα, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Περικοπή](#). Η εικόνα περικόπτεται αυτόματα με αφαίρεση ολόκληρης της πρόσθετης λευκής περιοχής γύρω από αυτήν. Αν δεν υπάρχει λευκή περιοχή γύρω από την εικόνα, η εντολή είναι απενεργοποιημένη.



RealPlayer

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > RealPlayer** ή πατήστε **Μετάβ. στο RealPlayer** στην Κάμερα (λειτουργία εγγραφής βίντεο).



Σχήμα 25: RealPlayer

Με την εφαρμογή RealPlayer μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο κλιπ που γράψατε με τη λειτουργία εγγραφής βίντεο του έξυπνου τηλεφώνου ή βίντεο κλιπ που μεταφέρατε στο έξυπνο τηλέφωνο μέσω συμβατού PC, του Ιστού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάρτας μνήμης. Επίσης, μπορείτε να παρακολουθείτε βίντεο από το Internet ή να ακούτε ήχο μέσω της τεχνολογίας video και audio streaming (συνεχής ροή βίντεο και ήχου).

Όταν χρησιμοποιείτε τη συνεχή ροή βίντεο και άλλες λειτουργίες που χρησιμοποιούν το δίκτυο GPRS, οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων που χρησιμοποιούν

το GPRS χρεώνονται από το διαχειριστή με βάση τις χρεώσεις που ισχύουν για τη μεταφορά δεδομένων.

Η εφαρμογή RealPlayer υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές αρχείων: .RAM, .RM, .3GP και .MP4.

Η εφαρμογή RealPlayer δεν υποστηρίζει κατ' ανάγκη όλες τις παραλλαγές μιας μορφής αρχείου. Το RealPlayer ανοίγει μόνο συνδέσεις rtsp και όχι συνδέσεις http.

Αναπαραγωγή βίντεο

➔ Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο που μόλις γράψατε με τη λειτουργία εγγραφής βίντεο της συσκευής, πατήστε **Μετάβ. στο RealPlayer** στην Κάμερα, επιλέξτε το βίντεο που μόλις γράψατε και πατήστε **Άνοιγμα**.

➔ Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο κλιπ, ανοίξτε το RealPlayer, επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Σημειώστε ότι τα βίντεο κλιπ χαμηλής ποιότητας ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση ανεπιθύμητων εικόνων κατά την αναπαραγωγή τους στο έξυπνο τηλέφωνο.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο με διάφορους τρόπους:

- Διπλοπατήστε ένα αρχείο βίντεο στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή στην προβολή λίστας.
- Διπλοπατήστε τη συντόμευση ενός αρχείου βίντεο που έχετε δημιουργήσει στο Γραφείο.
- Ανοίξτε ένα συνημμένο βίντεο που έχετε λάβει με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μήνυμα πολυμέσων.
- Πατήστε πάνω σε μια σύνδεση βίντεο συνεχούς ροής στο πρόγραμμα περιήγησης στο web.

➔ **Για να σταματήσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο**, πατήστε .

➔ **Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός βίντεο συνεχούς ροής**, κάντε κλικ στη σύνδεση συνεχούς ροής στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή, από το RealPlayer, ανοίξτε ένα αρχείο .RAM που περιέχει τη σύνδεση για να ξεκινήσει η συνεχής ροή. Πριν από την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου συνεχούς ροής, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι σωστές. Για λεπτομέρειες βλέπε "Ρυθμίσεις RealPlayer" on page 134.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να ελέγχετε το RealPlayer και από το μενού. Πατήστε  επιλέξτε **Επιλογές** και μία κατάλληλη εντολή μενού.

➔ **Για να ρυθμίσετε την ένταση**, πατήστε και σύρτε τη γραμμή έντασης επάνω δεξιά στην οθόνη ή πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης.

➔ **Για σίγαση του ήχου**, πατήστε πάνω στο εικονίδιο ηχείου που βρίσκεται δίπλα στη γραμμή έντασης.

➔ **Για γρήγορη μετακίνηση του βίντεο κλιπ που παρακολουθείτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω**, πατήστε και σύρτε το .

➔ **Για να σταματήσει προσωρινά ένα βίντεο**, πατήστε . Πατήστε ξανά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Σημειώστε ότι αν ανοίξετε το μενού καθώς παρακολουθείτε ένα βίντεο, η αναπαραγωγή του βίντεο σταματά προσωρινά.

➔ **Για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο σε ολόκληρη την οθόνη**, πατήστε πάνω στην οθόνη. Για να επιστρέψετε στην κανονική οθόνη, πατήστε ξανά πάνω στην οθόνη.

➔ **Για να ανοίγουν πάντοτε τα βίντεο καταλαμβάνοντας ολόκληρη την οθόνη**, πατήστε , επιλέξτε **Εργασία > Ρυθμίσεις...** και επιλέξτε **Ανοιγμα κλιπ σε προβολή πλήρους οθόνης**.

➔ **Για να αποθηκεύσετε μια σύνδεση στο τρέχον βίντεο ή ήχο συνεχούς ροής**, πατήστε  και επιλέξτε **Κλιπ multimedia > Αποθήκευση συνδέσμου...**

Διαχείριση βίντεο κλιπ

Η προβολή λίστας του RealPlayer εμφανίζει μια λίστα με όλα τα αποθηκευμένα βίντεο και τις συνδέσεις συνεχούς ροής. Το όνομα του φακέλου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Για παράδειγμα, στην προβολή αυτή μπορείτε να δείτε τα βίντεο που υπάρχουν στο ξύπνιο τηλέφωνο, να ανοίξετε ένα βίντεο κλιπ για να το δείτε, να μετονομάσετε ένα βίντεο κλιπ και να οργανώσετε τα βίντεο κλιπ σε φακέλους.

- Για να μετακινήσετε ένα βίντεο σε διαφορετικό φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Μετακίνηση σε φάκελο....](#) Αναζητήστε το φάκελο προορισμού.
- Για να ανοίξετε άλλο φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε [Κλιπ multimedia > Αλλαγή φακέλου...](#) ή [Πρόσφατοι φάκελοι](#) για να ανοίξετε έναν από τους έξι φακέλους που ανοίξατε τελευταία.
- Για να διαγράψετε ένα επιλεγμένο βίντεο από το έξυπνο τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε [Κλιπ multimedia > Διαγραφή](#).
- Για να διαγράψετε πολλά βίντεο από το έξυπνο τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Επιλογή/Εξαίρεση > Επιλογή](#). Πατήστε πάνω στα βίντεο που θέλετε να διαγραφούν για να τα επιλέξετε, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Διαγραφή](#).
- Για να ταξινομήσετε τα βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Ταξινόμηση](#). Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή το μέγεθός τους.
- Για να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες για ένα βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Στοιχεία](#).
- Για να αποστείλετε βίντεο, πατήστε [Αποστολή](#) και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.


Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση ή προώθηση κάποιων εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

Αναπ. μουσικής



Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Αναπ. μουσικής**.

Με την εφαρμογή Αναπαραγωγή μουσικής μπορείτε να ακούτε μουσική και άλλα αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στο έξυπνο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης. Η Αναπαραγωγή μουσικής υποστηρίζει τις εξής μορφές αρχείων: MP3, WAV, MIDI, AAC, AMR, AU, RMF και M3U. Η εφαρμογή Αναπαραγωγή μουσικής δεν υποστηρίζει κατ' ανάγκη όλες τις παραλλαγές μιας μορφής αρχείου.

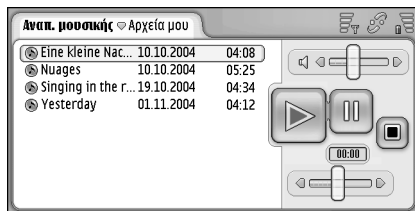

Σχήμα 26: Αναπαραγωγή μουσικής

☛ **Συμβουλή:** Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά μουσικών κομματιών από συμβατό PC στο έξυπνο τηλέφωνο, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite, στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευή.

Μπορείτε να ακούτε μουσική από το εσωτερικό ηχείο ή από συμβατά ακουστικά. Μπορείτε μάλιστα να ακούτε μουσική χρησιμοποιώντας παράλληλα άλλες εφαρμογές του έξυπνου τηλεφώνου σας.

Η μουσική προστατεύεται από διεθνείς συμφωνίες και τις εθνικές νομοθεσίες περί πνευματικών δικαιωμάτων. Μπορεί να απαιτείται η απόκτηση έγκρισης ή άδειας για την αναπαραγωγή ή την αντιγραφή μουσικής. Σε μερικές χώρες, η νομοθεσία απαγορεύει την ιδιωτική αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση τέτοιου υλικού.

Χειριστήρια Αναπαραγωγής μουσικής

- Πατήστε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού.
- Πατήστε το για να σταματήσει η αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- Πατήστε το για να σταματήσει προσωρινά και να συνεχιστεί η αναπαραγωγή ενός κομματιού.
- Πατήστε και σύρτε το για να ρυθμίσετε την ένταση.

 – Πατήστε και σύρτε το ρυθμιστικό για να βρείτε συγκεκριμένο τμήμα του τρέχοντος κομματιού. Η χρονική ένδειξη πάνω από το ρυθμιστικό αλλάζει αναλόγως.

 **Συμβουλή:** Μπορείτε να ελέγχετε την Αναπαραγωγή μουσικής και από το μενού. Πατήστε  επιλέξτε [Επιλογές](#) και μία κατάλληλη εντολή μενού.

Αναπαραγωγή κομματιών

➡ **Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός κομματιού,** διπλοπατήστε πάνω στο κομμάτι ή επιλέξτε το και πατήστε .

 **Συμβουλή:** Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την Αναπαραγωγή μουσικής διπλοπατώνοντας πάνω σε ένα συμβατό αρχείο ήχου στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων ή Μηνύματα ή ανοίγοντας μια συντόμευση στο Γραφείο.

➡ **Για αναπαραγωγή του ενός κομματιού μετά το άλλο,** πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αναπαραγωγής](#) > [Κανονική](#). Επιλέξτε ένα κομμάτι και πατήστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

➡ **Για αναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά,** πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αναπαραγωγής](#) > [Τυχαία](#).

➡ **Για αναπαραγωγή ενός κομματιού κάθε φορά,** πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αναπαραγωγής](#) > [Αναπαραγωγή επιλεγμ. κομματιού](#). Για

επανάληψη του κομματιού, πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επιλογές αναπαραγωγής](#) > [Επανάληψη](#). Το κομμάτι επαναλαμβάνεται μέχρι να απενεργοποιήσετε την εντολή μενού [Επανάληψη](#). **Για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι,** πατήστε  και επιλέξτε [Επιλογές](#) > [Επόμενο κομμάτι](#).

➡ **Για να ρυθμίσετε την ένταση,** πατήστε και σύρτε τη γραμμή έντασης επάνω δεξιά στην οθόνη ή πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ακούτε μουσική σε μέτρια ένταση. Η ακοή σας μπορεί να υποστεί βλάβη σε περίπτωση που ακούτε συνέχεια μουσική σε υψηλή ένταση.

➡ **Για σίγαση του ήχου,** πατήστε πάνω στο εικονίδιο ηχείου που βρίσκεται δίπλα στη γραμμή έντασης.

Διαχείριση κομματιών

➡ **Για να μετακινήσετε ένα κομμάτι σε διαφορετικό φάκελο,** πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Μετακίνηση σε φάκελο....](#) Αναζητήστε το φάκελο προορισμού.

 **Συμβουλή:** Για να επιλέξετε πολλά κομμάτια, πατήστε πάνω σε ένα κομμάτι για να το επιλέξετε, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Επιλογή/Εξάιρεση](#) > [Επιλογή](#). Πατήστε για να επιλέξετε τα υπόλοιπα κομμάτια που θέλετε.

- ↳ Για να προσθέσετε τη συντόμευση ενός κομματιού στο Γραφείο, πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία](#) > [Προσθήκη στο Γραφείο...](#)
 - ↳ Για να διαγράψετε ένα κομμάτι από το έξυπνο τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε [Κομμάτι](#) > [Διαγραφή κομματιού](#).
 - ↳ Για να ταξινομήσετε τα κομμάτια, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση](#) > [Ταξινόμηση](#). Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή το μέγεθός τους.
 - ↳ Για να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες για ένα κομμάτι, πατήστε  και επιλέξτε [Εργασία](#) > [Στοιχεία](#).
 - ↳ Για να αποστείλετε ένα κομμάτι, πατήστε  και επιλέξτε [Κομμάτι](#) > [Αποστολή](#) και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.
- Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση ή προώθηση κάποιων εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.
- ↳ Για να αποθηκεύσετε ένα κομμάτι που είναι συνημμένο σε ένα μήνυμα πολυμέσων, ανοίξτε το συνημμένο στην εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε  και πατήστε [Αποθήκευση](#).

Λίστες κομματιών

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε νέες λίστες κομματιών στην Αναπαραγωγή μουσικής, αλλά μπορείτε να

μεταφέρετε στο έξυπνο τηλέφωνο λίστες κομματιών που έχετε δημιουργήσει με άλλες εφαρμογές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα μνήμης ή συμβατό υπολογιστή για να μεταφέρετε τις λίστες κομματιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά λιστών κομματιών στο έξυπνο τηλέφωνο, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite, στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευασία.


- ↳ Για να ανοίξετε μια λίστα κομματιών, πατήστε  και επιλέξτε [Κομμάτι](#) > [Αλλαγή λίστας κομματιών...](#) ή [Πρόσφατες λίστες κομματιών](#) για να ανοίξετε μία από τις έξι λίστες κομματιών που ανοίξατε τελευταία.



Visual Radio

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Visual Radio**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Visual Radio™ ως συμβατικό ραδιόφωνο FM με αυτόματο συντονισμό και λειτουργία προεπιλεγμένων σταθμών ή με παράλληλη εμφάνιση πληροφοριών στην οθόνη, εφόσον συντονιστείτε σε σταθμούς που παρέχουν την υπηρεσία Visual Radio. Η υπηρεσία Visual Radio χρησιμοποιεί το δίκτυο GPRS (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας παράλληλα άλλες εφαρμογές του έξυπνου τηλεφώνου.

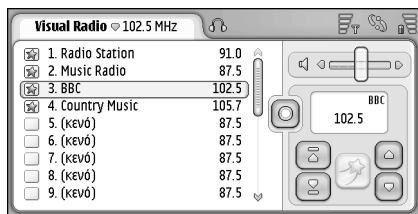

Σχήμα 27: Visual Radio

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Visual Radio, πρέπει να πληρούνται οι εξής όροι:

- Ο σταθμός που ακούτε και ο διαχειριστής δικτύου σας πρέπει να υποστηρίζουν αυτή την υπηρεσία.

- Το έξυπνο τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.
- Πρέπει να έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα SIM στο έξυπνο τηλέφωνο.
- Το σημείο πρόσβασης στο Internet πρέπει να έχει καθοριστεί για πρόσβαση στο διακομιστή visual radio του διαχειριστή.
- Οι αποθηκευμένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί πρέπει να έχουν το σωστό ID της υπηρεσίας Visual Radio και την υπηρεσία Visual Radio ενεργοποιημένη. Βλέπε "Προεπιλεγμένοι σταθμοί" στη σελίδα 106 για λεπτομέρειες.

Αν δεν έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία Visual Radio, οι διαχειριστές και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της περιοχής σας ενδέχεται να μην την υποστηρίζουν. Η υπηρεσία Visual Radio ενδέχεται να μην διατίθεται σε όλες τις περιοχές και χώρες.

Το ραδιόφωνο χρησιμοποιεί ως κεραία το καλώδιο των ακουστικών. Για να λειτουργεί το ραδιόφωνο κανονικά, πρέπει στο έξυπνο τηλέφωνο να είναι συνδεδεμένα συμβατά ακουστικά.

Κανονικά, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο απενεργοποιείται όταν πραγματοποιήσετε ή λάβετε κλήση. Όταν η κλήση

ολοκληρωθεί, μπορεί να χρειαστεί να το ενεργοποιήσετε ξανά χειροκίνητα.

Ακρόαση του ραδιοφώνου

Σημειώστε ότι η ποιότητα της ραδιοφωνικής μετάδοσης εξαρτάται από την εμβέλεια του ραδιοφωνικού σταθμού.

➔ Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, συνδέστε συμβατά ακουστικά στο έξυπνο τηλέφωνο και πατήστε  στην εφαρμογή Visual Radio.

☛ **Συμβουλή:** Μπορείτε να ελέγχετε το ραδιόφωνο και από το μενού. Πατήστε  επιλέξτε **Ραδιόφωνο** και μία κατάλληλη εντολή μενού.

➔ Για να ακούσετε ραδιόφωνο από τα ακουστικά ή το ηχείο, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά έχουν συνδεθεί στο έξυπνο τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ηχείο σε χρήση > Ακουστικά** ή **Μεγάφωνο**. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου, γι' αυτό αφήστε το ελεύθερο.

➔ Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε και σύρτε το  ή πατήστε  και .

➔ Για να συντονίσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς χειροκίνητα, πατήστε  ή .

➔ Για να αναζητήσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόματα, πατήστε  ή . Η αναζήτηση σταματά όταν εντοπιστεί ένας σταθμός.

➔ Για να εμφανιστούν οι διαθέσιμοι σταθμοί μιας τοποθεσίας, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Φάκελος σταθμών...** Επιλέξτε μια τοποθεσία και το ραδιοφωνικό σταθμό. Το Visual Radio συντονίζεται αυτόματα σε αυτόν το σταθμό. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό σε μία λίστα προεπιλεγμένων σταθμών, πατήστε **Αποθήκευση**. Βλέπε "Προεπιλεγμένοι σταθμοί" στη σελίδα 106 για λεπτομέρειες. Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός σταθμού, π.χ. το ID της οπτικής υπηρεσίας, πατήστε **Στοιχεία**.

➔ Για μετάβαση στο στερεοφωνικό ή το μονοφωνικό ήχο, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ήχος > Στερεοφωνική** ή **Μονοφωνική**.

Προβολή περιεχομένου

➔ Για να προβάλετε το διαθέσιμο οπτικό περιεχόμενο, επιλέξτε τον προεπιλεγμένο σταθμό και πατήστε . Για να σταματήσει η προβολή οπτικού περιεχομένου, πατήστε . Πρέπει να έχετε καθορίσει το σωστό ID της υπηρεσίας Visual Radio και την υπηρεσία Visual Radio ενεργοποιημένη. Βλέπε "Προεπιλεγμένοι σταθμοί" πιο κάτω για λεπτομέρειες.

Προεπιλεγμένοι σταθμοί

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 20 ραδιοφωνικούς σταθμούς στην εφαρμογή Visual Radio.

➡ **Για να αποθηκεύσετε ένα σταθμό**, πατήστε  και  για να συντονιστείτε στο σταθμό. Πατήστε  και επιλέξτε **Σταθμός > Αποθήκευση....** Επιλέξτε μία θέση σταθμού και δώστε ένα όνομα στον προεπιλεγμένο σταθμό. Αλλάξτε τη συχνότητα, αν χρειάζεται. **Αν ο σταθμός παρέχει οπτικό περιεχόμενο**, προσθέστε το ID της υπηρεσίας Visual Radio και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοπ. οπτ. υπηρεσίας** για να είναι εφικτή η εμφάνιση του οπτικού περιεχομένου.

💡 **Συμβουλή:** Για να βρείτε το ID της υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου ενός σταθμού, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Φάκελος σταθμών....** Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό και πατήστε **Στοιχεία**.

➡ **Για να ακούσετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό**, πατήστε πάνω σε ένα σταθμό της προβολής λίστας.

➡ **Για να επεξεργαστείτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό**, πατήστε  και επιλέξτε **Σταθμός > Επεξεργασία....**

➡ **Για να τακτοποιήσετε εκ νέου τους προεπιλεγμένους σταθμούς**, επιλέξτε ένα κανάλι, πατήστε  και επιλέξτε **Σταθμός > Αναδιάταξη....** Επιλέξτε μια θέση σταθμού από τη λίστα. Πατήστε στο κέντρο του πλήκτρου κύλισης για να επιβεβαιώσετε τη μετακίνηση.

➡ **Για να διαγράψετε έναν προεπιλεγμένο σταθμό**, πατήστε  και επιλέξτε **Σταθμός > Διαγραφή**.

💡 **Συμβουλή:** Όταν χρησιμοποιείτε συμβατά ακουστικά, πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να μεταβείτε στον επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό ή στον επόμενο προεπιλεγμένο σταθμό, εφόσον έχετε επιλέξει τη λίστα προεπιλεγμένων σταθμών.

Ρυθμίσεις Visual Radio

➡ **Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις**, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις....** Ορίστε τα ακόλουθα:

Αυτόματη εκκίνηση: – Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, η υπηρεσία Visual Radio ξεκινά αυτόματα όταν πατήσετε πάνω σε προεπιλεγμένο σταθμό που υποστηρίζει αυτή την υπηρεσία.

Σημείο πρόσβασης: – Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για τη σύνδεση δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet" στη σελίδα 126. Σημειώτεον ότι δεν χρειάζεστε αυτό το σημείο πρόσβασης για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Visual Radio ως κανονικό ραδιόφωνο FM.

Ηχογράφηση



Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Ηχογράφηση**.

Η εφαρμογή Φωνητική εγγραφή σας επιτρέπει να ηχογραφείτε φωνητικά υπομνήματα. Επίσης, μπορείτε να ακούτε τις ηχογραφήσεις σας και άλλα αρχεία ήχου ή να εισάγετε κλιπ ομιλίας στα μηνύματα πολυμέσων.

Η μέγιστη διάρκεια μιας ηχογράφησης εξαρτάται από τη διαθέσιμη μνήμη.

Μπορείτε να ανοίγετε αρχεία που έχετε αποθηκεύσει με τις εξής μορφές: WAV, AMR.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή

➔ Για να ξεκινήσει η ηχογράφηση, πατήστε . Η αριθμητική ένδειξη δείχνει το χρόνο που παρήλθε. Για να σταματήσει η ηχογράφηση, πατήστε .

💡 **Συμβουλή:** Πατήστε γρήγορα  για να ξεκινήσει και να σταματήσει η ηχογράφηση.

➔ Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ενός επιλεγμένου κλιπ ήχου, πατήστε .

➔ Για να σταματήσει η αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου, πατήστε . Πατήστε ξανά για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

➔ Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε και σύρτε τη γραμμή έντασης επάνω δεξιά στην οθόνη ή πατήστε  και  στο πλήκτρο κύλισης.

➔ Για γρήγορη μετακίνηση του κλιπ ήχου που ακούτε προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε και σύρτε το .

➔ Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε .

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να ελέγχετε τη Φωνητική εγγραφή και από το μενού. Πατήστε  επιλέξτε **Επιλογές** και μία κατάλληλη εντολή μενού.

Διαχείριση κλιπ ήχου

➔ Για να αποστείλετε ένα κλιπ ομιλίας, πατήστε  και επιλέξτε **Κλιπ ήχου** > **Αποστολή** και επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής.

➔ Για να ταξινομήσετε τα κλιπ ήχου, πατήστε  και επιλέξτε **Εμφάνιση** > **Ταξινόμηση**. Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αρχεία ήχου με βάση το όνομα, την ημερομηνία ή το μέγεθός τους.

➔ Για να μετονομάσετε ή να διαγράψετε ένα επιλεγμένο κλιπ ήχου, πατήστε , επιλέξτε **Κλιπ ήχου** και την αντίστοιχη εντολή.

↳ Για να ανοίξετε άλλο φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε *Κλιπ ήχου > Αλλαγή φακέλου...*

↳ Για να προσθέσετε τη συντόμευση ενός κλιπ ήχου στο Γραφείο, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία > Προσθήκη στο Γραφείο...*

↳ Για να προβάλετε αναλυτικές πληροφορίες για ένα κλιπ ήχου, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία > Στοιχεία*.

Ρυθμίσεις Φωνητικής εγγραφής

↳ Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της Φωνητικής εγγραφής, πατήστε  και επιλέξτε *Εργασία > Ρυθμίσεις...* Ορίστε τα ακόλουθα:

Όνομα κλιπ: – Καταχωρίστε το όνομα που θα χρησιμοποιείται ως βάση για τα κλιπ ήχου. Για παράδειγμα, αν δώσετε το όνομα "Sound", τα προεπιλεγμένα ονόματα των επόμενων κλιπ ήχου θα είναι Sound(01), Sound(02), Sound(03) κ.ο.κ.

Μορφή κλιπ: – Επιλέξτε τη μορφή του αρχείου με την οποία θα αποθηκεύονται εξ ορισμού τα κλιπ ήχου.

Έγγραφα



Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Έγγραφα**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Έγγραφα για να δημιουργήσετε νέα έγγραφα και να επεξεργαστείτε τα ήδη υπάρχοντα έγγραφα κειμένου. Μπορείτε να εισάγετε και να προβάλλετε εικόνες και άλλα αρχεία μέσα στα έγγραφα. Επίσης, μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε έγγραφα με τη μορφή σύντομου (γραπτού) μηνύματος, MMS, συνημμένου σε ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Μπορείτε να ανοίγετε, να επεξεργάζεστε και να αποθηκεύετε έγγραφα που έχετε δημιουργήσει με το Microsoft Word των Windows 97 ή νεότερη έκδοσή του. Σημειωτέον ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες και μορφοποιήσεις των πρωτότυπων εγγράφων. Το πρωτότυπο έγγραφο δεν πρέπει να προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης. Έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με άλλες εκδόσεις του Microsoft Word μπορούν ενδεχομένως μόνο να προβληθούν.

Εργασία με έγγραφα

➔ **Για να δημιουργήσετε, να ανοίξετε ή να μετονομάσετε ένα έγγραφο**, πατήστε **☰** και επιλέξτε την κατάλληλη εντολή στο μενού **Έγγραφο**.

➔ **Για να εισαγάγετε ειδικούς χαρακτήρες**, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Ειδικοί χαρακτήρες...** Επιλέξτε το χαρακτήρα ή το σύμβολο που θέλετε να εισαγάγετε και πατήστε **Εντάξει**.

➔ **Για να εισαγάγετε μια ημερομηνία σε ένα έγγραφο**, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Εισαγωγή** > **Ημερομηνία**.

➔ **Για να διορθώσετε λάθη**, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αναίρεση**.

➔ **Για να εμφανιστούν ή να κρυφτούν οι δείκτες μορφοποίησης**, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Ενδείξεις μορφοποίησης...** Επιλέξτε τους δείκτες που θέλετε να φαίνονται μέσα στο έγγραφο και πατήστε **Εντάξει**.

➔ **Για να καταμετρήσετε λέξεις**, πατήστε **☰** και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Καταμέτρηση λέξεων...**

➔ **Για να προστατέψετε κάποιο έγγραφο από ενδεχόμενη επεξεργασία**, πατήστε **☰** στην προβολή λίστας και επιλέξτε **Εργαλεία** > **Λεπτομέρειες**. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνο για ανάγνωση** και πατήστε **Εντάξει**. Μπορείτε πλέον να δείτε το έγγραφο αλλά όχι και να το επεξεργαστείτε.

➔ **Για να αποστείλετε ένα έγγραφο**, πατήστε **Αποστολή**, επιλέξτε τη μέθοδο αποστολής και πατήστε **Εντάξει**.

➡ Για να προβάλετε τη δομή ενός εγγράφου, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Προβολή διάρθρωσης...](#)

☀ **Συμβουλή:** Αν γράψετε έναν αριθμό τηλεφώνου, μια ηλεκτρονική διεύθυνση ή μια διεύθυνση web σε ένα έγγραφο, μπορείτε να τον/την χρησιμοποιήσετε ως υπερ- σύνδεση. Πατήστε πάνω στον αριθμό ή τη διεύθυνση ή μετακινήστε το δρομέα μέσα σε αυτόν/ αυτήν με το πλήκτρο κύλισης. Θα μετατραπεί σε σύνδεση με ένα μικρό εικονίδιο. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο για να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου, για να ανοίξετε το πρόγραμμα επεξεργασίας ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή για να προσπελάσετε την τοποθεσία web, εφόσον η σύνδεση Internet είναι ενεργή.

Επεξεργασία στυλ παραγράφου

Το στυλ παραγράφου είναι ένα σετ χαρακτηριστικών μορφοποίησης με το οποίο μπορείτε να αλλάζετε γρήγορα την όψη του κειμένου σας.

- 1 Πατήστε  και πατήστε [Μορφοποίηση > Στυλ...](#)
- 2 Επιλέξτε το στυλ που θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε [Επεξεργασία](#). Πατήστε [Νέο](#) για να δημιουργήσετε ένα νέο στυλ.
- 3 Δώστε ένα όνομα στο νέο στυλ και επιλέξτε το επίπεδο διάρθρωσης. Επίπεδο 0 σημαίνει ότι το κείμενο με το στυλ αυτό δεν εμφανίζεται στην προβολή διάρθρωσης.
- 4 Πατήστε [Μορφοποίηση](#), επιλέξτε τι θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε ξανά [Μορφοποίηση](#) για

να αρχίσετε την επεξεργασία. Μπορείτε να αλλάξετε τις ακόλουθες τιμές:

[Γραμματοσειρά](#) – Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πλάγιας γραφής, υπογράμμισης και διακριτής διαγραφής. Μπορείτε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε το κείμενο επιλέγοντας τη μορφοποίηση εκθέτη ή δείκτη. Για να δείτε το αποτέλεσμα των αλλαγών, πατήστε

[Προεπισκόπηση](#).

[Παράγραφος](#) – Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση των άκρων των παραγράφων στοιχίζοντάς τα διαφορετικά. Μπορείτε να αλλάξετε το διάκενο μεταξύ των γραμμών του κειμένου, να βάλετε εσοχές στις παραγράφους και να προσθέσετε στηλοθέτες για να ορίσετε τη θέση του κειμένου σε μια σελίδα.

[Περιθώρια](#) – Μπορείτε να προσθέσετε ένα περιθώριο σε οποιαδήποτε πλευρά της σελίδας και να επιλέξετε ένα στυλ και χρώμα γι' αυτό.

[Κουκκίδες](#) – Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τέσσερα στυλ κουκκίδων και να ορίσετε το μέγεθος, το χρώμα και την εσοχή των κουκκίδων.

- 5 Πατήστε [Εντάξει](#) όταν τελειώσετε την επεξεργασία ενός στυλ.
- 6 Πατήστε [Κλείσιμο](#) για έξοδο από το πλαίσιο διαλόγου.



Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Φύλλο**.

Στο πρόγραμμα Φύλλο μπορείτε να εργασείτε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα σας σε ένα αρχείο το οποίο ονομάζεται βιβλίο εργασίας. Κάθε βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα φύλλο εργασίας. Ένα βιβλίο εργασίας μπορεί να περιέχει και διαγράμματα. Το φύλλο διαγράμματος είναι ένα φύλλο που περιέχει ένα διάγραμμα το οποίο βασίζεται στα δεδομένα ενός φύλλου εργασίας.

Η εφαρμογή Φύλλο μπορεί να ανοίγει έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί με το Microsoft Excel 97 των Windows ή νεότερη έκδοσή του. Σημειωτέον ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες και μορφοποιήσεις των πρωτότυπων εγγράφων. Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων σε ένα κελί είναι 256, και το περιεχόμενο των κελιών με περισσότερους χαρακτήρες θα αποκοπεί σε περίπτωση μετατροπής του αρχείου.

Βιβλία εργασίας

↳ Για να προστατέψετε κάποιο βιβλίο εργασίας από ενδεχόμενη επεξεργασία, πατήστε **☒** στην προβολή λίστας και επιλέξτε **Εργασία** > **Στοιχεία**. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνο για ανάγνωση**: και πατήστε **Εντάξει**. Μπορείτε πλέον να δείτε το βιβλίο εργασίας αλλά όχι και να το επεξεργαστείτε.

↳ Για να δημιουργήσετε, να ανοίξετε ή να μετονομάσετε ένα βιβλίο εργασίας, πατήστε **☒** και επιλέξτε την κατάλληλη εντολή στο μενού **Βιβλίο εργασίας**.

Εργασία με φύλλα εργασίας

↳ Για να δημιουργήσετε το αντίγραφο ενός φύλλου εργασίας, πατήστε **Φύλλα εργ./ Διαγράμματα..** Επιλέξτε το φύλλο και πατήστε **Αντίγραφο**.

↳ Για να αλλάξετε το όνομα ενός φύλλου εργασίας, πατήστε **Φύλλα εργ./ Διαγράμματα..** Επιλέξτε το φύλλο και πατήστε **Μετονομ..** Καταχωρίστε το νέο όνομα και πατήστε **Εντάξει**.

↳ Για να επιλέξετε ένα κελί που έχετε ονομάσει, πατήστε **☒** και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Επιλογή/Εξάιρεση**. Επιλέξτε **Καθορισμένη περιοχή** για την περιοχή και επιλέξτε από τη λίστα το κελί που θέλετε και μετά πατήστε **Εντάξει**.

↳ Για να εξακολουθούν να φαίνονται οι σειρές κατά την κύλιση, επιλέξτε τη σειρά κάτω από την περιοχή που θέλετε να παραμείνει ορατή. Για να εξακολουθούν να φαίνονται οι στήλες, επιλέξτε τη στήλη στα δεξιά της περιοχής που θέλετε να παραμείνει ορατή. Μετά πατήστε **☒** στη γραμμή εργαλείων ή πατήστε **☒** και επιλέξτε **Εμφάνιση** > **Ακινητοποίηση πλαισίων**.

➔ Για να μεταβείτε σε συγκεκριμένο κελί ή περιοχή που φέρει όνομα, πατήστε **Μετάβαση σε**. Καθορίστε το κελί ή την περιοχή με όνομα όπου θέλετε να μεταβείτε και πατήστε **Εντάξει**.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να εισαγάγετε το άθροισμα για μια περιοχή κελιών αυτόματα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Σ της γραμμής εργασιών. Επιλέξτε το κελί στο οποίο θέλετε να βάλετε το άθροισμα και πατήστε Σ . Ο προτεινόμενος τύπος εμφανίζεται στο πεδίο τύπου στο πάνω μέρος του φύλλου εργασίας. Μπορείτε να αλλάξετε τον προτεινόμενο τύπο διορθώνοντάς τον στο πεδίο τύπου ή να τον αποδεχθείτε βγαίνοντας από το κελί.

Μορφοποίηση φύλλων εργασίας

Επιλέξτε πρώτα το κελί ή τα κελιά που θέλετε να μορφοποιήσετε.

➔ Για να μορφοποιήσετε γραμματοσειρές, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Γραμματοσειρά**. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πλάγιας γραφής, υπογράμμισης και διακριτής διαγραφής. Μπορείτε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε το κείμενο επιλέγοντας τη μορφοποίηση εκθέτη ή δείκτη. Για να δείτε το αποτέλεσμα των αλλαγών, πατήστε **Προεπισκόπηση**.

➔ Για να αλλάξετε τη μορφή των αριθμών, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Αριθμοί**. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε πώς θα εμφανίζεται η ημερομηνία, η ώρα ή το νόμισμα.

➔ Για να ευθυγραμμίσετε τα περιεχόμενα ενός κελιού, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Ευθυγράμμιση**. Αν επιλέξετε **Αναδίπλωση κειμένου στο κελί**, το ύψος της σειράς του επιλεγμένου κελιού θα ρυθμιστεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανιστούν όλα τα περιεχόμενα του κελιού.

➔ Για να ρυθμίσετε το ύψος των σειρών ή το πλάτος των στηλών, σύρτε το όριο κάτω από την επικεφαλίδα της σειράς ή τη δεξιά πλευρά της επικεφαλίδας της στήλης, έως ότου η σειρά/στήλη λάβει το μέγεθος που θέλετε. Για να καθορίσετε το ύψος ή το πλάτος με μεγαλύτερη ακρίβεια, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Ύψος σειράς** ή **Πλάτος στήλης**. Καθορίστε το ύψος ή το πλάτος και πατήστε **Εντάξει**.

➔ Για να μορφοποιήσετε περιγράμματα κελιών, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Περιθώρια**. Μπορείτε να προσθέσετε περιθώριο σε οποιαδήποτε πλευρά ενός κελιού. Επιλέξτε κάποιο στυλ και χρώμα για το περιθώριο και πατήστε **Εντάξει**.

➔ Για να αλλάξετε το χρώμα του φόντου ενός κελιού, πατήστε I και επιλέξτε **Μορφοποίηση** > **Χρώμα φόντου**. Επιλέξτε κάποιο χρώμα και πατήστε **Εντάξει**.

➡ Για να εμφανιστούν ή να κρυφτούν οι γραμμές πλέγματος, οι μηδενικές τιμές και οι κεφαλίδες, πατήστε  και επιλέξτε *Εργαλεία > Ρυθμίσεις*. Επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να φαίνονται μέσα στο φύλλο εργασίας και πατήστε *Εντάξει*.

Φύλλα διαγράμματος

➡ Για να μορφοποιήσετε λεπτομερώς ένα διάγραμμα, πατήστε  και επιλέξτε *Μορφοποίηση*. Επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε. Η επιλογή των ρυθμίσεων εξαρτάται από τον τύπο του διαγράμματος.

💡 **Συμβουλή:** Μπορείτε να προσπελάσετε κάποια από τα πλαίσια διαλόγου ρυθμίσεων πατώντας το αντίστοιχο στοιχείο στο διάγραμμα. Για παράδειγμα, το πλαίσιο διαλόγου *Ρυθμίσεις άξονα X* ανοίγει με διπλό πάτημα πάνω στον άξονα X του διαγράμματος.

Γραμματοσειρά – Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο, το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μορφοποίηση έντονης γραφής, πλάγιας γραφής, υπογράμμισης και διακριτής διαγραφής. Μπορείτε να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε το κείμενο επιλέγοντας τη μορφοποίηση εκθέτη ή δείκτη. Για να δείτε το αποτέλεσμα των αλλαγών, πατήστε *Προεπισκόπηση*.

Διάγραμμα – Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του διαγράμματος, να κάνετε το διάγραμμα τρισδιάστατο και να αλλάξετε το χρώμα του φόντου και των αξόνων. Επίσης,

μπορείτε να αλλάξετε τον τίτλο του διαγράμματος και τον τίτλο του άξονα X και του άξονα Y.

Άξονας X – Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο ετικέτας και να δημιουργήσετε την περιοχή δεδομένων γι αυτήν, να εμφανίσετε ή να κρύψετε τη γραμμή άξονα και να προσθέσετε διαβαθμίσεις στον άξονα. Επίσης, μπορείτε να εισαγάγετε τον αριθμό κατηγορίας από όπου περνά ο άλλος άξονας και να αλλάξετε τον αριθμό των δευτερευόντων διαβαθμίσεων άξονα ανά κατηγορία.

Άξονας Y – Μπορείτε να ορίσετε αν οι τιμές θα εμφανίζονται ή όχι στο διάγραμμα, να ορίσετε την υψηλότερη και χαμηλότερη απεικονιζόμενη τιμή και να καθορίσετε τη θέση από όπου περνά ο άξονας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λογαριθμική κλίμακα, να αλλάξετε το διάστημα εμφάνισης των κύριων διαβαθμίσεων του άξονα και να αλλάξετε τη μορφή των αριθμών.

Λεζάντα – Μπορείτε να προσθέσετε ένα πλαίσιο όπου θα επεξηγούνται τα χρώματα που χρησιμοποιούνται σε ένα διάγραμμα και να ορίσετε τη θέση του πλαισίου.

Γραμμές πλέγματος – Μπορείτε να επιλέξετε αν ο κύριος και ο δευτερεύων άξονας θα έχουν γραμμές πλέγματος.

Σειρά – Μπορείτε να προσθέσετε νέα σειρά δεδομένων σε ένα διάγραμμα ή να επεξεργαστείτε την υπάρχουσα σειρά. Έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε αν η σειρά θα εμφανίζεται ή όχι στο διάγραμμα, να αλλάξετε την περιοχή δεδομένων της σειράς, να επιλέξετε τον τύπο ετικέτας και να καταχωρίσετε την περιοχή δεδομένων γι αυτήν. Επίσης,

μπορείτε να καθορίσετε το χρώμα με το οποίο θα εμφανίζεται η σειρά στο διάγραμμα. Σημειώστε ότι τα διαγράμματα πίτας έχουν μία μόνο σειρά δεδομένων.

⇒ Για να δημιουργήσετε το αντίγραφο ενός φύλλου διαγράμματος, πατήστε **Φύλλα εργ./ Διαγράμματα..**
Επιλέξτε το διάγραμμα και πατήστε **Αντίγραφο**.

⇒ Για να αλλάξετε το όνομα ενός φύλλου διαγράμματος, πατήστε **Φύλλα εργ./ Διαγράμματα..**
Επιλέξτε το διάγραμμα και πατήστε **Μετονομ..**
Καταχωρίστε το νέο όνομα και πατήστε **Εντάξει**.



Παρουσιάσεις

Πηγαίνατε στο [Γραφείο](#) > [Παρουσιάσεις](#).

Μπορείτε να ανοίγετε και να προβάλλετε παρουσιάσεις που έχετε δημιουργήσει με το Microsoft PowerPoint 97 ή νεότερη έκδοσή του. Σημειώτουν ότι δεν υποστηρίζονται όλες οι λειτουργίες και μορφοποιήσεις των πρωτότυπων εγγράφων. Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε τέτοιες παρουσιάσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της τεχνολογίας Bluetooth.

Η προβολή λίστας δείχνει μια λίστα με όλες τις παρουσιάσεις στον επιλεγμένο φάκελο. Το όνομα του φακέλου εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου. Στην προβολή αυτή μπορείτε να διαχειρίζεστε παρουσιάσεις χωρίς να ανοίγετε τα πραγματικά αρχεία. Μπορείτε, για παράδειγμα, να μετακινείτε ή να αντιγράφετε παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας τις εντολές της γραμμής μενού.

💡 **Συμβουλή:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εντολές, βλέπε "Συνηθισμένες ενέργειες στις εφαρμογές" στη σελίδα 25.

➡ **Για να ανοίξετε μία παρουσίαση**, διπλοπατήστε πάνω στην παρουσίαση της λίστας. Αν το αρχείο βρίσκεται σε άλλο φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε [Παρουσίαση](#) > [Αλλαγή φακέλου....](#) Επιλέξτε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένη η παρουσίαση. Σημειώστε ότι μπορείτε να έχετε κάθε φορά ανοικτή μία μόνο παρουσίαση.

➡ **Για μετάβαση από μία διαφάνεια σε άλλη**, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά [Επόμενη](#) και [Προηγούμενη](#). Για απευθείας μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια, πατήστε  και επιλέξτε [Παρουσίαση](#) > [Μετάβαση στη διαφάνεια](#). Επιλέξτε τη διαφάνεια από τη λίστα και πατήστε [Εντάξει](#).

➡ **Για να προβάλλετε διαφάνειες σε ολόκληρη την οθόνη**, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση](#) > [Πλήρης οθόνη](#). Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή, πατήστε , επιλέξτε [Εμφάνιση](#) και μετά αποεπιλέξτε το [Πλήρης οθόνη](#).

➡ **Για να προβάλλετε πρόσθετες σημειώσεις μιας παρουσίασης**, πατήστε  και επιλέξτε [Προβολή](#) > [Σημειώσεις](#). Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή διαφανειών, πατήστε  και επιλέξτε [Προβολή](#) > [Διαφάνεια](#).

➡ **Για εποπτική εικόνα ολόκληρης της παρουσίασης**, πατήστε  και επιλέξτε [Προβολή](#) > [Διάθρωση](#). Για να ανοίξετε μία επιλεγμένη διαφάνεια στην κανονική προβολή διαφανειών, πατήστε [Προβολή διαφανειών](#) ή διπλοπατήστε πάνω στον τίτλο της διαφάνειας.

➡ **Για να αντιγράψετε κείμενο από την τρέχουσα διαφάνεια**, πατήστε  και επιλέξτε [Επεξεργασία](#) > [Αντιγραφή κειμένου](#). Το κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο. Τα περιεχόμενα των σημειώσεων

αντιγράφονται και στην προβολή Σημειώσεις. Για να αντιγράψετε ολόκληρο το κείμενο μιας παρουσίασης, πατήστε  και επιλέξτε [Προβολή > Διάθρωση](#). Στη συνέχεια, πατήστε ξανά  και επιλέξτε [Επεξεργασία > Αντιγραφή όλου του κειμένου](#). Όλο το κείμενο των διαφανειών και των σημειώσεων αντιγράφεται στο πρόχειρο. Για να αντιγράψετε όλο το κείμενο των διαφανειών, επιλέξτε [Αντιγρ. κειμ. όλων των διαφαν.](#), και για να αντιγράψετε όλο το κείμενο των σημειώσεων, επιλέξτε [Αντιγρ. κειμ. όλων των σημειώσ.](#). Κάποια μορφοποίηση ενδέχεται να χαθεί.

Ρολόι



Πηγαίνατε στο **Γραφείο > Ρολόι**.


⇒ Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα, πατήστε **Ημερομηνία και ώρα**. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας & ώρας**; αν θέλετε το δίκτυο να κάνει αυτόματα ενημέρωση της ημερομηνίας και της ώρας στο έξυπνο τηλέφωνο. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου. Διαφορετικά, πατήστε και χρησιμοποιήστε τα βέλη για να αλλάξετε την ώρα. Πατήστε για να ρυθμίσετε την ημερομηνία. Για να χρησιμοποιήσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Εφαρμογή θερινής ώρας**.

Βλέπε επίσης "Τοπικές ρυθμίσεις" στη σελίδα 134.

⇒ Για εναλλαγή μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού ρολογιού, πατήστε πάνω στο ρολόι.

⇒ Για να εμφανίζεται μόνο η πόλη της κατοικίας σας στην προβολή Ώρα, πατήστε και επιλέξτε **Εμφάνιση**. Απενεργοποιήστε την επιλογή **Πόλη προορισμού**.

⇒ Για εναλλαγή μεταξύ της προβολής Ώρα και της προβολής Αφύπνιση, πατήστε και επιλέξτε **Προβολή > Αφύπνιση ή Ώρα**.

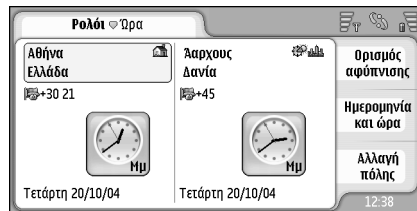

Σχήμα 28: Ρολόι

Αφύπνισεις

⇒ Για να ρυθμίσετε μια ώρα αφύπνισης, πατήστε **Ορισμός αφύπνισης**. Καταχωρίστε το κείμενο που θα εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η αφύπνιση. Πατήστε μετά πατήστε και για να ρυθμίσετε την ώρα της αφύπνισης. Πατήστε **Εντάξει**. Καθορίστε πόσο συχνά θα επαναλαμβάνεται η αφύπνιση και πατήστε **Εντάξει**.

Αν το έξυπνο τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης.

⇒ Για να απενεργοποιήσετε και να καταργήσετε έναν ήχο αφύπνισης, πατήστε **Διακοπή**. Αν το έξυπνο τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, σας ρωτά αν θέλετε να ενεργοποιηθεί. Πατήστε **Ακύρωση** για να απενεργοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο ή **Έναρξη λειτουργίας** για να το ενεργοποιήσετε. Μην πατήσετε **Έναρξη λειτουργίας** σε περίπτωση που το ασύρματο τηλέφωνο μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνο.

⇒ Για να αναβάλετε τον ήχο της αφύπνισης για δέκα λεπτά, πατήστε **Αναβολή**. Αν το έξυπνο τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο την ώρα της αφύπνισης, θα απενεργοποιηθεί ξανά από μόνη της και θα επανενεργοποιηθεί ύστερα από 10 λεπτά.

⇒ Για να σιγήσετε τον ήχο της αφύπνισης, πατήστε **Σίγαση**. Η ένταση του ήχου μηδενίζεται, αλλά η ειδοποίηση παραμένει στην οθόνη.

⇒ Για να διαγράψετε μία αφύπνιση, πατήστε  και πατήστε **Προβολή > Αφύπνιση**. Επιλέξτε την αφύπνιση που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Διαγραφή αφύπνισης**.

⇒ Για να επεξεργαστείτε μία αφύπνιση, πατήστε  και πατήστε **Προβολή > Αφύπνιση**. Διπλοπατήστε πάνω στην αφύπνιση που θέλετε να επεξεργαστείτε.

⇒ Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε μία αφύπνιση, πατήστε  και πατήστε **Προβολή > Αφύπνιση**. Επιλέξτε την αφύπνιση που θέλετε να

απενεργοποιηθεί ή να ενεργοποιηθεί και πατήστε **Ενεργοπ./ Απενεργοπ..**

Πόλεις και χώρες

⇒ Για να αλλάξετε τις πόλεις στην προβολή Όρα, επιλέξτε το αριστερό πλαίσιο για να αλλάξετε την τρέχουσα πόλη ή το δεξί πλαίσιο για να αλλάξετε την πόλη προορισμού. Πατήστε **Αλλαγή πόλης**, σύρτε τη γραμμή κύλισης για να ψάξετε στη λίστα ή καταχωρίστε το όνομα της πόλης στο πλαίσιο αναζήτησης κάτω από τη λίστα. Η λίστα αλλάζει για να εμφανίσει πιθανές καταχωρίσεις που συμφωνούν, καθώς πληκτρολογείτε περισσότερους χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης. Επιλέξτε την πόλη και πατήστε **Εντάξει**. Αν η πόλη δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, πατήστε **Νέα πόλη** για να την προσθέσετε στη λίστα.

⇒ Για να προσθέσετε νέα πόλη, χώρα ή περιοχή, πατήστε  και επιλέξτε **Πόλη ή Χώρα/Περιοχή > Νέα...**


⇒ Για να επεξεργαστείτε την πόλη, χώρα ή περιοχή που είναι επιλεγμένη τη συγκεκριμένη στιγμή, πατήστε  και επιλέξτε **Πόλη ή Χώρα/Περιοχή > Επεξεργασία...**

⇒ Για να αντιγράψετε τον κωδικό κλήσης μιας επιλεγμένης πόλης, πατήστε  και πατήστε **Εργαλεία > Αντιγραφή κωδικού κλήσης**.

Αριθμομηχανή

Το έξυπνο τηλέφωνο διαθέτει την εφαρμογή Αριθμομηχανή για βασικούς υπολογισμούς.

▼ **Σημείωση:** Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

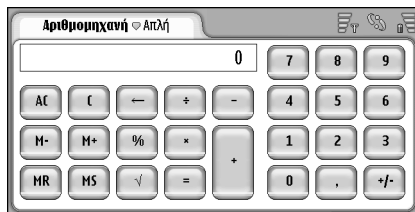

Σχήμα 29: Αριθμομηχανή

➡ **Για να κάνετε υπολογισμούς,** πατήστε τα κουμπιά της οθόνης.

Η αριθμομηχανή εκτελεί πράξεις με τη σειρά που τις καταχωρείτε, παρά την ιεραρχική διαφορά μεταξύ των διαφόρων τύπων τελεστών. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παρενθέσεις για να αλλάξετε τη σειρά εκτέλεσης των πράξεων.

💡 **Συμβουλή:** Για να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο του εκατοστιαίου ποσοστού, το x% ισούται με x/100.



➡ **Για να διαγράψετε αριθμούς** από το πεδίο εισαγωγής, πατήστε .

Δεν μπορείτε να διαγράψετε από το πεδίο εισαγωγής ένα σύμβολο πράξης που έχετε ήδη καταχωρίσει. Αν καταχωρίσετε διαδοχικά δύο σύμβολα τελεστών, το τελευταίο σύμβολο αντικαθιστά το πρώτο. Διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το backspace για να διαγράψετε τον τελευταίο χαρακτήρα στο πεδίο εισαγωγής καθώς επεξεργάζεστε έναν υπολογισμό.

➡ **Για εναλλαγή μεταξύ της απλής και της πλήρους προβολής της αριθμομηχανής,** πατήστε και επιλέξτε [Προβολή > Απλή](#) ή [Πλήρης](#). Η αριθμομηχανή πλήρους προβολής δείχνει όλες τις προηγούμενες καταχωρίσεις.

➡ **Για να σθήσετε την πλήρη προβολή,** πατήστε και επιλέξτε [Επεξεργασία > Σβήσιμο πλήρους προβολής](#).

➡ **Για να αναστρέψετε τη θέση των κουμπιών και του πεδίου εισαγωγής,** πατήστε και επιλέξτε [Εμφάνιση > Ανάστροφη διάταξη](#).

Χρήση της μνήμης της αριθμομηχανής

Είναι δυνατόν να αποθηκεύετε κάθε φορά μία αριθμητική τιμή στη μνήμη της αριθμομηχανής και, στη συνέχεια, να την ανακαλείτε, και να προσθέτετε ή να αφαιρείτε κάποια άλλη τιμή από αυτήν που υπάρχει στη μνήμη. Αν στη μνήμη αποθηκευτεί μία αριθμητική τιμή εκτός από το μηδέν (0), το γράμμα M θα εμφανιστεί στην επάνω αριστερή γωνία του πεδίου εισαγωγής. Αν αποθηκευτεί το μηδέν (0), σημαίνει ότι μηδενίζεται η μνήμη.

Οι εντολές μνήμης είναι οι εξής:

MR – Ανακαλεί την τιμή της μνήμης στο πεδίο εισαγωγής.

M+ – Προσθέτει την τιμή του πεδίου εισαγωγής στην τιμή της μνήμης.

M- – Αφαιρεί την τιμή του πεδίου εισαγωγής από την τιμή της μνήμης.

MS – Αποθηκεύει την τρέχουσα τιμή στη μνήμη.

Λειτουργία σταθεράς

Η λειτουργία σταθεράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή αποθήκευση μιας τιμής που προστίθεται, αφαιρείται, πολλαπλασιάζεται ή διαιρείται συνεχώς.

➡ **Για να χρησιμοποιήσετε μια σταθερά**, καταχωρίστε την τιμή που θέλετε να χρησιμοποιηθεί ως σταθερά και πατήστε δύο φορές κάποιο σύμβολο τελεστή. Όταν αποθηκευτεί η τιμή της σταθεράς, στη γραμμή υπολογισμού θα εμφανιστεί το γράμμα K.

Καταχωρίστε μία νέα τιμή και πατήστε το σύμβολο της ισότητας (=) για να γίνει ο υπολογισμός.

Για παράδειγμα: Καταχωρίστε την τιμή 2 στην αριθμομηχανή. Πατήστε δύο φορές το σύμβολο της πρόσθεσης (+). Η τιμή σταθεράς 2 έχει αποθηκευτεί. Καταχωρίστε την τιμή 5 και πατήστε το σύμβολο της ισότητας (=). Εμφανίζεται το άθροισμα (7). Καταχωρίστε την τιμή 10.2 και πατήστε =. Εμφανίζεται το άθροισμα (12.2).

Πίνακας ελέγχου

Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Πίνακας ελέγχου**.

Στον Πίνακα ελέγχου μπορείτε να ορίσετε και να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις του έξυπνου τηλεφώνου. Η τροποποίηση αυτών των ρυθμίσεων επηρεάζει τη λειτουργία διαφόρων εφαρμογών του έξυπνου τηλεφώνου.

↳ Για να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Επαναφορά αρχ. ρυθμίσεων**. Πατήστε **Επαναφορά** για να επιβεβαιώσετε.

Διαχείριση εφαρμογών


Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Πίνακας ελέγχου** > **Διαχ. εφαρμογών**.

Με την εφαρμογή Διαχείριση εφαρμογών μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία των εγκατεστημένων εφαρμογών ή να τα διαγράψετε από το έξυπνο τηλέφωνο. Επίσης, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης.

Δεν μπορείτε να εγκαθιστάτε εφαρμογές στη Διαχείριση εφαρμογών. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση λογισμικού, βλέπε "Εγκατάσταση λογισμικού" στη σελίδα 32.



Όταν ανοίγετε την εφαρμογή Διαχείριση εφαρμογών, η σελίδα **Εγκατεστ. εφαρμογές** παραθέτει όλα τα εγκατεστημένα πακέτα λογισμικού, μαζί με το όνομα, τον αριθμό έκδοσης και το μέγεθός τους.

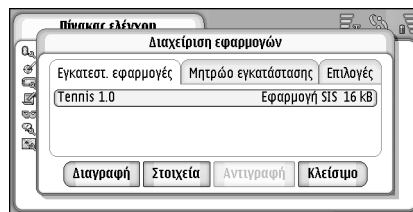

Σχήμα 30 Διαχείριση εφαρμογών

↳ Για να εμφανιστούν τα στοιχεία ενός εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού, πατήστε **Στοιχεία**.

↳ Για να διαγράψετε ένα εγκατεστημένο πακέτο λογισμικού από το έξυπνο τηλέφωνο, επιλέξτε το πακέτο λογισμικού που θέλετε να διαγραφεί και πατήστε **Διαγραφή**. Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου που ζητά την επιβεβαίωσή σας. Πατήστε **Αφαίρεση**.

Ορισμένα πακέτα λογισμικού ενημερώνουν το ήδη υπάρχον λογισμικό και, μετά την εγκατάσταση, ενδέχεται να μπορείτε να διαγράψετε το πακέτο λογισμικού όχι όμως και την ενημέρωσή.

Αν διαγράψετε κάποιο λογισμικό, μπορείτε να το επανεγκαταστήσετε μόνο αν έχετε το πρωτότυπο αρχείο του πακέτου λογισμικού ή αν ανακτήσετε ένα πλήρες αντίγραφο ασφαλείας που περιέχει το πακέτο λογισμικού που διαγράψατε. Αν διαγράψετε κάποιο πακέτο λογισμικού, ενδέχεται να μην μπορείτε πλέον να ανοίξετε έγγραφα που δημιουργήσατε με αυτό το λογισμικό. Αν κάποιο άλλο πακέτο λογισμικού εξαρτάται από αυτό που διαγράψατε, ενδέχεται να πάψει να λειτουργεί. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του εγκατεστημένου πακέτου λογισμικού για λεπτομέρειες.

➡ **Για να προβάλετε τη λίστα εγκαταστάσεων και διαγραφών λογισμικού που έχουν πραγματοποιηθεί,** πηγαίνετε στη σελίδα *Μητρώο εγκαταστάσης*. Η λίστα αυτή δείχνει ποιο λογισμικό έχει εγκατασταθεί και διαγραφεί και πότε συνέβη κάτι τέτοιο. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με το έξυπνο τηλέφωνο μετά την εγκατάσταση ενός πακέτου λογισμικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λίστα αυτή για να εντοπίσετε ποιο πακέτο λογισμικού μπορεί να είναι η αιτία του προβλήματος. Επίσης, οι πληροφορίες της λίστας αυτής ενδέχεται να σας βοηθήσουν να επισημάνετε προβλήματα που προκαλούνται από πακέτα λογισμικού που δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

➡ **Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης,** μεταβείτε στη σελίδα *Επιλογές*. Στη σελίδα αυτή μπορείτε να ενεργοποιήσετε επιλογές που σχετίζονται με την εγκατάσταση λογισμικού. Ορίστε τα ακόλουθα:

Διαγρ. αρχείων εγκατάστασης: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, το αρχείο εγκατάστασης του πακέτου λογισμικού θα διαγραφεί από το έξυπνο τηλέφωνο μετά την εγκατάσταση. Αν κατεβάζετε πακέτα λογισμικού χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορεί να αποβεί χρήσιμο για τη μείωση του απαιτούμενου χώρου αποθήκευσης. Αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο του πακέτου λογισμικού για ενδεχόμενη επανεγκατάσταση σε μεταγενέστερο χρόνο, ρυθμίστε την επιλογή αυτή στην τιμή Όχι ή βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε αντίγραφο του αρχείου του πακέτου λογισμικού σε συμβατό PC ή σε δίσκο CD-ROM.

Γλώσσα εγκατάστασης: – Αν το πακέτο λογισμικού περιλαμβάνει διάφορες εκδόσεις γλώσσας του λογισμικού, θα εγκατασταθεί η έκδοση γλώσσας που επισημαίνεται από την επιλογή αυτή.

Εγκατάσταση λογισμικού: – Καθορίστε το είδος των επιτρεπτών εγκαταστάσεων SIS. Επιλέξτε *Ενεργοποιημένη* για να επιτρέπονται όλες οι εγκαταστάσεις, *Μόνο με υπογραφή* για να επιτρέπονται μόνο οι εγκαταστάσεις των αρχείων SIS με έγκυρη υπογραφή ή πιστοποιητικό ή *Απενεργοποιημένη* για να απαγορεύονται όλες οι εγκαταστάσεις SIS.

Bluetooth

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Bluetooth](#).

Βλέπτε "Bluetooth σύνδεση" στη σελίδα 158.

Διαχείριση πιστοποιητικών

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Διαχείριση πιστοπ...](#)

Με την εφαρμογή Διαχείριση πιστοποιητικών, μπορείτε να διαχειρίζεστε ψηφιακά πιστοποιητικά που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε σε τοποθεσίες web, διακομιστές αλληλογραφίας και όταν εγκαθιστάτε λογισμικό. Ψηφιακά πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για:

- τη σύνδεση σε ηλεκτρονική τράπεζα ή σε άλλη τοποθεσία ή σε απομακρυσμένο διακομιστή για ενέργειες που αφορούν τη μεταφορά εμπιστευτικών πληροφοριών
- τη μείωση του κινδύνου που διατρέχετε από ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό και τον έλεγχο της αξιοπιστίας ενός λογισμικού που κατεβάζετε και εγκαθιστάτε

▼ **Σημαντικό:** Σημειώστε ότι ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία

διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά πιστοποιητικά ή πιστοποιητικά από έμπιστες πηγές για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο έξυπνο τηλέφωνο.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.



Σχήμα 31: Διαχείριση πιστοποιητικών

➡ Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός πιστοποιητικού, διπλοπατήστε πάνω στο πιστοποιητικό. Για να διαγράψετε ένα πιστοποιητικό, πατήστε [Διαγραφή](#).

➔ **Για να καθορίσετε τη χρήση του πιστοποιητικού**, διπλοπατήστε πάνω στο πιστοποιητικό και πατήστε **Ρυθμίσεις αξιοπιστίας**. Ορίστε τα ακόλουθα:

Εγκατάσταση SIS – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε το πιστοποιητικό αυτό να μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού SIS.

Εγκατάσταση εφαρμογής – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε το πιστοποιητικό αυτό να μπορεί να πιστοποιεί την προέλευση νέου λογισμικού java.

Ιστός και e-mail – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε το πιστοποιητικό αυτό να μπορεί να πιστοποιεί τοποθεσίες web και διακομιστές αλληλογραφίας.

Έλεγχος της αξιοπιστίας ενός πιστοποιητικού

- 1 Επιλέξτε το πιστοποιητικό και πατήστε **Στοιχεία**. Ανοίγει μια οθόνη με τα στοιχεία του πιστοποιητικού.
- 2 Το πεδίο **Εκδόθηκε για:** προσδιορίζει τον κάτοχο του πιστοποιητικού. Βεβαιωθείτε ότι είναι ταυτόσημο με το όνομα του προσώπου στο οποίο πιστεύετε ότι ανήκει το πιστοποιητικό.
- 3 Μετακινηθείτε μέσα στο πλαίσιο διαλόγου μέχρι να βρείτε το πεδίο **Αναγνωριστικό:** που προσδιορίζει μονοσήμαντα το πιστοποιητικό. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών του κατόχου του πιστοποιητικού (βλέπε ανωτέρω βήμα 2) και ζητήστε το αναγνωριστικό MD5 του πιστοποιητικού. Συγκρίνετε το αναγνωριστικό με αυτό

που εμφανίζεται στο πλαίσιο διαλόγου. Αν ταυτίζονται, το πιστοποιητικό είναι αξιόπιστο.

Χρησιμοποιήστε αυτή τη διαδικασία ελέγχου ταυτότητας κάθε φορά που προσθέτετε νέο πιστοποιητικό.

Φραγή κλήσεων δεδομένων

Πηγαίνατε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Φραγή κλήσ. δεδομ..**

Μπορείτε να απαγορεύσετε ή να επιτρέψετε τους ακόλουθους τύπους κλήσης δεδομένων:

Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις: – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων δεδομένων.

Εισερχόμενες κλήσεις στο εξωτερικό: – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η λήψη κλήσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.

Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις: – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων δεδομένων.

Διεθνείς κλήσεις: – Όταν ενεργοποιηθεί, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων δεδομένων προς άλλες χώρες ή περιοχές.

Διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα κατοικίας: – Αν έχετε ζητήσει από το διαχειριστή του δικτύου σας να ενεργοποιήσει την υπηρεσία περιαγωγής, δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις δεδομένων στο εξωτερικό, εκτός από κλήσεις δεδομένων προς τη χώρα σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

Ενεργοποίηση – Ενεργοποιεί τη φραγή.

Ακύρωση – Απενεργοποιεί τη φραγή.

Έλεγχος κατάστασης – Ελέγχει αν η φραγή κλήσεων δεδομένων είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη.

Για να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις αυτές, χρειάζεστε τον κωδικό φραγής από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

➔ Για να ακυρώσετε όλες τις φραγές κλήσεων δεδομένων, πατήστε **Ακύρωση όλων των φραγών**.

Ημερομηνία και ώρα

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Ημ/νία και ώρα**.


➔ Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία, καταχωρίστε απευθείας την ώρα και την ημερομηνία στα αντίστοιχα πεδία ή πατήστε  και . Πατήστε πάνω στα μικρά βέλη για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία.

➔ Για να επιτρέψετε στο δίκτυο να ενημερώνει αυτόματα την ώρα και την ημερομηνία στο έξυπνο τηλέφωνο, επιλέξτε **Αυτόμ. ενημέρωση ημ/νίας & ώρας**. Πρόκειται για υπηρεσία δικτύου. Σημειωτέον ότι έτσι μπορεί να ακυρωθούν ειδοποιήσεις, σε περίπτωση που αυτές ήταν ρυθμισμένες στο διάστημα μεταξύ της παλαιάς και της νέας ώρας.

➔ Για να χρησιμοποιήσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε **Εφαρμογή θερινής ώρας**.

Οθόνη

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Οθόνη**.

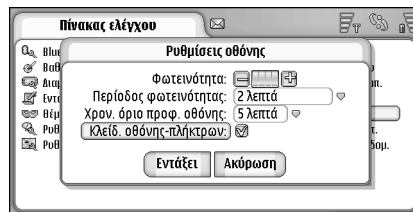

Σχήμα 32: Οθόνη

➔ Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε <+> ή <->.

➔ Για να καθορίσετε πόσο σύντομα θα μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης για να εξοικονομείται ενέργεια στην περίπτωση που δεν αγγίξετε την οθόνη, επιλέξτε την κατάλληλη περίοδο φωτεινότητας.

☼ **Συμβουλή:** Η επιλογή χαμηλού επιπέδου φωτεινότητας και σύντομου χρονικού διαστήματος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας της μπαταρίας και αυξάνει το χρόνο λειτουργίας του έξυπνου τηλεφώνου.

➔ Για να καθορίσετε πόσο σύντομα θα ενεργοποιείται το πρόγραμμα προφύλαξης της οθόνης αν δεν αγγίξετε την οθόνη, επιλέξτε κατάλληλο χρονικό όριο για την επιλογή [Χρον. όριο προφ. οθόνης](#): Σημειωτέον ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε την όψη του προγράμματος προφύλαξης της οθόνης.

➔ Για να ενεργοποιείται αυτόματα το κλείδωμα της οθόνης αφής και του πληκτρολογίου, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κλειδ. οθόνης-πληκτρων](#): Η οθόνη αφής και το πληκτρολόγιο κλειδώνουν αυτόματα μετά την ενεργοποίηση του προγράμματος προφύλαξης οθόνης. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Οθόνη αφής και κλείδωμα πληκτρολογίου" στη σελίδα 29.

Εξαρτήματα

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Εξαρτήματα](#).

Εδώ μπορείτε να καθορίσετε ορισμένες από τις ρυθμίσεις των ακουστικών και του σετ βαρηκοΐας που χρησιμοποιούνται μαζί με το έξυπνο τηλέφωνο.

➔ Για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των εξαρτημάτων, πατήστε [Επεξεργασία](#) και ορίστε τα ακόλουθα:

[Προεπιλεγμένο προφίλ](#): – Επιλέξτε το προφίλ που θα ενεργοποιείται όταν συνδέσετε ακουστικά ή σετ βαρηκοΐας στο έξυπνο τηλέφωνο.

[Αυτόματη απάντηση](#): – Καθορίστε αν θέλετε να απαντά αυτόματα το έξυπνο τηλέφωνο σε εισερχόμενες κλήσεις ύστερα από πέντε δευτερόλεπτα, όταν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά ή σετ βαρηκοΐας στο έξυπνο τηλέφωνο.

Διαμόρφωση Internet

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Διαμ. Διαδικτύου](#).

Για να συνδεθείτε στο Internet:

- το σύρματο δίκτυο που χρησιμοποιείτε πρέπει να υποστηρίζει κλήσεις δεδομένων ή GPRS
- η υπηρεσία δεδομένων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για την κάρτα SIM της συσκευής σας
- πρέπει να έχετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet από το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet (ISP)
- πρέπει να έχετε διαμορφώσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις Internet.

Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet

Ανάλογα με τον τύπο της κάρτας SIM που χρησιμοποιείτε, η συσκευή σας μπορεί ενδεχομένως να προσθέτει αυτόματα τις σωστές ρυθμίσεις για την περιήγηση στο web και τα MMS. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Internet σας παρέχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του σημείου πρόσβασης στο Internet

αποστέλλοντάς σας ένα μήνυμα. Έτσι μπορεί να μειωθούν οι ρυθμίσεις που χρειάζεται να κάνετε μόνοι σας ή να μην χρειαστεί να κάνετε καμία ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Φορητές υπηρεσίες plug and play" στη σελίδα 83.

Οι ακριβείς τιμές για τις ρυθμίσεις παρέχονται συνήθως από το φορέα σας παροχής υπηρεσιών. Ακολουθήστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που σας δίνει ο φορέας σας παροχής υπηρεσιών.

Ενδέχεται να χρειάζεται να διαμορφώσετε πολλές συνδέσεις Internet, ανάλογα με τις τοποθεσίες στις οποίες θέλετε να συνδέεστε. Για παράδειγμα, η περιήγηση στο Διαδίκτυο μπορεί να απαιτεί μία διαμόρφωση, ενώ η περιήγηση στο δίκτυο intranet της εταιρείας σας ενδέχεται να απαιτεί άλλη σύνδεση.

Η εφαρμογή Μηνύματα χρησιμοποιεί, επίσης, το σημείο πρόσβασης στο Internet για να στέλνει και να λαμβάνει ηλεκτρονικά μηνύματα και μηνύματα πολυμέσων. Βλέπε "Μηνύματα" στη σελίδα 55.

Σημειώστε ότι οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων μέσω του GPRS χρεώνεται από το διαχειριστή με βάση τις χρεώσεις που ισχύουν για τη μεταφορά δεδομένων.

➔ **Για να δημιουργήσετε ένα σημείο πρόσβασης στο Internet**, πατήστε **Νέο**. Για να επεξεργαστείτε ένα ήδη υπάρχον σημείο πρόσβασης στο Internet, πατήστε **Σημείο πρόσβ.**. Ορίστε τα πεδία που ακολουθούν στις σελίδες του οδηγού διαμόρφωσης Internet:

Όνομα σύνδεσης: – Δώστε ένα περιγραφικό όνομα για τη σύνδεση.

Φορέας δεδομένων: – Επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους σύνδεσης δεδομένων, βλέπε "Συνδέσεις δεδομένων" στη σελίδα 34.

Ανάλογα με τη σύνδεση δεδομένων που επιλέγετε, συγκεκριμένα από τα κατωτέρω πεδία ρυθμίσεων θα είναι διαθέσιμα στις επόμενες σελίδες του οδηγού.

Στοιχεία κλήσης δεδομένων GSM

Αρ. σύνδεσης μέσω τηλεφώνου: – Ο αριθμός τηλεφώνου του μόντεμ του σημείου πρόσβασης.

Στοιχεία GPRS

Τύπος δικτύου: – Επιλέξτε την έκδοση του πρωτοκόλλου Internet που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Αυτόματη ανάκτηση: – Αν ο διαχειριστής δικτύου υποστηρίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία, το όνομα του σημείου πρόσβασης μπορεί να ανακτηθεί αυτόματα από το δίκτυο. Για να πραγματοποιηθεί σύνδεση με το δίκτυο GPRS, απαιτείται ένα σημείο πρόσβασης.

Όνομα σημείου πρόσβασης: – Αν δεν χρησιμοποιείτε την επιλογή **Αυτόματη ανάκτηση**, καθορίστε ένα όνομα για το σημείο πρόσβασης. Το όνομα του σημείου πρόσβασης διατίθεται από το διαχειριστή του δικτύου σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Στοιχεία σύνδεσης

Προτροπή κωδ. σε κάθε σύνδεση: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν πρέπει να καταχωριστεί νέο κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που συνδέεστε σε κάποιο διακομιστή ή αν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασης στο έξυπνο τηλέφωνο.

Όνομα χρήστη:– Καταχωρίστε ένα όνομα χρήστη, αν σας το ζητά ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Το όνομα χρήστη μπορεί να χρειάζεται για την πραγματοποίηση σύνδεσης δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στο όνομα χρήστη γίνεται συχνά διάκριση πεζών– κεφαλαίων.

Κωδικός πρόσβασης:– Μπορεί να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης για την πραγματοποίηση σύνδεσης δεδομένων και, συνήθως, παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Στον κωδικό πρόσβασης γίνεται συχνά διάκριση πεζών– κεφαλαίων.

Στοιχεία VPN

Σημειώστε ότι πρέπει να έχετε τουλάχιστον ένα σημείο πρόσβασης στο Internet και να έχετε εγκατεστημένη τουλάχιστον μία πολιτική VPN για να μπορέσετε να καθορίσετε ένα σημείο πρόσβασης VPN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές VPN, βλέπε "Διαχείριση πολιτικών VPN" στη σελίδα 139.

Σημείο πρόσβασης Διαδικτύου:– Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση VPN.

Πολιτική VPN:– Επιλέξτε την πολιτική VPN που θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση VPN.

Προχωρημένες ρυθμίσεις Internet

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση ή η επεξεργασία των ρυθμίσεων πρόσβασης στο Internet με τον Οδηγό διαμόρφωσης Internet (**Πίνακας ελέγχου > Διαμ. Διαδικτύου > Νέο**), μπορείτε να συνεχίσετε με τη διαμόρφωση προχωρημένων ρυθμίσεων. Οι διαθέσιμες σελίδες και επιλογές εξαρτώνται από το αν έχετε επιλέξει σύνδεση δεδομένων πακέτων (GPRS), κλήσης δεδομένων GSM ή VPN.

Σελίδα Κλήση δεδομένων

Τύπος κλήσης:– Καθορίστε τον τύπο της κλήσης δεδομένων GSM. Οι επιλογές είναι **Κανονικός** και **Δεσ. υψηλής ταχ. (GSM)**.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Δεσ. υψηλής ταχ. (GSM)**, ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία και, αν είναι απαραίτητο, ενεργοποιήστε την για την κάρτα σας SIM.

Τύπος μόντεμ:– **Αναλογικός, ISDN V.110** ή **ISDN V.120** ορίζει αν το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιεί αναλογική ή ψηφιακή σύνδεση. Η ρύθμιση αυτή εξαρτάται τόσο από το διαχειριστή δικτύου GSM όσο και από το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet, επειδή ορισμένα δίκτυα GSM δεν υποστηρίζουν ορισμένους τύπους συνδέσεων ISDN. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών Internet. Αν υπάρχουν διαθέσιμες συνδέσεις

ISDN, πραγματοποιούνται συνδέσεις ταχύτερα από τις αναλογικές.

Μέγ. ταχύτητα: – Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να περιορίσετε τη μέγιστη ταχύτητα σύνδεσης, όταν χρησιμοποιούνται δεδομένα υψηλής ταχύτητας. Οι υψηλότερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων ενδέχεται να κοστίζουν περισσότερο, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η ταχύτητα αντιπροσωπεύει τη μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας της σύνδεσής σας. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ταχύτητα λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη, ανάλογα με τις συνθήκες του δικτύου.

Εκκίνηση μόντεμ: – Μπορείτε να ελέγχετε το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας εντολές AT του μόντεμ. Καταχωρίστε, αν χρειαστεί, χαρακτήρες που έχει καθορίσει ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου GSM ή ο φορέας παροχής υπηρεσιών Internet.

Σελίδα Διακομιστές μεσολάβησης

Ενδέχεται να θελήσετε να χρησιμοποιήσετε κάποιον διακομιστή μεσολάβησης για να κάνετε πιο γρήγορη την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Internet απαιτούν τη χρήση διακομιστών μεσολάβησης web. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet για να ορίσετε τα στοιχεία του διακομιστή μεσολάβησης.

Αν έχετε δημιουργήσει σύνδεση Internet με το δίκτυο intranet της εταιρείας σας και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση ιστοσελίδων από το Διαδίκτυο, μπορεί να χρειαστεί να

εγκαταστήσετε ένα διακομιστή μεσολάβησης για την ανάκτηση ιστοσελίδων εκτός του δικτύου intranet της εταιρείας σας.

Πρωτόκολλο: – Επιλέξτε τον τύπο πρωτοκόλλου του διακομιστή μεσολάβησης. Μπορείτε να ορίσετε διαφορετικές ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για κάθε πρωτόκολλο.

Χρήση διακομ. μεσολάβ.: – Για να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Διεύθ. διακομ. μεσολάβ.: – Η διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης ή το όνομα τομέα (domain name). Παραδείγματα ονομάτων τομέων (domain names) είναι τα εξής: company.com και organisation.org.

Αριθμός θύρας: – Ο αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Ο αριθμός θύρας σχετίζεται με το πρωτόκολλο. Συνηθισμένες τιμές είναι οι 8000 και 8080, ποικίλλουν όμως ανάλογα με το διακομιστή μεσολάβησης.

Χωρίς διακ. μεσολ. για: – Ορίστε εδώ τους τομείς (domains) για τους οποίους δεν χρειάζεται διακομιστής μεσολάβησης HTTP ή HTTPS. Ξεχωρίστε τα ονόματα τομέων σε μια λίστα με ερωτηματικά.

Σελίδα Διευθύνσεις IP

Σημειώτεον ότι τα δύο πρωτόκολλα (IPv4 και IPv6) απαιτούν ελαφρώς διαφορετικές ρυθμίσεις.

Αυτόμ. ανάκτ. δι/σης IP: – Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, η διεύθυνση IP λαμβάνεται αυτόματα από το διακομιστή. Η ρύθμιση αυτή ονομάζεται και 'δυναμική διεύθυνση IP'.

Διεύθυνση IP: – Η διεύθυνση IP του έξυπνου τηλεφώνου. Αν η διεύθυνση IP λαμβάνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε στοιχεία σε αυτό το σημείο.

Διεύθυνση DNS: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αυτόματη ανάκτηση** για το πρωτόκολλο IPv4, η διεύθυνση DNS (Διακομιστής Ονομάτων Τομέα) λαμβάνεται αυτόματα από το διακομιστή. Η αντίστοιχη τιμή για το πρωτόκολλο IPv6 είναι **Χρήση τυπικών**. Το DNS είναι μια υπηρεσία Internet που μεταφράζει τα ονόματα τομέων (domain names), όπως το www.nokia.com σε διευθύνσεις IPv4, για παράδειγμα 192.100.124.195 ή σε διευθύνσεις IPv6, για παράδειγμα 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14.

Διεύθυνση κύριου DNS: – Η διεύθυνση IP του κύριου διακομιστή DNS. Αν η διεύθυνση IP λαμβάνεται αυτόματα, δεν χρειάζεται να καταχωρίσετε στοιχεία σε αυτό το σημείο.

Δ/ση δευτερ. DNS: – Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος διακομιστή DNS.

Σελίδα Δέσμες εντολών σύνδεσης

Χρήση δέσμης σύνδεσης: – Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να εισαγάγετε μια δέσμη εντολών σύνδεσης με τη μορφή απλού κειμένου. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη δέσμη εντολών στο πεδίο που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Τερματικό μετά την κλήση: – Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, στην οθόνη εμφανίζεται το παράθυρο τερματικού, όταν πραγματοποιείται μια σύνδεση δεδομένων.

🔗 **Συμβουλή:** Ο φορέας σας παροχής υπηρεσιών Internet ενδέχεται να είναι σε θέση να σας δώσει μια δέσμη εντολών.

🔗 **Συμβουλή:** Συνήθως, δεν χρειάζονται δέσμες εντολών όταν συνδέεστε. Για να διαπιστώσετε αν χρειάζεστε δέσμη εντολών, επικοινωνήστε με το φορέα σας παροχής υπηρεσιών Internet.

Σελίδα Άλλα

Επιτρέπ. σύνδ. με απλό κείμενο: – Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ο κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση μπορεί να αποσταλεί με τη μορφή απλού κειμένου. Για βέλτιστη ασφάλεια, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Ορισμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών Internet απαιτούν την ενεργοποίηση αυτής της επιλογής.

Χρήση συμπίεσης PPP: – Αν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, αυξάνει η ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων, εφόσον υποστηρίζεται από τον απομακρυσμένο διακομιστή PPP. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα στην πραγματοποίηση σύνδεσης, απενεργοποιήστε αυτή την επιλογή. Απευθυνθείτε στο φορέα σας παροχής υπηρεσιών Internet για να σας καθοδηγήσει.

Τύπος επανέκκλησης: – Ρωτήστε το φορέα παροχής υπηρεσιών Internet ποια είναι η σωστή ρύθμιση που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Η ρύθμιση εξαρτάται από τις παραμέτρους του φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός επανάκλησης: – Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου δεδομένων του έξυπνου τηλεφώνου σας που θα χρησιμοποιεί ο διακομιστής επανάκλησης. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός τηλεφώνου κλήσεων δεδομένων του έξυπνου τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet

➔ **Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet**, ορίστε τα ακόλουθα πεδία:

Γενικές

Προτιμ. σημείο πρόσβασης: – Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση στο Internet.

Ερώτηση πριν τη σύνδεση: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, θα εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου κάθε φορά που συνδέεστε στο Internet, ζητώντας σας να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση ή να αλλάξετε το σημείο πρόσβασης.

Κλήση δεδομένων

Αποσύνδεση εάν αδρανήσει επί: – Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου η κλήση δεδομένων θα τερματίζεται αυτόματα, σε περίπτωση που η σύνδεση αδρανήσει.

Ορισμένες συνδέσεις Internet μπορεί να δείχνουν ανενεργές, ενδέχεται ωστόσο να αποστέλλονται και να λαμβάνονται δεδομένα στο παρασκήνιο. Τέτοιες συνδέσεις μπορεί να καθυστερούν την έναρξη της περιόδου αδρανοποίησης που ορίσατε εδώ, και για το λόγο αυτόν αναβάλουν τη διακοπή της σύνδεσης.

Οι ρυθμίσεις των κλήσεων δεδομένων επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν κλήσεις δεδομένων και κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συνδέσεις δεδομένων, βλέπε "Συνδέσεις δεδομένων" στη σελίδα 34.

GPRS

Αποσύνδεση εάν αδρανήσει επί: – Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου η σύνδεση GPRS θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, σε περίπτωση που η σύνδεση αδρανήσει.

Σύνδεση GPRS: – Επιλέξτε **Όταν διατίθεται** για να διατηρείται η σύνδεση GPRS σε κατάσταση επαγρύπνησης και για να ενεργοποιείται γρήγορα η μεταφορά δεδομένων πακέτου, όταν χρειαστεί. Αν επιλέξετε **Όταν απαιτείται**, το έξυπνο τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει τη σύνδεση GPRS μόνο αν εκτελέσετε μια εφαρμογή ή ενέργεια για την οποία είναι απαραίτητη. Αν δεν υπάρχει κάλυψη GPRS και έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Όταν διατίθεται**, το έξυπνο τηλέφωνο θα επιχειρεί περιοδικά να πραγματοποιήσει σύνδεση GPRS.

Οι ρυθμίσεις GPRS επηρεάζουν όλα τα σημεία πρόσβασης που χρησιμοποιούν σύνδεση GPRS.

Διαχείριση VPN

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Διαχείριση VPN**. Για λεπτομέρειες βλέπε "Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο" στη σελίδα 138.

Μνήμη

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Μνήμη](#).

Εδώ μπορείτε να δείτε το μέγεθος ελεύθερης μνήμης και τη μνήμη που καταναλώνουν τα διάφορα στοιχεία στο έξυπνο τηλέφωνο και στην κάρτα μνήμης.

💡 **Συμβουλή:** Για να αποφύγετε την εξάντληση της μνήμης του έξυπνου τηλεφώνου, θα πρέπει να διαγράφετε τακτικά κάποια δεδομένα ή να τα μεταφέρετε σε μία κάρτα μνήμης ή PC.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Διαχείριση μνήμης" στη σελίδα 29.

Ρυθμίσεις γραφής

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Ρυθμίσεις γραφής](#).

Βλέπε "Ρυθμίσεις γραφής" στη σελίδα 42.

Ρυθμίσεις θέσης

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Ρυθμίσεις θέσης](#).

Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν σε άλλα πρόσωπα να ζητούν τη θέση του έξυπνου τηλεφώνου σας (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εν λόγω υπηρεσία και αυτές τις ρυθμίσεις, εφόσον εγκαταστήσετε εφαρμογές που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Ορίστε τα ακόλουθα:

Προτεραιότητα

Στη σελίδα Προτεραιότητα μπορείτε να ορίσετε την προτεραιότητα των διαφόρων μεθόδων εντοπισμού θέσης

➡ **Για να αλλάξετε την προτεραιότητα μιας μεθόδου εντοπισμού θέσης**, πατήστε  και επιλέξτε τη μέθοδο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε αυτή τη θέση.

Στοιχεία

Στη σελίδα [Στοιχεία](#) μπορείτε να εμφανίσετε τις ιδιότητες μιας μεθόδου και να μεταβάλετε το κόστος της.

Μπορείτε να εμφανίσετε τις ακόλουθες ιδιότητες:

Μέθοδος: – Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εντοπισμού θέσης.

Μέσος χρόνος εντοπισμού: – Ο μέσος χρόνος που διαρκεί η διαδικασία εντοπισμού.

Χρέωση: – Το εκτιμώμενο κόστος χρέωσης της μεθόδου.

Κατανάλωση μπαταρίας: – Η εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας της μεθόδου.

Ακρίβεια: – Οριζόντια ακρίβεια της μεθόδου.

➡ **Για να μεταβάλετε το κόστος μιας μεθόδου**, πατήστε [Επεξεργασία](#) και πατήστε  για να επιλέξετε μια μέθοδο.

Ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας

Πηγαίνατε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Ρυθμίσεις εμπιστ..**

Σελίδα Γενικά

Οι ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα παρακάμπτουν όλες τις ατομικές ρυθμίσεις. Ορίστε τα ακόλουθα:

Κανόνες αιτήμ. εντοπισμού θέσης: – Ορίστε τη γενική ρύθμιση εμπιστευτικότητας. Επιλέξτε **Ατομικοί κανόνες** για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που ορίζετε για κάθε επαφή και υπηρεσία στη σελίδα **Ατομικοί**. Επιλέξτε να εμφανίζεται το μήνυμα **Επιβεβ. πρώτα** για την αποδοχή όλων των αιτημάτων εντοπισμού θέσης, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση στη σελίδα **Ατομικοί**. Επιλέξτε **Αποδοχή πάντα** ή **Απόρριψη πάντα** για αποδοχή ή απόρριψη των αιτημάτων εντοπισμού θέσης, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις στη σελίδα **Ατομικοί**.

Ισχύει έως: – Καθορίστε το χρονικό όριο για την αποδοχή ή την απόρριψη, εφόσον το θέλετε. Όταν εκπνεύσει το χρονικό όριο, το επίπεδο εμπιστευτικότητας γίνεται **Ατομικοί κανόνες**.

Ειδоп. κατά την αποστολή θέσης: – Καθορίστε τη γενική ρύθμιση ειδοποίησης. Η επιλογή αυτή διατίθεται μόνο αν έχετε ρυθμίσει την πολιτική επαλήθευσης ταυτότητας στο **Αποδοχή πάντα**.

Σελίδα Ατομικοί

Στη σελίδα **Ατομικοί** μπορείτε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας για συγκεκριμένη επαφή ή υπηρεσία.

Η σελίδα αποτελείται από μια λίστα επαφών και υπηρεσιών που έχουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας. Όταν μια επαφή ή υπηρεσία υποβάλλει αίτημα εντοπισμού θέσης, ενδέχεται να προστεθεί στη λίστα εμπιστευτικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο διαλόγου μπορείτε μόνο να προσθέσετε επαφές στη λίστα.

➔ **Για να προσθέσετε μια επαφή**, πατήστε **Προσθήκη**, πατήστε πάνω σε μια επαφή της λίστας και πατήστε **Κλείσιμο**. Καθορίστε τις ατομικές ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας. Οι επιλογές είναι παρόμοιες με αυτές που καθορίστηκαν στη σελίδα **Γενικά**. Πατήστε **Κλείσιμο** για να συνεχίσετε.

➔ **Για να επεξεργαστείτε μία επαφή**, πατήστε **Επεξεργασία** και τροποποιήστε τις ατομικές ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας. Οι επιλογές είναι παρόμοιες με αυτές που καθορίστηκαν στη σελίδα **Γενικά**. Πατήστε **Κλείσιμο** για να συνεχίσετε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή επαφών, βλέπε "Εμφάνιση και αναζήτηση επαφών" στη σελίδα 73.

Ρυθμίσεις RealPlayer

Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Πίνακας ελέγχου** > **Ρυθμίς. RealPlayer**.

Ορίστε τα ακόλουθα:

Δίκτυο

Ταχύτητα δεδομένων: – Επιλέξτε την ταχύτητα σύνδεσης. Οι επιλογές **Πολύ υψηλή** και **Χαμηλή** μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας.

Τέλος χρόνου σύνδεσης: – Επιλέξτε τη χρονική περίοδο σε δευτερόλεπτα μετά τη λήξη της οποίας θα κλείνει η σύνδεση, εφόσον η σύνδεση δεν είναι επιτυχής.

Τέλος χρόνου διακομιστή: – Αν ο διακομιστής δεν μπορεί να στέλνει αρκετά δεδομένα και σημειώνονται πολλές προσωρινές αποθηκεύσεις, μπορεί να χρειαστεί να ορίσετε ένα τέλος χρόνου διακομιστή.

Εύρος θύρας: – Το εύρος τιμών θύρας που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση. Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι ίδιες με εκείνες για τις ρυθμίσεις Internet.

Προεπιλεγ. σημείο πρόσβασης: – Η σύνδεση που θέλετε να χρησιμοποιείται ως προεπιλεγμένη σύνδεση. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι ίδια με εκείνη για τις ρυθμίσεις Internet.

Proxy

Χρήση διακομ. μεσολάβ. – Για να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης, ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή.

Διεύθυνση διακομιστή: – Η διεύθυνση IP του διακομιστή ή το όνομα τομέα (domain name). Παραδείγματα ονομάτων τομέων (domain names) είναι τα εξής: company.com και organisation.org.

Αριθμός θύρας: – Ο αριθμός θύρας του διακομιστή μεσολάβησης. Ο αριθμός θύρας σχετίζεται με το πρωτόκολλο. Η προεπιλεγμένη θύρα είναι η 1091.

Τοπικές ρυθμίσεις

Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Πίνακας ελέγχου** > **Τοπικές ρυθμίσεις**.

Στις σελίδες που ακολουθούν μπορείτε να ορίσετε τη μορφή της τοπικής ώρας, της ημερομηνίας, των αριθμών και του νομίσματος.

Ώρα

Μορφή ώρας: – Επιλέξτε τη μορφή 24 ωρών ή 12 ωρών για το ρολόι.

Μορφή πμ/μμ: – Αν επιλέξετε τη μορφή 12 ωρών για το ρολόι στο προηγούμενο πεδίο, επιλέξτε τη θέση και την εμφάνιση των ενδείξεων.

Διαχωριστικό: – Επιλέξτε το διαχωριστικό που θα χρησιμοποιείται ανάμεσα στις ώρες και τα λεπτά.

Ημερομηνία

Μορφή ημερομηνίας: – Επιλέξτε τη διάταξη των στοιχείων της ημερομηνίας.

Διαχωριστικό: – Επιλέξτε το διαχωριστικό που θα χρησιμοποιείται ανάμεσα στα στοιχεία της ημερομηνίας.

Η εβδομάδα ξεκινά: – Επιλέξτε την πρώτη μέρα της εβδομάδας.

Εργάσιμες ημέρες: – Επιλέξτε τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

Αριθμοί

Υποδιαστολή: – Επιλέξτε το σύμβολο που θα χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή.

Διαχωρισμός χιλιάδων: – Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου, αν θέλετε να χρησιμοποιείται διαχωρισμός μεταξύ των χιλιάδων και των εκατοντάδων.

Διαχωριστικό χιλιάδων: – Επιλέξτε το διαχωριστικό των χιλιάδων.

Μονάδα μέτρησης: – Επιλέξτε την τοπική μονάδα μέτρησης μήκους.

Νόμισμα

Σύμβολο νομίσματος: – Καταχωρίστε το σύμβολο που θα χρησιμοποιείται για το τοπικό νόμισμα.

Θέσεις δεκαδικών: – Πατήστε - ή + για να επιλέξετε το πλήθος των δεκαδικών θέσεων που θα χρησιμοποιούνται για τις τιμές νομίσματος.

Θέση συμβόλου: – Επιλέξτε τη θέση του συμβόλου σε σχέση με την τιμή του νομίσματος.

Μορφή αρνητικής τιμής: – Επιλέξτε τον τρόπο απεικόνισης μιας αρνητικής τιμής νομίσματος.

Ασφάλεια

Πηγαίνετε στο [Γραφείο](#) > [Πίνακας ελέγχου](#) > [Ασφάλεια](#).

Εδώ μπορείτε να ορίσετε το επίπεδο ασφάλειας του έξυπνου τηλεφώνου σας.

Οι κωδικοί εμφανίζονται με τη μορφή αστερίσκων. Αν αλλάξετε κάποιον κωδικό, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον ήδη ισχύοντα κωδικό και το νέο κωδικό δύο φορές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς πρόσβασης, βλέπε "Κωδικοί πρόσβασης" στη σελίδα 28.

Αποφύγετε κωδικούς πρόσβασης που μοιάζουν με αριθμούς επείγουσας κλήσης, όπως το 112, για να αποφύγετε την κατά λάθος κλήση των τελευταίων.

Κλειδωμα συσκευής

Περίοδος αυτόματου κλειδώματος: – Μπορείτε να ορίσετε μια περίοδο αυτόματου κλειδώματος, ένα χρονικό όριο μετά την παρέλευση του οποίου το έξυπνο τηλέφωνο θα κλειδώνει αυτόματα και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν καταχωρηθεί ο σωστός κωδικός κλειδώματος.

▼ **Σημείωση:** Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη, η κλήση συγκεκριμένου επίσημου αριθμού επείγουσας κλήσης που είναι προγραμματισμένος στη συσκευή σας είναι εφικτή.

Κωδικός κλειδώματος: – Ο κωδικός κλειδώματος πρέπει να περιλαμβάνει πέντε έως δέκα ψηφία. Η εργοστασιακή ρύθμιση για τον κωδικό κλειδώματος είναι **12345**. Για να αποφευχθεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του έξυπνου τηλεφώνου σας, αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματος. Κρατήστε το νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από το έξυπνο τηλέφωνο.

Κλειδωμα εάν αλλάξει η κάρτα SIM: – Μπορείτε να ρυθμίσετε το έξυπνο τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό κλειδώματος σε περίπτωση που τοποθετηθεί νέα κάρτα SIM στο έξυπνο τηλέφωνο. Το έξυπνο τηλέφωνο διατηρεί μια λίστα καρτών SIM που αναγνωρίζονται ως κάρτες του κατόχου.

Κωδικοί PIN

Αίτημα κωδικού PIN: – Όταν η επιλογή αυτή είναι ενεργοποιημένη, ο κωδικός ζητείται κάθε φορά που ενεργοποιείται το έξυπνο τηλέφωνο. Η απενεργοποίηση

της επιλογής Αίτημα κωδικού PIN ενδέχεται να μην επιτρέπεται από ορισμένες κάρτες SIM. Αν καταχωρίσετε εσφαλμένο κωδικό PIN τρεις φορές διαδοχικά, θα χρειαστεί ένας κωδικός PUK (Κλειδί Απεμπλοκής PIN) για να ξεμπλοκάρει η κάρτα SIM. Αν η κάρτα SIM μπλοκάρει, μπορείτε μόνο να πραγματοποιείτε κλήσεις σε προγραμματισμένους αριθμούς επείγουσας κλήσης. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο αν δεν καταχωρίσετε τους κατάλληλους κωδικούς.

Η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί να αλλάξει αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο ή αν δεν υπάρχει τοποθετημένη έγκυρη κάρτα SIM. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση της επιλογής Αίτημα κωδικού PIN.

Επιβεβαίωση υπηρεσιών SIM: (υπηρεσία δικτύου) – Για να ρυθμίσετε το έξυπνο τηλέφωνο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εμφανίζονται μηνύματα επιβεβαίωσης όταν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της κάρτας SIM.

Κωδικός PIN: – Ο κωδικός PIN μπορεί να έχει από 4 έως 8 ψηφία.

Κωδικός PIN2: – Ο κωδικός PIN2 πρέπει να έχει από 4 έως 8 ψηφία. Ο κωδικός PIN2 απαιτείται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι ρυθμίσεις κόστους των κλήσεων, που πρέπει να υποστηρίζονται από την κάρτα σας SIM. Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό PIN2 τρεις φορές διαδοχικά, θα χρειαστείτε τον κωδικό PUK2 για την απεμπλοκή του κωδικού PIN2. Ο νέος κωδικός PIN2 μπορεί να έχει από 4 έως 8 ψηφία.

Φραγή κλήσεων

Κωδικός φραγής: – Πατήστε **Αλλαγή** για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής. Ο κωδικός φραγής πρέπει να έχει τέσσερα ψηφία. Αν καταχωρίσετε εσφαλμένο κωδικό φραγής τρεις φορές διαδοχικά, ο κωδικός θα μπλοκάρει και θα χρειαστεί να ζητήσετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου νέο κωδικό.

Βαθμονόμηση οθόνης

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Βαθμονόμ. οθόνης**.

Αν η ευαίσθητη στην επαφή περιοχή της οθόνης δεν αποκρίνεται με ακρίβεια, ενδέχεται να χρειάζεται βαθμονόμηση της οθόνης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Θέματα

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Θέματα**.

Τα θέματα είναι ειδικά αρχεία που περιέχουν πληροφορίες μορφοποίησης, εικόνες και ήχους. Με τα θέματα μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση και τους ήχους του έξυπνου τηλεφώνου σας. Τα προεπιλεγμένα θέματα δεν μπορούν να διαγραφούν.

➔ Για να αλλάξετε την εμφάνιση ή τους ήχους του έξυπνου τηλεφώνου σας, πατήστε **Θέματα**. Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα και πατήστε **Εφαρμογή**. Για την

προεπισκόπηση ενός επιλεγμένου θέματος, πατήστε **Δοκιμή** και μετά **Προεπισκόπηση**. Πατήστε **Ήχοι** για να ακούσετε τους ήχους του θέματος, αν υπάρχουν.

Γλώσσα συσκευής

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Γλώσσα συσκευής**.

➔ Για να αλλάξετε τη γλώσσα του έξυπνου τηλεφώνου σας, πατήστε **Γλώσσα συσκευής**. Η αλλαγή της γλώσσας επηρεάζει, επίσης, ορισμένες τοπικές ρυθμίσεις, όπως τα σύμβολα των νομισμάτων και τις μονάδες μέτρησης.

Εντολές υπηρεσίας

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Εντολές υπηρεσιών**.

Μπορείτε να στέλνετε αιτήματα υπηρεσιών, όπως εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου, στο φορέα παροχής υπηρεσιών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

➔ Για να στείλετε ένα αίτημα, καταχωρίστε το μέσα στο πεδίο και πατήστε **Αποστολή**.

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο



Με το **Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο** (VPN), μπορείτε να δημιουργήσετε κρυπτογραφημένες συνδέσεις για να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες που χρειάζεστε όταν είστε εκτός γραφείου. Μέσω της κρυπτογραφημένης σύνδεσης μπορείτε να προσπελάσετε και να ελέγχετε το δίκτυο της επιχείρησής σας για την ηλεκτρονική αλληλογραφία, τις εφαρμογές βάσης δεδομένων και το intranet.

Η κίνηση στο απομακρυσμένο δίκτυο πρέπει να προστατεύεται. Η εταιρία σας μπορεί να χρησιμοποιήσει δίκτυο VPN για να δρομολογήσει την κίνηση δικτύου και να εφαρμόσει κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας. Το δίκτυο VPN συμβάλλει στην εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των δικτυακών συναλλαγών, επιτρέπει δε τον έλεγχο των στοιχείων και την εξουσιοδότηση των χρηστών για πρόσβαση στα δίκτυα και τις δικτυακές υπηρεσίες.

Για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο VPN, η πύλη και το έξυπνο τηλέφωνο αλληλοελέγχουν τα στοιχεία τους και διαπραγματεύονται αλγορίθμους κρυπτογράφησης και εξουσιοδότησης που συμβάλλουν στη προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των πληροφοριών που προσπελάνετε.

Το σύστημα VPN του έξυπνου τηλεφώνου Nokia 7710 υποστηρίζει επί του παρόντος τους ακόλουθους πύλες: Nokia IP VPN Gateway, Cisco VPN 3000 Concentrator Series και Nokia IP Security Platform. Ψάξτε στο

www.nokia.com για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με άλλες πύλες που υποστηρίζονται.

Διαχείριση Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε συνδέσεις VPN, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης VPN και μετά να επιλέξετε σημεία πρόσβασης VPN όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές για να συνδεθείτε στην επιχείρηση. Η σύνδεση VPN δημιουργείται στο δίκτυο της επιχείρησης μέσω ενός άλλου τύπου σύνδεσης στο Internet μέσω σημείου πρόσβασης. Η σύνδεση δημιουργείται και κρυπτογραφείται σύμφωνα με μια πολιτική VPN που φορτώνεται όταν συνδέεστε σε κάποιο σημείο πρόσβασης VPN.

➔ **Για να χρησιμοποιήσετε το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο**

1 Πηγαίνετε στο [Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Διαχείριση VPN](#).

2 Καθορίστε μια σύνδεση με κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN.

Μπορείτε να ορίσετε ρυθμίσεις για κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN στη [Διαχείριση VPN](#) ή να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις από ένα αρχείο **σύστημα εγκατάστασης Symbian (SIS)**.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Σύνδεση στους διακομιστές πολιτικών VPN" στη σελίδα 143.

▼ **Σημείωση:** Αν εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από αρχεία SIS, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε συνδέσεις με διακομιστές πολιτικών VPN.

- 3 Εγκαταστήστε πολιτικές VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Εγκατάσταση πολιτικών VPN από διακομιστές πολιτικών VPN." στη σελίδα 139.

- 4 Δημιουργήστε σημεία πρόσβασης VPN.

Τα σημεία πρόσβασης VPN προσδιορίζουν ένα σημείο πρόσβασης στο Internet και μια πολιτική VPN. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία σημείων πρόσβασης, βλέπε "Διαμόρφωση σημείου πρόσβασης στο Internet" στη σελίδα 126.

▼ **Σημείωση:** Τα σημεία πρόσβασης VPN συνδυάζουν πολιτικές VPN με σημεία πρόσβασης στο Internet. Την πρώτη φορά που συγχρονίζετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN, δημιουργούνται κατάλληλα σημεία πρόσβασης VPN για κάθε πολιτική που εγκαθιστάτε στο έξυπνο τηλέφωνο.

- 5 Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης VPN όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές για να συνδεθείτε στο δίκτυο της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Χρήση VPN με εφαρμογές" στη σελίδα 148.

Πάνω από τη σύνδεση στο Internet μέσω σημείου πρόσβασης δημιουργείται μια σύνδεση VPN.

Διαχείριση πολιτικών VPN

Οι πολιτικές VPN καθορίζουν τη μέθοδο που ο πελάτης VPN και η πύλη VPN χρησιμοποιούν για τον αμοιβαίο έλεγχο των στοιχείων τους καθώς και τους αλγόριθμους κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούνται για να προστατέψουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των δεδομένων. Οι διαχειριστές δημιουργούν πολιτικές VPN και τις αποθηκεύουν σε διακομιστές πολιτικών VPN ή σας τις δίνουν με τη μορφή αρχείων SIS. Μπορείτε να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN από τη [Διαχείριση VPN](#).

Εγκατάσταση πολιτικών VPN από διακομιστές πολιτικών VPN.

Από τη [Διαχείριση VPN](#) μπορείτε να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN.

☛ **Συμβουλή:** Οι διακομιστές πολιτικών VPN είναι διακομιστές του δικτύου της επιχείρησης που περιλαμβάνουν πολιτικές VPN.

⇒ **Για να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN**

- 1 Πηγαίνετε στο [Πίνακας ελέγχου](#) > [Διαχείριση VPN](#).
- 2 Πατήστε [Ναι](#) όταν η [Διαχείριση VPN](#) σας ζητήσει να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN.
- 3 Πατήστε ξανά [Ναι](#) για να προσθέσετε διακομιστές πολιτικών VPN.
- 4 Καθορίστε τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο διακομιστή πολιτικών VPN και πατήστε [Τέλος](#).

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Σύνδεση στους διακομιστές πολιτικών VPN" στη σελίδα 143.

- 5 Πατήστε [Nai](#) για να συγχρονίσετε το διακομιστή πολιτικών VPN.
- 6 Δημιουργήστε έναν κωδικό προστασίας κλειδιών και πατήστε [Εντάξει](#).

☛ **Συμβουλή:** Ο κωδικός αυτός συμβάλλει στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών στις πολιτικές VPN και των συνδέσεων διακομιστή πολιτικών VPN από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Δημιουργία ή αλλαγή ενός κωδικού προστασίας κλειδιών" στη σελίδα 148.

Το έξυπνο τηλέφωνο συνδέεται στο διακομιστή πολιτικών VPN.

- 7 Ελέγξτε τον κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN και καταχωρίστε τους χαρακτήρες που λείπουν για να δημιουργηθεί η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο έξυπνο τηλέφωνο και το διακομιστή πολιτικών VPN και πατήστε [Εντάξει](#).

Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα, αν εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις για το διακομιστή πολιτικών VPN από αρχείο SIS.

☛ **Συμβουλή:** Ο κωδικός αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN αποτελεί το "δακτυλικό αποτύπωμα" του πιστοποιητικού του διακομιστή πολιτικών VPN, που προσδιορίζει την ταυτότητα του πιστοποιητικού.

Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Προσθήκη διακομιστών πολιτικών VPN" στη σελίδα 144.

- 8 Καταχωρίστε τις πληροφορίες ελέγχου στοιχείων για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή πολιτικών VPN και πατήστε [Εντάξει](#).
Οι διαχειριστές θα σας πουν ποιες πληροφορίες να εισαγάγετε.

Οι πολιτικές VPN έχουν εγκατασταθεί στο έξυπνο τηλέφωνο.

▼ **Σημείωση:** Αν πατήσετε [Ακύρωση](#), οι πολιτικές VPN δεν θα εγκατασταθούν. Επιλέξτε [Εγκατάστ.](#) για να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN.

Εγκατάσταση πολιτικών VPN από αρχεία SIS

Οι διαχειριστές μπορούν να σας δώσουν πολιτικές VPN με τη μορφή αρχείων SIS. Αν εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από αρχεία SIS, δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε συνδέσεις με διακομιστές πολιτικών VPN. Αφού εγκαταστήσετε τις πολιτικές VPN, μπορείτε να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης VPN και να τα συνδέσετε με εφαρμογές.

Αν οι πολιτικές VPN περιέχουν ιδιωτικά κλειδιά και αντίστοιχα πιστοποιητικά, οι διαχειριστές ορίζουν **κωδικούς εισαγωγής κλειδιών** που συμβάλλουν στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών. Οι διαχειριστές θα πρέπει να χρησιμοποιούν μια ασφαλή μέθοδο για την παράδοση του κωδικού εισαγωγής κλειδιών.

☛ **Συμβουλή:** Ο κωδικός εισαγωγής κλειδιών συμβάλλει στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών ενός αρχείου πολιτικής VPN.

⇒ **Για να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από αρχεία SIS,** συμπληρώστε τον κωδικό εισαγωγής κλειδιών στο πεδίο *Κωδικός εισαγ. κλειδιών:* και πατήστε *Εντάξει*. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τον κωδικό προστασίας κλειδιών στο πεδίο *Κωδικός προστασίας κλειδιών* και πατήστε *Εντάξει*.

Προβολή πολιτικών VPN

Από το μενού *Διαχείριση VPN* μπορείτε να προβάλλετε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε τις πολιτικές VPN που έχετε εγκαταστήσει στο έξυπνο τηλέφωνο.

⇒ **Για να προβάλλετε τα στοιχεία μιας πολιτικής VPN,,** επιλέξτε την πολιτική VPN και πατήστε *Άνοιγμα* για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες.

Μετακινηθείτε για να δείτε τις παρακάτω πληροφορίες για κάθε πολιτική VPN:

- *Περιγραφή:* δείχνει πρόσθετες πληροφορίες για την πολιτική VPN. Η περιγραφή διαβάζεται από την πολιτική VPN. Οι διαχειριστές ορίζουν την περιγραφή, όταν δημιουργούν την πολιτική VPN.
- *Κατάσταση πολιτικής:* υποδεικνύει αν η πολιτική VPN είναι έτοιμη για χρήση ή αν είναι χρησιμοποιείται ήδη.
- *Κατάσταση πιστοπ/κού:* υποδεικνύει αν υπάρχουν διαθέσιμα έγκυρα πιστοποιητικά χρήστη στο έξυπνο τηλέφωνο.

- *Όνομα πολιτικής:* εμφανίζει το όνομα της πολιτικής VPN. Οι διαχειριστές ορίζουν το όνομα, όταν δημιουργούν την πολιτική VPN.
- *Διακομιστής πολιτικών:* εμφανίζει το όνομα του διακομιστή πολιτικών VPN από τον οποίο εγκαταστήσατε την πολιτική VPN. Ονόματα στους διακομιστές πολιτικών VPN δίνετε όταν καθορίζετε τις συνδέσεις με τους διακομιστές πολιτικών VPN. Το πεδίο αυτό είναι κρυφό, αν εγκαταστήσατε την πολιτική VPN από αρχείο SIS.
- *Ενημερώθηκε:* δείχνει την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης της πολιτικής VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN. Το πεδίο αυτό είναι κρυφό, αν εγκαταστήσατε την πολιτική VPN από αρχείο SIS.

Έλεγχος κατάστασης πολιτικής

Κατάσταση πολιτικής: μπορεί να είναι κάτι από τα παρακάτω:

Σε χρήση – δημιουργήσατε μια σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης VPN που συνδέεται με την πολιτική VPN. Κατά τη δημιουργία μιας σύνδεσης ενεργοποιείται η πολιτική VPN.

Συνδεδεμένη με ση-μείο πρόσβασης VPN – συνδέσατε την πολιτική VPN με ένα ή περισσότερα σημεία πρόσβασης VPN. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα σημεία πρόσβασης VPN για να ενεργοποιήσετε την πολιτική VPN.

Μη συνδεδεμένη με σημείο VPN – πρέπει να συνδέσετε την πολιτική VPN με κάποιο σημείο πρόσβασης VPN για να ενεργοποιηθεί η πολιτική VPN.

▼ **Σημείωση:** Η οθόνη Στοιχεία πολιτικής VPN δεν ανανεώνεται, αν η κατάσταση της πολιτικής αλλάξει με το παράθυρο ανοικτό.

Έλεγχος κατάστασης πιστοποιητικών

Κατάσταση πιστοπ/κού: μπορεί να είναι κάτι από τα παρακάτω:

Άγνωστη – ο πελάτης VPN δεν μπορεί να προσδιορίσει την κατάσταση των πιστοποιητικών.

Εντάξει – τουλάχιστον ένα έγκυρο πιστοποιητικό είναι διαθέσιμο στο έξυπνο τηλέφωνο ή δεν χρησιμοποιείτε πιστοποιητικά για τον έλεγχο των στοιχείων των πυλών VPN.

Έληξε – ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά έχουν λήξει. Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση VPN, ενημερώστε την πολιτική VPN προκειμένου να εγγραφούν νέα πιστοποιητικά.

Κανένα πιστοποιητικό – δεν είναι δυνατή η εύρεση ενός ή περισσότερων από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά στο έξυπνο τηλέφωνο. Αν δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση VPN, επιχειρήστε να ενημερώσετε την πολιτική VPN προκειμένου να εγγραφούν νέα πιστοποιητικά.

Δεν ισχύει ακόμα – ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά προορίζονται για μελλοντική χρήση. Στην περίπτωση αυτή μπορεί η ημερομηνία και η ώρα στο έξυπνο τηλέφωνο να είναι ρυθμισμένη σε χρονικό σημείο του παρελθόντος, οι ζώνες ώρας να μην είναι ρυθμισμένες σωστά ή μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η θερινή ώρα.

⇒ Για να διαγράψετε την πολιτική VPN, πατήστε *Διαγραφή*.

⇒ Για να κλείσετε τα στοιχεία πολιτικής VPN, πατήστε *Κλείσιμο*.

Ενημέρωση πολιτικών VPN

Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης VPN, ο πελάτης VPN ελέγχει την κατάσταση της πολιτικής VPN που συνδέεται με το σημείο πρόσβασης VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN. Αν οι διαχειριστές δημιουργήσαν νέα έκδοση της πολιτικής VPN, η νέα έκδοση εγκαθίσταται στο έξυπνο τηλέφωνο. Αν οι διαχειριστές διέγραψαν την πολιτική VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN, η πολιτική VPN διαγράφεται από το έξυπνο τηλέφωνο.

Οι αλλαγές αρχίζουν να ισχύουν την επόμενη φορά που θα δημιουργήσετε σύνδεση με το σημείο πρόσβασης VPN, δεν επηρεάζουν επομένως την τρέχουσα σύνδεση VPN.

Μπορείτε να ενημερώσετε μια πολιτική VPN και από τη *Διαχείριση VPN*.

⇒ Για να ενημερώσετε μια πολιτική VPN, επιλέξτε την και πατήστε *Ενημέρωση*. Ο πελάτης VPN ελέγχει την κατάσταση της πολιτικής VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN.

Διαγραφή πολιτικών VPN

Οι πολιτικές VPN διαγράφονται αυτόματα αφού οι διαχειριστές τις διαγράψουν από το διακομιστή πολιτικών VPN, όταν ενημερώνετε μια πολιτική VPN ή συγχρονίζετε το διακομιστή πολιτικών VPN.

Αν διαγράψετε μια πολιτική VPN από τη [Διαχείριση VPN](#) που υπάρχει ακόμα στο διακομιστή πολιτικών VPN, η πολιτική VPN θα εγκατασταθεί ξανά όταν συγχρονίσετε τις πολιτικές VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN.

➡ Για να διαγράψετε μια πολιτική VPN, επιλέξτε την πολιτική VPN και πατήστε [Διαγραφή](#).

Αν διαγράψετε την πολιτική VPN που συνδέεται με κάποιο σημείο πρόσβασης VPN, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σημείο πρόσβασης VPN.

Διαχείριση διακομιστών πολιτικών VPN

Στο μενού [Διακομιστές πολιτικών](#) μπορείτε να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από διακομιστές πολιτικών VPN. Όταν δημιουργείτε μια σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης VPN, το έξυπνο τηλέφωνο συνδέεται στο διακομιστή πολιτικών VPN για να ενημερώσει αυτόματα την πολιτική VPN που συνδέεται με το σημείο πρόσβασης VPN. Για να ενημερώσετε όλες τις πολιτικές VPN, συγχρονίστε τους διακομιστές πολιτικών VPN με το έξυπνο τηλέφωνο.

Σύνδεση στους διακομιστές πολιτικών VPN

Όταν εγκαθιστάτε πολιτικές VPN από ένα διακομιστή πολιτικών VPN, δημιουργείτε μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο έξυπνο τηλέφωνο και το διακομιστή πολιτικών VPN. Για να δημιουργήσετε τη σχέση εμπιστοσύνης, πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία του διακομιστή πολιτικών VPN και το ίδιο πρέπει να κάνει και αυτός με εσάς.

Αφού ο διακομιστής πολιτικών VPN ελέγξει τα στοιχεία σας, ο πελάτης VPN δημιουργεί ένα ιδιωτικό κλειδί και εγγράφει αντίστοιχο πιστοποιητικό για εσάς. Το ιδιωτικό κλειδί και το πιστοποιητικό αποθηκεύονται με τη μορφή κωδικού στο έξυπνο τηλέφωνο. Το πιστοποιητικό επιβεβαιώνει τα στοιχεία σας στο διακομιστή πολιτικών VPN.

🔑 **Συμβουλή:** Οι διαχειριστές μπορούν να σας δώσουν ένα αρχείο SIS που περιέχει ρυθμίσεις που καθορίζουν τη σύνδεση με ένα διακομιστή πολιτικών VPN ή μπορείτε να προσθέσετε το διακομιστή πολιτικών VPN στη [Διαχείριση VPN](#).

Εγκατάσταση ρυθμίσεων από αρχεία SIS

Έχετε τη δυνατότητα να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή πολιτικών VPN στο διακομιστή πολιτικών VPN από αρχείο SIS. Εγκαταστήστε τις ρυθμίσεις στο έξυπνο τηλέφωνο όπως εγκαθιστάτε και άλλες εφαρμογές λογισμικού.

Οι ρυθμίσεις αποτελούνται από τη διεύθυνση και το πιστοποιητικό του διακομιστή πολιτικών VPN. Το πιστοποιητικό διακομιστή επιτρέπει στο έξυπνο τηλέφωνο να εμπιστευθεί το διακομιστή πολιτικών VPN, οπότε χρειάζεται μόνο ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός πρόσβασης για να αποδείξετε την ταυτότητά σας.

Το αρχείο SIS δεν περιέχει ρυθμίσεις για το σημείο πρόσβασης στο Internet για να επιτρέπεται η σύνδεση με το διακομιστή πολιτικών VPN. Για να ορίσετε το σημείο πρόσβασης στο Internet, επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις του διακομιστή πολιτικών VPN. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε το σημείο πρόσβασης στο Internet όταν συνδεθείτε στο διακομιστή πολιτικών VPN.

Αν δεν υπάρχει υπογραφή των διαχειριστών στο αρχείο SIS, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση ασφαλείας κατά την εγκατάσταση του αρχείου SIS. Μπορείτε να αγνοήσετε την προειδοποίηση εφόσον είστε βέβαιοι ότι έχετε λάβει το αρχείο SIS από τους διαχειριστές.

Για να εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις από ένα αρχείο SIS πρέπει να βγείτε από τη [Διαχείριση VPN](#), διαφορετικά η εγκατάσταση θα αποτύχει.

Προσθήκη διακομιστών πολιτικών VPN

Στο μενού [Διακομιστές πολιτικών](#) μπορείτε να καθορίσετε ρυθμίσεις για κάποιον διακομιστή πολιτικών VPN, αν δεν εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις από αρχείο SIS.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών VPN, το έξυπνο τηλέφωνο δεν θα εμπιστευθεί το διακομιστή πολιτικών VPN, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία του διακομιστή πολιτικών VPN. Θα λάβετε έναν κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN από τους διαχειριστές. Ελέγξτε και συμπληρώστε τον κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN και ο πελάτης VPN θα τον επαληθεύσει.

Μετά τον επιτυχημένο έλεγχο στοιχείων, ο πελάτης VPN εγγράφει ένα πιστοποιητικό από το διακομιστή πολιτικών VPN για τυχόν επακόλουθο έλεγχο στοιχείων στο διακομιστή πολιτικών VPN.

➡ Για να προσθέσετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN, πατήστε [Νέο](#). Εισαγάγετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- **Όνομα διακομιστή:** – μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε όνομα, πρέπει όμως να είναι μοναδικό στο μενού [Διακομιστές πολιτικών](#). Αν αφήσετε το πεδίο αυτό κενό, εισάγεται η [Διεύθυνση διακομιστή](#).

Το όνομα του διακομιστή πολιτικών εμφανίζεται στη λίστα διακομιστών πολιτικών VPN.

- **Διεύθυνση διακομιστή:** – όνομα υπολογιστή ή διεύθυνση IP του διακομιστή πολιτικών VPN από τον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν πολιτικές VPN. Μπορείτε να ορίσετε και έναν αριθμό θύρας με άνω και κάτω τελεία (:) ενδιάμεσα.
Τη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών θα τη λάβετε από τους διαχειριστές.
- **Σημείο πρόσβ. Διαδικτ.:** – σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο συγκεκριμένο διακομιστή πολιτικών VPN.
Οι διαχειριστές θα σας πουν ποιο σημείο πρόσβασης να επιλέξετε.

⇒ Για να εγκαταστήσετε πολιτικές VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN, πατήστε **Ναι** όταν η **Διαχείριση VPN** σας ζητήσει να συγχρονίσετε το διακομιστή πολιτικών VPN.

☛ **Συμβουλή:** Συγχρονισμός σημαίνει ότι ο πελάτης VPN συνδέεται σε ένα διακομιστή πολιτικών VPN για νέες, ενημερωμένες ή διαγραμμένες πολιτικές VPN και εγκαθιστά τις πολιτικές VPN στο έξυπνο τηλέφωνο.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στη διεύθυνση του διακομιστή πολιτικών VPN, ο διακομιστής πολιτικών VPN δεν θεωρείται αξιόπιστος, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ελέγξετε τα στοιχεία του διακομιστή πολιτικών VPN. Θα λάβετε έναν κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN από τους διαχειριστές.

⇒ Για να ελέγξετε την ταυτότητα του διακομιστή πολιτικών VPN, συγκρίνετε προσεκτικά τον κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN στο παράθυρο **Κωδικός αναγνώρισης διακομιστή πολιτικών VPN** με τον κωδικό που έχετε λάβει από τους διαχειριστές, εισαγάγετε τους χαρακτήρες που λείπουν στο πεδίο **Χαρακτήρες που λείπουν:** και πατήστε **Εντάξει**.

▼ **Σημείωση:** Αν εγκαταστήσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή πολιτικών VPN από αρχείο SIS, δεν χρειάζεται να ελέγξετε την ταυτότητα του διακομιστή πολιτικών VPN και, συνεπώς, η οθόνη αυτή δεν πρόκειται να εμφανιστεί ποτέ.

⇒ Για να ελέγξετε τα στοιχεία του διακομιστή πολιτικών VPN, καταχωρίστε το όνομα χρήστη στο πεδίο **Όνομα χρήστη:** και τον κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **Κωδικός πρόσβασης:** και πατήστε **Εντάξει** στο πλαίσιο διαλόγου **Έλεγχος στοιχείων διακομιστή πολιτικών VPN**.

Οι διαχειριστές θα σας πουν ποιο όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης να εισαγάγετε.

☛ **Συμβουλή:** Το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης διακομιστή πολιτικών συμβάλλει στην προστασία του διακομιστή πολιτικών VPN από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Ο πελάτης VPN εγγράφει ένα πιστοποιητικό για τυχόν επακόλουθο έλεγχο στοιχείων στο διακομιστή πολιτικών VPN και εγκαθιστά τις πολιτικές VPN στο έξυπνο τηλέφωνο.

☀ **Συμβουλή:** Εγγραφή ενός πιστοποιητικού σημαίνει αποστολή μιας αίτησης πιστοποίησης προς μια αρχή πιστοποίησης και λήψη του πιστοποιητικού.

Μπορείτε πλέον να δημιουργήσετε σημεία πρόσβασης VPN και να τα συνδέσετε με εφαρμογές.

Επεξεργασία διακομιστών πολιτικών VPN

Στο μενού [Διακομιστές πολιτικών](#) μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να συγχρονίσετε και να διαγράψετε διακομιστές πολιτικών VPN.

➡ Για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός διακομιστή πολιτικών VPN, επιλέξτε το διακομιστή πολιτικών VPN και πατήστε [Επεξεργασία](#) για να αλλάξετε:

- **Όνομα διακομιστή:** – το όνομα του διακομιστή πολιτικών. [Διακομιστές πολιτικών](#) δείχνει το νέο όνομα.
- **Σημείο πρόσβ. Διαδικτ.:** – το σημείο πρόσβασης στο Internet που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση στο συγκεκριμένο διακομιστή πολιτικών VPN.

Αν έχετε διαγράψει το σημείο πρόσβασης που συνδέεται με το διακομιστή πολιτικών VPN, το στοιχείο [Σημείο πρόσβ. Διαδικτ.:](#) είναι [Δεν έχει επιλεγεί](#). Αν έχετε διαγράψει όλα τα σημεία πρόσβασης, η [Διαχείριση VPN](#) δεν μπορεί να αποθηκεύσει τις ρυθμίσεις.

Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη [Διεύθυνση διακομιστή:](#) μετά την εγκατάσταση των πολιτικών VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN, διότι ο διακομιστής πολιτικών VPN

στέλνει τη διεύθυνση στη Διαχείριση VPN κατά τη διάρκεια της πρώτης σύνδεσης.

➡ Για να διαγράψετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN, πατήστε [Διαγραφή](#).

➡ Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε [Τέλος](#).

☀ **Συμβουλή:** Για να κλείσετε την οθόνη χωρίς να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας, πατήστε το πλήκτρο Esc .

Συγχρονισμός διακομιστών πολιτικών VPN

➡ Για να εγκαταστήσετε και να ενημερώσετε πολιτικές από το διακομιστή πολιτικών VPN, επιλέξτε ένα διακομιστή πολιτικών VPN και πατήστε [Συγχρονισμός](#). Ο πελάτης VPN συνδέεται στο διακομιστή πολιτικών VPN για να ελέγξει αν οι διακομιστές πρόσθεσαν, ενημέρωσαν ή διέγραψαν πολιτικές VPN.

Αν ο διακομιστής πολιτικών VPN περιέχει νέες πολιτικές VPN ή νέες εκδόσεις των πολιτικών VPN, οι πολιτικές VPN εγκαθίστανται στο έξυπνο τηλέφωνο. Αν οι διαχειριστές διέγραψαν πολιτικές VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN, οι πολιτικές VPN διαγράφονται από το έξυπνο τηλέφωνο.

▼ **Σημείωση:** Την πρώτη φορά που συγχρονίζετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN, δημιουργούνται κατάλληλα σημεία πρόσβασης VPN για κάθε πολιτική που εγκαθιστάτε στο έξυπνο τηλέφωνο. Τα σημεία

πρόσβασης VPN συνδυάζουν πολιτικές VPN με σημεία πρόσβασης στο Internet. Όταν συνδέεστε σε διακομιστή πολιτικών VPN για να εγκαταστήσετε ή να ενημερώσετε πολιτικές VPN, μπορεί να χρειαστεί η εγγραφή πιστοποιητικών VPN πιστοποιητικών από το διακομιστή πολιτικών VPN.

Εγγραφή πιστοποιητικών VPN

VPN Ο πελάτης VPN υποβάλλει μια αίτηση πιστοποίησης για κάθε απαιτούμενο πιστοποιητικό και στέλνει την αίτηση στο διακομιστή πολιτικών VPN. Ο διακομιστής πολιτικών VPN εγγράφει κάθε αιτούμενο πιστοποιητικό από μια **αρχή πιστοποίησης** και το επιστρέφει στον πελάτη VPN.

Η αίτηση πιστοποίησης και το αντίστοιχο πιστοποιητικό περιέχουν τα στοιχεία ταυτότητας του χρήστη. Ανάλογα με τη διαμόρφωση του διακομιστή πολιτικών VPN, η ταυτότητα χρήστη του διακομιστή πολιτικών VPN μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ταυτότητα χρήστη στα πιστοποιητικά VPN. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, η **Διαχείριση VPN** ζητά από εσάς την ταυτότητα χρήστη για συγκεκριμένο τομέα. Οι διαχειριστές θα σας πουν ποιες πληροφορίες να εισαγάγετε.

➔ Για να δημιουργήσετε αιτήσεις πιστοποίησης, στο παράθυρο **Ταυτότητα χρήστη VPN**, καταχωρίστε την ταυτότητα χρήστη πιστοποιητικού για τον τομέα που έχει καθοριστεί στην **Ταυτότητα χρήστη**: και πατήστε **Εντάξει**.

Προβολή του μητρώου VPN

Το μητρώο VPN περιέχει μηνύματα που καταγράφονται όταν ενημερώνετε και συγχρονίζετε πολιτικές VPN και όταν χρησιμοποιείτε σημεία πρόσβασης VPN για να δημιουργήσετε συνδέσεις VPN με πύλες VPN.

Στο μενού **Μητρώο** μπορείτε να προβάλετε και να σβήσετε μηνύματα του μητρώου. Μπορείτε να προβάλετε τον τύπο του μηνύματος, την ώρα που καταγράφηκε κάθε μήνυμα και την αρχή του μηνύματος.

🔍 υποδεικνύει σφάλμα, ⓘ προειδοποίηση και ⓘ ενημέρωση.

➔ Για να προβάλετε ολόκληρο το μήνυμα μητρώου, πατήστε **Άνοιγμα**.

Μητρώο ταξινομεί τα μηνύματα μητρώου με βάση την ώρα και την ημερομηνία που καταγράφηκαν, με πρώτα τα πιο πρόσφατα μηνύματα. Μπορείτε να προβάλετε μηνύματα έως και την ώρα που ανοίξατε το **Μητρώο**.

➔ Για να προβάλετε τα πιο πρόσφατα μηνύματα μητρώου, πατήστε **Ανανέωση**.

Τα μηνύματα μητρώου μπορεί να περιέχουν κωδικούς ασφαλώνων, κατάστασης και αιτιών. Αναφέρατε τους κωδικούς στους διαχειριστές κατά την αναφορά ασφαλώνων.

➔ Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα μητρώου από το μητρώο, πατήστε **Σβήσιμη**.

Τα μηνύματα μητρώου καταγράφονται σε μια κυκλική προσωρινή μνήμη. Όταν το μέγεθος του μητρώου φτάσει τα 20 kilobyte, τα καινούργια μηνύματα μητρώου αντικαθιστούν τα πιο παλαιά.

Κωδικοί προστασίας κλειδιών

Στο μενού *Κωδικός προστασίας κλειδιών*, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε έναν κωδικό προστασίας κλειδιών. Ο κωδικός αυτός συμβάλλει στην προστασία των ιδιωτικών κλειδιών στο έξυπνο τηλέφωνο και των συνδέσεων διακομιστή πολιτικών VPN από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Δημιουργία ή αλλαγή ενός κωδικού προστασίας κλειδιών

Ο κωδικός προστασίας κλειδιών δημιουργείται κατά την εγκατάσταση της πρώτης πολιτικής VPN. Δημιουργήστε αρκετά μεγάλους και δύσκολους κωδικούς προστασίας κλειδιών, προκειμένου να προστατέψετε τις πληροφορίες που υπάρχουν στο έξυπνο τηλέφωνο. Αν "σπάσει" ο κωδικός προστασίας κλειδιών, ενδέχεται να μπουν στο δίκτυο της επιχείρησης μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

☞ **Συμβουλή:** Ο κωδικός προστασίας κλειδιών πρέπει να έχει τουλάχιστον έξι χαρακτήρες, μπορεί δε να περιλαμβάνει γράμματα, αριθμούς και ειδικούς χαρακτήρες.

⇒ Για να αλλάξετε τον κωδικό προστασίας κλειδιών, πατήστε *Ορισμός*.

Καταχωρίστε στο πεδίο *Νέος κωδ. πρόσβασης*: έναν κωδικό που είναι εύκολος να τον θυμάστε εσείς αλλά δύσκολος να τον μαντέψουν άλλα άτομα. Για να αποφευχθούν τα λάθη πληκτρολόγησης, καταχωρίστε ξανά τον κωδικό στο πεδίο *Επαλήθευση κωδικού*: και πατήστε *Εντάξει*.

Καταχώριση κωδικών προστασίας κλειδιών

Πρέπει να καταχωρίσετε τον κωδικό προστασίας κλειδιών όταν:

- Εγκαθιστάτε νέες ή ενημερωμένες πολιτικές VPN από διακομιστές πολιτικών VPN.
- Χρησιμοποιείτε εφαρμογές για να συνδεθείτε σε σημεία πρόσβασης VPN για τα οποία απαιτείται έλεγχος πιστοποιητικού.

Χρήση VPN με εφαρμογές

Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια σύνδεση με ένα σημείο πρόσβασης VPN, το έξυπνο τηλέφωνο:

- Συνδέεται στο σημείο πρόσβασης στο Internet που σχετίζεται με το σημείο πρόσβασης VPN.
- Φορτώνει την πολιτική VPN που σχετίζεται με το σημείο πρόσβασης VPN.

- Συνδέεται με μια πύλη VPN για να δημιουργηθεί μια σύνδεση VPN.

Έλεγχος στοιχείων με πύλες VPN

Θα χρειαστεί να αποδείξετε την ταυτότητά σας όταν συνδέεστε στο δίκτυο VPN της επιχείρησης. Η πολιτική VPN καθορίζει τη μέθοδο ελέγχου στοιχείων που χρησιμοποιείτε:

- Έλεγχος στοιχείων βάσει πιστοποιητικού – πρέπει να έχετε ένα πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από αξιόπιστη αρχή πιστοποίησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική εγγραφή πιστοποιητικού για να λάβετε το πιστοποιητικό ή να εγκαταστήσετε πιστοποιητικά κατά την εγκατάσταση της πολιτικής VPN από αρχείο SIS.
- Συνηθισμένος έλεγχος στοιχείων – χρησιμοποιείτε ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης ή κωδικούς στοιχείων για τον έλεγχο στοιχείων. Οι διαχειριστές δημιουργούν τα ονόματα χρήστη και τους κωδικούς πρόσβασης ή σας δίνουν διακριτικά SecurID για να δημιουργήσετε κωδικούς στοιχείων.

➡ **Αν χρησιμοποιήσετε πιστοποιητικά για τον έλεγχο στοιχείων**, καταχωρίστε τον κωδικό προστασίας κλειδιών.

➡ **Αν χρησιμοποιήσετε το συνηθισμένο έλεγχο στοιχείων**, καταχωρίστε την πληροφορία ελέγχου στοιχείων VPN όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές για σύνδεση στα σημεία πρόσβασης VPN, και το έξυπνο

τηλέφωνο θα διαπραγματευτεί τις κρυπτογραφημένες συνδέσεις με την πύλη VPN.

➡ **Για να χρησιμοποιήσετε ονόματα χρήστη και κωδικούς πρόσβασης για τον έλεγχο στοιχείων με μια πύλη VPN**, καταχωρίστε το όνομα χρήστη VPN στο πεδίο *Όνομα χρήστη VPN*: και τον κωδικό πρόσβασης VPN στο πεδίο *Κωδικός πρόσβασης VPN*: Πατήστε *Εντάξει*

➡ **Για να χρησιμοποιήσετε ονόματα χρήστη και κωδικούς στοιχείων για τον έλεγχο στοιχείων με μια πύλη VPN**, καταχωρίστε το όνομα χρήστη VPN στο πεδίο *Όνομα χρήστη VPN*: Δημιουργήστε έναν κωδικό στοιχείων SecurID και καταχωρίστε τον στο πεδίο *Κωδικός στοιχ. VPN*: Πατήστε *Εντάξει*

Αν το διακριτικό SecurID αποσυγχρονιστεί από το ρολόι του ACE/Διακομιστή, θα σας ζητηθεί ο επόμενος κωδικός στοιχείων που χρησιμοποιεί ο ACE/Διακομιστής ως νέο σημείο αναφοράς για τη βάση χρόνου του διακριτικού. Καταχωρίστε το όνομα χρήστη VPN στο πεδίο *Όνομα χρήστη VPN*: Δημιουργήστε και καταχωρίστε νέο κωδικό στοιχείων στο πεδίο *Επόμενος κωδ. στοιχ.*: και πατήστε *Εντάξει*. Αν δεν τα καταφέρετε, επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η ενότητα αυτή παραθέτει μηνύματα σφάλματος σε αλφαβητική σειρά, περιγράφει τις πιθανές αιτίες των σφαλμάτων και προτείνει λύσεις για τη διόρθωση των σφαλμάτων.

Ο έλεγχος στοιχείων απέτυχε. Ελέγξτε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

- Καταχωρείτε εσφαλμένο όνομα χρήστη ή κωδικό πρόσβασης όταν διενεργείτε έλεγχο στοιχείων με κάποιο διακομιστή πολιτικών VPN ή όταν συνδέεστε με δίκτυο VPN.
- Καταχωρείτε εσφαλμένο κωδικό στοιχείων όταν σας ζητείται ο Επόμενος κωδικός στοιχείων.

Επιχειρήστε να εφαρμόσετε τις λύσεις που ακολουθούν:

- Ελέγξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης και προσπαθήστε ξανά.
- Δημιουργήστε και καταχωρίστε έναν κωδικό στοιχείων.

Η σύνδεση στο διακομιστή πολιτικών απέτυχε. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του διακομιστή.

Το πιστοποιητικό που επιβεβαιώνει τα στοιχεία σας στο διακομιστή πολιτικών VPN έχει λήξει ή οι διαχειριστές ανακάλεσαν το πιστοποιητικό.

Αναφέρατε το σφάλμα αυτό στους διαχειριστές που θα σας δώσουν έναν κωδικό πρόσβασης για μόνο μία φορά ώστε να συνδεθείτε. Καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για μόνο μία φορά ως επιβεβαίωση στοιχείων στο διακομιστή πολιτικών VPN. Ο πελάτης VPN εγγράφει νέο πιστοποιητικό για εσάς.

Η σύνδεση στο διακομιστή πολιτικών απέτυχε. Δείτε το μητρώο VPN για λεπτομέρειες.

Η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού που επιβεβαιώνει τα στοιχεία σας στο διακομιστή πολιτικών VPN δεν ξεκίνησε ακόμα.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα ή περιμένετε να ξεκινήσει η περίοδος ισχύος του πιστοποιητικού.

Χρήση πελάτη VPN αδύνατη. Η κρυπτογραφική βιβλιοθήκη είναι πολύ ασθενής.

Αν η κρυπτογραφική βιβλιοθήκη που είναι εγκατεστημένη στο έξυπνο τηλέφωνο είναι πολύ ασθενής, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συνδέσεις VPN.

Επικοινωνήστε με τους διαχειριστές.

Λανθασμένος κωδικός πρόσβασης

Έχετε καταχωρίσει εσφαλμένο κωδικό προστασίας κλειδιών ή κωδικό εισαγωγής κλειδιών.

Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης και προσπαθήστε ξανά.

Τον κωδικό εισαγωγής κλειδιών τον λαμβάνετε από τους διαχειριστές. Δημιουργείτε μόνοι σας τον κωδικό προστασίας κλειδιών.

Διακομιστής πολιτικών σε χρήση. Η διαγραφή είναι αδύνατη.

Δεν μπορείτε να διαγράψετε ένα διακομιστή πολιτικών VPN ενόσω ενημερώνετε τις πολιτικές VPN από το διακομιστή. Αν χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή που

δημιουργεί σύνδεση με κάποιο σημείο πρόσβασης VPN, οι πολιτικές VPN ενημερώνονται αυτόματα.

Περιμένετε να ολοκληρωθεί η ενημέρωση των πολιτικών VPN και προσπαθήστε ξανά.

Αδυναμία σύνδεσης στο διακομιστή πολιτικών. Διαγράψτε το διακομιστή και ορίστε ξανά τα στοιχεία.

Το πιστοποιητικό του διακομιστή πολιτικών VPN λήγει.

➔ **Για να διαγράψετε το διακομιστή πολιτικών VPN**, επιλέξτε το διακομιστή πολιτικών VPN από το πεδίο *Διακομιστές πολιτικών* και πατήστε *Διαγραφή*.

➔ **Για να προσθέσετε το διακομιστή πολιτικών VPN ξανά**, πατήστε *Νέο* ή ζητήστε από το διαχειριστή ένα αρχείο SIS που περιέχει τις νέες ρυθμίσεις για το διακομιστή πολιτικών VPN.

Αδυναμία ενημέρωσης πολιτικής. Δείτε το μητρώο VPN για λεπτομέρειες.

Αδυναμία συγχρονισμού. Δείτε το μητρώο VPN για λεπτομέρειες.

Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά τη λήψη των πολιτικών VPN από το διακομιστή πολιτικών VPN ή κατά την εγκατάστασή τους στο έξυπνο τηλέφωνο.

➔ **Για να ενημερώσετε μια πολιτική VPN**, επιλέξτε την από τις *Πολιτικές* και πατήστε *Ενημέρωση*.

➔ **Για να εγκαταστήσετε πολιτικές από το διακομιστή πολιτικών VPN**, επιλέξτε ένα διακομιστή πολιτικών VPN από το πεδίο *Διακομιστές πολιτικών* και πατήστε *Συγχρονισμός*.

Λανθασμένος κωδικός αναγνώρισης διακομιστή

Καταχωρίσατε εσφαλμένη συμβολοσειρά όταν σας ζητήθηκε να καταχωρίσετε τον κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών VPN.

Ελέγξτε προσεκτικά τον κωδικό αναγνώρισης του διακομιστή πολιτικών συγκρίνοντάς τον με τον κωδικό που λάβατε από τους διαχειριστές και καταχωρίστε ξανά τους χαρακτήρες που λείπουν.

Αδυναμία ενεργοποίησης σύνδεσης VPN. Δείτε το μητρώο VPN για λεπτομέρειες.

Ο συνθησιμένος έλεγχος στοιχείων απέτυχε ή το πιστοποιητικό που χρησιμοποιείτε για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας στην πύλη VPN λείπει, έχει λήξει ή η περίοδος ισχύος του δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις για την ημερομηνία και την ώρα στο έξυπνο τηλέφωνο.

➔ **Για να ενημερώσετε μια πολιτική VPN**, επιλέξτε την από τις *Πολιτικές* και πατήστε *Ενημέρωση*.

Η πολιτική VPN διαγράφηκε. Ορίστε ξανά το σημείο πρόσβασης VPN.

Η πολιτική VPN που συνδέθηκε με το σημείο πρόσβασης VPN θεωρήθηκε πεπταλαιωμένη και διαγράφηκε αυτόματα.

Για να συνδέσετε άλλη πολιτική VPN με το σημείο πρόσβασης VPN, πηγαίνετε στο Πίνακας Ελέγχου > Διαμόρφωση Internet, επιλέξτε ξανά τη σύνδεση VPN και συνδέστε σε αυτήν μια έγκυρη πολιτική.




Διαχείρ. αρχείων

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Διαχείρ. αρχείων**.

Στην εφαρμογή Διαχείριση αρχείων, μπορείτε να μετακινείτε, να αντιγράφετε, να μετονομάζετε και να ανοίγετε αρχεία και φακέλους.

Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, τροποποίηση, μετάδοση ή προώθηση κάποιων εικόνων, ήχων κλήσης και άλλου περιεχομένου.

☀️ **Συμβουλή:** Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Διαχείριση αρχείων μαζί με μια κάρτα μνήμης, για να διαγράψετε αρχεία και φακέλους από την εσωτερική μνήμη και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να απελευθερώνετε μνήμη. Βλέπε "Διαχείριση καρτών μνήμης" στη σελίδα 153.

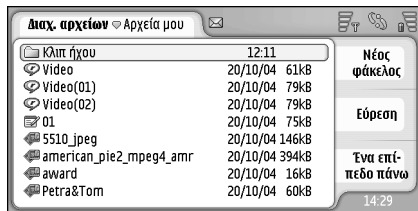

Σχήμα 33: Διαχείριση αρχείων

➡️ Για να ανοίξετε ένα αρχείο ή ένα φάκελο, διπλοπατήστε πάνω του.

➡️ Για να ανοίξετε ξανά ένα αρχείο που ανοίξατε πρόσφατα, πατήστε  και επιλέξτε **Αρχείο > Πρόσφατα αρχεία**. Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να ανοίξετε.

➡️ Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός αρχείου ή φακέλου, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Στοιχεία**. Αν επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου **Μόνο για ανάγνωση**, η τροποποίηση του αρχείου δεν είναι δυνατή.

Διαχείριση αρχείων

➡️ Για να βρείτε ένα αρχείο, πατήστε **Εύρεση**. Καταχωρίστε το όνομα ή τμήμα του ονόματος του αρχείου που ψάχνετε. Επίσης, μπορείτε να αναζητήσετε τύπους αρχείων. Για ακριβέστερη αναζήτηση πατήστε **Επιλ.** και καθορίστε τη θέση αναζήτησης και το ρυθμιστή ημερομηνιών των αρχείων που αναζητάτε. Πατήστε **Εύρεση** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

➡️ Για να δημιουργήσετε νέο αρχείο, πατήστε  και επιλέξτε **Αρχείο > Νέο αρχείο....** Καθορίστε τον τύπο του αρχείου και τη θέση όπου πρόκειται να αποθηκευτεί.

- ⇒ Για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των αρχείων, πατήστε  και επιλέξτε [Εμφάνιση > Ταξινόμηση](#). Επιλέξτε τόσο την κατηγορία σύμφωνα με την οποία θα ταξινομηθούν τα αρχεία όσο και τη σειρά ταξινόμησης.

Διαχείριση φακέλων

- ⇒ Για να κλείσετε κάποιον φάκελο και να μετακινηθείτε σε ανώτερο επίπεδο της ιεραρχίας φακέλων, πατήστε [Ένα επί- πεδο πάνω](#).
- ⇒ Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο > Νέος φάκελος...](#) Δώστε ένα όνομα στον καινούργιο φάκελο και επιλέξτε μία θέση.
- ⇒ Για να αλλάξετε το όνομα ενός επιλεγμένου αρχείου ή φακέλου, πατήστε  και επιλέξτε [Αρχείο > Μετονομασία...](#)

Διαχείριση καρτών μνήμης

- ⇒ Για μετάβαση από την εσωτερική μνήμη στην κάρτα μνήμης, πατήστε  και επιλέξτε [Περιήγηση > Μνήμη > Κάρτα μνήμης](#).
- ⇒ Για να μετονομάσετε μια κάρτα μνήμης, πατήστε  και επιλέξτε [Κάρτα μνήμης > Μετονομασία...](#)

- ⇒ Για να διαμορφώσετε μια κάρτα μνήμης, πατήστε  και επιλέξτε [Κάρτα μνήμης > Μορφοποίηση](#). Όλα τα δεδομένα της κάρτας μνήμης θα διαγραφούν οριστικά! Πατήστε [Μορφοποίηση](#) για να προχωρήσετε στη διαμόρφωση.

- ⇒ Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών σας σε μια κάρτα μνήμης, πατήστε  , επιλέξτε [Εργαλεία > Αντίγρ. ασφαλείας/Επαναφορά...](#) και πατήστε [Αντίγραφο ασφαλείας](#). Επιλέξτε αν θέλετε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας με όλα τα δεδομένα σας ή μόνο με συγκεκριμένους τύπους αρχείων. Πατήστε [Εντάξει](#) για να αρχίσει η αντιγραφή. Συνιστάται να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων του έξυπνου τηλεφώνου σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- ⇒ Για να επαναφέρετε πληροφορίες από μια κάρτα μνήμης, πατήστε  , επιλέξτε [Εργαλεία > Αντίγρ. ασφαλείας/Επαναφορά...](#) και πατήστε [Επαναφορά](#).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάρτες μνήμης, βλέπε "Αφαίρεση και τοποθέτηση της κάρτας μνήμης" στη σελίδα 18.

Σημειώστε επίσης ότι με το PC Suite 6.41 ή νεότερη έκδοσή του μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στο PC σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας με το Nokia PC Suite, ανατρέξτε στον Οδηγό του PC Suite της Nokia που υπάρχει στο δίσκο CD-ROM.



Μητρώο

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Μητρώο**.

Με την εφαρμογή Μητρώο μπορείτε να παρακολουθείτε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα και συνδέσεις δεδομένων που έχουν καταγραφεί στο έξυπνο τηλέφωνο. Μπορείτε να φιλτράρετε το μητρώο για να προβάλετε μόνο έναν τύπο συμβάντος και να δημιουργήσετε κάρτες επαφών με βάση τις πληροφορίες του μητρώου.

⇒ Για να επιλέξετε τον τύπο των συμβάντων που θέλετε να προβάλετε, πατήστε  και επιλέξτε **Προβολή ομάδας > Όλες οι επικοινωνίες / Κλήσεις ομιλίας / Μηνύματα / Συνδέσεις GPRS / Κλήσεις δεδομένων**.

Ορισμένα συμβάντα, όπως τα μηνύματα κειμένου που έχουν αποσταλεί τμηματικά και οι συνδέσεις GPRS, καταγράφονται με τη μορφή ενός συμβάντος.

⇒ Για να ταξινομήσετε τη λίστα συμβάντων, πατήστε **Ταξινόμηση** και επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης της λίστας.

⇒ Για να προβάλετε τα στοιχεία ενός συμβάντος, επιλέξτε το συμβάν και πατήστε **Στοιχεία**. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε το όνομα του αποστολέα ή του παραλήπτη, τον αριθμό τηλεφώνου, το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών ή το σημείο πρόσβασης. Για να αντιγράψετε τον αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται σε ένα συμβάν του μητρώου, πατήστε **Αντιγραφή αριθμού**.

⇒ Για να σβήσετε όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία > Σβήσιμο μητρώου**. Σβήνονται και τα περιεχόμενα της λίστας προσφάτων κλήσεων. Για να σβήσετε ένα μόνο συμβάν από το μητρώο, επιλέξτε το συμβάν, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία > Διαγραφή στοιχείου επικοινων.**

⇒ Για να καθορίσετε τη διάρκεια του μητρώου, πατήστε  και επιλέξτε **Εργασία > Διάρκεια μητρώου....** Πατήστε **<+>** και **<->** για να ορίσετε τον αριθμό των ημερών. Τα συμβάντα μητρώου παραμένουν στη μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου για συγκεκριμένο αριθμό ημερών μετά την παρέλευση των οποίων διαγράφονται αυτόματα για να απελευθερωθεί μνήμη. Σημειωτέον ότι, αν επιλέξετε το μηδέν (0) για την τιμή αυτή, η καταγραφή συμβάντων απενεργοποιείται και όλα τα περιεχόμενα του μητρώου, οι πρόσφατες κλήσεις και οι αναφορές παράδοσης μηνυμάτων διαγράφονται οριστικά. Επίσης, ο μέγιστος αριθμός καταγραμμένων συμβάντων μητρώου είναι 300. Μετά το όριο αυτό, τα συμβάντα διαγράφονται ξεκινώντας από τα παλαιότερα συμβάντα.

⇒ Για να καλέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στο μητρώο, επιλέξτε το συμβάν και πατήστε **Κλήση**. Για να στείλετε μήνυμα στον αριθμό,

πατήστε  και επιλέξτε *Επιλογές > Σύνταξη μηνύματος > Με μήνυμα κειμένου / Με μήνυμα multimedia.*

⇒ Για να προσθέσετε τον αριθμό τηλεφώνου στις επαφές, πατήστε  και επιλέξτε *Επιλογές > Προσθήκη στις Επαφές...*

Πρόσφατες κλήσεις

Στο πλαίσιο διαλόγου **Πρόσφατες κλήσεις** μπορείτε να προβάλετε τις εξερχόμενες, τις ληφθείσες και τις αναπάντητες κλήσεις. Επίσης, μπορείτε να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου και να τον καλέσετε ή να τον προσθέσετε στις Επαφές.

⇒ Για να παρακολουθείτε τους αριθμούς τηλεφώνων των εξερχόμενων, ληφθεισών και αναπάντητων κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε *Επιλογές > Πρόσφατες κλήσεις*. Οι αναπάντητες και οι ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες, και εφόσον το έξυπνο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

⇒ Για να διαγράψετε τη λίστα προσφάτων κλήσεων, πατήστε  στην κύρια προβολή του Μητρώου και επιλέξτε *Επεξεργασία > Σβήσιμο μητρώου*. Όλα τα περιεχόμενα της λίστας προσφάτων κλήσεων και του μητρώου συμβάντων θα διαγραφούν.

Διάρκεια κλήσεων και μετρητής δεδομένων GPRS

⇒ Για να παρακολουθείτε τη διάρκεια των κλήσεων, πατήστε  και επιλέξτε *Εργαλεία > Διάρκεια κλήσεων*. Η λίστα δείχνει κατά προσέγγιση τη διάρκεια των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεών σας. Για να μηδενίσετε τα χρονόμετρα, πατήστε **Μηδενισμός χρονομέτρων**. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.

▼ **Σημείωση:** Ο πραγματικός χρόνος που χρεώνεται για κλήσεις από το φορέα παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού κ.ο.κ.

⇒ Για να προβάλετε το μετρητή δεδομένων GPRS, πατήστε  και επιλέξτε *Εργαλεία > Μετρητής δεδομ. GPRS*. Η λίστα δείχνει το μέγεθος των δεδομένων που εστάλησαν και ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των συνδέσεων πακέτου δεδομένων (GPRS). Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρεωθείτε για τις συνδέσεις GPRS αναλόγως με το μέγεθος των δεδομένων που εστάλησαν και ελήφθησαν. Για να μηδενίσετε τους μετρητές δεδομένων GPRS, πατήστε **Μηδενισμός μετρητών**. Για να γίνει αυτό, χρειάζεστε τον κωδικό κλειδώματος.



Εκπομπή κυψέλης

Πηγαίνετε στο **Γραφείο** > **Εκπομπή κυψ.**

Σε περιοχές όπου είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης (CBS), μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα, για τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας, από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς τους, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η εκπομπή κυψέλης είναι μια υπηρεσία δικτύου.

Απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών για να μάθετε αν η υπηρεσία CBS είναι διαθέσιμη.

Η σύνδεση πακέτου δεδομένων (GPRS) ενδέχεται να απαγορεύει τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης. Επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου για να σας δώσει τις σωστές ρυθμίσεις GPRS.

Ανάγνωση και διαχείριση μηνυμάτων

➔ Για να διαβάσετε ένα μήνυμα, πατήστε **Ανάγνωση**.

➔ Για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα που διαβάζετε, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Αποθήκευση μηνύματος**.

➔ Για να διαγράψετε ένα μήνυμα που διαβάζετε, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Διαγραφή μηνύματος**.

➔ Για να κλειδώσετε ένα μήνυμα που διαβάζετε, πατήστε  και επιλέξτε **Επεξεργασία** > **Κλειδώμα μηνύματος**. Μπορείτε να κλειδώσετε ένα μήνυμα για να είστε σίγουροι ότι δεν θα διαγραφεί στην περίπτωση που ληφθούν μηνύματα με το ίδιο θέμα.

➔ Για μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο μήνυμα, πατήστε **Επόμενο** ή **Προηγούμενο**.

➔ Για να ξεκινήσει ή να σταματήσει η λήψη μηνυμάτων CBS, πατήστε **Ενεργοποίηση λήψης** ή **Απενεργοποίηση λήψης**.

Διαχείριση θεμάτων

⚙️ **Συμβουλή:** Μπορείτε να αναζητήσετε διάφορα θέματα. Καταχωρίστε το όνομα ενός θέματος στο πεδίο αναζήτησης.

➔ Για να ειδοποιηθείτε για ένα συγκεκριμένο, νέο θέμα, πατήστε  και επιλέξτε **Θέμα** > **Άμεση αποστολή**. Το θέμα υψηλής σημασίας σημειώνεται με ένα θαυμαστικό "!".

➔ Για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε θέματα όταν η λήψη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε  και επιλέξτε **Θέμα > Άλλες επιλογές > Επεξεργασία θέματος...** ή **Διαγραφή θεμάτων**. Δεν μπορείτε να επεξεργάζεστε θέματα στην προβολή λίστας Όλα.

➔ Για να εγγραφείτε, μεταβείτε σε ένα θέμα και πατήστε **Εγγραφή**. Ένα σημάδι ελέγχου εμφανίζεται στο κουτάκι στην αριστερή πλευρά του θέματος. Για να ακυρώσετε την εγγραφή, πατήστε **Ακύρωση εγγραφής**.

➔ Για να δημιουργήσετε νέα λίστα θεμάτων, πατήστε  και επιλέξτε **Λίστες > Διαχείριση λιστών...** Πατήστε **Νέα** και καταχωρίστε ένα όνομα για τη νέα λίστα.

➔ Για να αλλάξετε το όνομα μιας λίστας θεμάτων, πατήστε  και επιλέξτε **Λίστες > Διαχείριση λιστών...** Επιλέξτε τη λίστα που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε **Μετονομασία**. Η λήψη πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.

➔ Για να ανοίξετε διαφορετική λίστα θεμάτων, πατήστε  , επιλέξτε **Λίστες** και επιλέξτε τη λίστα θεμάτων που θέλετε να ανοίξετε.

Σε διαφορετικές λίστες θεμάτων μπορείτε ακόμα να εγγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας από κάποια θέματα και να τα ορίσετε ως θέματα υψηλής σημασίας.

Ρυθμίσεις εκπομπής κυψέλης

➔ Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Εργαλεία > Ρυθμίσεις...** Ορίστε τα ακόλουθα:

Προσθήκη νέων θεμάτων στη λίστα: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, όλα τα νέα θέματα προστίθενται αυτόματα στην τρέχουσα λίστα θεμάτων σας. Αν δεν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, θα λαμβάνετε μόνο τα μηνύματα που αφορούν θέματα για τα οποία υφίσταται εγγραφή ή θέματα υψηλής σημασίας που έχετε ήδη στη λίστα θεμάτων σας.

Γλώσσα: – Επιλέξτε τη γλώσσα των θεμάτων που θέλετε να λαμβάνετε. Επιλέξτε **Όλες** για να λαμβάνετε μηνύματα θεμάτων σε όλες τις γλώσσες.

⚙️ **Συμβουλή:** Δημιουργήστε μία νέα, κενή λίστα θεμάτων, επιλέξτε **Προσθήκη νέων θεμάτων στη λίστα** και όλες τις γλώσσες στην ανωτέρω ρύθμιση, για να λάβετε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων θεμάτων σε αυτήν την περιοχή.

Ενεργοποίηση λήψης: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να επιτρέπεται η αυτόματη λήψη.

Ώρα έναρξης λήψης: – Πατήστε  για να καθορίσετε την ώρα έναρξης της αυτόματης λήψης.

Ώρα τερματισμού λήψης: – Πατήστε  για να καθορίσετε την ώρα τερματισμού της αυτόματης λήψης.

Χρόνος διαγραφής μηνυμάτων (ώρες): – Καθορίστε πόσο συχνά θα διαγράφονται όλα τα μηνύματα που έχετε διαβάσει.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth σύνδεση

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Πίνακας ελέγχου > Bluetooth**.

Το έξυπνο τηλέφωνο είναι συμβατό με τις προδιαγραφές Bluetooth 1.1, που υποστηρίζουν τα παρακάτω προφίλ: Dial-Up Networking Profile (Προφίλ δικτύωσης μέσω τηλεφώνου), Object Push profile (Προφίλ ώθησης αντικειμένων), File Transfer Profile (Προφίλ μεταφοράς αρχείων) και Handsfree Profile (Προφίλ ανοικτής συνομιλίας). Για να διασφαλιστεί η επικοινωνία με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, να χρησιμοποιείτε τα εγκεκριμένα από τη Nokia εξαρτήματα για το συγκεκριμένο μοντέλο. Απευθυνθείτε στους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με την παρούσα συσκευή.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει τις ασύρματες συνδέσεις για την αποστολή εικόνων, κειμένων, επαγγελματικών καρτών, σημειώσεων ημερολογίου ή σας επιτρέπει να συνδέεστε ασύρματα με συσκευές συμβατές με την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, π.χ. οι υπολογιστές.

Δεδομένου ότι οι συσκευές με τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, το έξυπνο τηλέφωνό σας και η άλλη συσκευή δεν χρειάζεται να είναι σε άμεση οπτική επαφή. Οι δύο συσκευές πρέπει απλώς να βρίσκονται σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα, αν

και η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Ενδέχεται η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth να υπόκειται σε περιορισμούς σε ορισμένες περιοχές. Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Bluetooth ή η εκτέλεση τέτοιων λειτουργιών παράλληλα με τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκειά της μεταξύ δύο φορτίσεων.

Ενεργοποίηση εφαρμογής Bluetooth την πρώτη φορά

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και επιλέξτε **Bluetooth**.
- 2 Δώστε ένα όνομα Bluetooth στο έξυπνο τηλέφωνο. Καταχωρίστε ένα όνομα (με 82 χαρακτήρες το ανώτατο) ή χρησιμοποιήστε το προεπιλεγμένο όνομα. Αν στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth χωρίς να δώσετε ένα συγκεκριμένο όνομα Bluetooth στο έξυπνο τηλέφωνο, θα χρησιμοποιηθεί το προεπιλεγμένο όνομα.
- 3 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποίηση Bluetooth**: για να ενεργοποιηθεί το Bluetooth. Αν αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, όλες οι ενεργές συνδέσεις Bluetooth θα διακοπούν και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την

τεχνολογία Bluetooth για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων.

- 4 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Ορατή σε όλους**: έτσι ώστε το έξυπνο τηλέφωνό σας και το όνομα που επιλέξατε γι' αυτό να είναι ορατό από τους άλλους χρήστες συσκευών Bluetooth. Αν αποεπιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου, το έξυπνο τηλέφωνό σας δεν θα εντοπίζεται από άλλες συσκευές κατά την αναζήτηση συσκευών.
- 5 Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου.

➔ Για να απενεργοποιήσετε την εφαρμογή Bluetooth, πατήστε  στην περιοχή ενδείξεων κατάστασης και επιλέξτε **Απενεργοποίηση**. Η σύνδεση Bluetooth δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων, έως ότου επιλέξετε ξανά το πλαίσιο ελέγχου **Ενεργοποίηση Bluetooth**: Σημειώτεον ότι, κανονικά, μια σύνδεση Bluetooth διακόπτεται αυτόματα μετά την αποστολή ή τη λήψη δεδομένων. Μόνο με ορισμένα εξαρτήματα, π.χ. ακουστικά, η σύνδεση ενδέχεται να παραμείνει ενεργή, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται ενεργά.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

Μπορείτε να στέλνετε δεδομένα μόνο σε μία συσκευή κάθε φορά.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή με την οποία ανοίγει το στοιχείο που θέλετε να στείλετε. Για παράδειγμα, για να στείλετε μια φωτογραφία σε άλλη συσκευή, ανοίξτε την εφαρμογή Εικόνες.

- 2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να στείλετε και πατήστε **Αποστολή** ή πατήστε  και ψάξτε την εντολή **Αποστολή** > **Μέσω Bluetooth**.
- 3 Αν έχετε ήδη αναζητήσει συσκευές Bluetooth στο παρελθόν, θα εμφανιστεί πρώτα μια λίστα με τη συσκευές που έχουν ήδη βρεθεί. Μπορείτε να δείτε το εικονίδιο μιας συσκευής και το όνομα Bluetooth της συσκευής.
- 4 Για να ξεκινήσετε νέα αναζήτηση, πατήστε **Νέα αναζήτηση**.
- 5 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε και πατήστε **Αποστολή**.
- 6 Αν η άλλη συσκευή απαιτήσει τον ορισμό αξιοπιστίας πριν τη μετάδοση δεδομένων, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Δημιουργήστε το δικό σας κωδικό πρόσβασης (1– 16 αριθμητικοί χαρακτήρες) και συμφωνήστε με τον κάτοχο της άλλης συσκευής Bluetooth να χρησιμοποιείτε τον ίδιο κωδικό. Αυτός ο κωδικός πρόσβασης θα χρησιμοποιηθεί μόνο μια φορά και δεν χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε. Συσκευές χωρίς περιβάλλον χρήστη διαθέτουν εργοστασιακό κωδικό πρόσβασης. Όταν η σύνδεση πραγματοποιηθεί επιτυχώς, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Αποστολή**.

Τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω σύνδεσης Bluetooth αποθηκεύονται στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε "Φάκελοι" on page 56.

Αν η αποστολή αποτύχει, το μήνυμα ή τα δεδομένα θα διαγραφούν. Στο φάκελο Πρόχειρα της εφαρμογής Μηνύματα δεν αποθηκεύονται μηνύματα που στέλνονται μέσω Bluetooth.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να μπορείτε να λαμβάνετε δεδομένα μέσω σύνδεσης Bluetooth, πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου **Ορατή σε όλους** στο πλαίσιο διαλόγου **Bluetooth**.

Αν λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth από μη εξουσιοδοτημένη συσκευή, θα ερωτηθείτε πρώτα αν θέλετε να αποδεχθείτε το μήνυμα Bluetooth. Αν το αποδεχθείτε, το στοιχείο θα αποθηκευτεί στο φάκελο Εισερχόμενα της εφαρμογής Μηνύματα.

Αξιόπιστες συσκευές

Ο ορισμός αξιοπιστίας εξυπηρετεί στον έλεγχο και την επαλήθευση των συσκευών. Ο ορισμός αξιοπιστίας καθιστά ταχύτερη και ευκολότερη την αναζήτηση συσκευών.

Οι χρήστες των συσκευών Bluetooth θα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους ποιος θα είναι ο κωδικός πρόσβασης και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης και για τις δύο συσκευές, προκειμένου να θεωρούνται αξιόπιστες.

Ορισμός συσκευής ως αξιόπιστης

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και επιλέξτε **Bluetooth**. Μπορείτε να ορίσετε συσκευές ως αξιόπιστες και πριν τη μετάδοση δεδομένων.
- 2 Πατήστε **Αξιόπιστες συσκευές**. Οι αξιόπιστες συσκευές εμφανίζονται στη λίστα.
- 3 Πατήστε **Αναζήτηση** για να ανοίξετε το πλαίσιο διαλόγου **Αναζήτηση συσκευών**. Αν έχετε ήδη αναζητήσει συσκευές Bluetooth στο παρελθόν, θα εμφανιστεί πρώτα μια λίστα με τη συσκευές που έχουν ήδη βρεθεί.
- 4 Πατήστε **Έναρξη** για να ενημερωθεί η λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν, επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε με τη συσκευή πολυμέσων και πατήστε **Ορισμός**.
- 5 Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Εντάξει**.

➡ **Για να αντιστοιχίσετε παρώνυμο σε αξιόπιστες συσκευές**, ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου, επιλέξτε **Bluetooth** και μετά πατήστε **Αξιόπιστες συσκευές**. Επιλέξτε τη συσκευή το όνομα της οποίας θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **Επεξεργ.**. Μπορείτε να ορίσετε ένα παρώνυμο (ψευδώνυμο) για να αναγνωρίζετε εύκολα μια συγκεκριμένη συσκευή. Το όνομα αυτό αποθηκεύεται στη μνήμη της συσκευής και δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους χρήστες συσκευών Bluetooth.

💡 **Συμβουλή:** Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο στην απομνημόνευση και την αναγνώριση. Όταν αργότερα αναζητάτε συσκευές ή όταν μια συσκευή στέλνει αίτηση

σύνδεσης, το όνομα που επιλέξατε θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της συσκευής.

➔ **Για να ακυρώσετε την αξιοπιστία**, ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου, επιλέξτε **Bluetooth** και μετά πατήστε **Αξιοπίστες συσκευές**. Επιλέξτε τη συσκευή την αξιοπιστία της οποίας θέλετε να ακυρώσετε και πατήστε **Διαγραφή**. Αν είστε ήδη συνδεδεμένοι με μία συσκευή και διαγράφετε τον ορισμό αξιοπιστίας για αυτή τη συσκευή, αυτός καταργείται αμέσως και η σύνδεση τερματίζεται.

➔ **Για να εξουσιοδοτήσετε αξιόπιστες συσκευές**, ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου, επιλέξτε **Bluetooth** και μετά πατήστε **Αξιοπίστες συσκευές**. Επιλέξτε την αξιόπιστη συσκευή που θέλετε να ορίσετε ως εξουσιοδοτημένη και πατήστε **Επεξεργ.**. Αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επιβεβαίωση αιτημάτων σύνδεσης**: Οι συνδέσεις μεταξύ του έξυπνου τηλεφώνου σας και της άλλης συσκευής μπορούν να πραγματοποιούνται χωρίς να το γνωρίζετε εσείς. Δεν απαιτείται ξεχωριστή αποδοχή ή εξουσιοδότηση από εσάς. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κατάσταση για τις προσωπικές συσκευές σας, π.χ. για το PC σας ή συσκευές που ανήκουν σε έμπιστα πρόσωπα. Το εικονίδιο  προστίθεται δίπλα στις εξουσιοδοτημένες συσκευές στη λίστα συσκευών. **Για να ορίσετε κάποιες ταιριασμένες συσκευές ως μη εξουσιοδοτημένες**, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Επιβεβαίωση αιτημάτων σύνδεσης**: Οι αιτήσεις σύνδεσης από αυτή τη συσκευή πρέπει να γίνονται αποδεκτές από τον κάτοχο του τηλεφώνου κάθε φορά.

Σύνδεση του έξυπνου τηλεφώνου σε συμβατό υπολογιστή

Μπορείτε να συνδέσετε το έξυπνο τηλέφωνό σας με συμβατό PC χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο μετάδοσης δεδομένων DKU-2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης με συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth και τον τρόπο εγκατάστασης του λογισμικού Nokia PC Suite 6.41 ή νεότερη έκδοσή του, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite που υπάρχει στο δίσκο CD-ROM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Nokia PC Suite 6, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική βοήθεια του PC Suite.

Τερματίστε τις κλήσεις ομιλίας, κλείστε τα έγγραφα και σταματήστε όλες τις άλλες ενεργές διαδικασίες στο έξυπνο τηλέφωνο, προτού συνδέσετε το έξυπνο τηλέφωνο με PC χρησιμοποιώντας το καλώδιο μετάδοσης δεδομένων.

Χρήση του CD-ROM

Το CD-ROM της συσκευασίας είναι συμβατό με τα Windows 2000/XP. Το CD-ROM θα πρέπει κανονικά να ξεκινήσει μόνο του, αφού το τοποθετήσετε στη μονάδα δίσκου CD-ROM του συμβατού PC σας. Αν δεν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1 Κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη** των Windows και επιλέξτε Προγράμματα > Βοηθήματα > Εξερεύνηση των Windows.

- 2 Ψάξτε στη μονάδα δίσκου CD-ROM για ένα αρχείο με το όνομα Nokia7710.exe και κάντε διπλό κλικ πάνω του. Θα ανοίξει το περιβάλλον του CD-ROM.
- 3 Μπορείτε να βρείτε το λογισμικό Nokia PC Suite 6.41 ή νεότερη έκδοσή του στην παράγραφο "Εγκατάσταση λογισμικού" του CD-ROM. Κάντε διπλό κλικ στο "Nokia PC Suite 6". Ο οδηγός εγκατάστασης θα σας καθοδηγή καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.

Χρήση του έξυπνου τηλεφώνου σας ως μόντεμ

Δεν μπορείτε να πραγματοποιείτε τηλεφωνικές κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο τηλέφωνο ως μόντεμ.

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του έξυπνου τηλεφώνου σας με συμβατό PC, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που παρέχεται με το λογισμικό Nokia PC Suite. Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής μετάδοσης δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει την εφαρμογή.

Nokia PC Suite

Το λογισμικό Nokia PC Suite υπάρχει στο δίσκο CD-ROM που συνοδεύει το έξυπνο τηλέφωνο. Για παράδειγμα, με το λογισμικό Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τα περιεχόμενα τηλεφωνικού καταλόγου και τις σημειώσεις ημερολογίου μεταξύ του έξυπνου τηλεφώνου σας και του PC, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των

δεδομένων σας στο PC σας, καθώς και να διαχειριστείτε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με την κάμερα του έξυπνου τηλεφώνου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές που διατίθενται με το λογισμικό Nokia PC Suite, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite που υπάρχει στο δίσκο CD-ROM και στην ηλεκτρονική βοήθεια της κάθε εφαρμογής.

Για να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite, εγκαταστήστε το σε συμβατό PC και συνδέστε το έξυπνο τηλέφωνο με το PC μέσω σύνδεσης Bluetooth ή χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB DKU-2.

Αντιγραφή δεδομένων από συμβατές συσκευές

Μπορείτε να αντιγράψετε πληροφορίες από πολλά διαφορετικά τηλέφωνα Nokia ή από συμβατό PC στο έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το Nokia PC Suite 6.41 ή νεότερη έκδοσή του. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite στο CD-ROM που παρέχεται με τη συσκευασία. Το CD-ROM της συσκευασίας είναι συμβατό με τα Windows 2000/XP.

Απομακρυσμένη διαμόρφωση (υπηρεσία δικτύου)

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Διαχ. συσκευής**.

Η εφαρμογή Διαχείριση συσκευής σας βοηθά να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του έξυπνου τηλεφώνου σας, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία, την ανταλλαγή μηνυμάτων πολυμέσων ή το Διαδίκτυο. Η σύνδεση απομακρυσμένης διαμόρφωσης πραγματοποιείται συνήθως από το διακομιστή, όταν χρειαστεί ενημέρωση των ρυθμίσεων της συσκευής.

Η απομακρυσμένη διαμόρφωση επιτυγχάνεται μέσω μιας κλήσης δεδομένων GSM ή σύνδεσης GPRS.

Η εφαρμογή Απομακρυσμένη διαμόρφωση χρησιμοποιεί την τεχνολογία Διαχείριση συσκευής SyncML, έκδοση 1.1.1. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα της εφαρμογής Απομακρυσμένη διαμόρφωση, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής διαμόρφωσης με την οποία θέλετε να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του έξυπνου τηλεφώνου σας.

➔ **Για να ξεκινήσει ο κύκλος διαμόρφωσης**, ανοίξτε την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής. Επιλέξτε κάποιο προφίλ από τη λίστα, πατήστε  και επιλέξτε **Διαμόρφωση > Έναρξη**.

➔ **Για να δείτε το μητρώο διαμόρφωσης**, πατήστε **Μητρώο**, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος διαμόρφωσης.

Το αρχείο μητρώου δείχνει την κατάσταση διαμόρφωσης του επιλεγμένου προφίλ.

➔ **Για να απενεργοποιήσετε τη διαμόρφωση**, πατήστε  και επιλέξτε **Διαμόρφωση > Απενεργοποίηση όλων**. Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ρυθμίσεις διαμόρφωσης από οποιονδήποτε διακομιστή διαμόρφωσης για τον οποίο έχετε ένα προφίλ. Απενεργοποιήστε αυτή την εντολή για να επιτραπεί η λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης από εκείνους τους διακομιστές για τους οποίους έχετε ένα προφίλ και έχετε επιτρέψει τη διαμόρφωση.

Δημιουργία νέου διακομιστή διαμόρφωσης προφίλ

Το προφίλ του διακομιστή διαμόρφωσης είναι οι ρυθμίσεις για τον απομακρυσμένο διακομιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ, σε περίπτωση που χρειάζεται να προσπελαύνετε πολλούς διακομιστές.

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ρυθμίσεις προφίλ του διακομιστή διαμόρφωσης με τη μορφή ειδικού μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

1 Ανοίξτε την εφαρμογή Διαχείριση συσκευής και πατήστε  . Επιλέξτε **Προφίλ > Νέο...**. Επιλέξτε αν θέλετε να αντιγράφονται οι τιμές από ένα υπάρχον προφίλ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το νέο προφίλ.

- 2 Ανοίγει ο Οδηγός προφίλ. Ορίστε τα ακόλουθα:
Όνομα διακομιστή: – Καταχωρίστε ένα όνομα για το διακομιστή διαμόρφωσης.
Αναγνωρ. διακομιστή: – Καταχωρίστε το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) για την αναγνώριση του διακομιστή διαμόρφωσης. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.
Κωδικός πρόσβασης: – Καταχωρίστε έναν κωδικό πρόσβασης για την αναγνώριση της συσκευής από το διακομιστή. Επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.
Σημείο πρόσβασης: – Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων με το διακομιστή.
Δ/ση κεντρ. υπολογιστή: – Καταχωρίστε τη διεύθυνση URL του διακομιστή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.
Θύρα: – Καταχωρίστε τον αριθμό θύρας του διακομιστή. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.
Όνομα χρήστη: – Καταχωρίστε το όνομα χρήστη για το διακομιστή.
Κωδικός πρόσβασης: – Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή και μετά επιβεβαιώστε τον.
Να επιτραπεί η διαμόρφωση: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να μπορεί ο διακομιστής να ξεκινά ένα κύκλο διαμόρφωσης.

Αυτόμ. αποδοχή αιτημ. συγχρ.: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν δεν θέλετε να ζητά ο διακομιστής επιβεβαίωση όταν ξεκινά ένα κύκλο διαμόρφωσης.

- 3 Πατήστε **Εντάξει** για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.
 ➔ **Για να διορθώσετε τις ρυθμίσεις ενός προφίλ διαμόρφωσης,** επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Ρυθμίσεις**.

Μεταφορά δεδομένων

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Μεταφορά δεδομένων**.

Η εφαρμογή Μεταφορά δεδομένων σας επιτρέπει να συγχρονίζετε ή να αντιγράφετε τα δεδομένα του ημερολογίου ή των επαφών σας από το έξυπνο τηλέφωνο σε άλλο κινητό τηλέφωνο Bluetooth και αντίστροφα.

- ➔ **Για να ξεκινήσει ο οδηγός μεταφοράς δεδομένων,** πατήστε **Νέα** και ακολουθήστε τις οδηγίες. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο και την κατεύθυνση μεταφοράς καθώς και να επιλέξετε τι θα μεταφέρετε.

Συγχρονισμός

Πηγαίνετε στο **Γραφείο > Συγχρονισμός**.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός σας επιτρέπει να συγχρονίσετε το ημερολόγιο ή τις επαφές σας με το ημερολόγιο ή το βιβλίο διευθύνσεων διαφόρων εφαρμογών σε συμβατό υπολογιστή ή το Διαδίκτυο. Ο απομακρυσμένος συγχρονισμός πραγματοποιείται μέσω μιας κλήσης

δεδομένων GSM ή σύνδεσης GPRS, ενώ ο τοπικός συγχρονισμός μέσω σύνδεσης Bluetooth και USB.

Η εφαρμογή Συγχρονισμός χρησιμοποιεί την τεχνολογία SyncML (έκδοση 1.1.1.) για τον απομακρυσμένο συγχρονισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα SyncML, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή της εφαρμογής ημερολογίου ή βιβλίου διευθύνσεων την οποία θέλετε να συγχρονίσετε με το έξυπνο τηλέφωνο.

➡ **Για να συγχρονίσετε δεδομένα**, ανοίξτε την εφαρμογή Συγχρονισμός, επιλέξτε ένα προφίλ από τη λίστα και πατήστε **Συγχρονισμός**. Θα ειδοποιηθείτε όταν ο συγχρονισμός ολοκληρωθεί.

➡ **Για να προβάλετε το μητρώο συγχρονισμού**, πατήστε **Προβολή** όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός. Το αρχείο μητρώου εμφανίζει την κατάσταση συγχρονισμού του επιλεγμένου προφίλ και τον αριθμό των καταχωρίσεων ημερολογίου ή επαφών που προστέθηκαν, ενημερώθηκαν, διαγράφηκαν ή απορρίφθηκαν (δεν συγχρονίστηκαν) στο έξυπνο τηλέφωνο ή το διακομιστή.

Δημιουργία νέου προφίλ προφίλ

Το προφίλ συγχρονισμού είναι οι ρυθμίσεις για τον απομακρυσμένο διακομιστή. Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορα προφίλ, αν χρειαστεί να συγχρονίσετε τα δεδομένα σας με πολλούς διακομιστές ή εφαρμογές.

Μπορείτε να λαμβάνετε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού με τη μορφή ειδικού μηνύματος από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή Συγχρονισμός και πατήστε . Επιλέξτε **Προφίλ > Νέο...** Επιλέξτε αν θέλετε να αντιγράφονται οι τιμές από ένα υπάρχον προφίλ που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το νέο προφίλ.
- 2 Ανοίγει ο Οδηγός προφίλ. Ορίστε τα ακόλουθα:
Όνομα: – Καταχωρίστε ένα περιγραφικό όνομα για το προφίλ.
Φορέας δεδομένων: – Καθορίστε αν θέλετε να γίνεται συγχρονισμός μέσω Internet ή με τη χρήση τοπικών συνδέσεων.
Σημείο πρόσβασης: – Επιλέξτε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση δεδομένων.
Δ/νση κεντρ. υπολογιστή: – Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.
Θύρα: – Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.
Όνομα χρήστη: – Το ID χρήστη για το διακομιστή συγχρονισμού. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει το σωστό ID.

Κωδικός πρόσβασης: – Καταχωρίστε τον κωδικό πρόσβασης και μετά επιβεβαιώστε τον. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών ή το διαχειριστή συστήματος για να σας δώσει τη σωστή τιμή.

- 3 Επιλέξτε τι θέλετε να συγχρονίσετε: επαφές ή καταχωρίσεις ημερολογίου.
- 4 Αν είναι απαραίτητο, καταχωρίστε τη σωστή διαδρομή για το τοπικό ημερολόγιο ή τη βάση δεδομένων επαφών. Καταχωρίστε, επίσης, τη σωστή διαδρομή για το απομακρυσμένο ημερολόγιο ή βιβλίο διευθύνσεων στο διακομιστή. Επίσης, καθορίστε τον τύπο συγχρονισμού που επιθυμείτε (*Κανονικός, Μόνο προς συσκευή, Μόνο προς διακομιστή*).
- 5 Πατήστε **Τέλος** για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις.

➡ **Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις ενός προφίλ συγχρονισμού,** επιλέξτε το προφίλ και πατήστε **Ρυθμίσεις**. Εκτός από τις ρυθμίσεις που καθορίσατε κατά τη δημιουργία ενός προφίλ, μπορείτε να καθορίσετε τα ακόλουθα:

Αιτήματα συγχρονισμού επιτρέπονται: – Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα ένας κύκλος συγχρονισμού από το διακομιστή.

Αποδοχή όλων των αιτημ. συγχρ.: – Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή αν δεν θέλετε να ζητά ο διακομιστής επιβεβαίωση όταν ξεκινά ένα κύκλο συγχρονισμού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αντιμετώπιση προβλημάτων

- **Το έξυπνο τηλέφωνο δεν ξεκινά.**
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη και φορτισμένη.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας είναι καθαρές.
 - Επιχειρήστε να ενεργοποιήσετε το έξυπνο τηλέφωνο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας  για αρκετά δευτερόλεπτα.
 - Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε την μπαταρία.
- **Η οθόνη ή τα πλήκτρα του τηλεφώνου ανάβουν όταν επιχειρήσω να φορτίσω την μπαταρία.**
 - Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη.
- **Η μπαταρία δεν επαναφορτίζεται κανονικά.**
 - Βεβαιωθείτε ότι το φως είναι σταθερό και ότι η πρίζα ρεύματος που χρησιμοποιείτε έχει ρεύμα.
 - Η μπαταρία σας μπορεί να βρίσκεται στο τέλος της διάρκειας ζωής της ή να είναι ελαττωματική. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia.
 - Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, μην χρησιμοποιείτε λειτουργίες όπως το πρόγραμμα περιήγησης στο Web ή το RealOne player, που καταναλώνουν πολύ ενέργεια. Η χρήση πολλών δραστηριοτήτων που καταναλώνουν

ενέργεια ενδέχεται να εμποδίσει τη σωστή φόρτιση της μπαταρίας.

- **Λείπουν κουκκίδες ή εμφανίζονται αποχρωματισμένες ή φωτεινές κουκκίδες στην οθόνη κάθε φορά που ενεργοποιώ το έξυπνο τηλέφωνο.**
 - Πρόκειται για τυπικό χαρακτηριστικό αυτού του τύπου οθόνης.
- **Η οθόνη αφής δεν παρουσιάζει ακρίβεια.**
 - Βαθμονομήστε την οθόνη. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης για να ανοίξετε την εφαρμογή Πίνακας Ελέγχου, επιλέξτε *Βαθμονόμ. οθόνης* και ακολουθήστε τις οδηγίες.
- **Το έξυπνο τηλέφωνο σταματά να αποκρίνεται σε ορισμένες ή όλες τις εντολές.**
 - Περιμένετε λίγο. Ορισμένες διαδικασίες μπορεί να απαιτούν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν. Αν η συσκευή εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, ενδέχεται κάποια εφαρμογή να καταλαμβάνει παρά πολλή μνήμη. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  επί 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να απελευθερώσετε λίγη μνήμη. Αν αυτό δεν βοηθήσει, σβήστε και ανάψτε ξανά το έξυπνο τηλέφωνο. Αν εξακολουθεί να μην αποκρίνεται, σβήστε το τηλέφωνο, αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε την μπαταρία. Για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα με κινούμενες εικόνες

Web, απενεργοποιήστε τα plug-in: Στο πρόγραμμα περιήγησης στο Web πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Ρυθμίσεις...](#) Ανοίξτε τη σελίδα Plug-in και αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ενεργοποίηση plug-in](#). Η απενεργοποίηση των plug-in περιορίζει τη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης στο Web.

• **Οι εφαρμογές και το κουμπί λειτουργίας δεν αποκρίνονται**

- Αφαιρέστε την μπαταρία, περιμένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα και επανατοποθετήστε την μπαταρία.

- Επιχειρήστε να φορτίσετε το έξυπνο τηλέφωνο.

Αν οι διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω δεν βοηθήσουν, προτού επικοινωνήσετε με τον τοπικό αντιπρόσωπο, μπορείτε να επιχειρήσετε, ως τελευταίο μέτρο αντιμετώπισης, να διαμορφώσετε την εσωτερική μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου. **Η διαμόρφωση της μνήμης διαγράφει όλα τα στοιχεία, εκτός από τις στάνταρ εφαρμογές, που έχουν εγκατασταθεί από το εργοστάσιο στη μνήμη ROM!**

Αν έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας σε κάρτα μνήμης, βλέπε "Διαχείριση καρτών μνήμης" on page 153.

Όταν διαμορφώνετε την εσωτερική μνήμη, όλες οι ρυθμίσεις, τα έγγραφα και λοιπά δεδομένα της εσωτερικής μνήμης που έχετε δημιουργήσει ή τροποποιήσει θα διαγραφούν οριστικά. Για να διαμορφώσετε την εσωτερική μνήμη, προβείτε στις εξής ενέργειες:

- 1 Αποσυνδέστε το φορτιστή και αφαιρέστε την μπαταρία.
- 2 Περιμένετε τουλάχιστον δέκα δευτερόλεπτα και τοποθετήστε την μπαταρία για να ανάψει το έξυπνο τηλέφωνο.
- 3 Όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής Nokia, πατήστε αμέσως και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  +  + . Το πλήκτρο  θα πρέπει να πατηθεί τελευταίο.
- 4 Επιβεβαιώστε ότι θέλετε να γίνει διαμόρφωση. Η διαμόρφωση ξεκινά.

• **Δεν μπορώ να πραγματοποιήσω ούτε να λάβω κλήσεις.**

- Ελέγξτε μήπως έχετε επιλέξει το προφίλ Πτήση. Αν το προφίλ αυτό είναι ενεργοποιημένο, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ούτε να λάβετε κλήσεις.

- Αν μπορείτε να ανοίξετε μόνο την εφαρμογή Τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις, η κάρτα SIM δεν είναι τοποθετημένη.

- Ελέγξτε την κατάσταση φραγής και προώθησης κλήσεων. Ανοίξτε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε  και επιλέξτε [Εργαλεία > Ρυθμίσεις > Φραγή κλήσεων...](#) ή [Προώθηση κλήσεων...](#)

- Το έξυπνο τηλέφωνο ενδέχεται να είναι κατελιγμένο: στέλνονται ή λαμβάνονται δεδομένα ή το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιείται ως modem. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η μετάδοση δεδομένων ή τερματίστε την κλήση δεδομένων.

- **Η ποιότητα της κλήσης είναι χαμηλή.**
 - Η θέση σας ενδέχεται να μην επιτρέπει καλύτερη ποιότητα κλήσης. Μετακινηθείτε σε θέση όπου η λήψη ραδιοκυμάτων είναι καλύτερη. Η λήψη είναι συνήθως καλύτερη πάνω από το επίπεδο του εδάφους, σε εξωτερικό χώρο και όταν είστε ακίνητοι. Ορισμένες φορές, τυχόν μικρή αλλαγή της θέσης του έξυπνου τηλεφώνου βελτιώνει τη λήψη.
- **Δεν μπορώ να κάνω προώθηση ή φραγή των κλήσεων ομιλίας ή των κλήσεων δεδομένων.**
 - Ενδέχεται να μην έχετε εγγραφεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός του κέντρου μηνυμάτων και ο αριθμός προς τον οποίο θέλετε να προωθήσετε τις κλήσεις σας υπάρχουν και ότι είναι σωστοί.
- **Δεν μπορώ να στείλω ούτε να λάβω μηνύματα (ούτε ηλεκτρονικά μηνύματα).**
 - Ενδέχεται να μην έχετε εγγραφεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις σχετικές ρυθμίσεις.
 - Μπορεί να εξαντλείται η μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.
 - Η μορφή του αριθμού που χρησιμοποιείτε μπορεί να μην είναι έγκυρη.
 - Το έξυπνο τηλέφωνο ενδέχεται να είναι κατελημμένο: στέλνονται ή λαμβάνονται δεδομένα ή το έξυπνο τηλέφωνο χρησιμοποιείται ως modem. Περιμένετε να

ολοκληρωθεί η μετάδοση δεδομένων ή τερματίστε την κλήση δεδομένων.

- **Δεν μπορώ να στείλω μηνύματα πολυμέσων.**
 - Ενδέχεται να μην έχετε εγγραφεί στη συγκεκριμένη υπηρεσία ή η υπηρεσία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από το δίκτυο.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις σχετικές ρυθμίσεις.
 - Μπορεί να εξαντλείται η μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.
 - Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος τη στιγμή που εισαγάγετε ένα κλιπ πολυμέσων σε κάποιο μήνυμα, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση [Λειτουργία multimedia](#) στις ρυθμίσεις Μήνυμα πολυμέσων, σελίδα Γενικά, δεν έχει ρυθμιστεί στην τιμή [Περιορισμένη λειτουργία](#).
- **Δεν μπορώ να τερματίσω μια σύνδεση Bluetooth.**
 - Αν άλλη συσκευή ορίζεται ως αξιόπιστη με το έξυπνο τηλέφωνό σας και αφήνει τη σύνδεση ανοικτή χωρίς να στέλνει δεδομένα, αποσυνδεθείτε απενεργοποιώντας εντελώς τη σύνδεση Bluetooth. Ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και επιλέξτε [Bluetooth](#). Αποσπiliέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Ενεργοποίηση Bluetooth](#).
- **Δεν μπορώ να βρω άλλη συσκευή Bluetooth.**
 - Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ενεργοποιημένο Bluetooth.
 - Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο συσκευών δεν ξεπερνά τα 10 μέτρα ή ότι δεν υπάρχουν ανάμεσά τους τοίχοι ή άλλα εμπόδια.

– Βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή δεν βρίσκεται στη λειτουργία "Απόκρυψη".

- **Εξαντλείται η μνήμη του έξυπνου τηλεφώνου.**

– Ελέγξτε αν έχετε λάβει πολλά ηλεκτρονικά μηνύματα ή αν έχετε αποθηκεύσει μεγάλες εικόνες ή άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούν πολλή μνήμη. Για να απελευθερώσετε μνήμη, διαγράψτε τα περιττά δεδομένα, μετακινήστε τα μεγάλα αρχεία σε κάρτα μνήμης ή, αν είναι δυνατόν, μεταφέρετέ τα σε συμβατό PC. Για να ελέγξετε την κατανάλωση μνήμης, ανοίξτε την εφαρμογή Πίνακας ελέγχου και επιλέξτε [Μνήμη](#).

- **Συναντώ προβλήματα σύνδεσης με το PC.**

Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό Nokia PC Suite για το Nokia 6.41 ή νεότερη έκδοσή του είναι εγκατεστημένο και "τρέχει" στο PC σας. Ανατρέξτε στον Οδηγό PC Suite για περισσότερες πληροφορίες.

– Αν χρησιμοποιείτε καλωδιακή σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο και στα δύο άκρα.

Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση Bluetooth, ελέγξτε ότι το PC είναι συμβατό με το πρότυπο Bluetooth και έχει εγκατεστημένα και ενεργοποιημένα τα προγράμματα οδήγησης Bluetooth.

– Για κάθε άλλο πρόβλημα του Nokia PC Suite, ανατρέξτε στον Οδηγό Nokia PC Suite.

- **Δεν γνωρίζω τους κωδικούς πρόσβασης.**

– Ο προεπιλεγμένος κωδικός κλειδώματος του έξυπνου τηλεφώνου σας είναι **12345**. Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό κλειδώματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο του έξυπνου τηλεφώνου.

– Αν ξεχάσετε ή χάσετε τον κωδικό PIN ή τον κωδικό PUK, ή αν δεν έχετε λάβει τέτοιο κωδικό, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Φόρτιση και εκφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να εκφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μην αφήνετε την μπαταρία συνδεδεμένη σε φορτιστή. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου. Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Μπορεί να προκληθεί ακούσιο βραχυκύκλωμα όταν κάποιο μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. ένα κέρμα, ένας συνδετήρας ή ένα στυλό, αγγίξει το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται

σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήνετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνετε τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείται η μπαταρία σε θερμοκρασίες μεταξύ 15° C και 25° C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργήσει προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά! Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Αν η συσκευή σας βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει εντελώς, προτού επανατοποθετήσετε την μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να λειώσουν ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών εξαρτημάτων.

- Μη χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μη βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Χρησιμοποιήστε μαλακό, καθαρό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε τους φακούς της (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα προσέγγισης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα. Αν οποιοδήποτε από τα ανωτέρω δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να το ελέγξει.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Για τη συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα, χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και βρίσκεται κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε πάντα μια εγκεκριμένη θήκη μεταφοράς.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να έλκει μεταλλικά αντικείμενα, και τα άτομα που φορούν ακουστικό βοήθημα δεν θα πρέπει να κρατούν τη συσκευή στο αυτί με το ακουστικό βοήθημα. Ασφαλίστε πάντοτε τη συσκευή στη βάση της, επειδή υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί έλξη από το ακουστικό στα μεταλλικά αντικείμενα. Μην αφήνετε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων

τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνότητας οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

Βηματοδότες: Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκ. (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει:

- να κρατούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ίντσες) από το βηματοδότη τους όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο,
- να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος και
- να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν έχετε οποιοδήποτε λόγο να υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας.

Ακουστικά βοηθήματα: Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα εξαρτήματά της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο

αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα σε όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά και ανοίξει κάποιος αερόσακος, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, και ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης είναι εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προτάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει

χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

Επείγουσες κλήσεις

▼ **Σημαντικό:** Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιεσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματα συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

- 1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για να εμφανιστεί το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου στην οθόνη.
- 3 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 4 Πατήστε το πλήκτρο .

❗ **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στο προφίλ Πτήση δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε (ούτε να λάβετε) κλήσεις, μεταξύ άλλων επείγουσες κλήσεις, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας το προφίλ. Αν η

συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Αν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση ενώ η συσκευή είναι κλειδωμένη και βρίσκεται στο προφίλ πτήσης, πληκτρολογήστε στο πεδίο κωδικού κλειδώματος έναν αριθμό επείγουσας κλήσης, που είναι ήδη προγραμματισμένος στη συσκευή σας, και πατήστε **Κλήση**. Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι σκοπεύετε να βγείτε από το προφίλ πτήσης προκειμένου να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση.

Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, σωστά τοποθετημένη στη συσκευή.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΩΝ

Η φορητή συσκευή σας είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να μην υπερβαίνει τα όρια για την έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) που συνιστώνται από τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες (INCIRP). Αυτά τα όρια αποτελούν τμήμα περιεκτικών κατευθυντήριων οδηγιών και καθορίζουν επιτρεπτά όρια ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για το γενικό

πληθυσμό. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικής και εμπειριστικής αξιολόγησης επιστημονικών μελετών. Στις κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας σχεδιασμένο ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια του κοινού, ανεξαρτητως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Στο πρότυπο έκθεσης για φορητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ, το οποίο καθορίζεται στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι 2,0 W/kg*. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Αν και ο ΣΕΑ καθορίζεται με βάση το μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία της μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή του. Αυτό οφείλεται στο ότι η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλαπλά επίπεδα ισχύος, ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας, τόσο πιο χαμηλή είναι η ισχύς εξόδου της συσκευής.

Η μέγιστη τιμή ΣΕΑ για τη συσκευή αυτή, όπως καθορίστηκε κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί, είναι 0,53 W/kg.

Η παρούσα συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες, όταν αυτή χρησιμοποιείται στη θέση κανονικής χρήσης στο αυτί ή όταν τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή βάση για να φοράτε τη συσκευή πάνω σας, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν

μεταλλικά τμήματα και θα πρέπει να τοποθετείτε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 cm από το σώμα σας.

Για να μεταδίδει αρχεία δεδομένων ή μηνύματα, η συσκευή αυτή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερεί, έως ότου γίνει διαθέσιμη μία τέτοιου είδους σύνδεση. Εξασφαλίστε την τήρηση των ανωτέρω οδηγιών σχετικά με τις αποστάσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

* Το όριο ΣΕΑ για τις φορητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg), ως μέση τιμή για δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, για την παροχή επιπλέον προστασίας του κοινού και για να λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τον ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

A

auto-capitalisation 40

B

Bluetooth

συγχρονισμός 164

browser

See Web

C

capitalisation 40

CBS 156

λίστες θεμάτων 156

ρυθμίσεις 157

CD-ROM 161

Contacts

See also contact cards

cookies 88

D

display

See screen

Documents

See also text documents

G

GPS 35

μετρητές δεδομένων 155

Ρυθμίσεις σύνδεσης στο

Internet 131

τιμές 35

H

HSCSD 34

I

ID υπηρεσίας οπτικού περιεχομένου

106

indicators

See icons

input

See writing

Internet

See also Web

απαιτήσεις πρόσβασης 126

ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης 126

ρυθμίσεις σύνδεσης 131

M

mail

See e-mail

Messaging

e-mail

MMS

See multimedia messages

multimedia messages

restricted mode 72

P

PC Suite 162

phone

See also calls

R

RealPlayer 98

settings 134

restricted mode 72

S

short messages

See text messages

SMS

δημιουργία και αποστολή 56

sound

turning off 24

T

Telephone

See also calls

V

Visual Radio 104

ID υπηρεσίας οπτικού

περιεχομένου 106

προβολή περιεχομένου 105

volume control 30

VPN

εγγραφή πιστοποιητικών 147

εισαγωγή 138

έλεγχος στοιχείων 149

κατάσταση πιστοποιητικών 142
σχετικά 138
χρήση με εφαρμογές 148

W

Web

άλλες ρυθμίσεις 130
δέσμες εντολών σύνδεσης 130
διευθύνσεις IP 129
προχωρημένες ρυθμίσεις 128
ρυθμίσεις διακομιστή
 μεσολάβησης 129
ρυθμίσεις κλήσης δεδομένων 128

World Wide Web

See Web

A

αίτημα κωδικού PIN 136
ακουστικά 31
 ρυθμίσεις 126
αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα 39
 προσωπικό στυλ 41
αναζήτηση 25
ανάκτηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
 60
αναπαραγωγή
 βίντεο κλιπ 98
 μουσική 101, 138
Αναπαραγωγή μουσικής 101, 138
 λίστες κομματιών 103
 μεταφορά κομματιών από PC 101

άνοιγμα

Γραφείο 22
εφαρμογές 22
μενού 22

ανοικτή συνομιλία 30

αντιγραφή δεδομένων

από άλλες συσκευές 162

αντιμετώπιση προβλημάτων 167

διαμόρφωση μνήμης 168

απάντηση σε ηλεκτρονικό μήνυμα 61

απάντηση σε κλήσεις 45

απελευθέρωση μνήμης 29

απομακρυσμένη διαμόρφωση 163

ρυθμίσεις 163

απομακρυσμένο γραμματοκιβώτιο 57

απομακρυσμένος συγχρονισμός 164

ρυθμίσεις 165

απόρριψη κλήσεων 45

αποστολή

δεδομένα μέσω Bluetooth 159

έγγραφα κειμένου 109, 110

ηλεκτρονικό μήνυμα 61

κάρτες επαφών 75

μηνύματα κειμένου 65

μηνύματα πολυμέσων 68

Αριθμομηχανή 119

αριθμομηχανή γραφείου 119

αριθμομηχανή πλήρους προβολής 119

αρχεία

αρχεία .JAD και .JAR 31

αρχεία .SIS 31

διαχείριση 152

αρχείο καταγραφής εγκαταστάσεων 122

ασφάλεια

κωδικοί 135

πιστοποιητικά 123

αυτοκόλλητα 28

αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας

πραγματοποίηση κλήσεων 44

ρυθμίσεις 48

αφαίρεση

κάρτες μνήμης 18

μπαταρία 15

αφυπνίσεις 117

B

βαθμονόμηση οθόνης 137

βασικές λειτουργίες 24

βιβλία εργασίας 111

Γ

γλώσσα συσκευής 137

γραμμές εργαλείων 21, 23

Γραφείο 37

επιστροφή 22

ομάδες 38

πλήκτρο 14

γράψιμο

πληκτρολόγιο οθόνης 41

ρυθμίσεις γραφής 42

Δ

δεδομένα

- αντιγραφή 162
- ενδείξεις σύνδεσης 27
- μετρητές 155
- σημεία πρόσβασης 35, 126
- συνδέσεις 35

δεδομένα πακέτων 35

δεδομένα υψηλής ταχύτητας (HSCSD) 35

δέσμες εντολών σύνδεσης 130

δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας δεδομένων 153

διαγράμματα 113

διαγραφή

- διακομιστές πολιτικών VPN 146
- εφαρμογές 121
- πολιτικές VPN 142, 143

διακομιστές πολιτικών VPN

- διαγραφή 146
- διαχείριση 143
- εγκατάσταση ρυθμίσεων από αρχεία SIS 144
- προσθήκη 144
- σύνδεση 143

διαφάνειες 115

Διαχείριση αρχείων 152

Διαχείριση εφαρμογών 121

διαχείριση πιστοποιητικών 123

Διαχείριση συσκευής 163

ρυθμίσεις 163

διευθύνσεις IP 129

E

Έγγραφα 109

έγγραφα κειμένου 109

- αποστολή 109, 110
- εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων 109, 111
- εισαγωγή ημερομηνίας 109
- επεξεργασία στυλ παραγράφου 110

εγκατάσταση

- εφαρμογές και λογισμικό 31
- πολιτικές VPN 139, 146
- ρυθμίσεις διακομιστή πολιτικών VPN από αρχεία SIS 144

ειδικοί χαρακτήρες

- εισαγωγή 109, 111

ειδοποιήσεις

- ημερολόγιο 79

Εικόνες

- εικόνες φόντου 38
- επεξεργασία 96
- εργαλεία σχεδίασης 96
- οργάνωση 94
- ρυθμίσεις 95

εικόνες φόντου 38

εικονίδια

- επίπεδο φόρτισης μπαταρίας 27
- ημερολόγιο 80

ισχύς σήματος 27

- περιοχή κατάστασης 26
- σημειώσεις υποχρεώσεων 82
- συνδέσεις δεδομένων 27

εικονίδια κατάστασης 26

εισαγωγή

- ημερομηνία 109
- εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων 109, 111

Εισερχόμενα 56

- σύμβολα 56

Εκπομπή κυψέλης (CBS) 156

- λίστες θεμάτων 156
- ρυθμίσεις 157

έλεγχος στοιχείων συσκευών Bluetooth 160

εμφάνιση

- προσαρμογή 137
- ενδείξεις ισχύος σήματος 27
- ενεργοποίηση για πρώτη φορά 20
- ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 19
- ένταση

- ρυθμισμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης 44

ένταση ήχου κλήσης 53

εξαρτήματα 126

Εξερχόμενα 56

εξοικείωση

- γραφικός χαρακτήρας 41

έξυπνα μηνύματα 72

επαναφορά δεδομένων 153

Επαφές 73

συγχρονισμός 164

επεξεργασία

εικόνες 96

επιλογή γλώσσας 137

επιλογή στοιχείων 22, 23

επισήμανση στοιχείων 23

επιστροφή στο Γραφείο 22

εργασίες 81

Εύρεση 25

εφαρμογές

άνοιγμα 22

διαγραφή 121

εγκατάσταση 32

ομάδες 38

προβολή στοιχείων 121

εφαρμογές Java 31

εγκατάσταση 32

H

ηλεκτρονική αλληλογραφία

ανάκτηση από το

γραμματοκιβώτιο 60

Εισερχόμενα 56

Εξερχόμενα 56

ρυθμίσεις 57

σημεία πρόσβασης 126

ηλεκτρονικό μήνυμα

απάντηση 61

αποστολή 61

μορφοποίηση 63

συνημμένα 64

Ημερολόγιο 78

εβδομαδιαία προβολή 80

ειδοποίηση 79

εικονίδια 80

ημερήσια προβολή 78

καταχωρίσεις 79

συγχρονισμός 164

ημερομηνία

εισαγωγή 109

μορφή 134, 135

ρυθμίσεις 125

ηχείο 30

ηχογράφηση φωνητικών υπομνημάτων

107

ήχοι DTMF 50

ήχοι κλήσης 53

Θ

Θέματα 137

I

Ιστός 83

cookies 88

περιήγηση 84, 85

πλαίσια 87

προσωρινή μνήμη 86

ρυθμίσεις προγράμματος

περιήγησης 87

σελιδοδείκτες 86

στοιχεία 86

K

Κάμερα 89

λήψη φωτογραφιών 89

ρυθμίσεις 90

κάρτα SIM

τοποθέτηση 15

κάρτες επαφής

πεδία 75

κάρτες επαφών 73

αντιγραφή από κάρτα SIM 21

αντιγραφή προς και από κάρτα SIM

75

αποστολή 75

αριθμοί ταχείας κλήσης 74

δημιουργία 74

επεξεργασία 74

κάρτες επαφών SIM 74

ομάδα επαφών 76

προσωπικοί ήχοι κλήσης 74

φράσεις 76

κάρτες μνήμης 153

αφαίρεση 18

δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας

δεδομένων 153

επαναφορά δεδομένων 153

μετονομασία 153

τοποθέτηση 18

κλείδωμα

οθόνη αφής και πληκτρολόγιο 29

κλείδωμα πληκτρολογίου 29

κλήσεις

- απάντηση 45
- απόρριψη 45
- αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας 44
- διάρκεια 155
- κλήσεις δεδομένων 35
- κλήσεις συνακρόασης 45
- πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας 45
- πρόσφατες κλήσεις 155
- προώθηση 46
- ρυθμίσεις 46
- ρύθμιση έντασης 44
- ταχεία κλήση 44
- φραγή 47

κλήσεις δεδομένων 34, 35

GSM 34

υψηλή ταχύτητα 34

κλήσεις δεδομένων GSM 34

κλήσεις δεδομένων υψηλής ταχύτητας 34

κλήσεις συνακρόασης 45

κλιπ ήχου 107

κομμάτια

μεταφορά από PC 101

κουμπιά εντολών 23

κωδικοί 28, 135

κωδικοί PIN 136

κωδικός PUK 136

κωδικός κλειδώματος 136

κωδικός φραγής 137

περίοδος αυτόματου κλειδώματος 136

κωδικοί PIN

αλλαγή 136

καταχώριση 19, 20, 136

κωδικοί πρόσβασης 28, 135

κωδικός PIN 28

κωδικός PUK 28, 136

κωδικός κλειδώματος 28, 136

καταχώριση 19

κωδικός πρόσβασης για φραγή 28

κωδικός προστασίας κλειδιών

δημιουργία 148

καταχώριση 148

σχετικά 148

Κωδικός στοιχείων SecurID 149

κωδικός φραγής 137

Λ

λειτουργία Χωρίς σύνδεση 52

λειτουργίες

βασικές 24

συνθισμένες 25

λήψη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 60

λήψη φωτογραφιών 89

λίστες αναπαραγωγής 103

λίστες θεμάτων για CBS 156

λίστες κομματιών 103

λογισμικό

αξιοπιστία 123

διαγραφή 121

εγκατάσταση 32

προβολή στοιχείων 121

Μ

μέθοδος εντοπισμού θέσης 132

μενού 22

πλήκτρο 13

μέρη

της οθόνης 21

του έξυπνου τηλεφώνου 13

μεταφορά

δεδομένα από άλλες συσκευές 162

κάρτες επαφών 21

Μεταφορά δεδομένων 164

μετονομασία καρτών μνήμης 153

Μηνύματα 55

Εισερχόμενα 56

Εξερχόμενα 56

έξυπνα μηνύματα 72

μηνύματα κειμένου 64

μηνύματα πολυμέσων 68

μηνύματα υπηρεσίας 72

προγραμματισμός 63

υπογραφές 64

μηνύματα κειμένου 64

αποστολή 65

λήψη 66

ρυθμίσεις 66

μηνύματα πολυμέσων 68

δημιουργία 68
λήψη 70
προσθήκη σελίδων 68
ρυθμίσεις 71
μηνύματα υπηρεσίας 72
Μητρώο 154
 δάρκεια κλήσεων 155
 μετρητής δεδομένων GPRS 155
 πρόσφατες κλήσεις 155
μητρώο VPN
 προβολή 147
 σβήσιμο 148
μητρώο συμβάντων 154
μήνη 29
 διαθέσιμη 132
 προσωρινή μήνη 86
μόντεμ 162
μορφή αριθμών 135
μορφή νομίσματος 135
μορφοποίηση
 ηλεκτρονικό μήνυμα 63
μορφοποίηση φύλλων εργασίας 112
μπαταρία
 αφαίρεση 15
 ενδείξεις κατάστασης 27
 πληροφορίες 171
 τοποθέτηση 15
 φόρτιση 18
≡
ξεκλειδωμά οθόνης αφής 29

O

οθόνη

 βαθμονόμηση 137
 γραμμές εργαλείων 21, 23
 κλειδωμά 29
 κουμπιά εντολών 23
 μέρη 21
 μέρη της 21
 ρυθμίσεις 125

οθόνη αφής

 κλειδωμά 29
 ρυθμίσεις 137

ομάδες

 εφαρμογές 38
 κάρτες επαφών 76
 σημειώσεις υποχρεώσεων 81

οργάνωση εικόνων

ορισμός συσκευών Bluetooth ως
 αξιόπιστων 160

Π

Παρουσιάσεις

 πάτημα 22

πεδία

 διεύθυνση διακομιστή πολιτικών
 145
 σημείο πρόσβασης στο Internet
 145

Πεδίο διεύθυνσης διακομιστή πολιτικών

145

πεδίο Επόμενος κωδικού στοιχείων

Επόμενος κωδικός στοιχείων 149

Πεδίο σημείο πρόσβασης στο Internet
145

περιήγηση 22
 web 85

περιήγηση στο web 85
περίοδος αυτόματου κλειδώματος 136
περιορισμός κλήσεων 47
Πίνακας ελέγχου 121

πιστοποιητικά

 επιβεβαίωση στοιχείων σε
 διακομιστές πολιτικών VPN
 143

πιστοποιητικά VPN

 εγγραφή 147
 ταυτότητα χρήστη 147

πλαίσια 87
πλάτος στηλών 112
πλήκτρα 13

 κλειδωμά 29

πληκτρολόγιο 41
πληκτρολόγιο οθόνης 41
πόλη κατοικίας 118
πολιτικές VPN

 διαγραφή 142, 143
 διαχείριση 139
 εγκατάσταση 139
 ενημέρωση 142
 κατάσταση 141
 στοιχεία 141

σχετικά 139
πραγματοποίηση κλήσεων 43
πραγματοποίηση κλήσεων ομιλίας 45,
76
προβολή
εικόνες 93
παρουσιάσεις 115
περιεχόμενο Visual Radio 105
Προβολή κωδικού προστασίας
κλειδιών 148
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο 98
πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης 22,
126
προσαρμογή 137
πρόσφατες κλήσεις 155
προσωπικοί ήχοι κλήσης 74
προσωρινή μνήμη 86
Προφίλ 52
επεξεργασία 53
προφίλ Πτήση 52
προφίλ Πτήση 52
προχωρημένες ρυθμίσεις Internet 128
προώθηση κλήσεων 46
κλήσεις δεδομένων και φας 47
P
Ρολόι 117
αφυπνίσεις 117
πόλεις 118
ρυθμίσεις
απομακρυσμένη διαμόρφωση 163

αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας
48
εικόνες 95
εκπομπή κυψέλης 157
ηλεκτρονική αλληλογραφία 57
ημερομηνία και ώρα 125
θέματα 137
Κάμερα 90
μηνύματα πολυμέσων 71
μορφή αριθμών 135
μορφή ημερομηνίας 134, 135
μορφή νομίσματος 135
μορφή ώρας 134
οθόνη 125
οθόνη αφής 137
πρόγραμμα περιήγησης στο
web 87
σημείο πρόσβασης στο
Internet 126
τηλέφωνο 46
τοπικές 134
Φωνητική εγγραφή 108
ρυθμίσεις γραμματοκιβωτίου 57
ρυθμίσεις γραφής 42
ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης 129
ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας 133
ρυθμίσεις θέσης 132
ρυθμίσεις σερβιετών 126
ρύθμιση έντασης 30
ένταση ήχου κλήσης 53

Σ
σελιδοδείκτες 86
σημεία πρόσβασης 35
διαμόρφωση 126
στυλ παραγράφου 110
Συγχρονισμός 164
ρυθμίσεις 165
συμπύκνωση PPP 130
συνδέσεις Bluetooth 158
αποστολή δεδομένων 159
έλεγχος στοιχείων 160
λήψη δεδομένων 160
ορισμός αξιοπιστίας 160
συνδέσεις δεδομένων 34
συνδεσιμότητα 158
Bluetooth 158
PC Suite 162
μόντεμ 162
συγχρονισμός 164
συμβατοί υπολογιστές 161
συνηθισμένες λειτουργίες 25
συνημμένα
ηλεκτρονικό μήνυμα 64
σύνταξη 39
αναγνώριση γραφικού χαρακτήρα
39
συντομεύσεις 37
σχέδιαση
εργαλεία 96
μετασχηματισμοί 97

T

ταπεταρία 38

ταχεία κλήση 44, 74

Τηλέφωνο 43

ήχοι DTMF 50

προώθηση κλήσεων δεδομένων
και φαξ 47

τηλέφωνο 43

τιμές

GPRS και εφαρμογές 35

τοπικές ρυθμίσεις 134

τοποθέτηση

κάρτα SIM 15

κάρτες μνήμης 18

μπαταρία 15

τροφοδοσία

ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
19

Υ

υποδοχές 13

Υποχρεώσεις 81

εικονίδια 82

ύψος σειρών 112

Φ

φάκελοι

διαχείριση 153

φόρτιση μπαταρίας 18

φραγή

κλήσεις 47

κλήσεις δεδομένων 124

φραγή κλήσεων 47, 124

φραγή κλήσεων δεδομένων 124

φράσεις 76

φύλλα διαγράμματος 113

φύλλα εργασίας 111

μορφοποίηση 112

Φύλλο 111

Φωνητική εγγραφή 107

ρυθμίσεις 108

φωτογραφίες

κάμερα 89

Χ

χειριστήρια 13

χειριστήρια έντασης 30

Ψ

ψηφιακά πιστοποιητικά 123

Ω

ώρα

μορφή 134

ρυθμίσεις 125