

Nokia Lumia 800 - Uživatelská příručka

Obsah	
Bezpečnost	4
Začínáme	6
Tlačítka a části	6
Tlačítka Zpět, Start a Hledat	7
Vložení SIM karty	8
Nabíjení telefonu	9
Umístění antén	12
Zapnutí a vypnutí telefonu	12
Vytváření účtů	13
Identifikátor Windows Live	14
Účet Nokia	14
Kopírování kontaktů ze starého telefonu	15
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	15
Náhlavní souprava	16
Změna hlasitosti	16
Přístupové kódy	17
Nastavení synchronizace telefonu s počítačem	18
Základy	19
Úvodní obrazovka	19
Akce na dotykovém displeji	19
Používání zamknutého telefonu	22
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi	22
Přizpůsobení telefonu	23
Psaní textu	25
Hledání v telefonu a na webu	26
Ovládání telefonu hlasem	27
Indikátory ve stavovém řádku	28
Práce s telefonem offline	28
Prodloužení výdrže baterie	29
Hovory	30
Volání kontaktu	30
Volání posledního volaného čísla	30
Volání do hlasové schránky	30
Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	30
Zahájení konferenčního hovoru	31
Umlčení příchozího hovoru	32
Hlasové volání kontaktu	32
Kontakty a služby sociálních sítí	32
Kontakty	32
Sociální sítě	35
Internet	37
Připojení k internetu	37
Internet	39
Zprávy a e-mail	41
Zprávy	41
E-mail	43
Fotoaparát	45
Fotoaparát	45
Fotografování	46
Fotografování detailů	46
Fotografování při slabém osvětlení	47
Fotografování pohybujících se objektů	47
Tipy k fotoaparátu	47
Nahrávání videoklipů	47
Ukládání informací o místě k obrázkům a videosouborům	48
Posílání obrázků	48
Sdílení fotografií a videoklipů	49
Vaše obrázky	49
Centrum Obrázky	49
Prohlížení obrázků	50
Označení obrázku jako oblíbeného	51
Posílání fotografií a videoklipů na web	51
Změna pozadí centra Obrázky	52
Vytvoření alba	52

Kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem	52
---	----

Zábava	52
---------------	-----------

Hudba a videa	52
Nokia Hudba	55
Marketplace	55
Hry	58

Mapy a navigace	59
------------------------	-----------

Služby zjišťování polohy	59
Bing Maps	60
Autem	65

Kancelář	67
-----------------	-----------

Hodiny	67
Kalendář	68
Microsoft Office Mobile	69
Práce s kalkulačkou	74

Připojení a správa telefonu	74
------------------------------------	-----------

Bluetooth	74
Kopírování obrázků a jiného obsahu mezi telefonem a počítačem	75
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu	75
Zálohování, synchronizace a obnovování telefonu	77
Uvolnění paměti telefonu	77
Odebírání aplikací z telefonu	78
Bezpečnost	78

Podpora	79
----------------	-----------

Informace o výrobku a bezpečnostní informace	79
---	-----------

Rejstřík	86
-----------------	-----------

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepripojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI




Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH


Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Tlačítka a části

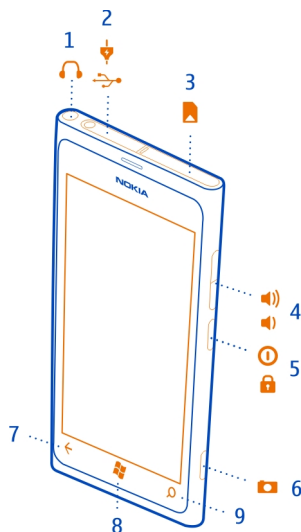

- 1 Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm)
- 2 Konektor microUSB. Slouží také k nabíjení baterie.
- 3 Držák karty microSIM
- 4 Tlačítko hlasitosti
- 5 Vypínač/Zámek tlačítek
- 6 Tlačítko fotoaparátu
- 7 Tlačítko Zpět
- 8 Tlačítko Start
- 9 Tlačítko Hledat

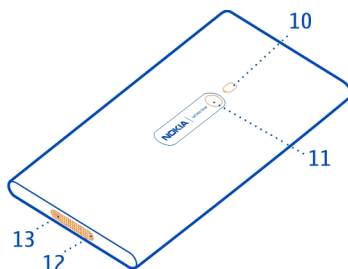

- 10 Blesk fotoaparátu
- 11 Objektiv fotoaparátu
- 12 Mikrofon
- 13 Reproduktor

Pokud je na objektivu fotoaparátu ochranná fólie, odstraňte ji.

Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.

Tlačítko Zpět ←

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko ←. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte doleva nebo doprava a vyberte požadovanou aplikaci.

Tlačítko Start

Přechod na úvodní obrazovku

Stiskněte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Stiskněte a přidržte tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz.

Tlačítko Hledat 🔍

Hledání na webu


Stiskněte tlačítko 🔍.

Vložení SIM karty


Tento telefon používá kartu microSIM, známou také jako karta miniUICC.

Nelepte na SIM kartu žádné nálepky.

- 1 Nejprve musíte otevřít kryt konektoru microUSB. Stiskněte levou stranu krytu a opatrně vytáhněte kryt z telefonu.

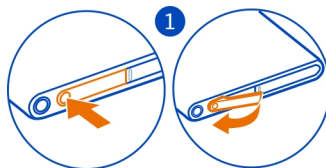

- 2 Zatlačením na kryt a posunutím doleva odemkněte držák SIM karty. Opatrně vytáhněte držák ven.

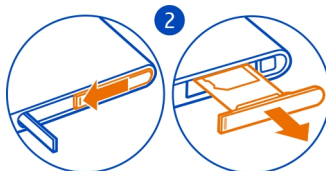

- 3 Ujistěte se, že oblast kontaktů směřuje nahoru, a vložte SIM kartu do držáku.



- 4 Vložte držák SIM karty zpět do telefonu a posuňte držák doprava.



- 5 Zavřete kryt konektoru microUSB.

Vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Otevřete kryt konektoru microUSB.
- 3 Odemkněte držák SIM karty a opatrně ho vytáhněte.
- 4 Vytáhněte kartu z držáku.

Pokud v budoucnu změníte poskytovatele síťových služeb, najdete pokyny na webu www.nokia.com/support.

Nabíjení telefonu

Baterie

Tento telefon má vnitřní, nevýjímatelnou, dobíjecí baterii. Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia a určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního datového kabelu USB.

Telefon můžete nastavit tak, aby při nedostatečném nabití baterie šetřil energii. Zvolte možnost  >  a spořič baterie > Zapnout spořič baterie vždy při nízké úrovni nabití baterie.

Když je zapnut úsporný režim, nemusí být možné měnit nastavení všech aplikací.

Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Výměnu baterie mohou nabízet i autorizované prodejny.

! Důležité: Baterii smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný servis. Neautorizovaná výměna baterie může zrušit platnost záruky.

Nabíjení baterie


Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.


Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

Nabíjení ze zásuvky elektrické sítě


- 1 Nejprve připojte kabel USB k nabíječce a nabíječku do zásuvky a poté připojte kabel USB do telefonu.

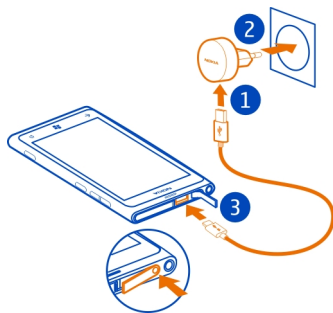

- 2 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

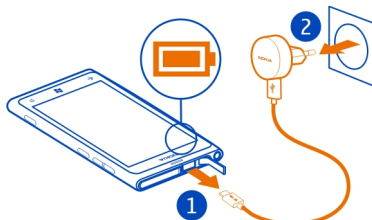


Chcete-li zabránit poškození konektoru nabíječky, připojujte a odpojujte nabíječku opatrně.

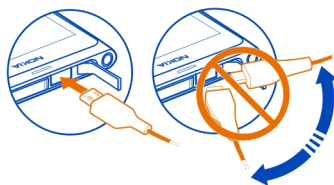

Nabíjení z počítače

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

- 1 Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu.

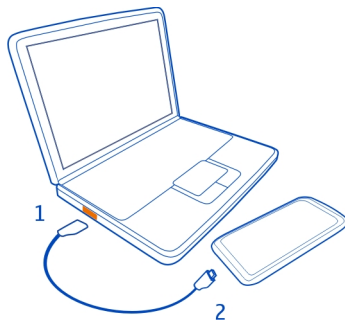

- 2 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.




Oblast antény je zvýrazněna.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud telefon nezavibruje.

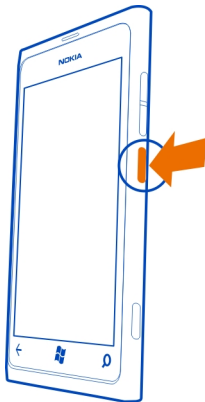


Vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte vypínač a přejeďte po zamknutém displeji dolů.

Vytváření účtů

Po vložení SIM karty a prvním zapnutí vás telefon provede úvodním nastavením. Chcete-li využívat všechny služby Windows Live a Nokia, vytvořte si identifikátor Windows Live a účet Nokia.

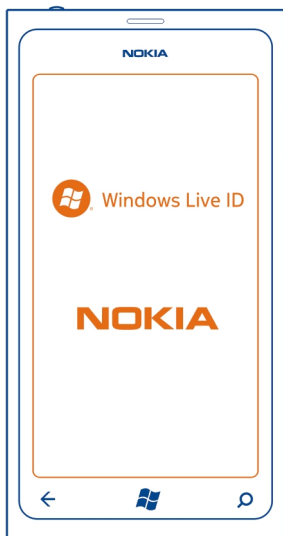

Chcete-li si vytvořit identifikátor Windows Live a účet Nokia, musíte být připojeni k internetu. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb. Pokud se k internetu nemůžete připojit, můžete si účty vytvořit později.

Pokud již identifikátor Windows Live nebo účet Nokia máte, přihlaste se s existujícím uživatelským jménem a heslem.

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání poštou nebo textovou zprávou.

Budete-li si chtít identifikátor Windows Live později vytvořit, připojte telefon k počítači a spusťte aplikaci Zune. Aplikace vás vyzve k vytvoření účtu.

Budete-li si chtít účet Nokia později vytvořit, připojte se z telefonu k některé službě Nokia a služba vás vyzve k vytvoření účtu.

Chcete-li během úvodního nastavování uskutečnit tísňové volání, zvolte možnost **tísňové volání**.

Identifikátor Windows Live

Identifikátor Windows Live slouží k přístupu ke všem službám Windows Live a Zune pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu. Stejně uživatelské jméno a heslo můžete použít i pro služby Xbox Live konzoly Xbox.

Identifikátor Windows Live ID můžete použít například pro:

- stahování obsahu z webu Marketplace,
- zálohování kontaktů do služby Windows Live,
- odesílání, ukládání a sdílení obrázků a dokumentů na webu SkyDrive,
- sledování a zamknutí ztraceného telefonu ve službě Najít telefon,
- načítání herních bonusů do telefonu a přidávání bonusů při hraní v telefonu.

Chcete-li o identifikátoru Windows Live a službách Windows Live zjistit více, přejděte na web www.live.com.

Účet Nokia

Při prvním zapnutí vás telefon provede vytvořením účtu Nokia.

Účet Nokia vám dává například následující možnosti:

- přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače,
- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- Ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.


Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, připojte se z telefonu ke službě Nokia a budete vyzváni k vytvoření účtu.

Kopírování kontaktů ze starého telefonu

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos kontaktů můžete snadno zkopírovat kontakty ze starého telefonu.

Starý telefon musí podporovat funkci Bluetooth. Kontakty ve starém telefonu musejí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě.

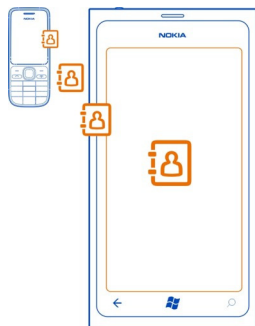

- 1 Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth.
- 2 Na úvodní obrazovce nového telefonu přejedte vlevo do menu aplikací a zvolte možnost **Přenos kontaktů**.
- 3 Zvolte možnost **Pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
- 4 V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusejí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

Pokud jste kontakty již dříve záložovali ve službě Windows Live, můžete je do telefonu importovat přímo z této služby.

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje


Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Zamknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač.

Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejedte po displeji nahoru.

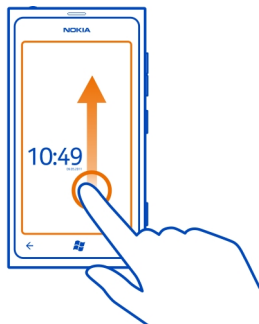


Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje

Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za** a nastavte dobu, po které budou tlačítka a displej automaticky zamknuty.

Náhlavní souprava

K telefonu můžete připojit kompatibilní náhlavní soupravu nebo kompatibilní sluchátka.

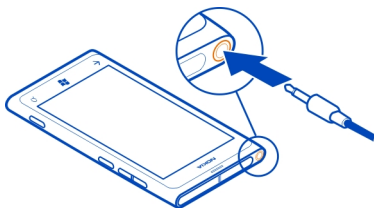

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti

Použijte tlačítka hlasitosti. Ovládají všechny zvuky včetně hlasitosti upozornění a připomínek.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapínání a vypínání reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost  nebo .


Přístupové kódy

Kód PIN nebo PIN2 (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před neoprávněným použitím nebo umožňují přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán se SIM kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.
Kód PUK nebo PUK2 (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.

Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
---	--

Nastavení synchronizace telefonu s počítačem

V aplikaci Zune v počítači můžete synchronizovat hudbu, videa a obrázky mezi telefonem a kompatibilním počítačem. Můžete také zálohovat a aktualizovat telefon na nejnovější software a získávat tak nové funkce a lepší výkon.

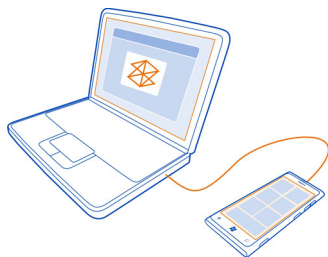

Nejnovější verzi aplikace Zune ke stažení a instalaci do počítače a další informace o aplikaci najdete na webu www.zune.net.

Tip: Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítač Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.


Pokud jste k synchronizaci souborů mezi telefonem a počítačem dosud používali jinou aplikaci, například sadu Nokia Ovi Suite, můžete aplikaci Zune nastavit tak, aby soubory synchronizovala do stejných složek jako doposud. Zajistíte tak i snadnou synchronizaci hudby a dalšího obsahu do nového telefonu.

Základy

Úvodní obrazovka

Na úvodní obrazovce jsou okénka, jejichž pomocí můžete spouštět aplikace nebo volat kontaktům. Aktivní okénka ukazují, co se právě děje a co jste zmeškali.

Animovaná aktivní okénka nabízejí upozornění na zmeškané hovory a přijaté zprávy, nejnovější zprávy a předpovědi počasí, informace z webových televizí, informace o situaci vašich přátel a další obsah.

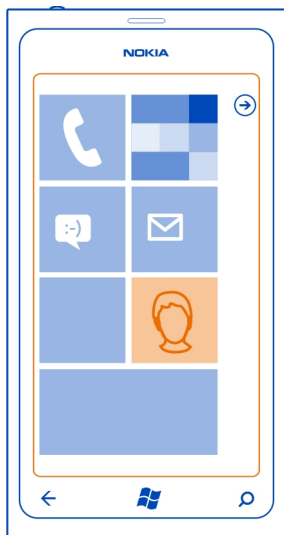

Úvodní obrazovku si můžete přizpůsobit podle svých přání. Můžete si na ni připínat kontakty, aplikace, hudbu, obrázky, informační kanály, e-mailové schránky a jiné oblíbené položky, které chcete mít stále s sebou. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

Tip: Chcete-li rychle přejít do nabídky aplikací, přejeďte z úvodní obrazovky doleva.

Akce na dotykovém displeji

Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.


! Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku na obrazovce

Klepněte na aplikaci nebo prvek.

Otevření nabídky s dalšími možnostmi klepnutím a přidržením


Položte na položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.

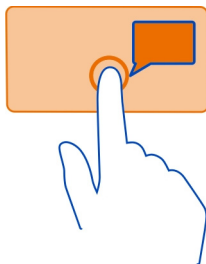

Příklad: Chcete-li upravit nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržte na ní prst a vyberte odpovídající možnost.


Přetažení položky

Položte na položku na jednu nebo dvě sekundy prst a posuňte ho po displeji.

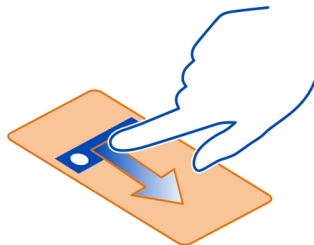


Přejetí

Položte prst na displej a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.

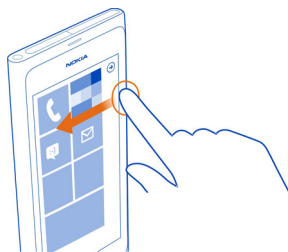

Příklad: Přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo nabídku, rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

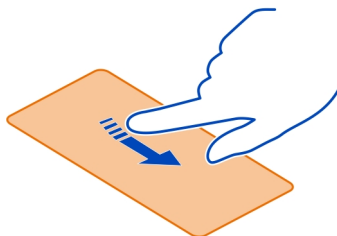

Přiblížení nebo oddálení

Položte na položku (třeba na mapu, obrázek nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.



Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Můžete například:

- volat na tísňovou linku,
- změnit způsob upozorňování na příchozí hovory,
- přijmout nebo odmítnout příchozí hovor,
- pozastavit přehrávání hudby a obnovit ho nebo přejít na další skladbu.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

Uskutečnění tísňového volání

Přejedte přes zamknutý displej nahoru a zvolte možnost **tísňové volání**.

Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte tlačítko hlasitosti a zvolte možnost  nebo .

Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.


Na obrazovce jsou zobrazeny také tyto údaje:

- Datum a čas
- Příští událost v kalendáři
- Zmeškané hovory nebo zprávy

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

V telefonu můžete sledovat, které aplikace a úlohy jsou spuštěny na pozadí, a přepínat mezi nimi.

Stiskněte a přidržte tlačítko , přejedte doleva nebo doprava a vyberte požadovanou aplikaci.

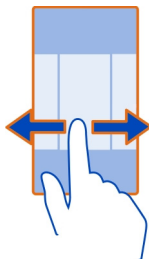

Přizpůsobení telefonu

Přizpůsobení úvodní obrazovky

Chcete na úvodní obrazovce mít pouze ten obsah, který potřebujete? Okénka můžete přesouvat nebo odebírat a na úvodní obrazovku můžete připínat kontakty, aplikace i weby.

Na obrazovku můžete připínat i hudbu a obrázky, nejnovější e-maily, oblíbené kontakty či další obsah. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

Připnutí kontaktu

V centru Lidé vyberte a přidržte kontakt a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Připnutí aplikace

V nabídce aplikací vyberte a přidržte aplikaci a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Připnutí webové stránky

Na webové stránce zvolte možnost ●●● > **připnout na úvodní obrazovku**.

Přesunutí okénka

Vyberte a přidržte okénko, přetáhněte ho na nové místo a stiskněte tlačítko .

Odebrání okénka z úvodní obrazovky

Vyberte a přidržte okénko a zvolte možnost .

Změna motivu

Barvy můžete měnit podle vkusu a nálady.

Zvolte možnost  >  a **motiv** > **Pozadí** nebo **Barva zvýraznění**.

Tip: Když použijete tmavší pozadí, ušetříte energii baterie.

Změna obrázků na pozadí

Chcete se častěji dívat na svou oblíbenou krajinu nebo na snímky rodiny? Můžete změnit obrázek na pozadí zamknutého displeje a centrum a aktivní okénko Obrázky.

Změna tapety zamknutého displeje

- 1 Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta** > **změnit tapetu**.
- 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potřebných rozměrů a zvolte možnost .

Změna pozadí centra a aktivního okénka Obrázky

- 1 V centru Obrázky zvolte možnost **•••** > **zvolit pozadí**.
- 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potřebných rozměrů a zvolte možnost .

Tip: Pokud vás baví rozmanitost, zvolte možnost **pozadí náhodně** a telefon bude obrázky náhodně měnit.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Tóny telefonu můžete přizpůsobit svým přáním.

Zvolte možnost  >  a **vyzváněcí tóny+zvuky**.

Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk.

Tip: V aplikaci Zune pro počítač můžete vytvářet vyzváněcí tóny z oblíbených skladeb.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim používáte například v kině nebo na jednání.

Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte stavový řádek hlasitosti a zvolte možnost **vyzvánění** . Je zapnut tichý režim . Pokud jste telefon nastavili na vibrace, bude místo tichého režimu zapnut režim vibrací .


Nastavení telefonu na vibrace

Zvolte možnost  >  a **vyzváněcí tóny+zvuky** a nastavte možnost **Vibrace** na hodnotu **Zapnuto** .

Psaní textu

Používání virtuální klávesnice

Virtuální klávesnici otevřete tak, že vyberete pole pro psaní textu. Virtuální klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně.

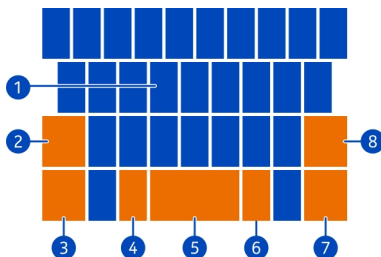

- 1 Tlačítka znaků
- 2 Tlačítko Shift
- 3 Tlačítko číslic a symbolů
- 4 Tlačítko smajlíků
- 5 Mezerník
- 6 Tlačítko jazyka. Je k dispozici pouze v situaci, kdy jste vybrali více než jeden jazyk psaní.
- 7 Tlačítko Enter
- 8 Tlačítko Backspace

Rozložení tlačítek se může v různých aplikacích lišit.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Před napsáním znaku stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, stiskněte toto tlačítko dvakrát. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu stiskněte tlačítko Shift.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Stiskněte tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte požadovaný speciální znak.

Tip: Chcete-li rychle napsat číslo nebo běžně používaný speciální znak, stiskněte tlačítko číslic a symbolů a bez zvedání posuňte prst na požadovaný znak.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Vyberte a podržte znak a vyberte znak s diakritikou.

Odstranění znaku

Stiskněte tlačítko Backspace.

Přepínání mezi jazyky psaní

Stiskněte tlačítko jazyka.

Posouvání kurzoru

Klepněte na displej poblíž textu a podržte na něm prst, dokud nevidíte kurzor. Nezvedejte prst a přetáhněte kurzor na požadované místo.

Chcete-li kurzor přemístit na další řádek nebo pole pro psaní textu, stiskněte tlačítko Enter. Funkce tlačítka Enter se může v různých aplikacích měnit. Například v řádku adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil.

Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

- 1 Zvolte možnost  >  a klávesnice > nastavení psaní.
- 2 Vyberte klávesnici a zvolte možnost **Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem**.
- 3 Začněte psát slovo. Telefon při psaní navrhuje možná slova. Když zobrazí správné slovo, vyberte ho.
- 4 Chcete-li do slovníku přidat nové slovo, napište ho, vyberte ho a vyberte symbol plus (+) zobrazený u slova v panelu návrhů.

Odebrání všech ručně přidávaných slov ze seznamu návrhů

Zvolte možnost  >  a klávesnice > nastavení psaní > vymazat návrhy.

Přidávání dalších jazyků psaní

Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.

Zvolte možnost  >  a klávesnice a vyberte jazyky, ve kterých chcete psát.

Přepínání mezi jazyky při psaní

Stiskněte tlačítko jazyka.

Hledání v telefonu a na webu

Prozkoumejte svůj telefon, web i celý svět. Díky funkci hledání Bing můžete hledaná slova zadat pomocí klávesnice na obrazovce nebo hlasových příkazů. Fotoaparátem

telefonu můžete snímat údaje jako jsou čárové kódy nebo přebaly knih a obaly disků DVD a získávat další informace o jejich obsahu.

Hledání na webu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Do pole pro hledání napište hledané slovo a vyberte některý z nabídnutých výsledků.
- 3 Zvolte možnost .

Tip: Chcete-li zobrazit podobné výsledky hledání, přejedte na možnost **místní** nebo **obrázky**.

Hledání pomocí hlasu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 V poli hledání zvolte možnost .
- 3 Vyslovte slovo **Najít** nebo **Hledat** a hledané slovo.

Hledání v aplikaci

- 1 V aplikaci, například v aplikaci Marketplace, zvolte možnost .
- 2 Do pole pro hledání napište hledané slovo a vyberte některý z nabídnutých výsledků.
- 3 Zvolte možnost .

Vizuální hledání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte možnost  a snímejte text, kód QR nebo čárový kód.

Tip: Chcete-li text přeložit nebo najít na webu, zvolte možnost **vyhledat text**.

Ovládání telefonu hlasem

Máte plné ruce a přesto potřebujete použít telefon? Volání, poslání textové zprávy, hledání na webu i spuštění aplikace můžete zařídit hlasem.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyslovte hlasový příkaz.

Příklad: Chcete-li zkontrolovat svůj časový plán, vyslovte **openKalendář**.

Tip: Chcete-li slyšet další příklady, vyslovte **Nápověda**.

Indikátory ve stavovém řádku

Stavový řádek v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

Tip: Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.

	Intenzita signálu
	Je navázáno datové spojení GPRS (síťová služba).
	Je navázáno datové spojení EDGE (síťová služba).
	Telefon je připojen k síti 3G (síťová služba).
	Je navázáno datové spojení HSDPA/HSUPA (síťová služba).
	Je k dispozici spojení Wi-Fi.
	Je aktivní spojení Wi-Fi.
	K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.
	Hovory jsou přeměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.
	V telefonu není vložena SIM karta.
	SIM karta je zamknuta.
	Telefon se nachází v roamingu, nikoli v domovské mobilní síti.
	Je zapnut tichý režim.
	Je zapnut režim v letadle.
	Je zapnut režim vibrací.
	Úroveň nabití baterie
	Je zapnut režim úspor energie.
	Probíhá nabíjení baterie.

Ikony se mohou v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Práce s telefonem offline

Na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, můžete zapnout režim v letadle a přistupovat k hudbě, videosouborům i hrát offline.

Zvolte možnost  >  a nastavte možnost **režim v letadle** na hodnotu **Zapnuto**



Když je zapnut režim v letadle, je telefon odpojen od mobilní sítě. Jsou vypnuty všechny radiofrekvenční signály mezi telefonem a mobilní sítí.

I když je zapnut režim v letadle, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi a například číst e-mail nebo procházet internet. Můžete používat i spojení Bluetooth.

Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte. Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení výdrže baterie

Pokud se vám zdá, že pořád hledáte nabíječku, můžete podniknout kroky ke snížení spotřeby energie telefonem. Klíčem je najít vyvážený poměr mezi co nejlepším využíváním telefonu a co nejdélší výdrží baterie.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte.

Příklad: Hledáček fotoaparátu může spotřebovávat hodně energie, proto po vyfotografování snímků stiskněte tlačítko .

- Zapněte režim úspor energie.

Tip: Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout úsporný režim, zvolte možnost  >  a **spořič baterie**.

Šetřete energii vhodným nastavením zvuků a zobrazení

- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při stisknutí tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.

Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal

Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za**.

Používejte tmavý motiv

Zvolte možnost  >  a **motiv** > **Pozadí** > **Tmavé**.

Snižte jas displeje

Zvolte možnost  >  a **jas**, nastavte možnost **Automaticky upravit** na hodnotu **Vypnuto**  a vyberte požadovanou úroveň.

Používejte připojení k síti s rozmyslem

- Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim v letadle.
- Místo bezdrátového streamování hudby si pomocí aplikace Zuno v počítači zkopírujte oblíbenou hudbu do telefonu.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Funkci Bluetooth zapínejte pouze v době, kdy ji potřebujete.
- Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi místo přes mobilní datové přenosy (GPRS nebo 3G).
- Vypněte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem. Zvolte možnost  >  a nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Vypnuto** .

Hovory

Volání kontaktu

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  >  a vyberte kontakt a číslo.

Hledání kontaktu

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  >  a začněte psát jméno kontaktu.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i přijatých hovorech.

Na úvodní obrazovce zvolte možnost .

Zvolte možnost  u jména nebo telefonního čísla.

Volání do hlasové schránky

Příchozí hovory můžete přesměrovat do hlasové schránky. Když hovor nepřijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síťová služba.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Pokud vás telefon požádá o heslo k hlasové schránce, zadejte ho.
- 3 Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit. Můžete také nahrát úvodní zprávu. Postupujte podle hlasových pokynů.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > ••• > **nastavení volání** a zadejte číslo hlasové schránky.
- 2 Zadejte nové číslo a zvolte možnost **uložit**.

Pokud je číslo hlasové schránky automaticky nastaveno poskytovatelem síťových služeb, nemusíte ho měnit.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Když nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přesměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Než hovory přesměrujete do hlasové schránky, nezapomeňte schránku nastavit.

Chcete-li Příchozí hovory přesměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **odmítnout**.

Přesměrování hovorů na jiné telefonní číslo

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost  > ••• > **nastavení volání** > **Přesměrování hovorů**.


- 2 Do pole **Přesměrovat hovory na číslo** zadejte telefonní číslo a zvolte možnost uložit.

Chcete-li zjistit, zda je zapnuto přesměrování hovorů označené ikonou , klepněte na horní část obrazovky.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Zahájení konferenčního hovoru

Tento telefon podporuje konferenční hovory mezi dvěma či více osobami. Maximální počet účastníků se liší podle operátora sítě. Konferenční hovory jsou síťová služba.

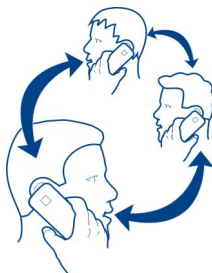

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zvolte možnost  a zavolejte dalšímu účastníkovi.
- 3 Po přijetí nového hovoru můžete konferenční hovor zahájit pomocí možnosti .

Přidání nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte dalšímu účastníkovi a pomocí možnosti  přidejte nový hovor ke konferenčnímu hovoru.

Soukromý hovor s některým z účastníků konferenčního hovoru

Zvolte možnost  a vyberte jméno nebo telefonní číslo požadované osoby. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou v konferenčním hovoru pokračovat.

Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Zvolte možnost **ukončit hovor**.

Umlčení přichozího hovoru

Při vyzvánění přichozího hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti.

Hlasové volání kontaktu

Z telefonu můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Stiskněte a přidržte tlačítko .

Vyslovte příkaz **Call** a jméno kontaktu.

Chcete-li volání zrušit, stiskněte tlačítko .

Tip: Pomocí hlasových příkazů můžete volat i přes náhlavní soupravu Bluetooth.

Kontakty a služby sociálních sítí

Kontakty

Centrum Lidé

V centru Lidé můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje přátel. S přáteli můžete komunikovat také přes služby sociálních sítí.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby neposkytované společností Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Vytváření, úpravy a odstraňování kontaktů

Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru Lidé.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **vše**.

Přidání nového kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **nový kontakt**.
- 2 Pokud jste se přihlásili k několika účtům, vyberte účet, se kterým má být kontakt propojen.
- 3 Vyberte kontaktní údaj, vyplňte pole a zvolte možnost .
- 4 Po zadání údajů zvolte možnost .

Úpravy kontaktů

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .

- 2 Pokud má kontakt na kartě přiřazeno několik účtů, vyberte účet.
- 3 Vyberte kontaktní údaj, upravte pole a zvolte možnost .

Odstraňování kontaktů

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **••• > odstranit**.
- 2 Pokud má kontakt na kartě přiřazeno několik účtů, vyberte účet a zvolte možnost **odstranit**.
Kontakt bude odstraněn z telefonu i z webové služby, kde je uložen (s několika výjimkami).

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Zavolał nebo napsal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost .
- 2 V seznamu historie hovorů vyberte telefonní číslo a zvolte možnost .
- 3 Zvolte možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a zvolte možnost .
- 4 Upravte další kontaktní údaje včetně jména a zvolte možnost .

Uložení čísla ze zprávy

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost .
- 2 V okně konverzace vyberte konverzaci.
- 3 V horní části obrazovky konverzace vyberte telefonní číslo a zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a zvolte možnost .
- 5 Upravte další kontaktní údaje včetně jména a zvolte možnost .

Hledání kontaktu

Je centrum Lidé přeplněné? Nemusíte procházet celým seznamem kontaktů, můžete hledat konkrétní kontakty nebo přejít na některé písmeno v abecedě. Kontaktů také můžete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového příkazu.

Zvolte možnost Lidé a přejděte na položku vše.

Zvolte možnost  a začněte psát jméno. Během psaní bude telefon seznam filtrovat.

Přechod na písmeno v abecedě

Nejprve vyberte libovolné písmeno, poté požadované písmeno a telefon vás přenese na požadované místo v seznamu kontaktů.

Snížení počtu zobrazených kontaktů

Zvolte možnost ●●● > **nastavení** > **filtrovat seznam kontaktů** a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček.

Využití hlasových příkazů

- 1 V libovolném zobrazení stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyslovte příkaz **Call** nebo **Text** a jméno kontaktu.

Tip: Nejdůležitější kontakty nebo skupiny kontaktů si můžete připnout na úvodní obrazovku. Vyberte a přidržte kontakt a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například zahrnout rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **vše**.

Přidání nové skupiny kontaktů

- 1 Zvolte možnost (+) > **nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny.
- 3 Zvolte možnost **přidat kontakt** a vyberte kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, zvolte znovu možnost **přidat kontakt**.
- 4 Zvolte možnost (H).

Úpravy skupin kontaktů

Vyberte skupinu a zvolte možnost (✓).

Přejmenování skupiny

Vyberte název skupiny a zadejte nový název.

Přidání nového kontaktu

Zvolte možnost **přidat kontakt** a vyberte kontakt.

Odebrání kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **odebrat ze skupiny** > **Odebrat**.

Změna preferovaných kontaktních údajů pro kontakt

Vyberte kontakt a údaj, který chcete změnit. Poté zvolte možnost (H).

Odstranění skupiny kontaktů

Vyberte skupinu a zvolte možnost ●●● > **odstranit** > **odstranit**.

Propojování kontaktů

Máte k téže osobě samostatně vedené kontaktní údaje z jiných sociálních sítí nebo její jiný e-mailový účet? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.

Zvolte možnost **Lidé** a přejděte na položku **vše**.

Propojení dvou nebo více kontaktů

- 1 Vyberte hlavní kontakt, ke kterému chcete ostatní připojit, a zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **zvolit kontakt** a vyberte kontakt, který chcete propojit.

Zrušení propojení kontaktu

- 1 Vyberte hlavní kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontakt, který chcete odpojit, a zvolte možnost **odpojit**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

Zvolte možnost **Lidé**.

Zvolte možnost ●●● > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

Sociální sítě

Nastavení účtu

Nastavení účtů služeb sociálních sítí.

Zvolte možnost  >  a **e-mail+účty**.

Zvolte možnost **přidat účet**, vyberte název služby a postupujte podle zobrazených pokynů.

Změna obrázku v profilu

Když si v telefonu nastavíte účet služby Facebook nebo Windows Live, nastaví telefon obrázek z profilu v této službě sociální sítě jako obrázek k vašemu kontaktu v telefonu. Pokud změníte obrázek v telefonu, můžete současně aktualizovat profil služby Facebook a Windows Live.

Zvolte možnost **Lidé** a přejděte na položku **vše**.

- 1 Přejděte na vlastní kartu kontaktu a na obrázek.
- 2 Znovu vyberte obrázek a v centru Obrázky vyberte nový obrázek.
- 3 Obtažením obrázku nastavte ořez a zvolte možnost .
- 4 Chcete-li nastavit, kde se má váš obrázek aktualizovat, zvolte možnost **Publikovat na**, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček a zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Sledování informací o situaci přátel

Když v telefonu nastavíte služby sociálních sítí, můžete v centru Lidé sledovat informace přátel o jejich situaci.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **novinky**.

Zveřejnění informací o vaší situaci

Pokud se vám chce sdělit něco přátelům, řekněte, co máte na jazyku. Zveřejněte zprávu ve službě sociálních sítí, kterou používáte.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **vše**.

- 1 Vyberte vlastní kartu kontaktu a zvolte možnost **publikovat zprávu**.
- 2 Napište zprávu.
- 3 V poli **Publikovat na** zaškrtněte políčko u každého účtu, ve kterém chcete zprávu zveřejnit, a zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost .

Psaní na zed' kamaráda

Na Facebooku můžete přátelům psát na jejich zdi nebo komentovat jejich stav.

Zvolte možnost **Lidé**.

- 1 Přejed'te na možnost **vše**.
- 2 Vyberte profil kamaráda na Facebooku a zvolte možnost **napsat na zed'**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost .

Komentování příspěvku kamaráda

- 1 Přejed'te na možnost **novinky**. Telefon zobrazí nedávné příspěvky kamaráda.
- 2 Zvolte možnost  u příspěvku.
- 3 Napište komentář a zvolte možnost .

Odeslání obrázku do služby

Po vyfotografování můžete snímek odeslat na web, aby všichni přátelé viděli, jak se máte. Telefon můžete nastavit i tak, aby snímky do sociálních sítí odesílal automaticky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Vyhledejte ve fotoalbech obrázek, který chcete sdílet.
- 2 Vyberte a přidržte obrázek a zvolte možnost **sdílet....**
- 3 Vyberte způsob sdílení. Obrázek můžete poslat textovou zprávou nebo e-mailem nebo ho můžete odeslat do sociální sítě.
- 4 Pokud chcete, zadejte popisek, a zvolte možnost .

Internet

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Platíte poskytovateli síťových služeb datový paušál nebo platíte podle využívání služby? Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítě Wi-Fi a mobilních dat.

Zvolte možnost  > .

Používání připojení Wi-Fi

Zvolte možnost **Wi-Fi** a vyberte požadované připojení.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použijte telefon síť Wi-Fi.

Používání mobilního datového připojení

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť**.
- 2 Přepněte přepínač **Datové připojení** do polohy **Zapnuto**  a vyberte požadované připojení.

Mobilní datové připojení v roamingu

Zvolte možnost **mobilní síť** > **Možnosti dat při roamingu** > **používat roaming**.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb.

Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Chcete-li použít nejrychlejší dostupné mobilní připojení, nastavte možnost **Připojení 3G** na hodnotu **Zapnuto** . Pokud je ve vaší oblasti slabý signál sítě 3G, mohou hledání signálu a pokusy o zachování připojení spotřebovávat více energie z baterie.

Přístupové body pro mobilní data vám obvykle pošle poskytovatel síťových služeb. Přístupové body můžete přidávat i ručně.

Ruční přidání přístupového bodu pro mobilní data

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť** > **přidat APN**.
- 2 Do pole **APN** zadejte adresu APN.
- 3 Zadejte uživatelské jméno a heslo ke svému účtu pro mobilní data.
- 4 Pokud přístupový bod APN využívá server proxy, zadejte do příslušných polí adresu a číslo portu.

Pokud později poskytovatele síťových služeb změníte, najdete pokyny k získání nastavení internetu na webu www.nokia.com/support.

Připojení k síti Wi-Fi

Zvolte možnost  >  a **Wi-Fi**.

Tip: Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně. Upozornění je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správě připojení Wi-Fi, upozornění vyberte.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

 **Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Další informace získáte u místních úřadů.

Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových kavárnách.

Zvolte možnost  >  a **Wi-Fi**.

- 1 Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
- 2 Vyberte požadované připojení Wi-Fi.

Připojení ke skryté síti Wi-Fi

- 1 Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .

- 2 Zvolte možnost **upřesnit** > .
- 3 Zadejte název sítě a zvolte možnost **přidat**.

Ukončení připojení Wi-Fi

Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení připojení k síti

Pokud některá aplikace pracující na pozadí využívá připojení k internetu, můžete připojení ukončit, aniž byste aplikaci vypínali.

Zvolte možnost  > .

Ukončení všech mobilních datových připojení

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť**.
- 2 Nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení všech připojení Wi-Fi

- 1 Zvolte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení všech připojení k síti

- 1 Zvolte možnost **režim v letadle**.
- 2 Nastavte možnost **režim v letadle** na hodnotu **Zapnuto** .

Internet

Webový prohlížeč

Zvolte možnost .

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky internetu můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče Internet Explorer 9 Mobile.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost .

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb datový paušál a chcete ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Klepněte na panel adres, zadejte webovou adresu a zvolte možnost .

Hledání na webu

Klepněte na panel adres a zadejte hledané slovo.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Tip: Chcete-li rychle přiblížit některou část webové stránky, poklepejte na displej. Chcete-li zobrazení oddálit, poklepejte na displej znovu.

V prohlížeči můžete otevřít až šest karet současně a přepínat mezi nimi.

Otevření nové karty

Zvolte možnost ●●● > záložky > (+).

Přepínání mezi kartami

Zvolte možnost ●●● > záložky a vyberte kartu.

Zavření karty

Zvolte možnost (x).

Odeslání webového odkazu

Zvolte možnost ●●● > sdílet stránku a vyberte způsob sdílení.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost ●●● > nastavení > odstranit historii.

Přidání webu k oblíbeným položkám

Pokud navštěvujete stále stejné weby, můžete je přidat jako oblíbené položky a snadno k nim přistupovat.

Zvolte možnost .

Během procházení zvolte možnost ●●● > přidat k oblíbeným položkám.

Přechod na oblíbený web

Zvolte možnost ●●● > oblíbené a vyberte web.

Tip: Oblíbené weby si také můžete připnout na úvodní obrazovku. Během procházení webu zvolte možnost ●●● > **připnout na úvodní obrazovku**.

Zprávy a e-mail

Zprávy

Zprávy

Zvolte možnost .

V telefonu můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Textové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky
- Zprávy chatu (síťová služba)

Zprávy a okamžité zprávy mezi vámi určitým kontaktem jsou uspořádány do konverzací.

Když se chcete spojit s některým kontaktem, může vám telefon pomoci vybrat nejlepší způsob. Pokud je kontakt přihlášen ke službě chatu, můžete mu poslat zprávu chatu. Pokud přihlášen není, můžete mu poslat textovou zprávu.

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, například rodinných nebo pracovních, můžete jim poslat zprávu jako skupině.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediálním zprávám můžete přikládat obrázky.

Zvolte možnost .

- 1 Přejedte na možnost **vlákna** a zvolte možnost (+).
- 2 Zvolte možnost (+) a vyberte kontakt. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zprávu a napište zprávu.

- 4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost  a vyberte soubor.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, zvolte možnost .

Odpověď na zprávu

- 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 2 Vyberte pole pro zprávu, napište odpověď a zvolte možnost .

Předání zprávy

- 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 2 Vyberte a podržte zprávu a zvolte možnost **předat dál**.
- 3 Vyberte příjemce.
- 4 Vyberte pole pro zprávu a zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete poslat jednu zprávu celé rodině? Pokud jste vytvořili skupinu, můžete textovou zprávu nebo e-mail poslat všem členům současně.

Zvolte možnost **Lidé**.

Vyberte skupinu, zvolte možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail** a napište a pošlete zprávu.

Konverzace s přáteli

Zvolte možnost .

K chatování potřebujete účet Windows.

Než začnete chatovat, nastavte službu chatu. Přejed'te doleva na možnost **online** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

- 1 Pokud zatím nejste přihlášení ke službě chatu, přihlaste se.
- 2 V centru **Lidé** vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat. Chatovat můžete i se skupinou lidí.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost .

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané určitému kontaktu a přijaté od něj jsou zobrazeny v jednom vlákne konverzace, ve kterém můžete pokračovat. Vlákno může obsahovat textové zprávy, multimediální zprávy i zprávy chatu.

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  a vyberte konverzaci.

Odpověď na zprávu v konverzaci

Vyberte pole pro zprávu, napište odpověď a pošlete zprávu.

Odstranění konverzace

Zvolte možnost **vlákna**, vyberte a přidržte konverzaci a zvolte možnost **odstranit**.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, telefon ji vytvoří.

Když na úvodní obrazovce otevřete přijatou zprávu, bude otevřena v konverzaci.

E-mail

E-mail

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně. Můžete také kombinovat schránky a sledovat všechny e-maily v jednotné složce s doručenou poštou.

E-maily jsou uspořádány do konverzací.

Přidání schránky

Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost  >  > **e-mail+účty**.

- 1 Zvolte možnost **přidat účet** a vyberte účet.
- 2 Do příslušných polí zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 3 Zvolte možnost **přihlásit**.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **odstranit**.

Zobrazení několika schránek v jednotné složce s doručenou poštou

Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou chcete propojit do jednotné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.

Propojení složek s doručenou poštou

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte schránku.
- 2 Zvolte možnost **••• > sdružit doručenou poštu**.
- 3 V seznamu **další složky doručené pošty** vyberte složky, které chcete propojit s první složkou.
- 4 Zvolte možnost **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, zadejte nový název a zvolte možnost . Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.

Zrušení propojení složek

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte jednotnou složku.
- 2 Zvolte možnost **••• > sdružená doručená pošta**.
- 3 V seznamu **tato složka doručené pošty** vyberte složky, které chcete odpojit, a zvolte možnost **odpojit**.

Čtení přijaté pošty

V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

Ve složce s doručenou poštou vyberte e-mail.

Tip: Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.



Otevření nebo uložení přílohy

Vyberte přílohu a zvolte některou z možností. Pokud je přiloženo více příloh, můžete je uložit současně.

Odpověď na zprávu

Zvolte možnost .

Chcete-li odpovědět pouze odesilati, zvolte možnost **odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilati a všem dalším příjemcům e-mailu, zvolte možnost **odpovědět všem**.

Předání zprávy

Zvolte možnost **předat dál**.

Odstranění zprávy

Otevřete zprávu a zvolte možnost .

Odstranění několika e-mailů současně

Ve složce s doručenou poštou klepněte vlevo od e-mailu, který chcete odstranit. Zaškrtněte políčka u e-mailů a zvolte možnost .

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa, kterou chcete otevřít ve webovém prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Odeslání zprávy

V telefonu můžete psát a posílat poštu. Ke zprávám můžete přikládat soubory.

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte v poli **Komu:** možnost .
- 3 Chcete-li některého příjemce odebrat, vyberte jeho jméno nebo e-mailovou adresu a zvolte možnost **Odebrat**.
- 4 Do pole **Předmět:** zadejte předmět.
- 5 Napište e-mail.
- 6 Chcete-li přiložit soubor, zvolte možnost .
- 7 Pro odeslání zprávy zvolte možnost .

Otevření e-mailu z úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovku můžete připnout několik schránek. Jedno okénko můžete například věnovat služebnímu e-mailu a druhé vyhradit pro volný čas. Navíc můžete do jednoho okénka zkombinovat několik schránek.

V okénku vidíte, zda vám přišel nový e-mail, a počet nepřečtených zpráv. Chcete-li si e-mail přečíst, vyberte okénko.

Fotoaparát

Fotoaparát

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Snímky a videa si poté můžete prohlížet v telefonu nebo posílat příbuzným a přátelům. Snímky také můžete snadno sdílet na internetu.

Než začnete fotoaparát používat, sejmete ochrannou pásku z objektivu.

Fotografování

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.



- 1 Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte na tlačítku  možnost + nebo –.
- 2 Namáčknutím a přidržením spouště fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostříte. Objektiv je zaostřen, když bílý obdélník přestane blikat.

Tip: Po zaostření můžete stále držet spoušť fotoaparátu do poloviny stisknutou a změnit kompozici snímku.

- 3 Poté můžete úplným stisknutím spouště fotografovat.
Nepohybujte telefonem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Chcete-li si právě vyfotografovaný snímek prohlédnout, přejeďte doprava. Fotografie jsou automaticky ukládány do složky **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Fotografování bez použití spouště

- 1 Chcete-li zaostřit na určitý objekt nebo oblast, klepněte na ně na displeji.
- 2 Držte fotoaparát, dokud nepřestane blikat bílý čtverec.

Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba hmyz nebo květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné snímky nejméně detailů, použijte režim makro.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Zapnutí režimu makro

Zvolte možnost  > **Scény** > **Makro**.

Fotografování při slabém osvětlení

Chcete fotografovat lepší snímky i při slabém osvětlení? Použijte noční režim.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  > **Scény** > **Noc**.

Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Ve sportovním režimu můžete získat ostřejší snímky pohybujících se osob.


Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Zapnutí sportovního režimu

Zvolte možnost  > **Scény** > **Sporty**.

Tipy k fotoaparátu

Zde najdete několik tipů, které vám pomohou využívat fotoaparát telefonu co nejlépe.

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte na tlačítku  možnost + nebo –.

Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.

- Po přibližně minutě neaktivity přejde přístroj do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát opět používat, stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.
- Chcete-li přepnout mezi fotografováním a nahráváním videa, zvolte možnost  nebo .
- Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, například blesku, scény nebo rozlišení, zvolte možnost  a vyberte nastavení.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

- 1 Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, zvolte možnost .
- 2 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu. Přístroj spustí časovač.
- 3 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Přístroj zastaví časovač. Chcete-li si video prohlédnout, přejed'te doprava. Video je automaticky uloženo do složky **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Ukládání informací o místě k obrázkům a videosouborům

Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

Zapnutí zaznamenávání místa

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Přejed'te na možnost aplikace a zvolte možnost **obrázky+fotoaparát**.
- 3 Nastavte možnost **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto** .

Pokud chcete, aby vaše snímky odeslané do služeb pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive, obsahovaly informace o místě, nastavte možnost **Zachovat na odeslaných obrázcích informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto** .

Posílání obrázků

Obrázky můžete posílat multimediálními zprávami nebo e-mailem.

Poslání obrázku multimediální zprávou

- 1 Zvolte možnost  a .
- 2 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte možnost . Můžete také zadat jméno nebo telefonní číslo příjemce do pole **Komu:**.
- 3 Chcete-li napsat zprávu, napište ji.
- 4 Zvolte možnost  a vyberte album a snímek.
- 5 Zvolte možnost .

Poslání obrázku e-mailem

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte schránku.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte možnost .
- 4 Do pole **Předmět:** zadejte předmět.

- 5 Napište e-mail.
- 6 Zvolte možnost  a vyberte album a snímek.
- 7 Zvolte možnost .

Tip: Snímek můžete pořídít i během psaní zprávy nebo e-mailu. Zvolte možnost  > , vyfotografujte snímek a zvolte možnost **přijmout**.

Tip: Pomocí aplikace Zune v počítači můžete poslat i video. Po nahrání videa připojte telefon pomocí kompatibilního datového kabelu USB k počítači, v aplikaci Zune zkopírujte video do počítače a pošlete ho z počítače.

Sdílení fotografií a videoklipů

Po vyfotografování nebo nahrání můžete snímek nebo videoklip odeslat do služby pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive.

Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Sdílení fotografií

- 1 Vyfotografujte snímek.
- 2 Přejedte doprava, klepněte na snímek a přidržte na něm prst a zvolte možnost **sdílet....**
- 3 Vyberte službu pro sdílení, zadejte popis a zvolte možnost .

Sdílení videa

- 1 Nahrajte video.
- 2 Přejedte doprava, klepněte na video a přidržte na něm prst a zvolte možnost **sdílet....**
- 3 Vyberte službu pro sdílení, zadejte popis a zvolte možnost .

Tip: Pro snadnější sdílení můžete službu Facebook nebo SkyDrive nastavit jako účet pro rychlé sdílení. Účet pro rychlé sdílení je při zahájení sdílení zobrazen v nabídce.

Chcete-li nastavit účet pro rychlé sdílení, zvolte možnost  > , přejedte na možnost **aplikace**, zvolte možnost **obrázky+fotoaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

Některé služby sdílení nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Vaše obrázky

Centrum Obrázky

Zvolte možnost **Obrázky**.

Vyfotografované nebo natočené snímky jsou ukládány do centra Obrázky, kde si je můžete prohlížet a sledovat.

Chcete-li se soubory médií pracovat efektivněji, označte si oblíbené položky nebo média uspořádejte do alb.

Prohlížení obrázků

Zvolte možnost **Obrázky**.

Procházení obrázků

Zvolte možnost **Z fotoaparátu**.

Prohlížení obrázků

Klepněte na obrázek.

Chcete-li si prohlédnout další obrázek, přejeďte doleva. Chcete-li si prohlédnout předchozí obrázek, přejeďte doprava.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.



Tip: Chcete-li obrázek rychle zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na něj.

Zobrazení dostupných možností

Klepněte na obrázek a přidržte na něm prst.

Obrázky můžete přijmout v e-mailu nebo v multimediální zprávě. Chcete-li si takové obrázky prohlédnout později, uložte je do centra Obrázky.

Uložení obrázku do centra Obrázky

V e-mailu nebo v multimediální zprávě vyberte obrázek a zvolte možnost **••• > uložit do telefonu**.

Uložený obrázek si můžete prohlédnout v centru Obrázky. Zvolte možnost **alba > Uložené obrázky**.

Označení obrázku jako oblíbeného

Chcete snadno a rychle nacházet své nejlepší snímky? Označte je jako oblíbené a uvidíte je v zobrazení oblíbené centra Obrázky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Zvolte možnost **alba** a najděte snímek.
- 2 Klepněte na obrázek a podržte na něm prst a zvolte možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Tip: Snímek můžete označit jako oblíbený hned po pořízení. Přejed'te doprava, klepněte na snímek a podržte na něm prst a zvolte možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Zobrazení oblíbených položek

Přejed'te na možnost **oblíbené**.

Posílání fotografií a videoklipů na web

Chcete své snímky a videa poslat do služby sociálních sítí a ukázat je rodině a přátelům? Můžete je poslat přímo z centra Obrázky nebo telefon nastavit tak, aby snímky automaticky posílal na server SkyDrive.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Vyberte snímek nebo video, které chcete odeslat.
- 2 Klepněte na snímek nebo video a podržte na něm prst, zvolte možnost **sdílet...** a vyberte službu.
- 3 Chcete-li, zadejte popisek, a zvolte možnost  nebo .

Tip: Pro snadnější sdílení můžete službu Facebook nebo SkyDrive nastavit jako účet pro rychlé sdílení. Účet pro rychlé sdílení je při zahájení sdílení zobrazen v nabídce.

Chcete-li nastavit účet pro rychlé sdílení, zvolte možnost  > , přejed'te na možnost **aplikace**, zvolte možnost **obrázky+fotoaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

Telefon můžete nastavit i tak, aby snímky automaticky odesílal na server SkyDrive.

Nastavení automatického odesílání

Zvolte možnost  > , přejed'te na položku **aplikace** a zvolte možnost **obrázky+fotoaparát** > **Automaticky odesílat na SkyDrive**.

Změna pozadí centra Obrázky

Máte skvělý snímek, který vám udělá dobře, kdykoli se na něj podíváte? Nastavte si ho jako pozadí v centru Obrázky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Zvolte možnost ●●● > **zvolit pozadí**.
- 2 Vyberte snímek a zvolte možnost (✓).

Tip: Telefon můžete nastavit i tak, aby obrázek na pozadí automaticky pravidelně měnil. Zvolte možnost ●●● > **pozadí náhodně**.

Vytvoření alba

Chcete-li snadno nacházet obrázky k určitému tématu, osobě či třeba výletu, uspořádejte si obrázky do alb se společnými tématy.

Použijte aplikaci Zune v počítači PC nebo Windows Phone 7 Connector v počítači Mac.

Když album odstraníte z telefonu, budou odstraněny i obrázky daného alba. Pokud jste album zkopírovali do počítače, zůstanou album i obrázky v počítači.

Odstranění alba

- 1 Zvolte možnost **Obrázky a alba**.
- 2 Vyberte a podržte album a zvolte možnost **odstranit**.

Alba na webu nelze odstraňovat pomocí telefonu.

Kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem

Vyfotografovali jste telefonem snímky, které chcete zkopírovat do počítače? Ke kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem použijte aplikaci Zune v počítači.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Zábava

Hudba a videa

Přehrávač Zune

Zvolte možnost .

Přehrávač Zune vám umožní sledovat na cestách video a poslouchat rádio, hudbu a podcasty.

Přehrávání hudby, videa a podcastů

Zvolte možnost .

- 1 Zvolte možnost **hudba, videa nebo podcasty**.
- 2 Chcete-li obsah procházet podle kategorií, přejed'te doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte soubor, který chcete přehrát.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Vyberte a podržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li skladby a videa přehrávat v náhodném pořadí, zvolte možnost .

Tip: Oblíbenou hudbu a videa můžete v aplikaci Zune v počítači uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

Poslouchání rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Připojte kompatibilní náhlavní soupravu a zvolte možnost  a **rádio**. Sluchátka slouží jako anténa.



Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Přejed'te vlevo nebo vpravo.

Tip: Pokud použijete kratší přejetí, můžete přecházet na stanice se silnějším signálem.

Přepínání mezi reproduktorem a náhlavní soupravou

Vyberte a přidržte číslo stanice a zvolte možnost **přepnout na reproduktor** nebo **přepnout na náhlavní soupravu**.

Uložení rozhlasové stanice jako oblíbené

Oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit, abyste je později mohli snadno naladit.

Zvolte možnost  a rádio.

Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, zvolte možnost .

Zobrazení seznamu uložených stanic


Zvolte možnost .

Odebrání rozhlasové stanice z oblíbených

Zvolte možnost .

Kopírování hudby a videa z počítače

Máte v počítači média, která chcete poslouchat nebo sledovat v telefonu? Pomocí aplikace Zune v počítači můžete kopírovat hudbu a videa do telefonu a spravovat a synchronizovat svou sbírku.

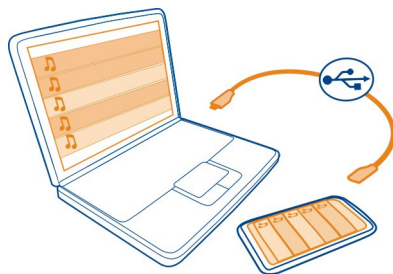

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.

Tip: Oblíbenou hudbu a videa můžete v aplikaci Zune uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Nokia Hudba

Služba Nokia Hudba

V aplikaci Nokia Hudba v telefonu se systémem Windows můžete stahovat skladby do telefonu i do kompatibilního počítače.

Chcete-li začít objevovat hudbu, zvolte možnost **Hudba Nokia**.

Streamování hudby

Služba Nokia Hudba umožňuje streamování hudby a objevování nových žánrů a interpretů.

Zvolte možnost **Hudba Nokia > rádio**.

- 1 Vyberte typ hudby, kterou chcete poslouchat.
- 2 Chcete-li rádio pozastavit, zvolte možnost (II). Pokračovat můžete po zvolení možnosti (▶).
- 3 Chcete-li přejít na další skladbu, zvolte možnost (⏮).
Počet skladeb, které můžete vynechat, může být omezen.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a regionech.

Hledání koncertů

Služba Nokia Hudba vám nabízí informace o interpretech hrajících v okolí.

Zvolte možnost **Hudba Nokia > koncerty**.

Při prvním použití musíte službě povolit používání informací o místě, kde se nacházíte.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a regionech.

Marketplace

Web Marketplace

Zvolte možnost .

Chcete si telefon přizpůsobit pomocí dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Na webu Marketplace najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

- Hry
- Aplikace
- Video
- Tapety
- Vyzváněcí tóny

Navíc můžete:

- získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte,
- sdílet doporučení s přáteli.

Chcete-li stahovat obsah z webu Marketplace, musíte se k telefonu přihlásit pomocí identifikátoru služby Windows Live.

Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Můžete hledat a stahovat obsah přímo do telefonu nebo procházet web Marketplace v kompatibilním počítači a posílat si odkazy na obsah do telefonu pomocí textových zpráv.

Tip: Stahujte hudbu z webu Zune Marketplace přímo do telefonu. Obsah služby Zune, například hudbu a videa, můžete procházet i z kompatibilního počítače a kopírovat vybrané položky do telefonu.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Procházení a hledání na webu Marketplace

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené pro vás a váš telefon. Procházejte jednotlivými kategoriemi nebo hledejte určité aplikace či hry.

Zvolte možnost .

Zobrazení nejpoblárnějších, nových nebo doporučovaných položek a procházení kategorií

Zvolte možnost aplikace nebo hry a přejeďte doleva nebo doprava.

Hledání na webu Marketplace

Zvolte možnost .

Když prohlédnete některou položku, uvidíte i podobné položky.

Tip: Chcete-li se podívat, co o položce říkají ostatní uživatelé, vyberte ji. Uvidíte také popis, cenu a velikost pro stažení.

Tip: Našli jste na webu Marketplace něco, co by zajímalo vaše přátele? Můžete jim poslat odkaz. Vyberte položku a zvolte možnost sdílet.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Do telefonu si můžete stahovat bezplatné hry, aplikace či videa nebo kupovat další obsah. Na webu Marketplace najdete obsah určený speciálně pro váš telefon.

Zvolte možnost .

Před zahájením stahování zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.

- 1 Vyberte položku.
- 2 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **instalovat**.
- 3 Pokud nejste přihlášení ke službě Windows Live, přihlaste se.
- 4 Při výchozím nastavení jsou nákupy účtovány na váš telefonní účet. Chcete-li platit kreditní kartou, zvolte na obrazovce **Potvrdit nákup** možnost **Změnit způsob platby** > **Přidat platební kartu**.
- 5 Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.
- 6 Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Položka bude v telefonu uložena podle typu obsahu: hudbu, videa a podcasty najdete v centru Hudba+video, hry v centru Hry a aplikace v nabídce aplikací.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, používejte připojení Wi-Fi.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Zobrazení fronty stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu a přidávat položky do fronty stahování.

Zvolte možnost .

Počet stahovaných položek ukazuje upozornění na stahování ve spodní části hlavního zobrazení. Chcete-li zobrazit frontu stahování, vyberte upozornění.

V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Tip: Pokud potřebujete připojení Wi-Fi dočasně ukončit, vyberte a přidržte stahovanou položku a zvolte možnost **pozastavit**. Chcete-li stahování obnovit, zvolte možnost **pokračovat**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně.

Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Psaní recenzí na aplikace

Chcete svůj názor na aplikaci sdílet s ostatními uživateli webu Marketplace? Můžete napsat recenzi a zadat hodnocení aplikace.

Ke každé stažené aplikaci můžete napsat jednu recenzi.

- 1 V nabídce aplikací vyberte a přidržte aplikaci a zvolte možnost **hodnocení a recenze**.
- 2 Napište recenzi a zadejte hodnocení aplikace.

Tip: Stejným způsobem můžete psát recenze a hodnotit hry. Zvolte možnost **Hry**.

Hry

Stahování her

Hry můžete do telefonu získávat, ať jste kdekoli.

Na úvodní obrazovce zvolte možnost **Hry**.

- 1 Procházejte nabídkou a vyberte hru, kterou chcete.
- 2 Chcete-li si aplikaci vyzkoušet, zvolte možnost **vyzkoušet a instalovat**.
- 3 Chcete-li si aplikaci koupit, zvolte možnost **koupit** a vyberte, zda chcete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonním účtem.

Hraní her

Hraní v telefonu je skutečným zážitkem. Služba Xbox LIVE společnosti Microsoft vám umožňuje hrát hry s přáteli a uchovávat ve svém profilu výsledky a bonusy. Hrát můžete online, na konzole Xbox i v telefonu v centru **Hry**.

Zvolte možnost **Hry**.

Chcete-li hrát hry Xbox LIVE, potřebujete účet Xbox LIVE. Pokud účet zatím nemáte, můžete si ho vytvořit. Služba Xbox LIVE není k dispozici ve všech oblastech.

Přejedte na možnost **kolekce** a vyberte hru. Pokud jde o hru služby Xbox LIVE, přihlaste se ke službě Xbox LIVE.

Než budete hru hrát, musíte ji nainstalovat do telefonu.

Pokud hledáte nové hry, můžete si je zkusit a kupovat na webu Marketplace. Web Marketplace není k dispozici ve všech oblastech.

Získávání dalších her

Přejedte na možnost **kolekce**, přejedte dolů a zvolte možnost **získat další hry**.

Tip: Pokud některou hru hrajete hodně často, můžete si ji připnout na úvodní obrazovku. V zobrazení **kolekce** vyberte a podržte obrazovku a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Přijetí pozvánky ke hraní hry

- 1 Přihlaste se ke službě Xbox LIVE.
- 2 Přejedte na možnost **žádosti** a vyberte pozvánku.
- 3 Pokud danou hru nemáte, ale je k dispozici ve vaší oblasti webu Marketplace, můžete si stáhnout zkušební verzi nebo hru ihned koupit.

Pokračování v hraní hry

Když se vrátíte ke hře, může v ní být zobrazena ikona pro pokračování. V opačném případě klepněte na obrazovku.

Mapy a navigace

Služby zjišťování polohy

Metody určování polohy

Telefon zobrazuje místo, kde se nacházíte, pomocí metod GPS, A-GPS, Wi-Fi nebo podle telefonní sítě.

Systém GPS (Global Positioning System) je systém satelitní navigace používaný k výpočtu polohy. A-GPS (Assisted GPS) je síťová služba, která vám posílá data GPS a zrychluje tak určování polohy.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami.

Určování polohy podle telefonní sítě využívá informací o anténě, ke které je váš telefon právě připojen.

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete v nastavení určování polohy v telefonu vypnout metodu A-GPS. Výpočet polohy však může trvat mnohem déle.

V nastavení telefonu můžete vypnout také metody určování polohy pomocí sítě Wi-Fi a podle telefonní sítě. V takovém případě však nebudete moci používat aplikace závislé na určování polohy, například aplikaci Bing Maps.

Přesnost určené polohy se může podle dostupných metod lišit o několik metrů i několik kilometrů.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

Zapnutí služby zjišťování polohy

Aplikace vám podle informací o místě, kde se nacházíte, mohou nabízet širokou škálu služeb. Aplikace Mapy zobrazí místo, kde se nacházíte, a poskytne pokyny k navigaci. Fotoaparát může údaj o místě ukládat k fotografiím. Služba Místní průvodce vám navíc může přinést informace o podnicích, zajímavých místech a událostech v okolí.

Zvolte možnost  > .

Zvolte možnost **zjišťování polohy** a nastavte možnost **Zjišťování polohy** na hodnotu **Zapnuto** .

Bing Maps

Služba Bing Maps

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Služba Bing Maps vám ukáže, kde se nacházíte a co najdete v okolí. Doprovodí vás tam, kam se chcete dostat.

Můžete:

- hledat zajímavá města, ulice a místa,
- označovat, ukládat a sdílet oblíbená místa,
- hledat cestu s podrobnou navigací.

Chcete-li využívat službu Bing Maps, musíte se přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi připojit k internetu.

Některé funkce služby Bing Maps nemusejí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.

Zobrazení aktuálního místa a procházení mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě, procházení map různých měst a zemí a satelitní pohled pro realističtější zobrazení mapy.

Zobrazení aktuálního místa

Zvolte možnost .

Procházení mapy

Přetáhněte mapu prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Přiblížení nebo oddálení

Chcete-li mapu přiblížit, poklepejte na mapu nebo na ni položte dva prsty a posuňte je od sebe. Chcete-li mapu oddálit, posuňte prsty k sobě.

Chcete-li mapu přiblížit ještě více, znovu na ni poklepejte. Při maximálním přiblížení uvidíte satelitní pohled.

Chcete-li zobrazit mapu s realističtějším satelitním obrazem, použijte satelitní pohled.

Zapnutí satelitního pohledu

Zvolte možnost  > **zapnout satelitní pohled**.

Chcete-li se vrátit ke standardnímu zobrazení mapy, zvolte možnost **vypnout satelitní pohled**.

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí nebo oblastí.

Hledání míst

Aplikace Mapy vám pomůže při hledání konkrétních míst, zajímavých míst a podniků.

Zvolte možnost  > **Mapy a **

- 1 Do pole hledání zadejte hledané slovo, například adresu, typ podniku nebo název místa.
- 2 V seznamu nalezených položek vyberte požadovanou položku a zvolte možnost .
Služba zobrazí místo na mapě.
Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.
- 3 Chcete-li se vrátit k výsledkům hledání, zvolte možnost  > **výsledky hledání**.

Tip: Chcete-li zobrazit podrobné údaje o nalezeném místě, můžete vybrat jeho značku na mapě.

Můžete zjistit, kam můžete zajít, co můžete dělat a jaké podniky jsou v blízkosti místa, na kterém se nacházíte, nebo vybraného místa.

Hledání míst a událostí v okolí

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Aplikace Mapy zobrazí místa a události v okolí, seřazené podle kategorií.
- 2 Chcete-li místo nebo událost zobrazit na mapě, klepněte na malou mapu v horní části obrazovky.
- Chcete-li se vrátit k zobrazení okolí, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit podrobné informace, vyberte místo nebo událost v seznamu.

Služba Místní průvodce nemusí být ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici.

Informace služby Místní průvodce o událostech a místech v okolí

Chcete zjistit, co se děje ve vašem sousedství, a prozkoumat okolní svět? Služba Místní průvodce slouží ke hledání restaurací, barů, událostí, zajímavostí a obchodů v okolí.

Zvolte možnost .

Služba Místní průvodce je k dispozici v Austrálii, Francii, Velké Británii a v USA.

Tip: Chcete-li službu Místní průvodce použít pro jiné místo, než na kterém se nacházíte, spusťte aplikaci Mapy, najděte požadované místo a zvolte možnost .

Přejedte na některou z následujících kategorií:

jídlo a pití — Restaurace, bary a další místa, kde se v okolí můžete najíst a napít.

místa a akce — Zajímavá místa a aktivity v okolí.

obchod — Různé druhy obchodů v okolí.

zajímavosti — Místa a události s nejvyšším hodnocením. Chcete-li zobrazit hodnocení, vyberte místo nebo událost a zvolte možnost **recenze**.

Chcete-li výsledky seřadit nebo filtrovat, vyberte odkaz pod názvem kategorie.

Sdílení adresy místa nebo události

Vyberte položku seznamu a zvolte možnost .

Uložení události nebo položky jako oblíbené

Vyberte položku nebo událost a zvolte možnost .

Oblíbené položky jsou zobrazeny i v zobrazení **zajímavosti** místního průvodce.

Zobrazení podrobností o místě

Další informace o určitém místě, například o hotelu nebo restauraci.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

- 1 Najděte místo.
- 2 Vyberte označení místa na mapě a vyberte značku názvu.
Aplikace otevře stránku s podrobnostmi, na které najdete kontaktní údaje, hodnocení a recenze. Dostupné možnosti se mohou v jednotlivých oblastech lišit.

Tip: Ve spodní části stránky s podrobnostmi můžete místo připnout na úvodní obrazovku, odeslat kamarádovi nebo uložit mezi oblíbené.

Označení místa špendlíkem

Pokud chcete zobrazit pokyny k cestě na nějaké místo, ale neznáte přesnou formální adresu, zapíchněte do místa na mapě špendlík. Špendlíky vám poslouží jako připomínky míst, která chcete navštívit, nebo jako označení míst srazů, které chcete sdílet s přáteli.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Klepněte na místo na mapě a přidržte na něm prst.

Pokud otevřete stránku s podrobnostmi ke špendlíku, můžete zobrazit navigační pokyny , sdílet místo s přáteli  nebo špendlík připnout na úvodní obrazovku .

Otevření stránky s podrobnostmi

Vyberte špendlík.

Chůze k cíli

Když se do cíle potřebujete dostat pěšky, povede vás aplikace Mapy pomocí zobrazených podrobných pokynů.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

Zvolte možnost .

Jako výchozí bod můžete použít aktuální polohu nebo adresu nebo název podniku zadané do pole **Start**.

Do pole **Cíl** zadejte cílový bod a zvolte možnost .

Zvolte možnost .

Tip: Chcete-li označit některé z míst na mapě, vyberte v seznamu pokynů odpovídající krok.

Uložení oblíbeného místa

Adresu nebo zajímavé místo si můžete uložit pro pozdější použití.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

- 1 Najděte místo.
- 2 Vyberte označení místa na mapě. Pokud místo není označeno, klepněte na něj a přidržte na něm prst. Aplikace na něj umístí špendlík.
- 3 Na stránce s podrobnostmi zvolte možnost .

Zobrazení uložených míst

Zvolte možnost **•••** > **oblíbená místa**.

Zobrazení stránky s podrobnostmi o uloženém místě

V seznamu uložených míst vyberte místo.

Zobrazení uloženého místa na mapě

Na stránce s podrobnostmi vyberte adresu.

Odstranění uloženého místa

Na stránce s podrobnostmi zvolte možnost .

Posílání míst přátelům

Chcete-li svým přátelům sdělit, kde se s nimi chcete sejít, můžete jim poslat adresu přímo z aplikace Mapy.

Zvolte možnost  > **Mapy**.

- 1 Najděte požadované místo.
- 2 Vyberte na mapě označení místa.
- 3 Na stránce s podrobnostmi zvolte možnost .
- 4 Chcete-li místo poslat v textové zprávě, zvolte možnost **Zprávy**. Chcete-li místo poslat e-mailem, vyberte e-mailový účet.

Tip: Chcete-li sdílet adresu místa, které není na mapě označeno, klepněte na něj a přidržte na něm prst. Aplikace na místo umístí špendlík.

Autem

Jízda k cíli

Pokud potřebujete jasné podrobné pokyny optimalizované pro jízdu autem, pomůže vám na cestě k cíli režim Drive.

Zvolte možnost  > **Nokia Autem.**

Když režim Drive použijete poprvé, telefon se zeptá, zda chcete stáhnout podrobné mapy pro aktuální místo a hlas pro navigaci, který odpovídá nastavení jazyka v telefonu. Pokud mapy stáhnete přes domácí síť Wi-Fi ještě před odjezdem, ušetříte poplatky za přenos dat.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavit cíl** a najděte cíl cesty.
- 2 Vyberte cíl a zvolte možnost **AUTEM DO** > **START**.
- 3 Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost  > **Ukonč. navig..**

Vyjet můžete i bez nastaveného cíle. Mapa bude sledovat místo, na kterém se nacházíte.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy. Kompas vždy ukazuje sever.

Tip: Chcete-li mapu zobrazit na celé obrazovce, klepněte na mapu.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Zvolte možnost  > **Nokia Autem.**

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Hlas navigace.**
- 2 Vyberte jazyk. Pokud hlasovou navigaci nechcete používat, zvolte možnost **Žádný.**

Pro navigaci si můžete stáhnout i nové hlasy.

Stahování hlasů pro navigaci

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Hlas navigace** > **Stáh. nový** a vyberte hlas.

Stahování a odebrání map pro režim Autem

Chcete-li na cestách ušetřit za přenosy dat, uložte si nové podrobné mapy do telefonu ještě před cestou. Pokud v telefonu dochází místo, můžete některé mapy odebrat.

Zvolte možnost  > **Nokia Autem** a  > **Nastavení** > **Sprav. mapy**.

Stažení mapy

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte světadíl, zemi a oblast (pokud je země rozdělena) a zvolte možnost **Instalovat**.

Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost .

Odebrání mapy

Vyberte mapu a na stránce s podrobnostmi o mapě zvolte možnost .

Odebrání všech map

Zvolte možnost  > **odstranit vše** > **OK**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Změna vzhledu zobrazení Autem

Zajímá vás realističtější trojrozměrná mapa nebo režim **Drive** používáte během tmavé noci? Různé režimy zobrazení mapy vám v každém okamžiku zřetelně zpřístupní potřebné informace.

Zvolte možnost  > **Nokia Autem**.

Změna typu mapy

Zvolte možnost  > **2D** nebo **3D**.

Chcete-li na mapu dobře vidět i za tmy, můžete použít noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Barvy mapy**.

Chcete-li okolí na mapě zobrazit lépe a ve větším, zobrazte mapu na celé obrazovce.

Zobrazení mapy na celé obrazovce

Klepněte na mapu. Chcete-li zobrazit oblast s informacemi, stiskněte tlačítko .

Tip: Při výchozím nastavení zobrazuje režim Drive na mapě významné budovy a zajímavosti. Pokud je nechcete sledovat, zvolte možnost  > **Nastavení** a nastavte možnost **Orient. body** na hodnotu **VYP** .

Názory na režim Autem

Sdělte nám svůj názor na režim Drive a zúčastněte se vylepšování aplikace.

Zvolte možnost  > **Nokia Autem**.

Chcete-li nám poslat názor, musíte mít zapnuto připojení k internetu.

- 1 Zvolte možnost  > **Odezva**.
- 2 Vyberte, s jakou pravděpodobností doporučíte službu Mapy jiným lidem. Můžete uvést i konkrétní důvody.
Názory jsou odesílány anonymně.
- 3 Zvolte možnost **ODESLAT**.

Kancelář

Hodiny

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Zvolte možnost  > **Budíky**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyplňte pole a zvolte možnost .

Dočasné vypnutí upozornění

Nastavte upozornění na hodnotu **Vypnuto** .

Odstranění upozornění

Vyberte upozornění a zvolte možnost .

Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Zvolte možnost  >  a **datum+čas**.

Nastavte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .

Tip: Chcete při cestách do zahraničí aktualizovat datum, čas a časové pásmo ručně. Zkontrolujte, zda je možnost **Nastavit automaticky** nastavena na hodnotu **Vypnuto** , zvolte možnost **Časové pásmo** a vyberte místo.

Nastavení data a času

- 1 Zvolte možnost  >  a **datum+čas** a nastavte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Vypnuto** .
- 2 Nastavte čas a datum.

Odložení upozornění

Nechcete ještě vstávat? Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o předem nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **odložit**.

Kalendář

Přidání události

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Přejed'te na možnost **den** nebo **agenda** a zvolte možnost .
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li přidat připomínku, zvolte možnost **další podrobnosti** > **Připomenutí**.
- 4 Zvolte možnost .

Úpravy nebo odstranění události

Vyberte a podržte událost a zvolte možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Zobrazení vlastního rozvrhu

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Zobrazení kalendáře můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

Zobrazení celého měsíce

V zobrazení **den** nebo **agenda** zvolte možnost . Chcete-li přejít na další nebo předchozí měsíc, krátce přejed'te v kalendáři nahoru nebo dolů. Chcete-li přejít na určitý měsíc, vyberte ho v horní části obrazovky.

Zobrazení určitého dne

V zobrazení **den** nebo **agenda** zvolte možnost  a vyberte den.

Vedení více kalendářů

Když v telefonu nastavíte e-mailové účty, vidíte kalendáře všech služeb na jednom místě.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Zobrazení nebo skrytí kalendáře

Zvolte možnost  > **nastavení** a nastavte kalendáře na hodnotu **zapnuto**  nebo **vypnuto** .

Když je kalendář skrytý, nejsou jeho události a připomínky v různých zobrazeních kalendáře zobrazeny.

Tip: Barvy jednotlivých kalendářů můžete měnit. Zvolte možnost  > **nastavení** a vyberte aktuální barvu a poté novou barvu.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Můžete si přidat úkoly do kalendáře. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Zvolte možnost  > **Kalendář** a přejed'te na položku **úkoly**.

- 1 Zvolte možnost  a vyplňte potřebná pole.
- 2 Chcete-li přidat připomínku, nastavte možnost **Připomenutí** na hodnotu **Zapnuto** .
- 3 Zvolte možnost .

Označení úkolu jako splněného

Vyberte a podržte úkol a zvolte možnost **dokončit**.

Úpravy nebo odstranění úkolu

Vyberte a podržte úkol a zvolte možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile

Zvolte možnost  > **Office**.

Sada Microsoft Office Mobile je vaší kancelář v době, kdy jste mimo kancelář. Ať se nacházíte kdekoli, můžete vytvářet a upravovat dokumenty aplikace Word a sešity aplikace Excel, otevírat a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint, vytvářet

poznámky OneNote a sdílet dokumenty ve službě SharePoint. Dokumenty můžete ukládat i na servery služby Windows SkyDrive.

Sada Microsoft Office Mobile obsahuje následující aplikace:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čtení dokumentů Microsoft Office

V centru Office můžete prohlížet dokumenty sady Microsoft Office, například dokumenty aplikace Word, sešity aplikace Excel nebo prezentace aplikace PowerPoint.

Zvolte možnost  > **Office**.

- 1 Přejedte na možnost **dokumenty**.
- 2 Vyberte soubor aplikace Word, Excel nebo PowerPoint.

Vytváření a úpravy dokumentů aplikace Word

Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete vytvářet nové dokumenty, upravovat existující a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Zvolte možnost  > **Office** a přejedte na položku **dokumenty**.

Vytvoření nového dokumentu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Word.
- 3 Napište text.
- 4 Chcete-li dokument uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Úpravy dokumentů

- 1 Vyberte soubor aplikace Word.
- 2 Chcete-li upravit text, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li dokument uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Změna formátu a barvy textu

- 1 Zvolte možnost .

- 2 Vyberte slovo. Chcete-li vybrat více slov, rozšířte výběr přetažením šipek na obou koncích stávajícího výběru.
- 3 Zvolte možnost  a vyberte formát, který chcete použít.

Přidání komentáře

Zvolte možnost  > .

Hledání textu v dokumentu

Vyberte soubor aplikace Word a zvolte možnost .

Poslání dokumentu e-mailem

Vyberte soubor aplikace Word a zvolte možnost  > sdílet....

Tip: Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho připnout na úvodní obrazovku. V centru Office vyberte a přidržte dokument a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Vytváření a úpravy sešitů aplikace Excel

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete vytvářet nové sešity, upravovat existující a sdílet výsledky své práce na serveru Sharepoint.

Zvolte možnost  > Office a přejedte na položku **dokumenty**.

Vytvoření nového sešitu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Excel.
- 3 Vyberte buňku a zadejte hodnotu nebo text.
- 4 Chcete-li sešit uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Úpravy sešitů

- 1 Vyberte soubor aplikace Excel.
- 2 Chcete-li přejít k jinému sešitu, zvolte možnost  a vyberte sešit.
- 3 Chcete-li sešit uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Přidání komentáře k buňce

Zvolte možnost .

Použití filtru buněk

Zvolte možnost  > **použít filtr**.

Změna formátu buňky a textu

Zvolte možnost ●●● > **formátovat buňku...**

Hledání dat v sešitu

Vyberte soubor aplikace Excel a zvolte možnost .

Poslání sešitu e-mailem

Vyberte soubor aplikace Excel a zvolte možnost ●●● > **sdílet...**

Psaní poznámek

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete poznámky zapisovat do aplikace Microsoft OneNote Mobile. Budete je mít neustále s sebou.

Poznámky si také můžete synchronizovat do služby Windows Live SkyDrive a prohlížet a upravovat je z aplikace OneNote v telefonu, v počítači nebo online ve webovém prohlížeči.

Zvolte možnost  > **Office** a přejed'te na položku **poznámky**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište poznámku.
- 3 Chcete-li text formátovat, zvolte možnost ●●● > **formát**.
- 4 Chcete-li přidat obrázek, zvolte možnost .
- 5 Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .
- 6 Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko .

Pokud máte v telefonu nastaven identifikátor Windows Live, budou změny uloženy a synchronizovány do výchozího poznámkového bloku **Osobní (web)** ve službě Windows Live SkyDrive. V opačném případě budou změny uloženy do telefonu.

Poslání poznámky e-mailem

Vyberte poznámku a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li k některé důležité poznámce přistupovat velmi rychle, můžete ji připnout na úvodní obrazovku. V centru **Office** vyberte a přidržte poznámku a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci Microsoft PowerPoint Mobile dolad'ovat prezentaci.

Zvolte možnost  > **Office** a přejedte na položku **dokumenty**.

- 1 Vyberte soubor PowerPoint a obraťte telefon na stranu, do režimu na šířku.
- 2 Chcete-li procházet snímky, přejedte doleva nebo doprava.
- 3 Chcete-li přejít na určitý snímek, zvolte možnost  a vyberte název snímku.
- 4 Chcete-li ke snímku přidat poznámku, zvolte možnost .
- 5 Chcete-li snímek upravit, zvolte možnost .
- 6 Chcete-li prezentaci uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Poslání prezentace e-mailem

Vyberte soubor aplikace PowerPoint a zvolte možnost  > **sdílet...**

Sledování vysílání PowerPoint

I na cestách se můžete účastnit jednání a sledovat prezentace PowerPoint vysílané přes internet do vašeho telefonu.

Otevřete e-mail s odkazem na vysílanou prezentaci a vyberte odkaz.

Sdílení dokumentů pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile

Práce se sdílenými dokumenty Microsoft Office a spolupráce na projektech, plánech a nápadech. V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace Mobile můžete procházet, posílat, upravovat a synchronizovat dokumenty online.

Zvolte možnost  > **Office** a přejedte na položku **umístění**.

- 1 Zvolte možnost **SharePoint**, zadejte webovou adresu serveru SharePoint a zvolte možnost .
- 2 Když vyberete dokument, aplikace stáhne jeho kopii do telefonu.
- 3 Dokument si můžete prohlédnout nebo upravit a změny uložit.
- 4 Chcete-li se vrátit do aplikace SharePoint Workspace Mobile, stiskněte tlačítko .

Tip: Chcete-li si kopii dokumentu ponechat offline v telefonu, vyberte a přidržte dokument a zvolte možnost **vždy uchovat offline**.

Uložení souboru do služby Windows Live SkyDrive

Soubory Microsoft Office můžete ukládat, používat a sdílet ve službě Windows Live SkyDrive. Vaše soubory chrání heslo ke službě SkyDrive, můžete tedy kontrolovat, kdo k nim má přístup.

Zvolte možnost  > **Office** a přejedte na položku **umístění**.

Chcete-li soubory odeslat do služby, musíte být přihlášení k účtu Windows Live.

Vyberte a přidržte soubor a zvolte možnost ●●● > sdílet.

Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost (→) > Kalkulačka.

Chcete-li použít jednoduchou kalkulačku, držte telefon svisle. Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, otočte telefon na stranu.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání.
- 3 Zadejte druhé číslo výpočtu.
- 4 Zvolte možnost =.

Tato funkce je určena pro osobní používání. Přesnost může být omezena.

Připojení a správa telefonu


Bluetooth

Připojení Bluetooth

Zvolte možnost (→) > ⚙ a Bluetooth.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

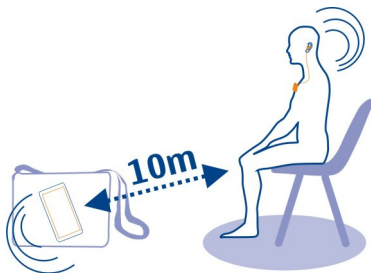

Spárovaná zařízení se při zapnutí funkci Bluetooth mohou připojit k vašemu telefonu. Ostatní zařízení mohou telefon najít pouze ve chvíli, kdy je otevřeno nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

S bezdrátovou náhlavní soupravou můžete například přijímat hovory i v případě, kdy nemáte telefon přímo v ruce, a můžete si ponechat volné ruce například pro pokračování v práci na počítači. Bezdrátové náhlavní soupravy se prodávají samostatně.

Zvolte možnost  >  a **Bluetooth**.

- 1 Nastavte možnost **Vyhledávající a viditelný** na hodnotu **Zapnuto** .
- 2 Zkontrolujte, zda je přislušenství, se kterým chcete telefon spárovat, zapnuto.
- 3 Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, vyberte náhlavní soupravu v seznamu.
- 3 Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.
- 4 Zvolte možnost **hotovo**.

Kopírování obrázků a jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky, videa, hudbu a jiný vámi vytvořený obsah můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí aplikace Zune v počítači.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu

Pomocí aplikace Zune v počítači můžete aktualizovat software telefonu a získávat tak nové funkce a lepší výkon. Při aktualizaci softwaru telefonu přes aplikaci Zune nebude z telefonu odstraněn osobní obsah.

Potřebujete:

- aplikaci Zune,
- kompatibilní počítač,
- vysokorychlostní připojení k internetu,
- kompatibilní datový kabel USB.

Aplikaci Zune pro počítač si můžete stáhnout a nainstalovat z webu www.zune.net.

Tip: Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie telefonu dostatečně nabitá.

- 1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Pokud počítač automaticky nespustí aplikaci Zune, spusťte ji sami.
- 3 Vyčkejte, než aplikace Zune zkontroluje dostupné aktualizace, a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.

Tip: Pokud při aktualizaci uvidíte hlášení o chybě, poznamenejte si kód chyby a na webu support.microsoft.com zjistěte, co se nepovedlo.

Při aktualizaci softwaru je telefon automaticky zálohován. Telefon můžete pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector for Mac synchronizovat do počítače, aniž byste museli aktualizovat software telefonu.

Nastavení upozorňování na dostupné aktualizace

Zvolte možnost  >  a aktualizace telefonu > Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace.

Zálohování, synchronizace a obnovování telefonu

Telefon je automaticky zálohován během aktualizace softwaru, při aktualizaci telefonu z primárního počítače (to je počítač, ke kterému jste telefon připojili datovým kabelem USB poprvé). Pokud software telefonu aktualizujete z jiného počítače, není záloha vytvořena. Primární počítač můžete změnit v nastavení aplikace Zune.

Záloha obsahuje:

- nastavení systému,
- nastavení účtů,
- obrázky,
- hudbu,
- videa,
- dokumenty.

Stažené aplikace nemusejí být v záloze zahrnuty, ale můžete si je zdarma znovu stáhnout z webu Marketplace. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li zálohovat obsah, můžete také pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector for Mac synchronizovat telefon do počítače, aniž byste museli aktualizovat software telefonu. Synchronizace nezalohuje nastavení systému ani aplikace. Telefon také můžete nastavit tak, aby synchronizoval kontakty s aplikací Outlook, abyste si je mohli do telefonu obnovit z počítače.

Obnovení zálohy do telefonu

Pomocí datového kabelu USB připojte telefon k primárnímu počítači a v aplikaci Zune obnovte zálohovaný obsah a starší verzi softwaru telefonu.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu a nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Hudbu, obrázky nebo videa

Obsah, který si chcete zachovat, zkopírujte do kompatibilního počítače.

Odebírání aplikací z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nechcete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost .
- 2 Vyberte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a zvolte možnost **odinstalovat**. Některé aplikace není možné odebrat.

Pokud aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat, aniž byste ji museli znovu kupovat (musí však být k dispozici na webu Marketplace).

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Bezpečnost

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

- 1 Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta**.
- 2 Nastavte možnost **heslo** na hodnotu **Zapnuto**  a zadejte bezpečnostní kód (nejméně 4 číslice).
Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- 3 Zvolte možnost **Požadovat heslo za** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Odemknutí telefonu

- 1 Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.
- 2 Zadejte bezpečnostní kód.

Hledání ztraceného telefonu

Myslíte, že jste telefon někam založili nebo se bojíte, že vám ho někdo ukradl? Pomocí funkce Najít můj telefon můžete telefon najít a zamknout ho nebo z něj na dálku odstranit všechna data.

Přejděte na web windowsphone.live.com, přihlaste se se stejným identifikátorem Windows Live ID jako z telefonu a zvolte možnost Najít můj telefon.

Můžete:

- najít telefon na mapě,
- rozezvonit telefon, i když je zapnut tichý režim,
- zamknout telefon a zobrazit na něm zprávu umožňující jeho vrácení,
- odstranit z telefonu na dálku všechna data.

Dostupné volby se mohou lišit.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo nejste-li si jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

Mohla by vás také zajímat skupina Nokia Support Video ve službě YouTube.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Podržte na přibližně 10 sekund stisknutý vypínač. Telefon se vypne. Stisknutím vypínače telefon znovu zapněte.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Přejděte na stránku www.nokia.com/repair. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: sítě GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008–17 a VO-R/12/05.2007–6.

Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechtejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponěchávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.

- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebírajte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněn technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Baterie a nabíječky

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-16. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

 **Poznámka:** Baterie v tomto přístroji je nevyměnitelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit pro tento přístroj.

Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovoru aktivovaná pro tento telefon, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda není zapnut režim režim v letadle.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .
- 6 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 7 Vyberte možnost volat.

8 Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

! **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

! Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

! **Poznámka:** Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozi ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.

- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částeček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzářování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáň. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,94 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168①

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-801 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Care a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

© 2011 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows, logo Windows, Xbox LIVE, Bing a Microsoft Office jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implikční, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je

poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Software v tomto přístroji obsahuje software, na který společnost Nokia poskytuje licence společnost Microsoft Corporation nebo její pobočky. Chcete-li zobrazit licenční podmínky k softwaru Windows Phone, zvolte možnost  > Nastavení > o systému. Tyto podmínky si přečtěte. Používáním softwaru tyto podmínky přijímáte. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, přístroj ani software nepoužívejte. Obráťte se na společnost Nokia nebo na subjekt, u kterého jste přístroj zakoupili, a zjistěte podmínky vrácení.

Identifikátor FCC je vytištěn ve slotu pro SIM kartu. Chcete-li identifikátor zobrazit, vyjměte držák SIM karty.



UPOZORNĚNÍ FCC

Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). Úřad FCC může vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/1.0. vydání CS

Rejstřík**Symboly/Číslo**

3G 37

A

aktualizace
 — aplikace 75
 — software telefonu 75
 aktualizace softwaru 75
 antény 12
 aplikace 22, 55, 78
 aplikace Zune pro počítač 18, 52, 54,
 75, 76, 77
 Autem
 — hlasová navigace 65
 — navigace 65
 — názory 67
 — odebírání map 66
 — stahování map 66
 — trasy 65
 — změna zobrazení 66
 — zobrazení mapy 66

B

baterie 9, 80, 81
 — nabíjení 10
 — úspory energie 29
 bezpečnostní kód 17, 78
 Bing Maps 60
 — aktuální místo 61
 — chůze 63
 — hledání míst 61, 62
 — hledání místa 61
 — Místní průvodce 62
 — navigace 63
 — označování míst 63
 — podrobnosti o místě 63
 — sdílení míst 64
 — ukládání míst 64

— určování polohy 59
 — zobrazení mapy 61
 Bluetooth 74, 75
 budík 67, 68
 buzení 67, 68

C

centrum Lidé 32
 chat (rychlé zprávy) 41, 42

Č

čas a datum 67, 68
 Číslo IMEI 17

D

datová připojení 39
 datová spojení
 — Bluetooth 74
 datum a čas 67, 68
 domovská obrazovka 45
Viz úvodní obrazovka
 dotykový displej 19, 25

E

e-mail 43
 energie, úspory 29

F

FM rádio 53, 54
 fotoaparát 45
 — fotografování 46, 47
 — informace o místě 48
 — nahrávání videoklipů 47
 — posílání obrázků 48
 — sdílení obrázků 49
 — sdílení videa 49
 fotografování
Viz fotoaparát

G

GPS (Global Positioning System) 60

H			
hlasitost, ovládání	16	— vysílání PowerPoint	73
hlasitý telefon	16	— Windows Live SkyDrive	73
hlasové příkazy	27	— Word	70
hledání	26	keyguard	15
— rozhlasové stanice	53, 54	klávesnice	25
hledání telefonu	78	kontakty	32, 33, 35
hodiny	67, 68	— kopírování	15
hovory	32	— obrázky	35
— konference	31	— odstraňování	32, 34
— poslední volané	30	— přidávání	32, 34
— předávání	30	— skupiny	34, 42
— přeměrování	30	— ukládání	32, 33, 34
— tísňová	81	— úpravy	32, 34
— volání	30, 32	— v sociálních sítích	35
hry	58	kopírování obsahu	54, 75
— nakupování	58		
— stahování	58		
hudba	52, 53, 54		
I			
Identifikátor Windows Live	13, 14	M	
ikony	28	Mapy	60
indikátory	28	— aktuální místo	61
informace o místě	48, 60	— chůze	63
Informace o podpoře společnosti Nokia	79	— hledání míst	61
informace o poloze	60	— hledání místa	61
informace o situaci	36	— navigace	63
internet		— označování míst	63
— Viz <i>webový prohlížeč</i>		— podrobnosti o místě	63
internet, připojení	37	— sdílení míst	64
internetové rádio	52	— ukládání míst	64
		— určování polohy	59
		— zobrazení mapy	61
		Marketplace	55
		— hledání	56
		— hodnocení	58
		— nakupování	57
		— procházení	56
		— stahování	57
		mezipaměť	39
		média	
		— rádio	53
		Microsoft Office	70
		Microsoft Office Mobile	69
K			
kalendář	68, 69		
kalkulačka	74		
kancelářské aplikace	69, 70		
— Excel	71		
— OneNote	72		
— PowerPoint	72		
— SharePoint	73		

Místní průvodce	
— hledání míst	62
— informace o událostech	62
MMS (multimediální zprávy)	41
motivy	23
multimediální zprávy	41
multitasking	22

N

nabíjení baterie	10, 80
Nabíjení přes kabel USB	10
nahrávání	
— videa	47
náhlavní souprava	16, 75
nástroje pro navigaci	60
Nokia Hudba	55

O

oblíbené položky	40
obnovování obsahu	77
obrázek na pozadí	52
obrázky	51
— informace o místě	48
— kopírování	52, 75
— pořizování	46, 47
— posílání	48
— prohlížení	49, 50
— sdílení	37, 49, 51
— uspořádání	52
odstraňování dat	
— na dálku	78

P

pam	
— mazání	77
PIN, kódy	17
podcasty	52, 53
podpora	79
pošta	43, 45
— čtení a odpovídání	44
— nastavení	43

— odeslání	45
— přílohy	45
— schránka	43
— vytváření	45
profily	
— přizpůsobení	24
prohlížeč	

Viz *webový prohlížeč*

přehrávač Zune	52, 53
přenos obsahu	15, 54, 75
přesměrování hovorů	30
připojení	39
přizpůsobení telefonu	23, 24
přístupové kódy	17
psaní textu	25, 26
PUK, kódy	17

R

rádio	52, 54
reproduktor	16
režim v letadle	28

S

schránka	
— hlasová	30
sdílení online	37, 49, 51
SharePoint	73
SIM karta	8, 35
služby chatu	41, 42
Služby Nokia	14
směrování hovorů	30
SMS (krátké textové zprávy)	41
sociální sítě	32, 35, 36, 37
software, aktualizace	76
stahování	55, 57, 58
synchronizace	77

T

tapeta	24
telefon	
— zapínání a vypínání	12

telefonní seznam

Viz *kontakty*

textové zprávy	41
tichý režim	24
tísňová volání	81
tlačítka a části	6, 7
tóny	
— přizpůsobení	24

U

události	68
----------	----

Ú

účet Nokia	14
Účet Nokia	13
účty	13
úkoly	69
úvodní obrazovka	19, 23, 45

V

video	52, 53
— informace o místě	48
— kopírování	75
— nahrávání	47
— sdílení	49
— sledování	49
virtuální klávesnice	25
volby	
— přístupové body	37
vyzváněcí tóny	24
vzdálené zamykání	78

W

web, připojení	37
webový prohlížeč	39
— mezipaměť	39
— oblíbené položky	40
— procházení stránek	39
— záložky	40
Wi-Fi	37, 38

Z

zamknutí	
— displej	15
— na dálku	78
— telefon	78
— tlačítka	15
zamknutý displej	22
zamykací kód	17, 78
zapínání/vypínání	12
zapínání a vypínání	12
zálohování obsahu	77
záložky	40
zámek přístroje	78
zámek telefonu	78
zástupci	23, 33
zprávy	41
— konverzace	43
— odeslání	41, 42