

# Manual do Utilizador do Nokia Lumia 800

**Índice****Segurança 4****Como começar 6**

Teclas e componentes	6
Teclas para trás, iniciar e procurar	7
Inserir o cartão SIM	8
Carregar o telemóvel	9
Localizações das antenas	12
Ligar ou desligar o telemóvel	12
Criar contas	13
Windows Live ID	14
Conta Nokia	14
Copiar contactos do seu telemóvel antigo	15
Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã	16
Auricular	16
Alterar o volume	17
Códigos de acesso	17
Definir o telemóvel para sincronizar com o computador	18

**Noções básicas 19**

Acerca do ecrã Início	19
Ações do ecrã táctil	20
Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado	22
Alternar entre aplicações abertas	22
Personalizar o telemóvel	23
Escrever texto	25
Procurar o telemóvel e a Web	27
Controlar o telemóvel com a voz	28
Indicadores na barra de estado	28
Utilizar o telemóvel em modo offline	29
Aumentar a duração da bateria	29

**Chamadas 30**

Chamar um contacto	30
Chamar o último número marcado	30

Chamar a sua caixa de correio de voz	31
Desviar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.	31
Efetuar uma chamada de conferência	31
Silenciar uma chamada recebida	32
Utilizar a voz para ligar para um contacto	32

**Contactos & serviços de redes sociais 33**

Contactos	33
Redes sociais	36

**Internet 38**

Ligações à internet	38
Internet	40

**Mensagens & mail 42**

Mensagens	42
Mail	44

**Câmara 47**

Acerca da câmara	47
Tirar uma fotografia	47
Tirar uma fotografia de grande plano	48
Tirar uma fotografia no escuro	48
Tirar uma fotografia de um objeto em movimento	48
Sugestões para a câmara	49
Gravar um vídeo	49
Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos	49
Enviar uma fotografia	50
Partilhar fotografias e vídeos	50

**As suas fotografias 51**

Acerca do centro de Imagens	51
Visualizar fotografias	51
Marcar uma fotografia como favorita	52

Fazer o upload de fotografias e de vídeos para a Web	53
Alterar o fundo no centro de Imagens	53
Criar um álbum	54
Copiar fotografias entre o telemóvel e o PC	54

<b>Informações sobre o produto e segurança</b>	<b>82</b>
--	-----------

<b>Índice remissivo</b>	<b>89</b>
-------------------------	-----------

<b>Entretenimento</b>	<b>54</b>
Música e vídeos	54
Música Nokia	56
Marketplace	57
Jogos	60

<b>Mapas &amp; navegação</b>	<b>61</b>
Posicionamento e serviços de localização	61
Mapas Nokia	62
Conduzir	66

<b>Escritório</b>	<b>68</b>
Relógio	68
Calendário	69
Microsoft Office Mobile	70
Utilizar a calculadora	75

<b>Conectividade &amp; gestão do telemóvel</b>	<b>75</b>
Bluetooth	75
Copiar um fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o PC	76
Manter o software e as aplicações do telemóvel atualizadas	77
Criar cópia de segurança, sincronizar e restaurar o telemóvel	78
Libertar memória do telefone	79
Remover uma aplicação do telemóvel	79
Segurança	79

<b>Suporte</b>	<b>81</b>
----------------	-----------

### Segurança

Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal. Para mais informações, leia o manual completo do utilizador.

#### DESLIGAR O DISPOSITIVO EM ÁREAS SUJEITAS A RESTRIÇÕES



Desligue o dispositivo quando a utilização de um telemóvel for proibida ou quando possa causar interferências ou perigo, por exemplo, num avião, em hospitais ou quando se encontrar perto de equipamento clínico, combustíveis, químicos ou em áreas de detonação. Cumpra todas as instruções em áreas sujeitas a restrições.

#### A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR



Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

#### INTERFERÊNCIAS



Todos os dispositivos celulares são susceptíveis a interferências, as quais podem afectar o respectivo desempenho.

#### ASSISTÊNCIA QUALIFICADA



A instalação ou reparação deste produto está reservada a pessoal técnico qualificado.

#### BATERIAS, CARREGADORES E OUTROS ACESSÓRIOS



Utilize apenas baterias, carregadores e outros acessórios aprovados pela Nokia para uso com este dispositivo. Não ligue o dispositivo a produtos incompatíveis.

#### MANTENHA O DISPOSITIVO SECO



O dispositivo não é resistente à água. Mantenha-o seco.

#### COMPONENTES DE VIDRO




O ecrã do dispositivo é de vidro. Este vidro pode partir-se se o dispositivo cair numa superfície dura ou sofrer um impacto substancial. Se o vidro se partir, não toque nos componentes de vidro do dispositivo nem tente remover o vidro partido do dispositivo. Não utilize o dispositivo enquanto o vidro não for substituído por pessoal técnico qualificado.

**PROTEJA A SUA AUDIÇÃO**


Utilize um auricular num nível de som moderado e não segure o dispositivo junto ao ouvido quando o altifalante estiver a ser utilizado.

## Como começar

### Teclas e componentes

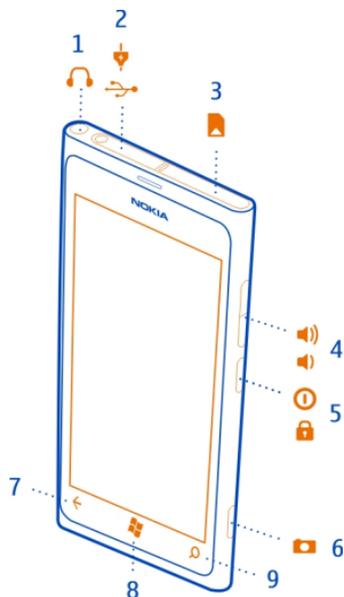

- 1 Conector para auscultadores e altifalantes (3,5 mm)
- 2 Conector micro USB. Também utilizado para carregar a bateria.
- 3 Suporte do cartão micro-SIM
- 4 Tecla de volume
- 5 Tecla de alimentação/botão de bloqueio de teclas
- 6 Tecla Câmera
- 7 Tecla Para trás
- 8 Tecla Iniciar
- 9 Tecla Procurar

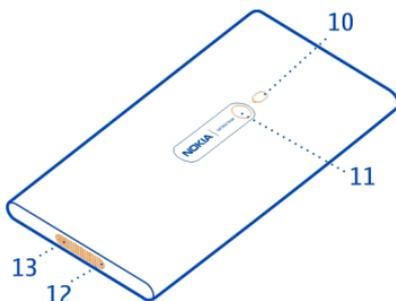

- 10 Flash da câmara
- 11 Lente da câmara
- 12 Microfone
- 13 Altifalante

Se existir fita protetora na lente da câmara, remova a fita.

### Teclas para trás, iniciar e procurar

As teclas para trás, iniciar e procurar ajudam-no a navegar no telemóvel.

#### Tecla Para trás ←

##### Regressar ao ecrã anterior

Prima ←. O seu telemóvel lembra-se de todas as aplicações e sítios visitados desde a última vez que o seu ecrã foi bloqueado.

##### Alternar entre aplicações abertas

Mantenha premido ←, deslize para a esquerda ou para a direita e escolha a aplicação pretendida.

#### Tecla Iniciar

##### Ir para o ecrã principal

Primar a .

##### Controlar o telemóvel com a voz

Mantenha premido  e diga um comando de voz.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

### Tecla Procurar

---

#### Procurar na Web


Prima .

#### Inserir o cartão SIM


O seu telemóvel utiliza um micro cartão SIM, também denominado de cartão mini UICC.

Não coloque etiquetas no cartão SIM.

- 1 Em primeiro lugar, terá de abrir a tampa do conector micro USB. Prima a extremidade esquerda da tampa e, cuidadosamente, puxe a tampa do telemóvel.

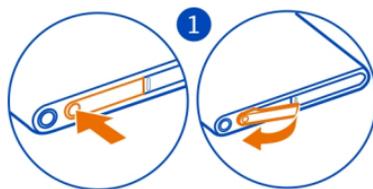

- 2 Para desbloquear o suporte do cartão SIM, deslize o suporte para a esquerda. Cuidadosamente, retire o suporte.

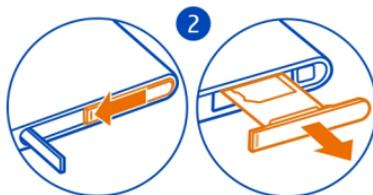

- 3 Certifique-se de que a área de contacto está virada para cima, e insira o cartão SIM no suporte do cartão SIM.



- 4 Insira o suporte do cartão SIM novamente no telemóvel e pressione e deslize o suporte para a direita.



- 5 Feche a tampa do conector micro USB.

### Remover o cartão SIM

- 1 Desligue o telemóvel.
- 2 Abra a tampa do conector micro USB.
- 3 Desbloqueie o suporte do cartão SIM e, cuidadosamente, retire o suporte.
- 4 Retire o cartão do suporte.

Caso mude posteriormente de fornecedor de serviços de rede, para mais instruções, vá a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Carregar o telemóvel

#### Acerca da bateria

O seu telemóvel inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Utilize apenas carregadores aprovados pela Nokia designados para este telemóvel. Pode também utilizar um cabo de dados USB compatível para carregar o telemóvel.

Pode definir o telemóvel para poupar automaticamente a energia quando o nível de carga da bateria está baixo. Escolha  >  e **poupança de bateria** > **Ativar sempre a Poupança de Bateria, quando a bateria estiver fraca**.

Quando o modo de poupança de bateria está ligado, pode não conseguir alterar as definições de todas as aplicações.

Não tente remover a bateria do dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Os pontos de revenda autorizados podem também disponibilizar um serviço de substituição de baterias.

**!** **Importante:** A substituição da bateria deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado. A substituição da bateria por uma entidade não autorizada pode invalidar a garantia.

### Carregar a bateria


A sua bateria foi parcialmente carregada na fábrica, mas pode ser necessário recarregá-la de novo antes de ligar o telemóvel pela primeira vez.

Não necessita de carregar a bateria durante um período de tempo específico e pode utilizar o telemóvel enquanto este está a carregar.


Se o telemóvel indicar pouca carga, faça o seguinte:

#### Carregar a partir de uma tomada de parede

- 1 Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao carregador e o carregador à tomada de parede e, em seguida, ligue o cabo USB ao telemóvel.

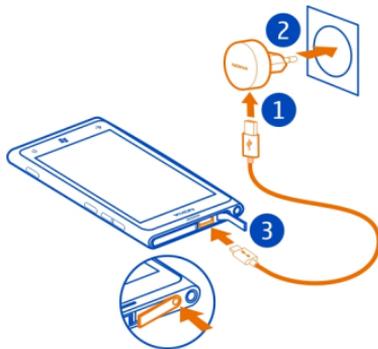

- 2 Quando a bateria estiver cheia, desligue o carregador do telemóvel e, em seguida, da tomada de parede.

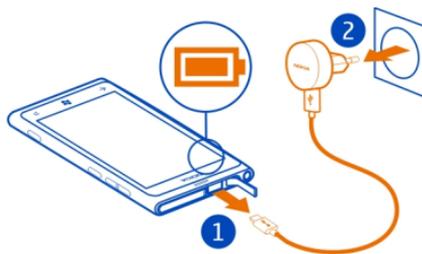


Para evitar partir o conector do carregador, tenha cuidado ao ligar ou ao desligar o cabo do carregador.



### Carregar a partir de um computador

Podem utilizar o carregamento por USB quando não está disponível uma tomada de parede. Podem ser efectuadas transferências de dados durante o carregamento do dispositivo. A eficiência da potência de carregamento por USB varia significativamente e pode demorar muito tempo a iniciar o carregamento e ao dispositivo a iniciar o seu funcionamento.

- 1 Em primeiro lugar, ligue o cabo USB ao computador e, em seguida, ao telemóvel.

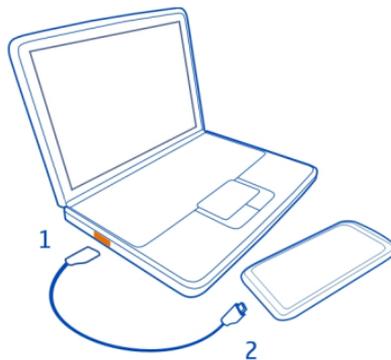

## 12 Como começar

---

- Quando a bateria estiver cheia, desligue o cabo USB do telemóvel e, em seguida, do computador.

Se a bateria estiver completamente descarregada, poderá demorar alguns minutos até o indicador de carregamento ser apresentado no ecrã ou até poder efectuar quaisquer chamadas.

Se a bateria não tiver sido utilizada durante muito tempo, para iniciar o seu carregamento pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo.

### Localizações das antenas

Evite tocar desnecessariamente na área da antena quando a antena estiver em utilização. O contacto com as antenas afecta a qualidade das comunicações e pode reduzir a duração da bateria devido a um nível de energia de consumo superior.




A área da antena está realçada.

### Ligar ou desligar o telemóvel

#### Ligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação até o telemóvel vibrar.

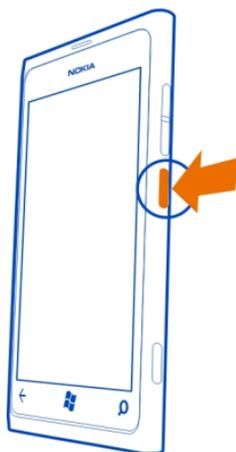

## Desligar o telemóvel

Mantenha premida a tecla de alimentação e arraste o ecrã para baixo.

## Criar contas

O seu telemóvel guia-o através da configuração inicial quando insere o cartão SIM no telemóvel e liga o telemóvel pela primeira vez. Para aceder a todos os serviços Nokia e do Windows Live, crie uma conta Nokia e um Windows Live ID.



Para criar um Windows Live ID e uma conta Nokia, necessita de uma ligação à internet. Para obter informações sobre os possíveis custos de dados, contacte o seu

fornecedor de serviços de rede. Se não conseguir ligar à internet, pode criar as contas mais tarde.

Se já tem um Windows Live ID ou uma conta Nokia, inicie sessão com o nome de utilizador e a palavra-passe existentes.

**Sugestão:** Esqueceu-se da palavra-passe? Pode solicitar que a mesma lhe seja enviada num mail ou através de mensagem SMS.

Para criar um Windows Live ID mais tarde, ligue o telemóvel ao PC e abra a aplicação Zune para PC e ser-lhe-á solicitado que crie uma conta. Para transferir e instalar o Zune no seu PC, vá para [www.zune.net](http://www.zune.net).

Para criar uma conta Nokia mais tarde, utilize o telemóvel para aceder a um serviço Nokia e ser-lhe-á solicitado que crie uma conta.

Para efetuar uma chamada de emergência durante a configuração inicial, escolha emergência.

### Windows Live ID

Um Windows Live ID permite-lhe aceder a todos os serviços Windows Live e Zune com um único nome de utilizador e palavra-passe no computador ou no telemóvel. Pode igualmente utilizar o mesmo nome de utilizador e palavra-passe para aceder aos serviços Xbox Live da sua Xbox.

Com o Windows Live ID, pode, por exemplo:

- Descarregar conteúdo do Mercado
- Efetuar uma cópia de segurança dos contactos no Windows Live
- Fazer upload, guardar e partilhar fotografias e documentos no SkyDrive
- Acompanhar e bloquear o telemóvel perdido com Localizar telemóvel
- Obter as conquistas de jogos no telemóvel e adicionar mais quando joga jogos no telemóvel

Para saber mais sobre os serviços Windows Live ID e Windows Live, vá para [www.live.com](http://www.live.com).

### Conta Nokia

Com a sua conta Nokia, pode aceder a todos os serviços Nokia com um único nome de utilizador e senha, ambos no telemóvel e no computador compatível.

O utilizador pode:

- Descarregar conteúdo dos serviços Nokia

- Guarde detalhes acerca do modelo do seu telemóvel e informações de contacto. Pode ainda adicionar os detalhes do seu cartão de pagamento.


Para saber mais sobre a conta Nokia e sobre os serviços Nokia, vá a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Para criar uma conta Nokia mais tarde, utilize o telemóvel para aceder a um serviço Nokia e ser-lhe-á solicitado que crie uma conta. Pode igualmente criar a conta em [account.nokia.com](http://account.nokia.com).

### Copiar contactos do seu telemóvel antigo

Tenha as pessoas mais próximas e mais queridas imediatamente na ponta dos seus dedos. Utilize a aplicação Transferência de Contactos para copiar facilmente os contactos do seu telemóvel antigo.

O seu telemóvel antigo tem de suportar Bluetooth. Os contactos do seu telemóvel antigo têm de ser guardados na memória do telemóvel e não no cartão SIM.

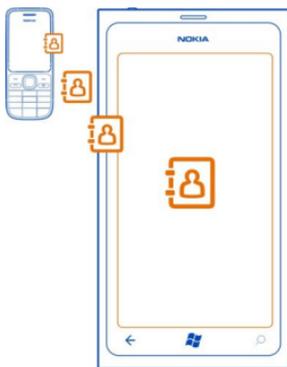

- 1 No seu telemóvel antigo, ative o Bluetooth.
- 2 No ecrã Início do seu novo telemóvel, deslize para a esquerda para o menu de aplicações e escolha **Transferência de Contactos**.
- 3 Escolha **continuar**, e ative o Bluetooth.
- 4 Escolha o telemóvel antigo a partir da lista de dispositivos encontrados e siga as instruções apresentadas em ambos os telemóveis.

Se os contactos estiverem escritos num idioma não suportado pelo novo telemóvel, as informações de contacto podem não ser corretamente apresentadas.

Se tiver efetuado uma cópia de segurança dos seus contactos anteriormente no Windows Live, pode também importá-los para o telemóvel diretamente a partir do serviço.

### Bloquear ou desbloquear as teclas e o ecrã

Para evitar efetuar uma chamada acidental quando tiver o telemóvel no bolso ou na mala, bloqueie as teclas e o ecrã do telemóvel.

#### Bloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação.

#### Desbloquear as teclas e o ecrã

Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã para cima.




#### Definir as teclas e o ecrã para bloquearem automaticamente

Escolha > e bloqueio de ecrã > Tempo limite do ecrã; e escolha a duração de tempo após o qual as teclas e o ecrã são automaticamente bloqueados.

### Auricular

Podem ligar um auricular compatível ou auscultadores compatíveis ao telemóvel.

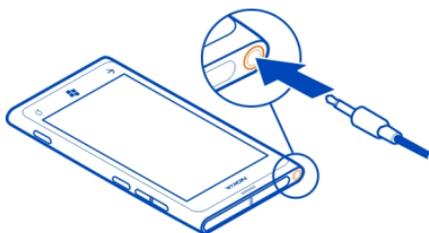

Não ligue produtos que originem um sinal de saída, uma vez que poderá causar danos no dispositivo. Não ligue qualquer fonte de tensão ao conector de áudio. Se ligar um dispositivo externo ou auricular diferentes dos aprovados pela Nokia para utilização com este dispositivo, ao conector de áudio, preste especial atenção aos níveis do volume.

### Alterar o volume

Prima as teclas de volume para cima ou para baixo.

As teclas de volume controlam todos os sons, incluindo o volume dos alarmes e dos lembretes.

O altifalante incorporado permite-lhe falar e escutar a partir de uma pequena distância sem ter de segurar o telemóvel junto do ouvido.

### Ligar ou desligar o altifalante durante uma chamada

Escolha ).


### Códigos de acesso

código PIN (4-8 dígitos)	<p>Este código protege o seu SIM contra utilização não autorizada ou é necessário para aceder a algumas funcionalidades.</p> <p>Pode definir o telemóvel para solicitar o código PIN quando o ligar.</p> <p>Caso não seja fornecido com o seu cartão ou caso se esqueça do código, contacte o seu fornecedor de serviços.</p> <p>Se introduzir o código incorretamente três vezes seguidas, tem de desbloquear o código com o código PUK.</p>
código PUK	Este é necessário para desbloquear um código PIN.

(8 dígitos)	Caso não seja fornecido com o seu SIM, contacte o fornecedor de serviços.
Número do IMEI (15 dígitos)	Este é utilizado para identificar telemóveis válidos na rede. O número pode ser igualmente utilizado para bloquear, por exemplo, telemóveis roubados. Poderá ter de fornecer também o número aos serviços Nokia Care.  Para ver o número IMEI, marque <b>*#06#</b> .
Código de bloqueio (código de segurança) (mín. 4 dígitos)	Isto ajuda-o a proteger o seu telemóvel contra utilização não autorizada.  Pode definir o telemóvel para solicitar o código de bloqueio que tiver definido.  Guarde o código de segurança num local seguro, separado do telemóvel.  Se esquecer o código e o telemóvel estiver bloqueado, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais, e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados.  Para mais informações, contacte a Nokia Care ou o representante do telemóvel.

### Definir o telemóvel para sincronizar com o computador

Com a aplicação Zune para PC, pode sincronizar música, vídeos e fotografias entre o telemóvel e o computador compatível. Pode igualmente fazer uma cópia de segurança e atualizar o telemóvel com o software mais recente, para melhorar o desempenho e obter novas funcionalidades.

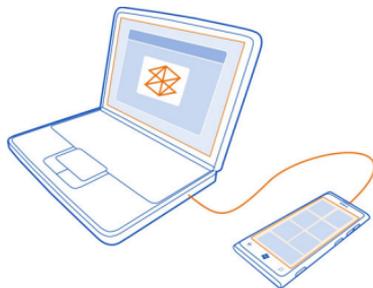

Para descarregar e instalar a versão mais recente no PC ou para saber mais sobre a aplicação Zune, vá a [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Sugestão:** Caso esteja a utilizar um Apple Mac, descarregue o conector Windows Phone 7 para Mac na Loja Mac App.

Se utilizou anteriormente outra aplicação, como o Nokia Ovi Suite, para sincronizar os ficheiros entre o telemóvel e o computador, pode definir o Zune para sincronizar os ficheiros para as mesmas pastas utilizadas anteriormente e ter a sua música e outro conteúdo facilmente sincronizado com o novo telemóvel.

## Noções básicas

### Acerca do ecrã Início

O seu ecrã Início contém mosaicos que pode escolher para abrir aplicações ou ligar para contactos. Os mosaicos dinâmicos mostram o que está a acontecer e o que perdeu.

Os mosaicos dinâmicos animados mostram notificações de chamadas não atendidas e de mensagens recebidas, as notícias mais recentes e as previsões meteorológicas, feeds de canais de TV da Web, os estados online dos seus amigos e muito mais.



Pode personalizar o ecrã Início ao seu gosto. Afixe contactos, aplicações, músicas, fotografias, feeds, caixas de correio e outros favoritos, para que estejam sempre perto de si. Quando afixa contactos, as suas atualizações são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã Início.

**Sugestão:** Para abrir rapidamente o menu de aplicações, deslize para a esquerda no ecrã Início.

### Ações do ecrã táctil

Para utilizar o telemóvel, toque ou toque e mantenha no ecrã táctil.


**!** **Importante:** Evite riscar o ecrã sensível ao tacto. Nunca utilize uma caneta ou lápis comum, ou outro objecto pontiagudo, no ecrã.

#### **Abrir uma aplicação ou outro elemento do ecrã**

Toque na aplicação ou no elemento.

#### **Tocar e manter para abrir um menu com mais opções**


Coloque o dedo num item, até o menu abrir.

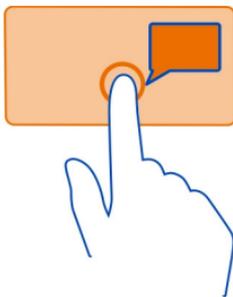

**Exemplo:** Para modificar ou apagar um compromisso do calendário, toque e mantenha no compromisso e escolha a opção adequada.


#### **Tocar e manter para arrastar um item**

Coloque o dedo no item durante um ou dois segundos e deslize o dedo pelo ecrã.

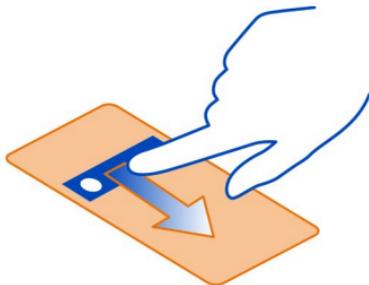


## Deslizar

Coloque um dedo no ecrã e deslize-o firmemente na direção pretendida.

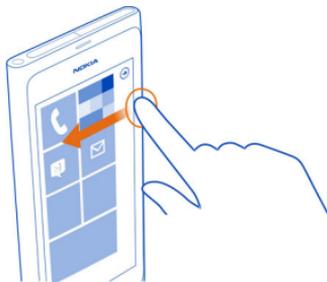

**Exemplo:** Deslize para a esquerda ou para a direita entre o ecrã Início e o menu de aplicações, ou entre vistas diferentes nos centros. Para percorrer rapidamente uma longa lista ou menu, deslize rapidamente o dedo com um movimento para cima ou para baixo no ecrã e, em seguida, levante o dedo. Para parar o deslocamento, toque no ecrã.

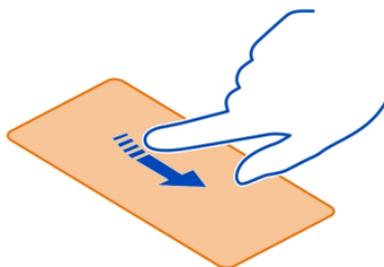

## Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos num item, como um mapa, fotografia ou página web, e deslize os dedos em separado ou em conjunto.



### Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de introduzir o código de segurança.

Por exemplo, poderá:

- Alterar a forma como o telemóvel notifica o utilizador sobre as chamadas recebidas
- Atender ou rejeitar uma chamada recebida
- Colocar em pausa ou retomar a reprodução de música ou passar para outra música

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

### Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas

Prima uma tecla de volume e escolhe  ou .

### Colocar em pausa ou retomar a música ou passar para outra música

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.


Pode também visualizar:

- A data e a hora
- O próximo evento do calendário
- Chamadas não atendidas ou mensagens

### Alternar entre aplicações abertas

Pode visualizar quais as aplicações e as tarefas abertas em segundo plano e alternar entre as mesmas.

Mantenha premido , deslize para a esquerda ou para a direita e escolha a aplicação pretendida.

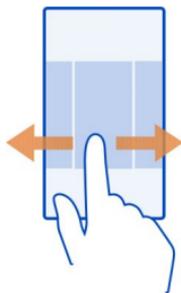

## Personalizar o telemóvel

### Personalizar o ecrã principal

Pretende ter apenas o conteúdo de que necessita no ecrã principal? Mova ou remova mosaicos e afixe contactos, aplicações e sítios ao ecrã principal.

Pode também afixar música e fotografias, os seus últimos mails, contactos favoritos e muito mais. Quando afixa um contacto, as atualizações dos feeds são apresentadas no mosaico e pode ligar-lhes diretamente a partir do ecrã principal.

#### Afixar um contacto

- 1 Escolha **Contactos**.
- 2 Selecione e mantenha o contacto relevante e escolha **afixar ao Início**.

#### Afixar uma aplicação

- 1 Escolha para ir para o menu de aplicações.
- 2 Selecione e mantenha a aplicação e escolha **afixar ao Início**.

#### Afixar um sítio

Vá para o sítio e escolha **••• > afixar ao início**.

#### Mover um mosaico

Selecione e mantenha o mosaico, arraste-o para a nova localização e prima .

#### Remover um mosaico do ecrã principal

Selecione e mantenha o mosaico e escolha .

## Alterar a cor do ambiente

Pode mudar as cores, para corresponderem às suas preferências e ao seu estado de espírito.

Escolha  >  e tema > **Fundo** ou **Cor do ambiente**.

**Sugestão:** Pode poupar a energia da bateria se utilizar um fundo mais escuro.

### Alterar as imagens de fundo

Quer visualizar as suas imagens favoritas mais vezes? Pode alterar a imagem de fundo do ecrã de bloqueio ou o centro de Imagens ou o mosaico dinâmico.

#### Alterar o padrão de fundo do ecrã de bloqueio

- 1 Escolha  >  e bloqueio de ecrã > **alterar padrão de fundo**.
- 2 Escolha uma imagem, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e escolha .

#### Alterar o fundo do centro de Imagens e o mosaico dinâmico

- 1 No centro de Imagens, escolha  > **escolher fundo**.
- 2 Escolha uma imagem, ajuste-a para obter o melhor enquadramento possível e escolha .

**Sugestão:** Se gosta de variedade, escolha **alterar fundo aleatoriamente** e o telemóvel mudará aleatoriamente as suas imagens.

### Personalizar o tom de toque e outros tons

Pode personalizar os tons do telemóvel.

Escolha  >  e **toques+sons**.

Escolha o tipo de tom de toque ou alerta que pretende alterar e escolha o som.

**Sugestão:** Pode utilizar a aplicação Zune para PC para criar tons de toque a partir das suas músicas favoritas.

### Criar tom de toque pessoal

Pode utilizar os seus próprios ficheiros de som como tons de toque.

- 1 Ligue o telemóvel ao computador com um cabo USB compatível.
- 2 No computador, abra o Zune.
- 3 Escolha o ficheiro de som que pretende utilizar como tom de toque. O ficheiro deve estar em formato MP3 ou WMA, e deve ter menos de 40 segundos e menos que 1 MB de tamanho.
- 4 Clique no ficheiro com o botão direito do rato e escolha **Editar**.
- 5 Escreva **tom de toque** no campo de género ou escolha-o a partir da lista.
- 6 Arraste e largue o novo tom de toque no seu telemóvel.
- 7 No telemóvel, escolha  >  e **toques+sons**, e escolha o seu tom de toque.

## Silenciar o telemóvel

Quando liga o modo silencioso, todos os tons de toque e tons de alerta são silenciados. Utilize este modo, quando estiver, por exemplo, no cinema ou numa reunião.

Prima uma tecla de volume para ver a barra de estado do volume e escolha tocar (🔊). O modo silencioso (🔇) está ligado. Se tiver definido o telemóvel para vibrar, o modo vibrar (🌀) está ligado em vez do modo silencioso.


## Definir o telemóvel para vibrar

Escolha (➔) > ⚙️ e toques+sons e mude Vibrar para Ligado .

## Escrever texto

### Utilizar o teclado virtual

Para abrir o teclado virtual, escolha um campo de introdução de texto. Pode utilizar o teclado virtual quando segurar o telemóvel na vertical ou pela parte lateral.

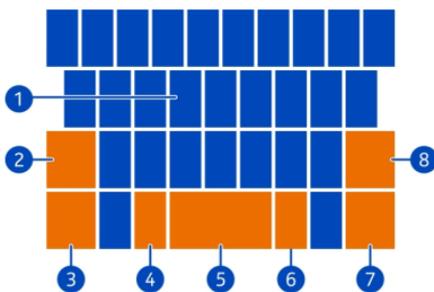

- 1 Teclas dos caracteres
- 2 Tecla shift
- 3 Tecla numérica e de símbolos
- 4 Tecla de sorrisos
- 5 Tecla de espaço
- 6 Tecla de idioma. Apenas disponível quando tiver selecionado mais do que um idioma de escrita.
- 7 Tecla enter
- 8 Tecla de retrocesso

O esquema do teclado pode variar em aplicações diferentes.

### **Alternar entre caracteres em maiúscula e em minúscula**

Escolha a tecla shift antes de inserir o carácter. Para ativar o modo de maiúsculas, seleccione duas vezes a tecla. Para regressar ao modo normal, seleccione novamente a tecla shift.

### **Inserir um número ou um carácter especial**

Escolha a tecla numérica e de símbolos. Algumas das teclas de caracteres especiais podem apresentar mais símbolos. Para ver mais símbolos relacionados, seleccione e mantenha um carácter especial.

**Sugestão:** Para inserir rapidamente um número ou um carácter especial geralmente utilizado, escolha a tecla numérica e de símbolos e deslize o dedo sem levantar para o carácter.

### **Adicionar um acento a um carácter**

Seleccione e mantenha o carácter e escolha o carácter acentuado.

### **Apagar um carácter**

Escolha a tecla de retrocesso.

### **Alternar entre os idiomas de escrita**

Escolha a tecla de idioma.

### **Mover o cursor**

Toque e mantenha o ecrã junto ao texto, até ser apresentado um cursor. Sem levantar o dedo, arraste o cursor para a localização desejada.

Para mover o cursor para a linha seguinte ou para o campo de introdução de texto, escolha a tecla enter. A função da tecla enter pode alterar em aplicações diferentes. Por exemplo, no campo do endereço Web do browser da Web, tem a função do ícone Ir.

### **Utilizar sugestões de palavras do teclado**

O telemóvel sugere palavras à medida que escreve, para ajudá-lo a escrever rapidamente e com maior precisão.

As sugestões de palavras não estão disponíveis em todos os idiomas.

- 1 Escolha  >  e teclado > definições de escrita.
- 2 Escolha um teclado e Sugerir texto e realçar as palavras com erros ortográficos.

- 3 Num campo de introdução de texto, comece a escrever uma palavra. O telemóvel sugere possíveis palavras à medida que escreve. Quando a palavra correta é apresentada, escolha a palavra.
- 4 Para adicionar uma nova palavra ao dicionário, escreva a palavra, selecione-a e, em seguida, selecione o sinal de adição (+) junto à palavra na barra de sugestões.

### Remover manualmente todas as palavras adicionadas à lista de sugestões

Escolha  >  e teclado > definições de escrita > repor sugestões.

### Adicionar mais idiomas de escrita

Pode adicionar vários idiomas de escrita ao teclado e alternar entre os idiomas enquanto escreve.

Escolha  >  e teclado, e escolha os idiomas nos quais pretende escrever.

### Alternar entre os idiomas ao escrever

Escolha a tecla de idioma.

### Procurar o telemóvel e a Web

Explore o telemóvel, a Web e o mundo exterior. Com a procura do Bing, pode utilizar o teclado no ecrã ou a sua voz para introduzir as palavras a procurar. Pode também utilizar a câmara do telemóvel para digitalizar coisas, como códigos de barras e capas de livros e de DVDs e obter informações adicionais sobre o que o telemóvel reconhece.

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos somente em idiomas selecionados.

### Procurar na Web

- 1 Prima .
- 2 Escreva a sua palavra de procura no campo de procura e escolha . Também pode escolher a partir das correspondências da palavra propostas.

**Sugestão:** Para ver resultados da procura relacionados, deslize para local ou imagens.

### Utilizar a procura por voz

- 1 Prima .
- 2 Escolha  no campo de procura.
- 3 Diga **Encontrar** ou **Procurar** e a sua palavra a procurar.

### Procurar dentro de uma aplicação

- 1 Numa aplicação, como Mercado, escolha .
- 2 Escreva a sua palavra de procura no campo de procura e escolha . Também pode escolher a partir das correspondências da palavra propostas.

### Utilizar a procura por imagem

- 1 Prima .
- 2 Escolha  e digitalize texto, códigos QR ou códigos de barras.

**Sugestão:** Para traduzir ou procurar texto na internet, escolha **procurar texto**.

### Controlar o telemóvel com a voz

Tem as mãos ocupadas, mas precisa de utilizar o telemóvel? Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada, enviar uma mensagem de texto, procurar na Web ou abrir uma aplicação.

Esta funcionalidade pode não estar disponível em todos os idiomas.

- 1 Mantenha premido .
- 2 Diga um comando de voz.

**Exemplo:** Para verificar o calendário, diga **openCalendário**.

**Sugestão:** Para mais exemplos, diga **Ajuda**.

### Indicadores na barra de estado

A barra de estado na parte superior do ecrã indica a hora atual, a força da bateria e do sinal e muito mais.

**Sugestão:** Para ver os ícones ocultos, toque na barra de estado.

- |   |   |
|---|---|
|    | Força do sinal  |
|   | Está aberta uma ligação de dados GPRS (serviço de rede).                                |
|  | Está aberta uma ligação de dados EDGE (serviço de rede).                                |
|  | O seu telemóvel está ligado a uma rede 3G (serviço de rede).                            |
|  | Está aberta uma ligação de dados HSDPA/HSUPA (serviço de rede).                         |
|  | Está disponível uma ligação Wi-Fi.  |
|  | Está ativa uma ligação Wi-Fi.   |
|  | Um dispositivo Bluetooth está ligado ao seu telemóvel.                                  |
|  | As suas chamadas são desviadas para outro número ou para a sua caixa de correio de voz. |
|  | Não existe qualquer cartão SIM no seu telemóvel.  |
|  | O seu cartão SIM está bloqueado.  |

-  O seu telemóvel está em roaming e não na sua rede móvel doméstica.
-  O modo silencioso está ligado.
-  O modo de avião está ligado.
-  O modo vibrar está ligado.
-  Nível de energia da bateria
-  O modo de poupança de bateria está ligado.
-  A bateria está a carregar.

Os ícones podem variar em função do fornecedor de serviços da sua região ou de rede.

### Utilizar o telemóvel em modo offline

Em locais onde não pretende fazer nem receber chamadas, pode continuar a aceder a músicas, vídeos e jogos em modo offline se ligar o modo de avião.

Escolha  >  e mude modo de avião para Ligado .

Quando o modo de avião está ligado, a sua ligação à rede móvel é fechada. Todos os sinais de frequência de rádio entre o telemóvel e a rede móvel são impedidos.

Quando o modo de avião está ligado, pode continuar a ligar-se a uma rede Wi-Fi para, por exemplo, ler o seu mail ou navegar na internet. Pode também utilizar o Bluetooth.

Desligue o telemóvel quando a utilização de um telefone móvel não for permitida ou quando possa causar interferências ou perigo. Não se esqueça de respeitar todos os requisitos de segurança aplicáveis.

### Aumentar a duração da bateria

Se está sempre à procura de um carregador, há passos que pode seguir para reduzir o consumo de energia do telemóvel. A solução é encontrar o equilíbrio entre obter o máximo proveito do telemóvel enquanto obtém a duração da bateria de que necessita.

- Carregue sempre a bateria completamente.
- Ligue o modo de poupança de energia.

**Sugestão:** Para verificar o estado da bateria, e ligar o modo de poupança de energia, escolha  >  e poupança de bateria.

### Poupar a bateria com as opções de som e de ecrã

- Silencie sons desnecessários, como os sons das teclas.
- Utilize auscultadores com fios, em vez do altifalante.

### Definir o ecrã do telemóvel para desligar após um curto período de tempo

Escolha  >  e bloqueio de ecrã > Tempo limite do ecrã.

### Fechar a câmara

Depois de tirar as fotos, prima .

### Utilizar uma cor do ambiente escura

Escolha  >  e tema > Fundo > Escuro.

### Reduzir a luminosidade do ecrã

Escolha  >  e luminosidade, mude Ajustar automaticamente para Desligado

, e escolha o nível pretendido.

### Utilizar ligações de rede seletivamente

- Se estiver a ouvir música ou a utilizar o telemóvel de outro modo, mas não pretender fazer nem receber chamadas, ative o modo de avião.
- Defina o telemóvel para verificar a receção de novos mails com menos frequência.
- Ligue o Bluetooth apenas quando necessário.
- Utilize uma ligação Wi-Fi para ligar à internet, em vez de uma ligação de dados via telemóvel.
- Interrompa a procura do seu telemóvel por redes Wi-Fi disponíveis. Escolha  >  e mude Wi-Fi para Desligado .

## Chamadas

### Chamar um contacto

No ecrã Início, escolha  >  e o contacto e o número.

### Procurar um contacto

No ecrã Início, escolha  >  e introduza o nome do contacto.

### Chamar o último número marcado

Está a tentar ligar para alguém, mas não atendem? É fácil fazer de novo a chamada. Na vista histórico de chamadas, pode ver informações sobre as chamadas efetuadas e recebidas.

No ecrã Início, escolha .

Escolha  junto ao nome ou ao número de telefone.

### Chamar a sua caixa de correio de voz

Pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz. Os chamadores também podem deixar mensagem se não atender. A caixa de correio de voz é um serviço de rede.

- 1 Escolha  > .
- 2 Se o telemóvel solicitar a palavra-passe do correio de voz, introduza-a.
- 3 Pode escutar ou responder a mensagens do correio de voz, apagá-las ou gravar uma mensagem de saudação. Siga as instruções audíveis.

### Alterar o número de telefone da sua caixa de correio de voz

- 1 Escolha  > ●●● > definições de chamadas e o número do correio de voz.
- 2 Introduza o novo número e escolha **guardar**.

Se o número da caixa de correio de voz for automaticamente definido pelo seu fornecedor de serviços de rede, não necessita de alterar o número.

### Desviar chamadas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone.

Se não puder atender as chamadas, pode desviar as chamadas recebidas para a sua caixa de correio de voz ou para outro número de telefone. Não se esqueça de configurar a sua caixa de correio de voz antes de desviar as chamadas para lá.

Para desviar uma chamada recebida para a sua caixa de correio de voz, escolha **ignorar**.

### Desviar chamadas para outro número de telefone

- 1 No ecrã Início, escolha  > ●●● > definições de chamadas > Reencaminhamento de chamadas.
- 2 Introduza o número de telefone no campo **Reencaminhar chamadas para** e escolha **guardar**.

Para verificar se o desvio de chamadas está a ser utilizado, indicado com , toque na parte superior do ecrã.

O desvio de chamadas é um serviço de rede. Para detalhes, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

### Efetuar uma chamada de conferência

O seu telefone suporta chamadas de conferência entre duas ou mais pessoas. O número máximo de participantes varia consoante o operador da rede. A chamada de conferência é um serviço de rede.



- 1 Efetuar uma chamada para o primeiro participante.
- 2 Para efetuar uma chamada para outro participante, escolha e efetue a chamada.
- 3 Quando a nova chamada é respondida, para iniciar a chamada de conferência, escolha .

#### **Adicionar um novo participante a uma chamada de conferência**

Efetue uma chamada para outro participante e para adicionar a nova chamada à chamada de conferência, escolha .

#### **Ter uma conversa privada com um participante da chamada de conferência**

Escolha e o nome ou o número de telefone da pessoa. A chamada de conferência é colocada em espera no seu telemóvel. Os outros participantes continuam a chamada de conferência.

Para regressar à chamada de conferência, escolha .

#### **Terminar uma chamada de conferência ativa**

Escolha desligar.

#### **Silenciar uma chamada recebida**

Quando recebe uma chamada, prima a tecla de volume.

#### **Utilizar a voz para ligar para um contacto**

Pode utilizar a voz para efetuar chamadas com o telemóvel.

Esta função pode não estar disponível em todos os idiomas.

- 1 Mantenha premida .
- 2 Diga Call e o nome do contacto.

Para cancelar a chamada, prima ←.

**Sugestão:** Pode utilizar a voz para efetuar uma chamada com o telemóvel também através de um auricular de Bluetooth.

## Contactos & serviços de redes sociais

### Contactos

#### Acerca do centro de Contactos

Pode guardar e organizar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações de contacto no centro de Contactos. Pode também entrar em contacto com os seus amigos através dos serviços de redes sociais.

Os serviços de redes sociais constituem serviços de terceiros e não são prestados pela Nokia. Verifique as definições de privacidade do serviço de rede social que está a utilizar, pois poderá estar a partilhar informações com um grande número de pessoas. Os termos de utilização do serviço de rede social aplicam-se à partilha de informações nesse serviço. Familiarize-se com os termos de utilização e as práticas de privacidade desse serviço.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

#### Criar, modificar ou apagar um contacto

Pode guardar os números de telefone dos seus amigos, endereços e outras informações no centro de Contactos.

Escolha **Contactos** e deslize para **todos**.

#### Adicionar um novo contacto

- 1 Escolha  > **novo contacto**.
- 2 Se tiver sessão iniciada em várias contas, escolha a conta ao qual o contacto está ligado.
- 3 Escolha um detalhe do contacto, preencha os campos e escolha .
- 4 Quando tiver adicionado os detalhes, escolha .

#### Modificar um contacto

- 1 Escolha o contacto e .
- 2 Se o contacto tiver várias contas ligadas no cartão de contacto, escolha uma conta.
- 3 Escolha um detalhe do contacto, modifique os campos e escolha .

### Apagar um contacto

- 1 Escolha o contacto e **••• > eliminar**.
- 2 Se o contacto tiver várias contas ligadas no cartão de contacto, escolha uma conta e **eliminar**.  
O contacto é apagado do seu telemóvel e, com algumas exceções, do serviço online onde está guardado.

### Guardar um número de uma chamada ou mensagem recebida

Recebeu uma chamada ou uma mensagem de uma pessoa cujo número de telefone ainda não está guardado no centro de Contactos? Pode facilmente guardar o número numa entrada nova ou existente da lista de contactos.

### Guardar um número de uma chamada

- 1 No ecrã Início, escolha .
- 2 Na lista do histórico de chamadas, escolha um número de telefone e .
- 3 Escolha , modifique o número de telefone e o tipo de número de telefone e escolha .
- 4 Modifique outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e escolha .

### Guardar um número de uma mensagem

- 1 No ecrã Início, escolha .
- 2 Na lista de conversas, escolha uma conversa.
- 3 Na parte superior do ecrã da conversa, escolha o número de telefone e .
- 4 Escolha , modifique o número de telefone e o tipo de número de telefone e escolha .
- 5 Modifique outros detalhes do contacto, incluindo o nome, e escolha .

### Procurar um contacto

O centro de Contactos está demasiado cheio? Em vez de percorrer toda a lista de contactos, pode procurar ou saltar para uma letra do alfabeto. Pode igualmente utilizar um comando de voz para ligar ou enviar uma mensagem a um contacto.

Escolha **Contactos** e deslize para **todos**.

Escolha  e comece a escrever um nome. A lista é filtrada à medida que escreve.

### Saltar para uma letra do alfabeto

Primeiro, seleccione uma letra qualquer, em seguida a letra pretendida, e salta para esse ponto na lista de contactos.

### Reduzir o número de contactos visíveis

Escolha ●●● > definições > filtrar a minha lista de contactos e escolha ou limpe as caixas de verificação adequadas.

### Utilizar um comando de voz

- 1 Em qualquer vista, mantenha premida .
- 2 Diga **Call** ou **Text** e o nome do contacto.  
Nem todos os idiomas poderão ser suportados.

**Sugestão:** Afixe os contactos ou grupos de contactos mais importantes no ecrã Início. Selecione e mantenha um contacto e escolha **afixar ao Início**.

### Criar, modificar ou apagar um grupo de contactos

Quando tiver criado grupos de contacto, pode enviar uma mensagem para várias pessoas em simultâneo. Por exemplo, pode atribuir os membros da sua família a um grupo e contactá-los mais facilmente com uma única mensagem.

Escolha **Contactos** e deslize para **todos**.

### Adicionar um novo grupo de contactos

- 1 Escolha  > **novo grupo**.
- 2 Introduza um nome para o grupo.
- 3 Escolha **adicionar um contacto** e um contacto. Para adicionar outro contacto, escolha **adicionar um contacto** novamente.
- 4 Escolha .

### Modificar um grupo de contactos

Escolha o grupo e .

### Mudar o nome de um grupo

Selecione o nome do grupo e introduza o novo nome.

### Adicionar um novo contacto

Escolha **adicionar um contacto** e um contacto.

### Remover um contacto

Selecione o contacto e **remover do grupo** > **Remover**.

### Alterar as informações de contacto preferenciais de um contacto

Selecione o contacto e as informações que pretende alterar e quando terminar, escolha .

### Apagar um grupo de contactos

Escolha o grupo e ●●● > eliminar > eliminar.

### Ligar contactos

Tem informações de contacto relativas à mesma pessoa de diferentes serviços de redes sociais ou contas de mail como entradas de contactos separadas? Pode ligar vários contactos para que as respetivas informações fiquem num único cartão de contacto.

Escolha **Contactos** e deslize para **todos**.

### Ligar dois ou mais contactos

- 1 Escolha o contacto principal a que pretende ligar e escolha .
- 2 Escolha **escolher um contacto** e o contacto a ser ligado.

### Desassociar um contacto

- 1 Escolha o contacto principal e .
- 2 Escolha o contacto a ser desassociado e **desassociar**.

### Copiar contactos de um cartão SIM para o telemóvel

Se tiver contactos guardados no cartão SIM, pode copiá-los para o telemóvel. Pode adicionar mais detalhes aos contactos guardados no telemóvel, como números de telefone alternativos, endereços ou uma fotografia.

Escolha **Contactos**.

Escolha ●●● > definições > importar contactos SIM.

### Redes sociais

#### Configurar uma conta

Configure as contas dos serviços de redes sociais.

Escolha  >  e e-mail+contas.

Escolha **adicionar uma conta** e o nome do serviço e siga as instruções apresentadas.

#### Alterar a fotografia de perfil

Quando configura uma conta no Facebook ou no Windows Live no seu telemóvel, a fotografia do perfil de um destes serviços de redes sociais torna-se também a fotografia do seu cartão de contacto no telemóvel. Se alterar a fotografia no telemóvel, pode atualizar os perfis do Facebook e do Windows Live em simultâneo.

Escolha **Contactos** e deslize para **todos**.

- 1 Escolha o seu próprio cartão de contacto e a sua fotografia.
- 2 Escolha novamente a fotografia e no centro de Imagens, escolha uma nova fotografia.
- 3 Arraste a fotografia para ajustar o recorte e escolha .
- 4 Para definir onde atualizar a fotografia, escolha **Publicar no**, selecione ou limpe as caixas de verificação, e escolha .
- 5 Escolha .

### Ver as atualizações do estado dos seus amigos

Depois de configurar os serviços de redes sociais no telemóvel, pode seguir as atualizações do estado dos seus amigos no centro de Contactos.

Escolha **Contactos** e deslize para novidades.

### Publicar o seu estado

Se pretende comunicar com os seus amigos, partilhe com eles as suas ideias. Publique o seu estado nos serviços de redes sociais que utiliza.

Escolha **Contactos** e deslize para todos.

- 1 Escolha o seu próprio cartão de contacto e **publicar uma mensagem**.
- 2 Escreva uma mensagem.
- 3 No campo **Publicar no**, selecione as caixas de verificação junto das contas onde pretende publicar e escolha .
- 4 Escolha .

### Escrever no mural de um amigo

No Facebook, pode contactar os amigos ao escrever no mural do Facebook ou ao comentar as respetivas atualizações de estado.

Escolha **Contactos**.

- 1 Deslize para todos.
- 2 Escolha o perfil de um amigo no Facebook e **escrever no mural**.
- 3 Escreva a mensagem e escolha .

### Comentar a publicação de um amigo

- 1 Deslize para novidades. As publicações recentes dos seus amigos são apresentadas.
- 2 Na publicação, escolha .
- 3 Escreva o comentário e escolha .

### Fazer o upload de uma fotografia para um serviço

Depois de tirar uma fotografia, faça o upload para a Web para que todos os seus amigos possam ver o que está a fazer. Pode também configurar o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para os serviços de redes sociais.

Escolha **Imagens**.

- 1 Navegue nos álbuns de fotografias para procurar a fotografia que pretende partilhar.
- 2 Selecione e mantenha a fotografia e escolha **partilhar...**
- 3 Escolha o método de partilha. Pode enviá-la numa mensagem de texto ou por mail, ou fazer o upload para os serviços de redes sociais.
- 4 Adicione uma legenda à fotografia se pretender e escolha .

## Internet

### Ligações à internet

#### Definir a forma como o seu telemóvel estabelece ligação à internet

O seu fornecedor de serviços de rede cobra-lhe uma taxa fixa pela transferência de dados ou o pagamento é efetuado com base na utilização? Para utilizar o método de ligação ideal, altere as definições de Wi-Fi e de dados via telemóvel.

Escolha  > .

#### Utilizar uma ligação Wi-Fi

Escolha **Wi-Fi** e a ligação pretendida.

Geralmente, a utilização de uma ligação Wi-Fi é mais rápida e mais barata do que uma ligação de dados via telemóvel. Caso as ligações de dados móveis e Wi-Fi estejam disponíveis, o seu telemóvel usa a ligação Wi-Fi.

#### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel

- 1 Escolha **rede móvel**.
- 2 Mude a **Ligação de dados** para **Ligado** , e escolha a ligação pretendida.

#### Utilizar uma ligação de dados via telemóvel durante o roaming

Escolha **rede móvel** > **Opções de roaming de dados** > **roaming**.

O roaming de dados está ativo quando o seu telemóvel recebe dados de redes que não pertencem ou não são geridas pelo seu fornecedor de serviços de rede.

Caso se ligue à internet em roaming, especialmente no estrangeiro, pode aumentar bastante os custos de dados.

Para utilizar a ligação móvel disponível mais rápida, mude **Ligação 3G** para **Ligado** . Se a força do sinal para uma rede 3G na sua área for baixa, procurar essa rede ou tentar ficar ligado a essa rede pode utilizar mais energia da bateria.

Normalmente, os pontos de acesso de dados via telemóvel são-lhe enviados pelo seu fornecedor de serviços de rede. Pode adicionar manualmente os pontos de acesso.

### Adicionar manualmente um ponto de acesso de dados via telemóvel

- 1 Escolha **rede móvel** > **adicionar APN**.
- 2 Introduza o endereço APN no campo **APN**.
- 3 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe da sua conta de dados via telemóvel.
- 4 Se a APN utilizar um servidor proxy, introduza o endereço e o número da porta nos campos adequados.

Caso mude posteriormente de fornecedor de serviços de rede, para mais instruções sobre como obter as definições de internet, vá a [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Acerca de ligações Wi-Fi

Escolha  >  e **Wi-Fi**.

**Sugestão:** O seu telemóvel verifica e notifica periodicamente sobre as ligações disponíveis. A notificação é apresentada brevemente na parte superior do ecrã. Para gerir as ligações Wi-Fi, escolha a notificação.

**!** **Importante:** Utilize a codificação para aumentar a segurança da sua ligação Wi-Fi. A utilização de codificação reduz o risco de acesso aos seus dados por terceiros.

**!** **Nota:** A utilização de Wi-Fi pode ser restringida em alguns países. Em França, por exemplo, só é permitido utilizar ligações Wi-Fi em espaços interiores. Após 1 de Julho de 2012, a restrição de utilização de Wi-Fi em espaços exteriores deste produto em França é anulada pela UE. Para mais informações, contacte as autoridades locais.

### Ligar a uma rede Wi-Fi

Ligar a uma rede Wi-Fi é uma forma simples de aceder à internet. Em viagem, pode ligar-se a redes Wi-Fi em locais públicos, como uma biblioteca ou um cibercafé.

Escolha  >  e **Wi-Fi**.

- 1 Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está como **Ligado** .
- 2 Escolha a ligação Wi-Fi pretendida.

### Ligar a uma rede Wi-Fi oculta

- 1 Certifique-se de que **Redes Wi-Fi** está como **Ligado** .
- 2 Escolha **avançadas** > .
- 3 Introduza o nome da rede e escolha **adicionar**.

### Fechar a ligação Wi-Fi

Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

### Fechar uma ligação de rede

Caso uma aplicação no fundo esteja a utilizar uma ligação à internet, pode fechar a ligação sem fechar a aplicação.

Escolha  > .

### Fechar todas as ligações de dados via telemóvel

- 1 Escolha **rede móvel**.
- 2 Mude **Ligação de dados** para **Desligado** .

### Fechar todas as ligações Wi-Fi

- 1 Escolha **Wi-Fi**.
- 2 Mude **Redes Wi-Fi** para **Desligado** .

### Fechar todas as ligações de rede

- 1 Escolha **modo de avião**.
- 2 Mude **Estado** para **Ligado** .

## Internet

### Acerca do browser da Web

Escolha .

Fique a par de todas as notícias e visite os seus sítios favoritos. Pode utilizar o Internet Explorer 9 Mobile no seu telemóvel para visualizar páginas Web na internet.

Para navegar na Web, deve estar ligado à internet.

### Navegar na Web

Escolha .

**Sugestão:** Se não tiver um plano de dados de taxa fixa do seu fornecedor de serviços de rede, para guardar custos de dados na sua fatura telefónica, pode utilizar uma rede móvel Wi-Fi para ligar à internet.

### Ir para um sítio da Web

Escreva um endereço web na barra de endereço e escolha .

### Procurar na internet

Escreva uma palavra de procura na barra de endereço e escolha .

### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em separado ou em conjunto.

**Sugestão:** Para ampliar rapidamente uma seção de uma página Web, toque duas vezes no ecrã. Para reduzir, toque novamente duas vezes no ecrã.

Pode abrir até 6 separadores do browser ao mesmo tempo e alternar entre os mesmos.

### Abrir um novo separador

Escolha ●●● > separadores > .

### Alternar entre separadores

Escolha ●●● > separadores e um separador.

### Fechar um separador

Escolha .

### Enviar uma ligação da Web

Escolha ●●● > partilhar página e o método de partilha.

Uma memória cache é uma localização de memória utilizada para guardar dados temporariamente. Se acedeu, ou tiver tentado aceder, a informações confidenciais ou a um serviço seguro que exijam senhas, limpe a memória cache após cada utilização.

### Limpar a memória cache

Escolha ●●● > definições > eliminar histórico.

### Adicionar um sítio aos seus favoritos

Se visitar sempre os mesmos sítios, adicione-os aos favoritos, para que possa facilmente aceder aos mesmos.

Escolha .

Durante a navegação, escolha  > adicionar aos favoritos.

### Ir para um sítio favorito

Escolha  > favoritos e um sítio.

**Sugestão:** Pode também afixar os seus sítios favoritos ao ecrã Início. Durante a navegação no sítio, escolha  > afixar ao início.

## Mensagens & mail

### Mensagens

#### Acerca das mensagens

Escolha .

Pode enviar e receber diferentes tipos de mensagens:

- Mensagens de texto
- Mensagens multimédia que contêm as suas fotografias
- Mensagens instantâneas (serviço de rede)

As mensagens e os chats entre o utilizador e um determinado contacto são organizados em conversas.

Quando pretende entrar em contacto com um contacto, o telemóvel pode ajudá-lo a escolher o melhor método. Se o contacto tiver sessão iniciada num serviço de chat, pode enviar uma mensagem instantânea. Caso contrário, é possível enviar uma mensagem de texto.

Se criar grupos de contacto com, por exemplo, família ou colegas, pode enviar uma mensagem para um grupo.

Pode enviar mensagens de texto que excedem o limite de caracteres de uma única mensagem. As mensagens mais longas são enviadas como duas ou mais mensagens. O seu operador de rede poderá cobrar cada mensagem da série.

Os caracteres com acentos, outras marcas ou algumas opções de idiomas ocupam mais espaço e limitam o número de caracteres que pode ser enviado numa única mensagem.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

### Enviar uma mensagem

Com as mensagens de texto e multimédia, pode entrar em contacto com os seus amigos e familiares rapidamente. Numa mensagem multimédia, pode anexar as suas fotografias.

Escolha .

- 1 Escolha .
- 2 Escolha  para adicionar um destinatário a partir da sua lista de contactos ou escreva o número de telefone. Pode adicionar mais do que um destinatário.
- 3 Escolha o campo da mensagem e escreva a sua mensagem.
- 4 Para adicionar um anexo, escolha  e o ficheiro.
- 5 Escolha .

### Responder a uma mensagem

- 1 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 2 Escolha o campo da mensagem, escreva a sua resposta e escolha .

### Reencaminhar uma mensagem

- 1 Escolha a conversa que contém a mensagem.
- 2 Selecione e mantenha a mensagem e escolha **reencaminhar**.
- 3 Escolha  para adicionar um destinatário a partir da sua lista de contactos ou escreva o número de telefone.
- 4 Escolha .

O envio de uma mensagem com um anexo pode ser mais dispendioso do que enviar uma mensagem SMS normal. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços.

Se o item que insere numa mensagem multimédia for demasiado grande para a rede, o dispositivo pode reduzir automaticamente o tamanho.

Apenas os dispositivos compatíveis podem receber e apresentar mensagens multimédia. As mensagens podem ter um aspecto diferente em diversos dispositivos.

### Enviar uma mensagem para um grupo de pessoas

Pretende enviar uma mensagem para todos os membros da sua família? Se lhes tiver atribuído um grupo, pode enviar uma mensagem de texto ou mail para todos em simultâneo.

Escolha **Contactos**.

Escolha o grupo e enviar **SMS** ou enviar **e-mail** e escreva e envie a mensagem.

### Conversar com os amigos

Escolha .

Necessita de uma conta Windows Live para usar o chat.

Antes de usar o chat, configure um serviço de chat. Deslize para a esquerda para **online**, e siga as instruções mostradas no telemóvel.

- 1 Se não tiver sessão iniciada num serviço de chat, inicie sessão agora.
- 2 No centro de Contactos, escolha o contacto com o qual pretende conversar. Também pode conversar com um grupo de pessoas.
- 3 Escreva a mensagem e em seguida escolha .

### Ver uma conversa

Pode ver as mensagens enviadas e recebidas de um determinado contacto num único tópico de conversas e continuar a conversa a partir desse tópico. O tópico pode conter mensagens SMS, mensagens multimédia e mensagens instantâneas.

No ecrã principal, escolha  e a conversa.

### Responder a uma mensagem numa conversa

Selecione o campo da mensagem, escreva a resposta e envie a mensagem.

### Apagar uma conversa

Escolha **conversas**, selecione e mantenha a conversa e escolha **eliminar**.

Quando envia uma nova mensagem, esta é adicionada à conversa atual. Se não existir qualquer conversa, é iniciada uma nova.

Quando abre uma mensagem recebida a partir do ecrã principal, a mensagem é aberta na conversa.

## Mail

### Acerca do Mail

No ecrã Início, escolha uma caixa de correio.

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos mails quando está em viagem. Pode também combinar caixas de correio, para poder ver todos os mails numa caixa de entrada unificada.

Os mails são organizados por conversas.

### Adicionar uma caixa de correio

Pode adicionar várias caixas de correio ao telemóvel.

Escolha  >  > e-mail+contas.

- 1 Escolha **adicionar uma conta** e uma conta.
- 2 Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe nos campos adequados.
- 3 Escolha **iniciar sessão**.

### Apagar uma caixa de correio

Selecione e mantenha a caixa de correio e escolha **eliminar**.

### Visualizar várias caixas de correio numa caixa de entrada unificada

Se tiver mais do que uma conta de mail, pode escolher que caixas de entrada pretende ligar em simultâneo numa caixa de entrada unificada. A caixa de entrada unificada permite-lhe ver todos os seus mails de relance.

### Ligar caixas de entrada

- 1 No ecrã Início, escolha uma caixa de correio.
- 2 Escolha **•••** > **ligar pastas a receber**.
- 3 Na lista **outras pastas a receber**, escolha as caixas de entrada que pretende ligar à primeira.
- 4 Escolha **mudar o nome da pasta a receber ligada**, introduza um novo nome e escolha . A nova caixa de entrada unificada está afixada ao ecrã Início.

### Desassociar caixas de entrada

- 1 No ecrã Início, escolha uma caixa de entrada unificada.
- 2 Escolha **•••** > **conta de email associada**.
- 3 Na lista **esta pasta a receber**, escolha as caixas de entrada que pretende desassociar e **desassociar**.

### Ler um mail recebido

Pode utilizar o telemóvel para ler e responder aos mails.

No ecrã Início, escolha uma caixa de correio.

Em A receber, escolha o mail.

**Sugestão:** Para ampliar ou reduzir, coloque dois dedos no ecrã e deslize-os em conjunto ou em separado.



### Abriu um anexo

Escolha o anexo. Se o anexo ainda não tiver sido transferido para o seu telemóvel, escolha o anexo e escolha-o novamente quando o tiver transferido.

### Guardar um anexo

Abra o anexo e escolha ●●● > guardar no telemóvel .

### Responder ao mail

- 1 Escolha (↻).
- 2 Para responder apenas ao remetente, escolha responder. Para responder ao remetente e a todos os outros destinatários, escolha responder a todos.

### Reencaminhar o mail

Escolha reencaminhar.

### Apagar um mail

Abra o mail e escolha (🗑).

### Apagar vários mails de uma só vez

Em A receber, toque na parte esquerda do mail que pretende apagar. Escolha as caixas de verificação que aparecem junto dos mails e escolha (🗑).

**Sugestão:** Se um mail contiver um endereço Web, para abrir o endereço no browser da Web do telemóvel, seleccione o endereço.

### Enviar um mail

Pode utilizar o telemóvel para escrever e enviar mails e anexar ficheiros ao mail.

No ecrã Início, escolha uma caixa de correio.

- 1 Escolha (+).
- 2 Para adicionar um destinatário do centro de Contactos, escolha (+) no campo Para:.

- 3 Para remover um destinatário, selecione o nome ou o endereço de mail e escolha **Remover**.
- 4 Introduza um assunto no campo **Assunto**.
- 5 Escreva o mail.
- 6 Para anexar um ficheiro, escolha .
- 7 Para enviar o mail, escolha .

### Abrir mails a partir do ecrã Início

Pode ter várias caixas de correio afixadas ao ecrã Início. Por exemplo, destine um mosaico para mail empresarial e outro para tempo livre. Pode também combinar várias caixas de correio num mosaico.

A partir dos mosaicos, pode ver se recebeu novos mails e o número de mails não lidos. Para ler os mails, escolha o mosaico.

## Câmara

### Acerca da câmara

Mantenha premida a tecla da câmara.

Por que motivo transportar uma câmara em separado se o seu telemóvel tem tudo o que precisa para capturar memórias? Com a câmara do telemóvel, pode facilmente tirar fotografias ou gravar vídeos.

Mais tarde, pode visualizar as fotografias e os vídeos no telemóvel e enviar as fotografias à família e aos amigos. Também é fácil partilhar fotografias na internet.

Antes de utilizar a câmara, remova a fita protetora da lente.

### Tirar uma fotografia

Para abrir a câmara, mantenha premida a tecla da câmara.



- 1 Para ampliar ou reduzir, escolha + ou – em .
- 2 Para focar, mantenha premida a tecla da câmara até meio. A focagem está bloqueada quando o retângulo branco para de piscar.

**Sugestão:** Quando a focagem está bloqueada, pode manter a tecla da câmara premida até meio e recompor a fotografia.

- 3 Para tirar a fotografia, prima a tecla da câmara completamente até ao fim. Não mova o telemóvel antes de a fotografia estar guardada e de a câmara estar pronta para uma nova fotografia.

Para visualizar a fotografia tirada, deslize para a direita. As fotografias são guardadas em **Imagens da Câmara** no centro de Imagens.

### **Tirar uma fotografia sem utilizar a tecla da câmara**

- 1 Para focar um objeto ou uma área específica, toque o objeto ou a área no ecrã.
- 2 Mantenha o telemóvel estável, até o quadrado branco parar de piscar.

### **Tirar uma fotografia de grande plano**

Pode ser difícil focar pequenos objetos, como insetos ou flores. Tem de mover a câmara para mais perto do objeto. Para tirar fotografias nítidas e precisas dos detalhes mais pequenos, utilize o modo de grande plano.

Mantenha premida a tecla da câmara.

### **Ligar o modo de grande plano**

Escolha  > Cenas > Macro.

### **Tirar uma fotografia no escuro**

Pretende tirar fotografias com mais qualidade mesmo com luz insuficiente? Utilize o modo noite.

Mantenha premida a tecla da câmara.

### **Ligar o modo noite**

Escolha  > Cenas > Noite.

### **Tirar uma fotografia de um objeto em movimento**

Está num evento desportivo e pretende capturar a ação com o telemóvel? Utilize o modo de desporto para tirar uma fotografia mais nítida de pessoas em movimento.

Mantenha premida a tecla da câmara.

### **Ligar o modo de desporto**

Escolha  > Cenas > Desporto.

## Sugestões para a câmara

Seguem-se algumas sugestões para ajudá-lo a obter o máximo proveito da câmara do seu telemóvel.

- Utilize as duas mãos para manter a câmara estável.
  - Para ampliar ou reduzir, escolha + ou – em .
- Quando amplia, a qualidade da imagem pode diminuir.
- Para alternar entre tirar fotografias e gravar vídeos, escolha  ou .
  - Para alterar as definições da câmara, como o flash, os modos de cena e a resolução, escolha  e a definição.
  - Se não utilizar a câmara durante alguns minutos, entra em modo de suspensão. Para utilizar novamente a câmara, prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã para cima.

Mantenha uma distância segura quando utilizar o flash. Não utilize o flash muito próximo de pessoas ou animais. Não cubra o flash quando tirar uma foto.

## Gravar um vídeo

Além de tirar fotografias com o telemóvel, também pode capturar os momentos especiais em vídeo.

Mantenha premida a tecla da câmara.

- 1 Para alternar do modo de imagem para o modo de vídeo, escolha .
- 2 Para iniciar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador começa a funcionar.
- 3 Para parar a gravação, prima a tecla da câmara. O temporizador para. Para visualizar o vídeo, deslize para a direita. O vídeo é automaticamente guardado nas Imagens da Câmara no centro de Imagens.

## Guardar as informações de localização das suas fotografias e vídeos

Se pretender saber exatamente onde estava quando tirou uma determinada fotografia ou quando gravou um determinado vídeo, pode definir o telemóvel para gravar automaticamente a localização.

### Ligar a gravação da localização

- 1 Escolha  > .
- 2 Deslize para aplicações e escolha imagens+câmara.
- 3 Mude Incluir informações de localização nas imagens captadas para Ligado .

Se pretende que as informações de localização sejam incluídas nas suas fotografias quando as carregar para um serviço de partilha, como o Facebook ou o SkyDrive, mude **Manter informações de localização nas imagens carregadas para Ligado** .

### Enviar uma fotografia

Pode enviar fotografias numa mensagem multimédia ou por mail.

#### Enviar uma fotografia numa mensagem multimédia

- 1 Escolha  e .
- 2 Para adicionar um destinatário do centro de Contactos, escolha . Pode também introduzir o nome ou o número de telefone do destinatário no campo **Para:**.
- 3 Escreva uma mensagem, se pretender.
- 4 Escolha  e escolha um álbum e uma fotografia.
- 5 Escolha .

#### Enviar uma fotografia num mail

- 1 No ecrã Início, escolha uma caixa de correio.
- 2 Escolha .
- 3 Para adicionar um destinatário do centro de Contactos, escolha .
- 4 Introduza um assunto no campo **Assunto:**.
- 5 Escreva o mail.
- 6 Escolha  e escolha um álbum e uma fotografia.
- 7 Escolha .

**Sugestão:** Pode também tirar uma fotografia enquanto escreve uma mensagem ou um mail. Escolha  > , tire uma fotografia e escolha **aceitar**.

**Sugestão:** Pode utilizar a aplicação Zune para PC para enviar um vídeo. Depois de gravar um vídeo no telemóvel, utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telemóvel ao PC, copie o vídeo para o PC utilizando a aplicação Zune e envie-o a partir do PC.

### Partilhar fotografias e vídeos

Depois de tirar uma fotografia ou de gravar um vídeo, pode carregá-lo para um serviço de partilha, como o Facebook ou o SkyDrive.

Para abrir a câmara, mantenha premida a tecla da câmara.

### Partilhar a sua fotografia

- 1 Tire uma fotografia.
- 2 Deslize para a direita, toque e mantenha a fotografia e escolha **partilhar...**
- 3 Escolha o serviço de partilha, introduza uma legenda se pretender e escolha .

### Partilhar o seu vídeo

- 1 Grave um vídeo.
- 2 Deslize para a direita, toque e mantenha o vídeo e escolha **partilhar...**
- 3 Escolha o serviço de partilha, introduza uma legenda se pretender e escolha .

**Sugestão:** Para facilitar a partilha, pode definir o Facebook ou o SkyDrive como a sua conta de partilha rápida. A conta de partilha rápida está no menu quando inicia a partilha.

Para definir a conta de partilha rápida, escolha  > , deslize para **aplicações** e escolha **imagens+câmara** > **Conta de Partilha Rápida** e a conta.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

Nem todos os serviços de partilha suportam todos os formatos de ficheiro ou vídeos gravados em qualidade elevada.

## As suas fotografias

### Acerca do centro de Imagens

Escolha Imagens.

As fotografias tiradas ou os vídeos gravados com o telemóvel são guardados no centro de Imagens, onde pode navegar e visualizá-las.

Para gerir os ficheiros multimédia de modo mais eficaz, marque os favoritos ou organize-os em álbuns.

### Visualizar fotografias

Escolha Imagens.

### Navegar nas fotografias

Escolha Imagens da Câmara.

### Visualizar uma fotografia

Toque na fotografia.

Para visualizar a fotografia seguinte, deslize para a esquerda. Para visualizar a fotografia anterior, deslize para a direita.

### **Ampliar ou reduzir**

Coloque dois dedos no ecrã e deslize os dedos em conjunto ou em separado.



**Sugestão:** Para ampliar ou reduzir de novo rapidamente, toque na fotografia duas vezes.

### **Visualizar as opções disponíveis**

Toque e mantenha a fotografia.

As fotografias podem ser-lhe enviadas num mail ou numa mensagem multimédia. Para visualizar estas fotografias mais tarde, guarde-as no centro de Imagens.

### **Guardar uma fotografia no centro de Imagens**

No mail ou na mensagem multimédia, escolha a fotografia e ●●● > guardar no telemóvel.

Pode visualizar a fotografia guardada no centro de Imagens. Escolha álbuns > Imagens Guardadas.

### **Marcar uma fotografia como favorita**

Pretende encontrar rápido e facilmente as suas melhores fotografias? Marque-as como favoritas e poderá vê-las a todas na vista favoritos no centro de Imagens.

Escolha Imagens.

- 1 Escolha álbuns e navegue para a fotografia.
- 2 Toque e mantenha a fotografia e escolha adicionar aos favoritos.

**Sugestão:** Pode também marcar uma fotografia como favorita logo a seguir a tê-la tirado. Deslize para a direita, toque e mantenha a fotografia e escolha adicionar aos favoritos.

## Visualizar os favoritos

Deslize para favoritos.

## Fazer o upload de fotografias e de vídeos para a Web

Pretende fazer o upload de fotografias e de vídeos para um serviço de redes sociais para os seus amigos e família verem? Pode fazê-lo diretamente a partir do centro de Imagens ou definir o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para o SkyDrive.

Escolha Imagens.

- 1 Escolha uma fotografia ou um vídeo para fazer o upload.
- 2 Toque e mantenha a fotografia ou o vídeo e escolha **partilhar...** e o serviço.
- 3 Introduza uma legenda se pretender e escolha  ou .

**Sugestão:** Para facilitar a partilha, pode definir o Facebook ou o SkyDrive como a sua conta de partilha rápida. A conta de partilha rápida é apresentada no menu quando inicia a partilha.

Para definir a conta de partilha rápida, escolha  > , deslize para **aplicações** e escolha **imagens+câmara** > **Conta de Partilha Rápida** e a conta.

Pode também definir o telemóvel para fazer automaticamente o upload de fotografias para o SkyDrive.

## Configurar o upload automático

Escolha  > , deslize para **aplicações** e escolha **imagens+câmara** > **Carregamento automático para o SkyDrive**.

## Alterar o fundo no centro de Imagens

Tem uma fotografia excelente que fica feliz sempre que olha para ela? Defina-a como fundo do centro de Imagens.

Escolha Imagens.

- 1 Escolha **•••** > **escolher fundo**.
- 2 Escolha a fotografia e .

**Sugestão:** Pode também definir o telemóvel para alterar periodicamente a fotografia de modo automático. Escolha **•••** > **alterar fundo aleatoriamente**.

### Criar um álbum

Para encontrar facilmente as fotografias de uma cerimónia, de uma pessoa ou de uma viagem, por exemplo, organize as fotografias em álbuns de acordo com o assunto.

Utilize a aplicação Zune para PC ou o conector Windows Phone 7 para Mac no seu computador.

Quando apagar um álbum do telemóvel, as fotografias desse álbum também serão apagadas. Se tiver copiado o álbum para o computador, o álbum e as fotografias do álbum permanecem no computador.

### Apagar um álbum

- 1 Escolha **Imagens e álbuns**.
- 2 Seleccione e mantenha um álbum e escolha **eliminar**.

Não pode apagar os álbuns online a partir do telemóvel.

### Copiar fotografias entre o telemóvel e o PC

Tirou fotografias com o telemóvel e pretende copiá-las para o PC? Utilize a aplicação Zune para PC para copiar as fotografias entre o telemóvel e um PC.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telemóvel a um computador compatível.
- 2 No computador, abra o Zune. Para mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Pode descarregar a versão mais recente do Zune a partir de [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Entretenimento

### Música e vídeos

#### Acerca do leitor Zune

Escolha .

Pode utilizar o leitor Zune para ver vídeos e ouvir rádio, música e podcasts em viagem.

#### Reproduzir músicas, vídeos e podcasts

Escolha .

- 1 Escolha **músicavídeos** ou **podcasts**.
- 2 Para navegar por categoria, deslize para a esquerda ou para a direita.
- 3 Escolha o ficheiro que pretende reproduzir.

**Colocar em pausa e retomar uma reprodução**

Para colocar a reprodução em pausa, escolha ; para retomar, escolha .

**Avançar rapidamente ou recuar**

Selecione e mantenha  ou .

**Sugestão:** Para reproduzir músicas e vídeos de modo aleatório, escolha .

**Sugestão:** Pode também utilizar a aplicação Zune para PC para fazer listas de reprodução das suas músicas e vídeos favoritos e copiá-las para o telemóvel.

**Ouvir rádio**

Desfrute das suas estações de rádio FM favoritas em viagem.

Ligue um auricular compatível e escolha  e rádio. O auricular funciona como uma antena.

**Ir para a estação seguinte ou anterior**

Deslize para a esquerda ou para a direita.

**Sugestão:** Se utilizar um movimento mais pequeno, pode passar para as estações que têm um sinal mais forte.

**Alternar entre altifalantes e auricular**

Selecione e mantenha o número da estação e escolha **mudar para altifalante** ou **mudar para auscultadores**.

**Guardar uma estação de rádio como favorita**

Guarde as suas estações de rádio favoritas para poder ouvi-las facilmente mais tarde.

Escolha  e rádio.

Para guardar a estação que está a ouvir, escolha (★).

### Visualizar a lista de estações guardadas


Escolha (★).

### Remover uma estação dos favoritos

Escolha (★).

## Copiar música e vídeos a partir do PC

Tem multimédia no seu PC que pretende ouvir ou ver no telemóvel? Utilize a aplicação Zune para PC para copiar músicas e vídeos para o telemóvel e para gerir e sincronizar a sua coleção multimédia.

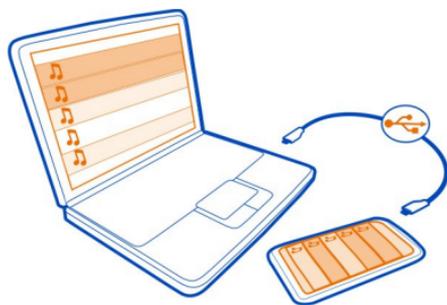

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telemóvel a um computador compatível.
- 2 No computador, abra o Zune. Para mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Alguns ficheiros de música podem estar protegidos pela Gestão de Direitos Digitais (DRM) e não podem ser reproduzidos em mais do que um telemóvel.

**Sugestão:** Pode também utilizar a aplicação Zune para fazer listas de reprodução das suas músicas e vídeos favoritos e copiá-las para o telemóvel.

Descarregue a versão mais recente do Zune a partir de [www.zune.net](http://www.zune.net).

## Música Nokia

### Acerca da Música Nokia

Com a Música Nokia no Windows Phone, pode descarregar músicas para o telemóvel e para o computador compatível.

Para iniciar a descoberta da música, escolha **Música Nokia**.

### Transmitir música em fluxo

Com a Música Nokia, pode transmitir música em fluxo para descobrir novos géneros e artistas.

Escolha **Música Nokia** > rádio mix.

- 1 Escolha o tipo de música que pretende ouvir.
- 2 Para colocar o rádio em pausa, escolha ; para retomar, escolha .
- 3 Para passar para a música seguinte, escolha .  
Pode existir alguma limitação relativamente ao número de músicas que pode ignorar.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

### Encontrar concertos

Com a Música Nokia, pode encontrar os artistas que vão dar concertos perto do local onde se encontra.

Escolha **Música Nokia** > eventos.

Quando utiliza o serviço pela primeira vez, tem de dar autorização ao serviço para utilizar as suas informações de localização.

Este serviço pode não estar disponível em todos os países ou regiões.

### Marketplace

#### Acerca do Marketplace

Escolha .

Pretende personalizar o telemóvel com mais aplicações? Ou transferir jogos, também gratuitamente? Navegue no Marketplace para encontrar o conteúdo mais recente destinado especificamente para o seu telemóvel.

Pode transferir:

- Jogos
- Aplicações
- Vídeos
- Padrões de fundo
- Tons de toque

A seleção dos itens disponíveis para transferência depende da sua região.

Pode também:

- Obter conteúdo relevante para as suas preferências e localização
- Partilhar recomendações com os amigos

Para transferir do Marketplace, tem de iniciar sessão na sua conta Windows Live no telemóvel. Quando inicia sessão, é-lhe oferecido conteúdo compatível com o seu telemóvel.

Caso o Marketplace local para a sua região ainda não esteja disponível, as opções de utilização do mesmo são limitadas.

Pode procurar e transferir conteúdo diretamente no seu telemóvel ou navegar no Marketplace no seu computador compatível e enviar ligações para conteúdo para o seu telemóvel em mensagens SMS.

**Sugestão:** Transfira música diretamente para o seu telemóvel a partir do Zune Marketplace. Pode também utilizar o computador compatível para procurar, por exemplo, música e vídeos no Zune, e copiar os itens para o seu telemóvel. O serviço Zune Music não está disponível em todas as regiões.

Alguns itens são gratuitos; outros tem de pagar com o cartão de crédito ou na fatura do telemóvel. A disponibilidade dos métodos de pagamento depende do seu país de residência e do seu fornecedor de serviços de rede.

### Navegar ou procurar no Marketplace

Veja as aplicações e os jogos mais recentes e mais descarregados e os itens recomendados para si e para o seu telemóvel. Navegue em categorias diferentes ou procure aplicações ou jogos específicos.

Escolha .

### Visualizar itens principais, novos ou em destaque ou navegar nas categorias

Escolha aplicações ou jogos e deslize para a esquerda ou para a direita.

### Procurar no Marketplace

Escolha .

Quando visualiza um item, os itens relacionados são também apresentados.

**Sugestão:** Para ver o que outros têm a dizer acerca de um item, selecione o item. Pode igualmente ver uma descrição, o preço e o tamanho do download.

**Sugestão:** Encontrou algo no Marketplace que sabe que será do interesse dos seus amigos? Pode enviar-lhes uma ligação. Selecione o item e partilhar.

### Descarregar um jogo, uma aplicação ou outro item

Descarregue jogos, aplicações ou vídeos gratuitos ou compre mais conteúdo para o seu telemóvel. A partir do Marketplace, pode encontrar conteúdo destinado especificamente para o seu telemóvel.

Escolha .

Certifique-se de que a bateria está completamente carregada antes de iniciar um download.

- 1 Escolha o item.
- 2 Se o item tiver um preço, escolha **comprar**. Se o item for gratuito, escolha **instalar**.
- 3 Se não tiver sessão iniciada no Windows Live, inicie sessão agora.
- 4 Por predefinição, as compras são adicionadas à fatura do telemóvel, se disponível. Também pode escolher pagar com o cartão de crédito.
- 5 Siga as instruções apresentadas no telemóvel.
- 6 Quando a transferência estiver concluída, pode abrir ou visualizar o item ou continuar a procurar mais conteúdo. O tipo de conteúdo determina o local onde o item é guardado no telemóvel: pode encontrar música, vídeos e podcasts no centro de Música+Vídeos, pode encontrar jogos no centro de Jogos e pode encontrar aplicações no menu de aplicações.

**Sugestão:** Utilize uma ligação Wi-Fi para descarregar ficheiros maiores, como jogos, aplicações ou vídeos.

Para mais informações sobre um item, contacte o editor do item.

### Visualizar a fila de download

Enquanto um item está a ser descarregado, pode continuar a procurar outro conteúdo e a adicionar itens à fila de download.

Escolha .

A notificação de download na parte inferior da vista principal indica o número de itens a serem descarregados. Para visualizar a fila de download, selecione a notificação.

É descarregado um item de cada vez, e os itens pendentes aguardam na fila de download.

**Sugestão:** Se precisar de, por exemplo, fechar temporariamente a ligação Wi-Fi, selecione e mantenha o item a ser descarregado e escolha **Interromper**. Para retomar o download, escolha **Retomar**. Coloque em pausa os itens pendentes individualmente.

Se um download falhar, pode voltar a fazer download do item.

### Escrever um comentário sobre uma aplicação

Pretende partilhar a sua opinião sobre uma aplicação com outros utilizadores do Marketplace? Comente e avalie a aplicação.

Pode publicar um comentário por aplicação descarregada.

- 1 No menu de aplicações, seleccione e mantenha a aplicação e escolha **avaliar e comentar**.
- 2 Escreva o comentário e avalie a aplicação.

**Sugestão:** Pode avaliar e comentar os jogos da mesma forma. Escolha **Jogos**.

### Jogos

#### Descarregar jogos

Obtenha novos jogos para o seu telemóvel em movimento.

No ecrã Início, escolha **Jogos**.

- 1 Navegue na seleção e escolha o jogo pretendido.
- 2 Para experimentar uma aplicação, escolha **experimentar e instalar**.
- 3 Para comprar uma aplicação, escolha **comprar** e escolha se pretende pagar com um cartão de crédito ou na fatura do telemóvel.

#### Jogar um jogo

Jogar no telemóvel é uma experiência verdadeiramente social. O Xbox LIVE, serviço de jogos da Microsoft, permite-lhe jogar jogos com os amigos e utilizar o perfil de jogador para acompanhar os resultados e as conquistas dos jogos. Pode fazer isto online, na consola da Xbox e no telemóvel através do centro de **Jogos**.

Escolha **Jogos**.

Para jogar jogos do Xbox LIVE, necessita de uma conta do Xbox LIVE. Se ainda não tem uma conta, pode criar uma. O Xbox LIVE não está disponível em todas as áreas.

Deslize para **coleção** e escolha um jogo. Se for um jogo do Xbox LIVE, inicie sessão no Xbox LIVE.

Antes de jogar um jogo, tem de instalá-lo no telemóvel.

Se pretende encontrar novos jogos, pode experimentar e comprar no Mercado. O Mercado não está disponível em todas as áreas.

## Obter mais jogos

Deslize para **coleção**, desloque-se até à parte inferior e escolha **obter mais jogos**.

**Sugestão:** Se jogar muito um jogo, para afixá-lo no ecrã Início, na vista **coleção**, seleccione e mantenha o jogo e escolha **afixar ao Início**.

## Aceitar um convite para jogar um jogo

- 1 Inicie sessão no Xbox LIVE.
- 2 Deslize para **desafios** e escolha o convite.
- 3 Se não tiver o jogo, mas este estiver disponível na sua área no Mercado, pode descarregar uma versão de avaliação ou comprá-lo de imediato.

## Retomar um jogo

Quando regressa a um jogo, poderá existir um ícone retomar no próprio jogo. Caso contrário, toque no ecrã.

## Mapas & navegação

### Posicionamento e serviços de localização

#### Acerca de métodos de posicionamento

O seu telemóvel apresenta a sua localização utilizando um posicionamento GPS, A-GPS, Wi-Fi ou celular.

O GPS (Global Positioning System - Sistema de Posicionamento Global) é um sistema de navegação por satélite utilizado para calcular a sua localização. O GPS assistido (A-GPS) é um serviço de rede que envia dados GPS, melhorando a velocidade do posicionamento.

O posicionamento Wi-Fi melhora a precisão da posição quando os sinais de GPS não estão disponíveis, especialmente quando está em espaços interiores ou entre edifícios altos.

Com o posicionamento celular, a posição é determinada através da antena de rede celular a que o telemóvel está atualmente ligado.

Para poupar nos custos de dados, pode desligar o A-GPS nas definições de posicionamento do telemóvel, mas o cálculo da sua localização pode ser muito mais demorado.

Pode também desligar o posicionamento Wi-Fi e celular nas definições do telemóvel.

Consoante os métodos de posicionamento disponíveis, a precisão do posicionamento pode variar desde poucos metros até vários quilómetros.

A disponibilidade e qualidade dos sinais de GPS pode ser afectada pela localização, posições dos satélites, edifícios, obstáculos naturais, condições meteorológicas e por ajustes efectuados pelo governo dos Estados Unidos aos satélites GPS. Os sinais de GPS podem não estar disponíveis no interior de edifícios ou em áreas subterrâneas.

Não utilize o GPS para medições exactas de posição e nunca dependa exclusivamente das informações de localização proporcionadas pelo GPS e pelas redes celulares.

### Mapas Nokia

#### Acerca dos Mapas Nokia

Escolha .

Mapas Nokia mostram o local onde o utilizador se encontra e o que existe nas proximidades, e guiam o utilizador para onde este pretende ir.

- Encontrar cidades, estradas e serviços
- Encontrar o caminho com direções detalhadas
- Partilhar a sua localização

Alguns serviços poderão não estar disponíveis em todos os países e podem ser fornecidos somente em idiomas seleccionados. Os serviços podem estar dependentes da rede. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

O conteúdo dos mapas digitais pode por vezes ser impreciso e incompleto. Nunca dependa exclusivamente do conteúdo ou serviço para as comunicações essenciais, como, por exemplo, para emergências.

Alguns conteúdos são gerados por terceiros e não pela Nokia. Os conteúdos podem ser imprecisos e estão sujeitos à disponibilidade.

#### Ver a localização e navegar no mapa

Consulte a sua localização no mapa e navegue nos mapas de diferentes cidades e países.

Escolha .

 mostra a sua disposição actual, se disponível. Caso não seja possível encontrar a sua posição actual,  mostra a última posição conhecida.

Se o posicionamento preciso não estiver disponível, um círculo verde à volta do ícone de posicionamento mostra a área geral onde se poderá encontrar. Em áreas

densamente povoadas, a precisão da estimativa aumenta e o círculo verde é menor em áreas com menos população.

### Navegar no mapa

Arraste o mapa com o dedo. Por predefinição, o mapa está orientado para norte.

### Ver última posição conhecida ou atual

Escolha .

### Ampliar ou reduzir

Coloque dois dedos no mapa e deslize-os, afastando-os para ampliar ou juntando-os para reduzir.

**Sugestão:** Para adicionar controlos de zoom à vista do mapa, escolha  > definições, e mude Controlos de zoom para On .

A cobertura dos mapas varia consoante o país e a região.

### Encontrar uma localização

Mapas Nokia ajudam-no a encontrar localizações e empresas específicas.

Escolha .

- 1 Escolha .
- 2 Introduza palavras de procura, como um endereço ou nome de local.
- 3 Escolha um item a partir do mapa ou escolha  para ver a lista de correspondências propostas.

**Sugestão:** Na vista de procura pode igualmente escolher a partir das palavras de procura anteriores.

Se não forem encontrados quaisquer resultados de procura, certifique-se de que ortografia das palavras procuradas está correta. Deve estar online para procurar lugares e localizações.

### Descobrir lugares nas proximidades

Procura um restaurante, hotel ou loja nova? Mapas Nokia sugere-lhe os locais mais próximos.

Escolha .

### Localizar locais sugeridos próximos

Escolha  > .

Todos os tipos de locais sugeridos são apresentados no mapa.

### Localizar locais sugeridos em todo o lado

Navegue para um ponto no mapa e escolha .

### Ver os detalhes de um local

Escolha o alfinete do local no mapa e escolha o balão de informação.

O cartão do local contém informações gerais, fotos, comentários, ligações para guias e outras sugestões de locais próximos.

### Encontrar determinados tipos de locais próximos

- 1 Escolha  > .
- 2 Escolha , e deslize para explorar.
- 3 Escolha um mosaico de categoria.

Os locais próximos na categoria são apresentados no mapa.

**Sugestão:** Selecione e mantenha um mosaico de categoria e afixe-o no ecrã principal. Desta forma pode descobrir rapidamente novos locais onde quer que esteja.

### Ver os detalhes de um local

Pretende ver mais informações sobre locais interessantes para visitar? Os cartões de locais podem conter informações gerais, fotos, comentários, ligações para guias e outras sugestões de locais próximos.

Escolha .

### Ver um cartão do local

Escolha o ícone do local no mapa e escolha o balão de informação.

A vista **acerca de** mostra informações básicas sobre o local, como o número de telefone e o endereço.

### Ver fotos ou comentários de outras pessoas

No cartão do local, deslize para **fotografias** ou **críticas**.

### Ver guias

No cartão do local, deslize para **guias**, e visite os guias web com informações sobre o local.

### Ver locais nas proximidades

No cartão do local, deslize para **imediações**, e vá para outros cartões de locais.

### Obter direções para um local

Quer encontrar o seu caminho facilmente? Obtenha direções para andar, conduzir ou utilizar transportes públicos (se disponíveis na sua cidade) para um local a partir de onde estiver.

Escolha .

- 1 Escolha o ícone do local no mapa, ou selecione e mantenha um ponto no mapa e escolha o balão de informação.
- 2 Na vista **acerca de**, escolha **obter orientações**.

O trajeto é apresentado no mapa, juntamente com uma previsão do tempo para lá chegar. Escolha  para ver as direções detalhadas.

### Alternar entre direções pedestres, de condução e de transportes públicos

Na vista de direções detalhadas, escolha , , ou .

Os trajetos de transportes públicos são apresentados caso seja encontrada uma ligação válida entre a sua localização e o seu destino.

### Alterar o aspeto do mapa

Veja o mapa de diferentes modos, para realçar determinados detalhes e para o ajudar a encontrar o seu caminho mais facilmente.

Escolha  e .

### Ver o mapa padrão

Escolha **mapa**. Detalhes como nomes de localizações ou números de auto-estradas são fáceis de compreender na vista de mapa padrão.

### Utilizar a vista de satélite

Para uma vista real do mapa, escolha **satélite**.

### Utilizar a vista de transportes públicos

Para ver os serviços de transportes públicos, como trajetos do metro ou do elétrico, escolha **transporte público**.

As opções disponíveis e funcionalidades poderão variar por região. As opções indisponíveis são omitidas.

## Conduzir

### Conduzir até ao seu destino

Quando necessitar de direções claras e detalhadas otimizadas para utilização enquanto conduz, Conduzir ajuda-o a chegar ao seu destino.

Escolha .

Quando abre Conduzir pela primeira vez, o telemóvel pergunta-lhe se pretende descarregar mapas de estrada para a sua localização atual e uma voz de navegação que corresponda às definições do idioma do telemóvel. Se descarregar os mapas com a ligação Wi-Fi doméstica antes de sair em viagem, poupará custos de dados enquanto viaja.

- 1 Escolha  > **Defin. destino** e procure o seu destino.
- 2 Escolha o destino e **CONDUZIR PARA > INICIAR**.
- 3 Para parar a navegação, escolha  > **Parar navegação**.

Pode também começar a conduzir sem um destino definido. O mapa segue a sua localização.

Por predefinição, o mapa roda consoante a sua direção de condução. A bússola indica sempre o norte.

**Sugestão:** Para visualizar o mapa em modo de ecrã total, toque no mapa.

Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para operar o veículo enquanto conduz, uma vez que, nesse momento, a sua principal preocupação deverá ser a segurança na estrada.

### Obter orientações por voz

As orientações por voz, se disponíveis no seu idioma, ajudam-no a encontrar o destino, deixando-o livre para desfrutar da viagem.

Escolha .

- 1 Escolha  > **Definições > Voz navegaç..**
- 2 Escolha um idioma ou, para não utilizar as orientações por voz, escolha **Nenhuma**.

Também é possível descarregar novas vozes de navegação.

### Descarregar vozes de navegação

Escolha  > **Definições > Voz navegaç. > Impor.nova** e uma voz.

**Descarregar ou remover os mapas Conduzir**

Para poupar custos de dados quando viajar, guarde novos mapas de estradas no seu telemóvel antes da viagem. Se estiver com falta de espaço no telemóvel, pode remover alguns mapas.

Escolha  e  > Definições > Gerir mapas.

**Descarregar um mapa**

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um continente, um país e uma área, se aplicável, e escolha **Instalar**.  
Para cancelar o download, escolha .

**Remover um mapa**

Escolha o mapa e, na página de detalhes do mapa, escolha .

**Remover todos os mapas**

Escolha  > apagar tudo > OK.

A utilização de serviços ou a importação de conteúdos pode implicar a transferência de grandes quantidades de dados, podendo resultar em custos de tráfego de dados.

**Alterar o aspecto da vista Conduzir**

Pretende ver um mapa 3D mais realista ou está a utilizar **Conduzir** à noite, quando está escuro? Com os diferentes modos de mapa, pode ver sempre as informações de que necessita claramente.

Escolha .

**Alterar o tipo de mapa**

Escolha  > 2D ou 3D.

Para ver claramente o mapa também quando está escuro, pode utilizar o modo noite.

**Ligar o modo noite**

Escolha  > Definições > Cores mapas.

Para obter uma vista maior e melhor das imediações no mapa, utilize o mapa de ecrã total.

**Visualizar o mapa em modo de ecrã total**

Toque no mapa. Para apresentar a área de informações, prima .

**Sugestão:** Por predefinição, Conduzir mostra edifícios e atrações de relevo no mapa. Se não pretender visualizá-los, escolha  > Definições e mude Marcos para DESLIGAR .

### Fornecer feedback sobre Conduzir

Dê-nos a sua opinião sobre Conduzir e ajude-nos a melhorar a aplicação.

Escolha .

Para fornecer o feedback, tem de ter uma ligação à internet ativa.

- 1 Escolha  > Feedback.
- 2 Escolha qual a probabilidade de recomendar Mapas a outras pessoas. Também pode partilhar as suas razões.  
O feedback é anónimo.
- 3 Escolha ENVIAR.

## Escritório

### Relógio

#### Definir um alarme

Pode utilizar o telemóvel como um relógio de alarme.

Escolha  > Alarmes.

- 1 Escolha .
- 2 Preencha os campos e escolha .

#### Desligar temporariamente um alarme

Mude o alarme para Desligado .

#### Apagar um alarme

Escolha o alarme e .

Para o alarme tocar, o telemóvel deve estar ligado e o volume do telemóvel tem de estar suficientemente alto.

#### Suspender um alarme

Ainda não pretende levantar-se? Quando o alarme toca, pode suspender o alarme. Isto coloca em pausa o alarme durante um período de tempo predefinido.

Quando o alarme tocar, escolha suspender.

### Atualizar automaticamente a hora e a data

Pode definir o telemóvel para atualizar automaticamente a hora, a data e o fuso horário. A atualização automática é um serviço de rede.

Escolha > e **data+hora**.

Mude **Definir automaticamente** para **Ligado** .

**Sugestão:** Pretende atualizar manualmente a hora, a data e o fuso horário quando viajar para o estrangeiro? Certifique-se de que **Definir automaticamente** está como **Desligado** e escolha **Fuso horário** e uma localização.

### Definir a hora e a data

- 1 Escolha > e **data+hora** e mude **Definir automaticamente** para **Desligado** .
- 2 Modificar a hora e a data.

### Calendário

#### Adicionar um compromisso

Escolha > **Calendário**.

- 1 Deslize para **dia** ou **agenda** e escolha .
- 2 Preencha os campos.
- 3 Para adicionar um lembrete, escolha **mais detalhes** > **Lembrete**.
- 4 Escolha .

#### Modificar ou apagar um compromisso

Selecione e mantenha o compromisso e escolha **editar** ou **eliminar**.

### Visualizar a agenda

Pode navegar nos eventos do calendário em vistas diferentes.

Escolha > **Calendário**.

Para alternar entre as vistas do calendário, deslize para a esquerda ou para a direita.

#### Visualizar um mês completo

Na vista **dia** ou **agenda**, escolha . Para ir para o mês seguinte ou para o mês anterior, deslize brevemente para cima ou para baixo no calendário. Para ir para um mês específico, escolha o mês na parte superior do ecrã.

### Visualizar um dia específico

Na vista dia ou agenda, escolha  e o dia.

### Utilizar vários calendários

Quando configura contas de mail no seu telemóvel, pode ver os calendários de todos os seus serviços num único local.

Escolha  > Calendário.

### Mostrar ou ocultar um calendário

Escolha  > definições e mude o calendário para ligado  ou desligado .

Quando um calendário está oculto, os eventos e os lembretes do calendário não são apresentados em diferentes vistas do calendário.

**Sugestão:** Pode mudar a cor de cada calendário. Escolha  > definições e escolha a cor atual e, em seguida, a nova cor.

### Adicionar uma tarefa à lista de tarefas

Tem tarefas importantes para tratar no trabalho, livros da biblioteca para devolver ou talvez um evento a que pretenda assistir? Pode adicionar tarefas (coisas a fazer) ao seu calendário. Se tiver um prazo específico, defina um lembrete.

Escolha  > Calendário e deslize para tarefa.

- 1 Escolha  e preencha os campos.
- 2 Para adicionar um lembrete, mude Lembrete para Ligado  e preencha os campos.
- 3 Escolha .

### Marcar uma tarefa como concluída

Selecione e mantenha a tarefa e escolha concluir.

### Modificar ou apagar uma tarefa

Selecione e mantenha a tarefa e escolha editar ou eliminar.

### Microsoft Office Mobile

#### Acerca do Microsoft Office Mobile

Escolha  > Office.

O Microsoft Office Mobile é o seu escritório fora do escritório. Vá ao centro **Office** para criar e editar documentos em Word e folhas de cálculo de Excel, abrir e visualizar apresentações de diapositivos em PowerPoint, criar notas com OneNote e partilhar documentos com o SharePoint. Pode também guardar os documentos no Windows SkyDrive.

O Microsoft Office Mobile consiste no seguinte:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

### Ler documentos do Microsoft Office

No centro Office, pode visualizar documentos do Microsoft Office, como documentos do Word, livros do Excel ou apresentações do PowerPoint.

Escolha  > **Office**.

- 1 Deslize para **documentos**.
- 2 Escolha um ficheiro Word, Excel ou PowerPoint.

### Criar e modificar um documento em Word

Aprimore os seus documentos em viagem com o Microsoft Word Mobile. Pode criar novos documentos, modificar documentos existentes e partilhar o seu trabalho num site Sharepoint.

Escolha  > **Office** e deslize para **documentos**.

#### Criar um novo documento

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um ficheiro Word em branco ou um modelo.
- 3 Escreva o texto.
- 4 Para guardar o documento, escolha **•••** > **guardar**.

#### Modificar um documento

- 1 Escolha o ficheiro Word.
- 2 Para modificar o texto, escolha .
- 3 Para guardar o documento, escolha **•••** > **guardar**.

### Alterar o formato e a cor do texto

- 1 Escolha .
- 2 Escolha uma palavra. Para escolher várias palavras, arraste as setas em cada extremidade para expandir a seleção.
- 3 Escolha  e a formatação que pretende utilizar.

### Adicionar um comentário

Escolha  > .

### Procurar texto num documento

Escolha o ficheiro Word e .

### Enviar um documento num mail

Escolha o ficheiro Word e  > **partilhar....**

**Sugestão:** Para aceder rapidamente a um documento importante, pode afixá-lo no ecrã Início. No centro Office, seleccione e mantenha o documento e escolha **afixar ao início**.

### Criar e modificar um livro Excel

Não é necessário ir ao escritório para consultar os números mais recentes. Com o Microsoft Excel Mobile, pode criar novos livros, modificar livros existentes e partilhar o seu trabalho num site Sharepoint.

Escolha  > **Office** e deslize para documentos.

### Criar um novo livro

- 1 Escolha .
- 2 Escolha um ficheiro Excel em branco ou um modelo.
- 3 Escolha uma célula e introduza valores ou texto.
- 4 Para guardar o livro, escolha  > **guardar**.

### Modificar um livro

- 1 Escolha o ficheiro Excel.
- 2 Para mover para outra folha de cálculo, escolha  e uma folha de cálculo.
- 3 Para guardar o livro, escolha  > **guardar**.

### Adicionar um comentário a uma célula

Escolha .

**Aplicar um filtro às células**

Escolha ●●● > aplicar filtro.

**Alterar o formato da célula e do texto**

Escolha ●●● > formatar célula....

**Encontrar dados a partir de um livro**

Escolha o ficheiro Excel e (P).

**Enviar um livro num mail**

Escolha o ficheiro Excel e ●●● > partilhar....

**Escrever uma nota**

As notas em papel são fáceis de perder. Em vez de registar as notas em papel, escreva as notas com o Microsoft OneNote Mobile. Desta forma, tem sempre as notas consigo.

Pode também sincronizar as notas com o Windows Live SkyDrive e visualizar e modificar as notas com o OneNote no telemóvel, no computador ou online num browser da Web.

Escolha (→) > Office e deslize para notas.

- 1 Escolha (+).
- 2 Escreva a nota.
- 3 Para formatar o texto, escolha ●●● > formatar.
- 4 Para adicionar uma fotografia, escolha (📷).
- 5 Para gravar um clip de som, escolha (🎧).
- 6 Para guardar as alterações, prima (←).

Se tiver um Windows Live ID configurado no seu telemóvel, as alterações serão guardadas e sincronizadas no seu bloco de notas **Pessoal (Web)** predefinido no Windows Live SkyDrive. Caso contrário, as alterações serão guardadas no seu telemóvel.

**Enviar uma nota num mail**

Escolha a nota e (✉).

**Sugestão:** Para aceder rapidamente a uma nota importante, pode afixá-la no ecrã Início. No centro de Office, seleccione e mantenha a nota e escolha **afixar ao início**.

### Ver e modificar uma apresentação do PowerPoint

Adicione os retoques finais à sua apresentação na rota para a sua reunião, com o Microsoft PowerPoint Mobile.

Escolha  > **Office** e deslize para **documentos**.

- 1 Escolha um ficheiro PowerPoint e vire o telemóvel de lado, para ficar em modo de paisagem.
- 2 Para navegar entre os slides, deslize para a esquerda ou para a direita.
- 3 Para ir para um slide específico, escolha  e o nome do slide.
- 4 Para adicionar uma nota a um slide, escolha .
- 5 Para modificar um slide, escolha .
- 6 Para guardar a apresentação, escolha  > **guardar**.

### Enviar uma apresentação num mail

Escolha o ficheiro PowerPoint e  > **partilhar....**

### Ver uma difusão do PowerPoint

Pode participar numa reunião em viagem e ver uma difusão de apresentação do PowerPoint na internet no seu telemóvel.

Abra o mail que contém a ligação para a apresentação de difusão e seleccione a ligação.

### Partilhar documentos com o SharePoint Workspace Mobile

Trabalhe em documentos do Microsoft Office partilhados e colabore em projetos, programas e ideias. Com o Microsoft SharePoint Workspace Mobile, pode navegar, enviar, modificar e sincronizar os documentos online.

Escolha  > **Office** e deslize para **localizações**.

- 1 Escolha **SharePoint**, introduza o endereço Web para um site SharePoint e escolha .
- 2 Quando escolhe um documento, uma cópia é descarregada para o telemóvel.
- 3 Visualize ou modifique o documento e guarde as alterações.
- 4 Para regressar ao SharePoint Workspace Mobile, prima .

**Sugestão:** Para manter uma cópia offline de um documento no telemóvel, seleccione e mantenha o documento e escolha **manter sempre offline**.

### Guardar um ficheiro no Windows Live SkyDrive

Guarde, aceda e partilhe os ficheiros do Microsoft Office no Windows Live SkyDrive. Pode carregar ficheiros guardados no telemóvel para o SkyDrive para um fácil acesso tanto no telemóvel como no computador.

Para fazer o upload de ficheiros, tem de ter sessão iniciada na conta do Windows Live.

- 1 Escolha  > **Office**, e deslize para localizações.
- 2 Escolha **Telemóvel**.
- 3 Selecione e mantenha um ficheiro e escolha **partilhar**.

### Utilizar a calculadora

Escolha  > **Calculadora**.

Para utilizar a calculadora básica, segure no telemóvel em posição vertical. Para utilizar a calculadora científica, vire o telemóvel de lado.

- 1 Introduza o primeiro número do cálculo.
- 2 Escolha uma função, como adicionar ou subtrair.
- 3 Introduza o segundo número do cálculo.
- 4 Escolha **=**.

Esta funcionalidade destina-se a utilização pessoal. A precisão pode ser limitada.

## Conectividade & gestão do telemóvel


### Bluetooth

#### Acerca da conectividade Bluetooth

Escolha  >  e **Bluetooth**.

Pode estabelecer uma ligação sem fios a outros dispositivos compatíveis, tais como telemóveis, computadores, auriculares e kits de mãos livres.

Como os dispositivos com tecnologia sem fios Bluetooth comunicam através de ondas de rádio, não é necessário que os dispositivos estejam em linha de vista directa. No entanto, têm de estar a uma distância inferior a 10 metros (33 pés) um do outro, embora a ligação possa sofrer interferências resultantes de obstruções, como paredes, ou de outros dispositivos electrónicos.

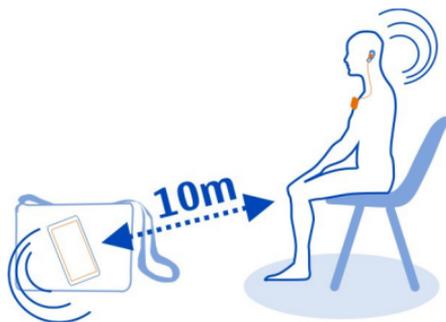

Os dispositivos emparelhados podem estabelecer ligação ao seu telemóvel com o Bluetooth activado. Outros dispositivos podem detectar o seu telemóvel apenas se a vista de Definições Bluetooth estiver aberta.

Não emparelhe com um dispositivo desconhecido nem aceite pedidos de ligação de um dispositivo desconhecido. Isto ajuda a proteger o seu telemóvel de conteúdos perniciosos.

### Ligar a um auricular sem fios

Com um auricular sem fios, pode atender uma chamada mesmo que o telefone não esteja diretamente à mão e fica com as mãos livres, por exemplo, para continuar a trabalhar ao computador durante uma chamada. Os auriculares sem fios estão disponíveis separadamente.

Escolha > e Bluetooth.

- 1 Mude A pesquisar e detetável para Ligado .
- 2 Para emparelhar o telemóvel e o auricular, escolha o auricular da lista.
- 3 Poderá ser necessário introduzir uma senha. Para detalhes, consulte o manual do utilizador do auricular.
- 4 Escolha concluído.

### Copiar um fotografia ou outro conteúdo entre o telemóvel e o PC

Pode utilizar a aplicação Zune para PC para copiar fotografias, vídeos, músicas e outro conteúdo criado por si entre o telemóvel e um PC.

- 1 Utilize um cabo de dados USB compatível para ligar o telemóvel a um PC compatível.
- 2 No PC, abra o Zune. Para mais informações, consulte a ajuda do Zune.

Pode descarregar a versão mais recente do Zune a partir de [www.zune.net](http://www.zune.net).

### **Manter o software e as aplicações do telemóvel atualizadas**

#### **Acerca de actualizações de aplicações e de software do telemóvel**

Esteja sempre actualizado: actualize as aplicações e software do seu telemóvel para obter novas e melhoradas funcionalidades para o seu telemóvel. A actualização do software pode também melhorar o desempenho do seu telemóvel.

#### **Aviso:**

Se instalar uma actualização de software, não poderá utilizar o dispositivo, nem mesmo para efectuar chamadas de emergência, enquanto o processo de instalação não for concluído e o dispositivo reiniciado.

Depois da actualização, as instruções no manual de utilizador podem ficar desactualizadas. Pode encontrar o manual do utilizador actualizado em [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Atualizar o software do telemóvel**

Utilize a aplicação Zune para PC para atualizar o software do telemóvel para obter novas funcionalidades e desempenho melhorado. Quando atualiza o software do telemóvel com o Zune, o conteúdo pessoal não é apagado do telemóvel.

Precisa de:

- Aplicação Zune
- Computador compatível
- Ligação à internet de alta velocidade
- Cabo de dados USB compatível

Para descarregar e instalar o Zune no seu PC, vá para [www.zune.net](http://www.zune.net).

**Sugestão:** Caso esteja a utilizar um Apple Mac, descarregue o conector Windows Phone 7 para Mac na Loja Mac App.

Antes de iniciar a actualização, certifique-se de que o telemóvel tem energia da bateria suficiente.

- 1 Utilize o cabo de dados USB para ligar o telemóvel ao computador.
- 2 Se o Zune não abrir automaticamente, abra-o.
- 3 Aguarde enquanto o Zune verifica as actualizações disponíveis e siga as instruções apresentadas no computador.

**Sugestão:** Se receber uma mensagem de erro durante a atualização, tome nota do código de erro e procure em [support.microsoft.com](http://support.microsoft.com) para ver o que correu mal.

É criada automaticamente uma cópia de segurança do telemóvel durante a atualização do software. Pode também sincronizar o telemóvel com o computador com a aplicação Zune ou com o conector Windows Phone 7 para Mac sem atualizar o software do telemóvel.

### **Definir o telemóvel para notificá-lo acerca de atualizações disponíveis**

Escolha  >  e **atualização do telemóvel** > **Notificar-me quando forem encontradas novas atualizações.**

### **Criar cópia de segurança, sincronizar e restaurar o telemóvel**

É criada automaticamente uma cópia de segurança do telemóvel durante a atualização de software, quando atualiza o telemóvel utilizando o computador principal (o computador ao qual ligou pela primeira vez o telemóvel com o cabo de dados USB). Se utilizar um computador diferente para atualizar o software do telemóvel, não será criada qualquer cópia de segurança. Pode alterar o computador principal nas definições da aplicação Zune.

A cópia de segurança inclui o seguinte:

- Definições do sistema
- Definições da conta
- Fotografias
- Música
- Vídeos
- Documentos

As aplicações descarregadas podem não estar incluídas na cópia de segurança, mas pode voltar a descarregá-las a partir do Mercado, gratuitamente. Podem aplicar-se custos de transmissão de dados. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de rede.

Para criar uma cópia de segurança do seu conteúdo, também pode sincronizar o telemóvel com o computador com a aplicação Zune ou com o conector Windows Phone 7 para Mac sem atualizar o software do telemóvel. A sincronização não cria cópias de segurança das definições do sistema nem das aplicações. Pode também definir o telemóvel para sincronizar os contactos com o Outlook, para poder restaurá-los no telemóvel a partir do computador.

## Restaurar uma cópia de segurança no telemóvel

Utilize um cabo de dados USB para ligar o telemóvel ao computador principal e utilize a aplicação Zune para restaurar o conteúdo com cópia de segurança e a versão mais recente do software do telemóvel.

## Libertar memória do telefone

Necessita de aumentar a memória do telemóvel disponível para instalar mais aplicações ou adicionar mais conteúdo?

Pode apagar os itens seguintes se já não precisar deles:

- Mensagens de texto, de multimédia e de correio
- Entradas e detalhes de contacto
- Aplicações
- Música, fotos ou vídeos

## Remover uma aplicação do telemóvel

Pode remover as aplicações instaladas que já não pretende manter ou utilizar, para aumentar a quantidade de memória disponível.

- 1 No ecrã Início, escolha .
- 2 Selecione e mantenha a aplicação a remover e escolha **desinstalar**. Pode não ser possível remover algumas aplicações.

Se remover uma aplicação, pode voltar a instalá-la sem a comprar de novo, desde que esteja disponível no Mercado.

Se uma aplicação instalada depender de uma aplicação removida, a aplicação instalada pode deixar de funcionar. Para detalhes, consulte a documentação do utilizador da aplicação instalada.

## Segurança

### Alterar o código PIN

Caso o seu cartão SIM tenha um código PIN predefinido, pode alterá-lo para um código mais seguro.

Escolha  > , deslize para a esquerda para as definições da aplicação e escolha **telemóvel** > **alterar PIN do SIM**.

O código PIN pode ser entre 4 a 8 dígitos.

### Definir o telemóvel para bloquear automaticamente

Quer proteger o telemóvel contra a utilização não autorizada? Defina um código de segurança e defina o telemóvel para bloquear automaticamente quando não estiver a ser utilizado.

- 1 Escolha  >  e bloqueio de ecrã.
- 2 Mude a palavra-passe para Ligado  e introduza um código de segurança (pelo menos 4 dígitos).  
Não divulgue o código de segurança e guarde-o num local seguro, separado do telemóvel. Se esquecer o código de segurança e não o conseguir recuperar, ou introduzir um código errado demasiadas vezes, o telemóvel necessitará de assistência. Podem aplicar-se taxas adicionais, e todos os dados pessoais do telemóvel poderão ser apagados. Para mais informações, contacte um ponto Nokia Care ou o representante do telemóvel.
- 3 Escolha Exigir uma palavra-passe após e defina a duração de tempo após o qual o telemóvel é automaticamente bloqueado.

### Desbloquear o telemóvel

- 1 Prima a tecla de alimentação e arraste o ecrã para cima.
- 2 Introduza o código de segurança.

### Utilizar o telemóvel quando este está bloqueado

Pode utilizar determinadas funcionalidades do seu telemóvel quando este está bloqueado, sem ter de introduzir o código de segurança.

Por exemplo, poderá:

- Alterar a forma como o telemóvel notifica o utilizador sobre as chamadas recebidas
- Atender ou rejeitar uma chamada recebida
- Colocar em pausa ou retomar a reprodução de música ou passar para outra música

Para ativar o telemóvel, prima a tecla de alimentação.

### Alterar a forma como as chamadas recebidas são notificadas

Prima uma tecla de volume e escolha  ou .

### Colocar em pausa ou retomar a música ou passar para outra música

Utilize os controlos do leitor de música apresentados na parte superior do ecrã.

Pode também visualizar:

- A data e a hora
- O próximo evento do calendário
- Chamadas não atendidas ou mensagens

### Localizar o telemóvel perdido

Não sabe onde colocou o telemóvel ou teme que tenha sido roubado? Utilize Localizar Telemóvel para localizar o telemóvel e bloqueie ou apague todos os dados do telemóvel remotamente.

Vá para [windowsphone.live.com](http://windowsphone.live.com), inicie sessão com o mesmo Windows Live ID do seu telemóvel e escolha Localizar Telemóvel.

O utilizador pode:

- Localizar o telemóvel num mapa
- Fazer com que o telemóvel toque, mesmo que o modo silencioso esteja ligado
- Bloquear o telemóvel e defini-lo para mostrar uma mensagem, para que lhe possa ser devolvido
- Apagar todos os dados do telemóvel remotamente

As opções disponíveis podem variar.

## Suporte

Caso queira saber mais sobre como utilizar o seu telemóvel, ou não tenha a certeza sobre o funcionamento do telemóvel, leia o manual do utilizador.

Para vídeos de suporte, vá a [www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos) ou [go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503](http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503).

Caso tenha algum problema, proceda da seguinte forma:

- Reinicie o telemóvel. Mantenha premida a tecla de alimentação durante cerca de 10 segundos. O telemóvel desliga-se. Para ligar novamente o telemóvel, prima a tecla de alimentação.
- Actualizar o software do telemóvel
- Restaurar as definições originais

Se o problema persistir, contacte a Nokia para saber quais as opções de reparação. Vá para [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Antes de enviar o telemóvel para reparação, crie sempre uma cópia de segurança dos seus dados, pois os dados pessoais no telemóvel podem ser apagados.

### Informações sobre o produto e segurança

#### Serviços de rede e custos

O seu dispositivo está aprovado para utilização em redes WCDMA 900, 1900, 2100 e GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Para utilizar o dispositivo, necessita de uma subscrição de um fornecedor de serviços.

A utilização de serviços de rede e a importação de conteúdo para o seu dispositivo requerem uma ligação à rede e podem resultar em custos de tráfego de dados. Algumas funções do produto requerem suporte da rede e pode ter que as subscrever.

#### Cuidar do seu dispositivo

Manuseie o dispositivo, a bateria, o carregador e respectivos acessórios com cuidado. As sugestões que se seguem ajudam-no a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causam a corrosão dos circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó ou sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração do dispositivo, danificar a bateria e deformar ou derreter os plásticos.
- Não guarde o dispositivo em temperaturas frias. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar os circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções do manual do utilizador.
- Modificações não autorizadas podem danificar o dispositivo e infringir normas que regulamentam os dispositivos de rádio.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos.
- Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.
- Mantenha o seu dispositivo afastado de ímanes ou de campos magnéticos.
- Para manter seguros os seus dados mais importantes, guarde-os, no mínimo, em dois locais separados, tais como no dispositivo, no cartão de memória ou no computador, ou escreva as informações importantes.

Em caso de utilização prolongada, o dispositivo pode aquecer. Na maioria dos casos, é normal. Se suspeitar que o dispositivo não está a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

#### Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Veja como reciclar os seus produtos Nokia em [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

#### Acerca da gestão de direitos digitais

Quando estiver a utilizar este dispositivo, cumpra todas as leis aplicáveis, os costumes locais, a privacidade e outros direitos legítimos de terceiros, incluindo direitos de autor. A protecção conferida pelos direitos de autor pode impedir a cópia, a modificação ou a transferência de fotografias, músicas e outros conteúdos.

Os proprietários dos conteúdos podem utilizar diversos tipos de tecnologias de gestão de direitos digitais (DRM) para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza vários tipos de software DRM para aceder a conteúdos protegidos por DRM. Com este dispositivo pode aceder a conteúdos protegidos por WMDRM 10. No caso de um determinado software de DRM falhar na protecção de um conteúdo, os proprietários do conteúdo podem solicitar que a capacidade de acesso desse software de DRM a novos conteúdos protegidos por DRM seja revogada. Esta revogação pode igualmente impedir a renovação desse conteúdo protegido por DRM que já se encontra no dispositivo. A

revogação desse software de DRM não afecta a utilização de conteúdos protegidos por outros tipos de DRM ou a utilização de conteúdos não protegidos por DRM.

Os conteúdos protegidos por DRM (gestão de direitos digitais) são fornecidos com uma licença associada, que define os seus direitos de utilização dos conteúdos.

Se o dispositivo possuir conteúdos protegidos por WMDRM, tanto as licenças como os conteúdos se perdem se a memória do dispositivo for formatada. No caso de os ficheiros do dispositivo se danificarem, também poderá perder as licenças e os conteúdos. A perda das licenças ou dos conteúdos pode limitar a sua capacidade de utilizar os mesmos conteúdos no dispositivo. Para mais informações, contacte o seu operador de rede.

### Baterias e carregadores

#### Informações sobre a bateria e o carregador

O seu dispositivo inclui uma bateria interna, não removível e recarregável. Não tente remover a bateria, porque pode danificar o dispositivo. Para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-16. O número exacto do modelo do carregador pode variar, dependendo do tipo de conector, identificado por E, X, AR, U, A, C, K, B ou N.

A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Quando o tempo de conversão e de autonomia se tornarem marcadamente inferiores ao normal, para substituir a bateria, leve o dispositivo ao serviço de assistência autorizado mais próximo.

#### Segurança da bateria

 **Nota:** A bateria que se encontra no seu dispositivo não é removível, consulte as informações relacionadas com a bateria que se apliquem ao seu dispositivo.

Para desligar um carregador ou um acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

Quando o carregador não estiver a ser utilizado, desligue-o da tomada de corrente e do dispositivo. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o excesso de carga pode encurtar a vida útil da bateria. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Mantenha sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente.

Pode ocorrer um curto-circuito accidental se um objecto metálico tocar nos filamentos metálicos da bateria. O curto-circuito pode danificar a bateria ou o objecto que a ela for ligado.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Não desmonte, corte, abra, esmague, dobre, perfure nem fragmente células ou baterias. Se ocorrer uma fuga na bateria, não deixe o líquido da bateria entrar em contacto com a pele ou com os olhos. Se tal acontecer, lave imediatamente as zonas afectadas com água abundante ou procure assistência médica.

Não modifique, refabrique, tente inserir objectos estranhos na bateria nem submerja ou exponha a bateria a água ou outros líquidos. As baterias podem explodir se forem danificadas.

Utilize a bateria e o carregador apenas para as suas funções específicas. A utilização imprópria, ou a utilização de carregadores ou baterias incompatíveis ou não aprovados, pode representar um risco de incêndio, explosão, ou outro acidente e poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia. Se acreditar que a bateria ou carregador estão danificados, leve-os a um centro de assistência para inspecção antes de continuar a utilizá-los. Nunca utilize uma bateria ou carregador danificados. Utilize o carregador apenas em espaços interiores.

### Informações adicionais sobre segurança

#### Efectuar uma chamada de emergência

- 1 Certifique-se de que o telemóvel está ligado.
- 2 Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Também pode ser necessário efectuar o seguinte:
  - Insira um cartão SIM.
  - Desactive as restrições de chamadas que activou para o telemóvel, tais como o barramento de chamadas, marcações permitidas ou grupo de utilizadores restrito.
  - Certifique-se de que não tem o modo de avião activado.
  - Se o ecrã e as teclas do telemóvel estiverem bloqueados, desbloqueie-os.
- 3 Prima a .
- 4 Escolha o .
- 5 Escolha o .
- 6 Introduza o número de emergência oficial do local onde se encontra. Os números de chamada de emergência variam de local para local.
- 7 Escolha chamar.
- 8 Forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. Não termine a chamada até ter permissão para o fazer.

 **Importante:** Active as chamadas celulares e de Internet, se o seu telemóvel suportar chamadas de Internet. O telemóvel pode tentar efectuar chamadas de emergência através das redes móveis e através do seu fornecedor de serviços de chamadas. As ligações não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um telemóvel para as comunicações essenciais, como, por exemplo, emergências médicas.

#### Crianças

Os dispositivos e respectivos acessórios não são brinquedos. Podem conter componentes de pequenas dimensões. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

#### Dispositivos clínicos

O funcionamento de equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones móveis, pode interferir com a função de dispositivos clínicos protegidos inadequadamente. Consulte um médico ou o fabricante do dispositivo clínico, para determinar se este se encontra adequadamente protegido contra a energia de radiofrequência externa.

#### Dispositivos clínicos implantados

Os fabricantes de dispositivos clínicos recomendam uma distância mínima de 15,3 centímetros (6 polegadas) entre um telefone móvel e um dispositivo clínico implantado, tais como um pacemaker ou um cardiodesfibrilhador implantado, para evitar potenciais interferências com o dispositivo clínico. As pessoas que têm um dispositivo destes devem:

- Manter sempre o dispositivo móvel a mais de 15,3 centímetros (6 polegadas) do dispositivo clínico.
- Não transportar o dispositivo móvel num bolso junto ao peito.
- Utilizar o ouvido oposto ao lado do dispositivo clínico.
- Desligar o dispositivo móvel se tiver motivos para suspeitar que está a ocorrer uma interferência.
- Seguir as instruções do fabricante do dispositivo clínico implantado.

Se tiver quaisquer dúvidas sobre a utilização do dispositivo móvel com um dispositivo clínico implantado, consulte o seu profissional de cuidados de saúde.

## Audição



### Aviso:

Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Alguns dispositivos móveis podem causar interferências com alguns auxiliares de audição.

## Níquel



**Nota:** A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel. A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

## Proteja o seu dispositivo de conteúdos perniciosos

O dispositivo poderá estar exposto a vírus e outros conteúdos perniciosos. Tome as seguintes precauções:

- Tenha cuidado ao abrir mensagens. Estas podem conter software nocivo ou danificar o seu dispositivo ou computador de qualquer outra forma.
- Tenha cuidado ao aceitar pedidos de conectividade, ao navegar na Internet ou ao importar conteúdo. Não aceite ligações Bluetooth de fontes nas quais não confie.
- Instale e utilize apenas serviços e software provenientes de fontes nas quais confie e que ofereçam um nível adequado de segurança e protecção.
- Instale um antivírus e outro software adicional de segurança no seu dispositivo e em qualquer computador ligado. Utilize apenas uma aplicação antivírus de cada vez. A utilização de mais do que uma pode afectar o desempenho e o funcionamento do dispositivo e/ou do computador.
- Se aceder a favoritos e ligações pré-instalados para sites de Internet de terceiros, tome as necessárias precauções. A Nokia não garante nem assume qualquer responsabilidade relativamente a estes sites.

## Ambiente de funcionamento

Este dispositivo cumpre as normas de exposição a radiofrequência na posição normal de utilização, junto ao ouvido, ou a uma distância de, pelo menos, 1,5 centímetros (5/8 polegadas) do corpo. Qualquer bolsa de transporte, mola para cinto ou suporte para utilização junto ao corpo não deverão conter metal e deverão colocar o dispositivo à distância acima indicada do corpo.

Para poder enviar ficheiros de dados ou mensagens, é necessária uma ligação de qualidade à rede. Os ficheiros de dados ou mensagens podem aguardar até que uma ligação dessa natureza esteja disponível. Cumpra as instruções de distância do corpo, até a transmissão estar concluída.

## Veículos

Os sinais de rádio podem afectar sistemas electrónicos incorrectamente instalados ou inadequadamente protegidos em veículos motorizados, como por exemplo, sistemas electrónicos de injeção, de travagem com antibloqueio, de controlo de velocidade e de airbag. Para mais informações, consulte o fabricante do veículo ou do respectivo equipamento.

A instalação do dispositivo num veículo deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. Uma instalação ou reparação incorrecta pode ser perigosa, além de poder causar a anulação da garantia. Verifique regularmente se todo o equipamento do dispositivo móvel do seu veículo está montado e a funcionar em condições. Não guarde ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo e respectivos componentes ou acessórios. Lembre-se de que os airbags são insuflados com grande potência. Não coloque o dispositivo ou acessórios na área de accionamento do airbag.

## Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em qualquer área com um ambiente potencialmente explosivo, por exemplo, próximo de bombas de gasolina em estações de serviço. Faíscas nessas áreas poderão causar uma explosão ou incêndio,

tendo como resultado lesões pessoais ou a morte. Observe as restrições em estações de serviço, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de químicos ou locais onde sejam levadas a cabo operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com um ambiente potencialmente explosivo estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Entre estas áreas, contam-se os locais em que normalmente seria advertido no sentido de desligar o motor do seu veículo, porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de químicos e áreas em que se verifique a presença de químicos ou partículas no ar, como grão, pó ou limalhas. Deve consultar os fabricantes de viaturas de gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) para determinar se este dispositivo pode ser utilizado com segurança na sua vizinhança.

### Informações de certificação (SAR)

**Este dispositivo móvel cumpre os requisitos relativos à exposição de ondas de rádio.**

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas directrizes internacionais. Estas directrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança, de modo a garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e do estado de saúde.

As normas de exposição para dispositivos móveis utilizam uma unidade de medição, designada por SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite de SAR especificado nas directrizes da ICNIRP é de 2,0 watts/quilograma (W/kg), calculados sobre 10 gramas de tecido corporal. Os testes de SAR são realizados utilizando posições de funcionamento standard, com o dispositivo a transmitir ao seu mais elevado nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. O nível real de SAR de um dispositivo, quando está a funcionar, pode situar-se muito abaixo do valor máximo, devido ao facto de o dispositivo ter sido concebido de modo a utilizar apenas a energia necessária para alcançar a rede. Este valor pode mudar em função de diversos factores, como por exemplo, a distância a que se encontrar de uma estação base da rede.

O valor de SAR mais elevado, nos termos das directrizes da ICNIRP para a utilização do dispositivo junto ao ouvido, é de 0,94 W/kg.

A utilização de acessórios e melhoramentos com o dispositivo pode alterar os valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função dos requisitos de registo e teste nacionais, bem como da banda da rede. Poderão estar disponíveis mais informações sobre o valor SAR nas informações sobre o produto, em [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Direitos de autor e outros avisos

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

CE 0168

A NOKIA CORPORATION declara que o produto RM-801 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço <http://www.nokia.com/global/declaration>.

No caso dos produtos colocados no mercado antes de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta é aplicável para indicar as restrições de utilização em França relativamente à funcionalidade WLAN. De acordo com a Directiva da UE 2009/812/CE, depois de 1 de Julho de 2012, o símbolo de alerta já não é aplicável para funcionalidade WLAN relativa a este produto, e como tal, pode ser ignorado mesmo que esteja incluído no produto.

© 2011 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Care, e Nokia Connecting People são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia. A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Este produto é autorizado ao abrigo Licença da Carteira de Patentes da MPEG-4 Visual (i) para uso pessoal e não comercial relacionado com informações que tenham sido codificadas, em conformidade com a Norma MPEG-4 Visual, por um consumidor ligado a uma actividade pessoal e não comercial; e (ii) para uso relacionado com vídeo MPEG-4, disponibilizado por um fornecedor de vídeo autorizado. Não é concedida, nem será tida como implícita, nenhuma autorização para qualquer outro uso. Quaisquer informações adicionais, incluindo as relacionadas com usos promocionais, internos e comerciais, poderão ser obtidas junto da MPEG LA, LLC. Consulte a página <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Na máxima extensão permitida pela lei aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou lucros cessantes nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, qualquer que seja a causa dos mesmos.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como se encontra". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitando, garantias implícitas de comercialização e adequação a um fim específico, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou dar sem efeito este documento em qualquer altura, sem aviso prévio.

A engenharia inversa de software existente no dispositivo é proibida na máxima extensão permitida pela lei aplicável. Se este manual de utilizador contiver quaisquer limitações relativamente às representações, garantias, danos e responsabilidades da Nokia, essas limitações irão provavelmente limitar quaisquer representações, garantias, danos e responsabilidades dos licenciadores da Nokia.

A disponibilidade de produtos, funções, aplicações e serviços poderá variar consoante a região. Para mais informações, contacte o seu agente Nokia ou operador de rede. Este dispositivo pode conter equipamentos, tecnologia ou software sujeito a leis de exportação e legislação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios ao disposto na lei.

A Nokia não presta qualquer garantia ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo. Ao utilizar uma aplicação, o utilizador declara ter conhecimento e aceitar que a aplicação é fornecida tal como está. A Nokia não presta quaisquer declarações ou garantia, ou assume qualquer responsabilidade pela funcionalidade, conteúdo ou assistência ao utilizador final das aplicações de terceiros fornecidas com o dispositivo.

O software neste dispositivo inclui software licenciado pela Nokia da Microsoft Corporation ou respectivas empresas afiliadas. Para aceder aos termos de licenciamento do software Windows Phone, escolha  > Definições > acerca de. Leia os termos. Tenha em atenção que ao utilizar o software está a aceitar os termos. Caso não aceite os termos, não utilize o dispositivo ou software. Em vez disso, contacte a Nokia ou a parte onde adquiriu o dispositivo para determinar a sua política de devolução.

O ID FCC está impresso dentro da ranhura do cartão SIM. Para ver o ID, remova o suporte do cartão SIM.



#### AVISO FCC

Este dispositivo cumpre a parte 15 das normas FCC. O funcionamento está sujeito a duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo terá de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as interferências que possam causar um funcionamento indesejado. O dispositivo pode causar interferências na TV ou no rádio (por exemplo, quando um dispositivo é utilizado nas proximidades do equipamento receptor). Caso necessite

de ajuda, contacte os serviços locais de assistência. Quaisquer alterações ou modificações que não tenham sido expressamente aprovadas pela Nokia podem anular a autorização do utilizador para operar com este equipamento.

/Edição 1.1 PT

## Índice remissivo

## Símbolos/Números

3G 38

## A

acionar/desacionar 12

atualizações

— apícs. 77

— software do telemóvel 77

atualizações de software 77

alarmes 68

alta-voz 17

altifalante 17

antenas 12

apagar dados

— remotamente 81

aplicação Zune para PC 18, 54, 56, 76,  
77, 78

aplicações 22, 57, 79

aplicações de escritório 70, 71

— difusão do PowerPoint 74

— Excel 72

— OneNote 73

— PowerPoint 74

— SharePoint 74

— Windows Live SkyDrive 75

— Word 71

atalhos 23, 34

ativar/desativar 12

atualizações de software 77

atualizações do estado 37

auricular 16, 76

## B

bateria 9, 83

— carregar 10

— poupar energia 29

bloquear

— ecrã 16

— remotamente 81

— teclas 16

— telemóvel 80

bloquear código 80

bloquear ecrã 22, 80

bloqueio do dispositivo 80

bloqueio do telemóvel 80

bloqueio remoto 81

Bluetooth 75, 76

browser

Consulte *browser da Web*

browser da Web 40

— favoritos 41

— memória cache 40

— percorrer páginas 40

## C

caixa de correio

— voz 31

calculadora 75

calendário 69, 70

câmara 47

— enviar fotografias 50

— gravar vídeos 49

— informações de localização 49

— partilhar fotografias 50

— partilhar vídeos 50

— tirar fotografias 47, 48, 49

carregamento por USB 10

carregar a bateria 10, 83

cartão SIM 8, 36, 79

centro de Contactos 33

chamadas 32

— conferência 31

— desviar 31

— efetuar 30, 32

— emergência 84

— reencaminhar 31

— último marcado 30

chamadas de emergência 84

código de bloqueio 17

código de segurança	17, 80
códigos de acesso	17
códigos PIN	17
Códigos PIN	79
códigos PUK	17
coisas a fazer	70
comandos de voz	28
compromissos	69
Conduzir	
— alterar vistas	67
— descarregar mapas	67
— feedback	68
— navegação	66
— orientações por voz	66
— remover mapas	67
— rotas	66
— vista do mapa	67
conetividade	40
contactos	33, 34, 36
— adicionar	33, 35
— apagar	33, 35
— copiar	15
— em redes sociais	36
— fotografias	36
— grupos	35, 43
— guardar	33, 34, 35
— modificar	33, 35
conta Nokia	13, 14
contas	13
controlo de volume	17
copiar conteúdos	56
copiar o conteúdo	76
cores do ambiente	23
criar cópia de segurança do conteúdo	78

**D**

data e hora	69
definições	
— pontos de acesso	38
desviar chamadas	31
downloads	60

**E**

ecrã Início	19, 47
ecrã principal	23, 47
— Consulte <i>ecrã Início</i>	
ecrã táctil	20, 25
e-mail	44

**F**

favoritos	41
fotografias	52
— copiar	54, 76
— enviar	50
— informações de localização	49
— organizar	54
— partilhar	38, 53
— tirar	48, 49
— visualizar	51

**G**

gravar	
— vídeos	49

**H**

hora e data	69
-------------	----

**I**

ícones	28
imagem de fundo	53
imagens	
— partilha	50
— tirar	47
Indicadores	28
informações de localização	49
Informações sobre o suporte Nokia	81
internet	

— Consulte *browser da Web*

introdução de texto	25, 26, 27
---------------------	------------

**J**

jogos	60
— comprar	60

— descarregar 60

**L**

leitor Zune 54

ligação à internet 38

ligação Web 38

ligações de dados 40

— Bluetooth 75

ligar/desligar 12

lista telefónica

Consulte *contactos*

localizar telemóvel 81

**M**

mail 44, 45, 47

— anexos 46

— caixa de correio 45

— configuração 45

— criar 46

— enviar 46

— ler e responder a 45

Mapas

— posicionamento 61

Mapas Bing

— posicionamento 61

Mapas Nokia 62, 64

— alterar vistas 65

— direções 65

— encontrar localizações 63

— percorrer 62, 63

— trajetos 65

marcação por voz 32

Marketplace 57

— comentários 60

— comprar 59

— navegar 58

— procurar 58

— transferências 59

memória

— limpar 79

memória cache 40

mensagens 42

— conversas 44

— enviar 43

mensagens de texto 42, 43

mensagens multimédia 42, 43

MI (mensagens instantâneas) 42, 44

Microsoft Office 71

Microsoft Office Mobile 70

MMS (serviço de mensagens multimédia) 43

modo de avião 29

modo silencioso 25

multimédia

— rádio 55

multitarefa 22

música 54, 56

Música Nokia 56, 57

**N**

Número do IMEI 17

**P**

padrão de fundo 24

partilhar, online 38, 50, 53

perfis

— personalizar 24

personalizar o telemóvel 23, 24

podcasts 54

poupança de energia 29

procurar 27

— estações de rádio 55

proteção de teclado 16

**R**

rádio 54, 55

rádio de internet 54

rádio FM 55

redes sociais 33, 36, 37, 38

reencaminhar chamadas 31

relógio 68, 69

relógio de alarme 68

restaurar o conteúdo 78

**S**

serviços de chat (MI) 42, 44

Serviços Nokia 14

SharePoint 74

sincronização 78

SMS (serviço de mensagens de texto) 43

suporte 81

**T**

tarefas 70

teclado 25

teclado virtual 25

teclas e componentes 6, 7

telemóvel

— ligar/desligar 12

tirar fotografias

Consulte *câmara*

tons

— personalizar 24

tons de toque 24

transferências 57, 59

transferir conteúdo 15, 56, 76

**V**

vídeos 54

— copiar 76

— gravar 49

— informações de localização 49

— partilha 50

— ver 51

**W**

Wi-Fi 38, 39

Windows Live ID 13, 14