

Nokia Lumia 800 - Priročnik za uporabo

2.0. Izdaja

Vsebina	
Varnost	4
Hitri začetek	6
Tipke in deli	6
Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje	7
Vstavljanje kartice SIM	8
Polnjenje telefona	9
Predeli z antenami	12
Vklop ali izklop telefona	12
Ustvarjanje računa Windows Live ID	13
Windows Live ID	14
Račun Nokia	14
Kopiranje stikov iz starega telefona	15
Zaklepanje in odklepanje tipkovnice in zaslona	15
Slušalka	16
Spreminjanje glasnosti	16
Kode za dostop	17
Nastavitev sinhronizacije telefona z računalnikom	18
Osnove	18
O začetnem zaslonu in meniju aplikacij	18
Dejanja zaslona na dotik	19
Uporaba zaklenjenega telefona	21
Preklapljanje med odprtimi aplikacijami	22
Prilagajanje telefona	22
Pisanje besedila	24
Iskanje po telefonu in spletu	27
Glasovno upravljanje telefona	28
Kazalniki v vrstici stanja	28
Uporaba telefona v načinu za polet	29
Podaljšanje časa delovanja baterije	29
Klici	30
Klicanje stika	30
Klicanje zadnje klicane številke	30
Klicanje telefonskega predala	30
Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko	31
Vzpostavljanje konferenčnega klica	31
Utišanje dohodnega klica	32
Klicanje stika z glasovnimi ukazi	32
Stiki in storitve družabnih omrežij	33
Stiki	33
Družabna omrežja	36
Internet	38
Internetne povezave	38
Internet	40
Sporočila in e-pošta	42
Sporočila	42
E-pošta	44
Kamera	47
O kameri	47
Zajemanje slike	47
Zajemanje slike od blizu	48
Zajemanje slik v temi	48
Zajemanje premikajočega se predmeta	48
Namigi za kamero	49
Snemanje videoposnetka	49
Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videoposnetke	49
Pošiljanje slike ali videoposnetka	50
Skupna raba slik in videoposnetkov	50
Slike	51
O središču Slike	51
Prikaz slik	51
Označevanje slike kot priljubljene	52
Prenos slik in videoposnetkov v splet	53
Spreminjanje ozadja v središču Slike	53
Ustvarjanje albuma	53

Kopiranje slik med telefonom in računalnikom	54
--	----

Zabava 54

Glasba in videoposnetki	54
Tržnica	56
Igre	59

Zemljevidi in navigacija 60

Določanje položaja in storitve lokacijske storitve	60
Nokia Zemljevidi	61
Nokia Vožnja	65

Pisarna 68

Ura	68
Koledar	69
Microsoft Office Mobile	71
Uporaba računalna	75

Povezljivost in upravljanje telefona 76

Bluetooth	76
Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom	77
Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu	77
Varnostno kopiranje, sinhronizacija in obnova telefona	78
Sprostitev pomnilnika telefona	79
Odstranjevanje aplikacije iz telefona	79
Zaščita	79

Podpora 81

Informacije o izdelku in varnostne informacije 81

Kazalo 88

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite celoten priročnik za uporabo.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA



Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

SKRBI, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

STEKLENI DELI




Zaslon naprave je izdelan iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitnega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.

ZAŠČITA SLUHA


Da preprečite možnost poškodbe sluha, se izogibajte dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.

Hitri začetek

Tipke in deli

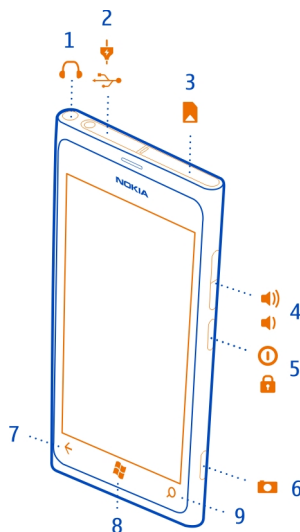

- 1 Prikluček za slušalke in zvočnike (3,5 mm)
- 2 Prikluček mikro USB. Uporablja se tudi za polnjenje baterije.
- 3 Držalo za mikro kartico SIM
- 4 Tipka za glasnost
- 5 Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
- 6 Tipka kamere
- 7 Tipka za pomik nazaj
- 8 Tipka za začetek
- 9 Tipka za iskanje

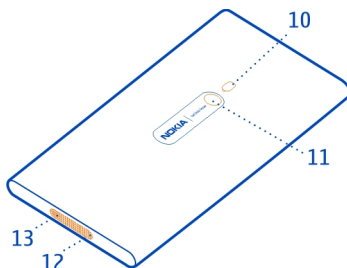

- 10 Bliskavica kamere
- 11 Objektiv kamere
- 12 Mikrofon
- 13 Zvočnik

Če je na objektivu kamere zaščitna folija, jo odstranite.

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje

Tipke za pomik nazaj, zagon in iskanje so vam v pomoč pri navigaciji po telefonu.

Tipka za pomik nazaj ←

Vrnitev na prejšnji zaslon

Pritisnite ←. Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Pridržite ←, odrinite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.

Tipka za začetek

Odpiranje začetnega zaslona

Pritisnite .

Glasovno upravljanje telefona

Pridržite  in povejte glasovni ukaz.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

Tipka za iskanje 🔍

Iskanje po spletu


Pritisnite 🔍.

Vstavljanje kartice SIM


Vaš telefon uporablja mikro kartico SIM, ki jo imenujemo tudi mini kartica UICC.

Na kartico ne pritrjujte nalepk.

- 1 Najprej morate odpreti pokrovček priključka mikro USB. Pritisnite levo stran pokrovčka in previdno povlecite pokrovček s telefona.

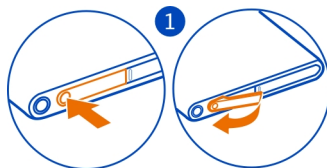

- 2 Če želite sprostiti držalo za kartico, ga potisnite v levo. Nato ga previdno izvlecite.

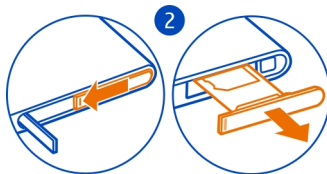

- 3 Preverite, ali so stiki na kartici obrnjeni navzgor, in jo vstavite v držalo.



- 4 Držalo za kartico vstavite nazaj v telefon ter ga pritisnite in potisnite v desno.



- 5 Zaprite pokrovček priključka mikro USB.

Odstranjevanje kartice SIM

- 1 Izklopite telefon.
- 2 Odprite pokrovček priključka mikro USB.
- 3 Sprostite držalo za kartico in ga previdno izvlecite.
- 4 Izvlecite kartico iz držala.

Če želite pozneje spremeniti ponudnika omrežnih storitev, najdete navodila na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Polnjenje telefona

O bateriji

Telefon ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Uporabljajte samo polnilnike, zasnovane prav za ta telefon, ki jih je odobrila družba Nokia. Telefon lahko polnite tudi s priloženim združljivim kablom USB.

Nastavite lahko, da začne telefon samodejno varčevati z energijo, ko je baterija skoraj prazna. Izberite  >  in **battery saver** > **Always turn on Battery Saver when battery is low**.

Ko telefon preklopi v način varčevanja z energijo, morda ne bo mogoče spreminjati nastavitve za vse aplikacije.

Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

Baterijo vam lahko zamenjajo tudi na nekaterih pooblaščenih prodajnih mestih.

! Pomembno: Baterijo naj zamenjuje samo strokovno osebje ali pooblaščen servis. Z nepooblaščno zamenjavo baterije lahko izničite garancijo.

Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena že v tovarni, vendar jo boste morda morali pred prvim vklopom telefona znova napolniti.

Baterije vam ni treba polniti določen čas, poleg tega pa lahko uporabljate telefon med polnjenjem.


Če je telefon izklopljen, ko ga začnete polniti, se samodejno vklopi.

Za polnjenje telefona uporabljajte združljiv polnilnik USB.


Če je baterija telefona skoraj prazna, naredite naslednje:

Polnjenje prek električne vtičnice


- 1 Najprej priključite kabel USB v polnilnik, tega pa v električno vtičnico, nato pa priključite konec kabla s priključkom mikro USB v telefon.

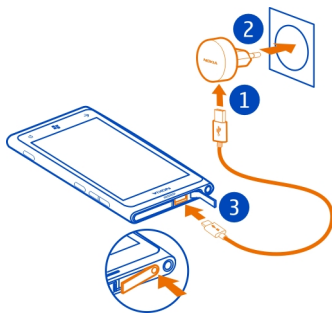

- 2 Ko je baterija polna, polnilnik najprej izključite iz telefona in nato še iz električne vtičnice.

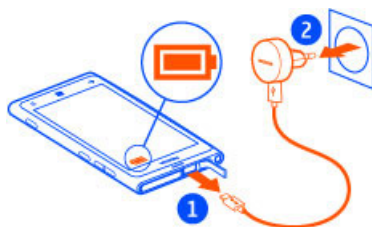


Pri priključevanju in odstranjevanju kabla polnilnika bodite previdni, da ne poškodujete priključka kabla USB.

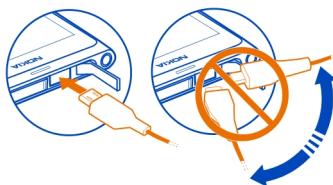

Polnjenje prek računalnika

Polnjenje prek kabla USB lahko uporabljate, kadar električna vtičnica ni na voljo. Med polnjenjem naprave lahko prenašate podatke. Učinkovitost polnjenja prek kabla USB se močno razlikuje, saj traja dlje časa, da se polnjenje začne in da naprava začne delovati.

- 1 Kabel USB najprej priključite v računalnik in nato še v telefon.

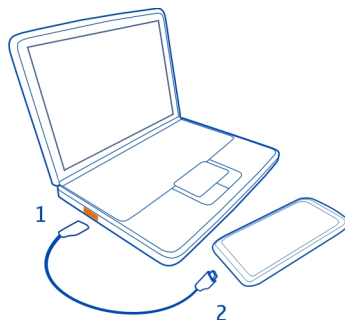

- 2 Ko je baterija polna, kabel USB najprej izključite iz telefona in nato še iz računalnika.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazal kazalnik polnjenja in preden boste lahko klicali.

Če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti.

Predeli z antenami

Predela antene se ne dotikajte, medtem ko je antena v uporabi. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo in tako zmanjša življenjsko dobo baterije.




Območje antene je označeno.

Vklop ali izklop telefona

Vklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.

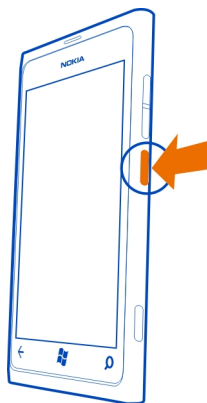

Izklop telefona

Pridržite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzdol.

Ustvarjanje računa Windows Live ID

Telefon vas vodi skozi prvo nastavitve, ko vstavite kartico SIM in prvič vklopite telefon. Če želite dostopati do vseh storitev Windows Live, ustvarite račun Windows Live ID.



Pri ustvarjanju računa Windows Live ID boste potrebovali internetno povezavo. Za informacije o morebitnih stroških prenosa podatkov se obrnite na ponudnika mobilnih storitev. Če se ne morete povezati v internet, lahko račun ustvarite pozneje.

Če že imate račun Windows Live ID, se vpišite z obstoječim uporabniškim imenom in geslom.

Nasvet: Ste pozabili geslo? Zahtevate lahko, da vam ga pošljemo v e-poštnem ali kratkem sporočilu.

Če želite račun Windows Live ID ustvariti pozneje, pojdite na spletno mesto www.live.com.

Če želite vzpostaviti klic v sili med prvotno nastavitvijo, izberite **emergency call**.

Windows Live ID

Z računom Windows Live ID lahko z enim uporabniškim imenom in geslom dostopate do storitev Windows Live in Zune v računalniku ali telefonu. Isto uporabniško ime in geslo lahko uporabite tudi za dostop do storitev Xbox Live v konzoli Xbox.

Z računom Windows Live ID lahko na primer:

- prenesete vsebine s Tržnice;
- varnostno kopirate stike v storitvi Windows Live;
- prenesete in shranite slike in dokumente v storitev SkyDrive ter jih daste v skupno rabo;
- sledite telefonu in ga zaklenete s storitvijo Poišči moj telefon;
- prenesete svoje igralne dosežke v telefon in jih izboljšate, ko igrate igre v telefonu.

Storitve, ki so na voljo, so lahko različne.

Če želite izvedeti več o računu Windows Live ID in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto www.live.com.

Račun Nokia

Z računom Nokia lahko dostopate do vseh storitev Nokia z enim uporabniškim imenom in geslom v telefonu in združljivem računalniku.

Z njo:

- prenašate vsebino iz storitev Nokia;
- shranjujete podrobnosti o modelu telefona in kontaktnih informacijah. Dodate lahko tudi podrobnosti o plačilni kartici;


Če želite več informacij o računu in storitvah Nokia, obiščite spletno mesto www.nokia.com/support.

Če želite račun Nokia ustvariti pozneje, pojdite na spletno mesto account.nokia.com.

Kopiranje stikov iz starega telefona

Imejte najbližje in najljubše osebe vedno na doseg roke. Z aplikacijo Contacts Transfer je kopiranje stikov iz starega telefona povsem enostavno.

Stari telefon mora imeti vmesnik Bluetooth, stiki pa morajo biti shranjeni v pomnilniku telefona, ne na kartici SIM. Aplikacija ne deluje pri vseh modelih telefona.

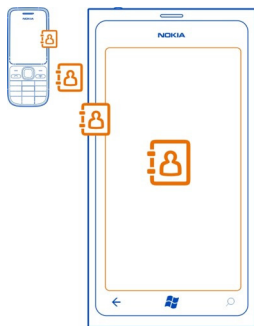

- 1 V starem telefonu vklopite Bluetooth.
- 2 Na začetnem zaslonu novega telefona odrinite v levo do menija aplikacij in izberite **Contacts Transfer**.
- 3 Izberite **continue** in vklopite povezavo Bluetooth.
- 4 Na seznamu najdenih naprav izberite svoj stari telefon in sledite navodilom, prikazanim v obeh telefonih.

Če so stiki napisani v jeziku, ki ga novi telefon ne podpira, kontaktni podatki morda ne bodo pravilno prikazani.

Če ste stike že varnostno kopirali v storitvi Windows Live, jih lahko uvozite v telefon kar iz storitve.

Zaklepanje in odklepanje tipkovnice in zaslona


Zaklenite tipkovnico in zaslon telefona, da ne boste pomotoma klicali, kadar imate telefon v žepu ali torbi.

Zaklepanje tipkovnice in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop.

Odklepanje tipkovnice in zaslona

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.

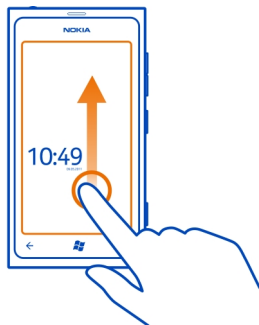


Nastavitev samodejnega zaklepanja tipkovnice in zaslona

Izberite  >  in lock+wallpaper > Screen times out after ter izberite čas, po katerem se tipkovnica in zaslon samodejno zakleneta.

Slušalka

V telefon lahko priključite združljivo slušalko ali slušalke.

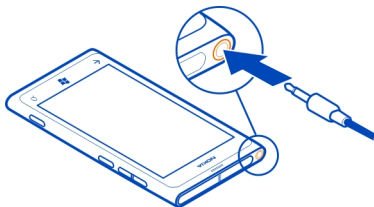

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če v priključek za zvok prikllopitate zunanjo napravo ali slušalke, ki jih Nokia ni odobrila za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Spreminjanje glasnosti

Pritisnite tipki za glasnost navzgor ali navzdol.

S tipkama za glasnost lahko upravljate vse zvoke, vključno z glasnostjo opozoril in opomnikov.

Z vgrajenim zvočnikom lahko govorite in poslušate s kratke razdalje, ne da mi morali držati telefon ob ušesu.

Vklop ali izklop zvočnika med klicem

Izberite .


Kode za dostop

koda PIN (4 do 8 števk)	Z njo zaščitite kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo oz. jo potrebujete za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo PIN, ko ga vklopite. Če koda kartici ni priložena ali pa ste jo pozabili, se obrnite na svojega ponudnika storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, morate odblokirati kodo s kodo PUK.
koda PUK (8 števk)	Potrebujete jo, če želite odblokirati kodo PIN. Če kode niste dobili skupaj s kartico SIM, se obrnite na ponudnika storitev.
številka IMEI (15 števk)	Ta številka se uporablja za prepoznavanje veljavnih telefonov v omrežju. Uporabite jo lahko na primer tudi za blokiranje ukradenih telefonov. Morda jo boste morali posredovati tudi storitvam Nokia Care. Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite *#06#.
Koda za zaklepanje (imenovana tudi varnostna koda) (najmanj 4 števke)	Tako zaščitite telefon pred nepooblaščenno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite sami. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če pozabite kodo in je telefon zaklenjen, ga boste morali odnesti v popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v telefonu bodo morda izbrisani.

Več informacij dobite v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.

Nastavitev sinhronizacije telefona z računalnikom

Z računalniško aplikacijo Zune lahko sinhronizirate glasbo, videoposnetke in slike med telefonom in združljivim računalnikom. Poleg tega lahko posodabljate programsko opremo telefona, izboljšate zmogljivost in pridobite nove funkcije.

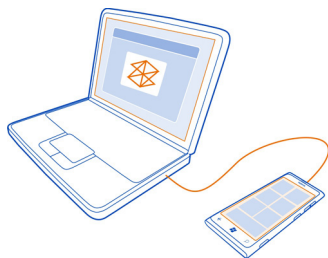

- 1 Prenesite in namestite najnovejšo različico aplikacije Zune v računalnik s spletnega mesta www.zune.net.

Nasvet: Če uporabljate računalnik Apple Mac, prenesite priključek Windows Phone 7 Connector for Mac iz spletne trgovine Mac App Store.

- 2 Preverite, ali telefon ni zaklenjen z varnostno kodo.
- 3 Z združljivim podatkovnim kablom USB povežite telefon z računalnikom in upoštevajte prikazana navodila v računalniku.
- 4 Če želite spremeniti nastavitve sinhronizacije za aplikacijo Zune, v računalniku izberite **SETTINGS**.

Če ste v preteklosti za sinhronizacijo datotek med telefonom in računalnikom uporabljali drugo aplikacijo, na primer Nokia Suite ali Nokia Ovi Suite, lahko v aplikaciji Zune nastavite sinhronizacijo enakih map kot prej ter preprosto sinhronizirate glasbo in druge vsebine v nov telefon.

Osnove

O začetnem zaslonu in meniju aplikacij

Dva glavna pogleda v telefonu:

- Začetni zaslon

Tapnite ploščice in odprite priljubljene aplikacije. Animirane ploščice prikazujejo neodgovorjene klice in prejeta sporočila, zadnje novice in vremenske napovedi, stanje prijave prijateljev in še več.

Ploščice lahko preuredite ter pripnete stike, aplikacije, vire, nabiralnike in druge priljubljene. Posodobitve pripetih stikov so prikazane na ploščici, tako da lahko stike pokličete neposredno z začetnega zaslona.

- Meni aplikacij

V njem so prikazane vse aplikacije v abecednem vrstnem redu. Imate veliko aplikacij? Če želite poiskati aplikacijo, izberite .

Nasvet: Če želite preklopiti med začetnim zaslonom in menijem aplikacij, izberite  ali  oz. odrinite v levo ali desno.

Dejanja zaslona na dotik

Telefon uporabljate tako, da tapnete ali tapnete in pridržite zaslon na dotik.


 **Pomembno:** Pazite, da zaslona ne opraskate. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

Odpiranje aplikacije ali drugih elementov zaslona

Tapnite aplikacijo ali element.

Odpiranje menija z nadaljnjimi možnostmi s tapom in pridržanjem


Postavite prst na element, da se odpre meni.

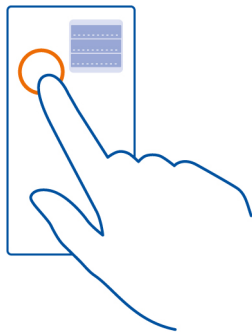

Primer: Če želite urediti ali izbrisati sestanek v koledarju, ga tapnite in pridržite ter izberite ustrezno možnost.


Vlečenje elementa s tapom in pridržanjem

Za sekundo ali dve postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

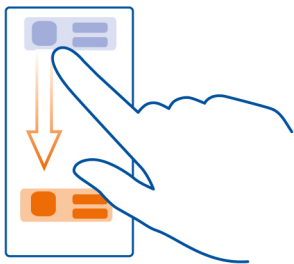


Odrivanje

Postavite prst na zaslon in z enakomerno hitrostjo povlecite v želeni smeri.

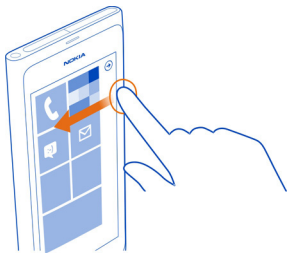


Primer: Pomikajte se levo ali desno med začetnim zaslonom in menijem z aplikacijami ali med različnimi pogledi v središčih. Če se želite hitro pomakniti po dolgem seznamu ali meniju, hitro podrsajte s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu in prst umaknite zaslona. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

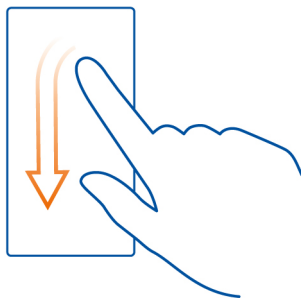

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, slika ali spletna stran, in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

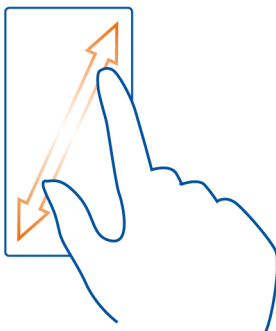

Uporaba zaklenjenega telefona

Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Lahko na primer:

- spremenite način obveščanja o dohodnih klicih v telefonu;
- sprejmete ali zavrnete dohodni klic;

- začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje glasbe oz. preskočite na drugo pesem.

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih

Pritisnite tipko za glasnost in izberite ,  ali .

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.


Vidite lahko tudi:

- datum in čas
- naslednji koledarski dogodek
- neodgovorjene klice in nova sporočila

Preklapljanje med odprtimi aplikacijami

Vidite lahko, katere aplikacije in opravila so odprti v ozadju, ter preklapljate med njimi.

Pridržite , odrinite v levo ali desno in izberite želeno aplikacijo.

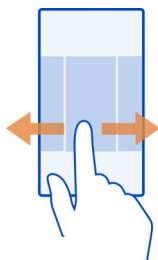

Prilagajanje telefona

Prilagajanje začetnega zaslona

Želite imeti na začetnem zaslonu le vsebino, ki jo potrebujete? Premaknite ali odstranite ploščice ter pripnite stike, aplikacije in spletna mesta na začetni zaslon.

Pripnete lahko tudi glasbo in slike, najnovejšo e-pošto, priljubljene stike in še veliko več. Ko pripnete stik, so na ploščici prikazane njegove posodobitve vira, poleg tega pa ga lahko pokličete neposredno z začetnega zaslona.

Pripenjanje stika

- 1 Izberite **People**.
- 2 Izberite in pridržite stik ter izberite **pin to Start**.

Pripenjanje aplikacije

- 1 Izberite , da se pomaknete v meni aplikacij.
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo ter izberite **pin to Start**.

Pripenjanje spletnega mesta

Pojdite na spletno mesto in izberite **••• > pin to start**.

Premikanje ploščice

Izberite in pridržite ploščico, jo povlecite in spustite na novo mesto, nato pa tapnite zaslon.

Odstranjevanje ploščice z začetnega zaslona

Izberite in pridržite ploščico ter izberite .

Spreminjanje teme

Barve lahko spremenite glede na svoj okus in razpoloženje.

Izberite  **>  in theme > Background** ali **Accent colour**.

Nasvet: Če želite varčevati z baterijo, uporabite temnejše ozadje.

Spreminjanje ozadja

Si želite pogostejše ogledati priljubljene slike? Spremenite lahko ozadje zaklenjenega zaslona, središča Pictures ali aktivne ploščice.

Spreminjanje slike za ozadje zaklenjenega zaslona

- 1 Izberite  **>  in lock+wallpaper > change wallpaper**.
- 2 Izberite sliko, jo prilagodite zaslonu in nato izberite .

Spreminjanje ozadja središča Pictures in aktivne ploščice

- 1 V središču Pictures izberite **••• > choose background**.
- 2 Izberite sliko, jo prilagodite zaslonu in nato izberite .

Nasvet: Če vam je všeč raznolikost, izberite **shuffle background** in telefon bo naključno prikazoval vaše slike.

Prilagajanje melodije zvonjenja in drugih tonov

Tone telefona lahko prilagodite.

Izberite  >  in **ringtones+sounds**.

Izberite vrsto melodije zvonjenja ali opozorila, ki ga želite spremeniti, nato pa izberite zvok.

Nasvet: Z računalniško aplikacijo Zune lahko ustvarite melodije zvonjenja iz priljubljenih pesmi.

Ustvarjanje lastne melodije zvonjenja

Za melodijo zvonjenja lahko uporabite lastne zvočne datoteke.

- 1 Z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku.
- 3 Izberite zvočno datoteko, ki jo želite uporabiti za melodijo zvonjenja. Datoteka mora biti v obliki MP3 ali WMA, biti mora krajša od 40 sekund in manjša od 1 MB.
- 4 Z desno tipko miške kliknite datoteko in izberite **Edit**.
- 5 V polje za zvrst vnesite **ringtone** ali jo izberite s seznama.
- 6 Povlecite in spustite novo melodijo zvonjenja v telefon.
- 7 V telefonu izberite  >  in **ringtones+sounds**, nato pa izberite melodijo zvonjenja.

Utišanje telefona

Ko vklopite tihi način, so vse melodije zvonjenja in toni opozoril utišane. Ta način uporabite, ko ste na primer v kinu ali na sestanku.

Pritisnite tipko za glasnost, da prikazete vrstico za glasnost, nato pa izberite ring . Tihi način  je vklopljen. Če ste nastavili telefon na vibriranje, se namesto tihega načina vklopi način vibriranja .


Nastavitev telefona na vibriranje

Izberite  >  in **ringtones+sounds**, nato pa nastavite možnost **Vibrate** na **On** .

Pisanje besedila

Uporaba zaslonske tipkovnice

Če želite odpreti zaslonsko tipkovnico, izberite besedilno polje. Zaslonsko tipkovnico lahko uporabite, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem položaju.

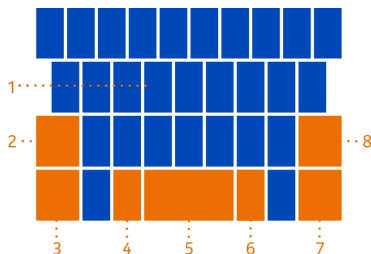

- 1 Znakovne tipke
- 2 Tipka Shift
- 3 Tipka za številke in simbole
- 4 Tipka za smeške
- 5 Preslednica
- 6 Jezikovna tipka. Prikazana le, če se uporablja več jezikov pisanja.
- 7 Tipka Enter
- 8 Vračalka

V različnih aplikacijah se postavitve tipkovnice lahko razlikuje.

Preklop med malimi in velikimi črkami

Izberite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvakrat izberite tipko. Če se želite vrniti v običajen način, znova izberite tipko Shift.

Vnos številke ali posebnega znaka

Izberite tipko za številke in simbole. Nekatere tipke za posebne znake lahko prikažejo več simbolov. Če si želite ogledati več povezanih simbolov, izberite in pridržite simbol ali posebni znak.

Nasvet: Če želite hitro vnesti številko ali pogosto uporabljen posebni znak, postavite prst na tipko za številke in simbole, ga potegnite do znaka in nato dvignite.

Nasvet: Če želite hitro vnesti piko in presledek, ko pridete do konca stavka, dvakrat izberite preslednico.

Dodajanje naglasnih znamenj znaku

Izberite in pridržite znak, nato pa izberite naglašen znak.

Brisanje znaka

Izberite vračalko.


Preklapljanje med jeziki pisanja

Izberite jezikovno tipko.

Premikanje kazalnika

Tapnite in pridržite zaslon poleg besedila, da se prikaže kazalnik. Povlecite kazalnik do zelenega mesta, ne da bi dvignili prst.

Če želite premakniti kazalnik v naslednjo vrstico ali besedilno polje, izberite tipko Enter. Funkcija tipke Enter se v različnih aplikacijah lahko spremeni. V polju za spletni naslov v spletnem brskalniku na primer deluje kot ikona za pomik.

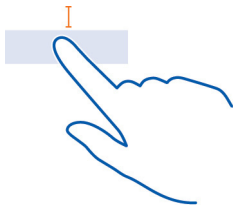

Uporaba predlaganih besed na tipkovnici

Telefon predlaga besede med pisanjem, tako da lahko pišete hitreje in natančneje.

Predlagane besede niso na voljo v vseh jezikih.

Izberite  >  in **keyboard** > **typing settings**.

- 1 Izberite tipkovnico in **Suggest text and highlight misspelt words**.
- 2 V polje za vnos besedila začnite vnašati besedo. Telefon med pisanjem predlaga možne besede. Ko je prikazana prava beseda, jo izberite.
- 3 Če želite v slovar dodati novo besedo, jo napišite in izberite, nato pa v vrstici predlogov izberite znak plus (+) poleg besede.

Izklop predlaganih besed

Izberite tipkovnico, nato pa počistite potrditveno polje **Suggest text and highlight misspelt words**.

Odstranjevanje vseh besed, ki so bile ročno dodane na seznam predlogov

Izberite **reset suggestions**.

Dodajanje jezikov pisanja

Dodate lahko več jezikov pisanja za tipkovnico in med pisanjem preklapljate med njimi.

Izberite ➞ > ⚙️ in **keyboard**, nato pa izberite jezike, v katerih želite pisati. Jezikovna tipka je prikazana na tipkovnici.

Preklapljanje med jeziki pri pisanju

Izberite jezikovno tipko. Postavitve tipkovnice in predlagane besede se spreminjajo glede na izbrani jezik.



Iskanje po telefonu in spletu

Raziščite telefon, splet in zunanji svet. Z iskalnikom Bing lahko za vnašanje besed za iskanje uporabite zaslonsko tipkovnico ali svoj glas. S kamero telefona lahko tudi optično preberete stvari, na primer črtne kode ter naslovnice knjig in DVD-jev, in poiščete dodatne informacije o stvareh, ki jih telefon prepozna.

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oziroma so na voljo le v izbranih jezikih.

Iskanje po spletu

- 1 Pritisnite 🔍.
- 2 V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in izberite ➞. Izberete lahko tudi med predlaganimi besedami.

Nasvet: Če si želite ogledati povezane rezultate iskanja, odrinite do možnosti **local** ali **images**.

Uporaba glasovnega iskanja

- 1 Pritisnite 🔊.
- 2 V iskalnem polju izberite 🗣️.
- 3 Izgovorite **Find** ali **Search for** in besedo za iskanje.

Glasovno iskanje je trenutno na voljo v teh državah: Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike.

Iskanje v aplikaciji

- 1 V aplikaciji, kot je Marketplace, izberite 📄.

- 2 V iskalno polje vnesite besedo za iskanje in izberite . Izberete lahko tudi med predlaganimi besedami.

Uporaba vidnega iskanja

- 1 Pritisnite .
- 2 Izberite  in optično preberite besedilo, kode QR ali črtne kode.

Nasvet: Če želite prevesti ali poiskati optično prebrano besedilo v spletu, izberite **scan text**.

Glasovno upravljanje telefona

Imate polne roke, vendar morate uporabiti telefon? Z glasovnimi ukazi lahko kličete, pošljete besedilno sporočilo, iščete po spletu ali odprete aplikacijo.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Pridržite .
- 2 Izgovorite glasovni ukaz.

Primer: Če želite preveriti svoj urnik, izgovorite **Open calendar**.

Nasvet: Za več primerov izgovorite **Help**.

Kazalniki v vrstici stanja

V vrstici stanja na vrhu zaslona so prikazani trenutni čas, stanje baterije in moč signala ter veliko več.

Nasvet: Če želite prikazati skrite ikone, tapnite vrstico stanja.

-  Moč signala
-  Vzpostavljena je podatkovna povezava GPRS.
-  Vzpostavljena je podatkovna povezava EDGE.
-  Telefon je povezan v omrežje 3G.
-  Na voljo je povezava Wi-Fi.
-  Povezava Wi-Fi je aktivna.
-  S telefonom je povezana naprava Bluetooth.
-  Klici se preusmerijo na drugo številko ali v telefonski predal.
-  V telefonu ni kartice SIM.
-  Kartica SIM je zaklenjena in mobilnih omrežnih storitev ne morete uporabiti.
-  Če jo želite odkleniti, vnesite kodo PIN.
-  Telefon gostuje v drugem mobilnem omrežju in domače omrežje ni na voljo.
-  Aplikacija ali storitev uporablja informacije o vaši lokaciji.
-  Vključen je tihi način.



Vklopljen je način za polet.



Vklopljen je način vibriranja.



Stopnja napolnjenosti baterije



Vklopljen je način ohranjevalnika baterije.



Baterija se polni.

Ikone se lahko razlikujejo glede na regijo ali ponudnika omrežne storitve.

Uporaba telefona v načinu za polet

Če vklopite flight mode, lahko na krajih, kjer ne želite klicati ali sprejemati klicev, še vedno dostopate do glasbe, videoposnetkov in iger brez povezave.

Izberite > in nastavitve možnosti **flight mode** na **On** .

Ko je vklopljen flight mode, je povezava z mobilnim omrežjem prekinjena. Vsi radijski frekvenčni signali med telefonom in mobilnim omrežjem so onemogočeni.

Ko je vklopljen flight mode, lahko še vedno vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi ter na primer preberete e-pošto ali brskate po internetu. Uporabite lahko tudi povezavo Bluetooth.

Če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, izklopite telefon. Upoštevajte ustrezne varnostne predpise.

Podaljšanje časa delovanja baterije

Če se vam zdi, da morate telefon prenehati polniti, lahko z nekaj preprostimi ukrepi zmanjšate porabo energije. Pri tem morate le poiskati pravo ravnotežje med najbolj učinkovito uporabo telefona in optimalnim časom delovanja baterije.

- Baterijo vedno napolnite čisto do konca.
- Vklopite način ohranjevalnika baterije.

Nasvet: Stanje baterije preverite tako, da vklopite način ohranjevalnika baterije ter izberete > in **battery saver**.

Varčevanje z baterijo z možnostmi zvoka in zaslona

- Izklopite nepotrebne zvoke, kot so zvoki tipk.
- Uporabljajte slušalke namesto zvočnika.

Nastavitev izklopa zaslona telefona po kratkem času

Izberite > in **lock+wallpaper** > **Screen times out after**.

Izklop kamere

Ko zajamete fotografije, pritisnite .

Uporaba temnejše teme

Izberite  >  in **theme** > **Background** > **Dark**.

Zmanjšanje svetlosti zaslona

Izberite  >  in **brightness**, nastavite možnost **Automatically adjust** na **Off**  ter izberite želeno raven.

Selektivna uporaba omrežnih povezav

- Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon in ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite flight mode.
- Nastavite telefon tako, da redkeje preverja e-pošto.
- Bluetooth vklopite le, ko ga potrebujete.
- Za povezovanje z internetom uporabite povezavo Wi-Fi namesto mobilne podatkovne povezave.
- Zaustavite iskanje omrežij Wi-Fi, ki so na voljo. Izberite  >  in **WiFi**, nato pa nastavite možnost **WiFi networking** na **Off** .

Klici

Klicanje stika

Na začetnem zaslonu izberite  >  ter izberite stik in številko.

Iskanje stikov

Na začetnem zaslonu izberite  >  in začnite vnašati ime stika.

Klicanje zadnje klicane številke

Poskušate poklicati nekoga, vendar se ne oglasi? Preprosto ga pokličite znova. V prikazu zgodovine klicev si lahko ogledate informacije o odhodnih in dohodnih klicih.

Na začetnem zaslonu izberite .

Izberite  poleg imena ali telefonske številke.

Klicanje telefonskega predala

Dohodne klice lahko preusmerite v telefonski predal. Če se ne oglasite, lahko klicatelji tudi pustijo sporočilo. Telefonski predal je omrežna storitev.

1 Izberite  > .

- 2 Če telefon zahteva geslo za glasovno pošto, ga vnesite.
- 3 Lahko poslušate glasovna sporočila, nanje odgovarjate in jih izbrišete ali posnamete pozdravno sporočilo. Upoštevajte zvočna navodila.

Spreminjanje telefonske številke telefonskega predala

- 1 Izberite  > ●●● > call settings in številko glasovne pošte.
- 2 Vnesite novo številko in izberite save.

Če številko telefonskega predala samodejno nastavi ponudnik mobilnih storitev, je vam ni potrebno zamenjati.

Preusmerjanje klicev v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko

Če veste, da se ne boste mogli oglasiti, lahko dohodne klice preusmerite v telefonski predal ali na drugo telefonsko številko. Seveda morate najprej nastaviti telefonski predal, šele nato lahko vanj preusmerite klice.

Če želite dohodne klice preusmeriti v telefonski predal, izberite **ignore**.

Preusmerjanje klicev na drugo telefonsko številko


- 1 Na začetnem zaslonu izberite  > ●●● > call settings > Call forwarding.
- 2 Vnesite telefonsko številko v polje Forward calls to in izberite save.

Če želite preveriti, ali se uporablja preusmeritev klicev, kar označuje , tapnite vrh zaslona.

Preusmeritev klicev je omrežna storitev. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Vaš telefon omogoča konferenčne klice med dvema ali več osebami. Največje število udeležencev je odvisno od mobilnega operaterja. Konferenčni klic je omrežna storitev.

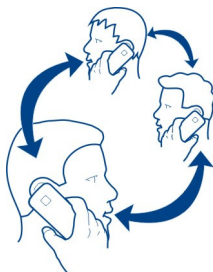

- 1 Pokličite prvega udeleženca.
- 2 Pokličite drugega udeleženca, tako da izberete  in pokličete.
- 3 Ko druga oseba sprejme klic, izberite  in začnite konferenčni klic.

Dodajanje novega udeleženca v konferenčni klic

Pokličite naslednjega udeleženca in izberite  da dodate nov klic v konferenčni klic.

Zasebni pogovor z udeležencem konferenčnega klica

Izberite  in ime ali telefonsko številko osebe. Konferenčni klic v vašem telefonu se zadrži. Ostali udeleženci še naprej sodelujejo v konferenčnem klicu.


Če se želite vrniti v konferenčni klic, izberite .

Prekinitev aktivnega konferenčnega klica

Izberite end call.

Utišanje dohodnega klica

Ko vas nekdo kliče, pritisnite tipko za glasnost ali obrnite telefon s sprednjo stranjo navzdol.

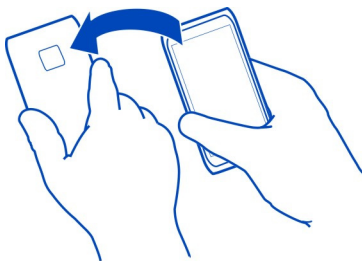

Klicanje stika z glasovnimi ukazi

V telefonu lahko kličete tudi z glasovnimi ukazi.

Ta funkcija morda ni na voljo v vseh jezikih.

- 1 Pridržite .
- 2 Povejte **Call** in ime stika.
Če želite preklicati klic, pritisnite .

Nasvet: Glasovno klicanje je na voljo tudi v slušalki Bluetooth.

Stiki in storitve družabnih omrežij

Stiki

O središču Ljudje

V središču People lahko shranjujete in razvrščate telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev. S prijatelji lahko stopite v stik tudi prek storitev družabnega omrežja.

Storitve družabnega omrežja ponujajo tretje osebe in ne Nokia. Preverite nastavitve zasebnosti storitev družabnega omrežja, ki jih uporabljate, saj v njih izmenjujete informacije z velikim številom oseb. Za izmenjavo informacij v storitvi veljajo pogoji uporabe storitve družabnega omrežja. Seznanite se s pogoji uporabe storitve in pravilnikom o zasebnosti.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Ustvarjanje, urejanje ali brisanje stika

V središču People lahko shranjujete telefonske številke, naslove in druge kontaktne informacije prijateljev.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

Dodajanje novega stika

- 1 Izberite  > **new contact**.
- 2 Če ste vpisani v več računov, izberite račun, s katerim je povezan stik.
- 3 Izberite podrobnost stika, izpolnite polja in izberite .
- 4 Ko dodate podrobnosti, izberite .

Urejanje stika

- 1 Izberite stik in .
- 2 Če je v vizitki s stikom povezanih več računov, izberite račun.
- 3 Izberite podrobnost stika, uredite polja in izberite .

Brisanje stika

- 1 Izberite stik in  > **delete**.
- 2 Če je v vizitki s stikom povezanih več računov, izberite račun in **delete**.
Stik je izbrisan iz telefona in spletne storitve, v kateri je shranjen (razen v nekaterih primerih).

Shranjevanje številke prejetega klica ali sporočila

Ali ste prejeli klic ali sporočilo od osebe, katere telefonska številka še ni shranjena v središču People? Številko lahko shranite v nov ali obstoječ vnos na seznamu stikov.

Shranjevanje številke klica

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Na seznamu zgodovine klicev izberite telefonsko številko in .
- 3 Izberite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa izberite .
- 4 Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa izberite .

Shranjevanje številke iz sporočila

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Na seznamu pogovorov izberite pogovor.
- 3 Na vrhu zaslona s pogovorom izberite telefonsko številko in .
- 4 Izberite , uredite telefonsko številko in vrsto telefonske številke, nato pa izberite .
- 5 Uredite druge podrobnosti stika, vključno z imenom, nato pa izberite .

Iskanje stikov

Ali je središče People polno? Namesto da se pomikate skozi celoten seznam stikov, lahko poiščete stik ali skočite na črko abecede. Če želite poklicati stik ali mu poslati sporočilo, lahko uporabite tudi glasovni ukaz.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

Izberite  in začnite vnašati ime. Med pisanjem se seznam filtrira.

Skok na črko abecede

Najprej izberite katero koli črko, nato pa zeleno črko, da skočite na to mesto na seznamu stikov.

Zmanjšanje števila vidnih stikov

Izberite **••• > settings > filter my contact list** in izberite ali počistite ustrezna potrditvena polja.

Uporaba glasovnih ukazov

- 1 V katerem koli prikazu pridržite .
 - 2 Izgovorite **Call** ali **Text** in ime stika.
- Vsi jeziki morda niso podprti.

Nasvet: Priprnite najpomembnejše stike ali skupine stikov na začetni zaslon. Izberite in pridržite stik ter izberite **pin to Start**.

Ustvarjanje, urejanje ali brisanje skupine stikov

Ko ustvarite skupine stikov, lahko pošljete sporočilo več ljudem hkrati. Družinske člane lahko na primer dodelite eni skupini in stopite v stik z njimi z enim sporočilom.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

Dodajanje nove skupine stikov

- 1 Izberite  > **new group**.
- 2 Vnesite ime za skupino.
- 3 Izberite **add a contact** in stik. Če želite dodati še en stik, izberite **add a contact**.
- 4 Izberite .

Urejanje skupine stikov

Izberite skupino in .

Preimenovanje skupine

Izberite ime skupine in vnesite novo ime.

Dodajanje novega stika

Izberite **add a contact** in stik.

Odstranjevanje stika

Izberite stik in **remove from group** > **Remove**.

Spreminjanje kontaktnih informacij za stik

Izberite stik in informacije, ki jih želite spremeniti, nato pa izberite .

Brisanje skupine stikov

Izberite skupino in **•••** > **delete** > **delete**.

Povezovanje stikov

Ali imate podatke za stik iste osebe iz različnih storitev družabnih omrežij ali e-poštnih računov kot ločene vnose stikov? Stike lahko povežete, tako da so njihovi podatki v eni vizitki.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

Povezovanje dveh ali več stikov

- 1 Izberite glavni stik, s katerim želite povezati druge stike, nato pa izberite .
- 2 Izberite **choose a contact** in stik, ki ga želite povezati.

Razvezovanje stikov

- 1 Izberite glavni stik in .
- 2 Izberite stik, ki ga želite razvezati, in **unlink**.

Kopiranje stikov s kartice SIM v telefon

Če so stiki shranjeni na kartici SIM, jih lahko kopirate v telefon. Stikom, ki so shranjeni v telefonu, lahko dodate več podrobnosti, na primer dodatne telefonske številke, naslove ali slike.

- 1 Izberite **People**.
- 2 Izberite **••• > settings > import SIM contacts**.

Družabna omrežja**Nastavitev računa**

Nastavite račune za storitve družabnih omrežij.

Izberite  >  in **email+accounts**.

Izberite **add an account** in ime storitve ter sledite prikazanim navodilom.

Spreminjanje slike profila

Ko v telefonu nastavite račun Facebook ali Windows Live, slika profila iz ene od teh storitev družabnih omrežij postane slika vizitke v telefonu. Če spremenite sliko v telefonu, lahko hkrati posodobite profila storitev Facebook in Windows Live.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

- 1 Izberite svojo vizitko in sliko.
- 2 Znova izberite sliko, nato pa v središču **Pictures** izberite novo sliko.
- 3 Povlecite sliko okrog, da jo obrežete, in izberite .
- 4 Če želite izbrati mesta za posodobitev slike, izberite **Post to**, izberite ali počistite potrditvena polja, nato pa izberite še .
- 5 Izberite .

Ogled posodobitev stanja prijateljev

Ko v telefonu nastavite storitve družabnih omrežij, lahko sledite posodobitvam stanja prijateljev v središču **People**.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **what's new**.

Objavljanje stanja

Če želite stopiti v stik s prijatelji, jim povejte, o čem razmišljate. Objavite svoje stanje v storitvah družabnih omrežij, ki jih uporabljate.

Izberite **People** in odrinite do možnosti **all**.

- 1 Izberite svojo vizitko in **post a message**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 V polju **Post to** izberite potrditveno polje poleg računov, v katerih želite objaviti svoje stanje, nato pa izberite .
- 4 Izberite .

Pisanje na prijateljev zid

V storitvi Facebook lahko stopite v stik s prijatelji tako, da pišete na njihov zid ali komentirate njihove posodobitve stanja.

Izberite **People**.

- 1 Odrinite do možnosti **all**.
- 2 Izberite profil prijatelja v storitvi Facebook in **write on wall**.
- 3 Napišite sporočilo in izberite .

Komentiranje prijateljeve objave

- 1 Odrinite do možnosti **what's new**. Prikazane so zadnje prijateljeve objave.
- 2 V objavi izberite .
- 3 Napišite komentar in izberite .

Prenos slike v storitev

Ko zajamete sliko, jo prenesite v splet, tako da prijatelji vidijo, kaj počnete. Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno prenese slike v storitve družabnih omrežij.

Izberite **Pictures**.

- 1 V fotoalbumih poiščite sliko, ki jo želite dati v skupno rabo.
- 2 Izberite in pridržite sliko, nato pa izberite **share....**
- 3 Izberite način skupne rabe. Sliko lahko pošljete v besedilnem ali e-poštnem sporočilu ali pa jo prenesete v storitve družabnih omrežij.
- 4 Po želji dodajte opis slike in izberite .

Internet

Internetne povezave

Način vzpostavljanja internetne povezave v telefonu

Ali vam ponudnik storitev za prenos podatkov zaračuna fiksno ceno ali ga plačate glede na porabo? Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve povezave Wi-Fi in mobilnih podatkov.

Izberite  > .

Uporaba povezave Wi-Fi

- 1 Izberite **WiFi**.
- 2 Preverite, ali je možnost **WiFi networking** nastavljena na **On** .
- 3 Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

Uporaba mobilne podatkovne povezave

- 1 Izberite **mobile network**.
- 2 Nastavite možnost **Data connection** na **On** .

Uporaba mobilne podatkovne povezave med gostovanjem

Izberite **mobile network** > **Data roaming options** > **roam**.

Pri prenosu podatkov med gostovanje telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja.

Če med gostovanjem vzpostavljate internetno povezavo, predvsem če ste v tujini, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Če želite uporabiti najhitrejšo mobilno povezavo, ki je na voljo, izberite **Highest connection speed** in povezavo. Če je signal na vašem območju šibek, se lahko pri iskanju omrežja ali vzpostavljanju povezave z najhitrejšim omrežjem, ki je na voljo, baterija hitreje porabi.

Dostopne točke za mobilno podatkovno povezavo vam lahko pošlje ponudnik omrežne storitve. Dostopne točke lahko dodate ročno.

Ročno dodajanje dostopne točke za mobilno podatkovno povezavo

- 1 Izberite **mobile network** > **add APN**.
- 2 V polje **APN** vnesite naslov APN.
- 3 Vnesite uporabniško ime in geslo za račun mobilne podatkovne povezave.

- 4 Če APN uporablja posredniški strežnik, v ustrezni polji vnesite naslov in številko vrat.

Če pozneje spremenite ponudnika omrežnih storitev, pojdite na spletno mesto www.nokia.com/support, kjer najdete navodila za internetne nastavitve.

O povezavah Wi-Fi

Izberite  >  in **Wi-Fi**.

Nasvet: Telefon redno preverja, ali so na voljo povezave, in vas o tem obvešča. Obvestilo se na kratko prikaže na vrhu zaslona. Če želite upravljati povezave Wi-Fi, izberite obvestilo.

 **Pomembno:** Uporabite šifriranje, da povečate varnost povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate nevarnost zunanjega dostopa do vaših podatkov.

 **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 se umakne omejitev uporabe omrežja Wi-Fi na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi

Vzpostavljane povezave z omrežjem Wi-Fi je priročen način za dostop do interneta. Ko pohajkujete, lahko vzpostavite povezavo z omrežji Wi-Fi na javnih mestih, na primer v knjižnici ali internetni kavarni.

Izberite  >  in **Wi-Fi**.

- 1 Preverite, ali je možnost **WiFi networking** nastavljena na **On** .
- 2 Izberite povezavo Wi-Fi, ki jo želite uporabiti.

Vzpostavljane povezave s skritim omrežjem Wi-Fi

- 1 Preverite, ali je možnost **WiFi networking** nastavljena na **On** .
- 2 Izberite **advanced** > .
- 3 Vnesite ime omrežja in izberite **add**.

Prekinjanje povezave Wi-Fi

Nastavite možnost **WiFi networking** na **Off** .

Prekinjanje omrežne povezave

Če aplikacija v ozadju uporablja internetno povezavo, jo lahko prekinete, ne da bi zaprli aplikacijo.

Izberite  > .

Prekinjanje vseh mobilnih podatkovnih povezav

- 1 Izberite **mobile network**.
- 2 Nastavite možnost **Data connection** na **Off** .

Prekinjanje vseh povezav Wi-Fi

- 1 Izberite **WiFi**.
- 2 Nastavite možnost **WiFi networking** na **Off** .

Prekinjanje vseh omrežnih povezav

- 1 Izberite **flight mode**.
- 2 Nastavite možnost **Status** na **On** .

Skupna raba mobilne podatkovne povezave

Želite uporabljati internet v prenosnem računalniku, vendar nimate dostopa? Če želite brezžično povezati telefon z računalnikom ali drugo napravo, lahko uporabite mobilno podatkovno povezavo v tisti napravi. Vzpostavi se povezava Wi-Fi.

- 1 Izberite  >  in **Internet Sharing**.
- 2 Nastavite možnost **Sharing** na **On** .
- 3 Če želite spremeniti ime povezave, izberite **setup** > **Broadcast name** in vnesite ime.
Vnesete lahko tudi geslo za povezavo.
- 4 Izberite povezavo v drugi napravi.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročnine, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Internet

O spletnem brskalniku

Izberite .

Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. V brskalniku Internet Explorer 9 Mobile v telefonu lahko prikazujete spletne strani.

Za brskanje po spletu potrebujete internetno povezavo.

Brskanje po spletu

Izberite .

Nasvet: Če pri ponudniku mobilnih storitev nimate pavšalne naročnine za prenos podatkov, se lahko v internet povežete prek omrežja Wi-Fi ter tako znižate stroške prenosa podatkov in s tem tudi račun.

Prikaz spletnega mesta

V naslovno vrstico vnesite spletni naslov in izberite .

Iskanje po internetu

V naslovno vrstico vnesite besedo za iskanje in izberite .

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslon in ju razmaknite ali povlecite skupaj.

Nasvet: Če želite hitro povečati del spletne strani, dvotapnite zaslon. Pomanjšate ga tako, da znova dvotapnete zaslon.

Hkrati imate lahko v brskalniku odprtih največ 6 zavihkov, med katerimi lahko preklapljate.

Odpiranje novega zavihka

Izberite ●●● > tabs > .

Preklapljanje med zavihki

Izberite ●●● > tabs in zavihek.

Zapiranje zavihka

Izberite .

Pošiljanje spletne povezave

Izberite ●●● > share page in način skupne rabe.

Začasni pomnilnik se uporablja za začasno shranjevanje podatkov. Če ste dostopali ali poskušali dostopati do zaupnih informacij ali zaščitениh storitev, za katere je potrebno geslo, izpraznite začasni pomnilnik po vsaki uporabi.

Praznjenje predpomnilnika

Izberite ●●● > settings > delete history.

Dodajanje spletnega mesta med priljubljene

Če pogosto obiskujete določena spletna mesta, jih dodajte med priljubljene, da si olajšate dostop.

Izberite .

Med brskanjem izberite ●●● > add to favourites.

Prikazovanje priljubljenih spletnih strani

Izberite ●●● > favourites in spletno mesto.

Nasvet: Priljubljena spletna mesta lahko tudi pripnete na začetni zaslon. Med brskanjem po spletnem mestu izberite ●●● > pin to start.

Sporočila in e-pošta

Sporočila

O aplikaciji Sporočila

Izberite .

Pošiljate in prejimate lahko različne vrste sporočil:

- kratka sporočila
- večpredstavnostna sporočila s slikami
- neposredna sporočila

Sporočila in pomenki med vami in določenim stikom so razvrščena v pogovore.

Ko želite stopiti v stik z osebo, vam telefon lahko pomaga izbrati najboljši način. Če je stik vpisan v storitev pomenkov, mu lahko pošljete neposredno sporočilo. Sicer pa mu pošljite kratko sporočilo.

Če ustvarite skupine stikov, v katerih so na primer družinski člani ali prijatelji, lahko pošljete sporočilo skupini.

Pošljete lahko besedilna sporočila, ki imajo več znakov, kot je določenih za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna.

Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zato lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Pošiljanje sporočila

Z besedilnimi in večpredstavnostnimi sporočili lahko hitro vzpostavite stik s prijatelji in družinskimi člani. V večpredstavnostno sporočilo lahko priložite svoje slike.

Izberite .

- 1 Izberite .
- 2 Če želite dodati prejemnika s seznama stikov, izberite  ali pa vnesite telefonsko številko. Dodate lahko več prejemnikov.
- 3 Izberite polje za sporočilo in vnesite besedilo.
- 4 Če želite dodati prilogo, izberite  in datoteko.
- 5 Izberite .

Odgovarjanje na sporočilo

- 1 Izberite pogovor, v katerem je sporočilo.
- 2 Izberite polje za sporočilo, napišite svoj odgovor in izberite .

Posredovanje sporočila

- 1 Izberite pogovor, v katerem je sporočilo.
- 2 Izberite in pridržite sporočilo, nato pa izberite **forward**.
- 3 Če želite dodati prejemnika s seznama stikov, izberite  ali pa vnesite telefonsko številko.
- 4 Izberite .

Pošiljanje sporočila s prilogo je lahko dražje od pošiljanja običajnega besedilnega sporočila. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Če je predmet, ki ga vstavite v večpredstavnostno sporočilo, prevelik za omrežje, naprava samodejno zmanjša velikost.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo združljive naprave. Sporočila se lahko razlikujejo v različnih napravah.

Pošiljanje sporočila skupini ljudi

Ali želite poslati sporočilo vsem družinskim članom? Če ste jih dodelili skupini, lahko pošljete besedilno sporočilo ali e-pošto vsem hkrati.

Izberite **People**.

Izberite skupino in **text** ali **send email** ter napišite in pošljite sporočilo.

Pomenki s prijatelji

Izberite .

Za pomenke potrebujete račun Windows Live.

Preden začnete pomenek, nastavite storitev pomenkov. Odrinite v levo do možnosti **online** in sledite navodilom v telefonu.

- 1 Če še niste vpisani v storitev pomenkov, se vpišite.
- 2 V središču People izberite stik, s katerim želite začeti pomenek. Pomenek lahko začnete tudi s skupino ljudi.
- 3 Napišite sporočilo in izberite .

Prikaz pogovora

Sporočila, ki ste jih poslali in prejeli od določenega stika, si lahko ogledate v eni niti pogovora ter nadaljujete pogovor od te niti. V pogovoru so lahko kratka, večpredstavnostna in neposredna sporočila.

Na začetnem zaslonu izberite  in pogovor.

Odgovarjanje na sporočilo v pogovoru

Izberite polje za sporočila, napišite svoj odgovor in pošljite sporočilo.

Brisanje pogovora

V pogledu threads izberite in pridržite pogovor ter izberite **delete**.

Ko pošljete novo sporočilo, je to dodano trenutnemu pogovoru. Če pogovor še ne obstaja, se začne nov pogovor.

Ko odprete prejeto sporočilo z začetnega zaslona, se sporočilo odpre v pogovoru.

E-pošta

O aplikaciji E-pošta

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti. Nabiralnike lahko tudi združite; tako si lahko ogledate vso e-pošto v poenoteni mapi Prejeto.

E-poštna sporočila so razvrščena v pogovore.

Dodajanje nabiralnika

V telefon lahko dodate več nabiralnikov.

Izberite  >  > **email+accounts**.

- 1 Izberite **add an account** in račun.
- 2 V ustrezni polji vnesite uporabniško ime in geslo.
- 3 Izberite **sign in**.

Brisanje nabiralnika

Izberite in pridržite nabiralnik ter izberite **delete**.

Prikaz več nabiralnikov v poenoteni mapi Prejeto

Če imate več e-poštnih računov, lahko izberete mape Prejeto, ki jih želite povezati v poenoteni mapi Prejeto. V poenoteni mapi Prejeto si lahko v trenutku ogledate vsa e-poštna sporočila.

Povezovanje map Prejeto

- 1 Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.
- 2 Izberite **••• > link inboxes**.
- 3 Na seznamu **other inboxes** izberite mape Prejeto, ki jih želite povezati s prvo mapo Prejeto.
- 4 Izberite **rename linked inbox**, vnesite novo ime in izberite . Nova poenotena mapo Prejeto je pripeta na začetni zaslon.

Razvezovanje map Prejeto

- 1 Na začetnem zaslonu izberite poenoteno mapo Prejeto.
- 2 Izberite **••• > linked inboxes**.
- 3 Na seznamu **this inbox** izberite mape Prejeto, ki jih želite razvezati, in nato še **unlink**.


Branje prejete e-pošte

S telefonom lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo.

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

V mapi Prejeto izberite e-poštno sporočilo.

Nasvet: Če želite povečati ali pomanjšati prikaz, postavite dva prsta na zaslon in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

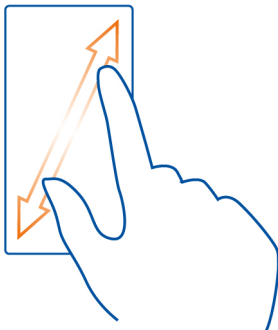

Odpiranje priloge

Izberite prilogo. Če priloge še niste prenesli v telefon, jo izberite, nato pa jo izberite znova, ko se prenese.

Shranjevanje priloge

Odprite prilogo in izberite ●●● > save to phone .

Odgovarjanje na e-pošto

- 1 Izberite ㊟.
- 2 Če želite odgovoriti samo pošiljatelju, izberite **reply**. Če želite odgovoriti pošiljatelju in vsem drugim prejemnikom sporočila, izberite **reply all**.

Posredovanje e-pošte

Izberite **forward**.

Brisanje e-pošte

Odprite e-pošno sporočilo in izberite ㊟.

Brisanje več e-poštnih sporočil hkrati

V mapi Prejeto tapnite levo od e-poštnega sporočila, ki ga želite izbrisati. Izberite potrditvena polja poleg e-poštnih sporočil in nato še ㊟.

Nasvet: Če je v e-poštnem sporočilu spletni naslov in ga želite odpreti v spletnem brskalniku telefona, ga izberite.

Pošiljanje e-pošte

S telefonom lahko pišete in pošiljate e-poštna sporočila ter jim prilagate datoteke.

Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.

- 1 Izberite (+).
- 2 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite (+) v polju **To**.
- 3 Če želite odstraniti prejemnika, izberite njegovo ime ali e-poštni naslov in nato še **Remove**.
- 4 V polje **Subject**: vnesite zadevo.
- 5 Napišite e-poštno sporočilo.
- 6 Če želite priložiti datoteko, izberite (📎).
- 7 Če želite poslati e-poštno sporočilo, izberite (📧).

Odpiranje e-pošte z začetnega zaslona

Na začetni zaslon lahko pripnete več nabiralnikov. Eno ploščico lahko na primer namenite službeni e-pošti, drugo pa prostemu času. Na eni ploščici lahko združite tudi več nabiralnikov.

Na ploščicah vidite, ali ste prejeli novo e-pošto in število neprebranih e-poštnih sporočil. Če želite prebrati e-pošto, izberite ploščico.

Kamera

O kameri

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

Zakaj bi s seboj nosili še fotoaparata, če lahko želene spomine ujamete s telefonom? S kamero v telefonu lahko preprosto zajemate slike ali snemate videoposnetke.

Pozneje si lahko v telefonu ogledate slike in videoposnetke ter jih pošljete družinskim članom in prijateljem. Tudi spletna skupna raba slik je preprosta.

Zajemanje slike

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.



- 1 Za povečevanje ali pomanjševanje izberite + ali – pod možnostjo .
- 2 Sliko izostrite tako, da pritisnete tipko kamere do polovice in jo pridržite. Izostritev se zaklene, ko beli trikotnik preneha utripati.

Nasvet: Ko je izostritev zaklenjena, lahko tipko kamere ohranite napol pritisnjeno in prilagodite kompozicijo.

- 3 Zajemite sliko, tako da pritisnete tipko kamere do konca. Ne premikajte telefona, dokler se slika ne shrani. Šele nato je kamera pripravljena na novo sliko.

Če si želite ogledati pravkar zajeto sliko, odrinite v desno. Slike se shranijo v album **Camera Roll** v središču **Pictures**.

Zajemanje slike brez uporabe tipke kamere

- 1 Če želite izostriti določen predmet ali območje, ga tapnite na zaslonu.
- 2 Telefona ne premikajte, dokler beli kvadrat ne preneha utripati.

Zajemanje slike od blizu

Izostritev majhnih predmetov, kot so žuželke ali rože, je lahko težavna. Kamero je potrebno premakniti bliže predmetu. Za ostre in natančne slike najmanjših podrobnosti uporabite makro način.

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

Vklop makro načina

Izberite  > **Scenes** > **Macro**.

Zajemanje slik v temi

Želite posneti boljše slike pri slabi svetlobi? Uporabite nočni način.

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

Vklop nočnega načina

Izberite  > **Scenes** > **Night**.

Zajemanje premikajočega se predmeta

Ste na športnem dogodku in želite ujeti dogajanje s svojim telefonom? Uporabite športni način za ostrejša slike premikajočih se ljudi.

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

Vklop športnega načina

Izberite  > Scenes > Sports.

Namigi za kamero

V nadaljevanju najdete nekaj namigov za najbolj optimalno uporabo kamere telefona.

- Držite telefon z obema rokama, da bo kamera stabilna.
- Za povečevanje ali pomanjševanje izberite + ali – pod možnostjo .
- Pri povečevanju se lahko kakovost slike zmanjša.
- Med zajemanjem slik in snemanjem videoposnetkov preklopite tako, da izberete  ali .
- Če želite spremeniti nastavitve kamere, kot so bliskavica, scenski načini in ločljivost, izberite  ter zeleno nastavitev.
- Če kamere nekaj minut ne uporabljate, preklopi v način spanja. Pritisnete tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor, da jo aktivirate.

Bliskavico uporabljajte z varne razdalje. Ne uporabljajte je za bližinske posnetke ljudi ali živali. Pri fotografiranju bliskavice ne prekrivajte.

Snemanje videoposnetka

Poleg zajemanja slik lahko s telefonom posnamete tudi videoposnetke posebnih trenutkov.

- 1 Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.
- 2 Med slikovnim in video načinom preklopite tako, da izberete .
- 3 Za začetek snemanja pritisnite tipko kamere. Žazene se števec.
- 4 Za zaustavitev snemanja pritisnite tipko kamere. Števec se zaustavi.
Če si želite ogledati videoposnetek, odrinite v desno in izberite . Videoposnetek se shrani v album Camera Roll v središču Pictures.

Shranjevanje informacij o lokaciji v slike in videoposnetke

Če želite imeti natančne podatke o tem, kje ste posneli določeno sliko ali videoposnetek, lahko v telefonu nastavite samodejno beleženje lokacije.

Vklop beleženja lokacije

- 1 Izberite  > .
- 2 Odrinite do možnosti applications in izberite pictures+camera.
- 3 Nastavite možnost Include location information in pictures you take na On .

Če želite, da so informacije o lokaciji vključene v slike, ki jih prenesete v storitev skupne rabe, kot je Facebook ali SkyDrive, nastavite možnost **Keep location information on uploaded pictures** na **On** .

Pošiljanje slike ali videoposnetka

Slike in videoposnetke lahko pošljete v večpredstavnostnem ali e-poštnem sporočilu.

Pošiljanje slike ali videoposnetka v večpredstavnostnem sporočilu

- 1 Izberite  in .
- 2 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite . V polje **To:** lahko vnesete tudi prejemnikovo ime ali telefonsko številko.
- 3 Po želji napišite sporočilo.
- 4 Izberite  > **picture or video**, nato pa se pomaknite do albuma, v katerem je slika ali videoposnetek.

Nasvet: Med pisanjem sporočila lahko zajamete tudi novo sliko. Izberite  > **picture or video** > , zajemite sliko, nato pa izberite **accept**.

- 5 Izberite .

Pošiljanje slike v e-poštnem sporočilu

- 1 Na začetnem zaslonu izberite nabiralnik.
- 2 Izberite .
- 3 Če želite dodati prejemnika iz središča People, izberite .
- 4 Vnesite zadevo v polje **Subject:**.
- 5 Napišite e-poštno sporočilo.
- 6 Izberite  ter album in sliko.

Nasvet: Med pisanjem e-poštnega sporočila lahko zajamete tudi novo sliko. Izberite  > , zajemite sliko, nato pa izberite **accept**.

- 7 Izberite .

Nasvet: Videoposnetek lahko pošljete tudi iz računalnika. S telefonom posnemite videoposnetek, nato pa z združljivim kablom USB priključite telefon v računalnik ter kopirajte videoposnetek v računalnik z aplikacijo Zune in ga od tam pošljite naprej.

Skupna raba slik in videoposnetkov

Zajeto sliko ali videoposnetek lahko prenesete v storitev skupne rabe, kot je Facebook ali SkyDrive.

Kamero aktivirate tako, da pritisnete tipko kamere.

Skupna raba slik

- 1 Zajemite sliko.
- 2 Odrinite v desno, tapnite in pridržite sliko ter izberite **share....**
- 3 Izberite storitev skupne rabe, po želji dodajte opis in izberite .

Skupna raba videoposnetkov

- 1 Posnemite videoposnetek.
- 2 Odrinite v desno, tapnite in pridržite videoposnetek ter izberite **share....**
- 3 Izberite storitev skupne rabe, po želji dodajte opis in izberite .

Nasvet: Skupna raba bo preprostejša, če Facebook ali SkyDrive nastavite kot račun za hitro skupno rabo. Ob začetku skupne rabe je račun za hitro skupno rabo v meniju.

Račun za hitro skupno rabo nastavite tako, da izberete  > , odrinete do možnosti **applications** ter izberete **pictures+camera** > **Quick Share Account** in račun.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vse storitve skupne rabe ne podpirajo vseh zapisov datotek ali videoposnetkov v visoki ločljivosti.

Slike

O središču Slike

Izberite **Pictures**.

Slike in videoposnetki, ki ste jih posneli s telefonom, so shranjeni v središče **Pictures**, kjer lahko brskate po njih in si jih ogledujete.

Če želite učinkoviteje upravljati predstavnostne datoteke, označite priljubljene in jih razvrstite v albume.

Prikaz slik

Izberite **Pictures**.

Brskanje po slikah

Izberite **Camera Roll**.


Prikaz slike

Tapnite sliko.

Če si želite ogledati naslednjo sliko, odrinite v levo. Če si želite ogledati prejšnjo sliko, odrinite v desno.

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zaslón in ju povlecite skupaj ali razmaknite.

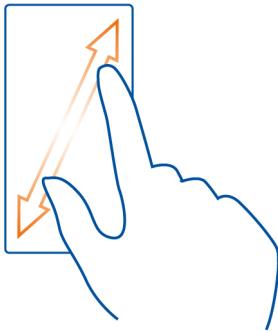

Nasvet: Če želite hitro povečati ali pomanjšati prikaz, dvakrat tapnite sliko.

Prikaz možnosti, ki so na voljo.

Tapnite in pridržite sliko.

Slike lahko prejmete v e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu. Če si želite te slike ogledati pozneje, jih shranite v središče Pictures.

Shranjevanje slike v središče Pictures

V e-poštnem ali večpredstavnostnem sporočilu izberite sliko in **••• > save to phone**.

Shranjeno sliko si lahko ogledate v središču Pictures. Izberite **albums > Saved Pictures**.

Označevanje slike kot priljubljene

Želite hitro poiskati najboljše posnetke? Označite jih kot priljubljene in ogledate si jih lahko v prikazu **favourites** v središču Pictures.

Izberite **Pictures**.

1 Izberite **albums** in poiščite sliko.

Če je slika v spletnem albumu, jo najprej shranite v telefon. Izberite **••• > save to phone**.

2 Tapnite in pridržite sliko, nato pa izberite **add to favourites**.

Nasvet: Sliko lahko tudi označite kot priljubljeno, takoj ko jo zajamete. Preprosto odrinite v desno, tapnite in pridržite sliko ter izberite **add to favourites**.

Prikaz priljubljenih

Odrinite do možnosti **favourites**.

Prenos slik in videoposnetkov v splet

Želite prenesti slike in videoposnetke v storitev družabnih omrežjih, kjer si jih lahko ogledajo prijatelji in družinski člani? To lahko naredite v središču **Pictures**.

- 1 Izberite **Pictures**.
- 2 Izberite sliko ali videoposnetek, ki ga želite prenesti.
- 3 Tapnite in pridržite sliko ali videoposnetek ter izberite **share...** in storitev.
- 4 Po želji vnesite opis in izberite  ali .

Nasvet: Skupna raba bo preprostejša, če Facebook ali SkyDrive nastavite kot račun za hitro skupno rabo. Ob začetku skupne rabe je račun za hitro skupno rabo prikazan v meniju.

Račun za hitro skupno rabo nastavite tako, da izberete  > , odrinete do možnosti **applications** ter izberete **pictures+camera** > **Quick Share Account** in račun.

Spreminjanje ozadja v središču Slike

Imate čudovit posnetek, ki vas spravi v dobro voljo vedno, ko ga pogledate? Nastavite ga za ozadje središča **Pictures**.

Izberite **Pictures**.

- 1 Izberite **•••** > **choose background**.
- 2 Izberite sliko in .

Nasvet: Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno spreminja sliko. Izberite **•••** > **shuffle background**.

Ustvarjanje albuma

Če želite hitro poiskati slike dogodka, osebe ali potovanja, razvrstite slike v albume glede na zadevo.

V računalniku uporabite računalniško aplikacijo Zune ali Windows Phone 7 Connector for Mac.

Ko izbrišete album iz telefona, se izbrišejo tudi slike v tem albumu. Če ste kopirali album v računalnik, album in slike v njem ostanejo v računalniku.

Brisanje albuma

- 1 Izberite **Pictures in albums**.
- 2 Izberite in pridržite album, nato pa izberite **delete**.

Spletnih albumov ne morete izbrisati iz telefona.

Kopiranje slik med telefonom in računalnikom

Ali ste s telefonom zajeli slike, ki jih želite kopirati v računalnik? Uporabite računalniško aplikacijo Zune in kopirajte slike med telefonom in računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta www.zune.net.

Zabava

Glasba in videoposnetki

O predvajalniku Zune

Izberite .

S predvajalnikom Zune lahko gledate videoposnetke ter poslušate radio, glasbo in poddaje, ko ste na poti.

Predvajanje glasbe, videoposnetkov in spletnih oddaj

Izberite .

- 1 Izberite **music**, **videos** ali **podcasts**.
- 2 Če želite brskati po kategoriji, potegnite v levo ali desno.
- 3 Izberite datoteko, ki jo želite predvajati.

Začasna ustavitev in nadaljevanje predvajanja

Če želite začasno ustaviti predvajanje, izberite , če želite nadaljevati predvajanje, izberite .

Previjanje naprej ali nazaj

Izberite in pridržite  ali .

Nasvet: Če želite predvajati pesmi v naključnem vrstnem redu, izberite (⌘).

Nasvet: Sezname predvajanja s priljubljeno glasbo lahko ustvarite tudi z računalniško aplikacijo Zune ter jih nato kopirate v telefon.

Poslušanje radia

Uživajte v priljubljenih radijskih postajah, ko ste na poti.

Priključite združljive slušalke ter izberite  in **radio**. Slušalke delujejo kot antena.



Pomikanje na naslednjo ali prejšnjo postajo

Odrinite v levo ali desno.

Nasvet: Če uporabite potezo krajšega odriva, lahko preskočite na postaje z močnejšim signalom.

Shranjevanje radijske postaje kot priljubljene

Shranite priljubljene radijske postaje, da jih boste pozneje lahko poslušali.

Izberite  in **radio**.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, izberite (★).

Prikaz seznama shranjenih postaj

Izberite (★).

Odstranjevanje postaje iz priljubljenih

Izberite (★).

Kopiranje glasbe in videoposnetkov iz računalnika

Imate v računalniku predstavnostne vsebine, ki jih želite poslušati ali si jih ogledati v telefonu? Z računalniško aplikacijo Zune kopirajte glasbo in videoposnetke v telefon ter upravljajte in sinhronizirajte zbirko predstavnostnih vsebin.



- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Nekatere glasbene datoteke so morda zaščitene s tehnologijo DRM (upravljanje digitalnih pravic) in jih lahko predvajate le v enem telefonu.

Nasvet: Sezname predvajanja s priljubljeno glasbo lahko ustvarite tudi z aplikacijo Zune ter jih nato kopirate v telefon.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta www.zune.net.

Tržnica

O Tržnici

Izberite .

Želite prilagoditi telefon z več aplikacijami? Ali pa prav tako brezplačno prenesti igre? Prebrskajte Tržnico in poiščite najnovejše vsebine, ki so zasnovane posebej za vaš telefon.

Prenesete lahko:

- igre
- aplikacije
- videoposnetke
- slike za ozadje

- melodije zvonjenja

Elementi, ki jih lahko prenesete, niso na voljo v vseh regijah.

Prav tako lahko:

- prenesete vsebine glede na vaš okus in lokacijo;
- daste priporočila v skupno rabo s prijatelji.

Če želite prenesti vsebine s Tržnice, morate biti v telefonu vpisani v račun Windows Live. Ko ste vpisani, so vam na voljo vsebine, združljive z vašim telefonom.

Če Tržnica še ni na voljo za vašo regijo, so možnosti uporabe Tržnice omejene.

Vsebine lahko poiščete in prenesete neposredno v telefonu ali pa prebrskate Tržnico v združljivem računalniku in pošljete povezave do vsebine v telefon v besedilnih sporočilih.

Nasvet: Prenesite glasbo neposredno v telefon s Tržnice Zune. Glasbo in videoposnetke v storitvi Zune lahko poiščete tudi v združljivem računalniku ter nato kopirate elemente v telefon. Storitve Zune Music ni na voljo v vseh regijah.

Nekateri elementi so brezplačni, druge pa morate plačati s kreditno kartico ali tako, da bremenite svoj telefonski račun. Razpoložljivost načinov plačila je odvisna od države bivanja in ponudnika omrežne storitve.

Brskanje in iskanje na Tržnici

Oglejte si najnovejše in največkrat prenesene aplikacije in igre ter elemente, priporočene za vas in vaš telefon. Prebrskajte različne kategorije ali poiščite določene aplikacije ali igre.

Izberite .

Prikaz najbolj priljubljenih, novih ali izpostavljenih elementov in brskanje po kategorijah

Izberite **applications** ali **games** in odrinite v levo ali desno.

Iskanje na Tržnici

Izberite .

Ko si ogledate element, so prikazani tudi povezani elementi.

Nasvet: Če si želite ogledati, kaj so drugi povedali o tem elementu, ga izberite. Ogledati si lahko tudi opis, ceno in velikost prenosa.

Nasvet: Ali ste na Tržnici našli nekaj, kar bi zanimalo vaše prijatelje? Lahko jim pošljete povezavo. Če je element brezplačen, izberite **share**. Če je element plačljiv, izberite ●●● > share.

Prenos igre, aplikacije ali drugega elementa

Prenesite brezplačne igre, aplikacije ali videoposnetke oz. kupite več vsebin za telefon. Na Tržnici lahko poiščite vsebine, ki so zasnovane posebej za vaš telefon.

Izberite .

Pred začetkom prenosa preverite, ali je baterija napolnjena.

- 1 Izberite element.
- 2 Če je element plačljiv, izberite **buy**. Če je element brezplačen, izberite **install**.
- 3 Če niste vpisani v račun Windows Live, se vpišite.
- 4 Nakupi so privzeto dodani na telefonski račun, če je na voljo. Izberete lahko tudi plačilo s kreditno kartico.
- 5 Sledite navodilom v telefonu.
- 6 Ko je prenos dokončan, lahko odprete ali prikažete element ali pa nadaljujete brskanje po vsebinah. Vrsta vsebine določa, kje v telefonu je shranjen element: glasbo, videoposnetke in poddaje najdete v središču Music+Videos, igre v središču Games in aplikacije v meniju aplikacij.

Nasvet: Za prenos večjih datotek, kot so igre, aplikacije ali videi, uporabite povezavo Wi-Fi.

Če želite več informacij o elementu, se obrnite na založnika elementa.

Prikaz čakalne vrste prenosov

Ko se element prenaša, lahko nadaljujete brskanje po vsebini in dodajate elemente v čakalno vrsto prenosov.

Izberite .

Obvestilo o prenosu na dnu glavnega prikaza prikazuje število elementov, ki se prenašajo. Če si želite ogledati čakalno vrsto prenosov, izberite obvestilo.

Naenkrat se prenese en element, ostali elementi pa čakajo v čakalni vrsti prenosov.

Nasvet: Če morate na primer začasno prekiniti povezavo Wi-Fi, izberite in pridržite element, ki se prenaša, nato pa izberite **pause**. Če želite nadaljevati prenos, izberite **resume**. Čakajoče elemente začasno ustavite enega za drugim.

Če prenos ne uspe, lahko znova prenesete element.

Pisanje recenzije za aplikacijo

Ali želite deliti svoje mnenje o aplikaciji z drugimi uporabniki Tržnice? Ocenite aplikacijo in napišite recenzijo.

Objavite lahko eno recenzijo na preneseno aplikacijo.

- 1 V meniju aplikacij izberite in pridržite aplikacijo, nato pa izberite **rate and review**.
- 2 Ocenite aplikacijo in nato napišite recenzijo.

Nasvet: Na enak način lahko ocenite in napišete recenzije za igre. Izberite **Games**.

Igre

Prenos iger

Prenesite nove igre v telefon, ko ste na poti.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite **Games**.
- 2 Oglejte si izbiro in izberite želeno igro.
- 3 Če želite preizkusiti aplikacijo, izberite **try > install**.
- 4 Če želite kupiti aplikacijo, izberite **buy**, nato pa izberite še, ali želite plačati s kreditno kartico ali bremeniti telefonski račun, če je ta možnost na voljo.

Igranje iger

Igranje iger v telefonu je prava družabna izkušnja. Z Microsoftovo storitvijo za igranje iger Xbox LIVE lahko igrate igre s prijatelji in s svojim profilom igralca sledite rezultatom igre in posebnim dosežkom. To lahko počnete v spletu, konzoli Xbox ali telefonu prek središča **Games**.

Izberite **Games**.

Če želite igrati igre Xbox LIVE, potrebujete račun Xbox LIVE. Če ga še nimate, ga lahko ustvarite. Xbox LIVE ni na voljo na vseh območjih.

Odrinite do možnosti **collection** in izberite igro. Če gre za igro Xbox LIVE, se vpišite v račun Xbox LIVE.

Preden lahko igrate igro, jo morate namestiti v telefon.

Če želite poiskati nove igre, jih lahko preizkusite in kupite v središču Marketplace. Središče Marketplace ni na voljo na vseh območjih.

Več iger

Odrinite do možnosti **collection**, se pomaknite na dno in izberite **get more games**.

Nasvet: Če pogosto igrate igro in jo želite pripeti na začetni zaslon, v prikazu collection izberite in pridržite igro, nato pa izberite **pin to Start**.

Sprejem povabila za igranje igre

- 1 Vpišite se v račun Xbox LIVE.
- 2 Odrinite do možnosti **requests** in izberite povabilo.
- 3 Če nimate te igre, vendar je na voljo za vaše območje v središču Marketplace, lahko prenesete preskusno različico ali pa jo kar takoj kupite.

Nadaljevanje igranja igre

Ko se vrnete v igro, je v igri morda ikona za nadaljevanje. V nasprotnem primeru tapnite zaslon.

Zemljevidi in navigacija

Določanje položaja in storitve lokacijske storitve

O načinih določanja položaja

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi signala GPS, A-GPS, omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

GPS	Globalni sistem za določanje položaja (GPS) je navigacijski sistem, ki za izračun vaše lokacije uporablja satelite.
A-GPS	Omrežna storitev strežniško podprtega sistema GPS (A-GPS) pridobiva informacije o lokaciji prek mobilnega omrežja ter pomaga sistemu GPS izračunati vašo trenutno lokacijo.
Wi-Fi	Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko signali GPS niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. V nastavitvah telefona lahko izklopite tudi določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi in mobilnega omrežja.
Informacije o celici	Pri določanju položaja na podlagi informacij o celici telefon določi vaš položaj prek mobilnega omrežja, s katerim je trenutno povezan.

Pri uporabi strežniško podprtega GPS-a in druge dodatne opreme za GPS lahko pride do prenosa manjših količin podatkov po mobilnem omrežju. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer med potovanjem, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Na razpoložljivost in kakovost signalov GPS lahko vplivajo lokacija, položaji satelitov, zgradbe, naravne ovire, vremenske razmere in prilagoditve satelitov GPS, ki jih naredi vlada ZDA. Signali GPS morda ne bodo na voljo v zgradbah ali podzemnih prostorih.

Sistema GPS ne uporabljajte za natančne meritve lokacije ter se nikoli ne zanašajte samo na informacije o lokaciji, ki jih dobite od sistema GPS in mobilnih omrežij.

! **Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V Franciji je na primer uporaba povezav Wi-Fi dovoljena samo v zaprtih prostorih. Po 1. juliju 2012 se umakne omejitev uporabe omrežja Wi-Fi na prostem, ki velja v Franciji. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah.

Natančnost določanja položaja je odvisna od načinov določanja položaja, ki so na voljo, in se lahko razlikuje za nekaj metrov pa do več kilometrov.

Nokia Zemljevidi

O aplikaciji Nokia Zemljevidi

Izberite .

Aplikacija Nokia Maps prikazuje, kaj je v bližini, ter vas vodi do zelenega cilja.

- Iskanje mest, ulic in storitev
- Iskanje prave poti z natančnimi navodili
- Skupna raba lokacije

Nekatere storitve morda niso na voljo v vseh državah oziroma so na voljo le v izbranih jezikih. Storitve so morda odvisne od omrežja. Za več informacij se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Vsebina digitalnih zemljevidov je lahko včasih nenatančna in nepopolna. Kadar gre za pomembne komunikacije (npr. pri nujnih primerih), se nikoli ne zanašajte samo na vsebino storitve.

Nekaterih vsebin ne ponuja Nokia, temveč tretje osebe. Vsebina je lahko nenatančna in morda ne bo vedno na voljo.

Ogled lokacije in brskanje po zemljevidu

Na zemljevidu si oglejte, kje ste, in brskajte po zemljevidih različnih mest in držav.

Izberite .

 prikazuje vaš trenutni položaj, če je na voljo. Če vašega trenutnega položaja ni mogoče najti,  prikazuje vaš zadnji znani položaj.

Če natančno določanje položaja ni na voljo, zelen sij okoli ikone za določanje položaja prikazuje splošno območje, na katerem ste. Na gosto poseljenih območjih je natančnost približne ocene večja, zeleni sij pa je manjši kot na redko poseljenih območjih.

Brskanje po zemljevidu

S prstom povlecite po zemljevidu. Zemljevid je privzeto usmerjen proti severu.

Ogled trenutne ali zadnje znane lokacije

Izberite .

Povečevanje in pomanjševanje prikaza

Postavite dva prsta na zemljevid in ju razmaknite, da povečate prikaz, ali povlecite skupaj, da pomanjšate prikaz.

Nasvet: Če želite v prikaz zemljevida dodati kontrolnike za povečavo, izberite **••• > settings** in nastavite **Zoom controls** na **On** .

Pokritost zemljevidov se razlikuje glede na državo in regijo.

Iskanje lokacije

Storitev Nokia Maps vam pomaga poiskati določene lokacije in podjetja.

Izberite .

- 1 Izberite .
- 2 Vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
- 3 Izberite element na zemljevidu ali pa izberite , da si ogledate seznam predlaganih zadetkov.

Nasvet: V prikazu iskanja lahko izberete tudi med prejšnjimi besedami za iskanje.

Če iskanje ne poda rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane. Če želite poiskati kraje in lokacije, morate imeti vzpostavljeno povezavo.

Odkrivanje krajev v bližini

Iščete novo restavracijo, hotel ali trgovino? Storitev Nokia Maps predlaga kraje v bližini.

Izberite .

Iskanje predlaganih krajev v bližini

Izberite  > .

Na zemljevidu so prikazane vse vrste predlaganih krajev.

Iskanje predlaganih krajev drugje

Pomaknite se na točko na zemljevidu in izberite .

Ogled podrobnosti kraja

Izberite žebliček kraja na zemljevidu, nato pa izberite oblaček z informacijami.

Na kartici kraja so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini.

Iskanje določenih vrst krajev v bližini

1 Izberite  > .

2 Izberite , nato pa odrinite do možnosti **explore**.

3 Izberite ploščico kategorije.

Na zemljevidu so prikazani kraji v bližini za to kategorijo.

Nasvet: Izberite in pridržite ploščico kategorije, da jo pripnete na začetni zaslon. Tako lahko hitreje odkrivате nove kraje, kjer koli ste.

Ogled podrobnosti kraja

Ali si želite ogledati več informacij o zanimivem kraju? Na karticah krajev so splošne informacije, fotografije, recenzije, povezave do vodnikov in drugi predlogi za kraje v bližini.

Izberite .

Prikaz kartice kraja

Izberite ikono kraja na zemljevidu, nato pa izberite oblaček z informacijami.

V prikazu **about** najdete osnovne informacije o kraju, na primer telefonsko številko in naslov.

Ogled fotografij ali recenzij drugih ljudi

Na kartici kraja odrinite do možnosti **photos** ali **reviews**.

Ogled vodnikov

Na kartici kraja odrinite do možnosti **guides** in si oglejte spletne vodnike z informacijami o kraju.

Ogled krajev v bližini

Na kartici kraja odrinite do možnosti **nearby** in se pomaknite na druge kartice krajev.

Navodila za pot do določenega kraja

Želite hitro poiskati pot do cilja? Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza (če je na voljo v vašem mestu) do želenega kraja.

Izberite .

- 1 Na zemljevidu izberite ikono kraja ali pa izberite in pridržite točko na zemljevidu ter izberite oblaček z informacijami.
- 2 V prikazu **about** izberite **get directions**.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Izberite  in si oglejte podrobna navodila za pot.

Preklapljanje med navodili za hojo, vožnjo in javni prevoz

V prikazu s podrobnimi navodili za pot izberite ,  ali .

Poti javnega prevoza so prikazane, če je med vašo lokacijo in ciljem najdena veljavna povezava.

Spreminjanje videza zemljevida

Oglejte si zemljevid v različnih načinih; označite določene podrobnosti, s katerimi boste lažji našli pot do cilja.

Izberite  in .

Prikaz navadnega zemljevida

Izberite **map**. V navadnem prikazu zemljevida z lahkoto preberete podrobnosti, kot so imena krajev ali številke avtocest.

Uporaba satelitskega prikaza

Za realen prikaz zemljevida izberite **satellite**.

Uporaba prikaza javnega prevoza

Če si želite ogledati storitve javnega prevoza, na primer poti metroja ali tramvaja, izberite **transit**.

Možnosti in funkcije se lahko razlikujejo glede na regijo. Možnosti, ki niso na voljo, so zatemnjene.

Nokia Vožnja**Vožnja do cilja**

Ko se želite do cilja odpraviti z vozilom, vas Nokia Drive vodi z natančnimi navodili.

Izberite .

Ko prvič uporabite Nokia Drive, vam telefon ponudi možnost prenosa uličnih zemljevidov za trenutno lokacijo in navigacijskega glasu, ki ustreza jezikovnim nastavitvam v vašem telefonu. Če prenesete zemljevide po povezavi Wi-Fi, preden se odpravite na potovanje, boste prihranili pri stroških prenosa podatkov.

- 1 Izberite  > **Set destination** in poiščite cilj ali ga izberite med zadnjimi cilji v možnosti **Last destinations**.
- 2 Izberite **DRIVE TO** > **START**.
- 3 Če želite zaustaviti navigacijo, izberite  > **Stop navigation**.

Lahko pa začnete voziti tudi brez nastavljenega cilja. Zemljevid sledi vaši lokaciji.

Zemljevid se privzeto obrača v smeri vožnje. Kompas vedno kaže proti severu.

Nasvet: Če želite uporabiti zemljevid v celozaslonskem načinu, ga tapnite.

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misli morate predvsem na varnost na cesti.

Pridobitev glasovnega vodenja

Če je glasovno vodenje na voljo za vaš jezik, vam pomaga poiskati cilj in vi lahko uživate v potovanju.

Izberite .

- 1 Izberite  > **Settings** > **Navigation voice**.
- 2 Izberite jezik oz. **None**, če ne želite uporabiti glasovnega vodenja.

Prenesete lahko tudi nove glasove za navigacijo.

Prenos glasov za navigacijo

Izberite  > **Settings** > **Navigation voice** > **Download new** in glas.

Prenos ali odstranjevanje zemljevidov

Prihranite pri stroških prenosa podatkov in še pred potovanji shranite zemljevide novih ulic in telefon. Če vam v telefonu primanjkuje prostora, lahko odstranite druge zemljevide.

Izberite  in  > **Settings** > **Manage maps**.

Če želite prenesti zemljevide v telefon, morate imeti vzpostavljeno povezavo z omrežjem Wi-Fi.

Prenos zemljevida

- 1 Izberite .
- 2 Izberite kontinent, državo in po potrebi območje ter **Install**.
Če želite preklicati prenos, izberite .

Odstranjevanje zemljevida

Izberite zemljevid in na strani s podrobnostmi zemljevida izberite .

Odstranjevanje vseh zemljevidov

Izberite **••• > delete all > OK**.

Pri uporabi storitev ali prenašanju vsebine lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov.

Navigacija brez povezave

Če želite prihraniti pri prenosu podatkov, lahko uporabite aplikacijo Nokia Drive tudi brez povezave.

- 1 Izberite .
- 2 Izberite  > **Settings**.
- 3 Nastavite možnost **Connection** na **Offline**.

Nekatere funkcije, na primer rezultati iskanja, so lahko omejene, če uporabljate aplikacijo Nokia Drive brez povezave.

Spreminjanje videza prikaza Nokia Vožnja

Želite videti bolj realističen zemljevid 3D ali uporabljate Nokia Drive ponoči, ko je tema? Na voljo so različni načini zemljevidov, tako da lahko vedno jasno vidite vse informacije.

Izberite .

Preklapljanje med prikazoma 2D in 3D

Izberite  in nato **2D** ali **3D**.

Če želite zemljevid jasno videti v temi, uporabite nočni način.

Vklop nočnega načina

Izberite ☰ > Settings in nastavite možnost Map colours na Night.

Za večji in boljši prikaz okolice na zemljevidu uporabite zemljevid v celozaslonskem načinu.


Uporaba zemljevida v celozaslonskem načinu

Tapnite zemljevid. Če si želite ogledati območje z informacijami, pritisnite ←.

Pri navigaciji je preostala razdalja do cilja privzeto prikazana. Aplikacijo Nokia Drive lahko nastavite tako, da prikaže približen čas prihoda ali preostali čas.

Preklapljanje med prikazom razdalje, časa prihoda ali preostalega časa

V prikazu navigacije izberite preostalo razdaljo in eno od možnosti.

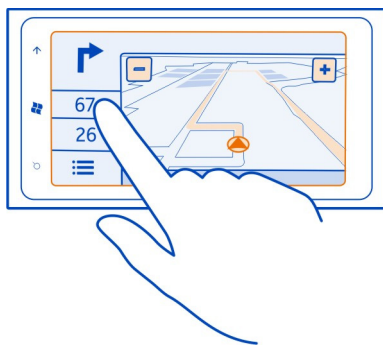

Nasvet: Nokia Drive na zemljevidu privzeto prikazuje pomembne stavbe in znamenitosti. Če ne želite, da so prikazane, izberite ☰ > Settings in nastavite možnost Landmarks na OFF [OFF].

Pridobivanje opozoril o omejitvah hitrosti

Upoštevajte omejitve hitrosti – nastavite telefon tako, da vas opozori, ko vozite prehitro.

Razpoložljivost informacij o omejitvah hitrosti je odvisna od posamezne regije in države.

1 Izberite 🚗.

- Izberite  > **Settings** in nastavite možnost **Speed limit** na **Alert on** .
- Če želite nastaviti, za koliko lahko presežete omejitev, preden vas telefon opozori na to, povlecite drsnik **Limit is or over**.

Povratne informacije o aplikaciji Nokia Vožnja

Povejte nam svoje mnenje o aplikaciji Nokia Drive in sodelujte pri njeni izboljšavi.

Če želite podati povratne informacije, potrebujete aktivno internetno povezavo.

- Izberite .
- Izberite  > **Feedback**.
- Izberite, kakšna je verjetnost, da bi aplikacijo Nokia Drive priporočili drugim. Navedete lahko tudi razloge.
Povratne informacije so anonimne.
- Izberite **SEND**.

Ko pošljete povratne informacije za trenutno različico aplikacije Nokia Drive, ta možnost ni več na voljo.

Pisarna

Ura

Nastavitev opozorila

Telefon lahko uporabite kot budilko.

Izberite  > **Alarms**.

- Izberite .
- Izpolnite polja in izberite .

Začasen izklop opozorila

Nastavite opozorilo na **Off** .

Brisanje opozorila

Izberite opozorilo in .

Opozorilo slišite, ko je telefon vklopljen in glasnost dovolj visoka.

Dremež

Želite še malo poležati? Ko zaslišite opozorilo, lahko vklopite dremež. Opozorilo se prestavi za čas, ki ga določite vnaprej.

Ko zaslišite opozorilo, izberite **snooze**.

Samodejno posodabljanje ure in datuma

Nastavite lahko, da telefon samodejno posodobi uro, datum in časovni pas.

Na voljo je več časovnih storitev. Razpoložljivost storitev Nokia je odvisna od posamezne regije.

- 1 Izberite  >  in **date+time**.
- 2 Nastavite možnost **Set automatically** na **On** .

Nasvet: Želite med potovanjem v tujino samodejno posodobiti uro, datum in časovni pas? Preverite, ali je možnost **Set automatically** nastavljena na **Off**  ter izberite **Time zone** in lokacijo.

Nastavitev ure in datuma

- 1 Izberite  >  in **date+time**, nato pa nastavite možnost **Set automatically** na **Off** .
- 2 Uredite uro in datum.

Koledar

Dodajanje sestanka

Izberite  > **Calendar**.

- 1 Odrinite do možnosti **day** ali **agenda** in izberite .
- 2 Izpolnite polja.
- 3 Če želite dodati opomnik, izberite **more details** > **Reminder**.
- 4 Izberite .

Urejanje ali brisanje sestanka

Izberite in pridržite sestanek, nato pa izberite **edit** ali **delete**.

Prikaz urnika

Po dogodkih koledarja se lahko pomikate v različnih prikazih.

Izberite  > **Calendar**.

Če želite preklopiti med prikazi koledarja, odrinite v levo ali desno.

Prikaz celega meseca

V možnosti **day** ali **agenda** izberite . Če želite prikazati naslednji ali prejšnji mesec, na kratko odrinite navzgor ali navzdol po koledarju. Če se želite pomakniti na določen mesec, ga izberite na vrhu zaslona.

Prikaz določenega dne

V možnosti **day** ali **agenda** izberite  in dan.

Uporaba več koledarjev

Ko v telefonu nastavite e-poštni račun, si lahko koledarje iz vseh storitev ogledate na enem mestu.

Izberite  > **Calendar**.

Vklop ali izklop prikaza koledarja

Izberite **•••** > **settings** in nastavite prikaz koledarja na **on**  ali **off** .

Ko je koledar skrit, dogodki in opomniki v njem niso prikazani v različnih prikazih koledarja.

Nasvet: Spremenite lahko barvo vsakega koledarja. Izberite **•••** > **settings** ter trenutno barvo in zeleno barvo.

Dodajanje opravila na seznam opravkov

Imate več pomembnih opravkov na delovnem mestu, morate vrniti knjige v knjižnico ali obiskati določen dogodek? V koledar lahko dodate opravila (opravke). Če obstaja rok, nastavite opomnik.

Izberite  > **Calendar** in odrinite do možnosti **to-do**.

- 1 Izberite  in izpolnite polja.
- 2 Če želite dodati opomnik, nastavite možnost **Reminder** na **On**  in izpolnite polja.
- 3 Izberite .

Označevanje opravila kot dokončanega

Izberite in pridržite opravilo ter izberite **complete**.

Urejanje ali brisanje opravila

Izberite in pridržite opravilo, nato pa izberite **edit** ali **delete**.

Microsoft Office Mobile

O systemu Microsoft Office Mobile

Izberite ➞ > **Office.**

Microsoft Office Mobile je vaša pisarna, ko niste v pisarni. Pojdite v središče **Office** ter ustvarite in uredite dokumente programa Word in delovne zvezke programa Excel, odprite in si ogledjte diaprojekcije programa PowerPoint, ustvarite beležke programa OneNote in dajte dokumente v skupno rabo s programom SharePoint. Dokumente lahko shranite tudi v storitev Windows SkyDrive.

V sistemu Microsoft Office Mobile so ti programi:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Branje dokumentov Microsoft Office

V središču Office si lahko ogledate dokumente sistema Microsoft Office, na primer dokumente programa Word, delovne zvezke programa Excel in predstavitve programa PowerPoint.

Izberite ➞ > **Office.**

- 1 Odrinite do možnosti **documents**.
- 2 Izberite datoteko programa Word, Excel ali PowerPoint.

Ustvarjanje in urejanje dokumenta programa Word

Izpopolnite dokumente s programom Microsoft Word Mobile, ko ste na poti. Ustvarite lahko nove dokumente, uredite obstoječe in daste svoje delo v skupno rabo na mestu SharePoint.

Izberite ➔ > **Office** in odrinite do možnosti **documents**.

Ustvarjanje novega dokumenta

- 1 Izberite **+**.
- 2 Izberite prazno datoteko programa Word ali predlogo.
- 3 Napišite besedilo.
- 4 Če želite shraniti dokument, izberite **...** > **save**.

Urejanje dokumenta

- 1 Izberite datoteko programa Word.
- 2 Če želite urediti besedilo, izberite .
- 3 Če želite shraniti dokument, izberite  > **save**.

Spreminjanje oblike in barve besedila

- 1 Izberite .
- 2 Izberite besedo. Če želite izbrati več besed, povlecite puščici na oba konca, da razširite izbiro.
- 3 Izberite  in obliko, ki jo želite uporabiti.

Dodajanje komentarja

Izberite  > .

Iskanje besedila v dokumentu

Izberite datoteko programa Word in .

Pošiljanje dokumenta v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa Word in  > **share....**

Brisanje dokumenta

- 1 Odrinite do možnosti **locations**.
- 2 Izberite mesto dokumenta, ki ga želite izbrisati.
- 3 Izberite in pridržite dokument, nato pa izberite **delete**.

Nasvet: Če želite hitro dostopati do pomembnega dokumenta, ga lahko pripnete na začetni zaslon. V središču Office izberite in pridržite dokument, nato pa izberite **pin to start**.

Ustvarjanje in urejanje delovnega zvezka programa Excel

Če želite preveriti najnovejše številke, vam ni treba v pisarno. S programom Microsoft Excel Mobile lahko ustvarite nove delovne zvezke, uredite obstoječe in daste svoje delo v skupno rabo na mestu SharePoint.

Izberite  > **Office** in odrinite do možnosti **documents**.

Ustvarjanje novega delovnega zvezka

- 1 Izberite .
- 2 Izberite prazno datoteko programa Excel ali predlogo.
- 3 Izberite celico, nato pa še besedilno polje na vrhu strani.

- 4 Vnesite vrednosti ali besedilo.
- 5 Če želite shraniti delovni zvezek, izberite **••• > save**.

Urejanje delovnega zvezka

- 1 Izberite datoteko programa Excel.
- 2 Če se želite premakniti na drug delovni list, izberite  in delovni list.
- 3 Če želite shraniti delovni zvezek, izberite **••• > save**.

Dodajanje komentarja v celico

Izberite .

Uporaba filtra v celicah

Izberite **••• > apply filter**.

Spreminjanje oblike celice in besedila

Izberite **••• > format cell....**

Iskanje podatkov v delovnem zvezku

Izberite datoteko programa Excel in .

Pošiljanje delovnega zvezka v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa Excel in **••• > share....**

Brisanje delovnega zvezka

- 1 Odrinite do možnosti **locations**.
- 2 Izberite mesto datoteke programa Excel, ki jo želite izbrisati.
- 3 Izberite in pridržite datoteko programa Excel, nato pa izberite **delete**.

Pisanje beležke

Beležke na papirju lahko hitro izgubite. Namesto da bi jih pisali na papir, jih lahko zapišete s programom Microsoft OneNote Mobile. Tako imate beležke vedno s sabo.

Beležke lahko tudi sinhronizirate v storitev Windows Live SkyDrive ter si jih ogledate in jih urejate s programom OneNote v telefonu, računalniku ali spletnem brskalniku.

Izberite  **> Office** in odprite do možnosti **notes**.

- 1 Izberite .
- 2 Napišite beležko.
- 3 Če želite oblikovati besedilo, izberite **••• > format**.

- 4 Če želite dodati sliko, izberite .
- 5 Če želite posneti zvočni posnetek, izberite .
- 6 Če želite shraniti spremembe, pritisnite .

Če imate v telefonu nastavljen račun Windows Live ID, bodo spremembe shranjene in sinhronizirane v privzeti zvezek **Personal (Web)** v storitvi Windows Live SkyDrive. V nasprotnem primeru bodo spremembe shranjene v telefon.

Pošiljanje beležke v e-poštnem sporočilu

Izberite beležko in .

Nasvet: Če želite hitro dostopati do pomembne beležke, jo lahko pripnete na začetni zaslon. V središču **Office** izberite in pridržite beležko, nato pa izberite **pin to start**.

Ogled in urejanje predstavitve programa PowerPoint

S programom Microsoft PowerPoint Mobile lahko izpopolnite predstavitev na poti na sestanek.

Izberite  > **Office** in odrinite do možnosti **documents**.

- 1 Izberite datoteko programa PowerPoint in obrnite telefon v ležeč položaj.
- 2 Če se želite pomikati med stranmi, potegnite v levo ali desno.
- 3 Če se želite pomakniti na določeno stran, izberite  in ime strani.
- 4 Če želite strani dodati opombo, izberite .
- 5 Če želite urediti stran, izberite .
- 6 Če želite shraniti predstavitev, izberite **•••** > **save**.

Pošiljanje predstavitve v e-poštnem sporočilu

Izberite datoteko programa PowerPoint in **•••** > **share....**

Brisanje predstavitve

- 1 Odrinite do možnosti **locations**.
- 2 Izberite mesto datoteke programa PowerPoint, ki jo želite izbrisati.
- 3 Izberite in pridržite datoteko programa PowerPoint, nato pa izberite **delete**.

Ogled PowerPointovega oddajanja

Sestanka se lahko udeležite, ko ste na poti, in si v telefonu ogledate oddajanje predstavitve programa PowerPoint po internetu.

Odprite e-pošto s povezavo do oddajanja predstavitve in izberite povezavo.

Skupna raba dokumentov s programom SharePoint Workspace Mobile

Urejšajte dokumente sistema Microsoft Office v skupni rabi in sodelujte pri projektih, razporedih in idejah. S programom Microsoft SharePoint Workspace Mobile lahko brskate po dokumentih, jih pošiljate, urejate in sinhronizirate v spletu.

Izberite  > **Office** in odrinite do možnosti **locations**.

- 1 Izberite **SharePoint**, vnesite spletni naslov za mesto SharePoint in izberite .
- 2 Ko izberete dokument, se v telefon prenese kopija.
- 3 Oglejte si dokument in ga uredite ter shranite spremembe.
- 4 Če se želite vrniti v program SharePoint Workspace Mobile, pritisnite .

Nasvet: Če želite ohraniti kopijo dokumenta brez povezave v telefonu, izberite in pridržite dokument ter izberite **always stay offline**.

Shranjevanje datoteke v storitev Windows Live SkyDrive

Shranite datoteke sistema Microsoft Office, dostopajte do njih in jih dajte v skupno rabo v storitvi Windows Live SkyDrive. Datoteke, shranjene v telefonu, lahko prenesete v storitev SkyDrive in dostopate do njih iz telefona in računalnika.

Če želite prenesti datoteke, morate biti vpisani v račun Windows Live.

- 1 Izberite  > **Office** in odrinite do možnosti **locations**.
- 2 Izberite **Phone**.
- 3 Izberite in pridržite datoteko ter izberite **share**.

Uporaba računalna

Izberite  > **Calculator**.

Če želite uporabiti osnovno računalno, držite telefon v pokončnem položaju. Če želite uporabiti znanstveno računalno, obrnite telefon na stran.

- 1 Vpišite prvo številko izračuna.
- 2 Izberite funkcijo, na primer seštevanje ali odštevanje.
- 3 Vnesite drugo številko izračuna.
- 4 Izberite **=**.

Ta funkcija je namenjena osebni uporabi. Natančnost je lahko omejena.

Povezljivost in upravljanje telefona


Bluetooth

O Bluetoothu

Izberite  >  in Bluetooth.

Z združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti, se lahko brezžično povežete.

Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, komunicirajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Poskrbeti morate samo za to, da napravi nista oddaljeni več kot 10 m, vendar pa lahko povezavo kljub temu motijo ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave.

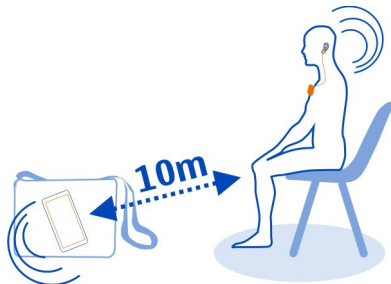

Seznanjene naprave se lahko povežejo s telefonom, če je vključena povezava Bluetooth. Druge naprave lahko zaznajo vaš telefon le, če je odprt prikaz nastavitve za povezavo Bluetooth.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako boste svoj telefon zaščitili pred škodljivimi vsebinami.

Povezovanje z brezžično slušalko

Brezžična slušalka omogoča prostoročno uporabo telefona, tako da lahko med klicem nadaljujete z delom, na primer na računalniku. Brezžične slušalke so naprodaj posebej.

- 1 Izberite  >  in Bluetooth.
- 2 Nastavite možnost **Searching and discoverable** na **On** .
Dodatna oprema, ki jo želite seznaniti, mora biti vklopljena.
- 3 Telefon seznanite s slušalko, tako da izberete slušalko na seznamu.

- 4 Morda boste morali vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo slušalke.

Kopiranje slike ali druge vsebine med telefonom in računalnikom

Z računalniško aplikacijo Zune lahko kopirate slike, videoposnetke, glasbo in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, med telefonom in računalnikom.

- 1 Z združljivim podatkovnim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
- 2 Odprite aplikacijo Zune v računalniku. Če želite več informacij, glejte pomoč za aplikacijo Zune.

Najnovejšo različico aplikacije Zune lahko prenesete s spletnega mesta www.zune.net.

Posodabljanje programske opreme in aplikacij v telefonu

O posodobitvah programske opreme in aplikacij v telefonu

Ne zaostajajte – posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

 **Opozorilo:**
Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sil, dokler namestitvev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna. Posodobljeni priročnik za uporabo najdete na spletnem mestu www.nokia.com/support.

Posodabljanje programske opreme telefona

Z računalniško aplikacijo Zune posodobite programsko opremo telefona ter omogočite nove funkcije in boljše delovanje telefona. Ko posodobite programsko opremo telefona z aplikacijo Zune, se osebne vsebine ne izbrišejo iz telefona.

Potrebujete:

- aplikacijo Zune
- združljiv računalnik
- hitro internetno povezavo
- združljiv podatkovni kabel USB

Če želite prenesti in namestiti aplikacijo Zune v računalnik, obiščite spletno mesto www.zune.net.

Nasvet: Če uporabljate računalnik Apple Mac, prenesite priključek Windows Phone 7 Connector for Mac iz spletne trgovine Mac App Store.

Pred začetkom posodabljanja preverite, ali je baterija telefona napolnjena.

- 1 S podatkovnim kablom USB priključite telefon v računalnik.
- 2 Če se aplikacija Zune ne odpre samodejno, jo odprite.
- 3 Počakajte, da aplikacija Zune preveri, ali so na voljo posodobitve, nato pa sledite navodilom v računalniku.

Nasvet: Če se med posodobitvijo prikaže sporočilo o napaki, si zabeležite kodo napake in nato na spletnem mestu support.microsoft.com preverite, zakaj je prišlo do tega.

Med posodobitvijo programske opreme se samodejno ustvari varnostna kopija vsebin v telefonu. Telefon lahko sinhronizirate tudi z računalnikom z aplikacijo Zune ali priključkom Windows Phone 7 for Mac brez posodobitve programske opreme telefona.

Nastavitev telefona za obveščanje o posodobitvah, ki so na voljo

Izberite  >  in phone update > Notify me when new updates are found.

Varnostno kopiranje, sinhronizacija in obnova telefona

Med posodobitvijo programske opreme s primarnim računalnikom (računalnik, s katerim ste prvič povezali telefon s kablom USB) se podatki v telefonu samodejno varnostno kopirajo. Če pri posodobitvi programske opreme telefona uporabite drug računalnik, se varnostna kopija ne ustvari. Primarni računalnik lahko spremenite v nastavitvah aplikacije Zune.

Varnostno se kopirajo:

- sistemske nastavitve
- nastavitve računa
- slike
- glasba
- videoposnetki
- dokumenti

Prenesene aplikacije se morda ne bodo varnostno kopirale, vendar jih lahko znova brezplačno prenesete v storitvi Marketplace. Prenos podatkov je morda plačljiv. Za več informacij se obrnite na ponudnika omrežne storitve.

Če želite varnostno kopirati vsebino telefona, ga lahko z aplikacijo Zune ali priključkom Windows Phone 7 for Mac sinhronizirate s telefonom, ne da bi posodobili programsko opremo telefona. Med sinhronizacijo se ne ustvari varnostna kopija sistemskih nastavitev ali aplikacij. Nastavite lahko tudi sinhronizacijo stikov v programu Microsoft Outlook, da jih boste lahko obnovili iz računalnika.

Obnova telefona z varnostno kopijo

S kablom USB povežite telefon s primarnim računalnikom ter uporabite Zune za obnovo varnostno kopiranih vsebin in prejšnje različice programske opreme telefona.

Sprostitev pomnilnika telefona

Želite povečati pomnilnik telefona, ki je na voljo, da boste lahko namestili več aplikacij ali dodali več vsebin?

Če v nadaljevanju navedenih predmetov ne potrebujete več, jih lahko zbrisate:

- Besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila
- Vnosi vizitk in podrobnosti
- Aplikacije
- Glasba, fotografije ali videi

Odstranjevanje aplikacije iz telefona

Nameščene aplikacije, ki jih ne želite ohraniti ali uporabljati, lahko odstranite in tako povečate pomnilnik.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite .
- 2 Izberite in pridržite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato pa izberite **uninstall**. Nekaterih aplikacij morda ne boste mogli odstraniti.

Če odstranite aplikacijo, jo lahko namestite znova, ne da bi jo morali znova kupiti, dokler je na voljo v središču Marketplace.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

Zaščita

Spreminjanje kode PIN

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN, jo lahko spremenite v bolj varno kodo.

Izberite  > , odrinite v levo do nastavitve aplikacije, nato pa izberite **phone** > **change SIM PIN**.

Koda PIN ima lahko od 4 do 8 števk.

Nastavitev telefona na samodejno zaklepanje

Želite zaščititi telefon pred nepooblaščenno uporabo? Določite varnostno kodo in nastavite telefon tako, da se zaklene samodejno, ko ga ne uporabljate.

- 1 Izberite  >  in **lock+wallpaper**.
- 2 Nastavite **password** na **On**  in vnesite varnostno kodo (vsaj štiri številke).
Varnostno kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona. Če jo pozabite in je ne morete obnoviti oz. prevečkrat vnesete napačno kodo, boste telefon morali odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več lahko izveste v centru Nokia Care ali pri prodajalcu telefona.
- 3 Izberite **Require a password after** in določite čas, po katerem se telefon samodejno zaklene.

Odklepanje telefona

- 1 Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite zaklenjen zaslon navzgor.
- 2 Vnesite varnostno kodo.

Uporaba zaklenjenega telefona

Določene funkcije telefona lahko uporabite, ko je ta zaklenjen, ne da bi morali vnesti varnostno kodo.

Lahko na primer:

- spremenite način obveščanja o dohodnih klicih v telefonu;
- sprejmete ali zavrnete dohodni klic;
- začasno ustavite ali nadaljujete predvajanje glasbe oz. preskočite na drugo pesem.

Če želite prebuditi telefon, pritisnite tipko za vklop/izklop.

Spreminjanje načina obveščanja o dohodnih klicih

Pritisnite tipko za glasnost in izberite ,  ali .

Začasna ustavitev ali nadaljevanje predvajanja glasbe oz. preskok na drugo pesem

Uporabite kontrolnike predvajalnika glasbe na vrhu zaslona.

Vidite lahko tudi:

- datum in čas
- naslednji koledarski dogodek
- neodgovorjene klice in nova sporočila

Iskanje izgubljenega telefona

Ste izgubili telefon oz. se bojite, da so vam ga ukradli? Uporabite storitev Find My Phone in ga poiščite ter zaklenite ali izbrišite vse podatke na daljavo.

Pojdite na spletno mesto my.windowsphone.com, se vpišite z istim računom Windows Live ID kot v telefonu in izberite Find My Phone.

Lahko:

- poiščete telefon na zemljevidu;
- aktivirate zvonjenje, tudi če je vklopljen tihi način;
- zaklenete telefon in ga nastavite, da prikaže sporočilo, da vam ga lahko vrnejo;
- izbrišete vse podatke iz telefona na daljavo.

Možnosti, ki so na voljo, so lahko različne.

Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi telefona ali če niste prepričani, kako bi telefon moral delovati, pozorno preberite priročnik za uporabo.

Za videoposnetke za podporo glejte www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos ali go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Če imate težave, naredite to:

- Znova zaženite telefon. Za približno deset sekund pridržite tipko za vklop/izklop. Telefon se izklopi. Če želite znova vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop.
- Posodobljanje programske opreme telefona
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitev

Če ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Preden odnesete telefon v popravilo, vedno varnostno kopirajte podatke, saj se bodo vsi osebni podatki v telefonu morda izbrisali.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Omrežne storitve in stroški

Svojo napravo lahko uporabljate v omrežjih WCDMA 900, 1900, 2100 in GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz. Če želite uporabljati napravo, potrebujete naročnino pri ponudniku storitev.

Za uporabo omrežnih storitev in prenos vsebin v napravo potrebujete omrežno povezavo in nastanejo lahko stroški prenosa podatkov. Nekatere funkcije potrebujejo omrežno podporo in morda se boste morali naročiti nanje.

Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu zmočite, počakajte, da se posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Giblivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če menite, da naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu www.nokia.com/recycling.

Simbol prečrtanega smetnjaka



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke. Več o varstvu okolja lahko izveste v okoljskem profilu izdelkov na strani www.nokia.com/ecoprofile.

O digitalnih pravicah

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

Lastniki vsebin lahko uporabljajo različne vrste tehnologij za upravljanje digitalnih pravic (DRM), da zaščitijo intelektualno lastnino, vključno z avtorskimi pravicami. Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do vsebin, zaščiteneh z DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščiteneh z WMDRM 10. Če določena programska oprema DRM ne zaščiti vsebine, lahko lastniki vsebin zahtevajo, da se pri takšni programski opremi DRM možnost dostopa do vsebin, zaščiteneh z DRM, prekliče. Preklic lahko tudi prepreči obnovo vsebin, zaščiteneh z DRM, ki so že v napravi. Preklic takšne programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščiteneh z drugimi vrstami pravic DRM, ali uporabo vsebin, ki niso zaščitene z DRM.

Z vsebino, zaščiteno z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezano licenco, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi zaščitena vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se licence in vsebina izbrišejo. Licence ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba licenc ali vsebine lahko omejuje ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

Baterije in polnilniki

Informacije o bateriji in polnilniku

Naprava ima notranjo baterijo za ponovno polnjenje, ki je ni mogoče odstraniti. Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis.

Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-16, AC-50. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K, B ali N.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Zaščita baterije



Opomba: Baterije v napravi ni mogoče odstraniti, zato preberite izjave o bateriji, ki veljajo za vašo napravo.

Ko želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Celice ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potapljajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih baterij ali nezdružljivih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis, da ju pregledajo, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih.

Dodatni varnostni napotki

Klicanje v sili

- 1 Preverite, ali je telefon vklopljen.
- 2 Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali narediti tudi naslednje:
 - Vstavite kartico SIM v napravo.
 - V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klincev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
 - Preverite, ali je **flight mode** izklopljen.

- Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- 3 Pritisnite .
- 4 Izberite .
- 5 Izberite .
- 6 Vnesite številko za klice v sili, ki velja za vašo sedanjo lokacijo. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 7 Izberite call.
- 8 Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

! **Pomembno:** Če telefon podpira internetne klice, aktivirajte mobilne in internetne klice. Telefon bo morda poskušal vzpostaviti klice v sili po mobilnih omrežjih in prek ponudnika storitve za internetne klice. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;
- izklopite brezžično napravo, če obstaja kakršen koli razlog za sum, da je prišlo do motenj.
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Sluh

! **Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

Nikelj

! **Opomba:** Kovinska prevleka te naprave ne vsebuje niklja. Površina naprave vsebuje nerjaveče jeklo.

Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameničenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. Nokia ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Vozila

Radijski signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu (npr. elektronsko vzbujanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin), če so ti nepravilno vgrajeni ali neustrezno zaščiteni. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi na postajah, v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo kraji, kjer morate običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob užesu je 0,94 W/kg .

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

Avtorske pravice in druga obvestila

IZJAVA O SKLADNOSTI



NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-801 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu <http://www.nokia.com/global/declaration> .

Za izdelke, ki so na tržišče prišli pred 1. julijem 2012, simbol opozorila označuje omejitve uporabe funkcije WLAN v Franciji. V skladu z Odločbo EU 2009/812/ES po 1. juliju 2012 simbol opozorila za ta izdelek ne velja več za funkcijo WLAN, zato se ga ne upošteva tudi v primeru, da je še prisoten v izdelku.

© 2011–2012 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Care in Nokia Connecting People so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, kojih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

Družba Nokia ali njeni licencodajci pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Odkrivanje tehnoloških načel delovanja programske opreme v napravi je prepovedano v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Če ta uporabniški priročnik vsebuje kakršne koli omejitve zagotovil, jamstev, odškodnin in odgovornosti družbe Nokia, take omejitve v enaki meri omejujejo tudi zagotovila, jamstva, odškodnine in odgovornost njenih licencodajcev.

Izdelki, funkcije, aplikacije in storitve v nekaterih regijah morda niso na voljo. Več informacij dobite pri prodajalcu izdelkov Nokia ali ponudniku storitev. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Nokia ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je. Nokia ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi.

Programska oprema v tej napravi vključuje programsko opremo družbe Microsoft Corporation ali njenih povezanih podjetij, ki jo je licencirala Nokia. Za dostop do licenčnih pogojev programske opreme Windows Phone izberite  > Settings > about. Preberite pogoje. Z uporabo programske opreme sprejemate pogoje. Če ne sprejemate pogojev, ne uporabljajte naprave ali programske opreme. Obrnite se na družbo Nokia ali osebo, pri kateri ste kupili napravo, da se dogovorite o vračilu.

Identifikacijska številka FCC je natisnjena v reži za kartico SIM. Če si jo želite ogledati, odstranite držalo za kartico SIM.



OBVESTILO FCC

Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev:

(1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi tako, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (če jo na primer uporabljate v bližini sprejemne opreme). Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2.0. Izdaja SL

Kazalo**Simboli/Številke**

3G 38

Aantene 12
aplikacije 22, 56, 79**B**baterija 9, 83
— polnjenje 10
— varčevanje z energijo 29
besedilna sporočila 42
bližnjice 22, 34
Bluetooth 76
brisanje podatkov
— na daljavo 81
brskalnik
Glejte *spletni brskalnik*
budilka 68**D**datum in ura 69
družabna omrežja 33, 35, 36, 37**E**e-pošta 44, 45, 47
— branje e-pošte in odgovarjanje
nanjo 45
— nabiralnik 44
— nastavitev 44
— pošiljanje 47
— priloge 47
— ustvarjanje 47**F**

FM radio 55

Gglasba 54, 56
glasovni ukazi 28
glasovno klicanje 32**I**igre 59
— nakup 59
— prenašanje 59
ikone 28
imenik
Glejte *stiki*
informacije o lokaciji 49
Informacije o podpori Nokia 81
internet
Glejte *spletni brskalnik*
internetna povezava 38
internetni radio 54
iskanje 27
— radijske postaje 55
iskanje telefona 81**K**kamera 47
— informacije o lokaciji 49
— pošiljanje slik 50
— skupna raba slik 50
— skupna raba videoposnetkov 50
— snemanje videoposnetkov 49
— zajemanje slik 47, 48, 49
kartica SIM 8, 36, 79
kazalniki 28
klici 32
— konferenca 31
— posredovanje 31
— preusmerjanje 31
— v sili 83
— vzpostavlanje 30, 32
— zadnje klicano 30
klici v sili 83
koda za zaklepanje 17, 80

kode PIN	17, 79
kode PUK	17
kode za dostop	17
koledar	69, 70
kopiranje vsebine	56, 77
kratka sporočila	42

M

melodije zvonjenja	23, 24
Microsoft Office	71
Microsoft Office Mobile	71
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila)	42

N

način za polet	29
nastavitev glasnosti	16
nastavitve	
— dostopne točke	38
neposredno sporočanje	42, 43
Nokia Vožnja	
— glasovno vodenje	65
— navigacija	65
— navigacija brez povezave	66
— odstranjevanje zemljevidov	65
— poti	65
— povratne informacije	68
— prenašanje zemljevidov	65
— prikaz zemljevida	66
— prometne informacije	67
— spreminjanje prikazov	66
Nokia Zemljevidi	61, 63
— brskanje	61, 62
— iskanje lokacij	62
— navodila za pot	64
— poti	64
— spreminjanje prikazov	64

O

obnova vsebine	78
opozorila	68

opravila	70
opravki	70

P

pisarniške aplikacije	71
— Excel	72
— OneNote	73
— PowerPoint	74
— PowerPointovo oddajanje	74
— SharePoint	75
— Windows Live SkyDrive	75
— Word	71
podatkovne povezave	39
— Bluetooth	76
— paketni podatki	40
poddaje	54
podpora	81
polnjenje baterije	10, 83
polnjenje po vmesniku USB	10
pomnilnik	
— čiščenje	79
posodobitve	
— aplikacije	77
— programska oprema telefona	77
posodobitve programske opreme	77
posodobitve stanja	37
posredovanje klicev	31
povezljivost	39
predpomnilnik	40
predstavnost	
— radio	55
predvajalnik Zune	54
prenosi	56, 58, 59
prenos vsebine	15, 56, 77
preusmerjanje klicev	31
prilagajanje telefona	22, 23, 24
priljubljene	41
profili	
— prilagajanje	23, 24

R

računalniška aplikacija Zune	18, 54, 56, 77, 78
računalo	75
računi	13
račun Nokia	14
radio	54, 55

S

sestanki	69
SharePoint	75
sinhronizacija	78
skupna raba, v spletu	37, 50, 53
slika ozadja	53
slika za ozadje	23
slike	52
— informacije o lokaciji	49
— kopiranje	54, 77
— pošiljanje	50
— prikaz	51
— razvrščanje	53
— skupna raba	37, 50, 53
— zajemanje	47, 48, 49
slušalka	16, 76
SMS (storitev za besedilna sporočila)	42
snemanje	
— videoposnetki	49
spletna povezava	38
spletne oddaje	54
spletni brskalnik	40
— brskanje po straneh	40
— predpomnilnik	40
— priljubljene	41
— zaznamki	41
sporočila	42
— pogovori	44
— pošiljanje	42, 43
središče Ljudje	33
stiki	33, 34, 36
— brisanje	33, 35
— dodajanje	33, 35

— kopiranje	15
— shranjevanje	33, 34, 35
— skupine	35, 43
— slike	36
— urejanje	33, 35
— v družabnih omrežjih	35
Storitve Nokia	14
storitve pomenkov (neposredno sporočanje)	42, 43

Š

številka IMEI	17
---------------	----

T

telefon	
— vklop/izklop	12
telefonski predal	
— govor	30
telefon z zvočnikom	16
teme	23
tihi način	24
tipke in deli	6, 7
tipkovnica	24
toni	
— prilagajanje	23, 24
Tržnica	56
— brskanje	57
— iskanje	57
— nakup	58
— prenos	58
— recenzije	59

U

ura	68, 69
ura in datum	69

V

varčevanje z energijo	29
varnostna koda	80
varnostno kopiranje vsebine	78
varnostno zaklepanje tipkovnice	15

večopravilnost	22
večpredstavnostna sporočila	42
videoposnetki	54
— informacije o lokaciji	49
— kopiranje	77
— ogled	51
— pošiljanje	50
— skupna raba	50
— snemanje	49
vklop/izklop	12
vnos besedila	24, 26

W

Wi-Fi	38, 39, 40
Windows Live ID	13, 14

Z

začetni zaslon	18, 22, 47
Glejte <i>začetni zaslon</i>	
zajemanje slik	
Glejte <i>kamera</i>	
zaklenjen zaslon	21, 80
zaklepanje	
— na daljavo	81
— telefon	80
— tipke	15
— zaslon	15
zaklepanje na daljavo	81
zaklepanje naprave	80
zaklepanje telefona	80
zaslon na dotik	19, 24
zaslonska tipkovnica	24
zaščitna koda	17
zaznamki	41
Zemljevidi	
— določanje položaja	60
zvočnik	16