

Nokia Lumia 800 Användarhandbok

Innehåll	
Säkerhet	4
Komma igång	6
Knappar och delar	6
Bakåtknappen, startknappen och sökknappen	7
Sätta i SIM-kortet	8
Ladda din telefon	9
Antennplacering	12
Slå av eller på telefonen	12
Skapa dina konton	13
Windows Live ID	15
Nokia-konto	15
Kopiera kontakter från din gamla telefon	15
Låsa upp eller låsa knapparna och skärmen	16
Headset	17
Ändra volymen	17
Koder	18
Ställ in telefonen till att synkronisera med datorn	19
Grunderna	19
Om startsidan	19
Använda pekskärmen	20
Använda din telefon när den är låst	23
Växla mellan öppna appar	23
Anpassa din telefon	24
Skriva text	25
Sök i din telefon och på internet	27
Styr telefonen med rösten	28
Indikatorer i statusfältet	28
Använda din telefon offline	29
Förlänga batteritiden	29
Samtal	30
Ringa till en kontakt	30
Ringa senast slagna nummer	31
Ringa din röstbrevlåda	31
Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer	31
Ringa ett konferenssamtal	32
Stänga av ljudet för ett inkommande samtal	32
Använd din röst till att ringa upp en kontakt	32
Kontakter och sociala nätverkstjänster	33
Kontakter	33
Sociala nätverk	36
Internet	38
Internetanslutningar	38
Internet	40
Meddelanden och e-post	42
Meddelanden	42
E-post	44
Kamera	47
Om kameran	47
Ta en bild	47
Ta en närbild	47
Ta en bild i mörkret	48
Ta en bild av ett motiv som rör sig	48
Kameratips	48
Spela in en video	49
Spara positionsinformation i bilder och videor	49
Skicka en bild	49
Dela dina bilder och videor	50
Dina bilder	50
Om navet Bilder	50
Visa bilder	51
Markera en bild som favorit	52
Ladda upp bilder och videor till internet	52

Ändra bakgrunden i navet Bilder	52
Skapa ett album	53
Kopiera dina bilder mellan telefonen och datorn	53

Underhållning 53

Musik och videor	53
Nokia Musik	56
Marketplace	56
Spel	59

Kartor och navigering 60

Positioneringstjänster	60
Bing Kartor	61
Kör	65

Kontor 67

Klocka	67
Kalender	68
Microsoft Office Mobile	70
Använda kalkylatorn	74

Anslutningar och hantering av telefonen 74

Bluetooth	74
Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och datorn	75
Hålla programvaran och apparna i telefonen uppdaterade	76
Säkerhetskopiera, synkronisera och återställa telefonen	77
Frigör telefonminne	77
Ta bort en app från din telefon	78
Säkerhet	78

Support 79**Produkt- och säkerhetsinformation 79****Index 86**

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, på sjukhus eller i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten. Följ alla anvisningar i skyddade områden.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkännts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

GLASDELAR




Enhetsskärmen är gjord av glas. Glaset kan gå sönder om du tappar enheten på en hård yta eller om den utsätts för hårda stötar. Om glaset går sönder ska du inte röra vid glasdelarna på enheten eller försöka ta bort det trasiga glaset från enheten. Sluta använda enheten tills glaset har bytts ut av kvalificerad servicepersonal.

SKYDDA DIN HÖRSEL


Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Komma igång

Knappar och delar

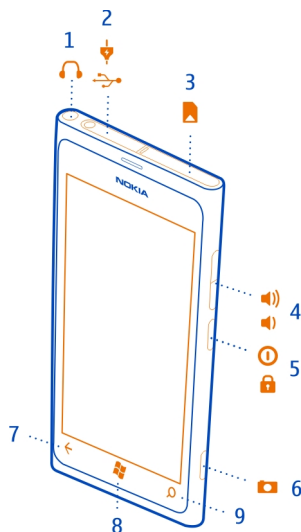

- 1 Kontakt för hörlurar och högtalare (3,5 mm)
- 2 Micro USB-kontakt. Används även för att ladda batteriet.
- 3 Korthållare för micro-SIM
- 4 Volymknapp
- 5 Strömknapp/knapplås
- 6 Kameraknapp
- 7 Bakåtknapp
- 8 Startknapp
- 9 Söckknapp

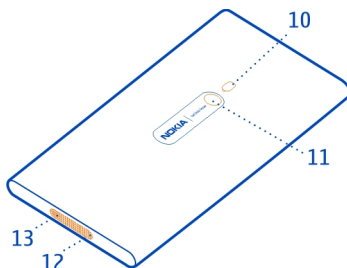

- 10 Kamerablixt
- 11 Kameralins
- 12 Mikrofon
- 13 Högtalare

Om det sitter en skyddsfilm på kameralinsen ska du ta bort denna.

Bakåtknappen, startknappen och sökknappen

Med bakåtknappen, startknappen och sökknappen kan du navigera i din telefon.

Bakåtknappen ←

Återgå till föregående skärm

Tryck på ←. Telefonen kommer ihåg alla appar och webbplatser som du har besökt sedan skärmen sist var låst.

Växla mellan öppna appar

Håll ned ←, svep åt vänster eller höger och välj önskad app.

Startknappen

Gå till startsidan

Tryck på .

Styr telefonen med rösten

Håll ned  och säg ett röstkommando.

Söknappen

Söka på internet


Tryck på .

Sätta i SIM-kortet


I din telefon används ett micro-SIM-kort, även känt som mini-UICC.

Sätt inte på några klistermärken på SIM-kortet.

- 1 Du måste först öppna luckan till micro-USB-kontakten. Tryck på vänstra sidan av luckan och ta försiktigt bort den från telefonen.

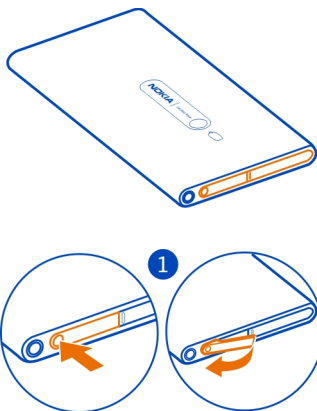

- 2 Lås upp SIM-korthållaren genom att trycka ned och dra hållaren åt vänster. Dra försiktigt ut hållaren.

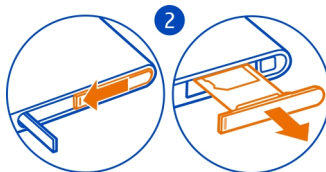

- 3 Se till att kontaktytan är vänd uppåt och för in SIM-kortet i SIM-korthållaren.



- 4 Sätt tillbaka SIM-korthållaren i telefonen och dra den åt höger.



- 5 Stäng luckan till micro-USB-kontakten.

Ta ut SIM-kortet

- 1 Stäng av telefonen.
- 2 Öppna luckan till micro-USB-kontakten.
- 3 Lås upp SIM-korthållaren och dra försiktigt ut hållaren.
- 4 Dra ut kortet ur hållaren.

Om du senare ändrar nättjänstleverantör kan du gå till www.nokia.com/support för att få anvisningar.

Ladda din telefon

Om batteriet

I telefonen sitter ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Använd endast laddare som godkänts av Nokia för användning med just den här telefonen. Du kan även använda en USB-kabel till att ladda telefonen.

Du kan ställa in telefonen så att den automatiskt sparar ström när batteriet håller på att ta slut. Välj  >  och **batterisparfunktion** > **Aktivera alltid batterisparfunktionen när batteriet håller på att ta slut.**

När batterisparläget är aktiverat kan det hända att du inte kan ändra inställningarna för alla appar.

Försök inte ta bort batteriet från enheten. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Auktoriserade återförsäljare kan eventuellt erbjuda utbyte av batterier.

! Viktigt! Endast kvalificerad personal eller en kvalificerad serviceverkstad ska ersätta batteriet. Otillåten ersättning av batteriet kan innebära att garantin upphör att gälla.

Ladda batteriet


Ditt batteri har delvis laddats på fabriken, men du kan behöva ladda det innan du kan slå på telefonen första gången.

Du behöver inte ladda batteriet under någon viss tid och du kan använda telefonen medan den laddas.


Gör följande om telefonen indikerar att batteriet är svagt:

Ladda telefonen från ett vägguttag


- 1 Anslut först USB-kabeln till laddaren och laddaren till vägguttaget, och anslut sedan USB-kabeln till telefonen.

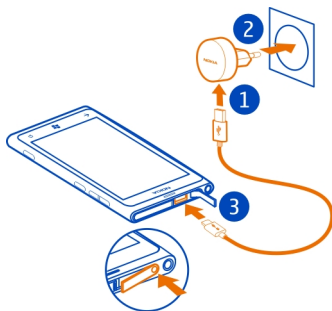

- 2 Koppla från laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget när batteriet är fulladdat.

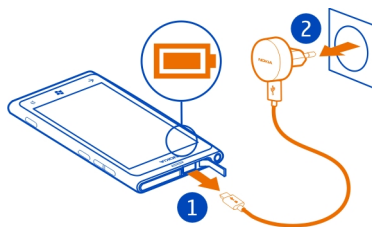


Var försiktig när du ansluter eller kopplar från laddarkabeln så att du inte skadar kontakten.

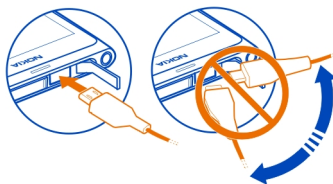

Ladda telefonen från en dator

Du kan använda USB-laddning när det inte finns något eluttag. Det går att överföra data när enheten laddas. USB-laddningens effektivitet kan variera avsevärt, och det kan ta lång tid innan laddningen sätter i gång och enheten börjar fungera.

- 1 Anslut först USB-kabeln till datorn och sedan till telefonen.

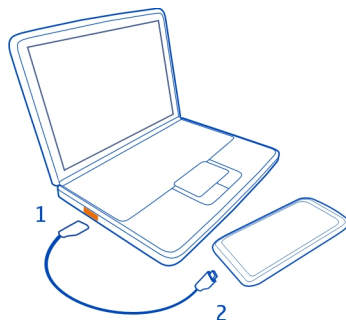

12 Komma igång

- 2 Koppla först från USB-kabeln från telefonen och sedan från datorn när batteriet är fulladdat.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas eller innan det går att ringa.

Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Antennplacering

Undvik att vidröra antennområdet när antennen används. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet och kan leda till att batterilivslängden försämras eftersom enheten får använda mer energi.




Antennområdet är markerat.

Slå av eller på telefonen

Slå på telefonen

Håll ned strömknappen till dess telefonen vibrerar.

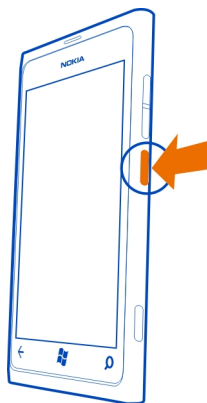


Stänga av telefonen

Håll ned strömknappen och dra låsningsskärmen nedåt.

Skapa dina konton

Din telefon hjälper dig med konfigurationen när du sätter i ditt SIM-kort och slår på telefonen för första gången. Skapa ett Windows Live ID och ett Nokia-konto så att du kan komma åt alla tjänster från Windows Live och Nokia.

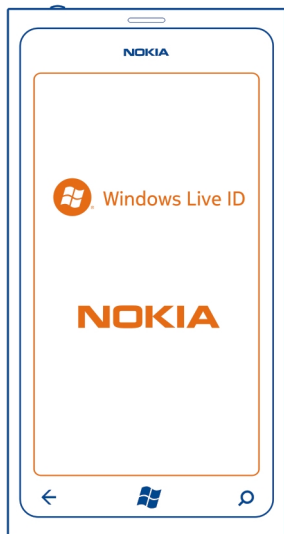

Du måste ha en internetanslutning för att kunna skapa ett Windows Live ID och ett Nokia-konto. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om eventuella avgifter för dataöverföring. Om du inte kan ansluta till internet kan du skapa kontona senare.

Om du har ett Windows Live ID eller Nokia-konto, logga in med det användarnamn och lösenord du redan har.

Tips! Har du glömt ditt lösenord? Du kan be om att få det skickat till dig i ett e-postmeddelande eller SMS.

Om du vill skapa ett Windows Live ID senare ska du ansluta din telefon till datorn och öppna Zune-programvaran. Då blir du ombedd att skapa ett konto.

Om du vill skapa ett Nokia-konto senare kan du använda telefonen och gå till en tjänst från Nokia. Då blir du ombedd att skapa ett konto.

Välj **nödsamtal** om du behöver ringa ett nödsamtal under den här första konfigurationen.

Windows Live ID

Om du har ett Windows Live ID får du tillgång till tjänster från Windows Live och Zune med ett och samma användarnamn och lösenord både på telefonen och datorn. Samma användarnamn och lösenord kan användas för att använda Xbox Live-tjänsten på din Xbox.

Med ditt Windows Live ID kan du till exempel:

- Hämta innehåll från Marketplace
- Säkerhetskopiera dina kontakter i Windows Live
- Ladda upp, lagra och dela bilder och dokument på SkyDrive
- Hålla reda på din telefon och låsa en borttappad telefon med Hitta min telefon
- Få över dina spelresultat till telefonen och öka på dem när du spelar spel på telefonen

Om du vill veta mer om Windows Live ID och Windows Live-tjänsterna kan du gå till www.live.com.

Nokia-konto

När du slår på telefonen första gången hjälper guiden i telefonen dig att skapa ett Nokia-konto.

Med Nokia-kontot kan du till exempel:

- Få tillgång till alla Nokia-tjänster med ett användarnamn och lösenord, både på telefonen och en kompatibel dator
- Ladda ned innehåll från Nokia Services
- Spara information om din telefonmodell och kontaktinformation. Du kan också lägga till information om betalkort.


Mer information om Nokia-kontot och Nokia-tjänster finns på www.nokia.com/ support.

Om du vill skapa ett Nokia-konto senare använder du telefonen för att öppna Nokia-tjänsten. Då ombeds du att skapa ett konto.

Kopiera kontakter från din gamla telefon

Se till att dina nära och kära inte är mer än en knapptryckning bort. Använd appen Kontaktöverföring och kopiera enkelt dina kontakter från den gamla telefonen.

Din gamla telefon måste ha stöd för Bluetooth. Kontakterna på den gamla telefonen måste vara lagrade i telefonminnet och inte på SIM-kortet.

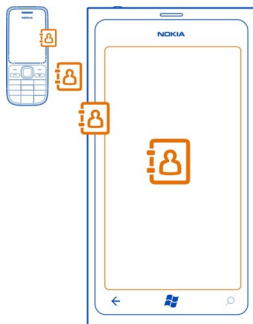

- 1 Aktivera Bluetooth på din gamla telefon.
- 2 Svep till vänster till programmenyn och välj **Kontaktöverföring** på startsidan på din nya telefon.
- 3 Välj **Fortsätt** och aktivera Bluetooth.
- 4 Välj din gamla telefonen i listan över upptäckta enheter och följ instruktionerna som visas på båda telefonerna.

Om dina kontakter är inskrivna på ett språk som din nya telefon inte har stöd för kan det hända att kontaktuppgifterna inte visas på ett korrekt sätt.

Om du tidigare säkerhetskopierat dina kontakter i Windows Live kan du också importera dem till din telefon direkt från den tjänsten.

Låsa upp eller låsa knapparna och skärmen


Om du vill undvika att råka ringa ett samtal när du har telefonen i fickan eller i väskan kan du låsa knapparna och skärmen.

Låsa knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.

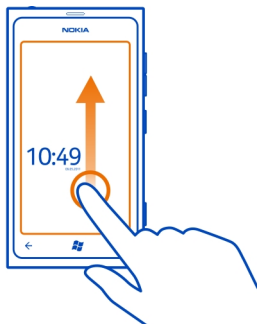


Ställa in knapparna och skärmen så att de låses automatiskt

Välj  >  och **låsning+bakgrund** > **Skärmtimeout** efter. Välj sedan hur lång tid som ska gå innan knapparna och skärmen låses automatiskt.

Headset

Du kan ansluta ett kompatibelt headset eller ett par kompatibla hörlurar till telefonen.

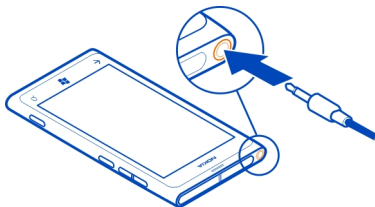

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till ljudkontakten. Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via ljudkontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ändra volymen

Använd volymknapparna. De kontrollerar alla ljud, inklusive volymen på alarm och påminnelser.

Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på ett litet avstånd från telefonen, utan att behöva hålla den mot örat.

Slå på eller av högtalaren under ett samtal


Välj  eller .

Koder

PIN- eller PIN2-kod (4–8 siffror)	Skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och behövs för åtkomst till vissa funktioner. Du kan ange att telefonen ska fråga efter PIN-kod när du sätter på den. Kontakta din tjänsteleverantör om koderna inte medföljde SIM-kortet eller om du har glömt dem. Om du anger fel kod tre gånger i rad måste du låsa upp den med PUK- eller PUK2-koden.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Behövs för att låsa upp en PIN- eller PIN2-kod. Kontakta din tjänsteleverantör om koden inte medföljde SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Detta används för att identifiera giltiga telefoner i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna telefoner. Du kanske också måste ange numret till Nokia Care-tjänster. Om du vill se ditt IMEI-nummer slår du *#06#.
Låskod (säkerhetskod) (min. 4 siffror)	Detta hjälper dig att skydda din telefon mot otillåten användning. Du kan ange att telefonen ska fråga efter låskoden som du definierar. Håll koden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Telefonen kräver service om du glömt koden och telefonen är låst. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas. Kontakta Nokia Care eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Ställ in telefonen till att synkronisera med datorn

Med Zune-programvaran kan du synkronisera musik, videor och bilder mellan telefonen och en kompatibel dator. Du kan även säkerhetskopiera telefonen och uppdatera den med den senaste programvaran och få förbättrade prestanda och nya funktioner.

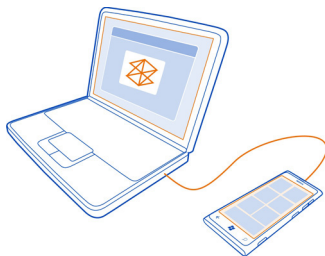

Om du vill hämta och installera den senaste versionen på din dator, eller läsa mer om Zune, kan du gå till www.zune.net.

Tips! Om du använder en Apple Mac kan du hämta Windows Phone 7 Connector for Mac från Mac App Store.


Om du tidigare använt en annan app, till exempel Nokia Ovi Suite, till att synkronisera dina filer mellan telefonen och datorn kan du ställa in Zune så att programmet synkroniserar filerna till samma mappar som du använt tidigare, så att din musik och ditt övriga innehåll enkelt synkroniseras med din nya telefon.

Grunderna

Om startsidan

På startsidan finns paneler som du kan välja för att öppna appar eller ringa till kontakter. Levande paneler visar dig vad som händer och vad du missat.

På de animerade levande panelerna visas aviseringar om missade samtal och mottagna meddelanden, senaste nyheterna och väderprognoserna, feeds från webb-TV-kanaler, dina vänners onlinestatus och mycket mer.

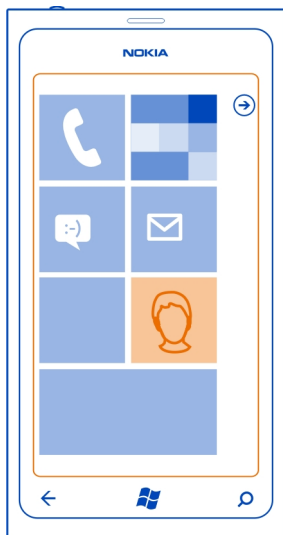

Det är bara att anpassa startsidan som du vill ha den. Där kan du fästa kontakter, appar, musik, bilder, feeds, postlådor och andra favoriter så att du alltid har dem med dig. När du fäster kontakter visas deras uppdateringar på panelen och du kan ringa till dem direkt från startsidan.

Tips! Svep åt vänster på startsidan om du snabbt vill öppna appmenyn.

Använda pekskärmen

Du använder din telefon genom att trycka på pekskärmen eller hålla ned fingret på den.


! **Viktigt!** Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål på pekskärmen.

Öppna en app eller annat objekt på skärmen

Tryck på appen eller objektet.

Hålla ned fingret för att öppna en meny där det finns fler alternativ


Håll fingret på ett objekt till dess meny visas.

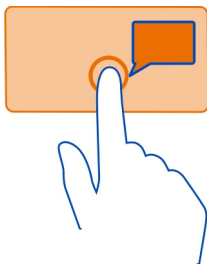

Exempel: Om du vill redigera eller ta bort en avtalad tid i kalendern håller du ned tiden och väljer lämpligt alternativ.


Hålla ned för att dra ett objekt

Håll fingret på objektet i en eller två sekunder och dra sedan fingret över skärmen.

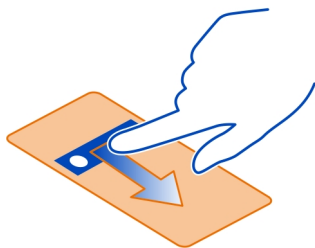


Svepa

Sätt ett finger på skärmen och dra det stadigt i önskad riktning.

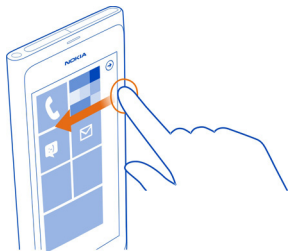

Exempel: Du kan till exempel svepa från vänster till höger mellan startsidan och appmenyn, eller mellan olika vyer i naven. Om du snabbt vill bläddra igenom en lång lista eller meny ska drar du fingret snabbt upp eller ned längs skärmen i en svepande rörelse och lyfter sedan på det. Tryck på skärmen för att stoppa bläddringen.

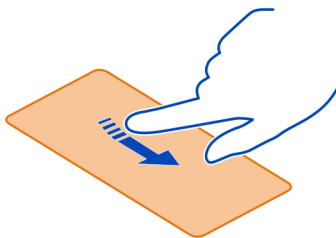

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på ett objekt, till exempel en karta, en bild eller en webbsida, och dra isär eller ihop fingrarna.



Använda din telefon när den är låst

Du kan använda vissa funktioner i telefonen när den är låst utan att du behöver ange låskoden.

Du kan till exempel:

- Ringa ett nödsamtal
- Ändra hur telefonen meddelar dig om inkommande samtal
- Svara på eller avvisa ett inkommande samtal
- Pausa eller återuppta uppspelning av musik, eller hoppa till en annan låt

Väck telefonen igen genom att hålla ned strömknappen.

Ringa ett nödsamtal

Svep uppåt på låsningsskärmen och välj **nödsamtal**.

Ändra hur du meddelas om inkommande samtal

Tryck på en volymknapp och välj  eller .

Pausa eller återuppta musik, eller hoppa till en annan låt

Använd musikspelarens kontroller högst upp på skärmen.


Du kan också se:

- Tid och datum
- Nästa händelse i kalendern
- Missade samtal eller meddelanden

Växla mellan öppna appar

Du kan se vilka appar och uppgifter som är öppna i bakgrunden och växla mellan dessa.

Håll ned , svep åt vänster eller höger och välj önskad app.

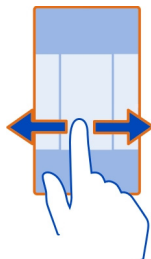

Anpassa din telefon

Anpassa startsidan

Vill du bara ha det innehåll du använder på startsidan? Du kan flytta eller ta bort paneler samt fästa kontakter, appar och webbplatser på startsidan.

Du kan även fästa musik och bilder, dina senaste e-postmeddelanden, dina favoritkontakter och annat. När du fäster en kontakt visas deras uppdateringar på panelen och du kan ringa till dem direkt från startsidan.

Fästa en kontakt

Peka på och håll ned kontakten i navet Kontakter och välj sedan **fäst på startsidan**.

Fästa en app

Peka på och håll ned appen i appmenyn. Välj sedan **fäst på startsidan**.

Fästa en webbplats

När du är på webbplatsen väljer du **••• > fäst på startsidan**.

Flytta en panel

Peka på panelen och håll ned den, dra den till den nya platsen och tryck på .

Ta bort en panel från startsidan

Peka på panelen och håll ned den. Välj sedan .

Ändra ditt tema

Du kan ändra färgerna så att de passar din smak och ditt humör.

Välj  >  och **tema > Bakgrund eller Accentfärg**.

Tips! Du kan spara på batteriet om du använder en mörkare bakgrund.

Ändra bakgrundsbilderna

Vill du se ditt favoritlandskap eller bilder på din familj oftare? Du kan ändra bakgrundsbilden på låsningsskärmen och på navet Bilder och dess levande panel.

Ändra bakgrundsbilden på låsningsskärmen

- 1 Välj  >  och **låsning+bakgrund** > **ändra bakgrund**.
- 2 Välj en bild, anpassa den så att den passar in och välj .

Ändra bakgrunden på navet Bilder och dess levande panel

- 1 I navet Bilder väljer du **•••** > **välj bakgrund**.
- 2 Välj en bild, anpassa den så att den passar in och välj .

Tips! Om du gillar omväxling kan du välja **blanda bakgrund** så kommer telefonen att välja slumpmässigt bland dina bilder.

Anpassa din ringsignal och andra ljud

Du kan anpassa ljuden i din telefon.

Välj  >  och **ringsignaler+ljud**.

Välj vilken typ av ringsignal eller signal du vill ändra och välj sedan ljudet.

Tips! Du kan använda Zune-programvaran och skapa ringsignaler av dina favoritlåtar.

Gör din telefon tyst

När du aktiverar tyst läge stängs alla ringsignaler och signalljud av. Detta kan du till exempel använda när du är på bio eller sitter i möte.

Tryck på en volymknapp för att se volymstatusfältet. Välj sedan **ringsignal** . Tyst läge  är aktiverat. Om du har ställt in telefonen att vibrera aktiveras vibrationsläget  i stället för tyst läge.


Ställa in telefonen så den vibrerar

Välj  >  och **ringsignaler+ljud**, och ställ in Vibration till På .

Skriva text

Använda det virtuella tangentbordet

Välj ett textinmatningsfält för att öppna det virtuella tangentbordet. Du kan använda det virtuella tangentbordet när du håller telefonen upprätt eller på sidan.

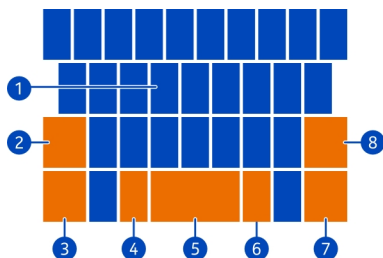

- 1 Teckentangenter
- 2 Skifftangent
- 3 Tangenten för siffror och symboler
- 4 Smiley-tangent
- 5 Mellanslagstangent
- 6 Språktangent. Endast tillgänglig när fler än ett skrivspråk har valts.
- 7 Returtangent
- 8 Bakstegstangent

Tangentbordslayouten kan variera mellan olika appar.

Växla mellan stora och små tecken

Välj skifftangenten innan du infogar tecknet. Om du vill aktivera Caps Lock-läget väljer du tangenten två gånger. Välj skifftangenten igen om du vill återgå till normalläget.

Infoga en siffra eller ett specialtecken

Välj tangenten för siffror och symboler. Några av de speciella teckentangenterna kan få fram fler symboler. Peka på ett specialtecken och håll ned det om du vill se fler relaterade symboler.

Tips! Om du snabbt vill infoga en siffra eller ett ofta använt specialtecken väljer du tangenten för siffror och symboler och glider med fingret till tecknet utan att lyfta fingret.

Lägga till en accent till ett tecken

Peka på tecknet och håll ned det, och välj sedan tecknet med accent.

Radera ett tecken

Välj bakstegstangenten.

Växla mellan skrivspråken

Välj språktangenten.

Flytta markören

Håll ned skärmen nära texten till dess en markör visas. Dra markören dit du vill ha den utan att lyfta på fingret.

Välj returtangenten om du vill flytta markören till nästa rad eller textinmatningsfält. Returtangentens funktion kan variera mellan olika appar. I webbläsarens adressfält fungerar den till exempel som ikonen Gå till.

Använda tangentbordets ordförslag

Telefonen föreslår ord medan du skriver för att du ska kunna skriva snabbt och mer korrekt.

Ordförslag är kanske inte tillgängliga på alla språk.

- 1 Välj  >  och **tangentbord** > **inmatningsinställningar**.
- 2 Välj ett tangentbord och **Föreslå text och färgmarkera felstavade ord**.
- 3 Börja skriva ett ord i ett textinmatningsfält. Telefonen ger förslag på möjliga ord medan du skriver. När rätt ord visas väljer du det ordet.
- 4 Om du vill lägga till ett nytt ord i ordlistan skriver du ordet, väljer det och väljer sedan plustecknet (+) bredvid ordet i förslagsfältet.

Ta bort alla ord som manuellt lagts till i förslagslistan

Välj  >  och **tangentbord** > **inmatningsinställningar** > **återställ förslag**.

Lägga till fler skrivspråk

Du kan lägga till flera skrivspråk för ditt tangentbord och växla mellan språken när du skriver.

Välj  >  och **tangentbord**. Välj sedan de språk som du vill skriva på.

Växla mellan språken när du skriver

Välj språktangenten.

Sök i din telefon och på internet

Utforska telefonen, internet och omvärlden. Med Bing kan du använda det tangentbordet på skärmen eller din röst för att ange sökorden. Du kan också använda telefonens kamera för att skanna in saker som streckkoder eller omslag på böcker och DVD-filmer, samt få mer information om vad telefonen känner igen.

Söka på internet

- 1 Tryck på .
- 2 Ange ditt sökord i sökfältet och välj sedan bland sökresultaten.
- 3 Välj .

Tips! Svej till lokala eller bilder för att se relaterade sökresultat.

Använda röstsökning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj  i sökfältet.
- 3 Säg Hitta eller Sök efter och ditt sökord.

Söka inuti en app

- 1 I ett program, till exempel Marketplace väljer du .
- 2 Ange ditt sökord i sökfältet och välj sedan bland sökresultaten.
- 3 Välj .

Använda vision-sökning

- 1 Tryck på .
- 2 Välj  och skanna in text, QR-koder eller streckkoder.

Tips! Om du vill översätta eller söka efter text på internet väljer du skanna text.

Styr telefonen med rösten

Är dina händer upptagna samtidigt som du behöver använda telefonen? Du kan använda rösten till att ringa, skicka SMS, söka på internet och öppna appar.

Denna funktion är kanske inte tillgänglig på alla språk.

- 1 Håll ned .
- 2 Säg ett röstkommando.

Exempel: Säg openKalender om du vill kolla ditt schema.

Tips! Säg Hjälp om du vill ha fler exempel.

Indikatorer i statusfältet

I statusfältet högst upp på skärmen kan du se aktuell tid, batteri- och signalstyrka och mycket mer.

Tips! Tryck på statusfältet om du vill visa dolda ikoner.

 Signalstyrka

	En GPRS-dataanslutning (nätjänst) är aktiv.
	En EDGE-dataanslutning (nätjänst) är aktiv.
	Din telefon är ansluten till ett 3G-nät (nätjänst).
	En HSDPA/HSUPA-dataanslutning (nätjänst) är aktiv.
	En trådlös nätverksanslutning är tillgänglig.
	En trådlös nätverksanslutning är tillgänglig.
	En Bluetooth-enhet är ansluten till din telefon.
	Dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer eller till röstbrevlådan.
	Det finns inget SIM-kort i telefonen.
	Ditt SIM-kort är låst.
	Din telefon använder nätverksväxling och är inte i din operatörs mobilnätverk.
	Tyst läge är aktiverat.
	Flygplansläge är aktiverat.
	Vibrera är aktiverat.
	Batterinivå
	Batterisparläget är aktiverat.
	Batteriet laddas.

Ikonerna kan skilja sig åt beroende på vilket område du bor i eller vilken nätjänsteleverantör du har.

Använda din telefon offline

På platser där du inte vill ringa eller ta emot samtal kan du ändå komma åt din musik, dina videor och dina offlinespel om du aktiverar flygplansläget.

Välj  >  och ställ in **flygplansläge** till På .

När flygplansläget är aktiverat kopplas din anslutning till mobilnätet ned. Alla radiofrekvenssignaler mellan telefonen och mobilnätet stoppas.

När flygplansläget är aktiverat kan du fortfarande ansluta till ett trådlöst nätverk om du till exempel vill läsa din e-post eller surfa på internet. Du kan även använda Bluetooth.

Stäng av telefonen där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara. Kom ihåg att följa alla gällande säkerhetsbestämmelser.

Förlänga batteritiden

Om du tycker att du hela tiden letar efter laddaren finns det sätt att minska telefonens strömförbrukning. Nyckeln är att hitta rätt balans mellan att få ut det mesta möjliga av telefonen och samtidigt få batteriet att räcka så länge som du vill.

- Ladda alltid batteriet tills det är fulladdat.

- Avsluta de appar som du inte använder.

Exempel: Kameran sökaren kan dra mycket ström, så tryck på  när du är klar med att ta bilder.

- Aktivera batterisparläget.

Tips! Välj  >  och **batterisparfunktion** om du vill kontrollera batteristatus och aktivera batterisparläget.

Spara batteri med ljud- och skärmalternativ

- Stäng av onödiga ljud, till exempel knapptryckningsljud.
- Använd hörlurar med sladd i stället för högtalaren.

Ställ in skärmen på telefonen så att den släcks efter en kort tid.

Välj  >  och **låsning+bakgrund** > **Skärmtimeout** efter.

Använd ett mörkt tema

Välj  >  och **tema** > **Bakgrund** > **Mörk**.

Sänk ljusstyrkan på skärmen

Välj  >  och **ljusstyrka**, ställ in **Justera automatiskt** på **Av**  och välj önskad nivå.

Var selektiv med att ansluta till nätverk

- Slå på flygplansläget om du lyssnar på musik eller använder telefonen på något annat sätt och du inte vill ringa eller ta emot samtal.
- Använd Zune-programvaran och överför din favoritmusik till telefonen i stället för att strömma musiken trådlöst.
- Ställ in telefonen så att den inte letar efter ny e-post lika ofta.
- Aktivera bara Bluetooth när det behövs.
- Använd en trådlös nätverksanslutning när du ansluter till internet i stället för att ansluta via mobilnätet (GPRS eller 3G).
- Låt inte telefonen söka efter tillgängliga trådlösa nätverk. Välj  >  och ställ in **trådlöst nätverk** till **Av** .

Samtal

Ringa till en kontakt

Välj  >  på startsidan och välj sedan kontakten och numret.

Söka efter en kontakt

Välj  >  och börja ange kontaktens namn.

Ringa senast slagna nummer

Försöker du ringa till någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa upp dem igen. I samtalshistoriken kan du se information om de samtal som du ringt och tagit emot.

Välj  på startsidan.

Välj  bredvid namnet eller telefonnumret.

Ringa din röstbrevlåda

Du kan vidarekoppla dina inkommande samtal till din röstbrevlåda. De som ringer till dig kan också lämna ett meddelande om du inte svarar. Röstbrevlådan är en nättjänst.

- 1 Välj  > .
- 2 Om telefonen frågar om lösenordet till röstbrevlådan ska du ange det.
- 3 Du kan lyssna och svara på röstmeddelanden, ta bort dem eller spela in ett hälsningsmeddelande. Följ de talade anvisningarna.

Ändra telefonnumret till din röstbrevlåda

- 1 Välj  > ••• > **samtalsinställningar** och numret till röstbrevlådan.
- 2 Ange det nya numret och välj **spara**.

Om numret till röstbrevlådan ställts in automatiskt av din nättjänstleverantör behöver du inte ändra det.

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer

Om du inte kan svara när det ringer kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kom ihåg att ställa in din röstbrevlåda innan du vidarekopplar samtal dit.

Om du vill vidarekoppla ett inkommande samtal till din röstbrevlåda väljer du **ignorera**.

Vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer

- 1 Välj  > ••• > **samtalsinställningar** > **Vidarekoppling** på startsidan.
- 2 Ange telefonnumret i fältet **Vidarekoppla samtal till** och välj **spara**.

Tryck högst upp på skärmen om du vill kontrollera om vidarekoppling av samtal används (visas med .

Vidarekoppling av samtal är en nättjänst. Kontakta nättjänstleverantören för mer information.

Ringa ett konferenssamtal

Din telefon har stöd för konferenssamtal mellan två eller fler personer. Hur många som högst kan delta varierar mellan olika operatörer. Konferenssamtal är en nättjänst.



- 1 Ring ett samtal till den första deltagaren.
- 2 Välj  och ring till en annan deltagare.
- 3 Välj  när det nya samtalet besvaras så startas konferenssamtalet.

Lägga till en ny deltagare i ett konferenssamtal

Ring upp en annan deltagare och välj sedan  för att lägga till det nya samtalet till konferenssamtalet.

Prata enskilt med en deltagare i ett konferenssamtal

Välj  och personens namn eller telefonnummer. Konferenssamtalet parkeras på din telefon. De andra deltagarna fortsätter med konferenssamtalet.

Välj  om du vill återvända till konferenssamtalet.

Avsluta ett pågående konferenssamtal

Välj avsluta samtal.

Stänga av ljudet för ett inkommande samtal

Tryck på volymknappen när det ringer.

Använd din röst till att ringa upp en kontakt

Du kan använda din röst till att ringa samtal med telefonen.

Håll ned .

Säg **Call** och kontaktens namn.

Om du vill avbryta uppringningen trycker du på .

Tips! Du kan även använda rösten för att ringa ett samtal via ett Bluetooth-headset.

Kontakter och sociala nätverkstjänster

Kontakter

Om navet Kontakter

Du kan spara och organisera dina vänners telefonnummer, adresser och övriga kontaktuppgifter i navet Kontakter. Du kan också hålla kontakten med dina vänner via sociala nätverkstjänster.

Tjänster för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänsten du använder eftersom du kanske delar ut information till flera personer. Användarvillkoren för den sociala nätverkstjänsten gäller för delning av information på tjänsten. Läs noga användarvillkoren och sekretessen för tjänsten.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Skapa, redigera eller radera en kontakt

Du kan spara dina vänners telefonnummer, adresser och övriga uppgifter i navet Kontakter.

Välj **Kontakter** och svep till alla.

Lägga till en ny kontakt

- 1 Välj  > ny kontakt.
- 2 Om du har loggat in på flera konton ska du välja det konto som kontakten är länkad till.
- 3 Välj en kontaktuppgift, fyll i fälten och välj .
- 4 När du har lagt till informationen väljer du .

Redigera en kontakt

- 1 Välj kontakten och .
- 2 Om kontakten har flera konton länkade på kontaktkortet ska du välja ett konto.
- 3 Välj en kontaktuppgift, redigera fälten och välj .

Radera en kontakt

- 1 Välj kontakten och  > **ta bort**.
- 2 Om kontakten har flera konton länkade på kontaktkortet ska du välja ett konto och **ta bort**.

Kontakten raderas från telefonen och med några undantag från den onlinetjänst där den lagras.

Spara ett nummer från ett samtal eller meddelande du tagit emot

Har du fått ett samtal eller meddelande från en person vars telefonnummer ännu inte sparats i navet Kontakter hub? Du kan enkelt spara numret i en ny eller i en befintlig kontaktpost.

Spara ett nummer från ett samtal

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 Välj ett telefonnummer och  i samtalshistoriken.
- 3 Välj , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och välj sedan .
- 4 Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och välj sedan .

Spara ett nummer från ett meddelande

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 I konversationslistan väljer du en konversation.
- 3 Välj telefonnumret och  högst uppe på konversationsskärmen.
- 4 Välj , redigera telefonnumret och typen av telefonnummer och välj sedan .
- 5 Redigera andra kontaktuppgifter, bland annat namnet, och välj sedan .

Söka efter en kontakt

Har navet Kontakter blivit överfullt? I stället för att bläddra igenom hela din kontaktlista kan du söka efter eller hoppa till en bokstav i alfabetet. Du kan också använda ett röstkommando för att ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

Välj  och börja skriva ett namn. Listan filtreras allteftersom du skriver.

Hoppa till en bokstav i alfabetet

Välj först någon av bokstäverna och sedan önskad bokstav så hoppar du till det stället i kontaktlistan.

Minska antalet kontakter som visas

Välj ●●● > inställningar > filtrera min kontaktlista och markera eller avmarkera kryssrutorna efter behov.

Använda ett röstkommando

- 1 Håll ned  i valfri vy.
- 2 Säg **Call** eller **Text** och kontaktens namn.

Tips! Fäst dina viktigaste kontakter eller kontaktgrupper på startsidan. Peka på en kontakt och håll ned den. Välj sedan **fäst på startsidan**.

Skapa, redigera eller ta bort en kontaktgrupp

När du har skapat kontaktgrupper kan du skicka ett meddelande till flera personer på samma gång. Du kan till exempel lägga till dina familjemedlemmar i en grupp och nå dem enklare med ett och samma meddelande.

Välj **Kontakter** och svep till alla.

Lägga till en ny kontaktgrupp

- 1 Välj  > **ny grupp**.
- 2 Ange ett namn på gruppen.
- 3 Välj **lägg till en kontakt** och en kontakt. Välj **lägg till en kontakt** igen om du vill lägga till en kontakt till.
- 4 Välj .

Redigera en kontaktgrupp

Välj gruppen och .

Byta namn på en grupp

Välj gruppens namn och ange det nya namnet.

Lägga till en ny kontakt

Välj **lägg till en kontakt** och en kontakt.

Ta bort en kontakt

Välj kontakten och **ta bort från grupp** > **Ta bort**.

Ändra de primära kontaktuppgifterna för en kontakt

Välj kontakten och den information som du vill ändra. Välj  när du är klar.

Radera en kontaktgrupp

Välj gruppen och ●●● > ta bort > ta bort.

Länka kontakter

Har du kontaktuppgifter för samma person från olika sociala nätverkstjänster eller e-postkonton som separata kontaktposter? Du kan länka flera kontakter så att deras uppgifter finns på samma kontaktkort.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

Länka två eller flera kontakter

- 1 Välj den huvudkontakt som du vill länka de andra till och välj sedan .
- 2 Välj **välj en kontakt** och den kontakt som ska länkas.

Avlänka en kontakt

- 1 Välj huvudkontakten och .
- 2 Välj den kontakt som ska avlänkas och **avlänka**.

Kopiera kontakter från ett SIM-kort till din telefon

Om du har kontakter lagrade på ditt SIM-kort kan du kopiera dem till telefonen. Du kan lägga till fler uppgifter till kontakter som lagras på telefonen, till exempel alternativa telefonnummer, adresser eller en bild.

Välj **Kontakter**.

Välj ●●● > **inställningar** > **importera SIM-kontakter**.

Sociala nätverk

Ställa in ett konto

Ställ in dina konton hos sociala nätverkstjänster.

Välj  >  och **e-post+konton**.

Välj **lägg till ett konto** och namnet på tjänsten och följ sedan de anvisningar som visas.

Ändra din profilbild

När du ställer in ett Facebook- eller Windows Live-konto på telefonen blir din profilbild från någon av dessa sociala nätverkstjänster också bilden i ditt kontaktkort på telefonen. Om du ändrar din bild på din telefon kan du uppdatera dina Facebook- och Windows Live-profiler på samma gång.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

- 1 Välj ditt eget kontaktkort och din bild.
- 2 Välj din bild igen och välj en ny bild i navet Bilder.
- 3 Dra runt bilden för att justera beskärningen och välj sedan ✓.
- 4 För att ställa in var din bild ska uppdateras väljer du **Skicka till**, markerar eller avmarkerar kryssrutorna och väljer ✓.
- 5 Välj .

Se dina vänners statusuppdateringar

När du har ställt in de sociala nätverkstjänsterna på din telefon kan du följa dina vänners statusuppdateringar i navet Kontakter.

Välj **Kontakter** och svep till **senaste nytt**.

Skicka din status

Om du känner för att vända dig till dina vänner kan du låta dem få veta vad du tänker på. Skicka din status till de sociala nätverkstjänster som du använder.

Välj **Kontakter** och svep till **alla**.

- 1 Välj ditt eget kontaktkort och **publicera ett meddelande**.
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 I fältet **Skicka till** markerar du kryssrutan bredvid varje konto som du vill skicka till och väljer sedan ✓.
- 4 Välj .

Skriva på dina vännerslogg

På Facebook kan du kontakta dina vänner genom att skriva på deras Facebook-logg eller kommentera deras statusuppdateringar.

Välj **Kontakter**.

- 1 Svep till **alla**.
- 2 Välj en Facebook-väns profil och **skriv ilogg**.
- 3 Skriv meddelandet och välj .

Kommentera en väns inlägg

- 1 Svep till **senaste nytt**. De senaste inläggen från dina vänner visas.
- 2 På inlägget väljer du .
- 3 Skriv din kommentar och välj .

Ladda upp en bild till en tjänst

När du har tagit en bild kan du lägga upp den på internet så att alla dina vänner kan se vad du håller på med. Du kan även ställa in telefonen så att bilderna automatiskt laddas upp till sociala nätverkstjänster.

Välj **Bilder**.

- 1 Bläddra i dina fotoalbum och leta upp den bild som du vill dela.
- 2 Peka på bilden och håll ned den, och välj sedan **dela....**
- 3 Välj delningsmetod. Du kan skicka den i ett SMS eller e-postmeddelande eller ladda upp den till sociala nätverkstjänster.
- 4 Lägg till en bildtext om du vill och välj sedan .

Internet**Internetanslutningar****Ställa in hur telefonen ska ansluta till internet**

Tar din nättjänstleverantör ut en fast avgift för dataöverföring eller betalar du beroende på hur mycket du använder? Ändra inställningarna för trådlösa nätverk och mobildata så att du använder den bästa anslutningsmetoden för dig.

Välj  > .

Använda en trådlös nätverksanslutning

Välj **trådlöst nätverk** och önskad anslutning.

Att använda en trådlös nätverksanslutning är i allmänhet snabbare och billigare än att använda en dataanslutning via mobilnätet. Telefonen använder Wi-Fi-anslutningen om både Wi-Fi- och mobildataanslutningar är tillgängliga.

Använda en mobildataanslutning

- 1 Välj **mobilnät**.
- 2 Ställ om **Dataanslutning** till **På**  och välj önskad anslutning.

Använda en mobildataanslutning vid användning av nätverksväxling

Välj **mobilnät** > **Alternativ för datanätverksväxling** > **nätverksväxling**.

Att använda nätverksväxling innebär att du använder telefonen till att ta emot data över nätverk som din nättjänstleverantör inte äger eller driver.

Att ansluta till internet vid användning av nätverksväxling kan innebära en drastisk höjning av dataavgifterna, framför allt om du befinner dig utomlands.

Om du vill använda snabbast möjliga mobilanslutning ställer du in **3G-anslutning** till På . Om signalstyrkan för ett 3G-nät är svag där du befinner dig kan det gå åt mer ström om telefonen söker efter ett sådant nät eller försöker hålla sig anslutet till det.

Vanligtvis skickar nättjänstleverantören dig dina kopplingspunkter för mobildata. Du kan även lägga till kopplingspunkter manuellt.

Lägga till en kopplingspunkt för mobildata manuellt

- 1 Välj **mobilmät** > **lägg till APN**.
- 2 Ange APN-adressen i fältet **APN**.
- 3 Ange användarnamnet och lösenordet till ditt mobila datakonto.
- 4 Om APN använder en proxyserver ska du ange adress och portnummer i motsvarande fält.

Om du senare ändrar nättjänstleverantör kan du gå till www.nokia.com/support för att få anvisningar om hur du får tag på internetinställningarna.

Om trådlösa nätverksanslutningar

Välj  >  och **trådlöst nätverk**.

Tips! Din telefon kontrollerar regelbundet om det finns tillgängliga anslutningar ger dig aviseringar. Meddelandet visas kort högst upp på skärmen. Välj meddelandet om du vill hantera dina trådlösa nätverksanslutningar.

! Viktigt! Använd kryptering för att öka WiFi-anslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.

! Obs: Användningen av WiFi kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WiFi inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

Att ansluta till ett trådlöst nätverk är ett praktiskt sätt att komma ut på internet. När du är ute och rör på dig kan du ansluta till trådlösa nätverk på offentliga platser som bibliotek och internetcaféer.

Välj  >  och **trådlöst nätverk**.

- 1 Kontrollera att **Trådlöst nätverk** är inställt på På .
- 2 Välj önskad trådlös nätverksanslutning.

Ansluta till ett dolt trådlöst nätverk

- 1 Kontrollera att Trådlöst nätverk är inställt på På .
- 2 Välj avancerat > (+).
- 3 Ange nätverkets namn och välj lägg till.

Koppla ned den trådlösa nätverksanslutningen

Ställ in Trådlöst nätverk till Av .

Koppla ned en nätverksanslutning

Om ett program i bakgrunden använder en internetanslutning kan du koppla ned anslutningen utan att avsluta programmet.

Välj  > .

Koppla ned alla mobildataanslutningar

- 1 Välj mobilnät.
- 2 Ställ in Dataanslutning till Av .

Koppla ned alla trådlösa nätverksanslutningar

- 1 Välj trådlöst nätverk.
- 2 Ställ in Trådlöst nätverk till Av .

Koppla ned alla nätverksanslutningar

- 1 Välj flygplansläge.
- 2 Ställ in flygplansläge till På .

Internet**Om webbläsaren**

Välj .

Häng med i nyhetsflödet och besök dina favoritwebbplatser. Du kan använda Internet Explorer 9 Mobile i telefonen till att besöka webbplatser på internet.

För att kunna surfa på webben måste du vara ansluten till internet.

Surfa på internet

Välj .

Tips! Om du inte har ett dataavtal med fast avgift hos din nättjänstleverantör kan du ansluta till internet via ett trådlöst nätverk för att minska kostnaderna för dataöverföringen.

Gå till en webbplats

Välj adressfältet, ange en webbadress och välj .

Söka på internet

Välj adressfältet och ange ett sökord.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra isär eller ihop dem.

Tips! Om du snabbt vill zooma in på en del av en webbsida kan du dubbeltrycka på skärmen. Dubbeltryck på skärmen igen om du vill zooma ut.

Du kan ha upp till sex webbläsareflikar öppna samtidigt och växla mellan dessa.

Öppna en ny flik

Välj  > flikar > .

Växla mellan flikar

Välj  > flikar och en flik.

Stänga en flik

Välj .

Skicka en webblänk

Välj  > dela sida och delningsmetod.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Tömma cacheminnet

Välj  > inställningar > ta bort historik.

Lägga till en webbplats i dina favoriter

Om du besöker samma webbplatser om och om igen kan du lägga till dem i dina favoriter, så blir det enkelt att komma till dem.

Välj .

Välj ●●● > **lägg till i favoriter** när du använder webbläsaren.

Gå till en favoritwebbplats

Välj ●●● > **favoriter** och en webbplats.

Tips! Du kan också fästa dina favoritwebbplatser på startsidan. Välj ●●● > **fäst på startsidan** när du är på webbplatsen i fråga.

Meddelanden och e-post

Meddelanden

Om Meddelanden

Välj .

Du kan skicka och ta emot olika typer av meddelanden:

- SMS
- MMS som innehåller dina bilder
- Snabbmeddelanden (nättjänst)

Meddelanden och chattar mellan dig och en viss kontakt sorteras in i konversationer.

När du vill nå en kontakt kan telefonen hjälpa dig att välja den bästa metoden. Om en kontakt är inloggad på en chatttjänst kan du skicka ett snabbmeddelande. Annars kan det vara bättre att skicka ett SMS.

Om du skapar kontaktgrupper som till exempel innehåller familjemedlemmar eller kollegor kan du skicka ett meddelande till hela gruppen.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Skicka ett meddelande

Med SMS och MMS kan du snabbt kontakta dina vänner och din familj. I ett MMS kan du även bifoga dina bilder.

Välj .

- 1 Svep till **trådar** och välj .
- 2 Välj  och lägg till en kontakt. Du kan lägga till mer än en mottagare.
- 3 Välj meddelandefältet och skriv ditt meddelande.
- 4 Om du vill bifoga en fil väljer du  och filen.
- 5 Välj  om du vill skicka meddelandet.

Svara på ett meddelande

- 1 Välj den konversation som innehåller meddelandet.
- 2 Välj meddelandefältet, skriv ditt svar och välj .

Vidarebefordra ett meddelande

- 1 Välj den konversation som innehåller meddelandet.
- 2 Peka och håll ned dokumentet och välj **vidarebefordra**.
- 3 Välj mottagarna.
- 4 Välj meddelandefältet och .

Att skicka ett meddelande med en bifogad fil kan vara dyrare än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett meddelande till en grupp

Vill du skicka ett meddelande till hela din familj på en gång? Om du har lagt till dem i en grupp kan du skicka ett SMS eller e-postmeddelande till alla på en gång.

Välj **Kontakter**.

Välj gruppen och **SMS:a** eller **skicka e-post**. Skriv och skicka sedan meddelandet.

Chatta med dina vänner

Välj .

Du måste ha ett Windows Live-konto för att chatta.

Konfigurera en chatttjänst innan du börjar chatta. Svep till vänster för att **online**. Följ sedan instruktionerna som visas på telefonen.

- 1 Logga in på en chatttjänst om du inte redan är inloggad.

- 2 Välj den kontakt som du vill chatta med i navet Kontakter. Du kan även chatta med en grupp på en gång.
- 3 Skriv meddelandet och välj sedan .

Visa en konversation

Du kan se de meddelanden som du skickat till och fått från en viss kontakt i en och samma konversationsstråd och fortsätta samtalet där. Tråden kan innehålla SMS, MMS och snabbmeddelanden.

Välj  på startsidan och sedan konversationen.

Svara på ett meddelande i en konversation

Välj meddelandefältet, skriv ditt svar och skicka meddelandet.

Ta bort en konversation

Välj trådar, peka på och håll ned konversationen och välj **ta bort**.

När du skickar ett nytt meddelande läggs det till i konversationen i fråga. Om det inte finns någon konversation startas en ny.

När du öppnar ett mottaget meddelande från startsidan öppnas meddelandet i konversationen.

E-post

Om E-post

Välj en postlåda på startsidan.

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-post när du är ute och rör på dig. Du kan också kombinera postlådor så att du kan se all din e-post i en och samma inkorg.

E-postmeddelandena sorteras i konversationer.

Lägga till en postlåda

Du kan lägga till flera olika postlådor i din telefon.

Välj  >  > **e-post+konton**.

- 1 Välj **lägg till ett konto** och ett konto.
- 2 Ange ditt användarnamn och lösenord i motsvarande fält.
- 3 Välj **logga in**.

Ta bort en postlåda

Peka och håll ned postlådan och välj **ta bort**.

Visa flera olika postlådor i en och samma inkorg

Om du har fler än ett e-postkonto kan du välja vilka inkorgar som du vill slå samman till en kombinerad inkorg. I den kombinerade inkorgen kan du se all din e-post på en och samma gång.

Länka inkorgar

- 1 Välj en postlåda på startsidan.
- 2 Välj ●●● > **länka inkorgar**.
- 3 I listan **andra inkorgar** väljer du de inkorgar som du vill länka till den första.
- 4 Välj **byt namn på länkad inkorg**, ange ett nytt namn och välj sedan (✓). Den nya kombinerade inkorgen har fästs på startsidan.

Avlänka inkorgar

- 1 Välj en kombinerad inkorg på startsidan.
- 2 Välj ●●● > **länkade inkorgar**.
- 3 Välj de inkorgar som du vill avlänka i listan **inkorgen** och välj sedan **avlänka**.

Läsa ett mottaget e-postmeddelande

Du kan använda din telefon till att läsa och svara på e-postmeddelanden.

Välj en postlåda på startsidan.

Välj meddelandet i inkorgen.

Tips! Om du vill zooma in eller ut sätter du två fingrar på skärmen och drar ihop eller isär dem.



Öppna eller spara en bifogad fil

Välj den bifogade filen och lämpligt alternativ. Om det finns fler än en bifogad fil kan du spara alla på en gång.

Svara på e-postmeddelandet

Välj .

Om du bara vill svara avsändaren ska du välja **svara**. Om du vill svara avsändaren och alla andra mottagare ska du välja **svara alla**.

Vidarebefordra e-postmeddelandet

Välj vidarebefordra.

Ta bort ett e-postmeddelande

Öppna e-postmeddelandet och välj .

Ta bort flera e-postmeddelanden på en gång

Tryck till vänster om ett e-postmeddelande du vill ta bort i inkorgen. Markera de kryssrutor som visas bredvid meddelandena och välj .

Tips! Om ett e-postmeddelande innehåller en webbadress väljer du denna för att öppna den i telefonens webbläsare.

Skicka ett e-postmeddelande

Du kan använda din telefon till att skriva och skicka e-postmeddelanden och till att bifoga filer.

Välj en postlåda på startsidan.

- 1 Välj .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från navet Kontakter väljer du  i fältet Till:.
- 3 Om du vill ta bort en mottagare väljer du namnet eller e-postadressen och väljer **Ta bort**.
- 4 Ange ett ämne i fältet Ämne:.
- 5 Skriv ditt e-postmeddelande.
- 6 Om du vill bifoga en fil väljer du .
- 7 Välj  om du vill skicka e-postmeddelandet.

Öppna e-post från startsidan

Du kan ha flera postlådor fästa vid startsidan. Du kan till exempel ha en e-postpanel för företaget och en annan för fritiden. Du kan också slå samman flera postlådor till en panel.

På panelerna kan du se om du fått nya meddelanden och hur många olästa meddelanden du har. Välj panelen om du vill läsa meddelandena.

Kamera

Om kameran

Håll ned kameraknappen.

Varför bära omkring på en annan kamera när din telefon har allt du behöver för att fånga minnena? Med telefonens kamera kan du enkelt ta bilder och spela in videor.

Sedan kan du visa bilderna och videorna på telefonen och skicka bilder till vännerna och familjen. Det är också enkelt att dela bilderna på internet.

Innan du använder kameran ska du ta bort skyddsfilmen från linsen.

Ta en bild

Håll ned kameraknappen.



- 1 Välj + eller – i  om du vill zooma in eller ut.
- 2 Håll ned kameraknappen halvvägs för att ställa in skärpan. Fokus är låst när den vita rektangeln slutar att blinka.

Tips! När fokus är låst kan du hålla kameraknappen nedtryckt halvvägs och komponera om bilden.

- 3 Ta bilden genom att trycka ned kameraknappen hela vägen.
Rör inte på telefonen innan bilden sparats och den slutgiltiga bilden visas.

Svep åt höger om du vill visa bilden som du just tog. Bilderna sparas i **Kamerabilder** i navet Bilder.

Ta en bild utan att använda kameraknappen

- 1 Tryck på ett föremål eller ett område på skärmen för att fokusera på det.
- 2 Håll kameran stilla till dess den vita fyrkanten slutar att blinka.

Ta en närbild

Det kan vara svårt att få små föremål, som insekter eller blommor, skarpa. Du måste flytta kameran närmare motivet. Använd närbildsläget för att ta skarpa och detaljrika bilder på även de allra minsta detaljerna.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera närbildsläget

Välj  > Scener > Makro.

Ta en bild i mörkret

Vill du ta bättre bilder även i svag belysning? Använd nattläget.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera nattläget

Välj  > Scener > Natt.

Ta en bild av ett motiv som rör sig

Befinner du dig på ett sportevenemang och vill fånga händelserna med din telefon? Använd sportläget för att ta skarpare bilder av människor i rörelse.

Håll ned kameraknappen.

Aktivera sportläget.

Välj  > Scener > Sport.

Kameratips

Här följer några tips som kan hjälpa dig att få ut så mycket som möjligt av telefonens kamera.

- Använd båda händerna för att hålla kameran stadigt.
- Välj + eller - i  om du vill zooma in eller ut.

När du zoomar in kan bildkvaliteten komma att försämrast.

- Om du inte gör någonting på ungefär en minut slås batterisparläget på. Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt om du vill använda kameran igen.
- Du kan växla mellan att ta bilder och spela in videor genom att välja  eller .
- Välj  och önskad inställning om du vill ändra kamerainställningar som blix, fotoläge och upplösning.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar ett foto.

Spela in en video

Förutom att ta bilder med telefonen kan du också fånga de där särskilda ögonblicken som videor.

Håll ned kameraknappen.

- 1 Välj  för att växla från bildläget till videoläget.
- 2 Tryck på kameraknappen när du vill påbörja inspelningen. Räkneverket börjar ta tid.
- 3 Tryck på kameraknappen när du vill avsluta inspelningen. Räkneverket stannar. Svep åt höger om du vill visa videon. Videon sparas automatiskt i **Kamerabilder** i navet **Bilder**.

Spara positionsinformation i bilder och videor

Om du vill komma ihåg exakt var du var när du tog en viss bild eller video kan du ställa in telefonen så att den automatiskt registrerar positionen.

Aktivera registrering av position

- 1 Välj  > .
- 2 Svep till **program** och välj **bilder+kamera**.
- 3 Ställ in **Ta med positionsinformation i de bilder som du tar till På**   .
Om du vill att positionsinformationen ska tas med i dina bilder när du laddar upp dem till en bilddelningstjänst som Facebook eller SkyDrive ska du ställa in **Behåll positionsinformation för överförda bilder till På**  .

Skicka en bild

Du kan skicka bilder i MMS och e-postmeddelanden.

Skicka en bild i ett MMS

- 1 Välj  och .
- 2 Om du vill lägga till en mottagare från navet **Kontakter** väljer du  . Du kan även ange mottagarens namn eller telefonnummer i fältet **Till**.
- 3 Skriv ett meddelande om du vill.
- 4 Välj  och välj ett album och en bild.
- 5 Välj .

Skicka en bild i ett e-postmeddelande

- 1 Välj en postlåda på startsidan.
- 2 Välj .

- Om du vill lägga till en mottagare från navet Kontakter väljer du .
- Ange ett ämne i fältet **Ämne:**.
- Skriv ditt e-postmeddelande.
- Välj  och välj ett album och en bild.
- Välj .

Tips! Du kan också ta en bild medan du skriver meddelanden eller e-post. Välj  > , ta en bild, och välj sedan **acceptera**.

Tips! Du kan använd Zune-programvaran till att skicka en video. Efter att du spelat in en video på din telefon kan du använda en USB-kabel och ansluta telefonen till datorn, kopiera videon till datorn med Zune och sedan skicka den från datorn.

Dela dina bilder och videor

När du tagit en bild eller spelat in en video kan du ladda upp den till en delningsstjänst som Facebook eller SkyDrive.

Håll ned kameraknappen.

Dela din bild

- Ta en bild.
- Svep åt höger, håll ned bilden och välj **dela....**
- Välj delningstjänst, ange en bildtext om du vill, och välj sedan .

Dela din video

- Spela in en video.
- Svep åt höger, håll ned videon och välj **dela....**
- Välj delningstjänst, ange en bildtext om du vill, och välj sedan .

Tips! För att underlätta delningen kan du ställa in Facebook eller SkyDrive som ditt snabbdelningskonto. Snabbdelningskontot visas i menyn där du påbörjar delningen.

Ställ in snabbdelningskontot genom att välja  > , svepa till **program** och välja **bilder+kamera** > **Snabbdelningskonto** och kontot.

Alla delningstjänster har inte stöd för alla filformat eller för videor som spelats in med hög kvalitet.

Dina bilder

Om navet Bilder

Välj **Bilder**.

De bilder som du har tagit och de videor du har spelat in med telefonen sparas i navet Bilder, där du kan bläddra bland dem och visa dem.

För att kunna hantera dina mediafiler på ett mer effektivt sätt kan du märka dem som favoriter och ordna dem i album.

Visa bilder

Välj Bilder.

Bläddra bland bilder

Välj Kamerabilder.

Visa en bild

Tryck på bilden.

Svep åt vänster om du vill visa nästa bild. Svep åt höger om du vill visa föregående bild.

Zooma in och ut

Sätt två fingrar på skärmen och dra ihop eller isär dem.



Tips! Om du snabbt vill zooma in eller ut igen trycker du två gånger på bilden.

Visa de tillgängliga alternativen

Håll ned bilden.

Du kan få bilder skickade till dig i ett e-postmeddelande eller i ett MMS. Om du vill titta på de bilderna senare kan du spara dem i navet Bilder.

Spara en bild i navet Bilder

I ditt e-postmeddelande eller MMS väljer du bilden och **••• > spara på telefonen**.

Du kan visa den sparade bilden i navet Bilder. Välj **album > Sparade bilder**.

Markera en bild som favorit

Vill du snabbt och enkelt kunna hitta dina bästa bilder? Markera dem som favoriter så kan du se dem i vyn **favoriter** i navet Bilder.

Välj Bilder.

- 1 Välj **album** och bläddra till bilden.
- 2 Peka och håll ned bilden och välj **lägg till i favoriter**.

Tips! Du kan också markera en bild som favorit direkt efter att du tagit den. Svep åt höger, håll ned bilden och välj **lägg till i favoriter**.

Visa dina favoriter

Svep till **favoriter**.

Ladda upp bilder och videor till internet

Vill du ladda upp dina bilder och videor till en social nätverkstjänst så att vännerna och familjen kan se dem? Du kan göra det direkt från navet Bilder eller ställa in telefonen så att bilderna automatiskt laddas upp till SkyDrive.

Välj Bilder.

- 1 Välj en bild eller video som du vill ladda upp.
- 2 Håll ned bilden eller videon och välj **del...** och tjänsten.
- 3 Ange en bildtext om du vill och välj  eller .

Tips! För att underlätta delningen kan du ställa in Facebook eller SkyDrive som ditt snabbdelningskonto. Snabbdelningskontot visas i menyn där du påbörjar delningen.

Ställ in snabbdelningskontot genom att välja  > , svepa till **program** och välja **bilder+kamera** > **Snabbdelningskonto** och kontot.

Du kan även ställa in telefonen så att bilderna automatiskt laddas upp till SkyDrive.

Ställa in automatisk uppladdning

Välj  > , svep till **program** och välj **bilder+kamera** > **Överför automatiskt till SkyDrive**.

Ändra bakgrunden i navet Bilder

Har du ett fantastiskt foto som du mår bra av varje gång du ser det? Ställ in det som bakgrundsbild i navet Bilder.

Välj Bilder.

- 1 Välj ●●● > välj bakgrund.
- 2 Välj bilden och .

Tips! Du kan även ställa in telefonen så att bilden byts ut regelbundet. Välj ●●● > blanda bakgrund.

Skapa ett album

För att enklare hitta bilder från ett visst tillfälle, av en viss person eller från en resa kan du ordna bilderna i album utifrån ämne.

Använd Zune-programvaran eller Windows Phone 7 Connector for Mac på datorn.

När du tar bort ett album från telefonen tas även bilderna i det albumet bort. Om du har kopierat albumet till datorn finns albumet och bilderna i det kvar på datorn.

Ta bort ett album

- 1 Välj **Bilder och album**.
- 2 Peka på albumet och håll ned det, och välj sedan **ta bort**.

Du kan inte ta bort onlinealbum från telefonen.

Kopiera dina bilder mellan telefonen och datorn

Har du tagit bilder med din telefon och som du vill kopiera till datorn? Använd Zune-programvaran och kopiera bilderna mellan telefonen och datorn.

- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Du kan hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Underhållning

Musik och videor

Om Zune-spelaren

Välj .

Med Zune-spelaren kan du titta på videor och lyssna på radio, musik och poddsändningar när du är ute och rör på dig.

Spela upp musik, videor och poddsändningar

Välj .

- 1 Välj musik, video eller poddsändning.
- 2 Svej åt vänster eller höger om du vill bläddra utifrån kategori.

3 Välj den fil som du vill spela upp.

Pausa och återuppta uppspelning

Om du vill pausa uppspelningen väljer du (⏸). Om du vill återuppta uppspelningen väljer du (▶).

Snabbspola framåt eller bakåt

Peka på (⏮) eller (⏭) och håll ned den.

Tips! Välj (🔀) om du vill spela upp låtar och videor i slumpmässig ordning.

Tips! Du kan också använda Zune-programvaran och skapa spellistor med din favoritmusik och dina favoritvideor och kopiera dessa till telefonen.

Lyssna på radio

Njut av dina favoritkanaler på radio när du är ute och rör på dig.

Anslut ett kompatibelt headset och välj  och **radio**. Headsetet fungerar som en antenn.



Gå till nästa eller föregående kanal

Svep åt vänster eller höger.

Tips! Om du använder en kortare sveprörelse kan du hoppa till kanaler som sänder med starkare signal.

Växla mellan högtalarna och headsetet

Peka på kanalnumret och håll ned det, och välj sedan **växla till högtalare** eller **växla till headset**.

Spara en radiokanal som favorit

Spara dina favoritkanaler så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj  och radio.

Välj  om du vill lägga till den kanal som du lyssnar på för tillfället.

Visa listan över sparade kanaler


Välj .

Ta bort en kanal från favoriterna

Välj .

Kopiera musik och videor från din dator

Har du media på din dator som du vill lyssna eller titta på i din telefon? Använd Zune-programvaran till att kopiera musik och videor till telefonen och till att hantera och synkronisera din mediasamling.

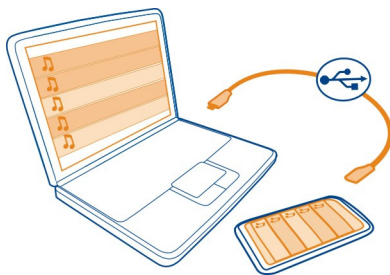

- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Vissa musikfiler kan vara skyddade av DRM (Digital Rights Management) och kan inte spelas upp på mer än en telefon.

Tips! Du kan också använda Zune och skapa spellistor med din favoritmusik och dina favoritvideor och kopiera dessa till telefonen.

Hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Nokia Musik

Om Nokia Musik

Med Nokia Musik på Windows Phone kan du hämta låtar till din telefon och till din dator.

Välj **Nokia Musik** om du vill börja upptäcka musik.

Strömma musik

Med Nokia Musik kan du strömma musik för att upptäcka nya genrer och artister.

Välj **Nokia Musik > mixradio**.

- 1 Välj den typ av musik som du vill lyssna på.
- 2 Om du vill pausa radion väljer du (⏏). Om du vill återuppta lyssningen väljer du (▶).
- 3 Om du vill hoppa till nästa låt väljer du (⏭).

Det kan finnas begränsningar på hur många låtar du kan hoppa fram.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

Hitta spelningar

Med Nokia Musik kan du få information om artister som spelar i ditt område.

Välj **Nokia Musik > spelningar**.

När du första gången använder tjänsten måste du låta den använda din positionsinformation.

Tjänsten är kanske inte tillgänglig i alla länder eller områden.

Marketplace

Om Marketplace

Välj .

Vill du anpassa din telefon med fler appar? Eller hämta spel, också de gratis? Leta på Marketplace och hitta det senaste innehållet som skapats för just din telefon.

Du kan hämta:

- Spel
- Appar
- Videor
- Bakgrunder

- Ringsignaler

Du kan även:

- Hämta innehåll som passar din smak och den plats där du befinner dig
- Dela rekommendationer med dina vänner

Du måste logga in med ditt Windows Live ID på telefonen för att kunna hämta innehåll från Marketplace.

När du loggar in får du erbjudanden om innehåll som fungerar med din telefon.

Du kan söka efter och hämta innehåll direkt från telefonen, eller leta på Marketplace på datorn och skicka länkar till innehållet till din telefon via SMS.

Tips! Hämta musik direkt i telefonen från Zune Marketplace. Du kan också använda datorn för att leta efter till exempel musik och videor i Zune och sedan kopiera dem till telefonen.

Vissa saker kostar ingenting, andra måste du betala för med ett kreditkort eller på telefonräkningen. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din tjänsteleverantör.

Leta och söka på Marketplace

Kolla in de senaste och mest hämtade apparna och spelen och andra artiklar som rekommenderas för dig och din telefon. Leta igenom de olika kategorierna eller sök efter specifika appar och spel.

Välj .

Visa de mest hämtade artiklarna, nya artiklar, aktuella artiklar eller visa artiklar i olika kategorier

Välj appar eller spel och svep åt vänster eller höger.

Sök på Marketplace

Välj .

När du visar en artikel visas även relaterade artiklar.

Tips! Om du vill se vad andra har haft att säga om en artikel väljer du artikeln. Du får också se en beskrivning, priset och hur stor hämtningen är.

Tips! Hittade du någonting på Marketplace som du vet att dina vänner skulle vara intresserade av? Du kan skicka en länk till dem. Välj objektet och dela.

Hämta ett spel, en app eller någonting annat

Hämta gratis spel, appar och videor eller köp mer innehåll till din telefon. På Marketplace kan du hitta innehåll som skapats för just din telefon.

Välj .

Se till att batteriet är fulladdat innan du startar en nedladdning.

- 1 Välj artikeln.
- 2 Om artikeln har ett pris väljer du **köp**. Om artikeln är gratis väljer du **installera**.
- 3 Logga in nu om du inte är inloggad på Windows Live.
- 4 Som standard läggs inköpen till på din telefonräkning, om detta är möjligt. På skärmen **Bekräfta köp** väljer du **Byt betalningsmetod** > **Lägg till kreditkort** om du vill betala med kreditkort.
- 5 Följ instruktionerna som visas på telefonen.
- 6 När hämtningen är slutförd kan du öppna eller visa artikeln eller fortsätta leta efter mer innehåll. Innehållstypen avgör var artikeln sparas på din telefon: musik, videor och poddsändningar finns i navet Musik+Videos, spel finns i navet Spel och apparna finns i appmenyn.

Tips! Använd en Wi-Fi-anslutning om du behöver hämta större filer som spel, appar eller videor.

Kontakta utgivaren om du vill ha mer information om en artikel.

Visa din hämtningskö

Medan en artikel håller på att hämtas kan du fortsätta att leta efter annat innehåll och lägga till artiklar i din hämtningskö.

Välj .

Hämtningsmeddelandet längst ned i huvudvyn anger hur många artiklar som håller på att hämtas. Välj meddelandet om du vill visa din hämtningskö.

Bara en artikel hämtas åt gången, och väntande artiklar finns i hämtningskön.

Tips! Om du till exempel behöver koppla ned din Wi-Fi-anslutning tillfälligt ska du peka på och hålla ned artikeln som håller på att hämtas och sedan välja **pausa**. Välj **återuppta** när du vill återuppta hämtningen. Pausa de väntande artiklarna en och en.

Om en hämtning misslyckas kan du hämta artikeln igen.

Skriva ett omdöme om en app

Vill du dela med dig av din åsikt om en app med de andra Marketplace-användarna? Skriv och lämna ett omdöme om appen.

Du kan skicka ett omdöme per app som du hämtat.

- 1 Peka på och håll ned appen i appmenyn. Välj sedan **skriv omdöme**.
- 2 Skriv ett omdöme om appen.

Tips! Du kan skriva omdömen om dina spel på samma sätt. Välj **Spel**.

Spel

Hämta spel

Skaffa spel till din telefon var du än befinner dig.

Välj **Spel** på startsidan.

- 1 Kolla igenom urvalet och välj det spel som du vill ha.
- 2 Välj **prova** och **installera** om du vill prova ett spel.
- 3 Välj **köp** om du vill köpa en app. Välj sedan om du vill betala med ditt kreditkort eller på telefonräkningen.

Spela ett spel

Att spela spel på din telefon är en riktigt social upplevelse. Med Xbox LIVE, Microsofts speltjänst, kan du spela spel med dina vänner och använda din spelarprofil till att hålla reda på poäng och resultat. Detta kan du göra online, på din Xbox och på din telefon i navet **Spel**.

Välj **Spel**.

För att kunna spela Xbox LIVE-spel måste du ha ett Xbox LIVE-konto. Om du inte redan har ett konto kan du skapa ett. Xbox LIVE är inte tillgängligt överallt.

Svep till **mina spel** och välj ett spel. Logga in på Xbox LIVE om det är ett Xbox LIVE-spel.

Innan du kan spela ett spel måste du installera det på telefonen.

Om du vill hitta nya spel kan du prova och köpa spel på Marketplace. Marketplace är inte tillgängligt överallt.

Skaffa fler spel

Svep till **mina spel**, bläddra längst ned och välj **skaffa fler spel**.

Tips! Om du spelar ett spel mycket kan du fästa det på startsidan i vyn **mina spel** genom att peka på och hålla ned spelet och sedan välja **fäst på startsidan**.

Acceptera en inbjudan till att spela ett spel

- 1 Logga in på Xbox LIVE.

- 2 Svep till **inbjudningar** och välj inbjudan.
- 3 Om du inte har spelet, men det är tillgängligt i Marketplace där du befinner dig, kan du antingen hämta en provversion eller köpa det på en gång.

Återuppta spela ett spel

När du återvänder till ett spel kan det finnas en Återuppta-ikon i själva spelet. Annars trycker du på skärmen.

Kartor och navigering

Positioneringstjänster

Om positioneringsmetoder

Din telefon visar din position med hjälp av GPS, A-GPS, trådlösa nätverk eller positionsbestämning via mobilnätet.

GPS (Global Positioning System) är ett satellitbaserat navigeringssystem som används för att beräkna din position. A-GPS (Assisted GPS) är en nättjänst som skickar dig GPS-data, vilket ökar hastigheten på positionsbestämningen.

Positionering via trådlösa nätverk ökar precisionen i positionsbestämningen när det inte går att ta emot GPS-signaler, framför allt när du är inomhus eller bland höga byggnader.

Vid positionering via mobilnätet bestäms din position med hjälp av den mobilnätsantenn som din telefon för närvarande är ansluten till.

För att spara in kostnader för dataöverföring kan du stänga av A-GPS i telefonens positioneringsinställningar, men det kan innebära att det tar längre tid att beräkna din position.

Du kan även stänga av positionsbestämning via trådlösa nätverk eller mobilnätet i telefoninställningarna. Det innebär dock att du inte kan använda positioneringsbaserade appar som Bing Kartor.

Beroende på vilka positioneringsmetoder som är tillgängliga kan precisionen i positionsbestämningen variera från några meter till flera kilometer.

GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet kan påverkas av plats, satelliternas placering, byggnader, naturliga hinder, väderförhållanden och justeringar i GPS-satelliterna som utförs av USA. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under jorden.

Använd inte GPS för exakta positionsmätningar, och du bör inte lita enbart på den positionsinformation som tillhandahålls av GPS och mobilnät.

Aktivera positioneringstjänster

Appar kan använda sig av din position för att kunna erbjuda dig ett bredare utbud av tjänster. Kartor visar dig din position och ger dig vägbeskrivningar, och kameran kan spara din positionsinformation i bilderna du tar. Dessutom kan Närområde berätta för dig om affärer, intressanta platser och händelser i närheten.

Välj  > .

Välj position och ställ in Positioneringstjänster till På .

Bing Kartor

Om Bing Kartor

Välj  > Kartor.

Bing Kartor visar dig var du är, vad som finns i närheten och hur du tar dig dit du vill komma.

Du kan:

- Hitta städer, gator och intressanta platser
- Markera, spara och dela dina favoritplatser
- Hitta vägen med vägbeskrivningar som visar dig varje sväng

För att använda Bing Kartor måste du ansluta till internet via mobilnätet eller en trådlös nätverksanslutning.

Vissa funktioner i Bing Kartor är kanske inte tillgängliga i ditt land eller område.

Visa din position och bläddra på kartan

Visa din aktuella position på kartan, bläddra i kartor över olika städer och länder och använd satellitvyn för en mer realistisk kartvy.

Visa din aktuella position

Välj .

Läsa på kartan

Dra i kartan med fingret. Som standard är upp på kartan norr.

Zooma in och ut

Dubbeltryck på kartan eller sätt två fingrar på kartan och dra isär dem om du vill zooma in. Dra isär fingrarna om du vill zooma ut.

Dubbelpeka igen om du vill fortsätta zooma in. På högsta zoomnivån används satellitvyn.

Om du vill visa kartan med mer realistiska satellitbilder ska du använda satellitvyn.

Byta till satellitvyn

Välj ●●● > **satellitvy** på.

Välj **satellitvy** av om du vill återgå till standardkartvyn.

Kartornas omfattning varierar beroende på land och område.

Söka efter en plats

Kartor hjälper dig att hitta specifika platser, intressanta platser och företag.

Välj ➞ > **Kartor** och ⌕

- 1 Ange sökordet, till exempel en gatuadress, en typ av företag eller ett Ortsnamn i sökfältet.
- 2 Välj ett objekt i listan över föreslagna träffar och välj sedan ➞ .
Platsen visas på kartan.
Kontrollera stavningen av dina sökord om det inte går att hitta några sökresultat.
- 3 Välj ●●● > **sökresultat** om du vill återgå till sökresultaten.

Tips! Om du vill visa information om en plats som du hittat kan du även välja dess markering på kartan.

Du kan ta reda på vart du kan gå, vad du kan göra och vad det finns för affärer nära den plats där du befinner dig, eller nära en plats du väljer.

Söka efter platser och händelser i närheten

- 1 Välj  .
Kartor visar en lista över platser och händelser i närheten, sorterade i kategorier.
- 2 Tryck på den lilla kartan högst uppe på skärmen om du vill se platsen eller händelsens position på kartan.
Välj  om du vill återgå till närområdesvyn.
- 3 Välj platsen eller händelsen i listan om du vill visa informationen om den.

Närområde är kanske inte tillgängligt i ditt land eller område.

Kolla in händelser och platser i närheten med Närområde

Vill du se vad som är på gång i ett visst område och utforska världen runt omkring dig? Med Närområde kan du kolla in butiker, restauranger, barer, händelser och attraktioner i närheten.

Välj .

Närområde är tillgängligt i Australien, Frankrike, Storbritannien och USA.

Tips! Om du vill använda Närområde för ett annat område än det där du befinner dig öppnar du Kartor, söker efter området eller platsen och väljer .

Svep till följande kategorier:

mat+dryck — Restauranger, barer och andra ställen att äta och dricka i området.

sevärdheter — Platser att gå till och saker att göra i närheten.

butik — Olika typer av butiker i närheten.

höjdpunkter — De platser och händelser som fått de bästa omdömena. Om du vill se dessa omdömen väljer du platsen eller händelsen och omdömen.

Välj länken under kategorititeln om du vill sortera eller filtrera resultaten.

Dela adressen för en plats eller händelse

Välj objektet i listan och sedan .

Spara en händelse eller ett objekt i dina favoriter

Välj objektet eller händelsen och sedan .

Dina favoriter visas också i vyn **höjdpunkter** i Närområde.

Visa informationssidan för en plats

Hitta mer information om en viss position eller plats, till exempel ett hotell eller en restaurang.

Välj  > Kartor.

- 1 Sök efter en plats.
- 2 Välj platsmarkeringen på kartan och välj namnetiketten.
En informationssida öppnas där det finns kontaktinformation och omdömen.
Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera mellan olika områden och platser.

Tips! Längst ned på informationssidan kan du fästa platsen på startsidan, skicka platsen till en vän eller spara platsen i dina favoriter.

Märka ut en plats med en kartnål

Om du vill få en vägbeskrivning till en plats men du inte vet vad den har för adress rent formellt kan du sätta en kartnål på kartan där platsen är. Kartnålar kan fungera som påminnelser om platser som du vill besöka, eller så kan du märka ut mötesplatser som du vill dela med dina vänner.

Välj  > Kartor.

Håll ned på platsen på kartan.

Om du öppnar informationen om en kartnål kan du enkelt få vägbeskrivningen dit (i), dela platsen med vännerna (P) eller fästa den på startsidan (★).

Öppna informationssidan

Välj kartnålen.

Gå till ett mål

När du behöver ta dig till ditt mål till fots visar Kartor dig vägen med en vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng.

Välj (→) > **Kartor**.

Välj (i).

Använd din aktuella position som startpunkt eller ange en adress eller ett företagsnamn i fältet **Start**.

Ange slutpunkten i fältet **Slut** och välj (→).

Välj (★).

Tips! Om du vill att en plats ska märkas ut på kartan väljer du det aktuella steget i vägbeskrivningslistan.

Spara en favoritplats

Spara en adress eller en intressant plats så att du kan använda den senare.

Välj (→) > **Kartor**.

- 1 Sök eller bläddra efter platsen.
- 2 Välj positionsmarkeringen för platsen på kartan. Om det inte finns en sådan håller du ned på platsen så sätts en kartnål dit.
- 3 Välj (★) på informationssidan.

Visa sparade platser

Välj ●●● > **favoritplatser**.

Visa informationssidan för en sparad plats

Välj platsen i listan över sparade platser.

Visa en sparad plats på kartan

Välj adressen på informationssidan.

Ta bort en sparad plats

Välj  på informationssidan.

Skicka en plats till en vän

När du vill berätta för vännerna var ni ska träffas kan du skicka dem adressen direkt från Kartor.

Välj  > Kartor.

- 1 Sök eller bläddra efter platsen.
- 2 Välj markeringen för platsen på kartan.
- 3 Välj  på informationssidan.
- 4 Välj **Meddelanden** om du vill skicka platsen i ett SMS. Välj ett e-postkonto om du vill skicka platsen i ett e-postmeddelande.

Tips! Om det inte finns en markering på kartan för den plats som du vill dela ska du hålla ned platsen. Då fästs en kartnål där.

Kör**Köra till ditt mål**

När du behöver en tydlig vägbeskrivning som tar dig genom varje sväng och som optimerats för att användas vid bilkörning, hjälper Drive dig att komma fram.

Välj  > **Nokia Kör**.

När du första gången öppnar Drive frågar telefonen dig om du vill hämta stadskartor för den position där du befinner dig och en navigeringsröst som passar det språk som ställts in i telefonens inställningar. Om du hämtar kartorna med din trådlösa nätverksanslutning hemma innan du ger dig av kan du spara in på kostnaderna för dataöverföring när du är ute och reser.

- 1 Välj  > **Ange mål** och sök efter ditt mål.
- 2 Välj ditt mål och **KÖR TILL** > **STARTA**.
- 3 Välj  > **Stoppa nav.** om du vill avsluta navigeringen.

Du kan också börja köra utan att ha ställt in ett mål. Kartan följer din position.

Som standard roteras kartan efter den riktning du kör i. Kompassen pekar alltid mot norr.

Tips! Tryck på kartan om du vill visa den med hel display.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Använda röstguiden

Röstguiden (om den är tillgänglig på ditt språk) hjälper dig att hitta vägen till ditt mål och låter dig njuta av resan.

Välj  > **Nokia Kör**.

- 1 Välj  > **Inställningar** > **Navigeringsröst**.
- 2 Välj ett språk, eller välj **Ingen** om du inte vill använda röstguiden.

Du kan också hämta nya navigeringsröster.

Hämta navigeringsröster

Välj  > **Inställningar** > **Navigeringsröst** > **Ladda ned ny och en röst**.

Hämta eller ta bort kartor i Kör

Du kan spara nya gatukartor i telefonen innan du ger dig iväg för att inte behöva betala för dataöverföringen när du reser. Om du har dåligt med utrymme i telefonen kan du ta bort några kartor.

Välj  > **Nokia Kör** och  > **Inställningar** > **Hantera kartor**.

Hämta en karta

- 1 Välj .
- 2 Välj en kontinent, ett land och ett område om det är möjligt, och välj sedan **Installera**.
Välj  om du vill avbryta hämtningen.

Ta bort en karta

Välj kartan och välj sedan  på kartans informationssida.

Ta bort alla kartor

Välj  > **radera alla** > **OK**.

Stora mängder data kan skickas om du använder tjänster eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Ändra utseendet på Kör

Vill du se en mer realistisk 3D-karta eller använder du **Drive** på natten när det är mörkt? Med de olika kartlägena kan du tydligt se den information som du behöver vid alla olika tillfällen.

Välj  > **Nokia Kör**.

Ändra karttypen

Välj  > **2D** eller **3D**.

Om du vill kunna se kartan tydligt också när det är mörkt kan du använda nattläget.

Aktivera nattläget

Välj  > **Inställningar** > **Dag/natt**.

Om du vill få en större och bättre vy över omgivningen på kartan kan du använda kartan med hel display.

Visa kartan med hel display

Tryck på kartan. Tryck på  om du vill visa informationsområdet.

Tips! Som standard visar Drive viktiga byggnader och attraktioner på kartan. Om du inte vill se dem väljer du  > **Inställningar** och ställer in **Landmrk** till **AV** .

Lämna feedback om Kör

Berätta för oss vad du tycker om Drive och hjälp till att förbättra programmet.

Välj  > **Nokia Kör**.

För att kunna lämna feedback behöver du ha en aktiv internetanslutning.

- 1 Välj  > **Feedback**.
- 2 Välj hur sannolikt det är att du kommer att rekommendera Kartor för andra. Du kan också ange dina orsaker.
Feedback lämnas anonymt.
- 3 Välj **SKICKA**.

Kontor

Klocka

Ställa in ett alarm

Du kan använda din telefon som en väckarklocka.

Välj  > Alarm.

- 1 Välj .
- 2 Fyll i fälten och välj .

Stänga av ett alarm tillfälligt

Ställ in alarmer på Av .

Ta bort ett alarm

Välj alarmer och .

För att alarmer ska låta måste telefonen vara påslagen och volymen måste vara hög nog.

Uppdatera tid och datum automatiskt

Du kan ställa in telefonen så att tid, datum och tidszon uppdateras automatiskt. Autoupdatering är en nättjänst.

Välj  >  och datum+tid.

Ställ in Ange automatiskt till På .

Tips! Vill du uppdatera tid, datum och tidszon manuellt när du reser utomlands? Se till att Ange automatiskt är inställt på Av  och välj Tidszon och en plats.

Ställa in tid och datum

- 1 Välj  >  och datum+tid, och ställ in Ange automatiskt till Av .
- 2 Redigera tid och datum,

Sätta ett alarm på snooze

Vill du inte gå upp riktigt än? När alarmer ljuder kan du sätta det på snooze. Då pausas alarmer under en viss, förbestämd tid.

Välj snooze när alarmer ljuder.

Kalender

Lägga till en avtalad tid

Välj  > Kalender.

- 1 Svep till dag eller agenda och välj .
- 2 Fyll i fälten.
- 3 Välj mer information > Påminnelse om du vill lägga till en påminnelse.

4 Välj .**Redigera eller ta bort en avtalad tid**

Välj och håll kvar på den avtalade tiden och välj **redigera** eller **ta bort**.

Visa ditt schema

Du kan bläddra bland dina kalenderhändelser i flera olika vyer.

Välj  > **Kalender**.

Svep åt vänster eller höger om du vill växla kalendervyer.

Visa en hel månad

I någon av vyerna **dag** och **agenda** väljer du . Gör en kort svepande rörelse upp eller ned i kalendern om du vill gå till nästa eller föregående månad. Om du vill hoppa till en viss månad väljer du den månaden högst upp på skärmen.

Visa en viss dag

I någon av vyerna **dag** och **agenda** väljer du  och dagen.

Använda flera kalendrar

När du ställer in e-postkonton på din telefon kan du se kalendrarna från alla dina e-posttjänster på ett och samma ställe.

Välj  > **Kalender**.

Visa eller dölja en kalender

Välj **•••** > **inställningar** och växla kalendern till på  eller av .

När en kalender är dold visas både händelserna och påminnelserna i den kalendern inte i de olika kalendervyerna.

Tips! Du kan ändra den färg som används för de olika kalendrarna. Välj **•••** > **inställningar**, välj den befintliga färgen och välj sedan den nya färgen.

Lägga till en uppgift i din att göra-lista

Har du viktiga uppgifter att ta hand om på jobbet, biblioteksböcker att lämna tillbaka eller kanske ett evenemang som du inte vill missa? Du kan lägga till uppgifter (att göra) i din kalender. Om du har en speciell deadline kan du ställa in en påminnelse.

Välj  > **Kalender** och svep till **uppgifter**.

1 Välj  och fyll i fälten.

- 2 Ställ in **Påminnelse** till På .
- 3 Välj .

Markera en uppgift som slutförd

Välj och håll kvar på uppgiften och välj **slutför**.

Redigera eller ta bort en uppgift

Välj och håll kvar på uppgiften och välj **redigera** eller **ta bort**.

Microsoft Office Mobile

Om Microsoft Office Mobile

Välj  > **Office**.

Microsoft Office Mobile är ditt kontor när du inte är på kontoret. Var du än befinner dig kan du skapa och redigera Word-dokument och Excel-arbetsböcker, öppna och visa PowerPoint-bildspel, skapa anteckningar med OneNote och dela dokument med SharePoint. Du kan också spara dina dokument till Windows SkyDrive.

Microsoft Office Mobile består av följande:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Läsa Microsoft Office-dokument

I navet Office kan du visa Microsoft Office-dokument som Word-dokument, Excel-arbetsböcker och PowerPoint-presentationer.

Välj  > **Office**.

- 1 Svep till **dokument**.
- 2 Välj en Word-, Excel- eller PowerPoint-fil.

Skapa och redigera ett Word-dokument

Putsa på dina dokument när du är på resande fot med hjälp av Microsoft Word Mobile. Du kan skapa nya dokument, redigera befintliga och dela med dig av ditt arbete på en Sharepoint-webbplats.

Välj  > **Office** och svep till **dokument**.

Skapa ett nytt dokument

- 1 Välj .
- 2 Välj en tom Word-fil eller en mall.
- 3 Skriv din text.
- 4 Välj  > spara om du vill spara ditt dokument.

Redigera ett dokument

- 1 Välj Word-filen.
- 2 Välj  för att redigera texten.
- 3 Välj  > spara om du vill spara ditt dokument.

Ändra färg och formatering på texten

- 1 Välj .
- 2 Markera ett ord. Om du vill markera flera ord, dra i pilarna i ändarna av markeringen för att utvidga den.
- 3 Välj  och den formatering som du vill använda.

Lägga till en kommentar

Välj  > .

Söka efter text i ett dokument

Välj Word-filen och .

Skicka ett dokument i ett e-postmeddelande

Välj Word-filen och  > dela....

Tips! Om du snabbt vill kunna komma åt ett viktigt dokument kan du fästa det på startsidan. Peka på dokumentet och håll ned det i navet Office och välj sedan **fäst på startsidan**.

Skapa och redigera en Excel-arbetsbok

Varför åka till kontoret för att kolla de senaste siffrorna? Med Microsoft Excel Mobile kan du skapa nya arbetsböcker, redigera befintliga och dela med dig av ditt arbete på en Sharepoint-webbplats.

Välj  > Office och svep till dokument.

Skapa en ny arbetsbok

- 1 Välj .
- 2 Välj en tom Excel-fil eller en mall.

- 3 Välj en cell och ange värden eller text.
- 4 Välj **...** > **spara** om du vill spara din arbetsbok.

Redigera en arbetsbok

- 1 Välj Excel-filen.
- 2 Om du vill flytta till ett annat kalkylblad väljer du  och ett kalkylblad.
- 3 Välj **...** > **spara** om du vill spara din arbetsbok.

Lägga till en kommentar till en cell

Välj .

Använda ett filter på cellerna

Välj **...** > **använd filter**.

Ändra färg och formatering för cellen

Välj **...** > **formatera cell....**

Hitta data i en arbetsbok

Välj Excel-filen och .

Skicka en arbetsbok i ett e-postmeddelande

Välj Excel-filen och **...** > **dela....**

Skriva en anteckning

Det är lätt att tappa bort anteckningar som skrivs ned på papper. I stället kan du skriva dina anteckningar i Microsoft OneNote Mobile. På så sätt har du alltid med dig dina anteckningar.

Du kan även synkronisera dina anteckningar med Windows Live SkyDrive och visa och redigera dem med OneNote på telefonen, på datorn eller online i en webbläsare.

Välj  > **Office** och svep till **onenote**.

- 1 Välj .
- 2 Skriv din anteckning.
- 3 Välj **...** > **format** om du vill formatera texten.
- 4 Välj  om du vill lägga till en bild.
- 5 Välj  om du vill spela in ett ljudklipp.
- 6 Tryck på  om du vill spara ändringarna.

Om du har ett Windows Live ID inställt på telefonen kommer dina ändringar att sparas och synkroniseras med din standardanteckningsbok **Personligt (webb)** på Windows Live SkyDrive. Annars kommer ändringarna att sparas på telefonen.

Skicka en anteckning i ett e-postmeddelande

Välj anteckningen och .

Tips! Om du snabbt vill kunna komma åt en viktigt anteckning kan du fästa den på startsidan. Peka på och håll ned anteckningen i navet **Office** och välj sedan **fäst på startsidan**.

Visa och redigera en PowerPoint-presentation

Ge presentationen det där lilla extra på vägen till mötet med hjälp av Microsoft PowerPoint Mobile.

Välj  > **Office** och svep till **dokument**.

- 1 Välj en PowerPoint-fil och håll telefonen i liggande läge.
- 2 Svep åt vänster eller höger om du vill bläddra mellan bilderna.
- 3 Välj  och namnet på bilden om du vill gå till en viss bild.
- 4 Välj  om du vill lägga till en anteckning till en bild.
- 5 Välj  om du vill redigera en bild.
- 6 Välj **...** > **spara** om du vill spara din presentation.

Skicka en presentation i ett e-postmeddelande

Välj PowerPoint-filen och **...** > **dela....**

Titta på en PowerPoint-sändning

Du kan delta i mötet på resande fot och använda din telefon till att titta på en PowerPoint-presentation som sänds över internet.

Öppna e-postmeddelandet med länken till presentationen som ska sändas och välj länken.

Dela dokument med SharePoint Workspace Mobile

Arbeta med delade Microsoft Office-dokument och samarbeta kring projekt, scheman och idéer. Med Microsoft SharePoint Workspace Mobile kan du bläddra bland, skicka, redigera och synkronisera dina dokument online.

Välj  > **Office** och svep till **platser**.

- 1 Välj **SharePoint**, ange webbadressen till en SharePoint-webbplats och välj .
- 2 När du väljer ett dokument hämtas en kopia till din telefon.
- 3 Visa eller redigera dokumentet och spara dina ändringar.
- 4 Tryck på  när du vill återgå till SharePoint Workspace Mobile.

Tips! Om du vill behålla en offlinekopia av ett dokument på din telefon pekar du på dokumentet och håller ned det, och väljer sedan **låt alltid vara offline**.

Lagra en fil på Windows Live SkyDrive

Lagra, använd och dela dina Microsoft Office-filer med Windows Live SkyDrive. SkyDrive lösenordsskyddar dina filer, så du har kontroll över vem som kan komma åt dem.

Välj  > **Office och svep till platser**.

Du måste vara inloggad på ditt Windows Live-konto för att kunna ladda upp filer.

Peka på en fil och håll ned den, och välj sedan **•••** > **del**.

Använda kalkylatorn

Välj  > **Kalkylatorn**.

Håll telefonen i stående läge om du vill använda standardkalkylatorn. Håll telefonen i liggande läge om du vill använda den tekniska kalkylatorn.

- 1 Ange det första talet i beräkningen.
- 2 Välj en funktion, till exempel addition eller subtraktion.
- 3 Ange det andra talet i beräkningen.
- 4 Välj **=**.

Denna funktion är avsedd för personligt bruk. Den kan ha en begränsad precision.

Anslutningar och hantering av telefonen

Bluetooth


OM Bluetooth-anslutningar

Välj  >  och **Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig

inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

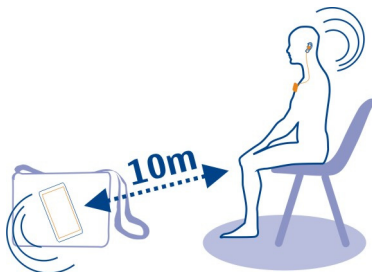

Ihoppkopplade enheter kan ansluta till telefonen när Bluetooth är aktiverat. Andra enheter kan bara upptäcka din telefon om syn Bluetooth-inställningar är öppna.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

Ansluta till ett trådlöst headset

Med ett trådlöst headset kan du svara på ett samtal även om du inte har telefonen inom direkt räckhåll, och du kan ha händerna fria för att till exempel fortsätta arbeta med datorn under ett samtal. Trådlösa headset säljs separat.

Välj ➔ > ⚙️ och Bluetooth.

- 1 Ställ in **Söker, synlig till På** .
- Se till att det tillbehör som du vill koppla ihop med telefonen är påslaget.
- 2 Välj headsetet i listan om du vill koppla ihop det med telefonen.
- 3 Det kan hända att du behöver ange ett lösenord. Mer information finns i användarhandboken till ditt headset.
- 4 Välj klart.

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och datorn

Du kan använda Zune-programvaran till att kopiera bilder, videor, musik och annat innehåll som skapats av dig mellan telefonen och en dator.

- 1 Använd en USB-kabel och anslut telefonen till en kompatibel dator.
- 2 Öppna Zune på datorn. Mer information finns i hjälpen till Zune.

Du kan hämta den senaste versionen av Zune från www.zune.net.

Hålla programvaran och apparna i telefonen uppdaterade

Om uppdateringar för telefonens programvara och program

Håll dig uppdaterad – uppdatera din telefons programvara och program för att få nya och förbättrade funktioner för din telefon. Telefonens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Efter uppdateringen kan det hända att anvisningarna i användarhandboken inte längre gäller. Du hittar den uppdaterade användarhandboken på www.nokia.com/support.

Uppdatera programvaran i telefonen

Använd Zune-programvaran till att uppdatera programvaran i telefonen för att få nya funktioner och förbättrade prestanda. Ditt personliga innehåll raderas inte från telefonen när du uppdaterar programvaran i telefonen med Zune.

Du behöver:

- Zune-programvaran
- En kompatibel dator
- En dataanslutning med hög hastighet
- En USB-kabel

Gå till www.zune.net om du vill hämta och installera Zune på datorn.

Tips! Om du använder en Apple Mac kan du hämta Windows Phone 7 Connector for Mac från Mac App Store.

Se till att batteriet i telefonen är tillräckligt laddat innan du påbörjar uppdateringen.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till datorn.
- 2 Öppna Zune om det inte öppnas automatiskt.
- 3 Vänta medan Zune letar efter tillgängliga uppdateringar och följ de anvisningar som visas på datorn.

Tips! Om du får ett felmeddelande under uppdateringen ska du anteckna felkoden och söka på support.microsoft.com för att se vad som gick fel.

Din telefon säkerhetskopieras automatiskt under programuppdateringen. Du kan även synkronisera telefonen och datorn med Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac utan att uppdatera programvaran i telefonen.

Ställa in din telefon så att den meddelar dig när uppdateringar finns tillgängliga
Välj  >  och telefonuppdatering > Meddela mig när nya uppdateringar hittas.

Säkerhetskopiera, synkronisera och återställa telefonen

Din telefon säkerhetskopieras automatiskt vid programuppdateringen när du uppdaterar telefonen med den primära datorn (den dator som du först anslöt telefonen till med USB-kabeln). Om du använder en annan dator till att uppdatera programvaran i telefonen utförs ingen säkerhetskopiering. Du kan ändra vilken dator som är den primära datorn i inställningarna för Zune.

Säkerhetskopieringen omfattar följande:

- Systeminställningar
- Kontoinställningar
- Bilder
- Musik
- Videor
- Dokument

Det kan hända att de appar du hämtat inte kommer med i säkerhetskopieringen, men du kan utan kostnad hämta dem igen från Marketplace. Kostnader för dataöverföringen kan tillkomma. Kontakta nättjänstleverantören för mer information.

Du kan även säkerhetskopiera ditt innehåll genom att synkronisera telefonen och datorn med Zune eller Windows Phone 7 Connector for Mac, utan att uppdatera programvaran i telefonen. Synkroniseringen säkerhetskopierar inte dina systeminställningar eller dina appar. Du kan också ställa in telefonen så att dina kontakter synkroniseras med Outlook, så att du sedan kan återställa dem till telefonen från datorn.

Återställa säkerhetskopierat innehåll till telefonen

Använd en USB-kabel och anslut telefonen till den primära datorn och använd Zune-programvaran till att återställa det säkerhetskopierade innehållet och den tidigare versionen av programvaran i telefonen.

Frigör telefonminne

Behöver du utöka mängden tillgängligt minne på telefonen så att du kan installera fler program eller lägga till mer innehåll?

Du kan ta bort följande om de inte längre behövs:

- SMS, MMS och e-postmeddelanden
- Kontaktposter och kontaktinformation
- Program
- Musik, bilder och videor

Kopiera det innehåll som du vill spara på en kompatibel dator.

Ta bort en app från din telefon

Du kan ta bort installerade appar som du inte längre vill behålla eller har slutat använda, och på så sätt öka mängden ledigt utrymme.

- 1 Välj  på startsidan.
- 2 Peka på den app som ska tas bort och håll ned den och välj sedan **avinstallera**. Det kan hända att alla appar inte går att ta bort.

Om du tar bort en app kan du installera om den utan att behöva köpa den igen, så länge den är tillgänglig på Marketplace.

Om en installerad app är beroende av en borttagen app kan det hända att appen slutar fungera. Mer information finns i dokumentationen till den installerade appen.

Säkerhet

Ställa in telefonen så att den låses automatiskt

Vill du skydda din telefon mot otillåten användning? Ställ in en låskod och ställ in telefonen så att den låser sig själv automatiskt när du inte använder den.

- 1 Välj  >  och **låsning+bakgrund**.
- 2 Ställ in lösenord på **På**  och ange en låskod (minst fyra siffror).
Håll låskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe, och inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer låskoden och inte kan hitta den, eller om du anger fel kod för många gånger, kommer telefonen att behöva service. Detta kan innebära att avgifter tillkommer och att alla personliga data i telefonen kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-servicecenter eller återförsäljaren om du vill ha mer information.
- 3 Välj **Kräv lösenord efter** och ange sedan hur lång tid som ska gå innan telefonen låses automatiskt.

Lås upp din telefon

- 1 Tryck på strömknappen och dra låsningsskärmen uppåt.
- 2 Ange låskoden.

Hitta en borttappad telefon

Har du förlagt din telefon, eller är du rädd att den blivit stulen? Använd Hitta min telefon för att hitta din telefon och för att låsa den eller ta bort alla data med fjärrstyrning.

Gå till windowsphone.live.com, logga in med samma Windows Live ID som används på din telefon och välj Hitta min telefon.

Du kan:

- Hitta telefonen på en karta
- Få telefonen att ringa, även om tyst läge är aktiverat
- Låsa telefonen och ställa in den så att den visar ett meddelande som gör att den kan lämnas tillbaka till dig
- Ta bort alla data från telefonen med fjärrstyrning

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda telefonen eller om du inte vet hur telefonen fungerar läser du användarhandboken i telefonen.

Du kan också titta på Nokias videokanal för support på YouTube.

Gör följande om du har problem:

- Starta om telefonen. Håll ned strömbrytaren i cirka 10 sekunder. Telefonen stängs av. Om du vill starta telefonen igen trycker du på strömbrytaren.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet ändå inte går att lösa kontaktar du Nokia för reparationsalternativ. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alla data i telefonen innan du lämnar in den på reparation, eftersom all personlig information i telefonen kan komma att raderas.

Produkt- och säkerhetsinformation

Nätjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät WCDMA 900, 1900, 2100-nät och GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-nät.

För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för datastrafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna och de elektroniska komponenterna kan skadas.
- Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan förkorta enhetens livslängd, skada batteriet och göra plaster skeva, buktiga eller smälta dem.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.
- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och mekaniken gå sönder.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/recycling .

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet

kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Batterier och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten har ett inbyggt, laddningsbart batteri som inte kan tas bort. Försök inte ta bort batteriet eftersom det kan medföra att enheten skadas. Ta enheten till närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-16. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtals- och passningstiden är märkbart kortare än normalt kontaktar du närmaste kvalificerade serviceverkstad för att få batteriet utbytt.

Batterisäkerhet

 **Obs:** Batteriet i enheten kan inte tas bort. Läs batteriinformationen som är relevant för din enhet.

När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortsutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ytterligare säkerhetsinformation

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att telefonen är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för telefonen, till exempel samtals spärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att flygplansläge inte är aktiverat.
 - Lås upp telefonens skärm och knapparna om de är låsta.

- 3 Tryck på .
- 4 Välj .
- 5 Välj .
- 6 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 7 Välj ring.
- 8 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

 **Viktigt!** Aktivera både mobil- och internetsamtal, om telefonen stöder internetsamtal. Telefonen kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös telefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel

Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Nickel

 **Obs:** Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för radiostrålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk färdhållare och system för crockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att crockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där crockkudden vecklas ut.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion, till exempel nära bensinpumpar vid bensinstationer. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personsador eller döden. Följ de begränsningar som gäller på bensinstationer, platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nättasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,94 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0168

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-801 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. En kopia av tillkännagivandet om överensstämmelse finns på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Care och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

© 2011 Microsoft Corporation. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows-logotypen, Xbox LIVE, Bing och Microsoft Office är varumärken som tillhör Microsoft-koncernen.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Dekompilering av programvara i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

Programvaran i den här enheten innehåller programvara som Nokia licensierat från Microsoft Corporation eller dess dotterbolag. Om du vill se licensvillkoren för Windows Phone-programvaran väljer du (→) > Inställningar > om. Läs igenom villkoren. Observera att du genom att använda programvaran godkänner villkoren. Använd inte enheten eller programvaran om du inte kan godkänna villkoren. Kontakta i stället Nokia eller det företag du köpt telefonen av och fråga om deras returpolicy.

FCC-ID står tryckt inne i SIM-korthållaren. Ta bort SIM-korthållaren om du vill se ID:t.



FCC-MEDELLENDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

/Utgåva 1.0 SV

Index**Symboler/nummer**

3G 38

A

alarm 67, 68

anpassa telefonen 24, 25

anslutningar 40

antenner 12

appar 23, 56, 78

att göra-listor 69

avtalade tider 68

B

bakgrund 25

bakgrundsbild 52

batteri 9, 81

— ladda 10

— spara energi 29

bilder 52

— dela 38, 50, 52

— kopiera 53, 75

— organisera 53

— positionsinformation 49

— skicka 49

— ta 47, 48

— visa 50, 51

Bing Kartor 61

— aktuell position 61

— dela platser 65

— gå 64

— hitta platser 62

— kartvy 61

— märka ut platser 63

— navigera 64

— Närområde 62

— platsinformation 63

— positionering 60

— spara platser 64

— söka efter platser 62

Bluetooth 74, 75

bokmärken 41

brevlåda

— röst- 31

C

cacheminne 40

chattjänster (snabbmeddelanden) 42, 43

D

dataanslutningar 40

— Bluetooth 74

datum och tid 68

delning, online 38, 50, 52

E

energisparfunktion 29

enhetslås 78

e-post 44, 45, 46

— bifogade filer 46

— konfiguration 44

— läsa och besvara 45

— postlåda 44

— skapa 46

— skicka 46

F

favoriter 41

fjärrlåsning 79

flygplansläge 29

G

genvägar 24, 34

GPS (Global Positioning System) 61

H

headset 17, 75

hitta telefon 79

hämtningar 56, 58, 59

högtalare 17

högtalartelefon 17

I

ikoner 28

IMEI-nummer 18

indikatorer 28

inställningar

— kopplingspunkter 38

internet

Se *webbläsare*

internetanslutningar 38

internetradio 53

K

kalender 68, 69

kalkylatorn 74

kamera 47

— dela bilder 50

— dela videor 50

— positionsinformation 49

— skicka bilder 49

— spela in videor 49

— ta bilder 47, 48

Kartor 61

— aktuell position 61

— dela platser 65

— gå 64

— hitta platser 62

— kartvy 61

— märka ut platser 63

— navigera 64

— platsinformation 63

— positionering 60

— spara platser 64

— söka efter en plats 62

klocka 67, 68

knappar och delar 6, 7

knappskydd 16

koder 18

kontakter 33, 34, 36

— bilder 36

— grupper 35, 43

— i sociala nätverk 36

— kopiera 15

— lägga till 33, 35

— redigera 33, 35

— spara 33, 34, 35

— ta bort 33, 35

konton 13

kontorsprogram 70

— Excel 71

— OneNote 72

— PowerPoint 73

— PowerPoint-sändning 73

— SharePoint 73

— Windows Live SkyDrive 74

— Word 70

kopiera innehåll 55, 75

Kör

— feedback 67

— hämta kartor 66

— kartvy 67

— navigera 65

— rutter 65

— röstguiden 66

— ta bort kartor 66

— ändra vyer 67

L

ladda batteriet 10, 81

ljud

— anpassa 25

låsa

— fjärrstyrning 79

— knappar 16

— skärm 16

— telefon 78

låskod 18, 78

låsningsskod 78

låsningsskärmen 23

M

Marketplace	56
— hämtningar	58
— köpa	58
— leta	57
— omdömen	58
— söka	57
meddelanden	42
— konversationer	44
— skicka	42, 43
media	
— radio	54
Microsoft Office	70
Microsoft Office Mobile	70
minne	
— frigöra	77
MMS	42
MMS (Multimedia Message Service)	42
multitasking	23
musik	53, 55

N

Navet Kontakter	33
navigeringsverktyg	61
Nokia-konto	13, 15
Nokia Musik	56
Nokia-support	79
Nokia-tjänster	15
Närområde	
— hitta platser	62
— kolla in händelser	62
nödsamtal	81

P

pekskärmen	20, 25
PIN-koder	18
poddsändningar	53
positioneringsinformation	61
positionsinformation	49, 61
profiler	
— anpassa	25

programuppdateringar	76
PUK-koder	18

R

radio	53, 54, 55
ringsignaler	25
röstkommandon	28

S

samtal	32
— konferens	32
— nöd	81
— ringa	30, 32
— senast uppringda	31
— vidarekoppla	31
SharePoint	73
SIM-kort	8, 36
slå på/av	12
SMS	42
SMS (Short Message Service)	42
snabbmeddelanden	42, 43
sociala nätverk	33, 36, 37, 38
spel	59
— hämta	59
— köpa	59
spela in	
— videor	49
starta/stänga av	12
startsidan	19, 24, 46
<i>Se startsidan</i>	
statusuppdateringar	37
support	79
synkronisering	77
säkerhetskod	18
säkerhetskopiera innehåll	77
sätta på/av	12
söka	27
— radiokanaler	54, 55

T

ta bilder	
-----------	--

<i>Se kamera</i>	
ta bort data	
— fjärrstyrning	79
tangentbord	25
telefon	
— slå på/av	12
telefonbok	
<i>Se kontakter</i>	
telefonlås	78
teman	24
textinmatning	25, 27
tid och datum	68
trådlöst nätverk	38, 39
tyst läge	25

U	
uppdateringar	
— program	76
— programvara till telefonen	76
uppgifter	69
USB-laddning	10

V	
vidarekoppla samtal	31
videor	53
— dela	50
— kopiera	75
— positionsinformation	49
— spela in	49
— titta på	50
virtuellt tangentbord	25
volymkontroll	17
väckarklocka	67, 68

W	
webbanslutning	38
webbläsare	40
— bokmärken	41
— cacheminne	40
— favoriter	41
— läsa webbsidor	40

<i>Se webbläsare</i>	
Windows Live ID	13, 15

Z	
Zune-programvaran	19, 53, 55, 75, 76, 77
Zune-spelaren	53

Å	
återställa innehåll	77

Ö	
överföra innehåll	15, 55, 75