

Οδηγός χρήσης Nokia 8600 Luna



CE 0434

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Δια του παρόντος, η NOKIA CORPORATION, δηλώνει ότι αυτό το προϊόν RM-164 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", "Navi™", "Nokia Original Enhancements" και "PC Suite" είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

To Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <<http://www.mpegla.com>>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η NOKIA Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΉΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΕΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Αυτή η συσκευή Nokia είναι συμβατή με τη Οδηγία 2002/95/EK σε ό,τι αφορά τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Προειδοποίηση FCC

Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

9200817 / Τεύχος 2 EL

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά σας	5
Γενικές πληροφορίες	9
1. Ξεκινώντας	12
2. Το τηλέφωνό σας.....	21
3. Λειτουργίες κλήσης.....	27
4. Περιήγηση στα μενού.....	30
5.Σύνταξη κειμένου	31
6. Μηνύματα.....	33
7. Επαφές	56
8. Μητρώο κλήσεων	63
9. Ρυθμίσεις.....	64
10. Έκθεση	83
11. Πολυμέσα.....	84
12. Ατζέντα.....	92
13. Εφαρμογές.....	97
14. Ιστός	100
15. Υπηρεσίες SIM	109
16. Σύνδεση με υπολογιστή.....	109
17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες	111
Προφυλάξεις και συντήρηση	114
Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια	116
Ευρετήριο.....	121

Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να εκκαθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο GSM 850, 900, 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά ήθη, την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Η συσκευή σας υποστηρίζει συνδέσεις στο Internet και άλλες μεθόδους σύνδεσης. Όπως και οι υπολογιστές, η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς, κακόβουλα

μηνύματα και εφαρμογές, και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Να είστε προσεκτικοί και να ανοίγετε μηνύματα, να δέχεστε αιτήσεις σύνδεσης, να λαμβάνετε περιεχόμενο και να αποδέχεστε εγκαταστάσεις μόνο από έμπιστες πηγές. Για να αυξήσετε την ασφάλεια της συσκευής σας, εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς με τακτική υπηρεσία ενημερώσεων και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή τείχους προστασίας.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά για τον φορέα παροχής δικτύου που χρησιμοποιείτε. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού, στη σειρά των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής, όπως η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia (MMS), η περιήγηση, το e-mail, τα άμεσα μηνύματα, οι επαφές με παρουσία, ο απομακρυσμένος συγχρονισμός και η λήψη περιεχομένου μέσω προγράμματος περιήγησης ή μέσω μηνυμάτων MMS, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: η έκθεση, οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, τα παιχνίδια και οι εφαρμογές Java™, καθώς και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή εγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως τα μηνύματα κειμένου ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης.

■ Εξαρτήματα

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα αξεσουάρ και τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένα σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως τα μηνύματα κειμένου multimedia, το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο, η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- Online υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής για λήψη ρυθμίσεων διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής σ. 17 και Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10.
- Ενεργή αναμονή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενεργή αναμονή σ. 23.
- Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress σ. 40.
- Άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα Άμεσα μηνύματα σ. 45.
- Εφαρμογή e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογή e-mail σ. 41.
- Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. σ. 28 και Φωνητικές εντολές σ. 70.
- Επαφές με παρουσία. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σ. 59.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Ανατρέξτε στην ενότητα Εφαρμογές σ. 97.

■ Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ.80.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός προσωπικού αριθμού αναγνώρισης (PIN) και ο καθολικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης (UPIN) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 80.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος σε ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα Μονάδα ασφαλείας σ. 107.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα Ψηφιακή υπογραφή σ. 108.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός Προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (PUK) και ο κωδικός καθολικού προσωπικού κλειδιού απεμπλοκής (UPUK) (8 ψηφία) χρειάζονται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN, αντιστοίχως. Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2. Εάν οι παραπάνω κωδικοί δεν παρέχονται μαζί με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να τους αποκτήσετε.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια σ. 80.

■ Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε μερικές από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως τις υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet, MMS, ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress ή συγχρονισμού με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης στο τηλέφωνο. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις απευθείας ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις χρειάζεται να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας

παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να παρέχει ένα PIN που χρειάζεται για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia ή επισκεφτείτε τον τομέα υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης ως μήνυμα διαμόρφωσης και οι ρυθμίσεις δεν αποθηκευτούν και ενεργοποιηθούν αυτόματα, εμφανίζεται η ένδειξη *Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη *Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων*, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας απέστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη *Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης*.

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος** ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

■ Λήψη περιεχομένου

Ενδέχεται να μπορείτε να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα, θέματα) στο τηλέφωνο (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού *Έκθεση*). Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στις σχετικές περιγραφές μενού.

Ενδέχεται επίσης να μπορείτε να λάβετε ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σ. 77, *Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ.*

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Υποστήριξη Nokia

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική τοποθεσία της Nokia στο web.


Στην τοποθεσία στο web, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών της Nokia. Εάν χρειάζεται να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, ελέγξτε τη λίστα με τα τοπικά κέντρα επαφής Nokia Care στη διεύθυνση www.nokia.com/customerservice.

Για υπηρεσίες συντήρησης, βρείτε το πλησιέστερο κέντρο υπηρεσιών Nokia στη διεύθυνση www.nokia.com/repair.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ



Σημαντικό: Το κάλυμμα της οθόνης (1) και το κάλυμμα του πληκτρολογίου (2) της συσκευής σας είναι εύθραυστα εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από ειδικό ενισχυμένο γυαλί που πρέπει να το μεταχειρίζεστε με προσοχή. Χρησιμοποιείτε την προστατευτική δερμάτινη θήκη που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

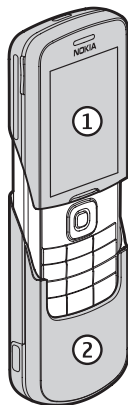

■ Τοποθετήστε την κάρτα SIM και τη μπαταρία

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.


Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-5M. Να χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia σ. 112.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου, ανοίξτε το κάλυμμα, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος (1) και σύρετε το κάλυμμα (2) όπως φαίνεται στην εικόνα.

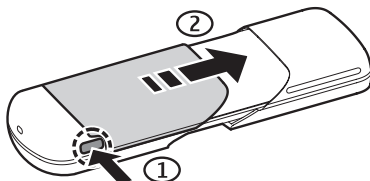


Αφαιρέστε τη μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα.

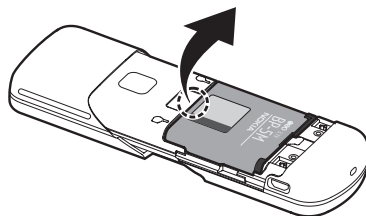


Τοποθετήστε την κάρτα SIM σωστά στη θήκη της.

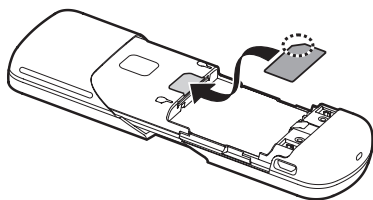


Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία με τη χρυσή επαφή ευθυγραμμισμένη με τις χρυσές επαφές στην υποδοχή της μπαταρίας (1).

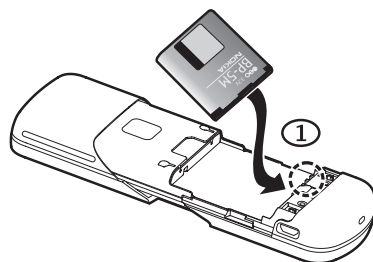

Πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω στην υποδοχή της μπαταρίας (2).

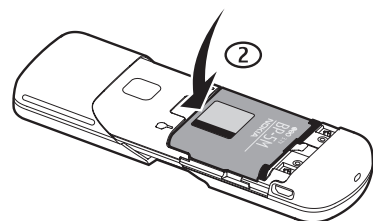

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του.

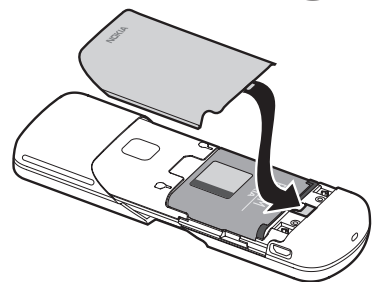

■ Φόρτιση μπαταρίας


Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από φορτιστή AC-6 ή DC-6 micro USB.



Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε πρίζα τοίχου.
2. Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή micro USB στην υποδοχή micro USB στην κάτω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας

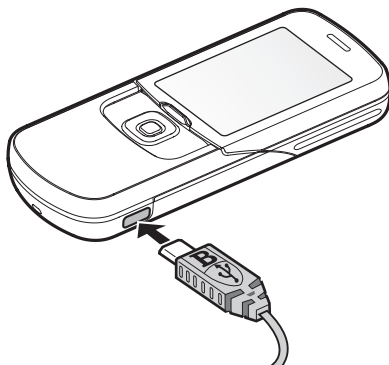


Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από τον φορτιστή που χρησιμοποιείτε. Η φόρτιση μιας μπαταρίας BP-5M με το φορτιστή AC-6 διαρκεί περίπου 2 ώρες και 15 λεπτά ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Φόρτιση της μπαταρίας με το καλώδιο δεδομένων CA-101

Το καλώδιο δεδομένων CA-101, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων και την αργή φόρτιση της μπαταρίας ενώ είναι συνδεδεμένη με έναν υπολογιστή ή φορητό υπολογιστή.

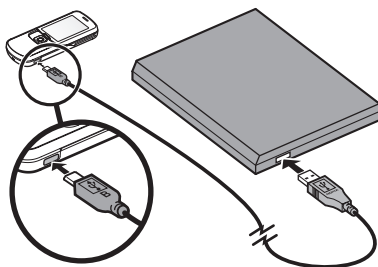

Ανατρέξτε στην ενότητα Καλώδιο δεδομένων USB σ. 76 για περισσότερες πληροφορίες. Πρέπει να κάνετε λήψη του Nokia PC Suite 6.83 για χρήση με τη συσκευή σας. Μπορούν να προστεθούν ενημερωμένες εκδόσεις μετά από την έκδοση 6.83. Επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support για περισσότερες πληροφορίες.

1. Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου CA-101 στην υποδοχή micro USB στην κάτω δεξιά πλευρά του τηλεφώνου σας
2. Συνδέστε το καλώδιο CA-101 με τον υπολογιστή ή το φορητό υπολογιστή. Η ένδειξη *Συνδέθηκε καλώδιο δεδομένων USB. Επιλέξτε λειτουργία.* εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.
3. Επιλέξτε *Εντάξει* και *Προεπιλεγ. λειτουργία*.

Ο φορτιστής AC-6 φορτίζει την μπαταρία πολύ πιο γρήγορα από το καλώδιο CA-101. Η φόρτιση με το φορτιστή AC-6 συνιστάται όταν απαιτείται σύντομος χρόνος φόρτισης.


■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, **πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.**

Εάν το τηλέφωνο ζητήσει κωδικό PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον κωδικό (εμφανίζεται ως ****) και επιλέξτε **OK**.

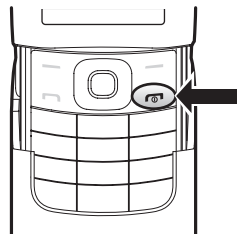

Ορισμός της ώρας, της ζώνης ώρας και της ημερομηνίας

Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) και καταχωρίστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα Ημερομηνία και ώρα σ. 68.

Υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά και το τηλέφωνο είναι στη λειτουργία αναμονής, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον φορέα παροχή υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αποδεχτείτε ή απορρίψτε την αίτηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. σ. 80 και Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10.


■ Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με τη συσκευή αυτή ενδέχεται να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock, και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου. Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia PC Suite. Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.


■ Σύνδεση ακουστικών

Για να συνδέσετε στερεοφωνικά ακουστικά HS-47, ακουστικά HS-40, HS-60 ή HS-81 με τη συσκευή σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα ήχου microUSB-Nokia AV AD-55. Συνδέστε τον προσαρμογέα AD-55 με τη συσκευή σας και τα ακουστικά με τον προσαρμογέα όπως φαίνεται στην εικόνα.

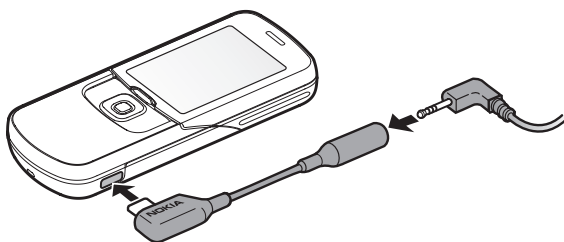

■ Κεραία

Η συσκευή σας έχει μια εσωτερική κεραία που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο με το κάλυμμα ανοικτό για να αποφύγετε την επαφή με την περιοχή της κεραίας.

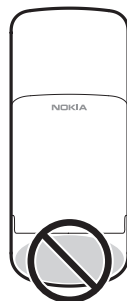




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.



2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

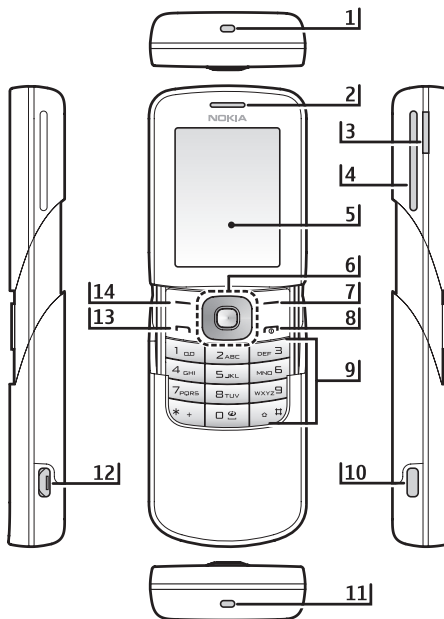

1) Θηλιά για το λουράκι καρπού

2) Ακουστικό

3) Πλήκτρο έντασης ήχου

4) Μεγάφωνο

5) Οθόνη

6) Πλήκτρο περιήγησης Navi™

7) Δεξί πλήκτρο επιλογής

8) Πλήκτρο τερματισμού και πλήκτρο λειτουργίας

9) Πληκτρολόγιο

10) Κουμπί απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας

11) Μικρόφωνο

12) Υποδοχή φορτιστή micro USB

13) Πλήκτρο κλήσης


14) Αριστερό πλήκτρο επιλογής

■ Ανοίξτε και κλείστε το τηλέφωνο

Για να ανοίξετε το τηλέφωνο, σπρώξτε το κάλυμμα χρησιμοποιώντας την προεξοχή που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πλήκτρο κύλισης 4 κατευθύνσεων.

Για να κλείσετε το τηλέφωνο, σπρώξτε την προεξοχή προς τα κάτω στην κλειστή θέση.

Για να απαντάτε κλήσεις ανοίγοντας το κάλυμμα και να τερματίζετε κλήσεις κλείνοντας το κάλυμμα, ανατρέξτε στο *Χειρισμός κλήσ. με κάλ.* στην ενότητα Κλήσεις σ. 76.




■ Λειτουργία αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.

Οθόνη

- 1 Ισχύς σήματος του κυψελοειδούς δικτύου
- 2 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας
- 3 Ενδείξεις
- 4 Ονομασία του δικτύου ή το λογότυπο του χειριστή
- 5 Ρολόι
- 6 Κύρια οθόνη
- 7 Η λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής είναι η **Μετάβ.** ή αναφέρεται σε μια συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αριστερό πλήκτρο επιλογής σ. 69.
- 8 Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής είναι το **Μενού**
- 9 Η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής είναι τα **Ονόματα** ή αναφέρεται σε μια συντόμευση άλλης λειτουργίας. Ανατρέξτε στην ενότητα Δεξί πλήκτρο επιλογής σ. 69.

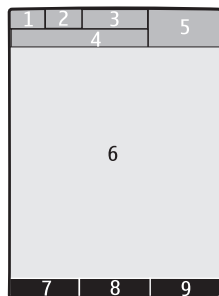

Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη-τοποθεσία του φορέα στο web.

Ενεργή αναμονή

Σε λειτουργία ενεργής αναμονής, υπάρχει στην οθόνη μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών και πληροφοριών του τηλεφώνου, στις οποίες έχετε άμεση πρόσβαση στη λειτουργία αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κύρια οθόνη* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου*. Στη λειτουργία αναμονής, μετακινηθείτε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ενεργοποιήσετε την περιήγηση στη λίστα. Για την έναρξη της λειτουργίας, πατήστε **Επιλογή** ή για την προβολή των πληροφοριών, επιλέξτε **Προβολή**. Το αριστερό και το δεξί βέλος στην αρχή και στο τέλος μια γραμμής υποδεικνύουν ότι υπάρχουν και άλλες πληροφορίες διαθέσιμες όταν μετακινείστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Για να τερματίσετε τη λειτουργία περιήγησης ενεργούς αναμονής επιλέξτε **Έξοδος**.

Για να οργανώσετε και να αλλάξετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία περιήγησης και επιλέξτε **Επιλογές** > *Ενεργή αναμονή* > *Ενεργή αναμονή μου* > **Επιλογές** και τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Για να καθορίσετε ή να αλλάξετε τις λειτουργίες του τηλεφώνου στη λειτουργία αναμονής.

Οργάνωση — Για να μετακινήσετε τη θέση των λειτουργιών στη λειτουργία αναμονής.

Ενεργοπ. ενεργής αναμ. — Επιλέξτε τα πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης αναμονής. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* σ. 66.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργής αναμονής, επιλέξτε **Επιλογές** > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημένη*, ή επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* > *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* > *Ενεργή αναμονή* > *Απενεργοποιημένη*.

Συντομεύσεις στη λειτουργία αναμονής

- Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Για να μεταβείτε στον αριθμό ή στο όνομα που επιθυμείτε και για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το 0.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο περιήγησης σαν συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ. 68.
- Στη λειτουργία κάμερας, πατήστε τα πλήκτρα έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Για να ανοίξετε την τοποθεσία της Nokia στο web, πατήστε και κρατήστε πατημένο το *.
- Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ κλήσεων όταν είναι ενεργή η γραμμή 1 και 2, πατήστε #.

Ενδείξεις



Υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.



Υπάρχουν μη σταλθέντα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα των οποίων η αποστολή απέτυχε στο φάκελο *Εξερχόμενα*.



Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση.



Το τηλέφωνό σας έχει συνδεθεί σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και η κατάσταση διαθεσιμότητας είναι "σε σύνδεση" ή "εκτός σύνδεσης".



Είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και έχετε λάβει ένα ή περισσότερα άμεσα μηνύματα.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.


-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο κλήσης για μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε *Ναι*.
-  Ο χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης λειτουργεί.
-  Το χρονόμετρο λειτουργεί στο παρασκήνιο.
-  Το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.
- G. E** Το τηλέφωνο είναι καταχωρημένο σε ένα δίκτυο GPRS ή EGPRS.
-   Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση GPRS ή EGPRS.
-   Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (τίθεται σε αναμονή), για παράδειγμα, αν υπάρχει μια εισερχόμενη ή εξερχόμενη κλήση κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης κλήσης EGPRS.
-  Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.
-  Εάν έχετε δύο τηλεφωνικές γραμμές, η δεύτερη γραμμή επιλέγεται.
-  Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε έναν άλλο αριθμό.
-  Το megάφωνο είναι ενεργοποιημένο.
-  Οι κλήσεις περιορίζονται σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.
-  Έχει επιλεγεί το παροδικό προφίλ.
-  Ακουστικά ή ένα εξάρτημα ανοικτής συνομιλίας είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

■ Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιος από τα πλήκτρα, επιλέξτε

Μενού, και πατήστε * μέσα σε

3,5 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο. Όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, κλείστε το κάλυμμα και επιλέξτε *Κλειδ.*

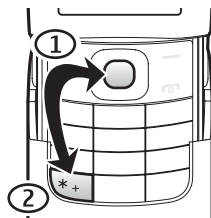

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο,

επιλέξτε **Ξεκλειδ.** και πατήστε το πλήκτρο *

μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτο. Εάν το *Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ.* έχει οριστεί στην τιμή *Ενεργοποιημένο*, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας εάν σας ζητηθεί.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο με κλειστό το κάλυμμα, επιλέξτε **Ξεκλειδ. > OK**, ή ανοίξτε το κάλυμμα για να ξεκλειδωθεί αυτόματα το πληκτρολόγιο.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για το *Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ.*, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο σ. 77.

Όταν το κλειδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

■ Λειτουργίες χωρίς κάρτα SIM

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες λειτουργίες του τηλεφώνου χωρίς να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM (για παράδειγμα, μεταφορά δεδομένων με συμβατό υπολογιστή ή άλλη συμβατή συσκευή).

Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατός χωρίς κάρτα SIM.

Για μια επείγουσα κλήση, μπορεί σε μερικά δίκτυα να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου.

Για διεθνείς κλήσεις πατήστε δύο φορές το πλήκτρο * για το διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

2. Για να καλέσετε έναν αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σ. 57. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

Για πρόσβαση στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στη λειτουργία αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Ταχείες κλήσεις

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 63. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης και στη συνέχεια το πλήκτρο κλήσης.
- Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* έχει οριστεί στην τιμή *Ναι*, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε στην *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήσεις σ. 76.

Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση λέγοντας το όνομα που έχει αποθηκευτεί στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Μια φωνητική εντολή προστίθεται αυτόματα σε όλες τις καταχωρήσεις στη λίστα επαφών του τηλεφώνου.

Εάν μια εφαρμογή αποστέλλει ή λαμβάνει δεδομένα με τη χρήση μιας σύνδεσης δεδομένων πακέτου, τερματίστε την εφαρμογή πριν χρησιμοποιήσετε τη φωνητική κλήση.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας* στην ενότητα Τηλέφωνο σ. 77.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο μείωσης της έντασης. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη *Αρχίστε να μιλάτε τώρα*.

Εάν χρησιμοποιείτε τα συμβατά ακουστικά με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Αν η αναγνώριση της φωνητικής εντολής είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της αντιστοιχίας στο πάνω μέρος της λίστας. Μετά από 1,5 δευτερόλεπτα περίπου, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το σωστό, μεταβείτε σε άλλη καταχώριση και επιλέξτε να κληθεί η καταχώριση.

Η χρήση των φωνητικών εντολών για πραγματοποίηση μιας επιλεγμένης λειτουργίας τηλεφώνου είναι παρόμοια με τη φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στις *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ. 68.

■ Απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης, ή ανοίξτε το τηλέφωνο. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το τηλέφωνο.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού, ή επιλέξτε **Αθόρυβο** > *Απόρρ.*.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Αθόρυβο**.



Συμβουλή: Εάν είναι ενεργή η λειτουργία *Προώθηση εάν κατελιγμ.* για την προώθηση των κλήσεων, (για παράδειγμα, προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σ. 76.

Εάν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας τα συμβατά ακουστικά που λειτουργούν σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, μπορείτε να πατήσετε το εν λόγω πλήκτρο για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε σε μια κλήση που είναι σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία *Υπηρ. αναμον. κλήσεων*, ανατρέξτε στην ενότητα Κλήσεις σ. 76.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για τη διαθεσιμότητα, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Οι επιλογές κλήσης είναι οι εξής *Σίγαση* ή *Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Κλείδωμα πληκτρ/γίου, Εγγραφή, Μεγάφωνο* ή *Ακουστικό*.

Οι επιλογές υπηρεσιών δικτύου είναι οι εξής *Απάντηση ή Απόρριψη, Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Νέα κλήση, Προσθ. σε συνακρόαση, Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων*, καθώς και οι ακόλουθες:

Αποστολή DTMF – για την αποστολή συμβολοσειρών

Εναλλαγή – για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή ανάμεσα στην ενεργή κλήση και στην κλήση σε αναμονή

Μεταβίβαση – για σύνδεση μιας κλήσης σε αναμονή με μια ενεργή κλήση και αποσύνδεση

Συνακρόαση – για πραγματοποίηση μιας κλήσης που επιτρέπει τη συμμετοχή έως και πέντε ατόμων σε μια κλήση συνακρόασης

Προσωπική κλήση – για προσωπική συζήτηση σε μια κλήση συνακρόασης



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, οι οποίες είναι ομαδοποιημένες σε μενού.

1. Για πρόσβαση στο μενού, πατήστε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογές > Εμφάνιση κύριου μενού > Λίστα, Πλέγμα, Πλέγμα με ετικέτες ή Καρτέλες**.

Για να οργανώσετε το μενού, μετακινηθείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση > Μετακίν..**

Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε το μενού και επιλέξτε **OK**. Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος > Ναι**.

2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο μενού και ενεργοποιήστε μια επιλογή (για παράδειγμα, *Ρυθμίσεις*).
3. Εάν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε (για παράδειγμα *Κλήσεις*).

4. Σε περίπτωση που το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει παραπάνω υπομενού, επαναλάβετε το βήμα 3.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, πατήστε **Πίσω**. Για έξοδο από το μενού, πατήστε **Έξοδος**.

5. Σύνταξη κειμένου

Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο (για παράδειγμα να συντάξετε μηνύματα) είτε με την παραδοσιακή μέθοδο είτε με τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν γράφετε κείμενο, εμφανίζονται ενδείξεις εισαγωγής κειμένου στο πάνω μέρος της οθόνης. Η ένδειξη  δηλώνει την παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου. Η ένδειξη  δηλώνει την έξυπνη δημιουργία κειμένου. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα γράμμα με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Η ένδειξη  δηλώνει την έξυπνη δημιουργία κειμένου με *Προτεινόμενες λέξεις*. Το τηλέφωνο προβλέπει και ολοκληρώνει τη λέξη πριν πληκτρολογήσετε όλους τους χαρακτήρες.

Abc, Οι ενδείξεις **abc** ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**.

Η ένδειξη **123** δηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Αριθμητική λειτουργία*.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, ενώ γράφετε κείμενο, πατήστε **Επιλογές** > *Γλώσσα γραφής*. Ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#** και επιλέξτε *Γλώσσα γραφής*.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης δημιουργίας κειμένου, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύμ..** Επιλέξτε τον τύπο μηνύματος και **Επιλογές > Με πρόβλεψη.**



Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε άμεσα την έξυπνη δημιουργία κειμένου κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **#** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επιλογές**.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Το τηλέφωνο αρχίζει να προβλέπει τη λέξη που γράφετε. Αφού έχετε εισαγάγει μερικά γράμματα και αν αυτά τα γράμματα δεν είναι λέξη, το τηλέφωνο προσπαθεί να προβλέψει μεγαλύτερες λέξεις. Μόνο τα γράμματα που έχουν εισαχθεί εμφανίζονται υπογραμμισμένα.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ***** ή επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή συμβόλου**. Μεταβείτε σε κάποιο χαρακτήρα και πατήστε **Χρήση**.

Για να γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την πατώντας το δεξί πλήκτρο περιήγησης. Γράψτε το επόμενο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε την.

Για να εισαγάγετε μια τελεία, πατήστε το **1**.

2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της λέξης και είναι σωστά γραμμένη, επιβεβαιώστε προσθέτοντας ένα κενό με το πλήκτρο **0**.

Εάν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ***** ή επιλέξτε **Επιλογές > Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε τη λέξη.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Συμπληρώστε τη λέξη (παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και πατήστε **Αποθήκ..**

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παραδοσιακής δημιουργίας κειμένου, πατήστε **Επιλογές > Χωρίς πρόβλεψη**.

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε για λίγο κάποιο από τα πλήκτρα κύλισης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**. Για περισσότερους χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

6. Μηνύματα



Μπορείτε να διαβάσετε, να δημιουργήσετε, να στείλετε και να αποθηκεύσετε μηνύματα κειμένου, multimedia, email, ήχου, στιγμιαία μηνύματα και καρτ-ποστάλ. Όλα τα μηνύματα οργανώνονται σε φακέλους.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Με την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να αποστέλλετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου και να λαμβάνετε μηνύματα που μπορούν να περιέχουν εικόνες (υπηρεσία δικτύου).

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου ή e-mail SMS, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις μηνυμάτων σ. 52.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις *Επαφές*, ανατρέξτε στην ενότητα Αποθήκευση στοιχείων, σ. 57.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Η ένδειξη μήκους του μηνύματος στο επάνω μέρος της οθόνης δείχνει το συνολικό αριθμό χαρακτήρων που υπολείπονται και τον αριθμό των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, το 673/2 σημαίνει ότι υπολείπονται 673 χαρακτήρες και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί ως δύο συνεχόμενα μηνύματα.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύμ.* > *Μήνυμα κειμένου*.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail από τις *Επαφές*, επιλέξτε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοπ.*. Για να ανακτήσετε επαφές από προηγούμενες εισερχόμενες κλήσεις, επιλέξτε **Προσθ.** > *Άνοιγμα Μητρώου*.
3. Για e-mail μέσω SMS, πληκτρολογήστε ένα θέμα στο πεδίο *Θέμα*:.
4. Γράψτε το μηνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*:. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σ. 31. Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο μέσα στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Χρήση προτύπου*. Για να δείτε πώς θα

εμφανίζεται το μήνυμα στον παραλήπτη, πατήστε **Επιλογές** > *Προεπισκόπηση*.

5. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 37.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα SMS

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα, εμφανίζονται οι ενδείξεις *1 μήνυμα ελήφθη* ή εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και ακολουθούν οι λέξεις *μηνύματα ελήφθησαν*.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.
Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εισερχόμενα*. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει και τα οποία βρίσκονται στο φάκελο *Εισερχόμενα*.
2. Για να δείτε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές**.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ.** > *Μήνυμα κειμένου*, *Multimedia*, *Στιγμιαίο μήνυμα* ή *Μήνυμα ήχου*.
Για να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο *Προς*:
Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μηνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*: Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σ. 31.
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ.*
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 37.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα. Τα ληφθέντα μηνύματα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να διαβάσετε τα μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογές > Μηνύματα SIM**.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα multimedia σ. 54.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και σημειώσεις ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο Internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ή ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μη βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος MMS

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύμ. > Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ως επισυνάψεις. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα και ένα κλιπ ήχου ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Για να εισαγάγετε μια

διαφάνεια στο μήνυμα, πατήστε **Νέα** ή πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή** > **Διαφάνεια**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, πατήστε **Εισαγ.** ή πατήστε **Επιλογές** > **Εισαγωγή**.

3. Για να δείτε το μήνυμα πριν το στείλετε, πατήστε **Επιλογές** > **Προεπισκόπηση**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 37.
5. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς:*. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, πατήστε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστείλατε μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοπ.*

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του μηνύματος, για να το αποστείλετε, πατήστε **Αποστολή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο *Εξερχόμενα* και ξεκινάει η αποστολή. Εάν επιλέξετε *Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων* > *Ναι*, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*. Ανατρέξτε στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις σ. 52.



Σημείωση: Κατά την αποστολή του μηνύματος από το τηλέφωνο, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή ενός μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο χρόνο από όσο η αποστολή ενός μηνύματος κειμένου. Ενόσω το μήνυμα αποστέλλεται, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες στο τηλέφωνο. Εάν υπάρξει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί μερικές φορές να το στείλει. Σε περίπτωση που οι απόπειρες αποτύχουν, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο *Εξερχόμενα*. Μπορείτε να δοκιμάσετε να το στείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Για να ακυρώσετε την αποστολή των μηνυμάτων στο φάκελο *Εξερχόμενα*, μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και πατήστε **Επιλογές > Ακύρωση αποστολής**

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα MMS



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα multimedia, εμφανίζεται η ένδειξη *Μήνυμα multimedia ελήφθη* ή εμφανίζεται ο αριθμός των νέων μηνυμάτων και ακολουθούν οι λέξεις *μηνύματα ελήφθησαν*.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να το δείτε κάποια άλλη στιγμή, πατήστε **Έξοδος**.

Για να διαβάσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Μετακινηθείτε στο μήνυμα που θέλετε να δείτε και επιλέξτε το. Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν υπάρχουν μη αναγνωσθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, πατήστε **Αναπαρ..**

Για να δείτε τα αρχεία στην παρουσίαση ή στις επισυνάψεις, πατήστε **Επιλογές > Αντικείμενα ή Συνημμένα**.

3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Multimedia, Καρτ ποστάλ, Στιγμιαίο μήνυμα ή Μήνυμα ήχου**. Γράψτε το μήνυμα απάντησης.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου μηνύμ..* Ο νέος τύπος μηνύματος ενδέχεται να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.

4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστολή**. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνύματος σ. 37.

■ Μνήμη πλήρης

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη *Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..* Για να διαγράψετε πρώτα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο μήνυμα που επιθυμείτε και επιλέξτε **Διαγρ..** Εάν πρέπει να διαγραφούν περισσότερα μηνύματα, πατήστε **Επιλογή**. Επιλέξτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή επιλεγμένων.*

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο *Εισερχόμενα*.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα αποθηκεύονται στο φάκελο *Εξερχόμενα*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*, ανατρέξτε στην *Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων* στην ενότητα Γενικές ρυθμίσεις σ.52.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που συντάξατε και θέλετε να το στείλετε αργότερα στο φάκελο *Πρόχειρα*, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση* > *Πρόχειρα*.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτά σας στο φάκελο *Αποθκ. στοιχεία*. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους *Αποθκ. στοιχεία*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθκ. στοιχεία*. Για να προσθέσετε ένα φάκελο, πατήστε **Επιλογές** > *Νέος φάκελος*. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή φακέλου* ή *Μετονομασία φακέλου*.

Το τηλέφωνό σας έχει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Αποθηκ. στοιχεία* > *Πρότυπα*.

■ Στιγμιαία μηνύματα

Τα στιγμιαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται αμέσως τη στιγμή της λήψης τους. Τα στιγμιαία μηνύματα δεν αποθηκεύονται αυτομάτως.

Σύνταξη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Δημιουργία μηνύματος* > *Στιγμιαίο μήνυμα*. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς*:. Μετακινηθείτε προς τα κάτω και συντάξτε το μήνυμά σας στο πεδίο *Μήνυμα*:. Το μέγιστο μήκος ενός στιγμιαίου μηνύματος είναι 70 χαρακτήρες. Για να εισαγάγετε ένα κείμενο που αναβοσβήνει στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Εισαγωγή χαρ. αναβοσβ.* για να ορίσετε μια ένδειξη. Το κείμενο πίσω από την ένδειξη αναβοσβήνει έως ότου εισαγάγετε μια δεύτερη ένδειξη.

Λήψη ενός στιγμιαίου μηνύματος

Ένα ληφθέν στιγμιαίο μήνυμα επισημαίνεται με το κείμενο *Μήνυμα*: και μερικές λέξεις από την αρχή του μηνύματος. Για να διαβάσετε το μήνυμα, πατήστε **Εμφάν.** Για να εξαγάγετε τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις e-mail και διευθύνσεις τοποθεσιών στο Web από το τρέχον μήνυμα, πατήστε **Επιλογές** > *Χρήση στοιχείου*. Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποθήκ.** και τον φάκελο στον οποίο θέλετε να το αποθηκεύσετε.

■ Υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων ήχου Nokia Xpress

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία MMS για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε ένα μήνυμα ήχου με βολικό τρόπο. Η υπηρεσία MMS πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί πριν μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία μηνύματος ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα ήχου**. Ενεργοποιείται η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα Ηχογράφηση σ. 90.
2. Εκφωνήστε το μήνυμά σας.
3. Εισαγάγετε τον αριθμό του αποστολέα στο πεδίο *Προς*:. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις *Επαφές*, πατήστε **Προσθ.** > *Επαφή*. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επαφές που επιθυμείτε μία προς μία. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδα επαφών* και την ομάδα που επιθυμείτε. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες πρόσφατα αποστέιλате μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > *Πρόσφατα χρησιμοποι.*
4. Για να στείλετε το μήνυμα, πατήστε **Αποστ.**

Λήψη μηνύματος ήχου

Όταν το τηλέφωνο λαμβάνει ένα μήνυμα ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη *1 μήνυμα ήχου ελήφθη*. Για να ανοίξετε το μήνυμα, πατήστε **Αναπαρ.** ή εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, πατήστε **Εμφάν.** > **Αναπαρ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, πατήστε **Έξοδος**. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογές**.

■ Εφαρμογή e-mail

Η εφαρμογή e-mail χρησιμοποιεί μια σύνδεση πακέτου δεδομένων (υπηρεσία δικτύου) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό e-mail από το τηλέφωνό σας, όταν δεν είστε στο σπίτι ή στο γραφείο. Αυτή η εφαρμογή e-mail διαφέρει από τη λειτουργία e-mail SMS. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία e-mail στο τηλέφωνό σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα e-mail.

Μπορείτε να γράψετε, να στείλετε και να διαβάσετε μηνύματα e-mail με το τηλέφωνό σας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το μήνυμα e-mail σε κάποιο συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστές e-mail POP3 και IMAP4.

Για να μπορέσετε να αποστείλετε και να λάβετε μηνύματα e-mail πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό e-mail ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού e-mail, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις e-mail μαζί με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών e-mail. Ενδέχεται να λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης για τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**. Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα e-mail σ. 55.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων θα ξεκινήσει αυτόματα, εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογές > Διαχείριση λογαριασμών > Επιλογές > Νέος**.

Οι επιλογές στη *Διαχείριση λογαριασμών* σας επιτρέπουν να προσθέτετε, να διαγράφετε και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις e-mail αφού οριστούν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό προτιμώμενο σημείο πρόσβασης για το φορέα σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

Για την εφαρμογή e-mail απαιτείται σημείο πρόσβασης στο Internet χωρίς διακομιστή μεσολάβησης. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως διακομιστή μεσολάβησης και δε λειτουργούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή μηνύματος e-mail

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα e-mail πριν συνδεθείτε στην υπηρεσία e-mail ή να συνδεθείτε πρώτα στην υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να στείλετε το e-mail.

1. Επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Σύντ. νέου e-mail*.
2. Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το μήνυμα e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.
4. Γράψτε το θέμα του e-mail.
5. Πληκτρολογήστε το μήνυμα e-mail. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνταξη κειμένου σ. 31.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές** > *Επισύναψη αρχείου* και ένα αρχείο από την *Έκθεση*.

6. Για να στείλετε το μήνυμα e-mail αμέσως, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή τώρα*.

Για να αποθηκεύσετε το e-mail στο φάκελο *Εξερχόμενα* ώστε να το στείλετε αργότερα, πατήστε **Αποστ.** > *Αποστολή αργότερα*.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του e-mail αργότερα, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθ. ως προχείρου*. Το e-mail αποθηκεύεται στα *Εξερχόμενα* > *Πρόχειρα*.

Για να στείλετε ένα μήνυμα e-mail, αφού αποθηκεύσετε ένα πρόχειρο στα *Εξερχόμενα*, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > **Επιλογές** > *Αποστολή τώρα* ή *Αποστ. & έλεγχος e-mail*.

Λήψη μηνυμάτων e-mail

1. Για τη λήψη μηνυμάτων e-mail που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό e-mail σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *E-mail* > *Έλεγχ. νέου e-mail*.

Εάν έχουν οριστεί περισσότεροι από ένας λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε το λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε τα μηνύματα e-mail.

Η εφαρμογή e-mail κάνει αρχικά λήψη μόνο των κεφαλίδων e-mail.

2. Επιλέξτε **Πίσω**.

3. Επιλέξτε *Εισερχόμενα*, το όνομα του λογαριασμού και το νέο μήνυμα και πατήστε **Ανάκτ.** για να κάνετε λήψη του πλήρους μηνύματος e-mail.

Για να κάνετε λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και να στείλετε e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο *Εξερχόμενα*, πατήστε **Επιλογές > Αποστ. & έλεγχος e-mail**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού και το επιθυμητό μήνυμα. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, πατήστε **Επιλογές** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα e-mail, πατήστε **Απάντ.** > *Αρχικό κείμενο ή Κενό μήνυμα*. Για να απαντήσετε σε πολλά, πατήστε **Επιλογές > Απάντηση σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του e-mail και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα e-mail που έχετε λάβει από το λογαριασμό του e-mail στο φάκελο *Εισερχόμενα*. Στο φάκελο *Εισερχόμενα* περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι φάκελοι: "Όνομα λογαριασμού" για τα εισερχόμενα μηνύματα e-mail, *Αρχείο* για αρχειοθέτηση των μηνυμάτων e-mail, *Προσαρμογή 1 – Προσαρμογή 3* για ταξινόμηση των μηνυμάτων e-mail, *Ανεπιθ. αλληλ/φία* για αποθήκευση όλων των ανεπιθύμητων μηνυμάτων e-mail, *Πρόχειρα* για αποθήκευση των μη ολοκληρωμένων μηνυμάτων e-mail, *Εξερχόμενα* για αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail που δεν έχουν σταλεί και *Απεσταλμένα* για αποθήκευση των μηνυμάτων e-mail που έχουν σταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχομένου των e-mail, πατήστε **Επιλογές** για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές για κάθε φάκελο.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η εφαρμογή e-mail σας δίνει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ένα ενσωματωμένο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε και να ορίσετε αυτό το φίλτρο, πατήστε **Επιλογές** > **Φίλτρο ανεπιθ. αλληλ/φίας** > **Ρυθμίσεις** στην κύρια αδρανή οθόνη e-mail. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας επιτρέπει στο χρήστη να κατατάσσει συγκεκριμένα άτομα σε λίστες αποκλεισμένων και μη αποκλεισμένων αποστολών. Τα μηνύματα από αποκλεισμένους αποστολείς φιλτράρονται στο φάκελο *Ανεπιθ. αλληλ/φία*. Η λήψη μηνυμάτων από άγνωστους και από μη αποκλεισμένους χρήστες γίνεται στα εισερχόμενα του λογαριασμού. Για τον αποκλεισμό ενός αποστολέα, επιλέξτε το μήνυμα e-mail από το φάκελο *Εισερχόμενα* και πατήστε **Επιλογές** > **Αποκλεισμ. αποστολέας**.

■ **Άμεσα μηνύματα**

Μπορείτε να αξιοποιήσετε περαιτέρω τα μηνύματα κειμένου δοκιμάζοντας τη χρήση των άμεσων μηνυμάτων (AM) (υπηρεσία δικτύου) σε ασύρματο περιβάλλον. Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με φίλους και μέλη της οικογένειας ανεξάρτητα από το σύστημα κινητής τηλεφωνίας ή την πλατφόρμα (όπως το Internet) που χρησιμοποιούν, εφόσον χρησιμοποιείτε όλοι την ίδια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην ασύρματη υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου του φορέα παροχής υπηρεσιών σας και να εγγραφείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα άμεσα μηνύματα. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων σ. 46* για περισσότερες πληροφορίες.



Σημείωση: Ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και το φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Για να ορίσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, ανατρέξτε στις *Ρυθμίσεις σύνδεσης* στην ενότητα Πρόσβαση σ. 46. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Η εγγραφή στο φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων που επιλέξατε είναι δυνατή μέσω του Internet. Κατά τη διαδικασία εγγραφής θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή για υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών.

Πρόσβαση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα* ενώ εξακολουθείτε να είστε εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα** (ο όρος *Άμεσα μηνύματα* ενδέχεται να αντικατασταθεί από άλλον όρο, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Εάν έχει οριστεί ένα μόνο σετ, θα επιλεγεί αυτόματα.

Εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για να συνδεθείτε με την υπηρεσία ΑΜ. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο, στην επικοινωνία σύνδεσης, μεταβείτε στην επιλογή *Αυτόματη σύνδεση*: και επιλέξτε **Αλλαγή** > *Ναι*, ή επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Άμεσα μηνύματα*, συνδεθείτε με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* > *Αυτόματη σύνδεση* > *Ναι*.

Αποθηκευμ. συζητήσεις — για να εμφανίζετε, διαγράφετε ή μετονομάζετε τις συζητήσεις που αποθηκεύσατε κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα.

Ρυθμίσεις σύνδεσης — για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή μηνυμάτων και τη σύνδεση παρουσίας

Σύνδεση

Για σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού *Άμεσα μηνύματα*, επιλέξτε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, εάν χρειάζεται, και επιλέξτε *Σύνδεση*. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα *Συνδέθηκε*.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογές** > *Αποσύνδεση*.

Περίοδοι λειτουργίας

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, εμφανίζεται η κατάστασή σας, όπως την βλέπουν οι άλλοι, σε μια γραμμή κατάστασης: *Κατάστ. μου: Σε σύνδ.*, *Κατάστ. μου: Κατειλ.* ή *Κατάστ.: Εκτός σύνδ.* — για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Κάτω από τη γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιέχουν τις επαφές σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: *Συζητήσεις*, *Σε σύνδεση* και *Εκτός σύνδεσης*. Για να αναπτύξετε το φάκελο, επιλέξτε τον και πατήστε **Ανάπτυξ.** (ή μετακινηθείτε προς τα δεξιά), για να συμπτύξετε το φάκελο, πατήστε **Σύμπτυξη** (ή μετακινηθείτε προς τα αριστερά).

Συζητήσεις — εμφανίζει τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  δηλώνει μια πρόσκληση.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που έχετε επιλέξει.

Σε σύνδεση — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι σε σύνδεση.

Εκτός σύνδεσης — εμφανίζει τον αριθμό των επαφών που είναι εκτός σύνδεσης.

Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, αναπτύξτε το φάκελο *Σε σύνδεση* ή το φάκελο *Εκτός σύνδεσης*, μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομιλ..** Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επεκτείνετε το φάκελο *Συζητήσεις* και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για προσθήκη επαφών, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων σ. 50.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες — εμφανίζεται η λίστα με τους σελιδοδείκτες σε ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών, αλλά δεν είναι ορατό αν το δίκτυο δεν υποστηρίζει ομάδες. Για να ξεκινήσετε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα με μια ομάδα, μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ..** Πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο κατά τη συζήτηση. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συζήτησης είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μια συζήτηση με την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ομάδες σ. 50.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε *Ομάδες*, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση μιας ομάδας χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Επιλογές > *Συνομιλία ή Συμμετοχή σε ομάδα* – για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που θέλετε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε λειτουργία αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία AM και λάβετε μια νέα πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέα πρόσκληση ελήφθη*. Για να τη διαβάσετε, πατήστε **Ανάγν.** Σε περίπτωση που λάβετε περισσότερες από μία προσκλήσεις, μεταβείτε στην πρόσκληση που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμα**. Για συμμετοχή στη συζήτηση προσωπικής ομάδας, επιλέξτε **Αποδοχή** και πληκτρολογήστε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Για να απορρίψετε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογές** > *Απόρριψη ή Διαγραφή*.

Ανάγνωση άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συζήτηση, ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα *Νέο άμεσο μήνυμα*. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν.**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα άμεσα μηνύματα, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα *N νέα άμεσα μηνύματα*, όπου N είναι ο αριθμός των νέων μηνυμάτων. Πατήστε **Ανάγν.**, μεταβείτε στο μήνυμα και πατήστε **Άνοιγμα**.

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε στη διάρκεια μιας ενεργής συζήτησης παραμένουν στα *Άμεσα μηνύματα* > *Συζητήσεις*. Αν λάβετε μήνυμα από κάποιον που δε συμπεριλαμβάνεται στις *Επαφές AM*, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση επαφής*.

Συμμετοχή σε μια συζήτηση

Για να συμμετάσχετε ή να ξεκινήσετε μια επικοινωνία με άμεσα μηνύματα, γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Πατήστε **Επιλογές** για να εμφανίσετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Αν λάβετε ένα νέο μήνυμα στη διάρκεια της συζήτησης από ένα άτομο που δε συμμετέχει στη συζήτηση εκείνη τη στιγμή, εμφανίζεται η ένδειξη  και το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης.

Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και κάτω από αυτό το μήνυμα απάντησης.

Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων

Όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, στο κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη επαφής*.

Επιλέξτε *Κατά αριθμό κινητού, Μη αυτόματη εισαγωγή, Αναζήτ. από διακομιστή ή Αντιγρ. από διακομιστή* (ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών). Μόλις η επαφή προστεθεί επιτυχώς, το τηλέφωνο το επιβεβαιώνει.

Μεταβείτε σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, επιλέξτε **Συνομιλ.**

Φραγή ή αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Όταν θέλετε να κάνετε φραγή μηνυμάτων στη διάρκεια μιας συζήτησης, πατήστε **Επιλογές** > *Φραγή επαφής*. Στην ερώτηση επιβεβαίωσης που εμφανίζεται, επιλέξτε **OK** για φραγή των μηνυμάτων από αυτή την επαφή.

Για φραγή μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή που περιέχεται στη λίστα με τις επαφές σας, μεταβείτε στην επαφή στις *Συζητήσεις, Σε σύνδεση ή Εκτός σύνδεσης* και επιλέξτε **Επιλογές** > *Φραγή επαφής* > **OK**.

Για να αναιρέσετε τη φραγή μιας επαφής, στο κύριο μενού των άμεσων μηνυμάτων πατήστε **Επιλογές** > *Λίστα φραγμένων*. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να αναιρέσετε τη φραγή και επιλέξτε **Αναίρεση** > **OK**.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συζήτηση με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υφίστανται μόνο στη διάρκεια μιας συζήτησης με άμεσα μηνύματα και αποθηκεύονται στο διακομιστή του φορέα παροχής

υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές

Μπορείτε να ορίσετε σελιδοδείκτες για τις ανοιχτές ομάδες που διατηρούνται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε *Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες*. Μεταβείτε στην ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και πατήστε **Συμμετ.** Εάν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, πατήστε **Επιλογές > Διαγραφή ομάδας**.

Για αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε *Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες > Αναζήτηση ομάδων*. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Προσωπικές

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και στο κύριο μενού πατήστε **Επιλογές > Δημιουργία ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μια πρόσκληση.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να τη χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύματα ομιλίας > Ακρόαση μηνυμ. ομιλίας**. Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε *Αριθμ. αυτ. τηλ. ομιλίας*.

Εάν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη  υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε **Ακρόαση**.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Με τα *Μην. πληροφοριών* (υπηρεσία δικτύου), μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Εντολές υπηρεσίας*. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Διαгр.* *μηνυμάτων* > *Κατά μήνυμα* για να διαγράψετε ένα μήνυμα, *Κατά φάκελο* για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο ή *Όλα τα μηνύματα*. Εάν ένας φάκελος περιλαμβάνει μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει, το τηλέφωνο σας ρωτάει εάν θέλετε να τα διαγράψετε και αυτά.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές ρυθμίσεις

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και τα μηνύματα multimedia.

Πατήστε **Μενού** > *Μηνύματα* > *Ρυθμ. μηνυμάτων* > *Γενικές ρυθμίσεις* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αποθ. σταθ. μηνυμάτων > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα κειμένου στο φάκελο *Σταλθέντα στοιχεία*.

Αντικατάστ. Σταλθέντων > Επιτρέπεται — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αντικαθιστά τα παλαιά σταλθέντα μηνύματα με τα νέα όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης. Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται μόνο εάν ορίσετε την επιλογή *Αποθ. σταλθ. μηνυμάτων > Ναι*.

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείται στα μηνύματα

Smiley γραφικών > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα (smiley) που βασίζονται σε χαρακτήρες με smiley γραφικών

Μηνύματα κειμένου

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων κειμένου και των μηνυμάτων e-mail SMS.

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα κειμένου** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρο μηνυμάτων > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Ο αριθμός αυτός σας παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Κέντρο μηνυμ. σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται

Κέντρο μηνυμ. e-mail > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και την ονομασία του κέντρου e-mail για την αποστολή των e-mail SMS

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων e-mail SMS που χρησιμοποιείται

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο θα επιχειρεί την παράδοση του μηνύματός σας

Μην. αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που πρόκειται να αποστείλετε: *Κείμενο, Τ/Ειδοποίηση ή Φαξ* (υπηρεσία δικτύου)

Χρήση πακέτ. δεδομένων > Ναι — για να ορίσετε το GPRS ως φορέα πλοήγησης SMS

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης — για να επιλέξετε να αποσταλούν όλοι οι χαρακτήρες στα μηνύματα όπως εμφανίζονται. Εάν επιλέξετε *Περιορισμένη*, οι χαρακτήρες με τόνους και άλλα σημάδια μπορεί να μετατραπούν σε άλλους χαρακτήρες. Όταν συντάσσετε ένα μήνυμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε προεπισκόπηση για να δείτε πώς θα φαίνεται το μήνυμα στον παραλήπτη. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία και αποστολή μηνύματος SMS σ.34.

Απάντ. μέσω ίδιου κέντρ. > Ναι — για να επιτρέψετε στον παραλήπτη του μηνυμάτός σας να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων που χρησιμοποιείτε (υπηρεσία δικτύου)

Μηνύματα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για τα μηνύματα multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα multimedia** και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνυμάτά σας (υπηρεσία δικτύου)

Μέγεθος εικόνας (MMS) — για να ορίσετε το μέγεθος της εικόνας σε μηνύματα multimedia. Πριν την αποστολή, οι εικόνες μειώνονται στο επιλεγμένο μέγεθος.

Προεπ. χρόν. διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia

Επιτρ. λήψη multimedia – για να λάβετε ή να πραγματοποιήσετε φραγή σε μήνυμα multimedia, πατήστε *Ναι* ή *Όχι*. Εάν επιλέξετε *Στο οικείο δίκτυο*, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός του οικείου δικτύου. Η υπηρεσία μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως ενεργοποιημένη από προεπιλογή *Στο οικείο δίκτυο*.

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από το τηλέφωνό σας.

Εισερχ. μην. multimedia – για να επιτρέπεται η λήψη των μηνυμάτων multimedia αυτόματα, μη αυτόματα μετά από την εμφάνιση της σχετικής ερώτησης ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει τιμή *Όχι*.

Επιτρ. η λήψη διαφημίσ. – για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Η ρύθμιση αυτή δεν εμφανίζεται εάν η ρύθμιση *Επιτρ. λήψη multimedia* έχει οριστεί στο *Όχι* ή η ρύθμιση *Εισερχ. μην. multimedia* έχει οριστεί στην τιμή *Απόρριψη*.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση – εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για μηνύματα multimedia. Πατήστε *Λογαριασμός* και ένα λογαριασμό υπηρεσίας MMS που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μηνύματα e-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων e-mail.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την εφαρμογή e-mail ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή e-mail, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμ. μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση – για να επιλέξετε το σεν που θέλετε να ενεργοποιήσετε

Λογαριασμός – για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών

Το όνομά μου — για να πληκτρολογήσετε το όνομά σας ή το ψευδώνυμό σας

Διεύθυνση e-mail — για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail σας

Με υπογραφή — για να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος e-mail που συντάσσετε

Απάντηση στη δ/ση — για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση

Όνομα χρήστη SMTP — για να πληκτρολογήσετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία

Κωδικ. πρόσβασης SMTP — για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία

Εμφ. παράθ. τερματικού > — επιλέξτε *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις

Τύπος διακομ. εισερχομ. > POP3 ή IMAP4 — για να επιλέξετε το σύστημα e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε *IMAP4*.

Ρυθμ. εισερχ. μηνυμάτων — για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές για *POP3* ή *IMAP4*

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου ενδέχεται να αποθηκεύσει επαφές με επιπρόσθετες πληροφορίες, όπως διάφοροι τηλεφωνικοί αριθμοί και στοιχεία κειμένων. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για έναν περιορισμένο αριθμό επαφών.

Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο ένα τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο. Οι επαφές που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη της κάρτας SIM υποδηλώνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα**. Μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Για να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου, πατήστε **Μενού** > **Επαφές** > **Ονόματα** > **Επιλογές** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το επώνυμο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

■ Αποθήκευση στοιχείων

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και στοιχεία σύντομων κειμένων ανά όνομα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν ήχο ή ένα βίντεο κλιπ για μια επαφή.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα από τις επαφές (για παράδειγμα για να πραγματοποιήσετε μια κλήση), χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις σ.62.
2. Αναζητήστε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα στοιχείο και επιλέξτε **Στοιχεία** > **Επιλογές** > **Προσθήκη στοιχείων**. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να αναζητήσετε για κάποιο αναγνωριστικό από το διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών, αν έχετε συνδεθεί με την υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Αναγνωριστ. χρήση** > **Αναζήτηση**. Ανατρέξτε στην ενότητα Η παρουσία μου σ. 59. Εάν βρεθεί μόνο ένα αναγνωριστικό, αποθηκεύεται αυτόματα. Διαφορετικά, για να αποθηκεύσετε το αναγνωριστικό, πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκευση**.

Για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό, επιλέξτε *Μη αυτόματη εισαγωγή* Πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό και πατήστε **OK** για να το αποθηκεύσετε.

■ Αντιγραφή επαφών

Για να αντιγράψετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνου από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM, ή αντίστροφα, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Αντιγραφή επαφής*. Για να μετακινήσετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Μετακίνηση επαφών* ή *Αντιγραφή επαφών* > *Από τηλ. στην κάρτα SIM* ή *Από κάρτα SIM στο τηλ.* Για να αντιγράψετε περισσότερες από μία επαφές, αλλά όχι όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Ονόματα* > **Επιλογές** > *Επιλογή*. Μετακινηθείτε και επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε *Μετακίνηση επιλεγμένων* ή *Αντιγραφή επιλεγμένων*.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και πατήστε **Στοιχεία**. Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, έναν αριθμό, ένα στοιχείο κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογές** > *Επεξεργασία*. Για να αλλάξετε το είδος του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή τύπου*. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε *Ως προεπιλογή*. Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις *Επαφές AM* ή στη λίστα *Εγγεγρ. ονόματα*.

■ Διαγραφή επαφών

Για να διαγράψετε από την κάρτα μνήμης του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM, όλες τις επαφές και τις συνημμένες λεπτομέρειες, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Διαγρ. των επαφών* > *Από μνήμη τηλεφώνου* ή *Από κάρτα SIM*. Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή επαφής*.

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, στοιχείο κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Στοιχεία**. Μεταβείτε στα στοιχεία που θέλετε, και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές. Η διαγραφή μιας εικόνας ή ενός βίντεο κλιπ από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή τους από την Έκθεση.

■ Η παρουσία μου

Με την υπηρεσία παρουσίας (υπηρεσία δικτύου) μπορείτε να προβάλετε την κατάσταση της παρουσίας σας σε άλλους χρήστες με συμβατές συσκευές και πρόσβαση στην υπηρεσία, για παράδειγμα, σε συγγενείς, φίλους και συνεργάτες. Με την κατάσταση της παρουσίας σας εμφανίζεται η διαθεσιμότητα, το μήνυμα κατάστασης και το προσωπικό σας λογότυπο. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία και ζητούν τα στοιχεία σας, μπορούν να δουν την κατάστασή σας. Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν βρίσκονται στα *Έγγκερ. ονόματα* στο μενού *Επαφές* του χρήστη που ζήτησε τις πληροφορίες. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις πληροφορίες που θέλετε να κοινοποιήσετε σε άλλους και να ορίσετε ποια άτομα θα μπορούν να βλέπουν την κατάστασή σας.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την παρουσία, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και τις χρεώσεις και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών από τον οποίο επίσης θα λάβετε το μοναδικό αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

Κατά τη σύνδεσή σας σε υπηρεσία παρουσίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία παρουσίας θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Εάν αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία, εμφανίζεται για ορισμένο χρονικό διάστημα η κατάσταση της παρουσίας σας, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιλέξτε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Σύνδ. με υπηρ. παρουσ. ή Αποσύνδ. από την υπηρ. – για να συνδεθείτε στην υπηρεσία ή να αποσυνδεθείτε από αυτή.

Προβολή παρουσίας μου > Λεπτομερής παρουσία ή Γενική παρουσία – για να εμφανίσετε την κατάσταση της παρουσίας σας.

Επεξεργ. παρουσίας μου > Η διαθεσιμότητά μου, Μήνυμα παρουσίας μου, Λογότυπο παρουσ. μου ή Εμφάνιση σε – για να αλλάξετε την κατάσταση της παρουσίας σας.

Οι επισκέπτες μου > Τρέχοντες επισκέπτες, Επισκ. λεπτομ. παρ. ή Λίστα φραγμένων – για να δείτε τα άτομα που είναι εγγεγραμμένα στις πληροφορίες παρουσίας σας ή έχουν αποκλειστεί από αυτές.

Ρυθμίσεις > Εμφάν. παρ. σε αναμονή, Τύπος σύνδεσης, ή Ρυθμίσεις Παρουσίας.

■ Εγγεγραμμένα ονόματα

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία λίστα επαφών για τις οποίες επιθυμείτε να γνωρίζετε την κατάσταση της παρουσίας. Μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τις επαφές και από το δίκτυο. Για να προβάλετε αυτά τα εγγεγραμμένα ονόματα, μετακινηθείτε στις επαφές ή χρησιμοποιήστε το μενού *Εγγεγρ. ονόματα*.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη *Τηλέφωνο* ή *Τηλέφωνο και SIM*. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρυθμίσεις* σελίδα 62.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία παρουσίας, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Η παρουσία μου* > *Σύνδ. με υπηρ. παρουσ.*

Προσθήκη επαφών στα εγγεγραμμένα ονόματα

1. Πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Εγγεγρ. ονόματα*. Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία παρουσίας, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε.
2. Εάν δεν έχετε επαφές στη λίστα, πατήστε **Προσθ.**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα εγγραφή*. Εμφανίζεται η λίστα επαφών.

- Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα. Εάν η επαφή έχει αποθηκευμένο αναγνωριστικό, τότε προστίθεται στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα αναγνωριστικά, επιλέξτε ένα από αυτά. Μετά από την εγγραφή της επαφής, εμφανίζεται το μήνυμα *Η συνδρομή ενεργοποιήθηκε.*



Συμβουλή: Για να εγγραφείτε σε μία επαφή από τη λίστα *Επαφές*, αναζητήστε την επαφή που θέλετε και πατήστε **Στοιχεία > Επιλογές > Αίτημα παρουσίας > Ως συνδρομή.**

Εάν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι πληροφορίες παρουσίας χωρίς όμως να πραγματοποιηθεί εγγραφή της επαφής, επιλέξτε *Αίτημα παρουσίας > Μία φορά μόνο.*

Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων

Για την προβολή των πληροφοριών παρουσίας, ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Αναζήτηση επαφής σ. 57.

- Πατήστε **Μενού > Επαφές > Εγγεγρ. ονόματα.**

Εμφανίζονται οι πληροφορίες κατάστασης της πρώτης επαφής στη λίστα εγγεγραμμένων ονομάτων. Οι πληροφορίες που κάποιος θέλει να καταστήσει διαθέσιμες σε άλλους, ενδέχεται να συμπεριλαμβάνουν κάποιο κείμενο και εικονίδιο.

 , Τα εικονίδια  , ή  υποδεικνύουν ότι ο χρήστης είναι διαθέσιμος, δεν εμφανίζεται στους υπόλοιπους ή είναι μη διαθέσιμος αντίστοιχα.

Το εικονίδιο  υποδεικνύει ότι οι πληροφορίες παρουσίας του συγκεκριμένου χρήστη δεν είναι διαθέσιμες.

- Πατήστε **Επιλογές > Λεπτομέρειες** για να εμφανίσετε τα στοιχεία της επιλεγμένης επαφής ή **Επιλογές > Νέα εγγραφή, Αποστολή μηνύματος, Αποστολή στοιχείων, ή Διακοπή συνδρομής.**

Αναίρεση εγγραφής επαφής

Για να αναιρέσετε μια επαφή από τη λίστα *Επαφές*, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Διακοπή συνδρομής > ΟΚ.**

Για την αναίρεση της εγγραφής μέσω του μενού *Εγγεγρ. ονόματα*, ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή των εγγεγραμμένων ονομάτων σ. 61.

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστολή στοιχείων > Με multimedia, Με μήνυμα κειμένου, ή Με Bluetooth.**

Όταν λαμβάνετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Έξοδος > Ναι.**

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ρυθμίσεις** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Σε αυτή την περίπτωση, όταν αποθηκεύετε ονόματα και αριθμούς, η αποθήκευση γίνεται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται τα ονόματα και οι αριθμοί στις **Επαφές**.

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το μικρό όνομα ή το επώνυμο της επαφής.

Μέγεθ. γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα με τις επαφές.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται

■ Ομάδες

Πατήστε **Μενού > Επαφές > Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνες ομάδων.

■ Ταχείες κλήσεις

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, πατήστε **Μενού** > *Επαφές* > *Ταχείες κλήσεις*, και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Πατήστε **Αντιστχ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογές** > *Αλλαγή*. Επιλέξτε **Αναζήτ.** και την επαφή που θέλετε. Εάν η λειτουργία *Ταχεία κλήση* είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σάς ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή *Ταχεία κλήση* στην ενότητα Κλήσεις σ. 76.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα Ταχείες κλήσεις σ. 27.

8. Μητρώο κλήσεων



Το τηλέφωνο καταγράφει τις αναπάντητες, εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις μόνο εφόσον το δίκτυο υποστηρίζει τη λειτουργία αυτή και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και βρίσκεται εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Αναπάντητ. κλήσεις*, *Ληφθείσες κλήσεις* ή *Εξερχόμεν. κλήσεις*. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καθώς και τους εξερχόμενους αριθμούς σε χρονολογική σειρά, πατήστε *Μητρώο κλήσεων*. Για να δείτε τις επαφές στις οποίες στείλατε πιο πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε *Παραλήπτες μηνυμ.*

Για να δείτε τις κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού** > *Μητρώο* > *Διάρκεια κλήσεων*, *Μετρητ. πακ. δεδομ.* ή *Χρονόμ. σύνδ. δεδ.*

Για να δείτε πόσα μηνύματα κειμένου και multimedia έχετε αποστείλει και λάβει, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Μητρώο μηνυμ.*



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

Ορισμένοι χρονομέτρους ενδέχεται να επαναρυθμίζονται κατά το σέρβις ή τις αναβαθμίσεις λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την αίτηση για εντοπισμό της θέσης, πατήστε **Αποδοχή** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δεν λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει *1 χαμένο αίτημα θέσης*. Για να δείτε το μήνυμα που βρίσκεται σε αναμονή, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις, πατήστε **Μενού** > *Μητρώο* > *Εντοπισμός θέσης* > *Μητρώο θέσης* > *Ανοιγμα φακέλου* ή *Διαγραφή όλων*.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Προφίλ*, το προφίλ που επιθυμείτε και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργοποίηση — για να ενεργοποιήσετε το επιλεγμένο προφίλ.

Διαμόρφωση — για να διαμορφώσετε το προφίλ. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

Παροδικό — για να ρυθμίσετε το προφίλ να είναι ενεργό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέχρι και 24 ώρες και για να ρυθμίσετε το χρόνο τερματισμού. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, σχεδιασμούς χρωμάτων και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Θέματα** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην *Έκθεση* ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μια λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > **Ήχοι**. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις στο μενού *Προφίλ*. Ανατρέξτε στη *Διαμόρφωση* στην ενότητα Προφίλ σ. 64.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε *Ειδοποίηση για*. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή *Ειδοποίηση για όλες* και πατήστε **Επιλογή**.

Πατήστε **Επιλογές** > *Αποθήκευση* για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις ή *Ακύρωση* για να μη γίνουν αλλαγές στις ρυθμίσεις.

Αν επιλέξετε την υψηλότερη ένταση ήχου κλήσης, ο ήχος κλήσης φτάνει στην υψηλότερη ένταση μετά από μερικά δευτερόλεπτα.

Ένα θέμα μπορεί να περιέχει έναν ήχο που ακούγεται όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο. Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο, αλλάξετε τη ρύθμιση στην επιλογή *Άλλοι ήχοι*. Λάβετε υπόψη ότι η ρύθμιση αυτή απενεργοποιεί επίσης τους ήχους προειδοποίησης.

■ Οθόνη

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Εμφάνιση* και επιλέξτε από τις διαθέσιμες επιλογές:

Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις λειτ. αναμονής* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενεργή αναμονή — για να ενεργοποιήσετε ή για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής και για να οργανώσετε και να διαμορφώσετε τη λειτουργία ενεργούς αναμονής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργή αναμονή* σ. 23.

Ταπετσαρία — για να προσθέσετε την εικόνα φόντου στην οθόνη στη λειτουργία αναμονής.

Κιν. σχέδιο ανοίγματος — για να ορίσετε το τηλέφωνό σας να εμφανίζει μια κινούμενη εικόνα όταν ανοίγετε και κλείνετε το τηλέφωνο.

Χρώμα γραμμ. αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Εικονίδ. πλήκτρ. περιήγ. — για να εμφανίσετε τα εικονίδια των συντομεύσεων πλήκτρων περιήγησης στη λειτουργία αναμονής όταν είναι απενεργοποιημένη η ενεργή αναμονή

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/ απόκρυψη του λογότυπου του φορέα Το μενού είναι απενεργοποιημένο, εάν δεν έχετε αποθηκεύσει το λογότυπο του χειριστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του λογότυπου του χειριστή, επικοινωνήστε με το χειριστή δικτύου.

Εμφ. πληροφορ. κυψέλης > *Ναι* — για να εμφανίζεται η ταυτότητα της κυψέλης, εάν είναι διαθέσιμη από το δίκτυο

Προστασία οθόνης

Επιλέξτε *Προστασία οθόνης* και από τις παρακάτω επιλογές:

Ναι – για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης για την οθόνη

Προστασίες οθόνης > Εικόνα – για να επιλέξετε μια εικόνα ή ένα γραφικό από την *Έκθεση*

Προστασίες οθόνης > ΣΕΤ διαφανειών και έναν φάκελο στην *Έκθεση* – για να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες στο φάκελο ως σΕΤ διαφανειών

Προστασίες οθόνης > Κλιπ βίντεο και ένα βίντεο κλιπ από την *Έκθεση* – για να ορίσετε ένα βίντεο κλιπ ως προστασία οθόνης

Προστασίες οθόνης > Άνοιγμα Κάμερας – για να τραβήξετε μια νέα φωτογραφία ως προστασία οθόνης

Προστασίες οθόνης > Αναλογικό ρολόι ή Ψηφιακό ρολόι – για να χρησιμοποιήσετε ένα ρολόι ως προστασία οθόνης

Λήψεις γραφικών – για να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων εικόνων για την προστασία οθόνης

Όριο χρόνου – για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να ενεργοποιείται αυτόματα το όριο χρόνου της προστασίας οθόνης για τη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Εξοικονόμηση ενέργειας**.

Λειτουργία νάρκης

Για να απενεργοποιείται πλήρως η οθόνη όταν δεν πραγματοποιείται καμία ενέργεια, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Λειτουργία νάρκης**.

Ένδειξη φωτός

Για να ενεργοποιήσετε τις φωτεινές ενδείξεις LED στην οθόνη όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ένδειξη φωτός** και τη διάρκεια του χρόνου.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία νάρκης, οι φωτεινές ενδείξεις του πληκτρολογίου ενεργοποιούνται μετά από το όριο χρόνου της προστασίας οθόνης.

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει μια ενεργοποιημένη κάρτα SIM για να λειτουργήσει η Ένδειξη φωτός.



Σημείωση: Η ενεργοποίηση της Ένδειξης φωτός καταναλώνει μπαταρία και μειώνει τη συνολική διάρκεια ζωής της μπαταρίας της συσκευής σας.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς για την ανάγνωση ή σύνταξη μηνυμάτων και την προβολή επαφών και σελίδων Web, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Μέγεθ. γραμματοσειράς**.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ώρας, ζώνης ώρας και ημερομηνίας, πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημ/νία > Ρολόι, Ημερομηνία ή Αυτ. ενημ. ημ/νίας-ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημ/νία > Ρολόι > Ζώνη ώρας** και τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας σε αντιστοιχία προς τη διαφορά ώρας σύμφωνα με τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT) ή τη συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας και επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου και multimedia. Για παράδειγμα, το GMT -5 υποδηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς/Λονδίνο (HB).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις έχετε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Αριστ. πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λειτουργία αναμονής σ. 22.

Εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής παραπέμπει στη **Μετάβ.** για την ενεργοποίηση μιας λειτουργίας, στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μετάβ.** > **Επιλογές** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα με τις συντομεύσεις ή για να την αφαιρέσετε. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή** ή **Εξαίρεση**.

Οργάνωση — για να οργανώσετε τις λειτουργίες στη λίστα με τις προσωπικές σας συντομεύσεις. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακίν.**. Μετακινηθείτε στο σημείο όπου θέλετε να μεταφέρετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK**.

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το δεξί πλήκτρο επιλογής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Δεξί πλήκτρο επιλογής*. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Λειτουργία αναμονής σ. 22.

Γραμμή συντομεύσεων

Για να επιλέξετε και να αναταξινομήσετε τις εφαρμογές που εμφανίζονται στη γραμμή συντομεύσεων στη λειτουργία ενεργούς αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > *Γραμμή συντομεύσεων*.

Πατήστε *Επιλέξτε συνδέσμους*, και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε στη λίστα ή σε ένα φάκελο. Πατήστε *Τέλος* > *Ναι* για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.

Πατήστε *Οργάνωση συνδέσμων* για να αναταξινομήσετε τις εφαρμογές στη γραμμή συντομεύσεων. Επιλέξτε μια εφαρμογή, *Μετακίν.* και μετακινήστε την σε άλλη θέση. Πατήστε *OK* για επιβεβαίωση. Πατήστε *Τέλος* > *Ναι* για να αποθηκεύσετε τη σειρά συντομεύσεων.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να επιλέξετε λειτουργίες συντόμευσης για τα πλήκτρα κύλισης, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > **Πλήκτρο περιήγησης**. Μεταβείτε στο πλήκτρο που επιθυμείτε, πατήστε **Αλλαγή** και μία λειτουργία από τη λίστα. Για να διαγράψετε μια λειτουργία συντόμευσης από το πλήκτρο, πατήστε (κενό). Για να αντιστοιχίσετε εκ νέου στο πλήκτρο μία λειτουργία, πατήστε **Αντιστχ..** Ανατρέξτε στην ενότητα Συντομεύσεις στη λειτουργία αναμονής σ.24.

Φωνητικές εντολές

Για να καλείτε επαφές και να πραγματοποιείτε λειτουργίες τηλεφώνου, προφέρετε τις φωνητικές εντολές. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για να ορίσετε τη γλώσσα, ανατρέξτε στη *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας* στην ενότητα Τηλέφωνο σ.77.

Για να επιλέξετε τις λειτουργίες τηλεφώνου οι οποίες θα ενεργοποιούνται με μια φωνητική εντολή, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Οι συντομεύς. μου* > **Φωνητικές εντολές** και έναν φάκελο. Μετακινηθείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  δηλώνει ότι η φράση έχει ενεργοποιηθεί. Για να ενεργοποιήσετε τη φράση, πατήστε **Προσθ..** Για να αναπαράγετε την ενεργοποιημένη φωνητική εντολή, πατήστε **Αναπαρ..** Για να χρησιμοποιήσετε τις φωνητικές εντολές, ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. σ. 28.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μετακινηθείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή για να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή της επιλεγμένης λειτουργίας

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις φωνητικές εντολές για όλες τις λειτουργίες στη λίστα με τις φωνητικές εντολές

Ενεργοπ. ενεργής αναμ. — για να επιλέξετε ένα πλήκτρο περιήγησης για την ενεργή αναμονή

■ Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με μία συμβατή συσκευή, χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή σύνδεση με καλώδιο δεδομένων USB. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις EGPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 + EDR και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ : προφίλ απομακρυσμένου ελέγχου ήχου/εικόνας, προφίλ προηγμένης διανομής ήχου, πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου/εικόνας, προφίλ διανομής ήχου/εικόνας γενικού τύπου, πρόσβασης γενικού τύπου, ανταλλαγής αντικειμένων γενικού τύπου, ανοικτής συνομιλίας, ακουστικού, ώθησης αντικειμένων, μεταφοράς αρχείων, δικτύου μέσω τηλεφώνου, πρόσβασης SIM και σειριακής θύρας. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνο με κάποια συσκευή που είναι συμβατή με Bluetooth εντός ακτίνας 10 μέτρων (32 ποδιών). Καθώς οι συσκευές που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν με ραδιοκύματα, το τηλέφωνο και άλλες συσκευές δε χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση οπτική ευθεία, μολονότι η σύνδεση μπορεί να δεχτεί παρεμβολές από εμπόδια όπως τοίχους ή από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Bluetooth > *Ναι* ή *Όχι* — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη.

Αναζήτηση εξαρτ. ήχου — για να αναζητήσετε συσκευές ήχου συμβατές με Bluetooth. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε Bluetooth συσκευές που βρίσκονται κοντά σας. Πατήστε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και πατήστε **Ορισμός**. Πληκτρολογήστε τον συμφωνημένο κωδικό Bluetooth της συσκευής (έως 16 χαρακτήρες) για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth*. Για να ελέγχετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε *Ενεργές συσκευές*. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε *Αξιόπιστες συσκευές*.

Πατήστε **Επιλογές** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Bluetooth* > *Ρυθμίσεις Bluetooth* > *Εμφάνιση τηλεφών. μου* ή *Όνομα τηλεφώνου μου*.

Εάν σας απασχολεί η ασφάλεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth ή ρυθμίστε τη λειτουργία **Εμφάνιση τηλεφών. μου** στην τιμή **Κρυφό**.
Να αποδέχεστε επικοινωνία Bluetooth μόνο από άτομα που εγκρίνετε.

Δεδομένα πακέτου (GPRS)

Το GPRS (General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Ενεργοποιεί την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να καθορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Σύνδεση πακ. δεδομένων* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ορίσετε τη σύνδεση δεδομένων πακέτου όταν τη χρειάζεται μια σύνδεση. Η σύνδεση αυτή θα κλείνει όταν η εφαρμογή τερματίζεται.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να συνδέεται αυτόματα σε δίκτυο δεδομένων πακέτου κατά την ενεργοποίησή του. Οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η υπηρεσία GPRS ή EGPRS είναι διαθέσιμη. Εάν λάβετε κάποια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή αν πραγματοποιήσετε κάποια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης δεδομένων πακέτου, οι ενδείξεις **G** ή **E** υποδηλώνουν ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (σε αναμονή).

Ρυθμίσεις του μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή με καλώδιο δεδομένων USB και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση EGPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις EGPRS από τον υπολογιστή σας, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Πακέτα δεδομένων* > *Ρυθμ. πακέτ. δεδομένων* > *Ενεργό σημ. πρόσβασης* και ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Επιλέξτε *Επεξ. ενεργ. σημ. πρόσβ.* > *Ψευδών. σημείου*

πρόσβ., πληκτρολογήστε ένα όνομα για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σημείου πρόσβασης και επιλέξτε **OK**. Επιλέξτε *Σημ. πρόσβ. πακέτ. δεδ.*, πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο EGPRS και επιλέξτε **OK**.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης EGPRS (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σ. 110. Εάν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων

Συγχρονίστε το ημερολόγιό σας, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις με κάποια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Το τηλέφωνο επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων με έναν συμβατό υπολογιστή ή μια άλλη συμβατή συσκευή κατά τη χρήση του τηλεφώνου χωρίς την κάρτα SIM. Σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς κάρτα SIM, ορισμένες λειτουργίες εμφανίζονται απενεργοποιημένες στα μενού και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet δεν είναι δυνατός χωρίς κάρτα SIM.

Μεταφορά λίστας επαφών

Για να αντιγράψετε ή για να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται μέσα στη λίστα των επαφών μεταφοράς. Εάν λάβετε δεδομένα από μια άλλη συσκευή (για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο), η αντίστοιχη επαφή μεταφοράς προστίθεται αυτομάτως στη λίστα, μέσω των δεδομένων επαφής από την άλλη συσκευή. *Συγχρον. διακομιστή* και *Συγχρ. με υπολογιστή* είναι τα αρχικά στοιχεία της λίστας.

Για να προσθέσετε μια νέα επαφή μεταφοράς στη λίστα (για παράδειγμα ένα κινητό τηλέφωνο), πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομέν.* > **Επιλογές** > *Νέα επαφή μεταφοράς* >

Συγχρονισμός τηλεφώνου ή Αντιγραφή τηλεφώνου και καταχωρίστε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών μεταφοράς και **Επιλογές** > *Επεξεργασία*.



Σημείωση: Κάθε μεμονωμένη συσκευή πρέπει να διαθέτει τη δικιά της καταχώρηση στη λίστα επαφών μεταφοράς. Η χρήση μίας επαφής μεταφοράς για διάφορες συσκευές δεν είναι δυνατή.

Για να διαγράψετε μια επαφή μεταφοράς, επιλέξτε την από τη λίστα επαφών μεταφοράς και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* και επιβεβαιώστε την ερώτηση *Διαγραφή επαφής μεταφοράς;*. Δεν μπορείτε να διαγράψετε την επιλογή *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*.

Μεταφορά δεδομένων με μια συμβατή συσκευή

Για το συγχρονισμό, χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή η σύνδεση με καλώδιο. Η άλλη συσκευή είναι σε λειτουργία αναμονής.

Για να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομέν.* και την επαφή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τον *Συγχρον. διακομιστή* ή *Συγχρ. με υπολογιστή*. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, τα επιλεγμένα δεδομένα αντιγράφονται ή συγχρονίζονται. Η άλλη συσκευή πρέπει επίσης να ενεργοποιηθεί για τη λήψη δεδομένων.

Συγχρονισμός από συμβατό υπολογιστή

Πριν προβείτε σε συγχρονισμό των δεδομένων από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή. Χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth ή ένα καλώδιο δεδομένων USB για το συγχρονισμό και ξεκινήστε το συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από έναν διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες

πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την υπηρεσία αυτή, επικοινωνήστε με τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10 και Διαμόρφωση σ. 79.

Εάν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, μπορείτε να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας εκτελώντας το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Συνδεσιμότητα* > *Μεταφορά δεδομένων* > *Συγχρον. διακομιστή*. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε *Εκκίνηση συγχρονισμού* ή *Έναρξη αντιγραφής*....

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

Καλώδιο δεδομένων USB

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο δεδομένων USB CA-101 για να μεταφέρετε δεδομένα ανάμεσα στο τηλέφωνο και έναν συμβατό υπολογιστή με Nokia PC Suite. Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο για τη μεταφορά δεδομένων, συνδέστε το καλώδιο δεδομένων στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα Φόρτιση της μπαταρίας με το καλώδιο δεδομένων CA-101 σ. 16 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του καλωδίου δεδομένων. Το τηλέφωνο εντοπίζει αυτόματα το καλώδιο δεδομένων.

■ Κλήσεις

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Κλήσεις* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Προώθηση κλήσης — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις (υπηρεσία δικτύου). Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην *Υπηρ. φραγής κλήσεων* στην ενότητα Ασφάλεια σ. 80.

Απάντ. με οποιοδ. πλήκτ. > *Ναι* — για να απαντάτε σε μία εισερχόμενη κλήση πατώντας για μικρό χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο,

εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο κάμερας, το αριστερό και το δεξί πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Χειρισμός κλήσ. με κάλ. > Απάντ. με άνοιγμα καλ. — για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ανοίγοντας το κάλυμμα του τηλεφώνου.

Αυτόματη επανάκληση > Ναι — για να πραγματοποιείτε μέχρι 10 απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > Ναι — για να καλείτε τα ονόματα και τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε αντιστοιχίσει στα πλήκτρα ταχέων κλήσεων **2** έως **9** πατώντας και κρατώντας πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρ. αναμον. κλήσεων > Ενεργοποίηση — για να σας ειδοποιεί το δίκτυο για κάποια εισερχόμενη κλήση όταν υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα Αναμονή κλήσεων σ. 29.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι — για να εμφανίζεται για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου > Ενεργοποιημένη — για να εμφανίζεται ο αριθμός του τηλεφώνου σας στο πρόσωπο που καλείτε (υπηρεσία δικτύου). Για να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση που έχει συμφωνηθεί με το φορέα παροχής υπηρεσιών, επιλέξτε *Από δίκτυο*.

Γραμμή εξερχ. κλήσεων — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2 για πραγματοποίηση κλήσεων εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου). Για πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ κλήσεων με ενεργές και τις δύο τηλεφωνικές γραμμές, πατήστε **#**.

Χειρισμός κλήσ. με κάλ. — για να επιλέξετε να απαντάτε και να τερματίζετε τις κλήσεις ανοίγοντας και κλείνοντας το κάλυμμα.

■ Τηλέφωνο

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των κειμένων στην οθόνη του τηλεφώνου σας,

επιλέξτε *Γλώσσα τηλεφώνου*. Εάν επιλέξετε *Αυτόματα*, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM. Για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM, πατήστε *Γλώσσα SIM*. Για να ορίσετε μια γλώσσα για την αναπαραγωγή φωνής, επιλέξτε *Γλώσσα σύνθ. ομιλίας*. Ανατρέξτε στην ενότητα Βελτιωμένη λειτουργία φωνητικής κλήσης. σ.28 και *Φωνητικές εντολές* στην ενότητα Οι συντομεύσεις μου σ.68.

Κλειδ. πληκτρολ. ασφαλ. — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε *Ενεργοποιημένο*.

Αυτ. κλείδωμα πληκ/γίου — για να ορίσετε το χρόνο της αυτόματης ενεργοποίησης του κλειδώματος του πληκτρολογίου.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε να εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ερώτ. για προφίλ πτήσης > Ενεργοποίηση— Κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο εμφανίζεται μια ερώτηση σχετικά με το αν θα χρησιμοποιηθεί το προφίλ πτήσης. Με το προφίλ πτήσης όλες οι ραδιοσυνδέσεις απενεργοποιούνται. Το προφίλ πτήσης πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιοχές που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις ραδιοεκπομπές.

Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ. — για να λαμβάνετε ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου σ.82.

Επιλογή φορέα > Αυτόματα — Για να ορίσετε ώστε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή *Μη αυτόματα* μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο που έχει κάποια συμφωνία περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσίες SIM σ. 109.

Ενεργοπ. κειμ. βοήθειας — για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης > Ενεργοποίηση — Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο κατά την ενεργοποίησή του.

■ Εξαρτήματα

Αυτό το μενού ή οι ακόλουθες επιλογές εμφανίζονται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**, ένα εξάρτημα, και ανάλογα με το εξάρτημα, από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Εάν η *Ειδοπ. εισερχόμ. κλήσης* ρυθμιστεί στην επιλογή *Σύντομος ήχος* ή στην επιλογή *Όχι*, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Φωτισμός — για να ορίσετε μόνιμο το φωτισμό επιλέξτε *Ναι*. Επιλέξτε *Αυτόματος* για να ορίσετε ενεργό το φωτισμό για 15 δευτερόλεπτα μετά από το πάτημα ενός πλήκτρου.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών.

Οι υπηρεσίες αυτές είναι τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, ο συγχρονισμός, η εφαρμογή e-mail, η συνεχής ροή και το πρόγραμμα περιήγησης. Τις ρυθμίσεις αυτές μπορεί να σας τις στείλει και ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10.

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο. Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και πατήστε **Στοιχεία** για να δείτε τις

εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > *Ρύθμιση ως προεπιλογή*. Για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, πατήστε *Διαγραφή*.

Ως προεπ. σε όλες τις εφ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμ. σημείο πρόσβασ. — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και πατήστε **Επιλογές** > *Στοιχεία* για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και το σημείο πρόσβασης πακέτων δεδομένων ή τον αριθμό τηλεφωνικής σύνδεσης.

Σύνδ. στη σελ. υποστήρ. — για να πραγματοποιήσετε λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Προσωπ. ρυθμ. διαμόρφ. — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, επιλέξτε **Προσθ.**, αλλιώς, πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη νέου*. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε έναν προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή* ή *Ενεργοποίηση*.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Ασφάλεια* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN και Αίτημα κωδικού UPIN — για να ρυθμίσετε το τηλεφωνό ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN ή UPIN κάθε φορά που το

ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN2 απαιτείται όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρ. φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε *Μνήμη*, το τηλέφωνο ζητάει τον κωδικό ασφαλείας όταν έχει επιλεχθεί η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό UPIN, τον κωδικό PIN2 ή τον κωδικό φραγής.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε εάν ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN θα πρέπει να είναι ενεργοί.

Πιστοποιητ. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήση — για να εμφανίσετε τη λίστα των πιστοποιητικών αξιοπιστίας ή χρήση που έχετε λάβει στο κινητό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Πιστοποιητικά σ. 107.

Ρυθμ. μον. ασφαλείας — για να εμφανίσετε τα *Στοιχεία μον. ασφαλείας*, να ενεργοποιήσετε το *Αίτημα PIN μονάδας* ή να αλλάξετε το PIN της μονάδας και το PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σ. 9.

■ Ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό του τηλεφώνου απευθείας στη συσκευή σας. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε.



Προειδοποίηση: Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για να πραγματοποιήσετε επείγουσες κλήσεις, έως ότου ολοκληρωθεί η ενημέρωση και επανεκκινηθεί η συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας πριν αποδεχτείτε μια ενημέρωση λογισμικού.

Ρυθμίσεις

Για να επιτρέπονται ή όχι οι ενημερώσεις του λογισμικού του τηλεφώνου, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση > Ρυθμίσεις διαχείρ. συσκ. > Ενημ. λογισμ. από παροχ. και από τις ακόλουθες επιλογές:**

Επιτρέπεται πάντα — για να πραγματοποιούνται αυτόματα όλες οι λήψεις λογισμικού και οι ενημερώσεις.

Επιβεβαίωση πρώτα — για να πραγματοποιούνται οι λήψεις λογισμικού και οι ενημερώσεις μόνο μετά τη δική σας επιβεβαίωση (προεπιλεγμένη ρύθμιση).

Απορρίπτεται πάντα — για να απορρίπτονται όλες οι ενημερώσεις λογισμικού.

Ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας, θα ειδοποιείστε όταν μια ενημέρωση λογισμικού είναι διαθέσιμη για λήψη ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί η λήψη της και έχει εγκατασταθεί αυτόματα.

Αίτημα για μια ενημέρωση λογισμικού

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ενημέρ. λογισμ. τηλεφ.** για να ζητήσετε διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού του τηλεφώνου από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Επιλέξτε *Στοιχεία εγκατ. λογισμ.* για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού και να ελέγξετε εάν είναι απαραίτητη μια ενημέρωση. Επιλέξτε *Λήψη λογισμ. τηλεφ.* για να πραγματοποιήσετε λήψη και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση

λογισμικού του τηλεφώνου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού

Για να ξεκινήσετε την εγκατάσταση, σε περίπτωση που μετά τη λήψη είχε ακυρωθεί η εγκατάσταση, επιλέξτε *Εγκατ. ενημέρ. λογισμ.*

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει κάποια λεπτά. Εάν υπάρχουν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, πατήστε **Μενού** > *Ρυθμίσεις* > *Επαναφ. εργ. ρυθμ.* Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου αποθηκεύονται στις *Επαφές* και δε διαγράφονται.

10. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειρίζεστε εικόνες, βίντεο κλιπ, μουσικά αρχεία, θέματα, γραφικά, ήχους, εγγραφές και ληφθέντα αρχεία. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε τη λίστα με τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση*.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο > **Επιλογές**.

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία ενός φακέλου, επιλέξτε έναν φάκελο > **Άνοιγμα**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός αρχείου, επιλέξτε ένα αρχείο > **Επιλογές**.

■ Εκτύπωση εικόνας με τη χρήση σύνδεσης Bluetooth

Μπορείτε να εκτυπώσετε τις εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην έκθεση, χρησιμοποιώντας τη σύνδεση Bluetooth.

Για να στείλετε μια εικόνα σε εκτυπωτή συμβατό με Bluetooth, επιλέξτε **Μενού** > *Έκθεση* > *Εικόνες* και την εικόνα που θέλετε να εκτυπώσετε. Επιλέξτε **Επιλογές** > *Αποστολή* > *Με Bluetooth*. Πραγματοποιήστε κύλιση έως τον εκτυπωτή Bluetooth που εμφανίζεται στη λίστα των ενεργών συσκευών και πατήστε το κεντρικό πλήκτρο επιλογής.

11. Πολυμέσα



Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.


■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα.

Λήψη φωτογραφιών

Για να ενεργοποιήσετε την κάμερα, πατήστε το πάνω πλήκτρο κύλισης ή επιλέξτε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Κάμερα*.

Εάν θέλετε να τραβήξετε μια φωτογραφία σε οριζόντια μορφή, κρατήστε το τηλέφωνο σε οριζόντια θέση. Πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ της

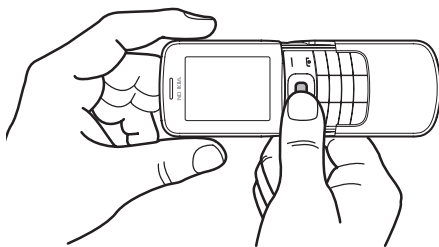

λειτουργίας κάμερας (λήψης φωτογραφίας) και βίντεο.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση σε λειτουργία κάμερας, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα επάνω και προς τα κάτω, ή πατήστε τα πλήκτρα έντασης του ήχου.

Για λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε **Λήψη**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην *Έκθεση > Εικόνες*.

Πατήστε **Επιλογές** για να ορίσετε *Νυχτερ. λειτουργ. ενεργή* εάν ο φωτισμός είναι χαμηλός, *Χρονόμετρο ενεργό* για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο, ή *Διαδοχ. λειτουργ. ενεργή* για να τραβήξετε φωτογραφίες σε γρήγορη διαδοχή. Με τη ρύθμιση του μεγαλύτερου μεγέθους εικόνας γίνεται διαδοχική λήψη τριών φωτογραφιών. Με ρυθμίσεις άλλων μεγεθών γίνεται λήψη πέντε φωτογραφιών.

Πατήστε **Επιλογές > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπιστ. εικόνας** και μια διάρκεια προεπισκόπησης για να εμφανίζεται η φωτογραφία που τραβήξατε στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια προεπισκόπησης, πατήστε **Πίσω** για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία ή **Αποστ.** για να στείλετε τη φωτογραφία ως μήνυμα multimedia.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων έως και 1600 x 1200 pixel. Η ανάλυση εικόνας σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

■ Εγγραφή βίντεο κλιπ

Για την εγγραφή βίντεο, πατήστε **Μενού > Επιλογές > Πολυμέσα > Βίντεο**. Για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο, επιλέξτε **Εγγραφή**. Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε **Παύση** και για να συνεχίσετε την εγγραφή πατήστε **Συνέχεια**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, πατήστε **Διακοπή**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εγγραφή στην *Έκθεση > Βίντεο κλιπ*.

Επιλογές κάμερας και βίντεο

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο με την κάμερα ή το βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > *Εφέ* > *Κανονικό* > *Ψευδοχρώμα*, *Κλίμακα γκρι*, *Σέπια*, *Αρνητικό*, ή *Solarise*.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας ή βίντεο, πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις*.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Για να επιλέξετε ή να πραγματοποιήσετε λήψη πολυμέσων, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Άνοιγμα Έκθεσης*, *Σελιδοδείκτες*, *Μετάβ. στη δ/ση*, ή *Λήψεις multimedia*.

Για να ορίσετε το πλάτος βήματος για τη γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Βήμα εμπρός/πίσω*.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις, πραγματοποιήστε τα εξής:

1. Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Αναπαραγωγή* > *Ρυθμίσεις συνεχούς ροής* > *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή.
2. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για συνεχή ροή.
3. Πατήστε *Λογαριασμός* και έναν λογαριασμό υπηρεσίας συνεχούς ροής που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

■ Αναπαραγωγή μουσικής

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου μορφής MP3 ή AAC που έχετε μεταφέρει στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager του Nokia PC Suite. Ανατρέξτε στην ενότητα Nokia PC Suite σ. 110.

Τα αρχεία μουσικής που αποθηκεύονται σε έναν φάκελο στη μνήμη του τηλεφώνου ανιχνεύονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαραγωγή μουσικής**.

Αναπαραγωγή των μουσικών κομματιών



Προειδοποίηση! Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Όταν ανοίγετε το μενού *Αναπαραγωγή μουσικής*, εμφανίζονται οι λεπτομέρειες του πρώτου κομματιού που βρίσκεται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών. Για αναπαραγωγή, πατήστε ► .

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης στο πλάι του τηλεφώνου.

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε ■ .

Για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο ► . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το ◀ .

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ► . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

Ρυθμίσεις για την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής

Στην *Αναπαραγωγή μουσικής* μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Λίστα κομματιών — Προβολή όλων των διαθέσιμων κομματιών της λίστας αναπαραγωγής και αναπαραγωγή του επιλεγμένου κομματιού. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και πατήστε **Αναπαρ..**

Εάν πατήσετε **Επιλογές** μπορείτε να ενημερώσετε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού προσθέσετε νέα κομμάτια στη λίστα) και να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίγετε το μενού *Αναπαραγωγή μουσικής*, εάν υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές λίστες κομματιών στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να στείλετε ένα κομμάτι σε ένα άλλο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαραγωγής — Επιλέξτε *Τυχαία σειρά* για αναπαραγωγή των κομματιών της λίστας σε τυχαία σειρά. Επιλέξτε *Επανάληψη* για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών. Επιλέξτε *Πηγή μουσικής* για να επιλέξετε ένα φάκελο με μουσικά κομμάτια.

Ισοσταθμ. πολυμέσων — Επιλέξτε ή ορίστε μια ρύθμιση για τον ισοσταθμιστή. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ισοσταθμιστής* σ. 91.

Μεγάφωνο/Ακουστικά — Ακούστε μουσική από το πρόγραμμα αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. (Μόνο εάν υπάρχουν προσαρτημένα ακουστικά).



Συμβουλή: Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, πατήστε το κουμπί των ακουστικών για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι.

Ιστοσελίδα — για να προσπελάσετε μια ιστοσελίδα που σχετίζεται με το κομμάτι που ακούγεται. Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη αν δεν υπάρχει διαθέσιμη ιστοσελίδα.

Λήψεις μουσικής — για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀ ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών συχνοτήτων

1. Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το ◀ ή ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα σε διαβαθμίσεις των 0,05 MHz, πατήστε στιγμιαία το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού. Για να αποθηκεύσετε μια συχνότητα σε μια θέση μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το 1 ή το 2 και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό πλήκτρο αριθμού από το 0 ως το 9.
3. Εισαγάγετε το όνομα για το σταθμό.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Πατήστε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στην επιθυμητή συχνότητα, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο των ακουστικών. Για να επιλέξετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα πλήκτρα αριθμών. Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε τα πλήκτρα έντασης.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο

Αποθήκευση σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο ραδιοφωνικό σταθμό

Σταθμοί — για να επιλέξετε τη λίστα με τους αποθηκευμένους σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε έναν σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή σταθμού* ή *Μετονομασία*.

Μονοφωνικό ή *Στερεοφωνικό* — για να ακούσετε ραδιόφωνο με μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο.

Μεγάφωνο ή *Ακουστικά* — για να ακούτε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Μην αποσυνδέσετε τα ακουστικά από το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμιση συχνότητας — για να εισαγάγετε τη συχνότητα του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση πακέτων δεδομένων ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να εγγράψετε κομμάτια ομιλίας, ήχου ή μια ενεργή κλήση και να τα αποθηκεύσετε στην *Έκθεση*. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ηχογράφηση*.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών  ,  ή  στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογές** > *Εγγραφή*. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή ακούνε έναν χαμηλό χαρακτηριστικό ήχο. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Για να διακόψετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  .
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε  . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην *Έκθεση* > *Ηχογραφήσεις*.
 Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, πατήστε **Επιλογές** > *Αναπαραγ. τελ. ηχογράφ.*
 Για να στείλετε την τελευταία ηχογράφηση, πατήστε **Επιλογές** > *Αποστολή τελ. ηχογράφ.*
 Για να δείτε τη λίστα των ηχογραφήσεων στην *Έκθεση*, πατήστε **Επιλογές** > *Λίστα εγγραφών* > *Ηχογραφήσεις*.

■ Ισοσταθμιστής

Για να ελέγξετε την ποιότητα του ήχου, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ενισχύσετε ή να μετριάσετε τις ζώνες συχνотήτων.

Πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Ισοσταθμιστής*.

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ ισοσταθμιστή και πατήστε **Ενεργοπ.**

Για να προβάλετε ή να επεξεργαστείτε ένα επιλεγμένο σετ, πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή, Επεξεργασία*, ή *Μετονομασία* Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

■ Στερεοφωνική διεύρυνση

Η στερεοφωνική διεύρυνση βελτιώνει την έξοδο ήχου του τηλεφώνου με ένα ισχυρότερο στερεοφωνικό εφέ ήχου. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε **Μενού** > *Πολυμέσα* > *Διεύρυνση στέρεο*.

12. Ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Πατήστε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπνισης* και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η αφύπνιση, επιλέξτε *Ωρα αφύπνισης > Ναι* και αλλάξτε την ώρα.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να επαναλαμβάνει την αφύπνιση σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε *Επανάληψη αφύπνισης*.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή να ορίσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό ως ήχο αφύπνισης, πατήστε *Ήχος αφύπνισης*. Εάν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούσατε ως ήχο αφύπνισης και ο ήχος αναπαράγεται από το μεγάφωνο. Εάν αποσυνδέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος αφύπνισης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής αφύπνισης, πατήστε *Χρόν. αναβ. αφύπνισης* και ορίστε την ώρα.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη *Αφύπνιση!* και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη στη λειτουργία αναμονής, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, πατήστε **Διακοπή**. Εάν αφήσετε το τηλέφωνο να συνεχίζει να χτυπά για ένα λεπτό ή πατήσετε **Αναβολή**, η αφύπνιση διακόπτεται για την ώρα που έχετε ορίσει στο *Χρόν. αναβ. αφύπνισης* και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπή**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις.

Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*.

Η τρέχουσα ημέρα επισημαίνεται με ένα πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις που έχουν οριστεί για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή και η αρχή της σημείωσης εμφανίζεται κάτω από το ημερολόγιο. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, πατήστε **Προβολή**. Για να προβάλετε μια εβδομάδα, πατήστε **Επιλογές** > *Προβολή εβδομάδας*. Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και πατήστε **Επιλογές** > *Διαγραφή σημειώσεων*.

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου μπορεί να περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας σημείωσης, η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση και η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα, τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ημερομηνίας ή της ώρας, το διαχωριστικό της ημερομηνίας, την προεπιλεγμένη προβολή ή την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, επιλέξτε *Ρυθμίσεις*. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει τις παλιές σημειώσεις αυτόματα μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου, επιλέξτε *Αυτ. διαγρ. σημειώσεων*.

Δημιουργία σημείωσης ημερολογίου

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Ημερολόγιο*. Μεταβείτε στην ημερομηνία που θέλετε, πατήστε **Επιλογές** > *Νέα σημείωση* και έναν από τους παρακάτω τύπους σημείωσης: 📅 *Σύσκεψη*, 📞 *Κλήση*, 📧 *Γενέθλια*, 📅 *Υπόμνημα* ή 📅 *Υπενθύμιση*. Συμπληρώστε τα πεδία.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εμφανίζει τη σημείωση και εάν έχει ρυθμιστεί ανάλογα, ενεργοποιείται ηχητική ειδοποίηση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης (☎), μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Προβολή**. Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, πατήστε **Αναβολή**.

Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, πατήστε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να φέρετε εις πέρας, πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Λίστα υποχρεώσ.*

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Σημ/ση**. Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > *Προσθήκη*. Συμπληρώστε τα πεδία, και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν και πατήστε **Προβολή**. Ενώ εμφανίζετε μια σημείωση, μπορείτε να επιλέξετε μια επιλογή για να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης και να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες.

Μπορείτε να ταξινομήσετε τα σημειώματα κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε ένα σημείωμα σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε ένα σημείωμα ως σημείωμα ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

■ **Σημειώσεις**

Για να δημιουργήσετε και να αποστείλετε σημειώσεις, πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > και *Σημειώσεις*.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν έχει προστεθεί καμία, πατήστε **Προσθ.** Διαφορετικά, πατήστε **Επιλογές** > *Δημιουργία σημείωσης*. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη διαγραφή και την επεξεργασία μιας σημείωσης. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, γραπτό μήνυμα ή μήνυμα multimedia.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή στο τηλέφωνό σας παρέχει βασικές αριθμητικές και τριγωνομετρικές λειτουργίες, υπολογίζει δυνάμεις στο τετράγωνο και τετραγωνικές ρίζες, το αντίστροφο αριθμών και μετατρέπει νομισματικές αξίες.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το 0, εισάγετε τον πρώτο αριθμό στον υπολογισμό. Πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο. Μεταβείτε στην πράξη ή στη λειτουργία που θέλετε ή επιλέξτε την από τις **Επιλογές**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές χρειάζεται. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, πρώτα επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμο**.

Για να πραγματοποιήσετε μια συναλλαγματική μετατροπή, πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, πατήστε **Επιλογές** > **Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία, πατήστε το πλήκτρο **#** για το δεκαδικό σημείο και πατήστε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, πατήστε **Επιλογές** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.



Σημείωση: Όταν αλλάζετε το νόμισμα βάσης, πρέπει να πληκτρολογήσετε νέες ισοτιμίες διότι όλες οι συναλλαγματικές ισοτιμίες που είχαν οριστεί προηγουμένως έχουν διαγραφεί.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Πατήστε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ. αντ. μέτρ.**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Εάν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που θα εμφανίζεται όταν

παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε *Αλλαγή χρόνου*. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, πατήστε *Διακοπή*.

Εάν το τηλέφωνο βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη *Τέλος αντίστροφης μέτρησης*. Μπορείτε να διακόψετε την ειδοποίηση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Εάν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 60 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, πατήστε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, πατήστε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Πατήστε **Μενού** > *Ατζέντα* > *Χρονόμετρο* και από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να καταγράφετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Έναρξη**. Πατήστε **Ενδιάμ.** κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Διακοπή**.

Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, πατήστε **Αποθήκ.**

Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, πατήστε **Επιλογές** > *Έναρξη*. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, πατήστε *Μηδενισμός*.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Πατήστε πάλι *Γύροι* κάθε φορά που θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

Εμφάνιση τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε, αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους

13. Εφαρμογές



Οι εφαρμογές εμφανίζονται ως *Εφαρμ.* στο κύριο μενού.

Σε αυτό το μενού μπορείτε να διαχειριστείτε εφαρμογές και παιχνίδια. Τα αρχεία αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου και μπορούν να ταξινομηθούν σε φακέλους.

■ Εκκίνηση παιχνιδιού

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμ.* > *Παιχνίδια*. Μεταβείτε στο παιχνίδι που επιθυμείτε και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

Για να ορίσετε ήχους, φώτα και δονήσεις για το παιχνίδι, πατήστε **Μενού** > *Εφαρμ.* > **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις εφαρμογών*.

■ Εκκίνηση μιας εφαρμογής

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικές εφαρμογές Java.

Επιλέξτε **Μενού** > *Εφαρμ.* > *Συλλογή*. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμα**.

■ Ορισμένες επιλογές εφαρμογής

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή από το τηλέφωνο.

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον *Ιστός* (υπηρεσία δικτύου).

Πρόσβαση εφαρμογής — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε σε κάθε κατηγορία μία από τις διαθέσιμες άδειες.

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet (υπηρεσία δικτύου). Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

■ Λήψη εφαρμογής

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.



Σημαντικό: Εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε μόνο εφαρμογές και άλλο λογισμικό που προέρχονται από πηγές με επαρκή προστασία και ασφάλεια από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java και παιχνίδια με διάφορους τρόπους:

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite ή επιλέξτε **Μενού > Εφαρμ. > Επιλογές > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογών**, και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σ. 103.

Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

■ Presenter

Το Presenter σας δίνει τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου από τη συσκευή σας παρουσιάσεων διαφανειών (συμβατών με το Microsoft

Office PowerPoint), ενός DVD λογισμικού, ενός προγράμματος αναπαραγωγής MP3 ή άλλων εφαρμογών υπολογιστή.

Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές εκτός από παρουσιάσεις διαφανειών και λειτουργία υπολογιστή, πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίστοιχο προσαρμοσμένο προφίλ στην εφαρμογή του υπολογιστή.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή πρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες:

1. Εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας την εφαρμογή Nokia Presenter PC. Αυτό το στοιχείο είναι διαθέσιμο προς λήψη στην τοποθεσία της Nokia στο Web. Ανατρέξτε στην ενότητα Υποστήριξη Nokia σ. 12.
2. Κάντε εκκίνηση του στοιχείου του υπολογιστή και ρυθμίστε τις παραμέτρους του. Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη σειριακή θύρα εισερχομένων Bluetooth (θύρα COM) αντιστοιχεί στη θύρα που έχει οριστεί στις ρυθμίσεις λογισμικού Bluetooth, στη συσκευή Bluetooth του υπολογιστή σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του στοιχείου του υπολογιστή και στην ενότητα Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth σ. 72.
3. Ανοίξτε την παρουσίαση διαφανειών ή κάντε εκκίνηση της εφαρμογής που θέλετε να ελέγχετε απομακρυσμένα από το τηλέφωνό σας.

Επιλέξτε *Εφαρμ.* > *Συλλογή* > *Presenter* > **Σύνδεση** και τη συσκευή στην οποία θέλετε να συνδεθείτε.

Όταν το πλαίσιο διαλόγου επιτυχημένης σύνδεσης Bluetooth εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή σας, πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτό για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση Bluetooth.

Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους τύπους εφαρμογών. Επιλέξτε **Άνοιγμα** για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή που θέλετε.

Πατήστε **Επιλογές** > *Ρυθμίσεις* για να ορίσετε το μέγεθος για τις *Σημειώσεις ομιλητή* και *Χρονόμετρο παρουσίασης* για να βελτιστοποιήσετε το διαθέσιμο χρόνο για την παρουσίαση διαφανειών. Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογές** > *Πίσω*.

Αφού επιλέξετε την παρουσίαση διαφανειών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο κύλισης για να περιηγηθείτε στις διαφάνειες, να τις παρακάμψετε ή να προχωρήσετε σε επόμενη. Για να

εμφανίσετε τις σημειώσεις ομιλητή, επιλέξτε **Σημειώσ..** Για να επισημάνετε κάποια σημεία στις διαφάνειες, επιλέξτε *Δείκτης* ώστε να ενεργοποιηθεί ένα μικρό στρογγυλό μαύρο σημάδι ένδειξης, το οποίο μπορείτε να ελέγχετε με το πλήκτρο κύλισης. Πατήστε **Επιλογές > Λίστα διαφανειών** για να επιστρέψετε στη λίστα διαφανειών. Πατήστε **Επιλογές > Λίστα εφαρμογών** για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών.

Επιλέξτε τη λειτουργία υπολογιστή για απομακρυσμένο έλεγχο του δείκτη του ποντικιού (του δρομέα) από το τηλέφωνο. Αφού ανοίξετε τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ελέγχει αυτόματα το δείκτη του ποντικιού. Για να επιστρέψετε στη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Επιλογές > Λίστα εφαρμογών**.

Για έξοδο από το Presenter, πατήστε **Επιλογές > Έξοδος**.

14. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (xHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών

ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Υπηρεσία ρυθμίσεων διαμόρφωσης σ. 10. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση σ. 79.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης της υπηρεσίας.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις διαμόρφωσης*.
2. Πατήστε *Διαμόρφωση*. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών, *Προεπιλογή* ή *Προσωπική διαμόρφωση* για περιήγηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης σ. 100.
3. Πατήστε *Λογαριασμός* και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Πατήστε *Εμφ. παράθ. τερματικού* > *Ναι* για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Αρχική σελίδα* ή στη λειτουργία αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Τελευτ. δ/ση Ιστού*.
- Για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της υπηρεσίας, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Μετάβ. στη δ/ση*. Πληκτρολογήστε το όνομα για την υπηρεσία και πατήστε **OK**.

■ Περιήγηση σελίδων

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες για το κείμενο οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στη σελίδα, μετακινηθείτε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα στοιχείο που έχετε επισημάνει, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** έως **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές κατά την περιήγηση

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Αρχική σελίδα – για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα.

Συντομεύσεις – για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών, οι οποίες αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν η σελίδα περιλαμβάνει συντομεύσεις.

Προσθήκη σ/δ – για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.

Σελιδοδείκτες – για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Σελιδοδείκτες σ. 103.

Επιλογές σελίδας – για να εμφανιστεί η λίστα με τις επιλογές για την ενεργή σελίδα.

Ιστορικό – για λήψη μιας λίστας με τις διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε τελευταία.

Λήψεις – για να εμφανίσετε τη λίστα σελιδοδεικτών για λήψη.

Άλλες επιλογές – για να εμφανιστεί η λίστα με τις άλλες επιλογές.

Επαναφόρτωση – για να φορτώσετε εκ νέου και να ενημερώσετε την τρέχουσα σελίδα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Κατά την περιήγηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μια σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > *Σελιδοδείκτες* ή σε λειτουργία αναμονής πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σελιδοδείκτες*.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Πατήστε **Επιλογές** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους (sites) που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα *1 σελιδοδείκτης ελήφθη*. Για να προβάλετε το σελιδοδείκτη, πατήστε **Εμφάν..**

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* ή στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμίσεις εμφάνισης* και επιλέξτε από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Εάν επιλέξετε *Όχι*, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμμ/σειράς — για να ρυθμίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > *Όχι* — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. σύνδ.* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση αλλάζει σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > *Ειδοπ. για μη ασφ. στοιχ.* > *Ναι* — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης σ. 107.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Κωδικοπ. περιεχομένου* — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοπ. χαρακτήρων > *Δ/σεις ιστού Unic. (UTF-8)* > *Ναι* — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία Ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Μέγεθος οθόνης > *Πλήρης ή Μικρό* — για να ορίσετε τη διάταξη της οθόνης.

Δέσμη εντολών Java > *Ενεργοποίηση* — για να ενεργοποιήσετε τις δέσμες εντολών Java.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα Cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσωρινή μνήμη σ. 106.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies ή σε λειτουργία αναμονής πατήστε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Cookies. Για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο, επιλέξτε Αποδοχή ή Απόρριψη.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέπτε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμ. δέσμ. εντολ. WML ή σε λειτουργία αναμονής πατήστε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Δέσμ. WML σε ασφ. σύνδ. > Αποδοχή.

■ Ρυθμίσεις λήψης

Για να αποθηκεύσετε αυτομάτως όλα τα ληφθέντα αρχεία στην Έκθεση, πατήστε **Μενού** > Ιστός > Ρυθμίσεις > Λήψη ρυθμίσεων > Αυτόματη αποθήκευση > Ενεργοποίηση.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα Εισερχ. υπηρεσίας σε λειτουργία αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας πατήστε **Εμφάν.** Εάν πατήσετε **Έξοδος** το

μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο *Εισερχ. υπηρεσίας* Για να μεταβείτε αργότερα στα *Εισερχ. υπηρεσίας*, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να μεταβείτε στην επιλογή *Εισερχ. υπηρεσίας* κατά την περιήγηση, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Εισερχόμενα υπηρεσίας*. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε. Για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανιστούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση υπηρεσίας ή για τη διαγραφή του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογές** > *Στοιχεία ή Διαγραφή*.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Ρυθμίσεις* > *Ρυθμ. εισερχ. υπηρεσίας*.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας πατήστε *Μηνύματα υπηρεσίας* > *Ναι* ή *Όχι*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολείς περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου πατήστε *Φίλτρο μηνυμάτων* > *Ναι*. Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολέων περιεχομένου, επιλέξτε *Αξιόπιστα κανάλια*.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από τη λειτουργία αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, πατήστε *Αυτόματα σύνδεση* > *Ενεργοποιημένη*. Εάν επιλέξετε *Απενεργοποιημένη*, το τηλέφωνο θα ενεργοποιήσει το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέξετε **Λήψη** μόλις το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσετε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να αδειάσετε την προσωρινή μνήμη κατά τη διάρκεια της περιήγησης, πατήστε **Επιλογές** > *Άλλες επιλογές* > *Σβήσιμο προσωρ. μνήμης*, στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **Μενού** > *Ιστός* > *Σβήσ. προσωρ. μνήμης*.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τις εν λόγω συνδέσεις απαιτούνται πιστοποιητικά ασφαλείας και πιθανότατα κάποια μονάδα ασφαλείας, που ενδεχομένως είναι διαθέσιμη στην κάρτα SIM σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να δείτε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Ρυθμ. μον. ασφαλείας**.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια. Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία. Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια. Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας. Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Τα πιστοποιητικά εξουσιοδότησης και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά ασφαλείας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Πιστοποίηση. αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Εάν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δε διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε μια σύνδεση σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη *Ανάγνωση* και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής (, ).

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο και επιλέξτε **Υπογρ.**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισαγάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα Κωδικοί πρόσβασης σ. 9) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

15. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM ενδέχεται να σας παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τις διαθέσιμες υπηρεσίες.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα επιβεβαίωσης που ανταλλάσσονται μεταξύ του τηλεφώνου σας και του δικτύου κατά τη χρήση των υπηρεσιών SIM πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβ. ενεργ. υπηρ. SIM > Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

16. Σύνδεση με υπολογιστή

Μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα email και να έχετε πρόσβαση στο Internet όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με ένα συμβατό υπολογιστή μέσω Bluetooth ή μιας σύνδεσης καλωδίου μεταφοράς δεδομένων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

■ Nokia PC Suite

Με το πρόγραμμα Nokia PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και το λογισμικό PC Suite στην τοποθεσία της Nokia στο Web στη διεύθυνση www.nokia.com/support. Κάντε λήψη της έκδοσης 6.83 ή νεότερης για τη συσκευή σας.

■ EGPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών δεδομένων προηγμένου GPRS (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD) και circuit switched data (CSD, *Δεδομένα GSM*).

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις του μόντεμ σ. 73.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δεν συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μην μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

17. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθη, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Οδηγίες για τον έλεγχο αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

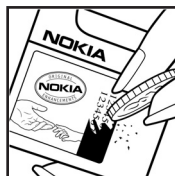

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +44 7786 200276.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών. Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Μην αγγίζετε την οθόνη με σκληρά υλικά ή υλικά που σχηματίζουν γωνίες. Αντικείμενα όπως σκουλαρίκια ή κοσμήματα μπορεί να προκαλέσουν γρατζουνιές στην οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή

προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.

- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δε λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Απόρριψη

Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων πάνω στο προϊόν, στις οδηγίες ή στη συσκευασία του προϊόντος σας, σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλες οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, οι μπαταρίες καθώς και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.

Μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν προς απόρριψη για να μην προκαλέσετε ζημιά στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων και να προωθήσετε την αειφόρο επανάχρηση των υλικών πόρων. Πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή και απόρριψη του προϊόντος διατίθενται στο σημείο λιανικής πώλησης, στις αρμόδιες τοπικές αρχές, στις οργανώσεις του κατασκευαστή στη χώρα σας ή στον τοπικό αντιπρόσωπο της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

■ Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 2,2 εκ. (7/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να

χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη συσκευή όπως βηματοδότης ή εμφυτευμένος καρδιακός απινιδωτής, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που έχουν στην κατοχή τους μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκ. (6 ιντσες) από την ιατρική συσκευή όταν η ασύρματη συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν την ασύρματη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από την ιατρική συσκευή για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.
- Να απενεργοποιούν αμέσως την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν πως προκαλούνται παρεμβολές.
- Να διαβάζουν και να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή τους.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ασύρματης συσκευής με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε το φορέα υγείας.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να

αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου. Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνετε τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να ετοιμαστεί η συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Αυτή η κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν

την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 watt/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητων. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,88 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

B

Bluetooth 71

C

circuit switched data (CSD) 110

cookies 105

CSD. Ανατρέξτε στα δεδομένα circuit switched data (CSD).

E

EGPRS 73

EGPRS. Ανατρέξτε στα πακέτα δεδομένων.

G

GPRS 73

H

high-speed circuit switched data (HSCSD) 110

HSCSD. Ανατρέξτε στα δεδομένα high-speed circuit switched data (HSCSD).

I

IMAP4 41

Internet

M

MMS. Ανατρέξτε στα μηνύματα multimedia.

P

PC Suite 110

PictBridge 76

POP3 41

presenter 98

S

SIM

κάρτα 26

μηνύματα 35

τοποθέτηση κάρτας 13

υπηρεσίες 109

SMS. Ανατρέξτε στα μηνύματα κειμένου

U

UPIN 17

W

wireless markup language 100

X

XHTML 100

A

ακουστικό βοήθημα 117

άμεσα μηνύματα 45

αναπαραγωγή 86

αναπαραγωγή μουσικής 87

αξεσουάρ. Ανατρέξτε στην ενότητα για τα εξαρτήματα.

απάντηση κλήσεων 29

αποκλεισμός 45

απόρριψη κλήσεων 29

αριθμομηχανή 95

αριθμός κέντρου μηνυμάτων 33

ασφάλεια

ακουστικό βοήθημα 117

επείγουσες κλήσεις 119

ιατρικές συσκευές 116

κατευθυντήριες οδηγίες 5

κωδικοί 9

μονάδα 107

οχήματα 117

περιβάλλον λειτουργίας 116

περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος

εκρήξεων 118

πληροφορίες πιστοποίησης 119

πρόσθετες πληροφορίες 116

ρυθμίσεις 80

ΣΕΑ 119

ατζέντα 92

αφύπνιση 92

Δ

δεδομένα

επικοινωνία 110

μεταφορά 74

δεδομένα πακέτου 73

διαγραφή μηνυμάτων 52

διαμόρφωση 79
 ρυθμίσεις 17
 υπηρεσία ρυθμίσεων 10
δίκτυο
 όνομα στην οθόνη 22
 υπηρεσίες 7

Ε

εγγεγραμμένα ονόματα 60
εγγραφή ήχου 90
έκθεση 83
εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών
 χαρακτήρων 31
ενδείξεις 24
ενδείξεις κατάσταση 22
ένδειξη φωτός 67
ενεργή αναμονή 23, 66
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 17
ενημερώσεις λογισμικού 78, 82
εντοπισμός θέσης 64
εξαρτήματα 8, 79
εξοικονόμηση ενέργειας 67
εξυπηρέτηση πελατών 12
έξυπνη δημιουργία κειμένου 32
επείγουσες κλήσεις 119
επισκόπηση λειτουργιών 9
εργοστασιακές ρυθμίσεις 83
εφαρμογές
 λήψη 11
 συλλογή 97
εφαρμογή e-mail 41

Η

ημερολόγιο 93
ήχοι 65
ήχοι κλήσης 65

Θ

θέματα 65

Ι

ιατρικές συσκευές 116
ισοσταθμιστής 91
Ιστός
 σελιδοδείκτες 103
 σύνδεση 101
ισχύς σήματος 22

Κ

καλώδιο δεδομένων 76
κάμερα
 εγγραφή βίντεο κλιπ 85
 λήψη φωτογραφιών 84
κείμενο
 εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών
 χαρακτήρων 31
 έξυπνη δημιουργία κειμένου 32
 μήνυμα 33
 παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 33
 σύνταξη 31
κεραία 19
κινούμενο σχέδιο ανοίγματος 66
κλείδωμα πληκτρολογίου 26
κλείδωμα τηλεφώνου. Ανατρέξτε στο
κλείδωμα πληκτρολογίου.
κλείδωμα του πληκτρολογίου 26
κλήσεις
 ρυθμίσεις 76
κλήσεις. Ανατρέξτε στο μητρώο κλήσεων.
κλήση
 αναμονή 29
 επιλογές 29
 λειτουργίες 27
 μητρώο 63
κοινόχρηστη μνήμη 8
κωδικοί 9, 10
κωδικοί PIN 10, 17
κωδικοί PUK 10
κωδικοί πρόσβασης 9
κωδικός φραγής 10

Λ

λειτουργία αναμονής 22, 68
λειτουργία εκτός σύνδεσης 26
λειτουργία ηχογράφησης 90
λειτουργία νάρκης 67
λήψεις
 εφαρμογές 11
 περιεχόμενο 11
 ρυθμίσεις 105
λίστα υποχρεώσεων 94

Μ

μεγάφωνο 29
μενού 30
μέρη 21
μετακίνηση 30

- μήνυμα
 - φάκελος 39
- μηνύματα
 - ακύρωση αποστολής 38
 - αποστολή 37
 - διαγραφή 52
 - ένδειξη μήκους 34
 - εντολές υπηρεσίας 52
 - κείμενο 33
 - μήνυμα ήχου 40
 - μήνυμα ομιλίας 51
 - μηνύματα πληροφοριών 52
 - ρυθμίσεις μηνυμάτων 52
 - στιγμιαίο μήνυμα 40
 - σύνταξη μηνύματος κειμένου 34
- μηνύματα multimedia
 - ανάγνωση 38
 - απάντηση 38
 - αποστολή 36
 - δημιουργία 36
 - σύνταξη 36
- μηνύματα ήχου 40
- μηνύματα πληροφοριών 52
- μητρώο 63
- μητρώο κλήσεων 63
- μνήμη πλήρης 39
- μονάδα ανοικτής συνομιλίας. Ανατρέξτε στο
μεγάφωνο.
- μπαταρία
 - αποφόρτιση 111
 - έλεγχος αυθεντικότητας 112
 - τοποθέτηση 13
 - φόρτιση 15, 111

Ξ

- ξεκλείδωμα πληκτρολογίου 26

Ο

- οθόνη 22, 66
- ομιλία
 - εντολές 70
 - λειτουργία ηχογράφησης 90
- μηνύματα 51
- οχήματα 117

Π

- παιχνίδια 97
- πακέτα δεδομένων 110
- παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 33
- παρουσία 59

- περιήγηση 30
- περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων 118
- πιστοποιητικά 107
- πλήκτρα
 - κλείδωμα πληκτρολογίου 26
 - κλείδωμα του πληκτρολογίου 26
 - πλήκτρα επιλογής 22
- πλήκτρα επιλογής 22
- πλήκτρο περιήγησης 70
- πληροφορίες για τη θέση 64
- πληροφορίες επαφής 12
- πληροφορίες επαφής Nokia 12
- πληροφορίες πιστοποίησης 119
- πρόγραμμα περιήγησης
 - cookies 105
 - ασφάλεια 105
 - μονάδα ασφαλείας 107
- περιήγηση σελίδων 102
- πιστοποιητικά 107
- προσωρινή μνήμη 106
- ρυθμίσεις εμφάνισης 104
- ρύθμιση 100
- σελιδοδείκτες 103
- ψηφιακή υπογραφή 108
- προστασία οθόνης 67
- προσωπικά στοιχεία 62
- προσωρινή μνήμη 106
- προφίλ 64
- προφυλάξεις 114
- προωθούμενα μηνύματα 105

Ρ

- ραδιόφωνο 89
- Ραδιόφωνο FM 89
- ρυθμίσεις 67
 - GPRS, EGPRS 73
 - ασφάλεια 80
 - διαμόρφωση 79
 - εισερχόμενα υπηρεσίας 106
 - ενεργή αναμονή 66
 - εξαρτήματα 79
 - επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 83
 - ημερομηνία 68
 - ήχοι 65
 - θέματα 65
 - καλώδιο δεδομένων USB 76
 - κινούμενο σχέδιο ανοίγματος 66
 - κλήσεις 76
 - λειτουργία αναμονής 66
 - λήψεις 105

μεταφορά δεδομένων 74
μηνύματα 52
οθόνη 66
οι συντομεύσεις μου 68
προστασία οθόνης 67
προφίλ 64
ρολόι 68
συνδεσιμότητα 71
ταπετσαρία 66
τηλέφωνο 77
ώρα 68

ρυθμίσεις γλώσσας 77
ρυθμίσεις ημερομηνίας 68
ρυθμίσεις μηνυμάτων
e-mail 55
γενικές ρυθμίσεις 52
μηνύματα multimedia 54
μηνύματα κειμένου 53
ρυθμίσεις ρολογιού 68
ρυθμίσεις ώρας 68

Σ

ΣΕΑ 119
σελιδοδείκτες 103
σημειώσεις 94
στερεοφωνική διεύρυνση 91
στιγμιαία μηνύματα 40
συγχρονισμός 74
Σύνδεση με υπολογιστή 109
σύνταξη κειμένου 31
συντήρηση 114
συντομεύσεις 24, 68

Τ

ταπετσαρία 66
ταχείες κλήσεις 27, 63
τερματισμός
κλήση 27
τηλέφωνο

άνοιγμα 22
διαμόρφωση 79
ενημερώσεις 78, 82
μέρη 21
πλήκτρα 21
προφυλάξεις 114
ρυθμίσεις 77
συντήρηση 114
τοποθέτηση
κάρτα SIM 13
μπαταρία 13

Υ

υπηρεσία
εισερχόμενα 105
εντολές 52
μηνύματα 105
υπηρεσία επιδιόρθωσης 12
υπηρεσία σύνδεσης και αναπαραγωγής 17
υπηρεσία συνεχούς ροής 86
υπηρεσίες
υποστήριξη 12

Φ

φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 45
φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας 45
φόρτιση μπαταρίας 15
φωτεινές ενδείξεις 79

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης 95
χρονόμετρο 96

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 108