

Nokia 8600 (Luna) – Felhasználói útmutató



9200836
2. kiadás HU

CE 0434

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy az RM-164 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/cimen.

Copyright © 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Navi™, az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) és a PC Suite a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <<http://www.mpegla.com>>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESEBB KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. A NOKIA FENNTARTJA A JOGOT, HOGY BÁRMIKOR, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA A JELEN DOKUMENTUMOT.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez a Nokia készülék megfelel az adott veszélyes anyagok elektromos vagy elektronikus berendezésekben való használatáról szóló 2002/95/EK irányelvnek.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

FCC-MEGJEGYZÉS

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

9200836 / 2. kiadás HU

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	5
Általános információk	9
1. Használatbavétel.....	12
2. A telefon.....	19
3. Hívásfunkciók.....	24
4. Mozgás a menürendszerben.....	27
5. Szövegírás.....	28
6. Üzenetkezelés.....	30
7. Névjegyzék.....	51
8. Hívásnapló	58
9. Beállítások	59
10.Galéria	77
11.Média.....	78
12.Szervező.....	85
13.Alkalmazások	90
14.Internet	93
15.SIM-alkalmazások	101
16.A telefon csatlakoztatása számítógéphez.....	102
17.Akkumulátorról szóló információk	103
Kezelés és karbantartás.....	106
További biztonsági tudnivalók	108
Tárgymutató	112

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

**BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA**

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

**AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG**

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

**INTERFERENCIA**

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.

**KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI**

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.

**REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI**

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.

**TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI**

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.

**ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI**

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.

**MEGFELELŐ HASZNÁLAT**

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Felelősen ne érintjük az antennához.

**SZAKSZERVIZ**

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz használata az EGSM 850-es, 900-as, 1800-as és 1900-as hálózatokon engedélyezett. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülék támogatja az internet- és más típusú csatlakozásokat.

A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak, rosszindulatú üzeneteknek és alkalmazásoknak, valamint más káros tartalomnak lehet kitéve. Legyünk körültekintőek, és csak megbízható forrásból származó üzenetet, kapcsolatfelvételi kérelmet, tartalmat és telepítést nyissunk meg, fogadjunk el, töltsünk le, illetve engedélyezzünk. A készüléke biztonságának növelése

érdekében fontoljuk meg egy rendszeresen frissíthető vírusirtó alkalmazás telepítését, valamint egy tűzfalalkalmazás használatát.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készüléket az általánostól eltérő módon állította be a szolgáltató. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkcióit, mint például az MMS (multimédia üzenet) küldését, a böngészést, az e-mail alkalmazást, a csevegést, a jelenléti-információval bővített névjegyzéket, a távoli szinkronizálást vagy a böngészőn, illetve az MMS-en keresztüli tartalomletöltést csak akkor vehetjük igénybe, ha azt a hálózat támogatja.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: galéria, névjegyzék, szöveges üzenetek, multimédia üzenetek, csevegőüzenetek, e-mailek, naptár, teendőjegyzetek, Java™-játékok és -alkalmazások, valamint a jegyzetalkalmazás. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok Java-alkalmazást tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt.

Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a szöveges üzenetek saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Tartozékok

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan:

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Általános információk

■ A funkciók áttekintése

A készülék számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek hasznosak a mindennapi használat során. Ilyen például az MMS, a Naptár, az Óra, az Ébresztőóra, a Rádió, a Zenelejátszó és a beépített Kamera. A készülék által nyújtott további szolgáltatások:

- Minimális közreműködést igénylő online szolgáltatás a konfigurációs beállítások letöltéséhez. Lásd: Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás című rész (16. oldal) és Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal).
- Aktív készenlét. Lásd: Aktív készenlét című rész (21. oldal).
- Audioüzenetek Lásd: Nokia Xpress-hangüzenetek című rész (37. oldal).
- Csevegés. Lásd: Csevegés című rész (41. oldal).
- E-mail alkalmazás. Lásd: E-mail alkalmazás című rész (38. oldal).
- Továbbfejlesztett hanghívás. Lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (25. oldal) és Hangutasítások című rész (64. oldal).
- Jelenlét-információval bővített névjegyzék. Lásd: Saját jelenlét című rész (54. oldal).
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Lásd: Alkalmazások című rész (90. oldal).

■ Hozzáférési kódok

Biztonsági kód

A biztonsági kód (5– 10 számjegy) megvédi a telefont a jogosulatlan használatától. A gyárilag beállított kód 12345. Ha módosítani akarjuk a kódot, és be akarjuk állítani, hogy a telefon kérje a kódot, olvassuk át a következőt: Biztonság című rész (74. oldal).

PIN-kódok

A PIN-kód, azaz személyes azonosítószám és az UPIN-kód, azaz univerzális személyes azonosítószám (4-8 számjegy) segít megvédeni a SIM-kártyát a jogosulatlan használat ellen. Lásd: Biztonság című rész (74. oldal).

A PIN2-kód (4- 8 számjegy), amelyet a SIM-kártyával kaphatunk, bizonyos funkciók használatához szükséges.

A modul-PIN-kód a biztonsági modul információinak eléréséhez kell. Lásd: Biztonsági modul című rész (99. oldal).

Az aláíró PIN-kód a digitális aláírásokhoz szükséges. Lásd: Digitális aláírás című rész (100. oldal).

PUK-kódok

A PUK-kód, azaz személyes feloldókulcs és az UPUK-kód, azaz univerzális személyes feloldókulcs (8 számjegy) szükséges a blokkolt PIN-kód és UPIN-kód feloldásához. A PUK2-kód (8 számjegy) a leblokkolt PIN2-kód módosításához szükséges. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával, kérjük azt a szolgáltatótól.

Korlátozójelszó

A korlátozójelszó (4 számjegy) a *Híváskorlátozás* funkció használatakor szükséges. Lásd: Biztonság című rész (74. oldal).

■ Konfigurációs beállítások szolgáltatás

A hálózati szolgáltatások, mint például a mobilinternet-szolgáltatás, az MMS, a Nokia Xpress-hangüzenetek vagy a távoli internetszerverrel való szinkronizálás igénybevételéhez a telefont megfelelően be kell állítani. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Ha megkaptuk a beállításokat, mentjük azokat a telefonon. Előfordulhat, hogy a szolgáltató PIN-kódot ad meg a beállítások mentéséhez. Az elérhetőségről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a legközelebbi Nokia márkakereskedőtől kaphatunk, illetve meglátogathatjuk a Nokia webhelyének támogatásoldalát a www.nokia.com/support címen.

Miután a beállításokat konfigurációs üzenetként megkaptuk, és a beállítások mentése és aktiválása nem történik meg automatikusan, a kijelzőn a *Konfigurációs beállítások érkeztek:* üzenet jelenik meg.

A beállítás mentéséhez válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha a telefon kijelzőjén az *Adja meg a beállítások PIN-jét:* üzenet jelenik meg, írjuk be a beállításokhoz tartozó PIN-kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A PIN-kódot a beállításokat továbbító szolgáltatótól kaphatjuk meg. Ha még nem mentettünk beállításokat, akkor ezeket a telefon alapértelmezett beállításokként menti és aktiválja. Ellenkező esetben az *Aktiválja a mentett konfigurációs beállításokat?* kérdés jelenik meg a kijelzőn.

A kapott beállítások elvetéséhez válasszuk a **Kilép** vagy **Megnéz > Elvet** lehetőséget.

■ Tartalom letöltése

Előfordulhat, hogy új tartalmat (például témákat) tölthetünk le a telefonra (hálózati szolgáltatás). Válasszuk a letöltés funkciót (például a *Galéria* menüben). A letöltési funkció eléréséhez tekintsük meg az adott menük leírását.

Letölthetünk frissítéseket is a telefon szoftveréhez (hálózati szolgáltatás). Lásd: Telefon című rész (72. oldal), *Telefonfrissítések*.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ Nokia ügyfélszolgálat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.


A weboldalon információkat kaphatunk a Nokia termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia szervizt a www.nokia.com/repair weboldalon.

1. Használatbavétel



Fontos: A készülék kijelzővédője (1) és billentyűzetvédője (2) törékeny összetevők, melyek speciális merev üvegből készültek, és óvatos kezelést igényelnek. Használjuk az értékesítési csomagban található védőtokot.

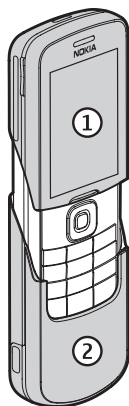

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.


A készülék BP-5M akkumulátorral üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátorokat használjunk. Lásd: Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek című rész (104. oldal).

A SIM-kártya és az érintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcoljuk vagy meghajlítjuk, ezért legyünk óvatosak a kártya kezelésénél, behelyezésénél vagy eltávolításánál.


A telefon hátlapjának eltávolításához nyissuk ki a csúszófedelelet, nyomjuk meg a hátlap kioldógombját (1), és csúsztassuk el a fedelet az ábrán látható módon (2).

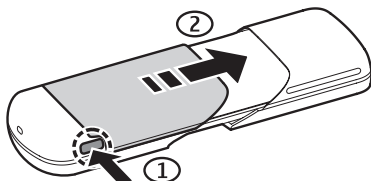


Távolítsuk el az akkumulátort az ábrán látható módon.

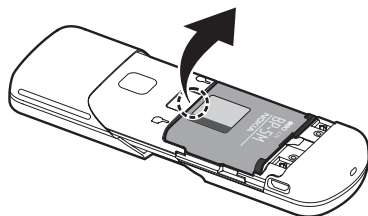


Helyezzük be a SIM-kártyát megfelelően a tartóba.

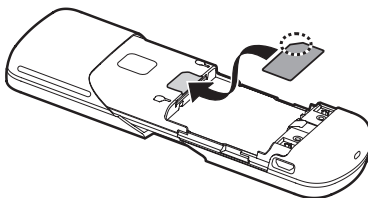


Az akkumulátor cseréjekor az arany színű csatlakozóvégek az akkumulátor tartója nyílásának arany színű csatlakozóival kerüljenek fedésbe (1).

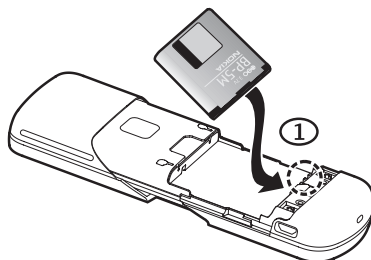

Nyomjuk be az akkumulátort az akkumulátortartó nyílásába (2).

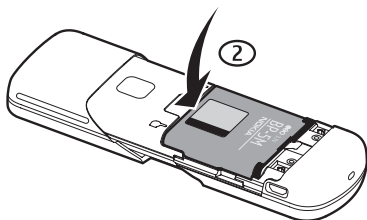

Csúsztassuk vissza a hátlapot a helyére.

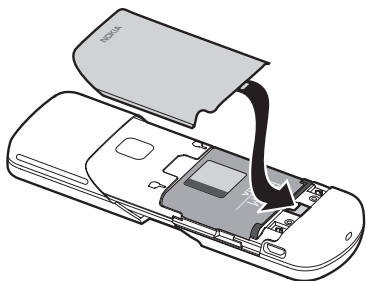

■ Az akkumulátor töltése


Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-6 és a DC-6 jelű mikro-USB töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt fali konnektorba.
2. Csatlakoztassuk a töltő vezetékét a telefon alját található csatlakozóhoz.

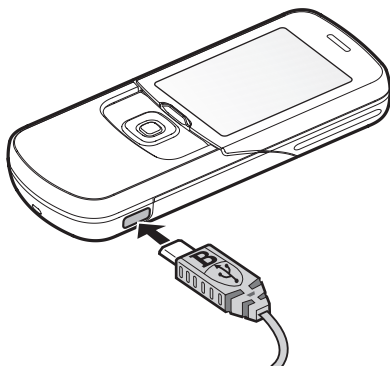


Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

A töltési idő a használt töltőtől függ. A BP-5M típusú akkumulátor AC-6 akkumulátortöltővel történő feltöltése körülbelül 2 óra 15 percig tart, ha ezalatt a telefon mindvégig készenléti állapotban van.

Az akkumulátor töltése a CA-101 adatkábel használatával

A mobilt az értékesítési csomagban található CA-101 jelű kábelrel PC-hez vagy laptophoz csatlakoztatva adatátvitelt és lassú töltést végezhetünk.

További információkért lásd: USB-adatkábel (70. oldal). oldal. A készülék

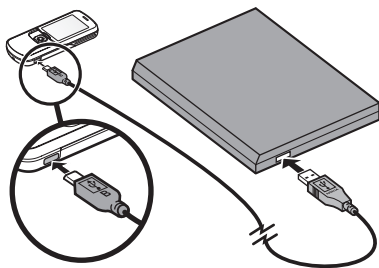

használatához töltsük le a Nokia PC Suite 6.83 alkalmazást. A 6.83-as verziónál újabbakat hozzáadhatjuk. További információért látogassunk a www.nokia.com/support webhelyre.

1. A CA-101 töltővezetékét csatlakoztassuk a telefon jobb oldalán, alul található mikro-USB csatlakozóhoz.

2. Csatlakoztassuk a CA-101 kábelt a PC-hez vagy laptophoz.
USB-kábel csatlakozik. Válasszon módot. jelenik meg a telefonkészülék kijelzőjén.

3. Válasszuk az *OK* és *Alapértelmezett mód* lehetőséget.

Az AC-6 töltő sokkal gyorsabban tölti a készüléket, mint a CA-101.

Ha rövid töltési időkre van szükség, használjuk az AC-6 töltőt.


■ A telefon be- és kikapcsolása



Figyelmeztetés: Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.

A telefon be- vagy kikapcsolásához **nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.**

Ha a telefon PIN- vagy UPIN-kódot kér, akkor adjuk meg a kódot (a kijelzőn **** látható), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

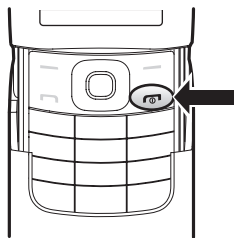

Az idő, az időzóna és a dátum beállítása

Adjuk meg a helyi időt, válasszuk ki az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) mért különbségét, majd adjuk meg a dátumot. Lásd: Idő és dátum című rész (63. oldal).

Minimális közreműködést igénylő szolgáltatás

Amikor először kapcsoljuk be a telefont, és az készenléti állapotban van, a telefon felszólít minket, hogy szerezzük be a konfigurációs beállításokat a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). Hagyjuk jóvá vagy utasítsuk el a felszólítást. Lásd: Csatl. szolg. webhelyéhez című rész (74. oldal) és Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal).


■ Digitális jogkezelés

A tartalomtulajdonosok különböző digitális jogkezelési (DRM) technológiát alkalmazhatnak szellemi tulajdonuk, beleértve szerzői joguk védelmére. A jelen készülék különböző típusú DRM-szoftvereket használ a DRM-védett tartalmak eléréséhez. Ezzel az eszközzel elérhetjük a WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock és OMA DRM 2.0 által védett tartalmakat. Ha bizonyos DRM-szoftverek nem védik meg a tartalmat, a tartalomtulajdonos kérheti, hogy az ilyen DRM-szoftverek új DRM-védett tartalom elérését biztosító funkcióját vonják vissza. A visszavonással megakadályozható a már a készüléken lévő DRM-védett tartalom megújítása is. Az ilyen DRM-szoftvervisszavonás nem érinti a más típusú DRM-mel védett vagy a DRM-mel nem védett tartalmak használatát.

A digitális jogvédelemmel (DRM-mel) védett tartalomhoz tartozik egy aktiválókulcs is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat. Ha a készüléken OMA DRM-védett tartalom található, az aktiválókulcsok és a tartalom lemásolásához használjuk a Nokia PC Suite másolásfunkcióját. Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor az aktiválókulcs és a tartalom is el fog veszni. Az aktiválókulcs és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. Az aktiválókulcs vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.


■ Fülhallgató csatlakoztatása

Ha HS-47 sztereó fülhallgatót, HS-40, HS-60 vagy HS-81 fülhallgatót szeretnénk csatlakoztatni készülékünkhöz, használjuk az AD-55 mikro-USB Nokia AV hangadaptert. Az AD-55 adapter készülékhez és fülhallgatóhoz csatlakoztatása az ábra szerint történik.

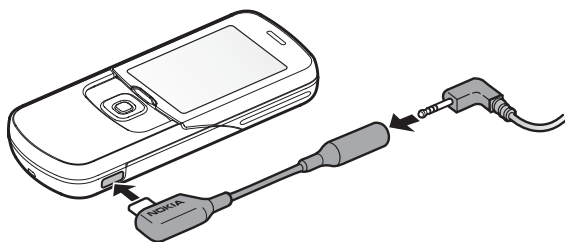


■ Antenna

A készülékben alul belső antenna található. Az antennaterület érintésének elkerülése céljából mindig nyitott csúszófedéllel használjuk a telefont.

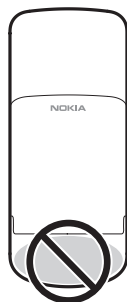


Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érintünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érintünk az antenna környékéhez, optimalizálhatjuk az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.

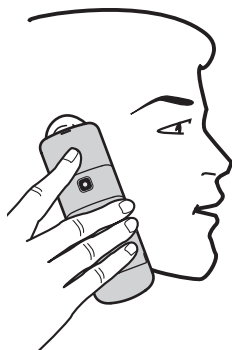

2. A telefon

■ Gombok és a telefon részei

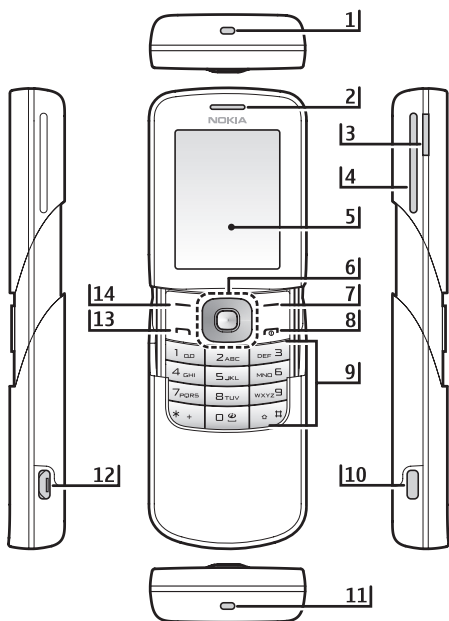


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1) Csuklósíj nyílása | 8) Vége gomb és bekapcsológomb |
| 2) Fülhöz helyezhető hangszóró | 9) Billentyűzet |
| 3) Hangerőszabályzó gomb | 10) Akkumulátorfedél kioldógombjai |
| 4) Hangszóró | 11) Mikrofon |
| 5) Kijelző | 12) A töltő mikro-USB csatlakozója |
| 6) Navi™ gomb | 13) Hívás gomb |
| 7) Jobb oldali választógomb | 14) Bal választógomb |

■ A telefon szétnyitása és összecsuksása

A telefon szétnyitásához nyomjuk felfelé a 4-irányú vezérlőgomb feletti fület.

A telefon bezárásához nyomjuk a fület lefelé zárt helyzetéig.

A csúszófedél nyitásával történő hívásfogadásról, illetve a zárásával történő befejezésről lásd: *Csúszófedél híváskezelése* témakört a Hívás című részben (71. oldal).




■ Készenléti állapot

A telefon akkor van készenléti állapotban, amikor készen áll a használatra, és még nem írtunk be semmilyen karaktert.

Kijelző

- 1 A mobilhálózat térerőssége
- 2 Akkumulátor töltöttségi állapota
- 3 Ikonok
- 4 A hálózat neve vagy az operátorlogó
- 5 Óra
- 6 Fő kijelző
- 7 A bal választógomb funkciója a **Kedven**. vagy egy másik funkció. Lásd: Bal választógomb című rész (63. oldal).

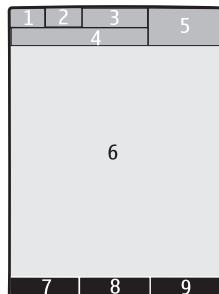

- 8 A középső választógomb funkciója a **Menü**.
- 9 A jobb választógomb funkciója a **Nevek** vagy egy másik funkció. Lásd: Jobb választógomb című rész (64. oldal).

A különböző szolgáltatók beállíthattak más funkciót is, amely az is az adott szolgáltató -weblapjára ugrik.

Aktív készenlét

A készenléti kijelzőn meg fog jelenni azon funkciók és információk listája, amelyek közvetlenül elérhetők készenléti állapotban. Az állapot bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Fő kijelző* > *Készenléti mód beállításai* > **Aktív készenlét** > *Saját aktív készenlét*. Készenléti módban a listában a navigálógombot felfelé vagy lefelé nyomva mozoghatunk. Egy adott funkció kiválasztásához nyomjuk meg a **Választ** gombot, vagy egy adott információ megjelenítéséhez a **Megnéz** gombot. Egy sor elején és végén a balra és jobbra mutató nyilak további információk elérhetőségét jelölik, amit balra vagy jobbra lapozással érhetünk el. Az aktív készenléti navigációs mód befejezéséhez válasszuk a **Kilép** lehetőséget.

Az aktív készenléti mód beállításához és módosításához aktiváljuk a navigációs módot, és válasszuk az **Opciók** > *Aktív készenlét* > *Saját aktív készenlét* > **Opciók** lehetőséget, majd a következőket:

Testreszabás – telefonfunkciók hozzárendelése vagy módosítása készenléti módban.

Szervezés – a készenléti funkciók mozgatása.

Aktív készenlét engedély. – a készenléti navigációs mód eléréséhez használt gomb módosítása. A beállítások módosításával kapcsolatban lásd: Készenléti mód beállításai című rész (61. oldal).

Az aktív készenléti mód kikapcsolásához válasszuk az **Opciók** > *Aktív készenlét* > *Kilehetőséget* vagy a **Menü** > *Beállítások* > *Kijelző* > *Készenléti mód beállításai* > *Aktív készenlét* > *Ki lehetőséget*.

Gyorsbillentyűk készenléti állapotban

- A hívott számok listájának eléréséhez nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Lépjünk a kívánt számhoz vagy névhez, és a szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
- A böngésző elindításához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a 0-s gombot.
- Hangpostafiókunk felhívásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az 1-es gombot.

- Használjuk a navigálógombokat hivatkozásként. Lásd: Saját hivatkozások című rész (63. oldal).
- Kameramódban közelítéshez és távolításhoz használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.
- A Nokia webhelyének megnyitásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a * gombot.
- Ha az 1. és 2. vonal aktív állapotában hívást szeretnénk váltani, nyomjuk meg a # gombot.

Ikonok



Olvasatlan üzenetek vannak a *Bejövő* mappában.



El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetek vannak a *Kimenő* mappában.



A telefon nem fogadott hívást regisztrált.



A telefonnal csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódtunk, melynek állapota online vagy offline.



Egy vagy több csevegőüzenetünk érkezett, és csatlakozva vagyunk a csevegőszolgáltatáshoz.



A billentyűzet le van zárva.



A telefon nem csörög bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.



Az ébresztőóra be van kapcsolva (*Bekapcsol*).



Az időzítés folyamatban van.



A stopperóra a háttérben működik.



A telefon repülés üzemmódban van.



A telefon regisztrálva van egy GPRS- vagy egy EGPRS-hálózathoz.



Létre van hozva egy GPRS- vagy egy EGPRS-kapcsolat.

-  Az GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel van függesztve, például, mert a telefon az EGPRS-kapcsolat alatt bejövő vagy kimenő hívást érzékelt.
-  A Bluetooth-kapcsolat aktív.
-  Ha két telefonvonalunk van, akkor a második van kiválasztva.
-  Minden bejövő hívásunkat átirányítottuk egy másik telefonszámra.
-  A hangszóró aktivált állapotú.
-  A hívásokat egy zárt hívócsoporra korlátoztuk.
-  Az időzített üzemmód ki van választva.
-  A fülhallgató vagy a kihangosító a telefonhoz van csatlakoztatva.


■ Billentyűzár

Ha el akarjuk kerülni a gombok véletlen lenyomását, nyomjuk meg a **Menü**, majd 3,5 másodpercen belül a * gombot a billentyűzet lezárásához. Ha a csúszófedél nyitva van, csukjuk be és válasszuk a *Lezár* lehetőséget.

A billentyűzár feloldásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd másfél másodpercen belül a * gombot. Ha a *Biztonsági billentyűzár* beállítás értéke *Be*, akkor adjuk meg a kódot, ha a telefon kéri azt.

A billentyűzet lezárt csúszófedél melletti kioldásához válasszuk a **Kiold > OK** lehetőséget, vagy a csúszófedél kinyitásával automatikusan oldjuk ki a billentyűzetet.

Hívás fogadásához (aktív billentyűzár mellett) nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha a hívást befejeztük vagy elutasítottuk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

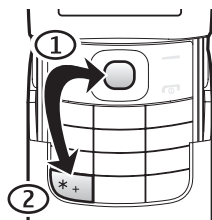

A *Biztonsági billentyűzár* funkcióról szóló bővebb információhoz lásd: Telefon című rész (72. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

■ SIM-kártya nélkül használható funkciók

A telefon számos funkciója használható SIM-kártya nélkül is (például a kompatibilis számítógéppel vagy kompatibilis eszközzel végzett adatátvitel). Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. Távoli internetes kiszolgálóval nem lehet szinkronizálni SIM-kártya nélkül.

Egyes hálózatokon a segélyhívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.

3. Hívásfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívásnál a nemzetközi előtag beírásához nyomjuk meg kétszer a * gombot (a + karakter helyettesíti a nemzetközi előhívót), írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot a kezdő 0 nélkül, majd a telefonszámot.

2. A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Névjegyzék* menübe mentett nevek/számok keresésével kapcsolatban lásd: Nevek keresése című rész (52. oldal). A szám hívásához nyomjuk meg a Hívás gombot.

A hívott számok listájának eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a Hívás gombot. Egy szám hívásához, válasszuk ki azt, majd nyomjuk meg a Hívás gombot.

Gyorshívások

A **2–9** gyors hívó gombokhoz telefonszámokat rendelhetünk. Lásd: Gyorshívások című rész (58. oldal). A számot a következő módszerek egyikével tudjuk felhívni:

- Nyomjuk meg valamelyik gyors hívó gombot, majd a Hívás gombot.
- Ha a *Gyorstárcsázás* funkció állapota *Be*, nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a gyors hívó gombot mindaddig, amíg a hívás el nem indul. Lásd: *Gyorstárcsázás* témakör a Hívás című részben (71. oldal)

Továbbfejlesztett hanghívás

Telefonhívást kezdeményezhetünk úgy, hogy kimondjuk a telefon névjegyzékébe mentett nevet. A telefon névjegyzékében szereplő összes névjegyéhez automatikusan hozzáadásra kerül egy hangutasítás.

Ha egy alkalmazás adatokat küld vagy fogad csomag alapú kapcsolat használatával, hanghívás kezdeményezése előtt zárjuk be az alkalmazást.

A hangminták a kiválasztott nyelvtől függenek. A nyelv beállításához lásd: *Hangvisszajátzás nyelve*, Telefon című rész (72. oldal).



Megjegyzés: A hangminták használata nehézségekbe ütközhet, például zajos környezetben vagy vészhelyzet esetén, ezért ne számítsunk minden körülmény között a hanghívásra.

1. Készenléti állapotban nyomjuk le és tartjuk lenyomva a jobb választógombot, vagy nyomjuk le a hangerőcsökkentő gombot. Egy rövid hangjelzés hallható, és a *Most beszéljen* szöveg jelenik meg a kijelzőn.

Ha szabályozógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót használunk, a hanghívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató szabályozógombját.

2. Tisztán mondjuk ki a hangutasítást. Ha a hangfelismerés sikeres, megjelenik egy találati lista. A telefon lejátssza a találati lista első hangutasítását. A telefon kb. 1,5 másodperc eltelte után hívja a számot. Ha az eredmény nem megfelelő, lapozunk a lista kívánt elemére, és a tárcsázáshoz válasszuk ki.

A telefonfunkciók hangutasítással történő elérése hasonló a hanghívások használatához. Lásd: *Hangutasítások* témakör a Saját hívatokozások című részben (63. oldal)

■ Hívás fogadása vagy elutasítása

A bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk szét a telefont. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk össze a telefont.

Bejövő hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot vagy válasszuk a **Némít** > *Elutasít* lehetőséget.

A csengőhang elnémításához válasszuk a **Némít** lehetőséget.



Tipp: Ha az *Átirányítás, ha foglalt* funkció be van kapcsolva, például a hangpostafiókra irányítva, a bejövő hívás elutasításával a hívást egyben át is irányítjuk. Lásd: Hívás című rész (71. oldal).

Ha egy fülhallgatógombbal rendelkező kompatibilis fülhallgatót csatlakoztattunk a telefonhoz, a hívást a gomb megnyomásával is fogadhatjuk, illetve befejezhetjük.

Hívásvárakoztatás

Aktív hívás közben a várakozó hívást a Hívás gomb megnyomásával fogadhatjuk. Az első hívás tartásba kerül. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

A *Hívásvárakoztatás* funkció bekapcsolásáról szóló további információkért lásd: Hívás című rész (71. oldal).

■ Lehetőségek hívás közben

A legtöbb lehetőség, amelyeket hívás közben használhatunk, hálózati szolgáltatás. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívás közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Hívás közben a következő lehetőségek érhetők el: *Mikrofon ki* vagy *Mikrofon be*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Billentyűzár*, *Felvétel*, *Hangszóró* vagy *Telefon*.

A hálózati szolgáltatások lehetőségei: *Fogadás* vagy *Elutasítás*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás*, *Konferenciába léptetés*, *Hívás befejezése*, *Összes bontása* és a következők:

DTMF-küldés – hangfrekvenciás jelsorok küldése.

Felcserélés – váltás az aktív és a tartott hívás között.

Átkapcsolás – tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással és kilépés a hívásból.

Konferencia – konferenciahívás létrehozása (legfeljebb öt személy vehet részt benne).

Magánhívás – ha valakivel kettesben akarunk beszélni egy konferenciahívásban.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

4. Mozgás a menürendszerben

A telefon funkciók széles választékával rendelkezik, melyek menübe vannak csoportosítva.

1. A menübe való belépéshez nyomjuk meg a **Menü** gombot.

A menüézet módosításához válasszuk az **Opciók** > *Fő menü nézete* > *Lista*, *Rács*, *Rács címkékkel* vagy *Lap* lehetőséget.

A menü átrendezéséhez lépünk a mozgatni kívánt menüelemre, majd válasszuk az **Opciók** > *Rendezés* > **Mozgat** lehetőséget. Lépünk oda, ahová a menüelemet mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** > **Igen** gombot.

2. Lapozunk a menüben, és válasszuk egy almenüt (például a *Beállítások* pontot).
3. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, válasszunk közülük (például a *Hívás* menüt).
4. Ha a választott menü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg a 3. lépést.

5. Válasszuk ki a kívánt beállítást.
6. Az előző menübe való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.
A menüből való kilépéshez nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

5. Szöve g í r á s

Szöveget – például üzenet írásához – a hagyományos módszerrel vagy a prediktív szövegbevitel használatával írhatunk be. Szöveg írása közben szövegbeviteli ikonok jelennek meg a kijelző felső részén. A  a hagyományos beviteli módot jelöli, a  pedig a prediktív beviteli módot. A prediktív szövegbevitel segítségével gyorsabban írhatunk be szöveget, ha a telefon billentyűzetét és a beépített szótárat használjuk. Egy betűt egyetlen gombnyomással írhatunk be. A  jelzi a *Szóajánlás* funkcióval kiegészített prediktív beviteli módot. A telefon megpróbálja kitalálni és befejezni az adott szót, mielőtt beírnánk annak összes karakterét.

Abc, **abc** vagy **ABC** jelöli a szövegbevitel jele mellett a kis- vagy nagybetűs írásmódot. A kis- és nagybetűk között a **#** gombbal válthatunk.

Az **123** a számmódot jelöli. Ha a betűírásról át szeretnénk térni számbevitelre, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk a *Számmód* lehetőséget.

A szöve g í r á s nyelv szöve g í r á s közbeni beállításához válasszuk az **Opciók** > *Írás nyelve* lehetőséget. Másik megoldásként nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot, és válasszuk az *Írás nyelve* lehetőséget.

■ Prediktív szövegbevitel

A prediktív beviteli mód bekapcsolásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* lehetőséget. Jelöljük ki az üzenet típusát, és válasszuk az **Opciók** > *Prediktív szövegbevitel bekapcsolva* lehetőséget.



Tipp: A prediktív szövegbevitel írás közbeni gyors ki- vagy bekapcsolásához nyomjuk meg kétszer a **#** gombot, vagy nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az **Opciók** gombot.

1. Kezdjük el beírni a szót a **2–9** gombok használatával. Egy betűhöz csak egyszer nyomjuk meg az adott gombot. A beírt betűk aláhúzva jelennek meg.

A telefon elkezd kitalálni, hogy melyik szót írja. Miután néhány betűt már beírtunk, és ezek nem alkotnak önálló szót, a telefon megpróbál hosszabb szavakat kitalálni. Csak a beírt betűk jelennek meg aláhúzva.

Speciális karakter beírásához nyomjuk le és tartjuk lenyomva a ***** gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Jel beszúrása** lehetőséget. Lapozzunk a megfelelő karakterhez, és nyomjuk meg a **Beszúr** gombot.

Összetett szavak írásánál írjuk be a szó első részét, majd a jóváhagyásához nyomjuk jobbra a navigálógombot. Írjuk be a szó következő részét, és erősítsük meg a szót.

Pont beírásához nyomjuk meg az **1**-es gombot.

2. Miután befejeztük a szó beírását, és az helyes, akkor egy szóközzel való véglegesítéshez nyomjuk meg a **0**-s gombot.

Ha a kijelzőn látható szó nem megfelelő, nyomjuk meg többször a ***** gombot, vagy válasszuk az **Opciók > Találatok** menüpontot. Ha a kívánt szó jelenik meg, válasszuk ki.

Ha a **?** karakter áll a szó után, akkor a beírandó szó nem szerepel a szótárban. Ha a szót szeretnénk felvenni a szótárba, válasszuk az **Új szó** lehetőséget. Írjuk be (hagyományos szövegbevitellel) a kívánt szót, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

■ Hagyományos szövegbevitel

A hagyományos szövegbeviteli mód bekapcsolásához válasszuk az **Opciók > Prediktív szövegbevitel kikapcsolva** lehetőséget.

Nyomjunk meg egy számgombot (**1–9**) és addig nyomogassuk, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombok alatt rendelkezésre álló

karakterek nem mindegyike van a gombra nyomtatva. A rendelkezésre álló karakterek a kiválasztott szövegírási nyelvtől függnnek.

Ha a következő betű ugyanazon a gombon van, mint az előző, akkor a beírása előtt várjunk, amíg a kurzor megjelenik, vagy nyomjuk meg röviden a lapozógombok bármelyikét, és írjuk be a betűt.

A gyakran használt írásjelek és speciális karakterek az **1** gomb alatt találhatók. További karaktereket a ***** gombbal érhetünk el.

6. Üzenetkezelés



Lehetőségünk van szöveges, multimédia és e-mail, hang- és azonnali üzenetek, valamint képeslapok írására, olvasására, küldésére és mentésére. Az üzeneteket a telefon mappákba rendezi.

■ Szöveges üzenetek (SMS)

A rövid szöveges üzenetküldési szolgáltatás (SMS) segítségével szöveges üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk, valamint képet tartalmazó üzeneteket fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

Mielőtt bármilyen szöveges vagy SMS e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetközpont telefonszámát. Lásd: Üzenetek beállításai című rész (48. oldal).

Azzal kapcsolatban, hogy az SMS e-mail szolgáltatás elérhető-e, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a szolgáltatóhoz. E-mail cím *Névjegyzék* menübe történő mentéséhez lásd: Adatok mentése című rész (52. oldal).

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több egymást követő üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

A kijelző tetején látható üzenethossz-számláló a fennmaradó karakterszámot és a küldéshez felhasznált üzenetek számát jelzi.

Például a 673/2 azt jelenti, hogy még 673 karaktert írhatunk be, és az üzenet két részben (két külön üzenetben) lesz elküldve.

SMS-üzenetek írása és küldése

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Szöveges üzenet** menüpontot.
2. Írjuk be a címzett telefonszámát a **Címzett:** mezőbe. Ha a telefonszámot a **Névjegyzék** menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Névjegy** lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a **Névjegycsoport** lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > **Legutóbb használt** lehetőséget. Ha a telefonszámot az előző bejövő hívásokból szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > **Napló megnyitása** lehetőséget.
3. SMS e-mailnél írjuk be a tárgysort a **Tárgy:** mezőbe.
4. Írjuk be az üzenetet az **Üzenet:** mezőbe. Lásd: Szövegírás című rész (28. oldal). Ha sablont akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > **Sablon beszúrása** lehetőséget. Az üzenet előnézeti képének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (34. oldal).

SMS-üzenet olvasása és megválaszolása

Ha üzenetünk érkezik, a kijelzőn az **1 üzenet érkezett** felirat vagy az üzenetek száma és az **üzenet érkezett** felirat látható.

1. Az új üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.

Az üzenetet később a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Bejövő** lehetőséget választva tekinthetjük meg. Ha több üzenetet kaptunk, válasszuk ki

azt, amelyiket el szeretnénk olvasni. Ha a *Bejövő* mappában nem olvasott üzenetek vannak, azt a  ikon jelzi.

2. Az üzenet olvasása közben használható lehetőségeket az **Opciók** gomb megnyomásával érhetjük el.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk a **Válaszol** > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget.

Ha szöveges üzenetet akarunk küldeni egy e-mail címre, írjuk be az e-mail címet a *Címzett*: mezőbe.

Lapozunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az *Üzenet*: mezőbe. Lásd: Szövegírás című rész (28. oldal).

Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > *Üzenettípus módosítása* lehetőséget.

4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (34. oldal).

■ SIM-üzenetek

A SIM-üzenetek azok a szöveges üzenetek, amelyek a SIM-kártyán vannak mentve. Ezeket átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük a telefon memóriájába, de fordítva nem tehetjük meg. A beérkezett üzenetek a telefon memóriájában lesznek mentve.

A SIM-üzenetek elolvasásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > **Opciók** > *SIM-üzenetek* lehetőséget.

■ Multimédia üzenetek



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás (MMS) elérhetőségéről és az előfizetés módjáról további információt a szolgáltatótól kaphatunk. Lásd: Multimédia üzenetek című rész (49. oldal).

A multimédia üzenet szöveget, hangot, képeket, videoklipeket, névjegykártyát vagy naptári jegyzetet tartalmazhat. Ha az üzenet

mérete túl nagy, előfordulhat, hogy a telefon nem lesz képes az üzenetet fogadni. Egyes hálózatokban szöveges üzenetben megkaphatjuk azt az internetes címet, ahol a multimédia üzenet megtekinthető.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben és GSM-adathíváson keresztüli böngészőkapcsolat használatakor. Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

MMS-üzenetek írása és küldése

Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

1. Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenet létrehozása** > **Multimédia** menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet.

A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenet tartalmazhat naptárjegyzetet és névjegyet mellékleként. Egy dia tartalmazhat szöveget, egy képet és egy hangfájlt, vagy tartalmazhat szöveget és egy videoklipet. Ha diát szeretnénk az üzenetbe illeszteni, válasszuk az **Új** lehetőséget, vagy válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Dia** lehetőséget.

Ha fájlt akarunk az üzenetbe beszúrni, válasszuk a **Beszúr** vagy az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget.

3. Az üzenet elküldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (34. oldal).
5. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe. Ha a telefonszámot a *Névjegyzék* menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > *Névjegy* lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a *Névjegycsoport* lehetőséget, majd a kívánt csoportot.

Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > *Legutóbb használt* lehetőséget.

Üzenet küldése

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Ha befejeztük az üzenet szerkesztését, annak elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. A telefon menti az üzenetet a *Kimenő* mappába, és a küldés elkezdődik. Ha az *Elküldött üz.-ek mentése* > *Igen* beállítást választjuk, a telefon az *Elküldött* mappába menti az elküldött üzenetet. Lásd: Általános beállítások című rész (48. oldal).



Megjegyzés: Amikor a telefon küldi az üzenetet, az animált  ikon látható a kijelzőn. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem jelenti azt, hogy az üzenet meg is érkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telik, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése közben a telefon más funkcióit is használhatjuk. Ha az üzenet küldése félbeszakad, a telefon néhányszor megpróbálja a küldést újra végrehajtani. Ha ezúttal sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később elküldeni.

Üzenetküldés megszakítása

Ha meg akarjuk szakítani a *Kimenő* mappában lévő üzenetek küldését, lapozunk a kívánt üzenethez, és válasszuk az **Opciók** > *Küldés megszakítása* lehetőséget.

MMS-üzenet olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor.

A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha multimédia üzenetünk érkezik, a kijelzőn a *Multimédia üzenet érkezett* felirat vagy az üzenetek száma és az *üzenet érkezett* felirat látható.

1. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.
Ha később szeretnénk megtekinteni az üzenetet, akkor a **Kilép** gombot nyomjuk meg.
Az üzenetet később a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Bejövő* lehetőséget választva tekinthetjük meg. Lapozzunk a megtekinteni kívánt üzenethez, és válasszuk ki azt. A  ikon jelenik meg, ha nem olvasott üzenetek találhatók a *Bejövő* mappában.
2. Ha a kapott üzenet egy prezentációt tartalmaz, a teljes üzenet megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
A bemutató fájljainak vagy a mellékletek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Objektumok* vagy *Mellékletek* lehetőséget.
3. Ha válaszolni szeretnénk az üzenetre, válasszuk az **Opciók** > *Válasz* > *Szöveges üzenet*, *Multimédia*, *Képeslap*, *Azonnali üzenet* vagy *Audioüzenet* lehetőséget. Írjuk be a válaszüzenet szövegét.
Ha módosítani akarjuk a válaszüzenet típusát, válasszuk az **Opciók** > *Üzenettípus módosítása* lehetőséget. Előfordulhat, hogy az új üzenettípus nem támogatja az összes hozzáadott elemet.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot. Lásd: Üzenet küldése című rész (34. oldal).

■ Ha megtelt a memória

Ha üzenet érkezik, és az üzenetmemória megtelt, akkor *A memória megtelt. Nem fogadható üzenet.* felirat látható a kijelzőn. Először a régi üzenetek törléséhez nyomjuk meg az **OK** > **Igen** gombot, majd válasszuk ki a mappát. Lapozzunk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a **Töröl** gombot. Ha egy vagy több üzenetet akarunk törölni, nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Jelöljünk meg minden törölni kívánt üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > *Kijelöltek törlése* lehetőséget.

■ Mappák

A telefon a beérkező üzeneteket a *Bejövő* mappába menti.

A még el nem küldött üzenetek a *Kimenő* mappába kerülnek.

Ha azt akarjuk, hogy a telefon mentse az üzeneteket az *Elküldött* mappába, olvassuk át a következőt: *Elküldött üz.-ek mentése*, Általános beállítások című rész (48. oldal).

Ha menteni akarjuk az üzenetet a *Vázlatok* mappába, és később akarjuk elküldeni, válasszuk az **Opciók** > *Üzenet mentése* > *Vázlatok* lehetőséget.

Az üzeneteket áthelyezhetjük a *Mentett* mappába. A *Mentett* mappa almappáinak rendezéséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* lehetőséget. Mappa hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > *Új mappa* lehetőséget. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* / *Mappaátnevezés* lehetőséget.

A telefon rendelkezik sablonokkal. Sablon létrehozásához mentsünk egy üzenetet sablonként. A sablonlista megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Mentett* > *Sablonok* lehetőséget.

■ Azonnali üzenetek

Az azonnal üzenetek beérkezésükkor azonnal megjelennek. Ezeket az üzeneteket nem menti automatikusan a telefon.

Azonnali üzenet írása

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Azonnali üzenet* menüpontot. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett:* mezőbe. Lapozzunk lefelé, és írjuk be az üzenetet az *Üzenet:* mezőbe. Az azonnali üzenet legfeljebb 70 karakterből állhat. Ha villogó szöveget akarunk az üzenetbe szúrni, válasszuk az **Opciók** > *Villogó karakt. beszúrása* lehetőséget a jelölő beszúrásához. A jelölő utáni, következő jelölőig terjedő szöveg villogni fog.

Azonnali üzenet fogadása

A fogadott azonnali üzenetet az *Üzenet*: és az üzenet első pár szava jelzi. Az üzenet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Az **Opciók** > *Adatmásolás* menüpont segítségével telefonszámokat, e-mail címeket és webcímeket menthetünk az üzenetből. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot, és válasszuk ki a mappát, ahová menteni akarjuk.

■ Nokia Xpress–hangüzenetek

MMS használatával egyszerűen hozhatunk létre és küldhetünk el hangüzenetet. A hangüzenetek használatához először aktiválni kell az MMS szolgáltatást.

Hangüzenet létrehozása

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenet létrehozása* > *Audioüzenet* menüpontot. Megnyílik a hangrögzítő. A hangrögzítő használatával kapcsolatban lásd: Hangrögzítő című rész (83. oldal).
2. Mondjuk el az üzenetet.
3. Írjuk be a címzett telefonszámát a *Címzett*: mezőbe. Ha a telefonszámot a *Névjegyzék* menüből szeretnénk kiválasztani, válasszuk a **Hozzáad** > *Névjegy* lehetőséget. Ha több címzettnek akarjuk elküldeni az üzenetet, adjuk hozzá egyenként a kívánt névjegyeket. Ha egy csoport tagjainak akarjuk elküldeni az üzenetet, válasszuk a *Névjegycsoport* lehetőséget, majd a kívánt csoportot. Ha azoknak akarunk küldeni, akiknek a legutóbb küldtünk, válasszuk a **Hozzáad** > *Legutóbb használt* lehetőséget.
4. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a **Küld** gombot.

Audioüzenet fogadása

Amikor a telefon egy hangüzenetet fogad, az *1 audioüzenet érkezett* szöveg jelenik meg a kijelzőn. Az üzenet megnyitásához nyomjuk meg az **Indít** gombot, vagy ha több üzenet érkezett, akkor válasszuk a **Megnéz** > **Indít** lehetőséget. Ha később akarjuk megnézni az üzenetet,

nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

■ E-mail alkalmazás

Az e-mail alkalmazás segítségével a telefonról csomagkapcsolt adatkapcsolaton (hálózati szolgáltatás) keresztül elérhetjük e-mail fiókunkat, ha éppen nem a munkahelyen vagy otthon tartózkodunk. Ez az e-mail alkalmazás nem azonos az SMS e-mail funkcióval.

A telefon e-mail funkciója kompatibilis e-mail rendszerrel használható.

E-maileket írhatunk, küldhetünk és olvashatunk a telefon segítségével. Kompatibilis számítógépen menthetjük vagy törölhetjük is az e-mail üzeneteket. A telefon támogatja a POP3 és az IMAP4 e-mail szervereket.

E-mail üzenetek küldése és fogadása előtt a következőket kell elvégeznünk:

- Kérnünk kell egy új e-mail fiókot, vagy az aktuális fiókot kell használnunk. Az e-mail fiókkal kapcsolatos tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz.
- Az e-mail beállításokról a hálózat üzemeltetője vagy az e-mail szolgáltató tud tájékoztatást adni. Az e-mail funkció beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás (10. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció (73. oldal).

Az e-mail beállítások aktiválásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *E-mail üzenetek* lehetőséget. Lásd: E-mail üzenetek (50. oldal).

Ez az alkalmazás nem támogatja a nyomógombhangokat.

Beállításvarázsló

A beállításvarázsló automatikusan elindul, ha nincsenek megadva e-mail beállítások a telefonban. A beállítások kézi megadásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Fiókok kezelése* > **Opciók** > *Új* lehetőséget.

A *Fiókok kezelése* lehetőséggel definiálásukat követően e-mail beállításokat adhatunk hozzá, törölhetünk és módosíthatunk. Győződjünk meg arról, hogy megadtuk a szolgáltatóhoz tartozó helyes hozzáféréspont-beállításokat. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal). Az e-mail alkalmazásnak szüksége van egy proxy nélküli internet-hozzáférési pontra. A WAP-hozzáférési pontok általában egy proxyt is tartalmaznak, és nem működnek az e-mail alkalmazással.

E-mail írása és küldése

Az e-mail üzenetet megírhatjuk az e-mail szolgáltatáshoz történő kapcsolódás előtt, vagy előbb csatlakozunk a szolgáltatáshoz, majd írjuk meg és küldjük el az e-mailt.

1. Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > *Új e-mail írása* menüpontot.
2. Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a levelet küldeni szeretnénk.
3. Írjuk be a címzett e-mail címét.
4. Írjuk be az e-mail tárgyat.
5. Írjuk be az e-mail üzenetet. Lásd: Szövegírás című rész (28. oldal).
Fájl e-mailbe való beillesztéséhez válasszuk az **Opciók** > *Fájl csatolása* lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt fájlt a *Galéria* menüből.
6. Az e-mail elküldéséhez válasszuk a **Küld** > *Küldés most* lehetőséget.
Ha az e-mail üzenetet a *Kimenő* mappába szeretnénk menteni későbbi küldéshez, válasszuk a **Küld** > *Küldés később* menüpontot.
Ha az e-mailt szerkeszteni, vagy később folytatni szeretnénk, válasszuk az **Opciók** > *Mentés pizskozatként* lehetőséget. A telefon az e-mail üzenetet a *Kimenő mappák* > *Pizskozatok* mappába menti.
Ha el akarunk küldeni egy e-mailt, miután vázlatként mentettük a kimenő mappába, válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *E-mail* > **Opciók** > *Küldés most* vagy *E-mail küldése/lekérése* lehetőséget.

E-mail letöltése

1. Az e-mail fiókba érkezett e-mail üzenetek letöltéséhez válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Új e-mailek ellenőrz.** lehetőséget.

Ha egynél több e-mail fiók van megadva, válasszuk ki azt a fiókot, ahonnan a levelet le szeretnénk tölteni.

Az e-mail alkalmazás előbb csak az e-mailek fejlécét tölti le.

2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget.
3. Válasszuk a **Bejövő mappák** lehetőséget, majd a fiók nevét, az új üzenetet, és a teljes e-mail letöltéséhez válasszuk a **Letöltés** pontot.

Ha szeretnénk letölteni az új e-mail üzeneteket, valamint el szeretnénk küldeni a *Kimenő* mappába, válasszuk az **Opciók** > **E-mail küldése/lekérése** menüpontot.

E-mailek olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **E-mail** > **Bejövő mappák** lehetőséget, majd válasszuk ki a fiók nevét és a kívánt üzenetet. Az üzenet olvasása közben válasszuk az **Opciók** menüt a rendelkezésre álló lehetőségek megjelenítéséhez. Ha válaszolni szeretnénk egy e-mailre, válasszuk a **Válasz** > **Eredeti szöveg** vagy **Üres üzenet** lehetőséget. Ha több e-mailre szeretnénk válaszolni, válasszuk az **Opciók** > **Válasz mindenkinek** lehetőséget. Hagyjuk jóvá vagy írjuk át az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a választ. Az üzenet elküldéséhez válasszuk a **Küld** > **Küldés most** lehetőséget.

E-mail mappák

A telefon az e-mail fiókunkból letöltött e-maileket a *Bejövő mappák* mappába menti. The *Bejövő mappák* mappa a következőket tartalmazza: "Fióknév" a bejövő e-mailek számára, *Archív* az e-mail archiválásához, *Egyéni 1 – Egyéni 3* az e-mailek rendezéséhez, *Levélszemét* a kérletlen reklámlevelek tárolására, *Piszkozatok* a befejezetlen e-mailek tárolására, *Kimenő* az elküldetlen e-mailek tárolására és *Elküldött elemek* az elküldött e-mailek tárolására.

A mappák és azok e-mailjeinek kezelésére válasszuk az **Opciók** menüpontot. Ezután az egyes mappákhoz rendelkezésre álló lehetőségek jelennek meg.

Spamszűrő

Az e-mail alkalmazásban bekapcsolhatunk egy beépített spamszűrőt. A szűrő bekapcsolásához és definiálásához készenléti állapotban válasszuk az **Opciók** > *Spamszűrés* > *Beállítások* lehetőséget. A spamszűrő lehetővé teszi bizonyos feladók fehér- vagy feketelistára való felvételét. A feketelistán lévő feladók üzenetei a *Levélszemét* mappába kerülnek. Az fehérlistán lévő és az ismeretlen feladók üzenetei a fiók bejövő leveleit tartalmazó mappájába töltődnek le. Egy feladó feketelistára való helyezéséhez válasszuk ki az e-mailt a *Bejövő mappák* mappában, és válasszuk az **Opciók** > *Feladó kizárása* lehetőséget.

■ **Csevegés**

A szövegesüzenet-küldést magasabb szintre emelhetjük a csevegőszolgáltatás (hálózati szolgáltatás) vezetékek nélküli hálózatban való használatával. Azonnali üzenetváltásból álló csevegést kezdeményezhetünk barátainkkal és családtagjainkkal, függetlenül az általuk használt mobilhálózattól vagy platformtól (ilyen például az internet), ha minden résztvevő ugyanazt a csevegőszolgáltatást használja.

A csevegőszolgáltatás használata előtt elő kell fizetnünk a vezetékek nélküli szolgáltatónál a szöveges üzenetek szolgáltatásra, és regisztrálnunk kell magunkat a használni kívánt csevegőszolgáltatásnál. Ezen kívül a szolgáltatás használatához felhasználónévre és jelszóra is szükség van. További információkért lásd: Regisztrálás csevegőszolgáltatásra című rész (42. oldal).



Megjegyzés: A vezetékek nélküli kapcsolatot és a csevegésfunkciót biztosító szolgáltatóktól függően lehet, hogy az itt leírt szolgáltatások nem mindegyikét érjük el.

A csevegőszolgáltatáshoz szükséges beállításokkal kapcsolatban lásd: *Kaps.cs.beállítások* Hozzáférés című rész (42. oldal). A kijelzőn megjelenő

ikonok és szövegek a csevegőszolgáltatástól függően változóak lehetnek.

A csevegőszolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a csevegőszolgáltatás a háttérben aktív marad. A hálózattól függően az aktív csevegőkapcsolat gyorsabban meríti le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Regisztrálás csevegőszolgáltatásra

A regisztrációt interneten tehetjük meg a választott csevegőszolgáltatónál. A regisztráció során létrehozhatunk egy tetszőleges felhasználónevet és jelszót. A csevegőszolgáltatásra való regisztrálásról a vezeték nélküli szolgáltatótól kérhetünk tájékoztatást.

Hozzáférés

A *Csevegés* menü offline módban való eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* lehetőséget (a szolgáltatótól függően a *Csevegés* kifejezés helyett más is állhat). Ha egy csevegőszolgáltatáshoz több kapcsolatbeállítás-készlet áll rendelkezésre, válasszuk ki a megfelelő beállításkészletet. Ha csak egy beállításkészlet van megadva, akkor az automatikusan kiválasztásra kerül.

A következő opciók jelennek meg:

Bejelentkezés – kapcsolódás a csevegőszolgáltatáshoz. Ha be szeretnénk állítani, hogy a telefon bekapcsolásakor automatikusan csatlakozzon a csevegőszolgáltatáshoz, a bejelentkezés után lapozzunk az *Autom. bejelentkezés*:beállításához, és válasszuk a **Módosít** > *Be* lehetőséget, vagy válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Csevegés* pontot, csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, majd válasszuk az **Opciók** > *Beállítások* > *Automat. bejelentkezés* > *Be* lehetőséget.

Mentett csevegések – csevegés közben mentett beszélgetések megtekintése, törlése vagy átnevezése.

Kapcs.beállítások – a csevegő- és a jelenlét-szolgáltatáshoz szükséges beállítások módosítása

Csatlakozás

A csevegőszolgáltatáshoz való csatlakozáshoz jelenítsük meg a Csevegés menüt, válasszuk ki a csevegőszolgáltatót (ha szükséges), és válasszuk a *Bejelentkezés* lehetőséget. Miután a telefon a kapcsolatot sikeresen létrehozta, a kijelzőn a *Bejelentkezve* üzenet jelenik meg.

A csevegőszolgáltatással létrejött kapcsolat bontásához válasszuk az **Opciók** > *Kijelentkezés* lehetőséget.

Munkamenetek

Amikor csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, a többi felhasználó számára kijelzett állapotunk az állapotsorban látható: *Saját állapot: Online, Saját állapot: Elfoglalt* vagy *Állapot: Offline-ként* – az állapot megváltoztatásához válasszuk a **Módosít** lehetőséget.

Az állapotsor alatt három mappa található, melyek a partnereket és azok állapotát tartalmazzák: *Csevegések, Online* és *Offline*. A mappa kibontásához jelöljük ki azt, majd válasszuk a **Kibont** lehetőséget (vagy lapozunk jobbra), a mappa becsukásához pedig az **Becsuk** lehetőséget (vagy lapozunk balra).

Beszélgetések – ebben a menüben tekinthetjük meg az aktív csevegés alatt az új és olvasott csevegéseket, valamint a meghívásokat.

 – egy új csoportüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csoportüzenetet jelöl.

 – egy új csevegőüzenetet jelöl.

 – egy olvasott csevegőüzenetet jelöl.

 – egy meghívást jelöl.

A kijelzőn megjelenő ikonok és szövegek a választott csevegőszolgáltatástól függenek.

Online – az online (kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Offline – az offline (nem kapcsolódó) partnerek számát jeleníti meg.

Egy csevegés indításához bontsuk ki az *Online* vagy az *Offline* mappát, lapozunk ahhoz a partnerhez, akivel csevegni szeretnénk, majd nyomjuk meg a **Cseveg** gombot. Meghívás vagy üzenet

megválaszolásához bontsuk ki a *Beszélgetések* mappát, és lapozzunk ahhoz a partnerhez, akivel beszélgetni szeretnénk, majd válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. A partnerek hozzáadásáról lásd: Csevegőpartnerek hozzáadása című rész (45. oldal).

Csoportok > Nyilvános csoportok – megjelenik a szolgáltató által biztosított nyilvános csoportok hivatkozásainak listája, de nem látható, ha a hálózat nem támogatja a csoportokat. Ha csevegést szeretnénk kezdeményezni egy csoporttal, lapozzunk az adott csoporthoz, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Adjuk meg azt a nevet, amelyet a csevegés során becenévként használni szeretnénk. Ha sikerült a csevegőcsoporthoz kapcsolódni, elkezdhetjük a csoportos csevegést. Létrehozhatunk privát csoportot. Lásd: Csoportok című rész (46. oldal).

Keresés > Felhasználók vagy Csoportok – Ezt a lehetőséget választva a csevegőszolgáltatás felhasználóit, illetve a hálózaton található nyilvános csoportokat kereshetjük telefonszám, becenév, e-mail cím vagy név alapján. Ha a *Csoportok* lehetőséget választjuk, akkor egy csoportot annak egy tagja, neve, témája vagy azonosítója alapján kereshetünk.

Opciók > Csevegés vagy Csatlakozás – a csevegés indításához, ha megtaláltuk a keresett felhasználót vagy csoportot.

Egy meghívás elfogadása vagy elutasítása

Ha kapcsolódtunk a csevegőszolgáltatáshoz, és meghívót kapunk, a telefon készenléti állapotban az *Új meghívás érkezett* szöveget jeleníti meg. Elolvasásához nyomjuk meg az **Olvas** gombot. Ha több meghívás is érkezett, lapozzunk a kívánt meghíváshoz, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Egy privát csoportcsevegésbe való belépéshez válasszuk az **Elfogad** lehetőséget, és írjuk be a becenévként használni kívánt nevet. A meghívás elutasításához vagy törléséhez válasszuk az **Opciók > Visszaütasítás**, illetve a **Törlés** lehetőséget.

Csevegőüzenet olvasása

Ha készenléti állapotban csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, és olyan új csevegőüzenetet kapunk, amely nem aktív párbeszédhez tartozik, a kijelzőn az *Új csevegőüzenet* jelenik meg. Elolvasásához válasszuk az **Olvas** lehetőséget.

Ha egynél több üzenetet kapunk, az *N új csevegőüzenet* felirat jelenik meg a kijelzőn, ahol N az új üzenetek számát jelöli. Nyomjuk meg az **Olvas** gombot, lapozzunk a megfelelő üzenethez, majd nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Az aktív csevegés során kapott új üzenetek a *Csevegés > Beszélgetések* mappába kerülnek. Ha olyan személytől érkezik üzenet, aki nem szerepel a *Csevegőpartnerek* listáján, a küldő azonosítója fog megjelenni a kijelzőn. Ha a telefon névjegyzékében nem szereplő új partnert szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók > Partner mentése** lehetőséget.

Részvétel csevegésben

Egy csevegésbe való belépéséhez vagy egy csevegés indításához írjuk meg az üzenetet, majd nyomjuk meg a **Küld** vagy a **Hívás** gombot. A rendelkezésre álló lehetőségek listáját az **Opciók** gomb megnyomásával jeleníthetjük meg.

Ha a csevegés során olyan személytől kapunk üzenetet, aki nem vesz részt az aktív csevegésben, a kijelzőn a  ikon jelenik meg, és a telefon hangjelzést ad.

Írjuk meg az üzenetet, és nyomjuk meg a **Küld** vagy a **Hívás** gombot. Az üzenet megjelenik a kijelzőn. A válaszüzenet a saját üzenetünk alatt jelenik meg.

Csevegőpartnerek hozzáadása

Amikor a csevegőszolgáltatáshoz kapcsolódunk, a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók > Új partner** lehetőséget.

Válasszuk a *Mobilszámmal*, *Azonosító kézi megadása*, *Keresés szerverről* vagy *Másolás szerverről* lehetőséget (a szolgáltatótól függően).

A partner sikeres hozzáadása után a telefon ezt üzenetben közli.

Lapozzunk egy partnerhez. Egy csevegés indításához válasszuk a **Cseveg** lehetőséget.

Üzenetek blokkolása vagy feloldása

Ha csevegés közben üzeneteket akarunk blokkolni, válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* lehetőséget. Egy megerősítést kérő üzenet jelenik meg. Az adott partnertől jövő üzenetek blokkolásához válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a partnerlista egy adott partnerétől jövő üzeneteket blokkolni szeretnénk, lapozunk a partnerre a *Beszélgetések*, *Online* vagy *Offline* nézetben, és válasszuk az **Opciók** > *Partner blokkolása* > **OK** lehetőséget.

Egy partner blokkolásának feloldásához a fő csevegésmenüben válasszuk az **Opciók** > *Blokkoltak listája* menüpontot. Lapozunk ahhoz a partnerhez, akinek az üzeneteire vonatkozó blokkolást fel szeretnénk oldani, és válasszuk a **Felold** > **OK** lehetőséget.

Csoportok

Csevegéshez létrehozhatunk saját privát csoportokat, és használhatjuk a szolgáltató által megadott nyilvános csoportokat is. A privát csoportok csak a csevegés idejére léteznek, és a csoportok a szolgáltató szerverére vannak mentve. Ha a szerver, amelyre bejelentkeztünk, nem támogatja a csoportszolgáltatásokat, minden csoportmenü szürkén jelenik meg.

Nyilvános

A szolgáltató által fenntartott nyilvános csoportokhoz könyvjelzőket menthetünk. Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csoportok* lehetőséget. Lapozunk ahhoz a csoporthoz, amellyel csevegni szeretnénk, és nyomjuk meg a **Belép** gombot. Ha nem tartozunk a csoporthoz, írjuk be a csoporton belüli megjelenítéshez használni kívánt becenevünket. Ha a csoportlistából csoportot szeretnénk törölni, válasszuk az **Opciók** > *Csoport törlése* lehetőséget.

Csoport kereséséhez válasszuk a *Csoportok* > *Nyilvános csoportok* > *Csoport keresése* menüpontot. A csoportok között a csoport tagjai, a csoport neve, a téma vagy az azonosító alapján kereshetünk.

Privát

Csatlakozunk a csevegőszolgáltatáshoz, és a főmenüben válasszuk az **Opciók** > *Új csoport* lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét, továbbá a megjelenítéshez használni kívánt nevünket (becenévünket). Jelöljük be a privát csoporttagokat a listán, és írjunk meghívót a tagoknak.

■ Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás. Előfordulhat, hogy elő kell rá fizetni. Bővebb információért és a hangpostafiók számáért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hangpostafiók hívásához válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Hangüzenetek* > *Hangpost. meghallgatása* lehetőséget.

A hangpostafiók számának beírásához, megkereséséhez, illetve módosításához válasszuk a *Hangpostafiók száma* lehetőséget.

Ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, az új hangüzeneteket a  ikon jelzi. A hangpostafiók számának hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

■ Hálózati hírek

A *Hírüzenetek* szolgáltatást (hálózati szolgáltatás) igénybe véve a szolgáltatótól különböző témájú üzeneteket kaphatunk. Az elérhetőség, a témakörök vagy témakörszámok tekintetében forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Szolgáltatási parancsok

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Parancsszerkesztő* pontot. Írjuk be és küldjük el a szolgáltatónak szóló utasításokat (más néven USSD-parancsokat), mint például a hálózati szolgáltatás bekapcsolására vonatkozó parancsot.

■ Üzenetek törlése

Üzenetek törléséhez válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetek törlése* > *Üzenet szerint* lehetőséget egy üzenet törléséhez, vagy ha egy

mappa minden üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Mappa szerint* vagy *Minden üzenet* lehetőséget. Ha egy mappa nem olvasott üzeneteket tartalmaz, a telefon megkérdezi, hogy azokat is törölni akarjuk-e.

■ Üzenetek beállításai

Általános beállítások

Az általános beállítások megegyeznek a szöveges és a multimédia üzeneteknél.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Általános beállítások* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Elküldött üz.-ek mentése > *Igen* – a telefon az elküldött üzeneteket az *Elküldött* mappába fogja menteni.

Elküldött üz.-ek felülírása > *Engedélyezve* – beállíthatjuk, hogy a telefon felülírja a régi üzeneteket az újakkal, ha az üzenetmemória megtelt. Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az *Elküldött üz.-ek mentése* > *Igen* lehetőséget választjuk.

Betű mérete – megadhatjuk az üzenetekben használt betűméretet.

Grafikus hangulatjelek > *Igen* – ha azt szeretnénk, hogy a telefon a karakteres hangulatjeleket grafikus jelekkel helyettesítse.

Szöveges üzenetek

A szöveges üzenetek beállításai hatással vannak a szöveges és az SMS e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés* > *Üzenetbeállítások* > *Szöveges üzenet* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > *Be* – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Üzenetközpontok > *Központ hozzáadása* – a szöveges üzenetek küldéséhez szükséges üzenetközpont nevének és telefonszámának megadása. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk meg.

Használt üzenetközpont – a használt üzenetközpont megadása.

E-mail üzenetközpontok > Központ hozzáadása – az SMS e-mail központ telefonszámának és nevének megadása.

Használt e-mail központ – a használt SMS e-mail üzenetközpont megadása.

Üzenet érvényessége – megadhatjuk, hogy a hálózat milyen hosszú ideig próbálkozzon az üzenet továbbításával.

Üzenet típusa – a küldendő üzenetek formátumának megadása: *Szöveggént, Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).

Csom.kapcs. használata > Igen – ha SMS-ek esetén GPRS-kapcsolatot szeretnénk elsődleges továbbítási módként megadni.

Karaktertámogatás > Teljes – Válasszuk ezt, ha azt akarjuk, hogy az üzenet úgy legyen elküldve, ahogy látjuk. Ha a *Korlátozott* lehetőséget választjuk, akkor az ékezetes és más speciális karaktereket a készülék átalakítja. Üzenetírás közben lehetőségünk van megtekinteni, hogyan fog kinézni az üzenet a címzettnek. Lásd: SMS-üzenetek írása és küldése című rész (31. oldal).

Válasz ua. a központon > Igen – ha szeretnénk, hogy az üzenetünk címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon (hálózati szolgáltatás).

Multimédia üzenetek

Az üzenet beállításai hatással vannak a multimédia üzenet küldésére, fogadására és megtekintésére.

A multimédia üzenetek beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Üzenetkezelés > Üzenetbeállítások > Multimédia üzenetek* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kézbesítési jelentések > Be – ha kézbesítési jelentést szeretnénk kapni az elküldött üzenetekről (ez hálózati szolgáltatás).

Képméret (multimédia) – megadhatjuk az üzenetekben használt képméretet. Küldés előtt a képek le lesznek kicsinyítve a választott méretre.

Alapértelmez. diaidőzítés – beállíthatjuk a multimédia üzenetek diáinak megjelenése közötti alapértelmezett időtartamot.

MMS-fogadás engedélyez. – a multimédia üzenetek fogadásához vagy blokkolásához válasszuk az *Engedélyezve*, illetve a *Letiltva* lehetőséget. A *Saját hálózatban* lehetőséget választva a saját hálózatunkon kívül nem fogadhatunk multimédia üzeneteket. A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezett beállítása *Saját hálózatban*. Ennek a menünek az elérhetősége a telefontól függ.

Bejövő multim. üzenetek – a multimédia üzenetek fogadásának automatikusan engedélyezéséhez, kérdés utáni kézi engedélyezéséhez, illetve a fogadás elutasításához. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fogadás engedélyez.* beállítás állapota *Letiltva*.

A *Reklám engedélyezése* pontban beállíthatjuk a reklámok fogadását vagy elutasítását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha az *MMS-fogadás engedélyez.* beállítás értéke *Letiltva* vagy a *Bejövő multim. üzenetek* beállítás értéke *Elutasítás*.

Konfigurációs beállítások > Konfiguráció – csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a multimédia üzenetküldési szolgáltatást. Válasszuk ki a multimédia üzenetekhez a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konfiguráció* beállítást. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő csevegőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

E-mail üzenetek

A beállítások hatással vannak az e-mail üzenetek küldésére, fogadására és megtekintésére.

Az e-mail alkalmazás beállításait konfigurációs üzenetben is megkaphatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal).

Az e-mail alkalmazás beállításainak aktiválásához válasszuk a **Menü** > **Üzenetkezelés** > **Üzenetbeállítások** > **E-mail üzenetek** lehetőséget, majd az alábbi beállításokat:

Konfiguráció – válasszuk ki az aktiválni kívánt készletet.

Fiók – válasszuk ki a szolgáltató által nyújtott valamelyik fiókot.

Saját név – írjuk be a (bece)nevünket.

E-mail cím – az e-mail cím beírása.

Aláírással – megadhatunk egy aláírást, amelyet üzenetírásakor a telefon automatikusan beszúr az e-mail végére.

Válaszcím – adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre a válaszüzeneteket szeretnénk kapni.

SMTP-felhasználónév – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt nevet.

SMTP-jelszó – adjuk meg a kimenő üzenetekhez használni kívánt jelszót.

Terminálablak megjelen. > *Igen* – válasszuk ezt a lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Bejövő szerver típusa > *POP3* vagy *IMAP4* – az e-mail rendszer típusának megfelelően válasszuk a megfelelő beállítást. Ha a rendszer mind a két típust támogatja, válasszuk az *IMAP4* lehetőséget.

Bejövő levelek beállításai – válasszunk a *POP3* vagy az *IMAP4* beállításai közül.

7. Névjegyzék



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (Névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

A telefon memóriája a nevek mellett további adatokat is képes tárolni, például többféle telefonszámot és szöveges tételeket. Képeket is menthetünk egy bizonyos számú névjegyzékhez.

A SIM-kártya memóriája minden névhez csak egy telefonszámot képes tárolni. A SIM-kártya memóriájába mentett névjegyeket a  ikon jelzi.

■ Nevek keresése

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* lehetőséget. Lapozzuk át a nevek listáját, vagy írjuk be a keresett név első betűit.

■ Nevek és telefonszámok mentése

A neveket és a telefonszámokat a telefon az aktuálisan használt memóriába menti. Név és a hozzá tartozó telefonszám mentéséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Új név hozzáadása* lehetőséget. Adjuk meg az utónevet, vezetéknévet és a telefonszámot, majd válasszuk a *Ment* lehetőséget.

■ Adatok mentése

A telefon Névjegyzék számára fenntartott memóriájába nevenként különböző típusú telefonszámokat és rövid szöveges tételeket menthetünk. Egy névjegyhez hangot és videoklipet is választhatunk.

Az elsőként eltárolt szám automatikusan az alapértelmezett szám lesz, amelyet egy keret jelez a számtípus-indikátor körül, például . Amikor a Névjegyzékből kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve akkor, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Beállítások című rész (57. oldal).
2. Keressük meg azt a nevet, amelyhez egy adatot szeretnénk hozzáadni, majd válasszuk az **Adatok** > **Opciók** > *Adatok hozzáadása* lehetőséget. Válasszunk a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Ha csatlakoztunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, és szeretnénk egy azonosítót megtalálni a szolgáltató szerverén, válasszuk a *Felhasználóazonosító* > *Keresés* lehetőséget. Lásd: Saját jelenlét című rész (54. oldal). Ha a keresés csak egy azonosítót

eredményezett, a telefon azt automatikusan menti. Több találat esetén az azonosító mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget. Az azonosító beírásához válasszuk az *Azonosító kézi megadása* lehetőséget. Írjuk be az azonosítót, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Névjegyek másolása

Nevet és telefonszámot másolhatunk a telefon névjegyzék-memóriájából a SIM-kártyára és fordítva a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Névjegy másolása* menüpont használatával. Ha a SIM-kártyáról a telefon névjegyzék-memóriájába szeretnénk másolni az összes névjegyet, vagy fordítva, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Névjegyek áthelyezése* vagy *Névjegyek másolása* > *Telefonról SIM-kártyára* vagy a *SIM-kártyáról telefonra* menüpontot. Több, de nem az összes névjegy másolásához válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Nevek* > **Opciók** > *Megjelölés* menüpontot. A megfelelő névhez lapozva jelöljük ki a másolni kívánt névjegyet, és válasszuk a *Megjelöltek áthelyezése* vagy a *Megjelöltek másolása* lehetőséget.

■ Névhez tartozó adatok szerkesztése

Keressük meg azt a nevet, amelyet módosítani szeretnénk, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. A név, a szám vagy a szöveg módosításához, illetve kép megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget. Ha módosítani szeretnénk valamelyik szám típusát, lapozunk a megfelelő számhoz, és válasszuk az **Opciók** > *Típusváltás* lehetőséget. Ha a kijelölt számot alapértelmezett számként szeretnénk beállítani, válasszuk az *Alapértelmezett* lehetőséget. Nem módosíthatjuk azokat az azonosítókat, amelyek a *Csevegőpartnerek* vagy a *Figyelt nevek* listában szerepelnek.

■ Névjegyek törlése

Ha a telefonról vagy a SIM-kártyáról törölni szeretnénk az összes nevet a csatolt adatokkal együtt, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Összes névj. törlése* > *Telefonmemóriából* vagy *SIM-kártyáról* lehetőséget. A művelet jóváhagyásához írjuk be a biztonsági kódot.

Névjegy törléséhez keressük meg az adott nevet, és válasszuk az **Opciók** > *Névjegy törlése* lehetőséget.

A névjegyhez tartozó szám, szöveges tétel vagy kép törléséhez keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok** lehetőséget. Lapozunk a kívánt adathoz, és válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget, majd az elérhető lehetőségek egyikét. Ha a Névjegyzékből törölünk egy képet vagy videoklipet, az még a *Galéria* menüben megmarad.

■ Saját jelenlét

A jelenlét-szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) jelenlét-információkat megoszthatjuk más felhasználókkal, például családtagjainkkal, barátainkkal vagy kollégáinkkal, ha azok kompatibilis készülékkel rendelkeznek, és előfizettek a szolgáltatásra.

A jelenlétállapot az elérhetőséget, egy állapotüzenetet és egy személyes logót tartalmaz. Azok a felhasználók, akik elérik ezt a szolgáltatást, az állapotinformációk lekérése után látni fogják azokat. A kívánt információ a *Névjegyzék* menüben a *Figyelt* nevek pont alatt jelenik meg. Lehetőségünk van egyedivé tenni a másokkal megosztani kívánt adatainkat, illetve azoknak a személyeknek a körét, akik elérhetőségünkről tudomást szerezhetnek.

A jelenlét-szolgáltatás használatba vétele előtt elő kell fizetni a szolgáltatásra. A szolgáltatásról és annak díjszabásáról a hálózatüzemeltető vagy a szolgáltató adhat bővebb információt. Tőle fogjuk megkapni az egyedi azonosítónkat és jelszavunkat, illetve a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat is. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal).

A jelenlét-szolgáltatás használata közben a telefon egyéb szolgáltatásait is igénybe vehetjük. Ilyenkor a jelenlét-szolgáltatás a háttérben aktív marad. Ha befejezzük a kapcsolatot a szolgáltatással, egyes szolgáltatók esetében a figyelők egy ideig még látni fogják jelenlétállapotunkat.

Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Kapcs. a Saját jelenléthez vagy Kapcs. bont. a szolg.-sal – kapcsolódás a szolgáltatáshoz vagy a kapcsolat bontása.

Saját jelenlét megtekint. > *Magán jelenlét* vagy *Nyilvános jelenlét* – a jelenlétállapotunk megtekintése.

Saját jelenlét szerkesztése > *Saját elérhetőség, Saját jelenlét-üzenet, Saját jelenlétlogó* vagy *Kijelzés* – a jelenlétállapotunk módosítása.

Saját figyelők > *Jelenlegi figyelők, Magán lista* vagy *Blokkoltak* – az olyan személyek megtekintése, akik figyelik vagy blokkolják a jelenlét-információnkat.

Beállítások > *Jelen. megj. készenlétben, Csatlakozás típusa* vagy *Jelenlét-beállítások*

■ Figyelt nevek

Kialakíthatunk egy listát mindazon partnerekből, akik jelenlétállapotát nyomon szeretnénk követni. Az állapotinformációt akkor láthatjuk, ha ezt a partner, illetve a hálózat is engedélyezte. A figyelt nevek megtekintéséhez lapozzuk át a névjegyeket, vagy használjuk a *Figyelt nevek* lehetőséget.

Győződjünk meg arról, hogy a használt memória a *Telefon* vagy a *Telefon és SIM*. Lásd: Beállítások című rész (57. oldal).

Ha csatlakozni szeretnénk a jelenlét-szolgáltatáshoz, válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Saját jelenlét* > *Kapcs. a Saját jelenléthez* lehetőséget.

Partnerek felvétele a figyelt nevek közé

1. Válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Figyelt nevek* lehetőséget. Ha nem kapcsolódtunk a jelenlét-szolgáltatáshoz, a telefon megkérdezi, hogy kívánunk-e csatlakozni.
2. Ha még egyetlen partner sem szerepel a listán, nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Ellenkező esetben válasszuk az **Opciók** > *Új figyelés* lehetőséget. A kijelzőn megjelennek a partnerek.
3. Válasszunk egy partnert a listáról. Ha a választott partner már rendelkezik azonosítóval, akkor a partner bekerül a figyelt nevek

közé. Ha több azonosítóval is rendelkezik, válasszuk ki a kívánt azonosítót. Miután a partner felkerült a listára, a kijelzőn a *Figyelés bekapcsolva* üzenet jelenik meg.



Tipp: Ha valamelyik partner figyelését a *Névjegyzék* menüben szeretnénk kezdeményezni, keressük meg a megfelelő névjegyet, és válasszuk az **Adatok > Opciók > Jelenlét lekérdezése > Figyelésként** lehetőséget.

Ha csak a jelenlét-információt szeretnénk megtekinteni, és nem szeretnénk a partnert a listára felvenni, válasszuk a *Jelenlét lekérdezése > Csak egyszer* lehetőséget.

Figyelt nevek megtekintése

A jelenlétadatok megjelenítésével kapcsolatban lásd még: *Nevek keresése* című rész (52. oldal).

1. Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Figyelt nevek** lehetőséget.

Megjelenik a figyelt nevek listában szereplő első partner állapotinformációja. A személy által megosztott információ szövegből és a következő ikonokból állhat:

 ,  vagy  ikon jelzi, hogy a személy elérhető, nem látható, vagy nem érhető el.

A  ikon jelzi, hogy a személy jelenlét-információi nem érhetőek el.

2. Válasszuk az **Opciók > Részletes nézet** lehetőséget a kijelölt partner adatainak megtekintéséhez, vagy válasszuk az **Opciók > Új figyelés, Üzenet küldése, Névjegyküldés** vagy a *Figyelés törlése* lehetőséget.

Partner figyelésének megszüntetése

Ha a *Névjegyzék* menüben szereplő partnert szeretnénk a listáról eltávolítani, jelöljük ki a névjegyet, és válasszuk az **Opciók > Figyelés törlése > OK** lehetőséget.

A figyelés *Figyelt nevek* menüből történő megszüntetésével kapcsolatban lásd: *Figyelt nevek megtekintése* című rész (56. oldal).

■ Névjegykártyák

A vCard szabványt támogató kompatibilis eszközökről küldött személyi adatokat a készülékünk képes fogadni, illetve ilyen adatokat mi is küldhetünk más készülékekre.

Névjegy küldéséhez keressük meg azt a névjegyet, amelynek adatait el szeretnénk küldeni, és válasszuk az **Adatok > Opciók >**

Névjegyküldés > MMS-ben, SMS-ként vagy Bluetooth-on lehetőséget.

Ha névjegykártyát kaptunk, és szeretnénk a telefon memóriájába menteni, válasszuk a **Megnéz > Ment** lehetőséget. Ha a névjegykártyát nem kívánjuk megtartani, válasszuk a **Kilép > Igen** lehetőséget.

■ Beállítások

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Beállítások** pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Használt memória – beállíthatjuk, hogy a névjegyzékhez a SIM-kártya vagy a telefon memóriáját kívánjuk-e használni. Ahhoz, hogy a neveket és a telefonszámokat mindkét memóriából előhívhassuk, válasszuk a *Telefon és SIM* lehetőséget. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.

Névjegyzék-nézet – beállíthatjuk, hogyan jelenjenek meg a nevek és a számok a *Névjegyzék* menüben.

Név megjelenítése – megadhatjuk, hogy először az utónév vagy a vezetéknév jelenjen-e meg.

Betű mérete – a névjegyek megjelenítéséhez használt betűméret beállítása.

Memória állapota – megtekinthetjük a szabad és a foglalt memória méretét.

■ Csoportok

A **Menü > Névjegyzék > Csoportok** lehetőség segítségével a memóriába mentett nevek és telefonszámok külön csengőhanggal és csoportképpel rendelkező hívócsoportokba rendezhetők.

■ Gyorshívások

Szám gyorshívó gombhoz történő hozzárendeléséhez válasszuk a **Menü** > *Névjegyzék* > *Gyorshívások* lehetőséget, majd lapozzunk a kívánt gyorshívó gombhoz.

Nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Ha a gombhoz már létezik hozzárendelt szám, válasszuk az **Opciók** > *Módosítás* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki a kívánt névjegyet. Ha a *Gyorstárcsázás* funkció ki van kapcsolva, a telefon megkérdezi, hogy szeretnénk-e aktiválni. Lásd még: *Gyorstárcsázás*, Hívás című rész (71. oldal).

A gyorshívó gombok segítségével történő híváskezdeményezéséhez lásd: *Gyorshívások* című rész (25. oldal).

8. Hívásnapló



A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.

A hívásinformációk megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Nem fogad. hívások*, *Fogadott hívások* vagy *Tárcsázott hívások* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni időrendben a nem fogadott, fogadott és tárcsázott számokat, válasszuk a *Hívásnapló* lehetőséget. Ha meg akarjuk tekinteni azokat a névjegyeket, amelyeknek legutóbb küldtünk üzenetet, válasszuk az *Üzenet címzettjei* lehetőséget.

Ha mag akarjuk tekinteni a legutóbbi kommunikációk körülbelüli információit, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Hívásidőtartam*, *Csom. alapú adatsz.* vagy *Cs.kapcs. időtartama* lehetőséget.

Ha meg akarjuk tekinteni, hány szöveges és multimédia üzenetet küldtünk és fogadtunk, válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Üzenetnapló* lehetőséget.



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások vagy a szoftver frissítése közben néhány számláló alaphelyzetbe áll ismét.

■ Helymeghatározási információk

A hálózat helyazonosítási kérelmeket küldhet. Meggyőződhetünk arról, hogy a telefon csak akkor küld adatokat a tartózkodási helyről, ha azt jóváhagyjuk (hálózati szolgáltatás). A helymeghatározási szolgáltatásra a szolgáltatónál fizethetünk elő.

Egy helymeghatározási kérelem elfogadásához vagy elutasításához nyomjuk meg az **Elfogad** vagy az **Elutasít** gombot. Ha a kérelmet figyelmen kívül hagyjuk, akkor a készülék automatikusan elfogadja vagy elutasítja azt annak megfelelően, hogyan állapodtunk meg a szolgáltatóval. A kijelzőn az *1 nem fogadott helyzetkérés* szöveg jelenik meg. A nem fogadott helyzetkérés megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

A 10 legutóbbi adatvédelmi értesítés vagy kérelem megtekintéséhez, illetve törléséhez válasszuk a **Menü** > *Napló* > *Helymeghatározás* > *Helyzetnapló* > *Mappa nyitása* vagy *Mindent törli* lehetőséget.

9. Beállítások



■ Üzem mód

A telefon számos különböző, üzemmódnak nevezett beállítási csoporttal rendelkezik, melyekhez különböző események bekövetkeztének jelzése céljából különféle csengőhangokat rendelhetünk.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Üzem mód* menüpontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Bekapcsol – a kiválasztott üzemmód bekapcsolása.

Testre szab – az üzemmód testreszabása. Válasszuk ki a módosítandó beállításokat, és hajtsuk végre a módosításokat.

Időzít – ha azt szeretnénk, hogy az üzemmód csak egy bizonyos ideig (legfeljebb 24 óráig) legyen bekapcsolva, válasszuk ezt a lehetőséget,

és adjuk meg az időszak végét. Ha lejár az üzemmódhoz beállított idő, az előzőleg bekapcsolt, nem időzített üzemmód lesz aktív.

■ Témák

A téma a telefon testreszabására szolgáló többféle elemet tartalmaz, például háttérképet, kijelzővédőt, színsémát és csengőhangot.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Témák* pontot, majd az alábbi funkciót egyikét:

Téma kiválasztása – beállíthatunk egy témát a telefonon. Megjelenik a *Galéria* menüben található mappák listája. Nyissuk meg a *Témák* mappát, és válasszunk egy témát.

Témaletöltések – megjeleníthetjük azoknak a hivatkozásoknak a listáját, amelyekről további témák tölthetők le.

■ Hangok

Módosíthatjuk a kiválasztott aktív üzemmód hangbeállításait.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hangok* menüpontot. Ugyanezek a beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: *Testre szab, Üzemmód* című rész (59. oldal).

Annak beállításához, hogy a telefon csak egy adott hívócsoportból érkező hívás esetén jelezzen, válasszuk a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a *Minden hívás* lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Válasszuk az **Opciók** > *Mentés* lehetőséget a beállítások mentéséhez vagy az *Elvetés* lehetőséget a beállítások meghagyásához.

Ha a lehangosabb szintű csengést választjuk, a csengőhang a maximális hangerőt csak néhány másodperc után éri el.

Egy téma olyan hangot is tartalmazhat, amely a telefon kinyitásakor és becsukásakor szólal meg. A hang kikapcsolásához módosítsuk a beállítást az *Egyéb hangok*: pontban. Vegyük figyelembe, hogy ez a beállítás a figyelmeztető hangokat is kikapcsolja.

■ Kijelző

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző** pontot, és válasszunk az elérhető lehetőségek közül.

Készenléti mód beállításai

Válasszuk a *Készenléti mód beállításai* menüpontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Aktív készenlét – az aktív készenléti mód be- és kikapcsolása, valamint annak módosítása és testreszabása. Lásd: Aktív készenlét című rész (21. oldal).

Háttérkép – az aktív készenlétben megjelenítendő háttérkép megadása.

Összecsúsztatási animáció – beállíthatjuk, hogy a telefon szétnyitáskor és összecsukáskor animációt játsszon le.

Betűszín készenlétben – a készenléti állapotban megjelenő szöveg színének beállítására szolgál.

Navigálógomb ikonjai – a navigálógomb aktuális hivatkozásai ikonjainak megjelenítése készenléti módban, ha az aktív készenlét ki van kapcsolva.

Operátorlogó – az operátorlogó megjelenítése vagy elrejtése. Ez a menü kiszűrítve jelenik meg, ha nem mentettünk operátorlogót. Az operátorlogókról bővebb információt a hálózatzemeltetőtől tudhatunk meg.

Adóközet információja > Be – a cellaazonosító kijelzése, ha az elérhető a hálózatban.

Kijelzővédő

Válasszuk a *Kijelzővédő* menüpontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Be – a kijelzővédő bekapcsolása.

Kijelzővédők > Kép – kép vagy ábra választása a *Galéria* menüpontból.

Kijelzővédők > Diakészlet és a *Galéria* egyik mappája – a mappa képeinek használata diakészletként.

Kijelzővédők > Videoklip és egy videó a *Galéria* menüpontból – videó futtatása kijelzővédőként.

Kijelzővédők > Kamera megnyitása – kép készítése kijelzővédőként.

Kijelzővédők > Analóg óra vagy Digitális óra – az óra használata kijelzővédőként.

Képletöltések – további képek letöltése kijelzővédőhöz.

Időzítés – megadhatjuk, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon be a kijelzővédő.

Energiatakarékos mód

Az akkumulátor élettartamával való takarékoskodást segítő kijelzővédő időkorlátjának aktiválásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Energiatakarékos mód** menüpontot.

Alvás mód

Ha ki szeretnénk kapcsolni a kijelzőt a telefon inaktív állapotának idejére, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Energiatakarékos mód** pontot.

Jelzőfény

Ha LED fényeket szeretnénk beállítani a telefon készenléti idejére, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Jelzőfény** pontot, és adjuk meg az időtartamot. Aktivált Alvás mód esetén a kijelzővédő időkorlátjának túllépésekor a billentyűzet fényei aktiválódnak.

A fényjelző működéséhez a készülékben aktivált SIM-kártyának kell lenni.



Megjegyzés: A fényjelző bekapcsolásával megnöveli a készülék fogyasztását és csökkenti az akkumulátor teljes élettartamát.

Betűméret

Az üzenetek írásához és olvasásához, valamint a névjegyek és a weblapok megtekintéséhez használt betűméret beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kijelző > Betű mérete** lehetőséget.

■ Idő és dátum

Az idő és dátum beállításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Óra, Dátum* vagy *Dátum/idő auto. frissítése* lehetőséget (hálózati beállítás).

Ha másik időzónába utazunk, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Dátum és idő* > *Óra* > *Időzóna* lehetőséget, és az adott hely időzónáját, azaz adjuk meg a greenwichi középideőtől (GMT) vagy univerzális időtől (UTC) mért különbségét. A dátum és az idő az időzónának megfelelően lesz beállítva, így a telefon helyesen fogja megjeleníteni a kapott szöveges és multimédia üzenetek küldési idejét. Például a GMT+1 jelöli Budapest (Magyarország) időzónáját, amely 1 órával van keletebbre Greenwich/London városától (Egyesült Királyság).

■ Saját hivatkozások

A személyes hivatkozások segítségével gyorsan elérhetjük a telefon gyakran használt funkcióit.

Bal választógomb

Ha ki akarjuk választani a bal választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Bal választógomb* lehetőséget. Lásd még: Készenléti állapot című rész (20. oldal).

Ha aktiválni akarunk egy funkciót készenléti állapotban, amikor a bal választógomb **Kedven.**, akkor nyomjuk meg a **Kedven.** > **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

Lehetőségek – egy funkció hozzáadása a hivatkozások listájához vagy eltávolítása onnan. Lapozunk a funkcióhoz, és válasszuk a **Kijelöl** vagy **Elvet** lehetőséget.

Átrendezés – a személyes hivatkozási listán szereplő funkciók átrendezése. Lapozunk az áthelyezni kívánt funkcióra, és nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot. Lépjük oda, ahová a funkciót mozgatni akarjuk, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Jobb választógomb

Ha ki akarjuk választani a jobb választógomb funkcióját egy listából, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Jobb oldali választógomb* lehetőséget. Lásd még: Készenléti állapot című rész (20. oldal).

Hivatkozássor

Ha ki akarjuk választani vagy módosítani akarjuk a készenléti állapotban a hivatkozássoron megjelenő alkalmazásokat, akkor válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Hivatkozássor* lehetőséget.

Válasszuk a *Hivatkozások választása* lehetőséget, majd jelöljük meg a kívánt alkalmazást a listában vagy egy mappában. Válasszuk a *Kész* > *Igen* lehetőséget a kiválasztás jóváhagyásához.

Válasszuk a *Hivatkozások szervezése* lehetőséget a hivatkozássor alkalmazásainak átrendezéséhez. Válasszunk ki egy alkalmazást, válasszuk a *Mozgat* lehetőséget, majd helyezzük át. Válasszuk az *OK* lehetőséget a jóváhagyáshoz. Válasszuk a *Kész* > *Igen* lehetőséget a rövid sorozat mentéséhez.

Navigálógomb

Ha meg akarjuk adni a vezérlőgomb funkcióit, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Saját hivatkozások* > *Navigálógomb* lehetőséget.

Lapozunk a megfelelő gombhoz, nyomjuk meg a **Módosít** gombot, majd válasszunk egy funkciót a listából. A listából törölhetünk is funkciót, ha az *(üres)* lehetőséget választjuk. Ha újból hozzá kívánunk rendelni egy funkciót a gombhoz, válasszuk a **Beállít** lehetőséget. Lásd: Gyorsbillentyűk készenléti állapotban című rész (21. oldal).

Hangutasítások

Hangutasítások kimondásával felhívhatunk névjegyeket, és használhatunk telefonfunkciókat. A hangminták a kiválasztott nyelvtől függnek. A nyelv beállításához lásd: *Hangvisszajátszás nyelve*, Telefon című rész (72. oldal).

Ha meg akarjuk adni, milyen telefonfunkciókat lehessen elérni hangutasítással, válasszuk a **Menü > Beállítások > Saját hivatkozások > Hangutasítások** lehetőséget, majd egy mappát. Lapozunk egy funkcióhoz. A  ikon jelzi, hogy a hangminta aktiválva van. A hangminta ellenőrzéséhez nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot. Az aktivált hangutasítás lejátszásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot. A hangutasítások használatával kapcsolatban lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (25. oldal).

A hangutasítások módosításához lapozunk egy telefonfunkcióhoz, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

Módosít vagy *Eltávolítás* – a kijelölt funkció hangutasításának módosítása vagy eltávolítása.

Összes hozzáadása vagy *Összes eltávolítása* – a hangutasítások listájában található összes funkció hangutasításának aktiválása vagy inaktiválása.

Aktív készenlét engedély. – az aktív készenlégi mód eléréséhez használt vezérlőgomb kiválasztásához

■ Kapcsolatok

A telefont a Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy egy USB-adatkábel segítségével kapcsolhatjuk össze más kompatibilis eszközökkel. Megadhatjuk az GPRS-kapcsolat beállításait is.

Bluetooth vezeték nélküli technológia

A telefon a Bluetooth Specification 2.0 + EDR szabvánnyal kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: audio- és video-távvezérlés, speciális audiomegosztás, speciális audio- és videomegosztási átviteli protokoll, általános audio- és videomegosztás, általános hozzáférés, általános objektumcsere, kihangosító, fülhallgató, objektum-push, fájltávitel, betárcsázós hálózat, SIM-hozzáférés és soros port. A Bluetooth technológiát támogató egyéb eszközökkel való sikeres együttműködéshez használjuk a Nokia által ehhez a típushoz jóváhagyott tartozékokat. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

A Bluetooth technológia segítségével 10 méteres távolságon belül kapcsolatot lehet kialakítani a telefon és bármilyen kompatibilis Bluetooth-eszköz között. Mivel a Bluetooth technológiát használó készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, a telefont és a többi készüléket nem kell egymás felé irányítani. A falak, más elektronikus eszközök és egyéb akadályok által keltett interferencia azonban zavarhatja a Bluetooth-kapcsolatot.

A Bluetooth-kapcsolat beállítása

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget, majd az alábbiak egyikét:

Bluetooth > *Be* vagy *Ki* – a Bluetooth funkció be- vagy kikapcsolása. Az aktív Bluetooth-kapcsolatot a  ikon jelzi.

Audiotartozékok keresése – kompatibilis Bluetooth-audioeszközök keresése. Válasszuk ki a telefonhoz csatlakoztatandó eszközt.

A hatótávolságon belül található Bluetooth-eszközök megkereséséhez válasszuk a *Párosított eszközök* lehetőséget. A közelünkben található Bluetooth-eszközök megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Új** gombot. Lapozunk egy eszközhöz, és nyomjuk meg a **Párosít** gombot. Írjuk be az eszköz Bluetooth-jelszavát (maximum 16 karakter) a telefonnal való társításhoz (párosításhoz). Ezt a jelszót csak akkor kell megadni, ha az eszközt első alkalommal csatlakoztatjuk. A telefon létrehozza a kapcsolatot az eszközzel, és elkezdhetjük az adatátvitelt.

Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Bluetooth* lehetőséget. Az *Aktív eszközök* pontban megtekinthetjük az aktív Bluetooth-kapcsolatot. A *Párosított eszközök* pontban ellenőrizhetjük, hogy jelenleg milyen Bluetooth-eszközök vannak a telefonnal párosítva.

Az **Opciók** gombbal az eszköz és a Bluetooth-kapcsolat állapotától függően érhetőek el funkciók.

Bluetooth-beállítások

Ha szeretnénk megadni, hogy telefonunk hogyan jelenjen meg a többi Bluetooth-eszköz számára, válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth > Bluetooth-beállítások > Saját telefon láthatósága** vagy **Saját telefon** neve lehetőségét.

Ha aggályunk van a biztonsággal kapcsolatban, kapcsoljuk ki a Bluetooth funkciót, vagy állítsuk a **Saját telefon láthatósága** beállítást **Rejtett** értékre. Csak olyanoktól fogadjunk el Bluetooth-kapcsolatot, akikben megbízunk.

Csomag alapú adatok (GPRS)

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. Segítségével kapcsolódhatunk adathálózatokhoz, például az internethez.

A csomagkapcsolt adatátviteli technológiát használják például az MMS-alkalmazások, a videofájlok folyamatos letöltés melletti lejátszását biztosító (streaming) alkalmazások, a böngésző, az e-mail, a távoli adatszinkronizálás, a Java-alkalmazások letöltései, illetve a PC-s telefonos kapcsolat.

A szolgáltatás használatának beállításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Csomag alapú átvitel > Csomag alapú kapcsolat** lehetőséget, majd a következők egyikét:

Ha szükséges – csomag alapú kapcsolat használatához, ha egy alkalmazásnak arra szüksége van. A kapcsolat lezárul, ha az alkalmazás befejeződik.

Ha azt szeretnénk, hogy bekapcsoláskor a telefon automatikusan csatlakozzon a csomag alapú hálózathoz, válasszuk a **Folyamatos** lehetőséget. A  vagy az  ikon a GPRS vagy EGPRS szolgáltatás aktív állapotát jelzi. Csomag alapú kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  vagy az 

ikon jelenik meg, jelezve, hogy a GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat fel lett függesztve.

Modembeállítások

A telefont Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül vagy USB-adatkábelrel csatlakoztathatjuk egy kompatibilis számítógéphez, ezáltal a telefont modemként alkalmazva a számítógépről használhatjuk az EGPRS-kapcsolatot.

Ha szeretnénk megadni a számítógépes EGPRS-kapcsolatok beállításait, válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Csomag alapú átvitel* > *Csom.kapcs. beállításai* > *Aktív hozzáférési pont* lehetőséget, és aktiváljuk a használni kívánt hozzáférési pontot. Válasszuk az *Aktív h.férési p. szerkeszt.* > *Hozzáférési pont* neve lehetőséget, adjunk meg egy nevet a hozzáférési pont módosításaihoz, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Válasszuk a *Cs.kapcs. h.férési pontja* lehetőséget, adjuk meg a hozzáférési pont nevét ahhoz, hogy EGPRS-kapcsolatot hozzassunk létre, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Az EGPRS-modemszolgáltatás beállításait (hozzáférési pont neve) a számítógépen a Nokia Modem Options szoftver segítségével is elvégezhetjük. Lásd: Nokia PC Suite című rész (102. oldal). Ha a számítógépen és a telefonon is megadtuk a beállításokat, a számítógép beállításai lesznek érvényesek.

Adatátvitel

Szinkronizálhatjuk a naptárat, a névjegyeket és jegyzeteket egy másik kompatibilis eszközzel (például mobiltelefonnal), kompatibilis számítógéppel vagy távoli internetszerverrel (hálózati szolgáltatás).

A telefon lehetővé teszi adatok átvitelét egy kompatibilis számítógéppel vagy másik kompatibilis eszközzel, amikor a telefont SIM-kártya nélkül használjuk. Vegyük figyelembe, hogy ha a telefont SIM-kártya nélkül használjuk, akkor a menüben egyes funkciók halványan jelennek meg és nem használhatók. Távoli internetes kiszolgálóval nem lehet szinkronizálni SIM-kártya nélkül.

A névjegyzék átvitele

Ha át akarjuk másolni vagy szinkronizálni akarjuk a telefon adatait, az eszköz nevének és beállításainak szerepelniük kell az átviteli partnerek listájában. Ha adatokat fogadunk egy másik eszköztől (például kompatibilis mobiltelefonról), a telefon az átviteli partnert automatikusan hozzáadja a listához, a másik eszköz partneradatainak használatával. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* a két gyárilag beállított elem a listában.

Ha új partnert akarunk a listához adni (például egy új eszközt), válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > **Opciók** > *Átvitt partner hozzáadása* > *Szinkronizálás telefonnal* vagy *Másolás telefonra* lehetőséget, majd adjuk meg az átvitel típusára vonatkozó beállításokat.

Ha módosítani akarjuk a másolási és szinkronizálási beállításokat, válasszuk ki egy partnert az átviteli partnerek listából, majd az **Opciók** > *Szerkesztés* lehetőséget.



Megjegyzés: Minden egyes eszköznek rendelkeznie kell saját bejegyzéssel az átviteli partnerek listájában. Egy átviteli partner nem használható több eszközhöz.

Ha törölni akarunk egy átviteli partnert, válasszuk ki azt a listából, ezután válasszuk az **Opciók** > *Törlés* lehetőséget, majd hagyjuk jóvá a *Törli az átviteli partnert?* kérdést. A *Szerverszinkronizálás* és a *PC-szinkronizálás* elem nem törölhető.

Adatátvitel egy kompatibilis eszközzel

Szinkronizáláshoz a Bluetooth vezeték nélküli technológiát vagy a kábelkapcsolatot használhatjuk. A másik eszköznek készenléti állapotban kell lennie.

Az adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* lehetőséget, és az átviteli partnert a listából, kivéve a *Szerverszinkronizálás* vagy *PC-szinkronizálás* elemet.

A beállításoktól függően a kijelölt adatok át lesznek másolva vagy szinkronizálva lesznek. Az adatok fogadásához a másik eszközt is aktiválni kell.

Szinkronizálás kompatibilis számítógépről

Mielőtt szinkronizálnánk a naptár, a jegyzetek és a névjegyzék adatait számítógépről, előtte telepítenünk kell a Nokia PC Suite szoftvert a számítógépre. Bluetooth vezeték nélküli technológia vagy USB-adatkábel használatával kezdjük meg a számítógépről történő szinkronizálást.

Szinkronizálás egy szerverről

Ha távoli internetes szervert akarunk használni, elő kell fizetnünk egy szinkronizálási szolgáltatásra. További információkat és a szolgáltatáshoz szükséges beállításokat a szolgáltatótól kaphatunk. A beállításokat konfigurációs üzenetként is megkaphatjuk a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal) és Konfiguráció című rész (73. oldal).

Ha távoli internetes szerverre mentettünk adatokat, a telefon szinkronizálását a készülékről kezdeményezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Kapcsolatok* > *Adatátvitel* > *Szerverszinkronizálás* lehetőséget. A beállításoktól függően válasszuk a *Szinkronizálás indítása* vagy a *Másolás inicializálása* lehetőséget.

Az első alkalommal történő vagy egy félbeszakított szinkronizálás utáni szinkronizálás bejegyzésekkel teljesen feltöltött Névjegyzék vagy Naptár esetén akár 30 percet is igénybe vehet.

USB-adatkábel

A CA-101 USB-adatkábel használatával áttölthetjük az adatokat a telefonról kompatibilis számítógépre, amelyen a Nokia PC Suite telepítve van. A telefon adatátvitelhez történő aktiválásához csatlakoztassuk az adatkábelt a telefonhoz és a számítógéphez. Az adatkábel csatlakoztatásáról bővebb információkat a következő helyen olvashatunk: Az akkumulátor töltése a CA-101 adatkábel használatával, (15. oldal). A telefon automatikusan érzékeli az adatkábelt.

■ Hívás

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Hívás* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Hívásátirányítás – a bejövő hívások átirányításához (hálózati szolgáltatás). A hívások nem irányíthatók át bizonyos híváskorlátozási funkciók aktiválása esetén. Lásd: *Híváskorlátozás*, Biztonság című rész (74. oldal).

Bárm. gomb fogad hívást > *Be* – úgy is fogadhatunk egy bejövő hívást, hogy a bekapcsológomb, a kameragomb, a bal vagy a jobb választógomb, illetve a befejezőgomb kivételével bármely gombot röviden megnyomjuk.

Csúszófedél híváskezelése > *Hív.fogad. kicsúsztatással* – ha a bejövő hívásokat a csúszófedél szétnyitásával fogadni akarjuk.

Automatikus újrahívás > *Be* – a telefon egy sikertelen hívási kísérlet után még legfeljebb tízszer megpróbálja automatikusan újrahívni a számot.

Gyorstárcsázás > *Be* – a gyorsívó gombokhoz (2-9) rendelt számokat az adott gomb lenyomásával és nyomva tartásával hívhatjuk.

Hívásvárakoztatás > *Aktiválás* – a hálózat értesít minket, ha egy folyamatban lévő hívás közben egy bejövő hívás érkezik a telefonunkra (hálózati szolgáltatás). Lásd: *Hívásvárakoztatás* című rész (26. oldal).

Hívás utáni jelentés > *Van* – a telefon minden hívás után rövid ideig megjeleníti a hívás hozzátétőleges időtartamát és költségét (hálózati szolgáltatás).

Saját hívóazonos. küldése > *Be* – ha azt akarjuk, hogy a hívott fél lássa a telefonszámunkat (hálózati szolgáltatás). Ha a szolgáltatónál beállított értéket akarjuk használni, válasszuk a *Hálózati beállítás* lehetőséget.

Kimenő hívások vonala – az 1. vagy a 2. vonal kiválasztása a kimenő hívásokhoz, ha a SIM-kártya támogatja ezt a funkciót (hálózati szolgáltatás). Két aktív vonali hívás közti váltáshoz nyomjuk meg a # gombot.

Csúszófedél híváskezelése – ha a hívásokat a csúszófedél nyitásával és zárásával akarjuk fogadni és befejezni.

■ Telefon

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Telefon* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nyelvi beállítások – a kijelző nyelvének megadásához válasszuk a *Telefon nyelve* lehetőséget. Ha az *Automatikus* lehetőség van kiválasztva, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet. Az USIM-kártya nyelvének megadásához válasszuk a *SIM-nyelv* lehetőséget. A hangvisszajátszás nyelvének beállításához válasszuk a *Hangvisszajátszás nyelve* lehetőséget. Lásd: Továbbfejlesztett hanghívás című rész (25. oldal) és *Hangutasítások*, Saját hivatkozások című rész (63. oldal).

Biztonsági billentyűzár – annak beállítása, hogy a billentyűzár feloldásához meg kelljen adni a biztonsági kódot. Írjuk be a biztonsági kódot, és válasszuk a *Be* lehetőséget.

Automatikus billentyűzár – ha automatikus aktiválási időt akarunk a billentyűzárhoz beállítani.

Üdvözlő üzenet – beírhatjuk azt az üzenetet, amelyet a telefon bekapcsolásakor szeretnénk látni.

Repülés üzemmód > *Bekapcsol* – A telefon minden bekapcsoláskor rákérdez, hogy a Repülés üzemmódot akarjuk-e használni. A Repülés üzemmódban a rádiókommunikációs egység ki van kapcsolva. A Repülés üzemmód olyan helyeken használandó, ahol nemkívánatos a rádiófrekvenciás sugárzás.

Telefonfrissítések – telefonszoftver-frissítések letöltése a szolgáltatótól (hálózati szolgáltatás). A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el. Lásd: Telefonszoftver-frissítések című rész (75. oldal).

Hálózatválasztás > *Automatikus* – A telefon automatikusan kiválasztja a területen rendelkezésre álló mobilhálózatok egyikét. Ha a *Kézi* lehetőséget jelöljük be, akkor választhatunk azok közül a hálózatok közül, amelyek roamingszerződésben állnak a szolgáltatónkkal.

SIM-művel. megerősítése – lásd: SIM-alkalmazások című rész (101. oldal).

Súgó megjelenítése – megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e súgószövegek.

Indítási dallam > Bekapcsol – A telefon a bekapcsoláskor lejátszik egy dallamot.

■ Tartozékok

Ez a menü vagy a következő lehetőségek csak akkor jelennek meg, ha a telefon csatlakozik, vagy csatlakoztatva volt egy kompatibilis mobiltartozékhoz.

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Tartozékok* pontot, majd a tartozékoknak megfelelően az alábbi lehetőségek egyikét:

Alapértelmez. üzemmód – annak az üzemmódnak a kiválasztása, amelyet automatikusan be akarunk kapcsolni, ha a kiválasztott tartozékot a telefonhoz csatlakoztatjuk.

Automat. hívásfogadás – a telefon 5 másodperc elteltével automatikusan válaszol a bejövő hívásokra. Ha a *Bejövőhívás-jelzés* beállítás értéke *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás ki van kapcsolva.

Világítás – megadhatjuk, hogy a világítás folyamatosan be legyen kapcsolva (*Be*). Válasszuk az *Automatikus* lehetőséget ahhoz, hogy a világítás minden gombnyomás után 15 másodpercig világítson.

■ Konfiguráció

A telefonon megadhatjuk azokat a beállításokat, amelyek bizonyos szolgáltatások megfelelő működéséhez szükségesek. Ezek a szolgáltatások a következők: multimédia üzenetek, csevegés, szinkronizálás, e-mail alkalmazás, folyamatos letöltés melletti lejátszás (streaming) és böngésző. Ezeket a beállításokat a szolgáltatótól kapott üzenetben is fogadhatjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal).

Válasszuk a **Menü** > *Beállítások* > *Konfiguráció* pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Alap. konfigur. beállítások – megtekinthetjük a telefonra mentett szolgáltatókat. Lapozzunk valamelyik szolgáltatóhoz, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot, ha szeretnénk megtudni, hogy az adott szolgáltató konfigurációs beállításai mely alkalmazásokat támogatják. Ha a szolgáltató konfigurációs beállításait alapértelmezettként szeretnénk beállítani, válasszuk az **Opciók > Beállítás alapértelm.-ként** lehetőséget. A konfigurációs beállítások törléséhez válasszuk a **Törlés** lehetőséget.

Alap. aktívál. alk.-okban – aktiválhatjuk az alapértelmezett konfigurációs beállításokat a támogatott alkalmazásokhoz.

Elsődleg. hozzáférési pont – megjeleníthetjük a mentett hozzáférési pontokat. Lapozzunk a megfelelő hozzáférési ponthoz, és az **Opciók > Adatok** lehetőséget választva megjeleníthetjük a szolgáltató nevét, az adatátviteli módot, a csomag alapú hozzáférési pontot, illetve a GSM-tárcsázási számot.

Csatl. szolg. webhelyéhez – konfigurációs beállítások letöltése a szolgáltatótól.

Személyes konfigur. beáll.-ok – új személyes fiókokat hozhatunk létre manuálisan különböző szolgáltatásokhoz, továbbá aktiválhatjuk és törölhetjük ezeket. Ha még nem hoztunk létre személyes fiókot, új fiók hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot, ha pedig már van fiókunk, akkor válasszuk az **Opciók > Új hozzáadása** lehetőséget. Válasszuk ki a szolgáltatás típusát, majd egyenként válasszuk ki a megfelelő beállításokat, és adjuk meg az értéküket. A választott szolgáltatástípustól függően különböző beállításokat kell megadni. Ha törölni vagy aktiválni szeretnénk egy személyes fiókot, lapozzunk a megfelelőhöz, és válasszuk az **Opciók > Törlés / Bekapcsol** lehetőséget.

■ Biztonság

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság** pontot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

PIN-kód kérése és UPIN-kód kérése – a telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN- vagy UPIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkéresi funkció kikapcsolását.

PIN2-kód kérése – beállíthatjuk, hogy a PIN2-kódot igénylő telefonfunkciókhoz meg kelljen-e adni a PIN2-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a kódkéresi funkció kikapcsolását.

Híváskorlátozás – korlátozhatjuk a bejövő és a kimenő hívásokat (hálózati szolgáltatás). Ehhez a funkcióhoz korlátozó jelszó szükséges.

Rögzített tárcsázás – ha a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a kimenő hívásokat adott számok körére korlátozhatjuk.

Zárt hívócsoport – meghatároz egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás).

Biztonsági szint > Telefon – a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be. *Memória* – megadhatjuk, hogy a telefon akkor kérje a biztonsági kódot, ha a SIM-kártya memóriája van kiválasztva, és módosítani akarjuk a használt memóriát.

Hozzáférési kódok – megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, az UPIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót.

Használt kód – kiválaszthatjuk, hogy a PIN- vagy UPIN-kód aktív legyen-e.

Jogosító tanúsítványok vagy Felhaszn. tanúsítványok – a telefonra letöltött jogosító és felhasználói tanúsítványok listájának megtekintése. Lásd: Tanúsítványok című rész (100. oldal).

Biztons. modul beállításai – a *Biztonsági modul adatai* lista megtekintése, a *Modul-PIN kérése* funkció aktiválása vagy a modul-PIN-kód, illetve aláíró PIN-kód módosítása. Lásd még: Hozzáférési kódok című rész (9. oldal).

■ Telefonszoftver-frissítések

A szolgáltató küldhet telefonszoftver-frissítéseket közvetlenül a készülékre éteren keresztül. A hálózattól függően lehet, hogy ez a lehetőség nem érhető el.



Figyelmeztetés: Ha telepítünk egy szoftverfrissítést, akkor nem fogjuk tudni használni a készüléket – még segélyhíváshoz sem –, amíg a frissítés be nem fejeződik, és a telefont újra nem indítjuk. Mielőtt elfogadnánk egy szoftverfrissítést, készítsünk biztonsági másolatot az adatainkról.

Beállítások

A szoftverfrissítések engedélyezéséhez vagy letiltásához válasszuk a **Menü > Beállítások > Konfiguráció > Eszközkezelő-beállítások > Szolg. szoftverfrissítései** menüpontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

Mindig engedélyezve – az összes szoftverletöltés és -frissítés végrehajtása automatikusan.

Előbb rákérdezés – a szoftverletöltések és -frissítések végrehajtása jóváhagyás után (alapértelmezett beállítás).

Mindig tiltva – az összes szoftverfrissítés letiltása.

A beállításoktól függően értesítést kapunk, hogy egy szoftverfrissítés elérhető letöltéshez, vagy hogy a telefon automatikusan letöltötte és telepítette.

Szoftverfrissítés igénylése

A **Menü > Beállítások > Telefon > Telefonfrissítések** lehetőséggel igényelhetünk szoftverfrissítést a szolgáltatótól. Válasszuk az *Aktuális szoftver adatai* lehetőséget a jelenlegi szoftververzió megjelenítéséhez, majd ellenőrizzük, hogy szükséges-e frissíteni. Válasszuk a *Telefonszoftver letöltése* lehetőséget a telefonszoftver letöltéséhez és telepítéséhez. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Szoftverfrissítés telepítése

Válasszuk a *Szoftverfrissít. telepítése* lehetőséget a telepítés megkezdéséhez, ha a telepítést megszakítottuk a letöltés után.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

■ Gyári beállítások visszaállítása

Ha a menü bizonyos beállításait vissza szeretnénk állítani az eredeti értékeikre, válasszuk a **Menü > Beállítások > Gyári beáll. visszaáll.** menüpontot. Írjuk be a biztonsági kódot. A *Névjegyzék* menüben tárolt nevek és telefonszámok ilyenkor nem törlődnek.

10. Galéria



Ebben a menüben kezelhetjük a képeket, videoklipeket, zenefájlokat, témákat, ábrákat, hangokat, felvételeket és fogadott fájlakat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

A telefonra töltött tartalom védelme érdekében a készülék aktiválókulcs-rendszert alkalmaz. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és az aktiválókulcsokat, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A mappák listájának megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Galéria** lehetőséget.

Egy mappa lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Opciók**.

Egy mappa fájljainak megtekintéséhez válasszuk a következőket: mappa > **Megnyit**.

Egy fájl lehetőségeinek megtekintéséhez válasszuk a következőket: fájl > **Opciók**.

■ Kép nyomtatása Bluetooth-kapcsolattal

A galériába mentett képeket kinyomtathatjuk Bluetooth-kapcsolat használatával.

Egy kép kompatibilis Bluetooth-nyomtatóra való küldéséhez válasszuk a **Menü** > *Galéria* > *Fotók* lehetőséget, majd a nyomtatni kívánt képet. Válasszuk a **Opciók** > *Küld* > *Bluetooth-on* lehetőséget. Lapozzunk az aktív eszközöket megjelenítő listában a Bluetooth-nyomtatóhoz, és nyomjuk meg a középső választógombot.

11. Média



Képek és videoklipek rögzítésekor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tisztelőben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.

■ Kamera

A beépített kamerával fényképeket készíthetünk vagy videoanyagot rögzíthetünk.

Fénykép készítése


A kamera elindításához nyomjuk meg a vezérlőgombot, vagy válasszuk a **Menü** > *Média* > *Kamera* lehetőséget.

Ha fekvő módban akarunk képet készíteni, tartsuk vízszintesen a telefont. A fénykép- (állókép) és videomód közötti választáshoz lapozzon balra vagy jobbra

Fényképmódban

közelítéshez és

távolításához lapozzunk fel és le, vagy használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

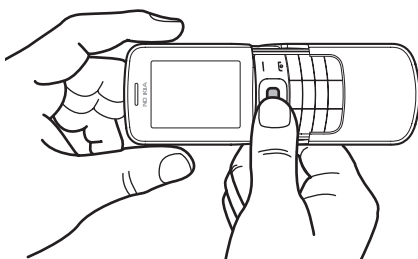

Fénykép készítéséhez válasszuk a **Rögzít** lehetőséget. A telefon a képet a *Galéria* > *Fotók* mappába menti.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Éjszakai mód bekapcsolva* lehetőséget, ha a megvilágítás nem elég erős; az *Önkioldó bekapcsolása* lehetőséget az önkioldó aktiválásához; vagy a *Képsorozat bekapcsolása* képek gyors egymás utáni készítéséhez. A legnagyobb képméret mellett a készülék 3 fényképet készít egymás után. Más méretbeállításnál 5 fénykép készül.

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > *Képelőnézet ideje* lehetőséget, és adjuk meg, mennyi ideig legyen látható a készített kép a kijelzőn. A kép megtekintése közben nyomjuk meg a **Vissza** gombot újabb kép készítéséhez, vagy ha a képet multimédia üzenetben szeretnénk elküldeni, nyomjuk meg a **Küld** gombot.

A készülék maximum 1600 x 1200 képpont felbontású képeket képes felvenni. A kézikönyv ábrái más képfelbontásúnak tűnhetnek.

■ Videoklip rögzítése

Videó rögzítéséhez válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **Média** > **Videó** menüpontot. A videofelvétel elindításához nyomjuk meg a **Felvesz** gombot. A felvétel szüneteltetéséhez nyomjuk meg a **Szünet**, az újraindításhoz a **Folytat** gombot. A felvétel leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A telefon a felvételt a **Galéria** > **Videoklipek** mappába menti.

Kamera- és videófunkciók

Ha szűrőt akarunk használni a kamerával vagy a videóval, akkor válasszuk az **Opciók** > *Effektusok* > *Normál* > *Valótlan színek*, *Szürkeárnyaltos*, *Szépia*, *Negatív* vagy *Túlexponált* lehetőséget.

A kamera-és videobeállítások megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

■ Médialejátszó

A médialejátszóval fájlokat (például különböző helyről letöltött képeket, hangokat, videókat és animált képeket) tekinthetünk meg, játszhatunk le és tölthetünk le. Ezenfelül lehetőséget nyújt ahhoz, hogy kompatibilis,

folyamatos letöltés melletti lejátszású (streaming) videókat nézzünk egy hálózati szerverről (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Galéria, Könyvjelzők, Címhez lépés*, or *Médialetöltések* lehetőséget a média kiválasztásához vagy letöltéséhez.

Az előre/visszafelé történő léptetés nagyságának megadásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Előre/vissza ideje* lehetőséget.

Streamingszolgáltatás konfigurálása

A streamingszolgáltatás konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a szolgáltatótól. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal). A beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal). A beállítások aktiválásához tegyük a következőket:

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Médialejátszó* > *Folyam. letölt. beállításai* > *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a streamingszolgáltatást.
2. Válasszuk ki a streamingszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konfiguráció* beállítást.
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő streamingszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.

■ **Zenelejátszó**

A telefon tartalmaz egy zenelejátszót, amellyel zenét, hangfelvételeket, MP3- vagy AAC-hangfájlokat játszhatunk le, amelyeket a Nokia PC Suite részét képező Nokia Audio Manager programmal másolhatunk át a telefonra. Lásd: Nokia PC Suite című rész (102. oldal).

A telefonmemória mappáiban tárolt zenefájlokat a telefon felismeri, és automatikusan hozzáadja azokat az alapértelmezett számlistához.

A zenelejátszó megnyitásához válasszuk a **Menü** > *Média* > *Zenelejátszó* lehetőséget.

Zeneszámok lejátszása



Figyelemztetés! Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Ha megnyitjuk a *Zenelejátszó* menüpontot, megjelennek az alapértelmezett lejátszási listán található első szám adatai.

A lejátszáshoz nyomjuk meg a  gombot.

A hangerő beállításához használjuk a telefon oldalán található hangerő-szabályozó gombokat.

A lejátszás leállításához nyomjuk meg a  gombot.

A következő számra történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az előző szám elejére történő ugráshoz nyomjuk meg a  gombot.

Az aktuális szám visszatekeréséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. A szám előreporgetéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot. A kívánt pozíciónál engedjük el a gombot.

A zenelejátszó beállításai

A *Zenelejátszó* menüben a következő lehetőségeket találjuk:

Számok listája – megjeleníthetjük a lejátszási listán szereplő összes számot, és lejátszhatjuk a kívánt számot. Egy szám lejátszásához lapozunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg az **Indít** gombot.

Ha az **Opciók** lehetőséget választjuk, frissíthetjük a lejátszási listát (ha például új számokat adtunk hozzá), és kiválaszthatjuk, hogy ha több lejátszási lista van a telefonon, melyik jelenjen meg a *Zenelejátszó* menü megnyitásakor. Át is küldhetünk egy számot egy másik telefonra.

Lejátszás beállításai – válasszuk a **Véletlenszerű** lehetőséget, ha a lejátszási listában szereplő számokat véletlenszerű sorrendben szeretnénk lejátszani. Válasszuk az **Ismétlés** lehetőséget az aktuális szám vagy a teljes számlista ismétlődő lejátszásához. Válasszuk a *Zene forrása* lehetőséget a zeneszámokat tartalmazó mappa megadásához.

Média-hangszínszabályzó – válasszunk ki vagy adjunk meg egy hangszínszabályzó-beállítást. Lásd: Hangszínszabályzó című rész (84. oldal).

Hangszóró vagy Fülhallgató – a zenelejátszó hallgatása hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. (Csak akkor, ha csatlakoztatva van egy fülhallgató.)



Tipp: Fülhallgató használatakor a fülhallgató gombjának megnyomásával a következő számra ugorhatunk.

Weboldal – a jelenleg lejátszott számhoz kapcsolódó weboldal megnyitása. Az opció ki van szűrítve, ha nem található weboldal.

Zeneletöltések – Megnyithatjuk az alkalmazással kapcsolatos webszolgáltatást. Ez a funkció csak akkor használható, ha a zeneszám tartalmazza a szolgáltatás címét.

■ Rádió

Az FM-rádió egy antenna használatától függ, amely antenna nem egyezik meg a vezeték nélküli készülék saját antennájával. Ahhoz, hogy az FM-rádió megfelelően működjön, kompatibilis fülhallgatót vagy tartozékot kell csatlakoztatni.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Menü > Média > Rádió** lehetőséget.

A kijelzőn látható ▲, ▼, ◀ és ▶ grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.

Rádiófrekvenciák mentése

1. A keresés indításához válasszuk ki és tartsuk lenyomva a ◀ vagy a ▶ gombot. A ◀ vagy a ▶ gomb rövid lenyomásával 0,05 MHz-es lépésekben módosíthatjuk a rádiófrekvenciát.
2. Ha a frekvenciát menteni kívánjuk az 1-től 9-ig terjedő helyekre, nyomjuk le és tartsuk lenyomva a megfelelő számgombot. Ha a frekvenciát a 10-től 20-ig terjedő memóiahelyre szeretnénk menteni, röviden nyomjuk meg az 1-es vagy a 2-es gombot, majd tartsuk lenyomva a 0–9 gombok közül a megfelelőt.
3. Adjuk meg a rádióállomás nevét.

Rádióhallgatás

Válasszuk a **Menü** > **Média** > **Rádió** lehetőséget. A kívánt frekvenciára a ▲ vagy a ▼ gomb, illetve a fülhallgató gombjának megnyomásával léphetünk. A rádióállomás kiválasztásához röviden nyomjuk meg az adott számgombot. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Válasszunk az alábbiak közül:

Kikapcsol – a rádió kikapcsolása.

Állomás mentése – új rádióállomás mentése.

Állomások – a mentett állomások listájának megjelenítése. Mappa törléséhez vagy átnevezéséhez lapozzunk a megfelelő mappához, és válasszuk az **Opciók** > **Állomás törlése** / **Átnevez** lehetőséget.

Monó hang vagy *Sztereó hang* – rádióhallgatás monó vagy sztereó hanggal.

Hangszóró vagy *Fülhallgató* – rádióhallgatás hangszórón vagy fülhallgatón keresztül. A fülhallgató legyen a telefonhoz csatlakoztatva. A fülhallgató kábele a rádió antennájaként szolgál.

Frekvencia beállítása – a kívánt rádióállomás frekvenciájának beírása.

Rádióhallgatás közben normál módon fogadhatunk, illetve kezdeményezhetünk hívást. A hívás idejére a rádió hangja elnémul.

Ha egy GPRS- vagy HSCSD-kapcsolatot használó alkalmazás adatokat küld vagy fogad, interferenciát okozhat a rádióval.

■ Hangrögzítő

Rögzíthetünk beszédet, hangokat vagy egy hívást, és menthetjük a *Galéria* mappába vagy a memóriakártyára. Ez hasznos lehet például nevek és telefonszámok rögzítéséhez, amelyeket később leírhatunk.

A felvevő nem használható adathívás vagy aktív GPRS-kapcsolat közben.

Hangrögzítés

1. Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangrögzítő* lehetőséget.
A kijelzőn látható ,  és  grafikus gombok használatához lapozunk balra vagy jobbra a megfelelő gombhoz, és válasszuk ki.
2. A felvétel elindításához nyomjuk meg a  gombot. Felvétel hívás közben való elindításához válasszuk az **Opciók** > *Felvétel* lehetőséget. Hívás rögzítése közben a hívás valamennyi résztvevője halk csipogó hangot hall. Hívás rögzítése közben a telefont normál helyzetben, a fülünk közelében tartjuk. A felvétel felfüggesztéséhez nyomjuk meg a  gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg a  gombot. A telefon a hangfelvételt a *Galéria* > *Hangfelvételek* mappába menti.
A legutóbbi hangfelvétel meghallgatásához válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögzít. lejátszása* lehetőséget.
A legutóbbi hangfelvétel elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > *Utoljára rögzített küldése* lehetőséget.
A *Galéria* felvételei listájának megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Felvételek listája* > *Hangfelvételek* lehetőséget.

■ Hangszínszabályzó

A Zenelejátszó javíthatjuk a hangminőséget azáltal, hogy kiemelünk vagy elnyomunk egyes frekvenciasávokat.

Válasszuk a **Menü** > *Média* > *Hangszínszabályzó* lehetőséget.

Egy beállítás aktiválásához lapozunk az egyik keverőbeállításhoz, és nyomjuk meg az **Aktívál** gombot.

A kiválasztott beállítás megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > *Megjelenítés, Módosít, or Átnevez* lehetőséget. Nem mindegyik beállítást lehet szerkeszteni, illetve átnevezni.

■ Sztereó térhatás

A sztereó térhatás gazdagabbá teszi a telefon hangzását azáltal, hogy térbelibb sztereó hatást kelt. A beállítás módosításához válasszuk a **Menü** > **Média** > **Sztereó térhatás** lehetőséget.

12. Szervező



■ Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk, hogy adott időpontban hangjelzést adjon. Válasszuk a **Menü** > **Szervező** > **Ébresztőóra** menüpontot.

Az ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időpontot. Az időpont módosításához (már beállított ébresztés mellett) válasszuk az **Ébresztés ideje** > **Bekapcsol** lehetőséget, és módosítsuk az időt.

Ha azt akarjuk, hogy az ébresztő a hét megadott napjain mindig jelezzon, válasszuk a **Jelzés ismétlése** lehetőséget.

Ha a jelzéshez csengőhangot szeretnénk beállítani, vagy a rádiót szeretnénk beállítani ébresztéshez, válasszuk a **Hangjelzés** lehetőséget.

Ha azt választottuk, hogy ébresztéskor a rádió szólaljon meg, csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefonhoz. A telefon a legutóbb hallgatott rádióállomást fogja ébresztésként megszólaltatni a hangszórón keresztül. Ha a fülhallgatót kihúzzuk, vagy a telefont kikapcsoljuk, akkor az alapértelmezett ébresztőhang fog megszólalni a rádió helyett.

Az ébresztés késleltetési idejének beállításához válasszuk a **Szundi ideje** lehetőséget, és adjuk meg az időt.

Az ébresztés leállítása

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébresztő!** szöveg, valamint a pontos idő villog készenléti módban, még akkor is, ha a telefon ki volt kapcsolva. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan

ébresztetni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés a *Szundi ideje* pontban megadott időre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Naptár

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot.

Az aktuális napot egy keret jelzi. Ha a naphoz jegyzetek vannak beállítva, akkor a nap félkövér betűtípussal jelenik meg, és a jegyzet eleje látható a naptár alatt. A nap feljegyzéseit a **Megnéz** gomb megnyomásával tekinthetjük meg. Naptári hét megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > *Heti nézet* lehetőséget. A naptár összes jegyzetének törléséhez válasszuk a havi vagy a heti nézetet, és válasszuk az **Opciók** > *Jegyzetek törlése* lehetőséget.

A naptár napi nézetének egyéb lehetőségei a jegyzet írására, törlésre, szerkesztésére, áthelyezésére és folyamatos ismétlésére, egy jegyzet másik napra való átmásolására, esetleg egy jegyzet Bluetooth-on való elküldésére vagy a jegyzet egy másik kompatibilis telefon naptárába való, szöveges, illetve MMS-üzenetként történő átküldésére vonatkozhatnak. A dátumot, az időt, a dátum- vagy az időformátumot, a dátumelválasztó jelet, az alapértelmezett nézetet, valamint a hét első napját a *Beállítások* lehetőséggel adhatjuk meg. A *Jegyzetek autom. törlése* menüpont lehetővé teszi, hogy régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek.

Naptárjegyzet létrehozása

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Naptár* menüpontot. Lapozunk a megfelelő dátumhoz, válasszuk az **Opciók** > *Jegyzet írása* lehetőséget, majd válasszunk az alábbi jegyzettípusok közül:  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap*,  *Feljegyzés* vagy  *Emlékeztető*. Töltsük ki a mezőket.

Jegyzethez beállított jelzés

A telefon megjeleníti a jegyzetet, és ha be volt állítva, megszólaltat egy hangot. Ha hívásjegyzet (☎) ikon látható a kijelzőn, akkor a Hívás gomb megnyomásával azonnal hívhatjuk a számot. A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jelzés 10 perces ideiglenes leállításához nyomjuk meg a **Szundi** gombot.

Ha úgy szeretnénk leállítani a jelzést, hogy nem tekintjük meg a jegyzetet, nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Teendők

Ha jegyzetet szeretnénk menteni az elvégzendő feladatokhoz, válasszuk a **Menü > Szervező > Teendők** pontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Töltsük ki a mezőket, és nyomjuk meg a **Ment** gombot.

A jegyzet megtekintéséhez lapozzunk a megfelelő jegyzethez, és nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. A jegyzet megtekintése közben választhatunk egy beállításszerkesztési lehetőséget. A kijelölt jegyzetet törölhetjük, illetve törölhetjük az összes teljesítettnek feltüntetett jegyzetet.

Ezen túlmenően sorba rendezhetjük a jegyzeteket fontosságuk vagy határidejük szerint, szöveges vagy multimédia üzenetként jegyzetet küldhetünk másik telefonra, a jegyzetet naptári jegyzetként menthetjük, illetve megtekinthetjük a naptárat.

■ Jegyzetek

Jegyzetek írásához és elküldéséhez válasszuk a **Menü > Szervező > Jegyzetek** menüpontot.

Ha még nincs jegyzetünk, jegyzet létrehozásához válasszuk a **Hozzáad** lehetőséget; ellenkező esetben válasszuk az **Opciók > Új jegyzet** lehetőséget. Írjuk be a jegyzetet, és válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az elérhető műveletek közé tartozik még a jegyzet törlése és szerkesztése. Jegyzet szerkesztése közben a szövegszerkesztőből úgy is

kiléphetünk, hogy nem mentjük a módosításokat. A jegyzetet át is küldhetjük egy kompatibilis eszközre Bluetooth vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, illetve szöveges vagy multimédia üzenetben.

■ Számológép

A telefon beépített számológépe alapvető aritmetikus és trigonometrikus funkciókat biztosít, valamint négyzetre emel, négyzetgyököt von, inverzet számol, és árfolyamot vált át.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Ha a kijelzőn a 0 látható, írjuk be a számítás első számát. Tizedes jelet a **#** gombbal írhatunk be. Lapozunk a megfelelő művelethez, illetve funkcióhoz, vagy válasszuk ki azt az **Opciók** menüből. Írjuk be a második számot. Ismételjük meg azt a műveletsort, amennyiszer szükséges. Új művelet elkezdéséhez először nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Árfolyamok átváltásához válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Számológép* lehetőséget. Az átváltási árfolyam mentéséhez válasszuk az **Opciók** > *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk a megjelenő pontok közül. Írjuk be az árfolyamot (tizedesjelet a **#** gombbal írhatunk), és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az átváltási árfolyam átírásig a memóriában marad. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, és válasszuk az **Opciók** > *Saját valutában* vagy *Külföldi valutában* lehetőséget.



Megjegyzés: Ha másik alappénznemet választunk, be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

■ Időzítés

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Időzítés* lehetőséget. Írjuk be a jelzés időpontját órában, percben és másodpercben megadva, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Ha akarunk, írhatunk egy jegyzetet, amely a jelzés időpontjában, a beállított idő lejártakor jelenik meg. Az időzítés indításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időzítés idejének

módosításához válasszuk az *Idő beállítása* lehetőséget. Az időzítés leállításához válasszuk az *Időzítés leállítása* lehetőséget.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével), ha a telefon készenléti állapotban van, a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet, vagy ha az nincs beállítva, az *Időzítés vége* szöveg. A jelzést bármely gomb megnyomásával leállíthatjuk. Ha 60 másodpercen belül nem nyomunk meg gombot, a jelzés automatikusan leáll. A jelzés leállításához és a jegyzet törléséhez nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Az időzítés újraindításához nyomjuk meg az **Újraindít** gombot.

■ Stopperóra

A stopperóra használatával időt, rész- és köridőt mérhetünk.

Az időmérés alatt a telefon egyéb funkciói használhatók.

Ha a stopperóra használatát a háttérben szeretnénk folytatni, nyomjuk meg a **Vége** gombot.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopperóra háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > *Szervező* > *Stopperóra* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Részidő méréséhez válasszuk a *Részidőt mér* lehetőséget. Az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg a **Részidő** gombot. Az időmérés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot.

A mért időeredmény mentéséhez nyomjuk meg a **Ment** gombot.

Az időmérés újraindításához válasszuk az **Opciók** > *Indít* lehetőséget. Az új idő az előzőhöz adódik. A *Visszaállít* lehetőséggel mentés nélkül nullázhatjuk az időt.

Körídő méréséhez válasszuk a *Futamidőt mér* lehetőséget. Ha a részidőt akarjuk megnézni, nyomjuk meg újra a **Körídő** gombot.

Ha a háttérben futó időmérést szeretnénk megjeleníteni, válasszuk a *Folytat* lehetőséget.

Ha a stopper nincs lenullázva, az utoljára mért időt az *Utolsó kijelzése* lehetőség választásával tekinthetjük meg.

Idők megtekintése vagy *Időket töröl* – a mentett idők megtekintése vagy törlése.

13. Alkalmazások



Az Alkalmazások *Alkalm.-ok* formában jelenik meg a főmenüben.

Ebben a menüben kezelhetjük az alkalmazásokat és játékokat. Ezek a fájlok a telefon memóriájában vannak tárolva, és mappákba lehetnek rendezve.

■ Játék indítása

A telefon tartalmaz néhány játékot.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalm.-ok* > *Játékok* lehetőséget. Lapozzunk a kívánt játékra, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

A játék hang-, fény- és rezgésbeállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Alkalm.-ok* > **Opciók** > *Alkalmazásbeállítások* lehetőséget.

■ Alkalmazás indítása

A telefon tartalmaz néhány Java-alkalmazást.

Válasszuk a **Menü** > *Alkalm.-ok* > *Gyűjtemény* lehetőséget. Lapozzunk egy alkalmazáshoz, és válasszuk a **Megnyit** lehetőséget.

■ Néhány alkalmazással kapcsolatos lehetőség

Törlés – egy alkalmazás törlése a telefonról.

Adatok – további információk az alkalmazásról.

Verziófrissítés – ellenőrizhetjük, hogy létezik-e újabb, az *Internet* menüből letölthető verziója az adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).

Alkalmazás-hozzáférés – korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. Különböző kategóriák jelennek meg. Minden kategóriában válasszunk egy jogosultságot.

Weboldal – segítségével további információkat tudhatunk meg, vagy kiegészítő adatokhoz juthatunk egy internetes oldalról származó alkalmazásról (hálózati szolgáltatás). Az információ csak akkor jelenik meg, ha az alkalmazással együtt megadásra került az internetes cím is.

■ Alkalmazás letöltése

A telefon támogatja a J2ME Java-alkalmazásokat. Az alkalmazás letöltése előtt győződjünk meg arról, hogy az kompatibilis-e a telefonnal.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Új Java-alkalmazásokat és -játékokat különbözőképpen tudunk letölteni:

Alkalmazások telefonra való letöltéséhez használjuk a PC Suite csomagban található Nokia Application Installer (alkalmazástelepítő) alkalmazást, vagy válasszuk a **Menü > Alkalm.-ok > Opciók > Letöltések > Alk.letöltések** lehetőséget. Ekkor megjelenik az elérhető könyvjelzők listája. Lásd: Könyvjelzők című rész (95. oldal).

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával és tarifáival kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

■ Prezentációs program

A Prezentációs alkalmazás lehetővé teszi (Microsoft Office PowerPoint-kompatibilis) diavetítő alkalmazások, DVD-lejátszók, MP3-lejátszók vagy más számítógépes alkalmazások készülékről való távvezérlését.

A diavetítő és asztalmódú alkalmazásoktól eltérő alkalmazások használatához létre kell hoznunk egy megfelelő egyéni profilt a számítógépes alkalmazásban.

Az alkalmazás használata előtt a következőt kell tennünk:

1. Telepítjük a Nokia Presenter számítógépes alkalmazást a számítógépre. Ez az összetevő letölthető a Nokia webhelyéről. Lásd: Nokia ügyfélszolgálat című rész (11. oldal).
2. Indítsuk el és konfiguráljuk a számítógépes összetevőt. Győződjünk meg arról, hogy a bejövő adatokhoz kiválasztott Bluetooth-sorosport (COM-port) megfelel a számítógép Bluetooth-beállításainban megadottaknak. Részletekért olvassuk el a számítógépes összetevő dokumentációját és a következőt: A Bluetooth-kapcsolat beállítása című rész (66. oldal).
3. Nyissuk meg a diavetítőt, vagy indítsuk el a készülékkel távvezérelni kívánt alkalmazást.

Válasszuk a *Alkalm.-ok > Gyűjtemény > Prezentációs prog. > Kapcsol.* lehetőséget, majd a használni kívánt eszközt.

Amikor a Sikeres Bluetooth-kapcsolat párbeszédablak megjelenik a számítógép képernyőjén, kattintsunk rá a Bluetooth-kapcsolat megerősítéséhez.

Megjelenik az elérhető alkalmazások típusainak listája. A kívánt alkalmazás eléréséhez válasszuk a **Megnyit** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók > Beállítások** lehetőséget az *Előadói jegyzetek* méretének megadásához és a *Prezentáció időzítése (perc)* lehetőséget a diavetítésre rendelkezésre álló idő optimalizálásához. A beállítások mentéséhez válasszuk az **Opciók > Vissza** lehetőséget.

A diavetítés kiválasztása után a vezérlőgombbal léphetünk előre és hátra a diák között. A jegyzetek megtekintéséhez válasszuk a **Jegyzetek** lehetőséget. A diákon lévő elemek kiemeléséhez válasszuk a **Mutató** lehetőséget. Ezzel egy kicsi fekete jelölőt aktiválhatunk, melyet a vezérlőgombbal irányíthatunk. A dialistába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók > Diák listája** lehetőséget. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók > Alkalmazások listája** lehetőséget.

Az egérmutató (kurzor) telefonról való távvezérléséhez válasszuk az asztalmódot. Az asztal megnyitása után a telefon automatikusan az egérmutatót vezérli. Az alkalmazások listájába való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > *Alkalmazások listája* pontot.

A Prezentációs alkalmazásból való kilépéshez válasszuk az **Opciók** > *Kilép* pontot.

14. Internet



A telefon böngészőjével különféle mobilinternet-szolgáltatásokat vehetünk igénybe.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A különböző szolgáltatások elérhetőségével, számlázásával, díjaival és használatával kapcsolatban érdeklődjünk a szolgáltatónál.

A telefon böngészőjével WML- (Wireless Mark-Up Language – vezeték nélküli jelölőnyelv) és XHTML- (extensible HyperText Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat is megtekinthetünk. A megjelenés a kijelző méretétől függően változhat. Elképzelhető, hogy nem tudjuk mindegyik internetes oldal tartalmát megtekinteni.

■ A böngészés beállításai

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításokat konfigurációs üzenetként kaphatjuk attól a szolgáltatótól, amelynek a szolgáltatásait használni akarjuk. Lásd: Konfigurációs beállítások szolgáltatás című rész (10. oldal). A konfigurációs beállításokat kézzel is beírhatjuk. Lásd: Konfiguráció című rész (73. oldal).

■ Csatlakozás szolgáltatáshoz

Győződjünk meg arról, hogy a megfelelő konfigurációs beállítások aktíválva vannak.

1. A szolgáltatáshoz való kapcsolódás beállításainak megadásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Konfigurációs beállítások* pontot.
2. Válasszuk a *Konfiguráció* lehetőséget. Csak azok a konfigurációk jelennek meg, amelyek támogatják a böngészőszolgáltatást. Válasszuk ki a böngészőszolgáltatáshoz a szolgáltatót, illetve az *Alapértelmezett* vagy a *Személyes konfiguráció* beállítást. Lásd: A böngészés beállításai című rész (93. oldal).
3. Válasszuk a *Fiók* pontot, majd válasszuk ki a megfelelő böngészőszolgáltatás-fiókot az aktív konfigurációs beállításokhoz tartozó fiókok közül.
4. Válasszuk a *Terminálablak megjelen.* > *Igen* lehetőséget, ha az intranetes kapcsolatokhoz kézzel szeretnénk végrehajtani a felhasználói hitelesítést.

Kapcsolódjunk a szolgáltatáshoz a következő műveletek egyikének végrehajtásával:

- Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Kezdőlap* pontot, vagy készenléti állapotban tartuk lenyomva a **O**-s gombot.
- A szolgáltatás egy könyvjelzőjének kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
- A legutóbbi URL kiválasztásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Utolsó webcím* lehetőséget.
- A szolgáltatás címének beírásához válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Címhez lépés* lehetőséget. Írjuk be a szolgáltatás címét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Oldalak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciója a különböző oldalakon változhat. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Böngészés a telefon gombjainak használatával

Ha az oldalon mozogni akarunk, lapozzunk bármilyen irányba.

Kijelölt elem kiválasztásához nyomjuk meg a hívásgombot vagy a **Választ** gombot.

Betűket és számokat a **0 – 9** gombokkal írhatunk be. Speciális karakterek beírásához nyomjuk meg a ***** gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Válasszunk az alábbiak közül:

Kezdőlap – a kezdőlapra való visszatérés.

Hivatkozások – új beállításlista megnyitása, amely például egy adott oldalra érvényes. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha az oldal tartalmaz hivatkozásokat.

Új könyvjelző – az oldalt könyvjelzőként menthetjük.

Könyvjelzők – megjeleníthetjük a könyvjelzők listáját. Lásd: Könyvjelzők című rész (95. oldal).

Oldallehetőségek – az aktuális oldalon használható lehetőségek listájának megjelenítése.

Előzmények – a legutoljára meglátogatott URL-ek listájának megtekintése.

Letöltések – a könyvjelzők listájának megjelenítése letöltéshez.

Egyéb opciók – egyéb beállítások listájának megjelenítése.

Újratöltés – az aktuális oldalt frissíthetjük vagy újratölthetjük.

A szolgáltató egyéb lehetőségeket is felkínálhat.

Közvetlen hívás

Böngészés közben lehetőség van hívás indítására, valamint nevet és telefonszámot is menthetünk egy oldalról.

■ Könyvjelzők

A telefon memóriájába oldalak címét menthetjük könyvjelzőként.

1. Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Könyvjelzők* lehetőséget, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Könyvjelzők* lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, és válasszuk ki, vagy nyomjuk meg a Hívás gombot. Így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz tartozó oldallal.
3. Az **Opciók** lehetőséget választva a könyvjelzőt megtekinthetjük, szerkeszthetjük, törölhetjük vagy elküldhetjük; létrehozhatunk új könyvjelzőt, vagy a könyvjelzőt egy mappába menthetjük.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha egy olyan könyvjelzőt kaptunk, amely könyvjelzőként lett elküldve, az *1 könyvjelző érkezett* felirat jelenik meg. A könyvjelző megtekintéséhez válasszuk a **Megnéz** lehetőséget.

■ A megjelenítés beállításai

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Megjelenítés beállítása*, vagy készenléti állapotban válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Megjelenítés beállítása* pontot, majd válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Szöveg tördelése > *Be* – a szöveg a kijelzőn új sorban fog folytatódni. Ha a *Ki* lehetőséget választjuk, akkor a szöveg rövidítve lesz.

Betűméret – beállíthatjuk a betűméretet.

Képek megjelenítése > *Ki* – az oldalon található képek elrejtése. Ezzel felgyorsíthatjuk a böngészést azokon az oldalakon, amelyek sok képet tartalmaznak.

Figyelmeztetések > *Figy. nem bizt. kapcs.-ra* > *Be* – a telefon figyelmeztetni fog, ha böngészés közben biztonságos kapcsolatról nem biztonságos kapcsolatra vált.

Figyelmeztetések > Figy. nem bizt. elemekre > Be – beállíthatjuk, hogy a telefon figyelmeztessen, ha egy biztonságos oldal nem biztonságos elemet tartalmaz. Ezek a figyelmeztetések önmagukban nem szavatolják a kapcsolat biztonságát. További tudnivalók: Böngésző biztonsági beállításai című rész (99. oldal).

Karakterkódolás > Tartalomkódolás – kiválaszthatjuk a böngészőoldal tartalmának kódolását.

Karakterkódolás > Unicode (UTF-8) webcím > Be – a telefon az URL-címeket UTF8 kódolással fogja küldeni. Erre a beállításra idegen nyelvű weboldalak megjelenítésekor lehet szükség.

Képernyőméret > Teljes vagy Kicsi – a kijelző elrendezésének megadása.

JavaScript > Engedélyezés – a JavaScript engedélyezése.

■ Biztonsági beállítások

Cookie-k

A cookie olyan adat, amelyet egy oldal a telefon cache-memóriájába ment. A cookie-k a cache-memória ürítéséig maradnak a telefonban. Lásd: Cache-memória című rész (99. oldal).

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > **Biztonság** > *Cookie-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *Cookie* pontot. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget a cookie-k letöltésének engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Parancsfájlok biztonságos kapcsolaton keresztül

Beállíthatjuk, hogy engedélyezzük-e biztonságos oldalakról származó parancsfájlok futtatását. A telefon a WML-parancsfájlokat támogatja.

Böngészés közben válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > **Biztonság** > *WMLScript-beállítások*, illetve készenléti állapotban a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Biztonsági beállítások* > *WMLScr. bizt. kapcs.* > *Engedélyezés* lehetőséget.

■ Letöltési beállítások

Ha azt akarjuk, hogy a telefon automatikusan mentsen minden letöltött fájlt a *Galéria* mappába, válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Letöltési beállítások* > *Automatikus mentés* > *Be* lehetőséget.

■ Hírpotaíók

A telefon képes szolgáltatói hírek fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás). A szolgáltatói hírek lehetnek például hírosszefoglalók, és tartalmazhatnak szöveges üzeneteket vagy szolgáltatások címeit.

A *Hírpotaíók* készenléti állapotban való eléréséhez szolgáltatási üzenet fogadásakor nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha megnyomjuk a **Kilép** gombot, az üzenet a *Hírpotaíók* mappába kerül. A *Hírpotaíók* későbbi eléréséhez válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Hírpotaíók* menüpontot.

A *Hírpotaíók* böngészés közbeni eléréséhez válasszuk az **Opciók** > *Egyéb opciók* > *Hírpotaíók* menüpontot. Lapozunk a kívánt üzenethez. A böngésző aktiválásához, valamint a megjelölt tartalom letöltéséhez válasszuk a **Letölt** lehetőséget. A szolgáltatói értesítés részletes adatainak megtekintéséhez vagy az üzenet törléséhez válasszuk az **Opciók** > *Adatok* vagy *Törlés* lehetőséget.

A hírpotaíók beállításai

Válasszuk a **Menü** > *Internet* > *Beállítások* > *Hírpotaíók beállításai* menüpontot.

A hírüzenetek fogadását a *Szolgáltatói hírüzenetek* > *Be* vagy *Ki* lehetőséggel kapcsolhatjuk be, illetve ki.

Válasszuk az *Üzenetszűrő* > *Be* pontot, ezáltal beállíthatjuk a telefont, hogy csak a szolgáltató által jóváhagyott tartalomszolgáltatók hírüzeneteit fogadja. A jóváhagyott tartalomszolgáltatók listájának megtekintéséhez válasszuk a *Megbízható csatornák* lehetőséget.

Ha szeretnénk beállítani, hogy készenléti állapotban a telefon automatikusan elindítsa a böngészőt, amint egy szolgáltatói hírüzenet

érkezik, válasszuk az *Automatikus csatlakozás > Be* lehetőséget. Ha a *Ki* beállítás van kiválasztva, a telefon csak akkor fogja elindítani a Böngészőt, ha egy szolgáltatói hírüzenet érkezésekor kiválasztjuk a **Letölt** lehetőséget.

■ Cache-memória

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti.

A cache-memóriát böngészés közben az **Opciók > Egyéb opciók > Cache ürítése**, készenléti állapotban a **Menü > Internet > Cache ürítése** lehetőséggel üríthetjük ki.

■ Böngésző biztonsági beállításai

Banki, internetes vásárlási és egyéb szolgáltatások igénybevételéhez szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul fokozott biztonságot nyújt a böngészőkapcsolatot igénylő alkalmazások esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

A biztonsági modul beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Biztons. modul beállításai** lehetőséget.

Tanúsítványok



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson.

A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

Háromféle tanúsítvány létezik: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba.

A telefonra letöltött jogosító tanúsítványok és felhasználói tanúsítványok megtekintéséhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Biztonság > Jogosító tanúsítványok vagy Felhaszn. tanúsítványok** lehetőséget.

Ha az adatátvitel a telefon és a tartalomserver között titkosított, akkor a kijelzőn a kapcsolat ideje alatt a  ikon látható.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.

Digitális aláírás

A telefonnal létrehozhatunk digitális aláírásokat, ha a SIM-kártya támogatja a biztonsági modult. A digitális aláírás használata ugyanolyan értékű lehet, mintha kézzel íránk alá egy számlát, szerződést vagy egyéb dokumentumot.

Digitális aláíráshoz először válasszunk egy hivatkozást egy oldalon, például egy megvásárolni kívánt könyv címét és árát. Ekkor megjelenik

az aláírandó szöveg, amely tartalmazhatja például a fizetendő összeget és a dátumot.

Ellenőrizzük, hogy a fejléc az *Olvasás* feliratot tartalmazza-e, és a digitális aláírás ikonja () látható-e.

Ha a digitális aláírás ikon nem jelenik meg, a biztonság nem teljes, ezért ne írjunk be olyan személyes információkat, mint az aláíró PIN-kód.

A szöveg aláírásához először olvassuk el a teljes szöveget, majd nyomjuk meg az **Aláír** gombot.

Nem biztos, hogy a teljes szöveg elfér a kijelzőn. Mielőtt aláírnánk a szöveget, győződjünk meg arról, hogy végiglapoztuk a teljes szöveget.

Válasszuk ki a használandó felhasználói tanúsítványt. Írjuk be az aláíró PIN-kódot (lásd: Hozzáférési kódok című rész, 9. oldal), és nyomjuk meg az **OK** gombot. A digitális aláírás ikonja eltűnik, majd elképzelhető, hogy a szolgáltatás visszajelzést küld a vásárlásunkkal kapcsolatban.

15. SIM-alkalmazások



A SIM-kártya kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthat. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A menü neve és tartalma a rendelkezésre álló szolgáltatásoktól függ.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy megjelenítse a SIM-szolgáltatások használata során a telefon és a hálózat között elküldött igazoló üzeneteket. Ehhez válasszuk a **Menü > Beállítások > Telefon > SIM-művel. megerősítése > Bekapcsol** beállítást.

E szolgáltatások eléréséhez lehet, hogy üzeneteket kell küldeni, vagy hívást kell lebonyolítani, melyekért a szolgáltató díjat számol fel.

16. A telefon csatlakoztatása számítógéphez

Ha a telefon Bluetooth-on vagy adatkábelén keresztül vele kompatibilis számítógéphez csatlakozik, akkor lehetőségünk van e-mailek küldésére vagy fogadására, illetve internetezésre. A telefon számos különböző számítógépes kapcsolatot biztosító és kommunikációs alkalmazással használható.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite segítségével elvégezhetjük a névjegyzék, a naptár- és a teendőjegyzetek, illetve a jegyzetek telefon és számítógép vagy egy távoli internetes szerver (hálózati szolgáltatás) közötti szinkronizálását. További információk és például a PC Suite alkalmazás is elérhető a Nokia webhelyén, a www.nokia.com/support címen. Az eszközünkhöz a 6.83-as vagy ennél újabb verziót töltsük le.

■ EGPRS, HSCSD és CSD

A telefon (E)GPRS (Enhanced GPRS – továbbfejlesztett GPRS), GPRS- (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás), HSCSD- (nagyobb sebességű áramkörkapcsolt adatkapcsolat) és CSD- (áramkörkapcsolt adatkapcsolat, *GSM-adat*) alapú adatszolgáltatásokat képes nyújtani.

Annak érdekében, hogy megtudjuk, létezik-e ilyen adatszolgáltatás, és ha igen, hogyan lehet előfizetni rá, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A HSCSD-szolgáltatások használata jobban megterheli a telefon akkumulátorát, mint a normál hanghívások vagy adathívások. Éppen ezért ajánlatos lehet a telefont az adatátvitel idejére az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.

Lásd: Modembeállítások című rész (68. oldal).

■ Adatkommunikációs alkalmazások

Az adatkommunikációs alkalmazások használatával kapcsolatos további információkért tekintsük át az adott alkalmazás dokumentációját.

Hívás kezdeményezése vagy fogadása nem javasolt a számítógépes kapcsolat alatt, mivel ez megszakíthatja a műveletet.

Adathívás alatt a jobb teljesítmény elérése érdekében a telefont helyezzük megközelítőleg vízszintes felületre, billentyűzettel lefelé.

Adathívás közben a telefont a kezünkben tartva ne mozgassuk.

17. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési és kisütési ciklus után éri el.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzathól és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (például pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes

sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyük el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyük vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



- Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



- Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



- A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.



Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/batterycheck oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Ne érintsük meg a kijelzőt kemény vagy hegyes tárgyakkal. Az olyan tárgyak, mint a fülbevalók vagy ékszerek, megkarcolhatják a kijelzőt.
- A lencsék (fényképezőgép, távolságérzékelő és fénymérő esetén) tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Hulladékkezelés

A terméken, az útmutatóban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy az Európai Unión belül minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

A termékeket gyűjtőhelyre vigyük vissza, hogy elősegítsük az alapanyagok állandó újrahasznosítását, mert a nem megfelelő hulladékkezelés a környezet és az emberek egészségének károsodását okozhatja.

A gyűjtőhellyel kapcsolatos tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. További információkért tekintsük meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

További biztonsági tudnivalók

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az

esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől, amikor a vezeték nélküli készülék be van kapcsolva.
- Ne hordják a vezeték nélküli készüléket felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a vezeték nélküli készüléket tartsák az orvosi eszközzel átellenes oldali fülükhöz.
- Azonnal kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejötté feltételezhető.
- Olvassák el és tartsák be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe.

A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenlé tetheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen

történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot.
A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek.

A mobileszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobileszközök kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,88 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sávzélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A, Á

- adat
 - átvitel 68
 - kommunikáció 103
- adatkábel 70
- akkumulátor
 - behelyezés 12
 - hitelesítés 104
 - kisütés 103
 - töltés 14, 103
- akkumulátor töltése 14
- aktív készenlét 21, 61
- alkalmazások
 - gyűjtemény 90
 - letöltés 11
- állapotikonok 20
- alvás mód 62
- antenna 18
- áramkörkapcsolt adatkapcsolat 102
- azonnali üzenetek 36

B

- be- és kikapcsolás 16
- beállítások 62
 - adatátvitel 68
 - aktív készenlét 61
 - biztonság 74
 - dátum 63
 - GPRS, EGPRS 67
 - gyári beállítások visszaállítása 77
 - hangok 60
 - háttérkép 61
 - híropostafiók 98
 - hívás 71
 - idő 63
 - kapcsolatok 65
 - készenléti állapot 61
 - kijelző 61
 - kijelzővédő 61
 - konfiguráció 73
 - letöltések 98
 - óra 63
 - összecsúsztatási animáció 61
 - saját hivatkozások 63
 - tartozékok 73
 - telefon 72

- témák 60
- USB-adatkábel 70
- üzemmód 59
- üzenetek 48
- behelyezés
 - akkumulátor 12
 - SIM-kártya 12
- billentyűk lezárása 23
- billentyűzár 23
- billentyűzár feloldása 23
- biztonság
 - beállítások 74
 - hallókészülék 109
 - hitelesítési információ 111
 - irányelvek 5
 - járművek 109
 - kódok 9
 - modul 99
 - orvosi eszközök 108
 - robbanásveszélyes környezetek 110
 - SAR 111
 - segélykérő hívások 110
 - további információk 108
 - üzemelési környezet 108
- Bluetooth 65
- böngésző
 - a megjelenítés beállításai 96
 - beállítás 93
 - biztonság 97
 - biztonsági modul 99
 - cache-memória 99
 - cookie-k 97
 - digitális aláírás 100
 - könyvjelzők 95
 - oldalak böngészése 94
 - tanúsítványok 100

C

- cache-memória 99
- cookie-k 97

CS

- CSD. Lásd: áramkörkapcsolt adatkapcsolat.
- csatlakozók 19
- csengőhangok 60
- csevegés 41

csomag alapú adatok 67, 102

D

dátumbeállítások 63
digitális aláírás 100

E, É

ébresztőóra 85
EGPRS 67
EGPRS. Lásd: csomag alapú adatok.
e-mail alkalmazás 38
energiatakarékos mód 62

F

feketelista 41
fények 73
figyelt nevek 55
FM-rádió 82
folyamatos üzenetek 98
funkciók áttekintése 9

G

galéria 77
gombok
 billentyűk lezárása 23
 billentyűzár 23
 választógombok 20
GPRS 67

GY

gyári beállítások 77
Gyorshívások 25, 58

H

hagyományos szövegbevitel 29
hallókészülék 109
hálózat
 név a kijelzőn 20
 szolgáltatások 7
hálózati hírek 47
hang
 rögzítő 83
 utasítások 64
 üzenetek 47
hangok 60
hangrögzítés 84
hangszínszabályzó 84

hangszóró 26
hangüzenetek 37
háttérkép 61
helymeghatározás 59
hitelesítési információ 111
hívás

 beállítások 71
 funkciók 24
 lehetőségek 26
 napló 58
 várakoztatás 26
hívásinfó. Lásd: hívásnapló.
hívásnapló 58
hívások elutasítása 26
hívások fogadása 26
hivatkozások 21, 63
hozzáférési kódok 9
HSCSD. Lásd: nagysebességű
áramkörkapcsolt adatkapcsolat

I, Í

időbeállítások 63
időzítés 88
ikonok 22
IMAP4 38
Internet
 kapcsolódás 93
 könyvjelzők 95

J

járművek 109
játékok 90
javítás 11
jegyzetek 87
jelenlét 54
jelzőfény 62

K

kamera
 fénykép készítése 78
 videóklip rögzítése 79
kapcsolatinformációk 11
karbantartás 106
készlet állapota 20, 63
kezelés 106
kiegészítők. Lásd: tartozékok.
kihangosító. Lásd: hangszóró.
kijelző 20, 61
kijelzővédő 61

kis- és nagybetűk 28
kódok 9, 10
konfiguráció 73
 beállítások 16
 beállítások szolgáltatása 10
korlátozójelszó 10
könyvjelzők 95

L

lapozás 27
letöltések
 alkalmazások 11
 beállítások 98
 tartalom 11
levélszemétmappa 41

M

médialejátszó 79
megtelt a memória 35
menü 27
minimális közreműködést igénylő
szolgáltatás 16
MMS. Lásd: multimédia üzenetek.
multimédia üzenetek
 írás 33
 küldés 33
 létrehozás 33
 megválaszolás 34
 olvasás 34

N

nagysebességű áramkörkapcsolt
adatkapcsolat 102
napló 58
naptár 86
navigálás 27
navigálógomb 64
névjegykártyák 57
Nokia kapcsolat 11

NY

nyelvi beállítások 72

O, Ó

offline állapot 24
órabeállítások 63
orvosi eszközök 108

osztott memória 7

Ö, Ő

összecsúsztatási animáció 61

P

PC Suite 102
PictBridge 70
PIN-kódok 10, 16
POP3 38
pozicionálás. 59
prediktív szövegbevitel 28
prezentációs program 91
PUK-kódok 10

R

rádió 82
robbanásveszélyes környezetek 110
rögzítő 83

S

SAR 111
segélykérő hívások 110
SIM-
 kártya 24
 kártya behelyezése 12
 szolgáltatások 101
 üzenetek 32
SMS. Lásd: szöveges üzenetek.
spamszűrő 41
stopperóra 89
streamingszolgáltatás 80

SZ

számológép 88
szervező 85
szinkronizálás 68
szoftverfrissítések 72, 76
szolgáltatás
 bejövő 98
 utasítások 47
 üzenetek 98
szolgáltatások
szöveg
 hagyományos szövegbevitel 29
 írás 28
 kis- és nagybetűk 28

prediktív szövegbevitel 28
üzenet 30
szövegírás 28
sztereó térhatás 85

T

tanúsítványok 100
tartozékok 8, 73
teendők 87
telefon
 beállítások 72
 csatlakozók 19
 frissítések 72, 76
 gombok 19
 karbantartás 106
 kezelés 106
 konfiguráció 73
 szétnyitás 20
telefon csatlakoztatása számítógéphez 102
telefonzár. Lásd: billentyűzár.
témák 60
téreőrő 20

U, Ú

UPIN 16

Ü, Ű

ügyfélszolgálat 11
üzemmód 59
üzenet
 mappa 36
üzenetek

azonnali üzenet 36
hálózati hírek 47
hangüzenet 37, 47
hosszúságjelző 31
küldés 34
küldés megszakítása 34
szolgáltatási parancsok 47
szöveg 30
szöveges üzenetek írása 31
törlés 47
üzenetek beállítási 48
üzenetek beállításai
 általános beállítások 48
 e-mail 50
 multimédia üzenetek 49
 szöveges üzenetek 48
üzenetek törlése 47
üzenetközpont száma 30

V

választógombok 20
vége
 hívás 24
vezeték nélküli jelölőnyelv 93

X

XHTML 93

Z

zenelejátszó 80