

Návod na používanie telefónu Nokia 8600 Luna



9200842
2. Vydanie SK

CE 0434

VYHLÁSENIE O ZHODE

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-164 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2007 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements, a PC Suite ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Ďalšie informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU, AKÝ PRIPÚŠŤA PLATNÉ PRÁVO, SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NEPONESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKUKOL'VEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOL'VEK VZNIKNUTÉ OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, VYŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj spoločnosti Nokia vyhovuje smernici 2002/95/ES o obmedzení použitia niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijimacieho zariadenia). FCC môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete radu, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje časti 15 Smerníc FCC. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželané zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu užívateľovho oprávnenia prevádzkovať toto zariadenie.

9200842 / 2. vydanie SK

Obsah

Pre vašu bezpečnosť	5
Všeobecné informácie.....	9
1. Začíname.....	12
2. Váš telefón	19
3. Funkcie obsluhy hovoru	24
4. Pohyb v systéme menu	27
5. Písanie textu.....	27
6. Správy	29
7. Kontakty.....	49
8. Denník hovorov	55
9. Nastavenia	56
10.Galéria	72
11.Médiá	73
12.Organizér.....	79
13.Aplikácie.....	84
14.Web	87
15.Služby SIM	94
16.Prepojenie s počítačom.....	95
17.Informácie o batérii	96
Starostlivosť a údržba.....	99
Ďalšie bezpečnostné informácie	101
Register	105

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na používanie, kde nájdete ďalšie informácie.

**ZAPÍNAJTE OBOZRETNE**

Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

**BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ**

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

**RUŠENIE**

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

**VYPNITE V NEMOCNICI**

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.

**VYPNITE V LIETADLE**

Rešpektujte všetky zákazy. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.

**VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT**

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV**

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ VOČI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, či je telefón zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900, 1800 a 1900 a v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva iných, vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane zvonení) a iného obsahu.

Váš prístroj podporuje pripojenie na internet a ďalšie druhy pripojení. Podobne ako počítače môže byť váš prístroj vystavený vírusom, škodlivým správam a aplikáciám a inému škodlivému obsahu. Buďte obozretní a otvárajte správy, prijímajte žiadosti o spojenia, načítajte obsah a povoľte inštaláciu iba z dôveryhodných zdrojov. Pre zvýšenie bezpečnosti svojho prístroja zavážte inštaláciu antivírusového softvéru s pravidelnými aktualizáciami a firewallovej aplikácie.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj mohol byť tiež špeciálne nakonfigurovaný pre vášho poskytovateľa služieb siete. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie telefónu, ako je služba multimediálnych správ (MMS), prehliadanie Internetu, e-mailová aplikácia, okamžité správy (chat), kontakty s prezenčnou službou, vzdialená synchronizácia a načítanie obsahu cez prehliadač alebo cez MMS, si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohto prístroja: galéria, kontakty, textové správy, multimediálne správy, okamžité správy (chat), e-mail, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry, aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsíte použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobrazíť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad textové správy, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, či sú všetky doplnky, inštalované vo vozidle, upevnené, a či správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky musí inštalovať vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Prehľad funkcií

Váš telefón ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, ako multimediálne správy, kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovaný fotoaparát. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patria:

- Plug-and-play on-line služby pre získavanie konfiguračných nastavení. Pozrite si časť Služba plug-and-play, str. 16 a Služba konfiguračných nastavení, str. 10.
- Aktívny pohotovostný režim. Pozrite si časť Aktívny pohotovostný režim, str. 21.
- Zvukové správy. Pozrite si časť Zvukové správy Nokia Xpress, str. 35.
- Okamžité správy – Chat. Pozrite si časť Okamžité správy – Chat, str. 39.
- E-mailová aplikácia. Pozrite si časť E-mailová aplikácia, str. 36.
- Rozšírené funkcie hlasovej voľby. Pozrite si časť Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 25 a Hlasové povely, str. 60.
- Kontakty s prezenčnou službou. Pozrite si časť Moja účasť, str. 51.
- Platforma Java 2, Micro Edition (J2ME™). Pozrite si časť Aplikácie, str. 84.

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. Informácie o zmene kódu a nastavení telefónu tak, aby vyžadoval kód, získate v časti Ochrana, na str.69.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN (Univerzálny PIN) kód (4 – 8-ciferné) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť Ochrana, str. 69.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť Ochranný modul, str. 93.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť Digitálny podpis, str. 94.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK (Univerzálny PUK) kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód. Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadať si ich od svojho poskytovateľa služieb.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie *Služba blokov. hovorov*. Pozrite si časť Ochrana, str. 69.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné internetové služby, MMS, zvukové správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete dostať priamo do telefónu v konfiguračnej správe. Po prijatí si nastavenia uložte do telefónu. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný pre uloženie nastavení.

O podrobnostiach sa informujte u operátora svojej siete, poskytovateľa služieb, najbližšieho autorizovaného diera spoločnosti Nokia, alebo navštívte zónu podpory na webe spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support.

Keď dostanete nastavenia v konfiguračnej správe a tieto sa automaticky neuložia a neaktivujú, zobrazí sa správa *Konfiguračné nastavenia prijaté*.

Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak si telefón vyžiada *Zadajte PIN nastavení*, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžadajte od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta *Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?*

Ak chcete prijaté nastavenia vyradiť, vyberte **Ukonči**, alebo **Zobraz > Vyradiť**.

■ Načítanie obsahu

Do svojho telefón si môžete načítať nový obsah, napríklad témy (služba siete). Vyberte požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu *Galéria*). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu.

Môžete si tiež načítať aktualizácie softvéru telefónu (služba siete). Pozrite si časť Telefón, str. 67, *Aktualizácie telefónu*.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo webovú stránku miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.


Na tejto webovej stránke nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, pozrite si zoznam kontaktných centier služby Nokia Care na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname



Dôležité: Kryt displeja (1) a kryt klávesnice (2) vášho prístroja sú krehké komponenty vyrobené zo špeciálneho tvrdeného skla, ktoré si vyžaduje opatrné zaobchádzanie. Používajte ochranné kožené puzdro, ktoré je súčasťou predajného balenia.

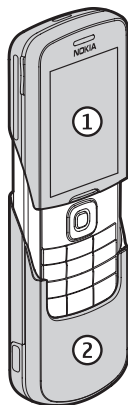

■ Inštalácia SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.


O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Tento prístroj je určený na použitie s batériou BP-5M. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť Návod na autentizáciu batérii Nokia, str. 97.



SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.

Ak chcete odobrať zadný kryt telefónu otvorte telefón, stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka (1) a podľa obrázka zosunúť kryt z tela telefónu (2).


Batériu vyberte podľa obrázka.

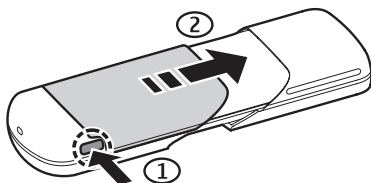


Vložte SIM kartu správnym smerom do držiaka.

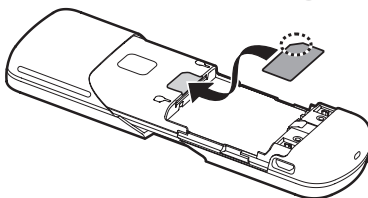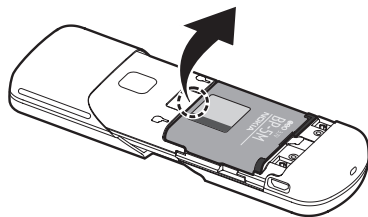


Pri vkladaní batériu nasmerujte tak, aby jej koniec s pozlátenými kontaktmi súhlasil s polohou kontaktov v štrbine pre batériu (1).

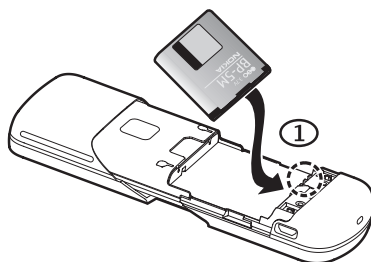

Vsuňte batériu do štrbiny pre batériu (2).

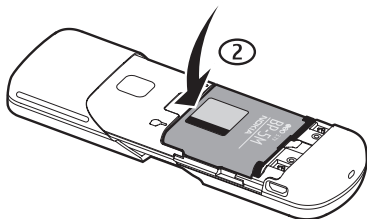

Zasuňte zadný kryt späť na miesto.

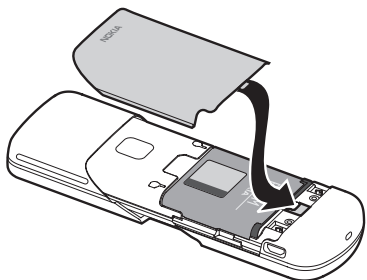

■ Nabitie batérie

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete použiť s týmto prístrojom. Tento prístroj v stave pri dodaní je určený na napájanie z nabíjačky AC-6 alebo micro USB nabíjačky DC-6.




Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odopájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.
2. Zapojte kábel z micro USB nabíjačky do USB zásuvky na spodnej strane vášho telefónu.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.


Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Napríklad nabitie batérie BP-5M nabíjačkou AC-6 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne 2 hodiny a 15 minút.

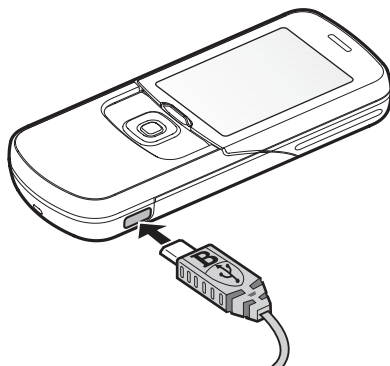

Nabíjanie batérie pomocou dátového kábla CA-101

Dátový kábel CA-101, ktorý je súčasťou predajného balenia sa používa na prenos dát a pomalé nabíjanie batérie, kým je prístroj pripojený k počítaču alebo notebooku.

Ďalšie informácie nájdete v časti USB dátový kábel, str. 66. Na použitie s vašim prístrojom si musíte načítať Nokia PC Suite 6.83. Po verzii 6.83 sa môže načítať aktualizovaná verzia. Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.nokia.com/support.

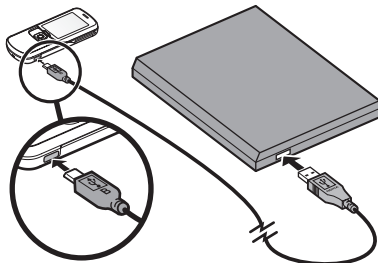

1. Zapojte kábel z CA-101 do micro USB zásuvky na spodnej strane vášho telefónu.

2. Pripojte CA-101 k vášmu počítaču alebo notebooku. Na displeji vášho prístroja sa objaví správa. *Dátový kábel USB pripojený. Zvoľte režim..*
3. Vyberte *OK* a *Predvolený režim*.

Nabíjačka AC-6 nabíja batériu oveľa rýchlejšie, ako CA-101. Nabíjanie pomocou AC-6 odporúčame, ak potrebujete krátky čas nabíjania.


■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je zakázané používať bezdrôtové telefóny, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Telefón zapnete alebo vypnete **stlačením a podržaním vypínača.**

Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a vyberte **OK**.

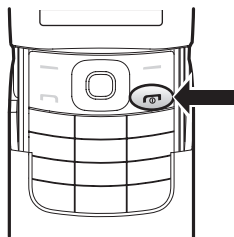

Nastavenie času, časového pásma a dátumu

Zadajte miestny čas, zvoľte časové pásmo, v ktorom sa nachádzate, ako časový rozdiel oproti greenwichskému času (GMT), a zadajte dátum. Pozrite si časť Dátum a čas, str. 59.

Služba plug-and-play

Keď prvýkrát zapnete telefón a tento prejde do pohotovostného režimu, požiada o súhlas načítať konfiguračné nastavenia od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Žiadosť môžete potvrdiť alebo zamietnuť. Pozrite si časť Spojiť so serv. podporou, str. 69 a Služba konfiguračných nastavení, str. 10.


■ Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva, vrátane autorských práv, využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM – digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete mať prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0 forward lock, a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru pristupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah. Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou OMA DRM, na zálohovanie obsahu je treba použiť zálohovaciu funkciu Nokia PC Suite. Ak sa na vašom prístroji nachádza obsah, chránený technológiou WMDRM, pridete pri formátovaní pamäti prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridete aj v prípade poškodenia súborov na vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu na prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.


■ Pripojenie headsetu

Ak chcete k vášmu prístroju pripojiť stereo headset HS-47, headset HS-40, HS-60, alebo HS-81, musíte použiť microUSB-Nokia AV audioadaptér AD-55. Podľa obrázka pripojte adaptér AD-55 k vášmu prístroju a headset k adaptéru.

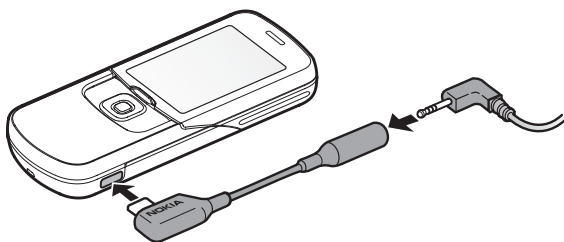


■ Anténa

Váš prístroj je vybavený internou anténou umiestnenou v jeho spodnej časti. Na ochranu pred kontaktom s oblasťou kde sa nachádza anténa, používajte telefón s otvoreným vekom.

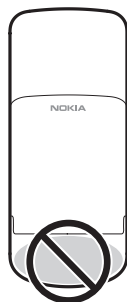


Poznámka: Podobne ako pri iných rádiových prístrojoch sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

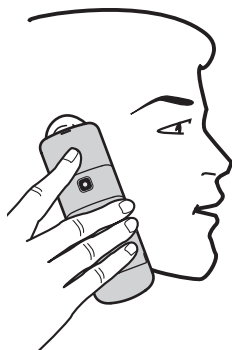

2. Váš telefón

■ Tlačidlá a súčasti

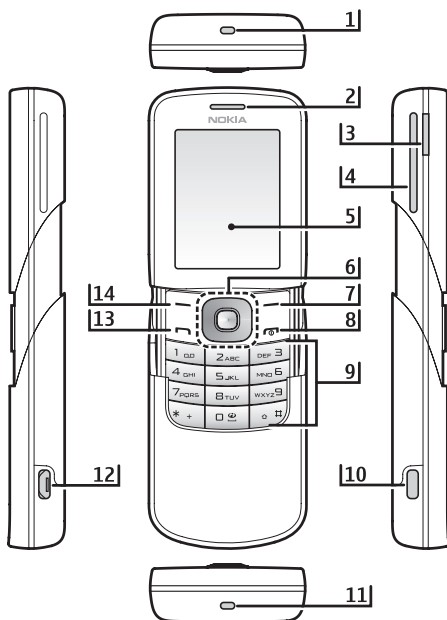


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1) Očko na šnúрку na zápästie | 8) Tlačidlo Koniec a vypínač |
| 2) Slúchadlo | 9) Klávesnica |
| 3) Tlačidlo ovládania hlasitosti | 10) Tlačidlo na uvoľnenie krytu batérie |
| 4) Reproduktor | 11) Mikrofón |
| 5) Displej | 12) Pripojenie Micro USB nabíjačky |
| 6) Tlačidlo Navi™ | 13) Tlačidlo Hovor |
| 7) Pravé výberové tlačidlo | 14) Ľavé výberové tlačidlo |

■ Otvorenie a zatvorenie telefónu

Ak chcete otvoriť telefón, vysuňte veko stlačením plôšky umiestnenej bezprostredne nad štvorsmerným tlačidlom posuvu.

Telefón zatvoríte stlačením plôšky do zatvorenej polohyori.

Hovor môžete prijať otvorením veka, jeho zatvorením hovor ukončíte. Pozrite *Riadenie hovorov krytom* v časti Hovor, str. 66.




■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezadali ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Stav nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Názov siete alebo logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Hlavná obrazovka
- 7 Funkcia ľavého výberového tlačidla je **Ísť na** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť Ľavé výberové tlačidlo, str. 59.

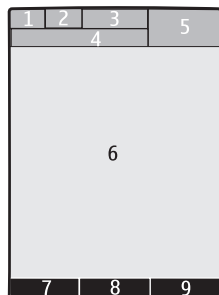

- 8 Funkcia prostredného výberového tlačidla je **Menu**
- 9 Funkcia pravého výberového tlačidla je **Mená** alebo odkaz na inú funkciu. Pozrite si časť Právě výberové tlačidlo, str. 60.

Variety, upravené pre operátorov, môžu mať názov definovaný podľa výberu operátora na otvorenie -webovej stránky určenej operátorom.

Aktívny pohotovostný režim

V pohotovostnom režime na displeji uvidíte zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým máte priamy prístup z pohotovostného režimu. Ak chcete aktivovať tento režim, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Hlavný displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Môj aktívny pohot. režim*. Rolovaním nahor, alebo nadol aktivujete v pohotovostnom režime pohyb v zozname. Ak chcete spustiť niektorú funkciu, vyberte **Zvoľ**, a ak si chcete zobrazíť informáciu, vyberte **Ukáž**. Ľavá a pravá šípka na začiatku, resp. na konci riadku oznamuje, že pri prechode doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie údaje. Navigačný mód aktívneho pohotovostného režimu opustíte voľbou **Ukonči**.

Ak chcete usporiadať alebo zmeniť položky na aktívnom pohotovostnom displeji, aktivujte navigačný mód a vyberte **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Môj aktívny pohot. režim* > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Prispôbiť — Priradenie alebo úprava funkcií telefónu na pohotovostnom displeji.

Organizovať — Úprava rozmiestnenia funkcií na pohotovostnom displeji.

Zapnutie akt. poh. režimu — Voľba tlačidiel, ktoré aktivujú navigačný mód pohotovostného režimu. O zmene nastavení nájdete viac v časti *Nastavenia pohot. režimu*, str. 57.

Ak chcete vypnúť aktívny pohotovostný režim, vyberte **Voľby** > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*, alebo vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* > *Nastavenia pohot. režimu* > *Aktívny pohotov. režim* > *Vypnúť*.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor číslo zavolajte.
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.
- Aj smerové tlačidlo môžete použiť ako tlačidlo rýchleho prístupu. Pozrite si časť *Moje skratky*, str. 59.

- V režime fotoaparátu môžete tlačidlami ovládania hlasitosti ovládať zoom.
- Ak chcete otvoriť webovú stránku Nokia, stlačte a pridržte *.
- Ak chcete prepnúť medzi hovormi, pri aktívnych linkách 1 a 2, stlačte #.

Indikátory



V zložke *Prijaté* máte neprečítané správy.



V zložke *Na odoslanie* máte neodoslané, zrušené alebo nedoručiteľné správy.



Telefón zaregistroval neprijatý hovor.



Váš telefón je pripojený k službe okamžitých správ (chatu) a stav dostupnosti je on-line, resp. off-line.



Dostali ste jednu alebo niekoľko okamžitých (chatových) správ a ste pripojení k službe okamžitých správ.



Tlačidlá sú zablokované.



Telefón nebude oznamovať prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením.



Je aktivovaný – *Zapnutý* – budík.



Beží odpočítavanie času.



Na pozadí bežia stopky.



Telefón je v letovom režime



Telefón je zaregistrovaný v sieti GPRS alebo EGPRS.



Je vytvorené spojenie cez GPRS alebo EGPRS.




GPRS alebo EGPRS spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas spojenia cez EGPRS.

-  Je aktívne Bluetooth spojenie.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Všetky prichádzajúce hovory sú presmerované na iné číslo.
-  Reproduktor je aktivovaný
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov.
-  Je vybraný časovaný profil.
-  K telefónu je pripojený headset alebo handsfree.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Aby nedopatrením nedochádzalo k stláčaniu tlačidiel, zablokujte tlačidlá: vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte *. Ak je veko otvorené, zavrite ho a vyberte *Zablokuj*.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte *. Ak je *Ochrana tlačidiel Zapnutá*, zadajte bezpečnostný kód, keď si ho telefón vyžiada.

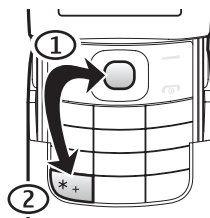

Ak chcete odblokovať tlačidlá pri zatvorenom veku, vyberte **Odblokuj** > **OK**, alebo otvorte veko a tlačidlá sa odblokujú automaticky.

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

O funkcii *Ochrana tlačidiel* nájdete viac v časti Telefón, str. 67.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

■ Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu môžete používať aj keď v telefóne nemáte SIM kartu (napríklad prenos dát z/na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie). Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich

môcť použiť. Bez SIM karty ale nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Pre tiesňové volania môžu niektoré siete vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.

3. Funkcie obsluhy hovoru

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O vyhľadávaní mien a telefónnych čísel v adresári *Kontakty* nájdete viac v časti Vyhľadávanie kontaktov, str. 49. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Zoznam volaných čísel otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Rýchla voľba

Priradíte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**.

Pozrite si časť Rýchle voľby, str. 54. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je funkcia *Rýchla voľba* nastavená na *Zapnutá*, stlačte a podržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež *Rýchla voľba* v časti Hovor, str. 66.

Rozšírené funkcie hlasovej voľby

Na požadované číslo môžete zavolať aj tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zozname kontaktov telefónu. Ku všetkým záznamom v zozname kontaktov telefónu sa automaticky vytvára hlasový povel.

Ak niektorá aplikácia vysiela alebo prijíma dáta cez paketové dátové spojenie, ukončíte ju, aby ste mohli použiť hlasovú voľbu.

Hlasové povely závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehráv. hlasu* v časti Telefón, str. 67.



Poznámka: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržierte pravé výberové tlačidlo alebo stlačte a pridržierte tlačidlo pre zníženie hlasitosti. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text *Hovorte teraz*.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržením tlačidla headsetu.

2. Jasne vyslovte hlasový povel. Ak sa identifikácia hlasového povelu podarila, zobrazí sa zoznam zodpovedajúcich povelov. Telefón prehrá hlasový povel pre kontakt s najväčšou zhodou (na prvom mieste zoznamu). Približne o 1,5 sekundy telefón zavolá číslo. Ak výsledok nebol správny, prejdite na inú položku, a vyberte manuálnu voľbu.

Podobne ako hlasovú voľbu môžete použiť hlasové povely na aktiváciu vybraných funkcií telefónu. Pozrite si odstavec *Hlasové povely* v časti Moje skratky, str. 59.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením telefónu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor stlačte tlačidlo Koniec, alebo vyberte **Stíš > Odmietni**.

Ak chcete stlmiť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš**.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia *Presmerov.*, ak obsadené a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť Hovor, str. 66.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O aktivácii funkcie *Služba čakania na hovor* nájdete viac v časti Hovor, str. 66.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti sa informujte u poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Voľby dostupné počas hovoru sú *Stlmiť* alebo *Ozvučiť*, *Kontakty*, *Menu*, *Blokovať tlačidlá*, *Nahráť*, *Reproduktor* alebo *Handset*.

Nasledujúce voľby sú službami siete: *Odpovedať* alebo *Odmietnuť*, *Podržať* | *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Pridať ku konferencii*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, ako aj nasledujúce:

Poslať DTMF — pre odosielanie tónových reťazcov

Vymeniť — pre prechod medzi aktívnym a podržaným hovorom

Prepojiť — pre spojenie podržaného hovoru s aktívnym, pričom vy sa od hovoru odpojíte

Konferenčný — pre vytvorenie konferenčného hovoru, čo je služba, ktorá umožňuje až piatim účastníkom zúčastniť sa spoločného hovoru

Súkromný hovor — pre súkromný rozhovor počas konferenčného hovoru



Výstraha: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**.

Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Voľby** > *Vzhľad hlavného menu* > *Zoznam, Ikony, Ikony s menovkami* alebo *Záložky*.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Voľby** > *Usporiadať* > **Presuň**.

Prejdite na miesto, kam sa má položka premiestniť, a vyberte **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte **Hotovo** > **Áno**.

2. Prechádzajte položkami menu a vyberte si niektorú položku, napríklad *Nastavenia*.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje ďalšie submenu, vyberte požadovanú položku (napríklad *Hovor*).
4. Ak aj toto menu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**.
Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

5. Písanie textu

Text môžete vkladať (napríklad pri písaní správ) tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri písaní textu sa v hornom riadku displeja zobrazuje indikátor režimu písania.  indikuje tradičné písanie textu.  indikuje prediktívne písanie textu. Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka. Písmená môžete vkladať jediným stlačením tlačidla.  indikuje prediktívne písanie textu s ponukou *Ponuka slov*. Telefón predpovedá slovo a dokončuje ho ešte než zadáte všetky písmená.

Abc, **abc**, alebo **ABC**, zobrazený vedľa indikátora režimu písania indikuje veľkosť písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stláčajte **#**.

123 označuje režim čísel. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a pridržte **#** a vyberte *Režim čísel*.

Ak chcete nastaviť jazyk písaného textu, počas písania vyberte **Vol'by** > *Jazyk pri písaní*, alebo stlačte a pridržte **#** a vyberte *Jazyk pri písaní*.

■ Prediktívne písanie

Ak chcete zapnúť prediktívne písanie, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu*. Vyberte typ správy a **Vol'by** > *Predikcia je zapnutá*.



Tip: Režim prediktívneho písania môžete počas písania rýchlo zapnúť alebo vypnúť dvoma stlačeniami **#**, alebo môžete stlačiť a pridržať **Vol'by**.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Zadávané písmená sú na displeji podčiarknuté.

Telefón začne prediktívne písať zvolené slovo. Po zadaní niekoľkých písmen, ktoré samy netvoria slovo, sa telefón pokúsi predpovedať dlhšie slová. Na displeji sa ako podčiarknuté zobrazujú iba písmená slova, ktoré práve píšete.

Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte a pridržte ***** alebo vyberte **Vol'by** > *Vložiť symbol*. Prejdite na požadovaný znak a vyberte **Vlož**.

Ak chcete napísať zložené slovo, zadajte prvú časť slova a potvrdte ju stlačením praveho smerového tlačidla. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrdte.

Bodku vložíte stlačením **1**.

2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdte ho vložением medzery stlačením **0**.

Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *****, alebo vyberte **Vol'by** > *Zhody*. Keď sa objaví požadované slovo, vyberte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Dopíšete slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Tradičné písanie textu

Ak chcete zvoliť tradičné písanie, vyberte **Voľby > Predikcia je vypnutá**.

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1 – 9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Na jednotlivých číselných tlačidlách nie sú vyznačené všetky znaky, ktoré sú dostupné. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo krátko stlačte niektoré tlačidlo posuvu a vložte písmeno.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez tlačidlo **1**. Väčšiu ponuku znakov zobrazíte stlačením *****.

6. Správy



Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať textové, multimediálne, e-mailové, zvukové, bleskové (flash) správy a pohľadnice. Všetky správy sú usporiadané do zložiek.

■ Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať textové správy a prijímať aj správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete).

Aby ste mohli odosielať textové alebo SMS e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť **Nastavenia správ**, str. 45.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktívovať. O tom, ako môžete do zložky **Kontakty** uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti **Ukladanie rôznych údajov**, str. 49.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých

jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor dĺžky správy v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet častí, v ktorých sa správa odošle. Napríklad 673/2 znamená, že zostáva 673 znakov a správa sa odošle ako séria dvoch správ.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Textová správa*.
2. Do poľa *Komu*: uveďte telefónne číslo príjemcu. Ak chcete vyhľadať číslo alebo e-mailovú adresu v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*. Ak chcete získať kontakty z prijatých hovorov, vyberte **Pridaj** > *Otvoriť Denník*.
3. Pre SMS e-mail zadajte predmet správy do poľa *Predmet*:
4. Text správy napíšte do poľa *Správa*: Pozrite si časť *Písanie textu*, str. 27. Ak chcete do správy vložiť šablónu, vyberte **Voľby** > *Použiť šablónu*. Ak chcete vidieť, ako sa správa zobrazí príjemcovi, vyberte **Voľby** > *Predviest'*.
5. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Po prijatí správy telefón zobrazí text *1 správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete novú správu prezrieť, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Ak prišlo viac, ako jedna správa, vyberte správu, ktorú si chcete prečítať.  sa zobrazí, ak máte neprečítanú správu v zložke *Prijaté*.

2. Ak si chcete pri čítaní správy zobrazíť zoznam dostupných volieb, vyberte **Voľby**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpoved'** > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*.
Ak chcete odoslať textovú správu na e-mailovú adresu, zadajte ju do poľa *Komu*.
Prejdite nadol a do poľa *Správa*: Pozrite si časť *Písanie textu*, str. 27.
Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ správy*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

■ SIM správy

SIM správy sú textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo presunúť do pamäte telefónu, ale nie naopak. Prijaté správy sa ukladajú do pamäte telefónu.

Ak si chcete prečítať SIM správy, vyberte **Menu** > *Správy* > **Voľby** > *SIM správy*.

■ Multimediálne správy



Poznámka: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímacieho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

O dostupnosti a možnostiach objednania služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby. Pozrite si časť *Multimediálne správy*, str. 47.

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázky, videoklipy, vizitku a záznam z kalendára. Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, a počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože

prijem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie MMS správ

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Multimédia*.

2. Napíšte text správy.

Váš telefón podporuje multimediálne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Správa môže ako prílohu obsahovať záznam z kalendára a vizitku. Na liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok a jeden zvukový klip, alebo text a videoklip. Ak chcete do správy vložiť list, vyberte **Nový** alebo **Voľby** > *Vložiť* > *List*.

Ak chcete do správy vložiť súbor, vyberte **Vlož** alebo **Voľby** > *Vložiť*.

3. Ak si správu chcete pred odoslaním prezrieť, stlačte **Voľby** > *Predviesť*.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

5. Uveďte telefónne číslo prijemcu do poľa *Komu*: Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadované skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.

Odosielanie správ

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete správu po dopísaní odoslať, vyberte **Pošli**. Telefón správu uloží do zložky *Na odoslanie* a začne ju odosielať. Ak máte nastavené *Uložiť*

odoslané správy > *Áno*, odoslaná správa sa uloží do zložky *Odoslané položky*. Pozrite si časť Všeobecné nastavenia, str. 45.



Poznámka: Keď telefón odosiela správu, zobrazí sa animovaná ikona . To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, ktoré je v ňom naprogramované. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania správy môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak počas odosielania správy dôjde k prerušeniu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke *Na odoslanie*. Môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Zrušenie odoslania správy

Ak chcete zrušiť odoslanie správy zo zložky *Na odoslanie*, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Voľby** > *Zrušiť posielanie*.

Čítanie MMS správ a písanie odpovedí



Dôležité: Bud'te opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Po prijatí multimediálnej správy telefón zobrazí text *Multimediálna správa prijatá* alebo *Prijaté správy*: a počet prijatých správ.

1. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak si správu chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > *Správy* > *Prijaté*. Prejdite na správu, ktorú si chcete prezrieť a vyberte ju.  sa zobrazí, ak máte neprečítané správy v zložke *Prijaté*.

2. Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.

Ak si chcete pozrieť súbory v prezentácii alebo prílohy, vyberte **Voľby** > *Objekty*, resp. *Prílohy*.

3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby** > *Odpovedať* > *Textová správa*, *Multimédiá*, *Pohľadnica*, *Blesková správa* alebo *Zvuková správa*. Napište text odpovede.

Ak chcete u odpovede zmeniť typ správy, vyberte **Voľby** > *Zmeniť typ správy*. Nový typ správy ale nemusí podporovať všetok obsah, ktorý ste do správy vložili.

4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**. Pozrite si časť *Odosielanie správ*, str. 32.

■ Keď sa pamäť naplní

Keď prijímate správu a pamäť pre správy je plná, zobrazí sa *Pamäť plná. Nie je možné prijať správy..* Musíte najskôr vymazať niektoré staršie správy: vyberte **OK** > **Áno** a niektorú zložku. Prejdite na požadovanú správu a vyberte **Vymaž**. Ak chcete vymazať viac správ, vyberte **Označ**. Označte všetky správy, ktoré chcete vymazať, a vyberte **Voľby** > *Vymazať označené*.

■ Zložky

Telefón ukladá prijaté správy do zložky *Prijaté*.

Správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky *Na odoslanie*.

Ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*, pozrite si odstavec *Uložiť odoslané správy* v časti *Všeobecné nastavenia* str. 45.

Ak píšete správu a chcete ju uložiť do zložky *Koncepty*, aby ste ju mohli dopísať a odoslať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť správu* > *Koncepty*

Svoje správy môžete presunúť do zložky *Uložené položky*. Ak chcete usporiadať zložky v priečinku *Uložené položky*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky*. Ak chcete pridať zložku, vyberte **Voľby** > *Pridať zložku*. Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby** > *Vymazať zložku*, alebo *Premenovať zložku*.

Váš telefón podporuje šablóny správ. Ak chcete vytvoriť novú šablónu, uložte správu ako šablónu. Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu** > *Správy* > *Uložené položky* > *Šablóny*.

■ Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí. Flash správy sa automaticky neukladajú.

Písanie flash správ

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Blesková správa*. Do poľa *Komu*: zadajte telefónne číslo : Prejdite nadol a do poľa *Správa*: : Maximálna dĺžka flash správy je 70 znakov. Ak chcete do správy vložiť blikajúci text, vyberte **Voľby** > *Vložiť blikajúci znak*, aby sa do textu vložila značka. Úsek textu od značky až po ďalšiu vloženú značku bude blikieť.

Prijatie flash správ

Prijatá blesková správa je indikovaná *Správa*: a niekoľkými slovami zo začiatku správy. Ak si chcete správu prečítať, vyberte **Zobraz**. Ak chcete zo zobrazenej správy vybrať telefónne číslo, e-mailové alebo webové adresy, vyberte **Voľby** > *Použiť detail*. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož** a zložku, kam sa správa má uložiť.

■ Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy. Aby ste mohli využívať zvukové správy, musíte mať aktivovanú MMS.

Vytvorenie zvukovej správy

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *Vytvoriť správu* > *Zvuková správa*. Otvori sa nahrávač. O použití nahrávača nájdete viac v časti Hlasový nahrávač, str. 78.
2. Nahrajte svoju správu.

3. Do poľa *Komu*: zadajte telefónne číslo : Ak chcete číslo vyhľadať v adresári *Kontakty*, vyberte **Pridaj** > *Kontakt*. Ak chcete správu poslať viacerým adresátom, postupne po jednom vyberte požadované kontakty. Ak chcete správu odoslať skupine adresátov, vyberte *Skupina kontaktov* a požadovanú skupinu. Ak chcete poslať správu ľuďom, ktorým ste posielali správy v poslednom čase, vyberte **Pridaj** > *Nedávno použité*.
4. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli**.

Prijatie zvukovej správy

Po prijatí zvukovej správy zobrazí telefón text *1 zvuková správa prijatá*. Ak chcete správu otvoriť, vyberte **Hraj** alebo, ak ste prijali viac správ, vyberte **Zobraz** > **Hraj**. Ak si správu chcete vypočuť neskôr, vyberte **Ukonči**. Ak si chcete zobrazíť dostupné voľby, vyberte **Voľby**.

■ E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia používa paketové dátové spojenie (služba siete) a umožňuje vám pristupovať k vášmu e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS e-mail. Aby ste mohli využívať e-mail na svojom telefóne, potrebujete kompatibilný systém elektronickej pošty.

Pomocou svojho telefónu môžete písať, odosielať a čítať si e-mailové správy. Môžete si tiež ukladať a vymazávať e-maily v kompatibilnom počítači. Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4.

Aby ste mohli odosielať a prijímať e-mailové správy, budete musieť:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť svoje existujúce.
O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Informovať sa o nastaveniach e-mailu u operátora svojej siete alebo poskytovateľa e-mailovej služby. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *E-mailové správy*. Pozrite si časť E-mailové správy, str. 48.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Spríevodca nastavením

Spríevodca nastavením sa automaticky spustí, ak v telefóne nemáte definované nastavenia pre e-mail. Ak chcete zadať nastavenia manuálne, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Spravovať kontá* > **Voľby** > *Nové*.

Voľby s submenu *Spravovať kontá* vám umožnia pridávať, vymazávať a meniť e-mailové nastavenia po ich zadefinovaní. Definujte si najskôr správne nastavenia predvoleného prístupového miesta pre vášho operátora. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68.

E-mailová aplikácia si vyžaduje miesto prístupu bez proxy servera.

Miesta prístupu pre WAP spravidla obsahujú proxy server a s e-mailovou aplikáciou nebudú fungovať.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Svoje e-mailové správy môžete napísať predtým, než sa pripojíte k e-mailovej službe, alebo sa môžete najskôr pripojiť k službe a potom e-mail napísať a odoslať.

1. Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Napísať nový e-mail*.
2. Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail odoslať.
3. Zadajte e-mailovú adresu príjemcu.
4. Uveďte predmet e-mailovej správy.
5. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť Písanie textu, str. 27.
Ak chcete k e-mailu pripojiť súbor, vyberte **Voľby** > *Priložiť súbor* a požadovaný súbor z menu *Galéria*.
6. Ak chcete e-mailovú správu hneď odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Ak chcete e-mail uložiť do zložky *Na odoslanie* a odoslať ho neskôr, vyberte **Pošli** > *Poslať neskôr*.

Ak chcete váš e-mail upraviť alebo dopísať neskôr, vyberte **Voľby** > *Uložiť ako koncept*. E-mail sa uloží do zložky *Na odoslanie* > *Koncepty*.

Keď budete chcieť odoslať e-mail po jeho uložení v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > **Voľby** > *Poslať teraz* or *Poslať a zistiť e-mail*.

Načítanie e-mailu

1. Ak chcete načítať e-mailové správy odoslané na vaše e-mailové konto, vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Zistiť nové e-maily*.

Ak máte definovaných viac e-mailových kont, zvolte si konto, z ktorého chcete e-mail načítať.

E-mailová aplikácia najskôr načíta iba hlavičky e-mailov.

2. Vyberte **Späť**.

3. Vyberte *Doručená pošta*, názov konta a niektorú novú správu, a vyberte **Vyber**, aby sa načítala celá e-mailová správa.

Ak si chcete načítať nové e-maily a odoslať e-maily uložené v zložke *Na odoslanie*, vyberte **Voľby** > *Poslať a zistiť e-mail*.

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *E-mail* > *Doručená pošta*, názov konta a požadovanú správu. Počas čítania správy si môžete stlačením **Voľby** zobrazíť dostupné voľby. Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpovedz** > *Pôvodný text*, alebo *Prázdna správa*. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom správy, vyberte **Voľby** > *Odpovedať všetkým*. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > *Poslať teraz*.

Zložky e-mailových správ

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky *Doručená pošta*. V priečinku *Doručená pošta* sa nachádzajú nasledujúce zložky: "Názov konta" pre prichádzajúce e-maily, *Archivovať* pre archiváciu e-mailov, *Vlastný 1 – Vlastný 3* pre zatriedenie e-mailov, *Nevyžiadaná pošta* kam sa ukladajú nevyžiadané e-maily, *Koncepty* pre ukladanie nedokončených e-mailov, *Na odoslanie* pre ukladanie e-mailov, čakajúcich na odoslanie a *Odoslané položky* pre ukladanie odoslaných e-mailov.

Ak chcete upravovať zložky a e-maily, ktoré sa v nich nachádzajú, vyberte **Voľby** aby sa zobrazili voľby pre jednotlivé zložky.

Filter nevyžiadanej pošty

E-mailová aplikácia má filter nevyžiadanej pošty, ktorý si môžete aktivovať. Ak chcete tento filter aktivovať a nakonfigurovať, v hlavnom okne e-mailovej aplikácie vyberte **Voľby** > *Filter nevyžiadanej pošty* > *Nastavenia*. Filter vám umožňuje zaradiť konkrétnych odosielateľov na čiernu listinu, alebo do zoznamu povolených odosielateľov. Správy od odosielateľov z čiernej listiny sa automaticky ukladajú do zložky *Nevyžiadaná pošta*. Správy od neznámych a povolených odosielateľov sa načítajú do zložky doručenej pošty pre dané konto. Ak chcete niektorého odosielateľa zaradiť na čiernu listinu, vyberte e-mailovú správu od neho v zložke *Doručená pošta* a potom **Voľby** > *Nežiaduci odosielateľ*.

■ Okamžité správy – Chat

Ak chcete zažiť vyššiu úroveň komunikácie cez textové správy, vyskúšajte si chat (okamžité správy, služba siete) v bezdrôtovom prostredí. Do chatu môžete zapojiť priateľov a rodinu bez ohľadu na to, aký systém či platformu mobilného telefónu (podobne ako pri internete) používajú, stačí len používať rovnakú službu IM.

Skôr ako začnete používať chat, najprv si u poskytovateľa bezdrôtových služieb musíte predplatiť službu textových správ a zaregistrovať sa pre službu IM, ktorú chcete používať. Pred používaním chatu musíte získať

aj meno užívateľa a heslo. Ďalšie informácie nájdete v časti Registrácia pre chatovú službu, str. 40.



Poznámka: V závislosti od poskytovateľa služby okamžitých správ a bezdrôtových služieb nemusíte mať prístup k niektorým službám, popísaným v tomto návode.

O nastaveniach pre službu okamžitých správ (chat) nájdete viac v odstavci *Nastavenia spojenia* v časti Prístup, str. 40. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych chatových služieb odlišné.

Kým ste pripojení k službe okamžitých správ, môžete používať ostatné funkcie telefónu a chatová diskusia zostane aktívna na pozadí. V niektorých sieťach môže aktívne pripojenie k službe okamžitých správ vyčerpávať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Registrácia pre chatovú službu

Cez internet sa môžete zaregistrovať u poskytovateľa služby okamžitých správ, ktorú chcete používať. Počas registrácie si budete môcť vytvoriť meno užívateľa a heslo podľa vlastného výberu. Ďalšie informácie o prihlásení pre chatové služby vám poskytne poskytovateľ bezdrôtových služieb.

Prístup

Ak ste off-line a chcete vstúpiť do menu *Chat*, vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat* (Namiesto názvu *Chat* sa v závislosti od poskytovateľa služby môže zobraziť iný názov). Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre chatové služby, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby:

Prihlásiť sa — prihlásenie k službe okamžitých správ. Ak chcete nastaviť telefón, aby sa pri zapnutí automaticky pripojil k chatovej službe, počas prihlasovania prejdite na položku *Automat. prihlásenie*: a vyberte **Zmeň** > *Zapnuté*, alebo vyberte **Menu** > *Správy* > *Chat*, pripojte sa k chatovej službe a vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Automatický login* > *Zapnuté*.

Uložené diskusie — zobrazenie, vymazanie alebo premenovanie záznamov diskusií, ktoré ste si uložili počas chatových spojení

Nastavenia spojenia — úprava nastavení, potrebných pre správy a prezenčnú službu

Pripojenie

Ak sa chcete pripojiť k chatovej službe, vstúpte do menu *Chat*, v prípade potreby vyberte chatovú službu a vyberte *Prihlásiť sa*. Po úspešnom pripojení telefón zobrazí správu *Prihlásený*.

Ak sa chcete od chatovej služby odpojiť, vyberte **Voľby** > *Odhlásiť sa*.

Spojenia

Keď ste pripojení k chatovej službe, ostatní vidia váš stav v stavovom riadku: *Môj stav: On-line*, *Môj stav: Zaneprázd.* alebo *Stav: Zdať sa off-line* — ak chcete zmeniť svoj stav, vyberte **Zmeň**.

Pod stavovým riadkom sú tri zložky, ktoré obsahujú kontakty a zobrazujú ich stav: *Diskusie*, *On-line* a *Off-line*. Ak chcete niektorú zložku rozbaľiť, označte ju a vyberte **Rozbaľ** (alebo stlačte pravé smerové tlačidlo); ak chcete zložku zbaľiť, vyberte **Zbaľ** (alebo stlačte ľavé smerové tlačidlo).

Diskusie — zobrazuje počas aktívneho chatového spojenia zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov.

 označuje novú správu skupiny.

 označuje prečítanú správu skupiny.

 označuje novú chatovú správu.

 označuje prečítanú chatovú správu.

 označuje pozvánku.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych zvolených chatových služieb odlišné.

On-line — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú on-line

Off-line — zobrazuje počet kontaktov, ktoré sú off-line

Ak chcete začať diskusiu, rozbaľte zložku *On-line*, alebo *Off-line*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete chatovať a vyberte **Chat**. Ak chcete

odpovedať na pozvánku alebo na správu, rozbaľte zložku *Diskusie*, prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Otvor**. O pridávaní nových kontaktov nájdete viac v časti Pridávanie chatových kontaktov, str. 43.

Skupiny > *Verejné skupiny* – zobrazí zoznam záložiek na verejné skupiny, vytvorené poskytovateľom služieb, ale voľba bude zatemnená, ak sieť nepodporuje chatové skupiny. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadaťte svoje krycie meno, ktoré chcete používať ako prezývku v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. Môžete si vytvoriť aj privátnu skupinu. Pozrite si časť Skupiny, str. 44.

Hľadať > *Užívatelia* alebo *Skupiny*, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete *Skupiny*, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Voľby > *Chat* or *Pripojiť sa* – ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Prijaté nové pozvanie*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na niektoré pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie v privátnej skupine, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, ktoré chcete používať ako svoju prezývku v skupine. Ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, stlačte **Voľby** > *Odmietnuť* alebo *Vymazať*.

Čítanie chatových správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa *Nová okamžitá správa*. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**.

Ak ste dostali viac správ, zobrazí sa na displeji správa *Nové okamžité správy*: s uvedením počtu prijatých správ. Vyberte **Čítaj**, prejdite na správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu *Chat > Diskusie*. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname *Chatové kontakty*, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby > Uložiť kontakt**.

Ako participovať na diskusii

Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo začať novú, napíšte správu a vyberte **Pošli** alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobraziť dostupné voľby.

Ak počas diskusie dostanete správu od osoby, ktorá nie je účastníkom prebiehajúcej diskusie, zobrazí sa indikátor  a telefón vydá zvukové upozornenie.

Napište svoju správu; vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo **Hovor**. Vaša správa sa zobrazí v okne chatu a odpoveď sa zobrazí pod ňou.

Pridávanie chatových kontaktov

Po pripojení k službe okamžitých správ v hlavnom menu *Chat* vyberte **Voľby > Pridať kontakt**.

Vyberte *Podľa mobilného čísla*, *Zadať ID ručne*, *Hľadať na serveri* alebo *Kopírovať zo servera* (v závislosti od poskytovateľa služby). Telefón potvrdí úspešné pridanie kontaktu do zoznamu.

Prejdite na požadovaný kontakt. Ak chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete počas diskusie zablokovať správy od niektorého odosielateľa, vyberte **Voľby > Zablokovať kontakt**. Zobrazí sa žiadosť o potvrdenie: vyberte **OK**, aby sa správy od kontaktu zablokovali.

Ak chcete zablokovať správy od konkrétneho kontaktu vo vašom zozname kontaktov, prejdite na tento kontakt v zložke *Diskusie*, *On-line*, alebo *Off-line* a vyberte **Voľby > Zablokovať kontakt > OK**.

Ak chcete odblokovať zablokovaný kontakt, v hlavnom menu Chat vyberte **Voľby** > *Zoznam zablokovaných*. Prejdite na kontakt, ktorý chcete odblokovať, a vyberte **Odblokuj** > **OK**.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas chatovej diskusie; tieto skupiny sú uložené na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej službe a vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny*. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby** > *Vymazať skupinu*.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte *Skupiny* > *Verejné skupiny* > *Hľadať skupiny*. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu, témy alebo identifikátora.

Privátne skupiny

Pripojte sa k službe okamžitých správ a z hlavného menu vyberte **Voľby** > *Vytvoriť skupinu*. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať ako svoju prezývku. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

■ Hlasové správy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť objednať. Ďalšie informácie a číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu** > *Správy* > *Odkazy* > *Počúvať odkazy*. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo

upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte *číslo odkazovej schránky*.

Ak túto možnosť podporuje sieť, indikátor  vás upozorní na nové odkazy. Ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Počúvaj**.

■ Info správy

Služba *Info správy* (služba siete) vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

■ Servisné príkazy

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať servisné príkazy (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať niektoré správy, vyberte **Menu** > *Správy* > *Vymazať správy* > *Jednotlivé správy*, ak chcete vymazávať správy po jednej, *Jednotlivé zložky*, ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, alebo *Všetky správy*. Ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať.

■ Nastavenia správ

Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia sú spoločné pre textové i multimediálne správy.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Všeobecné nastavenia* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Uložiť odoslané správy > *Áno* – ak chcete, aby telefón ukladal odoslané správy do zložky *Odoslané položky*

Prepis v Odosl. položkách > *Povolený* – ak chcete, aby telefón prepisoval staršie odoslané správy novými, keď sa pamäť správ naplní. Toto

nastavenie sa zobrazuje iba ak ste nastavili *Uložiť odoslané správy* > *Áno*.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma v správach

Grafickí smejkovia > *Áno* — ak chcete, aby telefón nahrádzal textových smejkov grafickými

Textové správy

Nastavenia textových správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania textových správ a SMS e-mailov.

Vyberte **Menu** > *Správy* > *Nastavenia správ* > *Textové správy* a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > *Áno* — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Centrá správ > *Pridať centrum* — ak chcete zadať telefónne číslo a názov centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Použitie centrum správ — tu si môžete vybrať, ktoré centrum správ bude telefón používať

Centrá e-mailových správ > *Pridať centrum* — ak chcete nastaviť telefónne čísla a názvy e-mailových centier, ktoré sa používajú pre odosielanie SMS e-mailov.

Použitie e-mail. centrum — tu si môžete vybrať, ktoré centrum SMS e-mailových správ bude telefón používať

Platnosť správy — ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu

Formát správ — tu môžete nastaviť formát odosielaných správ: *Text*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete)

Použiť paketové dáta > *Áno* — ak chcete ako preferovaný nosič SMS nastaviť GPRS

Podpora znakov > *Úplná* — ak chcete, aby sa správne odosielali všetky znaky v správach. Ak vyberiete *Redukovaná*, znaky s akcentmi a iné značky môže telefón previesť na iné znaky. Pri písaní správy si môžete

zobraziť náhľad správy, aby ste videli, ako sa správa zobrazí adresátovi. Pozrite si časť Písanie a odosielanie SMS správ, str.30.

Odp. cez to isté centrum > Áno — ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete)

Multimediálne správy

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Konfiguračné nastavenia pre multimediálne správy môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimediálne správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb.

Výpisy o doručení > Áno — ak chcete, aby vám sieť zasielala oznámenia o doručení vašich správ (služba siete)

Veľkosť snímky (MMS) — nastavenie veľkosti obrázkov pre multimediálne správy. Pred odoslaním sa obrázky zmenšia na túto veľkosť.

Predvol. časovanie listu — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.

Povolit' príjem multimédií — ak chcete prijímať alebo zablokovať príjem multimediálnych správ, vyberte *Áno*, alebo *Nie*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete. Štandardné nastavenie pre službu multimediálnych správ je spravidla *V domácej sieti*. Dostupnosť tohto menu závisí od vášho telefónu.

Prichádzajúce MMS správy — ak chcete, aby sa multimediálne správy prijímali automaticky, manuálne po vašom súhlase, alebo ak chcete príjem multimediálnych správ odmietnuť. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povolit' príjem multimédií* nastavená na *Nie*.

Povoliť reklamy – ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak ste nastavili *Povoliť príjem multimédií* na *Nie* alebo *Prichádzajúce MMS správy* na *Odmietnuť*.

Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia – zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby MMS, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

E-mailové správy

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť *Konfigurácia*, str. 68.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia – môžete zvoliť súbor nastavení, ktorý sa má aktivovať.

Konto – vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.

Moje meno – uveďte svoje meno alebo prezývku.

E-mailová adresa – uveďte svoju e-mailovú adresu

Pridať podpis – definujte podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec e-mailových správ, ktoré napíšete

Adresa odpovede, ak chcete zadať e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.

Meno užívateľa SMTP – zadajte užívateľské meno, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Heslo SMTP – zadajte heslo, ktoré sa má použiť pre odosielanie pošty.

Zobraziť terminál. okno > Áno – zvolte, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Typ servera prich. pošty > POP3 alebo IMAP4 – podľa toho, ktorý e-mailový systém používate. Ak sú podporované oba typy, vyberte *IMAP4*.

Nastavenia prich. pošty – vyberte si z dostupných volieb pre *POP3*, resp. *IMAP4*.

7. Kontakty



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäte telefónu a do pamäte SIM karty.

Pamäť telefónu môže uchovávať kontakty s doplňujúcimi údajmi, napríklad s niekoľkými telefónnymi číslami a textovými položkami. Pre určitý počet kontaktov si môžete uložiť aj obrázky.

Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom. Kontakty uložené v pamäti SIM karty sú označené ikonou .

■ Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen hľadaného mena.

■ Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäte. Ak chcete uložiť meno a telefónne číslo, vyberte **Menu > Kontakty > Mená > Voľby > Pridať nový kontakt**. Zadajte priezvisko, meno a telefónne číslo a vyberte *Uložiť*.

■ Ukladanie rôznych údajov

Do pamäte kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Pre kontakt si môžete zvoliť aj zvonenie alebo videoklip.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkok okolo indikátora typu čísla, napríklad .

Keď v zozname kontaktov vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia*, str.54.
2. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku a vyberte **Detaily** > **Volby** > *Pridať detail*. Vyberte si niektorú z dostupných volieb.

Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte *ID užívateľa* > *Hľadať*. Pozrite si časť *Moja účasť*, str. 51. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Volby** > *Uložiť*. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte *Zadať ID ručne*. Zadáte ID a vyberte **OK** na jeho uloženie.

■ Kopírovanie kontaktov

Ak chcete kopírovať mená a telefónne čísla z pamäte kontaktov telefónu do pamäte SIM karty alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Volby** > *Kopírovať kontakt*. Ak chcete presunúť všetky kontakty zo SIM karty do pamäte telefónu alebo naopak, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Presunúť kontakty*, alebo *Kopírovať kontakty* > *Z telefónu na SIM kartu*, alebo *Zo SIM karty do telefónu*. Ak chcete kopírovať viac ako jeden kontakt, ale nie všetky kontakty, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Mená* > **Volby** > *Označiť*. Prechádzajte kontaktmi, označte tie, ktoré chcete presunúť a vyberte *Presunúť označené*, alebo *Kopírovať označené*.

■ Úprava údajov kontaktu

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, a vyberte **Detaily**. Ak chcete upraviť meno, číslo, textovú položku, alebo zmeniť obrázok, vyberte **Volby** > *Upraviť*. Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Volby** > *Zmeniť typ*. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte *Nastaviť ako predvolené*. Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname *Chatové kontakty* alebo *Vyžiadané mená*.

■ Vymazávanie kontaktov

Ak chcete z pamäte telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vymazať všet. kont.* > *Z pamäte telefónu* alebo *Zo SIM karty*. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > *Vymazať kontakt*.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, priradený ku kontaktu, vyhľadajte tento kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > *Vymazať* a niektorú z dostupných volieb. Pri vymazaní obrázku alebo videoklipu z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

■ Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby Moja účasť (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, napríklad svoju rodinu, priateľov a kolegov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname *Vyžiadané mená* v adresári *Kontakty*. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete personalizovať a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služieb, od ktorého dostanete aj svoj jednoznačný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba je aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojíte, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Pripojiť k „Moja účasť“ alebo *Odpojiť od služby* – ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť

Ukázať moju účasť > *Privátna účasť* alebo *Verejná účasť* – ak si chcete zobrazíť svoj prezenčný stav

Upraviť moju účasť > *Moja dostupnosť*, *Správa o mojej účasti*, *Moje logo účasti*, alebo *Zobraziť pre* – ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav

Moji účastníci > *Aktívni účastníci*, *Zoznam privátnych* alebo *Zoznam blokovaných* – ak si chcete zobrazíť osoby, ktoré si vyžiadali alebo ktorým ste zablokovali prístup k vašim prezenčným informáciám

Nastavenia > *Ukázať účasť v pohotov.*, *Typ spojenia*, alebo *Nastavenia účasti*.

■ Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Tieto vyžiadané mená si môžete prezrieť buď pri prechádzaní cez zoznam kontaktov alebo v menu *Vyžiadané mená*.

Skontrolujte, či používaná pamäť je *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť *Nastavenia* str. 54.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Moja účasť* > *Pripojiť k „Moja účasť“*.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*. Ak nie ste pripojení k prezenčnej službe, telefón sa spýta, či sa teraz chcete pripojiť.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Vyžiadať nové*. Zobrazí sa zoznam kontaktov.
3. Vyberte zo zoznamu niektorý kontakt. Ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa na zoznam vyžiadaných mien. Ak má kontakt viac identifikátorov, vyberte jeden z nich. Po vyžiadaní kontaktu sa zobrazí správa *Vyžiadanie aktívne*.



Tip: Ak si chcete vyžiadať niektorý kontakt z adresára *Kontakty*, vyhľadajte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Žiadať účasť* > *Ako vyžiadané*.

Ak si iba chcete pozrieť prezenčné informácie, ale nechcete si kontakt vyžiadať, vyberte *Žiadať účasť* > *Len raz*.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete aj v časti Vyhľadávanie kontaktov str. 49.

1. Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Vyžiadané mená*.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré môže účastník zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a ikony.

 ,  a  oznamujú, že účastník je dostupný, neviditeľný pre ostatných, resp. nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Voľby** > *Ukázať detaily* ak si chcete zobrazíť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Voľby** > *Vyžiadať nové*, *Poslať správu*, *Poslať vizitku*, alebo *Zrušiť vyžiadanie*.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára *Kontakty*, označte tento kontakt a vyberte **Voľby** > *Zrušiť vyžiadanie* > **OK**.

Ak chcete vyžiadanie zrušiť v menu *Vyžiadané mená*, pozrite si časť Zobrazenie vyžiadaných mien, str. 53.

■ Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > *Poslať vizitku* > *Cez multimédiá*, *Ako textovú správu* alebo *Cez Bluetooth*.

Po prijatí vizitky vyberte **Zobraz** > **Ulož** aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

■ Nastavenia

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Nastavenia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Voľba pamäti – ak chcete vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäte – telefónu.

Zobrazenie Kontaktov – pre nastavenie spôsobu zobrazenia mien a čísel v adresári *Kontakty*.

Zobrazenie mien – pre nastavenie poradia zobrazenia mien a priezvisk kontaktov.

Veľkosť písma – pre nastavenie veľkosti písma pre zobrazenie zoznamu kontaktov.

Stav pamäti – pre zistenie veľkosti voľnej a použitej pamäte.

■ Skupiny

Vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Skupiny*, ak chcete zoskupiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

■ Rýchle voľby

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > *Kontakty* > *Rýchla voľba* a prejdite na požadované číslo pre rýchlu voľbu.

Vyberte **Pridel'**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > *Zmeniť*. Vyberte **Hľadaj** a kontakt, ktorý chcete priradiť. Ak je funkcia *Rýchla voľba* vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie *Rýchla voľba* v časti *Hovor* str. 66.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti *Rýchla voľba*, str. 24.

8. Denník hovorov



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory a volané čísla iba ak tieto funkcie podporuje sieť a ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných hovoroch, vyberte **Menu > Denník > Neprijaté hovory, Prijaté hovory, alebo Volané čísla**. Ak si chcete zobraziť chronologický prehľad neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel, vyberte *Denník hovorov*. Ak si chcete zobraziť zoznam kontaktov, ktorým ste v poslednom čase posielali správy, vyberte *Prijemcovia správy*.

Ak si chcete zobraziť približné údaje o svojej komunikácii za posledné obdobie, vyberte **Menu > Denník > Trvanie hovoru, Počítadlo paket. dát alebo Merač času pak. dát**.

Ak chcete zistiť, koľko textových a multimediálnych správ ste poslali a prijali, vyberte **Menu > Denník > Denník správ**.



Poznámka: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softwaru vynulovať.

■ Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vašim súhlasom (služba siete). Obráťte sa na poskytovateľa služby, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu *1 neprijatá žiadosť o polohu*. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobraziť, vyberte **Zobraz**.

Ak chcete zobraziť, alebo vymazať informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, vyberte **Menu** > *Denník* > *Určenie polohy* > *Denník polôh* > *Otvoriť zložku*, alebo *Vymazať všetky*.

9. Nastavenia



■ Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Profily*, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich volieb:

Aktivovať — ak chcete zvolený profil aktivovať.

Prispôbiť — ak chcete personalizovať profil. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Načasovať — ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

■ Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Témy* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zvoliť tému — ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Otvorte zložku *Témy* a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém

■ Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Tóny*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profily*. Pozrite si odstavec *Prispôbiť* v časti *Profily*, str. 56.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte *Hlásenie*. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a vyberte **Označ**.

Vyberte **Volby** > *Uložiť*, ak chcete, aby sa nastavenia uložili, alebo *Zrušiť*, ak sa chcete vrátiť k pôvodným nastaveniam.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, dosiahne zvonenie najvyššiu intenzitu po niekoľkých sekundách.

Téma môže obsahovať aj tón, ktorý zaznie pri otvorení a zatvorení telefónu. Ak chcete tento tón vypnúť, upravte nastavenie v kategórii *Ďalšie tóny*: Upozorňujeme, že pri zmene tohoto nastavenia sa vypnú aj výstražné tóny.

■ Displej

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Displej* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia pohot. režimu

Vyberte *Nastavenia pohot. režimu* a niektoré z nasledujúcich volieb:

Aktívny pohotov. režim — ak chcete zapnúť alebo vypnúť aktívny pohotovostný režim, alebo ho upraviť a personalizovať. Pozrite si časť *Aktívny pohotovostný režim*, str. 21.

Tapeta — ak chcete, aby sa na pozadí pohotovostného displeja zobrazoval obrázok

Animác. výsuvného krytu — ak chcete, aby telefón pri otvorení a zatvorení prehrával animáciu

Farba písma v pohot. rež. — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji.

Ikony smerového tlačidla — ak chcete, aby sa pri vypnutom aktívnom pohotovostnom režime zobrazovali ikony skratiek smerového tlačidla.

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora. Ak nemáte uložené žiadne logo operátora, bude toto menu zatemnené. Viac informácií o dostupnosti loga operátora získate od svojho operátora.

Zobrazenie info MCN > *Zapnutá* — ak chcete, aby sa zobrazovala identifikácia bunky siete, ak ju sieť poskytuje.

Šetrič displeja

Vyberte *Šetrič displeja* a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb:

Zapnuté — ak chcete aktivovať šetrič displeja pre displej

Šetrič displeja > Snímka — ak si chcete zvoliť obrázok z menu *Galéria*

Šetrič displeja > Sada listov a zložku v menu *Galéria* — ak chcete použiť obrázky v zložke ako pásмо

Šetrič displeja > Videoklip a videoklip z menu *Galéria* — ak chcete ako šetrič displeja použiť videoklip

Šetrič displeja > Otvoriť Kameru — ak chcete ako šetrič displeja použiť novú fotografiu

Šetrič displeja > Analógové hodiny alebo *Digitálne hodiny* — ak chcete ako šetrič displeja použiť hodiny.

Načítania grafiky — ak si chcete načítať ďalšie snímky pre šetrič displeja

Časový limit — nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja aktivuje

Šetrič energie

Ak chcete automaticky aktivovať časový limit šetriča displeja na optimalizovanie životnosti batérie, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Šetrič energie**.

Spánkový režim

Ak chcete vypnúť displej telefónu v čase, keď nie je telefón aktívny, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Úsporný režim**.

Svetelný indikátor

Ak chcete nastaviť LED osvetlenie displeja počas pohotovostného režimu telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Svetelný indikátor** a trvanie. Ak je aktivovaný spánkový režim, osvetlenie klávesnice sa aktivuje po uplynutí časového limitu šetriča obrazovky.

Aby táto funkcia fungovala, váš prístroj musí mať aktivovanú SIM kartu inštalovanú pre svetelný indikátor.



Poznámka: Zapnutie svetelného indikátora spotrebuje energiu z batérie a skrakuje celkovú životnosť batérie vášho prístroja.

Veľkosť písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ a pre zobrazovanie kontaktov a webových stránok, vyberte **Menu** >

Nastavenia > Displej > Veľkosť písma.

■ Dátum a čas

Ak chcete nastaviť čas, časové pásmo a dátum, vyberte **Menu** >

Nastavenia > Čas a dátum > Hodiny, Dátum alebo Autoaktual. dátumu/ času (služba siete).

Ak cestujete do iného časového pásma, vyberte **Menu** > *Nastavenia > Čas a dátum > Hodiny > Časová zóna* a časové pásmo ako časový posun medzi miestnym časom a greenwichským časom (GMT) alebo univerzálnym koordinovaným časom (UTC). Čas a dátum sa nastavujú podľa časového pásma a umožnia vášmu telefónu zobrazovať správny čas odoslania prijatých textových a multimediálnych správ. Napríklad GMT -5 znamená časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwicha/Londýna (Veľká Británia).

■ Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Ľavé výberové tlačidlo

Ak chcete zvoliť funkcie pre zoznam ľavého výberového tlačidla, vyberte **Menu** > *Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť Pohotovostný režim, str. 20.

Ak je ľavé výberové tlačidlo **Ísť na**, môžete funkciu aktivovať v pohotovostnom režime takto: vyberte **Ísť na** > **Voľby** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Vybrať voľby — ak chcete do zoznamu skratiek pridať alebo z neho odstrániť niektorú funkciu. Prejdite na požadovanú funkciu a vyberte **Označ**, resp. **Zruš ozn.**

Usporiadať — ak chcete zmeniť poradie funkcií na svojom osobnom zozname skratiek. Prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť, a vyberte **Presuň**. Prejdite na miesto, kam sa má funkcia premiestniť, a vyberte **OK**.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete zo zoznamu zvoliť funkciu pre pravé výberové tlačidlo, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Pravé výberové tlačidlo*. Pozrite si tiež časť Pohotovostný režim, str. 20.

Lišta skratiek

Ak chcete v aktívnom pohotovostnom režime zvoliť aplikácie na lište skratiek a upraviť ich poradie, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Lišta skratiek*.

Vyberte *Zvoliť odkazy* a označte požadovanú aplikáciu v zozname alebo v niektorej zložke. Voľbou *Hotovo* > *Áno* výber potvrdíte.

Vyberte *Organizovať odkazy*, ak chcete upraviť poradie aplikácií na lište skratiek. Zvoľte požadovanú aplikáciu, vyberte *Presuň* a presuňte ikonu na iné miesto. Voľbou **OK** úpravu potvrdíte. Voľbou *Hotovo* > *Áno* potvrdíte upravené poradie.

Smerové tlačidlo

Ak chcete priradiť skratky smerovým tlačidlám, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Smerové tlačidlo*. Prejdite k požadovanému smerovému tlačidlu a vyberte **Zmeň** a niektorú funkciu zo zoznamu. Ak chcete z niektorého tlačidla priradenú funkciu odstrániť, vyberte (*prázdné*). Ak chcete tlačidlu znova priradiť funkciu, vyberte **Prideľ**. Pozrite si časť Skratky v pohotovostnom režime, str. 21.

Hlasové povelý

Pomocou hlasových povelov môžete volať kontaktom a aktivovať funkcie telefónu. Hlasové povelý závisia od nastaveného jazyka. O nastavení jazyka nájdete viac v odstavci *Jazyk pri prehrávaní hlasu* v časti Telefón, str. 67.

Ak chcete zvoliť funkcie telefónu, ktoré možno aktivovať hlasovým povelom, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Moje skratky* > *Hlasové povely* a niektorú zložku. Prejdite na funkciu.  ukazuje, že je aktivovaná hlasová voľba. Ak chcete aktivovať hlasový povel, vyberte **Pridaj**. Ak si chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**. O použití hlasových povelov nájdete viac v časti Rozšírené funkcie hlasovej voľby, str. 25.

Ak chcete hlasové povely upraviť, prejdite na funkciu telefónu a vyberte si z nasledujúcich volieb:

Upraviť alebo *Odstrániť* — ak chcete zmeniť alebo odstrániť hlasový povel pre vybranú funkciu.

Pridať všetky alebo *Odstrániť všetky* — ak chcete aktivovať alebo deaktivovať hlasové povely pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

Zapnutie akt. poh. režimu — Voľba tlačidiel, ktoré aktivujú navigačný mód pohotovostného režimu

■ Pripojenie

Telefón môžete pripojiť s kompatibilným zariadením cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo cez dátový USB kábel. Tu môžete definovať aj nastavenia pre dátové pripojenia cez EGPRS.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 2.0 + EDR a podporuje nasledujúce profily: profil audio/video remote control (vzdialené ovládanie), profil advanced audio distribution (rozšírená audio distribúcia), protokol audio/video distribution transfer (distribučný transfer), general audio/visual distribution profile (všeobecný audiovizuálny distribučný profil), generic access (základný prístup), generic object exchange (základná výmena objektov), hands-free, headset, object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), SIM access (prístup na SIM) a serial port (sériový port). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií, využívajúcich technológiu Bluetooth, a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje pripojiť telefón s kompatibilným zariadením, podporujúcim Bluetooth, na vzdialenosť do 10 metrov (32 stôp). Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vln, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > *Zapnutý*, alebo *Vypnutý* — ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  indikuje, že Bluetooth je aktivovaný.

Hľadať audiodoplňky — ak chcete vyhľadávať kompatibilné Bluetooth audio doplnky. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia — ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobrazíť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadajte prístupový kód Bluetooth zariadenia (do 16 znakov), ak chcete, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spájate prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Bluetooth**. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte *Aktívne zariadenia*. Ak si chcete zobrazíť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte *Párové zariadenia*.

Vyberte **Voľby** ak chcete získať prístup k voľbám, ktoré sú dostupné v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Bluetooth* > *Nastavenia Bluetooth* > *Viditeľnosť môjho telef.* alebo *Meno môjho telefónu*.

Ak je pre vás dôležitá bezpečnosť, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľnosť môjho telef.** na **Skrytý**. Povoľte komunikáciu cez Bluetooth iba s tými zariadeniami, ktorým dôverujete.

Paketové dáta (GPRS)

GPRS je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu internetový protokol (IP). Služba umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie počítača na sieť.

Ak chcete definovať spôsob použitia služby, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Paketové dátové spojenie* a niektoré z nasledujúcich volieb:

Ak je to nutné — ak chcete, aby sa paketové dátové spojenie vytváralo, keď ho potrebuje niektorá aplikácia. Spojenie sa zavrie, keď aplikáciu ukončíte.

Vždy online — ak chcete nastaviť telefón, aby sa pri zapnutí automaticky pripojil k paketovej dátovej sieti. **G**, alebo **E** indikuje, že je dostupná služba GPRS alebo EGPRS. Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa indikátor  alebo , informujúci, že dátové spojenie cez GPRS alebo EGPRS bolo pozastavené (podržané).

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre EGPRS pripojenie vášho počítača, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Paketové dáta* > *Nastavenia paket. dát* > *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť. Vyberte *Upraviť akt. miesto príst.* > *Alias miesta prístupu*, zadajte nový názov prístupového miesta a vyberte **OK**. Vyberte *Miesto prístupu paket.dát*, zadajte názov miesta prístupu, cez ktorý sa má vytvoriť spojenie s EGPRS sieťou, a vyberte **OK**.

Nastavenia pre EGPRS dial-up pripojenie (názov miesta prístupu) môžete nastaviť aj na svojom počítači s použitím softvéru Nokia Modem Options. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 95. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát

Svoj kalendár, zoznam kontaktov a úlohy si môžete synchronizovať s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Váš telefón umožňuje prenos dát na kompatibilný počítač alebo iné kompatibilné zariadenie aj vtedy, keď v telefóne nie je vložená SIM karta. Upozorňujeme, že keď používate telefón bez SIM karty, niektoré funkcie v menu budú zatemnené a nebudete ich môcť použiť. Bez SIM karty ale nie je možná synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom.

Prenos zoznamu kontaktov

Aby ste mohli kopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov pre prenos dát nachádzať názov zariadenia a príslušné nastavenia. Keď prijímate dáta od iného zariadenia (napríklad kompatibilného mobilného telefónu), príslušný prenosový partner sa automaticky zaradí do zoznamu, pričom sa použijú údaje z jeho zariadenia. V zozname sú preddefinované položky *Synchronizácia servera* a *Synchronizácia PC*.

Ak chcete do zoznamu pridať nového prenosového partnera (napríklad mobilný telefón), vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos*

dát > **Volby** > *Pridať prenosový kontakt* > *Synchronizovať cez telefón*, alebo *Kopírovať cez telefón*, a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia pre kopírovanie alebo synchronizáciu, vyberte zo zoznamu prenosových partnerov požadovaný kontakt a potom **Volby** > *Upraviť*.



Poznámka: Každé jednotlivé zariadenie musí mať v zozname prenosových kontaktov svoj záznam. Použitie jedného prenosového kontaktu pre viac zariadení nie je možné.

Ak chcete niektorý prenosový kontakt vymazať, zvolte ho v zozname prenosových kontaktov, vyberte **Volby** > *Vymazať* a potvrdte, keď sa zobrazí otázka *Vymazať prenosový kontakt?*. Položky *Synchronizácia servera*, alebo *Synchronizácia PC* nemožno vymazať.

Prenos dát medzi telefónom a kompatibilným zariadením

Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo káblové spojenie. Náprotivné zariadenie je v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Pripojiteľnosť* > *Prenos dát* a prenosový kontakt zo zoznamu, iný než *Synchronizácia servera*, alebo *Synchronizácia PC*. Podľa nastavení sa vybrané dáta prekopírujú alebo zosynchronizujú. Náprotivné zariadenie musí byť aktivované pre príjem dát.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Aby ste mohli synchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným počítačom, musíte si na počítači nainštalovať softvér Nokia PC Suite pre svoj telefón. Pre synchronizáciu môžete použiť bezdrôtovú technológiu Bluetooth alebo dátový USB kábel, a synchronizáciu spustíte z počítača.

Synchronizácia so serverom

Aby ste mohli použiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a nastavenia pre túto službu si vyžiadajte od poskytovateľa služby. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť *Služba konfiguračných nastavení*, str. 10 a *Konfigurácia*, str. 68.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Pripojiteľnosť** > **Prenos dát** > **Synchronizácia servera**. V závislosti od nastavení vyberte **Začína sa synchronizácia** alebo **Začína kopírovanie**.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

USB dátový kábel

Dátový USB kábel CA-101 môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom s Nokia PC Suite. Na aktivovanie telefónu pre prenos dát pripojte dátový kábel k telefónu a k počítaču. Pozrite Nabíjanie batérie pomocou dátového kábla CA-101, str. 15 pre ďalšie informácie o pripojení dátového kábla. Telefón automaticky spozná dátový kábel.

■ Hovor

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Hovor** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón (služba siete). Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec *Služba blokov. hovorov* v časti Ochrana, str. 69.

Prijem každým tlačidlom > *Zapnutý* — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, tlačidla fotoaparátu, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec

Riadenie hovorov krytom > *Otvorením prijať hovory* — ak chcete odpovedať na prichádzajúci hovor otvorením veka

Automatické opakovanie > *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do 10 ďalších pokusov

Rýchla voľba > *Zapnutá* — ak chcete voliť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2** – **9** stlačením a pridržením príslušného číselného tlačidla

Služba čakania na hovor > Aktivovať — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť *Služba čakania na hovor*, str. 26.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu > Áno — ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo účastníkov, ktorého voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte *Nastavená sieťou*.

Linka pre odchádzajúce — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 (služba siete). Ak chcete prepnúť medzi hovormi pri dvoch aktívnych linkách, stlačte #

Riadenie hovorov krytom — ak chcete na hovory odpovedať otvorením, alebo ich ukončiť zatvorením veka

■ Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu, vyberte *Jazyk telefónu*. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte. Ak chcete vybrať jazyk USIM karty, vyberte *Jazyk SIM*. Ak chcete nastaviť jazyk hlasových povelov, vyberte *Jazyk pri prehrávaní hlasu*. Pozrite si časť *Rozšírené funkcie hlasovej voľby* str. 25, a odstavec *Hlasové povelý* v časti *Moje skratky*, str. 59.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadať bezpečnostný kód a vyberte *Zapnutá*.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa automaticky aktivuje ochrana tlačidiel

Osobné uvítanie — ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Požiadavka na let. profil > Zapnutý — telefón sa vždy po zapnutí opýta, či sa má aktivovať letový profil. Pri letovom profile sú všetky funkcie

rádiovej komunikácie vypnuté. Letový profil používajte na miestach, citlivých na rádiové frekvenčné emisie.

Aktualizácie telefónu – ak chcete od svojho poskytovateľa služieb prijímať aktualizácie softvéru telefónu (služba siete). Táto voľba nemusí byť pre váš telefón dostupná. Pozrite si časť Aktualizácie softvéru telefónu, str.70.

Voľba operátora > Automatická – ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení *Ručná* si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s vašim poskytovateľom služieb.

Potvrdenie služby SIM – Pozrite si časť Služby SIM, str. 94.

Aktivácia pomoc. textov – ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať pomocné texty

Tón pri zapnutí > Zapnutý – telefón pri zapnutí zahrá tón.

■ Doplnky

Toto menu a nasledujúce voľby sa zobrazujú iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**, niektorý doplnok, a v závislosti od doplnku niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil – ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem – ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po 5 sekundách. Ak je *Hlásenie prichádz. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa vypne.

Svetlo – ak chcete, aby osvetlenie zostalo stále *Zapnuté*. Vyberte *Automatické* ak chcete nastaviť, aby osvetlenie zostalo zapnuté 15 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.

■ Konfigurácia

Svoj telefón môžete nakonfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Takýmito službami sú multimediálne správy, okamžité správy (chat), synchronizácia,

e-mailová aplikácia, streaming a prehliadač. Potrebné nastavenia vám môže poslať poskytovateľ služby. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené config. nast. — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Voľby** > *Nastaviť ako predvolené*. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte *Vymazať*.

Aktiv. predvol. vo vš. apl., ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách

Prednostné miesto príst. — ak si chcete zobrazíť uložené miesta prístupu. Prejdite na niektoré miesto prístupu a vyberte **Voľby** > *Detaily*, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a miesto prístupu pre paketové dáta alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť so serv. podporou — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Osobné konf. nastavenia — ak chcete pre rôzne služby manuálne definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete pridať nové osobné konto, ak ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; v prípade existujúceho konta vyberte **Voľby** > *Pridať nové*. Zvoľte typ služby a nastavte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete vymazať alebo aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Voľby** > *Vymazať*, alebo *Aktivovať*.

■ Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom a Ochrana UPIN kódom — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN, resp. UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete alebo nechcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri použití funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty neumožňujú túto ochranu vypnúť.

Služba blokov. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu (služba siete). Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skup. užívateľov — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete)

Úroveň ochrany > Telefón — ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Ak vyberiete *Pamäť*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód

Autorizačné certifikáty alebo *Certifikáty užívateľa* — ak si chcete zobrazíť zoznam úradných alebo užívateľských certifikátov, načítaných do telefónu. Pozrite si časť *Certifikáty*, str. 93.

Nastavenia ochr. modulu — ak si chcete zobrazíť *Detailed ochran. modulu*, aktivovať *Ochrana mod. PIN kódom* alebo zmeniť PIN modulu a podpisový PIN. Pozrite si tiež *Prístupové kódy*, str. 9.

■ Aktualizácie softvéru telefónu

Aktualizácie softvéru telefónu vám váš poskytovateľ služieb môže zasielať bezdrôtovo priamo na váš prístroj. Táto voľba nemusí byť pre váš telefón dostupná.



Výstraha: Počas inštalácie aktualizácie nebudete môcť prístroj používať, a to ani na tiesňové volanie, až pokiaľ sa aktualizácia nedokončí a prístroj sa nereštartuje. Pred prijatím aktualizácie si nezabudnite zálohovať dáta.

Nastavenia

Ak chcete povoliť alebo zakázať aktualizácie softvéru telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Konfigurácia* > *Nast. správcu zariadenia* > *Akt. softvéru posk. služieb* a nasledujúce voľby:

Vždy povoliť — ak chcete, aby sa všetky načítania a aktualizácie uskutočňovali automaticky.

Najprv potvrdiť — ak chcete, aby sa načítanie softvéru a aktualizácia uskutočnili vždy až po vašom súhlase (predvolené nastavenie)

Vždy odmietnuť — ak chcete odmietnuť všetky aktualizácie softvéru

V závislosti od vašich nastavení vás telefón upozorní, že je k dispozícii aktualizácia softvéru na načítanie alebo že aktualizácia sa automaticky načítala a nainštalovala.

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

Vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Telefón* > *Aktualizácie telefónu* ak si chcete vyžiadať dostupné aktualizácie softvéru telefónu od svojho poskytovateľa služieb. Vyberte *Detaily aktuál. softvéru*, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a skontrolovať, či je potrebná aktualizácia. Vyberte *Načítať softvér telefónu*, ak si chcete načítať a inštalovať aktualizáciu softvéru telefónu. Riad'te sa pokynmi na displeji.

Inštalácia aktualizácie softvéru

Ak chcete spustiť inštaláciu, ktorá bola po načítaní zrušená, vyberte *Inštalovať aktual. softvér*.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte s inštaláciou ťažkosti, obráťte sa na vášho poskytovateľa služieb.

■ **Obnovenie pôvodných nastavení**

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Obnoviť pôv. nastav.* Zadaťte bezpečnostný kód. Mená a telefónne čísla uložené v adresári *Kontakty* sa nevymažú.

10. Galéria



V tomto menu si môžete spravovať obrázky, videoklipy, hudobné súbory, témy, grafiku, zvonenia, nahrávky a načítané súbory. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Ak chcete otvoriť zoznam volieb, vyberte **Menu** > *Galéria*.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorú zložku, vyberte zložku > **Voľby** pre zložku.

Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku > **Otvor**.

Ak si chcete zobrazíť voľby pre niektorý súbor, vyberte súbor > **Voľby** pre súbor.

■ Tlačenie obrázkov pomocou pripojenia Bluetooth

Obrázky uložené v zložke Galéria sa môžu tlačiť pomocou pripojenia Bluetooth.

Ak chcete odoslať obrázok do kompatibilnej tlačiarne s Bluetooth, vyberte **Menu** > *Galéria* > *Snímky* a obrázok, ktorý chcete vytlačiť. Vyberte **Voľby** > *Pošli* > *Cez Bluetooth*. Prejdite na Bluetooth tlačiareň, zobrazenú v zozname aktívnych zariadení a stlačte stred výberového tlačidla.

11. Média



Pri zaznamenávaní a používaní fotografií a videoklipov dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky, ako aj súkromie a zákonné práva iných.

■ Fotoaparát

So zabudovaným fotoaparátom môžete fotografovať a nahrávať videoklipy.


Fotografovanie

Fotoaparát zapnete posunutím tlačidla posuvu nahor, alebo vyberte **Menu > Média > Kamera**.

Ak chcete urobiť fotografiu vo formáte na šírku, držte telefón vo vodorovnej polohe.

Rolovaním doľava alebo doprava môžete prejsť od fotografovania (statické snímky) k režimu videa a naopak.

V režime fotografovania môžete ovládať zoom rolovaním nahor a nadol, alebo tlačidlami ovládania hlasitosti.

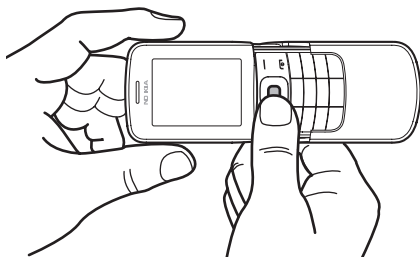

Ak chcete urobiť fotografiu, vyberte **Zachyť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria > Snímky**.

Vyberte **Volby**, ak chcete nastaviť **Nočný režim zapnutý** pri slabom osvetlení, **Samospúšť zapnutá**, ak chcete aktivovať samospúšť, alebo **Séria snímok zapnutá**, ak chcete urobiť niekoľko záberov v rýchлом slede. Ak máte nastavené najvyššie rozlíšenie, urobí sa sekvencia troch fotografií. Pri ostatných nastaveniach rozlíšenia sa urobí sekvencia piatich fotografií.

Vyberte **Voľby** > *Nastavenia* > *Trvanie ukážky snímky* a zvolte čas zobrazenia hotovej fotografie na displeji. Počas zobrazenie snímky môžete stlačiť **Späť**, ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, alebo **Pošli**, ak chcete snímku odoslať v multimediálnej správe.

Tento prístroj podporuje snímanie obrázkov s rozlíšením 1600 x 1200 pixelov. Rozlíšenie obrázkov v týchto materiáloch môže pôsobiť odlišne.

■ Nahranie videoklipu

Ak chcete nahráť videoklip, vyberte **Menu** > **Voľby** > *Médiá* > *Video*. Nahrávanie videoklipu spustíte tlačidlom **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Prerušiť**, keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračuj**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky *Galéria* > *Video klipy*.

Voľby fotoaparátu a videa

Ak chcete na fotografovanie, alebo nahrávanie videa použiť niektorý filter, vyberte **Voľby** > *Efekty* > *Normálny* > *Falošné farby*, *Odtiene šedej*, *Sépiovohnedý*, *Negatív*, alebo *Solarizovať*.

Ak chcete zmeniť nastavenia fotoaparátu alebo videa, vyberte **Voľby** > *Nastavenia*.

■ Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerat', prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Ak si chcete vybrať, alebo načítať médiá, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Otvoriť galériu*, *Záložky*, *Ísť na adresu*, alebo *Načítania médií*.

Ak chcete nastaviť krok pre rýchly posun dopredu, alebo dozadu, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Interval pretáčania*.

Konfigurácia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streaming môžete dostať od poskytovateľa služby vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač médií* > *Nastavenia streamingu* > *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming.
2. Vyberte pre streamingovú službu poskytovateľa služby alebo *Predvolené* či *Osobná konfigurácia*.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

■ Prehrávač hudby

Váš telefón je vybavený prehrávačom hudby, vďaka ktorému môžete počúvať hudbu, nahrávky alebo iné zvukové súbory vo formátoch MP3 alebo AAC, prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager, ktorá je súčasťou Nokia PC Suite. Pozrite si časť Nokia PC Suite, str. 95.

Hudobné súbory uložené v zložke v pamäti telefónu sa automaticky zistia a pridajú do predvoleného zoznamu skladieb.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Prehrávač hudby*.

Prehrávanie hudobných skladieb



Výstraha! Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch.

Keď otvoríte menu *Prehrávač hudby*, zobrazia sa údaje o prvej skladbe štandardného zoznamu skladieb. Prehrávanie spustíte stlačením ► .

Na nastavenie hlasitosti použijete tlačidlá ovládania hlasitosti na boku telefónu.

Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte  .

Ak chcete prejsť na nasledujúcu skladbu, vyberte  . Ak chcete prejsť na začiatok predchádzajúcej skladby, vyberte  .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením  . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržite  . Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu *Prehrávač hudby* môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Zoznam skladieb – Zobrazí všetky skladby, zaradené do zoznamu skladieb, a prehráva požadovanú skladbu. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**.

Ak vyberiete **Voľby**, môžete obnoviť zoznam skladieb (ak ste napríklad do telefónu načítali nové skladby) a nastaviť, ktorý zoznam skladieb sa zobrazí po otvorení menu *Prehrávač hudby*, ak máte vytvorených niekoľko zoznamov skladieb. Môžete tiež odosielať skladby do iného telefónu.

Voľby prehrávania – Vyberte *Náhodné*, ak chcete, aby sa skladby v zozname skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte *Opakovať*, ak chcete, aby sa skladba alebo celý zoznam skladieb prehrávali opakovane. Vyberte *Zdroj hudby*, ak chcete vybrať zložku s hudobnými skladbami.

Ekvalizér médií – Ak chcete zvoliť alebo upraviť niektoré nastavenie ekvalizéra. Pozrite si časť Ekvalizér, str. 79.

Reproduktor / Headset – Zvoľte, či chcete prehrávač hudby počúvať cez reproduktor alebo headset. (Iba ak je pripojený headset).



Tip: Keď používate headset, prejdete na nasledujúcu skladbu stlačením tlačidla headsetu.

Web stránka – ak chcete otvoriť webovú stránku, priradenú k prehrávanej skladbe. Táto voľba je zatemnená, ak nie je dostupná žiadna webová stránka.

Načítania hudby – tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

■ Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rádio*.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových frekvencií

1. Vyhľadávanie spustíte stlačením a pridržením ◀, alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v krokoch 0,05 MHz, krátko stlačíte ◀, alebo ▶.
2. Ak chcete naladenú frekvenciu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete frekvenciu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte **1** alebo **2** a potom stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo **0** až **9**.
3. Zadajte názov rozhlasovej stanice.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rádio*. Ak chcete prejsť na požadovanú frekvenciu, vyberte ▲ alebo ▼, alebo stlačte tlačidlo headsetu. Ak chcete počúvať stanicu, uloženú na niektorej predvoľbe, krátko stlačte príslušné číselné tlačidlá. Hlasitosť môžete upraviť tlačidlami ovládania hlasitosti.

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Vypnúť – vypnutie rádia

Uložiť stanicu – uloženie novej rozhlasovej stanice

Stanice – ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete stanicu na niektorej predvoľbe vymazať alebo premenovať, prejdite na

požadovanú predvoľbu a vyberte **Voľby** > *Vymazať stanicu* alebo *Premenovať*.

Mono výstup alebo *Stereo výstup* – podľa toho, či chcete počúvať rádio monofónne alebo stereofónne

Reproduktor alebo *Headset* – podľa toho, či chcete počúvať rádio cez reproduktor alebo headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu – tu môžete priamo zadať frekvenciu stanice

Keď hrá rádio, môžete normálne prijať hovor alebo začať volať. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové dáta alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

■ Hlasový nahrávač

Môžete si nahrávať rozhovory, zvuk alebo aktívny hovor, a ukladať si nahrávky do menu *Galéria*. Nahrávač vám umožňuje nahráť si meno a telefónne číslo, aby ste si ich neskôr mohli poznačiť.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Nahrávač*.

Ak chcete použiť na displeji grafické tlačidlá  ,  , alebo  , prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom  . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > *Nahráť*. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Počas nahrávania hovoru držte telefón v normálnej polohe pri uchu. Keď chcete nahrávanie prerušiť, vyberte  .

3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom  . Nahrávka sa uloží do zložky *Galéria* > *Nahrávky*.

Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Prehrať posledný nahratý*.

Ak chcete odoslať poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > *Poslať posledný nahratý*.

Ak si chcete zobrazíť zoznam nahrávok v menu *Galéria*, vyberte **Voľby** > *Zoznam nahrávok* > *Nahrávky*.

■ Ekvalizér

Ekvalizér vám umožňuje kontrolu kvality zvuku pri používaní prehrávača hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > *Médiá* > *Ekvalizér*.

Ak chcete aktivovať niektoré predvolené nastavenie ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybrané nastavenie prezrieť, upraviť, alebo premenovať, vyberte **Voľby** > *Ukázať*, *Upraviť*, alebo *Premenovať*. Nie všetky súbory možno upravovať a premenovať.

■ Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie stereobázy zlepšuje zvukový výstup telefónu vytvorením efektu širšieho stereozvuku. Ak chcete nastavenie zmeniť, vyberte **Menu** > *Médiá* > *Rozšírenie sterea*.

12. Organizér



■ Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia* a zadajte požadovaný čas. Ak chcete zmeniť nastavený čas aktivácie budíka, vyberte *Čas budenia* > *Zapnutý* a zmeňte čas.

Ak chcete, aby budík opakovane zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte *Opakovať alarm*.

Ak chcete zvoliť tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektoré rádio, vyberte *Tón budenia*. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka posledné rádio, ktoré ste počúvali, a bude jeho vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Pre nastavenie intervalu opakovaného budenia vyberte *Odklad opätov. budenia* a nastavte čas.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a v pohotovostnom režime aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte telefón minútu zvonieť alebo vyberiete **Spánok**, budík prestane zvonieť na čas, ktorý ste nastavili výberom v ponuke *Odklad opätov. budenia*, a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvoniť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie** ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno** ak chcete volať a prijímať hovory. Nevôľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Kalendár

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*.

Aktuálny deň je označený rámkom. Ak máte pre niektorý deň poznačený záznam, deň je zobrazený hrubo a pod kalendárom sa zobrazuje začiatok textu záznamu. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobrazíť týždenný prehľad, vyberte **Voľby** > *Prehľad týždňa*. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby** > *Vymazať poznámky*.

Ďalšie voľby v dennom prehľade kalendára vám umožňujú vytvoriť nový záznam, vymazať, upraviť, presunúť alebo nastaviť opakovanie záznamu, prekopiovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu

ako textovú alebo multimediálnu správu. Ak chcete nastaviť dátum, čas, časové pásmo alebo formát času, oddeľovač dátumu, predvolené zobrazenie, alebo prvý deň týždňa, vyberte *Nastavenia*. Ak chcete nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy, vyberte *Aut. vymazať poznámky*.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby** > *Poznamenať si* a jeden z nasledujúcich typov záznamu:  *Schôdzka*,  *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*, alebo  *Pripomienka*. Vyplňte polia záznamu.

Záznam s upozornením

Telefón zobrazí záznam a zaznie alarm, ak ste ho nastavili. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor () , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**.

Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

■ Zoznam úloh

Ak si chcete poznačiť úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Zoznam úloh*.

Ak si chcete poznačiť úlohu a ešte žiadnu nemáte poznamenanú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > *Pridať*. Vyplňte polia záznamu a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**. Počas prezerania záznamu si môžete zvoliť niektorú voľbu na úpravu jeho atribútov. Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené.

Úlohy môžete zoradiť podľa priority alebo termínu, odoslať vybranú úlohu na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

■ Poznámky

Ak si chcete zapísať a odoslať poznámku, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Poznámky*.

Ak si chcete poznačiť text a zatiaľ ste žiadny nepísali, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Volby** > *Poznamenat'si*. Napište poznámku a vyberte **Ulož**.

Ďalej máte k dispozícii aj voľby pre vymazanie a úpravu poznámky. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámky môžete odosielať na kompatibilné zariadenia cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth, v textových alebo multimediálnych správach.

■ Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne poskytuje základné aritmetické a trigonometrické funkcie, počíta druhé mocniny, odmocniny a prevrátené hodnoty a prevádza meny.



Poznámka: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu. Stlačením **#** vložíte desatinnú čiarku. Prejdite na požadovanú operáciu alebo funkciu, alebo ju vyberte v menu **Volby**. Zadajte druhé číslo. Podľa potreby zopakujte tento postup viackrát. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Zmaž**.

Ak chcete vykonať menový prevod, vyberte **Menu** > *Organizér* > *Kalkulačka*. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Volby** > *Výmenný kurz*. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým nezadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Volby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.



Poznámka: Pri zmene na inú základnú menu, musíte zadať nové výmenné kurzy, pretože všetky kurzy, ktoré ste nastavili predtým, sa vymažú.

■ Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Časovač*. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolíte *Zmeniť čas*. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte *Zastaviť časovač*.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text *Čas odpočítavania uplynul*. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 60 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštartuj**.

■ Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu** > *Organizér* > *Stopky* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítat medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**.

Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**.

Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Voľby** > **Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte *Vynulovať*.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhovných časov. Vyberte *Okruh* vždy, keď chcete odčítat medzičas

Pokračovať — ak si chcete zobrazit bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie

Ukázať minulý – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali

Ukázať časy, alebo *Vymazať časy* – umožňuje zobrazenie, alebo vymazanie uložených časov

13. Aplikácie



Aplikácie sa zobrazujú v hlavnom menu ako *Aplikácie*.

V tomto menu si môžete spravovať aplikácie a hry. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu a môžete si ich usporiadať do zložiek.

■ Spustenie hry

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Hry*. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**.

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > *Aplikácie* > **Voľby** > *Nastavenia aplikácie*.

■ Spustenie aplikácie

Softvér vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií.

Vyberte **Menu** > *Aplikácie* > *Zbierka*. Rolujte na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**.

■ Niektoré voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu z telefónu

Detaily – tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii

Aktualizovať verziu – ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez *Web* (služba siete).

Pristup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa rôzne kategórie. V každej kategórii vyberte niektoré dostupné povolenie.

Web stránka — môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplňujúce dáta pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete). Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali internetovú adresu.

■ Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Nové Java aplikácie a hry si môžete načítať rozličnými spôsobmi.

Na načítanie aplikácií do vášho telefónu použite program Nokia Application installer z balíka PC Suite, alebo vyberte **Menu > Aplikácie > Vofby > Načítania > Načítania aplikácií**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Pozrite si časť Záložky, str. 89.

O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

■ Presenter

Funkcia presenter vám umožňuje diaľkovo ovládať obrazové prezentácie (kompatibilné s Microsoft Office PowerPoint), softvérový DVD prehrávač, MP3 prehrávač, alebo iné počítačové aplikácie.

Ak chcete funkciu používať pre iné aplikácie než prezentácie alebo režim pracovnej plochy, musíte si pre príslušnú aplikáciu vytvoriť užívateľský profil.

Pred použitím aplikácie musíte urobiť nasledujúce kroky:

1. Nainštalovať si počítačovú aplikáciu Nokia Presenter na svojom počítači. Tento komponent je k dispozícii na načítanie na webovej

stránke spoločnosti Nokia. Pozrite si časť Podpora spoločnosti Nokia, str. 11.

2. Spustenie a konfigurácia počítačového komponentu. Skontrolujte, či nastavený vstupný sériový port (COM) pre Bluetooth zodpovedá nastaveniu softvérového ovládača Bluetooth karty vášho počítača. Podrobnosti nájdete v dokumentácii ku počítačovému komponentu a v časti Vytvorenie Bluetooth spojenia, str. 62.
3. Otvorte prezentáciu alebo spustíte aplikáciu, ktorú chcete diaľkovo ovládať z telefónu.

Vyberte *Aplikácie* > *Zbierka* > *Presenter* > **Spoj** a zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

Keď sa na monitore vášho počítača zobrazí dialógové okno Bluetooth Connection Successful (Bluetooth spojenie úspešné), potvrdte kliknutím na okno vytvorenie Bluetooth spojenia.

Zobrazí sa zoznam dostupných typov aplikácií. Vyberte **Otvor**, ak chcete získať prístup k požadovanej aplikácii. Vyberte **Voľby** > *Nastavenia*, ak chcete nastaviť veľkosť písma poznámok prednášateľa *Poznámky hovorca* a *Časovač prezentácie (v min.)*, ak chcete optimalizovať dostupné časové nastavenia prezentácie. Ak chcete nastavenie uložiť, vyberte **Voľby** > *Späť*.

Ak ste zvolili prezentáciu, môžete na prechádzanie listami prezentácie alebo ich preskakovanie, či rýchly prechod dopredu používať tlačidlo posuvu. Ak si chcete zobrazíť svoje poznámky k prezentácii, vyberte **Poznám.** Ak chcete aktivovať ukazovateľ, vyberte *Ukazovať*. by sa aktivoval malý čierny okrúhly ukazovateľ, ktorým môžete pohybovať pomocou tlačidla posuvu. Vyberte **Voľby** > *Zoznam listov*, ak sa chcete vrátiť k zoznamu snímok prezentácie. Vyberte **Voľby** > *Zoznam aplikácií*, ak sa chcete vrátiť k zoznamu aplikácií.

Ak chcete z telefónu diaľkovo ovládať kurzor myši, vyberte si režim pracovnej plochy (desktop mode). Po otvorení pracovnej plochy telefón automaticky ovláda ukazovateľ myši. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu aplikácií, vyberte **Voľby** > *Zoznam aplikácií*.

Ak chcete ukončiť aplikáciu Presenter, vyberte **Voľby** > *Ukonči*.

14. Web



Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarifikách a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača vášho telefónu si môžete zobrazíť služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (wireless markup language), alebo XHTML (extensible hypertext markup language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

■ Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť Služba konfiguračných nastavení, str. 10. Všetky tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť Konfigurácia, str. 68.

■ Pripojenie k službe

Skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Konfiguračné nastavenia*.
2. Vyberte *Konfigurácia*. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte poskytovateľa služieb pre služby prehliadača, *Predvolené*, alebo *Osobná konfigurácia*. Pozrite si časť *Nastavenia pre prehliadač*, str. 87.
3. Vyberte *Konto* a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.
4. Vyberte *Zobraziť terminál. okno* > *Áno*, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Pripojte sa k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu** > *Web* > *Domovská stránka* alebo, v pohotovostnom režime, stlačte a pridržiajte tlačidlo **0**.
- Ak si chcete vybrať záložku služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Záložky*.
- Ak chcete prejsť na poslednú navštívenú adresu, vyberte **Menu** > *Web* > *Posledná web. adr.*
- Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu** > *Web* > *Ísť na adresu*. Zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

■ Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riad'te sa vodiacími textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pri prehliadaní stránky sa môžete pohybovať všetkými smermi.

Ak chcete vybrať označenú položku, stlačte tlačidlo **Hovor** alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Domovská stránka — ak sa chcete vrátiť na úvodnú stránku

Skratky — otvorí nový zoznam špecifických volieb pre stránku. Táto voľba je dostupná iba ak stránka nejaké skratky obsahuje.

Pridať záložku — ak chcete stránku uložiť ako záložku

Záložky — ak chcete otvoriť zoznam záložiek. Pozrite si časť *Záložky*, str. 89.

Voľby stránky — ak chcete zobraziť zoznam volieb pre aktívnu stránku

História — ak si chcete zobrazíť zoznam posledných navštívených internetových adries

Načítania — ak chcete otvoriť zoznam záložiek pre načítanie

Ďalšie voľby — ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších volieb

Znovu načítať — ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku

Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Priame volanie

Počas prehliadania môžete začať hovor a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

■ **Záložky**

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Záložky**; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Voľby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete navštíviť, riaďte sa z hľadiska bezpečnosti alebo obsahu rovnakými zásadami ako pri ktorýchkoľvek iných internetových stránkach.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa *1 záložka prijatá*. Ak si záložku chcete zobrazíť, vyberte **Zobraz**.

■ Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Nastavenia vzhľadu* alebo, v pohotovostnom režime, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia vzhľadu* a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > *Zapnuté* — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete *Vypnuté*, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázat snímky > *Nie* — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > *Hlásenie nechr. spojenia* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď sa počas prehliadania chránené pripojenie zmení na nechránené

Hlásenia > *Hlásenie nechr. položiek* > *Áno* — ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak bezpečná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti *Bezpečnosť prehliadača*, str. 92.

Kódovanie znakov > *Kódovanie obsahu* — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky

Kódovanie znakov > *Web. adr. Unicode (UTF-8)* > *Zapnuté* — ak chcete nastaviť, aby telefón posielal URL kódované ako UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pre prístup k cudzojazyčným webovým stránkam.

Veľkosť displeja > *Celý*, alebo *Malý* — ak chcete upraviť okno prehliadača na displeji

JavaScript > *Aktivovať* — ak chcete aktivovať Java skripty

■ Ochranné nastavenia

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť *Pamäť prehliadača*, str. 92.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia cookies*; alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *Cookies*. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte *Povoliť*, alebo *Odmietnuť*.

Skripty cez bezpečné spojenia

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

Ak chcete aktivovať skripty, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Ochrana* > *Nastavenia WMLSkriptov*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Ochranné nastavenia* > *WMLSkripty pri chr. spoj.* > *Povoliť*.

■ **Nastavenia načítania**

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do menu *Galéria*, vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nastavenia načítania* > *Automatické uloženie* > *Zapnuté*.

■ **Servisná schránka**

Telefón dokáže prijímať správy od služieb, odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Zobraz.** Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky *Prijaté servis. správy*. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky *Prijaté servis. správy*, vyberte **Menu** > *Web* > *Prijaté servis. správy*.

Keď chcete vstúpiť do menu *Prijaté servis. správy* počas prehliadania, vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Prijaté servisné*. Prejdite na požadovanú správu. Ak chcete aktivovať prehliadač a načítať označený obsah, vyberte **Vyber.** Ak si chcete zobrazíť podrobné informácie o upozornení

službou alebo ak chcete správu vymazať, vyberte **Voľby** > *Detaily*, alebo *Vymazať*.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > *Web* > *Nastavenia* > *Nast. Prijatých serv. správ*.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte *Servisné správy* > *Zapnuté*, alebo. *Vypnuté*.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte *Filter správ* > *Zapnutá*. Ak si chcete zobraziť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte *Dôveryhodné kanály*.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte *Automatické spojenie* > *Zapnúť*. Ak vyberiete *Vypnúť*, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak vyberiete **Vyber** keď telefón prijal servisnú správu.

■ **Pamäť prehliadača**

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdните. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > *Ďalšie voľby* > *Vymazať pamäť*; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > *Web* > *Vymazať pamäť*.

■ **Bezpečnosť prehliadača**

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

Ak si chcete pozrieť alebo upraviť nastavenia ochranného modulu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Nastavenia ochr. modulu*.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu** > *Nastavenia* > *Ochrana* > *Autorizačné certifikáty* alebo *Certifikáty užívateľa*.

Ikona  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, či sa v záhlaví nachádza text *Čítať* a je zobrazovaná ikona digitálneho podpisu (🔒✍️).

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť Prístupové kódy, str. 9) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobrazíť potvrdenie vášho nákupu.

15. Služby SIM



Vaša SIM karta môže poskytovať dodatočné služby. Toto menu je prístupné, iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od dostupných služieb.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Ak chcete, aby telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM karty, nastavte **Menu > Nastavenia > Telefón > Potvrdenie služby SIM > Áno**.

Pristup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

16. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón prepojený s kompatibilným počítačom cez Bluetooth alebo cez dátový kábel, môžete prijímať a odosielať emaily a pripájať sa k internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom.

■ Nokia PC Suite

Pomocou balíka PC Suite môžete synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Viac informácií a balík PC Suite nájdete na webovej stránke spoločnosti Nokia na adrese www.nokia.com/support. Načítanie verzie 6.83 alebo vyššej pre váš prístroj.

■ EGPRS, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať dátové služby (E)GPRS (Enhanced GPRS – Rozšírené GPRS), GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – Vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (Circuit switched data – Okruhovo spojované dáta, *GSM dáta*).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si tiež časť Nastavenia modemu, str. 63.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón pripojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

17. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátiťa oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate vymenenú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak ju ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.


■ Návod na autentizáciu batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:


Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Autentizácia hologramu

1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

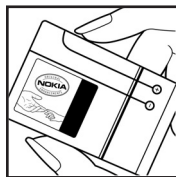

3. Zoškrabte bočnú stranu štítka, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.

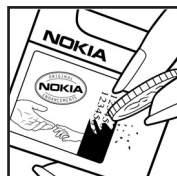

4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.



Odoslanie bude spolplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítke je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/batterycheck.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbte. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Nedotýkajte sa displeja tvrdými alebo ostrými predmetmi. Predmety ako náušnice alebo šperky môžu displej poškriabať.
- Na čistenie šošoviek (objektívu fotoaparátu, snímача priblíženia a snímача osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových frekvenčných zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.



Likvidácia

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v literatúre alebo balení znamená, že v Európskej únii je treba všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitnú skládku zabránite možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobenému nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporíte udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Informácie o zbere odpadu sú k dispozícii od predajcu výrobku, miestnych úradov zodpovedných za likvidáciu odpadu, národných organizácií kontrolujúcich výrobcov alebo miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Malé deti

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových vln pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 cm (7/8") od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vašim telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

■ Implantované prostriedky zdravotníckej techniky

Výrobcovia prostriedkov zdravotníckej techniky odporúčajú na ochranu pred možnou interferenciou dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetrov

(6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným prostriedkom zdravotníckej techniky, ako pacemaker, alebo implantovaný kardioverterný defibrilátor. Osoby, nosiace tieto zariadenia musia:

- Vždy dodržiavať odstup 15,3 centimetrov (6 palcov) medzi prostriedkom zdravotníckej techniky a zapnutým bezdrôtovým zariadením.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať bezdrôtový prístroj pri uchu na opačnej strane, než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko interferencie.
- Okamžite vypnúť bezdrôtové zariadenie, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že vznikla interferencia.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, konzultujte s vaším lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaníu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadať od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do

oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách.

Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.

4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

Toto mobilné zariadenie vyhovuje normám pre expozíciu rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné smernice pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je konštruovaný tak, aby používal najnižší výkon, postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Veľkosť tohto výkonu ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,88 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register

A

aktívny pohotovostný režim 21, 57
aktualizácie softvéru 68, 71
animácia listov 57
anténa 18
aplikácie
 načítanie 11
 zbierka 84

B

batéria
 autentizácia 97
 inštalácia 12
batérie
 nabíjanie 14, 96
 vybíjanie 96
bezpečnosť
 ďalšie informácie 101
 explozívneho prostredia 103
 informácia o certifikácii 104
 načúvaci prístroj 102
 prevádzkového prostredia 101
 SAR 104
 tiesňové volania 103
 vozidiel 102
 zdravotníckych prístrojov 101
bezpečnostné
 kódy 9
 modul 93
 nastavenia 69
 pokyny 5
bleskové (flash) správy 35
blokovacie heslo 10
blokovanie telefónu. Pozri blokovanie tlačidiel.
blokovanie tlačidiel 23
Bluetooth 61
budík 79

C

certifikáty 93

CH

cookies 90
CSD Pozri okruhovo spojované dáta

Č

časovač odpočítavania 83
čierna listina 39
číslo centra správ 29

D

dátová
 komunikácia 96
dátový kábel 66
denník 55
 hovorov 55
denník hovorov 55
digitálny podpis 94
displej 20, 57
doplňky 8, 68

E

EGPRS 63
EGPRS Pozri paketové dáta.
ekvalizér 79
e-mailová aplikácia 36
explozívne prostredie 103

F

filter nevyžiadanej pošty 39
FM rádio 77
fotoaparát
 fotografovanie 73
 nahranie videoklipu 74
funkcie obsluhy
 hovoru 24

G

galéria 72
GPRS 63

H

handsfree. Pozri reproduktor.
hlasové
 povely 60
 správy 44
hlasový
 nahrávač 78

hovor
nastavenia 66
hovoru
čakanie 26
hry 84
HSCSD Pozri vysokorychlostné okruhovo
spojované dáta
HTML 87

I

IMAP4 36
indikátory 22
indikátory stavu 20
info správy 45
informácia o certifikácii 104
inštalácia
batérie 12
SIM karty 12
intenzita signálu 20
Internet

K

kalendár 80
kalkulačka 82
keď sa pamäť naplní 34
keyguard – blokovanie tlačidiel 23
kódy 9, 10
konfigurácia 68
konfiguračné
nastavenia 16
kontaktné informácie 11
Kontaktné informácie Nokia 11

L

lokalizačné informácie 55

M

menu 27
MMS. Pozri multimediálne správy.
multimediálne správy
čítanie 33
odoslanie 32
odpoveď 33
multimediálnych správ
písanie 32
vytváranie 32

N

nabitie batérie 14
načítania
nastavenia 91
načítanie
aplikácií 11
obsahu 11
načúvaci prístroj 102
nahrávač 78
nahrávanie zvuku 78
nastavenia 58
aktívny pohotovostný režim 57
aktualizácie 68
animácia listov 57
bezpečnostné 69
času 59
dátumu 59
displej 57
doplňkov 68
GPRS, EGPRS 63
hodín 59
hovoru 66
konfigurácia 68
moje skratky 59
načítania 91
obnovenie pôvodných nastavení 71
pohotovostný režim 57
prenosu dát 64
pripojenia 61
profily 56
servisnej schránky 92
správy 45
šetrič displeja 58
tapeta 57
telefónu 67
témy 56
tóny 56
USB dátový kábel 66
nastavenia času 59
nastavenia dátumu 59
nastavenia hodín 59
nastavenia jazyka 67
nastavenia od výrobcu 71
nastavenia správ
e-mail 48
multimediálne správy 47
textové správy 46
všeobecné nastavenia 45
navigácia 27

O

odblokovanie tlačidiel 23
odmietnutie hovoru 25
odosielanie
bleskových (flash) správ 35
správ 32
zrušenie odoslania 33
zvuková správa 35
off-line režim 23
okruhovo spojované dáta 95
opravárenský servis 11
organizér 79
osvetlenie 68

P

paketové dáta 63, 95
pamäť prehliadača 92
PC Suite 95
PictBridge 66
PIN kódy 10, 16
písanie textu 27
podpora 11
pohotovostný režim 20, 59
POP3 36
poznámky 82
prediktívne písanie 28
prehľad funkcií 9
prehliadač
bezpečnostné 90
certifikáty 93
cookies 90
digitálny podpis 94
nastavenia vzhľadu 90
nastavenie 87
ochranný modul 93
pamäť prehliadača 92
prehliadanie stránok 88
záložky 89
prehrávač hudby 75
prehrávač médií 74
prechádzanie 27
prenos
dát 64
Prepojenie s počítačom 95
presenter 85
prezenčná služba 51
prijatie hovoru 25
príkazy
pre služby 45
príslušenstvo. Pozri doplnky.
prístupové kódy 9

profily 56
PUK kódy 10
pushed správy 91

R

rádio 77
register hovorov. Pozri denník hovorov.
reproduktor 26
rozšírenie stereobázy 79
rýchla voľba 24, 54

S

SAR 104
SIM karta
inštalácia karty 12
karta 23
služby 94
správy 31
skratky 21, 59
služba
konfiguračných nastavení 10
prijaté 91
správy 91
služba okamžitých správ (chat) 39
služba plug-and-play 16
služby
názov na displeji 20
sieť 7
smerové tlačidlo 60
SMS. Pozri textové správy
spánkový režim 58
spoločná pamäť 7
správa
zložka 34
správy
hlasová správa 44
indikátor dĺžky 30
info správy 45
nastavenia správ 45
písanie textových správ 30
príkazy pre služby 45
textové 29
vymazávanie 45
starostlivosť 99
stopky 83
streamingová služba 75
súčasť 19
svetelný indikátor 58
synchronizácia 64

Š

šetrič displeja 58
šetrič energie 58

T

tapeta 57
telefón
 aktualizácie 71
 otvorenie 20
 starostlivosť 99
 súčasť 19
 tlačidlá 19
 údržba 99
telefónu
 konfigurácia 68
témy 56
text
 písanie 27
 prediktívne písanie 28
 tradičné písanie textu 29
 veľkosť písmen 27
textová
 správa 29
tiesňové volania 103
tlačidlá
 blokované tlačidiel 23
 keyguard – blokované tlačidiel 23
 výberové tlačidlá 20
tóny 56
tóny zvonenia 56
tradičné písanie textu 29

U

údržba 99
ukončenie
 hovoru 24
UPIN 16
určenie polohy 55

V

veľkosť písmen 27
vizitky 53
Voľby počas
 hovoru 26
vozidlá 102
výberové tlačidlá 20
vymazávanie správ 45
vysokorýchlostné dáta 95
vyžiadané mená 52

W

Webové
 pripojenie 87
 záložky 89

X

XHTML 87

Z

zákaznícke služby 11
záložky 89
zapnutie a vypnutie 16
zdravotnícke prístroje 101
zložka pre nevyžiadajú poшту 39
zoznam úloh 81
zvukové správy 35