

Nokia 8600 Luna Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-164 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi™, Nokia Original Enhancements ve PC Suite, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

Bu Nokia cihazı, belirli tehlikeli maddelerin elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanımını kısıtlayan 2002/95/EC sayılı direktife uygundur.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC bu etkileşimler engellenemediği taktirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler des dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900,
Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000
Faks:+358 7180 38226

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
Genel bilgiler	10
1. Başlarken	13
2. Telefonunuz	20
3. Arama işlevleri	25
4. Menülerde gezinme	28
5. Metin yazma.....	28
6. Mesajlaşma.....	30
7. Rehber	50
8. Arama işlem kaydı	56
9. Ayarlar	57
10.Galeri	73
11.Medya.....	74
12.Ajanda	80
13.Uygulamalar	85
14.Web	88
15.SIM hizmetleri	95
16.PC ile bağlantı	96
17.Batarya bilgileri.....	97
Bakım ve onarım	100
Ek güvenlik bilgileri	102
Dizin	106

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

**YEDEK KOPYALAR**

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.

**DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan cihaz, EGSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler.

Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, düzenli güncelleme servisi olan bir virüsten koruma yazılımı yükleyebilir ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanabilirsiniz.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca, cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama, e-posta uygulaması, sohbet mesajı, durum göstergeli rehber, uzaktan senkronizasyon gibi bazı özellikleri ve tarayıcı veya MMS kullanarak içerik indirme işlemi, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: galeri, rehber, kısa mesajlar, multimedya mesajları, sohbet mesajları, e-posta, takvim, yapılacaklar notları, Java™ oyunları ve uygulamaları, not uygulaması. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla Java uygulamasının kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Kısa mesajlar gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ İşlevlere genel bakış

Telefonunuz, günlük kullanım için kısa mesaj, multimedya mesajı, takvim, saat, çalar saat, radyo, müzik çalar ve entegre kamera gibi birçok işlev sunar. Telefonunuz aşağıdaki işlevleri de destekler:

- Yapılandırma ayarlarını almak için tak ve çalıştır çevrimiçi servisi. Bkz. Tak ve çalıştır servisi, s. 17 ve Yapılandırma ayarları servisi, s. 11.
- Etkin bekleme. Bkz. Etkin bekleme s. 22.
- Sesli mesaj. Bkz. Nokia Xpress sesli mesajlaşma s. 37.
- Sohbet. Bkz. Sohbet s. 41.
- E-posta uygulaması. Bkz. E-posta uygulaması s. 37.
- Geliştirilmiş sesle arama. Bkz. Geliştirilmiş sesle arama s. 26 ve Ses komutları s. 62.
- Durum göstergeli rehber. Bkz. Durumum s. 52.
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Bkz. Uygulamalar, s. 85.

■ Erişim kodları

Güvenlik kodu

Güvenlik kodu (5 – 10 basamaklı), telefonunuzu izinsiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenen kod 12345'tir. Kodu değiştirmek ve telefonu kod soracak şekilde ayarlamak için, bkz. Güvenlik, s.70.

PIN kodları

Kişisel kimlik numarası (PIN) kodu ve evrensel kişisel kimlik numarası (UPIN) kodu (4 – 8 basamaklı), SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Bkz. Güvenlik s. 70.

PIN2 kodu (4 –8 basamaklı) SIM kartla birlikte verilebilir ve bazı işlevler için gereklidir.

Modül PIN kodu, güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. Bkz. Güvenlik modülü s. 93.

İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. Bkz. Dijital imza s. 94.

PUK kodları

Kişisel blokaj açma anahtarı (PUK) kodu ve evrensel kişisel blokaj açma anahtarı (UPUK) kodu (8 basamaklı) bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Bloke olmuş bir PIN2 kodunu değiştirmek için PUK2 kodu (8 basamaklı) gerekir. Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Kısıtlama şifresi

Kısıtlama şifresi (4 basamaklı), *Arama kısıtlama servisi* kullanılırken gereklidir. Bkz. Güvenlik s. 70.

■ Yapılandırma ayarları servisi

Mobil İnternet servisi, MMS, Nokia Xpress sesli mesajlaşma veya uzaktan İnternet sunucusu senkronizasyonu gibi bazı şebeke servislerini kullanmak için, telefonunuzda doğru yapılandırma ayarlarının yapılmış olması gerekir. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak doğrudan alabilmeniz olasıdır. Ayarları aldıktan sonra telefonunuza kaydetmeniz gerekir. Servis sağlayıcınız, ayarları kaydetmek için gereken bir PIN kodu verebilir. Kullanılabilirlik hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza, en yakın yetkili Nokia bayiine başvurun veya Nokia Web sitesinde www.nokia.com/support sayfasındaki destek bölümünü ziyaret edin.

Ayarları yapılandırma mesajı olarak aldığınızda ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmemişse, *Yapılandırma ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Telefonda *Ayarların PIN'ini girin*: seçeneği görüntülenirse, ayar PIN kodunu girip **Tamam** tuşuna basın. PIN kodunu almak için, ayarları veren servis sağlayıcıya başvurun. Henüz kaydedilmiş bir ayar yoksa, bu ayarlar kaydedilir ve varsayılan yapılandırma ayarları olarak uygulanır.

Kaydedilmiş ayarlar varsa, telefonda *Kaydedilen yapılandırma ayarları etkinleştin mi?* sorusu görüntülenir.

Alınan ayarları silmek için, **Çık** seçeneğini veya **Göster** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

■ İçerik indirme

Yeni içeriği (örneğin temaları) telefona indirebilme olasılığınız vardır (şebeke servisi). İndirme işlevini seçin (örneğin, *Galeri* menüsünde). İndirme işlevine erişmek için ilgili menü açıklamalarına bakın.

Ayrıca, telefon yazılımı güncelleştirmelerini de indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bkz. Telefon, *Telefon güncelleştirmeleri*, s. 68.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

■ Nokia desteği

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia web sitenize bakın.


Web sitesinde, Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımına ilişkin bilgiler edinebilirsiniz. Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekirse, www.nokia.com/customerservice adresinden yerel Nokia Care iletişim merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezlerine bakın.

1. Başlarken



Önemli: Cihazınızın ekran kapağı (1) ve tuş altlığı kapağı (2), dikkatle kullanılması gereken özel, sertleştirilmiş camdan yapılmış kırılabilir parçalardır. Satış paketindeki koruyucu deri kılıfı kullanın.

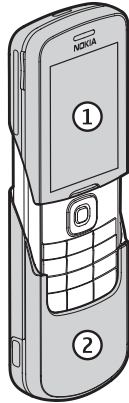

■ SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu cihaz, BP-5M batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mutlaka orijinal Nokia bataryaları kullanın. Bkz. Nokia orijinal batarya doğrulama s. 98.


SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.

Telefonun arka kapağını çıkartmak için, kayar kapağı açın, kapak serbest bırakma düğmesine (1) basın ve kapağı (2) gösterildiği gibi kaydırın.


Bataryayı, gösterilen şekilde çıkarın.

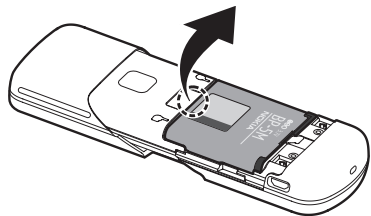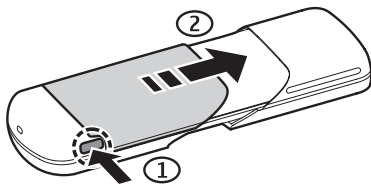


SIM kartı tutucuya düzgün şekilde yerleştirin.

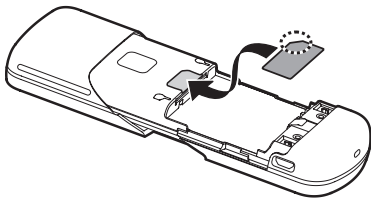


Bataryayı, altın renkli temas ucu batarya yuvasındaki altın renkli temas yüzeyiyle (1) hizalı olacak şekilde yerine takın.

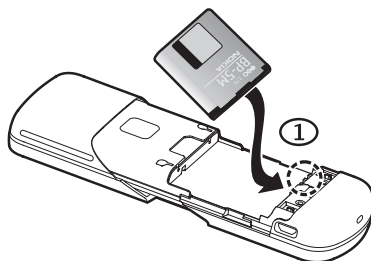

Bataryayı bastırarak batarya yuvasına (2) yerleştirin.

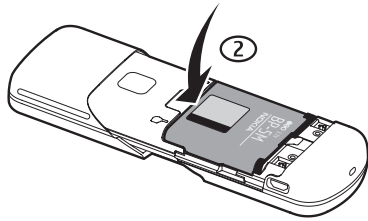

Arka kapağı kaydırarak yerine yerleştirin.

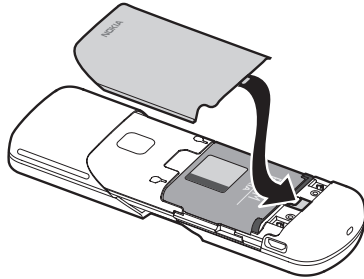

■ Bataryayı şarj etme


Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-6 veya DC-6 micro USB şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Micro USB şarj cihazının diğer ucunu telefonunuzun sağ alt tarafındaki micro USB yuvasına takın.

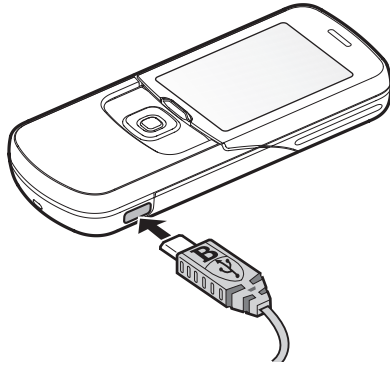

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. BP-5M bataryasını AC-6 şarj cihazıyla şarj etmek, telefon bekleme modundayken yaklaşık 2 saat 15 dakikanızı alır.


Bataryayı CA-101 veri kablosuyla şarj etme

Satış paketinde bulunan CA-101 veri kablosu, telefon bir PC'ye veya dizüstü bilgisayara bağlıyken veri aktarımı gerçekleştirmek ve pili yavaş şarj etmek için kullanılır.

Daha fazla bilgi için bkz. USB veri kablosu, s. 67.

Cihazınızla kullanmak için

Nokia PC Suite 6.83 uygulamasını indirmeniz gerekir. Güncellenmiş sürümler 6.83 sürümünden sonra eklenebilir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

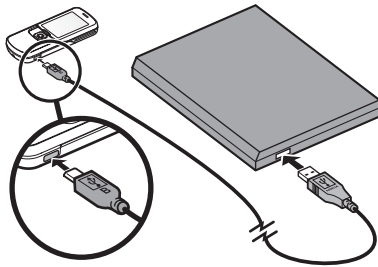

1. CA-101 veri kablosunun bir ucunu telefonunuzun sağ alt tarafındaki micro USB yuvasına takın.

2. CA-101 veri kablosunun diğer ucunu PC'nize veya dizüstü bilgisayarınıza takın. Telefonunuzun ekranında *USB veri kablosu bağlı. Modu seçin.* yazısı görünür.

3. *Tamam* ve *Varsayılan mod* seçeneklerini belirleyin.

AC-6 şarj cihazı bataryayı CA-101 veri kablosundan çok daha hızlı şarj eder. Şarj süresinin kısa olması gerektiği durumlarda AC-6 ile şarj edilmesi önerilir.


■ Telefonu açma ve kapatma



Uyarı: Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Telefonu açmak veya kapatmak için **açma/kapatma tuşunu basılı tutun.**

Telefon PIN veya UPIN kodu girilmesini isterse, kodu girip (**** olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

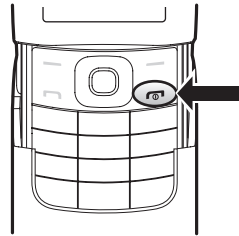

Saati, saat dilimini ve tarihi ayarlama

Yerel saati girin, Greenwich Saati'ne (GMT) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin ve tarihi girin. Bkz. Saat ve tarih s. 60.

Tak ve çalıştır servisi

Telefonunuzu ilk kez açtığınızda ve telefon bekleme modundayken, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenir (şebeke servisi). Sorguyu onaylayın veya reddedin. Bkz. Servis sağl. desteğ. bağl., s. 70 ve Yapılandırma ayarları servisi, s. 11.

■ Dijital haklar yönetimi


İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri

kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak WMDRM 10, OMA DRM 1.0 ileri kilitleme ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital haklar yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir. Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite programının yedekleme özelliğini kullanın. Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirildiğinde hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.


■ Kulaklıklılı mikrofon seti bağlama

Cihazınıza HS-47 stereo kulaklıklılı mikrofon seti, HS-40, HS-60 veya HS-81 kulaklıklılı mikrofon seti bağlamak için, microUSB Nokia AV ses adaptörü AD-55'i kullanmalısınız. AD-55 adaptörü cihazınıza, kulaklıklılı mikrofonu da adaptöre gösterildiği gibi bağlayın.

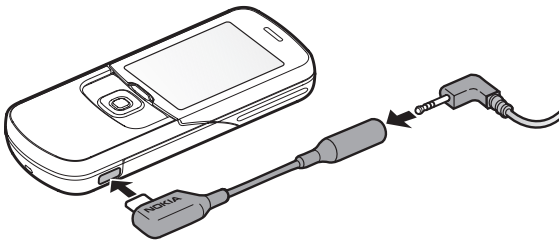

■ Anten

Cihazınızın alt tarafında dahili bir anten bulunur. Anten alanına dokunmamak için telefonu kayar kapak açık halde kullanın.

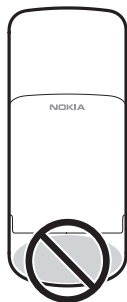


Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Örneğin, görüşme esnasında antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



2. Telefonunuz

■ Tuşlar ve parçalar

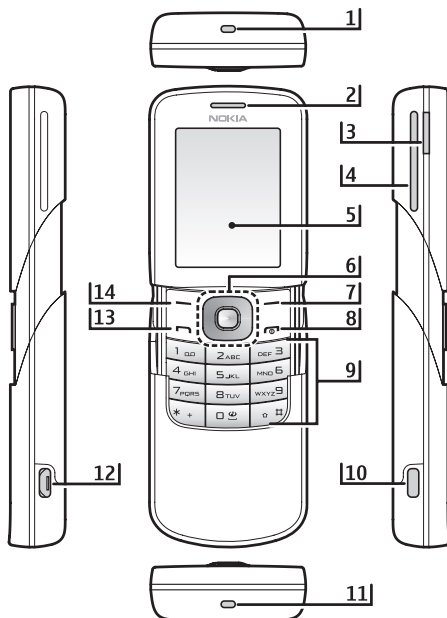

1) Bilek kayışı deliği

2) Kulaklık

3) Ses seviyesi tuşu

4) Hoparlör

5) Ekran

6) Navi™ tuşu

7) Sağ seçim tuşu

8) Bitir tuşu ve açma/kapama tuşu

9) Tuş takımı

10) Batarya kapağı serbest bırakma düğmesi

11) Mikrofon

12) Micro USB şarj cihazı bağlantısı

13) Arama tuşu


14) Sol seçim tuşu

■ Telefonu açık veya kapalı hale getirme

Telefonu açmak için, 4 yönlü kaydırma tuşunun hemen üzerindeki çıkıntıyı kullanarak kayar kapağı yukarı doğru itin.

Telefonu kapatmak için, çıkıntıyı kullanıp kapağı aşağı doğru iterek, kapalı pozisyona getirin.

Aramaları kayar kapağı açarak cevaplamak ve kapağı kapatarak bitirmek için bkz. *Kayar kapak işlemi*, Arama, s. 67.




■ Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

Ekran

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebekenin ismi veya operatör logosu
- 5 Saat
- 6 Ana ekran
- 7 Sol seçim tuşu **Git** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. Sol seçim tuşu s. 60.
- 8 Orta seçim tuşunun işlevi **Menü**'dür.
- 9 Sağ seçim tuşu **İsimler** işlevi için kullanılır veya başka bir işlevin kısayoludur. Bkz. Sağ seçim tuşu s. 61.

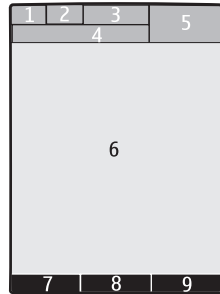

Farklı operatörler operatöre özgü bir web sitesine erişmek için özel bir ad kullanabilir.

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, ekranda bekleme modunda doğrudan erişilebilen, seçili telefon özelliklerinin listesi ve bilgiler bulunur. Bu modu açmak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Ana ekran** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** seçeneğini belirleyin. Bekleme modunda listede gezinme işlevini etkinleştirmek için yukarı veya aşağı doğru ilerleyin. Özelliği başlatmak için **Seç** seçeneğini, bilgileri görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Satırın başındaki ve sonundaki sol ve sağ oklar, sola veya sağa kaydırarak görüntülenebilecek başka bilgiler olduğunu belirtir. Etkin bekleme kaydırma modunu bitirmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için kaydırma modunu etkinleştirip **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Etkin beklemem** > **Seçenek** öğesini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kişiselleştir — Bekleme modundaki telefon özelliklerini atamak ve değiştirmek için kullanılır.

Düzenle — Bekleme modundaki özelliklerin konumunu değiştirmek için kullanılır.

Etkin bekleme açılıyor — Bekleme kaydırma modunu etkinleştirecek tuşları seçmek için kullanılır. Ayarları değiştirmek için, bkz. Bekleme modu ayarları, s. 58.

Etkin bekleme modunu kapatmak için, **Seçenek** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini veya **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** > **Bekleme modu ayarları** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modundaki kısayollar

- Aranan numaraların listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için istediğiniz numaraya veya isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.
- Web tarayıcısını açmak için **0** tuşunu basılı tutun.
- Telesekreterinizi aramak için, **1** tuşunu basılı tutun.
- Kısayol olarak hareket tuşunu kullanın. Bkz. Kısayollarım s. 60.
- Kamera modundayken, görüntüyü yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarına basın.

- Nokia web sitesini açmak için * tuşunu basılı tutun.
- 1. ve 2. hat etkinken aramalar arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Göstergeler



Gelen kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.



Giden kutusu klasöründe gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Telefon cevapsız bir aramayı kaydetti.



Telefonunuz sohbet servisine bağlıdır ve durum bilgisi çevrimiçi veya çevrimdışıdır.



Bir veya birkaç sohbet mesajı aldınız ve sohbet servisine bağlısınız.



Tuş takımı kilitlidir.



Telefon gelen bir arama veya kısa mesaj için çalmaz.



Çalar saat, Açık olarak ayarlı.



Geri sayım sayacı çalışıyor.



Arka planda kronometre çalışıyor.



Telefon uçak modundadır.



Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.



GPRS veya EGPRS bağlantısı kuruldu.



Örneğin, EGPRS bağlantısı sırasında gelen veya giden arama olduğundaki gibi, GPRS veya EGPRS bağlantısı askıya (beklemeye) alınmıştır.



Bluetooth bağlantısı etkin durumda.



İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.

Telefonunuz



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Hoparlör etkin.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Zamanlı tercih seçili.



Telefona kulaklıklılı mikrofön seti veya ahizesiz kullanım donanımı baęlı.

■ Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için **Menü** seçeneęini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin. Kayar kapak açıksa, kapaęı kapatıp **Kilitle** seçeneęini belirleyin.


Tuş takımının kilidini açmak için **Tuş aç** seçeneęini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi** ayarı **Açık** konumundaysa, istendięi takdirde güvenlik kodunu girin.

Kayar kapak kapalıyken tuş takımının kilidini açmak için, **Tuş aç > Tamam** seçeneęini belirleyin veya tuş takımının kilidinin otomatik olarak açılması için kayar kapaęı açın.

Tuş kilidi etkin durumdayken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Güvenlik tuş kilidi için, bkz. Telefon, s. 68.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

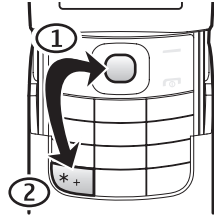

■ SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun birçok işlevi SIM kart takılmadan kullanılabilir (örneğin, uyumlu bir PC veya başka bir uyumlu cihazla veri aktarımı). Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak

göründüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kartı olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Acil arama yapabilmek için bazı şebekeler geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.

3. Arama işlevleri

■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.
Uluslararası arama yaparken, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce * tuşuna iki kez basın, ardından sırasıyla ülke kodunu, gerekiyorsa baştaki 0'ı yazmadan alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama denemesini iptal etmek için bitirme tuşuna basın.

Rehber'e kaydettiğiniz bir ismi veya telefon numarasını bulmak için, bkz. *Kartvizit arama*, s. 50. Numarayı aramak için ara tuşuna basın.

Aranan numaraların listesine erişmek için bekleme modundayken, ara tuşuna bir kez basın. Numarayı aramak için bir numara veya isim seçip ara tuşuna basın.

Hızlı arama

2 - 9 arasındaki hızlı arama tuşlarından birine bir telefon numarası atayın. Bkz. *Hızlı aramalar* s. 55. Numarayı aşağıdaki yöntemlerden biriyle arayın:

- Hızlı arama tuşuna, ardından arama tuşuna basın.
- *Hızlı arama* ayarı Açık olarak belirlenmişse, arama başlayana dek bir hızlı arama tuşunu basılı tutun. Bkz. *Hızlı arama*, Arama, s. 67.

Geliştirilmiş sesle arama

Telefonun rehberinde kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz. Telefonun rehberindeki kayıtların tümüne bir ses komutu otomatik olarak eklenir.

Paket veri bağlantısı kullanarak veri gönderen veya alan bir uygulama varsa, sesle aramayı kullanmadan önce uygulamayı sonlandırın.

Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Ses komutu çalma dili*, Telefon, s. 68.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken, sağ seçim tuşunu basılı tutun veya ses seviyesini azaltma tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal çalınır ve *Şimdi konuşun* mesajı görüntülenir.

Kulaklık tuşu olan uyumlu bir kulaklık kullanıyorsanız sesle aramayı başlatmak için kulaklık tuşunu basılı tutun.

2. Ses komutunu anlaşılır biçimde söyleyin. Ses tanıma gerçekleştirilirse, eşleşmeleri içeren bir liste gösterilir. Telefon listenin en üstündeki eşleşmenin ses komutunu çalar. Yaklaşık 1,5 saniye sonra, telefon numarayı arar. Sonuç doğru değilse, başka bir kayda ilerleyin ve aramak üzere kaydı seçin.

Seçilen bir telefon işlevini gerçekleştirmek için ses komutlarını kullanmak sesle aramaya benzer. Bkz. *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 60.

■ Aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için, ara tuşuna basın veya telefonu açın.

Aramayı bitirmek için, bitir tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Gelen bir aramayı reddetmek için, bitir tuşuna basın veya **Sessiz > Reddet** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini susturmak için, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramaları aktarmak için *Meşgulse aktar* işlevi etkinleştirilmişse reddedilen arama da aktarılır (örneğin, telesekreterinize). Bkz. Arama s. 67.

Telefona kulaklık tuşu bulunan uyumlu bir kulaklık bağlıysa, aramayı cevaplamak veya bitirmek için kulaklık tuşuna basın.

Arama bekletme servisi

Bir arama etkinken bekleyen aramayı cevaplamak için ara tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın.

Arama bekletme servisi işlevini etkinleştirmek için, bkz. Arama, s. 67.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu, şebeke servisleridir. Bu servislerin kullanılabilirliğini öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama seçenekleri arasında *Sustur* veya *Sesi aç*, *Rehber*, *Menü*, *Tuşları kilit*, *Kaydet*, *Hoparlör* veya *Ahize* bulunur.

Şebeke servisleri seçenekleri *Cevapla* veya *Reddet*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama*, *Konferansa ekle*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat* ve aşağıdakilerdir:

DTMF gönder — Zil sesi dizeleri göndermek için kullanılır.

Değiştir — Etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmanızı sağlar.

Bağla — Beklemedeki aramayla etkin aramayı bağlayıp, kendi bağlantınızı kesmenize olanak sağlar.

Konferans — En çok beş kişinin katılmasına olanak veren bir konferans araması yapmak için kullanılır.

Özel arama — Bir konferans aramasında özel olarak görüşme yapmak için kullanılır.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

4. Menülerde gezinme

Telefonunuz, menüler şeklinde gruplandırılmış geniş bir işlev yelpazesi sunar.

1. Menüye erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.

Menü görünümünü değiştirmek için, **Seçenek** > *Ana menü görünümü* > *Liste, Tablo, Etiketli tablo* veya *Kart* seçeneğini belirleyin.

Menüyü yeniden düzenlemek için, taşımak istediğiniz menüye ilerleyin ve **Seçenek** > *Düzenle* > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menüyü taşımak istediğiniz hedef konumu seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için, **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

2. Menüde ilerleyin ve bir seçenek belirleyin (örneğin, *Ayarlar*).
3. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa, istediğinizi seçin (örneğin, *Ara*).
4. Seçili menü alt menüler de içeriyorsa 3. adımı yineleyin.
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Menüden çıkmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

5. Metin yazma

Normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanarak (örneğin mesaj yazarken) metin girebilirsiniz. Metninizi yazarken, ekranın en üst kısmında metin giriş göstergeleri görünür.  normal metin girişini belirtir.  metin tahmini girişini belirtir. Metin tahmini girişi, telefon tuş takımını ve dahili bir sözlüğü kullanarak hızlı şekilde metin yazmanıza olanak verir. Tuşa bir kez basarak bir harf girebilirsiniz. , *Sözcük önerileri* ile birlikte metin tahmini girişini belirtir. Telefon, tüm karakterleri girmenizden önce sözcüğü tahmin eder ve tamamlar.

Abc , Metin girişi göstergesinin yanında, büyük/küçük harf modunu belirten **abc** veya **ABC** simgesi görünür. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın.

123 sayı modunu gösterir. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutarak *Sayı modu* seçeneğini belirleyin.

Metni yazarken yazım dilini seçmek için, **Seçenek** > *Yazma dili* seçeneğini belirleyin. Diğer bir seçenek olarak, # tuşunu basılı tutup *Yazma dili* seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

■ Metin tahmini girişi

Metin tahmini girişini açmak için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* seçeneğini belirleyin. Mesajın tipini seçin ve **Seçenek** > *Sözcük tahmini* açık seçeneğini belirleyin.



İpucu: Yazı yazarken metin tahmini girişini hızlı bir şekilde açmak için, # tuşuna iki kez basın veya **Seçenek** tuşunu basılı tutun.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Telefon, yazmakta olduğunuz sözcüğü tahmin etmeye başlar. Birkaç harf girildikten sonra, girilen bu harfler bir sözcük değilse, telefon, daha uzun olan sözcükleri tahmin etmeye çalışır. Yalnızca girilen harfler altı çizili olarak görüntülenir.

Özel karakter eklemek için, * tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** > *Simge girin* seçeneğini belirleyin. Bir karaktere ilerleyin ve **Kullan** seçeneğini belirleyin.

Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve hareket tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün sonraki kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

Nokta girmek için **1** tuşuna basın.

2. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda, sözcük doğruysa, onaylamak üzere bir boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, * tuşuna art arda basın veya **Seçenek** > *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz sözcük görüntülediğinde, sözcüğü seçin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Sözcüğü tamamlayın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

■ Normal metin girişi

Normal metin girişini açmak için, **Seçenek** > *Sözcük tahmini kapalı* seçeneğini belirleyin.

1 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşu altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde yazmaz. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin veya kaydırma tuşlarından birine kısa süreyle basın ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler, 1 sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir. Diğer karakterler için * tuşuna basın.

6. Mesajlaşma



Kısa mesaj, multimedya, eposta, sesli ve hızlı mesaj ve kartpostal okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Tüm mesajlar klasörler şeklinde düzenlenir.

■ Kısa mesajlar (SMS)

Kısa mesaj servisi (SMS) ile kısa mesaj gönderebilir ve alabilir ve resim içerebilen mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi).

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajı göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. Bkz. Mesaj ayarları s. 46.

SMS e-posta servisinin sunulup sunulmadığı hakkında bilgi almak ve servise abone olmak için servis sağlayıcınıza başvurun. Bir e-posta adresini *Rehber* menüsüne kaydetmek için, bkz. Ayrıntıları kaydetme s. 50.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar, iki veya daha fazla mesajdan oluşan bir dizi olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Ekranın üst kısmındaki mesaj uzunluğu göstergesi toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir. Örneğin, 673/2, 673 karakter kaldığını ve mesajın iki mesajlık bir dizi olarak gönderileceği anlamına gelir.

SMS mesajı yazma ve gönderme

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Metin mesajı* seçeneğini belirleyin.
2. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini *Kime*: alanına girin. *Rehber*'den telefon numarası veya e-posta adresi almak için **Ekle** > *Kartvizit* seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, *Kartvizit grubu* seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan* seçeneğini belirleyin. Önceden gelen aramalardan kartvizitleri almak için, **Ekle** > *İşlem kaydını aç* seçeneğini belirleyin.
3. SMS e-posta için *Konu*: alanına konu girin.
4. Mesajınızı *Mesaj*: alanına yazın. Bkz. Metin yazma s. 28. Mesaja şablon eklemek için **Seçenek** > *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin. Mesajın alıcıya nasıl görüneceğini görmek için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
5. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme, s. 34.

SMS mesajı okuma ve yanıtlama

Mesaj aldığınızda *1 mesaj alındı* veya yeni mesaj sayısı ile birlikte *mesaj alındı* ifadesi görüntülenir.

1. Yeni mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü > Mesajlar > Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alındığında okumak istediğiniz mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesajlar olduğunda  simgesi görüntülenir.
2. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Cevapla > Metin mesajı, Multimedya, Hızlı mesaj** veya **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
Kısa mesajı bir e-posta adresine göndermek için, e-posta adresini *Kime:* alanına girin.
Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı *Mesaj:* alanına yazın. Bkz. Metin yazma s. 28.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek > Msj. türünü değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme, s. 34.

■ **SIM mesajları**

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen kısa mesajlardır. Bu mesajları telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız. Alınan mesajlar telefon hafızasına kaydedilir.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

■ **Multimedya mesajları**



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya mesaj servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Bkz. Multimedya mesajları s. 48.

Multimedya mesajı metin, ses, resimler, video klipler, kartvizit veya takvim notu içerebilir. Mesaj aşırı büyükse, telefon mesajı alamayabilir. Bazı şebekeler, multimedya mesajını görüntüleyebileceğiniz bir İnternet adresini içeren metin mesajlarına izin verebilir.

Arama veya GSM veri bağlantısı üzerinden etkin bir tarama oturumu sırasında multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasılığını göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

MMS mesajı yazma ve gönderme

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenecek resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Multimedya* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajınızı girin.

Telefonunuz, birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını ('slaytlar') destekler. Mesajda takvim notu ve kartvizit ekleri bulunabilir. Slaytta metin, bir resim ve bir ses klibi veya metin ve bir video klibi bulunabilir. Mesaja slayt eklemek için **Yeni** seçeneğini veya **Seçenek** > *Ekle* > *Slayt* seçeneğini belirleyin.

Mesaja dosya eklemek için **Ekle** seçeneğini veya **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin.

3. Göndermeden önce mesaja bakmak için **Seçenek** > *Önizleme* seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme s. 34.
5. Alıcının telefon numarasını *Kime*: alanına girin. *Rehber*'den telefon numarası almak için **Ekle** > *Kartvizit* seçeneğini belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, *Kartvizit grubu*

seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle > Son kullanılan** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Mesajınızı yazdıktan sonra göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı *Giden kutusu* klasörüne kaydeder ve gönderme başlatılır. *Gönderil. mesajları kaydet > Evet* seçeneğini belirlerseniz, gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir. Bkz. Genel ayarlar s. 46.



Not: Telefon mesajı gönderirken, animasyonlu  simgesi görüntülenir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Multimedya mesajlarını göndermek kısa mesaj göndermekten daha uzun sürebilir. Mesaj gönderilirken telefondaki diğer işlevleri kullanabilirsiniz. Mesaj gönderilirken kesinti olursa, telefon birkaç kez mesajı yeniden göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj *Giden kutusu* klasöründe kalır. Daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Mesaj göndermeyi iptal etme

Giden kutusu klasöründeki mesajları göndermeyi iptal etmek için istediğiniz mesaja ilerleyin ve **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

MMS mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Yeni bir multimedya mesajı aldığınızda *Multimedya mesajı alındı* veya yeni mesaj sayısı ile *mesaj alındı* mesajı görüntülenir.

1. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.
Mesajı daha sonra okumak için **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* seçeneğini belirleyin. Görüntülemek istediğiniz mesaja gidin ve mesajı seçin. *Gelen kutusu*'nda okunmamış mesajlar varsa  simgesi görüntülenir.
2. Alınan mesaj bir sunum içeriyorsa, tüm mesajı görüntülemek için **Oynat** seçeneğini belirleyin.
Sunumdaki dosyaları veya ekleri görüntülemek için **Seçenek** > *Nesneler* veya *Ekler* seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Cevap yaz* > *Metin mesajı*, *Multimedya*, *Kartpostal*, *Hızlı mesaj* veya *Sesli mesaj* seçeneğini belirleyin. Yanıt mesajını yazın.
Yanıt mesajınızın mesaj türünü değiştirmek isterseniz, **Seçenek** > *Msj. türünü değiştir* seçeneğini belirleyin. Yeni mesaj türü eklediğiniz içeriklerin tümünü desteklemeyebilir.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bkz. Mesaj gönderme, s. 34.

■ Hafıza dolu

Mesaj alınırken mesaj hafızası dolu olduğunda, *Hafıza dolu. Mesajlar alınamıyor.* uyarısı görüntülenir. İlk olarak eski mesajları silmek için **Tamam** > **Evet** seçeneğini ve klasörü belirleyin. İsteddiğiniz mesaja ilerleyin ve **Sil** seçeneğini belirleyin. Daha fazla mesaj silinecekse, **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Silmek istediğiniz mesajların tümünü işaretleyin ve **Seçenek** > *İşaretlileri sil* seçeneğini belirleyin.

■ Klasörler

Telefon alınan mesajları *Gelen kutusu* klasörüne kaydeder.

Henüz gönderilmemiş mesajlar *Giden kutusu* klasörüne kaydedilir.

Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için, bkz. *Gönderil. mesajları kaydet*, Genel ayarlar, s. 46.

Yazdığınız ve daha sonra göndermek istediğiniz mesajı *Taslaklar* klasörüne kaydetmek için, **Seçenek** > *Mesajı kaydet* > *Taslaklar* seçeneğini belirleyin.

Mesajlarınızı *Kayıtlı öğeler* klasörüne taşıyabilirsiniz. *Kayıtlı öğeler* alt klasörlerinizi düzenlemek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* seçeneğini belirleyin. Klasör eklemek için **Seçenek** > *Klasör ekle* seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** > *Klasörü sil veya Klasöre ad ver* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda şablonlar bulunmaktadır. Yeni bir şablon oluşturmak için bir mesajı şablon olarak kaydedin. Şablon listesine erişmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Kayıtlı öğeler* > *Şablonlar* seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır. Hızlı mesajlar otomatik olarak kaydedilmez.

Hızlı mesaj yazma

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj oluştur* > *Hızlı mesaj* seçeneğini belirleyin. Alıcının telefon numarasını *Kime:* alanına girin. Aşağıya ilerleyin ve mesajınızı *Mesaj:* alanına yazın. Maksimum hızlı mesaj uzunluğu 70 karakterdir. Mesaja yanıp sönen metin eklemek üzere bir işaretçi eklemek için, **Seçenek** > *Yanıp sönme ekle* seçeneğini belirleyin. İşaretçinin arkasındaki metin ikinci bir işaretçi girilene kadar yanıp söner.

Hızlı mesaj alma

Alınan hızlı mesaj, *Mesaj:* ve mesajın başından birkaç sözcükle gösterilir. Mesajı okumak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Geçerli mesajdan telefon numaralarını, e-posta adreslerini ve web sitesi adreslerini almak için, **Seçenek** > *Ayrıntıyı kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin ve mesajı kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

■ Nokia Xpress sesli mesajlaşma

Kolaylıkla sesli mesaj oluşturmak ve göndermek için MMS'i kullanabilirsiniz. Sesli mesajları kullanabilmek için önce MMS'in etkinleştirilmesi gerekir.

Sesli mesaj oluşturma

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj oluşturun* > *Sesli mesaj seçeneğini* belirleyin. Kaydedici açılır. Kaydediciyi kullanmak için, bkz. Ses kaydedici s. 79.
2. Mesajınızı söyleyin.
3. Alıcının telefon numarasını *Kime*: alanına girin. *Rehber*'den telefon numarası almak için **Ekle** > *Kartvizit seçeneğini* belirleyin. Mesajı birden çok alıcıya göndermek için, istediğiniz kartvizitleri birer birer ekleyin. Mesajı bir gruptaki kişilere göndermek için, *Kartvizit grubu* seçeneğini ve sonra istediğiniz grubu belirleyin. Kısa süre önce mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri almak için, **Ekle** > *Son kullanılan seçeneğini* belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sesli mesaj alma

Telefonunuz sesli mesaj aldığında *1 sesli mesaj alındı* uyarısı görüntülenir. Mesajı açmak için **Oynat** seçeneğini veya birden fazla mesaj alındıysa **Göster** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Mesajı daha sonra dinlemek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekleri görmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ E-posta uygulaması

E-posta uygulaması, işyerinde veya evde olmadığınızda e-posta hesabınıza telefonunuzdan erişmenize olanak vermek için paket veri bağlantısı (şebeke servisi) kullanır. Bu e-posta uygulaması, SMS e-postası işlevinden farklıdır. Telefonunuzda e-posta işlevini kullanmak için, uyumlu bir e-posta sisteminiz olmalıdır.

Telefonunuzu kullanarak e-posta yazabilir, gönderebilir ve okuyabilirsiniz. Ayrıca, e-postayı uyumlu bir PC'ye kaydedilir ve silebilirsiniz. Telefonunuz POP3 ve IMAP4 e-posta sunucularını destekler.

E-posta mesajlarını alıp göndermeye başlamadan önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Yeni bir e-posta hesabı edinmek veya geçerli hesabınızı kullanmak. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği konusunda bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.
- Şebeke operatörünüz veya e-posta servis sağlayıcınızla eposta ayarlarınızı kontrol etmek. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi, s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma, s. 69.

E-posta ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin. Bkz. E-posta mesajları, s. 49.

Bu uygulama, tuş seslerini desteklemez.

Ayar sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, ayar sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Ayarları el ile girmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Hesapları düzenle* > **Seçenek** > *Yeni* seçeneğini belirleyin.

Hesapları düzenle seçenekleri, tanımlandıktan sonar e-posta ayarlarını eklemenize, silmenize ve değiştirmenize olanak sağlar. Operatörünüz için doğru tercih edilen erişim noktasını tanımladığınızdan emin olun. Bkz. Yapılandırma s. 69.

E-posta uygulaması için, yakın kopyası olmayan bir İnternet erişim noktası gerekir. WAP erişim noktaları genellikle bir yakın kopya içerir ve e-posta uygulamasıyla çalışmaz.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta mesajınızı, e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz veya önce servise bağlanıp ardından e-postanızı yazıp gönderebilirsiniz.

1. **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-posta yaz* seçeneğini belirleyin.
2. Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan göndermek istiyorsanız o hesabı seçin.

3. Alıcının e-posta adresini girin.

4. E-postanın konusunu yazın.

5. E-posta mesajını yazın. Bkz. Metin yazma s. 28.

E-postaya dosya eklemek için, **Seçenek** > *Dosya ekle* seçeneğini belirleyin ve *Galeri*'den bir dosya seçin.

6. E-posta mesajını hemen göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postayı daha sonra gönderilmek üzere *Giden kutusu* klasörüne kaydetmek için, **Gönder** > *Daha sonra gönder* seçeneğini belirleyin.

E-postanızı daha sonra düzenlemek veya yazmaya devam etmek için **Seçenek** > *Taslak olarak kaydet* seçeneğini belirleyin. E-posta, *Giden kutuları* > *Taslaklar* klasörüne kaydedilir.

Giden kutusunda taslağı kaydettikten sonra e-posta göndermek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > **Seçenek** > *Şimdi gönder* or *E-posta gönder* ve kontrol et seçeneklerini belirleyin.

E-posta indirme

1. E-posta hesabınıza gönderilmiş olan e-posta mesajlarını indirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *E-posta* > *Yeni e-posta kontrol* seçeneğini belirleyin.

Birden fazla e-posta hesabı tanımlanmışsa, e-postayı hangi hesaptan indirmek istiyorsanız o hesabı seçin.

E-posta uygulaması başlangıçta yalnızca e-posta başlıklarını indirir.

2. **Geri**'yi seçin.

3. *Gelen kutuları* seçeneğini belirledikten sonra hesap ismini ve yeni mesajı seçin ve e-posta mesajının tamamını indirmek için **AI** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-posta mesajlarını indirmek ve *Giden kutusu* klasörüne kaydedilen e-postaları göndermek için, **Seçenek** > *E-posta gönder* ve kontrol et seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Menü > *Mesajlar* > *E-posta* > *Gelen kutuları* seçeneğini belirleyin ve ardından hesap adını ve istediğiniz mesajı seçin. Mesajı okurken, kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için **Seçenek** öğesini seçin. E-postayı yanıtlamak için **Yanıtla** > *Orijinal metin* veya *Mesajı boşalt* seçeneğini belirleyin. Birçok mesajı yanıtlamak için **Seçenek** > *Tümünü yanıtla* seçeneğini belirleyin. E-posta adresini ve konuyu doğrulayın veya düzenleyin, ardından cevabınızı yazın. Mesajı göndermek için **Gönder** > *Şimdi gönder* seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Telefonunuz e-posta hesabınızdan indirdiğiniz e-postaları *Gelen kutuları* klasörüne kaydeder. *Gelen kutuları* klasörü aşağıdaki klasörleri içerir: Gelen e-posta için "Hesap ismi", e-postayı arşivlemek için *Arşiv*, e-postayı sıralamak için *Özel 1 – Özel 3*, tüm istenmeyen e-postaların depolandığı *Önemsiz*, tamamlanmamış e-postayı kaydetmek için *Taslatklar*, gönderilmemiş e-postayı kaydetmek için *Giden kutusu* ve gönderilen e-postayı kaydetmek için *Gönderilmiş öğeler*.

Klasörleri ve bunların e-posta içeriğini yönetmek için **Seçenek** öğesini seçip her klasörün kullanılabilir seçeneklerini görüntüleyin.

Spam filtresi

E-posta uygulaması dahili spam filtresini etkinleştirmenizi sağlar. Bu filtreyi etkinleştirmek ve tanımlamak için, ana e-posta boş ekranında **Seçenek** > *Spam filtresi* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Spam filtresi, kullanıcının belirli göndericileri kara veya beyaz listeye koymasını sağlar. Kara listedeki göndericinin mesajları filtrelenerek *Önemsiz* klasörüne gönderilir. Bilinmeyen veya Beyaz listedeki göndericilerin mesajları hesap gelen kutusuna indirilir. Bir göndericiyi kara listeye almak için, *Gelen kutuları* klasöründeki e-posta mesajını seçtikten sonra **Seçenek** > *Göndereni kara listeye al* seçeneğini belirleyin.

■ Sohbet

Kablosuz ortamda sohbet (IM) (şebeke servisi) deneyimini yaşayarak metin mesajını bir üst düzeye taşıyabilirsiniz. Kullandıkları mobil sistemden veya platformdan (İnternet gibi) bağımsız olarak, aynı sohbet servisini kullandığınız sürece, arkadaşlarınızla ve ailenizle sohbet edebilirsiniz.

Sohbet mesajı kullanmaya başlamadan önce kablosuz servis sağlayıcınızın kısa mesaj servisine abone olmanız ve kullanmak istediğiniz sohbet mesajı servisine kaydolmanız gerekir. Ayrıca, sohbet mesajı kullanabilmeniz için kullanıcı adı ve şifre almanız da gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Sohbet servisine kaydolma s. 41.



Not: Sohbet servis sağlayıcınıza ve kablosuz servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu kılavuzda açıklanan tüm özelliklere erişemeyebilirsiniz.

Sohbet servisinin gerekli ayarlarını yapmak için, bkz. *Ağ ayarları*, Erişim, s. 41. Ekrandaki simge ve metinler sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Sohbet servisine bağlıyken, telefonun diğer özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada sohbet arka planda etkin durumda kalır. Şebekeye bağlı olarak, etkin sohbet oturumu telefon bataryasının daha hızlı şekilde bitmesine yol açabilir ve telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Sohbet servisine kaydolma

Bunu, kullanmayı seçtiğiniz sohbet servis sağlayıcısına İnternet üzerinden kaydolarak yapabilirsiniz. Kayıt işlemi sırasında istediğiniz kullanıcı ismini ve şifreyi oluşturma imkanınız olacaktır. Sohbet servislerine kaydolmayla ilgili daha fazla bilgi için kablosuz servis sağlayıcınıza başvurun.

Erişim

Çevrimdışıyken *Sohbet* menüsüne erişmek için **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin (Servis sağlayıcınıza bağlı olarak *Sohbet* ifadesi yerine başka bir ifade kullanılmış olabilir). Sohbet servisi için birden çok bağlantı ayar grubu varsa, istediğiniz birini seçin. Yalnızca bir tanımlı grup varsa, otomatik olarak o seçilir.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir:

Giriş — Sohbet servisine bağlanmak için kullanılır. Telefonu açtığınızda telefonun sohbet servisine otomatik olarak bağlanması için, giriş oturumunda *Otomatik giriş*: seçeneğine ilerleyin ve **Değiştir** > **Açık** seçeneğini belirleyin veya **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini belirleyin, sohbet servisine bağlanın ve **Seçenek** > *Ayarlar* > *Otomatik giriş* > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Kayıtlı oturumlar — Bir sohbet oturumu sırasında kaydettiğiniz konuşmaları görüntülemek, silmek veya yeniden adlandırmak için kullanılır.

Ağ ayarları - Sohbet ve durum bağlantısı için gereken ayarları düzenlemek için kullanılır.

Bağlanma

Sohbet servisine bağlanmak için, *Sohbet* menüsüne gidin, sohbet servisini seçin (gerekliyorsa) ve *Giriş* seçeneğini belirleyin. Telefon bağlantıyı başarıyla kurduğunda, *Girdi* mesajı görüntülenir.

Sohbet servisi bağlantısını kesmek için, **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin.

Oturumlar

Sohbet servisine bağlandığınızda, durumunuz diğer kişilerin gördüğü biçimde durum satırında görüntülenir: *Durumum: Çevrimiçi*, *Durumum: Meşgul* veya *Durum: Çevrimdış. göst.* - Durumunuzu değiştirmek için, **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Durum satırının altında kartvizitlerinizi ve durumlarını içeren üç klasör vardır: *Oturumlar*, *Çevrimiçi* ve *Çevrimdışı*. Klasörü genişletmek için klasörü vurgulayın ve **Genişlet** seçeneğini belirleyin (veya sağa kaydırma tuşuna basın), klasörü daraltmak için **Daralt**'ı seçin (veya sola kaydırma tuşuna basın).

Oturumlar — Yeni ve okunmuş sohbet mesajlarının listesini veya etkin sohbet oturumu sırasında alınan sohbet davetlerini gösterir.



yeni grup mesajını belirtir.



okunmuş grup mesajını belirtir.

 yeni sohbet mesajını belirtir.

 okunmuş sohbet mesajını belirtir.

 daveti belirtir.

Ekrandaki simge ve metinler seçmiş olduğunuz sohbet servisine göre farklılık gösterebilir.

Çevrimiçi - Çevrimiçi kartvizitlerin sayısını gösterir.

Çevrimdışı - Çevrimdışı kartvizitlerin sayısını gösterir.

Oturum başlatmak için **Çevrimiçi** veya **Çevrimdışı** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite gittikten sonra **Sohbet** seçeneğini belirleyin. Bir daveti veya mesajı cevaplamak için, **Oturumlar** klasörünü genişletin ve sohbet etmek istediğiniz kartvizite ilerleyip **Aç** seçeneğini belirleyin. Kartvizit eklemek için bkz. Sohbet kartvizitleri ekleme s. 44.

Gruplar > **Genel gruplar** - Servis sağlayıcının verdiği genel grup yer imlerinin listesi görüntülenir, ancak gruplar şebeke tarafından desteklenmiyorsa görünür değildir. Grupla sohbet oturumu başlatmak için gruba ilerleyip **Katıl** seçeneğini belirleyin. Oturumda takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran adını girin. Grup oturumuna başarıyla katıldıktan sonra, bir grup oturumu başlatabilirsiniz. Özel bir grup oluşturabilirsiniz. Bkz. Gruplar s. 45.

Bul > **Kullanıcılar** veya **Gruplar** - Şebekede telefon numarasına, ekran adine, e-posta adresine veya ada göre başka sohbet kullanıcıları veya genel gruplar bulmak için kullanılır. **Gruplar** seçeneğini belirlerseniz, grup içindeki bir üyeye göre veya grup ismi, konu veya kimlik numarasına göre grup arayabilirsiniz.

İstediğiniz kullanıcı veya grubu bulduğunuzda sohbete başlamak için **Seçenek** > **Sohbet** veya **Gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Daveti kabul etme veya reddetme

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlıyken yeni bir davet aldığınızda, **Yeni davet alındı** mesajı görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin. Birden çok davet alındıysa, istediğiniz davete ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin. Özel grup oturumuna katılmak için **Kabul** seçeneğini belirleyin ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Daveti reddetmek veya silmek için, **Seçenek** > **Reddet** veya **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sohbet mesajını okuma

Bekleme modunda, sohbet servisine bağlandığınızda etkin bir sohbet oturumuna ait olmayan yeni bir mesaj alırsanız, *Yeni sohbet mesajı* ifadesi görüntülenir. Okumak için **Oku** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla mesaj alırsanız, ekranda *N yeni sohbet mesajı* görüntülenir, buradaki N yeni mesaj sayısıdır. **Oku** seçeneğini belirleyin, bir mesaja ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Etkin bir oturum sırasında alınan yeni mesajlar *Sohbet > Oturumlar* bölümünde tutulur. *Sohbet rehberi* menüsünde olmayan birinden mesaj alırsanız, gönderenin kimliği görüntülenir. Telefon hafızasında olmayan yeni bir kartviziti kaydetmek için **Seçenek > Kartviziti kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sohbete katılma

Sohbet oturumuna katılmak veya oturum başlatmak için mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için, **Seçenek** öğesini seçin.

Oturum sırasında, geçerli oturumda yer almayan birinden yeni bir mesaj alırsanız,  görüntülenir ve telefon uyarı sesi çalar.

Mesajınızı yazın ve **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın. Mesajınız görüntülenir, yanıt mesajı ise mesajınızın altında görüntülenir.

Sohbet kartvizitleri ekleme

Sohbet servisine bağlandığınızda sohbet ana menüsünde **Seçenek > Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.

Cep numarası ile, Kimliği el ile giriş, Sunucuda bul veya Sunucudan kopyala seçeneğini belirleyin (servis sağlayıcınıza bağlı olarak). Kartvizit başarıyla eklenince, telefon kartviziti onaylar.

Bir kartvizite ilerleyin. Oturum başlatmak için **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

Mesajları engelleme veya engellemeyi kaldırma

Bir sohbete devam ediyorsanız ve mesajları engellemek istiyorsanız **Seçenek > Kartviziti engelle** seçeneğini belirleyin. Onay vermeniz

istenir, bu kartvizitten gelen mesajları engellemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listenizdeki belirli bir kartvizitten gelen mesajları engellemek için *Oturumlar*, *Çevrimiçi* veya *Çevrimdışı* klasöründe kartvizite gidin ve **Seçenek** > *Kartviziti engelle* > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizitin engelini kaldırmak için, sohbet ana menüsünde **Seçenek** > *Engelliler listesi* seçeneğini belirleyin. Engelini kaldırmak istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Eng. kldr.** > **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Gruplar

Bir sohbet oturumu için kendi özel gruplarınızı oluşturabilir veya servis sağlayıcısı tarafından sağlanan genel grupları kullanabilirsiniz. Özel gruplar yalnızca sohbet oturumu sırasında yer alır ve gruplar servis sağlayıcısının sunucusuna kaydedilir. Giriş yaptığınız sunucu grup servislerini desteklemiyorsa grupla ilişkili tüm menüler silik olarak gösterilir.

Genel

Servis sağlayıcınız tarafından sağlanan genel grupların yer imlerini kaydedebilirsiniz. Sohbet servisine bağlanın ve *Gruplar* > *Genel gruplar* seçeneğini belirleyin. Sohbet etmek istediğiniz gruba ilerleyin ve **Katıl** seçeneğini belirleyin. Grupta değilseniz, grupta kullanacağınız takma isim olarak ekran isminizi girin. Grup listenizden bir grubu silmek için **Seçenek** > *Grubu sil* seçeneğini belirleyin.

Bir grubu aramak için *Gruplar* > *Genel gruplar* > *Grup bul* seçeneğini belirleyin. Bir grubu, grup içinde bir üyeye, grup adına, konuya veya kimlik numarasına göre arayabilirsiniz.

Özel

Sohbet servisine bağlanın ve ana menüden **Seçenek** > *Grup oluştur* seçeneğini belirleyin. Grubun ismini ve takma isim olarak kullanmak istediğiniz ekran ismini girin. Rehberde özel grup üyelerini işaretleyin ve davet yazın.

■ Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke servsidir ve bu servise abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sesli mesajlar* > *Sesli mesajları dinle* seçeneğini belirleyin. Telesekreter numaranızı girmek, bulmak veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini belirleyin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa,  simgesi yeni ses mesajlarını belirtir. Telesekreter numaranızı aramak için **Dinle** seçeneğini belirleyin.

■ Bilgi mesajları

Bilgi mesajları ile (şebeke servisi), servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Bu servisten yararlanmak, konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Servis komutları

Menü > *Mesajlar* > *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. Şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi (USSD komutları olarak da bilinir) yazın ve servis sağlayıcınıza gönderin.

■ Mesajları silme

Mesajları silmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Mesaja göre* (mesajları tek tek silmek için), *Klasöre göre* (klasördeki tüm mesajları silmek için) veya *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin. Klasörde okunmamış mesajlar varsa, telefon bunları da silmek isteyip istemediğinizi sorar.

■ Mesaj ayarları

Genel ayarlar

Genel ayarlar kısa mesajlar ve multimedya mesajları için ortaktır.

Menü > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *Genel ayarlar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gönderil. mesajları kaydet > Evet – Telefonu, gönderilmiş mesajları *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Gönd. öğe. üzerine yazım > İzin var – Telefonu, mesaj hafızası dolduğunda yeni mesajları gönderilmiş eski mesajların üzerine yazacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu ayar yalnızca *Gönderil. mesajları kaydet > Evet* olarak ayarladıysanız gösterilir.

Yazı tipi boyutu – Mesajlarda kullanılan yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Grafik suratlar > Evet – Telefonu, karakter tabanlı suratları grafiklerle değiştirmek üzere ayarlamak için kullanılır.

Kısa mesajlar

Kısa mesaj ayarları, kısa mesajların ve SMS e-posta mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Mesaj merkezleri > Merkez ekle – Kısa mesaj göndermek için gerekli mesaj merkezinin telefon numarasını ve adını ayarlamak için kullanılır. Bu numara servis sağlayıcısından alınır.

Kullanılan mesaj merkezi – Kullanılan mesaj merkezinin belirlemek için kullanılır.

E-posta mesajı merkezleri > Merkez ekle – SMS e-posta mesajları göndermek için gerekli e-posta merkezinin telefon numaralarını ve adını ayarlamak için kullanılır.

Kullanılan e-posta merk. – Kullanılan SMS e-posta merkezini belirlemek için kullanılır.

Mesaj geçerliliği – Şebekenin mesajınızı teslim etmek için ne kadar süre boyunca girişimde bulunacağını seçmek için kullanılır.

Mesaj tipi – Gönderilecek mesaj biçimini belirlemek için kullanılır: *Yazı*, *Çağrı* veya *Faks* (şebeke servisi)

Paket veri kullan > Evet – Tercih edilen SMS taşıyıcısını GPRS olarak ayarlamak için kullanılır.

Karakter desteği > Tam – Gönderilecek mesajdaki tüm karakterlerin nasıl görüntüleneceğini belirlemek için kullanılır. *İndirgenmiş* seçeneğini belirlerseniz aksanlı karakterler ve başka işaretler diğer karakterlere dönüştürülebilir. Mesaj yazarken, mesajın önizlemesini yaparak alıcının mesajı nasıl göreceğini öğrenebilirsiniz. Bkz. SMS mesajı yazma ve gönderme s. 31.

Aynı merkez yoluyla yanıt > Evet – Mesajınızı alanın, mesaj merkezini kullanarak size yanıt göndermesi için kullanılır (şebeke servisi).

Multimedya mesajları

Mesaj ayarları, multimedya mesajlarının gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

Multimedya mesajları için yapılandırma ayarlarını yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 69.

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Multimedya mesajları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

İletim raporları > Evet – Şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemek için (şebeke servisi) kullanılır.

Görüntü boyutu (MMS) – Multimedya mesajlarında görüntü boyutunu ayarlamak için kullanılır. Gönderilmeden önce görüntüler seçilen boyuta düşürülür.

Varsayılan slayt süresi – Multimedya mesajlarında bulunan slaytlar arasındaki varsayılan süreyi tanımlamak için kullanılır.

Multim. alımına izin ver – Multimedya mesajını almak veya engellemek için *Evet* veya *Hayır* seçeneğini belirleyin. *Ana şebekede* seçeneğini belirlerseniz, şebeke dışında bulunduğunuzda multimedya mesajlarını alamazsınız. Multimedya mesaj servisinin varsayılan ayarı genellikle *Ana şebekede* olarak yapılmıştır. Bu menünün kullanılabilirliği, telefonunuza bağlıdır.

Gelen multim. mesajları – Multimedya mesajların otomatik olarak alınmasına izin vermek, iletiden sonra al ile alınmasını sağlamak veya alınan mesajın reddedilmesini istemek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.

Reklamlara izin ver – Reklamları almak veya reddetmek için kullanılır. *Multim. alımına izin ver* ayarı *Hayır* ise veya *Gelen multim. mesajları* ayarı *Reddet* ise, bu ayar gösterilmez.

Yapılandırma ayarları > *Yapılandırma* – Yalnızca multimedya mesajlarını destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Multimedya mesajları için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir MMS servisi hesabını seçin.

E-posta mesajları

Ayarlar, e-postanın gönderilmesini, alınmasını ve görüntülenmesini etkiler.

E-posta uygulaması için yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 69.

E-posta uygulamasının ayarlarını etkinleştirmek için, **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj ayarları* > *E-posta mesajları* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Yapılandırma – Etkinleştirmek istediğiniz grubu seçmek için kullanılır.

Hesap – Servis sağlayıcının sağladığını bir hesabı seçmek için kullanılır.

İsim – İsmınızı veya takma isminizi girmek için kullanılır.

E-posta adresi – E-posta adresinizi girmek için kullanılır.

İmza ekle – Mesajınızı yazdığınızda e-postanızın sonuna otomatik olarak eklenen bir imza tanımlamak için kullanılır.

Yanıt adresi – Cevapların gönderilmesini istediğiniz e-posta adresini girmek için kullanılır.

SMTP kullanıcı ismi – Giden postada kullanmak istediğiniz ismi girmek için kullanılır.

SMTP şifresi – Giden postada kullanmak istediğiniz şifreyi girmek için kullanılır.

Terminal pencersn. göster > Evet — İtranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak için kullanılır.

Gelen pst. sunucusu türü > POP3 veya IMAP4 – Kullandığınız e-posta sisteminin türünü seçmek için kullanılır. Her iki tür de destekleniyorsa, *IMAP4* seçeneğini belirleyin.

Gelen posta ayarları — *POP3* veya *IMAP4* için kullanılabilir seçenekleri belirlemek üzere kullanılır.

7. Rehber



İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Telefon hafızası, rehberi çeşitli telefon numaraları ve metin öğeleri gibi ek ayrıntılarla kaydedebilir. Sınırlı sayıda kartvizit için görüntü de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızası isimleri bir telefon numarası ekli olarak kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitler  simgesiyle gösterilir.

■ Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin. Rehberde ilerleyin veya aradığınız ismin ilk karakterlerini girin.

■ İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

İsimler ve telefon numaraları kullanılan hafızaya kaydedilir. İsim ve telefon numarası kaydetmek için **Menü > Rehber > İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin. Soyadını, ismi ve telefon numarasını girin ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin.

■ Ayrıntıları kaydetme

Rehber için telefon hafızasında, her isim için farklı türlerde telefon numaraları ve kısa metin öğeleri kaydedebilirsiniz. Aynı zamanda kartvizitler için zil sesi veya video klip de seçebilirsiniz.

Kaydettiğiniz ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak belirlenir ve numara türü göstergesini çevreleyen bir çerçeveyle gösterilir (örneğin, ). Rehberden bir isim seçtiğinizde (örneğin, arama yapmak için), başka bir numara seçmemeniz durumunda varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon* ve *SIM* olduğundan emin olun. Bkz. Ayarlar s.55.
2. Ayrıntı eklemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** > **Seçenek** > *Bilgi ekle* seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Durum servisine bağlıysanız, servis sağlayıcınızın sunucusundan bir kimlik bulmak için *Kullanıcı kimliği* > *Bul* seçeneğini belirleyin. Bkz. Durumum s. 52. Yalnızca bir kimlik bulunursa, otomatik olarak kaydedilir. Aksi takdirde kimliği kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Kimliği girmek için, *Kimliği el ile giriş* seçeneğini belirleyin. Kimliği girin ve kaydetmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit kopyalama

Telefonun rehber hafızasındaki bir ismi ve telefon numarasını SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *Kartviziti kopyala* seçeneğini belirleyin. SIM karttaki tüm kartvizitleri telefon hafızasına veya telefon hafızasındakileri SIM karta taşımak için, **Menü** > *Rehber* > *Kartvizitleri taşı* seçeneğini veya *Kartvizitleri kopyala* > *Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona* seçeneğini belirleyin. Tüm kartvizitleri değil ancak birden çok kartvizit kopyalamak için, **Menü** > *Rehber* > *İsimler* > **Seçenek** > *İşaretle* seçeneğini belirleyin. Taşımak istediğiniz kartvizitlere gidin ve bunları işaretleyin, ardından da *İşaretlileri taşı* veya *İşaretlileri kopyala* seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizit bilgilerini düzenleme

Düzenlemek istediğiniz kartviziti bulup **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. İsmi, numarayı veya metin ögesini düzenlemek ya da görüntüyü

değiřtirmek için **Seenek** > *Düzenle* seeneğini belirleyin. Numara türünü deęiřtirmek için, istedięiniz numaraya ilerleyin ve **Seenek** > *Türünü deęiřtir* seeneğini belirleyin. Seilen numaraları varsayılan numara olarak ayarlamak için, *Varsayılan yap* seeneğini belirleyin. *Sohbet rehberi* veya *Abone isimleri* listesinde bulunan bir kimlięi düzenleyemezsiniz.

■ Kartvizit silme

Tüm kartvizitleri ve onlara ekli bilgileri telefon veya SIM kart hafızasından silmek için, **Menü** > *Rehber* > *Tüm kartvizitleri sil* > *Telefon hafızasından* veya *SIM karttan* seeneğini belirleyin. Güvenlik koduyla onaylayın.

Bir kartviziti silmek için, istedięiniz kartviziti bulun ve **Seenek** > *Kartviziti sil* seeneğini belirleyin.

Kartvizite eklenen bir numarayı, metin öęesini veya görüntüyü silmek için **Bilgiler** seeneğini belirleyin. İstedięiniz bilgiye ilerleyip **Seenek** > *Sil* seeneğini belirleyin ve kullanılabilir seeneklerden birini sein. Bir görüntü veya video klibi rehberden silmek, onun *Galeri*'den silinmesine neden olmaz.

■ Durumum

Durum servisi (řebeke servisi) ile, uygun cihazları ve servise eriřimi olan aileniz, arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız gibi dięer kullanıcılarla geçerli durumunuzu paylaşabilirsiniz. Geçerli durum bilgisi, uygunluk durumunuzu, durum mesajınızı ve kiřisel logonuzu içerir. Servise eriřimi olan ve bilgilerinizi isteyen dięer kullanıcılar, durumunuzu görebilir. İstenen bilgiler arayan kiřinin *Rehber* menüsünde *Abone isimleri* içinde gösterilir. Dięerleriyle paylaşmak istedięiniz bilgileri kiřiselleřtirebilir ve durumunuzu kimlerin görebildięini kontrol edebilirsiniz.

Durum servisini kullanmadan önce bu servise abone olmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirlięini ve ücretlerini öğrenmek ve servise abone olmak için, benzersiz kimlik numaranızı ve řifrenizi aldıęınız ve servis ayarlarını öğrendięiniz řebeke operatörünüze veya servis saęlayıcınıza bařvurun. Bkz. Yapılandırma s. 69.

Durum servisine bağılyken, telefonun diğerk özelliklerini kullanabilirsiniz, bu sırada durum servisi arka planda etkin durumdadır. Servisle bağlantınız kesilirse, servis sağlayıcısına bağılı olarak, geçerli durumunuz belirli bir süre boyunca izleyicilere gösterilir.

Menü > Rehber > Durumum seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Durumum' serv. bağlan veya Servis bağlantısını kes — Servise bağlanmak veya servis bağlantısını kesmek için kullanılır.

Durumumu göster > Özel durumu veya Genel durumu — Durumunuzu görüntülemek için kullanılır.

Durumumu düzenle > Uygunluk durumum, Durum mesajım, Durum logom veya Göster — Durumunuzu değiştirmek için kullanılır.

İzleyicilerim > Mevcut izleyiciler, Özel liste veya Engelliler listesi — Durum bilgilerinize abone olan veya engellenen kişileri görüntülemek için kullanılır.

Ayarlar > Bekle. mevcut dur. göster, Bağlantı türü veya Durum ayarları.

■ Abone isimleri

Durumlarından haberdar olmak istediğiniz kartvizitlerin bir listesini oluşturabilirsiniz. Kartvizitler ve şebeke tarafından izin verilirse, bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Abone olan bu adları görmek için rehberde ilerleyin veya *Abone isimleri* menüsünü kullanın.

Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon* ve *SİM* olduğundan emin olun. Bkz. Ayarlar, s. 55.

Durum servisine bağlanmak için, **Menü > Rehber > Durumum > Durumum' serv. bağlan** seçeneğini belirleyin.

Abone isimlerine kartvizit ekleme

1. **Menü > Rehber > Abone isimleri** seçeneğini belirleyin. Durum servisine bağılı değilseniz, telefon bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.
2. Listenizde hiçbir kartvizit yoksa, **Ekle** seçeneğini belirleyin. Aksi durumda, **Seçenek > Yeni abone ol** seçeneğini belirleyin. Rehber listeniz görüntülenir.

3. Listeden bir kartvizit seçin. Kartvizitin kayıtlı bir kimliği varsa, kartvizit, abone isimleri listesine eklenir. Birden çok kimlik varsa, birini seçin. Kartvizite abone olduktan sonra, *Abonelik etkin* ifadesi görüntülenir.



İpucu: *Rehber* listesinden bir kartvizite abone olmak için, istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Durum isteği > Abone olarak seçeneğini** belirleyin.

Kartvizitin yalnızca durum bilgisini görmek istiyor ve abone olmak istemiyorsanız, *Durum isteği > Yalnızca bir kez seçeneğini* belirleyin.

Abone isimlerini görüntüleme

Durum bilgilerini görüntülemek için, ayrıca bkz. Kartvizit arama, s. 50.

1. **Menü > Rehber > Abone isimleri** seçeneğini belirleyin.

İlk kartvizitin durumu abone isimleri listesinde görüntülenir. Kişinin diğerlerine sunmak istediği bilgiler metin ve bir simge içerebilir.

■ , ■ veya ■, kişinin uygun olduğunu, diğerlerine görünmediğini veya uygun olmadığını gösterir.

■ kişinin durum bilgileri olmadığını gösterir.

2. Seçili kartvizitin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılara bak seçeneğini** veya **Seçenek > Yeni abone ol, Mesaj gönder, Kartvizit gönder** veya **Aboneliği bitir** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitin aboneliğini bitirme

Bir kartviziti *Rehber* listesinden silmek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Aboneliği bitir > Tamam** seçeneğini belirleyin.

Abone isimleri menüsünden aboneliği bitirmek için bkz. Abone isimlerini görüntüleme, s. 54.

■ Kartvizitler

Kartvizit olarak vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kişinin kartvizit bilgilerini gönderebilir veya alabilirsiniz.

Bir kartvizit göndermek için, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder > Multimedya**yla, *Kısa mesajla* veya *Bluetooth ile* seçeneğini belirleyin.

Kartviziti aldığınızda, kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kartviziti silmek için **Çık > Evet** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Menü > Rehber > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza — Rehberiniz için SIM kart veya telefon hafızasını seçmek için kullanılır. Her iki hafızadan isim ve numara çağırmak için *Telefon* ve *SIM* seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimleri ve numaraları kaydettiğinizde, bunlar telefon hafızasına kaydedilir.

Rehber görünümü — İsim ve numaraların *Rehber*'de görüntülenme şeklini belirlemek için kullanılır.

İsim gösterimi — Kartvizitin isminin veya soy isminin önce gösterileceğini seçmek için kullanılır.

Yazı tipi boyutu — Rehber listesindeki yazı tipi boyutunu seçmek için kullanılır.

Hafıza durumu - Boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için kullanılır.

■ Gruplar

Hafızada kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını farklı zil sesleri ve grup görüntüleri olan arayan grupları halinde düzenlemek için **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.

■ Hızlı aramalar

Hızlı arama tuşuna bir numara atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz hızlı arama numarasına gidin.

Ata seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa, **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin. **Bul** seçeneğini belirleyin ve atamak istediğiniz kartviziti seçin. *Hızlı arama* işlevi kapalıysa, telefon bu işlevi etkin kılmak isteyip istemediğinizi sorar. Ayrıca bkz. *Hızlı arama*, Arama, s. 67.

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz. *Hızlı arama*, s. 25.

8. Arama işlem kaydı



Telefon, şebekenin desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde cevapsız aramaları, gelen aramaları ve aranan numaraları kaydeder.

Arama bilgilerinizi görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralar* seçeneğini belirleyin. En son cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için, *Arama işlem kaydı* seçeneğini belirleyin. En son mesaj gönderdiğiniz kartvizitleri görüntülemek için, *Mesaj alıcıları* seçeneğini belirleyin.

Son iletişimlerinize ilgili yaklaşık bilgileri görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Arama süresi, Paket veri sayacı veya Pak. veri bağı. sayacı* seçeneğini belirleyin.

Gönderdiğiniz ve aldığınız kısa mesaj ve multimedya mesajı sayısını görüntülemek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Mesaj işlem kaydı* seçeneğini belirleyin.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bazı sayaçlar servis veya yazılım yükseltmeleri sırasında sıfırlanabilir.

■ Konumlama bilgileri

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir. Şebekenin, telefonunuzun konum bilgilerini yalnızca onayladığınız durumda vermesini sağlayabilirsiniz (şebeke servisi). Konum bilgisi verme servisine abone olmak ve konum bilgilerinin verilmesini kabul etmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konum isteğini kabul etmek veya reddetmek için **Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin. İsteği cevaplandırmazsanız, şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre, telefon bunu otomatik olarak kabul eder veya reddeder. Telefonda *1 cevapsız konum isteği* notu görüntülenir. Cevapsız konum isteklerini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

En son 10 gizlilik bildirimi ve isteği hakkındaki bilgileri görüntülemek veya silmek için, **Menü** > *İşlem kaydı* > *Konumlama* > *Konum kaydı* > *Klasörü aç* veya *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

9. Ayarlar



■ Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil seslerini özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin, istediğiniz tercihi seçin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Seçili tercihi etkinleştirmek için kullanılır.

Uyarla — Tercihi kişiselleştirmek için kullanılır. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Zamanlı — Tercihi 24 saate kadar belirli bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak ve bitiş saatini belirlemek için kullanılır. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

■ Temalar

Tema, telefonunuzu kişiselleştirmek için duvar kağıdı, ekran koruyucu, renk düzeni ve zil sesi gibi birçok öğeyi içerir.

Menü > *Ayarlar* > *Temalar* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Tema seç — Telefonunuzda bir tema ayarlamak için kullanılır. *Galeri*'deki klasörlerin listesi açılır. *Temalar* klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açmak için kullanılır.

■ Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesleri* seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz. Bkz. *Uyarla*, Tercihler, s. 57.

Telefonu, yalnızca seçili arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için *Şunu bildir* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz arayan grubuna veya *Tüm aramalar* seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** seçeneğini belirleyin.

Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini, ayarları değiştirmeden bırakmak için *İptal* seçeneğini belirleyin.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Tema, telefonu açıp kapadığınızda duyulan bir sinyal sesi içeriyor olabilir. Bu sinyal sesini kapatmak için, *Diğer sesler:* menüsündeki ayarı değiştirin. Bu ayarın uyarı sinyallerini de kapattığını unutmayın.

■ Ekran

Menü > *Ayarlar* > *Ekran* seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Bekleme modu ayarları

Bekleme modu ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Etkin bekleme — Etkin bekleme modunu açıp kapatmak, düzenlemek ve kişiselleştirmek için kullanılır. Bkz. Etkin bekleme, s. 22.

Duvar kağıdı — Bekleme modundaki ekrana arka plan görüntüsü eklemek için kullanılır.

Kayar kapak animasyonu — Telefonunuzu açıp kapatırken animasyon görüntülenmesi için kullanılır

Bekleme yazı tipi rengi — Bekleme modunda ekrandaki metinlerin rengini seçmek için kullanılır.

Hareket tuşu simgeleri — Etkin bekleme modu kapalıyken, geçerli hareket tuşu kısayollarının simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Operatör logosu — Telefonunuzu, operatör logosunu görüntüleyecek veya gizleyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Operatör logosunu kaydetmediyseniz, menü silikleşir. Operatör logosu kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

Hücre bilgi ekranı > Açık – Şebekeden alınabiliyorsa, hücre kimliğini görüntülemek için kullanılır.

Ekran koruyucu

Ekran koruyucu seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Açık – Ekran için ekran koruyucuyu etkinleştirmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Görüntü – *Galeri*'den görüntü veya grafik seçmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Slayt grubu ve *Galeri*'de bir klasör – Klasördeki görüntüleri slayt grubu olarak kullanmak için kullanılır.

Ekran koruyucular > Video klip ve *Galeri*'den bir video klip – Bir video klibi ekran koruyucu olarak oynatmak için kullanılır.

Ekran koruyucular > Kamera'yı aç – Ekran koruyucu olarak yeni bir fotoğraf çekmek için kullanılır.

Ekran koruyucular > Analog saat veya *Dijital saat* – Saati ekran koruyucu olarak kullanmak istediğinizde kullanılır.

Grafik siteleri – Ekran koruyucu için daha fazla görüntü indirmek amacıyla kullanılır.

Zaman aşımı – Ekran koruyucunun etkinleştirilmesi için geçmesi gereken süreyi belirlemek için kullanılır.

Güç tasarrufu

Batarya ömrünü uzatmak üzere ekran koruyucunun otomatik olarak etkinleşmesi için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Uyku modu

Kullanılmadığında telefonun ekranının kapanması için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Uyku modu** seçeneğini belirleyin.

Işıklı gösterge

Telefon bekleme modundayken ekranın LED ışıklarını ayarlamak için, **Menü > Ayarlar > Ekran > Işıklı gösterge** seçeneğini belirleyin ve süreyi

seçin. Uyku modu etkinleştirildiğinde, ekran koruyucu zaman aşımının ardından tuş altlığı ışıkları etkinleşir.

Işıklı göstergenin çalışması için cihazınızda etkin bir SIM kart takılı olmalıdır.



Not: Işıklı göstergenin açılması batarya gücünü tüketir ve cihazınızın genel batarya ömrünü azaltır.

Yazı tipi boyutu

Mesaj yazarken, okurken ve kartvizitleri, Web sayfalarını görüntülerken kullanılacak yazı tipi boyutunu belirlemek için **Menü > Ayarlar > Ekran > Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.

■ Saat ve tarih

Saat, saat dilimi ve tarih ayarlarını değiştirmek için, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat, Tarih veya Tarihi/saati oto. güncelle** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Farklı bir saat dilimine geçtiğinizde, **Menü > Ayarlar > Saat ve tarih > Saat > Saat dilimleri** seçeneğini belirleyin ve Greenwich Saati'ne (GMT) veya Evrensel Zaman Koordinatı'na (UTC) göre saat farkı bakımından bulunduğunuz konumun saat dilimini seçin. Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan kısa mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar. Örneğin, GMT -5 New York'un (ABD) bulunduğu saat dilimini (Greenwich/Londra'nın (BK) 5 saat batısı) belirtir.

■ Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Sol seçim tuşu

Listeden sol seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. Bekleme modu, s. 21.

Sol seçim tuşu bir işlevi etkinleştirmek üzere **Git** olarak belirlenmişse, bekleme modundayken, **Git** > **Seçenek**'i seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Seçenekleri belirle — Kısayol listesine işlev eklemek veya işlevi çıkarmak için kullanılır. İşleve ilerleyin ve **İşaretle** veya **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Düzenle — Kişisel kısayol listenizdeki işlevleri yeniden düzenlemek için kullanılır. Taşımak istediğiniz işleve ilerleyin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. İşlevi taşımak istediğiniz hedef konuma ilerleyin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Sağ seçim tuşu

Listeden sağ seçim tuşuna bir işlev seçmek için **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Sağ seçim tuşu* seçeneğini belirleyin. Ayrıca bkz. Bekleme modu, s. 21.

Kısayol çubuğu

Etkin bekleme modunda kısayol çubuğuyla gösterilen uygulamaları seçmek ve yeniden düzenlemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Kısayol çubuğu* seçeneğini belirleyin.

Bağlantıları seç seçeneğini belirleyin ve listede veya klasörde istediğiniz uygulamayı işaretleyin. Seçimi onaylamak için *Bitti* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Kısayol çubuğunda uygulamaları yeniden düzenlemek için *Bağlantıları düzenle* seçeneğini belirleyin. Uygulamayı seçin, *Taşı* seçeneğini belirleyin ve uygulamayı başka bir konuma taşıyın. Onaylamak için *Tamam* seçeneğini belirleyin. Kısayol sırasını kaydetmek için *Bitti* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Hareket tuşu

Kaydırma tuşlarının kısayol işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Hareket tuşu* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz tuşa ilerleyin, **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve listeden bir işlev seçin. Tuştan bir kısayol işlevini kaldırmak için (*boş*) seçeneğini belirleyin. Tuşa yeniden bir işlev atamak için **Ata** seçeneğini belirleyin. Bkz. Bekleme modundaki kısayollar s.22.

Ses komutları

Ses komutlarını söyleyerek kartvizitleri arayabilir ve telefon işlevlerini kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır. Dili ayarlamak için, bkz. *Ses komutu çalma dili*, Telefon, s. 68.

Ses komutuyla etkinleştirilecek telefon işlevlerini seçmek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Kısayollarım* > *Ses komutları* seçeneğini belirleyin ve bir klasör seçin. Bir işleve ilerleyin.  simgesi ses etiketinin etkinleştirildiğini gösterir. Ses etiketini etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin. Etkinleştirilen ses komutunu çalmak için **Çal** seçeneğini belirleyin. Ses komutlarını kullanmak için, bkz. *Geliştirilmiş sesle arama*, s. 26.

Ses komutlarını yönetmek için, bir telefon işlevine ilerleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Düzenle veya Kaldır — Seçili işlevin ses komutunu değiştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Tümünü ekle veya Tümünü kaldır — Ses komutları listesindeki tüm işlevlerin ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.

Etkin bekleme açılıyor — Etkin bekleme için bir hareket tuşu seçmek için kullanılır

■ Bağlantı

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak, telefonu uyumlu bir cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca, EGPRS bağlantısı ayarlarını da yapabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: ses/video uzaktan denetim profili, gelişmiş ses dağıtım profili, ses/video dağıtım aktarımı, genel ses/görsel dağıtım profili, genel erişim, genel nesne değişimi, ahizesiz kullanım birimi, kulaklıklılık mikrofon seti, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli bağlantı şebekesi, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonu 10 metrelik (32 feet) bir çap içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir. İletişimin, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilmesine rağmen, Bluetooth iletişim teknolojisi kullanan cihazlar radyo dalgalarını kullanarak iletişim kurduğundan, telefonunuz ve diğer cihazların doğrudan görüş hattında olmaları gerekmez.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Bluetooth > **Açık** veya **Kapalı** — Bluetooth işlevini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu belirtir.

Ses donanımlarını ara — Uyumlu Bluetooth ses cihazlarını aramak için kullanılır. Telefona bağlamak istediğiniz cihazı seçin.

Eşlenmiş cihazlar — Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını aramak için kullanılır. Ulaşılabilen Bluetooth cihazlarını listelemek için **Yeni** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza ilerleyip **Eşleştir** seçeneğini belirleyin. Cihazı telefonunuzla ilişkilendirmek (eşleştirmek) üzere, cihazın kararlaştırılan Bluetooth şifresini girin (en çok 16 karakter). Bu kodu yalnızca cihaz ilk kez bağlanırken girmeniz gerekir. Telefonunuz cihaza bağlanır ve veri aktarımını başlatabilirsiniz.

Bluetooth kablolu bağlantısı

Menü > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin. O anda hangi Bluetooth bağlantısının etkin durumda olduğunu denetlemek için **Etkin cihazlar** seçeneğini belirleyin. Telefon ile eşleştirilmiş durumdaki Bluetooth cihazlarının listesini görüntülemek için **Eşlenmiş cihazlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazın ve Bluetooth bağlantısının durumuna bağlı olarak kullanılabilir işlemlere erişmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarları

Telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına gösterilme şeklini belirlemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Bluetooth ayarları** > **Telefonumun görünürlüğü** veya **Telefonumun adı** seçeneğini belirleyin.

Güvenlik konusunda kaygılarınız varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** özelliğini **Gizli** ayarına getirin. Yalnızca onayladığınız kişilerden Bluetooth iletişimini kabul edin.

Paket veri (GPRS)

Genel Paket Radyo Servisi (GPRS – General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarının bir İnternet protokolü (IP)tabanlı ağ üzerinden veri almak ve göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Servis, İnternet gibi veri ağlarına kablosuz erişime olanak sağlar.

Paket veri bağlantısı kullanan uygulamalar arasında MMS, gerçek zamanlı video aktarımı, tarama oturumları, e-posta, uzak SyncML, Java uygulaması indirme ve bilgisayar çevirmeli bağlantısı bulunmaktadır.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Paket veri** > **Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde – Paket veri bağlantısını bir uygulama gerektirdiği zaman kurulacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Uygulama sonlandırılınca bağlantı kapanır.

Sürekli bağlantı – telefonunuzu, açıldığında otomatik olarak paket veri şebekesine bağlanacak şekilde ayarlamak için kullanılır. **G** veya **E** simgesi, GPRS veya EGPRS servisinin kullanılabilir olduğunu gösterir. Paket veri bağlantısı sırasında bir arama veya kısa mesaj gelir veya siz bir arama yaparsanız, **G** veya **E** simgesi, GPRS veya EGPRS bağlantısının askıya alınmış olduğunu (bekletildiğini) belirtir.

Modem ayarları

Telefonu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya USB veri kablosu bağlantısı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayabilir ve bilgisayardan EGPRS bağlantısı kurmak için modem olarak kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınızdan EGPRS bağlantı ayarlarını tanımlamak için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Paket veri* > *Paket veri ayarları* > *Etkin erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkinleştirin. *Etkin erişim nokt. düzelt* > *Erişim noktası takma adı* seçeneğini belirleyin, erişim noktası ayarlarını değiştirmek için bir isim girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. *Paket veri erişim noktası* seçeneğini belirleyin ve EGPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bilgisayarınızdaki EGPRS bağlantı servisi ayarlarını (erişim noktası adı), Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da yapabilirsiniz. Bkz. Nokia PC Suite s. 96. Ayarları hem bilgisayarınızda, hem de telefonunuzda belirlediğinizde, bilgisayar ayarları kullanılır.

Veri aktarımı

Takviminizi, rehber verilerinizi ve notlarınızı başka bir uyumlu cihazla (örneğin, bir cep telefonu), uyumlu bir bilgisayarla veya uzak İnternet sunucusuyla (şebeke servisi) senkronize edin.

SIM kartsız olarak kullanılırken, uyumlu bir bilgisayar veya başka bir uyumlu cihazla telefonunuz arasında veri aktarımı yapılabilir. Telefonu SIM kartsız olarak kullanırken, menülerdeki bazı işlevlerin silik olarak görüldüğünü ve bunların kullanılamayacağını unutmayın. SIM kartı olmadan uzaktaki bir İnternet sunucusuyla senkronizasyon gerçekleştirilemez.

Aktarım kartviziti listesi

Telefonunuzdan veri kopyalamak veya senkronize etmek için cihazın adının ve ayarlarının aktarım kartvizitleri listesinde olması gerekir. Başka bir cihazdan (örneğin, uyumlu bir cep telefonundan) veri alırsanız, diğer cihazdaki kartvizit verileri kullanılarak, ilgili aktarım kartviziti otomatik olarak listeye eklenir. *Sunucu ile senkron.* ve *PC ile senkronizasyon* listedeki özgün öğelerdir.

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* > **Seçenek** > *Aktarım kartviziti ekle* > *Telefon senkronizasyonu* veya *Telefon kopyalaması* seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Kopyayı düzenlemek ve ayarları senkronize etmek için aktarım kartviziti listesinden bir kartvizit seçin ve **Seçenek** > *Düzenle* seçeneğini belirleyin.



Not: Aktarım kartviziti listesinde her cihazın kendi kaydının bulunması gerekir. Birden fazla cihaz için tek bir aktarım kartviziti kullanılamaz.

Aktarım kartvizitini silmek için aktarım kartviziti listesinden kartviziti seçin ve **Seçenek** > *Sil* seçeneğini belirleyin ve *Aktarım kartviziti silinsin mi?* sorusunu onaylayın. *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* öğesini silemezsiniz.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi veya kablolu bağlantı kullanılır. Diğer cihaz bekleme modundadır.

Veri aktarımını başlatmak için **Menü** > *Ayarlar* > *Bağlantı* > *Veri aktarma* seçeneğini belirleyin ve listeden *Sunucu ile senkron.* veya *PC ile senkronizasyon* dışında bir aktarım kartviziti seçin. Ayarlara göre, seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir. Veri alabilmek için diğer cihazın da etkinleştirilmesi gerekir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Uyumlu bir bilgisayardan takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmeden önce, telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yüklemeniz gerekir. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini veya USB veri kablosunu kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir İnternet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olmanız gerekir. Bu servisle ilgili daha fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11 ve Yapılandırma s. 69.

Verileri uzaktaki bir İnternet sunucusuna kaydettiyseniz, telefonunuzu senkronize etmek için senkronizasyonu telefonunuzdan başlatın.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senkron. seçeneğini belirleyin. Ayarlara bağlı olarak *Senkronizasyon başlıyor* veya *Kopyalama başlatılıyor* seçeneğini belirleyin.

Rehberin veya ajandanın dolu olması durumunda, ilk kez senkronize etme işlemini yapmak veya kesintiye uğramış bir senkronizasyondan sonra işleme devam etmek 30 dakika kadar sürebilir.

USB veri kablosu

Telefon ve Nokia PC Suite ile uyumlu bir bilgisayar arasında veri aktarmak için CA-101 USB veri kablosunu kullanabilirsiniz. Veri aktarımı için telefonu etkinleştirmek üzere veri kablosunu telefona ve bilgisayara bağlayın. Veri kablosunu bağlamayla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Bataryayı CA-101 veri kablosuyla şarj etme, s. 16. Telefon veri kablosunu otomatik olarak algılar.

■ Arama

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarmak için kullanılır (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevleri etkinse, aramalarınızı aktaramayabilirsiniz. Bkz. *Arama kısıtlama servisi*, Güvenlik, s. 70.

Herhangi bir tuşla cevap > Açık — Gelen aramayı; açma/kapatma tuşu, kamera tuşu, sol ve sağ seçim tuşları veya bitir tuşu dışındaki herhangi bir tuşa kısa süre basarak cevaplamak için kullanılır.

Kayar kapak işlemi > Ara. cevapl. için kapağı aç - Gelen aramayı kayar kapağı açarak cevaplamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama > Açık — Başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla 10 defa daha arama denemesi yapmak için kullanılır.

Hızlı arama > Açık - İlgili sayı tuşunu basılı tutarak, **2 - 9** arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını aramak için kullanılır.

Arama bekletme servisi > Etkinleştir — Şebekenizin bir arama sırasında başka bir arama geldiğini size bildirmesi için kullanılır (şebeke servisi). Bkz. Arama bekletme servisi s. 27.

Arama sonrası özeti > Açık — Her aramanın ardından kısa bir süre boyunca yaklaşık arama süresini ve ücretini (şebeke servisi) görüntülemek için kullanılır.

Arayan kimliğini gönder > Evet — Aradığınız kişiye telefon numaranızı göstermek için kullanılır (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kararlaştırdığınız ayarı kullanmak için, *Şebeke belirlere* seçeneğini belirleyin.

Yapılan ara. için tel. hattı — SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, arama yapmak üzere telefon hattı 1 veya 2'yi seçmek için kullanılır (şebeke servisi). Etkin iki telefon hattında aramalar arasında geçiş yapmak için, # tuşuna basın.

Kayar kapak işlemi — Aramaları kayar kapağı açıp kapatarak cevaplayıp bitirmek için kullanılır.

■ Telefon

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için *Telefon dili* seçeneğini belirleyin. *Otomatik* seçeneğini belirlerseniz, telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer. USIM kart dilini seçmek için *SIM dili* seçeneğini belirleyin. Ses komutu çalma için dili belirlemek amacıyla *Ses komutu çalma dili* seçeneğini belirleyin. Bkz. Geliştirilmiş sesle arama, s. 26 ve *Ses komutları*, Kısayollarım, s. 60.

Güvenlik tuş kilidi — Telefonu, tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır. Güvenlik kodunu girin ve *Açık* seçeneğini belirleyin.

Otomatik tuş kilidi — Tuş kilidinin otomatik olarak etkinleşeceği süreyi ayarlamak için kullanılır.

Açılış notu — Telefon açıldığında kısaca görüntülenmesini istediğiniz notu yazmak için kullanılır.

Uçak sorgusu > Açık — Telefonun, her açıldığında uçuş tercihinin kullanılıp kullanılmayacağını sorması için bu seçeneği belirleyin. Uçuş tercihinde tüm radyo bağlantıları kapatılır. Uçuş tercihi radyo emisyonlarına karşı hassas olan alanlarda kullanılmalıdır.

Telefon güncelleştirmeleri — Servis sağlayıcınızdan telefon yazılımı güncelleştirmelerini almak için kullanılır (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. Bkz. Telefon yazılımı güncelleştirmeleri s.72.

Operatör seçimi > Otomatik — Telefonu, bulunduğunuz bölgede kullanılabilen hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Elle* seçeneğini kullanarak servis sağlayıcınızla dolaşım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz.

SIM hizm. işlemleri onayı — Bkz. SIM hizmetleri, s. 95.

Yardım metni — Telefonun, yardım metinlerini gösterip göstermemesini belirlemek için kullanılır.

Başlama tonu > Açık — Telefon, açıldığında bir başlama tonu çalar.

■ Donanımlar

Bu menü veya aşağıdaki seçenekler yalnızca telefonun, uyumlu bir mobil donanıma bağlı olması durumunda görüntülenir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin, bir donanım seçin ve bu donanıma bağlı olarak aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsayılan tercih — Seçili donanıma bağlandığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için kullanılır.

Otomatik cevap — Telefonu gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. *Gelen arama bildirimi* seçeneği *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama kapatılır.

Aydınlatma — Aydınlatmayı sürekli olarak yanacak şekilde ayarlamak için *Açık*. Aydınlatmanın, bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye süreyle açık kalmasını sağlamak için *Otomatik* seçeneğini belirleyin.

■ Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servislerin doğru çalışması için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servisler, multimedya mesajları, sohbet, senkronizasyon, e-posta uygulaması, gerçek zamanlı aktarım ve

tarayıcıdır. Bu ayarları servis sağlayıcınız da size gönderebilir. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11.

Menü > *Ayarlar* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayarları — Telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek için kullanılır. Bir servis sağlayıcıya ilerleyin ve bu servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarının desteklediği uygulamaları görüntülemek için **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcının yapılandırma ayarlarını varsayılan ayarlar olarak belirlemek için

Seçenek > *Varsayılan yap* seçeneğini belirleyin. Yapılandırma ayarlarını silmek için *Sil* seçeneğini belirleyin.

Tüm uyg. vars. etkinleştir — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır

Tercih edilen erişim nokt. — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır. Bir erişim noktasına ilerleyin ve servis sağlayıcının adını, veri taşıyıcısını ve paket veri erişim noktasını veya GSM çevirmeli bağlantı numarasını görüntülemek için **Seçenek** > *Bilgiler* seçeneğini belirleyin.

Servis sağl. desteğ. bağl. — Servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Henüz eklememişseniz, yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin; eklediyseniz **Seçenek** > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gereken parametrelerin her birini seçin ve girin. Parametreler, seçilen servis türüne göre değişir. Kişisel bir hesabı silmek veya etkinleştirmek için, ona ilerleyin ve **Seçenek** > *Sil* veya *Etkinleştir* seçeneğini belirleyin.

■ Güvenlik

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir.

Menü > *Ayarlar* > *Güvenlik* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

PIN kodu sorma ve UPIN kodu sorma — Telefonu her açtığınızda PIN veya UPIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanılırken PIN2 kodunun gerekli olup olmadığını seçmek için kullanılır. Bazı SIM kartları kod sorma işlevinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtlama servisi — Telefonunuza gelen ve telefonunuzdan giden aramaları sınırlamak için kullanılır (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, giden aramalarınızı seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için kullanılır.

Dahili kullanıcı grubu — Arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmeniz için kullanılır (şebeke servisi).

Güvenlik düzeyi > Telefon — Telefonu, her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu isteyecek şekilde ayarlamak için kullanılır. *Hafıza* seçeneğini belirlerseniz, SIM kart hafızası seçiliyken kullanımdaki hafızayı değiştirmek istediğinizde, telefon güvenlik kodunu sorar.

Erişim kodları — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmek için kullanılır.

Kullanılan kod — PIN kodunun veya UPIN kodunun etkin olmasını seçmeniz için kullanılır.

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için kullanılır. Bkz. Sertifikalar s. 94.

Güvenlik modülü ayarları — *Güvenlik modülü bilgileri*'ni görüntülemek, *Modül PIN'i sorma* seçeneğini etkinleştirmek veya modül PIN kodunu ve imzalama PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. Ayrıca bkz. Erişim kodları, s. 10.

■ Telefon yazılımı güncelleştirmeleri

Servis sağlayıcınız telefon yazılımı güncelleştirmelerini doğrudan cihazınıza gönderebilir. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Uyarı: Yazılım güncelleştirmesi yüklenirken, acil aramalar için bile cihazı kullanamazsınız. Cihazı kullanabilmeniz için güncelleştirmenin tamamlanması ve cihazın yeniden başlatılması gerekir. Yazılım güncelleştirmesini kabul etmeden önce verileri yedeklemeyi unutmayın.

Ayarlar

Telefon yazılımı güncelleştirmelerine izin vermek veya vermemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Yapılandırma* > *Cihaz yöneticisi ayarları* > *Serv. sağ. yazılım güncellşt.* seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Her zaman izin ver — Tüm yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanılır.

Önce onayla — Yazılım indirme ve güncelleştirme işlemlerinin sizin onayınızdan sonra gerçekleştirilmesi için kullanılır (varsayılan ayar).

Her zaman reddet — Tüm yazılım güncelleştirmelerini reddetmek için kullanılır.

Ayarlarınıza bağlı olarak, indirilmeye hazır bir yazılım güncelleştirmesi olduğunda veya güncelleştirme otomatik olarak indirilip yüklendiğinde bu durum size bildirilir.

Yazılım güncelleştirmesi isteme

Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir telefon yazılımı güncelleştirmelerini istemek için, **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon* > *Telefon güncelleştirmeleri* seçeneğini belirleyin. Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleştirme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için, *Mevcut yazılım bilgileri* seçeneğini belirleyin. Telefon yazılımı güncelleştirmesini indirmek ve yüklemek için *Telefon yazılımı indir* seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

Yazılım güncelleştirmesini yükleme

Yüklemeden sonra kurulum iptal edildiğinde kurulumu başlatmak için, *Yazılım güncelleştir. yükle* seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

■ Fabrika ayarlarını geri yükleme

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. geri ykl.** seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girin. *Rehber*'de kayıtlı isim ve numaralar silinmez.

10. Galeri



Bu menüde görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, zil seslerini, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar telefon hafızasında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Klasör listesini görmek için **Menü > Galeri** seçeneğini belirleyin.

Klasörün kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir klasör seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Klasördeki dosyaların listesini görmek için bir klasör seçin ve > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Dosyanın kullanılabilir seçeneklerini görmek için bir dosya seçin ve > **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

■ Bluetooth bağlantılarını kullanarak resmi kaydetme

Galeride kaydedilen resimler Bluetooth bağlantısı kullanılarak bastırılabilir.

Resmi uyumlu Bluetooth yazıcısına göndermek için, **Menü** > *Galeri* > *Görüntüler* seçeneklerini ve bastırmak istediğiniz resmi belirleyin.

Seçenek > *Gönder* > *Bluetooth ile* seçeneklerini belirleyin. Etkin cihazlar listesinde gösterilen Bluetooth yazıcısına doğru ilerleyin ve ortadaki seçim tuşuna basın.

11. Medya



Fotoğraf çekerken veya video klip kaydederken ya da bunları kullanırken başkalarının gizliliği ve meşru haklarının yanı sıra tüm yasalara ve yerel geleneklere uygun hareket edin.

■ Kamera

Entegre kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz.

Fotoğraf çekme


Kamerayı başlatmak için, yukarı kaydırma tuşuna basın veya **Menü** > *Medya* > *Kamera* seçeneğini belirleyin.

Manzara biçiminde fotoğraf çekmek için, telefonu yatay konumda tutun. Kamera (fotoğraf) ve video modu arasında geçiş yapmak için sola veya sağa doğru kaydırın.

Kamera modundayken

yakınlaştırma ve

uzaklaştırma yapmak için, yukarı ve aşağı kaydırın veya ses seviyesi tuşlarına basın.

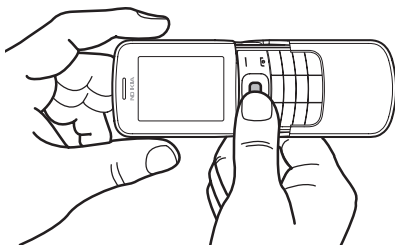

Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin. Telefon, fotoğrafı *Galeri > Görüntüler* klasörüne kaydeder.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aydınlatma zayıfsa *Gece modu açık*, otomatik zamanlayıcıyı etkinleştirmek için *Zamanlayıcı açık*, seri şekilde fotoğraf çekmek içinse *Görüntü dizisi açık* seçeneğini belirleyin. En yüksek görüntü boyutu ayarıyla art arda üç fotoğraf çekilir. Diğer boyut ayarlarıyla beş fotoğraf çekilir.

Seçenek > Ayarlar > Görüntü önizleme süresi seçeneğini belirleyin ve çekilen fotoğrafın önizlemesinin ekranda görüntüleneceği süreyi seçin. Önizleme sırasında, başka bir fotoğraf çekmek için **Geri** seçeneğini, fotoğrafı multimedya mesajı olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız 1600 x 1200 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf çekimini destekler. Bu belgelerdeki resim çözünürlüğü farklı görünebilir.

■ Video klip kaydetme

Video kaydetmek için, **Menü > Seçenek > Medya > Video** seçeneğini belirleyin. Video kaydını başlatmak için **Çek** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini, kayda devam etmek için de **Devam** seçeneğini belirleyin. Kayıt işlemini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefon, yaptığınız kaydı *Galeri > Video klipler* klasörüne kaydeder.

Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video ile filtre kullanmak için, **Seçenek > Efektler > Normal > Değişik renkler, Gri tonlamalı, Kahverengi, Negatif veya Solarize** seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

■ Medya oynatıcı

Medya oynatıcı ile, görüntüler, ses, video ve animasyonlar gibi dosyaları, görüntüleyebilir, oynatabilir ve indirebilirsiniz. Bir şebeke sunucusundan uyumlu gerçek zamanlı videoları da izleyebilirsiniz (şebeke servisi).

Medya seçmek veya indirmek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Galeri'yi aç, Yer imleri, Adrese git* veya *Medya siteleri* seçeneğini belirleyin.

Hızlı ileri veya geri sarma adım genişliğini belirlemek için **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Hız. ileri/Geri aralığı* seçeneğini belirleyin.

Akış servisi yapılandırması

Akış için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz.

Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Ayrıca ayarları el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 69. Ayarları etkinleştirmek için aşağıdakileri yapın:

1. **Menü** > *Medya* > *Medya oynatıcı* > *Akış ayarları* > *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca gerçek zamanlı aktarımı destekleyen yapılandırmalar gösterilir.
2. Akış için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan bir akış servisi hesabını seçin.

■ Müzik çalar

Telefonunuz, Nokia Audio Manager uygulamasıyla telefona aktardığınız müzik parçalarını, kayıtları veya diğer mp3 veya aac biçimindeki ses dosyalarını dinlemenizi sağlayan bir müzik çalar içerir. Bu müzik çalar, Nokia PC Suite uygulamasının bir parçasıdır. Bkz. Nokia PC Suite s. 96.

Telefon hafızasındaki klasörde depolanan müzik dosyaları otomatik olarak algılanır ve varsayılan parça listesine eklenir.

Müzik çaları açmak için, **Menü** > *Medya* > *Müzik çalar* seçeneğini belirleyin.

Müzik parçalarını çalma



Uyarı! Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalar menüsünü açtığınızda, varsayılan parça listesindeki ilk parçayla ilgili bilgiler görüntülenir. Çalmak için, ► simgesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için telefonun yan tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Çalmayı durdurmak için ■ simgesini seçin.

Sonraki parçaya geçmek için, ►► simgesini seçin. Önceki parçanın başlangıcına geçmek için ◀◀ simgesini seçin.

O sırada çalan parçayı geri sarmak için ◀ simgesini seçili tutun. O

sırada çalan parçayı ileri sarmak için ►► simgesini seçili tutun.

İstedığınız noktaya gelince tuşu serbest bırakın.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar menüsünde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Parça listesi – Parça listesinde bulunan tüm parçaları görmek ve istediğiniz parçayı çalmak için kullanılır. Bir parça çalmak için, çalmak istediğiniz parçaya gidip **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirlediğinizde, parça listesini yenileyebilir (örneğin, listeye yeni parçalar ekledikten sonra) ve telefonda birkaç parça listesi kullanılabiliyorsa *Müzik çalar* menüsünü açtığınızda gösterilen parça listesini değiştirebilirsiniz. Ayrıca, başka bir telefona parça da gönderebilirsiniz.

Çalma seçenekleri – Parça listesindeki parçaları rasgele sırayla çalmak için *Rasgele* seçeneğini belirleyin. O anda çalan parçayı veya tüm parça listesini art arda sürekli çalmak için *Tekrar* seçeneğini belirleyin. Müzik parçaları içeren bir klasörü seçmek için *Müzik kaynağı* seçeneğini belirleyin.

Medya ekolayzeri – Ekolayzer ayarını seçmek veya tanımlamak için kullanılır. Bkz. Ekolayzer s. 80.

Hoparlör/Kulaklık – Telefon hoparlörünü veya kulaklığını kullanarak müzik dinlemek için kullanılır. (Yalnızca kulaklık takılıysa görünür).



İpucu: Kulaklığı kullanırken, sonraki parçaya geçmek için kulaklık tuşuna basın.

Web sayfası – O anda çalan parçayla ilişkili web sayfasına gitmek için kullanılır. Web sayfası seçilmemişse, bu seçenek kullanılamaz.

Müzik siteleri – Çalınan parçayla ilgili bir tarayıcı servisine bağlanmak için kullanılır. Bu işlev sadece parçada servisin adresi varsa kullanılabilir.

■ Radyo

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > *Medya* > *Radyo* seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ▲ , ▼ , ◀ veya ▶ grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

Radyo frekanslarını kaydetme

1. Arama başlatmak için ◀ veya ▶ simgesini seçili tutun. Radyo frekansını 0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için ◀ veya ▶ simgesine kısa süreyle basın.
2. Frekansı 1 ile 9 arasında bir hafıza konumuna kaydetmek için, ilgili sayı tuşunu basılı tutun. Frekansı 10 ile 20 arasındaki bir hafıza konumuna kaydetmek için, **1** veya **2** tuşuna kısa süreyle basın ve **0** ile **9** arasındaki bir sayı tuşunu basılı tutun.
3. Radyo kanalının adını girin.

Radyoyu dinleme

Menü > *Medya* > *Radyo* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz frekansa gitmek için ▲ veya ▼ simgesini seçin veya kulaklık tuşuna basın. Radyo istasyonu seçmek için ilgili sayı tuşuna kısa süreyle basın. Ses düzeyini ayarlamak için ses düzeyi tuşlarına basın.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kapat – Radyoyu kapatmak için kullanılır.

İstasyonu kaydet – Yeni bir radyo istasyonu kaydetmek için kullanılır.

İstasyonlar — Kaydedilmiş kanallar listesini seçmek için kullanılır. İstasyonu silmek veya yeniden adlandırmak için, istediğiniz istasyona ilerleyin ve **Seçenek** > *İstasyonu sil* veya *Yeni ad ver* seçeneğini belirleyin.

Mono çıkış veya *Stereo çıkış* — Radyoyu mono veya stereo dinlemek için kullanılır.

Hoparlör veya *Kulaklık* — Hoparlör veya kulaklık aracılığıyla radyo dinlemek için kullanılır. Kulaklığı telefona bağlı bırakın. Kulaklıklı mikrofon seti kablosu radyo anteni işlevini yerine getirir.

Frekans ayarı — İsteddiğiniz radyo istasyonunun frekansını girmek için kullanılır

Radyo dinlerken gelen aramayı normal bir şekilde cevaplayabilir veya arama yapabilirsiniz. Arama sırasında radyonun sesi kapatılır.

Paket veri veya HSCSD bağlantısı kullanan bir uygulama veri gönderip alırken, radyoyla girişim oluşabilir.

■ Ses kaydedici

Konuşma parçalarını, sesleri veya aktif aramayı kaydedebilir ve *Galeri*'de saklayabilirsiniz. Bu işlevi, daha sonra yazmak üzere bir ad veya telefon numarasını not etmek için kullanabilirsiniz.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

Ses kaydetme

1. **Menü** > *Medya* > *Kaydedici* seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki ,  veya  grafik tuşlarını kullanmak için, sola veya sağa doğru istediğiniz tuşa ilerleyip tuşu seçin.

2. Kayıt işlemi başlatmak için  simgesini seçin. Kayıt işlemi arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kaydı duraklatmak için  simgesini seçin.
3. Kayıt işlemi bitirmek için  simgesini seçin. Kayıt, *Galeri* > *Kayıtlar* klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seenek** > *Son kaydı al* seeneęini belirleyin.

Son kaydı gndermek iin, **Seenek** > *Son kaydı gnder* seeneęini belirleyin.

Galeri'deki kayıtların listesini grmek iin, **Seenek** > *Kayıt listesi* > *Kayıtlar* seeneęini belirleyin.

■ Ekolayzer

Ses kalitesini kontrol etmek iin, mzik aları kullanarak frekans bantlarını ykseltin veya alaltın.

Men > *Medya* > *Ekolayzer* seeneęini belirleyin.

Bir ayarı etkinleřtirmek iin, ekolayzer ayarlarından birine gidin ve **Etkin kıl** seeneęini belirleyin.

Seili bir ayarı grntlemek, dzenlemek veya yeniden adlandırmak iin, **Seenek** > *Gster*, *Dzenle* veya *Yeni ad ver* seeneęini belirleyin. Ayarların hepsi dzenlenemez veya hepsine yeni ad verilemez.

■ Stereo geniřletme

Stereo geniřletme daha kapsamlı bir ses efekti saęlayarak, telefonun ses ıkıř kalitesini artırır. Ayarı deęiřtirmek iin **Men** > *Medya* > *Stereo geniřletme* seeneęini belirleyin.

12. Ajanda



■ alar saat

Telefonu, istedięiniz saatte alacak řekilde ayarlayabilirsiniz. **Men** > *Ajanda* > *alar saat* seeneęini belirleyin.

Alarmı ayarlamak iin *Alarm saati* seeneęini belirleyin ve alarm saatini girin. Alarm saatini, ayarlandıktan sonra deęiřtirmek iin, *Alarm saati* > *Aık* seeneęini belirleyin ve saati deęiřtirin.

Telefonu, haftanın belirli gnlerinde alarmı yineleyecek řekilde ayarlamak iin *Alarmı tekrarla* seeneęini belirleyin.

Alarm zil sesini seçmek veya radyoyu alarm zil sesi olarak ayarlamak için *Alarm zil sesi* seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz kulaklıklılı mikrofon setini telefona bağlamanız gerekir. Telefon, dinlediğiniz son radyo istasyonunu alarm olarak kullanır ve alarm hoparlörden çalınır. Kulaklıklılı mikrofon setini çıkarır veya telefonu kapatırsanız, radyo yerine standart alarm zil sesi kullanılır.

Erteleme zaman aşımını ayarlamak için *Erteleme süresi* seçeneğini ve süreyi belirleyin.

Alarmı durdurma

Telefon kapalı olsa bile, uyarı sesi çalar ve ekranda *Saat çalıyor!* mesajı yanıp söner ve bekleme modunda, ekranda geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, *Erteleme süresi* seçeneğinde ayarladığınız süre boyunca durur, sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Takvim

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin.

Günün tarihi çerçeve içinde gösterilir. Gün için belirlenmiş bir not varsa, gün koyu olarak görüntülenir ve notun başlangıcı takvimin altında gösterilir. Günün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir haftayı görüntülemek için, **Seçenek** > *Hafta görünümü* seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçin ve **Seçenek** > *Tüm notları sil* seçeneğini belirleyin.

Gün görünümü için diğer seçenekler, not yazma, notu başka güne kopyalama, notu Bluetooth teknolojisiyle gönderme veya başka bir uyumlu telefonunun ajandasına kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak not gönderme olabilir. Tarih, saat, saat dilimi, tarih veya saat biçimi, tarih ayırıcısı, standart görünümü veya haftanın ilk gününü

ayarlamak için *Ayarlar*'ı seçin. Telefonu, belirtilen sürenin sonunda eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlamak için, *Notları otomatik sil*'i seçin.

Takvim notu oluşturma

Menü > *Ajanda* > *Takvim* seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyin, **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not* veya  *Hatırlatıcı*. Alanları doldurun.

Not alarmı

Telefonda not görüntülenir ve ayarlandıysa bir zil sesi duyulur. Ekranda arama notu () görüntülendiğinde, görüntülenen numarayı aramak için arama tuşuna basın. Alarmı durdurup nota bakmak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. Alarmı 10 dakika süreyle durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.

Nota bakmadan alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

■ Yapılacak

Yapmanız gereken bir iş için not kaydetmek üzere **Menü** > *Ajanda* > *Yapılacak* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not yazmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Ekle* seçeneğini belirleyin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için, ona ilerleyin ve **Göster** seçeneğini belirleyin. Bir nota bakarken, öznelikleri düzenlemek için bir seçim de yapabilirsiniz. Aynı zamanda seçilen notu da, tamamlandı olarak işaretlenen tüm notları da silebilirsiniz.

Notları önceliğe veya son tarihe göre sıralayabilir, notu başka bir telefona kısa mesaj veya multimedya mesajı olarak gönderebilir, takvim notu olarak kaydedebilir veya takvime erişebilirsiniz.

■ Notlar

Not yazmak ve göndermek için, **Menü** > *Ajanda* > *Notlar* seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmediyse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini, aksi halde **Seçenek** > *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Notu yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Diğer seçenekler bir notun silinmesini ve düzenlenmesini içerir. Bir notu düzeltirken, değişiklikleri kaydetmeden de metin düzenleyiciden çıkabilirsiniz. Notu Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, kısa mesaj veya multimedya mesajı aracılığıyla uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

■ Hesap makinesi

Telefonunuzdaki hesap makinesi, temel aritmetik ve trigonometrik işlemleri yapar, bir sayının karesini, karekökünü ve tersini hesaplar ve para birimlerini dönüştürür.



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Ekranda 0 görüntüldüğünde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girin. Ondalık işareti için **#** tuşuna basın. İstediğiniz işleme veya işleve ilerleyin veya bunu **Seçenek** menüsünden seçin. İkinci sayıyı girin. Bu işlem dizisini gerektiği kadar tekrarlayın. Yeni bir hesaplamaya başlamak için önce **Sil** seçeneğini basılı tutun.

Para birimi dönüştürme işlemi için, **Menü** > *Ajanda* > *Hesaplama* seçeneğini belirleyin. Döviz kurunu kaydetmek için **Seçenek** > *Döviz kuru* seçeneğini belirleyin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu girin, ondalık işareti için **#** tuşuna basın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı girin ve **Seçenek** > *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.



Not: Temel alınan para birimini farklı bir para birimine değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

■ Geri sayım sayacı

Menü > *Ajanda* > *Geri sayım sayacı* seçeneğini belirleyin. Alarm süresini saat, dakika ve saniye olarak girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. İsterseniz, süre sonunda görüntülenmek üzere kendi notunuzu yazın. Geri sayım sayacını başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Geri sayım süresini değiştirmek için *Süreyi değiştir* seçeneğini belirleyin. Sayacı durdurmak için *Sayacı durdur* seçeneğini belirleyin.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmıssa yanıp sönen notu veya *Geri sayım süresi bitti* metnini görüntüler. Uyarı sesini durdurmak için herhangi bir tuşa basın. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 60 saniye içinde durur. Alarmı durdurup not metnini silmek için **Çık** seçeneğini belirleyin. Geri sayım sayacını yeniden başlatmak için **Tkr. başl.** seçeneğini belirleyin.

■ Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer işlevlerini kullanabilirsiniz. Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > *Ajanda* > *Kronometre* seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ara derece — Ara zamanları tutmak için kullanılır. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman **Ara drce.** seçeneğini belirleyin. Zaman incelemesini durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Ölçülen süreyi kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Zaman incelemesini yeniden başlatmak için, **Seçenek** > *Başlat* seçeneğini belirleyin. Yeni süre önceki süreye eklenir. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için *Sıfırla* seçeneğini belirleyin.

Tur zamanı — Tur zamanlarını tutmak için kullanılır. Ara derece ölçmek istediğiniz zaman tekrar *Tur* seçeneğini belirleyin.

Devam — Arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız süreyi görüntülemek için kullanılır.

Sonu göster — Kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için kullanılır.

Zamanlara bak veya Zamanları sil — Kaydedilen süreleri görüntülemek veya silmek için kullanılır.

13. Uygulamalar



Uygulamalar, ana menüde *Uygulamalar* olarak görünür.

Bu menüde uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar telefon hafızasında saklanır ve klasörler halinde düzenlenebilir.

■ Oyun başlatma

Telefon yazılımınızda bazı oyunlar bulunur.

Menü > *Uygulamalar*. > *Oyunlar* seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz oyuna ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyunun ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapmak için **Menü** > *Uygulamalar*. > **Seçenek** > *Uygulama ayarları* seçeneğini belirleyin.

■ Uygulama başlatma

Telefon yazılımınızda bazı Java uygulamaları bulunur.

Menü > *Uygulamalar*. > *Koleksiyon* seçeneğini belirleyin. Uygulamaya ilerleyip, **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Bazı uygulama seçenekleri

Sil — Uygulamayı telefondan silmek için kullanılır.

Bilgiler — Uygulama hakkında ek bilgiler sağlamak için kullanılır.

Sürüm güncelle — Uygulamanın *Web* üzerinden indirilebilen yeni bir sürümünün olup olmadığını denetlemek için kullanılır (şebeke servisi).

Uygulama erişimi – Uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır. Farklı kategoriler gösterilir. Her kategoride aşağıdaki izinlerden birini seçin.

Web sayfası – Bir İnternet sayfasından uygulama hakkında ek bilgi veya veri almanızı sağlar (şebeke servisi). Yalnızca uygulamayla birlikte İnternet adresi verildiyse görüntülenir.

■ Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olmasına dikkat edin.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Yeni Java uygulamalarını ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz:

Telefonunuza uygulama yüklemek için PC Suite'te bulunan Nokia Application Installer uygulamasını kullanın veya **Menü > Uygulamalar. > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir yer imlerinin listesi gösterilir. Bkz. Yer imleri s. 90.

Farklı servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve tarifelerle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

■ Sunum aracı

Sunum aracı, slayt sunumlarını (Microsoft Office PowerPoint ile uyumlu), yazılım DVD'sini, MP3 çaları veya diğer PC uygulamalarını cihazınızdan uzaktan denetlemenize olanak sağlar.

Slayt sunumları ve masaüstü modu dışındaki uygulamaları kullanmak için PC uygulamasında ilgili özel tercihi oluşturmanız gerekir.

Uygulamayı kullanmadan önce aşağıdakini yapmanız gerekir:

1. PC'nize Nokia Sunum aracı PC uygulamasını yükleyin. Bu bileşeni Nokia web sitesinden indirebilirsiniz. Bkz. Nokia desteği s. 12.

2. PC bileşenini başlatın ve yapılandırın. Seçili gelen Bluetooth seri bağlantı noktasının (COM bağlantı noktası) PC'nizdeki Bluetooth cihazının üzerindeki Bluetooth yazılım ayarında tanımlananla aynı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için PC bileşenin belgelerine ve Bluetooth bağlantısı kurma s. 63 konusuna başvurun.
3. Slayt sunumunu açın veya telefonunuzdan uzaktan denetlemek istediğiniz uygulamayı başlatın.

Uygulamalar. > *Koleksiyon* > *Sunum aracı* > **Bağlan** seçeneğini belirleyin ve bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Bluetooth Bağlantısı Başarılı iletişim kutusu PC'nizin ekranında görüntülendiğinde Bluetooth bağlantısını onaylamak için kutuyu tıklatmanız gerekir.

Kullanılabilir uygulama türlerinin listesi görüntülenir. İstenen uygulamaya gitmek için **Aç** seçeneğini belirleyin. Konuşmacı notlarının *Konuşmacı notları* boyutunu ayarlamak için **Seçenek** > *Ayarlar* seçeneğini, kullanılabilir slayt sunumu süresini optimize etmek için *Sunum sayacı (dakika)* seçeneğini belirleyin. Ayarları kaydetmek için **Seçenek** > *Geri* seçeneğini belirleyin.

Slayt sunumunu seçtikten sonar kaydırma tuşunu kullanarak slaytlara göz atabilir veya atlayabilir ya da ileriye gidebilirsiniz. Konuşmacı notlarını görüntülemek için **Notlar** seçeneğini belirleyin. Slayttaki öğeleri işaret etmek için kaydırma tuşu ile denetleyebileceğiniz küçük siyah yuvarlak işaretçiği etkinleştirmek üzere *İşaretçi* seçeneğini belirleyin. Slayt listesine dönmek için **Seçenek** > *Slayt listesi* seçeneğini belirleyin. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > *Uygulamalar listesi* seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzdan fare işaretçisini (imleç) uzaktan denetlemek için masaüstü modunu seçin. Masaüstü açıldıktan sonra telefon otomatik olarak fare işaretçinizi denetler. Uygulama listesine dönmek için **Seçenek** > *Uygulamalar listesi* seçeneğini belirleyin.

Sunum aracından çıkmak için **Seçenek** > *Çık* seçeneğini belirleyin.

14. Web



Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil İnternet servislerine erişebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme, tarifeler ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonun tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dilini (Wireless Mark-up Language) veya genişletilebilir XHTML – Köprü Metni Biçimlendirme Dilini (Extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. İnternet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.

■ Tarama ayarları

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan servis sağlayıcısından bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Bkz. Yapılandırma ayarları servisi s. 11. Tüm yapılandırma ayarlarını el ile de girebilirsiniz. Bkz. Yapılandırma s. 69.

■ Bir servise bağlanma

Servis için doğru yapılandırma ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Servise bağlanmak için ayarları seçmek üzere **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Yapılandırma ayarları* seçeneğini belirleyin.
2. *Yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Yalnızca tarama servisini destekleyen yapılandırmalar gösterilir. Tarama için bir servis sağlayıcı, *Varsayılan* veya *Kişisel yapılandırma* seçeneğini belirleyin. Bkz. Tarama ayarları s. 88.
3. *Hesap* seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarında bulunan tarama servisi hesabını seçin.
4. İntranet bağlantıları için el ile kullanıcı kimlik doğrulaması yapmak üzere *Terminal pencersn. göster* > *Evet* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak servisle bağlantı kurun:

- **Menü** > *Web* > *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.
- Servise ait bir yer imini seçmek için **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
- Son URL adresini seçmek için **Menü** > *Web* > *Son web adresi* seçeneğini belirleyin.
- Servisin adresini girmek için **Menü** > *Web* > *Adrese git* seçeneğini belirleyin. Servisin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

■ Sayfaları tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon tuşlarıyla gezinti yapma

Sayfayı taramak için herhangi bir yönde ilerleyin.

Vurgulanan bir öğeyi seçmek için arama tuşuna basın veya **Seç** seçeneğini belirleyin.

Harf ve rakam girmek için **0 – 9** arasındaki tuşlara basın. Özel karakter girmek için ***** tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Ana sayfa — Giriş sayfasına dönmek için kullanılır.

Kısayollar — Sayfaya özgü seçeneklerin yeni bir listesini açmak için kullanılır. Bu seçenek yalnızca sayfa kısayol içeriyorsa kullanılabilir.

Yer imi ekle — Sayfayı yer imi olarak kaydetmek için kullanılır.

Yer imleri — Yer imlerinin listesine erişmek için kullanılır. Bkz. Yer imleri s. 90.

Sayfa seçenekleri — Etkin sayfaya ait seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Geçmiş — Son ziyaret edilen URL'leri gösteren listeyi almak için kullanılır.

İndirme bağlantıları — İndirme için yer imleri listesini görüntülemek amacıyla kullanılır.

Diğer seçenekler — Diğer seçeneklerin listesini görüntülemek için kullanılır.

Yeniden yükle — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için kullanılır.

Servis sağlayıcı başka seçenekler de sunabilir.

Doğrudan arama

Tarama sırasında telefon görüşmesi yapabilir, bir sayfadaki ismi veya telefon numarasını kaydedebilirsiniz.

■ Yer imleri

Sayfa adreslerini yer imi olarak telefonun hafızasına kaydedebilirsiniz.

1. Tarama yaparken **Seçenek** > *Yer imleri* seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.
2. Bir yer imine ilerleyin ve onu seçin veya o yer imi ile ilgili sayfayla bağlantı kurmak için ara tuşuna basın.
3. Yer imini görüntülemek, düzenlemek, silmek veya göndermek için, yeni bir yer imi oluşturmak için veya yer imini bir klasöre kaydetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi alma

Yer imi olarak gönderilen bir yer imi aldığınızda, *1 yer imi alındı* yazısı görüntülenir. Yer imini görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin.

■ Görünüm ayarları

Gezinme sırasında, **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > **Görünüm ayarları** seçeneğini veya bekleme modunda **Menü** > **Web** > **Ayarlar** > **Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Metin sarma > **Açık** — Metnin ekranda sonraki satırda devam etmesini ayarlamak için kullanılır. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz metin kısaltılır.

Yazı tipi boyutu — Yazı tipi boyutunu belirlemek için kullanılır.

Resimleri göster > **Hayır** — Sayfadaki resimleri gizlemek için kullanılır. Bu, birçok resim içeren sayfaları daha hızlı şekilde taramanızı sağlayabilir.

Bildirimler > **Güvensiz bağl. bildirim** > **Evet** - İnternet'te gezinme sırasında güvenli bir bağlantı güvenli olmayan bağlantıya dönüştüğünde telefonu durumu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Bildirimler > **Güvensiz öge. bildirim** > **Evet** — Telefonu, güvenli bir sayfanın güvenli olmayan bir öge içermesi durumunda bunu bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz. Daha fazla bilgi için, bkz. Tarayıcı güvenliği, s. 93.

Karakter şifreleme > **İçerik şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğine ait şifrelemeyi seçmek için kullanılır.

Karakter şifreleme > **Unicode (UTF-8) web adr.** > **Açık** - Telefonu bir URL'yi UTF-8 şifrelemesi olarak gönderecek şekilde ayarlamak için kullanılır. Yabancı dilde oluşturulan bir web sayfasına eriştiğinizde bu ayara gereksinim duyabilirsiniz.

Ekran boyutu > **Tam veya Küçük** — Ekran düzenini ayarlamak için kullanılır.

JavaScript > **Etkinleştir** - Java komut dizelerini etkinleştirmek için kullanılır.

■ Güvenlik ayarları

Çerezler

Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun ön belleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır. Bkz. Önbellek s. 93.

Tarama yaparken, **Seenek** > *Diğer seenekler* > *Güvenlik* > *Çerez ayarları* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Çerezler* seeneğini belirleyin. Telefonun çerezleri almasına izin vermek veya bunu önlemek için *İzin ver* veya *Reddet* seeneğini belirleyin.

Güvenli bağlantı üzerinden komut dizeleri

Komut dizelerinin güvenli bir sayfadan çalışmalarına izin verilip verilmeyeceğini seebilirsiniz. Telefon WML komut dizelerini destekler.

Tarama yaparken komut dizelerine izin vermek için, **Seenek** > *Diğer seenekler* > *Güvenlik* > *WMLScript ayarları* seeneğini belirleyin veya bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *Güvenlik ayarları* > *Güvenli bğl. WMLScripts* > *İzin ver* seeneğini belirleyin.

■ **İndirme ayarları**

İndirilen tüm dosyaları otomatik olarak *Galeri*'ye kaydetmek için **Menü** > *Web* > *Ayarlar* > *İndirme ayarları* > *Otomatik kaydetme* > *Açık* seeneğini belirleyin.

■ **Servis gelen kutusu**

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını alabilir (şebeke servisi). Servis mesajları (örneğin haber başlıkları) gönderilen bildirimlerdir ve kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilir.

Bekleme modunda *Servis gelen kutusu* seeneğine ulaşmak için, servis mesajı alındığında **Göster** seeneğini belirleyin. **Çık** seeneğini belirlerseniz, mesaj *Servis gelen kutusu* konumuna taşınır. *Servis gelen kutusu*'na daha sonra erişmek için, **Menü** > *Web* > *Servis gelen kutusu* seeneğini belirleyin.

Tarama sırasında *Servis gelen kutusu*'na erişmek için **Seenek** > *Diğer seenekler* > *Servis gelen kutusu* seeneğini belirleyin. İsteddiğiniz mesaja gidin. Tarayıcıyı etkinleştirmek ve işaretlenen içeriği indirmek için, **Al** seeneğini belirleyin. Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek veya mesajı silmek için **Seenek** > *Bilgiler* veya *Sil* seeneğini belirleyin.

Servis gelen kutusu ayarları

Menü > *Web* > *Ayarlar* > *Servis gelen ku. ayarları* seçeneğini belirleyin.

Servis mesajı almak isteyip istemediğinizi ayarlamak için *Servis mesajları* > *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini belirleyin.

Telefonu yalnızca servis sağlayıcının onayladığı içerik yazarlarından servis mesajı alacak şekilde ayarlamak için, *Mesaj filtresi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Onaylı içerik yazarlarının listesini görüntülemek için, *Güvenilir kanallar* seçeneğini belirleyin.

Telefon bir servis mesajı aldığı anda, telefonu, tarayıcıyı bekleme modundan otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlamak için, *Otomatik bağlantı* > *Açık* seçeneğini belirleyin. *Kapalı* seçeneğini belirlerseniz, telefon tarayıcıyı yalnızca bir servis mesajı aldığı anda **AI** seçeneğini belirlemeniz durumunda etkinleştirecektir.

■ Önbellek

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği boşaltmak için, tarama yaparken **Seçenek** > *Diğer seçenekler* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini ve bekleme modunda **Menü** > *Web* > *Önbelleği boşalt* seçeneğini belirleyin.

■ Tarayıcı güvenliği

Çevrimiçi bankacılık işlemleri veya alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için, SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksininiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren uygulamalarda güvenlik servislerini geliştirir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik modülü ayarları** seçeneğini belirleyin.

Sertifikalar



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Üç tür sertifika vardır: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları, servis sağlayıcı tarafından sağlanan güvenlik modülüne de kaydedilebilir.

Telefonunuza indirilen yetki veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için, **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** seçeneğini belirleyin.

Bir bağlantı sırasında, telefonla içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin şifrelenmiş olması durumunda  güvenlik göstergesi görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Dijital imza

SIM kartınızın güvenlik modülü varsa, telefonunuzla dijital imza oluşturabilirsiniz. Dijital imza, basılı faturalara, sözleşmelere veya diğer belgelere el ile attığınız imzanın yerine geçer.

Dijital imza oluşturmak için sayfada, satın almak istediğiniz kitabın adı ve fiyatı gibi bir bağlantı seçin. Boyut ve tarih içerebilen imzalanacak metin görüntülenir.

Başlık metninin *Oku* olup olmadığını ve dijital imza simgesinin () görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin.

Dijital imza simgesinin görüntülenmemesi, bir güvenlik boşluğu olduğu anlamına gelir; bu durumda, imza PIN kodunuz gibi kişisel bilgileri girmemeniz gerekir.

Metni imzalamak istiyorsanız, önce metnin tümünü okuyun ve ardından **İmzala** seçeneğini belirleyin.

Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin (bkz. Erişim kodları, s. 10) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dijital imza simgesi kaybolur ve servis satın alma işleminizin onayını görüntüleyebilir.

15. SIM hizmetleri



SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonunuzu, SIM hizmetlerini kullanırken telefonunuz ve şebeke arasında onay mesajlarının görüntülemek üzere ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > SIM hizm. işlemleri onayı > Evet** seçeneğini belirleyin.

Bu hizmetlere erişim, ücretli olabilecek mesajlar yollamayı veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebilir.

16. PC ile bağlantı

Telefonunuz Bluetooth veya veri kablosu bağlantısı üzerinden uyumlu bir bilgisayara bağlı iken e-posta gönderebilir ve alabilir, İnternet'e erişebilirsiniz. Telefonunuzu PC ile bağlantı ve veri iletişim uygulamalarından biri ile kullanabilirsiniz.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir İnternet sunucusu arasında rehberin, ajandanın, notların ve yapılacaklar notlarının senkronize edilmesini sağlamak gibi işlemleri yapabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgiyi ve PC Suite'i www.nokia.com/support adresindeki Nokia web sitesinde bulabilirsiniz. Cihazınız için sürüm 6.83'ü veya sonraki sürümü indirin.

■ EGPRS, HSCSD ve CSD

Telefonunuzda EGPRS – Geliştirilmiş Genel Paket Radyo Servisi (Enhanced General Packet Radio Service), GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service), HSCSD – Yüksek Hızlı Veri İletimi (High Speed Circuit Switched Data) ve CSD – Hızlı Veri İletimi (Circuit Switched Data, *GSM verisi*) veri servislerini kullanabilirsiniz.

Veri servislerine abonelik ve bu servislerin kullanımı için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

HSCSD servislerini kullandığınızda telefonunuzun bataryası normal sesli ve veri aramalarından daha hızlı tükenir. Aktarım sırasında telefonunuzu şarj cihazına bağlamanız gerekebilir.

Bkz. Modem ayarları, s. 64.

■ Veri iletişim uygulamaları

Veri iletişim uygulaması kullanma hakkında daha fazla bilgi için sağlanan belgelere bakın.

İşlemi kesebileceği için, PC bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere koyun. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

17. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.



■ Nokia orijinal batarya doğrulama

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:


Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinallliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.

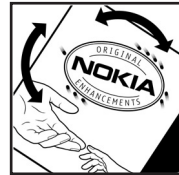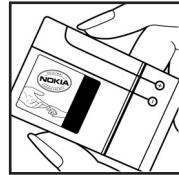

- Etiketin kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

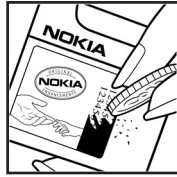

- 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/batterycheck adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Ekranı sert veya sivri cisimlerle dokunmayın. Küpe gibi nesneler ekranı çizebilir.
- Her türlü merceği temizlemek için (kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri) yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

**Çöpe atma**

Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri, kontrolsüz atıkların çevreye veya insan sağlığına zarar vermesini önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını desteklemek için atık grubuna koyun. Atık toplama bilgileri, ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden edinilebilir. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Tıbbi cihaz implantları

Tıbbi cihaz üreticileri, tıbbi cihazla girişim olasılığını önlemek için, kalp pili veya kardiyooverter defibrilatör implantı gibi tıbbi cihaz implantları ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) mesafe bırakılmasını önermektedir. Bu tür cihazları taşıyan kişiler şunları yapmalıdır:

- Açık kablosuz cihazın tıbbi cihazla arasında her zaman 15,3 santimetreden (6 inç) fazla mesafe bırakın.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulakta kullanın.
- Girişim olduğuna dair en ufak bir şüphe olursa, kablosuz cihazı derhal kapatın.
- Tıbbi cihaz implantının üreticisi tarafından sağlanan yönergeleri okuyun ve bunlara uygun davranın.

Kablosuz cihazınızı tıbbi cihaz implantıyla birlikte kullanma konusunda herhangi bir sorunuz olursa, sağlık bakımı uzmanınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçağa yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlerle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,88 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

abone isimleri 53
acil aramalar 104
ahizesiz. Bkz. hoparlör.
ajanda 80
akış servisi 76
aksesuarlar. Bkz. donanımlar.
anten 19
araçlar 103
arama
 ayarlar 67
 bekletme 27
 işlevler 25
 kayıt 56
 seçenekleri 27
arama işlem kaydı 56
arama kaydı. Bkz. arama işlem kaydı.
aramaları cevaplama 26
aramaları reddetme 26
ayarlar 59
 arama 67
 bağlantı 62
 bekleme modu 58
 donanımlar 69
 duvar kağıdı 58
 ekran 58
 ekran koruyucu 59
 etkin bekleme 58
 fabrika ayarlarını geri yükle 73
 GPRS, EGPRS 64
 güvenlik 70
 indirilenler 92
 kayar kapak animasyonu 58
 kısayollarım 60
 mesajlar 46
 saat 60
 servis gelen kutusu 93
 tarih 60
 telefon 68
 temalar 57
 tercihler 57
 USB veri kablosu 67
 veri aktarımı 65
 yapılandırma 69
 zil sesleri 57
aydınlatma 69

B

bakım 100
batarya
 boşaltma 97
 doğrulama 98
 takma 13
 şarj etme 15, 97
bataryayı şarj etme 15
bekleme modu 21, 60
bilgi mesajları 46
bitirme
 arama 25
Bluetooth 62
büyük/küçük harf modu 28

C, Ç

çalar saat 80
çerezler 91
CSD. Bkz. hızlı veri iletimi.

D

destek 12
dijital imza 94
dil ayarları 68
donanımlar 9, 69
durum 52
durum göstergeleri 21
duvar kağıdı 58

E

EGPRS 64
EGPRS. Bkz. paket veri.
ekolayzer 80
ekran 21, 58
ekran koruyucu 59
e-posta uygulaması 37
erişim kodları 10
etkin bekleme 22, 58

F

fabrika ayarları 73
FM radyo 78

G

- galeri 73
- geri sayım sayacı 84
- gezinme 28
- göstergeler 23
- GPRS 64
- güç tasarrufu 59
- güvenlik
 - acil aramalar 104
 - araçlar 103
 - ayarlar 70
 - çalışma ortamı 102
 - ek bilgiler 102
 - işitme cihazı 103
 - kodlar 10
 - modül 93
 - patlama tehlikesi olan ortamlar 104
 - SAR 105
 - sertifika bilgileri 105
 - talimatlar 6
 - tıbbi cihazlar 102

H

- hafıza dolu 35
- hareket tuşu 61
- hatsız modu 24
- hesap makinesi 83
- hızlı arama 25, 55
- hızlı mesajlar 36
- hızlı veri iletimi 96
- hoparlör 27
- HSCSD. Bkz. yüksek hızlı veri iletimi.

I, İ

- iletişim bilgileri 12
- IMAP4 37
- indirilenler
 - ayarlar 92
 - içerik 12
 - uygulamalar 12
- İnternet
- ışıklı gösterge 59
- işitme cihazı 103
- işlevlere genel bakış 10

K

- kablosuz biçimlendirme dili 88
- kamera
 - fotoğraf çekme 74
 - video klip kaydetme 75
- kara liste 40
- kartvizitler 54
- kayar kapak animasyonu 58
- kaydedici 79
- kaydırma 28
- kayıt 56
- kısayollar 22, 60
- kısıtlama şifresi 11
- kodlar 10, 11
- konum bilgileri 56
- konumlama 56
- kronometre 84

M

- medya oynatıcı 75
- menü 28
- mesaj
 - klasör 35
- mesaj ayarları
 - e-posta 49
 - genel ayarlar 46
 - kısa mesajlar 47
 - multimedya mesajları 48
- mesaj merkezi numarası 30
- mesajlar
 - bilgi mesajları 46
 - gönderme 34
 - göndermeyi iptal etme 34
 - hızlı mesaj 36
 - kısa mesaj yazma 31
 - mesaj ayarları 46
 - metin 30
 - servis komutları 46
 - sesli mesaj 37, 46
 - silme 46
 - uzunluk göstergesi 31
- mesajları silme 46
- metin
 - büyük/küçük harf modu 28
 - mesaj 30
 - metin tahmini girişi 29
 - normal metin girişi 30
 - yazma 28
- metin tahmini girişi 29
- metin yazma 28
- MMS. Bkz. multimedya mesajları.

multimedya mesajları
gönderme 33
okuma 34
oluşturma 33
yanıtlama 34
yazma 33
müzik çalar 76
müşteri hizmetleri 12

N

Nokia iletişim bilgileri 12
normal metin girişi 30
notlar 83

O, Ö

onarım 100
onarım servisi 12
önbellek 93
önemsiz klasörü 40
oyunlar 85

P

paket veri 64, 96
parçalar 20
patlama tehlikesi olan ortamlar 104
paylaşılan hafıza 8
PC ile bağlantı 96
PC Suite 96
PictBridge 67
PIN kodları 10, 17
POP3 37
PUK kodları 11
push mesajları 92

R

radio 78

S, Ş

saat ayarları 60
SAR 105
seçim tuşları 21
senkronizasyon 65
sertifika bilgileri 105
sertifikalar 94
servis
gelen kutusu 92
komutlar 46

mesajlar 92
servisler
ses
kaydedici 79
komutlar 62
mesajlar 46
ses kaydetme 79
sesli mesajlar 37
SIM

kart 24
kartı takma 13
mesajlar 32
servisler 95
sinyal gücü 21
SMS. Bkz. kısa mesajlar
sohbet 41
spam filtresi 40
stereo genişletme 80
sunum aracı 86

T

tak ve çalıştır servisi 17
takma
batarya 13
SIM kart 13
takvim 81
tarayıcı
çerezler 91
dijital imza 94
görünüm ayarları 91
güvenlik 91
güvenlik modülü 93
kurma 88
önbellek 93
sayfaları tarama 89
sertifikalar 94
yer imleri 90
tarih ayarları 60
telefon
açma 21
ayarlar 68
bakım 100
güncelleştirmeler 69, 72
onarım 100
parçalar 20
tuşlar 20
yapılandırma 69
telefon kilidi. Bkz. tuş takımı kilidi.
telefonu açma ve kapatma 17
temalar 57

- tercihler 57
- tıbbi cihazlar 102
- tuş takımı kilidi 24
- tuş takımının kilidini açma 24
- tuş kilidi 24
- tuşlar
 - seçim tuşları 21
 - tuş takımı kilidi 24
 - tuş kilidi 24

U, Ü

- UPIN 17
- uygulamalar
 - indirme 12
 - koleksiyon 85
- uyku modu 59

V

- veri
 - aktarma 65
 - iletişim 96
- veri kablosu 67

W

- Web
 - bağlanma 88
 - yer imleri 90

X

- XHTML 88

Y

- yapılacak 82
- yapılandırma 69
 - ayar servisi 11
 - ayarlar 17
- yazılım güncelleştirmeleri 69, 72
- yer imleri 90
- yüksek hızlı veri iletimi 96

Z

- zil sesleri 57
- şebeke
 - ekrandaki ad 21
 - servisler 8