


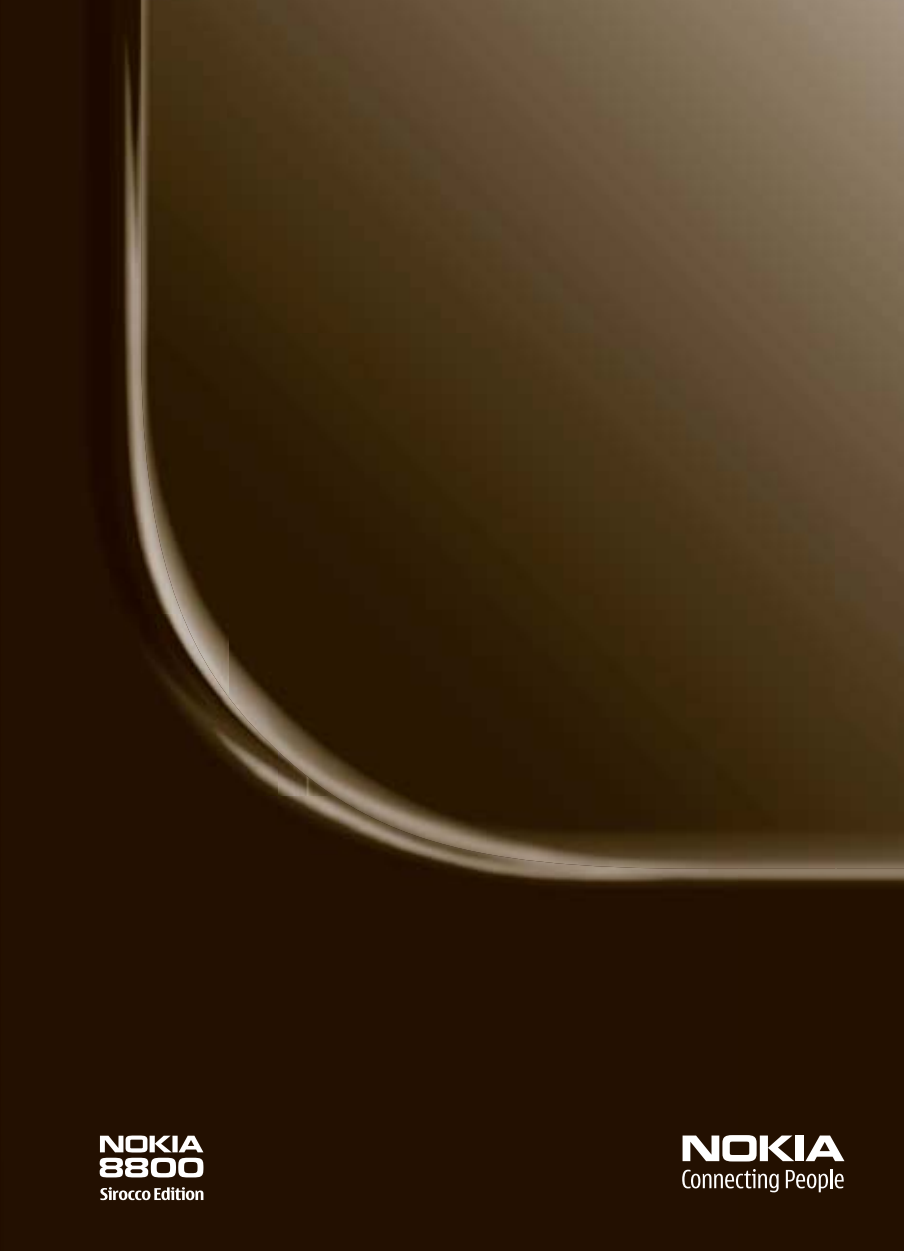

NOKIA
8800
Sirocco Edition

NOKIA
Connecting People

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ RM-165 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Αυτό ισχύει για τη συσκευή σας καθώς και για τυχόν εξαρτήματα που έχουν επισημανθεί με αυτό το σύμβολο. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Οικολογική δήλωση ή στις πληροφορίες για τη συγκεκριμένη χώρα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματική ιδιοκτησία © 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software
Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Τα "Nokia", "Nokia Connecting People", Xpress-on και Pop-Port είναι σήματα ή είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal, and noncommercial activity, and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal, and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε συνδυασμό με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκεινών που σχετίζονται με εσωτερικά και εμπορικά ζητήματα ή θέματα διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με την Οδηγία 2002/95/EK σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Αριθμός μοντέλου: Nokia 8800d

Εφεξής θα αναφέρεται ως Nokia 8800 Έκδοση Siirocco

9247179/Τεύχος 1

Περιεχόμενα

Για την ασφάλειά	6	Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου	32
Γενικές πληροφορίες	10	5. Περιήγηση στα μενού	34
Η συσκευασία τηλεφώνου	10	Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού	34
Επισκόπηση των λειτουργιών.....	11	6. Μηνύματα.....	35
Κωδικοί πρόσβασης	11	Μηνύματα κειμένου (SMS)	35
Ρυθμίσεις διαμόρφωσης.....	12	Μηνύματα SIM	37
Λήψη περιεχομένου	13	Μηνύματα multimedia	38
Nokia Care Premium Service	14	Μηνύματα ήχου.....	41
Υποστήριξη της Nokia στο Web.....	16	Πλήρης μνήμη.....	42
1. Ξεκινώντας.....	17	Φάκελοι	43
Εγκατάσταση κάρτας SIM και μπαταρίας	17	Εφαρμογή email.....	43
Φόρτιση μπαταρίας.....	18	Άμεσα μηνύματα (AM)	47
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου	20	Μηνύματα ομιλίας	54
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.....	21	Μηνύματα πληροφοριών	54
Κεραία	21	Εντολές υπηρεσίας	54
2. Το τηλέφωνό σας	22	Διαγραφή μηνυμάτων	55
Πλήκτρα και μέρη.....	22	Ρυθμίσεις μηνυμάτων	55
Κατάσταση αναμονής	23	7. Επαφές	60
Κατάσταση πτήσης	25	Αναζήτηση επαφής	60
Κλειδωμα του πληκτρολογίου (keyguard)	25	Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου.....	60
3. Λειτουργίες κλήσης.....	27	Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας	60
Πραγματοποίηση κλήσης.....	27	Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών	61
Ταχεία κλήση	27	Επεξεργασία στοιχείων επαφών	62
Προηγμένη φωνητική κλήση	28	Συγχρονισμός όλων.....	62
Απάντηση ή απόρριψη κλήσης.....	29	Διαγραφή επαφών ή στοιχείων	62
Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.....	30	Προσωπικά στοιχεία	62
4. Σύνταξη κειμένου	31	Ρυθμίσεις	63
Ρυθμίσεις	31	Ομάδες	63
Έξυπνη δημιουργία κειμένου	32	Ταχεία κλήση.....	63
		Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου	64

8. Μητρώο κλήσεων	65	14.Εφαρμογές	98
Πληροφορίες εντοπισμού		Παιχνίδια	98
θέσης	65	Συλλογή	98
9. Ρυθμίσεις	67	15.Ιστός	101
Προφίλ	67	Πρόσβαση και χρήση	
Θέματα	67	υπηρεσιών.....	101
Ήχοι	68	Ρύθμιση προγράμματος	
Εμφάνιση	68	περιήγησης	102
Ημερομηνία και ώρα.....	69	Σύνδεση με μια υπηρεσία.....	102
Οι συντομεύσεις μου.....	70	Σελίδες περιήγησης	103
Συνδεδεσιμότητα.....	71	Σελιδοδείκτες	105
Κλήσεις	77	Ρυθμίσεις εμφάνισης.....	105
Τηλέφωνο	78	Ρυθμίσεις ασφαλείας	106
Αξεσουάρ	79	Εισερχόμενα υπηρεσίας.....	107
Διαμόρφωση	80	Προσωρινή μνήμη.....	108
Ασφάλεια	81	Ασφάλεια προγράμματος	
Επαναφορά εργοστασιακών		περιήγησης	108
ρυθμίσεων	82	16.Υπηρεσίες SIM	112
10.Μενού φορέα	83	17.Σύνδεση με	
11.Έκθεση	83	υπολογιστή	113
12.Πολυμέσα	84	PC Suite	113
Κάμερα	84	GPRS, HSCSD και CSD	113
Αναπαραγωγή	85	Εφαρμογές επικοινωνίας	
Μουσική	86	δεδομένων.....	114
Ραδιόφωνο	88	18.Πληροφορίες για τις	
Ηχογράφηση	89	μπαταρίες.....	115
Ισοσταθμιστής	90	Φόρτιση και αποφόρτιση	115
13.Ηλεκτρονική ατζέντα	92	Έλεγχος αυθεντικότητας των	
Αφύπνιση	92	μπαταριών Nokia	116
Ημερολόγιο	93	Προφυλάξεις και	
Λίστα υποχρεώσεων	94	συντήρηση	118
Σημειώσεις	95	Πρόσθετες πληροφορίες	
Αριθμομηχανή	95	για την ασφάλεια	120
Χρονομετρητής αντίστροφης		Ευρετήριο.....	125
μέτρησης	96		
Χρονόμετρο	96		

Για την ασφάλειά

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.



ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.



ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.



ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικές συσκευές.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια). Μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτες ή χημικές ουσίες.



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΩΝ

Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου εκτελούνται έργα ανατινάξεων.



ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στην κανονική θέση όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση του προϊόντος. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.



ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το τηλέφωνο δεν είναι ανθεκτικό στο νερό. Διατηρείτε το στεγνό.



ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Θυμηθείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή να διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΆΛΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάσετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.



ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΛΗΣΕΙΣ

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται για να καθαρίσετε την οθόνη και να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης και πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Δηλώστε τη θέση σας. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτό τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση σε δίκτυο EGSM 900 και GSM 1800 και 1900. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και περιλαμβάνει καλύμματα από ανοξείδωτο χάλυβα και γυάλινη οθόνη ανθεκτική στις γρατζουνιές. Επομένως, πρέπει να χειρίζεστε το τηλέφωνό σας με προσοχή.

Όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες αυτής της συσκευής, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, καθώς και τα πνευματικά δικαιώματα.

Κατά τη λήψη και χρήση εικόνων ή βίντεο κλιπ, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι τα τοπικά έθιμα καθώς και την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.



Προειδοποίηση: Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Πολλές από τις λειτουργίες αυτής της συσκευής εξαρτώνται από τις λειτουργίες του ασύρματου δικτύου. Αυτές οι υπηρεσίες δικτύου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα ή ενδέχεται να πρέπει να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ίσως χρειαστεί να σας δώσει πρόσθετες οδηγίες για τη χρήση τους και να σας εξηγήσει ποιες χρεώσεις θα ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες δικτύου. Για παράδειγμα, ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην παρέχουν υποστήριξη για όλους τους χαρακτήρες και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδεχομένως να έχει διαμορφωθεί ειδικά. Η διαμόρφωση αυτή μπορεί να συμπεριλαμβάνει αλλαγές στα ονόματα των μενού και στα εικονίδια. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP. Ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής, όπως τα μηνύματα κειμένου, τα μηνύματα multimedia, τα άμεσα μηνύματα, τα μηνύματα e-mail, οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, η λήψη περιεχομένου και εφαρμογών και ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, απαιτούν δικτυακή υποστήριξη για αυτές τις τεχνολογίες.

■ Κοινόχρηστη μνήμη

Οι παρακάτω λειτουργίες αυτής της συσκευής ενδέχεται να χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη: οι επαφές, τα μηνύματα κειμένου και τα άμεσα μηνύματα, τα e-mail, οι φράσεις ομιλίας, το ημερολόγιο, οι σημειώσεις υποχρεώσεων, οι εφαρμογές Java™ τα παιχνίδια και η εφαρμογή σημειώσεων. Η χρήση μίας ή περισσότερων από αυτές τις λειτουργίες ενδέχεται να μειώσει τη διαθέσιμη μνήμη για τις υπόλοιπες λειτουργίες που χρησιμοποιούν κοινόχρηστη μνήμη. Για παράδειγμα, η αποθήκευση πολλών εφαρμογών Java ενδέχεται να χρησιμοποιήσει όλη τη διαθέσιμη μνήμη. Η συσκευή σας ενδέχεται να εμφανίσει ένα μήνυμα ότι η μνήμη είναι πλήρης όταν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία κοινόχρηστης μνήμης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε ορισμένες από τις πληροφορίες ή έγγραφές που είναι αποθηκευμένες στις λειτουργίες κοινόχρηστης μνήμης πριν συνεχίσετε. Σε ορισμένες λειτουργίες, όπως οι εφαρμογές java ενδέχεται να έχει διατεθεί, εκτός από τη μνήμη που είναι κοινόχρηστη με άλλες λειτουργίες και ένα συγκεκριμένο ποσό μνήμης. Τα αρχεία της έκθεσης χρησιμοποιούν διαφορετική κοινόχρηστη μνήμη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", στη σ. 83.

■ Αξεσουάρ

Μερικοί πρακτικοί κανόνες για τα εξαρτήματα:

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.
- Ελέγχετε τακτικά τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των αξεσουάρ που είναι εγκατεστημένες σε οχήματα.
- Η εγκατάσταση πολύπλοκων αξεσουάρ αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.

Γενικές πληροφορίες

Αριθμός μοντέλου: Nokia 8800d

Εφεξής θα αναφέρεται ως Nokia 8800 Έκδοση Sirocco

■ Η συσκευασία τηλεφώνου

Στη συσκευασία θα βρείτε τα ακόλουθα στοιχεία:

- Το τηλέφωνο Nokia 8800 Έκδοση Sirocco
- Δύο μπαταρίες Nokia BP-6X
- Φορτιστής Nokia μικρού μεγέθους AC-3
- Επιτραπέζια βάση Nokia DT-16
- Ακουστικό Nokia HS-15
- Ακουστικό Bluetooth Nokia HS-64W
- Θήκη μεταφοράς Nokia CP-104
- Δερμάτινο ύφασμα καθαρισμού
- Οδηγός χρήσης
- Ενημερωτικό φυλλάδιο
- CD-ROM

Το στοιχείο που παρέχεται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα εξαρτήματα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Αν η συσκευασία σας δεν περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το τηλέφωνο.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να εισαγάγετε την κάρτα SIM και να εισαγάγετε και να φορτίσετε την μπαταρία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εγκατάσταση κάρτας SIM και μπαταρίας", σ. 17.

Για να αποφεύγονται γρατζουνιές, η συσκευή σας πρέπει να βρίσκεται στη θήκη μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το ύφασμα καθαρισμού για άλλα αντικείμενα εκτός από το τηλέφωνό σας.

■ Επισκόπηση των λειτουργιών

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πολλές λειτουργίες που αποδεικνύονται πολύ πρακτικές στην καθημερινή χρήση, όπως το ημερολόγιο, το ρολόι, η αφύπνιση, το ραδιόφωνο, η δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής και η ενσωματωμένη κάμερα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης τις παρακάτω λειτουργίες:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), ανατρέξτε στην ενότητα "GPRS" σ. 74.
- Επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML), ανατρέξτε στην ενότητα "Ιστός" σ. 101.
- Εφαρμογή e-mail, ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογή email" σ. 43.
- Εφαρμογές Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™), ανατρέξτε στην ενότητα "Εφαρμογές" σ. 98.
- Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth" σ. 72.
- Συγχρονισμός δεδομένων από άλλο τηλέφωνο χωρίς να είναι τοποθετημένη η κάρτα SIM, ανατρέξτε στην ενότητα "Μεταφορά δεδομένων με μια συσκευή" σ. 76.
- Ηλεκτρονική υπηρεσία Τοποθέτησης και Άμεσης λειτουργίας για να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου", στη σελίδα 20, και "Διαμόρφωση", στη σελίδα 80.

■ Κωδικός πρόσβασης

Κωδικός ασφαλείας

Ο κωδικός ασφαλείας (5 έως 10 ψηφία) προστατεύει το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Για να αλλάξετε τον κωδικό και να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια" σ. 81.

Κωδικοί PIN

Ο κωδικός PIN (προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) και ο κωδικός UPIN (γενικός προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) (4 έως 8 ψηφία) προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σ. 81.

Ο κωδικός PIN2 (4 έως 8 ψηφία) μπορεί να διατίθεται με ορισμένες κάρτες SIM και είναι απαραίτητος για ορισμένες λειτουργίες.

Το PIN μονάδας ασφαλείας είναι απαραίτητο για την πρόσβαση στις πληροφορίες στη μονάδα ασφαλείας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μονάδα ασφαλείας", σ. 109.

Το PIN υπογραφής απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ψηφιακή υπογραφή", σ. 111.

Κωδικοί PUK

Ο κωδικός PUK (προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) και ο κωδικός UPUK (γενικό προσωπικό κλειδί απεμπλοκής) (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN και UPIN αντίστοιχα.

Ο κωδικός PUK2 (8 ψηφία) απαιτείται για την αλλαγή ενός μπλοκαρισμένου κωδικού PIN2.

Κωδικός φραγής

Ο κωδικός φραγής (4 ψηφία) χρειάζεται όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια", σ. 81.

■ Ρυθμίσεις διαμόρφωσης

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες δικτύου, όπως οι υπηρεσίες Internet μέσω κινητού τηλεφώνου, τα μηνύματα MMS, ή ο συγχρονισμός με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet, το τηλέφωνό σας πρέπει να έχει τις σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις άμεσα ως μήνυμα διαμόρφωσης. Αφού λάβετε τις ρυθμίσεις πρέπει να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να δώσει έναν κωδικό PIN που είναι απαραίτητος για την αποθήκευση των ρυθμίσεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα,

επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου, το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, ή επισκεφτείτε την περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο web, στη διεύθυνση www.nokia.com/support.

Όταν λάβετε ένα μήνυμα διαμόρφωσης εμφανίζεται η ένδειξη **Ελήφθησαν ρυθμίσεις διαμόρφ.**

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** Εάν εμφανιστεί η ένδειξη **Εισαγωγή PIN ρυθμίσεων**:, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για τις ρυθμίσεις και επιλέξτε **OK**. Για να λάβετε τον κωδικό PIN, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που σας έστειλε τις ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, οι ρυθμίσεις που λάβατε θα αποθηκευτούν ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το τηλέφωνο θα εμφανίσει την ένδειξη **Ενεργοποίηση αποθηκευμένων ρυθμίσεων διαμόρφωσης**:

Για να απορρίψετε τις ρυθμίσεις που έχουν ληφθεί, επιλέξτε **Έξοδος**, ή **Εμφάν.** > **Απόρρ.**

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση" σ. 80.

■ Λήψη περιεχομένου

Έχετε τη δυνατότητα να κάνετε λήψη νέου περιεχομένου (για παράδειγμα θέματα, ήχους και βίντεο κλιπ) στο τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης (για παράδειγμα, στο μενού **Έκθεση**). Για την πρόσβαση στη λειτουργία λήψης, ανατρέξτε στην περιγραφή του αντίστοιχου μενού. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

■ Nokia Care Premium Service

Ως κάτοχος του τηλεφώνου Nokia 8800 Έκδοση Sirocco, δικαιούστε την υπηρεσία Nokia Care Premium Service για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω (σε επιλεγμένες χώρες*):

- Διετή εγγύηση** για τη συσκευή τηλεφώνου Nokia 8800 Έκδοση Sirocco
- Εξυπηρέτηση επισκευής κατά προτεραιότητα** σε επιλεγμένα σημεία Nokia Care. Ανατρέξτε στη διεύθυνση www.nokia.com/support ή στην τοπική τοποθεσία της Nokia στο Web για τα επιλεγμένα σημεία Nokia Care που προσφέρουν εξυπηρέτηση επισκευής κατά προτεραιότητα ή καλέστε την υπηρεσία Nokia Care (για τους αριθμούς τηλεφώνου ελέγξτε την παρακάτω λίστα). Φυσικά, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε οποιοδήποτε άλλο σημείο Nokia Care στην περιοχή σας για τυπική εξυπηρέτηση επισκευής.
- Ασύγκριτη υποστήριξη από το κέντρο της Nokia Care με χρέωση αστικής κλήσης. Για τον αριθμό τηλεφώνου του τοπικού κέντρου Nokia Care και τις ώρες λειτουργίας, ελέγξτε την παρακάτω λίστα.

Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)	Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)
Αυστρία	0810 281 900	Δευτέρα-Σάββατο 9-21	Ρουμανία	021 407 75 05	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Βέλγιο	070 70 77 70	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Ρωσία	+7(495) 727 2222	Δευτέρα-Παρασκευή 8-20
Ελβετία	0848 100010	Δευτέρα-Σάββατο 9-21	Τουρκία	0 212 337 17 17	Δευτέρα-Κυριακή 9-18

Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)	Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)
Ελλάδα	210 6142 844	Δευτέρα-Παρασκευή 8-17	Γαλλία	08 11 00 45 67	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Εσθονία	611 9901	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17	Γερμανία	0180 501 502 0	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Ηνωμένο Βασίλειο	0870 600 6012	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Δανία	35 444 222	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Ιρλανδία	1890 946 245	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Δημοκρατία	841 11 44 55	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Ισπανία	902 404 414	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21, Σάββατο 9-16	Λετονία	7320603	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17
Ιταλία	848 690 691	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Λιθουανία	8 700 55559	Δευτέρα-Παρασκευή 9-17
Κύπρος	210 6142844	Δευτέρα-Παρασκευή 8-17	Λουξεμβούργο	034 208 08 193	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Μάλτα	0574 519334	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Πολωνία	022 654 00 43	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Νορβηγία	22 97 1717	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Πορτογαλία	808 780 780	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18

Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)	Χώρα	Τοπικός αριθμός τηλεφώνου για την υπηρεσία Nokia Care Premium	Ώρες λειτουργίας (τοπική ώρα)
Ολλανδία	0900 202 60 55	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21	Σλοβακία	(02) 850 111 561	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18
Ουγγαρία	06 40 505 505	Δευτέρα-Παρασκευή 9-18	Σουηδία	077 66 22 222	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21
Ουκρανία	8 800 50 101 50	Δευτέρα-Κυριακή 9-20	Φινλανδία	0303 8286	Δευτέρα-Παρασκευή 9-21

*Οι υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανά χώρα. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/support ή την τοποθεσία της Nokia στο web για την περιοχή σας για λεπτομέρειες.

**Βάσει των όρων εγγύησης για τελικούς χρήστες της Nokia. Στην Ευρώπη, η διετής εγγύηση ισχύει στις παρακάτω χώρες: Χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Γεωργία, Ισλανδία, Ισραήλ, Καζακστάν, Π.Γ.Δ.Μ, Μολδαβία, Μογγολία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία και Μαυροβούνιο, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία.

■ Υποστήριξη της Nokia στο Web

Για την πιο πρόσφατη έκδοση του παρόντος οδηγού, για επιπλέον πληροφορίες, για λήψεις και για υπηρεσίες σχετικά με το προϊόν Nokia, επισκεφτείτε τη σελίδα www.nokia.com/support ή την τοπική ιστοσελίδα της Nokia.

1. ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

■ Εγκατάσταση κάρτας SIM και μπαταρίας


Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε τη μπαταρία.

Φυλάσσετε όλες τις κάρτες SIM μακριά από μικρά παιδιά. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών κάρτας SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.


Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με μπαταρία BP-6X.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


Για να αφαιρέσετε το πίσω κάλυμμα από το τηλέφωνο, πιέστε τα πλαϊνά κουμπιά απελευθέρωσης (1) και σύρετε το πίσω κάλυμμα για να το αφαιρέσετε από το τηλέφωνο (2).

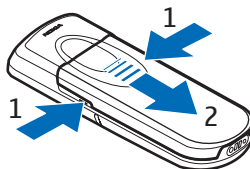

Αφαιρέστε την μπαταρία όπως φαίνεται στην εικόνα (3).


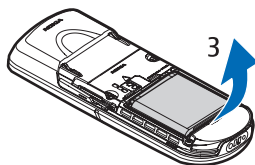


Τοποθετήστε την κάρτα SIM (4). Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι οι επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

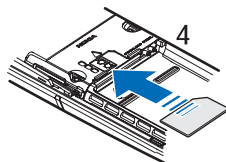

Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (5). Προσέξτε τις επαφές της μπαταρίας. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia", σ. 116.

Σπρώξτε το πίσω κάλυμμα ώστε να εφαρμόσει στη θέση του (6).

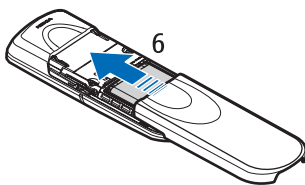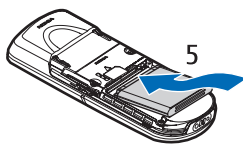

■ Φόρτιση μπαταρίας




Προειδοποίηση: Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Ελέγχετε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τον φορτιστή AC-3.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

Συνδέστε το βύσμα του φορτιστή στην υποδοχή που υπάρχει στη βάση του τηλεφώνου σας.

Συνδέστε τον φορτιστή στην πρίζα.

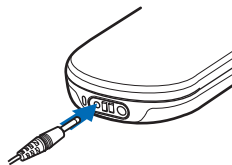

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από το φορτιστή και την μπαταρία που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, η φόρτιση μιας μπαταρίας BP-6X με το φορτιστή AC-3 διαρκεί περίπου 3 ώρες ενώ το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Επιτραπέζια βάση DT-16

Η επιτραπέζια βάση σας επιτρέπει να φορτίζετε την μπαταρία του τηλεφώνου και την εφεδρική μπαταρία ταυτόχρονα. Η παροχή ρεύματος στην επιτραπέζια βάση μπορεί να γίνει με φορτιστή AC-3 ή AC-4. Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας του τηλεφώνου υποδεικνύεται στην οθόνη του τηλεφώνου.

Η λευκή ενδεικτική λυχνία γύρω στο κάτω μέρος της επιτραπέζιας βάσης εμφανίζει την κατάσταση φόρτισης της τοποθετημένης εφεδρικής μπαταρίας:

- Η λυχνία πάλλεται σιγά - σιγά όταν η επιτραπέζια βάση είναι άδεια, ή όταν έχει τοποθετηθεί μόνο το τηλέφωνο (η μπαταρία του τηλεφώνου έχει φορτιστεί πλήρως ή φορτίζεται), ή όταν και το τηλέφωνο και η εφεδρική μπαταρία έχουν τοποθετηθεί και η εφεδρική μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
- Η λυχνία ανάβει συνεχώς όταν φορτίζεται η εφεδρική μπαταρία. Η εφεδρική μπαταρία φορτίζεται αν η συσκευή του τηλεφώνου δεν έχει τοποθετηθεί ή αν η μπαταρία στο τηλέφωνο δεν έχει φορτιστεί πλήρως.
- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λυχνία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί στο πίσω μέρος της επιτραπέζιας βάσης.

- Εάν δεν εμφανίζεται η λυχνία παρόλο που δεν την έχετε απενεργοποιήσει πατώντας το κουμπί, ο φορτιστής που είναι συνδεδεμένος με την επιτραπέζια βάση μπορεί να μην είναι συμβατός ή η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Ελέγξτε τη συμβατότητα του φορτιστή και χρησιμοποιείτε μόνο συμβατούς φορτιστές Nokia. Αν η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας είναι πολύ υψηλή, δε φορτίζεται. Όταν η θερμοκρασία της εφεδρικής μπαταρίας επανέλθει σε κανονικά επίπεδα, αρχίζει η φόρτιση και ανάβει πάλι η ενδεικτική λυχνία.

■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του τηλεφώνου



Προειδοποίηση: Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας όπως φαίνεται στην εικόνα.

Αν σας ζητηθεί ο κωδικός PIN ή UPIN, πληκτρολογήστε τον (για παράδειγμα, οι αριθμοί εμφανίζονται ως ****) και επιλέξτε **OK**.



Όταν ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, και το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, σ. 23, θα σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου (υπηρεσία δικτύου). Επιβεβαιώστε ή απορρίψτε το αίτημα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης**, σ. 81, και "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12.

Ρύθμιση ώρας, ζώνης και ημερομηνίας

Πληκτρολογήστε την τοπική ώρα, επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας αναφορικά με την διαφορά ώρας σε σχέση με τη μέση ώρα Γκρήνουιτς (GMT) και πληκτρολογήστε την ημερομηνία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ημερομηνία και ώρα", σ. 69.

■ Άνοιγμα του πληκτρολογίου

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, σύρετε το κάλυμμα του τηλεφώνου όπως φαίνεται στην εικόνα.




■ Κεραία

Η συσκευή σας διαθέτει εσωτερική κεραία.




Σημείωση: Όπως ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη συσκευή μετάδοσης ραδιοκυμάτων, μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Η επαφή με την κεραία επηρεάζει την ποιότητα της κλήσης και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία της συσκευής σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος από αυτό που θα ήταν απαραίτητο σε διαφορετική περίπτωση. Αποφεύγοντας την επαφή με την περιοχή της κεραίας κατά τη λειτουργία της συσκευής, βελτιστοποιείται η απόδοση της κεραίας και παρατείνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

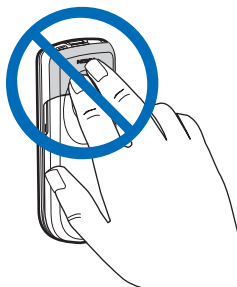


2. Το τηλέφωνό σας

■ Πλήκτρα και μέρη

- Πλήκτρο λειτουργίας (1)
- Φωτογραφικός φακός (2)
- Μεγάφωνο (3)
- Κουμπιά απελευθέρωσης καλύμματος μπαταρίας (4)
- Ακουστικό (5)
- Αριστερό πλήκτρο επιλογής (6)
- Δεξί πλήκτρο επιλογής (7)
- Πλήκτρο κλήσης (8)
- Πλήκτρο τερματισμού (9)
- Πλήκτρο κύλισης (10)
- Μεσαίο πλήκτρο επιλογής (11)
- Πληκτρολόγιο (12)

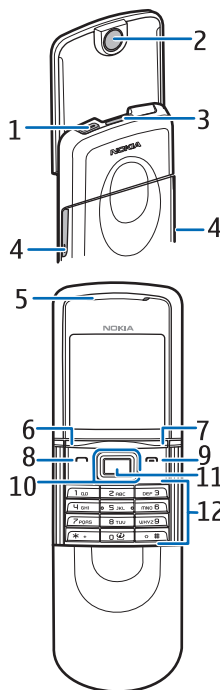


- Μικρόφωνο (13)
- Υποδοχή φορτιστή (14)
- Υποδοχή εξαρτημάτων (15)
- Ακουστικά HS-15, περιστρεφόμενο κλιπ

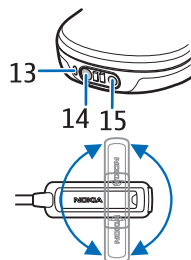

■ Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

- Όνομα του δικτύου ή λογότυπο του φορέα (1)
- Ισχύς σήματος του τοπικού κυψελοειδούς δικτύου (2)
- Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (3)
- Η λειτουργία του αριστερού πλήκτρου επιλογής είναι **Μετάβ.** (4) ή μια συντόμευση για άλλη λειτουργία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αριστερό πλήκτρο επιλογής", σ. 70.
- Η λειτουργία του μεσαίου πλήκτρου επιλογής είναι **Μενού** (5)
- Η λειτουργία του δεξιού πλήκτρου επιλογής είναι **Ονόμ.** (6) για να μεταβείτε στο μενού **Ονόματα** ή σε άλλη συντόμευση λειτουργίας που έχετε επιλέξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Δεξί πλήκτρο επιλογής", σ. 70. Οι παραλλαγές του τηλεφώνου ανάλογα με τους χειριστές μπορεί να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο όνομα φορέα για πρόσβαση σε συγκεκριμένη τοποθεσία του φορέα στο web.

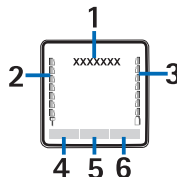

Συντομεύσεις

- Για να μεταβείτε στη λίστα με τις εξερχόμενες κλήσεις, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης. Μεταβείτε στον αριθμό ή το όνομα που θέλετε και για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 0.
- Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 1.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο κύλισης ως συντόμευση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πλήκτρο περιήγησης", σ. 71.

- Για εναλλαγή από οποιοδήποτε προφίλ στο αθόρυβο προφίλ και πίσω στο γενικό προφίλ, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.
- Για να αλλάξετε το προφίλ, ανοίξτε τη λίστα με τα προφίλ: πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο λειτουργίας και επιλέξτε το προφίλ που θέλετε από τη λίστα.

Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας

Το τηλέφωνό σας διαθέτει λειτουργίες που εξοικονομούν ενέργεια μπαταρίας στην κατάσταση αναμονής εάν δεν είναι ενεργό το τηλέφωνο. Αυτές οι λειτουργίες μπορεί να είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Εξοικονόμηση ενέργειας", σ. 69 και στην ενότητα "Κατάσταση ανάπαυσης", σ. 69.

Ενδείξεις

-  Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.
-  Το τηλέφωνο έχει καταχωρήσει μια αναπάντητη κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μητρώο κλήσεων", σ. 65.
-  Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)", σ. 25.
-  Το τηλέφωνο δεν παράγει ήχο σε μια εισερχόμενη κλήση ή μήνυμα κειμένου όταν η ρύθμιση **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης** έχει οριστεί σε **Όχι** και η ρύθμιση **Ήχος ειδοποίησης μηνύματος** έχει επίσης οριστεί σε **Όχι**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ήχοι", σ. 68.
-  Η αφύπνιση έχει ρυθμιστεί σε **Ναι**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αφύπνιση", σ. 92.
-  Η ένδειξη εμφανίζεται όταν έχει επιλεγεί η κατάσταση σύνδεσης GPRS **Συνεχής σύνδεση** και είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS. Ανατρέξτε στην ενότητα "GPRS", σ. 74.
-  Έχει πραγματοποιηθεί μια σύνδεση GPRS ή EDGE.

 Η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).



Ένδειξη σύνδεσης Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth", σ. 72.

■ Κατάσταση πτήσης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το σύνολο της λειτουργικότητας ραδιοσυχνοτήτων και να έχετε πρόσβαση σε παιχνίδια, ημερολόγιο και αριθμού τηλεφώνων εκτός σύνδεσης. Χρησιμοποιήστε την κατάσταση πτήσης σε ραδιο-ευαίσθητα περιβάλλοντα – σε αεροσκάφη ή νοσοκομεία. Όταν είναι ενεργή η κατάσταση πτήσης, εμφανίζεται η ένδειξη .

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ > Εν πτήσει > Ενεργοποίηση ή Διαμόρφωση**.

Για να απενεργοποιήσετε την κατάσταση πτήσης, επιλέξτε οποιοδήποτε άλλο προφίλ.

Στην κατάσταση πτήσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης και επιλέξτε **Ναι** όταν εμφανιστεί η ερώτηση **Πρέπει να επιλέξετε άλλο προφίλ για να καλέσετε. Έξοδος από προφίλ πτήσης;** Το τηλέφωνο θα προσπαθήσει να πραγματοποιήσει μια επείγουσα κλήση.

Όταν τερματιστεί η επείγουσα κλήση, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα στην κατάσταση γενικού προφίλ.

■ Κλειδωμά του πληκτρολογίου (keyguard)

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποτρέψετε το πάτημα των πλήκτρων κατά λάθος.

- Για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο και το πλήκτρο λειτουργίας, κλείστε το κάλυμμα και πατήστε **Κλειδ.**, ή επιλέξτε **Μενού** και πατήστε * εντός 3,5 δευτερολέπτων.

- Για να ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο ανοίξτε το κάλυμμα, ή επιλέξτε **Ξεκλειδ.** > **ΟΚ** εντός 1,5 δευτερολέπτου. Αν η ρύθμιση **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας** έχει οριστεί σε **Ενεργοποιημένο**, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το κλείδωμα πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε την κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνεται αυτόματα.

Για τις ρυθμίσεις **Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου** και **Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας**, ανατρέξτε στην ενότητα "Τηλέφωνο", σ. 78.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

3. Λειτουργίες κλήσης

■ Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε ένα λάθος χαρακτήρα, επιλέξτε **Σβήσιμ..**
Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε * δύο φορές για τον διεθνή κωδικό (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου). Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό της περιοχής, αν είναι απαραίτητος, χωρίς το αρχικό 0 και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.
2. Για να καλέσετε τον αριθμό, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, ή να ακυρώσετε την απόπειρα κλήσης, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα.

■ Πραγματοποίηση μιας κλήσης με χρήση των ονομάτων

Για να αναζητήσετε ένα όνομα ή έναν αριθμό τηλεφώνου που έχετε αποθηκεύσει στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση επαφής", σ. 60. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να καλέσετε τον αριθμό.

■ Επανάκληση τελευταίου αριθμού

Για να μεταβείτε στη λίστα με τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε ή επιχειρήσατε να καλέσετε, πατήστε μία φορά το πλήκτρο κλήσης στην κατάσταση αναμονής. Για να καλέσετε τον αριθμό, επιλέξτε έναν αριθμό ή ένα όνομα και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Ταχεία κλήση

Αντιστοιχίστε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα από τα πλήκτρα ταχείας κλήσης από τον αριθμό **2** έως το **9**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχεία κλήση", σ. 63. Μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Πατήστε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

- Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** έχει οριστεί στην τιμή **Ναι**, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ταχείας κλήσης έως ότου ξεκινήσει η κλήση. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα "Κλήσεις", σ. 77.

■ Προηγμένη φωνητική κλήση

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια κλήση προφέροντας το όνομα που είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών του τηλεφώνου. Θα προστεθεί αυτόματα μία φωνητική εντολή σε όλες τις εγγραφές της λίστας επαφών του τηλεφώνου.

Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για τη ρύθμιση της ώσας, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας** στην ενότητα "Τηλέφωνο", σ. 78.

Αν μια εφαρμογή στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα χρησιμοποιώντας σύνδεση GPRS σε GSM, τερματίστε την εφαρμογή πριν να χρησιμοποιήσετε φωνητική κλήση.

1. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το δεξί πλήκτρο επιλογής. Ακούγεται ένα σύντομο ηχητικό σήμα και εμφανίζεται η ένδειξη **Αρχίστε να μιλάτε τώρα**.

Εάν χρησιμοποιείτε το συμβατό ακουστικό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το εν λόγω πλήκτρο για να ξεκινήσει η φωνητική κλήση.

2. Προφέρετε καθαρά τη φωνητική εντολή. Αν η αναγνώριση της φωνητικής εντολής είναι επιτυχής, θα εμφανιστεί μια λίστα με αντιστοιχίες. Το τηλέφωνο αναπαράγει τη φωνητική εντολή της πλησιέστερης αντιστοιχίας που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Μετά από 1,5 δευτερόλεπτα περίπου, το τηλέφωνο καλεί τον αριθμό. Εάν το αποτέλεσμα δεν ήταν το σωστό, επιλέξτε με μη αυτόματο τρόπο άλλη καταχώριση από την λίστα.



Σημείωση: Η χρήση φράσεων ομιλίας ενδέχεται να είναι δύσκολη σε θορυβώδες περιβάλλον ή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Για το λόγο αυτό δεν θα πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά στη λειτουργία φωνητικής κλήσης.

Η χρήση φωνητικών εντολών για τη διενέργεια μιας επιλεγμένης λειτουργίας τηλεφώνου είναι παρόμοια με την φωνητική κλήση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωνητικές εντολές", σ. 71.

■ Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή ανοίξτε το κάλυμμα. Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού ή κλείστε το κάλυμμα.

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για σίγαση του ήχου κλήσης, επιλέξτε **Αθόρ..** Στη συνέχεια απαντήστε ή απορρίψτε την κλήση.



Συμβουλή: Αν είναι ενεργή η λειτουργία **Προώθηση εάν είναι κατειλημμένο** για την προώθηση των κλήσεων (για παράδειγμα προς τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας), η απόρριψη συνεπάγεται προώθηση της εισερχόμενης κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σ. 77.

Αν έχετε συνδέσει στο τηλέφωνό σας το συμβατό ακουστικό που λειτουργεί σε συνδυασμό με το πλήκτρο ακουστικών, πατήστε το πλήκτρο του ακουστικού για να απαντήσετε και να τερματίσετε μια κλήση.

Αναμονή κλήσεων

Για να απαντήσετε μια κλήση που βρίσκεται σε αναμονή κατά τη διάρκεια μιας ενεργής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή. Για να τερματίσετε την ενεργή κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Υπηρεσία αναμονής κλήσεων**, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις", σ. 77.

■ Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πολλές από τις επιλογές που είναι στη διάθεσή σας κατά τη διάρκεια μιας κλήσης αποτελούν υπηρεσίες δικτύου. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους, επικοινωνήστε με το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου.

Για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά ή αριστερά.

Πατήστε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σίγαση ή Με μικρόφωνο, Επαφές, Μενού, Εγγραφή, Κλείδωμα πληκτρ., Μεγάφωνο ή Ακουστικό, και τις υπηρεσίες δικτύου **Κράτηση ή Τέλος κράτησης, Απάντηση και Απόρριψη, Νέα κλήση, Αποστολή DTMF** (για την αποστολή συμβολοσειρών), **Εναλλαγή** (για εναλλαγή μεταξύ μιας ενεργού κλήσης και μιας κλήσης σε αναμονή), **Μεταβίβαση** (για να συνδεθεί μια κλήση σε αναμονή με μια ενεργό κλήση και να εγκαταλείψετε τις κλήσεις), **Συνακρόαση** (για την πραγματοποίηση κλήσης συνακρόασης με συμμετοχή έως και πέντε ατόμων), **Προσθ. σε συνανκ., Προσωπική κλήση** (για προσωπική συζήτηση), **Τέλος κλήσης, Τέλος κλήσεων.**



Προειδοποίηση: Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

4. Σύνταξη κειμένου

Για να πληκτρολογήσετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν συντάσσετε ένα μήνυμα) χρησιμοποιήστε την παραδοσιακή μέθοδο ή τη μέθοδο έξυπνης δημιουργίας κειμένου. Όταν χρησιμοποιείτε την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου, πατήστε επαναλαμβανόμενα ένα πλήκτρο αριθμού από το **1** έως το **9**, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Όταν χρησιμοποιείτε την έξυπνη δημιουργία κειμένου, μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα γράμμα με ένα μόνο πάτημα.

Κατά τη σύνταξη κειμένου η ένδειξη, ➤ εμφανίζεται στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης, υποδηλώνοντας την έξυπνη δημιουργία κειμένου, και η ένδειξη ↵ εμφανίζεται υποδηλώνοντας την παραδοσιακή δημιουργία κειμένου. Οι ενδείξεις **Abc**, **abc**, ή **ABC** εμφανίζονται δίπλα στην ένδειξη δημιουργίας κειμένου, υποδηλώνοντας την εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο **#**. Η ένδειξη **123** υποδηλώνει την αριθμητική λειτουργία. Για την εναλλαγή από τη λειτουργία γραμμάτων στη λειτουργία αριθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **#**, και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**.

■ Ρυθμίσεις

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής σε γλώσσα διαφορετική από αυτήν που έχει επιλεγεί στη **Γλώσσα τηλεφώνου**, πατήστε **Επιλογ.** > **Γλώσσα γραφής**. Η έξυπνη δημιουργία κειμένου είναι διαθέσιμη μόνο για τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στη λίστα.

Για να ρυθμίσετε την επιλογή έξυπνης δημιουργίας κειμένου, πατήστε **Επιλογ.** > **Με πρόβλεψη**, για να ρυθμίσετε την επιλογή παραδοσιακής μεθόδου εισαγωγής κειμένου πατήστε **Επιλογ.** > **Χωρίς πρόβλεψη**.

■ Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η έξυπνη δημιουργία κειμένου σας επιτρέπει να συντάξετε ένα κείμενο γρήγορα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου και ένα ενσωματωμένο λεξικό.

1. Ξεκινήστε τη σύνταξη μιας λέξης χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία μόνο φορά για κάθε γράμμα. Η λέξη μεταβάλλεται μετά από κάθε πάτημα πλήκτρου.
2. Όταν ολοκληρώσετε την πληκτρολόγηση της σωστής λέξης, προσθέστε ένα κενό για να την επιβεβαιώσετε πατώντας το πλήκτρο **0**.

Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο * ή επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αντιστοιχίες**. Μόλις εμφανιστεί η λέξη που θέλετε, επιλέξτε **Χρήση**.

Σε περίπτωση που εμφανίζεται ο χαρακτήρας ? μετά από τη λέξη, αυτό σημαίνει ότι η λέξη που θέλατε να γράψετε δεν περιλαμβάνεται στο λεξικό. Για να εισαγάγετε τη λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Πληκτρολογήστε τη λέξη (χρησιμοποιείται η παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου) και επιλέξτε **Αποθήκ.**

Πληκτρολόγηση σύνθετων λέξεων

Πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης. Επιβεβαιώστε την πατώντας το πλήκτρο κύλισης δεξιά. Γράψτε το τελευταίο μέρος της λέξης και επιβεβαιώστε το.

■ Παραδοσιακή δημιουργία κειμένου

Πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο, από το **1** έως το **9**, όσες φορές χρειαστεί μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Μόνο μερικοί από τους χαρακτήρες που μπορούν να προέλθουν από ένα συγκεκριμένο αριθμητικό πλήκτρο είναι τυπωμένοι πάνω σε αυτό. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλογή της γλώσσας γραφής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις", σ. 31.

Εάν το επόμενο γράμμα που θέλετε, βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το παρόν γράμμα, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή πατήστε κάποιο από τα πλήκτρα κύλισης και μετά πληκτρολογήστε το γράμμα.

Τα πιο συνηθισμένα σημεία στίξης καθώς και οι ειδικοί χαρακτήρες βρίσκονται στο αριθμητικό πλήκτρο **1**.

5. Περιήγηση στα μενού

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών ομαδοποιημένες σε μενού.

■ Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

1. Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**.

Για να αλλάξετε την προβολή του μενού, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εμφ. κύρ. μενού** > **Λίστα** ή **Πλέγμα**.

Για αναδιάταξη του μενού, μεταβείτε στο μενού που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Οργάνωση** > **Μετακ..** Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να μετακινήσετε το μενού και επιλέξτε **ΟΚ**.

Για να αποθηκεύσετε την αλλαγή, επιλέξτε **Τέλος** > **Ναι**.

2. Μετακινηθείτε στο μενού και επιλέξτε, για παράδειγμα, **Ρυθμίσεις**.
3. Αν το μενού περιέχει υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Κλήσεις**.
4. Αν το μενού που έχετε επιλέξει περιέχει και άλλα υπομενού, επιλέξτε αυτό που θέλετε, για παράδειγμα, **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**.
5. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε.
6. Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού, επιλέξτε **Πίσω**.
Για έξοδο από το μενού, επιλέξτε **Έξοδος**.

Τα μενού, υπομενού και οι επιλογές ρυθμίσεων είναι αριθμημένα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς συντόμευσης.

Για πρόσβαση στο μενού, επιλέξτε **Μενού**. Πληκτρολογήστε γρήγορα, εντός 2 δευτερολέπτων, τον αριθμό συντόμευσης της λειτουργίας μενού στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις λειτουργίες μενού στο επίπεδο μενού 1, πληκτρολογήστε **0** και **1**.

6. Μηνύματα



Οι υπηρεσίες μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο αν υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.



Σημείωση: Κατά την αποστολή μηνυμάτων, στο τηλέφωνο ενδέχεται να εμφανιστούν οι λέξεις **Το μήνυμα αποστέλλεται**. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Μόνο συσκευές που έχουν συμβατά χαρακτηριστικά μπορούν να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

■ Μηνύματα κειμένου (SMS)

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε σύνθετα μηνύματα (υπηρεσία δικτύου) τα οποία μπορεί να περιέχουν εικόνες.

Για να μπορέσετε να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα κειμένου, εικονομήνυμα ή μήνυμα e-mail, πρέπει πρώτα να αποθηκεύσετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις μηνυμάτων", σ. 55.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας e-mail μέσω SMS και για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Για να αποθηκεύσετε μια διεύθυνση e-mail στις **Επαφές**, ανατρέξτε στην ενότητα "Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας", σ. 60.

Η συσκευή σας υποστηρίζει την αποστολή μηνυμάτων κειμένου που υπερβαίνουν το κανονικό όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως σειρά δύο ή περισσότερων μηνυμάτων. Ο παροχέας υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούν τόνους ή άλλα σημάδια και χαρακτήρες για ορισμένες γλώσσες όπως τα Κινέζικα, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Μια ένδειξη στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζει τον συνολικό αριθμό χαρακτήρων που απομένουν και τον αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή. Για παράδειγμα, 673/2 σημαίνει ότι υπάρχουν 673 χαρακτήρες αριστερά και ότι το μήνυμα θα αποσταλεί σε σειρά δύο μηνυμάτων.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επιθυμητές επαφές μια - μια. Μεταβείτε δεξιά για να προσθέσετε νέες επαφές με μη αυτόματο τρόπο στο πεδίο **Προς:**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την επιθυμητή ομάδα. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες στείλατε πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμ.** Για να ανακτήσετε τις επαφές από το μητρώο Κλήσεων, επιλέξτε **Προσθ.** > **Άνοιγμα Μητρώου**.

Για να αποστείλετε ένα μήνυμα κειμένου σε μια διεύθυνση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**.

3. Μεταβείτε κάτω και γράψτε το μήνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη κειμένου", σ. 31.

Για να εισαγάγετε ένα πρότυπο στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Χρήση προτύπου**.

4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή μηνύματος", σ. 39.

Ανάγνωση και απάντηση σε ένα μήνυμα

Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ελήφθη**, ή ο αριθμός νέων μηνυμάτων με την ένδειξη **... μηνύματα ελήφθησαν**.

1. Για να δείτε ένα νέο μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα μη αναγνωσμένο μήνυμα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Εάν έχετε λάβει περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε.

2. Για να προβάλετε τη λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές ενώ διαβάζετε ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ..**
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επιλέξτε **Απάντ. > Μήνυμα κειμένου, Multimedia, ή Μήνυμα ήχου**.

Μεταβείτε κάτω και γράψτε το μηνυμά σας στο πεδίο **Μήνυμα:**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη κειμένου", σ. 31.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ. > Αλλαγή τύπου μην..**

4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

■ Μηνύματα SIM

Τα μηνύματα SIM είναι μηνύματα συγκεκριμένου κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αυτά τα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου, αλλά όχι αντίστροφα.

Για να διαβάσετε μηνύματα SIM, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Επιλογ. > Μηνύματα SIM**.

■ Μηνύματα multimedia



Σημείωση: Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και να εγγραφείτε στην υπηρεσία δικτύου μηνυμάτων multimedia, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών. Ανατρέξτε στην ενότητα "Μήνυμα multimedia", σ. 57.

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, ήχο, εικόνες, βίντεο κλιπ, προσωπικά στοιχεία και μια σημείωση ημερολογίου. Αν το μήνυμα είναι υπερβολικά μεγάλο, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην μπορέσει να το λάβει. Ορισμένα δίκτυα επιτρέπουν μηνύματα κειμένου που περιέχουν κάποια διεύθυνση στο internet όπου μπορείτε να δείτε το μήνυμα multimedia.

Δεν μπορείτε να λάβετε μηνύματα multimedia κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας ή κατά τη διάρκεια ενεργής περιήγησης σε δεδομένα GSM. Επειδή η αποστολή μηνυμάτων multimedia μπορεί να αποτύχει για ποικίλους λόγους, μην βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτά για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημιουργία μηνύματος > Multimedia**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μηνύματα multimedia που περιλαμβάνουν αρκετές σελίδες (διαφάνειες). Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει πολλές διαφάνειες. Μια διαφάνεια μπορεί να περιέχει κείμενο, μια εικόνα, ένα κλιπ ήχου, μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου, ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Ένα μήνυμα μπορεί να περιέχει μόνο μια σημείωση ημερολογίου και προσωπικά στοιχεία ενός ατόμου. Μια διαφάνεια μπορεί

να περιέχει κείμενο, μια εικόνα, ένα κλιπ ήχου, ή κείμενο και ένα βίντεο κλιπ. Για να εισαγάγετε μια διαφάνεια στο μήνυμα, επιλέξτε **Εισαγ. > Διαφάνεια**, ή επιλέξτε **Επιλογ. > Εισαγωγή > Διαφάνεια**.

Για να εισαγάγετε ένα αρχείο στο μήνυμα, επιλέξτε **Εισαγ.** ή **Επιλογ. > Εισαγωγή**.

Μπορείτε να αποκτήσετε εικόνες και βίντεο κλιπ από την Έκθεση, ή για να τις τραβήξετε κατευθείαν από το σκόπευτρο, πατήστε **Επιλογ. > Εισαγωγή > Εικόνα > Νέα εικόνα** ή **Επιλογ. > Εισαγωγή > Κλιπ βίντεο > Νέο κλιπ βίντεο**.

3. Για να προβάλετε το μήνυμα πριν την αποστολή, πατήστε **Επιλογ. > Προεπισκόπηση**.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, πατήστε **Επιλογ. > Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή μηνύματος", σ. 39.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ. > Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επιθυμητές επαφές μια - μια. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την επιθυμητή ομάδα. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες στείλατε πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ. > Πρόσφατα χρησιμ.**. Για να ανακτήσετε τις επαφές από το μητρώο κλήσεων, επιλέξτε **Προσθ. > Άνοιγμα Μητρώου**.
Για να αποστείλετε ένα μήνυμα multimedia σε μια διεύθυνση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**.

Αποστολή μηνύματος

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Όταν ολοκληρώσετε τη σύνταξη του μηνυμάτος σας, επιλέξτε **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για αποστολή του μηνύματος. Το τηλέφωνο αποθηκεύει το μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα** και εκκινεί

η αποστολή. Εάν επιλέξετε **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι**, το σταλθέν μήνυμα αποθηκεύεται στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Γενικές", σ. 55.



Σημείωση: Κατά την αποστολή του μηνύματος από το τηλέφωνο, εμφανίζεται η κινούμενη ένδειξη . Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το μήνυμα έχει σταλεί από τη συσκευή σας στον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας. Οι συγκεκριμένες λέξεις δεν αποτελούν ένδειξη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του. Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες μηνυμάτων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε.

Η αποστολή μηνύματος multimedia διαρκεί περισσότερο από την αποστολή μηνύματος κειμένου. Κατά την διάρκεια αποστολής του μηνύματος μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου. Εάν προκύψει διακοπή κατά την αποστολή του μηνύματος, το τηλέφωνο προσπαθεί να ξαναστείλει το μήνυμα αρκετές φορές. Εάν αποτύχουν οι προσπάθειες αυτές, το μήνυμα παραμένει στο φάκελο **Εξερχόμενα**. Μπορείτε να προσπαθήσετε να το ξαναστείλετε αργότερα.

Ακύρωση αποστολής μηνύματος

Όταν το τηλέφωνο αποθηκεύει ένα μήνυμα στο φάκελο **Εξερχόμενα**, εμφανίζεται η ένδειξη **Το μήνυμα αποστέλλεται ή Μηνύμ. αποστέλλονται**. Για ακύρωση της αποστολής μηνύματος κειμένου, επιλέξτε **Ακύρ.**

Για ακύρωση της αποστολής των μηνυμάτων multimedia στο φάκελο **Εξερχόμενα**, μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και πατήστε **Επιλογ. > Ακύρ. αποστολής**.

Αναπαραγωγή και απάντηση σε ένα μήνυμα



Σημαντικό: Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα αντικείμενα των μηνυμάτων multimedia ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Όταν λαμβάνεται ένα νέο μήνυμα multimedia εμφανίζεται η ένδειξη **Μήνυμα multimedia ελήφθη**, ή ο αριθμός νέων μηνυμάτων με την ένδειξη **... μηνύματα ελήφθησαν**.

1. Για να διαβάσετε το μήνυμα, επιλέξτε **Εμφάν..** Για να το δείτε αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.
 Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μη αναγνωσμένα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να προβάλετε και επιλέξτε το.
2. Για να δείτε ολόκληρο το μήνυμα σε περίπτωση που το μήνυμα περιέχει μία παρουσίαση, επιλέξτε **Αναπ..**
 Για να προβάλετε τα αρχεία στην παρουσίαση ή τα συνημμένα, πατήστε **Επιλογ.** > **Αντικείμενα** ή **Συνημμένα**.
3. Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Απάντηση > Μήνυμα κειμένου, Multimedia** ή **Μήνυμα ήχου**. Πληκτρολογήστε τη απάντηση.
 Εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο μηνύματος για το μήνυμα απάντησης, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή τύπου μην..** Ο τύπος του νέου μηνύματος μπορεί να μην υποστηρίζει όλο το περιεχόμενο που έχετε προσθέσει.
4. Για την αποστολή του μηνύματος, επιλέξτε **Αποστολή**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Αποστολή μηνύματος", σ. 39.

■ Μηνύματα ήχου

Με αυτό το μενού, χρησιμοποιήστε την υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων multimedia για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα ομιλίας με εύκολο τρόπο. Η υπηρεσία αποστολής μηνυμάτων multimedia πρέπει να ενεργοποιηθεί για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μηνύματα ήχου.

Δημιουργία και αποστολή μηνύματος

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Δημ. μηνύματος > Μήνυμα ήχου**.
 Ανοίγει η λειτουργία ηχογράφησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ηχογράφηση" σ. 89.

2. Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές, πατήστε **Επιλογ.**
3. Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στο πεδίο **Προς:**. Για να ανακτήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου από τις **Επαφές**, επιλέξτε **Προσθ.** > **Επαφή**. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε πολλαπλούς παραλήπτες, προσθέστε τις επιθυμητές επαφές μια - μια. Για να αποστείλετε το μήνυμα σε άτομα που ανήκουν σε μια ομάδα, επιλέξτε **Ομάδα επαφών** και την επιθυμητή ομάδα. Για να ανακτήσετε τις επαφές στις οποίες στείλατε πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Προσθ.** > **Πρόσφατα χρησιμ.** Για να ανακτήσετε τις επαφές από το μητρώο κλήσεων, επιλέξτε **Προσθ.** > **Άνοιγμα Μητρώου**.
Για αποστολή μηνύματος multimedia σε μια διεύθυνση e-mail, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση e-mail στο πεδίο **Προς:**.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.**

Ακρόαση και απάντηση σε ένα μήνυμα

Όταν λαμβάνεται ένα μήνυμα ήχου στο τηλέφωνο, εμφανίζεται η ένδειξη **1 μήνυμα ήχου ελήφθη**. Για να ανοίξετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αναπ.**, ή εάν ληφθούν περισσότερα από ένα μηνύματα, επιλέξτε **Εμφάν.** > **Αναπ.** Για να ακούσετε το μήνυμα αργότερα, επιλέξτε **Έξοδος**.

Η ένδειξη  εμφανίζεται εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα ήχου στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μη αναγνωσμένα μηνύματα, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εισερχόμενα**.

■ Πλήρης μνήμη

Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα και η μνήμη για τα μηνύματα είναι πλήρης, εμφανίζεται η ένδειξη **Μνήμη πλήρης. Αδύνατη η λήψη μηνυμάτων..** Για να διαγράψετε πρώτα παλαιά μηνύματα, επιλέξτε **OK** > **Ναι** και τον φάκελο. Μεταβείτε στο επιθυμητό μήνυμα και επιλέξτε **Διαγρ.** Εάν είναι επισημασμένο ένα ή περισσότερα μηνύματα, επιλέξτε **Επιλογή**. Επισημανέτε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγρ. επιλεγμένων**.

Για να ελευθερώσετε μνήμη τηλεφώνου, να διαγράψετε φωτογραφίες, ήχους κλήσης και άλλα δεδομένα από τη μνήμη του τηλεφώνου.

■ Φάκελοι

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα ληφθέντα μηνύματα στο φάκελο **Εισερχόμενα**.

Τα μηνύματα που δεν έχουν σταλεί ακόμα είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Εξερχόμενα**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων** στη "Γενικές" σ. 55.

Για να επεξεργαστείτε και να στείλετε μηνύματα που έχετε δημιουργήσει και αποθηκεύσει στο φάκελο **Πρόχειρα**, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Πρόχειρα**.

Μπορείτε να μετακινήσετε τα μηνυμάτά σας στο φάκελο **Αποθηκευμένα στοιχεία**. Για να οργανώσετε τους υποφακέλους **Αποθηκευμένα στοιχεία**, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκευμένα στοιχεία > Αποθηκευμένα μηνύματα** ή ένα φάκελο που θα προσθέσετε. Για να προσθέσετε ένα νέο φάκελο για τα μηνυμάτά σας, πατήστε **Επιλογ. > Νέος φάκελος**. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα φάκελο, μεταβείτε στο φάκελο και επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγραφή φακέλου ή Μετον. φακέλου**.

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πρότυπα. Για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο, αποθηκεύστε ή αντιγράψτε ένα μήνυμα ως πρότυπο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προτύπων, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Αποθηκευμένα στοιχεία > Πρότυπα**.

■ Εφαρμογή email

Η εφαρμογή e mail χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS (υπηρεσία δικτύου) που σας επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό email σας. Αυτή η εφαρμογή email διαφέρει από τη λειτουργία email μέσω SMS. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία email του τηλεφώνου σας χρειάζεστε ένα συμβατό σύστημα email.

Μπορείτε να δημιουργήσετε, να αποστείλετε και να διαβάσετε email με το τηλέφωνό σας. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε το email σε συμβατό υπολογιστή. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει διακομιστή email POP3 και IMAP4.

Πριν από την αποστολή και λήψη μηνυμάτων email, πρέπει να πραγματοποιήσετε τα εξής:

- Αποκτήστε έναν νέο λογαριασμό email ή χρησιμοποιήστε τον υπάρχοντα λογαριασμό. Για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού email σας, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών email.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις email με τον χειριστή δικτύου σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών email. Ενδέχεται να λάβετε ένα email ρυθμίσεων ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail**.

Ανατρέξτε στην ενότητα "E-mail", σ. 58.

Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζει ήχους πλήκτρων.

Οδηγός ρυθμίσεων

Ο οδηγός ρυθμίσεων εκκινεί αυτόματα εάν δεν έχουν οριστεί ρυθμίσεις e-mail στο τηλέφωνο. Για να πληκτρολογήσετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογ. > Διαχ. λογαριασμών > Επιλογ. > Νέος**.

Οι επιλογές **Διαχ. λογαριασμών** σας επιτρέπουν να προσθέσετε, να διαγράψετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις e-mail. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει το σωστό προτιμώμενο σημείο πρόσβασης για τον χειριστή δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80. Η εφαρμογή e-mail απαιτεί ένα σημείο πρόσβασης Internet χωρίς μεσολάβηση. Τα σημεία πρόσβασης WAP περιλαμβάνουν συνήθως μεσολάβηση και δεν λειτουργούν με την εφαρμογή e-mail.

Σύνταξη και αποστολή email

Μπορείτε να συντάξετε το μήνυμα email σας προτού συνδεθείτε με την υπηρεσία email, ή να συνδεθείτε πρώτα με την υπηρεσία και στη συνέχεια να συντάξετε και να αποστείλετε το email σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Σύντ. νέου e-mail**.
2. Εάν οριστούν περισσότεροι από έναν λογαριασμό e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να στείλετε το e-mail.
3. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση email του παραλήπτη.
4. Δημιουργήστε ένα θέμα για το email.
5. Συντάξτε το μήνυμα email. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνταξη κειμένου", σ. 31.

Για να επισυνάψετε ένα αρχείο στο email, πατήστε **Επιλογ. > Επισύναψη αρχείου** και επιλέξτε ένα αρχείο από την **Έκθεση**.

6. Για να αποστείλετε το μήνυμα email αμέσως, επιλέξτε **Αποστ. > Αποστολή τώρα**.

Για να αποθηκεύσετε το μήνυμα email στο φάκελο **Εξερχόμενα** για αποστολή αργότερα, επιλέξτε **Αποστ. > Αποστ. αργότερα**.

Για να επεξεργαστείτε ή να συνεχίσετε τη σύνταξη του μηνύματος email αργότερα, πατήστε **Επιλογ. > Αποθ. ως προχείρ..** Το μήνυμα email αποθηκεύεται στο φάκελο **Εξερχόμενα > Πρόχειρα**.

Για να αποστείλετε το μήνυμα email αργότερα, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Επιλογ. > Αποστολή τώρα ή Αποστ./έλ. e-mail**.

Λήψη email

1. Για λήψη μηνυμάτων email που έχουν αποσταλεί στο λογαριασμό email σας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Έλεγχ. νέου e-mail**.

Εάν οριστούν περισσότεροι από έναν λογαριασμοί e-mail, επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να λάβετε το email.

Η εφαρμογή e-mail λαμβάνει μόνο τις κεφαλίδες των e-mail στην αρχή.

2. Επιλέξτε **Πίσω**.

3. Επιλέξτε **Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού και το νέο μήνυμα και επιλέξτε **Ανάκτ.** για λήψη ολόκληρου του μηνύματος e-mail.

Για τη λήψη νέων μηνυμάτων e-mail και για την αποστολή μηνυμάτων e-mail που έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο **Εξερχόμενα**, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποστ./έλ. e-mail**

Ανάγνωση και απάντηση σε email



Σημαντικό: Ανοίγεται τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

1. Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail > Εισερχόμενα**, το όνομα λογαριασμού και το επιθυμητό μήνυμα.
2. Κατά την ανάγνωση του μηνύματος, επιλέξτε **Επιλογ.** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.
3. Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα email, επιλέξτε **Απάντ.** > **Αρχικό κείμενο ή Κενό μήνυμα**. Για να απαντήσετε σε πολλούς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Απάντηση σε όλους**. Επιβεβαιώστε ή επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το θέμα του email και στη συνέχεια πληκτρολογήστε την απάντησή σας.
4. Για να στείλετε το μήνυμα, επιλέξτε **Αποστ.** > **Αποστολή τώρα**.

Φάκελοι e-mail

Το τηλέφωνο αποθηκεύει τα μηνύματα email που έχετε λάβει από το λογαριασμό email σας στο φάκελο **Εισερχόμενα**. Ο φάκελος **Εισερχόμενα** περιέχει τους παρακάτω φακέλους: "Όνομα λογαριασμού" για εισερχόμενα email, **Αρχείο** για αρχειοθέτηση email, **Προσαρμογή 1 – Προσαρμογή 3** για ταξινόμηση email, **Ανεπιθ. αλλ/φία** όπου αποθηκεύονται όλα τα ανεπιθύμητα email, **Πρόχειρα** για αποθήκευση ημιτελών email, **Εξερχόμενα** για αποθήκευση email που δεν έχουν αποσταλεί και **Απεσταλμένα** για αποθήκευση email που έχουν αποσταλεί.

Για τη διαχείριση των φακέλων και του περιεχόμενου email τους, πατήστε **Επιλογ.** για προβολή των διαθέσιμων επιλογών του κάθε φακέλου.

Φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Η εφαρμογή e-mail σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ένα ενσωματωμένο φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Για να ενεργοποιήσετε και να ορίσετε αυτό το φίλτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Φίλτρο αλλ/φίας** > **Ρυθμίσεις** στην κύρια οθόνη e-mail σε αδράνεια. Το φίλτρο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας επιτρέπει στο χρήστη να συμπεριλάβει συγκεκριμένους αποστολείς σε μια μαύρη ή λευκή λίστα. Τα μηνύματα αποστολέων που ανήκουν στη μαύρη λίστα φιλτράρονται και τοποθετούνται στο φάκελο **Ανεπιθ. αλλ/φία**. Τα μηνύματα άγνωστων αποστολέων ή αποστολέων που ανήκουν στη λευκή λίστα λαμβάνονται στο φάκελο εισερχομένων του λογαριασμού. Για να συμπεριλάβετε έναν αποστολέα στη μαύρη λίστα, επιλέξτε το μήνυμα email στο φάκελο **Εισερχόμενα** και **Επιλογ.** > **Αποκλ. αποστολέας**.

■ Άμεσα μηνύματα (AM)

Μπορείτε να προχωρήσετε τα μηνύματα κειμένου στο επόμενο επίπεδο με τα άμεσα μηνύματα (υπηρεσία δικτού) σε ασύρματο περιβάλλον. Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με φίλους και μέλη της οικογένειας ανεξάρτητα από το σύστημα κινητής τηλεφωνίας ή την πλατφόρμα (όπως το Internet) που χρησιμοποιούν, εφόσον χρησιμοποιείτε όλοι την ίδια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα άμεσα μηνύματα, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε στην ασύρματη υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου του φορέα παροχής υπηρεσιών σας και να εγγραφείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Πρέπει επίσης να αποκτήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα άμεσα μηνύματα. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων" σ. 48.

Ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών άμεσων μηνυμάτων και του φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτόν τον οδηγό.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80. Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κατά τη σύνδεσή σας στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του τηλεφώνου. Η υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων θα παραμείνει ενεργή στο παρασκήνιο. Ανάλογα με το δίκτυο, ενδέχεται η εκτέλεση της λειτουργίας της επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα να καταναλώσει γρηγορότερα την μπαταρία του τηλεφώνου και να χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή.

Εγγραφή σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων

Μπορείτε να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων μέσω Internet. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης της επιλογής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή για υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής ασύρματων υπηρεσιών.

Πρόσβαση

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Άμεσα μηνύματα** σε κατάσταση εκτός σύνδεσης, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύματα** (ο όρος **Άμεσα μηνύματα** μπορεί να έχει αντικατασταθεί από άλλο όρο ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών). Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμα παραπάνω από ένα σετ ρυθμίσεων σύνδεσης για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε αυτό που θέλετε. Αν υπάρχει μόνο ένα σετ, αυτό θα επιλεγεί αυτόματα.

Είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση — για σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο, στην επικοινωνία σύνδεσης, μεταβείτε στην επιλογή **Αυτόμ. σύνδεση**: και επιλέξτε **Αλλαγή** > **Ναι**, ή επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Άμεσα μηνύματα**, συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις** > **Αυτόματη σύνδεση** > **Κατά την εκκ. τηλ.**

Αποθηκ. συζητήσεις — για να προβάλετε, να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τις συνομιλίες που έχετε αποθηκεύσει κατά τη διάρκεια μιας επικοινωνίας άμεσων μηνυμάτων

Ρυθμία. σύνδεσης — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, Προεπιλογή ή Προσωπική διαμόρφωση.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, επιλέξτε μια από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — επιλέξτε το σεντ που θα θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — επιλέξτε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αναγνωριστικό χρήστη — πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Κωδικός πρόσβασης — πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων.

Σύνδεση

Για σύνδεση στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, αποκτήστε πρόσβαση στο μενού **Άμεσα μηνύματα**, επιλέξτε την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, εάν χρειάζεται, και επιλέξτε **Σύνδεση**. Όταν η σύνδεση επιτευχθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Συνδέθηκε**.

Για να αποσυνδεθείτε από την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογ.** > **Αποσύνδεση**.

Επικοινωνίες

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, εμφανίζεται η κατάστασή σας, όπως την βλέπουν οι άλλοι, σε μια γραμμή κατάστασης: **Κατάστ.: Σε σύν.**, **Κατάστ.: Κατειλ.** ή **Κατ.: Εκτός σύνδ.** — για να αλλάξετε την κατάστασή σας, επιλέξτε **Αλλαγή**.

Κάτω από την γραμμή κατάστασης υπάρχουν τρεις φάκελοι που περιέχουν τις επαφές σας και εμφανίζουν την κατάστασή τους: **Συζητήσεις (...)**, **Σε σύνδεση (...)** και **Εκτός σύν. (...)**. Για να επεκτείνετε το φάκελο επισημάνετε τον και επιλέξτε **Ανάπτ.** (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης δεξιά), για σύμπτυξη του φακέλου επιλέξτε **Σύμπτ.** (ή πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά).

Συζητήσεις – εμφανίζει τη λίστα των νέων και των αναγνωσμένων άμεσων μηνυμάτων ή τις προσκλήσεις σε άμεσα μηνύματα που λάβατε κατά τη διάρκεια της ενεργής επικοινωνίας με άμεσα μηνύματα.

Το σύμβολο  υποδεικνύει ένα νέο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  υποδεικνύει ένα αναγνωσμένο μήνυμα ομάδας.

Το σύμβολο  υποδεικνύει ένα νέο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδεικνύει ένα αναγνωσμένο άμεσο μήνυμα.

Το σύμβολο  υποδηλώνει μια πρόσκληση.

Τα εικονίδια και τα κείμενα στην οθόνη ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων που έχετε επιλέξει.

Σε σύνδεση (...) — εμφανίζει τον αριθμό επαφών που βρίσκονται σε σύνδεση.

Εκτός σύν. (...) — εμφανίζει τον αριθμό επαφών που βρίσκονται εκτός σύνδεσης.

Για να εκκινήσετε μια συνομιλία, επεκτείνετε το φάκελο **Σε σύνδεση (...)** ή **Εκτός σύν. (...)** και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συνομ.** Για να απαντήσετε σε μια πρόσκληση ή για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, επεκτείνετε το φάκελο **Συζητήσεις** και μεταβείτε στην επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Άνοιγμ.** Για να προσθέσετε επαφές, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων" σ. 52.

Ομάδες > Ανοιχτές ομάδες (δεν είναι ορατό εάν δεν υποστηρίζονται οι ομάδες από το δίκτυο) — εμφανίζεται η λίστα σελιδοδεικτών σε ανοιχτές ομάδες που παρέχεται από τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ξεκινήσετε επικοινωνία με άμεσα μηνύματα με μια ομάδα, μεταβείτε σε μια ομάδα και επιλέξτε **Συμμετ..** Πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θα χρησιμοποιήσετε κατά τη συνομιλία. Όταν πλέον η συμμετοχή σας στην ομάδα συνομιλίας είναι επιτυχής, μπορείτε να ξεκινήσετε μία συνομιλία με την ομάδα. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια προσωπική ομάδα. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ομάδες", σ. 53.

Αναζήτηση > Χρήστες ή Ομάδες — για να αναζητήσετε άλλους χρήστες της υπηρεσίας άμεσων μηνυμάτων ή ανοιχτές ομάδες στο δίκτυο, με βάση τον τηλεφωνικό τους αριθμό, το ψευδώνυμο, τη διεύθυνση e-mail ή το όνομά τους. Εάν επιλέξετε **Ομάδες**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το όνομα, το θέμα ή το αναγνωριστικό της ομάδας ή το όνομα ενός μέλους της ομάδας.

Επιλογ. > Συνομιλία ή Συμμετ. σε ομάδα — για να ξεκινήσετε μια συνομιλία όταν έχετε εντοπίσει το χρήστη ή την ομάδα που επιθυμείτε.

Αποδοχή ή απόρριψη μιας πρόσκλησης

Σε κατάσταση αναμονής, όταν είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε μια νέα πρόσκληση, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέα πρόσκληση ελήφθη**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε

Ανάγν.. Σε περίπτωση που έχετε λάβει παραπάνω από μία προσκλήσεις, μεταβείτε σε αυτή που θέλετε και επιλέξτε **Άνοιγμ..** Για να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία προσωπικής ομάδας, επιλέξτε **Αποδοχ.** και πληκτρολογήστε το ψευδώνυμο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Για να αποδεχθείτε ή να διαγράψετε την πρόσκληση, πατήστε **Επιλογ. > Απόρριψη ή Διαγραφή**.

Ανάγνωση ενός άμεσου μηνύματος

Όταν είστε συνδεδεμένοι με την υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και λάβετε ένα νέο μήνυμα που δεν ανήκει στην ενεργή συνομιλία, ενώ βρίσκεστε σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα **Νέο άμεσο μήνυμα**. Για να το διαβάσετε, επιλέξτε **Ανάγν..**

Εάν λάβετε περισσότερα από ένα μήνυμα, εμφανίζεται ο αριθμός μηνυμάτων που ακολουθείται από την ένδειξη ... **νέα άμεσα μηνύματα**. Επιλέξτε **Ανάγν.**, μεταβείτε σε ένα μήνυμα και επιλέξτε **Άνοιγμ..**

Τα νέα μηνύματα που λαμβάνετε κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνομιλίας, παραμένουν στο φάκελο **Άμεσα μηνύματα > Συζητήσεις**. Αν λάβετε κάποιο μήνυμα από κάποιον που δε συμπεριλαμβάνεται στις **Επαφές ΑΜ**, τότε εμφανίζεται το αναγνωριστικό του αποστολέα. Για να αποθηκεύσετε μια νέα επαφή στη μνήμη του τηλεφώνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποθήκ. επαφής**.

Συμμετοχή σε μια συνομιλία

Για να συμμετάσχετε ή να εκκινήσετε μια επικοινωνία άμεσων μηνυμάτων, συντάξτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.**, ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Επιλέξτε **Επιλογ.** για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Εάν λάβετε ένα νέο μήνυμα κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας από ένα άτομο που δεν συμμετέχει στην τρέχουσα συνομιλία, εμφανίζεται η ένδειξη  και το τηλεφώνω εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης.

Συντάξτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Αποστ.** ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Εμφανίζεται το μήνυμά σας και το μήνυμα απάντησης εμφανίζεται κάτω από το μήνυμά σας.

Προσθήκη επαφών άμεσων μηνυμάτων

Ενώ είστε συνδεδεμένοι στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων, στο κύριο μενού άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογ.** > **Προσθήκη επαφής**.

Επιλέξτε **Κατά αριθ. κινητού**, **Μη αυτόμ. εισαγ.**, **Αναζ.** από **διακομ.**, ή **Αντιγρ. από διακ.** (ανάλογα με τον φορέα παροχής υπηρεσιών). Αφού προστεθεί η επαφή με επιτυχία, το τηλεφώνω το επιβεβαιώνει.

Μετάβαση σε μια επαφή. Για να ξεκινήσετε μια συνομιλία επιλέξτε **Συνομ..**

Φραγή ή αναίρεση φραγής μηνυμάτων

Όταν συνομιλείτε και θέλετε να κάνετε φραγή μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής**. Εμφανίζεται ένα αίτημα επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **OK** για φραγή μηνυμάτων από αυτή την επαφή.

Για φραγή μηνυμάτων από μια συγκεκριμένη επαφή στη λίστα επαφών σας, μεταβείτε στην επαφή στην επιλογή **Συζητήσεις, Σε σύνδεση (...)** ή **Εκτός σύν. (...)** και πατήστε **Επιλογ.** > **Φραγή επαφής** > **OK**.

Για αναίρεση φραγής σε μια επαφή, από το κύριο μενού άμεσων μηνυμάτων, πατήστε **Επιλογ.** > **Λίστα φραγμένων**. Μεταβείτε στην επαφή για την οποία θέλετε να κάνετε αναίρεση φραγής και επιλέξτε **Αναίρ.** > **OK**.

Ομάδες

Μπορείτε να δημιουργήσετε τις δικές σας προσωπικές ομάδες για συνομιλία με άμεσα μηνύματα ή να χρησιμοποιήσετε τις ανοιχτές ομάδες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Οι προσωπικές ομάδες υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας άμεσων μηνυμάτων και οι ομάδες αποθηκεύονται στον διακομιστή του φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν ο διακομιστής με τον οποίο είστε συνδεδεμένοι δεν υποστηρίζει υπηρεσίες ομάδων, όλα τα μενού που σχετίζονται με ομάδες είναι απενεργοποιημένα.

Ανοιχτές

Μπορείτε να αποθηκεύσετε σελιδοδείκτη για τις ανοιχτές ομάδες που παρέχει ο φορέας παροχής υπηρεσιών. Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες**. Μεταβείτε σε μια ομάδα με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε και επιλέξτε **Συμμετ..** Αν δεν ανήκετε στην ομάδα, πληκτρολογήστε το όνομα που θα χρησιμοποιήσετε ως ψευδώνυμο σε αυτήν την ομάδα. Για να διαγράψετε μια ομάδα από τη λίστα ομάδων σας, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ομάδας**.

Για την αναζήτηση μιας ομάδας, επιλέξτε **Ομάδες** > **Ανοιχτές ομάδες** > **Αναζήτ. ομάδων**. Μπορείτε να αναζητήσετε κάποια ομάδα βάσει μέλους της ομάδας ή βάσει ονόματος, θέματος ή αναγνωριστικού της ομάδας.

Προσωπικές

Συνδεθείτε στην υπηρεσία άμεσων μηνυμάτων και από το κύριο μενού πατήστε **Επιλογ.** > **Δημιουργ. ομάδας**. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για την ομάδα καθώς και το όνομα που θα χρησιμοποιείτε ως ψευδώνυμο. Επισημάνετε στη λίστα επαφών τα μέλη της προσωπικής ομάδας και συντάξτε μία πρόσκληση.

■ Μηνύματα ομιλίας

Ο αυτόματος τηλεφωνητής ομιλίας είναι μια υπηρεσία δικτύου και για να την χρησιμοποιήσετε ίσως χρειαστεί να εγγραφείτε σε αυτή. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή ομιλίας, επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Μηνύματα ομιλίας** > **Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας**.

Για να πληκτρολογήσετε, να αναζητήσετε ή να επεξεργαστείτε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή σας, επιλέξτε **Αριθμός αυτόματου τηλεφων. ομιλίας**.

Αν υποστηρίζεται από το δίκτυο, η ένδειξη **Q.Q** υποδηλώνει νέα μηνύματα ομιλίας. Επιλέξτε **Ακρ/ση** για να καλέσετε τον αριθμό του αυτόματου τηλεφωνητή ομιλίας.

■ Μηνύματα πληροφοριών

Μέσω της υπηρεσίας δικτύου **Μηνύματα πληροφοριών**, μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα για διάφορα θέματα από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα θέματα και τους αντίστοιχους αριθμούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

■ Εντολές υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού** > **Μηνύματα** > **Εντολές υπηρεσίας**. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να στείλετε στο φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας αιτήσεις υπηρεσιών (γνωστές και ως εντολές USSD), όπως για παράδειγμα εντολές ενεργοποίησης για υπηρεσίες δικτύου.

■ Διαγραφή μηνυμάτων

Για να διαγράψετε ένα ή περισσότερα μηνύματα από τους φακέλους σας, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Κατά μήνυμα** και μεταβείτε στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε το μήνυμα. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Διαгр.** Εάν θέλετε να διαγράψετε περισσότερα από ένα μήνυμα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επιλογή** και στη συνέχεια μεταβείτε στο επόμενο μήνυμα και πατήστε ξανά **Επιλογή**. Όταν επισημάνετε όλα τα μηνύματα που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Επιλογ.** > **Διαгр. επιλεγμένων**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από ένα φάκελο, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Κατά φάκελο** και το φάκελο από τον οποίο θέλετε να διαγράψετε τα μηνύματα. Επιλέξτε **Ναι**, και αν ο φάκελος περιέχει μη αναγνωσθέντα μηνύματα, το τηλέφωνο θα σας ρωτήσει αν θέλετε να διαγραφούν και αυτά. Επιλέξτε ξανά **Ναι**.

Για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Διαγραφή μηνυμάτων > Όλα τα μηνύματα**, το τηλέφωνο ρωτά αν θέλετε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα από όλους τους φακέλους. Επιλέξτε **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Γενικές

Οι γενικές ρυθμίσεις είναι κοινές για τα μηνύματα κειμένου και multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Γενικές ρυθμίσεις** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αποθήκ. σταλθέντων μηνυμάτων > Ναι — για να καθορίσετε στο τηλέφωνο να αποθηκεύει τα σταλθέντα μηνύματα στο φάκελο **Σταλθέντα στοιχεία**.

Αντικατάσταση Σταλθέντων — για να επιλέξετε εάν θα επιτρέπεται αντικατάσταση όταν αποστέλλονται μηνύματα και η μνήμη είναι πλήρης.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να επιλέξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται στα μηνύματα.

Smiley γραφικών > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να αντικαθιστά τα πρόσωπα που βασίζονται σε χαρακτήρες με πρόσωπα γραφικών.

Μηνύματα κειμένου και email SMS

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. κειμένου** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Κέντρα μηνυμάτων > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφώνου και το όνομα του κέντρου μηνυμάτων που απαιτείται για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου. Αυτό τον αριθμό τον λαμβάνετε από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν επιλέξετε ένα κέντρο μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες του κέντρου μηνυμάτων SIM.

Κέντρο μηνυμάτων σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων που χρησιμοποιείται.

Κέντρα μηνυμάτων e-mail > Νέο κέντρο — για να ορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου και το όνομα του κέντρου e-mail για την αποστολή email SMS. Εάν επιλέξετε ένα κέντρο email που είναι αποθηκευμένο στην κάρτα SIM, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες του κέντρου email SIM.

Κέντρο e-mail σε χρήση — για να επιλέξετε το κέντρο μηνυμάτων email SMS που χρησιμοποιείται.

Χρονική ισχύς μηνύματος — για να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια κατά την οποία το δίκτυο προσπαθεί να παραδώσει το μήνυμά σας.

Μηνύματα αποστέλλονται ως — για να επιλέξετε τη μορφή των μηνυμάτων που θα στέλνονται: **Κείμενο, T/Ειδοποίηση, ή Φαξ** (υπηρεσία δικτύου).

Χρήση πακέτων δεδομένων > Ναι — για να ορίσετε GPRS ως τον προτιμώμενο φορέα SMS.

Υποστήριξη χαρακτήρων > Πλήρης — για να επιλέξετε όλους τους χαρακτήρες στα μηνύματα ώστε να στέλνονται όπως προβάλλονται.

Απάντηση μέσω του ίδιου κέντρου > Ναι — για να επιτρέπεται στον παραλήπτη του μηνυματός σας να σας στείλει απάντηση χρησιμοποιώντας το δικό σας κέντρο μηνυμάτων (υπηρεσία δικτύου).

Μήνυμα multimedia

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων multimedia.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία μηνυμάτων multimedia ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύμ. multimedia** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Αναφορές παράδοσης > Ναι — για να ζητήσετε από το δίκτυο να σας αποστέλλονται αναφορές παράδοσης για τα μηνύματά σας (υπηρεσία δικτύου).

Μέγεθος εικόνας (multimedia) — για να ορίσετε το μέγεθος εικόνας προεπιλογής που θα χρησιμοποιείται σε μηνύματα multimedia.

Προεπιλεγμένος χρόνος διαφάνειας — για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο χρόνο εμφάνισης των διαφανειών που δημιουργούνται για μηνύματα multimedia.

Επιτρεπτή λήψη multimedia — για τη λήψη ή τη φραγή του μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Ναι** ή **Όχι**. Αν επιλέξετε **Στο οικείο δίκτυο**, δεν μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα multimedia όταν βρίσκεστε εκτός

του οικείου δικτύου. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της υπηρεσίας μηνυμάτων multimedia είναι συνήθως **Στο οικείο δίκτυο**.

Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia — για να επιτρέπεται η λήψη μηνυμάτων multimedia με αυτόματο τρόπο, με μη αυτόματο τρόπο μετά από ερώτηση ή για απόρριψη της λήψης. Η ρύθμιση δεν εμφανίζεται αν η ρύθμιση **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει τιμή **Όχι**.

Επιτρέπεται η λήψη διαφημίσεων — για τη λήψη ή απόρριψη διαφημίσεων. Αυτή η ρύθμιση δεν εμφανίζεται εάν η επιλογή **Επιτρεπτή λήψη multimedia** έχει ρυθμιστεί σε **Όχι**, ή η επιλογή **Εισερχόμενα μηνύμ. multimedia** έχει ρυθμιστεί σε **Απόρριψη**.

Ρυθμίσεις διαμόρφωσης > Διαμόρφωση — εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν μηνύματα multimedia. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για τα μηνύματα multimedia. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και κάποιο λογαριασμό υπηρεσιών μηνυμάτων multimedia που συμπεριλαμβάνεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

E-mail

Οι ρυθμίσεις επηρεάζουν την αποστολή, τη λήψη και την προβολή των μηνυμάτων email.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80.

Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις για την εφαρμογή email, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμάτων > Μηνύματα e-mail** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Διαμόρφωση — για να επιλέξετε το σετ που θα θέλετε να ενεργοποιήσετε.

Λογαριασμός — για να επιλέξετε το λογαριασμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το όνομά μου — για να πληκτρολογήσετε το όνομα και το ψευδώνυμό σας.

Διεύθυνση e-mail — για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email σας.

Με υπογραφή — για να δημιουργήσετε μια υπογραφή η οποία θα προστίθεται αυτόματα στο τέλος του μηνύματος email που συντάσσετε.

Απάντηση στη διεύθυνση — για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση e-mail στην οποία θέλετε να σταλεί η απάντηση.

Όνομα χρήστη SMTP — για να πληκτρολογήσετε το όνομα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Κωδικός πρόσβασης SMTP — για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εξερχόμενη αλληλογραφία.

Εμφάνιση παράθυρου τερματικού > Ναι — για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Τύπος διακομιστή εισερχομένων — για να επιλέξετε **POP3** ή **IMAP4** ανάλογα με τον τύπο συστήματος e-mail που χρησιμοποιείτε. Εάν υποστηρίζονται και οι δύο τύποι, επιλέξτε **IMAP4**.

Ρυθμίσεις εισερχόμενων μηνυμάτων — για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές για **POP3** ή **IMAP4**.

7. Επαφές



Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων (επαφές) στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη της κάρτας SIM.

Η μνήμη του τηλεφώνου μπορεί να αποθηκεύει επαφές με αριθμούς και πληροφορίες κειμένου. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε μια εικόνα για συγκεκριμένο αριθμό ονομάτων.

Τα ονόματα και οι αριθμοί που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της κάρτας SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

■ Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μετακινηθείτε στη λίστα επαφών ή πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

■ Αποθήκευση ονομάτων και αριθμών τηλεφώνου

Τα ονόματα και οι αριθμοί αποθηκεύονται στη μνήμη που χρησιμοποιείτε. Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα > Επιλογ.** > **Προσθήκη επαφής**. Πληκτρολογήστε το επίθετο, το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Αποθήκ..**

■ Αποθήκευση αριθμών, στοιχείων ή μιας εικόνας

Στη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές μπορείτε να αποθηκεύσετε διαφορετικούς τύπους τηλεφωνικών αριθμών και σύντομες πληροφορίες κειμένου ανά όνομα.

Ο πρώτος αριθμός που αποθηκεύετε ορίζεται αυτόματα ως προεπιλογή και επισημαίνεται από ένα πλαίσιο που περιβάλλει την ένδειξη για τον τύπο του αριθμού (για παράδειγμα, ). Όταν επιλέγετε ένα όνομα

(για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση) χρησιμοποιείται ο προεπιλεγμένος αριθμός, εκτός εάν επιλέξετε κάποιον άλλο.

1. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη μνήμη **Τηλέφωνο** ή τη μνήμη **Τηλέφωνο και SIM**.
2. Μεταβείτε στο όνομα στο οποίο θέλετε να προσθέσετε ένα νέο αριθμό ή πληροφορίες κειμένου και επιλέξτε **Στοιχ. > Επιλογ. > Προσθήκη στοιχ..**
3. Για να προσθέσετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Αριθμός** και τον τύπο του αριθμού.
Για να προσθέσετε άλλη λεπτομέρεια, επιλέξτε μια διαθέσιμη επιλογή.
Για να αλλάξετε τον τύπο του αριθμού, μεταβείτε στον επιθυμητό αριθμό και πατήστε **Επιλογ. > Αλλαγή τύπου**. Για να ορίσετε τον επιλεγμένο αριθμό ως προεπιλογή, επιλέξτε **Ως προεπιλογή**.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό ή την πληροφορία κειμένου, και για να το αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.
5. Για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Πίσω > Έξοδος**.

■ Μετακίνηση ή αντιγραφή επαφών

Μπορείτε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές από τη μνήμη επαφών του τηλεφώνου στη μνήμη της κάρτας SIM και αντίστροφα. Η μνήμη της κάρτας SIM μπορεί να αποθηκεύσει ονόματα με μόνο έναν τηλεφωνικό αριθμό συνημμένο.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επαφές μια-μια, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε στην επαφή και πατήστε **Επιλογ. > Μετακίν. επαφής ή Αντιγραφή επαφής**.

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε επισημασμένες επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ονόματα**. Μεταβείτε σε μια επαφή και πατήστε **Επιλογ. > Επιλογή**. Επισημάνετε όλες τις άλλες επαφές και πατήστε **Επιλογ. > Μετακίν. επιλεγμέν. ή Αντιγραφή επιλεγμ..**

Για να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε όλες τις επαφές, επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μετακίνηση επαφών ή Αντιγραφή επαφών**.

■ Επεξεργασία στοιχείων επαφών

Αναζητήστε την επαφή την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και επιλέξτε **Στοιχ..** Για να επεξεργαστείτε ένα όνομα, αριθμό, πληροφορία κειμένου ή για να αλλάξετε την εικόνα, πατήστε **Επιλογ.** > **Επεξεργασία.** Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε ένα αναγνωριστικό όταν αυτό βρίσκεται στις **Επαφές ΑΜ** ή στη λίστα **Εγγεγρ. ονόματα.**

■ Συγχρονισμός όλων

Συγχρονίστε το ημερολόγιο, τα δεδομένα επαφών και τις σημειώσεις σας με έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα "Συγχρονισμός από διακομιστή" σ. 76.

■ Διαγραφή επαφών ή στοιχείων

Για να διαγράψετε από τη μνήμη του τηλεφώνου ή τη μνήμη της κάρτας SIM όλες τις επαφές και τα συνημμένα στοιχεία, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Διαγραφή όλων** > **Από μνήμη τηλεφ.** ή **Από κάρτα SIM.** Επιβεβαιώστε με τον κωδικό ασφαλείας.

Για να διαγράψετε μία επαφή, αναζητήστε την επαφή και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή επαφής.**

Για να διαγράψετε έναν αριθμό, πληροφορία κειμένου ή μία εικόνα που είναι συνημμένη στην επαφή, αναζητήστε την επαφή και επιλέξτε **Στοιχ..** Μεταβείτε στο επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **Επιλογ.** > **Διαγραφή** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές. Η διαγραφή μιας εικόνας από τις επαφές δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της από την **Έκθεση.**

■ Προσωπικά στοιχεία

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε τις πληροφορίες επαφής ενός ατόμου ως προσωπικά στοιχεία, μέσω μιας συμβατής συσκευής η οποία υποστηρίζει το πρότυπο vCard.

Για την αποστολή προσωπικών στοιχείων, αναζητήστε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να στείλετε και επιλέξτε **Στοιχ.** >

Επιλογ. > **Αποστολή στοιχ.** > **Με multimedia**, **Με μήν.** κειμένου, ή **Με Bluetooth**.

Όταν λάβετε προσωπικά στοιχεία, πατήστε **Εμφάν.** > **Αποθήκ.** για την αποθήκευση τους στη μνήμη του τηλεφώνου. Για να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε **Έξοδος** > **Ναι**.

■ Ρυθμίσεις

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ρυθμίσεις** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή μνήμης — για να επιλέξετε την κάρτα SIM ή τη μνήμη του τηλεφώνου για τις επαφές σας. Επιλέξτε **Τηλέφωνο και SIM** για να ανακαλέσετε ονόματα και αριθμούς και από τις δύο μνήμες. Στην περίπτωση αυτή, όταν αποθηκεύσετε τα ονόματα και τους αριθμούς, αυτά αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου.

Προβολή επαφών — για να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των ονομάτων και των αριθμών στην προβολή **Επαφές**.

Προβολή ονομάτων — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτο το όνομα ή το επίθετο της επαφής.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ορίσετε το μέγεθος της γραμματοσειράς για τη λίστα επαφών.

Κατάσταση μνήμης — για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ομάδες

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ομάδες** για να ταξινομήσετε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη σε ομάδες χρηστών με διαφορετικό ήχο κλήσης και εικόνα ομάδας.

■ Ταχεία κλήση

Για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό τηλεφώνου σε ένα πλήκτρο ταχείας κλήσης, επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές** > **Ταχείες κλήσεις** και μετακινηθείτε στον αριθμό του επιθυμητού πλήκτρου ταχείας κλήσης.

Επιλέξτε **Αντιστ.** ή σε περίπτωση που έχει ήδη αντιστοιχιστεί ένας αριθμός τηλεφώνου στο πλήκτρο, πατήστε **Επιλογ.** > **Αλλαγή.** Επιλέξτε **Αναζήτ.**, το όνομα και στη συνέχεια τον αριθμό που θέλετε να αντιστοιχίσετε. Αν η λειτουργία **Ταχεία κλήση** είναι απενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ρωτάει αν θέλετε να την ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε επίσης στην επιλογή **Ταχεία κλήση** στην ενότητα "Κλήσεις" σ. 77. Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση με τα πλήκτρα ταχείας κλήσης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ταχεία κλήση" σ. 27.

■ Πληροφορίες, υπηρεσίες και οι αριθμοί μου

Επιλέξτε **Μενού** > **Επαφές**, και οι ακόλουθες λειτουργίες γίνονται διαθέσιμες:

Αριθμοί πληροφοριών — για να καλέσετε τους αριθμούς πληροφοριών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Αριθμοί υπηρεσίας — για να καλέσετε τους αριθμούς υπηρεσιών του φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε, εφόσον οι αριθμοί περιλαμβάνονται στην κάρτα SIM (υπηρεσία δικτύου).

Οι αριθμοί μου — για να δείτε τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν εκχωρηθεί στην κάρτα SIM, εάν οι αριθμοί περιέχονται στην κάρτα SIM.

8. Μητρώο κλήσεων



Για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Αναπάντητες κλήσεις, Ληφθείσες κλήσεις, ή Εξερχόμενες κλήσεις**. Για να δείτε τις πρόσφατες αναπάντητες και εισερχόμενες κλήσεις σας και τους αριθμούς των εξερχόμενων κλήσεων με χρονολογική σειρά, επιλέξτε **Μητρώο κλήσεων**. Για να δείτε τις επαφές προς τις οποίες στείλατε πρόσφατα μηνύματα, επιλέξτε **Παραλήπτες μηνυμάτων**.

Για να δείτε κατά προσέγγιση πληροφορίες σχετικά με τις πιο πρόσφατες επικοινωνίες σας, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Διάρκεια κλήσεων, Μετρητής πακ. δεδομένων, ή Χρονόμ. σύνδ. πακέτ. δεδομ..**

Για να δείτε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου και multimedia που έχετε στείλει κι έχετε λάβει, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Μητρώο μηνυμάτων**.



Σημείωση: Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρωγγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.



Σημείωση: Ορισμένοι χρονομετρητές, συμπεριλαμβανομένου του χρονομετρητή ζωής, ενδέχεται να επανέλθουν στις αρχικές τιμές τους κατά τη διάρκεια της συντήρησης ή αναβάθμισης λογισμικού.

■ Πληροφορίες εντοπισμού θέσης

Το δίκτυο μπορεί να σας στείλει μία αίτηση για εντοπισμό της θέσης. Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο θα παραδίδει πληροφορίες για τη θέση του τηλεφώνου σας μόνο αν έχει την έγκρισή σας (υπηρεσία δικτύου). Επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου για να εγγραφείτε και να συμφωνήσετε σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τη θέση.

Για να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε την αίτηση εντοπισμού θέσης, επιλέξτε **Αποδοχ.** ή **Απόρρ.**. Σε περίπτωση που δε λάβετε την αίτηση, το τηλέφωνο αυτόματα αποδέχεται ή απορρίπτει ανάλογα με τη συμφωνία που έχετε κάνει με τον χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Το τηλέφωνο εμφανίζει το μήνυμα **1 χαμένο αίτημα θέσης**. Για να δείτε τη χαμένη αίτηση εντοπισμού θέσης, πατήστε **Εμφάν.**

Για να δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις 10 πιο πρόσφατες προσωπικές ειδοποιήσεις και αιτήσεις ή για να τις διαγράψετε, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο > Εντοπισμός θέσης > Μητρώο θέσης > Άνοιγμα φακέλου ή Διαγραφή όλων**.

9. Ρυθμίσεις



■ Προφίλ

Το τηλέφωνό σας διαθέτει διάφορες ομάδες ρυθμίσεων, τα λεγόμενα προφίλ, για τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε τους ήχους του τηλεφώνου για διαφορετικά συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**. Μεταβείτε στο προφίλ και επιλέξτε το.

- Για να ενεργοποιήσετε το προφίλ, επιλέξτε **Ενεργοποίηση**.
- Για να ρυθμίσετε το προφίλ ώστε να είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα, έως και 24 ωρών, επιλέξτε **Παροδικό** και ρυθμίστε την ώρα που θα διακοπεί η ρύθμιση προφίλ. Όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα ισχύος που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο προφίλ, ενεργοποιείται το αμέσως προηγούμενο για το οποίο δεν είχε οριστεί χρονικός περιορισμός.
- Για να διαμορφώσετε το προφίλ όπως θέλετε, επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Επιλέξτε τις ρυθμίσεις που θέλετε να αλλάξετε και πραγματοποιήστε τις αλλαγές.

■ Θέματα

Ένα θέμα περιέχει πολλά στοιχεία για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας, όπως ταπετσαρία, προστασία οθόνης, και ήχο κλήσης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Θέματα** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή θέματος — για να ορίσετε ένα θέμα στο τηλέφωνό σας. Μία λίστα φακέλων στην **Έκθεση** ανοίγει. Ανοίξτε το φάκελο **Θέματα** και επιλέξτε ένα θέμα.

Λήψεις θεμάτων — για να ανοίξετε μία λίστα με συνδέσμους για να λάβετε περισσότερα θέματα.

■ Ήχοι

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Επιλέξτε και αλλάξτε τις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να βρείτε τις ίδιες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση των προφίλ στο μενού **Προφίλ**. Ανατρέξτε στην ενότητα “Προφίλ” σ. 67.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει ήχο κλήσης μόνο όταν λαμβάνει κλήσεις από αριθμούς τηλεφώνων που ανήκουν σε μια επιλεγμένη ομάδα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι > Ειδοποίηση για:**. Μεταβείτε στην ομάδα χρηστών που θέλετε ή στην επιλογή **Ειδοπ. για όλες** και πατήστε **Επιλογή**.

■ Εμφάνιση

Με τις ρυθμίσεις εμφάνισης μπορείτε να διαμορφώσετε την εμφάνιση της οθόνης του τηλεφώνου.

Ρυθμίσεις κατάστασης αναμονής

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ρυθμίσεις λειτουργίας αναμονής** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ταπετσαρία — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ώστε να εμφανίζει μια εικόνα ή μια διαφάνεια ως ταπετσαρία όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Επιλέξτε **Ταπετσαρίες > Εικόνα ή Σειρά διαφανειών**, μεταβείτε στο φάκελο από τον οποίο θέλετε να επιλέξετε το σετ εικόνων ή διαφανειών και επιλέξτε το σετ εικόνων ή διαφανειών που επιθυμείτε.

Χρώμα γραμματοσειράς αναμονής — για να επιλέξετε το χρώμα για τα κείμενα στην οθόνη όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Λογότυπο φορέα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο για την εμφάνιση/απόκρυψη του λογοτύπου του φορέα.

Εμφάνιση πληροφοριών κυψέλης > Ναι — για να λάβετε πληροφορίες από το χειριστή δικτύου ανάλογα με το κυψελοειδές δίκτυο που χρησιμοποιείται (υπηρεσία δικτύου).

Για λήψη περισσότερων γραφικών, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Ρυθμίσεις λειτουργίας αναμονής > Ταπετσαρία > Λήψεις γραφικών**.

Προστασία οθόνης

Για να επιλέξετε μια προστασία οθόνης από την Έκθεση, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Προστασία οθόνης > Προστασίες οθόνης** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές. Για λήψη περισσότερων προστασιών οθόνης, επιλέξτε **Λήψεις γραφικών**. Για να ορίσετε μετά από πόση ώρα θέλετε να ενεργοποιείται η προστασία οθόνης, επιλέξτε **Όριο χρόνου**. Για να ενεργοποιήσετε την προστασία οθόνης, πατήστε **Ναι**.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Εξοικονόμηση ενέργειας > Ναι**. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται ένα ψηφιακό ρολόι.

Κατάσταση ανάπαυσης

Για να εξοικονομήσετε περισσότερη ενέργεια μπαταρίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Λειτουργία νάρκης > Ενεργοποίηση**. Όταν δε χρησιμοποιείται καμία λειτουργία του τηλεφώνου για ορισμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη γίνεται μαύρη.

Μέγεθος γραμματοσειράς

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς για ανάγνωση ή σύνταξη μηνυμάτων και προβολής επαφών και σελίδων Web, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Μέγεθος γραμματοσειράς**.

■ Ημερομηνία και ώρα

Για να αλλάξετε την ώρα, την ζώνη ώρας και τις ρυθμίσεις ημερομηνίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημερομηνία > Ρολόι, Ημερομηνία, ή Αυτόματη ενημέρωση ημ/νίαςώρας** (υπηρεσία δικτύου).

Όταν ταξιδεύετε σε διαφορετική ζώνη ώρας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ώρα και ημερομηνία > Ρολόι > Ζώνη ώρας** και την ζώνη ώρας της τοποθεσίας αναφορικά με την διαφορά ώρας σε σχέση με την

μέση ώρα Γκρήνουιτς (GMT) ή την Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Η ώρα και η ημερομηνία ορίζονται σύμφωνα με την ζώνη ώρας και επιτρέπουν στο τηλέφωνό σας να εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των εισερχόμενων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia. Για παράδειγμα, η ώρα GMT -5 δηλώνει την ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (Η.Π.Α.), 5 ώρες δυτικά του Γκρήνουιτς/Λονδίνου (Η.Β.).

■ Οι συντομεύσεις μου

Με τις προσωπικές συντομεύσεις αποκτάτε γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Για να επιλέξετε μια λειτουργία από τη λίστα για το αριστερό πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Αριστ. πλήκρ. επιλ..**

Εάν το αριστερό πλήκτρο επιλογής είναι ρυθμισμένο σε **Μετάβ.** για να ενεργοποιεί μια λειτουργία, σε κατάσταση αναμονής επιλέξτε **Μετάβ.** και την επιθυμητή λειτουργία στην προσωπική λίστα συντομεύσεών σας. Για να αλλάξετε τις λειτουργίες στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων, πατήστε **Επιλογ.** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογές — για να προσθέσετε μια λειτουργία στη λίστα συντομεύσεων ή για να αφαιρέσετε μια τέτοια λειτουργία. Μεταβείτε στη λειτουργία και πατήστε **Επιλογή ή Εξάιρ..**

Οργάνωση — για αναδιάταξη των λειτουργιών στην προσωπική σας λίστα συντομεύσεων. Μεταβείτε στη λειτουργία που θέλετε να μετακινήσετε και επιλέξτε **Μετακ..** Μεταβείτε στο σημείο που θέλετε να μετακινήσετε τη λειτουργία και επιλέξτε **OK.**

Δεξί πλήκτρο επιλογής

Για να αντιστοιχίσετε μια λειτουργία τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο δεξί πλήκτρο επιλογής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Δεξί πλήκτρο επιλογής.** Το μενού αυτό ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Πλήκτρο περιήγησης

Για να αντιστοιχίσετε άλλες λειτουργίες τηλεφώνου από την προκαθορισμένη λίστα στο πλήκτρο περιήγησης (πλήκτρο κύλισης), επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Πλήκτρο περιήγησης**.

Φωνητικές εντολές

Μπορείτε να καλέσετε επαφές και να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές λειτουργίες με τη βοήθεια φωνητικών εντολών. Οι φωνητικές εντολές εξαρτώνται από τη γλώσσα. Για τη ρύθμιση της γλώσσας, ανατρέξτε στην ενότητα **Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας** στην ενότητα "Τηλέφωνο", σ. 78.

Οι φωνητικές εντολές του τηλεφώνου είναι ενεργές από προεπιλογή. Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομεύσεις μου > Φωνητικές εντολές** και μια λειτουργία τηλεφώνου. Μεταβείτε σε μια λειτουργία. Η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η φράση είναι ενεργοποιημένη. Για την αναπαραγωγή της ενεργοποιημένης φωνητικής εντολής, επιλέξτε **Αναπ..** Για τη χρήση φωνητικών εντολών, ανατρέξτε στην ενότητα "Προηγμένη φωνητική κλήση", σ. 28.

Για τη διαχείριση των φωνητικών εντολών, μεταβείτε σε μια λειτουργία τηλεφώνου και επιλέξτε από τα παρακάτω:

Επεξεργασία ή Διαγραφή — για να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωνητική εντολή από την επιλεγμένη λειτουργία. Όταν επεξεργάζεστε το κείμενο της φράσης, το τηλέφωνο τη συσχετίζει με μια νέα εικονική φράση.

Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε φωνητικές εντολές σε όλες τις λειτουργίες της λίστας φωνητικών εντολών. Η ένδειξη **Προσθήκη όλων ή Διαγραφή όλων** δεν εμφανίζεται εάν είναι ενεργές ή ανενεργές όλες οι φωνητικές εντολές.

Συνδεσιμότητα

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για παράδειγμα, με στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth και έναν υπολογιστή

ταυτόχρονα. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις τηλεφωνικές συνδέσεις GPRS.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τις προδιαγραφές Bluetooth 2.0 με EDR (Enhanced Data Rate) και υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ: δίκτυο μέσω τηλεφώνου, μονάδα ανοικτής συνομιλίας, ακουστικό, γενικού τύπου ανταλλαγή αντικειμένων, ώθηση αντικειμένων, μεταφορά αρχείων, πρωτόκολλο μετάδοσης ήχου/βίντεο, γενικού τύπου μετάδοση ήχου/βίντεο, πρωτόκολλο ελέγχου ήχου/βίντεο, απομακρυσμένος έλεγχος ήχου/βίντεο, προφίλ πρόσβασης με SIM. Για να διασφαλίσετε τη λειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth ή επιτρέπουν σε τέτοιες λειτουργίες να εκτελούνται στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιούνται άλλες λειτουργίες, αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με συμβατές συσκευές χρησιμοποιώντας την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για παράδειγμα, με στερεοφωνικά ακουστικά Bluetooth και έναν υπολογιστή ταυτόχρονα. Επειδή οι συσκευές που χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν μέσω ραδιοκυμάτων, το τηλέφωνο και οι άλλες συσκευές δεν χρειάζεται να είναι ευθυγραμμισμένες και να έχουν οπτική επαφή, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να επηρεάζεται από παρεμβολές προερχόμενες από εμπόδια όπως οι τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Δημιουργία μιας σύνδεσης Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Bluetooth > Ναι ή Όχι — για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth. Η ένδειξη  υποδηλώνει ενεργή σύνδεση Bluetooth.

Αναζήτηση εξαρτημάτων ήχου — για να αναζητήσετε συμβατές Bluetooth συσκευές ήχου. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας.

Αξιόπιστες συσκευές — για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth που βρίσκονται κοντά σας. Επιλέξτε **Νέα** για να καταχωρήσετε οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth βρίσκεται κοντά σας. Μεταβείτε σε μια συσκευή και επιλέξτε **Ορισμ..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό Bluetooth της συσκευής για να την καταχωρήσετε ως αξιόπιστη συσκευή με το τηλέφωνό σας. Η καταχώρηση του κωδικού απαιτείται μόνο την πρώτη φορά που συνδέετε το τηλέφωνο με τη συσκευή. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με τη συσκευή, και μπορείτε να ξεκινήσετε τη μεταφορά δεδομένων.

Ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Για να ελέγξετε ποια σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή, επιλέξτε **Ενεργή συσκευή**. Για να προβάλετε μια λίστα με συσκευές Bluetooth οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες για να χρησιμοποιηθούν με το τηλέφωνο, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές**.

Επιλέξτε **Επιλογ.** για να μεταβείτε σε μερικές από τις παρακάτω λειτουργίες, ανάλογα με την κατάσταση της συσκευής και της σύνδεσης Bluetooth. Επιλέξτε **Εκχώρηση παρωνύμου, ή Αυτόμ. σύνδεση χωρίς επιβεβ/ση > Ναι** για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να συνδέεται αυτόματα σε αξιόπιστη συσκευή Bluetooth.

Ρυθμίσεις Bluetooth

Για να καθορίσετε τον τρόπο που θα εμφανίζεται το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές Bluetooth, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth > Εμφάνιση τηλεφώνου μου ή Όνομα τηλεφώνου μου**.

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση **Κρυφό** στην επιλογή **Εμφάνιση τηλεφώνου μου**. Να αποδέχεστε επικοινωνίες Bluetooth μόνο από άτομα με τα οποία έχετε συμφωνήσει.

GPRS

Η τεχνολογία EGPRS(Enhanced General Packet Radio Service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει τη χρήση κινητών τηλεφώνων για αποστολή και λήψη δεδομένων μέσω ενός δικτύου με βάση το πρωτόκολλο Internet (IP). Επιτρέπει την ασύρματη πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων όπως το Internet.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία GPRS είναι η υπηρεσία μηνυμάτων MMS, τα βίντεο συνεχούς ροής, οι συνδέσεις περιήγησης, τα μηνύματα e-mail, το απομακρυσμένο πρωτόκολλο SyncML, το πρόγραμμα λήψης εφαρμογών Java και η τηλεφωνική σύνδεση μέσω υπολογιστή.

Για να ορίσετε τον τρόπο που θα χρησιμοποιείται η υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακέτων δεδομένων** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Όταν απαιτείται — για να ρυθμίσετε τη σύνδεση GPRS να πραγματοποιείται όταν την απαιτεί μια εφαρμογή. Η σύνδεση θα κλείσει όταν τερματιστεί η εφαρμογή.

Συνεχής σύνδεση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να συνδέεται αυτόματα σε ένα δίκτυο GPRS όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο. Η ένδειξη  ή  υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμη η υπηρεσία GPRS ή EGPRS. Εάν λάβετε μια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS, η ένδειξη  ή  υποδηλώνει ότι η σύνδεση GPRS ή EGPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή).

Ρυθμίσεις μόντεμ

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο με έναν συμβατό υπολογιστή μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth και να το χρησιμοποιήσετε ως μόντεμ για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση GPRS από τον υπολογιστή.

Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις για τις συνδέσεις από τον υπολογιστή, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Ρυθμίσεις πακέτων δεδομένων > Ενεργό σημείο πρόσβασης**, ενεργοποιήστε το σημείο πρόσβασης που θέλετε να χρησιμοποιείτε και επιλέξτε **Επεξεργ. ενεργού σημ. πρόσβασης**. Επιλέξτε **Ψευδώνυμο σημείου πρόσβασης** και πληκτρολογήστε ένα όνομα για το επιλεγμένο

σημείο πρόσβασης. Επιλέξτε **Σημείο πρόσβασης πακέτ. δεδομένων** και πληκτρολογήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης για να συνδεθείτε σε δίκτυο GPRS.

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικής σύνδεσης (το όνομα σημείου πρόσβασης) στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το λογισμικό Nokia Modem Options. Ανατρέξτε στην ενότητα "PC Suite", σ. 113. Αν έχετε ορίσει τις ρυθμίσεις τόσο στον υπολογιστή όσο και στο τηλέφωνό σας, θα χρησιμοποιηθούν οι ρυθμίσεις που έχουν οριστεί στον υπολογιστή.

Μεταφορά δεδομένων και συγχρονισμός

Συγχρονίστε τα δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές με μια άλλη συμβατή συσκευή (για παράδειγμα, ένα κινητό τηλέφωνο), ένα συμβατό υπολογιστή ή έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Λίστα συσκευών

Για να αντιγράψετε ή να συγχρονίσετε δεδομένα από το τηλέφωνό σας, το όνομα της συσκευής και οι ρυθμίσεις πρέπει να βρίσκονται στη λίστα συσκευών στις επαφές μεταφοράς. Αν λάβετε δεδομένα από άλλη συσκευή, για παράδειγμα, ένα συμβατό κινητό τηλέφωνο, η συσκευή προστίθεται αυτόματα στη λίστα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα επαφής από την άλλη συσκευή. Οι επιλογές **Συγχρον. διακομ.** και **Συγχρον. υπολ.** είναι τα αρχικά στοιχεία στη λίστα.

Για να προσθέσετε μια νέα συσκευή στη λίστα, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Επιλογ. > Νέα επαφή μεταφ. > Συγχρον. τηλεφ. ή Αντιγρ. τηλεφ.** και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τον τύπο μεταφοράς.

Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις αντιγραφής και συγχρονισμού, επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα συσκευών και επιλέξτε **Επιλογ. > Επεξεργασία**.

Για να διαγράψετε μια επιλεγμένη συσκευή, επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγραφή**.

Μεταφορά δεδομένων με μια συσκευή

Για το συγχρονισμό χρησιμοποιείται η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Η άλλη συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής.

Για να ξεκινήσει η μεταφορά δεδομένων, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ.** και τη συσκευή μεταφοράς από τη λίστα, εκτός από τα **Συγχρον. διακομ.** και **Συγχρον. υπολ.**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, θα γίνει αντιγραφή ή συγχρονισμός των επιλεγμένων δεδομένων.

Συγχρονισμός από υπολογιστή

Για να συγχρονίσετε δεδομένα από το ημερολόγιο, τις σημειώσεις και τις επαφές από ένα συμβατό υπολογιστή, χρησιμοποιήστε την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth. Θα πρέπει επίσης να εγκαταστήσετε το λογισμικό Nokia PC Suite του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή.

Συγχρονίστε τα δεδομένα στις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις του τηλεφώνου ώστε να αντιστοιχούν στα δεδομένα στο συμβατό υπολογιστή σας, εκτελώντας τον συγχρονισμό από τον υπολογιστή.

Συγχρονισμός από διακομιστή

Για να χρησιμοποιήσετε έναν απομακρυσμένο διακομιστή Internet πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία συγχρονισμού. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για αυτήν την υπηρεσία, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών σας. Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις ως μήνυμα διαμόρφωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12 και στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80.

Αν έχετε αποθηκεύσει δεδομένα στον απομακρυσμένο διακομιστή Internet, για να συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας, εκτελέστε το συγχρονισμό από το τηλέφωνο σας.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Μεταφορά δεδομ. > Συγχρον. διακομ.**. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις, επιλέξτε **Εκκίνηση συγχρονισμού** ή **Έναρξη αντιγραφής....**

Εάν εκτελείτε συγχρονισμό για πρώτη φορά ή μετά από ένα διακεκομμένο συγχρονισμό ενδεχομένως να διαρκέσει έως και 30 λεπτά, αν οι επαφές ή το ημερολόγιο είναι πλήρη.

■ Κλήσεις

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προώθηση κλήσης (υπηρεσία δικτύου) — για να προωθείτε τις εισερχόμενες κλήσεις. Ενδέχεται να μην μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας αν είναι ενεργοποιημένες ορισμένες λειτουργίες φραγής κλήσεων. Ανατρέξτε στην επιλογή **Υπηρεσία φραγής κλήσεων** στην ενότητα “Ασφάλεια” σ. 81.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα > Ναι — για να απαντήσετε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας για σύντομο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας, το δεξί και το αριστερό πλήκτρο επιλογής ή το πλήκτρο τερματισμού.

Αυτόματη επανάκληση > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί μέχρι δέκα απόπειρες σύνδεσης κλήσης μετά από μία αποτυχημένη απόπειρα κλήσης.

Ταχεία κλήση > Ναι — Επιλέξτε τα ονόματα και τους αριθμούς τηλεφώνου που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα ταχείας κλήσης, **2** έως **9**. Για να καλέσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.

Υπηρεσία αναμονής κλήσεων > Ενεργοποίηση — για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας ειδοποιεί για κάποια εισερχόμενη κλήση ενώ υπάρχει μια προηγούμενη κλήση σε εξέλιξη (υπηρεσία δικτύου). Ανατρέξτε στην ενότητα “Αναμονή κλήσεων”, σ. 29.

Σύνοψη μετά την κλήση > Ναι — για να εμφανιστεί για λίγο η κατά προσέγγιση διάρκεια και το κόστος (υπηρεσία δικτύου) της κλήσης μετά από κάθε κλήση.

Αποστολή στοιχείων μου (υπηρεσία δικτύου) > **Ενεργοποιημένη**, ή **Από δίκτυο**.

Γραμμή εξερχόμενων κλήσεων (υπηρεσία δικτύου) — για να επιλέξετε την τηλεφωνική γραμμή 1 ή 2, αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που διαθέτετε.

Χειρισμός κλήσεων με το κάλυμμα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να απαντά σε κλήσεις όταν ανοίγετε το κάλυμμα ή να τερματίζει κλήσεις όταν το κλείνετε.

■ Τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο** και μια από τις παρακάτω επιλογές:

Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου — για να ορίσετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιείται στο τηλέφωνό σας. Αν επιλέξετε **Αυτόματα**, το τηλέφωνο επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με τις πληροφορίες στην κάρτα SIM.

Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα SIM, για να επιλέξετε τη γλώσσα της κάρτας USIM.

Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα σύνθεσης ομιλίας — για να ορίσετε μια γλώσσα για τη σύνθεση ομιλίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προηγμένη φωνητική κλήση", σ.28 και στην ενότητα "Φωνητικές εντολές", σ. 71.

Κατάσταση μνήμης — για να δείτε το ποσοστό της ελεύθερης και χρησιμοποιημένης μνήμης για καθεμία από τις λειτουργίες στη λίστα.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρ/γίου — για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό περιθώριο όταν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και καμία λειτουργία του τηλεφώνου δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο** και ορίστε το χρονικό περιθώριο από 5 δευτερόλεπτα έως 60 λεπτά.

Κλείδωμα πληκτρολ. ασφαλείας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ζητά τον κωδικό ασφαλείας κατά την απόπειρα ξεκλειδώματος του πληκτρολογίου. Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας και επιλέξτε **Ενεργοποιημένο**.

Όταν το κλείδωμα πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Κείμενο υποδοχής — για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θέλετε — θα εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα στην οθόνη όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Επιλογή φορέα > Αυτόματα — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να επιλέγει αυτόματα ένα από τα κυψελοειδή δίκτυα που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας. Με την επιλογή **Μη αυτόματα**, μπορείτε να επιλέξετε ένα δίκτυο το οποίο έχει σύμβαση περιαγωγής με το φορέα παροχής υπηρεσιών του οικείου δικτύου σας.

Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM — Ανατρέξτε στην ενότητα "Υπηρεσίες SIM" σ. 112.

Ενεργοποίηση κειμένου βοήθειας — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει κείμενα βοήθειας.

Ήχος εκκίνησης — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εκπέμπει έναν ήχο εκκίνησης κατά την ενεργοποίησή του.

Ερώτημα για προφίλ πτήσης — για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται η ένδειξη **Ενεργοποίηση προφίλ πτήσης**; κάθε φορά που ενεργοποιείται το τηλέφωνο εάν η κατάσταση πτήσης είχε οριστεί πριν την απενεργοποίηση της συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κατάσταση πτήσης", σ. 25.

■ Αξεσουάρ

Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν το τηλέφωνο συνδέεται ή έχει συνδεθεί με ένα συμβατό εξάρτημα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εξαρτήματα**. Μπορείτε να επιλέξετε το μενού ενός εξαρτήματος όταν το αντίστοιχο εξάρτημα συνδεθεί ή είναι ήδη συνδεδεμένο στο τηλέφωνο. Ανάλογα με το εξάρτημα, επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Προεπιλεγμένο προφίλ — για να επιλέξετε το προφίλ που θέλετε να ενεργοποιείται αυτόματα όταν συνδέεστε με το επιλεγμένο εξάρτημα.

Αυτόματη απάντηση — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι, ώστε να απαντά στις εισερχόμενες κλήσεις αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα. Αν η **Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης** οριστεί στην τιμή **Σύντομος ήχος** ή στην τιμή **Όχι**, η αυτόματη απάντηση απενεργοποιείται.

Κειμεν/φωνο > Χρήση κειμενοτηλεφώνου > Ναι — για να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του κειμενο-τηλεφώνου και όχι τις ρυθμίσεις του ακουστικού ή των ακουστικών βαρηκοΐας.

■ Διαμόρφωση

Μπορείτε να διαμορφώσετε το τηλέφωνο με τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές είναι το πρόγραμμα περιήγησης, τα μηνύματα multimedia, ο συγχρονισμός με απομακρυσμένο διακομιστή Internet, η εφαρμογή e-mail και η συνεχής ροή. Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις από την κάρτα SIM, από το φορέα παροχής υπηρεσιών ως μήνυμα διαμόρφωσης ή πληκτρολογώντας τις προσωπικές σας ρυθμίσεις. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης ως και δέκα διαφορετικών φορέων παροχής υπηρεσιών δικτύου στο τηλέφωνό σας και να τις διαχειριστείτε μέσα από αυτό το μενού.

Για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που έχετε λάβει ως μήνυμα διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών, ανατρέξτε στην ενότητα “Ρυθμίσεις διαμόρφωσης”, στη σελίδα 12.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Διαμόρφωση**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Προεπιλ. ρυθμίσεις διαμόρφωσης — για να δείτε τους φορείς παροχής υπηρεσιών που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο.

Μεταβείτε σε έναν φορέα παροχής υπηρεσιών και επιλέξτε **Στοιχ.** για να δείτε τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του συγκεκριμένου φορέα παροχής υπηρεσιών. Για να ορίσετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης του φορέα παροχής υπηρεσιών ως προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε **Επιλογ. > Ρύθμ. ως προεπιλ.**, για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης, επιλέξτε **Διαγραφή**.

Ως προεπιλογή σε όλες τις εφαρμογ. — για να ενεργοποιήσετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης για τις υποστηριζόμενες εφαρμογές.

Προτιμώμενο σημείο πρόσβασης — για να δείτε τα αποθηκευμένα σημεία πρόσβασης. Μεταβείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και επιλέξτε **Επιλογ. > Στοιχεία** για να δείτε το όνομα του φορέα παροχής

υπηρεσιών, του φορέα δεδομένων και του σημείου πρόσβασης GPRS ή του αριθμού τηλεφωνικής σύνδεσης GSM.

Σύνδεση στη σελίδα υποστήριξης — για λήψη των ρυθμίσεων διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Ρυθμίσεις διαχείρισης συσκευής — για να επιτρέπεται ή να απαγορεύεται στο τηλέφωνο να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου. Αυτή η επιλογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με το τηλέφωνό σας.

Προσωπικές ρυθμίσεις διαμόρφωσης — για να προσθέσετε μη αυτόματα νέους προσωπικούς λογαριασμούς για διάφορες υπηρεσίες, για να τους ενεργοποιήσετε ή να τους διαγράψετε. Για να προσθέσετε ένα νέο προσωπικό λογαριασμό αν δεν έχετε προσθέσει κανέναν προηγουμένως, επιλέξτε **Προσθ.**, αλλιώς, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη νέου**. Επιλέξτε το είδος της υπηρεσίας, και επιλέξτε και πληκτρολογήστε καθεμία από τις απαιτούμενες παραμέτρους. Οι παράμετροι διαφέρουν ανάλογα με το επιλεγμένο είδος υπηρεσίας. Για να διαγράψετε ή να ενεργοποιήσετε τον προσωπικό λογαριασμό, μεταβείτε σε αυτόν και επιλέξτε **Επιλογ.** > **Διαγραφή ή Ενεργοποίηση**.

■ Ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες ασφαλείας που περιορίζουν τις κλήσεις (όπως η φραγή κλήσεων, η κλειστή ομάδα χρηστών και οι επιτρεπτές κλήσεις), είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ασφάλεια**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Αίτημα κωδικού PIN — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ενεργοποιείτε. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Αίτημα κωδικού PIN2 — για να επιλέξετε αν θα απαιτείται ο κωδικός PIN2 όταν χρησιμοποιείτε μια συγκεκριμένη λειτουργία του τηλεφώνου που προστατεύεται από τον κωδικό PIN2. Ορισμένες κάρτες SIM δεν επιτρέπουν την απενεργοποίηση του αιτήματος κωδικού.

Υπηρεσία φραγής κλήσεων — για να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις προς και από το τηλέφωνό σας (υπηρεσία δικτύου). Απαιτείται κωδικός φραγής.

Επιτρεπτές κλήσεις — για να περιορίσετε τις εξερχόμενες κλήσεις σας προς επιλεγμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αυτή η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM που έχετε.

Κλειστή ομάδα χρηστών — για να ορίσετε μια ομάδα ατόμων τα οποία μπορείτε να καλείτε και να σας καλούν (υπηρεσία δικτύου).

Επίπεδο ασφαλείας > Τηλέφωνο — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητάει τον κωδικό ασφαλείας κάθε φορά που μία νέα κάρτα SIM εισάγεται στο τηλέφωνο. Εάν επιλέξετε **Επίπεδο ασφαλείας > Μνήμη** το τηλέφωνο θα ζητήσει τον κωδικό ασφαλείας όταν είναι επιλεγμένη η μνήμη της κάρτας SIM και θέλετε να αλλάξετε τη μνήμη που χρησιμοποιείται.

Κωδικοί πρόσβασης — για να αλλάξετε τον κωδικό ασφαλείας, τον κωδικό PIN, τον κωδικό PIN2, ή τον κωδικό φραγής.

Κωδικός σε χρήση — για να επιλέξετε αν θα είναι ενεργός ο κωδικός PIN ή ο κωδικός UPIN.

Πιστοποιητικά αξιοπιστίας or Πιστοποιητικά χρήστη — για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται στο τηλέφωνό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Πιστοποιητικά", σ. 110.

Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας — για να δείτε **Στοιχεία μονάδας ασφαλείας**, ενεργοποιήστε την επιλογή **Αίτημα PIN μονάδας**, ή αλλάξτε την μονάδα PIN και τον PIN υπογραφής. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης", σ. 11.

■ Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε ορισμένες ρυθμίσεις μενού στις αρχικές τους τιμές, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαναφορά εργοστ. ρυθμ..** Πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας. Έχετε υπόψη ότι τα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ή λάβει δε διαγράφονται, π.χ. τα ονόματα και οι αριθμοί τηλεφώνου που έχουν αποθηκευτεί στις επαφές.

10. Μενού φορέα

Αυτό το μενού επιτρέπει την πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Το όνομα και το εικονίδιο εξαρτώνται από το φορέα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου.

Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισερχόμενα υπηρεσίας" σ. 107.

11. Έκθεση



Σε αυτό το μενού μπορείτε να χειρίζεστε γραφικά, εικόνες, εγγραφές και ήχους. Τα αρχεία αυτά ταξινομούνται σε φακέλους.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα κωδικού ενεργοποίησης για να προστατεύει το περιεχόμενο που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

Για να δείτε μια λίστα των φακέλων, επιλέξτε **Μενού > Έκθεση**.

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε το φάκελο και **Επιλογ..**

Για να δείτε τη λίστα με τα αρχεία σε ένα φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο και **Άνοιγμ..**

Για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές ενός φακέλου, επιλέξτε ένα φάκελο και **Επιλογ..**

12. Πολυμέσα



Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική (συμπεριλαμβανομένων ήχων κλήσεων) και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση, η μεταφορά ή η προώθησή τους.

■ Κάμερα

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες ή να δημιουργήσετε βίντεο κλιπ χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη κάμερα 2 megapixel. Η κάμερα δημιουργεί εικόνες σε μορφή .jpg και κλιπ βίντεο σε μορφή .3gp. Μπορείτε να μεγεθύνετε ψηφιακά μέχρι οκτώ φορές.

Όταν τραβάτε και χρησιμοποιείτε εικόνες ή κλιπ βίντεο, να τηρείτε όλους τους νόμους, σεβόμενοι την προσωπική ζωή και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων.

Λήψη μιας εικόνας

Για να ανοίξετε το σκόπευτρο της κάμερας, επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**. Εάν η κατάσταση **Βίντεο** έχει προεπιλεγεί, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά.

Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, μεταβείτε επάνω ή κάτω.

Για λήψη μιας εικόνας, επιλέξτε **Λήψη**.

Πατήστε **Επιλογ.** για να ρυθμίσετε την επιλογή **Νυχτ. λειτ. ενεργή** εάν είναι λίγος ο φωτισμός, **Χρονόμετρο ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τον χρονομετρητή, **Διαδοχ. λειτ. ενεργή** για να τραβήξετε μέχρι 8 εικόνες με γρήγορη διαδοχή. Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο μικρότερος είναι ο αριθμός εικόνων που μπορείτε να τραβήξετε διαδοχικά.

Πατήστε **Επιλογ. > Ρυθμίσεις > Χρόνος προεπισκόπησης εικόνας** και ένα χρόνο προεπισκόπησης για εμφάνιση των ληφθέντων εικόνων στην οθόνη. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προεπισκόπησης, επιλέξτε **Πίσω** για να τραβήξετε άλλη εικόνα ή **Αποστ.** για να στείλετε την εικόνα ως μήνυμα multimedia.

Το τηλέφωνο αποθηκεύει την εικόνα στην **Έκθεση > Εικόνες**.

Για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία, επιλέξτε **Πίσω**. Για να στείλετε την εικόνα ως μήνυμα πολυμέσων, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστολή**.

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνων 1600 x 1200 pixels. Η ανάλυση εικόνas σε αυτά τα αντικείμενα μπορεί να εμφανιστεί διαφορετική.

Εγγραφή κλιπ βίντεο

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Κάμερα**. Για να επιλέξετε την κατάσταση βίντεο, μεταβείτε αριστερά ή δεξιά. Για να διακόψετε την εγγραφή του κλιπ βίντεο, επιλέξτε **Πάυση** και για να συνεχίσετε επιλέξτε **Συνέχ.**. Για να τερματίσετε την εγγραφή, επιλέξτε **Διακοπ.**. Το τηλέφωνο αποθηκεύει τη φωτογραφία στην **Έκθεση** > **Βίντεο κλιπ**.

Επιλογές κάμερας

Για να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Εφέ** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να αλλάξετε την ισορροπία λευκού, πατήστε **Επιλογ.** > **Ισορρ. λευκού** και μια από τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας και βίντεο, πατήστε **Επιλογ.** > **Ρυθμίσεις**.

■ Αναπαραγωγή

Με τη δυνατότητα της αναπαραγωγής μπορείτε να προβάλετε, να αναπαραγάγετε και να λάβετε αρχεία, για παράδειγμα, αρχεία εικόνων, ήχου, βίντεο και κινούμενων εικόνων. Μπορείτε επίσης να προβάλετε συμβατά βίντεο συνεχούς ροής από ένα διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Αναπαραγωγή** > **Άνοιγμα Έκθεσης**, **Σελιδοδείκτες**, **Μετάβ. στη δ/νση**, ή **Λήψεις multimedia**.

Ρύθμιση για μια υπηρεσία συνεχούς ροής

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για τη συνεχή ροή ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή ή το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα

"Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Για να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση" σ. 80.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαραγωγή > Ρυθμ. συνεχ. ροής** και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Διαμόρφωση — Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν τη συνεχή ροή. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση**.

Λογαριασμός — Ένας λογαριασμός υπηρεσίας συνεχούς ροής περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διάρκεια μετάβασης γρήγορης προώθησης και επαναφοράς όταν πραγματοποιείται συνεχής ροή. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπαραγωγή > Βήμ. εμπρ./πίσω** και τη διάρκεια που θέλετε.

■ Μουσική

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούστε μουσικά κομμάτια, ηχογραφήσεις ή άλλα αρχεία ήχου MP3, AAC ή WMA τα οποία μεταφέρετε στο τηλέφωνο με την εφαρμογή Nokia Audio Manager. Τα μουσικά αρχεία εντοπίζονται αυτόματα και προστίθενται στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Μουσική**. Εμφανίζονται τα στοιχεία του πρώτου κομματιού στην προεπιλεγμένη λίστα κομματιών.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών , , , ή , στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που επιθυμείτε και επιλέξτε .

Για να μεταβείτε στην αρχή του επόμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο . Για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού, πατήστε το πλήκτρο  δύο φορές.

Για να ξεκινήσετε από την αρχή το μουσικό κομμάτι που ακούτε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Για να προχωρήσετε μπροστά το τρέχον μουσικό κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το . Αφήστε το πλήκτρο όταν φτάσετε στο σημείο που θέλετε.

3. Για να τερματίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε .



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το megάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Ρυθμίσεις Μουσικής

Στο μενού **Μουσική** μπορεί να είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

Ένταση ήχου — Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Χρήση Bluetooth — Συνδεθείτε με κάποιο εξάρτημα ήχου χρησιμοποιώντας σύνδεση Bluetooth.

Λίστα κομματιών — Δείτε όλα τα διαθέσιμα κομμάτια στη λίστα κομματιών. Για να αναπαραγάγετε ένα κομμάτι, μεταβείτε στο κομμάτι που θέλετε και επιλέξτε **Αναπ.**. Επιλέξτε **Επιλογ.** > **Ανανέωση κομμ.**

ή **Αλλαγή λίστας** — Ανανεώστε τη λίστα κομματιών (για παράδειγμα, αφού έχετε προσθέσει νέα κομμάτια στη λίστα) ή για να αλλάξετε τη λίστα κομματιών που εμφανίζεται όταν ανοίξετε το μενού **Μουσική**, αν είναι διαθέσιμες πολλές λίστες κομματιών στο τηλέφωνο.

Επιλογές αναπαρ. > **Τυχαία σειρά** > **Ενεργοποίηση** — Για αναπαραγωγή των κομματιών στη λίστα με τυχαία σειρά. Επιλέξτε **Επανάληψη** > **Τρέχον κομμάτι** ή **Όλα τα κομμάτια** για την αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού ή ολόκληρης της λίστας κομματιών επαναλαμβανόμενα.

Ισοσταθ. πολυμ. — Για να ανοίξετε τη λίστα με τα σετ ισοσταθμιστή πολυμέσων. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ισοσταθμιστής", σ. 90.

Αποστολή — Για να στείλετε το επιλεγμένο αρχείο χρησιμοποιώντας μήνυμα MMS ή σύνδεση Bluetooth.

Ιστοσελίδα — Για να συνδεθείτε με υπηρεσία προγράμματος περιήγησης που σχετίζεται με το τρέχον κομμάτι. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν στο κομμάτι περιλαμβάνεται η διεύθυνση της υπηρεσίας.

Λήψεις μουσικής — Για λήψη μουσικής στο τηλέφωνό σας.

Κατάσταση μνήμης — Για να προβάλετε τον ελεύθερο χώρο και το σύνολο της μνήμης που χρησιμοποιείται.

■ Ραδιόφωνο

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την ασύρματη συσκευή. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείτε το μεγάφωνο, διότι η ένταση του ήχου ενδέχεται να είναι εξαιρετικά υψηλή.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών ▲, ▼, ◀, ή ▶ στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και επιλέξτε το.

Αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Για να αρχίσετε την αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◀ ή ▶. Για να αλλάξετε τη ραδιοσυχνότητα με ρυθμό 0,05 MHz, πατήστε για σύντομο χρονικό διάστημα το ◀ ή το ▶.
2. Για να αποθηκεύσετε τον ραδιοφωνικό σταθμό σε μία θέση μνήμης από το 1 έως το 9, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο. Για να αποθηκεύσετε το σταθμό στις θέσεις μνήμης από το 10 έως το 20, πατήστε στιγμιαία το **1** ή το **2** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το επιθυμητό αριθμητικό πλήκτρο από το **0** έως το **9**.
3. Εισαγάγετε το όνομα για τον ραδιοφωνικό σταθμό και επιλέξτε **OK**.

Ακρόαση του ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ραδιόφωνο**. Για να μεταβείτε στο ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε, επιλέξτε ▲ ή ▼ ή πατήστε το πλήκτρο ακουστικών, ή για να επιλέξετε τη θέση ενός ραδιοφωνικού σταθμού πατήστε στιγμιαία τα αντίστοιχα αριθμητικά πλήκτρα.

Επιλέξτε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Σβήσιμο — για να απενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο.

Ένταση ήχου — για να αλλάξετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

Αποθήκ. σταθμού — για να αποθηκεύσετε ένα νέο ραδιοφωνικό σταθμό.

Σταθμοί — Επιλέξτε τη λίστα με τους αποθηκευμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Για να διαγράψετε ή να μετονομάσετε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, μεταβείτε στο σταθμό που θέλετε και πατήστε **Επιλογ.** >

Διαγραφή σταθμού ή Μετονομασία.

Μεγάφωνο or Ακουστικά — Για να ακούσετε ραδιόφωνο χρησιμοποιώντας το μεγάφωνο ή τα ακουστικά. Αφήστε τα ακουστικά συνδεδεμένα με το τηλέφωνο. Το καλώδιο των ακουστικών λειτουργεί ως κεραία για το ραδιόφωνο.

Ρύθμ. συχνότητας — Για να πληκτρολογήσετε τη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού που θέλετε.

Μπορείτε να καλέσετε ή να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις κανονικά ενώ ακούτε ραδιόφωνο. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ο ήχος του ραδιοφώνου διακόπτεται.

Όταν μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS ή HSCSD στέλνει ή λαμβάνει δεδομένα, ενδέχεται να επηρεάζεται η λειτουργία του ραδιοφώνου.

■ Ηχογράφηση

Μπορείτε να ηχογραφήσετε αποσπάσματα από ομιλία, ήχο ή ενεργή κλήση. Αυτό είναι χρήσιμο όταν ηχογραφείτε ένα όνομα και αριθμό τηλεφώνου για να τα καταγράψετε αργότερα.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

Εγγραφή ήχου

1. Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση**.

Για να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα γραφικών (●, ■, ή ■), στην οθόνη, μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά προς το επιθυμητό πλήκτρο και πατήστε το.

2. Για να ξεκινήσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε ● . Για να ξεκινήσετε την εγγραφή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε **Επιλογ.** > **Εγγραφή**. Κατά την ηχογράφηση της κλήσης, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή θα ακούν έναν χαρακτηριστικό ήχο κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου. Κατά την ηχογράφηση μιας κλήσης κρατάτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση κοντά στο αυτί σας.
3. Για να τερματίσετε την ηχογράφηση, επιλέξτε ■ . Η ηχογράφηση έχει αποθηκευτεί στην **Έκθεση > Ηχογραφήσεις**.
4. Για να ακούσετε την τελευταία ηχογράφηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αναπ. τελ. ηχογρ..**
5. Για την αποστολή της τελευταίας ηχογράφησης μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ή μηνύματος multimedia, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Αποστ. τελ. ηχογρ..**

Λίστα εγγραφών

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ηχογράφηση > Επιλογ.** > **Λίστα εγγραφών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους φακέλους που υπάρχουν στην **Έκθεση**. Ανοίξτε το φάκελο **Ηχογραφήσεις** για να δείτε τη λίστα με τις εγγραφές. Πατήστε **Επιλογ.** για να δείτε τις επιλογές αρχείου στην **Έκθεση**. Ανατρέξτε στην ενότητα "Έκθεση", σ. 83.

■ Ισοσταθμιστής

Ο ισοσταθμιστής ελέγχει την ποιότητα του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής ενισχύοντας ή μετριάζοντας τις ζώνες συχνοτήτων.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Ισοσταθμιστ..**

Για να ενεργοποιήσετε ένα σετ, μεταβείτε σε ένα σετ του ισοσταθμιστή και επιλέξτε **Ενεργ..**

Για να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να μετονομάσετε ένα επιλεγμένο σετ, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προβολή, Επεξεργασία, ή Μετονομασία.**

Δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή μετονομασία όλων των σετ.

13. Ηλεκτρονική ατζέντα



■ Αφύπνιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να σας ειδοποιεί μια καθορισμένη ώρα. Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.

Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Ώρα αφύπνισης** και πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης. Για να αλλάξετε την ώρα όταν έχει ήδη οριστεί η ώρα για την αφύπνιση, επιλέξτε **Ναι**. Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο σας να σας ειδοποιεί σε συγκεκριμένες μέρες την εβδομάδα, επιλέξτε **Επανάληψη αφύπνισης**.

Για να επιλέξετε τον ήχο αφύπνισης ή για να ορίσετε ένα σταθμό ως τον ήχο αφύπνισης, επιλέξτε **Ήχος αφύπνισης**. Αν επιλέξετε το ραδιόφωνο ως ήχο αφύπνισης, συνδέστε τα ακουστικά στο τηλέφωνο. Το τηλέφωνο χρησιμοποιεί τον τελευταίο σταθμό που ακούσατε ως ειδοποίηση, και η ειδοποίηση αναπαράγεται από το megάφωνο. Αν αφαιρέσετε τα ακουστικά ή απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, ο προεπιλεγμένος ήχος ειδοποίησης αντικαθιστά το ραδιόφωνο.

Για να ρυθμίσετε τον χρόνο αναβολής αφύπνισης, επιλέξτε **Χρόνος αναβολής αφύπνισης**.

Διακοπή της αφύπνισης

Το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο ειδοποίησης και αναβοσβήνει η ένδειξη **Αφύπνιση!** ... και η τρέχουσα ώρα στην οθόνη, ακόμα και αν το τηλέφωνο ήταν απενεργοποιημένο. Για να διακόψετε την αφύπνιση, επιλέξτε **Διακοπ..** Αν αφήσετε το τηλέφωνο να χτυπά για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβ.**, ο ήχος αφύπνισης σταματά για τον επιλεγμένο χρόνο αναβολής αφύπνισης και αρχίζει ξανά αργότερα.

Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την ώρα της αφύπνισης, θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και θα αρχίσει να εκπέμπει τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε **Διακοπ.**, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για κλήσεις. Επιλέξτε **Όχι** για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή **Ναι** για να μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις. Μην επιλέξετε **Ναι** όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

■ Ημερολόγιο

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**.

Η τρέχουσα ημερομηνία υποδεικνύεται με ένα πλαίσιο. Επιλέξτε **Επιλογ.**, και επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Προβ. εβδομάδας — για να δείτε μια προβολή εβδομάδας του ημερολογίου.

Νέα σημείωση — για να δημιουργήσετε μια σημείωση. Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τύπους σημείωσης: 📅 **Σύσκεψη**, 🗨 **Κλήση**, 📁 **Γενέθλια**, 🏠 **Υπόμνημα** or 📋 **Υπενθύμιση** και στη συνέχεια συμπληρώστε τα πεδία για τον τύπο σημείωσης που επιλέχθηκε.

Μετάβ. σε ημ/νία — για να μεταβείτε σε μια συγκεκριμένη ημέρα στο ημερολόγιο.

Μετάβ. στο σήμερα — για να μεταβείτε στη σημερινή ημερομηνία στο ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις — για να ρυθμίσετε την ημερομηνία, την ώρα και άλλες ρυθμίσεις για το ημερολόγιο.

Μετάβ. στις υποχ. — για μετάβαση στη λίστα υποχρεώσεων.

Αν υπάρχουν σημειώσεις για μια ημέρα, όταν εισέρχεστε στο ημερολόγιο, η ημέρα επισημαίνεται με έντονους χαρακτήρες. Για να δείτε τις σημειώσεις της ημέρας, επιλέξτε **Προβολ.** Για να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις του ημερολογίου, επιλέξτε προβολή μήνα ή εβδομάδας και επιλέξτε **Επιλογ. > Διαγρ. σημειώσ.**

Στις άλλες επιλογές που έχετε στην προβολή ημερολογίου περιλαμβάνεται η διαγραφή, η επεξεργασία, η μετακίνηση ή η επανάληψη μιας σημείωσης, η αντιγραφή μιας σημείωσης σε άλλη ημέρα, η αποστολή της μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth ή η αποστολή της απευθείας στο ημερολόγιο ενός άλλου συμβατού τηλεφώνου ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia. Στο μενού **Επιλογ. > Ρυθμίσεις**, εκτός από τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας, μπορείτε επίσης να ορίσετε τη ζώνη ώρας, τη μορφή ημερομηνίας και ώρας, έναν ήχο ημερολογίου, την προβολή προεπιλογής και την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει το ημερολόγιο. Στην επιλογή **Αυτόματη διαγραφή σημειώσεων** μπορείτε να ρυθμίσετε

το τηλέφωνο ώστε να διαγράφει αυτόματα παλιές σημειώσεις μετά από την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου.

Ειδοποίηση σημείωσης

Το τηλέφωνο εκπέμπει ηχητικά σήματα και εμφανίζεται η σημείωση. Όταν στην οθόνη εμφανίζεται μια σημείωση κλήσης , για να καλέσετε τον αριθμό που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Προβολ..** Για να σταματήσετε την αφύπνιση για 10 λεπτά, επιλέξτε **Αναβ..** Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης χωρίς να δείτε τη σημείωση, επιλέξτε **Έξοδος**.

■ **Λίστα υποχρεώσεων**

Για να αποθηκεύσετε μια σημείωση για μια εργασία που πρέπει να κάνετε, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρεώσεων**.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Σημ/ση**, διαφορετικά, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Προσθήκη**. Δημιουργήστε τη σημείωση και επιλέξτε την προτεραιότητα, την προθεσμία, τον τύπο ειδοποίησης για τη σημείωση και **Αποθήκ..**

Για να προβάλετε μια σημείωση, μεταβείτε σε αυτήν, και επιλέξτε **Προβολ..**

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να διαγράψετε την επιλεγμένη σημείωση καθώς επίσης να διαγράψετε όλες τις σημειώσεις που έχετε επισημάνει ως έτοιμες. Μπορείτε να ταξινομήσετε τις σημειώσεις κατά προτεραιότητα ή κατά προθεσμία, να στείλετε μια σημείωση σε άλλο τηλέφωνο ως μήνυμα κειμένου ή μήνυμα multimedia, να αποθηκεύσετε μια σημείωση ως σημείωση ημερολογίου ή να αποκτήσετε πρόσβαση στο ημερολόγιο.

Κατά την προβολή μιας σημείωσης, μπορείτε επίσης, να επιλέξετε να επεξεργαστείτε την προθεσμία ή την προτεραιότητα για τη σημείωση ή να επισημάνετε τη σημείωση ως έτοιμη.

■ Σημειώσεις

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή για τη σύνταξη και αποστολή σημειώσεων, επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Σημειώσεις**. Για να δημιουργήσετε μια σημείωση όταν δεν υπάρχουν άλλες σημειώσεις, επιλέξτε **Προσθ.**, διαφορετικά επιλέξτε **Επιλογ. > Δημ. σημείωσης**. Πληκτρολογήστε τη σημείωση και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Άλλες διαθέσιμες επιλογές σχετικά με τις σημειώσεις είναι η διαγραφή και η επεξεργασία. Κατά την επεξεργασία της σημείωσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από τη λειτουργία επεξεργασίας κειμένου χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές. Μπορείτε να στείλετε τη σημείωση σε συμβατές συσκευές μέσω μηνύματος κειμένου, μηνύματος multimedia ή της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

■ Αριθμομηχανή

Η αριθμομηχανή που διαθέτει το τηλέφωνό σας έχει τη δυνατότητα πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, υπολογισμού των τετραγώνων και των τετραγωνικών ριζών καθώς και μετατροπής νομισματικών μονάδων.



Σημείωση: Αυτή η αριθμομηχανή είναι περιορισμένης ακρίβειας και έχει σχεδιαστεί για απλούς υπολογισμούς.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή**. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη ο αριθμός "0", πληκτρολογήστε το πρώτο νούμερο της πράξης, πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή. Επιλέξτε **Επιλογ. > Πρόσθεση, Αφαίρεση, Πολλ/σιασμός, Διαίρεση, Τετράγωνο, Τετραγωνική ρίζα, ή Αλλαγή προσήμου**. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό. Για το σύνολο επιλέξτε **Αποτέλ..** Όσες φορές χρειαστεί, πατήστε. **Επιλογ.** και την επιλογή ξανά. Για να ξεκινήσετε έναν νέο υπολογισμό, επιλέξτε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Σβήσιμ..**

Διαδικασία συναλλαγματικής μετατροπής

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αριθμομηχανή**. Για να αποθηκεύσετε τη συναλλαγματική ισοτιμία, επιλέξτε **Επιλογ. > Ισοτιμία**. Επιλέξτε μία από τις εμφανιζόμενες επιλογές. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία και πατήστε το πλήκτρο **#** για την υποδιαστολή και επιλέξτε **OK**. Η συναλλαγματική ισοτιμία παραμένει στη μνήμη μέχρι να την

αντικαταστήσετε με άλλη. Για να εκτελέσετε τη συναλλαγματική μετατροπή, πληκτρολογήστε το ποσό που θα μετατρέψετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σε εγχώριο** ή **Σε ξένο**.

■ Χρονομετρητής αντίστροφης μέτρησης

Επιλέξτε **Μενού** > **Ατζέντα** > **Χρονομ/τής**. Πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα και πατήστε **OK**. Αν επιθυμείτε, συντάξτε τη δική σας σημείωση που εμφανίζεται όταν παρέλθει η ώρα. Για να ενεργοποιήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Έναρξη**. Για να αλλάξετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Αλλαγή χρόνου**. Για να διακόψετε το χρονομετρητή, επιλέξτε **Διακοπή**.

Αν το τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής όταν φτάσει η ώρα της ηχητικής ειδοποίησης, τότε εκπέμπεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η σημείωση, εφόσον έχει οριστεί ή, διαφορετικά, εμφανίζεται η ένδειξη **Τέλος αντίστροφης μέτρησης**. Για να διακόψετε την ειδοποίηση πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο, η ηχητική ειδοποίηση σταματά αυτόματα εντός 30 δευτερολέπτων. Για να τερματίσετε τον ήχο ειδοποίησης και να διαγράψετε το κείμενο της σημείωσης, επιλέξτε **Έξοδος**. Για να επανεκκινήσετε το χρονομετρητή αντίστροφης μέτρησης, επιλέξτε **Επανεκκ.**

■ Χρονόμετρο

Για να μετράτε το χρόνο ή να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους και χρόνους γύρων χρησιμοποιώντας το χρονόμετρο. Η χρονομέτρηση δεν εμποδίζει τη χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του τηλεφώνου. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Η χρήση του χρονομέτρου ή η λειτουργία του στο παρασκήνιο κατά τη χρήση άλλων λειτουργιών αυξάνει την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Χρονόμετρο**, και μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Ενδιάμεσοι χρόνοι — για να λαμβάνετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Έναρξη**. Επιλέξτε **Ενδιάμ.** όταν θέλετε να πάρετε ενδιάμεσους χρόνους. Για να διακόψετε την παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Διακοπ.** Για να αποθηκεύσετε το χρόνο που έχετε μετρήσει, επιλέξτε **Αποθήκ.** Για να ξεκινήσει ξανά η παρακολούθηση χρόνου, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Έναρξη**. Ο καινούριος χρόνος προστίθεται στον προηγούμενο. Για να μηδενίσετε το χρόνο χωρίς να τον αποθηκεύσετε, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Μηδενισμός**. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Χρόνοι γύρων — για τη χρονομέτρηση των γύρων. Για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο να λειτουργεί στο παρασκήνιο πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Συνέχεια — για να προβάλετε το χρόνο που έχετε ρυθμίσει στο παρασκήνιο.

Εμφ. τελευταίου — για να προβάλετε τον πιο πρόσφατο χρόνο που μετρήσατε αν ο χρονομετρητής δεν έχει μηδενιστεί.

Προβολή χρόνων ή Διαγραφή χρόνων — για να προβάλετε ή να διαγράψετε τους αποθηκευμένους χρόνους.

14. Εφαρμογές



■ Παιχνίδια

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει μερικά παιχνίδια.

Εκκίνηση παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Παιχνίδια**. Μεταβείτε στο επιθυμητό παιχνίδι και επιλέξτε **Άνοιγμ..**

Για επιλογές σχετικά με ένα παιχνίδι, ανατρέξτε στην ενότητα "Άλλες επιλογές εφαρμογών" σ. 99.

Λήψεις παιχνιδιών

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις παιχνιδιών**. Εμφανίζεται η λίστα με τους διαθέσιμους σελιδοδείκτες.

Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Ρυθμίσεις παιχνιδιών

Για να ορίσετε ήχους, φωτισμό, και δονήσεις για το παιχνίδι, επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Ρυθμ. εφαρμογών**.

■ Συλλογή

Το λογισμικό του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει ορισμένες εφαρμογές Java ειδικά σχεδιασμένες για το συγκεκριμένο μοντέλο της Nokia.

Εκκίνηση εφαρμογών

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Συλλογή**. Μεταβείτε σε μια εφαρμογή και επιλέξτε **Άνοιγμ..**

Άλλες επιλογές εφαρμογών

Διαγραφή — για να διαγράψετε την εφαρμογή ή το σύνολο εφαρμογών από το τηλέφωνο.

Στοιχεία — για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή.

Έλεγχος έκδοσης — για να ελέγξετε αν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση της εφαρμογής για λήψη από τον **Ιστός** (υπηρεσία δικτύου).

Ιστοσελίδα — για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών ή πρόσθετων δεδομένων για την εφαρμογή από μία σελίδα στο Internet. Αυτή η λειτουργία πρέπει να υποστηρίζεται από το δίκτυο. Εμφανίζεται μόνο όταν η εφαρμογή συνοδεύεται από μια διεύθυνση στο Internet.

Πρόσβ. εφαρμογ. — για να περιορίσετε την πρόσβαση της εφαρμογής στο δίκτυο. Εμφανίζονται διαφορετικές κατηγορίες. Σε κάθε κατηγορία επιλέξτε μία από τις εξής ερωτήσεις, αν υπάρχουν: **Ερώτ. κάθε φορά** για να σας ζητείται επιβεβαίωση για την πρόσβαση στο δίκτυο, **Ερ. μόνο 1η φορά** για να σας ζητείται επιβεβαίωση κατά την πρώτη απόπειρα πρόσβασης στο δίκτυο, **Επιτρέπεται πάντα** για να επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο ή **Μη επιτρ. ενέργ.** για να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στο δίκτυο.

Λήψη εφαρμογών

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει εφαρμογές Java J2ME. Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με το τηλέφωνό σας πριν να προχωρήσετε σε λήψη.

Εγκαταστήστε μόνο εφαρμογές και άλλα λογισμικά από πηγές που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία από επιβλαβές λογισμικό.

Μπορείτε να λάβετε νέες εφαρμογές Java με διάφορους τρόπους:

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Επιλογ. > Λήψεις > Λήψεις εφαρμογ.**, και εμφανίζεται η λίστα με τις διαθέσιμες λίστες σελιδοδεικτών. Επιλέξτε τον κατάλληλο σελιδοδείκτη για σύνδεση στην επιθυμητή σελίδα. Για τη διαθεσιμότητα των διαφόρων υπηρεσιών, τις τιμές και τα τέλη, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών του δικτύου σας.

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία λήψης παιχνιδιών Ανατρέξτε στην ενότητα "Λήψεις παιχνιδιών" στη σελίδα 98.

Για να λάβετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Nokia Application Installer του PC Suite.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Όταν λαμβάνετε μια εφαρμογή, μπορείτε να την αποθηκεύσετε στο μενού **Παιχνίδια** αντί για το μενού **Εφαρμογές**.

15. Ιστός



Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες κινητών τηλεφώνων στο Internet.



Σημαντικό: Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές, τα τέλη και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να προβάλετε υπηρεσίες που χρησιμοποιούν γλώσσα Wireless Mark-Up Language (WML) ή επεκτάσιμη γλώσσα HyperText Markup Language (XHTML) στις σελίδες τους. Η προβολή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες των σελίδων του Internet.

■ Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών

1. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις υπηρεσιών που απαιτούνται για να αποκτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης", σ. 102.
2. Δημιουργία σύνδεσης στην υπηρεσία. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με μια υπηρεσία", σ. 102.
3. Ξεκινήστε την περιήγηση σε σελίδες της υπηρεσίας. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σελίδες περιήγησης", σ. 103.
4. Όταν ολοκληρώσετε την περιήγηση, τερματίστε τη σύνδεση με την υπηρεσία. Για αποσύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Επιλογές περιήγησης" σ. 104.

■ Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης

Μπορεί να λάβετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για το πρόγραμμα περιήγησης ως μήνυμα διαμόρφωσης από το χειριστή δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών ο οποίος προσφέρει την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις διαμόρφωσης", σ. 12. Μπορείτε επίσης να εισάγετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης με μη αυτόματο τρόπο. Ανατρέξτε στην ενότητα "Διαμόρφωση", σ. 80.

■ Σύνδεση με μια υπηρεσία

Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι σωστές ρυθμίσεις διαμόρφωσης για την υπηρεσία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

1. Για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης με την υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις διαμόρφωσης**.
2. Επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Εμφανίζονται μόνο οι διαμορφώσεις που υποστηρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης. Επιλέξτε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών, **Προεπιλογή**, ή **Προσ. διαμόρφωση** για το πρόγραμμα περιήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση προγράμματος περιήγησης", σ. 102.
3. Επιλέξτε **Λογαριασμός** και μία υπηρεσία περιήγησης που περιέχεται στις ενεργές ρυθμίσεις διαμόρφωσης.
4. Επιλέξτε **Εμφάνιση παράθυρου τερματικού > Ναι** για να εκτελέσετε μη αυτόματη ταυτοποίηση χρήστη για τις intranet συνδέσεις.

Συνδεθείτε με την υπηρεσία, ακολουθώντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Αρχική σελίδα**, ή στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **0**.
- Για να επιλέξετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σελιδοδείκτες**.

- Για να επιλέξετε την τελευταία διεύθυνση URL, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Τελευταία δ/ση Ιστού**.
- Για να πληκτρολογήσετε ένα σελιδοδείκτη της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Μετάβαση στη διεύθυνση**. Εισαγάγετε το όνομα για την υπηρεσία και επιλέξτε **OK**.

■ Σελίδες περιήγησης

Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των πλήκτρων του τηλεφώνου ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την υπηρεσία. Ακολουθήστε τις οδηγίες κειμένου οι οποίες εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Εάν η υπηρεσία GPRS είναι επιλεγμένη ως ο φορέας δεδομένων, η ένδειξη  εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης κατά τη διάρκεια της περιήγησης. Εάν λάβετε μια κλήση ή μήνυμα κειμένου ή εάν πραγματοποιήσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια σύνδεσης GPRS, η ένδειξη  υποδηλώνει ότι η σύνδεση GPRS διακόπτεται προσωρινά (είναι σε αναμονή). Μετά από την κλήση το τηλέφωνο προσπαθεί να επανασυνδεθεί με σύνδεση GPRS.

Περιήγηση με τα πλήκτρα του τηλεφώνου

Για να περιηγηθείτε στις σελίδες, πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Για να επιλέξετε ένα επισημασμένο στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης ή πατήστε το πλήκτρο **Επιλογή**.

Για να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς, πατήστε τα πλήκτρα **0** το **9**. Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε το πλήκτρο *****.

Επιλογές περιήγησης

Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:

Συντομεύσεις — για να ανοίξετε μια νέα λίστα επιλογών που αφορούν τη συγκεκριμένη σελίδα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο εάν η σελίδα περιέχει συντομεύσεις.

Αρχική σελίδα — για να επιστρέψετε στην αρχική σας σελίδα.

Προσθήκη σ/δ — για να αποθηκεύσετε τη σελίδα ως σελιδοδείκτη.

Σελιδοδείκτες — για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα με τους σελιδοδείκτες. Ανατρέξτε στην ενότητα "Σελιδοδείκτες", σ. 105.

Μετάβ. στη δ/νση — για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση μιας νέας υπηρεσίας.

Επιλογές σελίδας — για εμφάνιση της λίστας επιλογών για την ενεργή σελίδα.

Ιστορικό — για να δείτε μια λίστα όπου εμφανίζονται οι τελευταίες διευθύνσεις URL που επισκεφθήκατε.

Λήψεις — για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα διαθέσιμων υπηρεσιών λήψης.

Άλλες επιλογές — για εμφάνισης μιας λίστα άλλων επιλογών.

Επαναφόρτωση — για επαναφόρτωση και ενημέρωση της τρέχουσας σελίδας.

Έξοδος — για αποσύνδεση από μια υπηρεσία.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται επίσης να προσφέρει περισσότερες επιλογές.

Απευθείας κλήσεις

Το πρόγραμμα περιήγησης υποστηρίζει ορισμένες λειτουργίες στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση κατά την περιήγηση.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια τηλεφωνική κλήση, να στείλετε ήχους DTMF ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια κλήση ομιλίας και να αποθηκεύσετε ένα όνομα και έναν αριθμό τηλεφώνου από μία σελίδα.

■ Σελιδοδείκτες

Μπορείτε να αποθηκεύσετε διευθύνσεις σελίδων ως σελιδοδείκτες στη μνήμη του τηλεφώνου.

1. Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Σελιδοδείκτες**, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Σελιδοδείκτες**.
2. Μεταβείτε σε ένα σελιδοδείκτη και επιλέξτε τον ή πατήστε το πλήκτρο κλήσης για να συνδεθείτε με τη σελίδα που σχετίζεται με το σελιδοδείκτη.
3. Επιλέξτε **Επιλογ.** για την προβολή, επεξεργασία, διαγραφή ή αποστολή του σελιδοδείκτη, για τη δημιουργία νέου σελιδοδείκτη ή για την αποθήκευση του σελιδοδείκτη σε κάποιο φάκελο.

Στη συσκευή σας ενδέχεται να έχουν φορτωθεί ορισμένοι σελιδοδείκτες για δικτυακούς τόπους που δεν ελέγχονται από τη Nokia. Η Nokia δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν υποστηρίζει αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να τους επισκεφθείτε, θα πρέπει να λάβετε τις ίδιες προφυλάξεις, όσον αφορά στην ασφάλεια ή στο περιεχόμενο, όπως θα κάνατε με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο στο Internet.

Λήψη σελιδοδείκτη

Όταν λάβετε ένα σελιδοδείκτη, ο οποίος έχει σταλεί ως σελιδοδείκτης, εμφανίζεται το μήνυμα **1 σελιδοδείκτης ελήφθη** Για να δείτε τον σελιδοδείκτη, επιλέξτε **Εμφάν..**

■ Ρυθμίσεις εμφάνισης

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ρυθμ. εμφάνισης**, ή στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις εμφάνισης** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Αναδίπλωση κειμένου > **Ναι** — για να ρυθμίσετε το κείμενο να ξεκινάει από την επόμενη γραμμή στην οθόνη. Αν επιλέξετε **Όχι**, το κείμενο εμφανίζεται συντετμημένο.

Μέγεθος γραμματοσειράς — για να ρυθμίσετε το μέγεθος γραμματοσειράς.

Εμφάνιση εικόνων > Όχι — για να μην εμφανίζονται οι εικόνες στη σελίδα. Αυτό μπορεί να επιταχύνει την περιήγηση των σελίδων που περιέχουν πολλές εικόνες.

Ειδοποιήσεις > Ειδοπ. για μη ασφαλή σύνδεση > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σύνδεση μετατρέπεται σε μη ασφαλή κατά τη διάρκεια της περιήγησης.

Ειδοποιήσεις > Ειδοποίηση για μη ασφαλή στοιχεία > Ναι — για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί όταν μια ασφαλής σελίδα περιέχει ένα μη ασφαλές στοιχείο. Οι ειδοποιήσεις αυτές δεν αποτελούν εγγύηση ασφαλούς σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης" σ. 108.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Κωδικοποίηση περιεχομένου — για να επιλέξετε την κωδικοποίηση για το περιεχόμενο της σελίδας περιήγησης.

Κωδικοποίηση χαρακτήρων > Δ/νσεις ιστού Unicode (UTF-8) > Ναι — για να ορίσετε το τηλέφωνο να στέλνει το URL ως κωδικοποίηση UTF-8. Ενδεχομένως χρειάζεστε τη ρύθμιση αυτή όταν αποκτάτε πρόσβαση σε μία ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί σε ξένη γλώσσα.

Δέσμη εντολών Java > Ενεργοποίηση — για ενεργοποίηση δέσμης εντολών Java.

■ Ρυθμίσεις ασφαλείας

Cookies

Με τον όρο cookie εννοούμε τα δεδομένα που η τοποθεσία αποθηκεύει στην προσωρινή μνήμη του τηλεφώνου σας. Τα cookies αποθηκεύονται μέχρι να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη. Ανατρέξτε στην ενότητα "Προσωρινή μνήμη", σ. 108.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Ασφάλεια > Ρυθμίσεις cookies**, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις**

ασφαλείας > Cookies. Επιλέξτε **Αποδοχή** ή **Απόρριψη** για να επιτρέψετε ή να εμποδίσετε τη λήψη cookies στο τηλέφωνο.

Δέσμες εντολών για ασφαλή σύνδεση

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε την εκτέλεση εντολών από ασφαλή σελίδα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει δέσμες εντολών WML.

Ενώ χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης, για να επιτρέπονται οι δέσμες εντολών, πατήστε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Ασφάλεια** > **Ρυθμ. δέσμης WML**, ή σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Ρυθμίσεις** > **Ρυθμίσεις ασφαλείας** > **Δέσμες WML σε ασφαλή σύνδεση** > **Αποδοχή**.

■ Εισερχόμενα υπηρεσίας

Το τηλέφωνο μπορεί να λάβει μηνύματα υπηρεσίας (προωθούμενα μηνύματα) που έχει στείλει ο φορέας παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Τα μηνύματα υπηρεσίας είναι ειδοποιήσεις (για παράδειγμα, τίτλοι ειδήσεων) και μπορεί να περιέχουν ένα μήνυμα κειμένου ή μια διεύθυνση υπηρεσίας.

Για πρόσβαση στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας** σε κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας επιλέξτε **Εμφάν.**. Εάν επιλέξετε **Έξοδος** το μήνυμα μεταφέρεται στο φάκελο **Εισερχόμενα υπηρεσίας**. Για να μεταβείτε αργότερα στα **Εισερχόμενα υπηρεσίας**, επιλέξτε **Μενού** > **Ιστός** > **Εισερχόμενα υπηρεσίας**.

Για να μεταβείτε στην επιλογή **Εισερχόμενα υπηρεσίας** κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές** > **Εισερχ. υπηρεσίας**. Μεταβείτε στο μήνυμα που θέλετε και για να ενεργοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης και να λάβετε το περιεχόμενο που έχει επισημανθεί, επιλέξτε **Λήψη**. Για να εμφανίσετε αναλυτικές πληροφορίες για την ειδοποίηση υπηρεσίας ή να διαγράψετε το μήνυμα, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Στοιχεία** ή **Διαγραφή**.

Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εισερχομένων υπηρεσίας**.

Για να ρυθμίσετε αν επιθυμείτε τη λήψη μηνυμάτων υπηρεσίας επιλέξτε **Μηνύματα υπηρεσίας > Ναι** ή **Όχι**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να λαμβάνει μηνύματα υπηρεσιών μόνο από αποστολές περιεχομένου που έχουν εγκριθεί από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου, επιλέξτε **Φίλτρο μηνυμάτων > Ναι**.

Για προβολή της λίστας των εγκεκριμένων αποστολών περιεχομένου, επιλέξτε **Αξιόπιστα κανάλια**.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο έτσι ώστε να ενεργοποιείται αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης από την κατάσταση αναμονής, όταν έχετε λάβει μήνυμα υπηρεσιών, επιλέξτε **Αυτόματη σύνδεση > Ενεργοποιημένη**.

Αν επιλέξετε **Απενεργοποιημένη**, το τηλέφωνο θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα περιήγησης μόνο όταν επιλέγετε **Λήψη** όταν το τηλέφωνο λάβει ένα μήνυμα υπηρεσίας.

■ Προσωρινή μνήμη

Η προσωρινή μνήμη είναι μια θέση μνήμης που χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων. Εάν επιχειρήσατε ή αποκτήσατε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που απαιτούν κωδικό πρόσβασης, αδειάστε την προσωρινή μνήμη μετά από κάθε χρήση. Οι πληροφορίες ή οι υπηρεσίες στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση αποθηκεύονται στην προσωρινή μνήμη.

Για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της προσωρινής μνήμης, κατά την περιήγηση, επιλέξτε **Επιλογ.** > **Άλλες επιλογές > Σβήσ. προσ. μνήμ.**, σε κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Σβήσιμο προσωρ. μνήμης**.

■ Ασφάλεια προγράμματος περιήγησης

Για ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι (online) τραπεζικές υπηρεσίες ή οι αγορές, είναι απαραίτητες ορισμένες λειτουργίες ασφαλείας. Για τέτοιες συνδέσεις χρειάζεστε πιστοποιητικά ασφαλείας και ενδεχομένως μια μονάδα ασφαλείας, που μπορεί να είναι διαθέσιμη στη κάρτα SIM.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Μονάδα ασφαλείας

Η μονάδα ασφαλείας ενισχύει τις υπηρεσίες ασφαλείας για εφαρμογές που απαιτούν μια σύνδεση με πρόγραμμα περιήγησης και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η μονάδα ασφαλείας ίσως να περιλαμβάνει πιστοποιητικά καθώς και ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά. Τα πιστοποιητικά αποθηκεύονται στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Επιλέξτε **Μενού > Ιστός > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Ρυθμίσεις μονάδας ασφαλείας** και από τις ακόλουθες επιλογές:

Στοιχεία μονάδας ασφαλείας – για να εμφανίσετε τον τίτλο της μονάδας ασφαλείας, την κατάσταση, τον κατασκευαστή και το σειριακό αριθμό.

Αίτημα PIN μονάδας – για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να ζητά τον κωδικό PIN της μονάδας όταν χρησιμοποιεί υπηρεσίες που παρέχονται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και επιλέξτε **Ναι**. Για να απενεργοποιήσετε το αίτημα κωδικού PIN της μονάδας ασφαλείας, επιλέξτε **Όχι**.

Αλλαγή PIN μονάδας ασφαλείας – για να αλλάξετε το PIN της μονάδας, εάν αυτό επιτρέπεται από τη μονάδα ασφαλείας. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN της μονάδας και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Αλλαγή PIN ψηφιακής υπογραφής – για αλλαγή στον κωδικό PIN υπογραφής για την ψηφιακή υπογραφή. Επιλέξτε το PIN ψηφιακής υπογραφής που θέλετε να αλλάξετε. Πληκτρολογήστε τον τρέχοντα κωδικό PIN και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον καινούριο κωδικό δύο φορές.

Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα “Κωδικοί πρόσβασης”, σ. 11.

Πιστοποιητικά



Σημαντικό: Ακόμα και αν η χρήση πιστοποιητικών περιορίζει σημαντικά τους κινδύνους που εμπεριέχονται στις απομακρυσμένες συνδέσεις και την εγκατάσταση λογισμικού, πρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται σωστά για να σας παρέχουν πραγματικά μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η ύπαρξη ενός πιστοποιητικού από μόνη της δεν παρέχει καμία προστασία.

Η λειτουργία διαχείρισης πιστοποιητικών πρέπει να περιλαμβάνει σωστά, αυθεντικά ή αξιόπιστα πιστοποιητικά για να έχετε αυξημένη ασφάλεια.

Τα πιστοποιητικά έχουν περιορισμένη διάρκεια ισχύος. Εάν εμφανιστούν τα μηνύματα "Το πιστοποιητικό έληξε" ή "Το πιστοποιητικό δεν ισχύει ακόμη" παρόλο που το πιστοποιητικό έπρεπε να είναι έγκυρο, ελέγξτε αν είναι σωστή η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στη συσκευή σας.

Πριν αλλάξετε οποιαδήποτε ρύθμιση πιστοποιητικού, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού είναι έμπιστη πηγή και ότι το πιστοποιητικό ανήκει πράγματι σε αυτόν τον κάτοχο.

Υπάρχουν τρία είδη πιστοποιητικών: πιστοποιητικά διακομιστή, πιστοποιητικά αξιοπιστίας και πιστοποιητικά χρήστη. Μπορείτε να παραλάβετε αυτά τα πιστοποιητικά από το φορέα παροχής υπηρεσιών. Τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας και τα πιστοποιητικά χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν στη μονάδα ασφαλείας από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Για να δείτε τον κατάλογο με τα πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή χρήστη που λαμβάνονται από το δίκτυο στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ασφαλείας > Πιστοποιητικά αξιοπιστίας ή Πιστοποιητικά χρήστη**.

Αν κατά τη διάρκεια μιας σύνδεσης εμφανιστεί η ένδειξη ασφαλείας , η μετάδοση δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου και του διακομιστή περιεχομένου είναι κρυπτογραφημένη.

Το εικονίδιο ασφαλείας δεν δηλώνει ότι η μετάδοση δεδομένων μεταξύ της πύλης και του διακομιστή περιεχομένου (ή της τοποθεσίας όπου είναι αποθηκευμένη η πηγή που ζητήθηκε) είναι ασφαλής. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου διασφαλίζει τη μετάδοση δεδομένων ανάμεσα στην πύλη και το διακομιστή περιεχομένου.

Ψηφιακή υπογραφή

Το τηλέφωνο διαθέτει δυνατότητα δημιουργίας ψηφιακών υπογραφών εφόσον η κάρτα SIM περιλαμβάνει μονάδα ασφαλείας. Η ψηφιακή υπογραφή δεν διαφέρει από την υπογραφή του ονόματός σας σε ένα τιμολόγιο, σε ένα συμβόλαιο ή σε κάποιο άλλο έγγραφο.

Για να χρησιμοποιήσετε την ψηφιακή υπογραφή, επιλέξτε ένα σύνδεσμο σε μια σελίδα, για παράδειγμα, τον τίτλο του βιβλίου που θέλετε να αγοράσετε και την τιμή του. Εμφανίζεται το κείμενο που πρέπει να υπογράψετε το οποίο ίσως περιλαμβάνει το ποσό και την ημερομηνία.

Βεβαιωθείτε ότι στο κείμενο της κεφαλίδας εμφανίζεται η ένδειξη **Ανάγνωση** και ότι εμφανίζεται το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής .

Εάν το εικονίδιο της ψηφιακής υπογραφής δεν εμφανίζεται, τότε υπάρχει παραβίαση ασφαλείας και δε θα πρέπει να πληκτρολογήσετε προσωπικά στοιχεία, όπως το PIN της ψηφιακής υπογραφής σας.

Για να υπογράψετε το κείμενο, διαβάστε το πρώτα όλο, στη συνέχεια επιλέξτε **Υπογρ..**

Το κείμενο ενδέχεται να μη χωράει σε μία οθόνη. Επομένως, πριν υπογράψετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε διατρέξει και διαβάσει όλο το κείμενο.

Επιλέξτε το πιστοποιητικό χρήστη που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Εισάγετε το PIN ψηφιακής υπογραφής (ανατρέξτε στην ενότητα "Κωδικοί πρόσβασης" σ. 11) και επιλέξτε **OK**. Το εικονίδιο ψηφιακής υπογραφής εξαφανίζεται και η υπηρεσία μπορεί να εμφανίσει μια ένδειξη επιβεβαίωσης της αγοράς που πραγματοποιήσατε.

16. Υπηρεσίες SIM



Η κάρτα SIM μπορεί να παρέχει πρόσθετες υπηρεσίες, στις οποίες έχετε πρόσβαση. Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Το όνομα και τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από την κάρτα SIM.



Σημείωση: Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη χρήση των υπηρεσιών SIM, επικοινωνήστε με τον πωλητή της κάρτας SIM. Αυτός μπορεί να είναι ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου, ο χειριστής του δικτύου ή άλλος πωλητής.

Για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να εμφανίζει τα μηνύματα διαμόρφωσης που αποστέλλονται μεταξύ του τηλεφώνου και του δικτύου όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες SIM, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Επιβεβαίωση ενεργ. υπηρεσιών SIM > Με επιβεβαίωση**.

Η πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνει την αποστολή μηνυμάτων ή την πραγματοποίηση κλήσης για την οποία ενδέχεται να χρεωθείτε.

17. Σύνδεση με υπολογιστή

■ PC Suite

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε email και να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet ενώ το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο με συμβατό υπολογιστή μέσω σύνδεσης ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας με πολλές εφαρμογές σύνδεσης με υπολογιστή και επικοινωνίας δεδομένων.

Με το πρόγραμμα PC Suite μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, το ημερολόγιο και τις σημειώσεις υποχρεώσεων μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή ή ενός απομακρυσμένου διακομιστή Internet (υπηρεσία δικτύου).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το PC Suite στο CD που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του τηλεφώνου, και, για παράδειγμα, αρχεία προς λήψη στην περιοχή υποστήριξης στην τοποθεσία της Nokia στο Web, www.nokia.com/support.

■ GPRS, HSCSD και CSD

Με το τηλέφωνό σας μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών μεταφοράς δεδομένων GPRS, HSCSD (high-speed circuit switched data), και CSD (circuit switched data, **Δεδομένα GSM**). Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και την εγγραφή στις υπηρεσίες μεταφοράς δεδομένων, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου ή το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Η χρήση των υπηρεσιών HSCSD εξαντλεί την μπαταρία του τηλεφώνου πιο γρήγορα από τις συνηθισμένες κλήσεις ομιλίας ή δεδομένων. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το τηλέφωνο σε φορτιστή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων.

Ανατρέξτε στην ενότητα "GPRS", σ. 74.

■ Εφαρμογές επικοινωνίας δεδομένων

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μιας εφαρμογής επικοινωνίας δεδομένων, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που τη συνοδεύει.

Η πραγματοποίηση ή η απάντηση κλήσεων κατά τη διάρκεια της σύνδεσης με τον υπολογιστή δε συνιστάται διότι ενδέχεται να διακόψει την επικοινωνία δεδομένων.

Για καλύτερη απόδοση κατά τη διάρκεια κλήσεων δεδομένων, τοποθετήστε το τηλέφωνο σε σταθερή επιφάνεια με το πληκτρολόγιο στραμμένο προς τα κάτω. Μη μετακινείτε το τηλέφωνο από τη βάση του όσο διαρκεί η κλήση δεδομένων.

18. Πληροφορίες για τις μπαταρίες

■ Φόρτιση και αποφόρτιση

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η πλήρης απόδοση μιας καινούργιας μπαταρίας επιτυγχάνεται μόνο μετά από δύο ή τρεις πλήρεις κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν η μπαταρία αντικατάστασης χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη.

Μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία. Τυχαιοί βραχυκύκλωμα μπορεί να προκληθεί αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Αν αφήσετε την μπαταρία σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η

μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

■ Έλεγχος αυθεντικότητας των μπαταριών Nokia

Για την ασφάλειά σας χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Για να βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αγοράστε την από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει στη συσκευασία το λογότυπο Nokia Original Enhancements και ελέγξτε την ετικέτα με το ολόγραμμα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:


Η επιτυχής ολοκλήρωση των τεσσάρων βημάτων δεν αποτελεί απόλυτη εξασφάλιση για την αυθεντικότητα της μπαταρίας. Αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η μπαταρία σας δεν είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, αποφύγετε να την χρησιμοποιήσετε και παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η αυθεντικότητα της μπαταρίας θα ελεγχθεί στο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Nokia. Αν δεν επιβεβαιωθεί η αυθεντικότητα της μπαταρίας, επιστρέψτε την στο σημείο πώλησής της.

Έλεγχος ολογράμματος

1. Όταν κοιτάζετε την ετικέτα με το ολόγραμμα, πρέπει να βλέπετε από τη μια γωνία το σύμβολο της Nokia με τα χέρια που αγγίζουν το ένα το άλλο και από την άλλη γωνία το λογότυπο Nokia Original Enhancements.
2. Όταν στρέψετε το ολόγραμμα προς την αριστερή, δεξιά, κάτω και πάνω πλευρά του λογότυπου, πρέπει να βλέπετε 1, 2, 3 και 4 τελείες σε κάθε πλευρά αντιστοίχως.



3. Χαράξτε την άκρη της ετικέτας για να αποκαλύψετε τον 20ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210. Γυρίστε την μπαταρία έτσι ώστε οι αριθμοί να βρίσκονται στο επάνω μέρος. Για να διαβάσετε τον 20ψήφιο κωδικό ξεκινήστε από τον αριθμό στην επάνω σειρά και συνεχίστε διαβάζοντας την κάτω σειρά.
4. Για να επιβεβαιώσετε ότι ο 20ψήφιος κωδικός είναι έγκυρος επαληθεύστε τον στην τοποθεσία www.nokia.com/batterycheck.

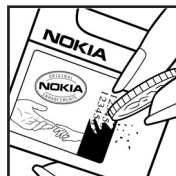

Για να δημιουργήσετε ένα μήνυμα κειμένου, πληκτρολογήστε τον 20-ψήφιο κωδικό, για παράδειγμα 12345678919876543210, και στείλτε το στον αριθμό +44 7786 200276.

Για να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου,

- Για χώρες Ασίας-Ειρηνικού με εξαίρεση την Ινδία: Πληκτρολογήστε τον 20ψήφιο αριθμό, για παράδειγμα 12345678919876543210 και στείλτε τον στο +61 427151515.
- Για την Ινδία μόνο: Πληκτρολογήστε τη λέξη 'Battery' (Μπαταρία) και στη συνέχεια τον 20-ψήφιο κωδικό της μπαταρίας, για παράδειγμα "Battery 12345678919876543210" και στείλτε τα στο 5555.

Ισχύουν οι χρεώσεις εθνικών και διεθνών φορέων παροχής υπηρεσιών.

Θα λάβετε ένα μήνυμα που θα δηλώνει αν ο κωδικός μπορεί να πιστοποιηθεί.

Αν η αυθεντικότητα της μπαταρίας σας δεν μπορεί να πιστοποιηθεί:

Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η μπαταρία σας με το ολόγραμμα στην ετικέτα είναι αυθεντική μπαταρία Nokia, μη χρησιμοποιήσετε την μπαταρία. Παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο ή σε αντιπρόσωπο της Nokia για βοήθεια. Η χρήση μη εγκεκριμένης από τον κατασκευαστή μπαταρίας μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή αποδοτικότητα και βλάβη της συσκευής σας και των αξεσουάρ της. Ενδέχεται ακόμη να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύουν για τη συσκευή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αυθεντικές μπαταρίες Nokia, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.nokia.com/battery.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε τη μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν την τοποθετήσετε ξανά.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Μην αγγίζετε την κύρια οθόνη με σκληρά και αιχμηρά υλικά. Αντικείμενα όπως τα σκουλαρίκια ή κοσμήματα ενδέχεται να γρατζουνίσουν την οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα για να καθαρίσετε τους φακούς (όπως τους φακούς της κάμερας, του αισθητήρα απόστασης και του αισθητήρα φωτός).

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Μη εγκεκριμένες κεραίες, τροποποιήσεις ή προσαρτήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή και πιθανή παραβίαση των κανονισμών που διέπουν τις συσκευές ραδιοεκπομπών.
- Χρησιμοποιείτε τους φορτιστές σε εσωτερικούς χώρους.
- Να δημιουργείτε πάντοτε ένα αρχείο ασφαλείας με τα δεδομένα που θέλετε να κρατήσετε (όπως επαφές και σημειώσεις ημερολογίου) πριν στείλετε τη συσκευή σας για επισκευή στον αντιπρόσωπο.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

Πρόσθετες πληροφορίες για την ασφάλεια

Η συσκευή και τα αξεσουάρ ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρά μέρη. Φυλάσσετε τα μακριά από μικρά παιδιά.

■ Περιβάλλον λειτουργίας

Μην ξεχνάτε να τηρείτε τυχόν ισχύοντες ειδικούς κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής και να απενεργοποιείτε πάντοτε τη συσκευή σας σε περιπτώσεις που απαγορεύεται η χρήση της ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή κινδύνους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκ. (5/8 ίντσες) από το σώμα σας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς ή κλιπ ζώνης, αυτές δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, αυτή η συσκευή απαιτεί ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να έλκει μεταλλικά υλικά. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

■ Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία οποιωνδήποτε συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργικότητα ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται αρκετά από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητων ή αν έχετε ερωτήσεις. Να κλείνετε τη συσκευή σας σε ιατρικές μονάδες όταν οι κανονισμοί που βρίσκονται αναρτημένοι στους χώρους αυτούς

σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν συσκευές ραδιοσυχνοτήτων οι οποίες μπορεί να είναι ευαίσθητες στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) μεταξύ του ασύρματου τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρεμβολή με το βηματοδότη. Οι συστάσεις αυτές είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις συστάσεις της Έρευνας Ασύρματης Τεχνολογίας. Τα άτομα με βηματοδότες θα πρέπει να κάνουν τα ακόλουθα:

- Να διατηρούν πάντα τη συσκευή σε απόσταση άνω των 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) από τον βηματοδότη
- Να μην έχουν τη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση από το βηματοδότη για να ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο παρεμβολών.

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχουν παρεμβολές, κλείστε αμέσως τη συσκευή σας και απομακρύνετε την.

Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Εάν υπάρχει παρεμβολή, συμβουλευτείτε το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

■ Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας, συστήματα αερόσακων. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του οχήματος ή τον αντιπρόσωπο εξοπλισμού που τυχόν έχει προστεθεί.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Για οχήματα που διαθέτουν

αερόσακο, μην ξεχνάτε ότι οι αερόσακοι φουσκώνουν με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων συσκευών, στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν φουσκώνει. Αν μια ασύρματη συσκευή για χρήση μέσα στο όχημα δεν έχει εγκατασταθεί σωστά, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί σε περίπτωση ανάπτυξης του αερόσακου.

Η χρήση της συσκευής κατά τη διάρκεια πτήσης με αεροσκάφος απαγορεύεται. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε στο αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, να διαταράξει το δίκτυο των ασύρματων τηλεφώνων, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

■ Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης και ακολουθείτε όλα τα σήματα και τις οδηγίες. Οι περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης περιλαμβάνουν τις περιοχές εκείνες όπου συνήθως συνιστάται να σβήνεται τη μηχανή του οχήματός σας. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση ασύρματων συσκευών σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) και οι περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων.

■ Επείγουσες κλήσεις



Σημαντικό: Τα ασύρματα τηλέφωνα, συμπεριλαμβανομένης αυτής της συσκευής, λειτουργούν χρησιμοποιώντας ραδιοσήματα, ασύρματα και επίγεια δίκτυα, καθώς και προγραμματιζόμενες από το χρήστη λειτουργίες. Για αυτό το λόγο, η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Δεν πρέπει να βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, αν δεν είναι ενεργή. Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής.
Σε μερικά δίκτυα μπορεί να απαιτείται έγκυρη κάρτα SIM, κατάλληλα τοποθετημένη στη συσκευή.
2. Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειαστεί για να καθαρίσετε την οθόνη και να προετοιμάσετε τη συσκευή για κλήσεις.
3. Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
4. Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Αν ορισμένες λειτουργίες είναι ενεργές, ενδέχεται να πρέπει πρώτα να τις απενεργοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Αν η συσκευή είναι σε κατάσταση εκτός σύνδεσης ή πτήσης, πρέπει να αλλάξετε το προφίλ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου πριν πραγματοποιήσετε την επείγουσα κλήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον παρόντα οδηγό ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Όταν πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις, πρέπει να δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Η ασύρματη συσκευή σας μπορεί να είναι το μοναδικό μέσο επικοινωνίας στον τόπο ενός δυστυχήματος. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.

■ Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2.0 watts/kilogram (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνοτήτων. Το πραγματικό

επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Η ποσότητα αυτή αλλάζει ανάλογα με τον αριθμό των παραγόντων όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0.36 W/kg.

Η χρήση εξαρτημάτων και αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το πρότυπο κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Ευρετήριο

B

Bluetooth 72

C

cookies 107

G

GPRS 74, 114

P

PC Suite 114

S

SIM

κάρτα 10

A

αναπαραγωγή 86

αναπάντητες κλήσεις 65

αξεσουάρ 80

αριθμομηχανή 96

ασφαλείας

κωδικός 11

ρυθμίσεις 82, 112

ψηφιακή υπογραφή 112

αφύπνιση 93

Ά

άμεσα μηνύματα 47

Γ

γλώσσα γραφής 31

Δ

δεδομένα

επικοινωνία 115

μεταφορά, συγχρονισμός 76

διαμόρφωση 67, 81

E

E-mail SMS 35, 36, 39, 42

εισερχόμενα υπηρεσίας 108

εισερχόμενες κλήσεις 65

ενδείξεις 24

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 20

ενέργειας

εξοικονόμηση 24, 69

εντολές υπηρεσίας 54

εξερχόμενες κλήσεις 65

επαναφορά εργοστασιακών

ρυθμίσεων 83

επαφές 60

αντιγραφή 61

επείγουσες κλήσεις 123

επίπεδο φόρτισης 23

εφαρμογές 99

εφαρμογή e-mail 43

Έ

έκθεση 84

έξυπνη δημιουργία κειμένου 31

H

ηλεκτρονική ατζέντα 93

ημερολόγιο 94

ηχογράφηση 90

Ή

ήχοι κλήσης 67

Θ

θέματα 67

I

ισοσταθμιστής 91

Ιστός 102

ισχύς σήματος 23

Κ

κατάσταση αναμονής 23
κατάσταση ανάπαυσης 69
κάμερα 85
 εφέ 86
 ρυθμίσεις 86
 φίλτρο 86
κάρτα
 Μηνύματα* 37
κεραία 21
κλείδωμα του πληκτρολογίου 25
κλείδωμα του πληκτρολογίου
(keyguard) 25
κλήσης
 αναμονή 29
 Μητρώο 65
 πλήκτρο 22
κωδικοί πρόσβασης 11
κωδικός
 PIN 12
 PUK 12
 αλλαγή 82
 ασφαλείας 11
κωδικός φραγής 12

Λ

λειτουργίας
 πλήκτρο 20, 22
λήψη
 e-mail 45
 εφαρμογή 13, 100
 παιχνίδια 99
λίστα υποχρεώσεων 95
λογότυπο του φορέα 23, 68

Μ

μέγεθος εικόνας 57
μηνύματα
 ένδειξη μήκους 36
μηνύματα multimedia 38
μηνύματα ήχου 41
μηνύματα πληροφοριών 54
μητρώο κλήσεων 65
μήνυμα
 μετρητής 65
 πρότυπα 43
μουσική 87
μπαταρία 17, 116

Ξ

ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου 26

Ο

οι αριθμοί μου 64
ομάδες 53, 63
ομιλίας
 εντολές 71
 μηνύματα 54

Π

παιχνίδια 99
παραδοσιακή δημιουργία κειμένου 32
περιήγηση
 ασφαλείας 107
πιστοποιητικά 111
πληροφορίες εντοπισμού θέσης 65
πλήκτρο επιλογής 22
πλήκτρο περιήγησης
 πλήκτρο κύλισης 71
πλήκτρο τερματισμού 22
προστασία οθόνης 69
προσωπικά στοιχεία 62
προσωρινή μνήμη 109
προφίλ 67
πρόγραμμα περιήγησης 102
 ασφαλείας 109
 μονάδα ασφαλείας 110
πρότυπα 36
πτήσης
 αίτημα 80
 κατάσταση 25

Ρ

ραδιόφωνο 89
Ραδιόφωνο FM 89
ρυ 70
ρυθμίσεις
 Bluetooth 74
 ημερομηνία 70
 κάμερα 86
 ώρα 70
ρυθμίσεις ημερομηνίας 70
ρυθμίσεις τηλεφώνου 79
ρυθμίσεις ώρας 70

Σ

σας 6, 121
 ΣΕΑ 124
 σελιδοδείκτες 106
 σημειώσεις 96
 συγχρονισμός 77
 συντήρηση 119
 συντομεύσεις 23

Τ

ταπετσαρία 67, 68
 ταχεία κλήση 27, 63

Υ

υπηρεσία συνεχούς ροής 86
 υπηρεσίες WAP
 μονάδα ασφαλείας στη SIM 110

υπηρεσίες δικτύου 8
 υποδοχή φορτιστή 22

Φ

φάκελοι 43
 φωνητική
 κλήση 28

Χ

χρονομετρητής αντίστροφης
 μέτρησης 97
 χρονόμετρο 97

Ψ

ψηφιακή υπογραφή 112