Manuale d'uso

9237215
Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RM-13 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio:
1999/5/EC.
È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2005 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on e Pop-Port sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in confomità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. forniti da distributori autorizzati. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Visitare l'indirizzo <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9237215/Edizione 3

Sommario

Informazioni sulla sicurezza **13**

Informazioni generali **18**
La confezione del Nokia 8800 18
Panoramica delle funzioni 19
Codici di accesso 20
Codice di protezione 20
Codici PIN 20
Codici PUK 20
Password di blocco 21
Codice pagamenti 21
Servizio relativo alle impostazioni di configurazione 21
Download di contenuto e applicazioni 22
Nokia Care Premium Service 22
Supporto di Nokia sul Web 25

1. Operazioni preliminari **26**
Inserire la carta SIM e la batteria 26
Caricare la batteria 27
Supporto da tavolo DT-8 28
Accendere e spegnere il telefono cellulare 29
Aprire la tastiera 30
Normale posizione di funzionamento 30

2. Informazioni sul telefono cellulare **32**
Tasti e componenti 32
Modalità standby 34

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Collegamenti in modalità standby ... 35
Risparmio energetico ... 35
Indicatori ... 35
Blocco della tastiera ... 36

3. Funzioni di chiamata ... 38
Effettuare una chiamata ... 38
Chiamata rapida ... 39
Rispondere o rifiutare una chiamata ... 39
Avviso di chiamata ... 40
Opzioni disponibili durante una chiamata ... 40

4. Scrivere testo ... 42
Impostazioni ... 42
Metodo di scrittura intuitivo ... 43
Scrittura di parole composte ... 43
Metodo di scrittura tradizionale ... 44

5. Spostarsi tra i menu ... 45
Accedere a una funzione di menu ... 45

6. Funzioni di menu ... 46
Messaggi ... 46
Messaggi di testo (SMS) ... 46
Scrivere e inviare un SMS ... 47
Leggere e rispondere a un messaggio SMS ... 48
Modelli ... 49
Messaggi multimediali (MMS) ... 49
Scrivere e inviare un messaggio multimediale ... 50
Leggere e rispondere a un messaggio multimediale ... 52

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Memoria piena ... 53
Cartelle ... 53
Chat ... 54
Accedere al menu Chat ... 55
Connettersi al servizio di chat ... 55
Avviare una sessione di chat ... 56
Accettare o rifiutare un invito ... 57
Leggere un messaggio istantaneo ricevuto ... 57
Partecipare a una conversazione ... 58
Modificare lo stato della propria disponibilità ... 58
Contatti per il servizio di chat ... 59
Bloccare e sbloccare i messaggi ... 59
Gruppi ... 59
Applicazione e-mail ... 60
Scrivere e inviare un messaggio e-mail ... 61
Scaricare messaggi e-mail ... 61
Leggere e rispondere a messaggi e-mail ... 62
Cartella Ricevuti e altre cartelle ... 62
Eliminare i messaggi e-mail ... 63
Messaggi vocali ... 63
Messaggi info ... 64
Comandi servizi ... 64
Eliminare i messaggi ... 64
Impostazioni messaggi ... 64
Messaggi SMS ed e-mail SMS ... 64
Messaggi multimediali ... 65
Messaggi e-mail ... 66
Altre impostazioni ... 68

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Contatore messaggi ... 68
Rubrica ... 68
Cercare una scheda ... 68
Memorizzare i nomi e i numeri di telefono ... 69
Salvare numeri, note di testo o un'immagine ... 69
Copiare le schede ... 70
Modificare i dettagli della scheda ... 70
Eliminare le schede o i relativi dettagli ... 71
Biglietti da visita ... 71
My presence ... 72
Nomi sottoscritti ... 73
Aggiungere i contatti all'elenco dei nomi sottoscritti ... 73
Visualizzare i nomi sottoscritti ... 74
Annullare la sottoscrizione di un contatto ... 74
Impostazioni ... 75
Gruppi ... 75
Chiamata rapida ... 75
Chiamate a riconoscimento vocale ... 76
Aggiungere e gestire nomi vocali ... 76
Effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale ... 77
Numeri info, servizi e personali ... 78
Registro chiamate ... 78
Elenchi delle chiamate recenti ... 78
Contatori e timer ... 79
Informazioni sulla posizione ... 79
Impostazioni ... 80
Modi d'uso ... 80
Temi ... 81
Toni ... 81

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Display ... 82
Data e ora ... 82
Collegamenti personali ... 83
Tasto di selezione destro ... 83
Tasto di spostamento ... 83
Comandi vocali ... 84
Connettività ... 84
Tecnologia senza fili Bluetooth ... 84
Impostare una connessione Bluetooth ... 85
Connessione senza fili Bluetooth ... 86
Impostazioni Bluetooth ... 86
Dati a pacchetto (EGPRS) ... 86
Trasferimento e sincronizzazione dei dati ... 88
Trasferimento dei dati con un dispositivo compatibile ... 88
Sincronizzare da un PC compatibile ... 89
Sincronizzare da un server ... 89
Chiamate ... 90
Telefono cellulare ... 91
Accessorio ... 93
Configurazione ... 93
Protezione ... 95
Ripristinare le impostazioni iniziali ... 96
Menu operatore ... 97
Galleria ... 97
Elementi multimediali ... 99
Fotocamera ... 99
Scattare una fotografia ... 99
Registrare un clip video ... 99
Lettore multimediale ... 100

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Configurare un servizio di streaming ... 100
Lettore musicale ... 101
Riprodurre brani musicali ... 101
Impostazioni del lettore musicale ... 102
Radio ... 103
Salvare i canali radio ... 103
Ascoltare la radio ... 104
Registratore ... 105
Registrare audio ... 105
Elenco delle registrazioni ... 106
Equalizzatore ... 106
Organizer ... 106
Sveglia ... 106
Interrompere la sveglia ... 107
Agenda ... 108
Creare una nota di agenda ... 108
Nota relativa all'allarme ... 108
Elenco impegni ... 109
Note ... 109
Pagamenti ... 110
Accedere al menu Pagamenti ... 111
Salvare i dettagli di carte/schede ... 112
Note personali ... 112
Creare un profilo pagamenti ... 113
Impostazioni dell'applicazione Pagamenti ... 114
Acquisti tramite l'applicazione Pagamenti ... 114
Calcolatrice ... 116
Conteggio alla rovescia ... 117
Cronometro ... 117

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Applicazioni ... 118
Giochi ... 118
Avviare un gioco ... 118
Download giochi ... 119
Impostazioni dei giochi ... 119
Raccolta ... 119
Avvio di un'applicazione ... 119
Altre opzioni relative alle applicazioni ... 119
Scaricare un'applicazione ... 120
Web ... 121
Configurare la navigazione ... 122
Connettersi a un servizio ... 122
Navigare tra le pagine ... 123
Navigare mediante i tasti del telefono cellulare ... 123
Opzioni disponibili durante la navigazione ... 124
Chiamate dirette ... 124
Impostazioni di visualizzazione ... 124
Cookie ... 125
Script su connessioni protette ... 126
Preferiti ... 126
Ricevere un preferito ... 127
Download di file ... 127
Info ricevute ... 128
Impostazioni info ricevute ... 128
Memoria cache ... 129
Protezione del browser ... 129
Modulo protezione ... 129
Certificati ... 131
Firma digitale ... 132

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Servizi SIM 133

7. Connettività per PC 134
Nokia PC Suite 134
Dati a pacchetto, HSCSD e CSD 134
Applicazioni per la comunicazione dei dati 135

8. Informazioni sulla batteria 136
Caricamento e scaricamento 136
Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia 137

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE 140

Ulteriori informazioni sulla sicurezza 142

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI
Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

SICUREZZA STRADALE
Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.

INTERFERENZE
Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI
Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.

SPEGNERE IN AEREO
Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.

SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE
Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SPEGNERE IN PROSSIMITA' DI MATERIALI ESPLOSIVI
Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.

USARE IN MODO APPROPRIATO
Usare il telefono cellulare solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.

PERSONALE QUALIFICATO
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

ACCESSORI E BATTERIE
Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.

IMPERMEABILITÀ
Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.

BACKUP
Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.

COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA
Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900, GSM 1800 e GSM 1900. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Questo prodotto, particolarmente curato nel design, è fornito con un cover di acciaio inossidabile e un display in vetro antigraffio. Deve essere pertanto trattato con la dovuta cura.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).

Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi Servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i Servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei Servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Questa configurazione potrebbe includere modifiche a nomi di menu, all'ordine dei menu e alle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Questo dispositivo supporta i protocolli WAP 2.0 (HTTP e SSL) che funzionano sui protocolli TCP/IP. Alcune funzioni di questo dispositivo, quali SMS, MMS, chat, e-mail, Rubrica con funzione My presence, servizi Internet mobili, download di applicazioni e contenuto e sincronizzazione con server Internet remoto, richiedono il supporto di rete per queste tecnologie.

■ Memoria condivisa

Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: rubrica, SMS e messaggi istantanei, messaggi e-mail, nomi vocali, agenda, note Impegno, giochi e applicazioni Java™ e l'applicazione Note. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molte applicazioni Java potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali le applicazioni Java, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

I file della Galleria condividono una memoria differente. Per ulteriori informazioni, consultare Galleria a pagina 97.

■ Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Informazioni generali

La confezione del Nokia 8800

Contenuto della confezione:

- Telefono cellulare Nokia 8800
- Due batterie BL-5X
- Caricabatterie ACP-12
- Supporto da tavolo DT-8
- Auricolare HS-15
- Custodia CP-35
- Manuale d'uso
- Opuscolo informativo
- CD

Gli articoli forniti con il telefono cellulare e gli accessori disponibili possono variare in base all'area o al fornitore di servizi. Se nella confezione non sono inclusi tutti gli articoli sopraelencati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Prima di utilizzare il telefono cellulare, occorre inserire la carta SIM e posizionare e caricare la batteria. Consultare Inserire la carta SIM e la batteria a pagina 26.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Panoramica delle funzioni

Il telefono cellulare offre molte funzioni di utilizzo quotidiano, quali l'agenda, l'orologio, la sveglia, la radio, un lettore musicale e la fotocamera integrata. Il telefono cellulare supporta inoltre le seguenti funzioni:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), consultare Dati a pacchetto (EGPRS) a pagina 86.
- XHTML (Extensible HyperText Markup Language), consultare Web a pagina 121.
- Applicazione e-mail, consultare Applicazione e-mail a pagina 60.
- Rubrica con funzione My presence, consultare My presence a pagina 72.
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), consultare Applicazionia pagina 118.
- Tecnologia Bluetooth, consultare Tecnologia senza fili Bluetooth a pagina 84.
- Sincronizzazione dei dati da un altro telefono cellulare senza l'inserimento di una carta SIM, consultare Trasferimento dei dati con un dispositivo compatibile a pagina 88.
- Servizio in linea Plug and play per ricevere le impostazioni di configurazione, consultare Accendere e spegnere il telefono cellulare a pagina 29 e Configurazione a pagina 93.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Codici di accesso

Codice di protezione

Il codice di protezione, costituito da 5 a 10 cifre, consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345. Per modificare il codice e configurare il telefono cellulare affinché lo richieda, consultare Protezione a pagina 95.

Codici PIN

Il codice PIN (Personal Identification Number) e il codice UPIN (Universal Personal Identification Number), costituiti da 4 a 8 cifre, consentono di proteggere la carta SIM da un uso non autorizzato. Consultare Protezione a pagina 95.

Il codice PIN2, costituito da 4 a 8 cifre, può essere fornito con la carta SIM ed è necessario per l'esecuzione di alcune funzioni.

Il PIN modulo è necessario per accedere alle informazioni contenute nel modulo di protezione. Consultare Modulo protezione a pagina 129.

Il PIN firma è necessario per la firma digitale. Consultare Firma digitale a pagina 132.

Codici PUK

Il codice PUK (Personal Unblocking Key) e il codice UPUK (Universal Personal Unblocking Key), costituiti da 8 cifre, sono necessari per cambiare rispettivamente un codice PIN e un codice UPIN bloccati. Il codice PUK2, costituito da 8 cifre, è necessario per cambiare un codice PIN2 bloccato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Password di blocco

La password di blocco, costituita da 4 cifre, è necessaria quando si utilizza il **Servizio blocco chiamate**. Consultare Protezione a pagina 95.

Codice pagamenti

Il codice pagamenti, costituito da 4 a 10 cifre, è necessario per accedere ai servizi della funzione Pagamenti. Per ulteriori informazioni, consultare Pagamenti a pagina 110.

■ Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

Per utilizzare alcuni dei servizi di rete, quali i servizi Internet mobili, gli MMS o la sincronizzazione del server Internet remoto, il telefono cellulare necessita delle impostazioni di configurazione corrette. Le impostazioni potranno essere ricevute direttamente in un messaggio di configurazione. Una volta ricevute, occorrerà salvarle nel telefono cellulare. È possibile ottenere dal fornitore di servizi un codice PIN necessario per salvare le impostazioni. Per ulteriori informazioni sulla disponibilità, rivolgersi all'operatore della rete, al fornitore di servizi o al rivenditore Nokia autorizzato più vicino oppure accedere all'area di supporto del sito Web di Nokia, all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

Alla ricezione di un messaggio di configurazione viene visualizzata la nota **Impostazioni config. ricevute**.

Per salvare le impostazioni, selezionare **Visual.** > **Salva**. Se il telefono cellulare visualizza il messaggio **Inserire PIN impostazioni:**, digitare il codice PIN per le impostazioni, quindi selezionare **OK**. Per ricevere il codice PIN, rivolgersi al

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

fornitore di servizi che fornisce le impostazioni. Se non è ancora stata salvata alcuna impostazione, le impostazioni di configurazione ricevute vengono salvate e impostate come predefinite. In alternativa, nel telefono cellulare verrà visualizzato il messaggio **Attivare impostazioni di configurazione salvate?**.

Per rifiutare le impostazioni ricevute, selezionare **Esci** o **Visual.** > **Rifiuta**.

Per modificare le impostazioni, consultare Configurazione a pagina 93.

■ Download di contenuto e applicazioni

È possibile scaricare nuovo contenuto, ad esempio temi, toni e clip video, nel telefono cellulare (servizio di rete). Selezionare la funzione di download, ad esempio nel menu **Galleria**. Per accedere alla funzione di download, consultare le descrizioni del relativo menu. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Importante: Utilizzare solo servizi affidabili e in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

■ Nokia Care Premium Service

Come proprietario di un telefono cellulare Nokia 8800, hai diritto al Nokia Care Premium Service. Esso comprende (nei paesi selezionati*):

- Garanzia di 24 mesi** per il telefono cellulare Nokia 8800.
- Servizio Priority** presso i centri assistenza Nokia selezionati nei 24 mesi successivi all'acquisto del telefono cellulare Nokia 8800. Per ulteriori

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

informazioni sui centri assistenza Nokia selezionati, visitare www.nokia.com o il sito web Nokia locale.

- Esclusiva assistenza tecnica telefonica Nokia a tariffa urbana nei 24 mesi successivi all'acquisto del telefono cellulare Nokia 8800. Verificare l'elenco seguente per rintracciare il numero dell'assistenza tecnica Nokia relativo alla propria zona.

Paese	Numero assistenza tecnica Nokia	Orario lavorativo	Paese	Numero assistenza tecnica Nokia	Orario lavorativo
Austria	0810 281 900	Lun-Sab 9-21	Malta	0574 519334	Lun-Ven 9-21
Belgio	070 70 77 70	Lun-Ven 9-21	Norvegia	815 222 15	Lun-Ven 9-21
Cipro	210 6142 844	Lun-Ven 8-17	Paesi Bassi	0900 202 60 55	Lun-Ven 9-21
Danimarca	72 29 29 16	Lun-Ven 9-21	Polonia	022 654 00 43	Lun-Ven 9-18
Estonia	611 9901	Lun-Ven 9-17	Portogallo	808 780 780	Lun-Ven 9-18
Finlandia	0203 23456	Lun-Ven 9-21	Repubblica Ceca	841 114 455	Lun-Ven 9-18
Francia	08 11 00 45 67	Lun-Ven 9-21	Romania	021 407 7505	Lun-Ven 9-18
GB	0870 600 6012	Lun-Ven 9-21	Russia	7095 7272222	Lun-Ven 8-20

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Paese	Numero assistenza tecnica Nokia	Orario lavorativo	Paese	Numero assistenza tecnica Nokia	Orario lavorativo
Germania	0180 501 502 0	Lun-Ven 9-21	Slovacchia	0850 111 561	Lun-Ven 9-18
Grecia	210 6142 844	Lun-Ven 8-17	Spagna	902 404 414	Lun-Ven 9-21, Sab 9-16
Irlanda	1890 946 245	Lun-Ven 9-21	Svezia	0771 210 200	Lun-Ven 9-21
Italia	848 690 691	Lun-Ven 9-21	Svizzera	0848 100010	Lun-Sab 9-21
Lettonia	7320603	Lun-Ven 9-17	Turchia	0 212 337 17 17	Lun-Dom 9-18
Lituania	1553	Lun-Ven 9-17	Ucraina	8 800 50 101 50	Lun-Dom 9-20
Lussemburgo	034 2080 8193	Lun-Ven 9-21	Ungheria	06 40 505 505	Lun-Ven 9-18

*Servizi soggetti a variazioni da un paese all'altro. Per ulteriori informazioni, visitare www.nokia.com o il sito web Nokia locale.

**Soggetto ai termini della garanzia all'utente finale Nokia. In Europa, Medio Oriente e Africa, è applicabile una garanzia di 24 mesi nei seguenti paesi: stati membri dell'Unione Europea, Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Romania, Russia, Ucraina, Kazakhstan, Bielorussia, Moldavia, Georgia, Mongolia, Azerbaijan, Israele, Croazia, Bulgaria, Serbia - Montenegro, Macedonia, Bosnia - Erzegovina.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Supporto di Nokia sul Web

Accedere all'indirizzo <www.nokia.com/support> o al sito Web locale di Nokia per la versione aggiornata del presente manuale, informazioni aggiuntive, download e servizi correlati al prodotto Nokia in uso.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Operazioni preliminari

■ Inserire la carta SIM e la batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini. Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Questo dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5X.

La carta SIM e le relative schede possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.

Per rimuovere il cover posteriore del telefono cellulare, premere i tasti di rilascio laterali (1) e fare scorrere il cover posteriore fino a rimuoverlo dal telefono (2).

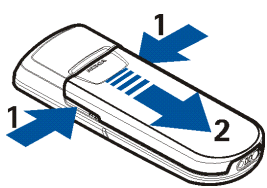

Rimuovere la batteria come illustrato (3).

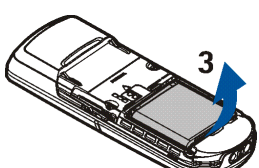

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Inserire la carta SIM (4). Assicurarsi che la carta SIM sia inserita correttamente e che l'area di contatto dorata sulla carta sia rivolta verso il basso.

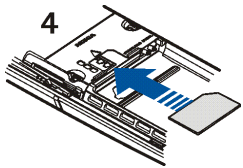

Sostituire la batteria (5). Osservare i contatti della batteria. Utilizzare sempre batterie originali Nokia. Consultare Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia a pagina 137.

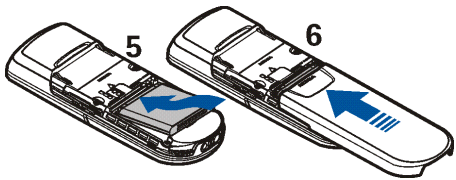

Riposizionare il cover posteriore (6).

■ Caricare la batteria

Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-12.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Collegare il cavo del caricabatterie all'attacco sulla base del telefono cellulare.

Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

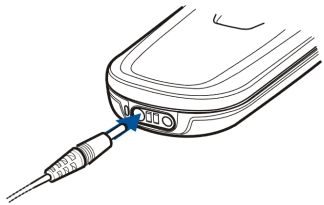

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Il tempo di carica dipende dal tipo di caricabatterie e di batteria utilizzati. Ad esempio, la carica di una batteria BL-5X mediante il caricabatterie ACP-12 richiede circa 1 ora e 5 minuti mentre il telefono cellulare è in modalità standby.

Supporto da tavolo DT-8

Il supporto del telefono consente il caricamento della batteria del telefono cellulare e di una batteria di riserva che potrebbe essere inclusa nella confezione di vendita. Può essere alimentato dal caricabatterie AC-1 o ACP-12. La batteria di riserva viene caricata solo quando la batteria del telefono è completamente carica o se il telefono cellulare non è inserito. Il livello di carica della batteria del telefono cellulare è visualizzato sul display del telefono.

Il LED blu indica lo stato di carica della batteria di riserva e ha la seguente funzionalità:

- Il LED è di colore blu quando il supporto da tavolo è vuoto oppure quando è inserito solo il telefono cellulare (la batteria del telefono è completamente

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

carica o è in carica) oppure quando entrambi, il telefono cellulare e la batteria di riserva, sono inseriti e la batteria di riserva è completamente carica.

- Una luce blu costante indica che la batteria di riserva inserita non è completamente carica. Se il telefono cellulare è inserito, la batteria di riserva viene caricata solo quando la batteria del telefono è completamente carica.
- Il LED può essere disattivato premendo l'interruttore sul retro del supporto da tavolo. Per attivare di nuovo il LED, premere l'interruttore.
- Se il LED si spegne senza che venga premuto l'interruttore, la ragione potrebbe essere una delle seguenti: si sta utilizzando un caricabatterie non compatibile oppure la temperatura della batteria di riserva è troppo alta. Verificare la compatibilità del caricabatterie e utilizzare solo caricabatterie Nokia compatibili. Se la temperatura della batteria di riserva è troppo alta, la batteria non è in carica. Quando la temperatura della batteria di riserva torna a essere normale, inizia il caricamento e il LED si riaccende.

■ Accendere e spegnere il telefono cellulare

Avvertenza: Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento come illustrato.

Se viene richiesto un codice PIN o UPIN, digitare il codice (visualizzato come ****) e selezionare **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Quando si accende il telefono cellulare per la prima volta e il telefono è in modalità standby, pagina 34, verrà chiesto di ottenere le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi (servizio di rete). Confermare o rifiutare la richiesta. Consultare Connetti al supporto fornitore servizi a pagina 94 e Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21.

■ Aprire la tastiera

Per aprire la tastiera, fare scorrere il telefono cellulare come illustrato.



■ Normale posizione di funzionamento

Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

2. Informazioni sul telefono cellulare

■ Tasti e componenti

- Tasto di accensione e spegnimento (1)
- Vivavoce altoparlante (2)
- Altoparlante integrato (3)
- Tasto di selezione sinistro (4)

  Tasto di selezione destro (5)

  Tasto di selezione centrale (6)

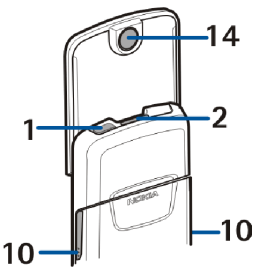

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

La funzione del tasto di selezione dipende dal testo guida visualizzato sul display al di sopra del tasto stesso.

- Tasto di spostamento a 4 direzioni (7)

  Consente di scorrere verso l'alto, il basso, sinistra e destra.
- Tasto di chiamata (8) per comporre un numero telefonico e rispondere a una chiamata.
- Tasto di fine chiamata (9) per terminare una chiamata attiva e uscire da una funzione.
- Tasti di rilascio del cover della batteria (10)
- Microfono (11)
- Connettore del caricabatterie (12)
- Connettore accessori (13)
- Obiettivo fotocamera (14)

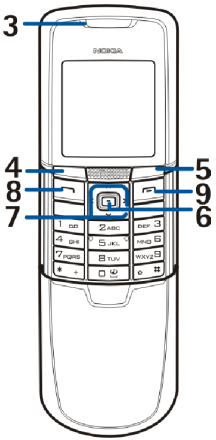

- Auricolare HS-15, gancio rotante

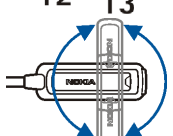

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Modalità standby

Quando il telefono cellulare è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, si trova in modalità standby.

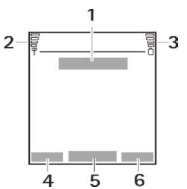

- Nome della rete o logo dell'operatore (1)
- Potenza del segnale della rete cellulare nella posizione corrente (2)
- Livello di carica della batteria (3)
- Il tasto di selezione sinistro è **Prefer.** (4). Per visualizzare le funzioni dell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Prefer.**.

  Per attivare una funzione, selezionarla.

  Per visualizzare un elenco con le funzioni disponibili, selezionare **Opzioni** > **Seleziona opzioni**. Per aggiungere una funzione all'elenco dei collegamenti, selezionare **Selez.**. Per rimuovere una funzione dall'elenco, selezionare **Deselez.**.

  Per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco dei collegamenti personali, selezionare **Opzioni** > **Organizza**. Selezionare la funzione desiderata e **Sposta**, quindi posizionarsi nel punto in cui si desidera spostare la funzione.
- Il tasto di selezione centrale è **Menu** (5)
- Il tasto di selezione destro è **Nomi** (6). Consente di accedere al menu **Nomi** o a un altro collegamento a una funzione selezionata. Consultare Collegamenti personali a pagina 83. Alcuni operatori possono avere un nome specifico per accedere a un sito Web specifico.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Collegamenti in modalità standby

- Per accedere all'elenco dei numeri effettuati, premere una volta il tasto di chiamata. Selezionare il numero o il nominativo desiderato e premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.
- Per aprire il browser Web, tenere premuto **0**.
- Per chiamare la segreteria telefonica, tenere premuto **1**.
- Utilizzare il tasto di spostamento come collegamento. Consultare Collegamenti personali a pagina 83.
- Per modificare il modo d'uso, aprire l'elenco dei modo d'uso: premere brevemente il tasto di accensione e spegnimento e selezionare il modo d'uso desiderato dall'elenco.

Risparmio energetico

Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, sul display viene visualizzato un orologio digitale. Per attivare il risparmio energetico, consultare **Risparmio energetico** in Display a pagina 82. Per disattivare lo screen saver, premere un tasto qualsiasi.

Indicatori

È presente uno o più messaggi di testo o con disegno. Consultare Leggere e rispondere a un messaggio SMS a pagina 48.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

È presente uno o più messaggi multimediali. Consultare Leggere e rispondere a un messaggio multimediale a pagina 52.

Il telefono cellulare ha registrato una chiamata senza risposta. Consultare Registro chiamate a pagina 78.

La tastiera è bloccata. Consultare Blocco della tastiera a pagina 36.

Il telefono non emette alcun segnale acustico quando riceve una chiamata o un SMS se **Segnale di chiamata** è impostato su **No suoneria** e **Tono di avviso messaggi** su **Nessuno**. Consultare Toni a pagina 81.

La sveglia è impostata su **Sì**. Consultare Sveglia a pagina 106.

Quando la modalità di connessione dati a pacchetto **Sempre attiva** è selezionata e il servizio dati a pacchetto è disponibile, viene visualizzato l'indicatore. Fare riferimento a Dati a pacchetto (EGPRS) a pagina 86.

È stata stabilita una connessione dati a pacchetto. Fare riferimento a Dati a pacchetto (EGPRS) a pagina 86 e a Navigare tra le pagine a pagina 123.

La connessione dati a pacchetto viene sospesa, ad esempio nel caso di una chiamata in entrata o in uscita durante una connessione GPRS remota.

Indicatore di connessione con tecnologia Bluetooth.
Consultare Tecnologia senza fili Bluetooth a pagina 84.

■ Blocco della tastiera

È possibile bloccare la tastiera per evitare pressioni accidentali dei tasti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Per bloccare la tastiera e il tasto di accensione, chiudere lo sportellino scorrevole e premere il tasto di selezione sinistro (Lock) per confermare oppure selezionare **Menu** e premere * entro 3,5 secondi.
- Per sbloccare la tastiera, aprire lo sportellino scorrevole oppure selezionare **Sblocca** e premere * entro 1,5 secondi. Se l'opzione **Blocco di protezione tastiera** è impostata su **Sì**, immettere il codice di protezione se richiesto.

Per rispondere a una chiamata quando è stato attivato il blocco della tastiera, premere il tasto di chiamata. Quando una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Per **Blocco tastiera automatico** e **Blocco di protezione tastiera** consultare Telefono cellulare a pagina 91.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Funzioni di chiamata

Effettuare una chiamata

1. Digitare il numero di telefono, incluso il prefisso. Per eliminare un carattere errato, selezionare **Canc.**.

   Per effettuare chiamate internazionali, premere due volte * per il prefisso internazionale (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi inserire il prefisso del paese, il prefisso della città senza lo 0 iniziale, se necessario, e infine il numero di telefono.
2. Per chiamare il numero, premere il tasto di chiamata.
3. Per terminare la chiamata oppure per annullare il tentativo di chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo sportellino scorrevole.

Effettuare una chiamata utilizzando i nominativi

Per cercare un nominativo o un numero di telefono memorizzato nella **Rubrica**, consultare Cercare una scheda a pagina 68. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

Ricomposizione dell'ultimo numero chiamato

Per accedere all'elenco degli ultimi 20 numeri chiamati o che si è tentato di chiamare, premere una volta il tasto di chiamata in modalità standby. Per chiamare il numero, selezionare un numero o un nome e premere il tasto di chiamata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Chiamata rapida

È possibile assegnare un numero telefonico a ciascuno dei tasti di chiamata rapida, da **2** a **9**. Consultare Chiamata rapida a pagina 75. È possibile chiamare il numero in uno dei seguenti modi:

- Premere un tasto di chiamata rapida, quindi il tasto di chiamata.
- Se la funzione **Chiamate rapide** è impostata su **Sì**, tenere premuto un tasto di chiamata rapida fino all'avvio della chiamata. Consultare **Chiamate rapide** in Chiamate a pagina 90.

■ Rispondere o rifiutare una chiamata

Per rispondere a una chiamata entrante, premere il tasto di chiamata o aprire lo sportellino scorrevole. Per terminare la chiamata, premere il tasto di fine chiamata oppure chiudere lo sportellino scorrevole.

Per rifiutare un chiamata entrante quando lo sportellino scorrevole è aperto, premere il tasto di chiamata.

Per disattivare il tono di chiamata, selezionare **Muto**. A questo punto è possibile rifiutare o rispondere alla chiamata.

Suggerimento: Se è attiva la funzione **Deviazione se occupato**, con cui è possibile ad esempio trasferire una chiamata alla propria segreteria telefonica, la chiamata in entrata verrà deviata anche in caso di rifiuto. Consultare Chiamate a pagina 90.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se al telefono cellulare è collegato un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, sarà possibile rispondere a una chiamata e terminarla premendo il tasto dell'auricolare.

Avviso di chiamata

Per rispondere alla chiamata in attesa durante una chiamata attiva, premere il tasto di chiamata. La prima chiamata viene messa in attesa. Per terminare la chiamata attiva, premere il tasto di fine chiamata.

Per attivare la funzione **Avviso di chiamata**, consultare Chiamate a pagina 90.

■ Opzioni disponibili durante una chiamata

Molte delle opzioni che è possibile utilizzare durante una chiamata sono servizi di rete. Per informazioni sulla disponibilità, rivolgersi al proprio operatore di rete o al fornitore di servizi.

Per aumentare o diminuire il volume durante una chiamata, premere il tasto di spostamento verso sinistra o destra.

Per alcune delle seguenti opzioni selezionare **Opzioni** durante una chiamata:

Disattiva microfono o **Attiva microfono**, **Rubrica**, **Menu**, **Registra**, **Blocca tastiera**, **Altoparlante** o **Telefono**, e i servizi di rete **Trattieni** o **Rilascia**, **Rispondi** e **Rifiuta**, **Nuova chiamata**, **Invia DTMF** (per inviare stringhe di toni), **Commuta** (per passare dalla chiamata attiva a quella in attesa e viceversa), **Trasferisci** (per connettere una chiamata in attesa a una chiamata attiva e viceversa e disconnettersi), **Conferenza** (per effettuare una chiamata in conferenza alla

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

quale possono prendere parte fino a cinque persone), **Aggiungi a confer.**, **Chiamata privata** (per discutere privatamente in una chiamata conferenza), **Chiudi chiamata**, **Chiudi tutte**.

Nota: Se si utilizza l'altoparlante, tenere il telefono cellulare a distanza dall'orecchio, poiché il volume potrebbe essere molto alto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

4. Scrivere testo

Per scrivere il testo, ad esempio nei messaggi, è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale. Se viene utilizzato il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte un tasto numerico, da **1** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Se viene utilizzato il metodo di scrittura intuitivo, è possibile immettere una lettera mediante singola pressione di un tasto.

Durante la scrittura di testo l'indicatore , visualizzato nella parte superiore sinistra del display, indica il metodo di scrittura intuitivo, mentre indica il metodo di scrittura tradizionale. L'indicatore **Abc** , **abc** o **ABC** viene visualizzato vicino all'indicatore di immissione del testo, ad indicare l'uso di caratteri maiuscoli e/o minuscoli. Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il **#**. **123** indica la modalità di immissione dei numeri. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il **#**, quindi selezionare **Modalità numerica**.

■ Impostazioni

Per impostare una lingua di scrittura diversa da quella selezionata in **Lingua telefono**, pagina 91, selezionare **Opzioni** > **Lingua scrittura**. Il metodo di scrittura intuitivo è disponibile solo per le lingue presenti nell'elenco.

Per impostare l'opzione relativa al metodo di scrittura intuitivo, selezionare **Opzioni** > **Attiva dizionario** oppure per impostare l'opzione relativa al metodo di scrittura tradizionale, selezionare **Opzioni** > **Disattiva dizionario**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo consente di scrivere rapidamente il testo utilizzando la tastiera del telefono cellulare e un dizionario integrato.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2** a **9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera. La parola cambia dopo ogni pressione di tasto.
2. Al termine della scrittura della parola e dopo averne verificato la correttezza, per confermarla aggiungendo uno spazio, premere **0**.

   Se la parola non è corretta, premere più volte ***** oppure selezionare **Opzioni** > **Suggerimenti**. Una volta che la parola desiderata viene visualizzata, selezionare **Inserisci**.

   Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere ?, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**. Immettere la parola (viene utilizzato il metodo di scrittura tradizionale) e selezionare **Salva**.

Scrittura di parole composte

Digitare la prima parte della parola e confermarla premendo il tasto di spostamento verso destra. Scrivere l'ultima parte della parola e confermare la parola.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da **1** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. Non tutti i caratteri disponibili sono riportati sulla tastiera. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura. Consultare Impostazioni a pagina 42.

Se la successiva lettera desiderata si trova sullo stesso tasto di quella corrente, attendere che venga visualizzato il cursore oppure premere uno dei tasti di scorrimento e immettere la lettera.

I segni di punteggiatura più comuni e i caratteri speciali sono disponibili in corrispondenza del tasto numerico **1**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Spostarsi tra i menu

Questo telefono cellulare offre una vasta gamma di funzioni, che sono raggruppate all'interno di menu.

Accedere a una funzione di menu

1. Per accedere al menu, selezionare **Menu**. Per cambiare la vista del menu, selezionare **Opzioni** > **Vista menu princip.** > **Elenco** o **Griglia**.
2. Scorrere il menu e selezionare, ad esempio, **Impostazioni**.
3. Se nel menu sono presenti sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio **Chiamate**.
4. Se nel menu selezionato sono presenti ulteriori sottomenu, selezionare quello desiderato, ad esempio **Risposta con ogni tasto**.
5. Selezionare l'impostazione desiderata.
6. Per tornare al livello di menu precedente, selezionare **Indietr.**. Per uscire dal menu, selezionare **Esci**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

6. Funzioni di menu

■ Messaggi

I servizi relativi ai messaggi possono essere utilizzati solo se sono supportati dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi.

Nota: Durante l'invio di messaggi è possibile che il dispositivo visualizzi il testo Messaggio inviato. per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi al fornitore di servizi.

Importante: Prestare particolare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere virus o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Solo i dispositivi dotati di funzionalità compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Messaggi di testo (SMS)

Mediante il servizio SMS (Short Message Service) è possibile inviare e ricevere messaggi concatenati, composti da più messaggi di testo normali (servizio di rete), in cui è possibile inserire disegni.

Prima di inviare un messaggio di testo, con disegno o e-mail, occorre memorizzare il numero di telefono del centro servizi messaggi. Consultare Impostazioni messaggi a pagina 64.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per controllare la disponibilità del servizio e-mail SMS e per effettuare la sottoscrizione di tale servizio, rivolgersi al fornitore di servizi. Per memorizzare un indirizzo e-mail nella **Rubrica**, consultare Salvare numeri, note di testo o un'immagine a pagina 69.

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi concatenati, quindi con un numero di caratteri superiore a quello consentito per un singolo messaggio. Se il messaggio è più lungo, verrà suddiviso e inviato in una sequenza di due o più messaggi. È possibile che il fornitore di servizi addebiti costi aggiuntivi. I caratteri contenenti accenti o altri simboli e i caratteri di alcune lingue, quali il cinese, necessitano di maggiore spazio, limitando il numero di caratteri che è possibile inviare in un solo messaggio.

Nella parte superiore del display è disponibile l'indicatore della lunghezza dei messaggi che conta il numero di caratteri disponibili. Ad esempio, 10/2 significa che è possibile aggiungere ancora 10 caratteri per il testo da inviare suddiviso in due messaggi.

Scrivere e inviare un SMS

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Messaggio testo**.
2. Immettere un messaggio. Consultare Scrivere testo a pagina 42. Per inserire modelli di testo o un disegno in un messaggio, consultare Modelli a pagina 49. Ciascun messaggio con disegno è costituito da più messaggi di testo. L'invio di un messaggio con disegno o concatenato potrebbe comportare costi maggiori rispetto all'invio di un normale messaggio di testo.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Ultimi numeri**, **A numero telefono**, **A più destinatari**, **A indirizzo e-mail** oppure per inviare un messaggio utilizzando un set d'invio predefinito, selezionare **Tramite prof. invio**. Per informazioni sul set d'invio, consultare Messaggi SMS ed e-mail SMS

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a pagina 64. Selezionare o immettere un numero di telefono o un indirizzo e-mail oppure selezionare un set.

Leggere e rispondere a un messaggio SMS

L'icona ✉ viene visualizzata se si riceve un messaggio di testo o e-mail mediante il servizio SMS. Quando l'icona ✉ lampeggia, significa che la memoria dei messaggi è piena. Prima di poter ricevere nuovi messaggi, occorre eliminare alcuni dei messaggi meno recenti contenuti nella cartella **Ricevuti**.

1. Per visualizzare un nuovo messaggio, selezionare **Visual.**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.

   Per leggere il messaggio successivamente, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**. Se sono stati ricevuti più messaggi, selezionare quello che si desidera leggere. ✉ indica un messaggio non letto.

2. Durante la lettura di un messaggio selezionare **Opzioni** ed eliminare o inoltrare il messaggio, trasformare il messaggio in SMS o in e-mail SMS, rinominare il messaggio o spostarlo in un'altra cartella oppure visualizzarne o estrarne i dettagli. È inoltre possibile copiare il testo all'inizio del messaggio nell'agenda del telefono cellulare come promemoria. Per salvare il disegno nella cartella **Modelli** durante la lettura di un messaggio con disegno, selezionare **Salva disegno**.

3. Per rispondere utilizzando il formato di messaggio, selezionare **Rispondi** > **Messaggio testo** o **Msg. multimediale** Immettere il messaggio di risposta. Per rispondere a un messaggio e-mail, confermare o modificare prima l'indirizzo e l'oggetto dell'e-mail.

4. Per inviare il messaggio al numero visualizzato, selezionare **Invia** > **OK**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Modelli

Nel telefono cellulare sono disponibili modelli di testo e modelli di disegno utilizzabili nei messaggi SMS, con disegno o e-mail SMS.

Per accedere all'elenco dei modelli, selezionare Menu > Messaggi > Salvati > Messaggi di testo > Modelli.

Messaggi multimediali (MMS)

I messaggi multimediali possono contenere testo, audio, un'immagine, una nota di agenda, un biglietto da visita o un clip video. Il telefono cellulare supporta messaggi multimediali fino a una dimensione massima di 300 KB (alcuni operatori potrebbero imporre un limite di 100 KB). Se il messaggio ha una dimensione troppo elevata, il telefono cellulare potrebbe non essere in grado di riceverlo. Alcune reti consentono di inviare messaggi di testo contenenti un indirizzo Internet accedendo al quale è possibile visualizzare il messaggio multimediale.

I messaggi multimediali supportano i seguenti formati:

- Disegno: JPEG, GIF, WBMP, BMP e PNG.
- Audio: toni di chiamata MP3, AAC, SP-MIDI (Scalable Poliphonic MIDI), AMR audio e monofonici.
- Clip video: formato 3GP con dimensioni immagine QCIF e SubQCIF e audio AMR, WB AMR o ACC LC.

Il telefono cellulare potrebbe non supportare tutte le variazioni di tali formati di file.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Non è possibile ricevere i messaggi multimediali durante una chiamata, durante l'uso di un gioco o di un'altra applicazione Java oppure durante una sessione di navigazione attiva su dati GSM. Poiché in alcuni casi l'invio dei messaggi multimediali potrebbe non riuscire, si consiglia di non affidarsi a tale tipo di strumento per comunicazioni importanti.

Scrivere e inviare un messaggio multimediale

Per effettuare le impostazioni dei messaggi multimediali, consultare Messaggi multimediali a pagina 65. Per verificare la disponibilità ed effettuare la sottoscrizione del servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Msg. multimediale**.
2. Immettere un messaggio. Consultare Scrivere testo a pagina 42.

   Per inserire un file, selezionare **Opzioni** > **Inserisci** e scegliere tra le seguenti opzioni:

   Immagine, **Clip audio** o **Video clip** per inserire un file dalla **Galleria**.

   Nuova immagine consente di attivare la **Fotocamera** e scattare una nuova foto da aggiungere al messaggio.

   Nuovo clip audio consente di aprire il **Registratore** ed effettuare una nuova registrazione da aggiungere al messaggio.

   Diapositiva per inserire una diapositiva nel messaggio. Il telefono cellulare supporta i messaggi multimediali contenenti più pagine (diapositive). Ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine, una nota dell'agenda, un biglietto da visita e un clip audio. Per aprire la diapositiva desiderata quando il

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

messaggio contiene più diapositive, selezionare **Opzioni** > **Precedente** > **Successiva** o **Elenco diapositive**. Per impostare l'intervallo tra le diapositive, selezionare **Opzioni** > **Intervallo diapos.**. Per spostare il testo nella parte superiore o inferiore del messaggio, selezionare **Opzioni** > **Testo in alto** o **Testo in basso**.

Biglietto da visita o **Nota agenda** per inserire un biglietto da visita o una nota dell'agenda nel messaggio.

Potrebbero essere disponibili anche le seguenti opzioni: **Elimina** per eliminare un'immagine, una diapositiva o un clip audio dal messaggio, **Cancella testo**, **Anteprima**, **Salva messaggio**. In **Altre opzioni** potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: **Inserisci nome**, **Inserisci numero**, **Dettagli messaggio** e **Modifica oggetto**.

3. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Ultimi numeri**, **A numero telefono**, **A indirizzo e-mail** o **A più destinatari**.
4. Selezionare la scheda nell'elenco o inserire un numero di telefono o un indirizzo e-mail oppure cercarlo in **Rubrica** > **Nomi**. Selezionare **OK** per spostare il messaggio nella cartella **In uscita** per l'invio.

   Durante l'invio del messaggio multimediale viene visualizzato l'indicatore animato ed è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Se l'invio non riesce, il telefono cellulare tenterà di eseguirlo nuovamente per alcune volte. In caso di esito negativo, apparirà un apposito messaggio. Il messaggio rimarrà nella cartella **In uscita** e sarà possibile provare a inviarlo di nuovo in un momento successivo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Se si seleziona **Salva messaggi inviati** > **Sì**, il messaggio inviato verrà salvato nella cartella **Messaggi inviati**. Consultare Messaggi multimediali a pagina 65. La corretta esecuzione dell'invio del messaggio non implica la relativa ricezione da parte del destinatario.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Leggere e rispondere a un messaggio multimediale

Il servizio relativo ai messaggi multimediali è in genere attivo per impostazione predefinita.

Durante la ricezione di un messaggio multimediale viene visualizzato l'indicatore animato. Quando il messaggio è stato ricevuto, vengono visualizzati e il testo **Messaggio multimediale ricevuto**.

1. Per leggere il messaggio, selezionare **Visual.**. Per visualizzarlo in un secondo momento, selezionare **Esci**.

   Per leggere il messaggio successivamente, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**. Nell'elenco dei messaggi indica un messaggio non letto. Selezionare il messaggio che si desidera visualizzare.

2. La funzione del tasto di selezione centrale cambia in base all'allegato visualizzato nel messaggio.

   Per visualizzare per intero un messaggio ricevuto contenente una presentazione, selezionare **Riprod.**.

   In alternativa, selezionare **Riprod.** per ascoltare un clip audio o riprodurre un clip video allegato al messaggio. Per ingrandire un'immagine, selezionare **Zoom** Per visualizzare un biglietto da visita, una nota dell'agenda oppure per

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

aprire un tema, selezionare **Apri**. Per aprire un collegamento per lo streaming, selezionare **Carica**.

3. Per rispondere al messaggio, selezionare **Opzioni** > **Rispondi** > **Messaggio testo** o **Msg. multimediale**. Immettere il messaggio di risposta e selezionare **Invia**. È possibile inviare il messaggio di risposta solo all'utente che ha inviato il messaggio originale.

   Selezionare **Opzioni** per utilizzare alcune delle funzioni riportate di seguito. **Avvia presentazione**, **Visualizza testo**, **Apri immagine**, **Apri clip audio** o **Apri video clip**, **Salva immagine**, **Salva clip audio**, **Salva videoclip**, **Dettagli**, **Elimina messaggio**, **Rispondi**, **Rispondi a tutti**, **Inoltra a numero**, **Inoltra a e-mail** o **Inoltro multiplo**, **Modifica**, **Dettagli messaggio**.

Memoria piena

Se è in arrivo un nuovo messaggio multimediale e la memoria dei messaggi è piena, ✉ lampeggia e appare l'indicazione **Memoria piena. Visualizzare msg. in attesa.**. Per visualizzare il messaggio in attesa, selezionare **Visual.**. Per salvare il messaggio, selezionare **Salva**. Per eliminare messaggi precedenti, selezionare la cartella e il messaggio che si desidera eliminare.

Per ignorare il messaggio in attesa, selezionare **Esci** > **Sì**. Se si seleziona **No**, sarà possibile visualizzare il messaggio.

Cartelle

Il telefono cellulare salva i messaggi di testo e multimediali ricevuti nella cartella **Ricevuti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

I messaggi multimediali non ancora inviati vengono spostati nella cartella **In uscita**.

Se si seleziona **Impostazioni** > **Messaggi di testo** > **Salva messaggi inviati** > **Sì**, e **Impostazioni** > **Msgg. multimediali** > **Salva messaggi inviati** > **Sì**, il messaggio inviato verrà salvato nella cartella **Inviati**.

Per salvare nella cartella **Salvati** il messaggio SMS che si sta scrivendo in modo da inviarlo in un momento successivo, selezionare **Opzioni** > **Salva messaggio** > **SMS salvati**. Per i messaggi multimediali selezionare l'opzione **Salva messaggio**. indica i messaggi non inviati.

Per organizzare i messaggi SMS, è possibile spostarne alcuni nella cartella **Proprie cartelle** oppure aggiungere nuove cartelle. Selezionare **Messaggi** > **Salvati** > **Messaggi di testo** > **Proprie cartelle**.

Per aggiungere una cartella, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi cartella**. Se non è stata salvata alcuna cartella, selezionare **Aggiun.**.

Per eliminare o rinominare una cartella, selezionare la cartella desiderata, quindi **Opzioni** > **Elimina cartella** o **Rinomina cartella**.

Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei, Chat, (servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo su protocolli TCP/IP.

Per poter utilizzare i messaggi istantanei, è necessario effettuare la sottoscrizione del servizio di chat. Per informazioni su disponibilità e tariffe e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni necessarie.

Per effettuare le impostazioni necessarie per il servizio di chat, consultare **Impostazioni conn.** in Accedere al menu Chat a pagina 55. Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

A seconda della rete, la conversazione attiva potrebbe comportare un maggiore consumo della batteria del telefono cellulare, pertanto potrebbe essere necessario collegare il telefono a un caricabatterie.

Accedere al menu Chat

Per accedere al menu in modalità offline, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**. Se per il servizio di chat sono disponibili più set di impostazioni di connessione, selezionare quello desiderato. Se è stato definito un unico set, questo verrà selezionato automaticamente.

Verranno visualizzate le opzioni che seguono: **Accedi** per connettersi al servizio di chat, **Convers. salvate** per visualizzare, cancellare o rinominare le conversazioni salvate durante la sessione di chat oppure **Impostazioni conn.** per modificare le impostazioni necessarie per la connessione ai servizi di chat e presence.

Connettersi al servizio di chat

Per connettersi al servizio di chat, accedere al menu **Chat**, attivare un servizio di chat, quindi selezionare **Accedi**. Una volta stabilita la connessione, viene visualizzato il messaggio **Accesso effettuato**.

Per disconnettersi dal servizio di chat, selezionare **Disconnetti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Avviare una sessione di chat

Aprire il menu **Chat** e connettersi al servizio. Avviare il servizio in modi diversi. Selezionare

Conversazioni per visualizzare l'elenco dei messaggi chat nuovi e letti o gli inviti di partecipazione alla chat della sessione attiva. Selezionare il messaggio o l'invito desiderato e scegliere **Apri** per leggere il messaggio.

indica un messaggio di chat nuovo e un messaggio letto.

indica un messaggio di gruppo nuovo e un messaggio di gruppo letto.

indica gli inviti.

Le icone e i testi visualizzati sul display possono variare in base al servizio di chat in uso.

Contatti chat include i contatti che sono stati aggiunti. Selezionare il contatto con cui si desidera avviare la chat, quindi **Chat** o **Apri** se nell'elenco è visualizzato un nuovo contatto. Per aggiungere contatti, consultare Contatti per il servizio di chat a pagina 59.

indica i contatti online e indica quelli offline presenti nella rubrica del telefono cellulare. indica un contatto bloccato. indica un contatto a cui è stato inviato un nuovo messaggio.

Gruppi > **Gruppi pubblici**. Viene visualizzato l'elenco dei preferiti relativi ai gruppi pubblici forniti dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Per avviare una sessione di chat con un gruppo, selezionare il gruppo desiderato, quindi **Entra**. Immettere l'alias che verrà visualizzato durante la conversazione. Una volta

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

entrati nella conversazione di gruppo, sarà possibile avviare una conversazione di gruppo. Per creare un gruppo privato, consultare Gruppi a pagina 59.

Cerca > **Utenti** o **Gruppi** per cercare altri utenti o gruppi pubblici di chat sulla rete in base al numero di telefono, all'alias, all'indirizzo e-mail o al nome. Selezionando **Gruppi**, sarà possibile cercare un gruppo in base a un membro, al nome, all'argomento o all'ID del gruppo.

Per avviare la conversazione una volta individuato l'utente o il gruppo desiderato, selezionare **Opzioni** > **Chatta** o **Entra nel gruppo**.

Avviare una conversazione dalla **Rubrica**, consultare Visualizzare i nomi sottoscritti a pagina 74.

Accettare o rifiutare un invito

In modalità standby, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo invito, viene visualizzato il messaggio **Nuovo invito ricevuto**. Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se sono stati ricevuti più inviti, selezionare quello desiderato, quindi **Apri**. Per partecipare alla conversazione di gruppo privata, selezionare **Accetta** e immettere l'alias oppure per rifiutare o eliminare l'invito, selezionare **Opzioni** > **Rifiuta** o **Elimina**.

Leggere un messaggio istantaneo ricevuto

In modalità standby, dopo avere stabilito la connessione al servizio di chat e avere ricevuto un nuovo messaggio non relativo alla conversazione in corso, viene visualizzato il messaggio **Nuovo messaggio istantaneo**. Per leggerlo, selezionare **Leggi**. Se si ricevono più messaggi, selezionare il messaggio desiderato, quindi **Apri**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

I nuovi messaggi ricevuti durante una conversazione attiva vengono conservati in **Chat** > **Conversazioni**. Se si riceve un messaggio da un utente il cui nominativo non è incluso tra i **Contatti chat**, verrà visualizzato l'ID del mittente. Per salvare un nuovo contatto non presente nella memoria del telefono cellulare, selezionare **Opzioni** > **Salva contatto**.

Partecipare a una conversazione

Prendere parte o avviare una sessione di chat selezionando **Scrivi**. Scrivere il messaggio e selezionare **Invia** o premere il tasto di chiamata per inviarlo. Se si seleziona **Opzioni**, saranno disponibili alcune delle seguenti opzioni: **Visualizza convers.**, **Salva contatto**, **Membri del gruppo**, **Blocca contatto**, **Chiudi conversaz.**.

Modificare lo stato della propria disponibilità

1. Accedere al menu **Chat**, quindi stabilire la connessione al servizio di chat.
2. Selezionare **Proprie impostaz.** per visualizzare e modificare le informazioni sulla propria disponibilità o l'alias.
3. Per visualizzare la propria disponibilità online a tutti gli altri utenti del servizio di chat, selezionare **Disponibilità** > **Disponib. per tutti**.

   Per visualizzare la propria disponibilità online solo ai nominativi inclusi nel proprio elenco di contatti chat, selezionare **Disponibilità** > **Disp. per contatti**.

   Affinché lo stato di disponibilità appaia come offline, selezionare **Disponibilità** > **Invisibile**.

Durante la connessione al servizio di chat indica che si è online e che non è si è visibili agli altri utenti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Contatti per il servizio di chat

Per aggiungere nominativi all'elenco dei contatti chat, stabilire la connessione al servizio di chat e selezionare **Contatti chat**. Per aggiungere un contatto all'elenco, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi contatto** oppure se non è ancora stato aggiunto alcun contatto, selezionare **Aggiun.**. Selezionare **Inserisci manualm.**, **Cerca dal server**, **Copia dal server** o **Usa num. cellulare**.

Selezionare un contatto e avviare una conversazione, scegliere **Chat** oppure **Opzioni** > **Info contatto**, **Blocca contatto** (o **Sblocca contatto**), **Aggiungi contatto**, **Rimuovi contatto**, **Cambia elenco**, **Copia nel server** o **Avvisi disponibilità**.

Bloccare e sbloccare i messaggi

Per bloccare i messaggi, connettersi al servizio di chat e selezionare **Conversazioni** > **Contatti chat**; in alternativa, partecipare a una conversazione o avviarne una. Selezionare il contatto da cui si desidera bloccare i messaggi entranti, selezionare **Opzioni** > **Blocca contatto** > **OK**.

Per sbloccare i messaggi, connettersi al servizio di chat e selezionare **Elenco bloccati**. Selezionare il contatto di cui si desidera sbloccare i messaggi e scegliere **Sblocca**.

Gruppi

È possibile creare gruppi privati per una conversazione chat o utilizzare quelli pubblici offerti dal fornitore di servizi. I gruppi privati esistono solo durante una conversazione chat e vengono salvati sul server del fornitore di servizi. Se il server a cui si è effettuato l'accesso non supporta servizi di gruppo, tutti i menu relativi ai gruppi non saranno disponibili.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Gruppi pubblici

È possibile impostare come preferiti i gruppi pubblici gestiti dal fornitore di servizi. Dopo avere eseguito la connessione al servizio di chat, selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici**. Selezionare un gruppo con cui si desidera avviare una conversazione e scegliere **Entra**. Se non si fa parte del gruppo, digitare l'alias da utilizzare per il gruppo. Per eliminare un gruppo dal relativo elenco, selezionare **Opzioni** > **Elimina gruppo**.

Per cercare un gruppo, selezionare **Gruppi** > **Gruppi pubblici** > **Cerca gruppi**. È possibile cercare un gruppo in base a un membro o al nome, all'argomento o all'ID del gruppo.

Creare un gruppo privato

Connettersi al servizio di chat e selezionare **Gruppi** > **Crea gruppo**. Immettere il nome per il gruppo e l'alias che si desidera utilizzare. Contrassegnare i membri del gruppo privato nell'elenco dei contatti, quindi scrivere un invito.

Applicazione e-mail

L'applicazione e-mail consente di accedere al proprio account e-mail compatibile tramite il telefono cellulare quando si è fuori ufficio o fuori casa. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail MMS e SMS.

Il telefono cellulare in uso supporta i server e-mail POP3 e IMAP4. Prima di poter inviare o recuperare messaggi e-mail, potrebbe essere necessario effettuare quanto segue:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Richiedere un nuovo account e-mail o utilizzare quello corrente. Per informazioni sulla disponibilità dell'account e-mail, rivolgersi al proprio fornitore di servizi e-mail.
- Per le impostazioni necessarie per il servizio e-mail, rivolgersi al fornitore di servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail in un messaggio di configurazione. Consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Consultare Configurazione a pagina 93.

  Per attivare le impostazioni e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi e-mail**. Consultare Messaggi e-mail a pagina 66.

Questa applicazione non supporta i toni della tastiera.

Scrivere e inviare un messaggio e-mail

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **e-mail** > **Crea messaggio**.
2. Inserire l'indirizzo e-mail del destinatario, un oggetto, quindi il messaggio e-mail.

   Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Allega** e il file desiderato dalla **Galleria**.
3. Selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Scaricare messaggi e-mail

1. Per accedere all'applicazione e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **e-mail**.
2. Per scaricare i messaggi e-mail inviati al proprio account e-mail, selezionare **Recupera**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per scaricare i nuovi messaggi e-mail e per inviare i messaggi salvati nella cartella **In uscita**, selezionare **Opzioni** > **Recupera e invia**.

Per scaricare innanzitutto le intestazioni dei nuovi messaggi e-mail che sono stati inviati all'account e-mail, selezionare **Opzioni** > **Contr. nuovi msgg.**. Per scaricare quindi i messaggi e-mail selezionati, contrassegnare quelli desiderati e scegliere **Opzioni** > **Recupera**.

3. Selezionare il nuovo messaggio in **Ricevuti**. Per visualizzarlo in un momento successivo, selezionare **Indietr.**. indica un messaggio non letto.

Leggere e rispondere a messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **e-mail** > **Ricevuti**. Durante la lettura del messaggio selezionare **Opzioni** per visualizzare le opzioni disponibili.

Per rispondere a un messaggio e-mail, selezionare **Rispon.** > **Testo originale** o **Schermo vuoto**. Per rispondere a più messaggi e-mail, selezionare **Opzioni** > **Rispondi a tutti**. Confermare o modificare l'indirizzo e-mail e l'oggetto del messaggio, quindi scrivere la risposta. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia** > **Invia ora**.

Cartella Ricevuti e altre cartelle

I messaggi e-mail scaricati dal proprio account e-mail vengono salvati nella cartella **Ricevuti** del telefono cellulare. In **Altre cartelle** sono presenti le seguenti cartelle: **Bozze** in cui vengono salvati i messaggi non terminati, **Archivio** in cui vengono organizzati e salvati i messaggi e-mail, **In uscita** in cui vengono memorizzati i messaggi e-mail da inviare e **Messaggi inviati** in cui vengono archiviati i messaggi e-mail inviati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per gestire le cartelle e il relativo contenuto e-mail, selezionare **Opzioni** > **Gestisci cartella**.

Eliminare i messaggi e-mail

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **e-mail** > **Opzioni** > **Gestisci cartella** e la cartella desiderata. Contrassegnare i messaggi da eliminare, quindi selezionare **Opzioni** > **Elimina**.

L'eliminazione di un messaggio e-mail dal telefono cellulare non implica l'eliminazione del messaggio stesso dal server e-mail. Per configurare il telefono cellulare affinché elimini i messaggi e-mail anche dal server di posta, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **e-mail** > **Opzioni** > **Impostazioni extra** > **Lascia c. sul server** > **Elimina msgg. rec.**.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete di cui potrebbe essere necessario effettuare la sottoscrizione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per effettuare una chiamata alla segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi vocali** > **Ascolta messaggi vocali**. Per immettere, cercare o modificare il proprio numero di segreteria telefonica, selezionare **Numero segreteria telefonica**.

Se la rete supporta tale funzione, indicherà la presenza di nuovi messaggi vocali. Selezionare **Ascolta** per chiamare la segreteria telefonica.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Messaggi info

Grazie al servizio di rete dei **Messaggi info**, è possibile ricevere messaggi su diversi argomenti dal fornitore di servizi. Per verificare la disponibilità del servizio, gli argomenti e i relativi numeri, contattare il fornitore di servizi.

Comandi servizi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Comandi servizi**. Scrivere e inviare al proprio fornitore di servizi le richieste di servizio (note anche come comandi USSD), quali i comandi di attivazione per i servizi di rete.

Eliminare i messaggi

Per eliminare tutti i messaggi presenti in una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Elimina messaggi** e la cartella da cui si desidera eliminare i messaggi. Selezionare **Sì**. Se nella cartella sono presenti messaggi non letti, verrà chiesto se si desidera eliminare anche quelli. Selezionare di nuovo **Sì**.

Impostazioni messaggi

Messaggi SMS ed e-mail SMS

Le impostazioni dei messaggi riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi di testo**, quindi tra le seguenti opzioni:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Set d'invio** e, se la carta SIM supporta più set d'invio, selezionare il set che si desidera modificare.

  Potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: **Numero centro servizi messaggi** (comunicato dal fornitore di servizi), **Messaggi inviati come**, **Validità messaggi**, **Numero destinatario predefinito** (SMS) o **Server e-mail** (e-mail), **Rapporti di consegna messaggi**, **Usa connessione dati a pacchetto**, **Risposta via stesso centro** (servizio di rete) e **Rinomina set d'invio**.
- **Salva messaggi inviati** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché salvi i messaggi SMS inviati nella cartella **Messaggi inviati**.

Messaggi multimediali

Le impostazioni dei messaggi multimediali riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Msgg. multimediali**, quindi tra le seguenti opzioni:

- **Salva messaggi inviati** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché salvi i messaggi multimediali inviati nella cartella **Messaggi inviati**.
- **Rapporti di consegna messaggi** - per chiedere alla rete di inviare rapporti di consegna relativi ai messaggi (servizio di rete).
- **Intervallo diapositive predefinito** - per definire l'intervallo di tempo predefinito tra le diapositive dei messaggi multimediali.
- **Consenti ricezione messaggi multim.** > **Sì** o **No** - per ricevere o bloccare il messaggio multimediale. Selezionando **Con proprio oper.**, non sarà possibile ricevere messaggi multimediali al di fuori della rete locale.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Messaggi multimediali entranti** > **Recupera**, **Recupera manual.** o **Rifiuta** - per consentire la ricezione di messaggi multimediali automaticamente, manualmente dopo che sono stati richiesti oppure per rifiutarne la ricezione.
- **Impostazioni di configurazione** > **Configurazione**. Verranno visualizzate solo le configurazioni che supportano i messaggi multimediali. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la funzione di messaggistica multimediale.

  Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di messaggistica multimediale incluso nelle impostazioni di configurazione attive.
- **Consenti pubblicità** - per ricevere o rifiutare annunci pubblicitari. Questa impostazione non è disponibile se **Consenti ricezione messaggi multim.** è impostata su **No**.

Messaggi e-mail

Le impostazioni dei messaggi e-mail riguardano l'invio, la ricezione e la visualizzazione dei messaggi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione per l'applicazione e-mail in un messaggio di configurazione. Consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21. È inoltre possibile inserire le impostazioni manualmente. Consultare Configurazione a pagina 93.

Per attivare le impostazioni relative all'applicazione e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi e-mail**, quindi tra le seguenti opzioni:

- **Configurazione** - selezionare il set che si desidera attivare.
- **Account** - selezionare un account fornito dal fornitore di servizi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Nome e-mail** — Immettere il proprio nome o soprannome.
- **Indirizzo e-mail** - immettere l'indirizzo e-mail.
- **Includi firma** - è possibile definire una firma che viene automaticamente aggiunta alla fine del messaggio e-mail ogni volta che si scrive un messaggio.
- **Indirizzo di risposta** - immettere l'indirizzo e-mail al quale si desidera che vengano inviate le risposte.
- **Nome utente SMTP** - immettere il nome da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.
- **Password SMTP** - immettere la password da utilizzare per i messaggi e-mail in uscita.
- **Visualizza finestra terminale** - selezionare **Sì** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni alla rete Intranet.
- **Tipo di server e-mail in arrivo** - selezionare **POP3** o **IMAP4** in base al tipo di sistema e-mail in uso. Se sono supportati entrambi i tipi, selezionare **IMAP4**.
- **Impostazioni e-mail in arrivo**

  Se come tipo di server in arrivo è stato selezionato **POP3**, verranno visualizzate le seguenti opzioni: **Recupera messaggi e-mail**, **Nome utente POP3**, **Password POP3** e **Visualizza finestra terminale**.

  Se come tipo di server in arrivo è stato selezionato **IMAP4**, verranno visualizzate le seguenti opzioni: **Recupera messaggi e-mail**, **Metodo di recupero**, **Nome utente IMAP4**, **Password IMAP4** e **Visualizza finestra terminale**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Altre impostazioni

Per specificare altre impostazioni relative ai messaggi, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Altre impostazioni**. Per cambiare la dimensione dei caratteri per la lettura e la scrittura dei messaggi, selezionare **Dimensione carattere**. Per configurare il telefono cellulare affinché sostituisca gli smiley basati su caratteri con i relativi simboli grafici, selezionare **Smile grafici** > **Sì**.

Contatore messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Contatore messaggi** per informazioni approssimative sulle comunicazioni più recenti.

■ Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri di telefono nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM.

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare schede contenenti numeri e testo. È inoltre possibile salvare un'immagine accanto a un determinato numero di nomi.

I nomi e i numeri memorizzati nella memoria della carta SIM sono indicati da .

Cercare una scheda

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Cerca**. Scorrere l'elenco delle schede o immettere la prima lettera del nome che si sta cercando.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Memorizzare i nomi e i numeri di telefono

I nomi e i numeri verranno salvati nella memoria in uso. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi** > **Opzioni** > **Aggiungi scheda**. Immettere il nome e il numero di telefono.

Salvare numeri, note di testo o un'immagine

Nella memoria del telefono cellulare in cui sono contenute le schede Rubrica è possibile salvare vari tipi di numeri di telefono e brevi note di testo per ciascun nome.

Il primo numero memorizzato viene impostato automaticamente come numero predefinito e viene indicato da una cornice attorno all'indicatore del tipo di numero, ad esempio . Quando si seleziona un nome, ad esempio per effettuare una chiamata, viene utilizzato il numero predefinito a meno che non ne venga specificato un altro.

1. Accertarsi che la memoria in uso sia **Telefono** o **Telefono e SIM**.
2. Selezionare il nome a cui si desidera aggiungere un nuovo numero o una nota di testo e scegliere **Dettagli** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.
3. Per aggiungere un numero, selezionare **Numero** e uno dei tipi di numeri.

   Per aggiungere un altro dettaglio, selezionare un tipo di testo oppure un'immagine dal menu **Galleria**.

   Per cercare un ID dal server del fornitore di servizi, se è stata stabilita la connessione al servizio My presence, selezionare **ID utente** > **Cerca**. Consultare My presence a pagina 72. Se viene trovato un solo ID, questo verrà

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

automaticamente salvato. In alternativa, per salvare l'ID, selezionare **Opzioni** > **Salva**. Per inserire l'ID, selezionare **Inserisci manualm.**.

Per cambiare il tipo di numero, selezionare il numero desiderato, quindi scegliere **Opzioni** > **Cambia tipo**. Per impostare il numero selezionato come predefinito, selezionare **Predefinito**.

4. Immettere il numero di telefono o la nota di testo e salvare selezionando **OK**.
5. Per tornare in modalità standby, selezionare **Indietr.** > **Esci**.

Copiare le schede

Cercare la scheda da copiare, quindi selezionare **Opzioni** > **Copia**. È possibile copiare nomi e numeri di telefono dalla memoria del telefono cellulare a quella della carta SIM o viceversa. La memoria della carta SIM consente di salvare i nomi con un numero di telefono associato.

Modificare i dettagli della scheda

1. Cercare la scheda da modificare, scegliere **Dettagli**, quindi selezionare il nome, il numero di telefono, la nota di testo o l'immagine desiderata.
2. Per modificare un nome, un numero o la nota di testa oppure per cambiare un'immagine, selezionare **Opzioni** > **Modifica nome**, **Modifica numero**, **Modifica dettaglio** o **Cambia immagine**.

   Non è possibile modificare un ID quando si trova nei **Contatti chat** o nell'elenco dei **Nomi sottoscritti**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Eliminare le schede o i relativi dettagli

Per eliminare tutte le schede e i dettagli associati dalla memoria del telefono cellulare o della carta SIM, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **El. tutte le schede** > **Da mem. telefono** o **Da carta SIM**. Confermare mediante il codice di protezione.

Per eliminare una scheda, cercare quella desiderata e selezionare **Opzioni** > **Elimina scheda**.

Per eliminare un numero di telefono, una nota di testo o un'immagine associata alla scheda, cercare la scheda desiderata e selezionare **Dettagli**. Selezionare il dettaglio desiderato e scegliere **Opzioni** > **Elimina** > **Elimina numero**, **Elimina dettaglio** o **Elimina immagine**. L'eliminazione di un'immagine dalla rubrica non implica la relativa eliminazione dalla **Galleria**.

Biglietti da visita

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard.

Per inviare un biglietto da visita, cercare la scheda contenente le informazioni da inviare e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto** > **Via MMS**, **Via SMS** o **Via Bluetooth**.

Una volta ricevuto un biglietto da visita, selezionare **Visual.** > **Salva** per salvare il biglietto da visita nella memoria del telefono cellulare. Per ignorare il biglietto da visita, selezionare **Esci** > **Sì**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

My presence

Con il servizio di rete My presence è possibile condividere le informazioni relative alla propria presenza con altri utenti che dispongono di dispositivi compatibili e accedere al servizio. Tale servizio include le informazioni sulla disponibilità, un messaggio sullo stato e un logo personale. Le informazioni relative al proprio stato di disponibilità possono essere visualizzate da altri utenti che dispongono dell'accesso al servizio e che le richiedono. Le informazioni richieste vengono visualizzate in **Nomi sottoscritti** nel menu **Rubrica** dei sottoscrittori. È possibile personalizzare le informazioni che si desidera condividere con altri utenti, nonché controllare chi è in grado di visualizzare le informazioni sul proprio stato.

Per utilizzare il servizio My presence, è necessario effettuare la sottoscrizione. Per informazioni sulla disponibilità e le tariffe e per effettuare la sottoscrizione del servizio, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi che provvederà inoltre all'invio di password e ID univoci, nonché delle impostazioni per il servizio stesso. Consultare Configurazione a pagina 93.

Durante la connessione al servizio My presence è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare, mentre tale servizio rimane attivo sullo sfondo. Se ci si disconnette dal servizio, il proprio stato di disponibilità rimarrà visibile agli altri sottoscrittori per un determinato periodo di tempo, a seconda del fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **My presence** e scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Connetti a servizio My presence** o **Disconnetti dal servizio** - per connettersi a o disconnettersi dal servizio.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- **Visualizza presence** per visualizzare lo stato in **Presen. privato** e **Presen. pubblico**.
- **Modifica presence** per cambiare lo stato di disponibilità. Selezionare **Propria disponibilità**, **Messaggio My presence**, **Logo My presence**, o **Mostra a**.
- **Propri sottoscrittori** > **Sottoscr. attuali**, **Elenco privati** o **Elenco bloccati**.
- **Impostazioni** > **Visualizza Presen. in stato inattivo**, **Sincronizza con modi d'uso**, **Tipo di connessione** o **Impostazioni Presence**.

Nomi sottoscritti

È possibile creare un elenco di contatti di cui si desidera conoscere lo stato di disponibilità. Le informazioni sono visibili solo i contatti e la rete lo consentono. Per visualizzare i nomi sottoscritti, scorrere l'elenco dei contatti o utilizzare il menu **Nomi sottoscritti**.

Accertarsi che la memoria in uso sia **Telefono** o **Telefono e SIM**.

Per connettersi al servizio My presence, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **My presence** > **Connetti a servizio My presence**.

Aggiungere i contatti all'elenco dei nomi sottoscritti

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi sottoscritti**.
2. Se non è ancora stato memorizzato alcun contatto nell'elenco, selezionare **Aggiun.**. In alternativa, selezionare **Opzioni** > **Sottoscrivi nuovo**. Verrà visualizzato l'elenco dei contatti.
3. Selezionare dall'elenco un contatto e se per quest'ultimo è stato memorizzato un ID, verrà aggiunto all'elenco dei nomi sottoscritti.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Visualizzare i nomi sottoscritti

Per visualizzare le informazioni sulla disponibilità, consultare Cercare una scheda a pagina 68.

1. Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi sottoscritti**.

   Verranno visualizzate le informazioni sullo stato del primo contatto dell'elenco dei nomi sottoscritti. Le informazioni comunicate potrebbero comprendere del testo e alcune delle icone seguenti:

   , o indica che la persona è disponibile, parzialmente disponibile o non disponibile.

   indica che le informazioni relative alla disponibilità dell'utente non sono presenti.

2. Selezionare **Dettagli** per visualizzare i dettagli del contatto selezionato oppure scegliere **Opzioni** > **Sottoscrivi nuovo**, **Chatta**, **Invia messaggio**, **Invia biglietto** o **Annulla sottoscriz.**.

Annullare la sottoscrizione di un contatto

Per annullare la sottoscrizione di un contatto dall'elenco dei **Rubrica**, selezionare il contatto e scegliere **Dettagli** > l'ID utente > **Opzioni** > **Annulla sottoscriz.** > **OK**.

Per annullare la sottoscrizione, utilizzare il menu **Nomi sottoscritti**, consultare Visualizzare i nomi sottoscritti a pagina 74.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Impostazioni** e scegliere tra le seguenti opzioni: **Memoria in uso** - per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare in cui salvare le schede. Per richiamare i nomi e i numeri di telefono da entrambe le memorie, selezionare **Telefono e SIM**. In tal caso, i nomi e i numeri verranno salvati nella memoria del telefono cellulare. Per selezionare il modo di visualizzazione dei nomi e dei numeri di telefono nella Rubrica, selezionare **Visualizzazione Rubrica**. Per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato, selezionare **Stato memoria**.

Gruppi

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Gruppi** per organizzare i nomi e i numeri di telefono salvati nella memoria in gruppi di chiamanti caratterizzati da toni di chiamata diversi e con un'immagine del gruppo.

Chiamata rapida

Per associare un numero a un tasto di chiamata rapida, scegliere **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, quindi selezionare il numero di chiamata rapida desiderato.

Selezionare **Assegna** oppure, se al tasto è già stato assegnato un numero, selezionare **Opzioni** > **Cambia**. Selezionare **Cerca**, quindi il nome e infine il numero di telefono che si desidera associare. Se la funzione **Chiamate rapide** è disattivata, verrà chiesto se si desidera attivarla. Consultare anche **Chiamate rapide** in Chiamate a pagina 90.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per effettuare una chiamata utilizzando i tasti di selezione rapida, consultare Chiamata rapida a pagina 39.

Chiamate a riconoscimento vocale

È possibile effettuare una chiamata telefonica pronunciando un nome vocale che è stato aggiunto a un numero di telefono. Qualsiasi parola pronunciata, ad esempio un nome, può essere un nome vocale. È possibile creare un numero limitato di nomi vocali.

Prima di usare i nomi vocali, si noti quanto segue:

- I nomi vocali non dipendono dalla lingua, ma dipendono dal tono di voce di chi ha effettuato la registrazione.
- È necessario pronunciare il nome esattamente come al momento della registrazione.
- I nomi vocali sono sensibili al rumore di fondo. Registrare i nomi vocali e pronunciarli in un ambiente silenzioso.
- I nominativi molto brevi non sono accettati. Utilizzare nomi lunghi ed evitare nomi simili per numeri differenti.

Nota: L'uso dei nomi vocali potrebbe rivelarsi difficile in un ambiente rumoroso o durante un'emergenza; pertanto, non confidare mai esclusivamente nella chiamata a riconoscimento vocale.

Aggiungere e gestire nomi vocali

Salvare o copiare nella memoria del telefono cellulare le schede alle quali si desidera aggiungere un nome vocale. È anche possibile aggiungere nomi vocali ai nomi presenti nella carta SIM. Tuttavia, se si sostituisce la carta SIM con una

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

nuova, eliminare innanzitutto i nomi vocali precedenti prima di aggiungere quelli nuovi.

1. Cercare la scheda alla quale si desidera aggiungere un nome vocale.
2. Scegliere **Dettagli**, selezionare il numero di telefono desiderato, quindi **Opzioni** > **Nome vocale**.
3. Selezionare **Avvia** e pronunciare chiaramente le parole da registrare come nome vocale. Al termine della registrazione, il nome registrato verrà riprodotto nel telefono.

   Il numero di telefono con un nome vocale in **Rubrica** è seguito da .

Per controllare i nomi vocali, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Nomi vocali**. Selezionare la scheda con il nome vocale desiderato e scegliere un'opzione per ascoltare, eliminare o cambiare il nome vocale registrato.

Effettuare una chiamata utilizzando un nome vocale

Se nel telefono cellulare è in esecuzione un'applicazione in fase di invio o ricezione di dati tramite una connessione GPRS, sarà necessario chiudere l'applicazione prima di effettuare una chiamata a riconoscimento vocale.

1. In modalità standby tenere premuto il tasto di selezione destro. Verrà riprodotto un breve segnale acustico e visualizzato **Parlare ora**.
2. Pronunciare chiaramente il nome vocale. Il nome vocale riconosciuto verrà riprodotto nel telefono cellulare e il relativo numero di telefono verrà composto dopo 1,5 secondi.

Se si sta utilizzando un auricolare compatibile dotato dell'apposito tasto, tenere premuto quest'ultimo per avviare la chiamata a riconoscimento vocale.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Numeri info, servizi e personali

Selezionare **Menu** > **Rubrica**. Le seguenti funzioni potranno essere disponibili:

Numeri info - per chiamare i numeri a cui richiedere informazioni del fornitore di servizi se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).

Numeri servizi - per chiamare i numeri dei servizi del fornitore di servizi, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM (servizio di rete).

Numeri personali - per visualizzare i numeri di telefono associati alla carta SIM, se tali numeri sono inclusi nella carta SIM.

■ Registro chiamate

Il telefono cellulare registra i numeri di telefono delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, i destinatari dei messaggi, nonché la durata approssimativa delle chiamate stesse.

Registra anche se è acceso, se si trova all'interno dell'area coperta dal servizio di rete e se la rete supporta tali funzioni.

Elenchi delle chiamate recenti

Selezionando **Opzioni** nel menu **Chiamate senza risposta**, **Chiamate ricevute**, **Chiamate effettuate** o **Destinatari del messaggio**, sarà possibile visualizzare l'ora della chiamata, nonché modificare, visualizzare o chiamare il numero di telefono registrato, salvarlo nella memoria oppure eliminarlo dall'elenco. È inoltre possibile inviare un messaggio di testo. Per eliminare gli elenchi delle chiamate recenti, selezionare **Elimina elenchi chiamate**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Contatori e timer

Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

Alcuni timer, inclusa la durata totale delle chiamate, potrebbero essere azzerati durante gli interventi di assistenza o gli aggiornamenti software.

Selezionare **Menu** > **Registro ch.** > **Durata chiamate**, **Contatore dati a pacchetto** o **Timer conness. dati pacchetto** per informazioni approssimative sulle comunicazioni recenti.

Informazioni sulla posizione

La rete potrebbe inviare una richiesta di posizione. È possibile assicurarsi che la rete fornisca informazioni sulla posizione del proprio telefono cellulare solo dietro approvazione (servizio di rete). Per effettuare la sottoscrizione del servizio e concordare la ricezione di informazioni sulla posizione, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

Per accettare o rifiutare la richiesta di posizione, selezionare **Accetta** o **Rifiuta**. Se una richiesta di posizione viene persa, il telefono cellulare la accetterà o la rifiuterà automaticamente in base a quanto concordato con l'operatore della rete o il fornitore di servizi. Nel telefono cellulare verrà visualizzata la nota **1 richiesta posizione persa**. Per visualizzare la richiesta di posizione che è stata persa, selezionare **Visual.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per visualizzare le informazioni sulle ultime 10 notifiche e richieste relative alla riservatezza oppure per eliminarle, selezionare **Menu** > **Registro ch.** > **Ricerca posizione** > **Registro posizioni** > **Apri cartella** o **Elimina tutto**.

Impostazioni

Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**. Selezionare un modo d'uso.

- Per attivare il modo d'uso specificato, selezionare **Attiva**.
- Per impostare il modo d'uso in modo che sia attivo per un determinato periodo di tempo, fino a un massimo di 24 ore, selezionare **Definisci scadenza**, quindi impostare la scadenza desiderata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato per il modo d'uso, diventerà attivo l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.
- Per personalizzare il modo d'uso, selezionare **Personalizza**. Selezionare l'impostazione che si desidera cambiare e apportare le modifiche.

  Per cambiare le informazioni sullo stato di disponibilità, selezionare **My presence** > **Propria disponibilità** o **Messaggio My presence**. Il menu **My presence** è disponibile se si imposta **Sincronizza con modi d'uso** su **Attiva**. Consultare My presence a pagina 72.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Temi

Un tema contiene svariati elementi per la personalizzazione del telefono cellulare, ad esempio sfondo, screen saver, combinazione di colori e tono di chiamata.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Temi** e scegliere tra le seguenti opzioni:

- **Seleziona tema** - per impostare un tema nel telefono cellulare. Nella **Galleria** verrà visualizzato un elenco di cartelle. Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.
- **Download temi** - per aprire un elenco di collegamenti per scaricare altri temi. Consultare Download di file a pagina 127.

Toni

È possibile modificare le impostazioni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Toni**. Selezionare e cambiare **Segnale di chiamata**, **Tono di chiamata**, **Livello suoneria**, **Vibrazione**, **Tono di avviso messaggi**, **Tono di avviso chat**, **Toni di tastiera** e **Toni di avviso**. Le stesse impostazioni si trovano inoltre nel menu **Modi d'uso**. Consultare Modi d'uso a pagina 80.

Per configurare il telefono cellulare in modo che suoni solo per le chiamate provenienti da numeri di telefono che appartengono a un gruppo di chiamanti specificato, selezionare **Avviso per**. Selezionare il gruppo di chiamanti desiderato o **Tutto** e scegliere **Selez.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Display

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Display** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Sfondo > **Seleziona sfondo** o **Seleziona set diapo** e un'immagine o una diapositiva dalla **Galleria** - per configurare il telefono cellulare affinché in modalità standby la visualizzi. Per attivare lo sfondo, selezionare **Sì**.

Screen saver - per scegliere uno screen saver dalla **Galleria**, selezionare **Screen saver** > **Immagine**, **Set diapositive**, **Video clip**, **Orologio analogico** o **Orologio digitale**. Per immettere l'ora a partire dalla quale attivare lo screen saver, selezionare **Timeout**. Per attivare lo screen saver, selezionare **Sì**.

Risparmio energetico > **Sì** - per risparmiare energia della batteria. Se per un determinato periodo di tempo non viene utilizzata alcuna funzione del telefono cellulare, verrà visualizzato un orologio digitale.

Combinazioni di colori - per cambiare il colore di alcuni elementi del display, ad esempio gli indicatori e le barre del segnale e della batteria.

Colore caratteri in modalità standby - per selezionare il colore dei testi visualizzati sul display in modalità standby.

Logo operatore - per configurare il telefono cellulare in modo da visualizzare o meno il logo dell'operatore.

Data e ora

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Data e ora** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Orologio - per configurare il telefono cellulare affinché visualizzi l'orologio in modalità standby, nonché per regolare l'orologio e selezionare il fuso e il formato orario.

Data — per configurare il telefono cellulare affinché visualizzi la data in modalità standby, nonché per impostare la data e selezionare il formato e il separatore della data.

Aggiornamento autom. data e ora (servizio di rete) - per configurare il telefono cellulare affinché aggiorni automaticamente la data e l'ora in base al fuso orario corrente.

Collegamenti personali

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente.

Tasto di selezione destro

Per associare al tasto di selezione destro una funzione del telefono cellulare tra quelle presenti in un elenco predefinito, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto di selezione destro**. Consultare Modalità standby a pagina 34. È possibile il fornitore di servizi richieda che questo menu non venga visualizzato.

Tasto di spostamento

Per associare al tasto di spostamento altre funzioni del telefono cellulare tra quelle presenti in un elenco predefinito, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Tasto di spostamento**. Consultare Collegamenti in modalità standby a pagina 35.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Comandi vocali

Per attivare le funzioni del telefono cellulare pronunciando un nome vocale, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Collegamenti personali** > **Comandi vocali**. Specificare una cartella, selezionare una funzione alla quale aggiungere un nome vocale e scegliere **Aggiun..** indica un nome vocale.

Connettività

È possibile connettere il telefono cellulare a dispositivi compatibile utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth, ad esempio connettersi contemporaneamente a un auricolare stereo Bluetooth e a un PC. È inoltre possibile definire le impostazioni per le connessioni remote dati a pacchetto.

Tecnologia senza fili Bluetooth

Questo dispositivo è conforme alle specifica Bluetooth 1.2 che supporta i seguenti profili: HFP (Handsfree Profile), OPP (Object Push Profile), FTP (File Transfer Profile), DUN (Dial-up Networking Profile), SAP (SIM Access Profile), SDP (Service Discovery Profile), GAP (Generic Access Profile), SPP (Serial Port Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) e AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth o che consentono a tali funzioni di operare in background mentre si usano altre funzioni, aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire la connessione tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio massimo di 10 metri. Poiché i dispositivi che impiegano la tecnologia Bluetooth comunicano mediante onde radio, non è necessario che il telefono cellulare e gli altri dispositivi si trovino direttamente l'uno di fronte all'altro, sebbene la connessione possa essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Impostare una connessione Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Bluetooth > **Sì** o **No** - per attivare o disattivare la funzione Bluetooth. indica che è attiva una connessione Bluetooth.

Cerca accessori audio - per cercare dispositivi audio Bluetooth compatibili. Selezionare il dispositivo che si desidera connettere al telefono cellulare.

Dispositivi associati - per cercare eventuali dispositivi Bluetooth situati entro il raggio. Selezionare **Nuovo** per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth situati entro il raggio. Selezionare il dispositivo desiderato, quindi scegliere **Associa**. Immettere il codice di accesso Bluetooth del dispositivo da associare al telefono cellulare. È necessario solo immettere il codice di accesso alla prima connessione al dispositivo. Il telefono cellulare stabilisce la connessione al dispositivo, quindi sarà possibile avviare il trasferimento di dati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Connessione senza fili Bluetooth

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth**. Per verificare quale connessione Bluetooth è attiva, selezionare **Dispositivo connesso**. Per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth attualmente associati al telefono cellulare, selezionare **Dispositivi associati**.

Selezionare **Opzioni** per accedere ad alcune delle seguenti funzioni, in base allo stato del dispositivo e alla connessione Bluetooth. Selezionare **Connett.** > **Assegna nome breve** o **Connessione automatica senza conf.** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché si connetta automaticamente a un dispositivo Bluetooth associato.

Impostazioni Bluetooth

Per definire la modalità in cui il telefono cellulare verrà visualizzato ad altri dispositivi Bluetooth, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Bluetooth** > **Impostazioni Bluetooth** > **Visibilità telefono** o **Nome telefono**.

Si consiglia di utilizzare l'impostazione **Nascosto** in **Visibilità telefono**. Accettare sempre solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da utenti conosciuti.

Dati a pacchetto (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente di utilizzare i telefoni cellulari per inviare e ricevere dati attraverso una rete basata sul protocollo IP (Internet Protocol). Consente l'accesso senza fili alle reti di dati, quali Internet.

Le applicazioni che potrebbero utilizzare i dati a pacchetto sono la messaggistica multimediale, lo streaming video, le sessioni di navigazione, l'e-mail, la tecnologia SyncML remota, il download di applicazioni Java e la connessione remota tramite PC.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per definire come utilizzare il servizio, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Dati a pacchetto** > **Connessione dati a pacchetto** > **Su richiesta** - per impostare come effettuate la connessione e la registrazione dei dati a pacchetto quando richiesto dall'applicazione e come chiuse quando si esce dall'applicazione oppure **Sempre attiva** - per configurare il telefono cellulare affinché all'accensione effettui automaticamente la registrazione a una rete di dati a pacchetto. Verrà visualizzato il simbolo .

Impostazioni del modem

È possibile connettere il telefono cellulare a un PC compatibile tramite la connessione senza fili Bluetooth e utilizzarlo come modem per attivare la connessione dati EGPRS dal PC.

Per definire le impostazioni per le connessioni dal PC, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Dati a pacchetto** > **Impostazioni dati a pacchetto** > **Punto di accesso attivo**, attivare il punti di accesso da utilizzare e scegliere **Modifica punto di accesso attivo**. Selezionare **Alias per punto di accesso** e immettere un alias per il punto di accesso selezionato. Selezionare **Punto di accesso dati a pacchetto** e immettere il nome del punto di accesso (APN) per stabilire una connessione a una rete EGPRS.

È inoltre possibile definire le impostazioni del servizio di connessione remota (nome del punto di accesso) sul PC utilizzando il software Nokia Modem Options. Consultare Nokia PC Suite a pagina 134. Se le impostazioni sono state configurate sia sul PC che sul telefono cellulare, verranno utilizzate le impostazioni del PC.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Trasferimento e sincronizzazione dei dati

Sincronizzare i dati dell'Agenda, le note e la Rubrica con un altro dispositivo compatibile, ad esempio un telefono cellulare, un PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Elenco di partner

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, il nome del dispositivo e le impostazioni devono trovarsi nell'elenco dei partner nei contatti per il trasferimento. Se si ricevono dati da un altro dispositivo, ad esempio da un telefono cellulare compatibile, il partner verrà automaticamente aggiunto all'elenco, utilizzando i dati di contatto dell'altro dispositivo. **Sincron. server** e **Impostazioni sincronizzazione PC** sono gli elementi originali presenti nell'elenco.

Per aggiungere un nuovo partner all'elenco, ad esempio un nuovo dispositivo, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Opzioni** > **Aggiungi cont. trasf.** > **Sincr. tra telefoni** o **Copia tra telefoni** e immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Per modificare le impostazioni di copia e di sincronizzazione, selezionare un contatto dall'elenco dei partner e scegliere **Opzioni** > **Modifica**.

Per eliminare un partner selezionato, scegliere **Opzioni** > **Elimina**. Non è possibile eliminare **Sincron. server** e **Sincr. tra telefoni**.

Trasferimento dei dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione viene utilizzata la tecnologia senza fili Bluetooth. L'altro dispositivo si trova in modalità standby.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per avviare un trasferimento di dati, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Trasferimento dati** e il partner a cui effettuare il trasferimento dall'elenco, che deve essere diverso da **Sincron. server** e **Sincron. con PC**. A seconda delle impostazioni i dati selezionati verranno copiati o sincronizzati.

Trasferimento di dati senza carta SIM
Il telefono cellulare consente il trasferimento di dati senza che sia inserita una carta SIM.

Accendere il telefono cellulare senza che vi sia inserita una carta SIM e selezionare **Trasfer.**, quindi scegliere tra le seguenti opzioni:

Contatti trasferim. e selezionare un contatto, diverso da **Sincron. server** e **Sincron. con PC**, dall'elenco dei partner per trasferire i dati dal telefono cellulare. Il telefono cellulare inizierà una sessione di sincronizzazione o di copia.

Ricevi dati > **Via Bluetooth** per ricevere i dati dall'altro telefono cellulare.

Sincronizzare da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati dell'Agenda, le note e la Rubrica da un PC compatibile, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth. È inoltre necessario che nel PC sia installato il software Nokia PC Suite del telefono cellulare.

I dati memorizzati nella Rubrica, nell'Agenda e nelle Note del telefono cellulare possono inoltre essere sincronizzati con quelli di un PC compatibile avviando la sincronizzazione dal PC stesso.

Sincronizzare da un server

Per utilizzare un server Internet remoto occorre effettuare la sottoscrizione di un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

impostazioni necessarie per il servizio, contattare il fornitore di servizi. È possibile ricevere le impostazioni in un messaggio di configurazione. Consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21 e Configurazione a pagina 93.

Se i dati sono stati memorizzati in un server Internet remoto, è possibile effettuare la sincronizzazione del telefono cellulare avviandola dal telefono stesso.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Connettività** > **Trasferimento dati** > **Sincron. server**. A seconda delle impostazioni, selezionare **Inizializzaz. sincr. in corso** o **Inizializzazione copia**.

Se la sincronizzazione viene eseguita per la prima volta o dopo un'interruzione, il completamento potrebbe richiedere fino a 30 minuti, nel caso in cui la rubrica o l'agenda siano piene.

Chiamate

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Deviazione chiamate (servizio di rete) - per deviare le chiamate entranti. Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse. Consultare **Servizio blocco chiamate** in Protezione a pagina 95.

Risposta con ogni tasto > **Sì** - per rispondere a una chiamata entrante premendo per un breve istante un tasto, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, dei tasti di selezione sinistro e destro e del tasto di fine chiamata.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Richiamo automatico > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché effettui un massimo di dieci tentativi di connessione a un numero di telefono dopo un tentativo di chiamata non riuscito.

Chiamate rapide > **Sì** e i nomi e i numeri di telefono associati ai tasti di chiamata rapida, da **2** a **9**. Per effettuare la selezione, tenere premuto il tasto numerico corrispondente.

Avviso di chiamata > **Attiva** - per configurare la rete affinché segnali una nuova chiamata entrante durante quella in corso (servizio di rete). Consultare Avviso di chiamata a pagina 40.

Info sull'ultima chiamata > **Sì** - per visualizzare brevemente la durata e il costo approssimativi (servizio di rete) della chiamata al termine di ciascuna chiamata.

Invio propri dati (servizio di rete) > **Sì** o **Impostato da rete**.

Linea per chiamate uscenti (servizio di rete) - per selezionare la linea telefonica 1 o 2 per effettuare le chiamate, se tale funzione è supportata dalla carta SIM in uso.

Telefono cellulare

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Telefono** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Lingua telefono - per configurare la lingua del display del telefono cellulare. Se si seleziona **Automatica**, nel telefono cellulare verrà scelta la lingua sulla base delle informazioni presenti sulla carta SIM.

Stato memoria - per visualizzare la memoria disponibile e quella utilizzata per ciascuna funzione presente nell'elenco.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Blocco tastiera automatico - per impostare l'attivazione del blocco automatico della tastiera al termine di un intervallo specificato quando il telefono cellulare si trova in modalità standby e non viene utilizzata alcuna funzione. Selezionando **Sì**, è possibile impostare un intervallo di tempo compreso tra 5 secondi e 60 minuti.

Blocco di protezione tastiera - per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice di protezione quando il blocco di protezione della tastiera viene disattivato. Immettere il codice di protezione, quindi selezionare **Sì**.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Informazione microcella > **Sì** - per ricevere dall'operatore della rete le informazioni in base alla cella di rete utilizzata (servizio di rete).

Messaggio iniziale e inserire il messaggio desiderato - affinché venga visualizzato per un breve istante all'accensione del telefono cellulare.

Selezione operatore > **Automatica** - affinché il telefono cellulare selezioni automaticamente una delle reti cellulari disponibili nella zona in cui ci si trova. Mediante l'opzione **Manuale**, è possibile selezionare una rete che abbia stipulato un contratto di roaming con il proprio operatore di rete.

Conferma azioni servizi SIM. Consultare Servizi SIM a pagina 133.

Guida sensibile al contesto - per configurare il telefono cellulare affinché visualizzi o meno la Guida in linea.

Tono di accensione - per configurare il telefono cellulare affinché esegua un tono quando viene acceso.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Accessorio

Questo menu viene visualizzato solo se il telefono cellulare è o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Accessori**. Se l'accessorio corrispondente è o è stato collegato al telefono cellulare, è possibile selezionare il relativo menu. In base al tipo di accessorio, scegliere tra le seguenti opzioni:

Modo d'uso predefinito - per impostare il modo d'uso che si desidera venga attivato automaticamente al momento del collegamento all'accessorio selezionato.

Risposta automatica - per configurare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata entrante dopo 5 secondi. Se l'opzione **Segnale di chiamata** è impostata su **Bip x 1** o su **No suoneria**, la risposta automatica sarà disattivata.

Illuminazione - per impostare l'illuminazione permanente su **Sì**. Selezionare **Automatica** per impostare l'illuminazione in modo che rimanga attiva per 15 secondi dopo la pressione di un tasto.

TTY > **Usa TTY** > **Sì** - per utilizzare le impostazioni TTY anziché le impostazioni dell'auricolare o del dispositivo per portatori di apparecchio acustico.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. I servizi sono browser, messaggistica multimediale, sincronizzazione del server Internet remoto, My presence,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

applicazione e-mail e streaming. È possibile ottenere le impostazioni dalla carta SIM, riceverle da un fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione oppure inserire manualmente le proprie impostazioni. È possibile memorizzare nel telefono cellulare e gestire mediante questo menu impostazioni di configurazione fornite da un massimo di 10 fornitori di servizi differenti.

Per salvare le impostazioni di configurazione ricevute mediante un messaggio di configurazione inviato da un fornitore di servizi, consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Configurazione** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Impostazioni di configur. predefinite - per visualizzare i fornitori di servizi salvati nel telefono cellulare. Selezionare un fornitore di servizi, quindi scegliere **Dettagli** per visualizzare le applicazioni supportate dalle impostazioni di configurazione di tale fornitore. Per impostare come predefinite le impostazioni di configurazione del fornitore di servizi, selezionare **Opzioni** > **Imposta predefinito**. Per eliminare le impostazioni di configurazione, selezionare **Elimina**.

Attiva set predef. in ogni applicaz. - per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

Punto di accesso preferito - per visualizzare i punti di accesso salvati. Selezionare un punto di accesso e scegliere **Opzioni** > **Dettagli** per visualizzare il nome del fornitore di servizi, il tipo di trasporto dati e il punto di accesso dei dati a pacchetto o il numero di accesso GSM.

Connetti al supporto fornitore servizi - per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni configurazione personale - per aggiungere manualmente nuovi account personali per diversi servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale se non ne è stato ancora aggiunto alcuno, selezionare **Agg.**; in alternativa, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuove**. Scegliere il tipo di servizio, quindi selezionare e immettere ciascuno dei parametri richiesti. I parametri variano in base al tipo di servizio scelto. Per eliminare o attivare un account personale, selezionarlo, quindi scegliere **Opzioni** > **Elimina** o **Attiva**.

Protezione

Quando si utilizzano le funzioni di sicurezza che limitano le chiamate (blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti, chiamate a un gruppo limitato di utenti), è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Protezione** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Richiesta codice PIN - per configurare il telefono cellulare affinché chieda il codice PIN o UPIN ogni volta che viene acceso. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

Servizio blocco chiamate (servizio di rete) - per limitare le chiamate in entrata e in uscita dal telefono cellulare. È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

Numeri consentiti - per limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Gruppo chiuso d'utenti (servizio di rete) - per specificare un gruppo di persone che si possono chiamare e dalle quali si possono ricevere telefonate.

Livello di protezione > **Telefono** - viene chiesto di immettere il codice di protezione ogni volta che viene inserita una nuova carta SIM nel telefono cellulare. Selezionare **Memoria** affinché il telefono cellulare chieda il codice di protezione quando viene selezionata la memoria della carta SIM e si desidera cambiare la memoria in uso.

Codici di accesso - per attivare il codice PIN o UPIN oppure per cambiare il codice di protezione, il codice PIN, il codice UPIN, il codice PIN2 e la password di blocco.

Codice in uso - per selezionare se attivare il codice PIN o UPIN.

Richiesta codice PIN2 - per selezionare se richiedere il codice PIN2 quando si utilizza una funzione specifica del telefono cellulare che è protetta dal codice PIN2.

Ripristinare le impostazioni iniziali

Per ripristinare i valori originali di alcune delle impostazioni di menu, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Ripristina imp. iniziali**. Immettere il codice di protezione. I dati immessi o scaricati, ad esempio i nomi o i numeri di telefono memorizzati nella rubrica, non vengono eliminati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Menu operatore

Questo menu consente di accedere a un portale in cui sono disponibili i servizi forniti dal proprio operatore della rete. Il nome e l'icona dipendono dall'operatore. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore della rete.

È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Info ricevute a pagina 128.

■ Galleria

In questo menu è possibile gestire disegni, immagini, registrazioni e toni. I file vengono organizzati in cartelle.

Il telefono cellulare supporta un sistema di chiavi di attivazione per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

I file memorizzati nella **Galleria** del telefono cellulare utilizzano una memoria con capacità pari a circa 52 MB.

1. Selezionare **Menu** > **Galleria**. Le cartelle predefinite della **Galleria** sono: **Foto**, **Videoclip**, **File musicali**, **Temi**, **Immagini**, **Toni**, **Registrazioni** e **File ricevuti**.
2. Selezionare la cartella desiderata. Per visualizzare un elenco di file nella cartella, selezionare **Apri**. Selezionando **Opzioni**, sarà possibile utilizzare una delle funzioni riportate di seguito: **Download**, **Elimina cartella**, **Sposta**,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Rinomina cartella, **Dettagli**, **Tipo di vista**, **Ordina**, **Aggiungi cartella**, **Stato memoria** e **Elenco chiavi attiv.**.

3. Selezionare il file da visualizzare, quindi scegliere **Apri**. Scegliere **Opzioni** e utilizzare una delle seguenti funzioni che possono essere disponibili per il file selezionato: **Download**, **Elimina**, **Sposta**, **Rinomina**, **Applica tema**, **Usa come sfondo**, **Come tono chiam.**, **Dettagli**, **Tipo di vista**, **Ordina**, **Aggiungi cartella**, **Stato memoria**.

   Invia - per inviare il file selezionato utilizzando il servizio MMS o la tecnologia senza fili Bluetooth.

   Elimina tutto - per eliminare tutti i file e tutte le cartelle contenuti nella cartella selezionata.

   Modifica immagine - per inserire del testo, una cornice o un'immagine ClipArt nell'immagine selezionata oppure per ritagliarla.

   Apri in sequenza - per visualizzare i file presenti nella cartella uno alla volta.

   Zoom - per aumentare le dimensioni dell'immagine.

   Disattiva audio (**Attiva audio**) - per disattivare (attivare) il file audio.

   Regola contrasto - per regolare il livello di contrasto dell'immagine.

   Attiva contenuto - per aggiornare la chiave di attivazione del file selezionato. Questa opzione è disponibile solo se l'aggiornamento della chiave di attivazione è supportato dal file.

   Elenco chiavi attiv. - per visualizzare l'elenco di tutte le chiavi di attivazione disponibili. È possibile eliminare le chiavi di attivazione, ad esempio quelle scadute.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Elementi multimediali

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Fotocamera

È possibile scattare fotografie o registrare clip video con la fotocamera integrata. La fotocamera cattura fotografie in formato JPEG e clip video in formato 3GP.

Quando si scattano e si utilizzano immagini o clip video, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui (legittimi del prossimo).

Scattare una fotografia

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera** > **Scatta**. La foto verrà salvata in **Galleria** > **Foto**. Per scattare un'altra foto, selezionare **Indietr.**; per inviare la foto tramite MMS, selezionare **Invia**. Per visualizzare le opzioni, selezionare **Opzioni**.

Registrare un clip video

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Fotocamera**. Per selezionare la modalità video, scorrere a sinistra o a destra oppure scegliere **Opzioni** > **Video** e infine **Registra**. Per effettuare una pausa durante la registrazione, selezionare **Pausa**; per riprendere la registrazione, selezionare **Contin.**. Per terminare la registrazione, selezionare **Stop**. La foto verrà salvata in **Galleria** > **Videoclip**. Per visualizzare le opzioni, selezionare **Opzioni**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lettore multimediale

Mediante il lettore multimediale è possibile visualizzare, riprodurre e scaricare file, ad esempio immagini, immagini animate, clip audio e clip video. È inoltre possibile riprodurre video streaming compatibili provenienti da un server di rete (servizio di rete).

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mult.** > **Apri Galleria**, **Preferiti**, **Vai a indirizzo** o **Download multim.**.

Configurare un servizio di streaming

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per lo streaming in un messaggio di configurazione dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi. Consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21. Per immettere manualmente le impostazioni, consultare Configurazione a pagina 93.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Lettore mult.** > **Impost. streaming** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Configurazione - vengono visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di streaming. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale**.

Account, quindi un account per il servizio di streaming incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Lettore musicale

Il presente telefono cellulare include un lettore musicale per la riproduzione di brani musicali, registrazioni o altri file audio MP3 o AAC trasferiti al telefono mediante l'applicazione Nokia Audio Manager. I file musicali vengono individuati e aggiunti automaticamente all'elenco dei brani predefinito.

Riprodurre brani musicali

1. Selezionare Menu > Multimedia > Lettore music.. Verranno visualizzati i dettagli del primo brano contenuto nel relativo elenco predefinito.

   Per utilizzare il tasto grafico ▶, ⏮, ⏭ o ■ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato e selezionarlo.

2. Per riprodurre un brano, selezionare quello desiderato e scegliere ▶.

   Per passare all'inizio del brano successivo, selezionare ⏭. Per passare all'inizio del brano precedente, selezionare due volte ⏮.

   Per tornare all'inizio del brano corrente, tenere premuto il tasto che consente di selezionare ⏮. Per fare avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto che consente di selezionare ⏭. Rilasciare il tasto in corrispondenza della posizione desiderata.

3. Per interrompere la riproduzione, selezionare ■.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni del lettore musicale

Nel menu **Lettore music.** potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni:

Volume — per cambiare il livello di volume, premere il tasto di spostamento verso sinistra o destra.

Riprod. (Bluetooth) — per stabilire la connessione a un accessorio audio mediante la tecnologia Bluetooth.

Elenco brani - per visualizzare tutti brani disponibili nel relativo elenco. Per riprodurre un brano, selezionare quello desiderato e scegliere **Riprod.**. Selezionare **Opzioni** > **Aggiorna brani** o **Cambia elenco** - per aggiornare l'elenco dei brani, ad esempio dopo avere aggiunto nuovi brani all'elenco, oppure per cambiare l'elenco dei brani che viene visualizzato quando si apre il menu **Lettore music.**, se nel telefono cellulare sono disponibili più elenchi.

Opzioni riproduz. > **Casuale** > **Sì** - per riprodurre i brani dell'elenco con un ordine casuale. Selezionare **Ripetuta** > **Brano corrente** o **Tutti i brani** per riprodurre più volte il brano corrente o l'intero elenco dei brani.

Equalizz. multimed. - per aprire l'elenco di opzioni relative all'equalizzatore multimediale. Consultare Equalizzatore a pagina 106.

Altoparlante o **Auricolare** - per ascoltare l'audio del lettore multimediale tramite l'altoparlante o un auricolare compatibile collegato al telefono cellulare.

Suggerimento: Durante l'uso di un auricolare è possibile passare al brano successivo premendo il tasto dell'auricolare.

Invia - per inviare il file selezionato utilizzando il servizio MMS o una connessione Bluetooth.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Download musicali - per stabilire la connessione a un servizio Web correlato al brano corrente. Questa funzione è disponibile solo se nel brano è incluso l'indirizzo del servizio.

Stato memoria - per visualizzare lo spazio di memoria disponibile e quello utilizzato.

Radio

La radio FM si serve di un'antenna diversa da quella del dispositivo wireless. Affinché la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.

Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Per utilizzare il tasto grafico ▲, ▼, ◀◀ o ▶▶ sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato e selezionarlo.

Salvare i canali radio

1. Per avviare la ricerca dei canali, selezionare e tenere premuto ◀◀ o ▶▶. Per modificare la frequenza della radio in incrementi di 0,05 MHz, premere per un breve istante ◀◀ o ▶▶.
2. Per salvare il canale in una posizione di memoria da 1 a 9, tenere premuto il tasto numerico corrispondente. Per salvare il canale in una posizione di

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

memoria da 10 a 20, premere brevemente **1** o **2** e premere e tenere premuto il tasto numerico desiderato, da **0** a **9**.

3. Immettere il nome del canale e selezionare **OK**.

Ascoltare la radio

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Radio**. Per selezionare il canale desiderato, scegliere ▲ o ▼ oppure premere il tasto dell'auricolare. Per selezionare la posizione di un canale radio, premere brevemente i tasti numerici corrispondenti.

Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

Spegni - per disattivare la radio.

Volume — per cambiare il livello di volume, premere il tasto di spostamento verso sinistra o destra.

Salva canale e inserire il nome del canale - per salvare un nuovo canale.

Canali - per selezionare l'elenco dei canali salvati. Per eliminare o rinominare un canale, selezionare il canale desiderato, quindi **Opzioni** > **Elimina canale** o **Rinomina**.

Altoparlante o **Auricolare** - per ascoltare la radio utilizzando l'altoparlante o l'auricolare. Mantenere l'auricolare collegato al telefono cellulare. Il cavo dell'auricolare funziona da antenna della radio.

Imposta frequenza - per immettere la frequenza del canale radio desiderato.

Durante l'ascolto della radio è possibile effettuare normalmente una chiamata oppure rispondere a una chiamata entrante. Durante la chiamata l'audio della radio viene disattivato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

L'uso di un'applicazione che impiega la connessione dati a pacchetto o HSCSD per inviare o ricevere dati potrebbe interferire con la radio.

Registratore

È possibile registrare parti di un discorso, di un audio o una chiamata attiva. Ciò può essere utile per registrare un nome e un numero di telefono in modo da poterli annotare in un momento successivo.

Il registratore non può essere utilizzato quando è attiva una chiamata dati o una connessione GPRS.

Registrare audio

1. Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore**.

   Per utilizzare il tasto grafico , o sul display, scorrere verso sinistra o verso destra fino al tasto desiderato, quindi selezionarlo.

2. Per avviare la registrazione, selezionare . Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Registra**. Durante la registrazione di una chiamata ogni 5 secondi circa tutte le parti che partecipano alla chiamata udiranno un debole segnale acustico. Durante la registrazione di una chiamata tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio.
3. Per terminare la registrazione, selezionare . La registrazione verrà salvata in **Galleria** > **Registrazioni**.
4. Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti ultima reg.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

5. Per inviare l'ultima registrazione utilizzando la connessione Bluetooth o un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Invia ultima reg.**.

Elenco delle registrazioni

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore** > **Opzioni** > **Elenco registraz.**. Verrà visualizzato l'elenco delle cartelle presenti nella **Galleria**. Aprire **Registrazioni** per visualizzare l'elenco delle registrazioni. Selezionare **Opzioni** per scegliere le opzioni per i file nella **Galleria**. Consultare Galleria a pagina 97.

Equalizzatore

È possibile controllare la qualità dell'audio durante l'uso del lettore musicale, amplificando o attenuando le bande di frequenza.

Selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Equalizzatore**.

Per attivare un set dell'equalizzatore, selezionare quello desiderato e scegliere **Attiva**.

Per visualizzare, modificare o rinominare un set selezionato, scegliere **Opzioni** > **Visualizza**, **Modifica** o **Rinomina**. Non tutti i set possono essere modificati o rinominati.

■ Organizer

Sveglia

È possibile configurare il telefono cellulare affinché emetta un allarme all'orario desiderato. Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per impostare la sveglia, selezionare **Ora sveglia**, quindi immettere l'orario desiderato. Dopo che l'orario della sveglia è stato impostato, per modificarlo selezionare **Sì**. Per configurare il telefono cellulare in modo che emetta un allarme in determinati giorni della settimana, selezionare **Ripeti allarme**.

Per specificare il tono di allarme o per impostare un canale radio come tono di allarme, selezionare **Tono allarme**. Se come tono di allarme viene impostata la radio, collegare l'auricolare al telefono cellulare. Il telefono cellulare utilizza l'ultimo canale ascoltato come allarme ed emette l'audio attraverso l'altoparlante. Se l'auricolare viene scollegato o il telefono cellulare spento, il tono di allarme predefinito sostituirà la radio.

Per impostare un intervallo di ripetizione, selezionare **Intervallo ripetizione**.

Interrompere la sveglia

Il telefono cellulare emette un tono di allarme, mentre il messaggio **Sveglia!** e l'ora corrente lampeggiano sul display, anche se il telefono è spento. Per interrompere la sveglia, selezionare **Stop**. Se la sveglia continua a suonare per un minuto o si seleziona **Ripeti**, l'allarme si arresterà per l'intervallo di tempo impostato, quindi riprenderà.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia a emettere il tono di avviso. Se si preme **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**.

Il giorno corrente è indicato da una cornice. Se vi sono note per il giorno, questo apparirà in grassetto. Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual.**. Per visualizzare una settimana, selezionare **Opzioni** > **Vista Settimana**. Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi scegliere **Opzioni** > **Elim. tutte le note**.

Altre opzioni della vista Giorno dell'Agenda consentono di effettuare le seguenti operazioni: scrivere una nota, eliminare, modificare, spostare o ripetere una nota, copiare una nota in un altro giorno, inviare una nota con la tecnologia Bluetooth oppure inviare una nota all'agenda di un altro telefono cellulare compatibile sotto forma di un SMS o di un MMS. In **Impostazioni** è possibile configurare le impostazioni di data e ora. Tramite l'opzione **Elimina automaticamente note** è possibile configurare il telefono cellulare in modo che elimini automaticamente le note a partire da una determinata ora.

Creare una nota di agenda

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Agenda**. Selezionare la data desiderata, scegliere **Opzioni** > **Crea nota**, quindi uno dei seguenti tipi di note: **Riunione**, **Chiamata**, **Compleanno**, **Memo** o **Promemoria**.

Nota relativa all'allarme

Il telefono cellulare emette un segnale acustico e la nota viene visualizzata. Se sul display è disponibile l'indicatore relativo a una nota di chiamata, sarà possibile chiamare il numero visualizzato premendo il tasto di chiamata. Per interrompere

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

l'allarme e visualizzare la nota, selezionare **Visual.**. Per interrompere l'allarme per 10 minuti, selezionare **Ripeti**. Per interrompere l'allarme senza visualizzare la nota, selezionare **Esci**.

Elenco impegni

Per salvare una nota relativa a un'attività da svolgere, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Elenco impegni**.

Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna, selezionare **Aggiun.**; in alternativa, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi**. Scrivere la nota e selezionare **Salva**. Selezionare la priorità, la scadenza e il tipo di allarme per la nota.

Per visualizzare una nota, selezionare quella desiderata, quindi scegliere **Visual.**.

È inoltre possibile selezionare un'opzione per eliminare la nota selezionata e tutte le note contrassegnate come eseguite. È possibile ordinare le note in base alla priorità o alla scadenza, inviare una nota a un altro telefono cellulare sotto forma di messaggio di testo o multimediale, nonché salvarla come nota di agenda oppure accedere all'agenda.

Durante la visualizzazione di una nota è possibile anche selezionare un'opzione che consenta di modificare la scadenza o la priorità della nota o contrassegnare quest'ultima come eseguita.

Note

Per utilizzare questa applicazione per scrivere e inviare note, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Note**. Per creare una nota se non ne è stata aggiunta alcuna,

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

selezionare **Aggiun.**; in alternativa, selezionare **Opzioni** > **Crea nota**. Scrivere una nota e selezionare **Salva**.

Le altre opzioni relative alle note includono l'eliminazione e la modifica. Durante la modifica di una nota è inoltre possibile uscire dall'editor di testi senza salvare le modifiche. È possibile inviare la nota a dispositivi compatibili utilizzando un SMS, un MMS o la tecnologia senza fili Bluetooth. Se la nota è troppo lunga per essere inviata tramite SMS, verrà chiesto di ridurre il numero di caratteri.

Pagamenti

Nell'applicazione **Pagamenti** è possibile salvare informazioni personali, quali numeri di carte di credito, indirizzi e codici di accesso per servizi che richiedono nome utente e password. È possibile recuperare in modo semplice le informazioni contenute nell'applicazione Pagamenti per compilare moduli online, se il servizio in uso supporta tale funzione.

Quando si accede per la prima volta all'applicazione Pagamenti occorre specificare il codice pagamenti che protegge i dati crittografati. In **Crea codice pagamenti:** inserire il codice e selezionare **OK** per confermare. In **Verificare codice pagamenti:** immettere nuovamnete il codice e selezionare **OK**. Consultare anche Codice pagamenti a pagina 21.

Per eliminare il contenuto e il codice dell'applicazione Pagamenti, inserire *****#7370925538# (*****#res wallet# in lettere) in modalità standby. Per eseguire tale operazione, è inoltre necessario immettere il codice di protezione del telefono cellulare; consultare Codice di protezione a pagina 20.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per aggiungere o modificare il contenuto dell'applicazione, accedere al menu **Pagamenti**. Per utilizzare il contenuto dell'applicazione Pagamenti in un servizio mobile, accedere all'applicazione tramite il browser. Consultare Web a pagina 121.

Accedere al menu Pagamenti

Per accedere al menu Pagamenti, selezionare **Menu** > **Organizer** > **Pagamenti**. Immettere il codice pagamenti e selezionare **OK**; consultare Impostazioni dell'applicazione Pagamenti a pagina 114. Selezionare una delle seguenti opzioni:

Profili pagamenti - per creare combinazioni di carte/schede per servizi diversi. Un profilo pagamenti risulta utile se il servizio richiede di inserire molti dati. È possibile selezionare il profilo pagamenti appropriato anziché selezionare diverse carte/schede separatamente.

Carte/schede - per memorizzare le informazioni della carta/scheda personale. È possibile salvare le informazioni relative a carte di pagamento, di fedeltà e a schede di accesso, quali le combinazioni di nome utente e password per servizi, indirizzi e dati utente diversi. Consultare Salvare i dettagli di carte/schede a pagina 112.

Biglietti - per salvare le notifiche di biglietti elettronici acquistati mediante un servizio mobile. Per visualizzare i biglietti, selezionare **Opzioni** > **Visualizza**.

Ricevute - per salvare le ricevute degli acquisti effettuati.

Note personali - per salvare tutti i tipi di informazioni personali che si desidera proteggere mediante il codice PIN dell'applicazione Pagamenti. Consultare Note personali a pagina 112.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Impostazioni - per modificare le impostazioni dell'applicazione Pagamenti. Consultare Impostazioni dell'applicazione Pagamenti a pagina 114.

Salvare i dettagli di carte/schede

Accedere all'applicazione Pagamenti, quindi selezionare **Carte/schede**. Selezionare il tipo di carta/scheda di cui si desidera salvare i dettagli: **Carte pagamenti**, **Carte fedeltà**, **Schede accesso**, **Schede info** o **Schede indirizzi**. Se non viene aggiunta alcuna carta/scheda, selezionare **Aggiun.**; in alternativa, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuova**. Inserire i dettagli negli appositi campi.

Se l'apposita funzione è supportata dal fornitore di servizi, è inoltre possibile ricevere le informazioni sulla carta/scheda nel telefono cellulare in un messaggio di configurazione. Verrà indicata la categoria della carta/scheda. Per saperne di più sulla possibilità di ricevere le informazioni sulla carta/scheda in un messaggio di configurazione, rivolgersi all'ente di emissione della carta/scheda o al fornitore di servizi.

Note personali

È possibile salvare note personali, quali numeri di conto, password o codici.

1. Accedere all'applicazione Pagamenti, quindi selezionare **Note personali**. Se non viene aggiunta alcuna carta/scheda, selezionare **Aggiun.**; in alternativa, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuova**. Immettere la nota e il relativo titolo.

   Selezionare **Opzioni** per modificare una nota specificata, per ordinare le note per nome o data oppure per eliminare le note.

2. Per visualizzare una nota, selezionare quella desiderata, quindi scegliere **Visual.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Durante la visualizzazione di una nota selezionare **Modifica** per modificarla. Selezionare **Opzioni**, quindi una delle seguenti opzioni:

   Invia come SMS - per copiare la nota come SMS.

   Copia in agenda - per copiare la nota nell'agenda come promemoria.

   Usa dettaglio - per estrarre numeri, indirizzi e-mail e indirizzi Web da una nota.

   Elimina - per eliminare la nota.

Creare un profilo pagamenti

Una volta salvati i dati delle carte/schede personali, è possibile combinarli per creare un profilo pagamenti da utilizzare per recuperare i dati di Pagamenti da diverse carte/schede durante la navigazione.

1. Accedere all'applicazione Pagamenti, quindi selezionare **Profili pagamenti**.
2. Per creare un nuovo profilo pagamenti se non ne è stato aggiunto alcuno, selezionare **Aggiun.**. In alternativa, selezionare **Opzioni** > **Aggiungi nuova**.
3. Riempire i campi che seguono. Alcuni dei campi contengono dati selezionati direttamente dall'applicazione Pagamenti. Prima di creare il profilo pagamenti, occorre salvare tali dati.

   Selezionare carta di pagamento e selezionare una carta dall'elenco delle carte pagamenti.

   Selezionare carta fedeltà e selezionare una carta dall'elenco delle carte fedeltà.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Selezionare scheda di accesso e selezionare una scheda dall'elenco delle schede di accesso.

Selezionare scheda info utente e selezionare una scheda dall'elenco delle schede con i dati degli utenti.

Selezionare indirizzo di fatturazione e selezionare un indirizzo dall'elenco delle schede degli indirizzi.

Selezionare indirizzo di spedizione e selezionare un indirizzo dall'elenco delle schede degli indirizzi.

Selezionare indirizzo di consegna ricevuta e selezionare un indirizzo dall'elenco delle schede degli indirizzi.

Selezionare metodo di consegna ricevuta e selezionare il metodo di consegna: **A numero telefono** o **A indirizzo e-mail**.

Nome profilo pagamenti:, quindi immettere un nome per il profilo.

Impostazioni dell'applicazione Pagamenti

Accedere all'applicazione Pagamenti, quindi selezionare **Impostazioni**. Per cambiare il codice pagamenti, selezionare **Cambia codice**. Per impostare il tipo e il codice RFID (Radio Frequency Identification), selezionare **RFID** > **Codice RFID** e **Tipo RFID**. La tecnologia RFID consente di effettuare transazioni commerciali protette.

Acquisti tramite l'applicazione Pagamenti

Per effettuare acquisti, accedere al sito Web desiderato che supporta l'applicazione Pagamenti. È necessario che il servizio supporti la specifica Electronic Commerce Modeling Language. Consultare Connettersi a un servizio

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

a pagina 122. Selezionare il prodotto che si desidera acquistare e leggere attentamente le informazioni fornite prima di procedere all'acquisto. Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di completare l'acquisto.

Per procedere al pagamento dei prodotti acquistati, verrà chiesto se si desidera utilizzare o meno l'applicazione Pagamenti, quindi di immettere il codice PIN pagamenti.

Selezionare la carta con cui si desidera effettuare il pagamento dall'elenco **Carte pagamenti**. Se il modulo di dati inviato dal fornitore di servizi supporta la specifica Electronic Commerce Modeling Language, il telefono cellulare procederà alla compilazione automatica delle informazioni presenti nella carta di credito o nel profilo pagamenti dall'applicazione.

Confermare l'acquisto e le informazioni verranno inoltrate.

È possibile che venga inviata una ricevuta digitale o una comunicazione dell'avvenuto acquisto.

Per chiudere l'applicazione Pagamenti, selezionare **Chiudi pagamenti**. Se l'applicazione Pagamenti non viene utilizzata per 5 minuti, verrà chiusa automaticamente.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Per svuotare la cache, consultare Memoria cache a pagina 129.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Calcolatrice

La calcolatrice del telefono cellulare consente di eseguire somme, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, calcolare il quadrato e la radice quadrata nonché effettuare conversioni di valuta.

Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Se viene visualizzato 0, immettere il primo numero del calcolo e premere il tasto **#** per inserire la virgola decimale. Selezionare **Opzioni** > **Somma**, **Sottrai**, **Moltiplica**, **Dividi**, **Eleva al quadrato**, **Radice quadrata** o **Cambia segno**. Immettere il secondo numero. Per visualizzare il risultato, selezionare **Risult.**. Selezionare **Opzioni** e di nuovo l'opzione per il numero di volte necessario. Per iniziare un nuovo calcolo, selezionare innanzitutto e tenere premuto **Canc.**.

Conversione di valuta

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Calcolatrice**. Per salvare il tasso di cambio, selezionare **Opzioni** > **Tasso di cambio**. Selezionare una delle opzioni visualizzate. Immettere il tasso di cambio, premere il tasto **#** per inserire la virgola decimale, quindi selezionare **OK**. Il tasso di cambio impostato rimarrà in memoria fino a quando non verrà sostituito da un altro. Per eseguire la conversione della valuta, immettere la quantità da convertire, selezionare **Opzioni** > **In propria** o **In straniera**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Conteggio alla rovescia

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Conteggio rovescia**. Immettere l'orario per l'allarme specificando le ore, i minuti e i secondi, quindi selezionare **OK**. Se lo si desidera, scrivere una nota di testo personale che verrà visualizzata quando verrà raggiunta l'ora su cui è stato impostato l'allarme. Per avviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Avvia**. Per modificare l'orario del conteggio alla rovescia, selezionare **Cambia**. Per arrestare il timer, selezionare **Interrompi**.

Se l'orario impostato per l'allarme viene raggiunto mentre il telefono cellulare si trova in modalità standby, il telefono emetterà un segnale acustico e l'eventuale nota di testo impostata o il messaggio **Conteggio finito** lampeggerà. Interrompere l'allarme premendo un tasto qualsiasi. Se non viene premuto alcun tasto entro 30 secondi, l'allarme cesserà automaticamente. Per arrestare l'allarme ed eliminare la nota di testo, selezionare **Esci**. Per riavviare il conteggio alla rovescia, selezionare **Riavvia**.

Cronometro

È possibile misurare il tempo e controllare sia i tempi intermedi che quelli di giro mediante il cronometro. Durante l'uso del cronometro è possibile utilizzare le altre funzioni del telefono cellulare. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

L'uso del cronometro o il suo funzionamento in background mentre si usano altre funzioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Cronometro** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Tempo frazione - per registrare i tempi intermedi. Per avviare il cronometro, selezionare **Avvia**. Selezionare **Fraz.** per registrare i tempi intermedi. Per arrestare il cronometro, selezionare **Stop**. Per salvare il tempo registrato, selezionare **Salva**. Per avviare nuovamente il cronometro, selezionare **Opzioni** > **Avvia**. Il nuovo tempo verrà aggiunto a quello precedente. Per azzerare il tempo senza salvarlo, selezionare **Azzera**. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Tempo giro - per registrare i tempi di giro. Per impostare il cronometro affinché rimanga attivo in background, premere il tasto di fine chiamata.

Continua - per visualizzare il tempo impostato in background.

Visualizza ultimo - per visualizzare l'ultimo tempo misurato nel caso in cui il cronometro non sia stato azzerato.

Visualizza tempi o **Elimina tempi** - per visualizzare o eliminare i tempi memorizzati.

■ Applicazioni

Giochi

Il software del telefono cellulare include alcuni giochi.

Avviare un gioco

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Giochi**. Selezionare il gioco desiderato, quindi scegliere **Apri** oppure premere il tasto di chiamata.

Per le opzioni correlate a un gioco, consultare Altre opzioni relative alle applicazioni a pagina 119.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Download giochi

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Download** > **Download giochi**. Verrà visualizzato l'elenco dei preferiti disponibili. Selezionare **Altri preferiti** per visualizzare l'elenco dei preferiti nel menu **Web**; consultare Preferiti a pagina 126.

Installare e utilizzare applicazioni e altri software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Impostazioni dei giochi

Per impostare l'audio, l'illuminazione e le vibrazioni per il gioco, selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Impostazioni app.**.

Raccolta

Nel software del telefono cellulare sono incluse alcune applicazioni Java appositamente progettate per questo telefono cellulare Nokia.

Avvio di un'applicazione

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Raccolta**. Selezionare l'applicazione desiderata, quindi scegliere **Apri** oppure premere il tasto di chiamata.

Altre opzioni relative alle applicazioni

Elimina - per eliminare dal telefono cellulare l'applicazione o il set di applicazioni.

Dettagli - per fornire informazioni aggiuntive sull'applicazione.

Aggiorna versione - per verificare se è possibile scaricare una nuova versione dell'applicazione tramite il **Web** (servizio di rete).

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Pagina Web - per fornire ulteriori informazioni o dati aggiuntivi relativi all'applicazione a partire da una pagina Internet. Questa funzione deve essere supportata dalla rete e viene visualizzata solo se con l'applicazione è stato fornito un indirizzo Internet.

Accesso applicaz. - per limitare l'accesso alla rete da parte dell'applicazione. Vengono visualizzate varie categorie. In ciascuna categoria selezionare le autorizzazioni riportate di seguito, se disponibili: **Chiedi ogni volta** per configurare il telefono cellulare in modo che chieda sempre l'autorizzazione per l'accesso alla rete, **Chiedi prima volta** per configurare il telefono cellulare in modo che chieda l'autorizzazione al primo tentativo di accesso alla rete, **Sempre consent.** per consentire l'accesso oppure **Non consentito** per non consentire l'accesso.

Scaricare un'applicazione

Il telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME. Prima di scaricare un'applicazione, accertarsi che sia compatibile con il telefono cellulare.

Installare e utilizzare applicazioni e altri software solo da fonti in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

È possibile scaricare nuove applicazioni Java in diversi modi:

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Opzioni** > **Download** > **Download applic.** per visualizzare l'elenco dei preferiti disponibili. Selezionare **Altri preferiti** per visualizzare l'elenco dei preferiti nel menu **Web**. Selezionare il sito preferito corretto per la connessione alla pagina desiderata. Per informazioni sulla disponibilità dei diversi servizi, i prezzi e le tariffe, rivolgersi al fornitore di servizi.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Selezionare **Menu** > **Web** > **Collegamenti download**. Scaricare un'applicazione o un gioco appropriato. Consultare Download di file a pagina 127.

Utilizzare la funzione per il download dei giochi. Consultare Download giochi a pagina 119.

Per scaricare le applicazioni nel telefono cellulare, utilizzare Nokia Application Installer di Nokia PC Suite.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

È possibile che le applicazioni scaricate vengano salvate nel menu **Giochi** anziché nel menu **Applicazioni**.

■ Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet.

Importante: Utilizzare solo servizi affidabili e in grado di offrire un'adeguata sicurezza e protezione da software pericoloso.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi, le tariffe e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Mediante il browser del telefono cellulare è possibile visualizzare i servizi che nelle relative pagine utilizzano il linguaggio WML (Wireless Mark-up Language) o XHTML (Extensible Hypertext Mark-up Language). L'aspetto delle pagine può variare a causa delle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Configurare la navigazione

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione dall'operatore della rete o dal fornitore di servizi che si desidera utilizzare. Consultare Servizio relativo alle impostazioni di configurazione a pagina 21. È inoltre possibile immettere tutte le impostazioni di configurazione manualmente. Consultare Configurazione a pagina 93.

Connettersi a un servizio

Verificare innanzitutto che le impostazioni di configurazione corrette relative al servizio desiderato siano attivate.

1. Per selezionare le impostazioni per la connessione al servizio, scegliere **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di configurazione**.
2. Selezionare **Configurazione**. Verranno visualizzate solo le configurazioni che supportano il servizio di navigazione. Selezionare un fornitore di servizi **Impostaz. predef.** o **Config. personale** per la navigazione. Consultare Configurare la navigazione a pagina 122.

   Selezionare **Account**, quindi un account per il servizio di navigazione incluso nelle impostazioni di configurazione attive.

   Selezionare **Visualizza finestra terminale** > **Sì** per eseguire l'autenticazione manuale dell'utente per le connessioni alla rete Intranet.

Stabilire la connessione al servizio utilizzando uno dei metodi seguenti:

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Selezionare **Menu** > **Web** > **Home page** oppure in modalità standby tenere premuto **0**.
- Per selezionare un preferito del servizio, scegliere **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
- Per selezionare l'ultimo URL, scegliere **Menu** > **Web** > **Ultimo URL Web**.
- Per immettere l'indirizzo del servizio, selezionare **Menu** > **Web** > **Vai a indirizzo**, specificare l'indirizzo del servizio e scegliere **OK**.

Navigare tra le pagine

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Se come tipo di trasporto dati sono stati selezionati i dati a pacchetto, durante la navigazione tra le pagine l'indicatore G verrà visualizzato nella parte superiore sinistra del display. Se durante una connessione dati a pacchetto si riceve una chiamata o un SMS oppure viene effettuata una chiamata, nella parte superiore destra del display verrà visualizzato il simbolo ad indicare che la connessione dati a pacchetto è sospesa. Al termine della chiamata, il telefono cellulare tenterà di ristabilire la connessione dati a pacchetto.

Navigare mediante i tasti del telefono cellulare

Scorrere in qualsiasi direzione per spostarsi all'interno della pagina.

Per selezionare una voce evidenziata, premere il tasto di chiamata oppure scegliere **Selez.**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per immettere lettere e numeri, premere i tasti da **0** a **9**. Per immettere caratteri speciali, premere *****.

Opzioni disponibili durante la navigazione

Potrebbero essere disponibili le seguenti opzioni: **Nokia.com**, **Usa info pagamenti**, **Home page**, **Collegamenti**, **Aggiungi preferito**, **Preferiti**, **Opzioni pagina**, **Cronologia**, **Collegamenti download**, **Altre opzioni**, **Ricarica**, **Esci**. È possibile che il fornitore di servizi offra ulteriori opzioni.

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache. Per svuotare la cache, consultare Memoria cache a pagina 129.

Chiamate dirette

Il browser supporta funzioni cui è possibile accedere durante la navigazione. È possibile effettuare una chiamata, inviare toni DTMF durante una chiamata vocale, nonché salvare un nome e un numero di telefono da una pagina.

Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Impost. visualizz.**; in alternativa, in modalità standby, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni visualizzazione** e scegliere tra le seguenti opzioni:

A capo automatico > **Sì** - per impostare il testo affinché continui nella riga successiva del display. Selezionare **No** per ridurre la lunghezza del testo.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Dimensione carattere > **Molto piccoli**, **Caratteri piccoli**, o **Medi** - per impostare la dimensione del carattere.

Visualizza immagini > **No** - per nascondere le immagini sulla pagina. In questo modo la velocità di navigazione nelle pagine contenenti più immagini potrebbe aumentare.

Avvisi > **Avvisa in caso di conn. non protetta** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché avvisi quando una connessione crittografata si trasforma durante la navigazione in una decrittografata.

Avvisi > **Avvisa in caso di elem. non protetti** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché avvisi quando una pagina crittografata contiene un elemento non protetto. L'emissione del tono di avviso non garantisce una connessione protetta. Per ulteriori informazioni, consultare Protezione del browser a pagina 129.

Codifica caratteri > **Codifica contenuto** - per selezionare la codifica per il contenuto della pagina Web.

Codifica caratteri > **Indirizzi Web Unicode (UTF-8)** > **Sì** - per configurare il telefono cellulare affinché invii un URL come codifica UTF-8. È possibile che tale impostazione risulti necessaria per l'accesso a una pagina Web creata in una lingua straniera.

Cookie

Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata. Consultare Memoria cache a pagina 129.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Protezione** > **Impostaz. cookie** oppure in modalità standby scegliere **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di protezione** > **Cookie**. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva cookie, selezionare **Consenti** o **Rifiuta**.

Script su connessioni protette

È possibile consentire o meno l'esecuzione di script da una pagina protetta. Il telefono cellulare supporta gli script WML.

1. Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Impostazioni di protezione** > **Impostazioni script** oppure in modalità standby scegliere **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di protezione** > **Script su connessioni protette**.
2. Per consentire gli script, selezionare **Consenti**.

Preferiti

Nella memoria del telefono cellulare è possibile salvare indirizzi di pagine Internet come preferiti.

1. Durante la navigazione selezionare **Opzioni** > **Preferiti** oppure in modalità standby scegliere **Menu** > **Web** > **Preferiti**.
2. Individuare un preferito e selezionarlo oppure premere il tasto di chiamata per stabilire una connessione alla pagina associata al preferito.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Selezionare **Opzioni** per visualizzare, modificare, eliminare o inviare il preferito, nonché per creare un nuovo preferito o per salvare il preferito in una cartella.

Sul dispositivo potrebbero essere presenti indirizzi preferiti predefiniti di siti non affiliati a Nokia. Nokia non garantisce né avalla tali siti. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Ricevere un preferito

Alla ricezione di un preferito inviato come tale, viene visualizzato il messaggio **1 preferito ricevuto**. Per salvare il preferito, selezionare **Visual.** > **Salva**. Per visualizzare o eliminare il preferito, selezionare **Opzioni** > **Visualizza** o **Elimina**. Per rifiutare il preferito direttamente dopo averlo ricevuto, selezionare **Esci** > **OK**.

Download di file

Per scaricare più toni, immagini, giochi o applicazioni nel telefono cellulare (servizio di rete), selezionare **Menu** > **Web** > **Collegamenti download** > **Download toni**, **Download immagini**, **Download giochi**, **Download video**, **Download temi**, o **Download applic.**.

Importante: Si prega di installare e utilizzare solo applicazioni e software ricevuti da fonti in grado di garantire un'adeguata protezione da software pericolosi.

Per salvare automaticamente tutti i file scaricati in **Galleria**, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Download impostazioni** > **Salvataggio automatico** > **Sì**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Info ricevute

Il telefono cellulare è in grado di ricevere messaggi di servizio (SMS di informazioni) inviati dal fornitore di servizi (servizio di rete). I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per accedere a **Info ricevute** in modalità standby, se è stato ricevuto un messaggio di servizio, selezionare **Visual.**. Selezionando **Esci**, il messaggio verrà spostato in **Info ricevute**. Per accedere a **Info ricevute** in un secondo momento, selezionare **Menu** > **Web** > **Info ricevute**.

Per accedere a **Info ricevute** durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Info ricevute**. Selezionare il messaggio desiderato e per attivare il browser e scaricare il contenuto specificato, scegliere **Recup.**. Per visualizzare informazioni dettagliate sulla notifica del servizio oppure per eliminare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Dettagli** o **Elimina**.

Impostazioni info ricevute

Selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni Info ricevute**.

Per configurare il telefono cellulare affinché riceva o non riceva i messaggi di servizio, selezionare **Messaggi di servizio** > **Sì** o **No**.

Per configurare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio solo da autori di contenuto approvati dal fornitore di servizi, selezionare **Filtro messaggi** > **Sì**. Per visualizzare l'elenco degli autori di contenuto approvati, selezionare **Canali attendibili**.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Per configurare il telefono cellulare in modo che attivi automaticamente il browser dalla modalità standby alla ricezione di un messaggio di servizio, selezionare **Connessione automatica** > **Sì**. Se si seleziona **No**, il telefono cellulare attiverà il browser dopo avere scelto **Recup.** al momento della ricezione del messaggio di servizio.

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Le informazioni o i servizi consultati vengono memorizzati nella cache.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Svuota cache**; in modalità standby selezionare **Menu** > **Web** > **Svuota cache**.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Modulo protezione

Il modulo di protezione migliora i servizi di protezione per le applicazioni che richiedono una connessione Web e abilita l'uso della firma digitale. È possibile

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

che, oltre ai certificati, il modulo di protezione contenga chiavi di accesso pubbliche e private. I certificati vengono memorizzati nel modulo di protezione dal fornitore di servizi.

Selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di protezione** > **Impostazioni modulo protezione** e scegliere tra le seguenti opzioni:

Dettagli modulo di protezione - per visualizzare il nome, lo stato, il produttore e il numero di serie del modulo di protezione.

Richiesta PIN modulo - per configurare il telefono cellulare affinché richieda il PIN modulo durante l'uso dei servizi forniti dal modulo di protezione. Immettere il codice e selezionare **Sì**. Per disattivare la richiesta del PIN modulo, selezionare **No**.

Cambia PIN modulo - per modificare il PIN modulo, se tale operazione è consentita dal modulo di protezione. Immettere il codice corrente del PIN modulo, quindi immettere due volte il codice nuovo.

Cambia PIN firma - per cambiare il codice del PIN firma per la firma digitale. Selezionare il PIN firma che si desidera cambiare. Immettere il codice PIN corrente, quindi immettere due volte il codice nuovo.

Consultare anche Codici di accesso a pagina 20.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Certificati

Importante: Nonostante l'uso dei certificati riduca i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software, tali certificati devono essere utilizzati in modo corretto per poter garantire una maggiore protezione. L'esistenza di un certificato non basta da sola a garantire la protezione; il programma di gestione dei certificati deve includere certificati corretti, autentici o affidabili per poter garantire una maggiore protezione. I certificati hanno una durata limitata. Se appaiono dei messaggi secondo cui il certificato è scaduto o non è valido quando invece dovrebbe esserlo, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario accertarsi che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

Esistono tre tipi di certificati: server, di autorità e utente. È possibile ottenere tali certificati dal fornitore di servizi. I certificati di autorità e utente possono inoltre essere salvati nel modulo di protezione dal fornitore del servizio.

Per visualizzare l'elenco dei certificati di autorità o utente scaricati nel telefono cellulare, selezionare **Menu** > **Web** > **Impostazioni** > **Impostazioni di protezione** > **Certificati di autorità** o **Certificati utente**.

Durante la connessione viene visualizzato l'indicatore di protezione , se la trasmissione di dati tra il telefono cellulare e il server dati è codificata.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati (o l'area in cui sono memorizzati i dati richiesti) è sicura. Il fornitore del servizio si occupa di proteggere la trasmissione di dati tra il gateway e il server dati.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Firma digitale

Se la carta SIM dispone di un modulo di protezione, è possibile creare firme digitali mediante il telefono cellulare. La firma digitale può essere utilizzata per firmare ricevute, contratti o altri documenti.

Per creare una firma digitale, selezionare un collegamento in una pagina, ad esempio il titolo del libro che si desidera acquistare e il relativo prezzo. Verrà visualizzato il testo da firmare, che potrebbe includere l'importo e la data.

Verificare che l'intestazione sia **Leggi** e che venga visualizzata l'icona relativa alla firma digitale .

Se l'icona relativa alla firma digitale non appare, significa che si è verificata una violazione della protezione, per cui non deve essere inserito alcun dato personale, ad esempio il PIN firma.

Prima di inserire la firma, leggere completamente il testo, quindi selezionare **Firma**.

Poiché il testo potrebbe non essere contenuto in una sola schermata, accertarsi di scorrerlo fino alla fine e di leggerlo per intero prima di firmare.

Selezionare il certificato utente desiderato. Immettere il PIN firma (consultare Codici di accesso a pagina 20), quindi selezionare **OK**. L'icona relativa alla firma digitale scomparirà e il servizio potrebbe visualizzare un messaggio di conferma dell'acquisto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Servizi SIM

Sulla carta SIM potrebbero essere disponibili ulteriori servizi per l'utente. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e il contenuto del menu variano in base alla carta SIM in uso.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Il telefono può essere configurato in modo da visualizzare i messaggi di conferma inviati tra il telefono e la rete quando si utilizzano i servizi SIM, selezionando l'opzione **Sì** nel menu **Conferma azioni servizi SIM**, in **Impostazioni telefono**.

L'accesso a tali servizi potrebbe comportare l'invio di un messaggio o di una chiamata ed il conseguente addebito della relativa tariffa.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

7. Connettività per PC

■ Nokia PC Suite

Il telefono cellulare può essere utilizzato con varie applicazioni di connettività per PC e di comunicazione dati. Nokia PC Suite consente di effettuare la sincronizzazione di rubrica, agenda, note impegni e note tra il telefono cellulare e il PC compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Ulteriori informazioni su PC Suite sono disponibili sul CD fornito con il telefono cellulare. È anche possibile scaricare file visitando l'area di supporto del sito Web di Nokia all'indirizzo <www.nokia.com/support>.

■ Dati a pacchetto, HSCSD e CSD

Con il telefono cellulare è possibile utilizzare i servizi dati a pacchetto, HSCSD (High-Speed Circuit Switched Data) e CSD (Circuit Switched Data, **Dati GSM**).

Per conoscere la disponibilità ed effettuare la sottoscrizione dei servizi di dati, rivolgersi all'operatore della rete o al fornitore di servizi.

L'uso dei servizi HSCSD riduce la carica della batteria del telefono cellulare più rapidamente rispetto alle normali chiamate vocali o dati. Potrebbe pertanto essere necessario collegare il telefono cellulare al caricabatterie per la durata del trasferimento dei dati.

Consultare Dati a pacchetto (EGPRS) a pagina 86.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Applicazioni per la comunicazione dei dati

Per ulteriori informazioni sull'uso dell'applicazione per la comunicazione dei dati, fare riferimento alla relativa documentazione.

Si consiglia di non effettuare o rispondere alle chiamate durante la connessione al PC, poiché tali operazioni potrebbero interferire con il processo in corso.

Per ottenere prestazioni ottimali durante le chiamate dati, collocare il telefono cellulare su una superficie stabile con la tastiera rivolta verso il basso. Durante una chiamata dati non spostare il telefono cellulare tenendolo in mano.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

8. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario acquistare una nuova batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare la batteria in carica per più di una settimana, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo. Temperature estreme possono incidere sulla capacità di carica della batteria.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiate.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco! Le batterie potrebbero inoltre esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione della batteria Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è necessario evitare di utilizzarla e occorre portarla al più vicino rivenditore o centro servizi autorizzato Nokia per ricevere assistenza. Presso il rivenditore o il centro servizi autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Riconoscere l'autenticità dell'etichetta ologramma

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

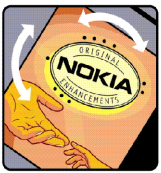

2. Quando si inclina l'ologramma a sinistra, destra, in basso e in alto, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.

3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.

4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni disponibili all'indirizzo www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un SMS, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo a +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe nazionali e internazionali dell'operatore.

Si dovrebbe ricevere un messaggio in cui viene indicato se il codice può essere autenticato.

Come comportarsi se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro servizi autorizzato Nokia per ricevere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

PRECAUZIONI E MANUTENZIONE

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti (come, ad esempio le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità).
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Utilizzare i caricabatterie in ambienti chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (ad esempio la rubrica e le note di agenda) prima di inviare il dispositivo in riparazione.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza riportata sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo e le persone che hanno un apparecchio acustico non dovrebbero usare il dispositivo dalla parte dell'apparecchio. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere sempre il dispositivo a più di 15,3 dal proprio pacemaker quando il dispositivo è acceso.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto); e
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche.

■ Chiamate ai numeri di emergenza

Importante:

I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.

   Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

3. Digitare il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmettitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione ai segnali a radiofrequenza raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di irradiazione da radiofrequenza per l'intera popolazione. Le direttive sono state elaborate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad ampie e periodiche analisi di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi cellulari utilizza l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive internazionali è pari a 2,0 W/kg*. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo livello di SAR del dispositivo può essere molto inferiore rispetto al valore massimo. Infatti, il dispositivo è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per collegarsi alla rete. In genere, quanto più si è vicini a una stazione radio base, tanto minore sarà l'emissione di potenza del dispositivo.

Il più alto valore SAR registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso in chiamata (vicino all'orecchio) è stato di 0,5 W/kg.

I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

* Il limite di SAR per i dispositivi cellulari usati dal pubblico è pari a 2,0 watt/kg (W/kg) calcolato su una media di dieci grammi di massa. Le direttive garantiscono un notevole margine di sicurezza essendo in grado di offrire maggiore tutela per il pubblico e di compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di presentazione dei dati nei vari paesi. Per informazioni sui valori SAR in altri paesi, consultare le specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.