

Návod na použitie



9237232
Vydanie 3. SK

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-13 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pre osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť a (ii) pre použitie v spojitosti s MPEG-4 videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nebude zahrnutá. Dodatočné informácie, vrátane informácií týkajúcich sa reklamného, interného a komerčného používania, možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Pozrite si stránky <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobenú osobitne, náhodne, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Obsah

Pre vašu bezpečnosť.....	9
Všeobecné informácie	14
Predajné balenie vášho telefónu Nokia 8800.....	14
Prehľad funkcií	15
Pristupové kódy	16
Bezpečnostný kód	16
PIN kódy.....	16
PUK kódy.....	16
Blokovacie heslo.....	17
Kód peňaženky.....	17
Služba konfiguračných nastavení	17
Načítanie obsahu a aplikácií	18
Služba Nokia Care Premium Service	18
Podpora pre produkty Nokia na Webe.....	20
1. Začíname.....	21
Inštalácia SIM karty a batérie.....	21
Nabitie batérie.....	22
Stolný stojan DT-8.....	23
Zapnutie a vypnutie telefónu	24
Otvorenie klávesnice.....	25
Normálna prevádzková poloha	25
2. Váš telefón	26
Tlačidlá a súčasti	26
Pohotovostný režim	28

Skratky v pohotovostnom režime	29
Úspora energie	29
Indikátory	29
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	31
3. Hovorové funkcie	32
Volanie	32
Rýchla voľba	33
Prijatie a odmietnutie hovoru	33
Služba čakania na hovor	34
Voľby počas hovoru	34
4. Písanie textu	35
Nastavenia	35
Prediktívne písanie textu	35
Písanie zložených slov	36
Tradičné písanie textu	36
5. Pohyb v systéme menu	37
Pristup do funkcie menu	37
6. Funkcie menu	38
Správy	38
Textové správy (SMS)	38
Multimediálne správy (MMS)	41
Zložky	45
Okamžité správy (IM) - Chat	45
E-mailová aplikácia	51
Odkazy	54
Info správy	54
Príkazy službám	54

Vymazávanie správ	55
Nastavenia správ	55
Počítadlo správ	58
Kontakty	59
Vyhľadávanie kontaktov	59
Ukladanie mien a telefónnych čísel	59
Uloženie čísla, textu alebo obrázku	59
Kopírovanie kontaktov	60
Úprava údajov kontaktu	61
Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch	61
Vizitky	62
Moja účasť	62
Vyžiadané mená	63
Nastavenia	65
Skupiny	65
Rýchla voľba	65
Voľba hlasom	66
Info čísla, Servisné čísla a Moje čísla	67
Register	68
Zoznamy posledných hovorov	68
Počítadlá a merače času	68
Lokalizačné informácie	69
Nastavenia	70
Profily	70
Témy	70
Tóny	71
Displej	71
Dátum a čas	72
Moje skratky	72

Pripojenie.....	73
Hovor	79
Telefón.....	80
Doplňky.....	81
Konfigurácia	82
Ochrana.....	84
Obnovenie pôvodných nastavení.....	85
Menu operátora	85
Galéria.....	85
Médiá	87
Kamera	87
Prehrávač médií.....	88
Prehrávač hudby.....	89
Rádio.....	91
Nahrávač.....	93
Ekvalizér.....	94
Organizér.....	94
Budík.....	94
Kalendár.....	95
Zoznam úloh.....	96
Poznámky	97
Peňaženka	97
Kalkulačka	102
Časovač odpočítavania.....	103
Stopky.....	104
Aplikácie.....	105
Hry.....	105
Zbierka.....	106

Web	108
Nastavenia pre prehliadač.....	108
Pripojenie k službe.....	108
Prehliadanie stránok.....	109
Nastavenia vzhľadu	111
Cookies.....	112
Skripty na bezpečných pripojeniach.....	112
Záložky	113
Načítanie súborov	113
Servisná schránka	114
Pamäť prehliadača	115
Bezpečnosť prehliadača	115
Služby SIM.....	119
7. Pripojenie s počítačom	120
PC Suite	120
Paketové dáta, HSCSD a CSD	120
Aplikácie pre dátovú komunikáciu.....	121
8. Informácie o batérii.....	122
Nabíjanie a vybíjanie	122
Návod na autentizáciu batérií Nokia	123
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	126
Ďalšie bezpečnostné informácie	128

Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky zákazy. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**DOPLNKY A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte tlačidlo Hovor. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM 1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento výrobok sa vyznačuje vyspelým dizajnom a vyhotovením, a dodáva sa s krytmi z nehrdzavejúcej ocele a skleným displejom s povrchovou úpravou, zabezpečujúcou odolnosť proti poškrabaniu. Preto so svojím telefónom zaobchádzajte s potrebnou starostlivosťou.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržiujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Táto konfigurácia sa

môže týkať názvov niektorých menu, usporiadania menu a ikôn. Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad textové správy, multimedialné správy, okamžité správy (chat), e-mail, kontakty s prezenčnou službou, mobilné služby Internetu, načítanie obsahu a aplikácií a synchronizácia so vzdialenými Internetovými servermi si vyžadujú podporu týchto technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: kontakty, textové a okamžité (chatové) správy, e-mail, hlasové menovky, kalendár, zoznam úloh, Java™ hry a aplikácie a aplikácia Poznámky. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho Java aplikácií, môžete obsadiť celú dostupnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad Java aplikácie, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, ešte osobitne vyhradené určité množstvo pamäti.

Upozorňujeme, že súbory galérie sa delia o inú oblasť pamäti. Ďalšie informácie nájdete v časti [Galéria](#) na strane 85.

■ Doplnky

Niekoľko praktických pravidiel o zaobchádzaní s príslušenstvom a doplnkami:

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Predajné balenie vášho telefónu Nokia 8800

V predajnom balení nájdete

- Svoj telefón Nokia 8800
- Dve batérie BL-5X
- Nabíjačku ACP-12
- Stolný stojan DT-8
- Káblový headset HS-15
- Vrecko na nosenie CP-35
- Návod na použitie
- Ilustračnú brožúru
- CD-ROM

Vybavenie, dodávané s vaším telefónom, a sortiment ponúkaných doplnkov môžu byť odlišné v závislosti od regiónu a poskytovateľa služieb. Ak vaše predajné balenie neobsahuje všetky položky, uvedené vyššie, obráťte sa prosím na predajcu.

Aby ste mohli svoj telefón použiť, musíte doň vložiť SIM kartu a vložiť a nabiť batériu. Pozrite si časť [Inštalácia SIM karty a batérie](#), strana 21.

■ Prehľad funkcií

Váš telefón ponúka mnoho funkcií, ktoré oceníte pri jeho každodennom používaní, napríklad kalendár, hodiny, budík, rádio, prehrávač hudby a zabudovanú kameru. Medzi ďalšie funkcie, ktoré podporuje váš telefón, patrí:

- EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution – Zvýšené dátové rýchlosti pre rozvoj GSM), pozrite si časť [Paketové dáta \(EGPRS\)](#) na strane [76](#).
- Internetový prehliadač s podporou XHTML, pozrite si časť [Web](#) na strane [108](#).
- E-mailová aplikácia, pozrite si časť [E-mailová aplikácia](#) na strane [51](#).
- Kontakty s prezenčnou službou, pozrite si časť [Moja účasť](#) na strane [62](#).
- Java 2 Micro Edition (J2ME™), pozrite si časť [Aplikácie](#) na strane [105](#).
- Technológia Bluetooth, pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#) na strane [73](#).
- Synchronizácia dát z iného telefónu bez vlozenej SIM karty, pozrite si časť [Prenos dát na kompatibilné zariadenie](#) na strane [78](#).
- Plug-and-play on-line služby pre získanie konfiguračných nastavení, pozrite si časť [Zapnutie a vypnutie telefónu](#), strana [24](#), a [Konfigurácia](#), strana [82](#).

■ Prístupové kódy

Bezpečnostný kód

Bezpečnostný kód (5 – 10-ciferný) pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti [Ochrana](#) na strane 84.

PIN kódy

PIN kód (Personal identification number – Osobné identifikačné číslo) a UPIN kód (4 – 8 číslic) pomáhajú chrániť vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. Pozrite si časť [Ochrana](#), strana 84.

PIN2 kód (4– 8-ciferný) sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre používanie niektorých funkcií.

PIN modulu sa vyžaduje pre prístup k informáciám v ochrannom module. Pozrite si časť [Ochranný modul](#), strana 116.

Podpisový PIN sa vyžaduje pri digitálnom podpisovaní. Pozrite si časť [Digitálny podpis](#), strana 118.

PUK kódy

PUK kód (personal unblocking key – osobný odblokovací kód) a UPUK kód (8-ciferný) je potrebný na zmenu zablokovaného PIN, resp. UPIN kódu. PUK2 kód (8-ciferný) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Blokovacie heslo

Blokovacie heslo (4-ciferné) sa vyžaduje pri použití funkcie **Služba blokovania hovorov**. Pozrite si časť **Ochrana**, strana 84.

Kód peňaženky

Kód peňaženky (4 – 10-ciferný) sa vyžaduje pre prístup k službám peňaženky. Ďalšie informácie nájdete v časti **Peňaženka**, strana 97.

■ Služba konfiguračných nastavení

Aby ste mohli používať niektoré služby siete, napríklad mobilné Internetové služby, MMS alebo synchronizáciu so vzdialeným Internetovým serverom, potrebuje váš telefón správne konfiguračné nastavenia. Tieto nastavenia môžete získať aj priamo na telefón v konfiguračnej správe. Po prijatí nastavení si ich musíte uložiť na svoj telefón. Poskytovateľ služieb vám môže poskytnúť PIN kód, potrebný na uloženie nastavení. Viac informácií o dostupnosti nastavení získate od operátora svojej siete, poskytovateľa služieb alebo najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia, a môžete tiež navštíviť zónu podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

Po prijatí konfiguračných nastavení sa zobrazí správa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak si chcete nastavenia uložiť, vyberte **Ukáž > Ulož**. Ak telefón požiada **Zadajte PIN nastavení**, zadajte PIN kód pre nastavenia a stlačte **OK**. PIN kód si vyžadujete od poskytovateľa služby, ktorý dodáva príslušné nastavenia. Ak ešte nemáte uložené žiadne nastavenia, prijaté nastavenia sa uložia a nastavia ako predvolené

konfiguračné nastavenia. Inak sa telefón spýta **Aktivovať uložené konfiguračné nastavenia?**

Ak chcete prijať nastavenia zahodiť, vyberte **Ukonči**, alebo **Ukáž > Vyrad'**.

Ak chcete nastavenia upraviť, pozrite si časť **Konfigurácia**, strana 82.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si budete môcť načítať nový obsah (napríklad témy, tóny a videoklipy) (služba siete). Vyberte si požadovanú funkciu načítania (napríklad v menu **Galéria**). O tom, ako použiť požadovanú funkciu načítania, sa dozviete z popisu príslušnej funkcie menu. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarifách sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

■ Služba Nokia Care Premium Service

Ako vlastník telefónu Nokia 8800 máte nárok na službu Nokia Care Premium Service. Táto spočíva v nasledujúcich výhodách (vo vybraných krajinách*):

- 24-mesačná záruka ** na váš telefón Nokia 8800
- Prioritné služby** vo vybraných servisných strediskách Nokia počas 24 mesiacov od zakúpenia vášho telefónu Nokia 8800. Podrobnejšie informácie o týchto vybraných servisných strediskách Nokia nájdete na stránkach www.nokia.com alebo na stránkach národného zastúpenia spoločnosti Nokia.

- Bezpríkladnú podporu kontaktného centra spoločnosti Nokia za miestne poplatky počas 24 mesiacov od zakúpenia vášho telefónu Nokia 8800. Číslo vášho miestneho kontaktného centra Nokia nájdete v nasledujúcom zozname.

Krajina	Kontaktné číslo Nokia	Prevádzkové hodiny	Krajina	Kontaktné číslo Nokia	Prevádzkové hodiny
Rakúsko	0810 281 900	Pon-So 9-21	Luxembursko	034 2080 8193	Pon-Pi 9-21
Belgicko	070 70 77 70	Pon-Pi 9-21	Malta	0574 519334	Pon-Pi 9-21
Česká republika	841 114 455	Pon-Pi 9-18	Holandsko	0900 202 60 55	Pon-Pi 9-21
Cyprus	210 6142 844	Pon-Pi 8-17	Nórsko	815 222 15	Pon-Pi 9-21
Dánsko	72 29 29 16	Pon-Pi 9-21	Poľsko	022 654 00 43	Pon-Pi 9-18
Estónsko	611 9901	Pon-Pi 9-17	Portugalsko	808 780 780	Pon-Pi 9-18
Fínsko	0203 23456	Pon-Pi 9-21	Rumunsko	021 407 7505	Pon-Pi 9-18
Francúzsko	08 11 00 45 67	Pon-Pi 9-21	Rusko	7095 7272222	Pon-Pi 8-20
Nemecko	0180 501 502 0	Pon-Pi 9-21	Slovensko	0850 111 561	Pon-Pi 9-18
Grécko	210 6142 844	Pon-Pi 8-17	Španielsko	902 404 414	Pon-Pi 9-21, So 9-16

Krajina	Kontaktné číslo Nokia	Prevádzkové hodiny	Krajina	Kontaktné číslo Nokia	Prevádzkové hodiny
Maďarsko	06 40 505 505	Pon-Pi 9-18	Švédsko	0771 210 200	Pon-Pi 9-21
Írsko	1890 946 245	Pon-Pi 9-21	Švajčiarsko	0848 100010	Pon-So 9-21
Taliansko	848 690 691	Pon-Pi 9-21	Turecko	0 212 337 17 17	Pon-Ne 9-18
Lotyšsko	7320603	Pon-Pi 9-17	Spojené kráľovstvo	0870 600 6012	Pon-Pi 9-21
Litva	1553	Pon-Pi 9-17	Ukrajina	8 800 50 101 50	Pon-Ne 9-20

*Služby v jednotlivých krajinách sa môžu líšiť. Zistíte si podrobnosti na stránkach www.nokia.com alebo na stránkach miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

**Na základe záručných podmienok spoločnosti Nokia pre koncových užívateľov. V Európe, na Strednom východe a v oblasti Afriky platí 24-mesačná záruka v nasledujúcich krajinách: Členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Švajčiarsko, Turecko, Rumunsko, Rusko, Ukrajina, Kazachstan, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko, Mongolsko, Azerbajdžan, Izrael, Chorvátsko, Bulharsko, Srbsko a Čierna hora, Macedónsko, Bosna a Hercegovina.

■ Podpora pre produkty Nokia na Webe

Navštívte stránky <www.nokia.com/support> alebo stránky miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby, týkajúce sa vášho výrobku Nokia.

1. Začíname

■ Inštalácia SIM karty a batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a možnostiach využívania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže nim byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


Tento prístroj je určený pre použitie s batériou BL-5X.

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.


Pri snímaní zadného krytu stlačte gombíky poistiek na bokoch (1) a zosunúťe zadný kryt z telefónu, aby sa úplne uvoľnil (2).

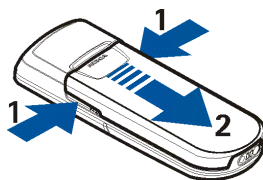


Pri vyberaní batérie postupujte podľa obrázku (3).

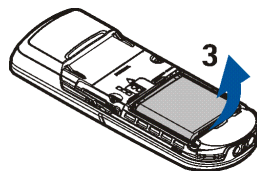

Vložte SIM kartu (4). Dbajte na to, aby bola SIM karta vložená správne a zlatá plôška kontaktov na karte sa nachádzala na spodnej strane.

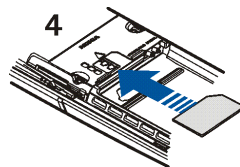

Znova nasad'te na miesto batériu (5). Dbajte na správnu polohu kontaktov batérie. Vždy používajte originálne batérie Nokia. Pozrite si časť [Návod na autentizáciu batérií Nokia](#), strana 123.

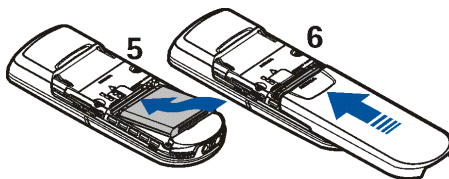

Zasuňte zadný kryt späť na miesto (6).

■ Nabitie batérie



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.


Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je konštruovaný pre používanie s napájaním z ACP-12.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu.

Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.

Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

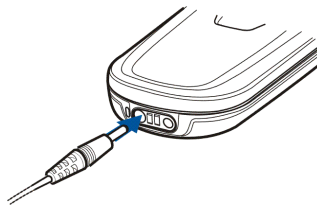

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-5X nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu približne hodinu a päť minút.

Stolný stojan DT-8

Stolný stojan umožňuje nabíjať batériu telefónu a náhradnú batériu, ktorá môže byť súčasťou predajného balenia. Môžete ho napájať z nabíjačky AC-1 alebo ACP-12. Náhradná batéria sa nabíja, keď v stojane nie je vložený telefón alebo keď je batéria telefónu úplne nabitá. Úroveň nabitia batérie telefónu sa zobrazuje na displeji telefónu.

Modrá kontrolka zobrazuje stav nabitia náhradnej batérie a pracuje takto:

- Kontrolka bliká modrým svetlom, keď je stolný stojan prázdny, alebo keď je do stojana vložený iba telefón (batéria telefónu je buď úplne nabitá alebo sa nabíja), alebo keď je vložený telefón i náhradná batéria a náhradná batéria je úplne nabitá.

- Neprerušovaný svit kontrolky znamená, že vložená náhradná batéria nie je úplne nabitá. Ak je vložený telefón, náhradná batéria sa nabíja iba keď je batéria telefónu úplne nabitá.
- Kontrolku môžete vypnúť stlačením vypínača na zadnej strane stolného stojana. Ďalším stlačením vypínača svetelnú kontrolku znova zapnete.
- Ak kontrolka nesvieti a nestlačili ste vypínač, môže ísť o niektorú z nasledujúcich príčin: používate nekompatibilnú nabíjačku alebo náhradná batéria je prehriata. Skontrolujte kompatibilitu nabíjačky a používajte iba kompatibilné nabíjačky Nokia. Ak je teplota náhradnej batérie príliš vysoká, batéria sa nenabíja. Keď sa teplota náhradnej batérie vráti na normálnu hodnotu, začne nabíjanie a znova sa rozsvieti kontrolka.

■ Zapnutie a vypnutie telefónu



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stlačte a pridržte vypínač, ako ukazuje obrázok.


Ak si telefón vyžiada PIN alebo UPIN kód, zadajte ho (zobrazí sa napríklad ako *****) a vyberte **OK**.

Keď svoj telefón zapnete prvý raz a telefón je v pohotovostnom režime, pozrite si stranu **28**, telefón váš požiadava o získanie konfiguračných nastavení od vášho poskytovateľa služieb (služba siete). Potvrďte alebo odmietnite požiadavku. Pozrite si časť **Spojiť sa s podporou poskyt. služieb**, strana **83**, a **Služba konfiguračných nastavení**, strana **17**.




■ Otvorenie klávesnice

Ak chcete otvoriť klávesnicu, vysuňte telefón tak, ako ukazuje obrázok.



■ Normálna prevádzková poloha

Používajte prístroj iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

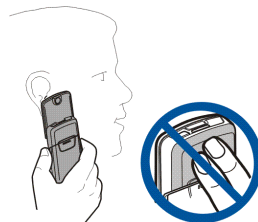

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

2. Váš telefón


■ Tlačidlá a súčasti

- Vypínač (1)
- Reproduktor (2)
- Slúchadlo (3)
- Ľavé výberové tlačidlo (4)


Pravé výberové tlačidlo (5)

Prostredné výberové tlačidlo (6)


Funkcia výberových tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlami.

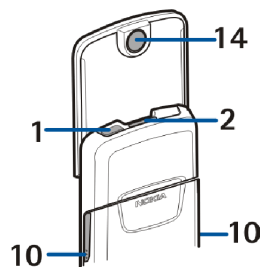

- Štvorsmerné smerové tlačidlo (7)
Slúži pre posun hore a dolu, doľava a doprava.
- Tlačidlo Hovor (8) slúži na zavolanie navoleného čísla a prijatie hovoru.
- Tlačidlo Koniec (9) ukončí prebiehajúci hovor a slúži na odchod z ľubovoľnej funkcie.
- Uvoľňovacie tlačidlá zadného krytu (10)
- Mikrofón (11)

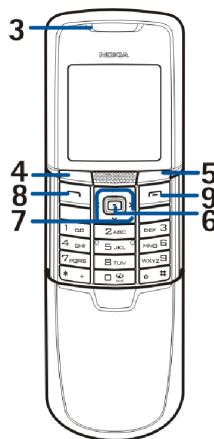


- Konektor pre nabíjačku (12)
- Konektor pre doplnky (13)
- Objektív kamery (14)
- Headset HS-15, otočná spona

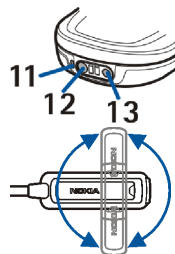

■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

- Názov siete alebo logo operátora (1)
- Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate (2)
- Úroveň nabitia batérie (3)
- Ľavé výberové tlačidlo je **Ísť na** (4). Ak si chcete zobraziť funkcie na svojom osobnom zozname skratiek, vyberte **Ísť na**.

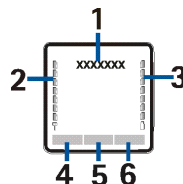

Ak chcete niektorú funkciu aktivovať, vyberte ju.

Ak si chcete zobraziť zoznam dostupných funkcií, vyberte **Vol'by** > **Vybrať vol'by**. Ak chcete niektorú funkciu pridať do zoznamu, vyberte **Označ**. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neozn**.

Ak si chcete funkcie vo svojom zozname skratiek usporiadať, vyberte **Vol'by** > **Usporiadať**. Vyberte požadovanú funkciu, vyberte **Presuň** a potom vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

- Prostredné výberové tlačidlo je **Menu** (5).
- Právě výberové tlačidlo je **Mená** (6) a otvára menu **Mená**, alebo to môže byť skratka na inú funkciu podľa vášho výberu. Pozrite si časť **Moje skratky**, strana 72. Varianty, upravené pre operátorov, môžu mať pre toto tlačidlo definovaný názov podľa výberu operátora a tlačidlo môže otvárať web stránku určenú operátorom.

Skratky v pohotovostnom režime

- Zoznam posledných volaných čísel otvoríte jedným stlačením tlačidla Hovor. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením tlačidla Hovor ho zavolajte.
- Ak chcete otvoriť internetový prehliadač, stlačte a pridržte **0**.
- Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte **1**.
- Aj smerové tlačidlo môžete používať ako tlačidlo rýchleho prístupu. Pozrite si časť [Moje skratky](#), strana [72](#).
- Ak chcete zmeniť profil, krátkym stlačením vypínača otvorte zoznam profilov a vyberte zo zoznamu požadovaný profil.

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, displej telefónu prekryje zobrazenie digitálnych hodín. O tom, ako aktivovať funkciu úspory energie, sa dozviete v odstavci **Šetrič energie** v časti [Displej](#), strana [71](#). Šetrič displeja deaktivujete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.



Indikátory



Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť [Čítanie SMS správ a písanie odpovedí](#), strana [40](#).

-  Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť [Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí](#), strana 43.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť [Register](#), strana 68.
-  Tlačidlá sú zablokované. Pozrite si časť [Blokovanie tlačidiel \(Keyguard\)](#), strana 31.
-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je [Hlásenie prichádzajúceho hovoru](#) nastavené na [Vypnuté](#) a [Tón hlásenia správy](#) je tiež [Vypnutý](#). Pozrite si časť [Tóny](#), strana 71.
-  Budík je aktivovaný – [Zapnutý](#). Pozrite si časť [Budík](#), strana 94.
-  Tento indikátor sa zobrazuje, keď je režim paketového dátového spojenia nastavený na [Vždy online](#) a je k dispozícii paketová dátová služba. Pozrite si časť [Paketové dáta \(EGPRS\)](#) na strane 76.
-  Je vytvorené paketové dátové spojenie. Pozrite si časti [Paketové dáta \(EGPRS\)](#), strana 76, a [Prehliadanie stránok](#), strana 109.
-  Paketové dátové spojenie je dočasne pozastavené (podržané), napríklad keď prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor počas paketového pripojenia k sieti.
-  Indikátor Bluetooth spojenia. Pozrite si časť [Bezdrôtová technológia Bluetooth](#), strana 73.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby ste predišli ich náhodnému stláčaniu.

- Ak chcete zablokovať tlačidlá a vypínač, zatvorte kryt a potvrdte stlačením ľavého výberového tlačidla (Zablokovať), alebo vyberte **Menu** a v priebehu 3,5 sekundy stlačte *.
- Ak chcete tlačidlá odblokovať, otvorte kryt, alebo vyberte **Odblok.** a v priebehu 1,5 sekundy stlačte *.

Ak je **Ochrana tlačidiel Zapnutá**, zadajte bezpečnostný kód, ak si ho telefón žiada.

Ked' sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O funkciách **Auto ochrana tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel** sa dozviete viac v časti **Telefón**, strana 80.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak sa pri zadávaní znakov pomýlite, vyberte **Vymaž**.
Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.
2. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.
3. Hovor alebo pokus o spojenie ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením krytu.

Volanie podľa mena

O tom, ako možno vyhľadať meno alebo telefónne číslo, ktoré ste si uložili do adresára **Kontakty**, sa dozviete v časti **Vyhľadávanie kontaktov**, strana 59. Číslo zavoláte stlačením tlačidla Hovor.

Opakovanie poslednej voľby

Zoznam 20 čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, otvoríte v pohotovostnom režime jedným stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete na niektoré číslo zavolať, vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

■ Rýchla voľba

Priradte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby od **2** do **9**. Pozrite si časť [Rýchla voľba](#), strana **65**. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom tlačidlo Hovor.
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba** (t. j. **Zapnutá**), stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti [Hovor](#), strana **79**.

■ Prijatie a odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor alebo otvorením krytu. Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec alebo zatvorením telefónu.

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor a máte telefón otvorený, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, vyberte **Stíš**. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, presmeruje sa aj odmietnutý hovor. Pozrite si časť [Hovor](#), strana **79**.

Ak je do telefónu zapojený kompatibilný headset s ovládacím tlačidlom, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.

Služba čakania na hovor

Ak chcete počas hovoru prijať čakajúci hovor, stlačte tlačidlo Hovor. Prvý hovor sa podrží. Aktívny hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti **Hovor**, strana 79.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Ak chcete počas hovoru znížiť alebo zvýšiť hlasitosť, stlačte navigačné tlačidlo vpravo alebo vľavo.

Prístup k niektorým z nasledujúcich volieb získate, keď počas hovoru stlačíte **Voľby**:

Stliť alebo **Ozvúčiť**, **Kontakty**, **Menu**, **Nahráť**, **Blokovať tlačidlá**, **Reproduktor** alebo **Handset**, a služby siete **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Odpovedať** a **Odmietnuť**, **Nový hovor**, **Poslať DTMF** (ak chcete odosielať tónové sekvenencie), **Vymeniť** (ak chcete prejsť od aktívneho hovoru k podržanému), **Prepojiť** (ak chcete spojiť podržaný hovor s aktívnym a sami sa od oboch odpojiť), **Konferenčný** (ak chcete vytvoriť konferenčný hovor, ktorého sa môžu zúčastniť až piati účastníci), **Pridať ku konferen.**, **Súkromný hovor** (ak chcete počas konferenčného hovoru viesť súkromný hovor), **Ukončiť hovor**, **Ukončiť všetky**.



Upozornenie: Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou písania textu. Pri tradičnom písaní opakovane stláčajte príslušné číslkové tlačidlá **1** až **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Pri prediktívnom písaní môžete vkladať písmená jediným stlačením príslušného tlačidla.

Pri písaní textu sa v ľavom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor , ak píšete prediktívnou metódou, a , ak píšete tradičnou metódou. Vedľa indikátora režimu písania sa nachádza symbol **Abc**, **abc**, alebo **ABC**, ktorý informuje o veľkosti vkladaných písmen. Ak chcete zmeniť veľkosť vkladaných písmen, stláčajte **#**. **123** označuje číselný režim. Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu číslíc, stlačte a podržte **#** a vyberte **Režim čísel**.

■ Nastavenia

Ak chcete pre písaný text nastaviť iný jazyk než ste nastavili ako **Jazyk telefónu**, strana **80**, vyberte **Voľby > Jazyk pri písaní**. Prediktívne písanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.

Ak chcete aktivovať prediktívne písanie, vyberte **Voľby > Slovník zapnutý**, a ak chcete aktivovať tradičné písanie textu, vyberte **Voľby > Slovník vypnutý**.

■ Prediktívne písanie textu

Prediktívne písanie textu vám umožňuje rýchlo písať text pomocou tlačidiel telefónu a zabudovaného slovníka.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2** až **9**. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.
2. Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrdíte ho vložením medzery – stlačte **0**.
Ak slovo nie je správne, opakovane stláčajte *, alebo vyberte **Voľby** > **Zhody**.
Keď sa objaví požadované slovo, vyberte **Použi**.
Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Zadaťte slovo (používa sa tradičné písanie) a vyberte **Ulož**.

■ Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova a potvrdíte ju stlačením pravej strany navigačného tlačidla. Napište zostávajúcu časť slova a slovo potvrdíte.

■ Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1** – **9**, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastaveného jazyka. Pozrite si časť **Nastavenia**, strana **35**.

Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré smerové tlačidlo a potom písmeno vložte.

Bežné interpunkčné a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**.

5. Pohyb v systéme menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú usporiadané do štruktúry menu.

■ Prístup do funkcie menu

1. Do systému menu vstúpíte stlačením **Menu**. Ak chcete zmeniť spôsob zobrazenia menu, vyberte **Vofby** > **Vzhľad hlav. menu** > **Zoznam** alebo **Ikony**.
2. Prejdite cez menu a vyberte napríklad **Nastavenia**.
3. Ak vybrané menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad **Hovor**.
4. Ak aj vybrané submenu obsahuje ďalšie menu, vyberte to, ktoré chcete otvoriť, napríklad **Príjem každým tlačidlom**.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte **Späť**. Systém menu opustíte stlačením **Ukonči**.

6. Funkcie menu

■ Správy

Služby správ možno využívať iba ak ich podporuje vaša sieť a poskytovateľ služieb.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš prístroj môže zobraziť slová **Správa poslaná**. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.



Dôležité: Buďte obozretní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať škodlivý software alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Textové správy (SMS)

Pomocou služby krátkych správ (SMS) môžete odosielať a prijímať zložené správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete), ktoré môžu obsahovať aj obrázky.

Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte si uložiť číslo centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#), strana 55.

Obráťte sa na poskytovateľa služieb po informácie o dostupnosti služby SMS e-mail alebo ak si službu chcete nechať aktívovať. O tom, ako si môžete do

adresára **Kontakty** uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti **Uloženie čísla, textu alebo obrázku**, strana 59.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, presahujúcich limit počtu znakov pre jedinú správu. Dlhšie správy sa pošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Váš poskytovateľ služieb môže odosielanie takýchto správ príslušne spoplatniť. Znaký s akcentmi alebo inými znamienkami a znaký z niektorých znakových sád, napríklad čínskej, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

V hornom riadku displeja uvidíte indikátor dĺžky správy, ktorý informuje, koľko znakov ešte môžete zadať. Napríklad 10/2 znamená, že môžete vložiť ešte 10 znakov, aby sa text odoslal v dvoch správach.

Písanie a odosielanie SMS správ

1. Vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Textová správa**.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť **Písanie textu**, strana 35. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti **Šablóny**, strana 40. Každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Odoslanie jednej obrazovej alebo zloženej správy môže preto stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.
3. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > **Nedávno použité, Na telefónne číslo, Viacerým, Na e-mail. adresu**, alebo, ak chcete správu poslať s využitím preddefinovaného profilu správ, vyberte **Cez profil odoslania**. O profiloch odosielania správ sa viac dozviete v časti **Textové správy a SMS e-mailý**, strana 55. Vyberte alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo si zvolte profil.

Čítanie SMS správ a písanie odpovedí

Keď cez službu SMS dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa symbol .

Blikanie ikony  znamená, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať ďalšie správy, musíte vymazať niektoré zo starších správ v zložke **Prijaté**.

1. Ak si chcete novú správu zobrazíť, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu > Správy > Prijaté**. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítané správy sú označené symbolom .

2. Počas čítania správy vyberte **Voľby**, ak potrebujete správu vymazať, poslať ju ďalej, upraviť ju ako textovú správu alebo ako e-mail, premenovať čítanú správu alebo ju presunúť do inej zložky, alebo ak chcete zobrazíť alebo vybrať informácie o správe. Text zo začiatku správy môžete prekopírovať do kalendára svojho telefónu ako pripomienku. Ak čítate obrazovú správu a chcete obrázok uložiť do zložky **Šablóny**, vyberte **Uložiť obraz**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Odpovedať > Textová správa** alebo **Multimed. správa**. Napište odpoveď. Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet.
4. Aby sa správa odoslala na zobrazené číslo, vyberte **Pošli > OK**.

Šablóny

Váš telefón vám ponúka textové  a obrázkové šablóny , ktoré môžete využiť v textových, obrazových alebo SMS e-mailových správach.

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky > Textové správy > Šablóny**.

Multimediálne správy (MMS)

Multimediálna správa môže obsahovať text, zvuk, obrázok, záznam z kalendára, vizitku alebo videoklip. Telefón podporuje multimediálne správy s veľkosťou do 300 KB (niektorí operátori / siete môžu túto veľkosť obmedziť na 100 KB). Ak je správa priveľká, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. Niektoré siete podporujú textové správy s internetovou adresou, na ktorej si multimediálnu správu môžete prezrieť.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, WBMP, BMP a PNG.
- Zvuk: MP3, AAC, Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI), AMR audio a monofónne tóny zvonenia.
- Videoklipy: formát 3GP s veľkosťou obrázkov QCIF a SubQCIF a audiom AMR, WB AMR alebo ACC LC

Telefón nemusí podporovať všetky variácie uvedených súborových formátov.

Multimediálnu správu nemôžete prijať, keď máte na telefóne hovor, beží na ňom hra alebo iná Java aplikácia, alebo počas aktívneho dátového spojenia cez GSM dátový prenos. Pretože príjem multimediálnych správ sa z rôznych dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti [Multimédiá](#), strana 56. O dostupnosti a možnostiach aktivácie služby multimediálnych správ sa informujte u poskytovateľa služby.

1. Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Multimed. správa.**

2. Napište text správy. Pozrite si časť **Písanie textu**, strana 35.

Ak chcete vložiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť** a jednu z nasledujúcich volieb:

Snímka, Zvukový klip alebo **Videoklip**, ak chcete vložiť súbor z menu **Galéria**.

Nová snímka, ak chcete otvoriť menu **Kamera** a urobiť novú fotografiu, ktorá sa vloží do správy.

Nový zvukový klip, ak chcete otvoriť **Nahrávač** a urobiť novú nahrávku, ktorá sa vloží do správy.

List vloží do správy nový list. Váš telefón podporuje multimedialne správy, ktoré obsahujú niekoľko strán (listov). Na každom liste sa môže nachádzať text, jeden obrázok, záznam z kalendára, vizitka, a jeden zvukový klip. Ak správa obsahuje niekoľko listov, otvoríte požadovaný list tak, že vyberiete **Voľby > Predošlý list > Ďalší list** alebo **Zoznam listov**. Ak chcete nastaviť interval striedania listov, vyberte **Voľby > Časovanie listu**. Ak chcete presunúť text na začiatok alebo na koniec listu, vyberte **Voľby > Dať text na začiatok** alebo **Dať text na koniec**.

Vizitka alebo **Poznámka z kal.** umožňuje vložiť do správy vizitku alebo záznam z kalendára.

Môžu byť k dispozícii aj nasledujúce voľby: **Vymazať**, ktorá umožňuje vymazať zo správy obrázok, list alebo zvukový klip, **Vymazať text**, **Predviesť** a **Uložiť správu**. V submenu **Ďalšie voľby** môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby:

Vložiť kontakt, **Vložiť číslo**, **Detaily správy** a **Upraviť predmet**.

3. Keď chcete správu odoslať, vyberte **Pošli > Nedávno použité**, **Na telefónne číslo**, **Na e-mail. adresu** alebo **Viacerým**.

4. Vyberte kontakt zo zoznamu alebo zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, alebo vyhľadajte číslo alebo adresu v menu **Kontakty** > **Mená**. Vyberte **OK**, a správa sa presunie do zložky **Na odoslanie**, odkiaľ sa odošle.

Kým sa odosiela multimediálna správa, je zobrazený animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak sa odoslanie nepodariť, telefón sa niekoľkokrát pokúsi správu znova odoslať. Ak sa to nepodariť, telefón zobrazí príslušnú správu. Správa zostane v zložke **Na odoslanie** a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Ak máte nastavenú voľbu **Uložiť odoslané správy** > **Áno**, odoslané správy sa uložia do zložky **Odoslané položky**. Pozrite si časť **Multimédia**, strana 56.

Odoslanie správy neznamená, že správa bola prijatá na mieste určenia.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí symbol  a text **Multimediálna správa prijatá**.

1. Ak si chcete správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si ju chcete prečítať neskôr, vyberte **Ukonči**.

Keď si správu chcete neskôr prečítať, vyberte **Menu** > **Správy** > **Prijaté**.

V zozname správ sú neprečítané správy označené symbolom . Vyberte si správu, ktorú si chcete prezrieť.

2. Funkcia prostredného výberového tlačidla sa mení podľa zobrazenej prílohy správy.
Ak správa obsahuje prezentáciu, môžete si ju celú prehrať, ak vyberiete **Hraj**.
Príkaz **Hraj** môžete použiť na prehranie zvukového klipu alebo videoklipu, pripojeného k správe. Ak chcete nastaviť zväčšenie obrázku, vyberte **Zoom**. Ak si chcete prehliadnuť vizitku alebo záznam z kalendára, alebo otvoríte objekt témy, vyberte **Otvor**. Ak chcete otvoriť odkaz na stream, vyberte **Načítaj**.
3. Ak chcete na správu odpovedať, vyberte **Voľby > Odpovedať > Textová správa** alebo **Multimed. správa**. Napíšte odpoveď a vyberte **Pošli**. Odpoveď môžete poslať iba odosielateľovi pôvodnej správy.
Vyberte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb: **Začať prezentáciu**, **Ukázať text**, **Otvoriť snímku**, **Otvoriť zvuk. klip** alebo **Otvoriť videoklip**, **Uložiť snímku**, **Uložiť zvuk. klip**, **Uložiť videoklip**, **Detaily**, **Vymazať správu**, **Odpovedať**, **Odpovedať všetkým**, **Postúpiť na číslo**, **Postúpiť na e-mail** alebo **Postúpiť viacerým**, **Upraviť**, **Detaily správy**.

Ked' sa pamäť naplní

Ked' čaká na prijatie nová multimedialná správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa **Multimed. pamäť plná. Ukázať čakajúcu správu..** Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, vyberte **Ulož**. Musíte vymazať niektorú staršiu správu: vyberte najskôr zložku a potom správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči > Áno**. Ak vyberiete **Nie**, budete si môcť správu prezrieť.

Zložky

Telefón ukladá prijaté textové a multimediálne správy do zložky **Prijaté**.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa ukladajú do zložky **Na odoslanie**.

Ak ste nastavili **Nastavenia správ > Textové správy > Uložiť odoslané správy > Áno** a **Nastavenia správ > Multimед. správy > Uložiť odoslané správy > Áno**, budú sa odoslané správy ukladať do zložky **Odoslané položky**.

Ak píšete textovú správu a chcete ju poslať neskôr, môžete ju uložiť do zložky **Uložené položky**: vyberte **Voľby > Uložiť správu > Uložené SMS**. Pre multimediálne správy použite voľbu **Uložiť správu**.  označuje správy, ktoré ešte neboli odoslané.

Aby ste si mohli utriediť textové správy, môžete niektoré presunúť do zložky **Moje zložky**, alebo si pre ne vytvoriť nové zložky. Vyberte **Správy > Uložené položky > Textové správy > Moje zložky**.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, vyberte **Voľby > Pridať zložku**. Ak ešte nemáte vytvorené žiadne zložky, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete niektorú zložku vymazať alebo premenovať, prejdite na požadovanú zložku a vyberte **Voľby > Vymazať zložku** alebo **Premenovať**.

Okamžité správy (IM) – Chat

Služba okamžitých správ (chat, služba siete) je spôsob odosielania krátkych, jednoduchých textových správ, ktoré sa doručujú on-line adresátom cez TCP/IP protokoly.

Aby ste mohli používať službu okamžitých správ, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach objednania služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia.

O tom, ako definovať potrebné nastavenia pre službu okamžitých správ, sa dozviete v odstavci **Nastav. spojenia** v časti **Vstup do menu okamžitých správ (Chat)**, strana 46. Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

V niektorých sieťach môže aktívna chatová diskusia vyčerpať batériu telefónu rýchlejšie a možno budete musieť zapojiť telefón do nabíjačky.

Vstup do menu okamžitých správ (Chat)

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu a ste ešte off-line, vyberte **Menu > Správy > Chat**. Ak máte definovaných viac súborov nastavení spojenia pre služby okamžitých správ, vyberte požadovaný súbor nastavení. Ak je definovaný iba jeden súbor, prístroj ho zvolí automaticky.

Zobrazia sa nasledujúce voľby: **Prihlásiť sa** pre pripojenie sa k službe okamžitých správ, **Uložené diskusie**, kde si môžete prezrieť, vymazať alebo premenovať chatové diskusie, ktoré ste si uložili počas chatových spojení, a **Nastav. spojenia** pre úpravu nastavení potrebných pre pripojenia k chatu a k prezenčnej službe.

Pripojenie k službe okamžitých správ

Ak sa chcete pripojiť k službe okamžitých správ, vstúpte do menu **Chat**, aktivujte niektorú službu okamžitých správ a vyberte **Prihlásiť sa**. Po úspešnom pripojení telefónu sa zobrazí správa **Prihlásený**.

Ak sa chcete od služby okamžitých správ odpojiť, vyberte **Odhlásiť sa**.

Ako začať chat

Otvorte menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ. Službu môžete spustiť niekoľkými spôsobmi. Vyberte

Diskusie, ak si počas aktívneho chatového spojenia chcete prezrieť zoznam nových a prečítaných chatových správ a pozvánok do chatov. Prejdite na požadovanú správu alebo pozvánku a vyberte **Otvor**, ak si ju chcete prečítať.

 označuje nové a  prečítané chatové správy.

 označuje nové a  prečítané správy skupín.

 označuje pozvánky.

Ikony a texty na displeji môžu byť u rôznych služieb okamžitých správ odlišné.

Zoznam **Chatové kontakty** obsahuje kontakty, ktoré ste si doň zaradili. Prejdite na kontakt, s ktorým chcete začať chat, a vyberte **Chat** alebo **Otvor**, ak sa v zozname zobrazil nový kontakt. O pridávaní kontaktov sa dozviete v časti **Kontakty pre službu okamžitých správ**, strana 49.

 označuje on-line a  off-line kontakty v pamäti kontaktov telefónu.  označuje blokovaný kontakt.  označuje kontakt, ktorému ste poslali novú správu.

Skupiny > Verejné skupiny. Zobrazí sa zoznam záložiek s odkazmi na verejné skupiny, ktoré vám poskytol operátor siete alebo poskytovateľ služieb. Ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie so skupinou, prejdite na túto skupinu a vyberte **Pripoj**. Zadáte svoje krycie meno, ktoré chcete používať v diskusii. Po úspešnom pripojení k diskusii skupiny sa môžete zapojiť do diskusie. O tom, ako si vytvoriť privátnu skupinu, sa dozviete v časti **Skupiny**, strana 50.

Hľadať > **Užívatelia** alebo **Skupiny**, ak chcete na sieti vyhľadať iných účastníkov chatu alebo verejné skupiny podľa telefónneho čísla, krycieho mena, e-mailovej adresy alebo mena. Ak vyberiete **Skupiny**, budete môcť vyhľadať skupinu podľa niektorého jej člena, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Ak chcete začať diskusiu, keď sa vám podarilo nájsť hľadaného účastníka alebo skupinu, stlačte **Voľby** > **Chat** alebo **Pripojiť sa**.

Diskusiu môžete začať aj z adresára **Kontakty**, pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien**, strana 64.

Prijatie alebo odmietnutie pozvania

Keď máte vytvorené spojenie so službou okamžitých správ a dostanete pozvánku do chatu, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Prijaté nové pozvanie**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak dostanete viac pozvaní, prejdite na požadované pozvanie a vyberte **Otvor**. Ak sa chcete zapojiť do diskusie privátnej skupiny, vyberte **Prijmi** a zadajte krycie meno, alebo ak chcete pozvanie odmietnuť alebo vymazať, vyberte **Voľby** > **Odmietnuť** alebo **Vymazať**.

Čítanie prijatých okamžitých správ

Keď máte vytvorené spojenie s chatovou službou a dostanete novú správu, ktorá nie je správou v aktívnej chatovej diskusii, zobrazí sa v pohotovostnom režime správa **Nová okamžitá správa**. Ak si ju chcete prečítať, vyberte **Čítaj**. Ak ste dostali viac než jednu správu, prejdite na požadovanú správu a vyberte **Otvor**.

Nové správy, prijaté v aktívnej diskusii, sa ukladajú v submenu **Chat** > **Diskusie**. Ak dostanete správu od niekoho, kto sa nenachádza v zozname **Chatové kontakty**, zobrazí sa identifikátor odosielateľa. Ak si chcete uložiť nový kontakt, ktorý sa nenachádza v pamäti telefónu, vyberte **Voľby** > **Uložiť kontakt**.

Ako si počínať v chatovej diskusii

Vyberte **Píš**, ak sa chcete zapojiť do chatovej diskusie alebo diskusiu začať. Napíšte svoju správu a odošlite ju: vyberte **Pošli**, alebo stlačte tlačidlo Hovor. Ak vyberiete **Voľby**, zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb: **Ukázať diskusiu**, **Uložiť kontakt**, **Členovia skupiny**, **Zablokov. kontakt**, **Skončiť diskusiu**.

Úprava stavu dostupnosti

1. Vstúpte do menu **Chat** a pripojte sa k službe okamžitých správ.
2. Ak si chcete zobraziť a upraviť svoje údaje o dostupnosti alebo krycie meno, vyberte **Moje nastavenia**.
3. Ak chcete všetkým ostatným účastníkom chatu dovoliť, aby videli, že ste on-line, vyberte **Dostupnosť** > **Pre všetkých**.

Ak chcete, aby iba účastníci z vášho zoznamu chatových kontaktov videli, že ste on-line, vyberte **Dostupnosť** > **Pre kontakty**.

Ak sa chcete zdať off-line, vyberte **Dostupnosť** > **Zdať sa off-line**.

Po pripojení k službe okamžitých správ označuje indikátor  že ste on-line, a indikátor  že nie ste viditeľní pre ostatných účastníkov.

Kontakty pre službu okamžitých správ

Ak chcete do zoznamu chatových kontaktov pridať ďalšie kontakty, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Chatové kontakty**. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte **Voľby** > **Pridať kontakt**, alebo, ak nemáte ešte žiadne chatové kontakty, vyberte **Pridaj**. Vyberte **Zadať ID ručne**, **Hľadať na serveri**, **Kopírovať zo serv.** alebo **Podľa mobil. čísla**.

Prejdite na vybraný kontakt a keď chcete začať diskusiu, vyberte **Chat**, alebo vyberte **Voľby > Info o kontakte, Zablockov. kontakt** (alebo **Odblockov. kontakt**), **Pridať kontakt, Odstrániť kontakt, Zmeniť zoznam, Kopírov. na server**, alebo **Hlás. dostupnosti**.

Blokovanie a odblokovanie správ

Ak chcete zablokovать správy, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Diskusie > Chatové kontakty**, alebo sa pripojte k diskusii alebo začinite novú. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete zablokovать, a vyberte **Voľby > Zablockov. kontakt > OK**.

Ak chcete správy odblokovať, pripojte sa k službe okamžitých správ a vyberte **Zozn. blokovaných**. Prejdite na kontakt, správy od ktorého chcete odblokovať, a vyberte **Odblok**.

Skupiny

Môžete vytvárať vlastné privátne chatové diskusné skupiny, alebo sa zapojiť do verejných skupín, založených poskytovateľom služby. Privátne skupiny existujú iba počas aktuálnej chatovej diskusie, a sú uložené na serveri poskytovateľa služby. Ak server, na ktorý ste prihlásení, nepodporuje služby diskusných skupín, sú všetky menu, týkajúce sa skupín, zatemnené.

Verejné skupiny

Môžete si uložiť záložky s odkazmi na verejné skupiny, ktoré zriadil váš poskytovateľ služieb. Pripojte sa k chatovej skupine, vyberte **Skupiny > Verejné skupiny**. Prejdite na skupinu, v ktorej sa chcete zapojiť do diskusie, a vyberte **Pripoj**. Ak nie ste členom skupiny, uveďte svoje krycie meno ako prezývku pre

skupinu. Ak chcete skupinu vymazať zo svojho zoznamu skupín, vyberte **Voľby > Vymazať skupinu**.

Ak chcete vyhľadať skupinu, vyberte **Skupiny > Verejné skupiny > Hľadať skupiny**. Skupinu môžete hľadať podľa člena skupiny, názvu skupiny, témy alebo identifikátora.

Vytvorenie privátnej skupiny

Pripojte sa k chatovej skupine a vyberte **Skupiny > Vytvoriť skupinu**. Zadaťte meno skupiny a krycie meno, ktoré v nej chcete používať. V zozname kontaktov označte členov privátnej skupiny a napíšte pozvanie.

E-mailová aplikácia

E-mailová aplikácia vám umožňuje pristupovať k vášmu kompatibilnému e-mailovému kontu z telefónu aj mimo domova alebo pracoviska. Táto e-mailová aplikácia je odlišná od funkcie SMS a MMS e-mail.

Váš telefón podporuje e-mailové servery POP3 a IMAP4. Aby ste mohli odosielať a preberať elektronickú poštu, musíte:

- Získať nové e-mailové konto alebo použiť existujúce. O možnosti získať e-mailové konto sa informujte u svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty.
- Potrebné nastavenia pre e-mail získate od svojho poskytovateľa služieb elektronickej pošty. Konfiguračné nastavenia pre e-mail môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), strana 17. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), strana 82.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mail, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy**. Pozrite si časť **E-mail**, strana 57.

Táto aplikácia nepodporuje tóny tlačidiel.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

1. Vyberte **Menu > Správy > E-mail > Vytvoriť e-mail**.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa, predmet správy a napíšte správu.
Ak chcete k emailu pripojiť súbory, vyberte **Volby > Pripojiť** a potom požadovaný súbor z menu **Galéria**.
3. Vyberte **Pošli > Poslať teraz**.

Načítanie elektronickej pošty

1. Ak chcete vstúpiť do emailovej aplikácie, vyberte **Menu > Správy > E-mail**.
2. Ak si chcete načítať e-mailové správy, ktoré prišli na vaše e-mailové konto, vyberte **Vybrať**.
Ak si chcete načítať nové e-mailové správy a odoslať e-maily, ktoré čakajú v zložke **Na odoslanie**, vyberte **Volby > Vybrať a poslať**.
Ak si chcete najskôr načítať hlavičky nových emailových správ, ktoré prišli na vaše emailové konto, vyberte **Volby > Skon. nové emaily**. Potom, ak chcete vybranú emailovú správu načítať, označte ju a vyberte **Volby > Vybrať**.
3. Nové správy nájdete v zložke **Schr. prij. správ**. Ak si správy chcete prečítať neskôr, vyberte **Späť**. Neprečítané správy sú označené symbolom .

Čítanie e-mailov a písanie odpovedí

Vyberte **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Schr. prij. správ.** Počas čítania správy si môžete stlačením **Vol'by** zobrazíť dostupné vol'by.

Ak chcete na e-mail odpovedať, vyberte **Odpov.** > **Pôvodný text** alebo **Prázdny displej**. Ak chcete odpovedať odosielateľovi i ostatným adresátom, vyberte **Vol'by** > **Odpov. všetkým**. Potvrďte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet správy a potom napíšte svoju odpoveď. Ak chcete správu odoslať, vyberte **Pošli** > **Poslať teraz**.

Zložka Prijaté a Ďalšie zložky

Váš telefón ukladá e-maily, načítané z vášho e-mailového konta, do zložky **Schr. prij. správ.** Priečink **Ďalšie zložky** obsahuje tieto zložky: **Koncepty** pre ukladanie nedokončených e-mailov, **Archivovať** pre utriedenie a ukladanie vašich e-mailov, **Na odoslanie** pre ukladanie e-mailov, ktoré čakajú na odoslanie, a **Odoslané položky** pre ukladanie kópií odoslaných správ.

Ak chcete upraviť obsah zložiek a emaily, ktoré sú v nich uložené, vyberte **Vol'by** > **Organiz. zložku**.

Vymazávanie emailových správ

Vyberte **Menu** > **Správy** > **E-mail** > **Vol'by** > **Organiz. zložku** a požadovaný zložku. Označte správy, ktoré chcete vymazať, a vymažte ich: vyberte **Vol'by** > **Zrušiť**.

Pri vymazaní emailovej správy z telefónu sa správu nevymaže z emailového servera. Ak chcete, aby telefón vymazával emailové správy aj z emailového

servera, vyberte **Menu > Správy > E-mail > Voľby > Extra nastavenia > Kópiu na serveri > Zrušiť vybr. spr..**

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju pravdepodobne musieť nechať aktívovať. Podrobnejšie sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Ak chcete zavolať do svojej odkazovej schránky, vyberte **Menu > Správy > Odkazy > Počúvať odkazy**. Ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky, vyberte **Číslo odkazovej schránky**.

Ak túto možnosť podporuje sieť, upozorní vás na nové odkazy indikátor **OO**. Vyberte **Počúvaj**, ak chcete zavolať na číslo svojej odkazovej schránky.

Info správy

Služba **Info správy** je služba siete, ktorá vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služby správy na rozličné témy. O dostupnosti, témach a číslach príslušných tém sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Príkazy službám

Vyberte **Menu > Správy > Príkazy na službu**. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

Vymazávanie správ

Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte **Menu > Správy > Vymazať správy** a potom zložku, z ktorej sa správy majú vymazať. Vyberte **Áno**, a ak sa v zložke nachádzajú neprečítané správy, telefón sa spýta, či ich má tiež vymazať. Znova vyberte **Áno**.

Nastavenia správ

Textové správy a SMS e-mailly

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Textové správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- **Profil pri poslaní** a ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete upraviť.
Môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby: **Číslo centra správ** (dostanete od poskytovateľa služieb), **Formát správ**, **Platnosť správy**, **Predvolené číslo prijemcu** (textové správy) alebo **E-mailový server** (e-mail), **Výpisy o doručení**, **Použiť paketové dáta**, **Odpoveď cez to isté centrum** (služba siete) a **Premenovať profil pri poslaní**.
- **Uložiť odoslané správy > Áno**, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané textové správy do zložky **Odoslané položky**.

Multimédiá

Tieto nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania multimediálnych správ.

Vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Multimed. správy** a vyberte si z nasledujúcich volieb:

- **Uložiť odoslané správy > Áno** — ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky **Odoslané položky**.
- **Výpisy o doručení** — ak si od siete chcete vyžiadať zasielanie oznámení o doručení vašich správ (služba siete).
- **Predvolené časovanie listu** — ak chcete nastaviť rýchlosť striedania listov pri prehrávaní multimediálnej správy.
- **Povoliť multimediálny príjem > Áno** alebo **Nie** — ak chcete prijímať multimediálne správy alebo ich príjem zablokovat'. Ak vyberiete **V domácej sieti**, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.
- **Prichádzajúce multimediálne správy > Vybrať, Vybrať manuálne** alebo **Odmietnuť** — ak chcete, aby sa multimediálne správy preberali automaticky, alebo manuálne po potvrdení výzvy, alebo ak chcete ich príjem odmietnuť.
- **Konfiguračné nastavenia > Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú multimediálne správy. Vyberte pre službu multimediálnych správ poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.

Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby multimediálnych správ, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

- **Povoliť reklamy** — ak chcete povoliť alebo zakázať príjem reklamy. Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na **Nie**.

E-mail

Tieto nastavenia ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania e-mailových správ.

Konfiguračné nastavenia pre e-mailovú aplikáciu môžete získať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení**, strana 17. Tieto nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť **Konfigurácia**, strana 82.

Ak chcete aktivovať nastavenia pre e-mailovú aplikáciu, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > E-mailové správy** a niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Konfigurácia** — Zvoľte súbor, ktorý sa má aktivovať.
- **Konto** — Vyberte si konto, ktoré vám zriadil poskytovateľ služby.
- **Moje meno** — Uved'te svoje meno alebo prezývku.
- **E-mailová adresa** — Uved'te e-mailovú adresu.
- **Pridať podpis** — Tu môžete definovať podpis, ktorý sa automaticky zaradí na koniec všetkých e-mailových správ, ktoré napíšete.
- **Adresa odpovede** — Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú chcete dostávať odpovede.
- **Meno užívateľa SMTP** — Uved'te užívateľské meno pre server odosielanej pošty.

- **Heslo SMTP** — Uved'te heslo pre server odosielanej pošty.
- **Zobraziť terminálové okno** — Vyberte **Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.
- **Typ servera prichádzajúcej pošty** — V závislosti od e-mailového systému, ktorý používate, vyberte buď **POP3** alebo **IMAP4**. Ak sú podporované oba typy, vyberte **IMAP4**.
- **Nastavenia prichádzajúcej pošty**

Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili **POP3**, zobrazia sa nasledujúce voľby: **Vybrať e-mailu**, **Meno užívateľa POP3**, **Heslo POP3** a **Zobraziť terminálové okno**.

Ak ste ako typ servera prichádzajúcej pošty nastavili **IMAP4**, zobrazia sa nasledujúce voľby: **Vybrať e-mailu**, **Spôsob výberu**, **Meno užívateľa IMAP4**, **Heslo IMAP4** a **Zobraziť terminálové okno**.

Ďalšie nastavenia

Ak si chcete otvoriť ďalšie nastavenia správ, vyberte **Menu > Správy > Nastavenia správ > Iné nastavenia**. Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre zobrazovanie a písanie správ, vyberte **Veľkosť písma**. Ak chcete, aby telefón nahrádzal znakových smejkov grafickými, vyberte **Grafickí smejkovia > Áno**.

Počítadlo správ

Vyberte **Menu > Správy > Počítadlo správ**, ak si chcete zobrazovať približné údaje o svojej komunikácii v poslednom čase.

■ Kontakty

Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.



Pamäť telefónu dokáže uchovávať kontakty s číslami a textovými položkami. Pre určitý počet mien môžete uložiť aj obrázky.

Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Vyhľadávanie kontaktov

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Hľadať**. Prejdite cez zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno hľadaného mena.

Ukladanie mien a telefónnych čísel

Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do vybranej pamäti. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Mená** > **Voľby** > **Pridať nový kontakt**. Zadajte meno a telefónne číslo.

Uloženie čísla, textu alebo obrázku

Do pamäti kontaktov telefónu si s každým menom môžete uložiť rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových položiek.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámkom okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď zvolíte meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď **Telefón** alebo **Telefón a SIM**.
2. Prejdite k menu, pre ktoré chcete uložiť nové číslo alebo textovú položku, a vyberte **Detaily** > **Volby** > **Pridať detail**.
3. Ak chcete pridať číslo, vyberte **Číslo** a niektorý typ čísla.
Ak chcete pridať iný údaj, vyberte typ textovej položky alebo obrázok z menu **Galéria**.
Ak ste pripojení k prezenčnej službe a chcete vyhľadať identifikátor na serveri poskytovateľa služieb, vyberte **ID užívateľa** > **Hľadať**. Pozrite si časť **Moja účasť**, strana 62. Ak sa nájde iba jeden identifikátor, automaticky sa uloží. V opačnom prípade, ak chcete identifikátor uložiť, stlačte **Volby** > **Uložiť**. Ak chcete identifikátor sami zapísať, vyberte **Zadať ID ručne**.
Ak chcete zmeniť typ čísla, prejdite na príslušné číslo a vyberte **Volby** > **Zmeniť typ**. Ak chcete nastaviť vybrané číslo ako predvolené, vyberte **Predvoliť**.
4. Zadajte číslo alebo textovú položku a vyberte **OK**, aby sa údaj uložil.
5. Keď sa chcete vrátiť k pohotovostnému displeju, vyberte **Späť** > **Ukončiť**.

Kopírovanie kontaktov

Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete prekopírovať, a vyberte **Volby** > **Kopírovať**. Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti kontaktov telefónu do pamäti SIM karty a naopak. Pamäť SIM karty uchováva mená vždy s jedným telefónnym číslom.

Úprava údajov kontaktu

1. Vyhľadajte kontakt, ktorý chcete upraviť, vyberte **Detaily** a prejdite podľa potreby na meno, číslo, textovú položku alebo obrázok.
2. Podľa toho, či chcete upraviť meno, číslo alebo textovú položku, alebo či chcete zmeniť obrázok, vyberte **Voľby** > **Upraviť meno**, **Upraviť číslo**, **Upraviť detail** alebo **Zmeniť snímku**.

Nemôžete upraviť identifikátor kontaktu, ak sa nachádza v zozname **Chatové kontakty** alebo **Vyžiadané mená**.

Vymazávanie kontaktov a údajov o kontaktoch

Ak chcete z pamäti telefónu alebo SIM karty vymazať všetky kontakty aj s údajmi, ktoré pre ne máte zaznamenané, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vymazať všetky** > **Z pamäte telefónu** alebo **Zo SIM karty**. Potvrďte operáciu zadáním bezpečnostného kódu.

Ak chcete vymazať niektorý kontakt, vyhľadajte ho a vyberte **Voľby** > **Vymazať kontakt**.

Ak chcete vymazať číslo, textovú položku alebo obrázok, uložený pre kontakt, vyhľadajte príslušný kontakt a vyberte **Detaily**. Prejdite na požadovaný údaj a vyberte **Voľby** > **Vymazať** > **Vymazať číslo**, **Vymazať detail**, alebo **Vymazať snímku**. Pri vymazaní obrázku z adresára kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu **Galéria**.

Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete vo forme vizitiek prijímať a odosielať na kompatibilné zariadenia, ktoré podporujú štandard vCard.

Ak chcete odoslať vizitku, vyhľadajte kontakt, ktorého údaje chcete odoslať, a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku** > **Cez multimédiá**, **Ako textovú správu** alebo **Cez Bluetooth**.

Po prijatí vizitky vyberte **Ukáž** > **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete prijatú vizitku zahodiť, stlačte **Ukonči** > **Áno**.

Moja účasť

Pomocou prezenčnej služby (služba siete) môžete informovať o svojom prezenčnom stave ostatných účastníkov, ktorí majú kompatibilné zariadenia a prístup k tejto službe. Prezenčný stav tvorí vaša dostupnosť, stavová správa a osobné logo. Ďalší užívatelia, ktorí majú prístup k tejto službe a vyžadujú si vaše informácie, budú mať možnosť vidieť váš stav. Informácie, ktoré si vyžiadate vy, sa zobrazujú v zozname **Vyžiadané mená** v adresári **Kontakty**. Informácie, ktoré chcete zverejňovať, si môžete upraviť podľa svojich potrieb, a môžete kontrolovať, kto má prístup k informáciám o vašom prezenčnom stave.

Aby ste mohli používať prezenčnú službu, musíte si ju nechať aktivovať. O dostupnosti, cenách a možnostiach aktivácie služby sa informujte u svojho operátora alebo poskytovateľa služby, od ktorého dostanete aj svoj jedinečný identifikátor, heslo a nastavenia pre službu. Pozrite si časť **Konfigurácia**, strana 82.

Kým ste pripojení k prezenčnej službe, môžete používať ostatné funkcie telefónu a prezenčná služba bude aktívna na pozadí. Ak sa od služby odpojiť, váš prezenčný stav sa bude po istý čas, v závislosti od poskytovateľa služby, zobrazovať ostatným účastníkom.

Vyberte **Menu > Kontakty > Moja účasť** a zvolíte niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Pripojiť k službe Moja účasť** alebo **Odpojiť od služby**, ak sa chcete pripojiť k službe, resp. sa od nej odpojiť.
- **Ukázať moju účasť**, ak si chcete zobrazíť stav v kategóriách **Privátna účasť** a **Verejná účasť**.
- **Upraviť moju účasť**, ak chcete zmeniť svoj prezenčný stav. Vyberte **Moja dostupnosť**, **Správa o mojej účasti**, **Moje logo účasti** alebo **Ukázať**.
- **Moji účastníci > Aktívni účastníci**, **Zoznam privátn.** alebo **Zoznam blokov..**
- **Nastavenia > Ukázať aktívnu účasť v stave kľudu**, **Synchronizovať s profilmi**, **Typ spojenia** alebo **Nastav. spojenia**.

Vyžiadané mená

Môžete si vytvoriť zoznam kontaktov, o prezenčnom stave ktorých chcete byť informovaní. Tieto údaje si môžete prezerať, ak to povolí príslušný kontakt a sieť. Ak si chcete prezrieť tieto vyžiadané mená, prejdite cez zoznam kontaktov alebo použite menu **Vyžiadané mená**.

Skontrolujte, že používaná pamäť je buď **Telefón** alebo **Telefón a SIM**.

Ak sa chcete pripojiť k prezenčnej službe, vyberte **Menu > Kontakty > Moja účasť > Pripojiť k službe Moja účasť**.

Pridanie kontaktu k vyžiadaným menám

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.
2. Ak vo svojom zozname nemáte žiadne kontakty, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Vofby** > **Vyžiadať nové**. Zobrazí sa zoznam vašich kontaktov.
3. Vyberte kontakt zo zoznamu, a ak má kontakt uložený identifikátor, pridá sa do zoznamu vyžiadaných kontaktov.

Zobrazenie vyžiadaných mien

O zobrazení prezenčných informácií sa dozviete v časti [Vyhľadávanie kontaktov](#), strana 59.

1. Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Vyžiadané mená**.

Zobrazia sa stavové informácie o prvom kontakte na zozname vyžiadaných mien. Informácie, ktoré účastník môže zverejniť pre ostatných, môžu pozostávať z textu a niektorých z nasledujúcich ikon:

 ,  alebo  oznamujú, že účastník je dostupný, tichý alebo nedostupný.

 oznamuje, že prezenčné informácie účastníka nie sú dostupné.

2. Vyberte **Detaily**, ak si chcete zobrazíť údaje o vybranom kontakte, alebo vyberte **Vofby** > **Vyžiadať nové**, **Chat**, **Poslať správu**, **Poslať vizitku** alebo **Zrušiť vyžiadanie**.

Zrušenie vyžiadania kontaktu

Ak chcete zrušiť vyžiadanie niektorého kontaktu z adresára **Kontakty**, vyberte požadovaný kontakt a vyberte **Detaily** > identifikátor užívateľa > **Vofby** > **Zrušiť vyžiadanie** > **OK**.

Vyžiadanie môžete zrušiť aj v zozname **Vyžiadané mená**, pozrite si časť **Zobrazenie vyžiadaných mien**, strana 64.

Nastavenia

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb: **Voľba pamäti** umožňuje vybrať pre ukladanie kontaktov pamäť SIM karty alebo pamäť telefónu. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte **Telefón a SIM**. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade budú ukladať do pamäti telefónu. Ak si chcete vybrať, ako sa budú zobrazovať mená a čísla v adresári Kontakty, vyberte **Zobrazenie Kontaktov**. Ak si chcete zobrazovať veľkosť voľnej a obsadenej pamäti, vyberte **Stav pamäti**.

Skupiny

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**, ak chcete zaradiť mená a telefónne čísla, uložené v pamäti, do skupín volajúcich, ktoré majú vlastný tón zvonenia a obrázok.

Rýchla voľba

Ak chcete niektorému tlačidlu rýchlej voľby priradiť číslo, vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla voľba** a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Vyberte **Pridať**, alebo, ak tlačidlo už má priradené číslo, vyberte **Voľby** > **Zmeniť**. Vyberte **Hľadaj** a vyberte meno a potom číslo, ktoré chcete pridať. Ak je funkcia **Rýchla voľba** vypnutá, telefón sa spýta, či ju chcete aktivovať. Pozrite si tiež popis funkcie **Rýchla voľba** v časti **Hovor**, strana 79.

O volaní pomocou tlačidiel rýchlej voľby sa dozviete v časti **Rýchla voľba**, strana 33.

Voľba hlasom

Telefón vám umožňuje zavolať na telefónne číslo vyslovením hlasovej menovky, ktorú ste číslu priradili. Hlasovou menovkou môžu byť ľubovoľné vyslovené slová, napríklad meno osoby. Môžete definovať iba obmedzený počet hlasových menoviek.

Kým začnete používať hlasové menovky, uvedomte si, že:

- Jazyk nie je u hlasových menoviek dôležitý. Dôležitý je ale hlas hovoriaceho.
- Meno musíte vysloviť presne tak, ako ste ho vyslovili pri nahrávaní.
- Hlasové menovky sú citlivé na hluk pozadia. Nahrávajte a používajte ich v tichom prostredí.
- Veľmi krátke mená prístroj neprijme. Používajte dlhé mená a vyhýbajte sa používaniu podobných mien pre rozličné čísla.



Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

Vytváranie a úprava hlasových menoviek

Kontakty, ku ktorým chcete pridať hlasovú menovku, uložte alebo prekopírujte do pamäti telefónu. Hlasové menovky môžete priradiť aj k menám na SIM karte, ale ak potom SIM kartu vymeníte, budete musieť tieto staré hlasové menovky vymazať, aby ste mohli vytvoriť nové.

1. Vyhľadajte kontakt, pre ktorý chcete vytvoriť hlasovú menovku.
2. Vyberte **Detaily**, prejdite na požadované telefónne číslo a vyberte **Voľby** > **Pridať hlas. voľbu.**

3. Vyberte **Štart** a jasne vyslovte slová, ktoré chcete nahráť ako hlasovú menovku. Po skončení nahrávania telefón zaznamenanú menovku prehrá.

V adresári **Kontakty** sa za telefónnym číslom s hlasovou menovkou objaví ikona .

Ak chcete získať prehľad o hlasových menovkách, vyberte **Menu > Kontakty > Hlasové voľby**. Prejdite na kontakt s požadovanou hlasovou menovkou a môžete si zvoliť, či si chcete zaznamenanú hlasovú menovku vypočuť, vymazať ju alebo zmeniť.

Volanie s využitím hlasovej menovky

Ak na telefóne beží aplikácia, ktorá prijíma alebo odosiela dáta cez GPRS spojenie, musíte túto aplikáciu ukončiť, aby ste mohli použiť hlasovú voľbu.

1. V pohotovostnom režime stlačte a pridržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky zvukový signál a zobrazí sa text **Hovorte teraz**.
2. Jasne vyslovte hlasovú menovku. Telefón prehrá rozpoznanú hlasovú menovku a potom po 1,5 sekunde navolí číslo, zodpovedajúce tejto hlasovej menovke.

Ak používate kompatibilný headset s tlačidlom, môžete voľbu hlasom inicializovať stlačením a pridržaním tlačidla headsetu.

Info čísla, Servisné čísla a Moje čísla

Vyberte **Menu > Kontakty**, a získate prístup k nasledujúcim funkciám:

Info čísla – táto funkcia umožňuje volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Servisné čísla — táto funkcia umožňuje volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Moje čísla — ak si chcete zobraziť telefónne čísla pridelené vašej SIM karte a máte tieto čísla na SIM karte uložené.

■ Register

Telefón zaznamenáva telefónne čísla identifikovaných neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj adresátov správ a približnú dĺžku vašich hovorov.



Registrácia je možná iba ak je telefón zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a ak sieť tieto funkcie podporuje.

Zoznamy posledných hovorov

Keď vyberiete **Volby** v menu **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory**, **Volané čísla** alebo **Prijemcovia správy**, budete si môcť prezrieť čas hovoru, upraviť, prezrieť si alebo zavolať na zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do pamäti, alebo číslo vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu. Ak chcete vymazať zoznam posledných hovorov, vyberte **Vymazať zozn. posl. hovorov**.

Počítadlá a merače času



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Niektoré merače času, vrátane merača životnosti, sa môžu pri servisných zásahoch alebo aktualizácii softvéru vynulovať.

Vyberte **Menu > Register > Trvanie hovoru, Počítadlo paketových dát** alebo **Merač času paketového spoj.**, ak si chcete zistiť približné údaje o svojej komunikácii v poslednom čase.

Lokalizačné informácie

Sieť vám môže poslať žiadosť o povolenie lokalizácie. Môžete zaistiť, že sieť odovzdá informácie o polohe vášho telefónu iba s vaším súhlasom (služba siete). Obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb, ak si chcete aktivovať lokalizačnú službu alebo povoliť poskytovanie informácií o mieste, kde sa nachádzate.

Ak chcete povoliť alebo odmietnuť žiadosť o povolenie lokalizácie, vyberte **Prijmi** alebo **Odmiet.** Ak na žiadosť nezareagujete, telefón ju automaticky prijme alebo zamietne podľa toho, ako ste sa dohodli s operátorom siete alebo poskytovateľom služieb. Telefón zobrazí správu **1 neprijatá žiadosť o polohu**. Ak si chcete neprijatú žiadosť o lokalizáciu zobraziť, vyberte **Ukáž**.

Ak si chcete zobraziť informácie o posledných desiatich upozorneniach alebo žiadostiach o lokalizáciu, alebo ak ich chcete vymazať, vyberte **Menu > Register > Určenie polohy > Denník polôh > Otvoriť zložku** alebo **Vymazať všetky**.

■ Nastavenia



Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré vám umožňujú upraviť si tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Profily**. Prejdite na požadovaný profil a vyberte ho.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte **Aktivovať**.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte **Načasovať** a nastavte čas, dokedy bude profil nastavený. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačarovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte **Prispôbiť**. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Ak chcete zmeniť informáciu o svojom prezenčnom stave, vyberte **Moja účasť > Moja dostupnosť** alebo **Správa o mojej účasti**. Menu **Moja účasť** je k dispozícii, ak ste nastavili **Synchronizovať s profilmi** na **Zapnúť**. Pozrite si časť **Moja účasť**, strana 62.

Témy

Téma obsahuje viacero prvkov pre personalizáciu telefónu, napríklad tapetu, šetrič displeja, farebnú schému a tón zvonenia.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Témy** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

- **Zvoliť tému**, ak chcete niektorú tému nastaviť na telefóne. Otvorí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

- **Načítania tém**, ak chcete otvoriť zoznam odkazov a načítať si viac tém. Pozrite si časť **Načítanie súborov**, strana 113.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia vybraného aktívneho profilu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Tóny**. Vyberte a zmeňte **Hlásenie prichádzajúceho hovoru**, **Tón zvonenia**, **Hlasitosť zvonenia**, **Hlásenie vibrovaním**, **Tón hlásenia správy**, **Tón hlásenia chatu**, **Tóny tlačidiel** a **Výstražné tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**; pozrite si časť **Profily**, strana 70.

Ak chcete, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb, vyberte **Hlásenie**. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na **Každý hovor** a vyberte **Označ**.

Displej

Vyberte **Menu > Nastavenia > Displej** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Tapeta > Zvoliť tapetu alebo **Zvoliť sadu listov** a obrázok alebo skupinu obrázkov z menu **Galéria** — podľa toho, čo má telefón zobrazovať na pohotovostnom displeji. Ak chcete tapetu aktivovať, vyberte **Zapnúť**.

Šetrič displeja — Ak si chcete vybrať šetrič displeja z menu **Galéria**, vyberte **Šetriče displeja > Snímka**, **Sada listov**, **Videoklip**, **Analógové hodiny** alebo **Digitálne hodiny**. Vyberte **Časový limit** a nastavte čas, po ktorom sa šetrič displeja bude aktivovať. Ak chcete šetrič displeja aktivovať, vyberte **Zapnuté**.

Šetrič energie > Zapnuté — ak chcete získať dodatočnú úsporu energie batérie. Ak po istý čas nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, zobrazia sa na displeji digitálne hodiny.

Farebná škála — ak chcete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov intenzity signálu a stavu batérie.

Farba písma v pohotov. režime — ak chcete vybrať farbu textov na pohotovostnom displeji.

Logo operátora — ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo skryl logo operátora.

Dátum a čas

Vyberte **Menu > Nastavenia > Čas a dátum** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Hodiny — ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazovali hodiny, a ak chcete nastaviť čas a vybrať časové pásmo a formát času.

Dátum — ak chcete, aby sa na pohotovostnom displeji telefónu zobrazoval dátum, a ak chcete nastaviť dátum a vybrať formát a oddeľovač dátumu.

Auto aktualizácia dátumu a času (služba siete) — ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate.

Moje skratky

Osobné skratky vám poskytujú rýchly prístup k často používaným funkciám telefónu.

Pravé výberové tlačidlo

Ak chcete pravému výberovému tlačidlu priradiť niektorú funkciu z preddefinovaného zoznamu, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Pravé výberové tlačidlo**. Pozrite si časť **Pohotovostný režim**, strana 28. Na žiadosť vášho poskytovateľa služieb môže byť toto menu neprístupné.

Smerové tlačidlo

Ak chcete ďalšie funkcie z preddefinovaného zoznamu priradiť smerovému tlačidlu, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Smerové tlačidlo**. Pozrite si časť **Skratky v pohotovostnom režime**, strana 29.

Hlasové povely

Ak chcete aktivovať funkcie telefónu hlasovými povelmi, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Hlasové povely**. Vyberte zložku, prejdite na funkciu, pre ktorú chcete vytvoriť hlasovú menovku, a vyberte **Pridaj**. Ikona  informuje, že pre danú funkciu existuje hlasový povel.

Pripojenie

Svoj telefón môžete pripájať ku kompatibilným prístrojom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth, môžete mať napríklad zároveň pripojený headset a osobný počítač. Tu môžete definovať aj nastavenia pre paketové dátové pripojenia.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Tento prístroj vyhovuje Bluetooth špecifikácii 1.2 a podporuje nasledujúce profile: hands-free, profil načítania objektov (object push profile), profil prenosu súborov (file transfer profile), profil vytáčaného pripojenia na sieť (dial-up networking profile), SIM access profil,

profil zisťovania služieb (service discovery profile), základný prístupový profil (generic access profile), profil sériového portu (serial port profile), rozšírený profil pre distribúciu audia (advanced audio distribution profile) a profil diaľkového ovládania audia/videoa. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami podporujúcimi technológiu Bluetooth používajte s týmto modelom doplnky schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií využívajúcich technológiu Bluetooth a pri spúšťaní takýchto funkcií na pozadí v čase, keď používate iné funkcie, sa zvyšuje spotreba energie z batérie a znižuje sa výdrž batérie.

Technológia Bluetooth vám umožňuje prepojiť telefón s kompatibilným zariadením podporujúcim Bluetooth na vzdialenosť do 10 metrov. Pretože zariadenia s technológiou Bluetooth komunikujú prostredníctvom rádiových vĺn, váš telefón nemusí byť na dohľad od náprotivného zariadenia; môže však dochádzať k rušeniu spojenia prekážkami, napríklad stenami, alebo inými elektronickými zariadeniami.

Vytvorenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Bluetooth > Zapnutý alebo **Vypnutý** – ak chcete aktivovať, resp. deaktivovať funkcie Bluetooth.  označuje aktívne spojenie cez Bluetooth.

Hľadať audiodoplnky – ak chcete vyhľadať kompatibilné Bluetooth audio zariadenia. Vyberte zariadenie, ktoré chcete pripojiť k telefónu.

Párové zariadenia — ak chcete vyhľadať všetky Bluetooth zariadenia v dosahu. Vyberte **Nové**, ak chcete zobraziť zoznam všetkých Bluetooth zariadení v dosahu. Prejdite na požadované zariadenie a vyberte **Pár**. Zadať prístupový kód Bluetooth zariadenia, aby sa zariadenie priradilo (spárovalo) s vaším telefónom. Tento prístupový kód je treba zadať iba keď sa so zariadením spája prvý raz. Váš telefón vytvorí spojenie so zariadením a môžete začať prenášať dáta.

Bezdrôtové spojenie Bluetooth

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth**. Ak chcete zistiť, ktoré Bluetooth spojenie je práve aktívne, vyberte **Aktívne zariadenie**. Ak si chcete zobraziť zoznam Bluetooth zariadení, ktoré sú spárované s telefónom, vyberte **Párové zariadenia**.

Vyberte **Voľby**, ak chcete získať prístup k nasledujúcim funkciám v závislosti od stavu zariadenia a Bluetooth spojenia. Vyberte **Spoj > Prideliť skrátené meno** alebo **Automat. spojenie bez potvrdenia > Áno** — ak chcete, aby sa telefón spájal s vybraným párovým Bluetooth zariadením automaticky.

Nastavenia Bluetooth

Ak chcete definovať, ako sa váš telefón zobrazuje iným Bluetooth zariadeniam, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth > Nastavenia Bluetooth > Viditeľnosť môjho telefónu** alebo **Meno môjho telefónu**.

Odporúčame používať pre **Viditeľnosť môjho telefónu** nastavenie **Skrýť**. Požiadavky na komunikáciu cez Bluetooth od iných osôb akceptujte len ak s nimi súhlasíte.

Paketové dáta (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service – Rozšírená univerzálna paketová rádiová služba), alebo paketové dáta, je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). Umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam ako je Internet.

Medzi aplikácie, ktoré môžu využívať paketové dáta, patria MMS, streaming videa, spojenia prehliadača, e-mail, vzdialená synchronizácia cez SyncML, načítanie Java aplikácií a telefonické pripojenie osobného počítača na sieť.

Ak chcete definovať, ako sa má služba využívať, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dátové spojenie > Ak je to nutné** – ak chcete, aby sa registrácia a pripojenie vytvorili, keď si to vyžaduje niektorá aplikácia, využívajúca paketové dáta, a ukončili sa, keď túto aplikáciu ukončíte, alebo **Vždy online** – ak chcete, aby sa telefón po zapnutí zaregistroval v paketovej dátovej sieti. Zobrazí sa symbol .

Nastavenia modemu

Telefón môžete cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez EGPRS.

Ak chcete definovať nastavenia pre pripojenia z vášho počítača, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Nastavenia paketových dát > Aktívne miesto prístupu**, aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete použiť, a vyberte **Upraviť aktívne miesto prístupu**. Vyberte **Iný názov miesta prístupu** a zadajte vlastný názov pre vybrané prístupové miesto. Vyberte **Miesto prístupu paketových dát** a zadajte názov prístupového miesta (Access Point Name – APN), aby sa vytvorilo spojenie s EGPRS sieťou.

Nastavenia pre dial-up pripojenie (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options. Pozrite si časť [PC Suite](#), strana 120. Ak máte definované nastavenia na počítači i na telefóne, použijú sa nastavenia z počítača.

Prenos dát a synchronizácia

Môžete si synchronizovať svoje dáta z kalendára, úlohy a kontakty s iným kompatibilným zariadením (napríklad mobilným telefónom), kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Zoznam partnerov

Ak si chcete prekopírovať alebo synchronizovať dáta zo svojho telefónu, musí sa v zozname partnerov v adresári prenosov nachádzať meno zariadenia a príslušné nastavenia. Ak prijmete dáta z iného zariadenia, napríklad z kompatibilného mobilného telefónu, príslušný partner sa automaticky zaradi do zoznamu, pričom sa použijú kontaktné údaje z druhého zariadenia. V zozname nájdete dve preddefinované položky, **Synch. server** a **Synchronizačné nastavenia PC**.

Ak chcete do zoznamu zaradiť nového partnera, napríklad nové zariadenie, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát > Voľby > Pridať prenos. kont. > Synch. cez telef.** alebo **Kopír. cez telefón**, a zadajte nastavenia podľa typu prenosu.

Ak chcete upraviť nastavenia kopírovania alebo synchronizácie, vyberte niektorý kontakt zo zoznamu partnerov a vyberte **Voľby > Upraviť**.

Ak chcete zvoleného partnera vymazať, vyberte **Voľby > Vymazať**. Položky **Synch. server** a **Synch. cez telef.** nemožno vymazať.

Prenos dát na kompatibilné zariadenie

Pre synchronizáciu sa používa bezdrôtová technológia Bluetooth. Náprotivné zariadenie sa musí nachádzať v pohotovostnom režime.

Ak chcete spustiť prenos dát, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát** a niektorého partnera pre prenos zo zoznamu kontaktov, nie však **Synch. server** ani **Synchroniz. s PC**. Podľa nastavení sa prekopírujú alebo zosynchronizujú vybrané dáta.

Prenos dát bez SIM karty

Váš telefón umožňuje uskutočniť prenos dát aj keď v ňom nie je vložená SIM karta.

Zapnite svoj telefón bez vloženej SIM karty a vyberte **Prenes** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Prenosové kontakty a zo zoznamu partnerov vyberte niektorý kontakt okrem **Synch. server** a **Synchroniz. s PC**, aby sa preniesli dáta z vášho telefónu. Telefón spustí synchronizáciu alebo kopírovanie.

Prijať dáta > Cez Bluetooth, ak chcete prijať dáta z náprotivného telefónu.

Synchronizácia z kompatibilného počítača

Ak si chcete zosynchronizovať dáta z kalendára, úlohy a kontakty s kompatibilným osobným počítačom, použite bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Okrem toho potrebujete mať na svojom počítači nainštalovaný software Nokia PC Suite pre svoj telefón.

Spustíte synchronizáciu z počítača; zabezpečíte tak, aby dáta v adresári kontaktov, kalendár a úlohy na vašom telefóne súhlasili s dátami na vašom kompatibilnom počítači.

Synchronizácia zo servera

Ak chcete využiť vzdialený internetový server, musíte si aktivovať synchronizačnú službu. Ďalšie informácie a potrebné nastavenia pre túto službu získate od poskytovateľa služieb. Tieto nastavenia môžete dostať v konfiguračnej správe. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), strana 17, a [Konfigurácia](#), strana 82.

Ak ste si uložili dáta na vzdialenom internetovom serveri, môžete svoj telefón synchronizovať tak, že spustíte synchronizáciu z telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Prenos dát > Synch. server**. V závislosti od nastavení vyberte **Začína sa synchronizácia** alebo **Začína kopírovanie**.

Ak máte adresár kontaktov alebo kalendár plný, a ak synchronizujete prvý raz alebo došlo k prerušeniu synchronizácie, môže synchronizácia trvať až 30 minút.

Hovor

Vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Presmerovanie hovoru (služba siete) — ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce na telefón. Ak máte aktívne niektoré funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. Pozrite si odstavec [Služba blokovania hovorov](#) v časti [Ochrana](#) na strane 84.

Prijem každým tlačidlom > Zapnutý — ak chcete prijímať hovory krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a ukončovacieho tlačidla.

Automatické opakovanie > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o spojenie hovoru vykonal do desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba > Zapnutá a priradiť mená a telefónne čísla tlačidlám rýchlej voľby **2 – 9**. Tieto čísla budete môcť volať stlačením a pridržaním príslušného číselného tlačidla.

Služba čakania na hovor > Aktivovať — ak chcete, aby vás sieť upozorňovala na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť **Služba čakania na hovor**, strana 34.

Súhrnné info po hovore > Zapnuté — ak chcete, aby telefón po každom hovore krátko zobrazil približnú dĺžku a cenu (služba siete) hovoru.

Poslať moju identifikáciu (služba siete) > **Áno** alebo **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzajúce (služba siete) — ak vaša SIM karta podporuje službu alternatívnej linky a chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2.

Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Jazyk telefónu — ak chcete nastaviť jazyk textov na displeji telefónu. Ak vyberiete **Automaticky**, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Stav pamäti — ak si chcete zobrazíť množstvo voľnej a využitej pamäti pre jednotlivé funkcie zo zoznamu.

Auto ochrana tlačidiel — ak chcete, aby sa tlačidlá vášho telefónu automaticky zablokovali po uplynutí prednastaveného času, keď bol telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia telefónu. Vyberte **Zapnutá**, a môžete nastaviť čas v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Ochrana tlačidiel — ak chcete, aby si telefón pre odblokovanie tlačidiel žiadal bezpečnostný kód. Zadaťte bezpečnostný kód a vyberte **Zapnutá**.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Zobrazenie informácií MCN > Zapnutá — ak chcete od operátora siete dostávať informácie o bunke siete, v ktorej sa nachádzate (služba siete).

Osobné uvítanie — a napíšte správu, ktorá sa krátko zobrazí vždy po zapnutí telefónu.

Voľba operátora > Automatická — ak chcete, aby telefón automaticky volil jednu z celulárnych sietí v oblasti, kde sa nachádzate. Pri nastavení **Ručná** si môžete vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domovskej siete.

Potvrdenie služby SIM. Pozrite si časť **Služby SIM**, strana 119.

Aktivácia pomocných textov — ak chcete nastaviť, či má telefón zobrazovať vysvetľujúce texty.

Tón pri zapnutí — ak chcete nastaviť, či sa má pri zapnutí telefónu ozvať tón.

Doplňky

Toto menu sa zobrazí iba ak telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku mobilného telefónu.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Doplnky**. Môžete si vybrať menu doplnku, ak príslušný doplnok je alebo bol pripojený k telefónu. V závislosti od zvoleného doplnku budete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb:

Predvolený profil — tu môžete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného doplnku.

Automatický príjem — ak chcete, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je **Hlásenie prichádzajúceho hovoru** nastavené na **Pípne raz** alebo **Vypnuté**, automatický príjem sa vypne.

Svetlo — a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte **Zapnuté**. Vyberte **Automatické**, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení ktoréhokoľvek tlačidla.

Textový telefón > Použiť textový telefón > Áno — ak chcete, aby sa použili nastavenia textového telefónu namiesto nastavení headsetu alebo indukčnej slučky.

Konfigurácia

Svoj telefón môžete konfigurovať pomocou nastavení, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie niektorých služieb. Týmto službami sú prehliadač, multimediálne správy, synchronizácia so vzdialeným internetovým serverom, prezenčná služba, e-mailová aplikácia a streaming. Nastavenia môžete získať zo svojej SIM karty, od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe, alebo si môžete vlastné nastavenia zadať manuálne. V telefóne si môžete uložiť konfiguračné nastavenia až od 10 poskytovateľov služieb a môžete s nimi pracovať v tomto menu.

O tom, ako si môžete uložiť konfiguračné nastavenia, ktoré ste dostali v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb, sa dozviete v časti [Služba konfiguračných nastavení](#), strana 17.

Vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Konfigurácia** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Predvolené konfiguračné nastavenia — ak si chcete zobrazíť poskytovateľov služieb, uložených v telefóne. Prejdite na poskytovateľa a vyberte **Detaily**, aby sa zobrazili aplikácie, ktorých konfiguračné nastavenia daný poskytovateľ podporuje. Ak chcete konfiguračné nastavenia tohoto poskytovateľa nastaviť ako štandardné, vyberte **Vol'by** > **Predvoliť**. Ak chcete konfiguračné nastavenia vymazať, vyberte **Vymazať**.

Aktivovať predv. vo vš. aplikáciách — ak chcete aktivovať štandardné konfiguračné nastavenia v podporovaných aplikáciách.

Prednostné miesto spojenia — ak si chcete zobrazíť uložené prístupové miesta. Prejdite na niektoré prístupové miesto a vyberte **Vol'by** > **Detaily**, aby sa zobrazil názov poskytovateľa služby, dátový nosič a prístupové miesto pre paketové dátové spojenia alebo dial-up číslo pre GSM spojenie.

Spojiť sa s podporou poskyt. služieb — ak si chcete načítať konfiguračné nastavenia od svojho poskytovateľa služieb.

Osobné konfiguračné nastavenia — ak chcete pre rôzne služby definovať svoje osobné kontá a aktivovať ich alebo vymazať. Ak chcete definovať nové konto a ešte žiadne nemáte, vyberte **Pridaj**; inak vyberte **Vol'by** > **Pridať nové**. Vyberte typ služby a vyberte a zadajte všetky požadované údaje. Údaje sa líšia podľa typu vybranej služby. Ak chcete vymazať alebo aktivovať osobné konto, prejdite naň a vyberte **Vol'by** > **Vymazať** alebo **Aktivovať**.

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Ochrana PIN kódom — ak chcete, aby telefón vyžadoval PIN alebo UPIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú ochranu PIN/UPIN kódom vypnúť.

Služba blokovania hovorov (služba siete) — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete z telefónu povoliť volania iba na vybrané telefónne čísla a vaša SIM karta túto funkciu podporuje.

Uzavretá skupina užívateľov (služba siete) — ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany > Telefón — telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty. Vyberte **Pamäť** a telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď je vybraná pamäť SIM karty a budete chcieť zmeniť používanú pamäť.

Prístupové kódy — ak chcete nastaviť používanie PIN alebo UPIN kódu, alebo ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, UPIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo.

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má byť aktívny PIN alebo UPIN kód.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete, aby sa vyžadoval PIN2 kód pri používaní určitých funkcií telefónu, ktoré sú chránené PIN2 kódom.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnoviť pôvodné nastav..** Zadajte bezpečnostný kód. Upozorňujeme, že nebudú vymazané dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo načítali, napríklad mená a telefónne čísla uložené v adresári kontaktov.

■ Menu operátora

Toto menu vám umožňuje prístup k portálu služieb, zabezpečovaných operátorom vašej siete. Názov a ikona menu závisia od operátora. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete.

Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami. Ďalšie informácie nájdete v časti [Servisná schránka](#), strana 114.

■ Galéria

V tomto menu si môžete spravovať grafiku, obrázky, nahrávky a tóny. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.



Váš telefón podporuje systém aktivačných kľúčov, ktorý umožňuje chrániť prevzatý obsah. Vždy si skontrolujte dodacie podmienky akéhokoľvek obsahu a aktivačného kľúča, kým ich prevezmete, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaníu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Súbory, uložené v menu **Galéria**, využívajú pamäť, ktorá má v telefóne kapacitu približne 52 MB.

1. Vyberte **Menu > Galéria**. Preddefinované zložky v menu **Galéria** sú: **Snímky**, **Video klipy**, **Hudba**, **Témy**, **Grafika**, **Tóny**, **Nahrávky** a **Prijaté súbory**.
2. Prejdite na požadovanú zložku. Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte **Otvor**. Vyberte **Vol'by**, a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb: **Načítania**, **Vymazať zložku**, **Presunúť**, **Premenovať**, **Detaily**, **Typ zobrazenia**, **Trydiť**, **Pridať zložku**, **Stav pamäte** a **Zozn. akt. kľúčov**.
3. Prejdite na požadovaný súbor a vyberte **Otvor**. Vyberte **Vol'by** a použite jednu z nasledujúcich funkcií, ktoré môže telefón ponúknuť pre vybraný súbor: **Načítania**, **Vymazať**, **Presunúť**, **Premenovať**, **Použiť tému**, **Dať ako tapetu**, **Dať ako tón zvon.**, **Detaily**, **Typ zobrazenia**, **Trydiť**, **Pridať zložku**, **Stav pamäte**.

Poslať — umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS alebo cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Vymazať všetky — vymaže všetky súbory a zložky vo vybranej zložke.

Upraviť snímku — umožňuje vložiť do vybraného obrázku text, rámik alebo klipart, alebo obrázok orezať.

Otvoriť po poradí — postupne zobrazí súbory v zložke.

Zoom — umožňuje zväčšiť veľkosť obrázku.

Stlmiť audio (Ozvučiť audio) — umožňuje vypnúť (zapnúť) zvuk pri prehrávaní zvukového súboru.

Nastaviť kontrast — umožňuje upraviť úroveň kontrastu obrázku.

Aktivovať obsah — umožňuje aktualizovať aktivačný kľúč k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak súbor podporuje aktualizáciu aktivačných kľúčov.

Zozn. akt. kľúčov — zobrazí zoznam všetkých dostupných aktivačných kľúčov. Aktivačné kľúče môžete vymazávať, napríklad keď im vyprší platnosť.

■ Média

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.



Kamera

So zabudovanou kamerou môžete fotografovať a nahrávať videoklipy. Kamera vytvára obrázky vo formáte JPEG a videoklipy vo formáte 3GP.

Pri fotografovaní a nahrávaní videa a pri používaní zaznamenaného obrazu dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyky ako aj súkromie a legitímne práva ostatných.

Fotografovanie

Vyberte **Menu** > **Média** > **Kamera** > **Zachytiť**. Telefón uloží fotografiu do zložky **Galéria** > **Snímky**. Ak chcete urobiť ďalšiu fotografiu, vyberte **Späť**; ak chcete fotografiu odoslať v multimediálnej správe, vyberte **Pošli**. Ak si chcete zobraziť voľby, vyberte **Voľby**.

Nahrание videoklipu

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Kamera**. Aby ste prešli do video režimu, stlačte tlačidlo posunu doľava alebo doprava, alebo vyberte **Voľby** > **Video**; potom vyberte **Nahraj**. Ak chcete záznam prerušiť, vyberte **Preruš**, a keď chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokrač.**. Keď chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**. Telefón uloží záznam do zložky **Galéria** > **Video klipy**. Ak si chcete zobrazíť voľby, vyberte **Voľby**.

Prehrávač médií

Pomocou prehrávača médií si môžete prezerať, prehrávať a načítať súbory, napríklad obrázky, audio, video a animácie. Môžete si tiež prehliadať kompatibilné videostreamy zo sieťových serverov (služba siete).

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Otvoriť Galériu, Záložky, Ísť na adresu**, alebo **Načítania médií**.

Nastavenia streamingovej služby

Konfiguračné nastavenia pre streamingovú službu môžete dostať od svojho operátora alebo poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy. Pozrite si časť **Služba konfiguračných nastavení**, strana 17. O tom, ako zadať nastavenia manuálne, sa dozviete v časti **Konfigurácia**, strana 82.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. médií** > **Nast. streamingu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Konfigurácia — zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú streaming. Vyberte si poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**.

Konto – zvolíte si niektoré konto streamingovej služby, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávač hudby

Váš telefón má zabudovaný prehrávač hudby, ktorý dokáže prehrávať hudobné skladby, nahrávky alebo iné MP3 alebo AAC zvukové súbory prenesené do telefónu pomocou aplikácie Nokia Audio Manager. Hudobné súbory telefón automaticky zisťuje a zaraďuje ich do štandardného zoznamu skladieb.

Prehrávanie skladieb

1. Vyberte **Menu > Média > Prehr. hudby**. Zobrazia sa informácie o prvej skladbe na základnom zozname skladieb.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte .

Ak chcete prejsť na začiatok nasledujúcej skladby, stlačte . Na začiatok predchádzajúcej skladby prejdete dvoma stlačeniami .

Na začiatok aktuálnej skladby sa vrátite stlačením a pridržením . Ak sa chcete rýchlo presunúť smerom ku koncu skladby, vyberte a pridržte . Tlačidlo uvoľníte v požadovanom mieste skladby.

3. Ak chcete prehrávanie ukončiť, vyberte .



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Nastavenia prehrávača hudby

V menu **Prehr. hudby** môžete mať k dispozícii nasledujúce možnosti:

Hlasit. — ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Prehrať (Bluetooth) pre vytvorenie spojenia s kompatibilným audio doplnkom cez Bluetooth.

Zoznam skladieb — ak si chcete zobrazíť všetky skladby na zozname skladieb. Ak si chcete prehrať niektorú skladbu, prejdite na ňu a vyberte **Hraj**. Vyberte **Vol'by** > **Obnoviť skladby** alebo **Zmeniť zoznam** — ak chcete, aby sa obnovil zoznam skladieb (napríklad po načítaní nových skladieb do telefónu) alebo ak chcete zmeniť zoznam skladieb, ktorý sa zobrazí, keď otvoríte menu **Prehr. hudby** a máte na telefóne niekoľko zoznamov skladieb.

Vol'by prehrávania > **Náhodné** > **Zapnuté** — ak chcete, aby sa skladby zo zoznamu skladieb prehrávali v náhodnom poradí. Vyberte **Opakovať** > **Aktuálna skladba** alebo **Všetky skladby**, ak chcete, aby sa opakovane prehrávala aktuálna skladba alebo celý zoznam skladieb.

Ekvalizér médií — ak chcete otvoriť zoznam súborov nastavení ekvalizéra. Pozrite si časť **Ekvalizér**, strana 94.

Reproduktor alebo **Headset** — ak chcete počúvať prehrávač hudby cez reproduktor alebo kompatibilný headset, zapojený do telefónu.



Tip: Keď používate headset, môžete prejsť na nasledujúcu skladbu stlačením tlačidla headsetu.

Poslať — umožňuje odoslať vybraný súbor cez MMS alebo cez Bluetooth spojenie.

Načítania hudby — tu sa môžete pripojiť k službe prehliadača, súvisiacej s aktuálnou skladbou. Táto funkcia je k dispozícii iba ak sa adresa služby nachádza v súbore nahrávky.

Stav pamäti — umožňuje zistiť veľkosť voľnej a použitej pamäti.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu, nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť do prístroja zapojený kompatibilný headset alebo doplnok.



Výstraha: Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Rádio**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ▲, ▼, ◀ a ▶ na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

Ukladanie rozhlasových kanálov

1. Ak chcete spustiť vyhľadávanie staníc, vyberte a pridržte ◀ alebo ▶. Ak chcete prechádzať frekvenčným pásmom v 0,05 MHz krokoch, krátko stlačte ◀ alebo ▶.
2. Ak chcete nájdenu stanicu uložiť do niektorej z predvolieb 1 až 9, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo. Ak chcete stanicu uložiť na niektorú z predvolieb 10 až 20, krátko stlačte 1 alebo 2 a potom stlačte príslušné číselné tlačidlo 0 až 9.
3. Zadajte meno stanice a vyberte **OK**.

Počúvanie rádia

Vyberte **Menu > Média > Rádio**. Ak chcete prejsť na požadovanú stanicu, použite **▲** alebo **▼**, alebo stláčajte tlačidlo headsetu, alebo navoľte číslo predvoľby stanice krátkym stlačením príslušných číselných tlačidiel.

Vyberte **Voľby**, a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Vypnúť — ak chcete rádio vypnúť.

Hlasit. — ak chcete upraviť hlasitosť, stlačte navigačné tlačidlo vľavo alebo vpravo.

Uložiť kanál a zadajte názov stanice — ak si chcete uložiť novú stanicu.

Kanály — ak si chcete zvoliť zoznam uložených predvolieb. Ak chcete niektorú predvoľbu vymazať alebo premenovať, prejdite na ňu a vyberte **Voľby > Vymazať kanál** alebo **Premenovať**.

Reproduktor alebo **Headset** — ak chcete počúvať rádio cez reproduktor, resp. headset. Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako rádiová anténa.

Nastaviť frekvenciu — ak chcete zadať frekvenciu požadovanej rozhlasovej stanice.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom začať volanie alebo prijať hovor. Počas hovoru sa zvuk rádia vypne.

Keď aplikácia využívajúca paketové alebo HSCSD spojenie prijíma alebo odosiela dáta, môže dochádzať k rušeniu rádia.

Nahrávač

Môžete nahrávať úseky reči, zvuky alebo aktívny hovor. Túto funkciu môžete využiť na nahranie mena a telefónneho čísla, ktoré si neskôr môžete zaznamenať.

Nahrávač nemožno používať počas dátového prenosu alebo GPRS spojenia.

Nahrávanie zvuku

1. Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava k požadovanému tlačidlu a vyberte ho.

2. Nahrávanie spustíte tlačidlom . Ak chcete začať nahrávanie počas hovoru, vyberte **Voľby** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť v približne päťsekundových intervaloch slabé pípanie. Počas nahrávania hovorom držte telefón v normálnej polohe pri uchu.
3. Nahrávanie ukončíte tlačidlom . Nahrávka sa uloží do zložky **Galéria** > **Nahrávky**.
4. Ak si chcete vypočuť poslednú nahrávku, vyberte **Voľby** > **Prehrať posl. nahr.**
5. Ak chcete poslednú nahrávku odoslať cez Bluetooth alebo v multimediálnej správe, vyberte **Voľby** > **Poslať posled. nahr.**

Zoznam nahrávok

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač** > **Voľby** > **Zoznam nahrávok**. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu **Galéria**. Otvorte **Nahrávky** a uvidíte zoznam nahrávok. Vyberte **Voľby**, aby sa zobrazil zoznam volieb pre súbory v menu **Galéria**. Pozrite si časť **Galéria**, strana 85.

Ekvalizér

Ekvalizér vám poskytuje kontrolu nad kvalitou zvuku pri prehrávaní cez prehrávač hudby zosilnením alebo zoslabením určitých frekvenčných pásiem.

Vyberte **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, zvolte ho a vyberte **Aktivuj**.

Ak si chcete vybraný súbor prezrieť, upraviť ho alebo premenovať, stlačte **Volby** > **Ukázať**, **Upraviť** alebo **Premenovať**. Nie všetky súbory možno upraviť alebo premenovať.

■ Organizér

Budík



Telefón môžete nastaviť, aby vás v požadovanom čase upozornil tónom budíka. Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Budík**.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte **Čas budenia** a zadajte požadovaný čas. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte **Zapnúť**. Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte **Opakovať alarm**.

Ak chcete vybrať tón zvonenia budíka alebo nastaviť ako tón budíka niektorú rozhlasovú stanicu, vyberte **Tón budenia**. Ak ste si ako tón budíka nastavili rádio, zapojte do telefónu headset. Telefón použije ako tón budíka poslednú stanicu, ktorú ste počúvali, a bude rozhlasové vysielanie hrať cez reproduktor. Ak odpojíte headset alebo telefón vypnete, namiesto rádia sa použije štandardné zvonenie budíka.

Ak chcete nastaviť časový interval pre opakované budenie, vyberte **Odklad opätovného budenia**.

Zastavenie budíka

Telefón začne zvoniť tónom budíka a na displeji začne blikať nápis **Budík!** a aktuálny čas, a to aj v prípade, že telefón bol vypnutý. Keď chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík prestane zvonieť a znova začne po uplynutí časového intervalu opakovaného budenia.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Vyberte **Menu > Organizér > Kalendár**.

Aktuálny deň je označený rámkom. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždenný prehľad, vyberte **Voľby > Prehľad týždňa**. Ak chcete z kalendára vymazať všetky záznamy, vyberte si zobrazenie mesiaca alebo týždňa, a vyberte **Voľby > Vymazať poznámky**.

Ďalšie voľby v zobrazení kalendára vám umožňujú zapísať záznam, vymazať, upraviť alebo presunúť záznam, nastaviť opakovanie záznamu, prekopírovať záznam do iného dňa, odoslať záznam cez technológiu Bluetooth alebo ho odoslať do kalendára iného kompatibilného telefónu ako textovú alebo multimediálnu

správu. V menu **Nastavenia** si môžete upraviť nastavenia dátumu a času. Voľba **Automaticky vymazať poznámky** vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy.

Pridanie záznamu do kalendára

Vyberte **Menu > Organizér > Kalendár**. Prejdite na požadovaný dátum, vyberte **Voľby > Poznamenáť si**, a vyberte jeden z nasledujúcich typov záznamu:

 **Schôdzka**,  **Zavolať**,  **Narodeniny**,  **Memo** alebo  **Pripomienka**.

Záznamy s upozornením

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením tlačidla Hovor. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, vyberte **Ukáž**. Keď chcete odložiť alarm o 10 minút, vyberte **Spánok**. Ak chcete zastaviť alarm a nechcete si prezrieť text záznamu, vyberte **Ukonči**.

Zoznam úloh

Ak si chcete poznamenať úlohu, ktorú máte splniť, vyberte **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete poznamenať úlohu a ešte nemáte zaznamenanú žiadnu inú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Pridať**. Napište text a vyberte **Ulož**. Nastavte pre úlohu prioritu, termín a typ upozornenia.

Ak si chcete zobrazíť niektorý záznam, prejdite naň a vyberte **Ukáž**.

Máte k dispozícii aj voľbu pre vymazanie vybranej úlohy a pre vymazanie všetkých úloh, ktoré máte označené ako splnené. Záznamy môžete zoradiť podľa priority

alebo termínu, odoslať vybraný záznam na iný telefón v textovej alebo multimediálnej správe, uložiť úlohu ako záznam do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

Počas prezerania zaznamenanej úlohy môžete upraviť aj termín alebo prioritu úlohy, a môžete úlohu označiť za splnenú.

Poznámky

Ak chcete použiť túto aplikáciu pre písanie a odosielanie textov, vyberte **Menu > Organizér > Poznámky**. Ak si chcete poznačiť poznámku a ešte nemáte zaznamenanú žiadnu inú, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Poznamenať si**. Napište text a vyberte **Uložiť**.

Ďalšie voľby pre poznámky sú voľby pre prezeranie, vymazávanie a úpravu poznámok. Pri úprave poznámky môžete opustiť textový editor bez uloženia zmien. Poznámku môžete odoslať na kompatibilné zariadenie v textovej správe, multimediálnej správe, alebo cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Ak je poznámka príliš dlhá na to, aby mohla byť odoslaná ako textová správa, telefón vás požiada o vymazanie potrebného počtu znakov z poznámky.

Peňaženka

Peňaženka slúži na uchovávanie osobných informácií, ako sú čísla kreditných kariet, adresy a prístupové kódy k službám, ktoré si vyžadujú meno užívateľa a heslo. Informácie z peňaženky môžete ľahko vybrať a vyplniť nimi on-line formuláre v službách, ktoré túto možnosť podporujú.

Keď prvý raz otvoríte peňaženku, musíte definovať kód peňaženky, ktorý chráni šifrované dáta. Na výzvu **Vytvorte kód peňaženky**: zadajte kód a vyberte **OK** pre potvrdenie. Na výzvu **Potvrďte kód peňaženky**: kód znova zadajte a potvrdte voľbou **OK**. Pozrite si aj časť **Kód peňaženky**, strana 17.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky a kód peňaženky, navoľte na pohotovostnom displeji ***#7370925538#** (písmenami ***#res wallet#**). Budete potrebovať aj bezpečnostný kód telefónu, pozrite si časť **Bezpečnostný kód**, strana 16.

Ak chcete doplniť alebo upraviť obsah peňaženky, otvorte menu **Peňaženka**. Ak chcete využiť obsah peňaženky v mobilnej službe, vstúpte do peňaženky z prehliadača. Pozrite si časť **Web**, strana 108.

Vstup do menu peňaženky

Ak chcete vstúpiť do menu peňaženky, vyberte **Menu > Organizér > Peňaženka**. Zadajte kód peňaženky a vyberte **OK**, pozrite si časť **Nastavenia peňaženky**, strana 101. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb:

Profily peňažen. — ak chcete vytvoriť kombinácie kariet pre rozličné služby. Profil peňaženky je užitočný, ak si služba žiada vyplnenie veľkého počtu dátových položiek. Môžete si vybrať vhodný profil peňaženky namiesto postupného vyberania jednotlivých kariet.

Karty — ak si chcete uložiť informácie o osobných kartách. Môžete si ukladať údaje z platobných kariet, zákaznických kariet a prístupových kariet, napríklad kombinácie užívateľských mien a hesiel pre rozličné služby, a tiež adresy a užívateľské údaje. Pozrite si časť **Ukladanie údajov z kariet**, strana 99.

Lístky — ak si chcete uložiť upozornenia na elektronické vstupenky, ktoré ste si zakúpili cez mobilné služby. Ak si chcete vstupenky prezrieť, vyberte **Voľby** > **Ukázať**.

Doklady — ak si chcete ukladať potvrdenky od mobilných nákupov.

Osobné poznámky — slúžia na ukladanie všetkých osobných údajov, ktoré chcete mať ochránené PIN kódom peňaženky. Pozrite si časť **Osobné poznámky**, strana 99.

Nastavenia — umožňujú definovať nastavenia peňaženky. Pozrite si časť **Nastavenia peňaženky**, strana 101.

Ukladanie údajov z kariet

Vstúpte do peňaženky a vyberte **Karty**. Vyberte typ karty, ktorej údaje si chcete uložiť: **Platobné karty**, **Zákazníc. karty**, **Karty prístupu**, **Infokarty užívateľ.**, alebo **Karty adries**. Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu kartu, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia potrebnými údajmi.

Ak to umožňuje váš poskytovateľ služieb, môžete prijímať údaje o kartách na svoj telefón vo forme konfiguračných správ. Budete informovaní o kategórii karty. O možnostiach zaslania údajov kariet cez konfiguračné správy sa informujte u vydavateľa karty alebo poskytovateľa služieb.

Osobné poznámky

Tu si môžete ukladať osobné poznámky, napríklad čísla účtov, heslá alebo kódy.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte **Osobné poznám.** Ak ešte nemáte vytvorenú žiadnu poznámku, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Napíšte text a dajte mu názov.

Vyberte **Vol'by**, ak chcete upraviť vybranú poznámku, usporiadať poznámky podľa názvu alebo dátumu, alebo vymazať niektoré poznámky.

2. Ak si chcete zobrazíť niektorú poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.
3. Počas prezerania poznámky môžete vybrať **Uprav**, ak ju chcete upraviť. Vyberte **Vol'by**, a zvolte si niektorú z nasledujúcich volieb.

Poslať ako text — ak chcete poznámku prekopírovať do textovej správy.

Kopírovať do kalen. — ak chcete poznámku prekopírovať do kalendára ako memo.

Použiť detail — umožňuje vybrať z poznámky čísla, e-mailové adresy a internetové adresy.

Vymazať — ak chcete poznámku vymazať.

Vytvorenie profilu peňaženky

Keď ste si uložili údaje na svoje osobné karty, môžete ich skombinovať do profilu peňaženky. Profily môžete použiť na vyberanie údajov z rozličných kariet počas prehliadania Internetu.

1. Vstúpte do peňaženky a vyberte **Profily peňažen.**
2. Ak chcete vytvoriť nový profil peňaženky a zatiaľ ste žiadny nevytvorili, vyberte **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte **Vol'by > Pridať**.
3. Vyplňte nasledujúce polia. Niektoré polia obsahujú údaje, vybrané z peňaženky. Tieto údaje musíte mať uložené, kým začnete vytvárať profil peňaženky.

Ďalej zvolte platobnú kartu a vyberte niektorú kartu zo zoznamu platobných kariet.

Ďalej zvolte zákaznicku kartu a vyberte niektorú kartu zo zoznamu zákaznických kariet.

Ďalej zvolte kartu prístupu a vyberte niektorú kartu zo zoznamu prístupových kariet.

Ďalej zvolte infokartu užívateľa a vyberte niektorú kartu zo zoznamu kariet užívateľských dát.

Ďalej zvolte fakturačnú adresu a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.

Ďalej zvolte adresu príjemcu a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.

Ďalej zvolte adresu pre doručenie dokladu a vyberte adresu zo zoznamu adresných kariet.

Ďalej zvolte spôsob doručenia dokladu a vyberte spôsob doručenia:
Na telefónne číslo alebo **Na e-mail. adresu.**

Názov profilu peňaženky: – uveďte názov profilu.

Nastavenia peňaženky

Vstúpte do peňaženky a vyberte **Nastavenia**. Ak chcete zmeniť kód peňaženky, vyberte **Zmeniť kód**. Ak chcete nastaviť kód pre rádiový frekvenčný identifikáciu (RFID) a jeho typ, vyberte **RFID > Kód RFID** a **Typ RFID**. RFID je technológia pre zabezpečenie komerčných operácií.

Ako použiť peňaženku pri nákupe

Ak chcete nakupovať, vstúpte na webovú stránku, ktorá podporuje peňaženku. Služba musí podporovať špecifikáciu ECML (Electronic Commerce Modelling

Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Pozrite si časť [Pripojenie k službe](#), strana 108. Vyberte si produkt, ktorý si chcete kúpiť, a kým uskutočnite nákup, pozorne si prečítajte všetky informácie. Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Rozhodne preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než uskutočnite nákup.

Pri platbe za položky, ktoré chcete nakúpiť, sa telefón spýta, či chcete použiť peňaženku. Telefón si tiež vyžiada PIN kód peňaženky.

Zo zoznamu **Platobné karty** vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Ak dátový formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, podporuje špecifikáciu ECML, telefón z peňaženky automaticky doplní údaje kreditnej karty alebo profilu peňaženky.

Schváľte nákup, a údaje sa odošlú.

Môžete dostať potvrdenie alebo digitálnu potvrdenku o nákupe.

Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte **Zavrieť peňaženku**. Ak peňaženku nepoužijete počas 5 minút, automaticky sa zavrie.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite.

O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti [Pamäť prehliadača](#), strana 115.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Keď sa na displeji objaví 0, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**. Vyberte **Voľby** > **Sčítanie**, **Odčítanie**, **Násobenie**, **Delenie**, **Druhá mocnina**, **Odmocnina** alebo **Zmeniť znamienko**. Zadajte druhé číslo. Keď chcete zobrazíť výsledok, vyberte **Výsled**. Podľa potreby môžete opakovane vyberať **Voľby** a požadovanú voľbu. Pred začatím nového výpočtu najprv vyberte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka**. Aby ste nastavili výmenný kurz, vyberte **Voľby** > **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadajte výmenný kurz, desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**, a vyberte **OK**. Výmenný kurz ostane uložený v pamäti, kým ne zadáte iný výmenný kurz. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, a vyberte **Voľby** > **V domácej** alebo **V cudzej**.

Časovač odpočítavania

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač**. Zadajte čas odpočítavania v hodinách, minútach a sekundách a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastnú správu, ktorá sa zobrazí po uplynutí nastaveného času. Odpočítavanie spustíte voľbou **Štart**. Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, zvolte **Zmeniť čas**. Ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikať text upozornenia, ak ste ho

zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách zastaví automaticky. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, vyberte **Ukonči**. Ak chcete znova spustiť odpočítavanie, vyberte **Reštart**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítať medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Vyberte **Menu > Organizér > Stopky** a zvolte niektorú z nasledujúcich volieb:

Časový rozdiel — ak chcete odčítať medzičasy. Ak chcete spustiť meranie času, vyberte **Štart**. Vždy, keď chcete odčítať medzičas, vyberte **Rozdiel**. Ak chcete stopky zastaviť, vyberte **Stop**. Ak chcete merané časy uložiť, vyberte **Ulož**. Ak chcete znova spustiť časomieru, vyberte **Volby > Štart**. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času. Ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť, vyberte **Vynulovať**. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Čas okruhu — slúži na meranie okruhových časov. Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Pokračovať — umožňuje zobraziť bežiaci čas na displeji po tom, ako ste meranie odsunuli na pozadie.

Ukázat minulý – zobrazí posledný meraný čas, ak ste medzitým stopky nevynulovali.

Ukázat časy alebo **Vymazať časy** – umožňuje zobrazit' si uložené časy alebo ich vymazať.

■ Aplikácie



Hry

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko hier.

Spustenie hry

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Hry**. Prejdite na požadovanú hru a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

O voľbách pre hry sa viac dočítate v časti [Ďalšie voľby pre aplikácie](#), strana 106.

Načítania hier

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Načítania** > **Načítania hier**. Zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Web**; pozrite si časť [Záložky](#), strana 113.

Instalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nastavenia hier

Ak chcete pre hru nastaviť zvuk, svetlá a vibrácie, vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Voľby** > **Nastav. aplikácie**.

Zbierka

Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia.

Spustenie aplikácie

Vyberte **Menu** > **Aplikácie** > **Zbierka**. Prejdite na požadovanú aplikáciu a vyberte **Otvor**, alebo stlačte tlačidlo Hovor.

Ďalšie voľby pre aplikácie

Vymazať – vymaže aplikáciu alebo súbor aplikácií z telefónu.

Detaily – zobrazí ďalšie informácie o aplikácii.

Aktualizov. verziu – skontroluje, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k načítaniu cez **Web** (služba siete).

Web stránka – môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.

Prístup k aplikácii – umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Zobrazia sa viaceré kategórie. V každej kategórii vyberte jedno z nasledujúcich povolení:

Žiadať vždy, a telefón bude zakaždým žiadať o prístup k sieti, **Žiadať prvýkrát**, a telefón požiada o povolenie iba pri prvom pokuse o prístup k sieti, **Vždy povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, alebo **Nie je povolený**, ak chcete prístup k sieti zakázať.

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.

Instalujte a používajte aplikácie a iný software iba zo zdrojov, ktoré zaručujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

Nové Java aplikácie si môžete načítať rozličnými spôsobmi:

Vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií**, a zobrazí sa zoznam dostupných záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu záložiek v menu **Web**. Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou stránkou. O dostupnosti rozličných služieb, cenách a tarífach sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Web > Odkazy pre načítanie**. Načítajte si požadovanú hru alebo aplikáciu. Pozrite si časť **Načítanie súborov**, strana 113.

Použite funkciu načítania hier. Pozrite si časť **Načítania hier**, strana 105.

Na načítanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application installer z balíka PC Suite.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Načítaná aplikácia sa môže uložiť do menu **Hry** a nie do menu **Aplikácie**.

■ Web

Pomocou prehliadača svojho telefónu môžete pristupovať k rozličným službám mobilného Internetu.



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré ponúkajú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softwarom.

O dostupnosti týchto služieb, cenách a tarífach a spôsobe používania sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Pomocou prehliadača v telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-up Language) alebo XHTML (extensible HyperText Mark-up Language). Vzhľad stránok je ovplyvnený veľkosťou displeja. Niektoré detaily internetových stránok preto možno neuvidíte.

Nastavenia pre prehliadač

Konfiguračné nastavenia pre prehliadač môžete dostať ako konfiguračnú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Pozrite si časť [Služba konfiguračných nastavení](#), strana 17. Tieto konfiguračné nastavenia môžete zadať aj ručne. Pozrite si časť [Konfigurácia](#), strana 82.

Pripojenie k službe

Najskôr skontrolujte, že sú aktivované správne konfiguračné nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

1. Ak chcete vybrať nastavenia pre spojenie so službou, vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Konfiguračné nastavenia**.

2. Vyberte **Konfigurácia**. Zobrazia sa iba konfigurácie, ktoré podporujú služby prehliadača. Vyberte pre službu prehliadača poskytovateľa služby alebo **Predvolené** či **Osobná konfigurácia**. Pozrite si časť **Nastavenia pre prehliadač**, strana 108.

Vyberte **Konto** a zvolte niektoré konto služby prehliadača, nachádzajúce sa v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Vyberte **Zobraziť terminálové okno > Áno**, ak potrebujete pre intranetové pripojenie vykonať manuálnu autentizáciu.

Potom sa pripojte k službe jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte **Menu > Web > Domovská stránka**, alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.
- Zvoľte záložku niektorej služby – vyberte **Menu > Web > Záložky**.
- Vyberte poslednú navštívenú URL adresu – vyberte **Menu > Web > Posledná webová adresa**.
- Zadaťte adresu služby – vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**, zadajte adresu služby a vyberte **OK**.

Prehliadanie stránok

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadťte sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak máte ako dátový nosič nastavené paketové dáta, zobrazuje sa počas prehliadania v ľavom hornom rohu displeja indikátor . Ak počas paketového dátového spojenia dostanete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že paketové dátové spojenie bolo pozastavené (podrzané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi paketové dátové spojenie obnoviť.

Funkcia tlačidiel telefónu pri prehliadaní

Pomocou smerových tlačidiel sa môžete pohybovať po stránke všetkými smermi.

Ak chcete zvoliť označenú položku, stlačte volacie tlačidlo alebo vyberte **Zvoľ**.

Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami **0** až **9**. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte *****.

Voľby pri prehliadaní

Môžu byť k dispozícii nasledujúce voľby: **Nokia.com**, **Použiť peňaž. info**, **Domovská stránka**, **Skratky**, **Pridať záložku**, **Záložky**, **Voľby stránky**, **História**, **Odkazy pre načítanie**, **Ďalšie voľby**, **Znovu načítať**, **Zastaviť**. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti **Pamäť prehliadača**, strana **115**.

Priame volanie

Prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si meno a telefónne číslo zo stránky.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Nastav. vzhľadu** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia vzhľadu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Zalomenie textu > **Zapnuté** — ak chcete, aby text dlhých riadkov pokračoval na nasledujúcom riadku displeja. Ak vyberiete **Vypnuté**, text dlhých riadkov sa skráti.

Veľkosť fontu > **Extra malé**, **Malé**, alebo **Stredné** — ak chcete nastaviť veľkosť písma.

Ukázať snímky > **Nie** — ak nechcete, aby sa na stránke zobrazili obrázky. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Hlásenia > **Hlásenie nechráneného spojenia** > **Áno** — ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď počas prehliadania prechádzate zo šifrovaného spojenia na nešifrované.

Hlásenia > **Hlásenie nechránených položiek** > **Áno**, ak chcete, aby vás telefón upozornil, ak šifrovaná stránka obsahuje nezabezpečenú položku. Tieto výstrahy nie sú zárukou bezpečného spojenia. Ďalšie informácie nájdete v časti **Bezpečnosť prehliadača**, strana 115.

Kódovanie znakov > **Kódovanie obsahu** — ak si chcete vybrať kódovanie pre obsah prehliadanej stránky.

Kódovanie znakov > **Webové adresy v Unicode (UTF-8)** > **Zapnuté** — ak chcete, aby telefón odosiela URL adresy v kódovaní UTF-8. Toto nastavenie môže byť potrebné pri pristupovaní k cudzojazyčným Web stránkam.

Cookies

Cookies sú dáta, ktoré služby ukladajú do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies zostávajú uložené, kým nevymažete pamäť prehliadača. Pozrite si časť **Pamäť prehliadača**, strana 115.

Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochrana** > **Nastavenia cookies** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Cookies**. Ak chcete telefónu povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte **Povoliť**, resp. **Odmietnuť**.

Skripty na bezpečných pripojeniach

Môžete si vybrať, či chcete povoliť spúšťanie skriptov z bezpečných stránok. Telefón podporuje WML skripty.

1. Počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Ochranné nastavenia** > **Nastaven. skriptu** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Ochranné nastavenia** > **Skripty pri chránenom spojení**.
2. Ak chcete povoliť skripty, vyberte **Povoliť**.

Záložky

Do pamäti telefónu môžete ukladať adresy stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania vyberte **Volby** > **Záložky** alebo v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Záložky**.
2. Prejdite na niektorú záložku a vyberte ju, alebo stlačte tlačidlo Hovor, aby ste sa mohli pripojiť ku stránke, na ktorú odkazuje záložka.
3. Vyberte **Volby**, ak si chcete zobrazíť, upraviť, vymazať alebo odoslať záložku, vytvoriť novú záložku, alebo uložiť záložku do niektorej zložky.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Po prijatí záložky, odoslanej ako záložka, sa zobrazí správa **1 záložka prijatá**. Ak si chcete záložku uložiť, vyberte **Ukáž** > **Ulož**. Ak si chcete záložku zobrazíť alebo ju vymazať, vyberte **Volby** > **Ukázať** alebo **Vymazať**. Ak chcete záložku vymazať ihneď po jej prijatí, vyberte **Ukonči** > **OK**.

Načítanie súborov

Ak si chcete do svojho telefónu načítať viac tónov, obrázkov, hier alebo aplikácií (služba siete), vyberte **Menu** > **Web** > **Odkazy pre načítanie** > **Načítania tónov**, **Načítania grafiky**, **Načítania hier**, **Načítania videa**, **Načítania tém** alebo **Načítania aplikácií**.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Ak chcete, aby sa všetky načítané súbory automaticky ukladali do zložky **Galéria** > **Prijaté súbory**, vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastavenia načítania** > **Automatické uloženie** > **Zapnuté**.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb (služba siete). Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu služby.

Ak chcete po prijatí servisnej správy v pohotovostnom režime vstúpiť do zložky **Prijaté servisné správy**, vyberte **Ukáž**. Ak vyberiete **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Prijaté servisné správy**. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky **Prijaté servisné správy**, vyberte **Menu** > **Web** > **Prijaté servisné správy**.

Keď chcete vstúpiť do menu **Prijaté servisné správy** počas prehliadania, vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Prijaté servisné správy**. Prejdite na požadovanú správu a ak chcete otvoriť prehliadač a načítať si inzerovaný obsah, vyberte **Vyber**. Ak si chcete zobrazíť podrobné údaje o upozornení službou alebo správu vymazať, vyberte **Voľby** > **Detaily** alebo **Vymazať**.

Nastavenia servisnej schránky

Vyberte **Menu** > **Web** > **Nastavenia** > **Nastav. Prijatých servisných správ**.

Ak chcete nastaviť, či sa majú alebo nemajú prijímať správy služieb, vyberte **Servisné správy** > **Zapnuté**, resp. **Vypnuté**.

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb iba od autorov obsahu, schválených poskytovateľom služieb, vyberte **Filter správ** > **Zapnutá**. Ak si chcete zobrazíť zoznam schválených autorov obsahu, vyberte **Dôveryhod. kanály**.

Ak chcete, aby telefón po prijatí servisnej správy z pohotovostného režimu automaticky aktivoval prehliadač, vyberte **Automatické spojenie** > **Zapnúť**. Ak vyberiete **Vypnúť**, bude telefón aktivovať prehliadač iba ak po prijatí správy služby telefónom vyberiete **Vyber**.

Pamäť prehliadača

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Ak chcete vyprázdniť pamäť prehliadača, počas prehliadania vyberte **Voľby** > **Ďalšie voľby** > **Vymazať pamäť**; v pohotovostnom režime vyberte **Menu** > **Web** > **Vymazať pamäť**.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad on-line bankové služby alebo nákupy. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne bezpečnostný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zdokonaľuje bezpečnostné služby pre aplikácie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služieb.

Vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Nastavenia ochranného modulu** a niektorú z nasledujúcich volieb:

Detaily ochranného modulu — ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a sériové číslo.

Ochrana modulu PIN kódom — ak chcete, aby si telefón žiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom. Zadaťte kód a vyberte **Zapnúť**. Ak chcete deaktivovať ochranu PIN kódom, vyberte **Vypnúť**.

Zmeniť PIN modulu — ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje. Zadaťte platný PIN kód modulu, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Zmeniť PIN podpisu — ak chcete zmeniť PIN kód pre digitálny podpis. Vyberte podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť. Zadaťte platný PIN kód, a potom dvakrát za sebou nový kód.

Pozrite si aj časť **Prístupové kódy**, strana 16.

Certifikáty



Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejaví iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

Existujú tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb môže autorizačné a užívateľské certifikáty uložiť aj do ochranného modulu.

Ak si chcete zobraziť zoznam autorizačných a užívateľských certifikátov, načítaných do vášho telefónu, vyberte **Menu > Web > Nastavenia > Ochranné nastavenia > Autorizačné certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Indikátor ochrany spojenia  sa zobrazuje počas spojenia vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a obsahovým serverom šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.

Digitálny podpis

Ak má vaša SIM karta ochranný modul, môžete sa so svojim telefónom digitálne podpisovať. Použitie digitálneho podpisu môže mať rovnakú váhu ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete digitálne podpísať, vyberte prepojenie na stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý máte podpísať, spravidla s uvedením sumy a dátumu.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text **Čítať** a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .

Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom vyberte **Podpiš**.

Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prešliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť **Prístupové kódy**, strana 16) a vyberte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Služby SIM



Vaša SIM karta môže obsahovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez toto menu. Toto menu sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Jeho názov a obsah závisia od SIM karty.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby **Áno** v submenu **Potvrdenie služby SIM** v menu **Nastavenia telefónu**.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie správ alebo dátový prenos, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

■ PC Suite

Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite si môžete napríklad synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a zoznam úloh medzi svojim telefónom a kompatibilným osobným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete).

Viac informácií o balíku PC Suite nájdete na CD, ktoré ste dostali s telefónom, a napríklad súbory na stiahnutie nájdete v zóne podpory na webe spoločnosti Nokia, <www.nokia.com/support>.

■ Paketové dáta, HSCSD a CSD

So svojim telefónom môžete využívať služby paketových dát, HSCSD (high-speed circuit switched data – vysokorýchlostné okruhovo spojované dáta) a CSD (circuit switched data – okruhovo spojované dáta, **GSM dáta**).

O dostupnosti a možnostiach aktivácie dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Pri využívaní služieb HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť **Paketové dáta (EGPRS)**, strana 76.

■ Aplikácie pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

8. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skráti oproti normálnym hodnotám, vymeňte batériu za novú. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži a jej nabíjacia schopnosť sa zhorší, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzuje batérie do ohňa, môžu explodovať. Batéria môže explodovať aj keď je poškodená. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérií Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho dodávateľa Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom:

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno overiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.


Autentizácia hologramu



1. Keď sa pozriete na holografický štítok, mali by ste pri pohľade z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z druhého uhla logo originálnych dodávateľov Nokia.

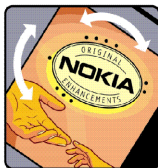

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

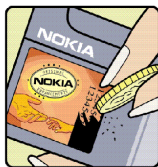

3. Zoškriabte bočnú stranu štítka, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslom v hornom riadku a pokračuje číslom v dolnom riadku.



4. Potvrďte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na zariadenie.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiovýfrekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môžu dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvenčných vysielačov zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou frekvenčnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretácaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniaciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných

strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité:

Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvencný signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nie je pripravený na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo Hovor.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovfrekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,5 W/kg.

Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.