

Användarhandbok



9355355

Utgåva 2

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten

NHM-4NX uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 – 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgången till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	10
Allmän information.....	13
Medföljande etiketter.....	13
Koder.....	13
1. Komma igång.....	15
Knappar och kontakter.....	15
Passningsläge och viktiga symboler.....	16
Sätta i SIM-kortet och batteriet	17
Ladda batteriet.....	20
Slå på och stänga av telefonen	20
Låsa knapparna (Knapplås)	21
Delat minne.....	23
Använda menyn	23
Öppna en menyfunktion.....	24
Lista över menyfunktioner.....	25
2. Samtalsfunktioner och telefonbok.....	32
Grundläggande samtalsfunktioner	32
Ringa ett samtal.....	32
Återuppringning av senaste nummer	32
Svara på eller avvisa ett inkommande samtal.....	33
Snabbuppringning	33
Samtal väntar	34
Röstbrevlåda	34



Samtalslistor	35
Missade och mottagna samtal	35
Uppringda nummer	36
Radera samtalslistor	36
Samtalsmätare och tidmätare	36
Konferenssamtal	37
Alternativ under ett samtal	38
Samtalsinställningar	39
Röststyrd uppringning	40
Lägga till ett röstmärke	40
Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke	41
Spela upp, ändra eller ta bort ett röstmärke	41
Telefonbok	42
Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)	42
Spara flera nummer och textobjekt per namn	43
Söka efter ett namn i telefonboken	44
Ändra namn, nummer eller textobjekt	45
Ta bort namn och nummer	45
Kopiera telefonböcker	45
Sända och ta emot ett kontaktkort	46
Välja telefonboksinställningar	47
Servicenummer	47
3. Profiler och toner	48
Profiler	48
Ljudsignal	49



4. Text- och multimediameddelanden	50
Skriva och sända textmeddelanden	50
Alternativ för att sända textmeddelanden	51
Skriva text.....	52
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	52
Använda automatisk textigenkänning	52
Skriva sammansatta ord	54
Använda normal textinmatning.....	54
Tips när du skriver text	54
Skriva och sända e-post	55
Mallar	56
Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande	57
Infoga en bild i ett textmeddelande	57
Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande	58
Mapparna Inkorg och Utkorg	59
Mina mappar och Arkiv-mappen	59
Radera textmeddelanden	60
Chat	60
Meddelandeställningar	61
Meddelanderäknare	62
Infomeddelanden	63
Servicekommandoredigerare	63
Multimediameddelanden	63
Skriva och sända multimediameddelanden	64
Läsa och svara på ett multimediameddelande	66
Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster.....	67
Inställningar för multimediameddelanden	67
Galleri	69



5. Inställningar	71
Inställningar för tid och datum	71
Inställningar för klocka	71
Datuminställning	71
Automatisk uppdatering av datum och tid	72
Telefoninställningar	72
Språk	72
Cellinformation	72
Välkomsttext	73
Val av operatör	73
Bekräfta SIM-tjänster	73
Aktivering av hjälptext	73
Påslagningston	74
Display-inställningar	74
Bakgrund	74
Färger	75
Operatörslogo	75
Skärmläckare	75
Toninställningar	76
Tillbehörsinställningar	77
Säkerhetsinställningar	77
Grundinställ telefonen	79
6. WAP-tjänster	80
Ställa in telefonen för en WAP-tjänst	80
Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande	81
Skriva in serviceinställningarna manuellt	81
Inställningar när GSM-data är vald som databärare	82
Inställningar när GPRS är vald som databärare	83



GPRS-anslutning	84
Inställningar för GPRS-modem	85
Ansluta till en WAP-tjänst.....	85
Läsa WAP-sidor	87
Allmän information om hur du använder telefonens knappar	87
WAP-direktuppringning	88
Avsluta en WAP-anslutning	89
Inställningar för utseende på WAP-läsaren.....	89
Inställningar för nerladdning	90
Bokmärken.....	90
Ta emot ett bokmärke.....	91
Tjänsteinkorg.....	91
Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden.....	92
Cacheminne.....	93
Säkerhetssymbol	93
Godkännandecertifikat.....	93
7. Nyckelfunktioner	95
Bluetooth	95
Använda Bluetooth.....	95
Bluetooth-inställningar.....	96
Inställningar för ihopkoppling	97
Infraröd.....	98
Datoranslutning	99
PC Suite.....	99
GPRS och HSCSD	100
Använda programvara för datakommunikation	101
Kalender	101
Göra en kalendernotering	102



När telefonen avger en alarmsignal för en notering	103
Kalkylator.....	103
Konvertera valuta.....	104
Att göra	105
8. Andra funktioner	106
Timer.....	106
Stoppur.....	106
Tidtagning och mellantidtagning	107
Varvtidtagning.....	107
Visa och radera tider.....	108
Alarmklocka.....	108
Spel.....	109
Starta ett spel	109
Speltjänster och spelinställningar.....	109
Program	110
Starta ett program.....	110
Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning....	111
Ladda ner ett program.....	111
Minnesstatus för program.....	112
SIM-tjänster.....	113
9. Batteriinformation.....	114
Laddning och urladdning.....	114
SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL	116
VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION	118



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, LCH-9 och ACP-12.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod (5 siffror):** Säkerhetskoden som kommer med telefonen skyddar telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden på menyn *Inställningar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 77. Spara den nya koden på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

För att ställa in telefonen så att den begär koden, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 77.

- **PIN-kod (4–8 siffror):** PIN-koden (Personal Identification Number) förhindrar obehörig användning av SIM-kortet. PIN-koden medföljer vanligen SIM-kortet.

Om du vill ställa in telefonen så att den begär PIN-koden varje gång den slås på, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 77.

- **PIN2-kod (4–8 siffror):** PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa funktioner, t.ex. kostnadsmätare.



- **PUK- och PUK2-koder (8 siffror):** PUK-koden (Personal Unblocking Key) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod. PUK2-koden krävs för att ändra en blockerad PIN2-kod.


Om koderna inte medföljer SIM-kortet kan du få dem från din nätoperatör.

- **Spärrlösenord:** Spärrlösenordet krävs vid användning av funktionen *Samtalsspärrar*, se *Säkerhetsinställningar* på sidan 77. Lösenordet får du från din nätoperatör.



1. Komma igång

■ Knappar och kontakter

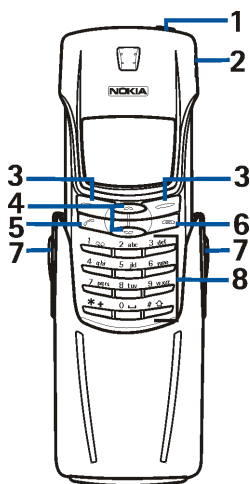

1. Strömbrytare, 

2. Slår på och stänger av telefonen

Om du trycker på strömbrytaren en kort stund medan du befinner dig i telefonboken, menyfunktionerna eller om knapplåset är på, tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

2. Infraröd port (IR)

3. Valknappar,  och 

Knapparnas funktion anges av hjälptexten som visas i displayen ovanför knapparna, t.ex. **Meny** och **Namn** i passningsläge.

4. Bläddringsknappar,  och 


Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och inställningar. Du kan också justera ljudstyrkan på telefonen under ett samtal.

5.  ringer upp telefonnummer och besvarar samtal. I passningsläge visas det senast uppringda numret.



6.  avslutar ett aktivt samtal. **Avslutar funktioner.**
7. Öppningsknappar för lucka
8. **0**  - **9** *WXYZ* knappar in siffror och tecken. Om du håller ner **1**  rings din röstbrevlåda upp.
*** +** och **#**  används för olika ändamål i olika funktioner, t.ex. när du låser knapparna.

■ Passningsläge och viktiga symboler

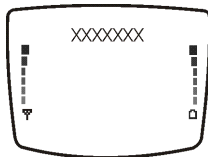

När telefonen är klar för användning och inga tecken har knappats in av användaren är telefonen i passningsläge.

Valknapparna i passningsläge är **Meny** och **Namn**.

xxxxxx Anger vilket mobilnät du för närvarande använder.



Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. Ju högre stapel, desto starkare är signalen.



Visar batteriladdningsnivån. Ju högre stapel, desto mer ström är det i batteriet.



Du har fått ett eller flera text- eller bildmeddelanden. Se [Text- och multimediameddelanden](#) på sidan 50.



-  Du har fått ett eller flera multimediameddelanden. Se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 66.
-  Du har fått ett eller flera röstmeddelanden. Se [Röstbrevlåda](#) på sidan 34.
-  Knapparna på telefonen är låsta. Se [Låsa knapparna \(Knapplås\)](#) på sidan 21.
-  Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden när [Ringsignalfunktion](#) är inställt på [Ringerej](#) och [Ton för textmeddelande](#) är inställt på [Ljudlös](#). Se [Profiler](#) på sidan 48.
-  Alarmklockan är inställd på [På](#). Se [Alarmklocka](#) på sidan 108.
-  Timern används. Se [Timer](#) på sidan 106.
-  Stoppuret är på i bakgrunden. Se [Stoppur](#) på sidan 106.
-  Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer, [Vidarekoppla alla röstsamtal](#). Om du har två telefonlinjer är vidarekopplingssymbolen på den första linjen  och på den andra linjen . Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 39.
-  Samtal är begränsade till vissa grupper (nättjänst). Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 77.


■ Sätta i SIM-kortet och batteriet

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.




- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
 - Innan du sätter i SIM-kortet måste du kontrollera att telefonen är avstängd och batteriet borttaget.
1. Tryck på knapparna som finns på båda sidor av telefonen för att öppna luckan.


Observera att du alltid ska stänga telefonen försiktigt.

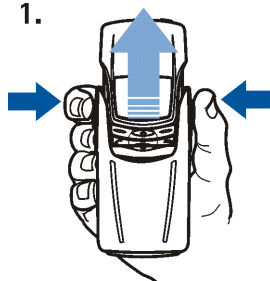


2. Vänd telefonens baksida mot dig och tryck på knappen på bakstycket med ett passande verktyg. Verktöget får inte vara för vasst. Då kan telefonen skadas. Dra av bakstycket i pilens riktning.

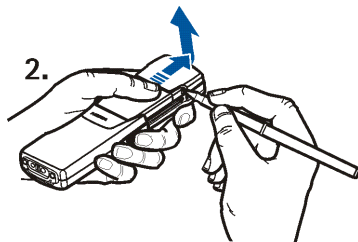


3. Ta ur batteriet från telefonen.

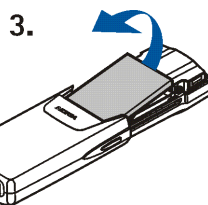


4. Frigör SIM-korthållaren genom att dra den åt höger och sedan lyfta. Sätt i SIM-kortet i telefonen. Se till att SIM-kortet är rätt isatt och att området med guldkontakterna på kortet är vänt nedåt.

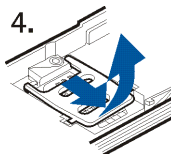

5. Lås SIM-kortet på plats genom att först stänga korthållaren över SIM-kortet och sedan dra den åt vänster.

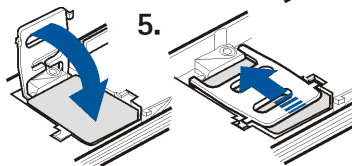

6. Sätt tillbaka batteriet och stäng bakstycket genom att skjuta det tillbaka på telefonen tills det låses på plats.

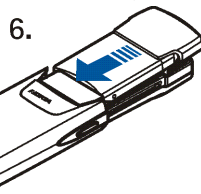

■ Ladda batteriet


1. Anslut kontakten från laddaren till uttaget på telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.

Texten *Laddar* visas en kort stund om telefonen är påslagen. Om batteriet är helt urladdat kan det dröja några minuter innan

laddningsindikatorn visas i displayen, eller innan telefonen kan användas.

Du kan använda telefonen medan laddaren är ansluten.

Laddningstiden beror på vilken batteriladdare och vilket batteri som används. Om du laddar ett BLB-2-batteri med laddaren ACP-12 tar det t.ex. ca 1 timme och 30 minuter.

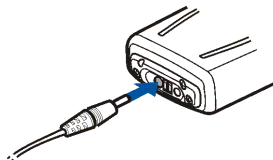


■ Slå på och stänga av telefonen

Tryck och håll ner strömknappen, .

Observera att om *Sätt i SIM-kort* visas även om SIM-kortet är ordentligt istoppat, ska du kontakta din nätoperatör eller tjänsteoperatör. Telefonen kan inte hantera SIM-kort på 5 volt och kortet kanske måste bytas ut.

- Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in den (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även *PIN-kodsbegäran* i *Säkerhetsinställningar* på sidan 77 och *Koder* på sidan 13.

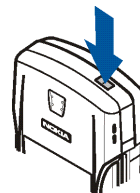


- Om du uppmanas att ange en säkerhetskod knappar du in den (visas som ****) och trycker på **OK**.

Se även **Koder** på sidan 13.



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING: Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

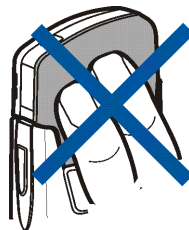

■ Låsa knapparna (Knapplås)


Du kan låsa knapparna och förhindra att de trycks ner av misstag, t.ex. när du har telefonen i väskan.



- Låsa knapparna

Tryck på **Meny** i passningsläge och sedan på *** +** inom 1,5 sekund för att låsa knapparna.

När knapparna är låsta visas  längst upp på displayen.

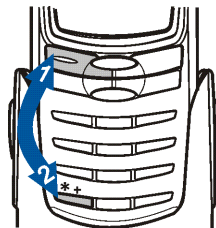

- Låsa upp knapparna

Tryck på **Lås upp** och sedan på *** +** inom 1,5 sekund för att låsa upp knapparna.

- När knapplåset är på

Tryck på  när du vill besvara ett samtal. Under samtalet kan du använda telefonens alla funktioner som vanligt. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



■ Delat minne

Följande funktioner kan använda delat minne: telefonbok, text- och multimediameddelanden, bilder och ringsignaler i galleriet, kalender och att göra-noteringar samt Java-spel och -program. När du använder ett sådant program kan det minska mängden minne som är tillgängligt för andra program som använder delat minne. Detta gäller i synnerhet när du använder någon av funktionerna mycket intensivt (även om några av funktionerna kan ha en viss mängd minne särskild tilldelad till dem förutom den mängd minne som delas med andra funktioner). Om du t.ex. sparar många bilder, bokmärken, Java-program etc. kan de uppta det mesta av det delade minnet och telefonen kanske visar att minnet är fullt. I detta fall ska du ta bort en del av den information som upptar det delade minnet innan du fortsätter.

■ Använda menyn

Telefonen har en mängd funktioner som är grupperade på menyer. De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext. För att aktivera hjälptexter, se [Aktivering av hjälptext](#) på sidan 73. Om du vill se hjälptexten bläddrar du till den menyfunktion som du vill ha och väntar i 15 sekunder. Du stänger hjälptexten genom att trycka på [Tillbaka](#).



Öppna en menyfunktion

Bläddra

1. Tryck på **Meny** för att öppna menyn.
2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t.ex. *Inställningar*, genom att trycka på **Välj**.
3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t.ex. *Samtalsinställningar*.
4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du steg 3. Välj nästa undermeny, t.ex. *Svarsknapp*.
5. Välj en inställning.
6. Tryck på **Tillbaka** för att återgå till föregående menynivå och välj **Avsluta** för att stänga menyn.

Genvägar

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn.

- För att komma åt menyn trycker du på **Meny** och skriver snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den menyfunktion du vill ha.

För *Svarsknapp Alla knappar* trycker du t.ex. på **Meny**, **4ghi**, **2abc**, **2abc** och **100**.



■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden



1. Textmedd.
 1. Skapa meddelande
 2. Inkorg
 3. Skapa e-post
 4. Sända poster
 5. Arkiv
 6. Mallar
 7. Mina mappar
 8. Radera meddelanden
2. MMS-medd.
 1. Skapa meddelande
 2. Inkorg
 3. Utkorg
 4. Sända poster
 5. Sparade poster
 6. Radera meddelanden
3. Chat
4. Röstmeddelanden
 1. Lyssna på röstmeddelanden
 2. Nummer till röstbrevlåda
5. Infomeddelanden
6. Meddelandeinställningar
 1. Textmedd.
 2. MMS-medd.



- 3. Övriga inställn.
- 7. Redigerare för servicekomm.
- 2. Samtalsreg.
 - 1. Missade samtal
 - 2. Mottagna samtal
 - 3. Uppringda nummer
 - 4. Radera samtalslistor
 - 1. Alla
 - 2. Missade
 - 3. Mottagna
 - 4. Uppringda
 - 5. Samtalslängd
 - 1. Längd på senaste samtal
 - 2. Inkommande samtal
 - 3. Utgående samtal
 - 4. Längd på alla samtal
 - 5. Nollställ timers
 - 6. Samtalskostnader
 - 1. Enheter i senaste samtal
 - 2. Enheter i alla samtal
 - 3. Inställn. för samtalskostnader
 - 7. Datamätare för GPRS
 - 1. Data skickad under session
 - 2. Data mottagen und. sessionen
 - 3. All skickad data
 - 4. All mottagen data



- 5. Nollställ mätare
- 8. Anslutningstimer för GPRS
 - 1. Längd, senaste sessionen
 - 2. Längd, alla sessioner
 - 3. Nollställ timers
- 9. Meddelandemätare
- 3. Profiler**
 - 1. Normal
 - 1. Aktivera
 - 2. Anpassa
 - 3. Begränsad
 - 2. Ljudlös
 - 3. Möte
 - 4. Utomhus
 - 5. Min profil 1
 - 6. Min profil 2
- 4. Inställningar**
 - 1. Tid- och datuminställningar
 - 1. Klocka
 - 2. Datum
 - 3. Autom. uppdat. av datum & tid¹
 - 2. Samtalsinställningar
 - 1. Vidarekoppla



1. Nättjänst



- 2. Svarsknapp
- 3. Återuppringning
- 4. Snabbuppringning
- 5. Val för samtal väntar
- 6. Samtalsinfo
- 7. Sänd eget nummer
- 8. Telefonlinje som används¹
- 3. Telefoninställningar
 - 1. Språk
 - 2. Visning av cellinfo
 - 3. Välkomsthälsning
 - 4. Val av operatör
 - 5. Bekräfta SIM-kortstjänster
 - 6. Aktivering av hjälptext
 - 7. Påslagningston
- 4. Displayinställningar
 - 1. Bakgrund
 - 2. Färgpalett
 - 3. Operatörslogo
 - 4. Skärmsläckare efter
- 5. Toninställningar
 - 1. Ringsignalfunktion
 - 2. Rington
 - 3. Ringvolym
 - 4. Vibrationssignal
 - 5. Ton för textmeddelande

1. Nättjänst



- 6. Volym för knapptoner
- 7. Varningstoner
- 8. Ring för
- 6. Tillbehörsinställningar¹
 - 1. Headset
 - 2. Handsfree
 - 3. Slinga
- 7. Säkerhetsinställningar
 - 1. PIN-kodsbegäran
 - 2. Samtalsspärrar
 - 3. Nummerbegränsning
 - 4. Begränsad användargrupp
 - 5. Säkerhetsnivå
 - 6. Lösenord
- 8. Återställ fabriksinställningar
- 5. Galleri
 - 1. Visa mappar
 - 2. Lägg till mapp
 - 3. Ta bort mapp
 - 4. Döp om mapp
 - 5. Galleri-tjänster
- 6. Organisera
 - 1. Alarm



1. Visas bara när du använder tillbehör.



2. Kalender

3. Att göra

7. Program

1. Välj program

2. Progr.tjänster

3. Minne



8. Spel

1. Välj spel

2. Speltjänster

3. Minne

4. Inställningar

1. Spelljud

2. Belysning för spel

3. Skakningar



9. Extra funkt.

1. Kalkylator

2. Timer

3. Stoppur



10. Anslutbarhet

1. Bluetooth

2. Infraröd

3. GPRS

1. GPRS-anslutning

2. Inställningar för GPRS-modem



11.Tjänster



1. Till Startsidea
2. Bokmärken
3. Tjänsteinkorg
4. Inställningar
 1. Aktiva serviceinställningar
 2. Ändra aktiva serviceinställningar
 3. Inställningar för utseende
 4. Inställningar för cookie
 5. Certifikat
 6. Inställningar för säkerhetsmodul
 7. Inställningar för tjänsteinkorg
5. Gå till adress
6. Töm cache

12.SIM-tjänster¹



-
1. Visas bara om det finns stöd på SIM-kortet. Namnet och innehållet kan variera beroende på SIM-kort.



2. Samtalsfunktioner och telefonbok

■ Grundläggande samtalsfunktioner

Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret. Om du vill ändra numret som visas i displayen använder du ☞ eller ☞ för att flytta markören och trycker på **Radera** för att ta bort tecknet till vänster om markören.

För utlandssamtal, trycker du två gånger på *+ för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och knappar sedan in landsnummer, riktnummer och telefonnummer.

2. Tryck på ☞ för att slå numret.
3. Tryck på ☞ eller **Avbryt** för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

Ringa med hjälp av telefonboken

1. Se [Söka efter ett namn i telefonboken](#) på sidan 44.
2. Tryck på ☞ för ringa upp numret som visas i displayen.

Återuppringning av senaste nummer

Tryck på ☞ i passningsläge för att visa listan över de 20 senast slagna telefonnumren. Bläddra till önskat namn eller telefonnummer och tryck på ☞ för att ringa numret.



Svara på eller avvisa ett inkommande samtal

Tryck på  för att svara på ett inkommande samtal och tryck på  för att avsluta ett samtal.

Tryck på  eller stäng locket för att avvisa ett inkommande samtal. Observera att när du har öppnat luckan har du ca 1 sekund på dig att trycka på  eller **Ljud av** för att göra ringsignalen ljudlös utan att svara på samtalet.

Om du trycker på **Ljud av** stängs bara ringsignalen av. Sedan svarar du på samtalet eller avvisar det.



Tips: Om funktionen **Vidarekoppla vid upptaget** är aktiverad, t.ex. om samtalet är vidarekopplat till röstbrevlådan, kommer även samtal som du avvisar att vidarekopplas. Se [Samtalsinställningar](#) på sidan 39.

Snabbuppringning

Tryck på **Namn** och välj **Snabbuppringn..** Bläddra till den snabbuppringningsknapp du vill ha.

- Tryck på **Tilldela** och sedan **Sök**. Välj först namnet och sedan numret som du vill tilldela till knappen.
- Om ett nummer redan är tilldelat till knappen kan du trycka på **Val** och visa, ändra eller ta bort numret.

Du kan ringa ett snabbuppringningsnummer på något av följande sätt:

- Tryck på snabbuppringningsknappen och tryck på .
- Om **Snabbuppringning** är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds.



Samtal väntar

Du kan svara på ett inkommande samtal under ett pågående samtal om du har aktiverat funktionen *Val för samtal väntar*, se *Samtalsinställningar* på sidan 39.

Tryck på  under ett samtal när du vill svara på ett samtal som väntar. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.

■ Röstdrevlåda

Detta är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstdrevlådan.

Om funktionen kan hanteras i det nät du använder visas symbolen  för nya röstdrevdelanden.

Ställa in numret till röstdrevlådan

1. Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden* och *Röstdrevdelanden*.
2. Välj *Nummer till röstdrevlåda*.
3. Knappa in numret till röstdrevlådan och tryck på **OK** för att spara det.

Ringa upp röstdrevlådan

1. Tryck på **100** i passningsläge.
2. Om du blir ombedd att ange röstdrevlådans nummer knappar du in numret och trycker på **OK**.



■ Samtalslistor



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner, telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

När du trycker på **Val** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nr* kan du visa datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.

Missade och mottagna samtal

Om du vill visa en lista över de tio senaste telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst) trycker du på **Meny** och väljer *Samtalsreg.* och *Missade samtal*.



Tips: När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på **Lista** för att visa en lista över telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på .

Om du vill visa listan över telefonnumren för de tio senaste samtal som du har besvarat (nättjänst) trycker du på **Meny** och väljer *Samtalsreg.* och *Mottagna samtal*.



Uppringda nummer

Om du vill visa en lista över de 20 telefonnummer som du senast har ringt eller försökt ringa trycker du på **Meny**, väljer *Samtalsreg.* och *Uppringda nummer*. Se även *Återuppringning av senaste nummer* på sidan 32.

Radera samtalslistor

Om du vill radera samtalslistor trycker du på **Meny**, väljer *Samtalsreg.* och sedan *Radera samtalslistor*. Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Tryck på **Meny** och välj *Samtalsreg..* Välj

- *Samtalslängd* och bläddra för att visa längden på inkommande och utgående samtal i timmar, minuter och sekunder. Du behöver säkerhetskoden för att kunna nollställa tidmätarna.
Varje telefonlinje har sina egna samtalsmätare och tidmätarna för den aktuella linjen visas. Se *Samtalsinställningar* på sidan 39.
- *Samtalskostnader* (nättjänst) och välj *Enheter i senaste samtal* eller *Enheter i alla samtal* för att kontrollera kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal.



Välj *Inställn. för samtalskostnader* och sedan *Nollställ mätare*, eller *Visa kostnad* i om du vill ställa in telefonen att visa återstående samtalstid i form av markeringar, *Enheter*, eller önskad valuta, *Valuta*. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar. Välj *Gräns för samtalskostnad* om du vill begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter. Du måste ange PIN2-koden när du ska ändra inställningarna för samtalskostnader.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *Datamätare för GPRS* och bläddra för att visa hur mycket data som sänts och tagits emot, total storlek på samtliga sända och mottagna data och för att nollställa räknarna. Räknarenheten är en byte.
- *Anslutningstimer för GPRS* och bläddra för att visa varaktigheten för den senaste GPRS-anslutningen eller sammanlagd varaktigheten för GPRS-anslutningen. Du kan också nollställa timern.

■ Konferenssamtal

Med denna nättjänst kan upp till sex personer delta i ett konferenssamtal.

1. Ring upp den första deltagaren.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. Knappa in telefonnumret till den nya deltagaren, eller sök efter och hämta numret från minnet, och tryck på **Ring**. Det första samtalet parkeras.



4. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in den första deltagaren i konferenssamtalet. Tryck på **Val** och välj **Konferens**.
5. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att upprepa steg 2 till 4.
6. Ha ett privat samtal med en av deltagarna:
Tryck på **Val** och välj **Privat**. Bläddra till önskad deltagare och tryck på **OK**. När du har avslutat det privata samtalet återvänder du till konferenssamtalet genom att följa anvisningarna i steg 4 ovan.
7. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

■ Alternativ under ett samtal

Tryck på **Val** under ett samtal för vissa av följande nättjänster (om de är tillgängliga från din nätoperatör för aktuellt samtal):

Mikrofon av eller *Mikrofon på*, *Avbryt*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Meny* och *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Konferens*, *Privat*, *Svara* och *Svara ej*.

Sänd DTMF används för att sända DTMF-toner, t.ex. lösenord eller bankkontonummer. Skriv in strängen med DTMF-toner eller hämta den från telefonboken och tryck på **OK**. Observera att du kan knappa in vänteteketnet (w) och pausetecknet (p) genom att trycka upprepade gånger på *** +**.

Pendla används för att växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet.

Koppla används för att koppla ett parkerat samtal till ett aktivt samtal och koppla bort dig själv från ett samtal.



■ Samtalsinställningar

Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och **Samtalsinställningar**. Välj

- **Vidarekoppla** Alla dina samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Välj det alternativ du vill använda och tryck på **Aktivera**.
- **Svarsknapp** för att svara på ett inkommande samtal genom att trycka snabbt på valfri knapp, utom **1** och **☎**.
- **Återuppringning** om du vill ställa in telefonen så att den gör upp till 10 försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.
- **Snabbuppringning**, så kan du ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från **2abc** till **9wxyz**, genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.
- **Val för samtal väntar**, så får du ett meddelande från nätet om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst).
- **Samtalsinfo** om du vill att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas (nättjänst).
- **Sänd eget nummer** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för den person som du ringer upp (nättjänst). Om du väljer **Anges av oper.** används den standardinställning som du har kommit överens om med nätoperatören.
- **Telefonlinje som används** för att välja telefonlinje 1 eller 2 för att ringa samtal. Detta är en nättjänst. Om du väljer **Linje 2** utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.



■ Röststyrd uppringning

Du kan ringa ett samtal genom att tala in ett röstmärke som har kopplats till ett telefonnummer. Ett röstmärke kan vara vilken typ av ord som helst som du kan tala in, t.ex. namnet på en person.

Innan du börjar använda röstuppringning bör du tänka på:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in röstmärken och ring samtal på en plats där det inte är så mycket ljud.
- När du spelar in ett röstmärke eller när du ringer ett samtal med hjälp av röstmärke håller du telefonen som vanligt intill örat.
- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.



Obs: Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det. Detta kan vara svårt i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Lägga till ett röstmärke

Spara eller kopiera de namn och telefonnummer som du vill lägga till röstmärken för i telefonens minne.

Du kan också lägga till röstmärken för namnen på SIM-kortet, men om du byter ut SIM-kortet måste du först ta bort gamla röstmärken innan du kan lägga till nya.

1. Tryck på  eller  i passningsläge.



2. Bläddra till det namn som du vill lägga till ett röstmärke för och tryck på **Info**.
Bläddra till det telefonnummer du vill ha och tryck på **Val**.
3. Välj **Lägg till röstm.**
4. Tryck på **Starta** och tala tydligt in det eller de ord som du vill spela in som röstmärke. När du är färdig spelas det inspelade röstmärket upp.
5. När röstmärket har sparats visas **Röstmärke sparat**, ett pip hörs och symbolen  visas efter telefonnumret med ett röstmärke.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

När en tillämpning som använder GPRS-anslutningen sänder eller tar emot data, kan du inte ringa ett samtal med hjälp av röstmärken. För att kunna ringa ett samtal med ett röstmärke måste du avsluta tillämpningen som använder GPRS-anslutningen.

1. Tryck på **Namn** i passningsläge. En kort ton spelas upp och **Tala nu** visas.
2. Uttala röstmärket tydligt.
3. Om röstmärket uppfattas ordentligt spelas det upp och numret slås automatiskt efter 1,5 sekund.

Om du använder ett headset, trycker du och håller ner headsetknappen när du vill starta röstuppringning.

Spela upp, ändra eller ta bort ett röstmärke

Tryck på **Namn** och välj **Röstmärken**. Bläddra till namnet med röstmärket och tryck på **Val**.



- Om du vill spela upp röstmärket väljer du *Spela upp*.
- Om du vill ta bort röstmärket väljer du *Radera* och trycker på **OK**.
- Om du vill ändra röstmärket väljer du *Ändra*. Tryck på **Starta** för att lägga till det nya röstmärket.

■ Telefonbok



Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Den interna telefonboken kan innehålla högst 500 namn med flera nummer och textobjekt för varje namn. Det totala antalet namn som kan sparas beror på antalet namn och de nummer och textobjekt som är bifogade till dem.
- Telefonen kan hantera SIM-kort som kan spara upp till 250 namn och telefonnummer. Namn och nummer som sparas i SIM-kortets minne anges med .

Spara namn och telefonnummer (Lägg till namn)

Namn och nummer sparas i det minne som används för tillfället, se Välja telefonboksinställningar på sidan 47.

1. Tryck på **Namn** och välj *Lägg till namn*.
2. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Se *Skriva text* på sidan 52.
3. Knappa in telefonnumret och tryck på **OK**. Mer information om hur du knappar in nummer finns i *Ringa ett samtal* på sidan 32.



4. När namnet och telefonnumret har sparats trycker du på **Klar**.



Tips: Snabbspara: Knappa in telefonnumret i passningsläge. Tryck på **Val** och välj **Spara**. Skriv in namnet och tryck på **OK**.

Spara flera nummer och textobjekt per namn

Du kan spara högst fem telefonnummer och tre korta textnoteringar för varje namn i telefonens interna minne. Textobjekt som sparas under varje namn kan t.ex. vara ett gatunamn, en e-postadress, en kommentar eller en webbadress.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och markeras med . När du väljer ett namn i telefonboken, till exempel för att ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

1. Kontrollera att det minne som används är antingen **Telefon** eller **Telefon Et SIM**, eftersom flera nummer och textobjekt bara kan sparas i telefonens minne. Se [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 47.
2. När du vill visa listan över namn och telefonnummer trycker du på eller i passningsläge.
3. Bläddra till namnet som är sparat i telefonens interna minne och till vilket du vill lägga till ett nytt nummer eller textobjekt och tryck på **Info**. (Om namnet inte redan är sparat visas ett meddelande som frågar om du vill spara det i telefonen.)
4. Tryck på **Val** och välj **Lägg till nr** eller **Lägg till info**.
5. Välj någon av följande nummer- eller texttyper:



Allmänt är standardtypen som används om ingen annan nummertyp är inställd som standardnummer. Övriga nummertyper är **Mobil**, **Hem**, **Fax**, **Kontor** och **Fax**.



Tillgängliga texttyper är  *E-post*,  *Postadress*,  *Notering* och  *Webbadress*.

Om du vill ändra nummer- eller texttyp väljer du *Ändra typ* i alternativlistan.

6. Knappa in numret eller texten och tryck på **OK** för att spara.
7. Tryck på **Tillbaka** och sedan på **Avsluta** när du vill återgå till passningsläge.

Ändra standardnummer

Tryck på  eller  i passningsläge, bläddra till det namn du vill ha och tryck på **Info**. Bläddra till det nummer du vill ställa in som standardnummer. Tryck på **Val** och välj *Som standard*.

Söka efter ett namn i telefonboken

1. Tryck på **Namn** och välj *Sök*.
2. Tryck på **Lista** om du vill öppna telefonboken eller skriv in första tecknet eller tecknen i namnet du söker efter och tryck på **Sök**. Matchningarna visas i ett fönster i displayen.
3. Bläddra till önskat namn och tryck på **Info**. Bläddra för att visa detaljer om valt namn.



Tips: Om du vill hitta ett namn eller telefonnummer snabbt trycker du på  eller  i passningsläge. Skriv in den första bokstaven eller de första bokstäverna i namnet, och/eller bläddra till det namn du vill ha.



Ändra namn, nummer eller textobjekt

Sök efter namnet (och numret) du vill ändra och tryck på **Info**. Bläddra till det namn, nummer eller textobjekt som du vill ändra och tryck på **Val**. Välj **Ändra namn**, **Ändra nummer** eller **Ändra info**, gör dina ändringar och tryck på **OK**.

Ta bort namn och nummer

Tryck på **Namn** och välj **Radera**.

- Om du vill ta bort ett namn och nummer i taget väljer du **En i taget** och bläddrar till det namn (och nummer) som du vill ta bort. Tryck på **Radera** och tryck på **OK** för att bekräfta.
- Om du vill ta bort alla namn och nummer i telefonboken väljer du **Radera alla**, väljer telefonboken, **Telefon** eller **SIM-kort** och trycker på **Radera**. Tryck på **OK** och bekräfta med din säkerhetskod.

Kopiera telefonböcker

Du kan kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortets minne och tvärtom.

1. Tryck på **Namn** och välj **Kopiera**.
2. Välj kopieringsriktning, **Från telefon till SIM-kort** eller **Från SIM-kort till telefon**.
3. Välj **En i taget**, **Alla** eller **Standardnr**
 - Om du väljer **En i taget**, bläddrar du till det namn du vill kopiera och trycker på **Kopiera**.



Standardnr visas om du kopierar från telefonen till SIM-kortet. Bara standardnummer kopieras, eftersom SIM-kortet kanske inte kan hantera flera nummer lagrade under ett namn.

4. För att välja om du vill behålla eller ta bort originalnamn och -nummer väljer du *Behåll original* eller *Flytta original*.
 - Om du väljer *Alla* eller *Standardnr* trycker du på **OK** när *Börja kopiera?* eller *Börja flytta?* visas.

Sända och ta emot ett kontaktkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation i ett kontaktkort (visitkort) som ett OTA-meddelande (Over The Air) om det stöds i nätet.

• Ta emot ett kontaktkort

När du har tagit emot ett kontaktkort som ett OTA-meddelande trycker du på **Visa**. Tryck på **Val** och välj *Spara* för att spara kontaktkortet i telefonens minne, eller välj *Radera* om du inte vill spara kortet.

• Sända ett kontaktkort

Du kan sända en persons kontaktinformation som ett kontaktkort till en kompatibel telefon eller annan kompatibel, handhållen utrustning som kan hantera vCard-standarden.

1. Sök efter det namn eller telefonnummer som du vill sända från telefonboken, tryck på **Val** och välj *Sänd visitkort*.
2. Om du vill sända visitkortet som ett OTA-meddelande väljer du *Via SMS*, *Via infraröd* eller *Via Bluetooth*.



Välja telefonboksinställningar

1. Tryck på **Namn** och välj sedan *Inställningar*.
2. Välj *Använt minne* och välj sedan något av följande alternativ:
Telefon & SIM för att hämta namn och nummer från båda telefonböckerna.
Namnen och numren sparas i telefonens minne.
Telefon när du vill använda telefonboken i telefonens internminne.
SIM-kortet när du vill använda SIM-kortets telefonbok.
3. Välj *Visning av telefonbok* och välj sedan något av följande alternativ:
Namnlista för att visa fyra namn i taget.
Namn & nummer för att visa ett namn och ett telefonnummer i taget.
4. Välj *Minnesstatus*. Välj *Telefon* eller *SIM-kort* för att se hur många namn och telefonnummer som är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.

Servicenummer

Du kan ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet.

Tryck på **Namn** och välj *Servicenummer*. Bläddra till ett servicenummer och tryck på  för att ringa upp numret.



3. Profiler och toner

■ Profiler



Telefonen innehåller flera inställningsgrupper som kallas för profiler, och du kan ändra och anpassa telefonens ringsignaler för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.

Det finns följande profiler: *Normal*, *Ljudlös*, *Möte*, *Utomhus*, *Min profil 1*, och *Min profil 2*.

Tryck på **Meny** och välj **Profiler**. Bläddra till en profil och tryck på **Välj**.

- Aktivera profilen genom att välja **Aktivera**.



Tips: Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren **I**, bläddrar till den profil som du vill aktivera och trycker på **Välj**.

- Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar, väljer du *Begränsad* och anger tiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du *Anpassa*. Välj
 - *Ringsignalfunktion* för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: *Ringning*, *Stegrande*, *En ringning*, *Ett pip* och *Ringer ej*.



- *Rington, Ringvolym* och *Vibrationssignal* för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett bordsställ eller en bilmonteringssats.
- *Ton för textmeddelande* om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, *Volym för knapponer*, eller *Varningstoner* om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Dessutom kan du byta namn på en profil, *Profilnamn*. Du kan inte ändra namn på profilen *Normal*.

■ Ljudsignal

Om du tar emot en vanlig ringsignal som ett OTA-meddelande kan du spara det i listan med ringsignaltoner. Antalet ringsignaltoner du kan spara beror på hur stora de är. Om du får en ny ringsignalton och det inte finns tillräckligt med utrymme kan du ersätta en sparad ringsignalton med den nya. Observera att telefonen inte kan hantera polyfoniska ringsignaltoner.



4. Text- och multimediameddelanden

Du kan läsa, skriva och sända text-, bild- och multimediameddelanden samt e-post eller spara dina meddelanden. Alla meddelanden som har sparats i telefonens minne är ordnade i mappar.

Innan du kan sända text- eller bildmeddelanden måste du spara numret till meddelandecentralen, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 61.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda dessa funktioner. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Skriva och sända textmeddelanden

Du kan sända och ta emot textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar.

Antalet tecken och numret på aktuell del av meddelandet visas längst upp till höger på displayen.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Skapa meddelande*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 52.
Se även [Mallar](#) på sidan 56.
3. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*.



4. Ange mottagarens telefonnummer, eller sök efter det i telefonboken, och tryck på **OK** för att sända meddelandet.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS-nätjänsten kan "*Meddelande sändt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har sändt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Alternativ för att sända textmeddelanden

När du har skrivit ett meddelande trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ*.

- Om du vill sända ett textmeddelande till flera mottagare väljer du *Sänd till många*. När du inte vill sända meddelandet till några fler mottagare trycker du på **Klar**.
- Om du vill sända ett meddelande med hjälp av en meddelandeprofil väljer du *Sändningsprofil* och sedan den meddelandeprofil som du vill använda.

Om du t.ex. väljer en profil som du har definierat för att sända e-post skriver du in eller söker i telefonboken efter mottagarens e-postadress och trycker på **OK**. Knappa in telefonnumret som ska användas för att skicka e-post och välj *Godkänn* när du vill sända meddelandet.

Information om hur du definierar en meddelandeprofil finns i [Meddelandeinställningar](#) på sidan 61.



■ Skriva text

Du kan skriva in text, t.ex. ett meddelande, med normal textinmatning eller med en annan metod som kallas för automatisk textigenkänning.

När du skriver text, anges automatisk textigenkänning med  och normal textinmatning med  högst upp i displayen. Skiftläget anges med **Abc**, **abc** eller **ABC** bredvid textinmatningsindikatorn och du kan ändra skiftläge genom att trycka på . Sifferläget anges med 123 och du kan växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka och hålla ner .

Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordbok*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Val**.


Använda automatisk textigenkänning

Du kan skriva in bokstäver från A till Z med en enda knapptryckning. Automatisk textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.



1. Börja skriva ett ord med knapparna **2abc** till **9wxyz**. Tryck bara en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning.

Om du t.ex. vill skriva **Nokia** med den engelska ordlistan, trycker du en gång på **6mno** för N, en gång på **6mno** för o, en gång på **5jkl** för k, en gång på **4ghi** för i och en gång på **2abc** för a:



Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) på sidan 54.

2. När du har skrivit ordet och är nöjd med hur det ser ut, bekräftar du det genom att trycka på  eller lägga till ett mellanrum med **0_**.

Om du inte är nöjd med ordet gör du något av följande:

- Tryck upprepade gånger på *** +** tills ordet visas och bekräfta sedan det.
- Tryck på **Val** och välj *Ordförslag*.

Om tecknet ? visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **Spara**. När ordlistan börjar bli full ersätts det äldsta ordet med det nyaste.

3. Börja skriva nästa ord.



Skriva sammansatta ord

Skriv in den första delen av ordet och godkänn det genom att trycka på . Skriv den sista delen av ordet och godkänn det genom att trycka på **0**  eller .

Använda normal textinmatning

Tryck på en nummerknapp **2 abc** till **9 wxyz** upprepade gånger tills det tecken du vill ha visas. Alla tecken som finns tillgängliga under en viss nummerknapp visas inte vid knappen. De tecken som är tillgängliga beror på vilket språk som är valt på menyn *Språk*, se *Språk* på sidan 72.

Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på och håller ner respektive nummerknapp.

- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.
- De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen finns under nummerknappen **1** .

Mer information om hur du skriver text finns i [Tips när du skriver text](#) nedan.

Tips när du skriver text

Du kan också använda följande knappar när du skriver text:

- Tryck på **0**  om du vill skriva ett mellanslag.
- Tryck på  eller  när du vill flytta markören till höger respektive vänster.



- Tryck på **Radera** för att radera tecken till vänster om markören. Tryck och håll ner **Radera** om du vill radera tecken snabbare.
- Om du vill skriva ett specialtecken trycker du på *** +** under normal textinmatning eller trycker och håller ner *** +** under automatisk textigenkänning, eller trycker på **Val** och väljer *Infoga symbol*.
Bläddra igenom listan över tecken och tryck på **Infoga** för att välja ett tecken.
Om du vill bläddra snabbare trycker du på **2abc**, **4ghi**, **6mno** eller **8tuvw** och trycker på **5jkl** för att välja ett tecken.
- Om du vill infoga en siffra medan du befinner dig i bokstavsläge trycker du på **Val** och väljer *Infoga nummer*. Knappa in numret och tryck på **OK**.
- För att infoga ett namn eller ett telefonnummer genom att söka efter det i telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Infoga namn* eller *Infoga nummer*.
- Om du vill infoga ett ord när du använder automatisk textigenkänning trycker du på **Val** och väljer *Infoga ord*. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**. Ordet läggs också till i ordlistan.

■ Skriva och sända e-post

Innan du kan sända e-post via SMS måste du spara inställningarna för att sända e-post, se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 61. Mer information om e-posttjänstens tillgänglighet och hur du abonnerar på den finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Information om hur du sparar en e-postadress i telefonboken finns i [Spara flera nummer och textobjekt per namn](#) på sidan 43.

1. Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Skapa e-post*.



2. Skriv in mottagarens e-postadress eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
3. Om du vill kan du ange ett ämne för e-postmeddelandet och trycka på **OK**.
4. Skriv e-postmeddelandet. Se **Skri**va text på sidan 52. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande visas högst upp till höger i displayen. E-postadressen och ämnet inkluderas i antalet tecken.
Se även **Mallar** på sidan 56. Det går inte att infoga en bild.
5. När du vill sända e-postmeddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd e-post**.
Om du inte har sparat inställningarna för att sända e-post frågar telefonen efter numret till e-postservern.
Tryck på **OK** för att sända e-postmeddelandet.



Obs: När du skickar e-post via SMS-nätjänsten kan meddelandet **Meddelande sänt** visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt e-post till e-postservern. Detta betyder inte att e-postmeddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om e-posttjänster.

■ Mallar

Telefonens textmallar markeras med  och dess bildmallar med .

För att komma åt mallistan trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden**, **Textmedd.** och **Mallar**.



Infoga en textmall i ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du ska skriva eller svara på ett meddelande eller e-post trycker du på **Val**. Välj *Använd mall* och välj sedan den mall du vill infoga.

Infoga en bild i ett textmeddelande

I telefonen finns flera mallar för bildmeddelanden. Du kan också spara nya bilder i mappen *Mallar*. Fler bilder finns på Nokias webbplats <http://www.club.nokia.com>.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

- Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett bildmeddelande än ett textmeddelande.
- Eftersom bildmeddelanden sparas i telefonens minne kan du inte se dem om du använder SIM-kortet med en annan telefon.

När du ska skriva eller svara på ett meddelande trycker du på **Val**. Välj *Bifoga bild* och välj en bild för att visa den. Tryck på *Bifoga* för att infoga bilden i meddelandet. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad. Antalet tecken som du kan skriva in i ett meddelande beror på bildens storlek.

Om du vill visa text och bild tillsammans innan du sänder meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.



■ Läsa och svara på ett meddelande eller ett e-postmeddelande

När du har tagit emot ett textmeddelande eller e-post visas symbolen  och antalet nya meddelanden följt av texten *meddelanden mottagna*.

Den blinkande symbolen  talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet eller på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare:

Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Inkorg*.

2. Om du har fått fler än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Olästa textmeddelanden markeras med symbolen  och olästa bildmeddelanden med symbolen .
3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på **Val**.

Du kan välja ett alternativ, t.ex. för att radera, vidarebefordra eller ändra meddelandet som ett textmeddelande eller ett e-postmeddelande, eller flytta och byta namn på det meddelande som du läser.

Välj *Kopiera till kal.* för att kopiera texten i början av meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den aktuella dagen.

Välj *Medd.info* om du vill visa avsändarens namn och telefonnummer, vilken meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.



Välj *Använd info* för att hämta nummer, e-postadresser och webbadresser från aktuellt meddelande.

När du visar ett bildmeddelande väljer du *Spara bild* för att spara bilden i mappen *Mallar*.

4. Välj *Svara* om du vill svara på ett meddelande. Välj *Originaltext* för att inkludera det ursprungliga meddelandet i ditt svar eller ett standardsvar som ska inkluderas, eller välj *Tom skärm*.

När du svarar på ett e-postmeddelanden ska du först bekräfta eller ändra e-postadress och ämne. Sedan kan du skriva svarsmeddelandet.

5. Tryck på *Val*, välj *Sänd* och tryck på *OK* för att sända meddelandet till numret som visas.

■ Mapparna Inkorg och Utkorg

När du har läst ett text- eller bildmeddelande som du fått sparas det i mappen *Inkorg* på menyn *Textmedd.*

Du kan spara meddelanden som du vill sända senare i mappen *Mallar* eller *Arkiv*.

■ Mina mappar och Arkiv-mappen

För att ordna dina meddelanden kan du skapa nya mappar och sedan flytta meddelandena till dem eller till mappen *Arkiv*.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på *Meny*, väljer *Meddelanden*, *Textmedd.* och *Mina mappar*.



- Om du vill lägga till en mapp trycker du på **Val** och väljer *Lägg till mapp*.
- Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på **Val** och väljer *Ta bort mapp*.

När du vill flytta ett meddelande till en annan mapp trycker du på **Val** medan du läser meddelandet. Välj *Flytta*, bläddra till den mapp som du vill flytta meddelandet till och tryck på **OK**.

■ Radera textmeddelanden

Tryck på **Meny**, välj *Meddelanden*, *Textmedd.* och välj *Radera meddelanden*.

Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på **Välj**. Tryck sedan på **OK** när *Radera alla meddelanden?* visas.

Om du vill radera alla lästa meddelanden från alla mappar bläddrar du till *Alla medd.* och trycker på **Välj**. Tryck sedan på **OK** när *Radera alla medd. från alla mappar?* visas.

■ Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. De meddelanden som sänds eller tas emot under en chat sparas inte.

1. När du vill börja en chat trycker du på **Meny**, väljer *Meddelanden* och *Chat*. Knappa in telefonnumret (eller sök efter det i telefonboken) till den person som du vill chatta med och tryck på **OK**.



Ett annat sätt att börja en chat: När du har fått ett meddelande, tryck på **Visa** för att läsa det. För att börja en chat, tryck på **Val** och välj **Chat**.

2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv in chatmeddelandet (se **Skriva text** på sidan 52).
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer **Sänd**.
5. Svaret från den andra personen visas ovanför ditt ursprungliga meddelande. Om du vill svara på meddelandet trycker du på **OK** och upprepar steg 3.

Om du vill visa de senaste meddelandena i aktuell chat trycker du på **Val** och väljer **Chat-historik**. Meddelanden du sänder anges med "<" och ditt smeknamn, och de meddelanden du tar emot anges med ">" och avsändarens smeknamn. Tryck på **Tillbaka** när du vill gå tillbaka till meddelandet du skriver.

Om du vill ändra ditt smeknamn väljer du **Chat-namn**.

■ Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds.

Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden**, **Meddelandeinställningar** och **Textmedd..** Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den meddelandeprofil som du vill ändra. Välj

- **Nummer till medd.central** för att spara telefonnumret till meddelandecentralen. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din tjänsteleverantör.



- *Meddelande sänds som* för att välja meddelandeformat.
- *Meddelande sparas i* för att ställa in hur länge nätet ska försöka sända ett meddelande till dig, t.ex. när telefonen är avstängd.
- *Standardmottagarnr* om du vill spara ett standardnummer för sändning av meddelanden med den valda meddelandeprofilen.
- *Leveransrapporter* för att begära att få leveransrapporter om dina textmeddelanden (nätjänst).
- *Använd GPRS* om du vill ställa in GPRS som SMS-bärare.
- *Svara via samma central* om du vill att mottagaren till meddelandet ska sända ett svar till dig via din meddelandecentral (nätjänst).
- *Ändra namn på sändningsprofil* för att ändra namnet på den valda meddelandeprofilen.

■ Meddelanderäknare

Tryck på *Meny*, välj *Samtalsreg.* och *Meddelandemätare* för att visa hur många text-, bild-, chat- och e-postmeddelanden som har sänts och tagits emot. Observera att t.ex. bildmeddelanden är formade av flera textmeddelanden och att räknaren räknar dessa textmeddelanden separat. Följ anvisningarna som visas i telefonens display.



■ Infomeddelanden

Med nättjänsten för infomeddelanden kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väderleks- och trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge information om tillgängliga meddelandeämnen och meddelandennummer.

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *Ställa in telefonen för en WAP-tjänst* på sidan 80.

■ Servicekommandoredigerare

Tryck på *Meny*, välj *Meddelanden* och *Redigera för servicekomm..* Skriv in och sänd önskemål om tjänster (även kallat USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

■ Multimediameddelanden



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för multimediameddelanden som kan ta emot och visa multimediameddelanden.

Ett multimediameddelande kan innehålla text, bild och ljud. Observera att telefonen inte kan hantera och spela upp polyfoniska ringsignaltoner. Telefonen stöder multimediameddelanden som är upp till 45 KB i storlek. Om den maximala storleken överskrids kanske det inte går att ta emot meddelandet. Beroende på nät kanske du får ett textmeddelande som inkluderar en webbadress där multimediameddelandet visas. Observera att du inte kan sända ett multimediameddelande som innehåller ljud.



Om meddelandet innehåller en bild skalas den ner så att den kan visas i displayen.



Obs: Om *Tillåt mottagn. av multimedia* är inställt på *Ja* eller *Hemoperatör*, kan din nätoperatör eller tjänsteleverantör debitera dig för varje meddelande som du tar emot.

Multimediameddelanden kan vara i följande format:

- Bild: JPEG, GIF, PNG och BMP.

Om ett mottaget meddelande innehåller element som inte kan hanteras kanske de ersätts med filnamnet och texten *Objektformatet stöds ej*.

Observera att du inte kan ta emot några multimediameddelanden när du har ett pågående samtal, när du kör ett spel eller ett annat program eller när du har en aktiv WAP-anslutning över GSM-data (se [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 81). Eftersom leveransen av multimediameddelanden kan misslyckas av olika skäl ska du inte lita enbart på dem för mycket viktig kommunikation.

Skriva och sända multimediameddelanden

Information om hur du gör inställningar för multimediameddelanden finns i [Inställningar för multimediameddelanden](#) på sidan 67. Mer information om tillgänglighet av tjänsten för multimediameddelanden och hur du kan abonnera finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *MMS-medd.* och *Skapa meddelande*.
2. Skriv ett meddelande. Se [Skriva text](#) på sidan 52.



Du kan infoga en bild i ett multimediameddelande. När du vill infoga en bild trycker du på **Val** och väljer *Bifoga bild*. Listan över tillgängliga mappar i *Galleri* visas. För att öppna en mapp, väljer du den och väljer sedan önskad bild. Symbolen  i meddelandets sidhuvud betyder att en bild är bifogad.

Om du vill infoga ett namn från telefonboken trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga namn*. Bläddra till önskat namn, tryck på **Val** och välj *Infoga namn*.

För att infoga ett nummer trycker du på **Val** och väljer *Fler alternativ* och *Infoga nummer*. Knappa in numret eller sök efter det i telefonboken och tryck på **OK**.

3. Om du att meddelandet ska visas innan du sänder det trycker du på **Val** och väljer *Förhandsvisa*.
4. När du vill sända meddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd till nr* (eller *Sänd till e-post*).
5. Skriv in mottagarens telefonnummer (eller e-postadress) eller hämta det från telefonboken. När du trycker på **OK** flyttas meddelandet till mappen *Utkorg* och sänds därifrån.

Det tar mer tid att sända ett multimediameddelande än ett textmeddelande. Medan meddelandet sänds visas den animerade symbolen  och du kan använda andra funktioner på telefonen. Om sändningen avbryts försöker telefonen sända om några gånger. Om detta misslyckas ligger meddelandet kvar i mappen *Utkorg* och du kan försöka att sända det vid ett senare tillfälle.

Meddelanden som du har sänt sparas i mappen *Sända poster* om inställningen *Spara sända meddelanden* är inställd på *Ja*. Se *Inställningar för multimediameddelanden* på sidan 67.



Läsa och svara på ett multimediameddelande

När telefonen tar emot ett multimediameddelande visas den animerade symbolen . När meddelandet har tagits emot visas symbolen  och texten

Multimediameddelande mottaget.

- Den blinkande symbolen  anger att minnet för multimediameddelanden är fullt och *Fullt minne, visa väntande multimedia* visas. Innan du kan ta emot nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på **Visa** för att visa meddelandet. Tryck på **Avsluta** om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på **Meny** och välj *Meddelanden*, *MMS-medd.* och *Inkorg*.

2. Bläddra för att visa meddelandet. Tryck på **Val** så kan några av följande alternativ bli tillgängliga.
 - *Radera medd.* om du vill radera ett sparat meddelande.
 - *Svara* för att svara på meddelandet. För att sända svarsmeddelandet trycker du på **Val** och väljer *Sänd*. Avsändarens telefonnummer (eller e-postadress) används som standardvärde.
 - *Till nummer* eller *Till e-post* för att vidarebefordra meddelandet till ett telefonnummer eller e-postadress.
 - *Redigera* för att redigera ett meddelande. Du kan bara redigera meddelanden som du har sparat i mappen *Sända poster*. Se *Skriva och sända multimediameddelanden* på sidan 64.
 - *Medd.info* för att visa meddelandets ämne, storlek och klass.
 - *Spara bild* om du vill spara en bild i *Galleri*.



Mapparna Inkorg, Utkorg, Sparade poster och Sända poster

Telefonen sparar mottagna multimediameddelanden i mappen *Inkorg* på undermenyn *MMS-medd..*

Multimediameddelanden som ska sändas flyttas till mappen *Utkorg* på undermenyn *MMS-medd..*

Multimediameddelanden som du vill sända senare kan sparas i mappen *Sparade poster* på undermenyn *MMS-medd..*

Multimediameddelanden som redan är sända sparas i mappen *Sända poster* på undermenyn *MMS-medd..*

■ Inställningar för multimediameddelanden

Tryck på *Meny* och välj *Meddelanden*, *Meddelandeinställningar* och *MMS-medd.*
Välj

- *Spara sända meddelanden.* Välj *Ja* för att ställa in telefonen så att skickade multimediameddelanden sparas i mappen *Sända poster*. Om du väljer *Nej* sparas inte de meddelanden som skickats.
- *Tillåt mottagn. av multimedia.* Välj *Nej*, *Ja* eller *Hemoperatör* för att använda multimedia-tjänster. Om du väljer *Hemoperatör* kan du inte ta emot några multimediameddelanden när du befinner utanför hemnätet.
- *Ink. multimediameddelanden.* Välj *Hämta* för att ställa in telefonen så att nya multimediameddelanden hämtas automatiskt, eller välj *Hämta ej* om du inte vill ta emot några multimediameddelanden.



- *Inställningar för anslutning.* Definiera WAP-anslutningsinställningar för hämtning av multimediameddelanden. Aktivera den uppsättning där du vill spara anslutningsinställningarna och ändra sedan inställningarna. Se även [Skriva in serviceinställningarna manuellt](#) på sidan 81.
- *Inställningsnamn.* Skriv in det nya namnet för anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida.* Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **100** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningstyp.* Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Databärare.* Välj *GPRS*.
- *Kopplingspunkt till GPRS.* Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**. Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress.* Skriv in adressen, tryck på ***+** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp.* Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Användarnamn.* Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord.* Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.
- *Tillåt reklam.* Du kan bestämma om du vill tillåta eller avvisa reklam.



Få multimediainställningarna som ett textmeddelande

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.se).

■ Galleri

Du kan spara bilder och ringsignaler som t.ex. har tagits emot i multimediameddelanden i mapparna i galleriet, se [Läsa och svara på ett multimediameddelande](#) på sidan 66.



1. Tryck på **Meny** och välj **Galleri**. En lista med alternativ visas.
2. Välj **Visa mappar** för att öppna mapplistan.

Andra alternativ som är tillgängliga:

- **Ta bort mapp** för att välja och ta bort en mapp. Du kan inte ta bort telefonens ursprungliga mappar.
- **Döp om mapp** för att välja en mapp som du vill byta namn på. Du kan inte ändra namn på telefonens ursprungliga mappar.
- **Lägg till mapp** för att lägga till en ny mapp. Skriv in ett namn för mappen och tryck på **OK**.



- *Galleri-tjänster* om du vill hämta bilder och ringsignaler. Välj *Bildtjänster* respektive *Tontjänster*. Telefonen försöker ansluta till Club Nokias WAP-sida genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv. Om det inte går att ansluta kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn *Tjänster* och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se *Ansluta till en WAP-tjänst* på sidan 85. Försök att ansluta till Club Nokia igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontaktar du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.

3. Välj önskad mapp så visas en lista över filer i mappen. *Grafik* och *Signaler* är ursprungliga mappar på telefonen.
4. Välj en fil. Tryck på **Val** så blir några av följande alternativ tillgängliga.
 - *Öppna* för att öppna vald markerad fil.
 - *Radera* för att ta bort markerad fil.
 - *Som bakgr.* för att välja markerad fil som bakgrund.
 - *Flytta* för att flytta en fil till en annan mapp.
 - *Ändra namn* för att ändra namnet på filen.
 - *Info* för att visa detaljer om filen.
 - *Sort* för att sortera filer och mappar efter datum, typ, namn eller storlek.



5. Inställningar

■ Inställningar för tid och datum

Inställningar för klocka

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Klocka*. Välj

- *Visa klockan (Göm klockan)* för att visa eller dölja tiden längst upp till höger när telefonen är i passningsläge.
- *Ställ in tiden*, knappa in den korrekta tiden och tryck på **OK**.
- *Tidsformat* och välj 12- eller 24-timmarsformat.

Klockan används också för följande funktioner: *Meddelanden, Samtalsreg., Alarm*, begränsade *Profiler* och *Kalender*.

Om batteriet tas bort från telefonen i mer än fem minuter måste du ställa in tiden igen.

Datuminställning

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar, Tid- och datuminställningar* och *Datum*. Välj

- *Ställ in datum* för att ställa in aktuellt datum.
- *Datumformat* för att välja hur datumet ska visas på displayen.



Automatisk uppdatering av datum och tid

Välj *Autom. uppdat. av datum & tid* och *På* om du vill att telefonen automatiskt ska ställa in rätt tid för aktuell tidzon (nätjänst). Om du vill bli ombedd att bekräfta ändringen väljer du *Bekräfta först*.

■ Telefoninställningar

Språk

Tryck på *Meny*, välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Språk*. Ställer in språk för texten i displayen. Om du har valt *Automatiskt* styrs språkinställningarna av informationen på SIM-kortet.

Cellinformation

Tryck på *Meny*, välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Visning av cellinfo*. Välj *På* för att ställa in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network).

Om *GPRS-anslutning* är inställt på *Alltid online* kanske det inte går att ta emot infomeddelanden. Ställ i så fall in *GPRS-anslutning* på *Vid behov*, se *Ställa in telefonen för en WAP-tjänst* på sidan 80.



Välkomsttext

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Välkomsthälsning*.
Skriv in det meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på **Val** och välja *Spara*.

Val av operatör

Du kan ange att telefonnätet som ska användas ska väljas antingen manuellt eller automatiskt.

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Val av operatör*. Välj *Automatiskt* om du vill att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer *Manuellt* visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten *Ingen tillgång* och du måste välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge eller sätter i ett annat SIM-kort.

Bekräfta SIM-tjänster

Se *SIM-tjänster* på sidan 113.

Aktivering av hjälptext

Ställ in om hjälptexter ska visas eller inte genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Aktivering av hjälptext*.

Se även *Använda meny*n på sidan 23.



Påslagningston

Ställ in om en påslagningston ska spelas upp när telefonen slås på genom att trycka på **Meny**, välja *Inställningar*, *Telefoninställningar* och *Påslagningston*.

■ Display-inställningar

Bakgrund

Du kan ställa in telefonen så att en bakgrundsBild visas när telefonen är i passningsläge. Några bilder har redan sparats på menyn *Galleri*. Du kan också få bilder via multimediameddelanden eller hämta dem från WAP-sidor och sedan spara dem i *Galleri*. Telefonen kan hantera formaten JPEG, GIF, BMP och PNG.

Välja en bakgrundsBild

1. Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*.
2. Välj *Ändra bild* så visas mapplistan på menyn *Galleri*.
3. Välj en mapp och bläddra till önskad bild.
4. För att ställa in bilden som bakgrundsBild trycker du på **Val** och väljer *Som bakgr..*

Observera att om du tar bort vald bakgrundsBild från galleriet används den fortfarande som bakgrund tills du byter ut den mot en annan bild.

Observera att bakgrundsBild inte visas när skärmläckaren aktiveras.

Aktivera eller inaktivera en bakgrund

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Bakgrund*. När du vill aktivera/inaktivera en bakgrund väljer du *På* eller *Av*.



Färger

Du kan ändra färgerna för display-komponenter, t.ex. symboler och signalstaplar.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Färgpalett*. Välj önskad färg.

Operatörslogo

Ställ in om operatörslogon ska visas eller döljas genom att trycka på **Meny** och välja *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Operatörslogo*. Observera att alternativet är nedtonat om du inte har beställt några logotyper från operatörerna.

Observera att standardlogotypen visas om ingen annan har valts och ingen operatörslogo visas när skärmläckaren aktiveras på telefonen.

Skärmläckare

En skärmläckare i form av en digital klocka används för energibesparing i passningsläge. Den aktiveras när telefonens funktioner inte har använts under en viss tid. Tryck på en valfri knapp om du vill inaktivera skärmläckaren. Skärmläckaren inaktiveras även när telefonen befinner sig utanför nätets täckningsområde.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Displayinställningar* och *Skärmläckare efter*. Välj hur lång tid det ska dröja innan den digitala klockan aktiveras. Du kan välja en fördröjning mellan 5 sekunder och 60 minuter.

Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.



■ Toninställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar** och sedan **Toninställningar**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**, se **Profiler** på sidan 48. Observera att de inställningar du gör ändrar inställningarna i aktiv profil.

Välj **Ringsignalfunktion** för att ställa in ringsignalton för inkommande röstsamtal. Du kan välja mellan följande alternativ: **Ringning**, **Stegrande**, **En ringning**, **Ett pip** och **Ringer ej**.

Välj **Rington** för inkommande röstsamtal. Om du vill välja ringtoner som har sparats i ditt **Galleri** väljer du **Öppna Galleri** i listan med ringtoner.

Välj **Ringvolym** och **Vibrationssignal** för inkommande samtal och meddelanden. Vibrationssignalen fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare, ett skrivbordsställ eller en bilmonteringssats.



Tips: Om du tar emot en ringsignal som ett OTA-meddelande kan du spara den i listan med ringtoner i ditt **Galleri**. Observera att telefonen inte kan hantera polyfoniska ringsignaltoner.

Välj **Ton för textmeddelande** om du vill ställa in en varningston för inkommande meddelanden, **Volym för knapptoner**, eller **Varningstoner** om du vill få en varningston när t.ex. batteriet håller på att ta slut.

Välj **Ring för** för att ställa in telefonen så att den bara ringer när du får samtal från telefonnummer som tillhör en viss grupp. Bläddra till den grupp du vill ha eller välj **Alla samtal** och tryck på **Markera**.



■ Tillbehörsinställningar

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till något av följande tillbehör: headset HDC-5, trådlöst headset HDW-2, hörslinga LPS-3, bilmonteringsatts PPH-1 eller CARK125.

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Välj *Headset*, *Handsfree* eller *Slinga*.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter tillbehöret. När tillbehöret är anslutet kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- Välj *Belysning* och sedan *På* för att ställa in att belysningen alltid ska vara på. Välj *Automatisk* för att slå på belysningen 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.
- Välj *Använd slinga* och sedan *Ja* om du vill använda slingan i stället för headsetet. *Använd slinga* är bara tillgängligt när *Slinga* är valt.

■ Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).



Tryck på **Meny**, välj *Inställningar* och *Säkerhetsinställningar*. Välj

- *PIN-kodsbegäran* om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.
- *Samtalsspärrar* (nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett spärrlösenord.
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.
- *Begränsad användargrupp*. Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Säkerhetsnivå*. Välj *Telefon* om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen.

Välj *Minne* om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer telefonens interna minne eller när du kopierar från ett minne till ett annat. Observera att SIM-kortets minne måste vara valt. Mer information finns i [Välja telefonboksinställningar](#) på sidan 47 och i [Kopiera telefonböcker](#) på sidan 45.

- *Lösenord* för att ändra säkerhetskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spärrlösenordet. Koderna får bara bestå av siffror från 0 till 9.

Observera att du ska undvika att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att de inte rings av misstag.



■ Grundinställ telefonen

Om du vill återställa en del av menyfunktionerna till originalinställningarna trycker du på **Meny**, väljer *Inställningar* och *Återställ fabriksinställningar*. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken raderas inte.



6. WAP-tjänster

Du kan använda flera olika WAP-tjänster, t.ex. nyheter, väderrapporter, nöjen, bio och online-spel. Dessa tjänster är särskilt utformade för mobiltelefoner och hanteras av WAP-tjänsteleverantören.

WAP-tjänster använder WML (Wireless Mark-up Language) på WAP-sidor. Det går inte att visa HTML-webbsidor (Hyper Text Markup Language) i telefonen.

Kontrollera vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller med din nätoperatör och/eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan också ge dig instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna direkt till telefonen från den nätoperatör eller tjänsteleverantör som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. För att få rätt inställningar kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan t.ex. vara tillgängliga på nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.



Spara serviceinställningarna som ett textmeddelande

När du får serviceinställningarna som ett textmeddelande visas meddelandet

Serviceinställningar mottagna.

- Om du vill spara och aktivera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Spara*.
Om det inte redan finns några inställningar sparade i *Aktiva serviceinställningar*, sparas inställningarna under den första lediga anslutningsuppsättningen och aktiveras.
- Om du vill ignorera de mottagna inställningarna trycker du på **Val** och väljer *Förkasta*.
- Om du vill visa de mottagna inställningarna först trycker du på **Val** och väljer *Visa*. Spara inställningarna genom att trycka på *Spara*.

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och *Inställningar*.
2. Välj *Aktiva serviceinställningar*.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning på samma plats där du vill spara serviceinställningarna. En uppsättning är ett antal inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.
4. Välj *Ändra aktiva serviceinställningar*.

Markera serviceinställningarna en i taget och gör alla inställningar.



- *Inställningsnamn* - Skriv in det nya namnet på anslutningsuppsättningen och tryck på **OK**.
- *Startsida* - Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på **100** för att skriva en punkt, och tryck sedan på **OK**.
- *Anslutningstyp*. Välj *Varaktig* eller *Tillfällig*.
- *Anslutningssäkerhet* - Välj *På* eller *Av*.
När funktionen för anslutningssäkerhet är *På* försöker telefonen använda en säker anslutning till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte anslutningen. Om du ändå vill upprätta en anslutning (som inte är säker) måste du ställa in anslutningssäkerheten på *Av*.
- *Databärare* - Välj *GSM-data* eller *GPRS*. För inställningar för vald bärare, se *Inställningar när GSM-data är vald som databärare* och *Inställningar när GPRS är vald som databärare* nedan.

Om du vill ha mer information om priser, överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Inställningar när GSM-data är vald som databärare

- *Anslutningsnummer* - Skriv telefonnumret och tryck på **OK**.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på ***+** för punkt och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Datasamtalstyp* - Välj *Analog* eller *ISDN*.



- *Dataöverf.- hastighet* - Välj den hastighet som du vill använda eller välj *Automatisk*. *Automatisk* är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är *Analog*. Den faktiska dataöverföringshastigheten beror på nätoperatören.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Automatisk* används användarnamn och lösenord som skrivits in i följande inställningar vid inloggning. Om du väljer *Manuell* måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* - Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

Inställningar när GPRS är vald som databärare

- *GPRS-anslutning* - Välj *Alltid online* eller *Vid behov*.

Om du väljer *Alltid online* registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på telefonen. När du startar en WAP-anslutning eller datorfjärranslutning upprättas anslutningen mellan telefonen och nätet och dataöverföring blir möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer *Vid behov* upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP-tjänst och avslutas när du avslutar WAP-anslutningen.

- *Kopplingspunkt till GPRS* - Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.
Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.
- *IP-adress* - Skriv in adressen, tryck på ***+** för punkt och tryck på **OK**. Du kan få IP-adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- *Verifieringstyp* - Välj *Säker* eller *Normal*.
- *Inloggningstyp* - Välj *Manuell* eller *Automatisk*. Om du väljer *Manuell* när *GPRS-anslutning* är inställd på *Alltid online* inaktiveras *Alltid online*-anslutningen.
- *Användarnamn* - Skriv in användarnamnet och tryck på **OK**.
- *Lösenord* - Skriv in lösenordet och tryck på **OK**.

GPRS-anslutning

Du kan ställa in telefonen att den registreras automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på den. Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet*, *GPRS* och *GPRS-anslutning*. Välj *Alltid online* eller *Vid behov*.

Om du väljer *Alltid online* registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nät när du slår på telefonen. När du startar en WAP-anslutning eller en datorfjärranslutning, eller sänder/tar emot multimediameddelanden, upprättas anslutningen mellan telefonen och nätet och dataöverföring blir möjlig. När du avslutar tillämpningen, avbryts GPRS-anslutningen men registreringen till GPRS-nätet finns kvar.

Om du väljer *Vid behov* upprättas GPRS-anslutningen när den behövs av en tillämpning och avbryts när tillämpningen avslutas.



Inställningar för GPRS-modem

Du kan ansluta telefonen via IR eller Bluetooth till en kompatibel dator och använda telefonen som ett modem för att aktivera en GPRS-anslutning från datorn.

Tryck på **Meny** och välj *Anslutbarhet*, *GPRS* och *Inställningar för GPRS-modem*. Välj *Aktiv kopplingspunkt* och aktivera den kopplingspunkt som du vill använda. Välj *Ändra aktiv kopplingspunkt* för att ändra kopplingspunktsinställningar.

- Bläddra till *Alias för koppl.punkten* och tryck på **Välj**. Skriv in det namn som du vill använda för den aktiverade kopplingspunkten och tryck på **OK**.
- Bläddra till *Kopplingspunkt till GPRS* och tryck på **Välj**. Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på **OK**.

Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få namnet från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Du kan också ställa in GPRS-serviceinställningar på datorn med hjälp av programmet Nokia Modem Options, se [PC Suite](#) på sidan 99. Om du har ställt in inställningarna på både datorn och telefonen används inställningarna på datorn.

■ Ansluta till en WAP-tjänst

Kontrollera först att serviceinställningarna är aktiverade för den WAP-tjänst som du vill ansluta till. Aktivera inställningarna:

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och *Inställningar*. Välj *Aktiva serviceinställningar* och bläddra till den uppsättning som du vill aktivera och tryck på **Aktivera**.



Anslut sedan till WAP-tjänsten. Det finns tre olika sätt att ansluta:

- Öppna WAP-tjänstens startsida:

Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och *Till Startside*.



Tips: Så här öppnar du snabbt WAP-tjänstens hemsida: håll ner **0** i passningsläge.

ELLER

- Välj bokmärket för WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny**, välj *Tjänster*, *Bokmärken* och välj ett bokmärke.

Om bokmärket inte fungerar med de serviceinställningar som för närvarande är aktiverade aktiverar du en annan uppsättning serviceinställningar och försöker igen.

ELLER

- Skriv in adressen till WAP-tjänsten:

Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och sedan *Gå till adress*. Skriv in adressen till WAP-tjänsten, tryck på *** +** för specialtecken, och tryck på **OK**.

Observera att du inte behöver skriva prefixet `http://` framför adressen eftersom det läggs till automatiskt.



■ Läsa WAP-sidor

När du har anslutit till WAP-tjänsten kan du börja läsa WAP-sidorna. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika WAP-tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Om du vill ha mer information kontaktar du WAP-tjänsteleverantören.

Observera att om du har valt GPRS som databärare visas symbolen  längst upp till vänster i displayen. Vid inkommande eller utgående samtal under en GPRS-anslutning visas symbolen  längst upp till höger i displayen. GPRS-anslutningen avbryts tillfälligt.

Allmän information om hur du använder telefonens knappar

- Använd bläddringsknapparna  och  när du läser WAP-sidor.
- Välj ett markerat objekt genom att trycka på .
- Tryck på **0**  - **9xyz** när du vill skriva in bokstäver och siffror och *** +** om du vill skriva specialtecken.
- Vissa eller alla av följande alternativ är tillgängliga vid WAP-anslutningar. Tryck på **Val** för att välja ett alternativ.

Till Start sida för att gå tillbaka till WAP-tjänstens startsida.

Bokmärken för att visa listan över bokmärken. Mer information finns i [Bokmärken](#) på sidan 90.

Ändra|Öppna rad|Öppna länk|Öppna lista - för att skriva in text eller välja ett markerat objekt på WAP-sidan.



Lägg till bokm. - för att lägga till den aktuella WAP-sidan i bokmärkeslistan.

Gå till adress - för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill ansluta till.

Tjänsteinkorg - en lista över servicemeddelanden visas, se [Tjänsteinkorg](#) på sidan 91.

Utseendeinst. - se [Inställningar för utseende på WAP-läsaren](#) på sidan 89.

Inst. för cookie - se [Inställningar för nerladdning](#) på sidan 90.

Använd info - för att kopiera information eller nummer från aktuell WAP-sida som du vill spara eller ringa upp (avslutar WAP-anslutningen). Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket du vill kopiera.

Ladda om - för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.

Töm cache - se [Cacheminne](#) på sidan 93.

Säkerhetsinfo - för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.

Avsluta - för att avsluta samtalet.

Alternativen kan också inkludera länkar som fås av tjänsteleverantören.

WAP-direktuppringning

Vissa WAP-läsare stöder olika funktioner som du kan komma åt medan du läser WAP-sidor. Detta anges på WAP-sidan. Du kan t.ex. göra följande

- ringa ett röstsamtal när du är på en WAP-sida.
- sända DTMF-toner under ett pågående röstsamtal.



- spara namn och telefonnummer från en WAP-sida i telefonboken.

Telefonen frågar efter en bekräftelse innan någon av dessa funktioner tillämpas.

■ Avsluta en WAP-anslutning

Tryck på **Val** när du är WAP-ansluten och välj *Avsluta*. När *Avsluta surfning?* visas trycker du på **Ja**.

Du kan också trycka en gång på  för att avsluta anslutningen (GPRS eller GSM-data). Tryck en gång till på  för att stänga WAP-meny.

■ Inställningar för utseende på WAP-läsaren

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för utseende*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Val** och välj *Utseendeinst*.

2. Välj *Textbrytning* eller *Visa bilder*.

3. Välj *På* eller *Av* för *Textbrytning* och *Ja* eller *Nej* för *Visa bilder*.

Om *Textbrytning* är *På* fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om *Visa bilder* är inställt på *Nej* visas inte några av bilderna på WAP-sidorna. Detta kan göra att det går snabbare att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.



■ Inställningar för nerladdning

Du kan ställa in om cookies ska accepteras på telefonen eller inte.

En cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan t.ex. vara användarinformation eller olika inställningar för WAP-läsaren. Cookies sparas tills du tömmer cacheminnet, se [Cacheminne](#) på sidan 93.

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster*, *Inställningar* och *Inställningar för cookie*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Val** och välj *Inställningar för cookie*.

2. Välj *Cookies* och välj *Tillåt* eller *Avvisa* beroende på om du vill att cookies ska tillåtas eller inte.

■ Bokmärken

Du kan spara högst 50 WAP-adresser som bokmärken i telefonens minne.

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och sedan *Bokmärken*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

- Tryck på **Val** och välj *Bokmärken*.

2. Bläddra till det bokmärke som du vill använda och tryck på **Val**.



3. Välj ett av nedanstående alternativ:

Gå till för att ansluta till WAP-sidan som är kopplad till bokmärket.

Ändra eller *Radera* för att ändra eller ta bort det valda bokmärket.

Skicka för att skicka det valda bokmärket till en annan telefon via SMS.

Nytt bokmärke för att skapa ett nytt bokmärke utan att ansluta till en WAP-tjänst. Skriv in adressen och namnet på WAP-sidan och tryck på **OK**.



Observera att din telefon kan ha vissa förinstallerade bokmärken för webbplatser som inte hör till Nokia. Nokia ger inte några garantier eller särskilda rekommendationer för dessa platser. Om du vill komma åt dessa webbplatser ska du vidta samma försiktighetsåtgärder, för säkerhet eller innehåll, som du gör med alla andra webbplatser.

Ta emot ett bokmärke

När du tar emot ett bokmärke från en kompatibel telefon, trycker du på **Val** och väljer *Visa* för att visa bokmärket, *Spara* för att spara det eller *Radera* för att radera det.

■ Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan t.ex. vara nyhetsrubriker och de kan innehålla en adress till en WAP-tjänst.



1. Visa tjänsteinkorgen när du inte är WAP-ansluten

När du får ett servicemeddelande visas texten *1 servicemeddelande mottaget*. Tryck på **Visa** för att öppna *Tjänsteinkorg*.

Om du trycker på **Avsluta** flyttas meddelandet till *Tjänsteinkorg*. Om du vill öppna *Tjänsteinkorg* vid ett senare tillfälle trycker du på **Meny**, väljer *Tjänster* och *Tjänsteinkorg*.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Tryck på **Val** och välj *Tjänsteinkorg*.

2. Bläddra till meddelandet och tryck på **Val**.

Välj *Hämta* för att aktivera bläddraren och ladda ner innehållet i servicemeddelandet.

Välj *Info* för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.

Välj *Radera* för att ta bort det valda servicemeddelandet.

Ställa in telefonen för att ta emot servicemeddelanden

Tryck på **Meny**, välj *Tjänster*, *Inställningar*, *Inställningar för tjänsteinkorg* och *Servicemeddelanden*. Ställ in att telefonen ska ta emot servicemeddelanden genom att välja **På**. Om du väljer **Av** tas inga servicemeddelande emot av telefonen.



■ Cacheminne



Obs: Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i telefonens cacheminne. Ett cacheminne är ett buffertminne, som används för att lagra data tillfälligt. Töm telefonens cacheminne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord (t.ex. ditt bankkonto).

Tömma cacheminnet när du inte är WAP-ansluten

- Tryck på **Meny**, välj *Tjänster* och *Töm cache*.

Tömma cacheminnet när du är WAP-ansluten

- Tryck på **Val** och välj *Töm cache*.

■ Säkerhetssymbol

Om säkerhetssymbolen  visas under en WAP-anslutning är dataöverföringen mellan telefonen och en WAP-gateway eller WAP-server (identifierad av inställningen *IP-adress* på menyn *Ändra aktiva serviceinställningar*) krypterad.

Säkerhetssymbolen anger dock inte att dataöverföringen mellan aktuell gateway och innehållsserver (platsen där den efterfrågade källan finns) är säker. Det är upp till tjänsteleverantören att se till att dataöverföringen mellan en gateway och innehållsservern är säker.

■ Godkännandecertifikat

Godkännandecertifikat används av vissa WAP-tjänster, t. ex. banker, för att kontrollera signaturer, servercertifikat (används för att kontrollera WAP-servers identitet) eller andra behörighetscertifikat.



Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder behörighetscertifikat. När du har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i listan med certifikat på telefonen.



7. Nyckelfunktioner



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda dessa funktioner. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Bluetooth

Med Bluetooth-teknik kan olika elektroniska enheter anslutas trådlöst. Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte telefonen och den andra Bluetooth-enheten finnas inom siktlinje. De två enheterna behöver bara finnas inom 10 meter från varandra, även om anslutningen kan störas om det finns stora hinder mellan enheterna, t.ex. en vägg, eller om det finns andra elektroniska enheter i närheten.

Det kan finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

Du kan använda Bluetooth för att upprätta en trådlös anslutning till ett kompatibelt Bluetooth-tillbehör eller till en dator med Bluetooth-funktioner. Använd menyn Bluetooth för att hantera anslutningar och ange inställningar.

Använda Bluetooth

1. När du vill aktivera Bluetooth trycker du på **Meny**, väljer **Anslutbarhet**, **Bluetooth** och **På**. Symbolen  visas.



- Bluetooth-användning förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Tänk på detta när du utför andra uppgifter med telefonen.
2. Första gången du använder Bluetooth måste du ange ett namn för telefonen. Du kan acceptera standardnamnet eller ändra det. Namnet hjälper dig att skilja på olika Bluetooth-enheter och andra tillbehör.
 3. Tryck på **Meny**, välj *Anslutbarhet, Bluetooth* och *Sök efter tillbehör med ljudfunktion* när du vill börja söka efter Bluetooth -tillbehör att ansluta till. De enheter som hittas under sökningen visas i en lista över Bluetooth-tillbehör med början från den enhet som hittas först. Avsluta sökningen genom att trycka på **Stopp**.
 4. Bläddra till önskad enhet och tryck på **Välj**. När anslutningen har upprättats visas *Ansluten till* följt av enhetens namn och symbolen . Du kan bara ha en aktiv Bluetooth-anslutning i taget.
 - Om telefonen begär en ihopkoppling ska du ange ett lösenord. Tillbehör levereras med fasta lösenord, men för andra enheter kan du skapa egna lösenord. För att kunna koppla ihop två Bluetooth-enheter måste båda enheterna använda samma lösenord. Observera att du kan skapa ett nytt lösenord varje gång du gör en anslutning.
 5. När du vill visa den enhet som är aktiv och avsluta anslutningen till den trycker du på **Meny**, väljer *Bluetooth* och *Visa aktiv enhet*.

Bluetooth-inställningar

Tryck på **Meny**, välj *Anslutbarhet, Bluetooth* och *Bluetoothinställningar*. Välj



- *Telefonens synlighet*, för att ändra hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter. *Ej synlig* gör att telefonen bara svarar på enheter som den är ihopkopplad med.
- *Namn på min telefon* för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som visas för annan Bluetooth-utrustning.

Inställningar för ihopkoppling

Om du vill visa listan över ihopkopplade enheter trycker du på **Meny**, väljer *Anslutbarhet*, Bluetooth och *Visa ihopkopplade enheter*. Den äldsta ihopkopplingen visas högst upp i listan. När du trycker på **Val** kan några av följande alternativ vara tillgängliga beroende på enhetens eller anslutningens status:

- *Anslut* för att ansluta till angivet tillbehör.
- *Tilldela smeknamn*, för att ange ett namn (som bara visas för dig) för den ihopkopplade enheten.
- *Radera ihopk.* för att ta bort en markerad enhet från listan.
- *Begär anslutn.-godkännande* för att ange om anslutningen med den ihopkopplade enheten ska upprättas automatiskt (*Nej*) eller om anslutningen måste godkännas (*Ja*).



■ Infraröd

Du kan ställa in telefonen så att den kan ta emot data via den infraröda (IR) porten. Utrustningen som du vill ansluta telefonen till måste vara IrDA-kompatibel. Du kan sända eller ta emot data, t.ex. visitkort och kalendernoteringar till eller från en kompatibel telefon eller enhet (t.ex. en dator) via IR-porten på telefonen.

Rikta inte IR-strålen mot någons ögon eller så att den stör andra IR-enheter. Denna enhet är en laserprodukt av klass 1.

Sända och ta emot data via IR

- Kontrollera att IR-portarna på den sändande och mottagande enheten är riktade mot varandra, och att det inte finns några hinder mellan enheterna. Bästa avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- Aktivera telefonens IR-port för datamottagning genom att trycka på **Meny**, **Anslutbarhet** och välja **Infraröd**.
- Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom två minuter efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Indikator för IR-anslutning

- När **IR** visas utan uppehåll är IR-anslutningen aktiverad, och telefonen är klar att sända och ta emot data via IR-porten.
- När **IR** blinkar försöker telefonen upprätta en anslutning till den andra enheten, eller så har anslutningen brutits.



■ Datoranslutning

Du kan sända och ta emot e-post och komma åt Internet när telefonen är ansluten till en kompatibel dator via IR-anslutning eller Bluetooth. Du kan använda telefonen med flera olika program för datoranslutning och -kommunikation. Med PC Suite kan du t.ex. sända text- och bildmeddelanden, synkronisera kontakter, kalender och att-göra-noteringar mellan telefonen och datorn samt hantera dina WAP-bokmärken och anslutningsuppsättningar.

Mer information och nedladdningsbara filer finns på Nokias webbplats, www.nokia.com/support/phones/8910i.

PC Suite

PC Suite innehåller följande program:

- **Nokia Application Installer** för att installera Java-program från datorn till telefonen.
- **Nokia Image Converter** för att göra bilder användbara för multimediameddelanden, bakgrunder eller operatörslogotyper och för att överföra dem till telefonen.
- **Nokia PC Composer** för att skapa monofoniska ringtoner för äldre kompatibla Nokia-telefoner, t.ex. Nokia 8310.
- **Nokia Content Copier** för att kopiera data eller säkerhetskopierad information från telefonen till en dator eller en annan Nokia-telefon.
- **Nokia PC WAP Manager** för att redigera och sända WAP-bokmärken eller uppdatera anslutningsuppsättningar till telefonen.



- **Nokia Phone Editor** för att sända textmeddelanden och redigera telefonens telefonbok, profiler och meddelandeinställningar.
- **Nokia PC Sync** för att synkronisera telefonbok, kalender och att-göra-noteringar mellan telefonen och datorn.
- **Nokia PC Graphics** för att skapa och redigera bildmeddelanden för äldre kompatibla Nokia-telefoner, t.ex. Nokia 8310.
- Med datamodemdrivrutinerna för Nokia 8910i kan du använda telefonen som ett modem.
- **Nokia Modem Options** innehåller inställningar för HSCSD- och GPRS-anslutningar.
- **Nokia Connection Manager** för att välja typ av anslutning mellan datorn och telefonen.

GPRS och HSCSD

Du kan använda GPRS (General Packet Radio Service) och HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) för att få datatjänster i hög hastighet på telefonen.

Mer information om datatjänster av höghastighetstyp finns hos din nätoperatör eller tjänsteleverantör.

Observera att HSCSD-tjänster förbrukar telefonens batteri snabbare än vanliga röst- eller datasamtal. Du kanske behöver ansluta telefonen till en laddare under dataöverföringen.



Använda programvara för datakommunikation

Mer information om hur du använder program för datakommunikation finns i medföljande dokumentation.

1. Om du använder en IR-anslutning: Aktivera IR-anslutningen på telefonen, se [Infraröd](#) på sidan 98. Kontrollera att anslutningen är aktiv på datorn.
2. Börja använda datakommunikationsprogrammet på datorn.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

■ Kalender

Telefonen har en kalender där du kan spara påminnelser om t.ex. samtal, möten och födelsedagar. Telefonen kan spela upp en larmsignal när det inställda datumet infaller, om du har ställt in ett alarm för den noteringen.

Tryck på **Meny**, välj **Organisera** och **Kalender**. Bläddra till aktuellt datum. Om du vill visa noteringarna för aktuell dag trycker du på **Val** och väljer **Dagens noter..** Raden inleds med noteringssymbolen. Du kan visa en enskild notering genom att bläddra till den i dagvy och sedan trycka på **Val** och **Visa**. I veckovyn visas fyra veckor i taget.



Övriga kalenderalternativ kan vara:

- Alternativ för att göra noteringar, sända noteringar direkt till en annan telefons kalender eller som ett textmeddelande.
- Alternativ för att radera, ändra, flytta och upprepa en notering och för att kopiera en notering till ett annat datum.
- *Inställningar* för att t.ex. ställa in datum, tid, datumformat eller tidsformat. Med alternativet *Autoradering* kan du ange att gamla poster ska tas bort automatiskt efter en viss tid. Upprepningsposterna, t.ex. påminnelser om födelsedagar, tas emellertid inte bort.

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i [Skriva text](#) på sidan 52.

Tryck på **Meny**, välj *Organiserare* och *Kalender*. Bläddra till önskat datum, tryck på **Val** och välj *Gören notering*. Välj en av nedanstående noteringstyper:

-  *Möte* - Knappa in ett ämne eller sök efter namnet i telefonboken och tryck på **Val** och *Spara*. Ange sedan tidpunkten för mötet och tryck på **Val** och *Spara*. Om du vill kan du välja *Med ton* för att ställa in ett alarm för mötet.
-  *Memo* - Skriv in en notering, tryck på **Val** och välj *Spara*. Ange slutdag för noteringen och tryck på **OK**. Om du vill ställa in ett alarm för noteringen väljer du *Med ton* eller *Ljudlös* (ingen ton) och ställer in alarmtiden.
-  *Påminnelse* - Skriv in noteringen, tryck på **Val** och *Spara*. Om du vill kan du välja att ha ett alarm för påminnelsen och ange tiden för alarmet.



- 📞 **Ring** - Skriv in telefonnummer och tryck på **Val** och **Spara**. Du kan också söka efter nummer i telefonboken genom att trycka på **Val** och **Sök**. Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på **OK**. Du kan välja **Med ton** för att ställa in ett alarm för noteringen, och sedan ange alarmtiden.
- 🎁 **Födelsedag** - Skriv in personens namn (eller hämta det från telefonboken genom att trycka på **Val** och **Sök**), tryck på **Val** och **Spara**. Knappa därefter in födelseåret och tryck på **OK**. Om du skriver födelseåret visas personens ålder efter hans eller hennes namn. Du kan välja **Med ton** för att ställa in ett alarm för noteringen, och sedan ange alarmtiden.

Om du har ställt in en alarmsignal markeras noteringen med 📞 när du visar noteringarna.

När telefonen avger en alarmsignal för en notering

Telefonen avger en signal och visar noteringen. När en ringnotering visas i displayen kan du ringa numret som visas genom att trycka på 📞. För att stoppa alarmet och visa noteringen trycker du på **Visa**. Om du vill stoppa alarmet utan att visa noteringen trycker du på **Avsluta**.

■ Kalkylator

Telefonen har en kalkylator med de fyra grundläggande räknesätten, möjlighet att räkna ut kvadraten och kvadratroten och kan också användas för valutaomvandlingar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.



1. Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
 2. När '0' visas i displayen knappar du in den första siffran i talet som ska beräknas och trycker på **#** om du vill använda decimalkomma.
 3. Tryck på **Val** och välj *Addera, Subtrahera, Multiplicera, Dividera, Kvadrat, Kvadratrot* eller *Ändra tecken*.
-  **Tips:** Du kan också trycka på ***** **+** en gång för att addera, två gånger för att subtrahera, tre gånger för att multiplicera och fyra gånger för att dividera.
4. Knappa in den andra siffran.
 5. För att visa summan trycker du på **Val** och väljer *Visa resultat*. Upprepa steg 3 till 5 så många gånger som det behövs.
 6. Om du vill påbörja en ny beräkning håller du först ner **Radera**.

Konvertera valuta

1. Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Kalkylator*.
 2. När du vill spara valutakursen trycker du på **Val** och väljer *Valutakurs*. Välj något av alternativen som visas. Skriv sedan valutakursen, tryck på **#** om du vill använda decimalkomma och tryck på **OK**. Valutakursen sparas i minnet till du ersätter den med en annan valutakurs.
 3. Konvertera valutan genom att skriva in beloppet som ska konverteras, trycka på **Val** och välja *! nationell* eller *! utländsk*.
- Du kan även konvertera valuta i passningsläge. Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.



■ Att göra

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra. Noteringarna kan sparas i prioritetsordning. Du kan spara upp till 30 noteringar beroende på hur lång texten är.

Tryck på **Meny** och välj **Organiserare** och **Att göra**. Tryck på **Val** eller bläddra till noteringen och tryck på **Val**.

- Välj **Lägg till** för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen, tryck på **Val** och välj **Spara**. Välj prioritet för noteringen, **Hög (1)**, **Mellan (2)** eller **Låg (3)**. Du kan sortera noteringar efter prioritet eller datum. **Ordbok**, information i **Använda automatisk textigenkänning** på sidan 52.
- Du kan också radera, redigera, ändra prioritetsnivå för noteringen (**Ändra prioritet**), visa, spara den till kalendern eller sända den som ett textmeddelande. **Gå till prioritet** gör att du kan visa noteringar i en viss prioritetsnivå.



8. Andra funktioner



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda dessa funktioner. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Timer

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Timer*. Knappa in alarmtiden med timmar och minuter och tryck på **OK** för att starta timern. Du kan också skriva en egen notering som ska visas när tiden infaller och sedan trycka på **OK**. När timern är aktiverad visas symbolen  i passningsläge.

Om alarmtiden infaller när telefonen är i passningsläge avges en signal och noteringstexten blinkar i displayen. Om ingen notering är inställd visas texten *Tiden är ute*. Stäng av alarmet genom att trycka på **OK**. Om du inte trycker på någon knapp stängs alarmet av efter 30 sekunder. Tryck på **OK** för att radera noteringen.

Stoppa timern eller ändra timertiden:

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Timer*. Välj *Ändra tid* om du vill ange en ny tid eller *Avbryt timer* om du vill avbryta timern.

■ Stoppur

Du kan mäta tid, notera mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret. Vid tidtagning kan telefonens andra funktioner användas.



Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Mellantidtagn.*.

Du kan välja *Fortsätt* om stoppuret fortsatte i bakgrunden t.ex. på grund av ett inkommande samtal.

2. Tryck på **Starta** för att starta timern. Tryck på **Dela** varje gång du vill notera en mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla tiderna.
3. Tryck på **Stopp** för att stoppa timern.
4. Tryck på **Val** och välj
 - *Starta* för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.
 - *Spara* för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på **OK**. Om du inte skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.
 - *Nollställ* för att nollställa timern utan att spara tiden.

Varvtidtagning

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.*, *Stoppur* och *Varvtidtagning*. Tryck på **Starta** för att starta tidtagningen och **Varv** för att mäta varvtider. Tryck på **Stopp** för att stoppa timern. Tryck på **Val** så kan du spara eller nollställa varvtider. Se [Tidtagning och mellantidtagning](#) på sidan 107.



Visa och radera tider

Tryck på **Meny**, välj *Extra funkt.* och *Stoppur*.

Om stoppuret inte har nollställts kan du välja *Visa senaste* för att visa den senaste tidtagningen. Välj *Visa tider* för att visa en lista över namn eller sluttider. Välj den tid du vill visa.

Om du vill radera sparade tider trycker du på **Val** och väljer *Radera tider*. Välj *Radera alla* och tryck på **OK** eller välj *En och en* och bläddra till de tider som du vill radera. Tryck på **Radera** och tryck på **OK**.

■ Alarmklocka

Alarmklockan använder det tidsformat som du har ställt in för klockan.

Alarmklockan fungerar även när telefonen är avstängd.

Tryck på **Meny**, välj *Organiserare* och *Alarm*. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Om du vill ändra alarmtiden väljer du *På*.

Observera att när du har ställt in ett alarm kan du stänga av telefonen, larmsignalen spelas ändå upp när det inställda datumet infaller.

När alarmtiden infaller

En signal spelas upp, displayen lyser upp och texten *Alarm!* och alarmtiden visas.

Tryck på **Stopp** för att stänga av alarmet. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller trycker på **Snooze** stoppas alarmet i några minuter och ljuder sedan igen.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Stopp** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.





Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Spel

Starta ett spel

Tryck på **Meny**, välj **Spel** och **Välj spel**. Välj det spel som du vill spela.

För varje spel finns det anvisningar om hur spelet fungerar och hur du använder knapparna.

Speltjänster och spelinställningar

Tryck på **Meny**, välj **Spel** och **Speltjänster** eller **Inställningar**. Välj

- **Speltjänster** för att ansluta till Club Nokias WAP-sidor genom att använda den uppsättning med anslutningsinställningar som är aktiv.

Om det inte går att ansluta kanske du inte kan komma åt Club Nokia från WAP-tjänsten vars anslutningsinställningar du använder för tillfället. Öppna i så fall menyn **Tjänster** och aktivera en annan uppsättning anslutningsinställningar, se **Ansluta till en WAP-tjänst** på sidan 85. Försök att ansluta till Club Nokia igen.

Om du vill ha mer information om vilka WAP-tjänster som är tillgängliga och vilka priser och tariffer som gäller kontakter du din nätoperatör och/eller WAP-tjänsteleverantör.



- *Inställningar* för att ställa in ljud, belysning och vibration, *Skakningar*, för spelet.

■ Program

På den här menyn kan du hantera Java-program som har installerats på telefonen. Flera tjänsteleverantörer erbjuder program via olika WAP-tjänster. Innan du kan använda dessa program måste du hämta dem till telefonen.

Starta ett program

1. Tryck på *Meny*, välj *Program* och *Välj program*.
2. Bläddra till ett program eller en programuppsättning (namnet beror på vilket program det är).
3. Tryck på *Val* och välj *Öppna* eller tryck på . Om du har valt ett enskilt program startar programmet.

I annat fall visas en lista över programmen i den valda programuppsättningen. Starta ett enskilt program genom att bläddra till det och tryck på *Val*, välj *Öppna* eller tryck på .



Tips: Om ett program upptar hela visningsområdet, visas inga namn på valknapparna. Tryck på valknapp  eller  för att visa alternativlistan. Välj sedan ett av alternativen eller tryck på *Tillbaka* för att fortsätta med programmet.



Andra alternativ som är tillgängliga för ett program eller en programuppsättning

- *Radera* för att ta bort programmet eller programuppsättningen från telefonen.
- *Internetuppk.* för att begränsa programmets åtkomst till nätet. Välj *Fråga först* om du vill att nätåtkomst ska anges, *Tillåten* för att tillåta nätåtkomst, eller *Ej tillåten* för att inte tillåta nätåtkomst.
- *Kontr. version* för att kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från WAP-tjänsten.
- *Internetsida* för att skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida. Denna funktion kräver stöd i nätet. Den visas bara om du har fått en webbadress med programmet.
- *Info* för att ge ytterligare information om programmet.

Ladda ner ett program

Du kan hämta nya Java-program på olika sätt:

- Tryck på *Meny* och välj *Program* och *Progr.tjänster* så visas listan över WAP-bokmärken. Du kan t.ex. hitta bra Java-program på Club Nokias WAP-sidor, se *Bokmärken* på sidan 90.
- Tryck på *Meny* och välj *Tjänster* om du vill hitta en WAP-sida där du kan hämta lämpliga Java-program. Se *Läsa WAP-sidor* på sidan 87.
- Använd spelhämtningsfunktionen, se *Speltjänster och spelinställningar* på sidan 109.



- Använd installationsprogrammet Java Application från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.



Observera att Nokia inte har någon garanti för program från webbplatser som tillhör andra. Om du väljer att hämta Java-program från dem ska du följa samma försiktighetsåtgärder för säkerhet eller innehåll som du gör på alla platser.

Observera att när du hämtar ett spel eller ett program, kanske det sparas under menyn *Spel* i stället för under menyn *Program*.

Minnesstatus för program

Om du vill visa hur mycket minne som finns tillgängligt för spel och programinstallationer trycker du på *Meny* och väljer *Program* och *Minne*.

Observera att innehållet i *Galleri* kan påverka mängden minne som är tillgängligt för program.



■ SIM-tjänster

Förutom de funktioner som är tillgängliga på telefonen kan SIM-kortet innehålla ytterligare tjänster som du kan komma åt via meny 12. Meny 12 visas bara om den kan hanteras av SIM-kortet. Namnet och innehållet kan variera beroende på tillgängliga tjänster.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.

Du kan ställa in telefonen så att den visar bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna, genom att välja alternativet *Ja* på meny 5-3-6, *Bekräfta SIM-kortstjänster*.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett avgiftsbelagt textmeddelande eller ringer ett avgiftsbelagt samtal.



9. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25 °C. . En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.



Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.



Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.



Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.



Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,43 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år):

--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--

Produkttyp (etikett under batteri):

--	--	--	--

 –

--	--	--	--

Produktmodell (etikett under batteri):

--	--	--	--	--

Serienummer (etikett under batteri):

--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel