

Nokia 900 - Uživatelská příručka

Obsah		Volání posledního volaného čísla	30
		Volání do hlasové schránky	31
Bezpečnost	4	Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo	31
		Zahájení konferenčního hovoru	31
Začínáme	6	Umlčení příchozího hovoru	32
		Hlasové volání kontaktu	33
Tlačítka a části	6	Kontakty a služby sociálních sítí	33
Tlačítka Zpět, Start a Hledat	7	Kontakty	33
Vložení SIM karty	8	Sociální sítě	36
Nabíjení telefonu	9	Internet	38
Umístění antén	12	Připojení k internetu	38
Zapnutí a vypnutí telefonu	12	Internet	41
Vytvoření identifikátoru Windows Live	13	Zprávy a e-mail	42
Identifikátor Windows Live	13	Zprávy	42
Účet Nokia	14	E-mail	45
Kopírování kontaktů ze starého telefonu	14	Fotoaparát	47
Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje	15	Fotoaparát	47
Náhlavní souprava	16	Fotografování	48
Změna hlasitosti	17	Nahrávání videoklipů	48
Přístupové kódy	17	Tipy k fotoaparátu	49
Nastavení synchronizace telefonu s počítačem	18	Autoportrét	49
Základy	19	Fotografování detailů	49
Úvodní obrazovka a menu aplikací	19	Fotografování při slabém osvětlení	50
Akce na dotykovém displeji	19	Fotografování pohybujících se objektů	50
Používání zamknutého telefonu	22	Ukládání informací o místě k obrázkům a videosouborům	50
Přepínání mezi otevřenými aplikacemi	22	Posílání obrázků a videosouborů	50
Přizpůsobení telefonu	23	Sdílení fotografií a videoklipů	51
Psaní textu	25	Vaše obrázky	52
Hledání v telefonu a na webu	27	Centrum Obrázky	52
Ovládání telefonu hlasem	28	Prohlížení obrázků	52
Indikátory ve stavovém řádku	28	Označení obrázku jako oblíbeného	53
Práce s telefonem v režimu V letadle	29	Posílání fotografií a videoklipů na web	54
Prodloužení výdrže baterie	29	Změna pozadí centra Obrázky	54
Hovory	30		
Volání kontaktu	30		

Vytvoření alba	54
Kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem	55
Zábava	55
Hudba a videa	55
Marketplace	57
Hry	60
Mapy a navigace	61
Služby zjišťování polohy	61
Nokia Mapy	62
Nokia Autem	66
Kancelář	69
Hodiny	69
Kalendář	70
Microsoft Office Mobile	72
Práce s kalkulačkou	76
Připojení a správa telefonu	77
Bluetooth	77
Kopírování obrázků a jiného obsahu mezi telefonem a počítačem	78
Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu	78
Zálohování, synchronizace a obnovování telefonu	79
Uvolnění paměti telefonu	80
Odebírání aplikací z telefonu	80
Bezpečnost	81
Podpora	82
Informace o výrobku a bezpečnostní informace	83
Rejstřík	90

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepripojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI




Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH


Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Začínáme

Tlačítka a části

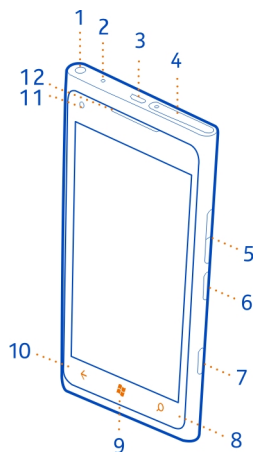

- 1 Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm)
- 2 Druhý mikrofón
- 3 Konektor microUSB. Slouží také k nabíjení baterie.
- 4 Držák SIM karty
- 5 Tlačítka hlasitosti
- 6 Vypínač/Zámek tlačítek
- 7 Tlačítko fotoaparátu
- 8 Tlačítko Hledat
- 9 Tlačítko Start/Domů
- 10 Tlačítko Zpět
- 11 Přední fotoaparát
- 12 Sluchátko

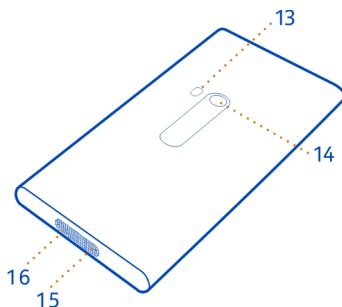

- 13 Blesk fotoaparátu
- 14 Objektiv fotoaparátu
- 15 Mikrofon
- 16 Reprodukter

Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.

Tlačítko Zpět ←

Návrat na předchozí obrazovku

Stiskněte tlačítko ←. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

Stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte doleva nebo doprava a vyberte požadovanou aplikaci.

Tlačítko Start

Přechod na úvodní obrazovku

Stiskněte tlačítko .

Ovládání telefonu hlasem

Stiskněte a přidržte tlačítko  a vyslovte hlasový příkaz.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Tlačítko Hledat 🔍

Hledání na webu


Stiskněte tlačítko 🔍.

Vložení SIM karty


Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta.

Na kartu nelepte žádné nálepky.


Tip: Pomocí klíče od krytky SIM karty odemkněte přihrádku na SIM kartu. Pokud tento nástroj ztratíte, můžete použít sponku na papíry.

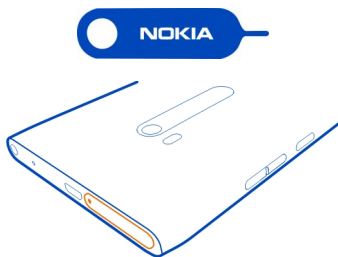

- 1 Zatlačte klíč do otvoru v krytce, dokud neuvolní přihrádku. Poté přihrádku vytáhněte.

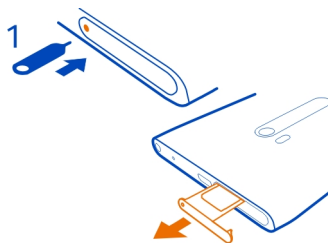

- 2 Ujistěte se, že oblast kontaktů směřuje nahoru, a vložte kartu do přihrádky.

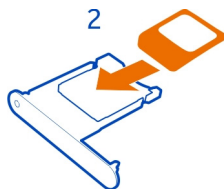

- 3 Zatlačte přihrádku do telefonu, až zacvakne na místo.



Vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon.
- 2 Odemkněte a vytáhněte přihrádku.
- 3 Vytáhněte kartu z přihrádky.

Pokud v budoucnu změníte poskytovatele síťových služeb, najdete pokyny na webu www.nokia.com/support.

Nabíjení telefonu

Baterie

Tento telefon má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia a určené pro tento telefon. Telefon můžete nabíjet také pomocí kompatibilního kabelu USB, který je součástí dodávky.

Telefon můžete nastavit tak, aby při nedostatečném nabití baterie šetřil energií. Zvolte možnost  >  a **spořič baterie** > **Zapnout spořič baterie vždy při nízké úrovni nabití baterie**.

Když telefon přejde do úsporného režimu, nemusí být možné měnit nastavení všech aplikací.

Nepokoušejte se vyjmout baterii z přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Výměnu baterie mohou nabízet i autorizované prodejny.

Důležité: Baterii smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník nebo autorizovaný servis. Neautorizovaná výměna baterie může zrušit platnost záruky.

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.


Když je telefon při zahájení nabíjení vypnutý, automaticky se zapne.

Telefon nabíjejte kompatibilní nabíječkou USB.


Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

Nabíjení ze zásuvky elektrické sítě


- 1 Nejprve připojte kabel USB k nabíječce a nabíječku do zásuvky a poté připojte konec kabelu USB s konektorem microUSB do telefonu.

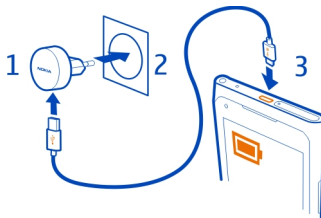

- 2 Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

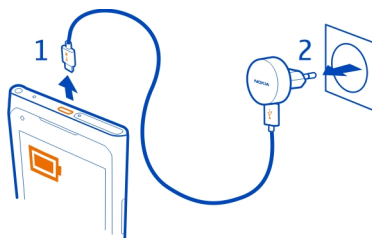


Chcete-li zabránit poškození konektoru kabelu USB, připojujte a odpojujte nabíječku opatrně.

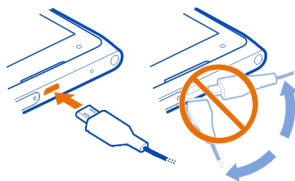

Nabíjení z počítače

Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

- 1 Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu.

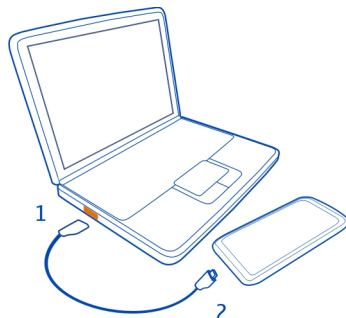


- 2 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Umístění antén

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

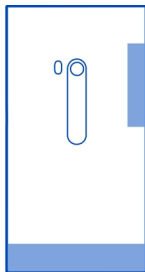

Oblast antény je zvýrazněna.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud telefon nezavibruje.




Vypnutí telefonu

Stiskněte a přidržte vypínač a přejedte po zamknutém displeji dolů.

Vytvoření identifikátoru Windows Live

Po vložení SIM karty a prvním zapnutí vás telefon provede úvodním nastavením. Chcete-li využívat všechny služby Windows Live, vytvořte si identifikátor Windows Live.

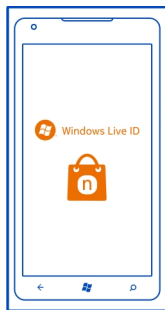

Chcete-li si vytvořit identifikátor Windows Live, musíte být připojeni k internetu. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb. Pokud se k internetu nemůžete připojit, můžete si účet vytvořit později.

Pokud již identifikátor Windows Live máte, přihlaste se s existujícím uživatelským jménem a heslem.

Tip: Zapomněli jste heslo? Můžete požádat o jeho zaslání e-mailem nebo textovou zprávou.

Chcete-li si identifikátor Windows Live vytvořit později, přejděte na web www.live.com.

Chcete-li během úvodního nastavování uskutečnit tísňové volání, zvolte možnost tísňové volání.

Identifikátor Windows Live

Identifikátor Windows Live slouží k přístupu ke všem službám Windows Live a Zune pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu. Stejně uživatelské jméno a heslo můžete použít i pro služby Xbox Live konzoly Xbox.

Identifikátor Windows Live ID můžete použít například pro:

- stahování obsahu z webu Marketplace,
- zálohování kontaktů do služby Windows Live,
- odesílání, ukládání a sdílení obrázků a dokumentů na webu SkyDrive,
- sledování a zamknutí ztraceného telefonu ve službě Najít telefon,
- načítání herních bonusů do telefonu a přidávání bonusů při hraní v telefonu.

Dostupné služby se mohou lišit.

Chcete-li o identifikátoru Windows Live a službách Windows Live zjistit více, přejděte na web www.live.com.

Účet Nokia

S účtem Nokia můžete přistupovat ke všem službám Nokia s jediným uživatelským jménem a heslem, z telefonu i z kompatibilního počítače.

V aplikaci můžete:

- stahovat obsah ze služeb Nokia.
- ukládání údajů o modelu telefonu a kontaktních údajů. Můžete zadat i údaje platební karty.


Další informace o účtech a službách Nokia najdete na adrese www.nokia.com/support.

Chcete-li si účet Nokia vytvořit později, přejděte na web account.nokia.com.

Kopírování kontaktů ze starého telefonu

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos kontaktů můžete snadno zkopírovat kontakty ze starého telefonu.

Starý telefon musí mít funkci Bluetooth a kontakty musejí být uloženy v paměti starého telefonu, nikoli na SIM kartě. Tato aplikace nepracuje se všemi modely telefonů.

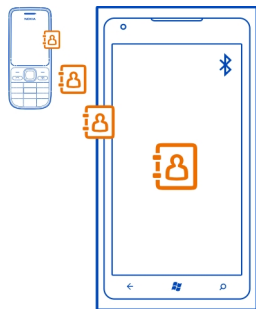

- 1 Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth.
- 2 Na úvodní obrazovce nového telefonu přejděte vlevo do menu aplikací a zvolte možnost **Přenos kontaktů**.
- 3 Zvolte možnost **pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
- 4 V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusejí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

Pokud jste kontakty již dříve zálohovali ve službě Windows Live, můžete je do telefonu importovat přímo z této služby.

Zamknutí a odemknutí tlačítek a displeje


Chcete-li předejít náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce, zamkněte tlačítka a displej telefonu.

Zamknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač.

Odemknutí tlačítek a displeje

Stiskněte vypínač a přejděte po displeji nahoru.

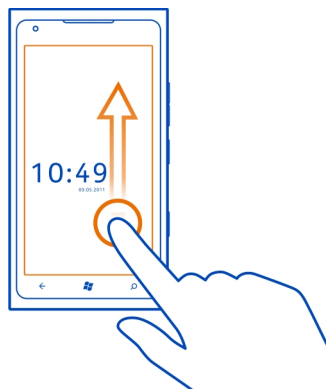


Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje

Zvolte možnost (→) >  a **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za** a nastavte dobu, po které budou tlačítka a displej automaticky zamknuty.

Náhlavní souprava

K telefonu můžete připojit kompatibilní náhlavní soupravu nebo kompatibilní sluchátka.

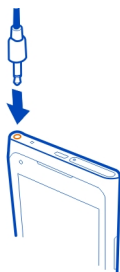

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru připojíte sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než

schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti

Stiskněte tlačítko hlasitosti nahoru nebo dolů.

Tlačítka hlasitosti ovládají všechny zvuky včetně hlasitosti upozornění a připomenutí.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do telefonu a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, bez nutnosti držet telefon u ucha.

Zapínání a vypínání reproduktoru během hovoru

Zvolte možnost .

Přístupové kódy

PIN, kód (4–8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím nebo umožňuje přístup k některým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud vám kód nebyl dodán s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele služeb. Pokud třikrát po sobě napíšete nesprávný kód, musíte ho odblokovat pomocí kódu PUK.
PUK, kód (8 číslic)	Slouží k odblokování kódu PIN. Pokud vám kódy nebyly dodány se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele služeb.
Číslo IMEI (15 číslic)	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také zablokovat například ukradené telefony. Toto číslo možná budete muset sdělit pracovníkům služby Nokia Care. Chcete-li zobrazit číslo IMEI, zadejte kód *#06#.
Kód zámku (bezpečnostní kód) (min. 4 číslice)	Pomáhá telefon chránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání nastaveného kódu zámku.


Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.

Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Nastavení synchronizace telefonu s počítačem

V aplikaci Zune v počítači můžete synchronizovat hudbu, videa a obrázky mezi telefonem a kompatibilním počítačem. Můžete také zálohovat a aktualizovat telefon na nejnovější software a získávat tak nové funkce a lepší výkon.

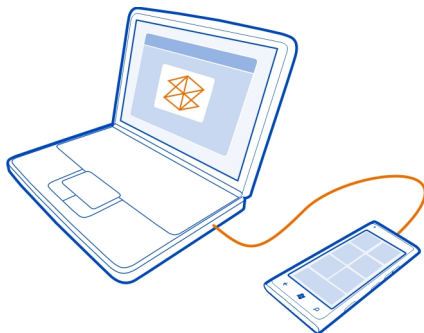

- 1 Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout a nainstalovat do počítače z webu www.zune.net.

Tip: Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector v počítači Mac.

- 2 Zkontrolujte, zda telefon není uzamknut bezpečnostním kódem.
- 3 Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.
- 4 Chcete-li změnit nastavení synchronizace aplikace Zune, zvolte v počítači možnost **NASTAVENÍ**.

Pokud jste k synchronizaci souborů mezi telefonem a počítačem dosud používali jinou aplikaci, například sadu Nokia Suite nebo Nokia Ovi Suite, můžete aplikaci Zune nastavit tak, aby soubory synchronizovala do stejných složek jako doposud. Zajistíte tak i snadnou synchronizaci hudby a dalšího obsahu do nového telefonu.

Základy

Úvodní obrazovka a menu aplikací

Telefon nabízí dvě hlavní obrazovky:

- Úvodní obrazovka

Klepnutím na okénka můžete spouštět oblíbené aplikace. Animovaná okénka zobrazují zmeškané hovory a přijaté zprávy, nejnovější zprávy a předpovědi počasí, informace o situaci vašich přátel a další obsah.

Okénka si můžete uspořádat podle svých potřeb a na obrazovku můžete připínat kontakty, aplikace, informační kanály, e-mailové schránky a jiné oblíbené položky. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

- Nabídka aplikací

Zde najdete všechny aplikace v abecedním pořadí. Máte hodně aplikací? Chcete-li vyhledat nějakou aplikaci, zvolte možnost (D).

Tip: Pro přecházení mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací zvolte možnost (→) nebo (←) nebo přejed'te vlevo nebo vpravo.

Akce na dotykovém displeji

Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.

! Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Spuštění aplikace nebo jiného prvku na obrazovce

Klepněte na aplikaci nebo prvek.

Otevření nabídky s dalšími možnostmi klepnutím a přidržením

Položte na položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.



Příklad: Chcete-li upravit nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržte na ní prst a vyberte odpovídající možnost.


Přetažení položky

Položte na položku na jednu nebo dvě sekundy prst a posuňte ho po displeji.




Přejetí

Položte prst na displej a rovnoměrným pohybem ho posuňte v požadovaném směru.

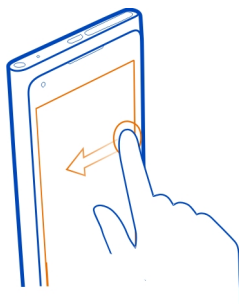


Příklad: Přjetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo nabídku, rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

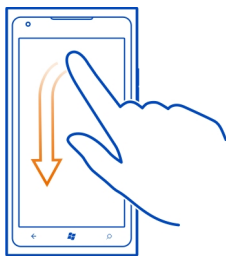

Přiblížení nebo oddálení

Položte na položku (třeba na mapu, obrázek nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

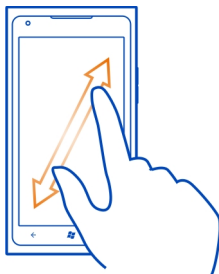

Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Můžete například:

- změnit způsob upozorňování na příchozí hovory,
- přijmout nebo odmítnout příchozí hovor,
- pozastavit přehrávání hudby a obnovit ho nebo přejít na další skladbu.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte tlačítko hlasitosti a zvolte možnost ,  nebo .

Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.


Na obrazovce jsou zobrazeny také tyto údaje:

- Datum a čas
- Příští událost v kalendáři
- Zmeškané hovory nebo zprávy

Přepínání mezi otevřenými aplikacemi

V telefonu můžete sledovat, které aplikace a úlohy jsou spuštěny na pozadí, a přepínat mezi nimi.

Stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte doleva nebo doprava a vyberte požadovanou aplikaci.

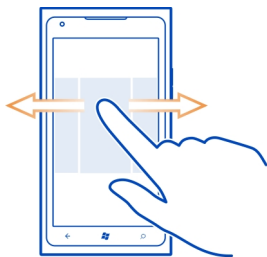

Přízpůsobení telefonu

Přízpůsobení úvodní obrazovky

Chcete na úvodní obrazovce mít pouze ten obsah, který potřebujete? Okénka můžete přesouvat nebo odebírat a na úvodní obrazovku můžete připínat kontakty, aplikace i weby.

Na obrazovku můžete připínat i hudbu a obrázky, nejnovější e-maily, oblíbené kontakty či další obsah. Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.

Připnutí kontaktu

- 1 Zvolte možnost Lidé.
- 2 Vyberte a přidržte kontakt a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Připnutí aplikace

- 1 Chcete-li přejít do menu aplikací, zvolte možnost ➞.
- 2 Vyberte a přidržte aplikaci a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Připnutí webové stránky

Přejeďte na web a zvolte možnost ••• > **připnout na úvodní obrazovku**.

Přesunutí okénka

Vyberte a přidržte okénko, přetáhněte ho na nové místo a klepněte na displej.

Odebrání okénka z úvodní obrazovky

Vyberte a přidržte okénko a zvolte možnost ✕.

Změna motivu

Barvy můžete měnit podle vkusu a nálady.

Zvolte možnost  >  a **motiv** > **Pozadí** nebo **Barva zvýraznění**.

Tip: Když použijete tmavší pozadí, ušetříte energii baterie.

Změna obrázků na pozadí

Chcete se častěji dívat na své oblíbené snímky? Můžete změnit obrázek na pozadí zamknutého displeje a centrum a aktivní okénko Obrázky.

Změna tapety zamknutého displeje

- 1 Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta** > **změnit tapetu**.
- 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potřebných rozměrů a zvolte možnost .

Změna pozadí centra a aktivního okénka Obrázky

- 1 V centru Obrázky zvolte možnost **•••** > **zvolit pozadí**.
- 2 Vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potřebných rozměrů a zvolte možnost .

Tip: Pokud vás baví rozmanitost, zvolte možnost **pozadí náhodně** a telefon bude obrázky náhodně měnit.

Přizpůsobení vyzváněcího tónu a ostatních tónů

Tóny telefonu můžete přizpůsobit svým přáním.

Zvolte možnost  >  a **vyzváněcí tóny+zvuky**.

Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk.

Tip: V aplikaci Zune pro počítač můžete vytvářet vyzváněcí tóny z oblíbených skladeb.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim používáte například v kině nebo na jednání.

Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte stavový řádek hlasitosti a zvolte možnost **vyzvánění** . Je zapnut tichý režim . Pokud jste telefon nastavili na vibrace, bude místo tichého režimu zapnut režim vibrací .


Nastavení telefonu na vibrace

Zvolte možnost ➔ > ⚙️ a **vyzváněcí tóny+zvuky** a nastavte možnost **Vibrace** na hodnotu **Zapnuto** 📱.

Psaní textu

Práce s klávesnicí na displeji

Klávesnici na displeji otevřete tak, že vyberete pole pro psaní textu. Klávesnici na displeji můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně.

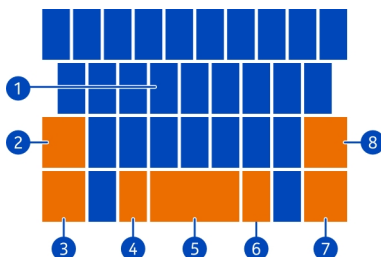

- 1 Tlačítka znaků
- 2 Tlačítko Shift
- 3 Tlačítko číslic a symbolů
- 4 Tlačítko smajlíků
- 5 Mezerník
- 6 Tlačítko jazyka. Je zobrazeno v situaci, kdy používáte více než jeden jazyk psaní.
- 7 Tlačítko Enter
- 8 Tlačítko krok zpět

Rozložení tlačítek se může v různých aplikacích lišit.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Stiskněte tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, stiskněte toto tlačítko dvakrát. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu stiskněte tlačítko Shift.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Stiskněte tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další podobné symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

Tip: Chcete-li rychle napsat číslici nebo běžně používaný speciální znak, položte prst na tlačítko číslic a symbolů, posuňte prst na požadovaný znak a poté ho zvedněte.

Tip: Chcete-li na konci věty rychle napsat tečku a mezeru, stiskněte dvakrát mezerník.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Vyberte a podržte znak a vyberte znak s diakritikou.

Odstranění znaku

Stiskněte tlačítko Backspace.


Přepínání mezi jazyky psaní

Stiskněte tlačítko jazyka.

Posouvání kurzoru

Klepněte na displej poblíž textu a podržte na něm prst, dokud neuvíde kurzor. Nezvedejte prst a přetáhněte kurzor na požadované místo.

Chcete-li kurzor přemístit na další řádek nebo pole pro psaní textu, stiskněte tlačítko Enter. Funkce tlačítka Enter se může v různých aplikacích měnit. Například v poli adresy webového prohlížeče má význam ikony Přejít.

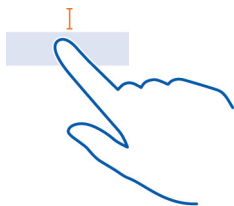

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhnout slova, aby psaní urychlil a zpřesnil.

Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Zvolte možnost ➞ >  a klávesnice > nastavení psaní.

- 1 Vyberte klávesnici a zvolte možnost **Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem**.
- 2 Začněte psát slovo. Telefon při psaní navrhuje možná slova. Když zobrazí správné slovo, vyberte ho.
- 3 Chcete-li do slovníku přidat nové slovo, napište ho, vyberte ho a vyberte symbol plus (+) zobrazený u slova v panelu návrhů.

Vypnutí návrhů slov

Vyberte klávesnici a zrušte zaškrtnutí políčka **Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem**.

Odebrání všech ručně přidávaných slov ze seznamu návrhů

Vyberte možnost **vymazat návrhy**.

Přidávání dalších jazyků psaní

Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.

Zvolte možnost  >  a klávesnice a vyberte jazyky, ve kterých chcete psát. Tlačítko jazyka najdete na klávesnici.

Přepínání mezi jazyky při psaní

Stiskněte tlačítko jazyka. Rozložení tlačítek a návrhy slov se mění podle vybraného jazyka.



Hledání v telefonu a na webu

Prozkoumejte svůj telefon, web i celý svět. Díky funkci hledání Bing můžete hledaná slova zadat pomocí klávesnice na obrazovce nebo hlasových příkazů. Fotoaparátem telefonu můžete snímat údaje jako jsou čárové kódy nebo přebaly knih a obaly disků DVD a získávat další informace o jejich obsahu.

Některé služby nemusejí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích.

Hledání na webu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Napište do pole pro hledání hledané slovo a zvolte možnost . Můžete si také vybrat některou z nalezených shod.

Tip: Chcete-li zobrazit podobné výsledky hledání, přejedte na možnost **místní** nebo **obrázky**.

Hledání pomocí hlasu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 V poli hledání zvolte možnost .
- 3 Vyslovte slovo **Najít** nebo **Hledat** a hledané slovo.

Hledání podle hlasu je v současné době k dispozici v těchto zemích: Francie, Itálie, Kanada, Německo, Španělsko, USA a Velká Británie.

Hledání v aplikaci

- 1 V aplikaci, například v aplikaci Marketplace, zvolte možnost .
- 2 Napište do pole pro hledání hledané slovo a zvolte možnost . Můžete si také vybrat některou z nalezených shod.

Vizuální hledání

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Zvolte možnost  a snímějte text, kód QR nebo čárový kód.

Tip: Chcete-li sejmutý text přeložit nebo najít na webu, zvolte možnost **vyhledat text**.

Ovládání telefonu hlasem

Máte plné ruce a přesto potřebujete použít telefon? Volání, poslání textové zprávy, hledání na webu i spuštění aplikace můžete zařídit hlasem.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyslovte hlasový příkaz.

Příklad: Chcete-li zkontrolovat svůj časový plán, vyslovte **Open calendar**.

Tip: Chcete-li slyšet další příklady, vyslovte **Help**.

Indikátory ve stavovém řádku

Stavový řádek v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

Tip: Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.



Intenzita signálu

Je navázáno datové připojení GPRS.

Je navázáno datové připojení EDGE.

Telefon je připojen k síti 3G.

	Je navázáno datové připojení HSDPA/HSUPA.
	Je k dispozici spojení Wi-Fi.
	Je aktivní spojení WiFi.
	K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.
	Hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.
	V telefonu není vložena SIM karta.
	SIM karta je zamknuta a nemůžete používat služby mobilní sítě. Odemkněte ji pomocí kódu PIN.
	Telefon se nachází v roamingu, nikoli v domovské mobilní síti.
	Některá aplikace nebo služba využívá informace o poloze.
	Je zapnut tichý režim.
	Je zapnut režim v letadle.
	Je zapnut režim vibrací.
	Úroveň nabití baterie
	Je zapnut režim úspor energie.
	Probíhá nabíjení baterie.

Ikony se mohou v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

Práce s telefonem v režimu V letadle

Na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, můžete zapnout režim v letadle a přistupovat k hudbě, videosouborům i hrát offline.

Zvolte možnost  >  a nastavte možnost **režim v letadle** na hodnotu **Zapnuto** .

Když je zapnut režim v letadle, je telefon odpojen od mobilní sítě. Jsou vypnuty všechny radiofrekvenční signály mezi telefonem a mobilní sítí.

I když je zapnut režim v letadle, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi a například číst e-mail y nebo procházet internet. Můžete používat i spojení Bluetooth.

Tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí, telefon vypněte. Nezapomeňte dodržovat všechna příslušná bezpečnostní doporučení.

Prodloužení výdrže baterie

Pokud se vám zdá, že pořád hledáte nabíječku, můžete podniknout kroky ke snížení spotřeby energie telefonem. Klíčem je najít vyvážený poměr mezi co nejlepším využíváním telefonu a co nejdélsí výdrží baterie.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Zapněte režim úspor energie.

Tip: Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout úsporný režim, zvolte možnost  >  a **spořič baterie**.

Šetřete energii vhodným nastavením zvuků a zobrazení

- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při stisknutí tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.

Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal

Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za**.

Zavření fotoaparátu

Jakmile dofotografujete, stiskněte tlačítko .

Používejte tmavý motiv

Zvolte možnost  >  a **motiv** > **Pozadí** > **Tmavé**.

Snižte jas displeje

Zvolte možnost  >  a **jas**, nastavte možnost **Automaticky upravit** na hodnotu **Vypnuto**  a vyberte požadovanou úroveň.

Používejte připojení k síti s rozmyslem

- Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim režim v letadle.
- Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu.
- Funkci Bluetooth zapínejte pouze v době, kdy ji potřebujete.
- Připojte se k internetu přes síť Wi-Fi místo přes mobilní datové připojení.
- Vypněte hledání dostupných sítí Wi-Fi telefonem. Zvolte možnost  >  a **Wi-Fi** a nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

Hovory

Volání kontaktu

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  >  a vyberte kontakt a číslo.

Hledání kontaktu

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  >  a začněte psát jméno kontaktu.

Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i přijatých hovorech.

Na úvodní obrazovce zvolte možnost .

Zvolte možnost  u jména nebo telefonního čísla.

Volání do hlasové schránky

Příchozí hovory můžete přeměrovat do hlasové schránky. Když hovor nepřijmete, mohou vám volající také zanechat zprávu. Hlasová schránka je síťová služba.

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Pokud vás telefon požádá o heslo k hlasové schránce, zadejte ho.
- 3 Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit. Můžete také nahrát úvodní zprávu. Postupujte podle hlasových pokynů.

Změna telefonního čísla hlasové schránky

- 1 Zvolte možnost  > ●●● > **nastavení volání** a zadejte číslo hlasové schránky.
- 2 Zadejte nové číslo a zvolte možnost **uložit**.

Pokud je číslo hlasové schránky automaticky nastaveno poskytovatelem síťových služeb, nemusíte ho měnit.

Přesměrování hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo

Když nemůžete příchozí hovory přijímat, můžete je přeměrovat do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Než hovory přeměrujete do hlasové schránky, nezapomeňte schránku nastavit.

Chcete-li Příchozí hovory přeměrovat do hlasové schránky, zvolte možnost **odmítnout**.

Přesměrování hovorů na jiné telefonní číslo

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost  > ●●● > **nastavení volání** > **Přesměrování hovorů**.
- 2 Do pole **Přesměrovat hovory na číslo** zadejte telefonní číslo a zvolte možnost **uložit**.

Chcete-li zjistit, zda je zapnuto přesměrování hovorů označené ikonou , klepněte na horní část obrazovky.

Přesměrování hovorů je síťová služba. Podrobnější informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Zahájení konferenčního hovoru

Tento telefon podporuje konferenční hovory mezi dvěma či více osobami. Maximální počet účastníků se liší podle operátora sítě. Konferenční hovory jsou síťová služba.



- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Zvolte možnost  a zavolejte dalšímu účastníkovi.
- 3 Po přijetí nového hovoru můžete konferenční hovor zahájit pomocí možnosti .

Přidání nového účastníka do konferenčního hovoru

Zavolejte dalšímu účastníkovi a pomocí možnosti  přidejte nový hovor ke konferenčnímu hovoru.

Soukromý hovor s některým z účastníků konferenčního hovoru

Zvolte možnost  a vyberte jméno nebo telefonní číslo požadované osoby. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci mohou v konferenčním hovoru pokračovat.


Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, zvolte možnost .

Ukončení aktivního konferenčního hovoru

Zvolte možnost **ukončit hovor**.

Umlčení příchozího hovoru

Když vám někdo volá, stiskněte tlačítko hlasitosti nebo otočte telefon displejem dolů.

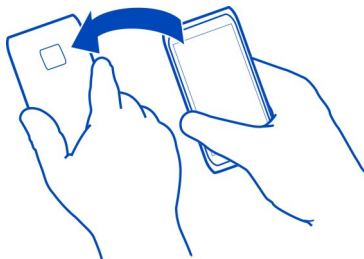

Hlasové volání kontaktu

Z telefonu můžete volat pomocí hlasových příkazů.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyslovte příkaz **Call** a jméno kontaktu.
Chcete-li volání zrušit, stiskněte tlačítko .

Tip: Pomocí hlasových příkazů můžete volat i přes náhlavní soupravu Bluetooth.

Kontakty a služby sociálních sítí

Kontakty

Centrum Lidé

V centru Lidé můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje přátel. S přáteli můžete komunikovat také přes služby sociálních sítí.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Vytváření, úpravy a odstraňování kontaktů

Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru Lidé.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **vše**.

Přidání nového kontaktu

- 1 Zvolte možnost  > **nový kontakt**.
- 2 Pokud jste se přihlásili k několika účtům, vyberte účet, se kterým má být kontakt propojen.
- 3 Vyberte kontaktní údaj, vyplňte pole a zvolte možnost .
- 4 Po zadání údajů zvolte možnost .

Úpravy kontaktů

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost .
- 2 Pokud má kontakt na kartě přiřazeno několik účtů, vyberte účet.
- 3 Vyberte kontaktní údaj, upravte pole a zvolte možnost .

Odstraňování kontaktů

- 1 Vyberte kontakt a zvolte možnost **•••** > **odstranit**.
- 2 Pokud má kontakt na kartě přiřazeno několik účtů, vyberte účet a zvolte možnost **odstranit**.
Kontakt bude odstraněn z telefonu i z webové služby, kde je uložen (s několika výjimkami).

Uložení čísla z přijatého hovoru nebo zprávy

Zavolał nebo napsal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

Uložení čísla z přijatého hovoru

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost .
- 2 V seznamu historie hovorů vyberte telefonní číslo a zvolte možnost .
- 3 Zvolte možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a zvolte možnost .
- 4 Upravte další kontaktní údaje včetně jména a zvolte možnost .

Uložení čísla ze zprávy

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost .
- 2 V okně konverzace vyberte konverzaci.
- 3 V horní části obrazovky konverzace vyberte telefonní číslo a zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost , upravte telefonní číslo a jeho typ a zvolte možnost .
- 5 Upravte další kontaktní údaje včetně jména a zvolte možnost .

Hledání kontaktu

Je centrum Lidé přeplněné? Nemusíte procházet celým seznamem kontaktů, můžete hledat konkrétní kontakty nebo přejít na některé písmeno v abecedě. Kontaktů také můžete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového příkazu.

Zvolte možnost **Lidé** a přejedte na položku **vše**.

Zvolte možnost  a začněte psát jméno. Během psaní bude telefon seznam filtrovat.

Přechod na písmeno v abecedě

Nejprve vyberte libovolné písmeno, poté požadované písmeno a telefon vás přenese na požadované místo v seznamu kontaktů.

Snížení počtu zobrazených kontaktů

Zvolte možnost **••• > nastavení > filtrovat seznam kontaktů** a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček.

Využití hlasových příkazů

- 1 V libovolném zobrazení stiskněte a přidržte tlačítko .
- 2 Vyslovte příkaz **Call** nebo **Text** a jméno kontaktu.
Nemusí být podporovány všechny jazyky.

Tip: Nejdůležitější kontakty nebo skupiny kontaktů si můžete připnout na úvodní obrazovku. Vyberte a přidržte kontakt a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

Pokud jste vytvořili skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete například zahrnout rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.

Zvolte možnost **Lidé** a přejedte na položku **vše**.

Přidání nové skupiny kontaktů

- 1 Zvolte možnost  > **nová skupina**.
- 2 Zadejte název skupiny.
- 3 Zvolte možnost **přidat kontakt** a vyberte kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, zvolte znovu možnost **přidat kontakt**.
- 4 Zvolte možnost .

Úpravy skupin kontaktů

Vyberte skupinu a zvolte možnost .

Přejmenování skupiny

Vyberte název skupiny a zadejte nový název.

Přidání nového kontaktu

Zvolte možnost **přidat kontakt** a vyberte kontakt.

Odebrání kontaktu

Vyberte kontakt a zvolte možnost **odebrat ze skupiny** > **Odebrat**.

Změna preferovaných kontaktních údajů pro kontakt

Vyberte kontakt a údaj, který chcete změnit. Poté zvolte možnost .

Odstranění skupiny kontaktů

Vyberte skupinu a zvolte možnost **• • •** > **odstranit** > **odstranit**.

Propojování kontaktů

Máte k téže osobě samostatně vedené kontaktní údaje z jiných sociálních sítí nebo její jiný e-mailový účet? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.

Zvolte možnost **Lidé** a přejed'te na položku **vše**.

Propojení dvou nebo více kontaktů

- 1 Vyberte hlavní kontakt, ke kterému chcete ostatní připojit, a zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost **zvolit kontakt** a vyberte kontakt, který chcete propojit.

Zrušení propojení kontaktu

- 1 Vyberte hlavní kontakt a zvolte možnost .
- 2 Vyberte kontakt, který chcete odpojit, a zvolte možnost **odpojit**.

Kopírování kontaktů ze SIM karty do telefonu

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu. Ke kontaktům zkopírovaným do telefonu můžete přidávat další údaje, například alternativní telefonní čísla, adresy nebo obrázky.

- 1 Zvolte možnost **Lidé**.
- 2 Zvolte možnost **• • •** > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

Sociální sítě

Nastavení účtu

Nastavení účtů služeb sociálních sítí.

Zvolte možnost  >  a **e-mail+účty**.

Zvolte možnost **přidat účet**, vyberte název služby a postupujte podle zobrazených pokynů.

Změna obrázku v profilu

Když si v telefonu nastavíte účet služby Facebook nebo Windows Live, nastaví telefon obrázek z profilu v této službě sociální sítě jako obrázek k vašemu kontaktu v telefonu. Pokud změníte obrázek v telefonu, můžete současně aktualizovat profil služby Facebook a Windows Live.

Zvolte možnost **Lidé** a přejděte na položku **vše**.

- 1 Přejděte na vlastní kartu kontaktu a na obrázek.
- 2 Znovu vyberte obrázek a v centru **Obrázky** vyberte nový obrázek.
- 3 Obtažením obrázku nastavte ořez a zvolte možnost .
- 4 Chcete-li nastavit, kde se má váš obrázek aktualizovat, zvolte možnost **Publikovat na**, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček a zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .

Sledování informací o situaci přátel

Když v telefonu nastavíte služby sociálních sítí, můžete v centru **Lidé** sledovat informace přátel o jejich situaci.

Zvolte možnost **Lidé** a přejděte na položku **novinky**.

Zveřejnění informací o vaší situaci

Pokud se vám chce sdělit něco přátelům, řekněte, co máte na jazyku. Zveřejněte zprávu ve službě sociálních sítí, kterou používáte.

Zvolte možnost **Lidé** a přejděte na položku **vše**.

- 1 Vyberte vlastní kartu kontaktu a zvolte možnost **publikovat zprávu**.
- 2 Napište zprávu.
- 3 V poli **Publikovat na** zaškrtněte políčko u každého účtu, ve kterém chcete zprávu zveřejnit, a zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost .

Psaní na zed' kamaráda

Na Facebooku můžete přátelům psát na jejich zdi nebo komentovat jejich stav.

Zvolte možnost **Lidé**.

- 1 Přejed'te na možnost **vše**.
- 2 Vyberte profil kamaráda na Facebooku a zvolte možnost **napsat na zed'**.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost .

Komentování příspěvku kamaráda

- 1 Přejed'te na možnost **novinky**. Telefon zobrazí nedávné příspěvky kamaráda.
- 2 Zvolte možnost  u příspěvku.
- 3 Napište komentář a zvolte možnost .

Odeslání obrázku do služby

Po vyfotografování můžete snímek odeslat na web, aby všichni přátelé viděli, jak se máte. Telefon můžete nastavit i tak, aby snímky do sociálních sítí odesílal automaticky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Vyhledejte ve fotoalbech obrázek, který chcete sdílet.
- 2 Vyberte a přidr'žte obrázek a zvolte možnost **sdílet...**
- 3 Vyberte způsob sdílení. Obrázek můžete poslat textovou zprávou nebo e-mailem nebo ho můžete odeslat do sociální sítě.
- 4 Pokud chcete, zadejte popis, a zvolte možnost .

Internet

Připojení k internetu

Nastavení způsobu připojování telefonu k internetu

Platíte poskytovateli síťových služeb datový paušál nebo platíte podle využívání služby? Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat.

Zvolte možnost  > .

Používání připojení Wi-Fi

- 1 Zvolte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
- 3 Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Používání mobilního datového připojení

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť**.

2 Nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Zapnuto** .

Mobilní datové připojení v roamingu

Zvolte možnost **mobilní síť** > **Možnosti dat při roamingu** > **používat roaming**.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb.

Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Chcete-li použít nejrychlejší dostupné mobilní připojení, zvolte možnost **Nejrychlejší připojení** a vyberte připojení. Pokud je ve vaší oblasti slabý signál sítě, mohou hledání signálu a pokusy o zachování připojení k nejrychlejší dostupné síti spotřebovávat více energie z baterie.

Přístupové body pro mobilní data vám možná poslal poskytovatel síťových služeb. Přístupové body můžete přidávat i ručně.

Ruční přidání přístupového bodu pro mobilní data

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť** > **přidat APN**.
- 2 Do pole **APN** napište adresu APN.
- 3 Napište uživatelské jméno a heslo ke svému účtu pro mobilní data.
- 4 Pokud přístupový bod APN využívá server proxy, napište do příslušných polí adresu a číslo portu.

Pokud později poskytovatele síťových služeb změníte, najdete pokyny k získání nastavení internetu na webu www.nokia.com/support.

Připojení k síti Wi-Fi

Zvolte možnost  >  a **Wi-Fi**.

Tip: Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně. Upozornění je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správě připojení Wi-Fi, upozornění vyberte.

 **Důležité:** Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

 **Poznámka:** Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání připojení Wi-Fi mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Připojení k síti Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových kavárnách.

Zvolte možnost  >  a **Wi-Fi**.

- 1 Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
- 2 Vyberte připojení Wi-Fi, které chcete použít.

Připojení ke skryté síti Wi-Fi

- 1 Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto** .
- 2 Zvolte možnost **upřesnit** > .
- 3 Napište název sítě a zvolte možnost **přidat**.

Ukončení připojení Wi-Fi

Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení připojení k síti

Pokud některá aplikace pracující na pozadí využívá připojení k internetu, můžete připojení ukončit, aniž byste zavírali aplikaci.

Zvolte možnost  > .

Ukončení všech mobilních datových připojení

- 1 Zvolte možnost **mobilní síť**.
- 2 Nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení všech připojení Wi-Fi

- 1 Zvolte možnost **Wi-Fi**.
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .

Ukončení všech připojení k síti

- 1 Zvolte možnost **režim v letadle**.
- 2 Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto** .

Sdílení mobilního datového připojení

Chcete používat internet v notebooku, ale nemáte přístup? Když telefon bezdrátově připojíte k počítači nebo k jinému zařízení, můžete v takovém zařízení používat mobilní datové připojení. Je vytvořeno připojení Wi-Fi.

- 1 Zvolte možnost  >  a **sdílení Internetu**.

- 2 Nastavte možnost **Sdílení** na hodnotu **Zapnuto** .
- 3 Chcete-li změnit název připojení, zvolte možnost **nastavit** > **Název vysílání** a napište název.
Můžete zadat také heslo pro připojení.
- 4 Vyberte připojení v druhém zařízení.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které může být nutné platit. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Internet

Webový prohlížeč

Zvolte možnost .

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky internetu můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče Internet Explorer 9 Mobile.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Zvolte možnost .

Tip: Pokud nemáte u poskytovatele síťových služeb datový paušál a chcete ušetřit poplatky za přenosy dat, můžete se k internetu připojovat přes síť Wi-Fi.

Přechod na webovou stránku

Napište do panelu adres webovou adresu a zvolte možnost .

Hledání na webu

Napište do panelu adres hledané slovo a zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Tip: Chcete-li rychle přiblížit některou část webové stránky, poklepejte na displej. Chcete-li zobrazení oddálit, poklepejte na displej znovu.

V prohlížeči můžete otevřít až šest karet současně a přepínat mezi nimi.

Otevření nové karty

Zvolte možnost ●●● > **záložky** > .

Přepínání mezi kartami

Zvolte možnost ●●● > záložky a vyberte kartu.

Zavření karty

Zvolte možnost (x).

Odeslání webového odkazu

Zvolte možnost ●●● > sdílet stránku a vyberte způsob sdílení.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečenému zařízení vyžadujícímu heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Vyprázdnění mezipaměti

Zvolte možnost ●●● > nastavení > odstranit historii.

Přidání webu k oblíbeným položkám

Pokud navštěvujete stále stejné weby, můžete je přidat jako oblíbené položky a snadno k nim přistupovat.

Zvolte možnost .

Během procházení zvolte možnost ●●● > přidat k oblíbeným položkám.

Přechod na oblíbený web

Zvolte možnost ●●● > oblíbené a vyberte web.

Tip: Oblíbené weby si také můžete připnout na úvodní obrazovku. Během procházení webu zvolte možnost ●●● > připnout na úvodní obrazovku.

Zprávy a e-mail

Zprávy

Zprávy

Zvolte možnost .

V telefonu můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Textové zprávy
- Multimediální zprávy s obrázky
- Rychlé zprávy

Zprávy a okamžité zprávy mezi vámi určitým kontaktem jsou uspořádány do konverzací.

Když se chcete spojit s některým kontaktem, může vám telefon pomoci vybrat nejlepší způsob. Pokud je kontakt přihlášen ke službě chatu, můžete mu poslat zprávu chatu. Pokud přihlášen není, můžete mu poslat textovou zprávu.

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, například rodinných nebo pracovních, můžete jim poslat zprávu jako skupině.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli. K multimediálním zprávám můžete přikládat obrázky.

Zvolte možnost .

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Možností  přidejte příjemce ze seznamu kontaktů nebo napište telefonní číslo. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zprávu a napište zprávu.
- 4 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost  a vyberte soubor.
- 5 Zvolte možnost .

Odpověď na zprávu

- 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 2 Vyberte pole pro zprávu, napište odpověď a zvolte možnost .

Předání zprávy

- 1 Vyberte konverzaci obsahující zprávu.
- 2 Vyberte a přidržte zprávu a zvolte možnost **předat dál**.
- 3 Možností  přidejte příjemce ze seznamu kontaktů nebo napište telefonní číslo.
- 4 Zvolte možnost .

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Odeslání zprávy skupině osob

Chcete poslat jednu zprávu celé rodině? Pokud jste vytvořili skupinu, můžete textovou zprávu nebo e-mail poslat všem členům současně.

Zvolte možnost **Lidé**.

Vyberte skupinu, zvolte možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail** a napište a pošlete zprávu.

Konverzace s přáteli

Zvolte možnost .

K chatování potřebujete účet Windows.

Než začnete chatovat, nastavte službu chatu. Přejedte doleva na možnost **online** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

- 1 Pokud zatím nejste přihlášení ke službě chatu, přihlaste se.
- 2 V centru **Lidé** vyberte kontakt, se kterým chcete chatovat. Chatovat můžete i se skupinou lidí.
- 3 Napište zprávu a zvolte možnost .

Zobrazení konverzace

Zprávy odeslané určitému kontaktu a přijaté od něj jsou zobrazeny v jednom vlákne konverzace, ve kterém můžete pokračovat. Vlákno může obsahovat textové zprávy, multimediální zprávy i zprávy chatu.

Na úvodní obrazovce zvolte možnost  a vyberte konverzaci.

Odpověď na zprávu v konverzaci

Vyberte pole pro zprávu, napište odpověď a pošlete zprávu.

Odstranění konverzace

V zobrazení vlákna vyberte a přidržte konverzaci a zvolte možnost **odstranit**.

Když pošlete novou zprávu, bude přidána do aktuální konverzace. Pokud konverzace neexistuje, telefon ji vytvoří.

Když na úvodní obrazovce otevřete přijatou zprávu, bude otevřena v konverzaci.

E-mail

E-mail

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně. Můžete také kombinovat schránky a sledovat všechny e-maily v jednotné složce s doručenou poštou.

E-maily jsou uspořádány do konverzací.

Přidání schránky

Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Zvolte možnost  >  > e-mail+účty.

- 1 Zvolte možnost **přidat účet** a vyberte účet.
- 2 Do příslušných polí zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 3 Zvolte možnost **přihlásit**.

Odstranění schránky

Vyberte a podržte schránku a zvolte možnost **odstranit**.

Zobrazení několika schránek v jednotné složce s doručenou poštou

Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou chcete propojit do jednotné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.

Propojení složek s doručenou poštou

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte schránku.
- 2 Zvolte možnost **••• > sdružit doručenou poštu**.
- 3 V seznamu **další složky doručené pošty** vyberte složky, které chcete propojit s první složkou.
- 4 Zvolte možnost **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, zadejte nový název a zvolte možnost . Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.

Zrušení propojení složek

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte jednotnou složku.

- 2 Zvolte možnost ●●● > **sdružená doručená pošta**.
- 3 V seznamu **tato složka doručené pošty** vyberte složky, které chcete odpojit, a zvolte možnost **odpojit**.


Čtení přijaté pošty

V telefonu můžete číst poštu a odpovídat na ni.

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

Ve složce s doručenou poštou vyberte e-mail.

Tip: Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.

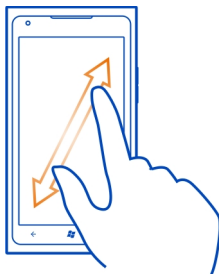

Otevření přílohy

Vyberte přílohu. Pokud příloha zatím není stažena do telefonu, vyberte ji, a po stažení ji vyberte znovu.

Uložení přílohy

Otevřete přílohu a zvolte možnost ●●● > **uložit do telefonu**.

Odpověď na zprávu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li odpovědět pouze odesilati, zvolte možnost **odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilati a všem dalším příjemcům e-mailu, zvolte **odpovědět všem**.

Předání zprávy

Zvolte možnost **předat dál**.

Odstranění zprávy

Otevřete e-mail a zvolte možnost .

Odstranění několika e-mailů současně

Ve složce s doručenou poštou klepněte vlevo od e-mailu, který chcete odstranit. Zaškrtněte políčka u e-mailů a zvolte možnost .

Tip: Pokud je v e-mailu webová adresa, kterou chcete otevřít ve webovém prohlížeči telefonu, vyberte adresu.

Odeslání zprávy

V telefonu můžete psát a posílat poštu. Ke zprávám můžete přikládat soubory.

Na úvodní obrazovce vyberte schránku.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte v poli **Komu:** možnost .
- 3 Chcete-li některého příjemce odebrat, vyberte jeho jméno nebo e-mailovou adresu a zvolte možnost **Odebrat**.
- 4 Do pole **Předmět:** zadejte předmět.
- 5 Napište e-mail.
- 6 Chcete-li přiložit soubor, zvolte možnost .
- 7 Pro odeslání zprávy zvolte možnost .

Otevření e-mailu z úvodní obrazovky

Na úvodní obrazovku můžete připnout několik schránek. Jedno okénko můžete například věnovat služebnímu e-mailu a druhé vyhradit pro volný čas. Navíc můžete do jednoho okénka zkombinovat několik schránek.

V okénku vidíte, zda vám přišel nový e-mail, a počet nepřečtených zpráv. Chcete-li si e-mail přečíst, vyberte okénko.

Fotoaparát

Fotoaparát


Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Snímky a videa si poté můžete prohlížet v telefonu nebo posílat příbuzným a přátelům. Snímky také můžete snadno sdílet na internetu.

Fotografování

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

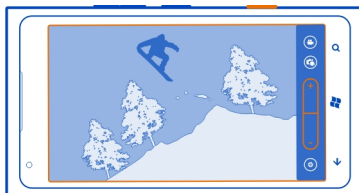

- 1 Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte na tlačítku  možnost + nebo –.
- 2 Namáčknutím a přidržením spouště fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostříte. Objektiv je zaostřen, když bílý obdélník přestane blikat.

Tip: Po zaostření můžete stále držet spoušť fotoaparátu do poloviny stisknutou a změnit kompozici snímku.

- 3 Poté můžete úplným stisknutím spouště fotografovat.
Nepohybujte telefonem, dokud snímek není uložen a fotoaparát není připraven na další snímek.

Chcete-li si právě vyfotografovaný snímek prohlédnout, přejed'te doprava. Fotografie jsou automaticky ukládány do složky **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Fotografování bez použití spouště

- 1 Chcete-li zaostřit na určitý objekt nebo oblast, klepněte na ně na displeji.
- 2 Držte fotoaparát, dokud nepřestane blikat bílý čtverec.

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

- 1 Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.
- 2 Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, zvolte možnost .
- 3 Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu. Přístroj spustí časovač.
- 4 Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Přístroj zastaví časovač.

Chcete-li videoklip přehrát, přejeďte vpravo a zvolte možnost . Videoklip bude uložen do složky **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

Tipy k fotoaparátu

Zde najdete několik tipů, které vám pomohou využívat fotoaparát telefonu co nejlépe.

- Aby byl přístroj v klidu, držte jej oběma rukama.
- Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte na tlačítku  možnost + nebo –.
- Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.
- Chcete-li přepnout mezi fotografováním a nahráváním videa, zvolte možnost  nebo .
- Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, například blesku, scény nebo rozlišení, zvolte možnost  a vyberte nastavení.
- Pokud fotoaparát po několika minut nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát opět používat, stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Autoportrét

Chcete-li snadno vyfotografovat autoportrét, použijte přední fotoaparát telefonu.

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

- 1 Zvolte možnost .
 - 2 Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte na tlačítku  možnost + nebo –.
 - 3 Poté můžete stisknutím spouště fotografovat.
- Nepohybujte telefonem, dokud snímek není uložen a neobjeví se na displeji.

Tip: Předním fotoaparátem můžete také nahrávat videa. Chcete-li přepnout do režimu nahrávání videa, zvolte možnost . Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu.

Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba hmyz nebo květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné snímky nejjemnějších detailů, použijte režim makro.

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

Zapnutí režimu makro

Zvolte možnost  > **Scény** > **Makro**.

Fotografování při slabém osvětlení

Chcete fotografovat lepší snímky i při slabém osvětlení? Použijte noční režim.

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  > **Scény** > **Noc**.

Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Ve sportovním režimu můžete získat ostřejší snímky pohybujících se osob.

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

Zapnutí sportovního režimu

Zvolte možnost  > **Scény** > **Sporty**.

Ukládání informací o místě k obrázkům a videosouborům

Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

Zapnutí zaznamenávání místa

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Přejed'te na možnost **aplikace** a zvolte možnost **obrázky+fotoaparát**.
- 3 Nastavte možnost **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto** .

Pokud chcete, aby vaše snímky odeslané do služeb pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive, obsahovaly informace o místě, nastavte možnost **Zachovat na odeslaných obrázcích informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto** .

Posílání obrázků a videosouborů

Obrázky a videosoubory můžete posílat multimediálními zprávami nebo e-mailem.

Poslání obrázku nebo videosouboru multimediální zprávou

- 1 Zvolte možnost  a .
- 2 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte možnost . Můžete také napsat jméno nebo telefonní číslo příjemce do pole **Komu**.
- 3 Chcete-li napsat zprávu, napište ji.
- 4 Zvolte možnost  > **obrázek nebo video** a přejděte do alba, ve kterém je obrázek nebo videosoubor umístěn.

Tip: Během psaní zprávy také můžete pořídit nový snímek. Zvolte možnost  > **obrázek nebo video** > , vyfotografujte snímek a zvolte možnost **přijmout**.

- 5 Zvolte možnost .

Poslání obrázku e-mailem

- 1 Na úvodní obrazovce vyberte schránku.
- 2 Zvolte možnost .
- 3 Chcete-li přidat příjemce z centra Lidé, zvolte možnost .
- 4 Do pole **Předmět**: napište předmět.
- 5 Napište e-mail.
- 6 Zvolte možnost  a vyberte album a snímek.

Tip: Během psaní e-mailu také můžete pořídit nový snímek. Zvolte možnost  > , vyfotografujte snímek a zvolte možnost **přijmout**.

- 7 Zvolte možnost .

Tip: Video můžete poslat i z počítače. Po nahrání videa připojte telefon pomocí kompatibilního kabelu USB k počítači, v aplikaci Zune zkopírujte video do počítače a pošlete ho z počítače.

Sdílení fotografií a videoklipů

Po vyfotografování nebo nahrání můžete snímek nebo videoklip odeslat do služby pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive.

Fotoaparát zapnete stisknutím spouště.

Sdílení fotografií

- 1 Vyfotografujte snímek.
- 2 Přejedte doprava, klepněte na snímek a přidržte na něm prst a zvolte možnost **sdílet...**
- 3 Vyberte službu pro sdílení, napište popis a zvolte možnost .

Sdílení videa

- 1 Nahrajte video.
- 2 Přejed'te doprava, klepněte na video a přidr'te na něm prst a zvolte možnost sdílet....
- 3 Vyberte službu pro sdílení, napište popisek a zvolte možnost .

Tip: Pro snadnější sdílení můžete službu Facebook nebo SkyDrive nastavit jako účet pro rychlé sdílení. Účet pro rychlé sdílení je při zahájení sdílení zobrazen v nabídce.

Chcete-li nastavit účet pro rychlé sdílení, zvolte možnost  > , přejed'te na možnost aplikace, zvolte možnost **obrázky+fotoaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé služby sdílení nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Vaše obrázky

Centrum Obrázky

Zvolte možnost **Obrázky**.

Vyfotografované nebo natočené snímky jsou ukládány do centra Obrázky, kde si je můžete prohlížet a sledovat.

Chcete-li se soubory médií pracovat efektivněji, označte si oblíbené položky nebo média uspořádejte do alb.

Prohlížení obrázků

Zvolte možnost **Obrázky**.

Procházení obrázků

Zvolte možnost **Z fotoaparátu**.


Prohlížení obrázků

Klepněte na obrázek.

Chcete-li si prohlédnout další obrázek, přejed'te doleva. Chcete-li si prohlédnout předchozí obrázek, přejed'te doprava.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

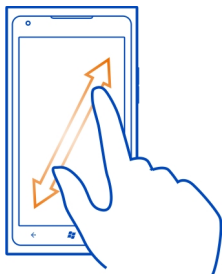

Tip: Chcete-li obrázek rychle zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na něj.

Zobrazení dostupných možností

Klepněte na obrázek a přidržte na něm prst.

Obrázky můžete přijmout v e-mailu nebo v multimediální zprávě. Chcete-li si takové obrázky prohlédnout později, uložte je do centra Obrázky.

Uložení obrázku do centra Obrázky

V e-mailu nebo v multimediální zprávě vyberte obrázek a zvolte možnost **••• > uložit do telefonu**.

Uložený obrázek si můžete prohlédnout v centru Obrázky. Zvolte možnost **alba > Uložené obrázky**.

Označení obrázku jako oblíbeného

Chcete snadno a rychle nacházet své nejlepší snímky? Označte je jako oblíbené a uvidíte je v zobrazení **oblíbené** centra Obrázky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Zvolte možnost **alba** a najděte snímek.
Pokud je obrázek v albu na webu, nejprve ho uložte do telefonu. Zvolte možnost **••• > uložit do telefonu**.
- 2 Klepněte na obrázek a přidržte na něm prst a zvolte možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Tip: Snímek můžete označit jako oblíbený hned po pořízení. Přejed'te doprava, klepněte na snímek a přidr'zte na něm prst a zvolte možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Zobrazení oblíbených položek

Přejed'te na možnost **oblíbené**.

Posílání fotografií a videoklipů na web

Chcete své snímky a videa poslat do služby sociálních sítí a ukázat je rodině a přátelům? Můžete je posílat přímo z centra Obrázky.

- 1 Zvolte možnost **Obrázky**.
- 2 Vyberte snímek nebo video, které chcete odeslat.
- 3 Klepněte na snímek nebo video a přidr'zte na něm prst, zvolte možnost **sdílet...** a vyberte službu.
- 4 Chcete-li, zadejte popis, a zvolte možnost  nebo .

Tip: Pro snadnější sdílení můžete službu Facebook nebo SkyDrive nastavit jako účet pro rychlé sdílení. Účet pro rychlé sdílení je při zahájení sdílení zobrazen v nabídce.

Chcete-li nastavit účet pro rychlé sdílení, zvolte možnost  > , přejed'te na možnost **aplikace**, zvolte možnost **obrázky+fotopaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

Změna pozadí centra Obrázky

Máte skvělý snímek, který vám udělá dobře, kdykoli se na něj podíváte? Nastavte si ho jako pozadí v centru Obrázky.

Zvolte možnost **Obrázky**.

- 1 Zvolte možnost **•••** > **zvolit pozadí**.
- 2 Vyberte snímek a zvolte možnost .

Tip: Telefon můžete nastavit i tak, aby obrázek na pozadí automaticky pravidelně měnil. Zvolte možnost **•••** > **pozadí náhodně**.

Vytvoření alba

Chcete-li snadno nacházet obrázky k určitému tématu, osobě či třeba výletu, uspořádejte si obrázky do alb se společnými tématy.

Použijte aplikaci Zune v počítači PC nebo Windows Phone 7 Connector v počítači Mac.

Když album odstraníte z telefonu, budou odstraněny i obrázky daného alba. Pokud jste album zkopírovali do počítače, zůstanou album i obrázky v počítači.

Odstranění alba

- 1 Zvolte možnost **Obrázky a alba**.
- 2 Vyberte a podržte album a zvolte možnost **odstranit**.

Alba na webu nelze odstraňovat pomocí telefonu.

Kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem

Vyfotografovali jste telefonem snímky, které chcete zkopírovat do počítače? Ke kopírování obrázků mezi telefonem a počítačem použijte aplikaci Zune v počítači.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Zábava

Hudba a videa

Přehrávač Zune

Zvolte možnost .

Přehrávač Zune vám umožní sledovat na cestách video a poslouchat rádio, hudbu a podcasty.

Přehrávání hudby, videa a podcastů

Zvolte možnost .

- 1 Zvolte možnost **hudba, videa nebo podcasty**.
- 2 Chcete-li obsah procházet podle kategorií, přejed'te doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte soubor, který chcete přehrát.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání

Chcete-li přehrávání pozastavit, zvolte možnost . Pro pokračování zvolte možnost .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad

Vyberte a přidržte možnost  nebo .

Tip: Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, zvolte možnost (U).

Tip: Oblíbenou hudbu můžete v aplikaci Zune v počítači uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

Poslouchání rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

Připojte kompatibilní náhlavní soupravu a zvolte možnost  a **rádio**. Sluchátka slouží jako anténa.



Přepnutí na další nebo předchozí stanici

Přejed'te vlevo nebo vpravo.

Tip: Pokud použijete kratší přejetí, můžete přecházet na stanice se silnějším signálem.

Přepínání mezi reproduktorem a náhlavní soupravou

Vyberte a přidržte číslo stanice a zvolte možnost **přepnout na reproduktor** nebo **přepnout na náhlavní soupravu**.

Uložení rozhlasové stanice jako oblíbené

Oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit, abyste je později mohli snadno naladit.

Zvolte možnost  a **rádio**.

Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, zvolte možnost (★).

Zobrazení seznamu uložených stanic

Zvolte možnost (★).

Odebrání rozhlasové stanice z oblíbených

Zvolte možnost (★).

Kopírování hudby a videa z počítače

Máte v počítači média, která chcete poslouchat nebo sledovat v telefonu? Pomocí aplikace Zune v počítači můžete kopírovat hudbu a videa do telefonu a spravovat a synchronizovat svou sbírku.



- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Některé hudební soubory mohou být chráněny systémem DRM (Digital Rights Management) a není možné je přehrávat ve více než jednom telefonu.

Tip: Oblíbenou hudbu můžete v aplikaci Zune uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Marketplace

Web Marketplace

Zvolte možnost .

Chcete si telefon přizpůsobit pomocí dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Na webu Marketplace najdete nejnovější obsah určený speciálně pro váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

- Hry
- Aplikace
- Video
- Tapety

- Vyzváněcí tóny

Nabídka dostupných položek ke stažení závisí na regionu.

Navíc můžete:

- získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte,
- sdílet doporučení s přáteli.

Chcete-li stahovat obsah z webu Marketplace, musíte se v telefonu přihlásit ke svému účtu služby Windows Live. Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Pokud služba Marketplace zatím není ve vaší oblasti k dispozici, budou vaše možnosti využívání služby Marketplace omezené.

Můžete hledat a stahovat obsah přímo do telefonu nebo procházet web Marketplace v kompatibilním počítači a posílat si odkazy na obsah do telefonu pomocí textových zpráv.

Tip: Stahujte hudbu z webu Zune Marketplace přímo do telefonu. Obsah služby Zune, například hudbu a videa, můžete procházet i z kompatibilního počítače a kopírovat vybrané položky do telefonu. Služba Zune Music není dostupná ve všech regionech.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet. Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Procházení a hledání na webu Marketplace

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené pro vás a váš telefon. Procházejte jednotlivými kategoriemi nebo hledejte určité aplikace či hry.

Zvolte možnost .

Zobrazení nejpoblárnějších, nových nebo doporučováných položek a procházení kategorií

Zvolte možnost aplikace nebo hry a přejedte doleva nebo doprava.

Hledání na webu Marketplace

Zvolte možnost .

Když si prohlížíte určitou položku, zobrazí služba i podobné položky.

Tip: Chcete-li se podívat, co o položce říkají ostatní uživatelé, vyberte ji. Uvidíte také popis, cenu a velikost pro stažení.

Tip: Našli jste na webu Marketplace něco, co by zajímalo vaše přátele? Můžete jim poslat odkaz. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **sdílet**. Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost ●●● > **sdílet**.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Do telefonu si můžete stahovat bezplatné hry, aplikace či videa nebo kupovat další obsah. Na webu Marketplace najdete obsah určený speciálně pro váš telefon.

Zvolte možnost .

Před zahájením stahování zkontrolujte, zda je baterie plně nabitá.

- 1 Vyberte položku.
- 2 Pokud je u položky uvedena cena, zvolte možnost **koupit**. Pokud je položka nabízena zdarma, zvolte možnost **instalovat**.
- 3 Pokud nejste přihlášení ke službě Windows Live, přihlaste se.
- 4 Při výchozím nastavení jsou nákupy účtovány na váš telefonní účet. Můžete zaplatit i kreditní kartou.
- 5 Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.
- 6 Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Položka bude v telefonu uložena podle typu obsahu: hudbu, videa a podcasty najdete v centru Hudba+videa, hry v centru Hry a aplikace v nabídce aplikací.

Tip: Ke stahování větších souborů, například her, aplikací a videa, používejte připojení Wi-Fi.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Zobrazení fronty stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu a přidávat položky do fronty stahování.

Zvolte možnost .

Počet stahovaných položek ukazuje upozornění na stahování ve spodní části hlavního zobrazení. Chcete-li zobrazit frontu stahování, vyberte upozornění.

V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Tip: Pokud potřebujete připojení Wi-Fi dočasně ukončit, vyberte a přidržte stahovanou položku a zvolte možnost **pozastavit**. Chcete-li stahování obnovit, zvolte možnost **pokračovat**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně.

Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Psaní recenzí na aplikace

Chcete svůj názor na aplikaci sdílet s ostatními uživateli webu Marketplace? Napište recenzi a zadejte hodnocení aplikace.

Ke každé stažené aplikaci můžete napsat jednu recenzi.

- 1 V nabídce aplikací vyberte a přidržte aplikaci a zvolte možnost **hodnocení a recenze**.
- 2 Zadejte hodnocení a napište recenzi aplikace.

Tip: Stejným způsobem můžete psát recenze a hodnotit hry. Zvolte možnost **Hry**.

Hry

Stahování her

Nové hry můžete do telefonu získávat i na cestách.

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost **Hry**.
- 2 Procházejte nabídkou a vyberte hru, kterou chcete.
- 3 Chcete-li si aplikaci vyzkoušet, zvolte možnost **vyzkoušet > instalovat**.
- 4 Chcete-li si aplikaci koupit, zvolte možnost **koupit** a vyberte, zda chcete zaplatit kreditní kartou nebo přes telefonní účet (je-li tato možnost k dispozici).

Hraní her

Hraní v telefonu je skutečným zážitkem. Služba Xbox LIVE společnosti Microsoft vám umožňuje hrát hry s přáteli a uchovávat ve svém profilu výsledky a bonusy. Hrát můžete online, na konzole Xbox i v telefonu v centru **Hry**.

Zvolte možnost **Hry**.

Chcete-li hrát hry Xbox LIVE, potřebujete účet Xbox LIVE. Pokud účet zatím nemáte, můžete si ho vytvořit. Služba Xbox LIVE není k dispozici ve všech oblastech.

Přejedte na možnost **kolekce** a vyberte hru. Pokud jde o hru služby Xbox LIVE, přihlaste se ke službě Xbox LIVE.

Než budete hru hrát, musíte ji nainstalovat do telefonu.

Pokud hledáte nové hry, můžete si je zkusit a kupovat na webu Marketplace. Web Marketplace není k dispozici ve všech oblastech.

Získávání dalších her

Přejedte na možnost kolekce, přejedte dolů a zvolte možnost získat další hry.

Tip: Pokud některou hru hrajete hodně často, můžete si ji připnout na úvodní obrazovku. V zobrazení kolekce vyberte a podržte obrazovku a zvolte možnost připnout na úvodní obrazovku.

Přijetí pozvánky ke hraní hry

- 1 Přihlaste se ke službě Xbox LIVE.
- 2 Přejedte na možnost žádosti a vyberte pozvánku.
- 3 Pokud danou hru nemáte, ale je k dispozici ve vaší oblasti webu Marketplace, můžete si stáhnout zkušební verzi nebo hru ihned koupit.

Pokračování v hraní hry

Když se vrátíte ke hře, může v ní být zobrazena ikona pro pokračování. V opačném případě klepněte na obrazovku.

Mapy a navigace

Služby zjišťování polohy

Metody určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí metod GPS, A-GPS, Wi-Fi nebo podle telefonní sítě.

GPS	Systém GPS (Global Positioning System) je systém navigace používající k výpočtu polohy satelity.
A-GPS	Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) načítá informace o místě přes mobilní síť a pomáhá systému GPS při výpočtu místa, kde se nacházíte.
Wi-Fi	Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy signály systému GPS nejsou k dispozici, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. V nastavení telefonu můžete vypnout také metody určování polohy pomocí sítě Wi-Fi a podle telefonní sítě.
Identifikátor buňky	Určování polohy podle telefonní sítě (podle identifikátoru buňky) využívá informací o mobilní síti, ke které je váš telefon právě připojen.

Služba A-GPS a další rozšíření systému GPS mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, polohami satelitů, budovami, přírodními překážkami, povětrnostními podmínkami a nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA. Uvnitř budov nebo pod zemí nemusí být signály systému GPS k dispozici.

Systém GPS nepoužívejte pro přesné určování polohy a nikdy se nespolehejte výhradně na informace o poloze získané pomocí systému GPS a sítě mobilních telefonů.

📌 Poznámka: Používání technologie Wi-Fi může být v některých zemích omezeno. Například ve Francii je povoleno používat technologii Wi-Fi pouze uvnitř budov. Po 1. červenci 2012 přestává z rozhodnutí EU ve Francii platit omezení používání připojení Wi-Fi mimo budovy. Další informace získáte u místních orgánů.

Přesnost určené polohy se může podle dostupných metod lišit o několik metrů i několik kilometrů.

Nokia Mapy

Služba Nokia Mapy

Zvolte možnost .

Služba Nokia Mapy vám ukáže, co najdete v okolí. Doprovodí vás tam, kam se chcete dostat.

- hledat zajímavá města, ulice a služby,
- hledat cestu s podrobnou navigací.
- Sdílení místa

Některé služby nemusí být dostupné ve všech zemích nebo mohou být poskytovány pouze ve vybraných jazycích. Služby mohou záviset na síti. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

Zobrazení aktuálního místa a procházení mapy

Zobrazení aktuálního místa na mapě a procházení map různých měst a zemí.

Zvolte možnost .

Možnost  zobrazí místo, kde se nacházíte (pokud je tato informace k dispozici). Pokud místo, kde se nacházíte, nelze najít, zobrazí aplikace ikonu  na místě, kde jste se nacházeli v době získání poslední informace o místě.

Pokud není přesný údaj o místě k dispozici, zobrazuje zelená oblast kolem ikony obecně oblast, kde se můžete nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a zelená oblast menší než na řídké obydlených místech.

Procházení mapy

Přetáhněte mapu prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zobrazení aktuálního nebo posledního známého místa

Zvolte možnost .

Zvětšení nebo zmenšení

Položte dva prsty na mapu a posuňte je od sebe (přiblížení) nebo k sobě (oddálení).

Tip: Chcete-li do zobrazení mapy přidat ovládací prvky zvětšení, zvolte možnost **••• > nastavení** a nastavte možnost **Ovládací prvky změny velikosti** na hodnotu **Zapnuto** .

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí nebo oblastí.

Hledání míst

Aplikace Nokia Mapy vám pomůže při hledání konkrétních míst a podniků.

Zvolte možnost .

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište hledaná slova, například adresu, typ podniku nebo název místa.
- 3 Vyberte položku na mapě nebo možností  zobrazte seznam návrhů.

Tip: V zobrazení hledání můžete také vybírat ze starších hledaných slov.

Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy. Chcete-li hledat místa, musíte být připojeni k internetu.

Objevování míst v okolí

Hledáte novou restauraci, hotel nebo obchod? Aplikace Nokia Mapy vám navrhnou místa v okolí.

Zvolte možnost .

Hledání nejbližších navržených míst

Zvolte možnost  > .

Na mapě jsou zobrazeny všechny typy navržených míst.

Hledání navržených míst na jiných místech

Přejděte na místo na mapě a zvolte možnost .

Zobrazení údajů o místě

Vyberte místo na mapě a vyberte okno s údaji.

Na kartě místa najdete obecné informace, fotografie, hodnocení, odkazy na průvodce a návrhy dalších míst v okolí.

Hledání určitých typů míst v okolí

- 1 Zvolte možnost  > .
- 2 Zvolte možnost  a přejděte na možnost **prozkoumat**.
- 3 Vyberte okénko kategorie.

Na mapě budou zobrazena místa v okolí, která odpovídají vybrané kategorii.

Tip: Vyberte a přidržte okénko kategorie a připněte ho na úvodní obrazovku. Takto můžete rychle objevovat nová místa tam, kde se právě nacházíte.

Zobrazení údajů o místě

Chcete se o zajímavě vypadajícím místě dozvědět více? Na kartě místa mohou být uvedeny například obecné informace, fotografie, hodnocení, odkazy na průvodce a návrhy dalších míst v okolí.

Zvolte možnost .

Zobrazení karty místa

Vyberte místo na mapě a vyberte okno s údaji.

Zobrazení **info** obsahuje základní informace o místě, například telefonní číslo a adresu.

Zobrazení fotografií a hodnocení jinými osobami

Na kartě místa přejděte na možnost **fotografie** nebo **recenze**.

Prohlížení průvodců

Na kartě místa přejděte na možnost **průvodci** a přečtěte si webové průvodce, kteří nabízejí informace o daném místě.

Prohlížení míst v okolí

Na kartě místa přejděte na možnost **nedaleko** a přejděte na karty dalších míst.

Navigační pokyny k místu

Chcete snadno najít vhodnou trasu? Získejte navigační pokyny pro cestu z aktuálního místa pěšky, autem či veřejnou dopravou (pokud je ve vašem městě k dispozici) na vybrané místo.

Zvolte možnost .

- 1 Vyberte ikonu místa na mapě nebo vyberte a přidržte místo na mapě a vyberte okno s údaji.
- 2 V zobrazení **info** zvolte možnost **získat pokyny**.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby cesty. Chcete-li zobrazit podrobné pokyny, zvolte možnost .

Přepínání mezi chůzí, jízdou autem a veřejnou dopravou

V zobrazení podrobné navigace zvolte možnost ,  nebo .

Trasy veřejné dopravy jsou zobrazeny v případě, že lze najít platné spojení mezi místem, kde se nacházíte, a vaším cílem.

Změna vzhledu mapy

Mapu si můžete prohlížet v různých režimech, které zvýrazňují určité detaily a pomáhají při snadnějším hledání cesty.

Zvolte možnost  a .

Zobrazení standardní mapy

Vyberte možnost **mapa**. Ve standardním zobrazení mapy jsou dobře čitelné údaje jako jsou názvy míst nebo čísla dálnic.

Satelitní zobrazení

Chcete-li mapu zobrazit jako reální svět, zvolte možnost **satelitní**.

Zobrazení veřejné dopravy

Chcete-li zobrazit veřejnou dopravu, například trasy metra či tramvají, zvolte možnost **průjezd**.

Dostupné možnosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nedostupné možnosti jsou zobrazeny šedou barvou.

Nokia Autem

Jízda k cíli

Když při řízení potřebujete podrobné pokyny, pomůže vám na cestě k cíli režim Nokia Autem.

Zvolte možnost .

Při prvním použití aplikace Nokia Autem se vás telefon zeptá, zda chcete stáhnout podrobné mapy aktuálního místa a hlas pro navigaci odpovídající nastavení jazyka v telefonu. Pokud si mapy stáhnete před odjezdem přes domácí síť Wi-Fi, ušetříte na cestách poplatky za přenos dat.

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavit cíl** a najděte cíl nebo vyberte nedávný cíl v seznamu **Poslední cíle**.
- 2 Zvolte možnost **AUTEM DO** > **START**.
- 3 Chcete-li navigaci ukončit, zvolte možnost  > **Ukonč. navig.**

Vyjet můžete i bez nastaveného cíle. Mapa bude sledovat váš pohyb.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí ve směru vaší trasy. Kompas vždy ukazuje na sever.

Tip: Chcete-li mapu zobrazit na celé obrazovce, klepněte na ni.

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Hlasové pokyny

Hlasové pokyny (jsou-li pro váš jazyk k dispozici) pomáhají najít cestu k cíli, takže si můžete cestování užít bez obav z orientace.

Zvolte možnost .

- 1 Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Hlas navigace**.
- 2 Vyberte jazyk nebo hlasovou navigaci vypněte možností **Žádný**.

Můžete si stáhnout i nové hlasové soubory s jiným hlasem.

Stažení hlasů pro navigaci

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Hlas navigace** > **Stáh. nový** a vyberte hlas.

Stahování a odebírání map

Chcete-li na cestách ušetřit za přenosy dat, uložte si nové podrobné mapy do telefonu ještě před cestou. Pokud v telefonu není dost místa, můžete některé mapy odstranit.

Zvolte možnost  a  > **Nastavení** > **Sprav. mapy**.

Ke stahování map do telefonu potřebujete aktivní připojení k síti Wi-Fi.

Stahování map

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte světadíl, zemi a případně i oblast a zvolte možnost **Instalovat**.
Chcete-li stahování zrušit, zvolte možnost .

Odebírání map

Vyberte mapu a na stránce údajů o mapě zvolte možnost .

Odebrání všech map

Zvolte možnost  > **odstranit vše** > **OK**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Navigace offline

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete aplikaci Nokia Autem používat offline.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení**.
- 3 Přepněte možnost **Připojení** na hodnotu **Offline**.

Některé funkce, například výsledky hledání, mohou být při práci s aplikací Nokia Autem v režimu offline omezeny.

Změna vzhledu zobrazení Nokia Autem

Chcete se dívat na realističtější trojrozměrnou mapu nebo navigaci Nokia Autem používáte potmě? Různé režimy zobrazení mapy vám kdykoli jasně ukážou všechny potřebné informace.

Zvolte možnost .

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením

Zvolte možnost  a zvolte možnost 2D nebo 3D.

Chcete-li mapu jasně vidět i za tmy, můžete zapnout noční režim.

Zapnutí nočního režimu

Zvolte možnost  > **Nastavení** a přepněte možnost **Barvy mapy** na hodnotu **Noc**.

Chcete-li prozkoumat okolí podrobněji a na větším obrázku, zobrazte si mapu na celé obrazovce.


Mapa na celé obrazovce

Klepněte na mapu. Chcete-li zobrazit oblast informací, stiskněte tlačítko .

Při výchozím nastavení je při navigaci zobrazena zbývajcí vzdálenost k cíli. Aplikaci Nokia Autem můžete nastavit i tak, aby zobrazovala předpokládaný čas příjezdu nebo zbývajcí dobu.

Přepínání mezi zobrazením vzdálenosti, času příjezdu a zbývajcí doby

V zobrazení navigace vyberte zbývajcí vzdálenost a vyberte příslušnou možnost.

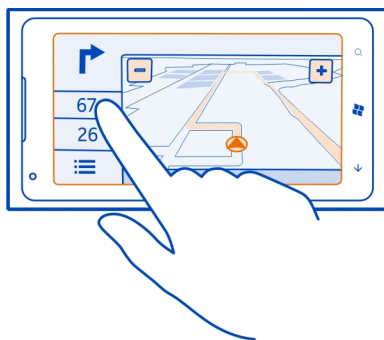

Tip: Při výchozím zobrazení zobrazuje aplikace Nokia Autem na mapě významné budovy a zajímavosti. Pokud je nechcete vidět, zvolte možnost  > **Nastavení** a přepněte možnost **Orient. body** na hodnotu **VYP** .

Upozornění na překročení rychlosti

Nedopusťte, aby vaše rychlost překročila limit – nastavte si telefon tak, aby vás před příliš rychlou jízdou varoval.

Dostupnost informací o rychlostních limitech se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost  > **Nastavení** a nastavte možnost **Rychlostní limit** na hodnotu **Varování zap.** .
- 3 Chcete-li nastavit, o kolik můžete limit překročit, než vás telefon upozorní, přetáhněte posuvník **Varovat, pokud moje rychlost překročí limit o**. Můžete zde nastavit samostatný limit pro nižší a vyšší rychlosti.

Názor na aplikaci Nokia Autem

Sdělte nám svůj názor na aplikaci Nokia Autem a zapojte se do vylepšování aplikace.

K zaslání názoru potřebujete aktivní připojení k internetu.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost  > **Odezva**.
- 3 Uveďte, jaká je pravděpodobnost, že aplikaci Nokia Autem doporučíte dalším lidem. Můžete uvést i důvody.
Váš názor bude zaslán anonymně.
- 4 Zvolte možnost **ODESLAT**.

Po zaslání názoru na aktuální verzi aplikace Nokia Autem již tuto možnost nebudete mít k dispozici.

Kancelář

Hodiny

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

Zvolte možnost  > **Budíky**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyplňte pole a zvolte možnost .

Dočasné vypnutí upozornění

Nastavte upozornění na hodnotu **Vypnuto** .

Odstranění upozornění

Vyberte upozornění a zvolte možnost .

Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

Odložení upozornění

Nechcete ještě vstávat? Když přístroj upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit. Upozornění bude odloženo o předem nastavenou dobu.

Během signalizace upozornění zvolte možnost **odložit**.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo.

Existuje několik služeb poskytujících informace o čase. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

- 1 Zvolte možnost  >  a **datum+čas**.
- 2 Nastavte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .

Tip: Chcete při cestách do zahraničí aktualizovat datum, čas a časové pásmo ručně. Zkontrolujte, zda je možnost **Nastavit automaticky** nastavena na hodnotu **Vypnuto** , zvolte možnost **Časové pásmo** a vyberte místo.

Nastavení data a času

- 1 Zvolte možnost  >  a **datum+čas** a nastavte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Vypnuto** .
- 2 Nastavte čas a datum.

Kalendář

Přidání události

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

- 1 Přejed'te na možnost **den** nebo **agenda** a zvolte možnost .
- 2 Vyplňte pole.
- 3 Chcete-li přidat připomínku, zvolte možnost **další podrobnosti** > **Připomenutí**.
- 4 Zvolte možnost .

Úpravy nebo odstranění události

Vyberte a podržte událost a zvolte možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Zobrazení vlastního rozvrhu

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Zobrazení kalendáře můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

Zobrazení celého měsíce

V zobrazení **den** nebo **agenda** zvolte možnost . Chcete-li přejít na další nebo předchozí měsíc, krátce přejed'te v kalendáři nahoru nebo dolů. Chcete-li přejít na určitý měsíc, vyberte ho v horní části obrazovky.

Zobrazení určitého dne

V zobrazení **den** nebo **agenda** zvolte možnost  a vyberte den.

Vedení více kalendářů

Když v telefonu nastavíte e-mailové účty, vidíte kalendáře všech služeb na jednom místě.

Zvolte možnost  > **Kalendář**.

Zobrazení nebo skrytí kalendáře

Zvolte možnost **•••** > **nastavení** a nastavte kalendáře na hodnotu **zapnuto**  nebo **vypnuto** .

Když je kalendář skrytý, nejsou jeho události a připomínky v různých zobrazeních kalendáře zobrazeny.

Tip: Barvy jednotlivých kalendářů můžete měnit. Zvolte možnost **•••** > **nastavení** a vyberte aktuální barvu a poté novou barvu.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Můžete si přidat úkoly do kalendáře. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomínku.

Zvolte možnost  > **Kalendář** a přejed'te na položku **úkoly**.

- 1 Zvolte možnost  a vyplňte potřebná pole.
- 2 Chcete-li přidat připomínku, nastavte možnost **Připomenutí** na hodnotu **Zapnuto**  a vyplňte potřebná pole.
- 3 Zvolte možnost .

Označení úkolu jako splněného

Vyberte a přidrže úkol a zvolte možnost **dokončit**.

Úpravy nebo odstranění úkolu

Vyberte a přidrže úkol a zvolte možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Microsoft Office Mobile**Microsoft Office Mobile**

Zvolte možnost (→) > **Office**.

Sada Microsoft Office Mobile je vaší kanceláří v době, kdy jste mimo kancelář. Chcete-li vytvářet a upravovat dokumenty aplikace Word a sešity aplikace Excel, otevírat a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint, vytvářet poznámky OneNote a sdílet dokumenty ve službě SharePoint, přejděte do centra **Office**. Dokumenty můžete ukládat i na servery služby Windows SkyDrive.

Sada Microsoft Office Mobile obsahuje následující aplikace:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čtení dokumentů Microsoft Office

V centru Office můžete prohlížet dokumenty sady Microsoft Office, například dokumenty aplikace Word, sešity aplikace Excel nebo prezentace aplikace PowerPoint.

Zvolte možnost (→) > **Office**.

- 1 Přejedte na možnost **dokumenty**.
- 2 Vyberte soubor aplikace Word, Excel nebo PowerPoint.

Vytváření a úpravy dokumentů aplikace Word

Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete vytvářet nové dokumenty, upravovat existující a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Zvolte možnost (→) > **Office** a přejedte na položku **dokumenty**.

Vytvoření nového dokumentu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Word.
- 3 Napište text.
- 4 Chcete-li dokument uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Úpravy dokumentů

- 1 Vyberte soubor aplikace Word.
- 2 Chcete-li upravit text, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li dokument uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Změna formátu a barvy textu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte slovo. Chcete-li vybrat více slov, rozšiřte výběr přetažením šipek na obou koncích stávajícího výběru.
- 3 Zvolte možnost  a vyberte formát, který chcete použít.

Přidání komentáře

Zvolte možnost  > .

Hledání textu v dokumentu

Vyberte soubor aplikace Word a zvolte možnost .

Poslání dokumentu e-mailem

Vyberte soubor aplikace Word a zvolte možnost  > **sdílet....**

Odstraňování dokumentů

- 1 Přejedte na možnost **umístění**.
- 2 Vyberte umístění dokumentu, který chcete odstranit.
- 3 Vyberte a přidržte dokument a zvolte možnost **odstranit**.

Tip: Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho připnout na úvodní obrazovku. V centru Office vyberte a přidržte dokument a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Vytváření a úpravy sešitů aplikace Excel

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete vytvářet nové sešity, upravovat existující a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Zvolte možnost  > **Office** a přejed'te na položku **dokumenty**.

Vytvoření nového sešitu

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Vyberte prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Excel.
- 3 Vyberte buňku a vyberte textové pole v horní části stránky.
- 4 Zadejte hodnoty nebo text.
- 5 Chcete-li sešit uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Úpravy sešitů

- 1 Vyberte soubor aplikace Excel.
- 2 Chcete-li přejít k jinému sešitu, zvolte možnost  a vyberte sešit.
- 3 Chcete-li sešit uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Přidání komentáře k buňce

Zvolte možnost .

Použití filtru buněk

Zvolte možnost  > **použít filtr**.

Změna formátu buňky a textu

Zvolte možnost  > **formátovat buňku...**

Hledání dat v sešitu

Vyberte soubor aplikace Excel a zvolte možnost .

Poslání sešitu e-mailem

Vyberte soubor aplikace Excel a zvolte možnost  > **sdílet...**

Odstraňování sešitů

- 1 Přejed'te na možnost **umístění**.
- 2 Vyberte umístění souboru aplikace Excel, který chcete odstranit.
- 3 Vyberte a přidr'te soubor aplikace Excel a zvolte možnost **odstranit**.

Psaní poznámek

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete poznámky zapisovat do aplikace Microsoft OneNote Mobile. Budete je mít neustále s sebou.

Poznámky si také můžete synchronizovat do služby Windows Live SkyDrive a prohlížet a upravovat je z aplikace OneNote v telefonu, v počítači nebo online ve webovém prohlížeči.

Zvolte možnost  > **Office** a přejed'te na položku **poznámky**.

- 1 Zvolte možnost .
- 2 Napište poznámku.
- 3 Chcete-li text formátovat, zvolte možnost  > **formát**.
- 4 Chcete-li přidat obrázek, zvolte možnost .
- 5 Chcete-li nahrát zvukový klip, zvolte možnost .
- 6 Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko .

Pokud máte v telefonu nastaven identifikátor Windows Live, budou změny uloženy a synchronizovány do výchozího poznámkového bloku **Osobní (web)** ve službě Windows Live SkyDrive. V opačném případě budou změny uloženy do telefonu.

Poslání poznámky e-mailem

Vyberte poznámku a zvolte možnost .

Tip: Chcete-li k některé důležité poznámce přistupovat velmi rychle, můžete ji připnout na úvodní obrazovku. V centru **Office** vyberte a přidr'žte poznámku a zvolte možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci Microsoft PowerPoint Mobile dolad'ovat prezentaci.

Zvolte možnost  > **Office** a přejed'te na položku **dokumenty**.

- 1 Vyberte soubor aplikace PowerPoint a obra'tte telefon do režimu na šířku.
- 2 Chcete-li procházet snímky, přejed'te doleva nebo doprava.
- 3 Chcete-li přejít na určitý snímek, zvolte možnost  a vyberte název snímku.
- 4 Chcete-li ke snímku přidat poznámku, zvolte možnost .
- 5 Chcete-li snímek upravit, zvolte možnost .
- 6 Chcete-li prezentaci uložit, zvolte možnost  > **uložit**.

Poslání prezentace e-mailem

Vyberte soubor aplikace PowerPoint a zvolte možnost  > **sdílet...**

Odstraňování prezentací

- 1 Přejed'te na možnost **umístění**.
- 2 Vyberte umístění souboru aplikace PowerPoint, který chcete odstranit.
- 3 Vyberte a přidr'zte soubor aplikace PowerPoint a zvolte možnost **odstranit**.

Sledování vysílání PowerPoint

I na cestách se můžete účastnit jednání a sledovat prezentace PowerPoint vysílané přes internet do vašeho telefonu.

Otevřete e-mail s odkazem na vysílanou prezentaci a vyberte odkaz.

Sdílení dokumentů pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile

Práce se sdílenými dokumenty Microsoft Office a spolupráce na projektech, plánech a nápadech. V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace Mobile můžete procházet, posílat, upravovat a synchronizovat dokumenty online.

Zvolte možnost ➞ > **Office** a přejed'te na položku **umístění**.

- 1 Zvolte možnost **SharePoint**, zadejte webovou adresu serveru SharePoint a zvolte možnost ➞.
- 2 Když vyberete dokument, aplikace stáhne jeho kopii do telefonu.
- 3 Dokument si můžete prohlédnout nebo upravit a změny uložit.
- 4 Chcete-li se vrátit do aplikace SharePoint Workspace Mobile, stiskněte tlačítko ⬅.

Tip: Chcete-li si kopii dokumentu ponechat offline v telefonu, vyberte a přidr'zte dokument a zvolte možnost **vždy uchovat offline**.

Uložení souboru do služby Windows Live SkyDrive

Soubory Microsoft Office můžete ukládat, používat a sdílet ve službě Windows Live SkyDrive. Soubory uložené v telefonu můžete odeslat do služby SkyDrive a snadno k nim přistupovat z telefonu i počítače.

Chcete-li soubory odeslat do služby, musíte být přihlášení k účtu Windows Live.

- 1 Zvolte možnost ➞ > **Office** a přejed'te na položku **umístění**.
- 2 Zvolte možnost **Telefon**.
- 3 Vyberte a přidr'zte soubor a zvolte možnost **sdílet**.

Práce s kalkulačkou

Zvolte možnost ➞ > **Kalkulačka**.

Chcete-li použít jednoduchou kalkulačku, držte telefon svisle. Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, otočte telefon na stranu.

- 1 Zadejte první číslo výpočtu.
- 2 Vyberte funkci, například sčítání nebo odečítání.
- 3 Zadejte druhé číslo výpočtu.
- 4 Zvolte možnost =.

Tato funkce je určena pro osobní používání. Přesnost může být omezena.

Připojení a správa telefonu


Bluetooth

O Bluetooth

Zvolte možnost  >  a Bluetooth.

Bezdrátově se můžete připojovat k ostatním kompatibilním zařízením, například k telefonům, počítačům, headsetům a sadám do auta.

Protože přístroje využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, nemusí být umístěny v přímé linii viditelnosti. Oba přístroje však musejí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení může být náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

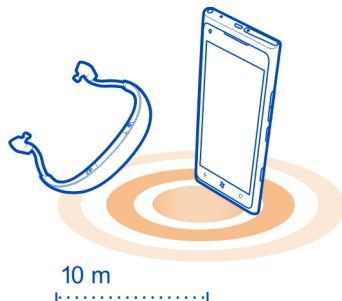

Spárovaná zařízení se při zapnutí funkce Bluetooth mohou připojit k vašemu telefonu. Ostatní zařízení mohou telefon najít pouze ve chvíli, kdy je otevřeno nastavení funkce Bluetooth.

Přístroj nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých přístrojů. Zabráníte tak přijímání nebezpečného obsahu.

Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

S bezdrátovou náhlavní soupravou můžete do telefonu mluvit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači. Bezdrátové náhlavní soupravy se prodávají samostatně.

- 1 Zvolte možnost  >  a **Bluetooth**.
- 2 Nastavte možnost **Vyhledávací a viditelný** na hodnotu **Zapnuto** .
- 3 Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, vyberte náhlavní soupravu v seznamu.
- 4 Možná bude nutné zadat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

Kopírování obrázků a jiného obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky, videa, hudbu a jiný vámi vytvořený obsah můžete mezi telefonem a počítačem kopírovat pomocí aplikace Zune v počítači.

- 1 Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
- 2 V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu www.zune.net.

Udržování softwaru telefonu a aplikací v aktuálním stavu

Aktualizace softwaru telefonu a aplikací

Zůstávejte v kontaktu s dobou – aktualizací softwaru telefonu a aplikací získáte do telefonu nové a rozšířené funkce. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon telefonu.

Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Po aktualizaci nemusejí být aktuální návody v uživatelské příručce a v nápovědě. Aktualizovanou uživatelskou příručku najdete na webu www.nokia.com/support.

Aktualizace softwaru telefonu

Pomocí aplikace Zune v počítači můžete aktualizovat software telefonu a získávat tak nové funkce a lepší výkon. Při aktualizaci softwaru telefonu přes aplikaci Zune nebude z telefonu odstraněn osobní obsah.

Potřebujete:

- aplikaci Zune,
- kompatibilní počítač,
- vysokorychlostní připojení k internetu,
- kompatibilní datový kabel USB.

Aplikaci Zune pro počítač si můžete stáhnout a nainstalovat z webu www.zune.net.

Tip: Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector v počítači Mac.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie telefonu dostatečně nabitá.

- 1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Pokud počítač automaticky nespustí aplikaci Zune, spusťte ji sami.
- 3 Vyčkejte, než aplikace Zune zkontroluje dostupné aktualizace, a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.

Tip: Pokud při aktualizaci uvidíte hlášení o chybě, poznamenejte si kód chyby a na webu support.microsoft.com zjistěte, co se nepovedlo.

Při aktualizaci softwaru je telefon automaticky zálohován. Telefon můžete pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector v počítači Mac synchronizovat do počítače, aniž byste museli aktualizovat software telefonu.

Nastavení upozorňování na dostupné aktualizace

Zvolte možnost  >  a aktualizace telefonu > Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace.

Zálohování, synchronizace a obnovování telefonu

Telefon je automaticky zálohován během aktualizace softwaru, při aktualizaci telefonu z primárního počítače (to je počítač, ke kterému jste telefon připojili kabelem USB poprvé). Pokud software telefonu aktualizujete z jiného počítače, není záloha vytvořena. Primární počítač můžete změnit v nastavení aplikace Zune.

Záloha obsahuje:

- nastavení systému,
- nastavení účtů,
- obrázky,
- hudbu,
- videa,

- dokumenty.

Stažené aplikace nemusejí být v záloze zahrnuty, ale můžete si je zdarma znovu stáhnout z webu Marketplace. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Podrobnější informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li zálohovat obsah, můžete také pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector v počítači Mac synchronizovat telefon do počítače, aniž byste museli aktualizovat software telefonu. Synchronizace nezálohuje nastavení systému ani aplikace. Telefon také můžete nastavit tak, aby synchronizoval kontakty s aplikací Microsoft Outlook, abyste si je mohli do telefonu obnovit z počítače.

Obnovení zálohy do telefonu

Pomocí kabelu USB připojte telefon k primárnímu počítači a v aplikaci Zune obnovte zálohovaný obsah a starší verzi softwaru telefonu.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující položky (pokud je již nepotřebujete):

- Textové, multimediální a e-mailové zprávy
- Záznamy a detaily kontaktů
- Aplikace
- Hudbu, fotografie a videa

Odebírání aplikací z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nechcete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

- 1 Na úvodní obrazovce zvolte možnost (→).
- 2 Vyberte a podržte aplikaci, kterou chcete odebrat, a zvolte možnost **odinstalovat**. Některé aplikace není možné odebrat.

Pokud aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat, aniž byste ji museli znovu kupovat (musí však být k dispozici na webu Marketplace).

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Bezpečnost**Změna kódu PIN**

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód.

Zvolte možnost  > , přejed'te vlevo na nastavení aplikace a zvolte možnost **telefon** > **změňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN může mít délku 4-8 číslic.

Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte bezpečnostní kód a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

- 1 Zvolte možnost  >  a **zámek+tapeta**.
- 2 Nastavte možnost **heslo** na hodnotu **Zapnuto**  a zadejte bezpečnostní kód (nejméně 4 číslice).
Bezpečnostní kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud bezpečnostní kód zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
- 3 Zvolte možnost **Požadovat heslo za** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Odemknutí telefonu

- 1 Stiskněte vypínač a přejed'te po displeji nahoru.
- 2 Zadejte bezpečnostní kód.

Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Můžete například:

- změnit způsob upozorňování na příchozí hovory,
- přijmout nebo odmítnout příchozí hovor,
- pozastavit přehrávání hudby a obnovit ho nebo přejít na další skladbu.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

Změna upozorňování na příchozí hovory

Stiskněte tlačítko hlasitosti a zvolte možnost ,  nebo .

Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu

Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.

Na obrazovce jsou zobrazeny také tyto údaje:

- Datum a čas
- Příští událost v kalendáři
- Zmeškané hovory nebo zprávy

Hledání ztraceného telefonu

Myslíte, že jste telefon někam založili nebo se bojíte, že vám ho někdo ukradl? Pomocí funkce Najít můj telefon můžete telefon najít a zamknout ho nebo z něj na dálku odstranit všechna data.

Přejděte na web my.windowsphone.com, přihlaste se pod stejným identifikátorem Windows Live jako z telefonu a zvolte možnost Najít můj telefon.

Zde můžete:

- najít telefon na mapě,
- rozezvonit telefon, i když je zapnut tichý režim,
- zamknout telefon a zobrazit na něm zprávu umožňující jeho vrácení,
- odstranit z telefonu na dálku všechna data.

Dostupné možnosti se mohou lišit.

Podpora

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak telefon používat, nebo pokud si nejste jisti, jak by měl telefon fungovat, přečtěte si pozorně uživatelskou příručku.

Videokurzy podpory najdete zde: www.youtube.com/user/NokiaSupportVideos nebo go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238503.

Máte-li potíže, použijte následující postup:

- Restartujte telefon. Podržte na přibližně 10 sekund stisknutý vypínač. Telefon se vypne. Je-li to třeba, telefon stisknutím a podržením vypínače znovu zapněte.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se na společnost Nokia a zeptejte se na možnosti opravy. Před odesláním telefonu k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: WCDMA 850/900/1900/2100 MHz a GSM/EDGE 850/900/1800/1900 MHz v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud dojde k namočení přístroje, nechejte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným třesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se přístroj může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud se vám zdá, že přístroj nefunguje správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce www.nokia.com/recycling.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií PlayReady a WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Baterie a nabíječky Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyměnitelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-16 . Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K, B nebo N.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

Poznámka: Baterie v tomto přístroji je nevyměnitelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit pro tento přístroj.

Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neopouštějte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odнесите do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Uskutečnění tísňového volání

- 1 Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- 2 Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
 - Vložte SIM kartu.
 - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento telefon, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
 - Zkontrolujte, zda není zapnut režim režim v letadle.
 - Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Zvolte možnost .
- 5 Zvolte možnost .
- 6 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 7 Vyberte možnost volat.
- 8 Podejte co možná nej přesnější potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

! Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 centimetru (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, v kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypínejte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,33 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-823 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.nokia.com/global/declaration>.

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 označuje symbol upozornění omezení funkcí WLAN ve Francii. V souladu s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro sítě WLAN v tomto výrobku použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Care a Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní názvy výrobků a společností zmiňované v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo obchodními firmami příslušných vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, the Windows logo, Xbox LIVE, Bing, and Microsoft Office are trademarks of the Microsoft group of companies.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovně nebo implicitně, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Software v tomto přístroji obsahuje software, na který společnost Nokia poskytuje licenci společnosti Microsoft Corporation nebo její pobočky. Chcete-li zobrazit licenční podmínky k softwaru Windows Phone, zvolte možnost (Nastavení) > Nastavení > o systémech. Tyto podmínky si přečtěte. Používáním softwaru tyto podmínky přijímáte. Pokud tyto podmínky nepřijmete, přístroj ani software nepoužívejte. Obrátte se na společnost Nokia nebo na subjekt, u kterého jste přístroj zakoupili, a zjistěte podmínky vrácení.

UPOZORNĚNÍ FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Tento přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání přístroje v blízkosti přijímače). Potřebujete-li pomoc, obraťte se na místní servisní středisko. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

/1.0. vydání CS

Rejstřík**Symboly/Čísla**

3G 38

A

aktualizace
 — aplikace 78
 — software telefonu 78
 aktualizace softwaru 78
 antény 12
 aplikace 22, 57, 80
 aplikace Zune pro počítač 18, 55, 57,
 78, 79

B

baterie 9, 84
 — nabíjení 10
 — úspora energie 29
 bezpečnostní kód 17, 81
 Bluetooth 77, 78
 budík 69, 70
 buzení 69, 70

C

centrum Lidé 33
 chat (rychlé zprávy) 42, 44

Č

čas a datum 70
 Číslo IMEI 17

D

datová připojení 40
 — paketová data 40
 datová spojení 77
 — Bluetooth 77
 datum a čas 70
 domovská obrazovka 47

Viz úvodní obrazovka

dotykový displej 19, 25

E

e-mail 45
 energie, úspory 29

F

FM rádio 56
 fotoaparát 47
 — fotografování 48, 49, 50
 — informace o místě 50
 — nahrávání videoklipů 48
 — posílání obrázků 50
 — sdílení obrázků 51
 — sdílení videa 51
 fotografování
Viz fotoaparát

H

headset 78
 hlasitost, ovládání 17
 hlasitý telefon 17
 hlasová volba 33
 hlasové příkazy 28
 hledání 27
 — rozhlasové stanice 56
 hledání telefonu 82
 hodiny 69, 70
 hovory 32
 — iniciování 33
 — konference 31
 — poslední volané 30
 — předávání 31
 — přesměrování 31
 — tísňová 85
 — volání 30
 hry 60
 — nakupování 60
 — stahování 60
 hudba 55, 57

I	
identifikátor Windows Live	13
ikony	28
indikátory	28
informace o místě	50
Informace o podpoře společnosti Nokia	82
informace o situaci	37
internet	
<i>Viz webový prohlížeč</i>	
internet, připojení	38
internetové rádio	55

K	
kalendář	70, 71
kalkulačka	76
kancelářské aplikace	72
— Excel	73
— OneNote	74
— PowerPoint	75
— SharePoint	76
— vysílání PowerPoint	76
— Windows Live SkyDrive	76
— Word	72
keyguard	15
klávesnice	25
klávesnice na displeji	25
kontakty	33, 35, 36
— kopírování	14
— obrázky	37
— odstraňování	33, 35
— přidávání	33, 35
— skupiny	35, 44
— ukládání	33, 34, 35
— úpravy	33, 35
— v sociálních sítích	36
kopírování obsahu	57, 78

M	
mail	
— čtení a odpovídání	46

Mapy	
— určování polohy	61
Marketplace	57
— hodnocení	60
— nakupování	59
— procházení	58
— stahování	59
— vyhledávání	58
média	
— rádio	56
Microsoft Office	72
Microsoft Office Mobile	72
MMS (multimediální zprávy)	43
motivy	24
multimediální zprávy	42, 43
multitasking	22
N	
nabíjení baterie	10, 84
nabíjení přes kabel USB	10
nahrávání	
— videa	48
náhlavní souprava	16
Nokia Autem	
— dopravní informace	69
— navigace	66
— navigace offline	67
— názor	69
— odebrání map	67
— pokyny, hlasové	66
— stahování map	67
— trasy	66
— změna zobrazení	67
— zobrazení mapy	67
Nokia Mapy	62, 64
— hledání míst	63
— navigační pokyny	65
— procházení	63, 64
— trasy	65
— změna zobrazení	65

O

oblíbené položky	42
obnovování obsahu	79
obrázek na pozadí	54
obrázky	53
— informace o místě	50
— kopírování	55, 78
— pořizování	48, 49, 50
— posílání	50
— prohlížení	52
— sdílení	38, 51, 54
— uspořádání	54
odstraňování dat	
— na dálku	82

P

pam	
— mazání	80
PIN, kódy	17, 81
podcasty	55
podpora	82
pošta	45, 47
— nastavení	45
— odeslání	47
— přílohy	47
— schránka	45
— vytváření	47
profily	
— přizpůsobení	24
prohlížeč	
— Viz <i>webový prohlížeč</i>	
přehrávač Zune	55
přenos obsahu	14, 57, 78
přesměrování hovorů	31
připojení	40
přizpůsobení telefonu	23, 24
přístupové kódy	17
psaní textu	25, 26, 27
PUK, kódy	17

R

rádio	55, 56
reproduktor	17
režim v letadle	29

S

schránka	
— hlasová	31
sdílení online	38, 51, 54
SharePoint	76
SIM karta	8, 36, 81
služby chatu	42, 44
Služby Nokia	14
směrování hovorů	31
SMS (krátké textové zprávy)	43
sociální sítě	33, 36, 37, 38
stahování	59
stažené	57
staženo	60
synchronizace	79

T

tapeta	24
telefon	
— zapínání a vypínání	12
telefonní seznam	
— Viz <i>kontakty</i>	
textové zprávy	42, 43
tichý režim	24
tísňová volání	85
tlačítka a části	6, 7
tóny	
— přizpůsobení	24

U

události	70
----------	----

Ú

účet Nokia	14
účty	13
úkoly	71

úvodní obrazovka	19, 23, 47	zprávy	42
		— konverzace	44
V		— odeslání	44
videa	55	— posílání	43
— informace o místě	50		
— kopírování	78		
— nahrávání	48		
— posílání	50		
— sdílení	51		
— sledování	52		
volby			
— přístupové body	38		
vyrovnávací paměť	41		
vyzváněcí tóny	24		
vzdálené zamykání	82		
W			
web, připojení	38		
webový prohlížeč	41		
— oblíbené položky	42		
— procházení stránek	41		
— vyrovnávací paměť	41		
— záložky	42		
Wi-Fi	38, 39, 40		
Z			
zamknutí			
— displej	15		
— na dálku	82		
— telefon	81		
— tlačítka	15		
zamknutý displej	22, 81		
zamykací kód	17, 81		
zapínání/vypínání	12		
zapínání a vypínání	12		
zálohování obsahu	79		
záložky	42		
zámek přístroje	81		
zámek telefonu	81		
zástupci	23, 35		