
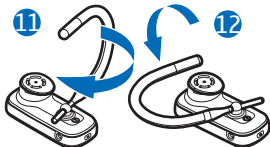
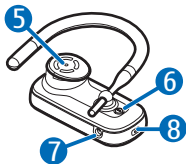


Set cu cască Nokia Bluetooth BH-104

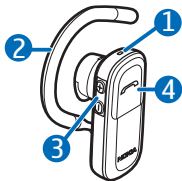

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-104 este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs BH-104A este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 1622

© 2008-2009 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Emblemele Nokia, Nokia Connecting People și Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale

corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material sub orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau proprietarii licențelor achiziționate de Nokia nu își asumă răspunderea pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții,

explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l reține oricând fără notificare prealabilă. Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați furnizorul Dvs. Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu Setul cu cască Bluetooth Nokia BH-104, puteți efectua și primi apeluri în timp ce vă deplasați.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. De asemenea, citiți ghidul utilizatorului telefonului Dvs.

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță de maximum

10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă profilurile Headset 1.1 și Hands-Free 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele elemente ilustrate pe pagina de titlu: indicator luminos (1), clemă pentru ureche (2), taste volum (3), tastă de preluare/terminare (4), receptor (5), tastă de pornire (6), conector încărcător (7) și microfon (8).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu

așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție secțiunea „Informații despre acumulator și încărcător”.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea

împreună cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului. În timpul încărcării, indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.
3. Când acumulatorul este complet încărcat, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde.
Deconectați încărcătorul de la setul cu cască, iar apoi scoateți-l din priză.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 10 ore de convorbire sau până la 200 de ore în regim de așteptare.

Pentru a verifica nivelul de încărcare al acumulatorului atunci când setul

cu cască nu este conectat la un încărcător, apăsați tasta de pornire. Dacă indicatorul luminos este verde, nivelul de încărcare este suficient. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcăți bateria în scurt timp. Dacă indicatorul luminos este roșu, reîncărcați acumulatorul.

Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, setul cu cască emite un bip la fiecare 5 minute și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde rapid cu intermitență.

Pornirea și oprirea

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de aproximativ 2 secunde. Setul cu cască emite bipuri și se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Setul cu cască încearcă să se conecteze la un telefon asociat.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire timp de aproximativ 2 secunde când setul cu cască este pornit. Setul cu cască emite bipuri și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt. Dacă setul cu cască nu este conectat la un telefon în decurs de 30 de minute, el se oprește automat.

Asocierea și conectarea setului cu cască

Setul cu cască trebuie asociat și conectat la un telefon compatibil înainte de utilizare.

1. Asigurați-vă că telefonul Dvs. este pornit și setul cu cască este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire (timp de aproximativ 5 secunde) până când indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent.

3. În aproximativ 3 minute, activați funcția Bluetooth pe telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista aparatelor detectate.
5. Dacă este necesar, introduceți codul **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască la telefonul Dvs. În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Când setul cu cască este conectat la telefonul Dvs. și poate fi utilizat, indicatorul luminos de culoare verde se aprinde intermitent la fiecare 5 secunde.

Funcții de bază

Așezarea setului cu cască pe ureche

Setul cu cască este pregătit pentru utilizare pe urechea stângă. Pentru a purta setul cu cască pe urechea dreaptă, rotiți clema pentru ureche astfel încât aceasta să se afle în dreapta emblemei Nokia (11 și 12).

Glisați clema după ureche (9) și introduceți ușor receptorul în ureche. Îndoțiți cu atenție clema pentru ureche în jurul urechii, pentru a se fixa bine. Împingeți sau trageți de clemă pentru a îi regla lungimea. Orientați setul cu cască către gură (10).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul în mod obișnuit când setul cu cască este conectat la acesta.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă telefonul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască), atunci când nu există apeluri în curs, apăsați tasta de preluare/terminare de două ori.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă telefonul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască), atunci când nu există apeluri în curs, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare timp de aproximativ 2 secunde. Procedați în modul descris în ghidul utilizatorului pentru telefon.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați tasta de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați această tastă de două ori.

Pentru a regla volumul, apăsați una din tastele de volum.

Pentru a dezactiva sau activa microfonul, apăsați simultan ambele taste pentru volum. Când microfonul este dezactivat, indicatorul luminos verde se aprinde de două ori la fiecare 5 secunde.

Pentru a comuta un apel de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare timp de cca. 2 secunde sau opriți setul cu cască. Pentru a comuta din nou apelul pe setul cu cască, apăsați și mențineți apăsată tasta de preluare/terminare timp de cca. 2 secunde sau porniți setul cu cască.

Activarea sau dezactivarea indicatorilor luminoși

Implicit, indicatorii luminoși sunt setați să lumineze în toate situațiile. Pentru a dezactiva indicatorii luminoși în unele situații (cum ar fi în timpul unei convorbiri sau atunci când setul

cu cască este conectat la telefon) sau pentru a îi reactiva, apăsați și mențineți apăsată tastele de pornire și de preluare/terminare timp de aproximativ 5 secunde când setul cu cască este conectat la un telefon.

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge asocierile din setul cu cască când este oprit, apăsați și mențineți apăsată tastele de pornire și de preluare/terminare (timp de cca. 5 secunde) până când indicatorii luminoși de culoare roșie și verde încep să se aprindă alternativ.

Pentru a reseta setul cu cască dacă acesta nu mai funcționează, deși este încărcat, conectați setul cu cască la un încărcător în timp ce apăsați și mențineți apăsată tasta de pornire.

Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la telefonul Dvs. compatibil, verificați

dacă setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu telefonul Dvs.

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece aceasta ar putea deteriora aparatul respectiv. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 și DC-4. Modelul efectiv de încărcător poate varia în funcție de tipul de mufă. Tipul de mufă se identifică prin unul dintre următoarele: E, EB, X, AR, U, A, C sau UB. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest

aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, poate dura câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să fie afișat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu

il utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de convorbire și în regim de așteptare ale acumulatorului

sunt estimative și depind de starea rețelei, de funcțiile utilizate, de vechimea și starea acumulatorului, de temperaturile la care este expus acesta și de mulți alți factori. Intervalul de timp în care un aparat este utilizat pentru apeluri va afecta durata acestuia în regim de așteptare. În mod similar, intervalul de

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața a dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate,

solvenți de curățare sau detergenți puternici.

- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, încărcător, cât și pentru orice alt tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Reciclarea

Simbolul coș de gunoi barat pe produsul Dvs., pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare cu privire la mediul înconjurător, consultați

Declarațiile Eco pe pagina de Internet www.nokia.com/environment.

Returnarea produselor electronice, a acumulatorilor și ambalajelor folosite se va face întotdeauna într-un centru de colectare specializat. În acest fel contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Consultați modul de reciclare a produselor Dvs. Nokia pe pagina de Internet www.nokia.com/werecycle, sau dacă navigați pe aparatul Dvs. mobil, www.nokia.mobi/werecycle.