
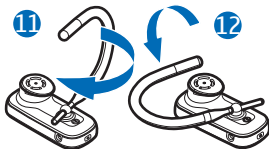
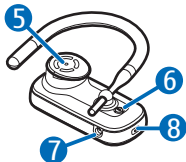


Nokia Bluetooth slušalica BH-104

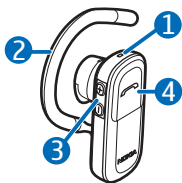

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-104 usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod BH-104A usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 1622

© 2008-2009 Nokia. Sva prava zadržana.
Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia originalnog pribora su žigovi ili registrovani žigovi firme Nokia Corporation. Nokia tune je audio žig Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava

koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika. Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaj ovog dokumenta je dat „kao što jeste“. Osim ako to ne zahteva merodavni propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu,

u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Za detalje se obratite lokalnom Nokia distributeru.

Uvod

Pomoću Nokia Bluetooth slušalice BH-104 možete upućivati i primati pozive dok ste u pokretu.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ove slušalice. Takođe pročitajte uputstvo za korisnika za svoj telefon.

Ovaj proizvod može da sadrži sitne delove. Držite ih van domašaja male dece. Površina ovog uređaja ne sadrži nikl.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija omogućava povezivanje kompatibilnih uređaja bez upotrebe kablova. Telefon i slušalica ne moraju biti u pravolinijskom vidokrugu, ali bi trebalo do budu na međusobnoj udaljenosti od 10 metara (33 stope). Veze su podložne smetnjama od prepreka kao što su zidovi ili od drugih elektronskih uređaja.

Slušalica je usaglašena sa Bluetooth specifikacijom 2.1 + EDR koja

podržava Headset Profile 1.1 (slušalica) i Hands-Free Profile 1.5 (korišćenje bez upotrebe ruku).

Za početak

Ova slušalica sadrži naredne delove koji su prikazani na slici na naslovnoj strani: indikatorska lampica (1), naušnica (2), tasteri za podešavanje jačine zvuka (3), taster odgovori/prekini (4), zvučnica (5), taster napajanja (6), utičnica za punjač (7) i mikrofoni (8).

Pre korišćenja slušalice, morate napuniti bateriju i upariti je sa kompatibilnim telefonskim aparatom. Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Proverite sa proizvođačima ostalih uređaja njihovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Punjenje baterije

Pre punjenja baterije pažljivo pročitajte odeljak „Informacije o bateriji i punjaču“.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim

modelom. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Povežite kabl punjača na konektor za punjač. Tokom punjenja, signalna lampica će svetleti

crveno. Punjenje baterije do kraja može potrajati do 2 sata.

3. Kada se baterija u potpunosti napuni, pali se zelena indikatorska lampica. Isključite punjač iz slušalice i zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija može da traje do 10 sati razgovora ili do 200 sati u pasivnom režimu.

Da biste proverili napunjenost baterije kada slušalica nije povezana sa punjačem, pritisnite taster napajanja. Ako indikatorska lampica svetli zeleno, nivo napunjenosti je dovoljan. Ako lampica svetli žuto, možda ćete ubrzo morati da napunite bateriju. Ako lampica svetli crveno, napunite bateriju.

Kada je baterija prazna, slušalica pišti svakih 5 minuta i crvena indikatorska lampica treperi.

Uključivanje i isključivanje

Da uključite slušalicu, pritisnite i držite taster napajanja oko 2 sekunde. Slušalica će zapištati i zelena indikatorska lampica će zasvetleti. Slušalica pokušava da se poveže sa uparenim telefonom.

Da isključite, pritisnite i držite taster napajanja oko 2 sekunde kada je slušalica uključena. Iz slušalice se čuje pisak, i kratko se upali crvena indikatorska lampica. Ako se slušalica ne poveže sa telefonom u roku od 30 minuta, ona se automatski isključuje.

Uparite i povežite slušalicu

Pre korišćenja slušalice, morate je upariti i povezati sa kompatibilnim telefonom.

1. Uverite se da je telefon uključen i da je slušalica isključena.

2. Pritisnite i držite taster napajanja (oko 5 sekundi) dok zelena indikatorska lampica ne počne brzo da treperi.
3. U roku od 3 minute, aktivirajte funkciju Bluetooth povezivanja u telefonskom aparatu i postavite ga da traži Bluetooth uređaje.
4. Iz liste pronađenih uređaja, izaberite slušalicu.
5. Ako je potrebno, unesite lozinku **0000** da uparite i povežete slušalicu sa telefonom. Na nekim telefonima ćete možda morati posebno da napravite vezu nakon uparivanja.

Kada je slušalica povezana sa telefonom i spremna za upotrebu, zelena indikatorska lampica treperi svakih 5 sekundi.

Osnovno korišćenje

Postavljanje slušalice na uho

Slušalica je spremna za korišćenje na levom uhu. Da biste slušalicu nosili na desnom uhu, okrenite naušnicu tako da se nalazi sa desne strane logotipa Nokia (11 i 12).

Prevucite naušnicu preko uha (9) i nežno stavite zvučnicu u uho.

Pažljivo savijte naušnicu oko uha za

optimalni položaj. Gurnite ili povucite naušnicu da biste podesili dužinu. Usmerite slušalicu prema ustima (10).

Pozivi

Da biste uputili telefonski poziv, telefon koristite na uobičajeni način kada je slušalica povezana sa uređajem.

Da biste ponovo birali broj koji ste poslednji pozvali (ako telefon podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite dvaput taster odgovori/prekini.

Da biste aktivirali biranje glasom (ako telefon podržava ovu funkciju sa slušalicom), kada nijedan poziv nije u toku, pritisnite i držite taster odgovori/prekini oko 2 sekunde. Nastavite kao što je opisano u uputstvu za korisnika telefona.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite taster odgovori/prekini. Da biste odbili poziv, pritisnite dvaput ovaj taster.

Da podesite jačinu zvuka, pritisnite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka.

Da isključite ili uključite ton mikrofona, istovremeno pritisnite oba tastera za podešavanje jačine zvuka.

Kada je ton mikrofona isključen, zelena indikatorska lampica treperi svakih 5 sekundi.

Da biste prebacili poziv sa slušalice na kompatibilni telefon, pritisnite i držite taster odgovori/prekini oko 2 sekunde ili isključite slušalicu. Da biste prebacili poziv na slušalicu, pritisnite i držite taster odgovori/prekini oko 2 sekunde ili uključite slušalicu.

Uključivanje i isključivanje svetla

Indikatorske lampice po podrazumevanoj vrednosti svetle u svim situacijama. Da biste svetla isključili u određenim situacijama (na primer, tokom poziva ili kada je slušalica povezana sa telefonom) ili da biste ih uključili, pritisnite i držite taster napajanja i taster odgovori/prekini 5 sekundi kada je slušalica povezana sa telefonom.

Poništavanje podešavanja ili resetovanje

Da izbrišete uparivanja sa slušalice kada je isključena, pritisnite i držite taster napajanja i taster odgovori/prekini (oko 5 sekundi) sve dok crvena i zelena indikatorska lampica ne počnu naizmenično da svetle.

Da biste resetovali slušalicu ako prestane da funkcioniše iako je

napunjena, povežite punjač sa slušalicom i pritisnite i držite taster napajanja.

Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalicu sa kompatibilnim telefonom, proverite da li je slušalica napunjena, uključena i uparena sa telefonom.

Informacije o bateriji i punjaču

Ovaj uređaj poseduje internu fiksnu dopunjivu bateriju. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj. Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 i DC-4. Tačan broj modela punjača može da zavisi od tipa utikača. Varijantu utikača identifikuje neka od sledećih oznaka: E, EB, X, AR, U, A, C ili UB. Baterija se može puniti i prazniti stotine

puta ali će se na kraju istrošiti. Dopunjujte bateriju isključivo punjačima koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Korišćenje neodobrenog punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme, eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo

uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može potrajati nekoliko minuta dok se ne upali indikatorska lampica na punjaču.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi.

Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.



Važno: Vremena autonomije baterije za razgovore i u pasivnom režimu su samo

procenjene vrednosti i one zavise od uslova u mreži, funkcionalnih mogućnosti koje se koriste, starosti i stanja baterije, temperatura kojima je baterija izlagana i brojnih drugih faktora. Dužina vremena korišćenja uređaja za pozive utiče na njegovo vreme autonomije u režimu pripravnosti (pasivnom režimu). Takođe, dužina vremena za koje je uređaj uključen, i nalazi se u režimu pripravnosti (pasivnom režimu), utiče na vreme autonomije za razgovore.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte ispuštati, protresati ili udarati. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje ili jake deterdžente.
- Nemojte da bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.

Ovi predlozi se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, punjač, kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Recikliranje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, bateriji, literaturi ili na pakovanju, Vas podseća da se svi električni i elektronski proizvodi, baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev se odnosi na Evropsku uniju. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije o zaštiti životne sredine pogledajte Ekološke izjave (Eco-Declarations) proizvoda na lokaciji www.nokia.com/environment.

Uvek odnesite elektronske proizvode, baterije i materijale za pakovanje na namensku lokaciju za prikupljanje. Na ovaj način pomažete u sprečavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovišete recikliranje materijalnih resursa. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača

ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Dodatne informacije o recikliranju Nokia proizvoda pogledajte na lokaciji www.nokia.com/werecycle ili preko mobilnog uređaja na lokaciji www.nokia.mobi/werecycle.