


Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-106

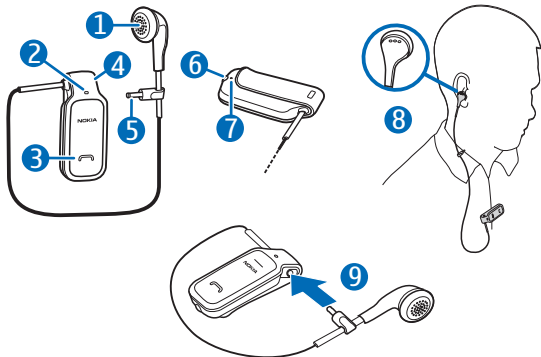

9215217/1

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν BF-106 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Τα «Nokia», «Nokia Connecting People» και το λογότυπο «Nokia Original Accessories» είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του

συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της, και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιοσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία

ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου.

Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή.

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia για λεπτομέρειες.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Με το σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-106, μπορείτε να πραγματοποιείτε και να λαμβάνετε κλήσεις, ενώ κινείστε.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Επίσης, διαβάστε τον οδηγό χρήσης της φορητής συσκευής που συνδέετε στο σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Το προϊόν αυτό ενδέχεται να περιέχει εξαρτήματα μικρού μεγέθους.

Φυλάσσετε το μακριά από μικρά παιδιά. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε συμβατές συσκευές χωρίς καλώδια. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού και η άλλη συσκευή δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην ίδια ευθεία, αλλά η μεταξύ τους απόσταση δεν θα

πρέπει να υπερβαίνει τα 10 μέτρα (33 πόδια). Οι συνδέσεις μπορεί να επηρεάζονται από παρεμβολές που δημιουργούνται από εμπόδια, όπως τοίχους ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το σετ ακουστικού-μικροφώνου είναι συμβατό με την προδιαγραφή

Bluetooth 2.1 + EDR, η οποία υποστηρίζει τα προφίλ Headset Profile 1.1 και Hands-Free Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη, που εμφανίζονται στη σελίδα τίτλου: ακουστικό (1), μικρόφωνο (2), πλήκτρο απάντησης/τερματισμού (3), υποδοχή φορτιστή (4), βύσμα στερέωσης του καλωδίου του ακουστικού (5), πλήκτρο λειτουργίας (6) και ενδεικτική λυχνία (7).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία και να το

αντιστοιχίσετε με μια συμβατή συσκευή.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν να φορτίσετε τη μπαταρία, διαβάστε προσεκτικά την ενότητα

«Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή».



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένους από τη Nokia φορτιστές για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φόρτισης. Κατά τη φόρτιση, η ενδεικτική λυχνία ανάβει με κόκκινο χρώμα. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 2 ώρες.
3. Όταν φορτιστεί πλήρως η μπαταρία, η ενδεικτική λυχνία

γίνεται πράσινη. Αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και έπειτα από την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ισχύ για χρόνο ομιλίας έως 5 ώρες και 30 λεπτά ή χρόνο αναμονής έως 120 ώρες.

Για να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι συνδεδεμένο σε ένα φορτιστή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας. Αν η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη, το επίπεδο φόρτισης είναι επαρκές. Αν η λυχνία είναι κίτρινη, ενδεχομένως να χρειαστεί να επαναφορτίσετε σύντομα τη μπαταρία. Αν η λυχνία είναι κόκκινη, επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Όταν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας είναι χαμηλό, το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει ένα σύντομο ήχο κάθε 5 λεπτά και

η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική πράσινη λυχνία ανάβει. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προσπαθεί να συνδεθεί με τη συσκευή που συνδέθηκε την τελευταία φορά.

Για να απενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Το ακουστικό εκπέμπει έναν σύντομο ήχο και η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγο με κόκκινο χρώμα. Αν το σετ

μικροφώνου-ακουστικού δεν συνδεθεί με μια συσκευή εντός 30 λεπτών περίπου, απενεργοποιείται αυτόματα.

Αντιστοίχιση και σύνδεση του ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή σας συσκευή είναι ενεργοποιημένη και το σετ μικροφώνου-ακουστικού απενεργοποιημένο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα.
3. Σε περίπου 3 λεπτά, ενεργοποιήστε τη συνδεσιμότητα Bluetooth στη συσκευή σας και ρυθμίστε τη ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.

4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν.
 5. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με τη συσκευή σας. Σε ορισμένες συσκευές, πρέπει να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση ξεχωριστά, μετά την αντιστοίχιση.
- Όταν το ακουστικό είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας και είναι έτοιμο για χρήση, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα κάθε 5 δευτερόλεπτα περίπου.

Βασική χρήση

Ανάρτηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Χρησιμοποιήστε το κλιπ για να «πιάσετε» το σετ μικροφώνου-ακουστικού στα ρούχα σας (8).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ για κλήσεις, πιέστε απαλά το ακουστικό στο αυτί σας.

Για να έχετε το ακουστικό πρόχειρο όταν δεν χρησιμοποιείτε το σετ,

εισαγάγετε το βύσμα του ακουστικού στην υποδοχή φορτιστή (9).

Κλήσεις

Για να πραγματοποιήσετε κλήση, χρησιμοποιήστε κανονικά τη φορητή σας συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Για επανάκληση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με

το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να ενεργοποιήσετε τη φωνητική κλήση (εάν η συσκευή σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία με το σετ μικροφώνου-ακουστικού), όταν δεν υπάρχει καμία κλήση σε εξέλιξη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της συσκευής σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή να την τερματίσετε, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης. Για να απορρίψετε μια κλήση, πατήστε αυτό το πλήκτρο δύο φορές.

Για να μεταφέρετε μια κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε μια συμβατή συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο

απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή απενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού. Για να μεταφέρετε ξανά την κλήση στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα ή ενεργοποιήστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λυχνιών

Από προεπιλογή, οι ενδεικτικές λυχνίες είναι ενεργοποιημένες σε όλες τις περιπτώσεις. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε ξανά τις λυχνίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή), πατήστε και κρατήστε

πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης για περίπου 2 δευτερόλεπτα όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο με μια συσκευή.

Ακύρωση ή επαναφορά ρυθμίσεων

Για τη διαγραφή των αντιστοιχίσεων από το σετ μικροφώνου-ακουστικού όταν αυτό είναι απενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (για περίπου 5 δευτερόλεπτα) έως ότου η ενδεικτική λυχνία αρχίσει να

ανάβει διαδοχικά με κόκκινο και πράσινο χρώμα.

Για να επαναφέρετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί, παρόλο που το έχετε φορτίσει, συνδέστε το με τον φορτιστή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το ακουστικό με τη συμβατή συσκευή σας, ελέγξτε ότι το ακουστικό είναι φορτισμένο, ενεργοποιημένο και αντιστοιχισμένο με τη συσκευή σας.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή αυτή διαθέτει μια εσωτερική, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που δεν αφαιρείται. Μην προσπαθήσετε να

αφαιρέσετε την μπαταρία από τη συσκευή καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Η συσκευή αυτή

προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 και DC-4. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου ενός φορτιστή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της πρίζας. Ο τύπος βύσματος αναγνωρίζεται από ένα από τα παρακάτω: E, EB, X, AR, U, A, C ή UB. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί.

Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή. Η χρήση ενός μη εγκεκριμένου φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται.

Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.



Σημαντικό: Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής της μπαταρίας είναι απλά κατ'

εκτίμηση και εξαρτάται από τις συνθήκες δικτύου, τις λειτουργίες που

χρησιμοποιούνται, την ηλικία και την κατάσταση της μπαταρίας, τις θερμοκρασίες στις οποίες εκτίθεται η μπαταρία και από πολλούς άλλους παράγοντες. Η διάρκεια που χρησιμοποιείται μια συσκευή για κλήσεις επηρεάζει το χρόνο αναμονής της. Παρομοίως, η διάρκεια που η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και σε κατάσταση αναμονής επηρεάζει το χρόνο ομιλίας της.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

Αν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν

το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Αυτές οι συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, το φορτιστή ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.



Ανακύκλωση

Ο διαγραμμένος κάδος απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία, τις οδηγίες ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον, ανατρέξτε στην

Περιβαλλοντική δήλωση του προϊόντος
στη διεύθυνση [www.nokia.com/
environment](http://www.nokia.com/environment).

Να επιστρέφετε πάντα τα
χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα,
μπαταρίες και υλικά συσκευασίας σε ένα
καθορισμένο σημείο συλλογής. Με αυτόν
τον τρόπο συμβάλλετε στην
παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης
απόρριψης και προωθείτε την
ανακύκλωση των υλικών. Περισσότερες
πληροφορίες διατίθενται από τον
πωλητή του προϊόντος, τις τοπικές
αρχές διαχείρισης αποβλήτων, τους
εθνικούς οργανισμούς ελέγχου
παραγωγής ή τον τοπικό σας
αντιπρόσωπο Nokia. Δείτε τον τρόπο
ανακύκλωσης των προϊόντων σας Nokia
στη διεύθυνση [www.nokia.com/
werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή αν πραγματοποιείτε
περιήγηση από κινητή συσκευή στη
διεύθυνση www.nokia.mobi/werecycle.