


Auricolare Bluetooth Nokia BH-106

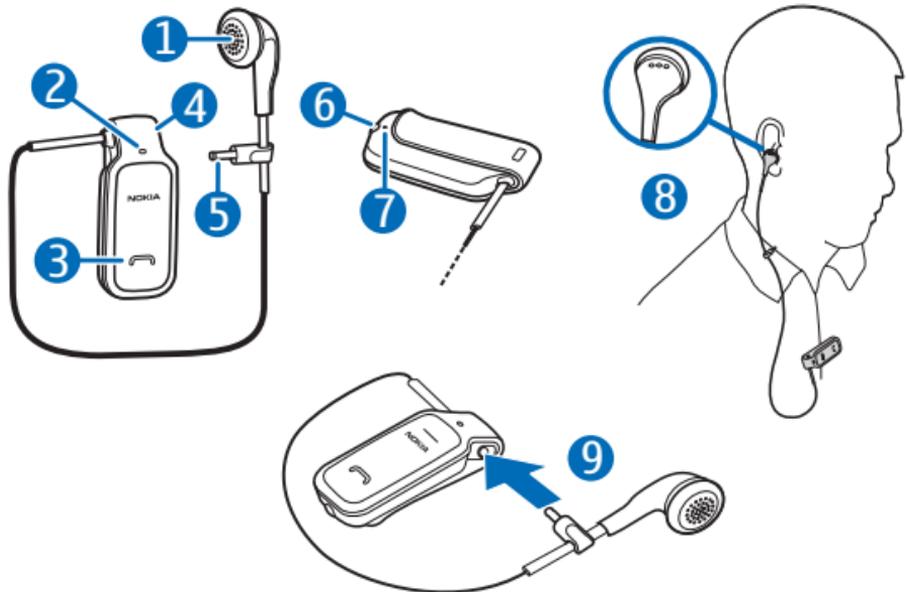

9215215/1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto Nokia BH-106 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in

qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo

documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per maggiori dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-106 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del dispositivo cellulare che si desidera collegare all'auricolare.

Il dispositivo potrebbe contenere parti piccole. Tenerlo lontano dalla portata dei bambini. La superficie del dispositivo non contiene nickel.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di collegare dispositivi compatibili senza l'utilizzo di cavi. Non è necessario che l'auricolare e l'altro dispositivo si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. Il collegamento può essere soggetto a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1

e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: cuffia (1), microfono (2), tasto di risposta/fine chiamata (3), connettore del caricabatterie (4), spina per fissare il cavo della cuffia (5), tasto di accensione/spengimento (6) e indicatore luminoso (7).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria e associare l'auricolare a un dispositivo compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le

accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie".



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da

Nokia per questo auricolare specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie. Durante il caricamento della batteria si accende l'indicatore luminoso rosso. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 5 ore e 30 minuti in conversazione e 120 ore in standby.

Per controllare la carica della batteria quando l'auricolare non è collegato al caricabatterie, premere il tasto di accensione/spegnimento.

Se l'indicatore luminoso è verde, il livello di carica è sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, da un momento all'altro potrebbe essere necessario mettere in carica la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, mettere subito in carica la batteria.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni cinque minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per circa 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso diventa verde. L'auricolare tenta di connettersi all'ultimo dispositivo connesso.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione/

spegnimento per circa 2 secondi quando l'auricolare è acceso. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso inizia a lampeggiare rapidamente. Se l'auricolare non viene connesso a un telefono cellulare compatibile entro 30 minuti, si spegnerà automaticamente.

Associazione e connessione dell'auricolare

1. Accertarsi che il dispositivo cellulare sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento (per circa 5 secondi) fino a che l'indicatore luminoso verde non inizi a lampeggiare rapidamente.
3. Entro circa 3 minuti, attivare la connettività Bluetooth sul dispositivo e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.

4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
5. Se necessario, inserire il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al dispositivo. Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario eseguire la connessione ad associazione avvenuta.

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso verde lampeggia ogni 5 secondi circa.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Utilizzare la clip per fissare l'auricolare al vestito (8).

Per effettuare una chiamata utilizzando l'auricolare, spingere delicatamente la cuffia all'interno dell'orecchio.

Per avere la cuffia a portata di mano quando non si utilizza l'auricolare, inserire la spina che è collegata al cavo della cuffia nel connettore del caricabatterie (9).

Chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il dispositivo cellulare quando l'auricolare è collegato.

Per comporre di nuovo l'ultimo numero chiamato (se il dispositivo supporta questa funzionalità con

l'auricolare), premere due volte il tasto di risposta/fine chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il dispositivo supporta questa funzionalità con l'auricolare), tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come da istruzioni del manuale d'uso del dispositivo.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare una chiamata, premere due volte lo stesso tasto.

Per passare una chiamata dall'auricolare a un dispositivo compatibile, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure spegnere

l'auricolare. Per passare nuovamente una chiamata all'auricolare, tenere premuto il tasto di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi oppure accendere l'auricolare.

Attivazione o disattivazione degli indicatori luminosi

Per impostazione predefinita, gli indicatori luminosi sono accesi in tutte le situazioni. Per spegnere gli indicatori luminosi in alcune situazioni (ad esempio, durante una chiamata o quando l'auricolare è collegato a un dispositivo) oppure per riaccenderli, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e di risposta/fine chiamata per circa 2 secondi quando l'auricolare è collegato a un dispositivo.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dall'auricolare quando è spento, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di chiamata (per circa 5 secondi) fino a che gli indicatori luminosi rosso e verde non inizino a lampeggiare alternativamente.

Se l'auricolare non funziona correttamente, nonostante sia stato caricato, collegare l'auricolare a un caricabatterie compatibile tenendo contemporaneamente premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare al dispositivo compatibile, verificare che l'auricolare sia carico, acceso e associato al dispositivo.

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4, Nokia AC-5, Nokia AC-8 e Nokia DC-4. Il numero esatto del modello di caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di jack. Il tipo di jack è contraddistinto come: E, EB, X, AR, U, A, C o UB. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata

utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare

temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi di conversazione e standby sono

forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzionalità usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori. Il tempo di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che

possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature

troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.

- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, il caricabatterie o qualunque

altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Riciclaggio

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questa disposizione si applica nei paesi dell'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulla tutela dell'ambiente, consultare la Eco-Declaration sul sito www.nokia.com/environment.

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, batterie e materiali di imballaggio presso i punti di raccolta specifici. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento

indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili.

Maggiori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le autorità locali competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale.

Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle oppure il sito www.nokia.mobi/wecycle direttamente dal proprio dispositivo cellulare.