


Nokia Bluetooth Headset BH-201

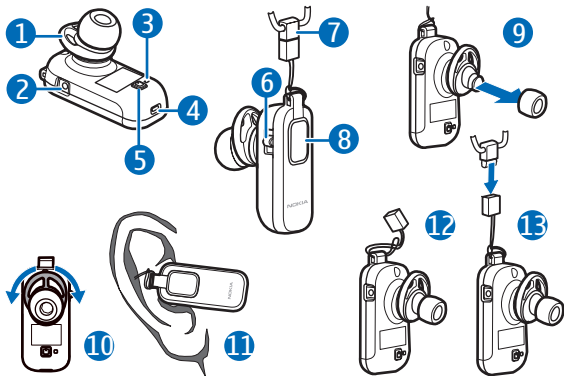

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HS-52W respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Coșul de gunoi pe roți bară cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste

produse la gunoierul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare, consultați declarația ecologică a produsului sau informațiile specifice țării Dvs. la www.nokia.com.

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat "ca atare". Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a

modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Pentru detalii, consultați distribuitorul Dvs. local Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finland

Introducere

Setul cu cască Nokia Bluetooth BH-201 vă permite să efectuați și să primiți apeluri în timp ce vă deplasați.

Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți și ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid care furnizează informații importante privind

siguranța și întreținerea. Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul față de celălalt. Conexiunile pot

fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este compatibil cu Specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR, acceptând Profilul set cu cască 1.1 și Profilul fără comenzi manuale 1.5. Consultați producătorii celorlalte

aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu acest set cu cască.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască are următoarele componente, ilustrate pe pagina de titlu: roțiță pentru cască (1), conector pentru încărcător (2), indicator luminos (3), microfon (4), buton de pornire (5), buton de volum (6), clemă închidere curelușă (7) și buton de preluare/terminare (8).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Verificați numărul de model al încărcătorului înainte de a-l utiliza cu acest set cu cască. Setul cu cască este destinat spre a fi alimentat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea

împreună cu acest set cu cască.

Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Acest set cu cască dispune de un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos. Nu încercați să scoateți acumulatorul din setul cu cască deoarece ați putea deteriora setul cu cască.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați cablul încărcătorului la conectorul de încărcare de pe setul

cu cască. În timpul încărcării indicatorul luminos de culoare roșie este aprins. Este posibil să dureze un timp înainte ca încărcarea să înceapă. Dacă nu începe încărcarea, reconectați încărcătorul și încercați din nou. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos de culoare roșie se stinge. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască și de la priza de perete.

Acumulatorul complet încărcat dispune de energie pentru maxim 5 ore și 30 de minute de convorbire sau pentru maxim 150 de ore în regim de așteptare. Totuși, duratele de convorbire și de așteptare pot varia atunci când setul cu cască este utilizat cu diferite telefoane mobile

sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările, modulele și de mediile de utilizare.

Dacă nivelul de încărcare al acumulatorului este scăzut, setul cu cască va emite o serie de bipuri iar indicatorul luminos de culoare roșie se va aprinde intermitent.

Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos de culoare verde începe să se aprindă intermitent.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire până când indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde scurt.

Asocierea setului cu cască

1. Porniți telefonul și setul cu cască.
2. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați

telefonul să caute aparate Bluetooth.

3. Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite.
4. Introduceți codul de acces Bluetooth **0000** pentru a asocia și conecta setul cu cască la telefon. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar să realizați separat conexiunea după asociere. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea a fost realizată cu succes, setul cu cască emite un bip și este afișat în meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Funcții de bază

Așezarea setului cu cască pe ureche

Rotița căștii este reglabilă și vă va ajuta să mențineți în siguranță setul cu cască la ureche. Reglați rotița căștii astfel încât să ajungă în cea mai potrivită și confortabilă poziție pentru urechea Dvs. (10).

De exemplu, dacă folosiți setul cu cască la urechea dreaptă, s-ar putea să fie necesară rotirea respectivei rotițe spre dreapta pentru a se potrivi mai bine.

Introduceți casca în ureche într-o poziție sigură și confortabilă și orientați setul cu cască spre gură (11).

Purtarea setului cu cască

Puteți purta setul cu cască la gât, utilizând curelușa furnizată împreună cu produsul. Pentru a fixa setul cu

cască de curelușă, fixați partea mai scurtă a curelușei (cea cu clemă) de setul cu cască (12) și apoi fixați partea mai lungă de clema de închidere (13). Pentru a elibera curelușa, trageți-o din clema de închidere.

Înlocuirea conului căștii

Setul cu cască poate fi livrat cu conuri pentru cască de diverse mărimi. Pentru a schimba conul căștii, trageți conul existent de pe setul cu cască (9) și împingeți noul con în locul său, începând cu capătul mai lat.

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul Dvs. în mod normal, în timp ce setul cu cască este conectat la telefon.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr format cu setul cu cască, apăsați scurt de două ori butonul de preluare/terminare atunci când nu există niciun apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. permite apelarea vocală cu setul cu cască, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare dacă niciun apel nu este în curs și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați butonul de preluare/terminare. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori butonul de preluare/terminare.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsat butonul de preluare/terminare.

Pentru a regla volumul setului cu cască, apăsați butonul de volum în sus sau în jos.

Ștergerea setărilor sau resetarea setului cu cască

Pentru a șterge setările, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și pe cel de preluare/terminare timp de peste 10 secunde.

Pentru a reseta setul cu cască în cazul în care acesta nu funcționează corespunzător, deși este încărcat, conectați setul cu cască la încărcător și apăsați simultan butonul de pornire și pe cel de preluare/terminare.

Informații despre acumulator

Setul Dvs. cu cască este alimentat de la un acumulator reîncărcabil.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest set cu cască.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la setul cu cască atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat.

Lăsarea setului cu cască la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de viață. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la

temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Este posibil ca un set cu cască cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să desfaceți acest aparat.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.