

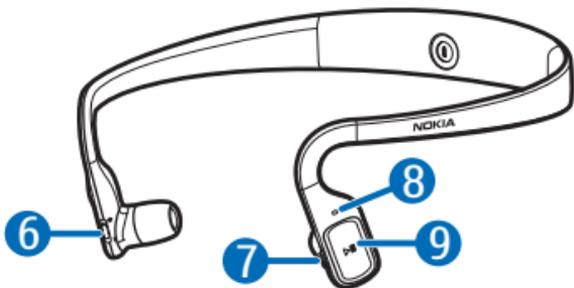



Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-505

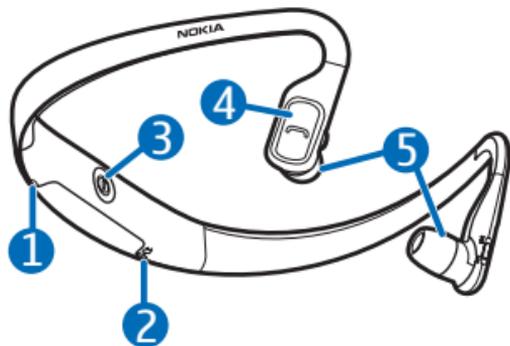

9219111/2

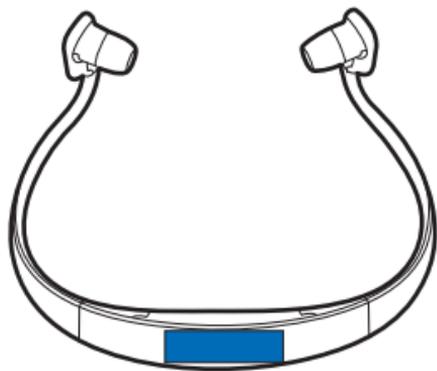

10

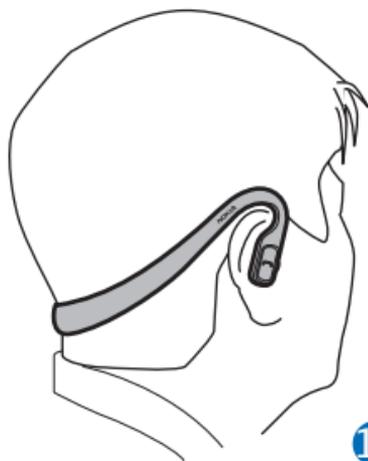

11

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-505 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2009-2010 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo Nokia Original Accessories são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem

a prévia autorização escrita da Nokia.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia

reserva-se o direito de rever ou retirar este documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

Introdução

Com o Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-505, pode efectuar e atender chamadas em modo de mãos-livres com o seu dispositivo móvel compatível. Também pode ouvir música a partir de um leitor de música compatível.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.



Nota: A superfície deste dispositivo não contém revestimentos de níquel.

A superfície deste dispositivo contém aço inoxidável.

Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer linha de mira entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por

obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 2,1 + EDR, que suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1,1, Hands-Free

Profile (HFP) 1,5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1,2 e Audio Video Remote Control Profile 1,0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

Preparação da utilização

O auricular inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: luz indicadora (1), tampa do conector de carregador (2), tecla de alimentação (3), tecla atender/terminar (4), tampões de ouvido (5), tecla de volume (6), tecla de retrocesso/avanço (7), microfone (8), e tecla reproduzir/parar (9).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".



Aviso: Utilize apenas carregadores certificados

pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão ou outro risco.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Levante a tampa do conector de carregador a partir da extremidade e ligue o cabo do carregador ao mesmo. Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. O carregamento completo da bateria pode demorar até 2 horas.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue

o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente. Prima a tampa do conector de carregador.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 12 horas em conversação, 375 horas em repouso ou 10 horas em reprodução de música.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não estiver ligado a um carregador, prima a tecla de alimentação quando o auricular estiver ligado a um dispositivo móvel. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro, e a luz indicadora verde pisca lentamente enquanto o auricular tenta estabelecer ligação ao dispositivo utilizado pela última vez que suporta o perfil HFP Bluetooth. Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente. Se o auricular não tiver sido emparelhado com um dispositivo, entra em modo de emparelhamento automaticamente.

Para desligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de 2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se o auricular não for ligado a um

dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

Emparelhar e conectar o auricular

Antes de utilizar o auricular, é necessário emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo compatível.

Se o dispositivo móvel suportar o perfil A2DP Bluetooth e possuir uma função de leitor de música, também poderá utilizá-lo para reproduzir música com o auricular.

Se o dispositivo móvel não suportar o perfil A2DP Bluetooth, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o dispositivo móvel e com um leitor de música que suporte este perfil. Se tiver emparelhado e ligado o auricular ao dispositivo móvel, desligue o auricular do mesmo antes de emparelhar o auricular com o leitor de música.

Para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo, caso o dispositivo suporte a funcionalidade Near Field Communication (NFC), active a funcionalidade e utilize o dispositivo para tocar na área apresentada na figura 10 no início deste guia. Para informações pormenorizadas sobre o NFC, consulte o manual do utilizador do dispositivo.

Para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo caso o dispositivo não suporte NFC:

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel ou o leitor de música está ligado e o auricular desligado.
2. Se o auricular não tiver sido anteriormente emparelhado com um dispositivo, ligue o auricular. O auricular entra em modo de emparelhamento e a luz indicadora azul começa a piscar rapidamente.

Se o auricular tiver sido anteriormente emparelhado com outro dispositivo, certifique-se de que o auricular está desligado e prima, sem soltar, a tecla de alimentação (durante cerca de 8 segundos), até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.

3. No espaço de 3 minutos, active a função Bluetooth no dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth. Para informações pormenorizadas, consulte o manual do utilizador do dispositivo.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados.
5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, poderá utilizar este código como predefinição.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Pode emparelhar o auricular com um máximo de oito dispositivos, mas apenas pode ligá-lo a um dispositivo que suporte o perfil HFP e a outro dispositivo que suporte o perfil A2DP, em simultâneo.

Para ligar manualmente o auricular a um último dispositivo utilizado que

suporte o perfil HFP (por exemplo, após a perda de ligação), desligue e volte a ligar o auricular, ou prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante aproximadamente 2 segundos. Para ligar manualmente o auricular a um último dispositivo utilizado que suporte o perfil A2DP, prima a tecla de reprodução/pausa.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

Utilização básica

Substituir os tampões de ouvido

O auricular pode ser fornecido com protecções e tampões de ouvido de

diferentes tamanhos. Escolha as protecções e tampões de ouvido que melhor se adaptam aos seus ouvidos

e com as quais se sinta mais confortável.

Para alterar os tampões de ouvido actuais, retire-os dos auriculares e recolque os novos tampões ou protecções.

Usar o auricular

Coloque o auricular sobre a cabeça, de modo a que as almofadas do altifalante fiquem confortavelmente ajustadas às orelhas (11).

Coloque a almofada do altifalante com a tecla reproduzir/parar no ouvido esquerdo e a almofada com a tecla atender/terminar no ouvido direito.

Introduza cuidadosamente os tampões nos ouvidos.



Aviso: Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular

quando este puder colocar em risco a sua segurança.

Ajustar o volume

Para ajustar o volume do auricular, deslize a tecla de volume para cima e para baixo quando o auricular estiver ligado ao dispositivo. Para ajustar o volume rapidamente, desloque a tecla, sem soltar.

Também pode ajustar o volume do auricular no dispositivo A2DP ligado, caso o dispositivo suporte esta função.

Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada

em curso, prima a tecla para atender/terminar.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Continue, seguindo as instruções indicadas no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla de atender/terminar. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para silenciar ou repor o som do microfone durante uma chamada, utilize a tecla de reprodução/pausa. O auricular emite um sinal sonoro.

Para passar uma chamada do auricular para um dispositivo móvel compatível, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos

ou desligue o auricular. Para voltar a passar a chamada para o auricular, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos ou ligue o auricular.

Ouvir música

Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível que suporte o perfil A2DP Bluetooth.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.



Aviso: A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição.

Ouça música com um nível de som moderado.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima, sem soltar, esta tecla.

Para seleccionar a próxima música durante a reprodução, desloque a tecla retrocesso/avanço rápido para cima. Para seleccionar a música anterior, desloque esta tecla para baixo duas vezes. Para se deslocar rapidamente na música actual, prima a tecla, sem soltar.

Limpar as definições ou reinicializar o auricular

Para limpar as definições de volume e emparelhamento do auricular, prima, sem soltar, a tecla de

alimentação e a tecla de atender/terminar (durante cerca de 5 segundos), até as luzes indicadoras vermelha e verde começarem a alternar. Uma vez apagadas as definições, o auricular entra em modo de emparelhamento.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação.

Resolução de problemas

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não

tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo

deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, e DC-4. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C, K, ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor. Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não

estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. Desfaça-se das baterias em conformidade com o estabelecido na regulamentação local. Recicle-as, sempre que possível. Não as trate como lixo doméstico.

Nunca utilize um carregador danificado. Os tempos de autonomia são meras estimativas. O desempenho real depende de vários factores, tais como as definições seleccionadas no dispositivo,

as funções do dispositivo que estão a ser utilizadas (ou activas em segundo plano), o estado da bateria e a temperatura ambiente.

Cuidados com o seu dispositivo

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais com temperaturas elevadas ou baixas. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, a partir de uma temperatura baixa, pode formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.
- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do

circuito interno e os mecanismos mais delicados.

- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo. Utilize apenas um pano macio, limpo e seco para limpar a superfície do dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório.

Reciclar

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados em pontos de recolha destinados ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Para obter informações ambientais sobre o produto e sobre como reciclar os seus produtos

Nokia, consulte www.nokia.com/wecycle ou www.nokia.mobi/wecycle.



O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações dos produtos, em www.nokia.com/environment.