

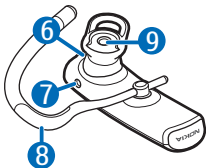
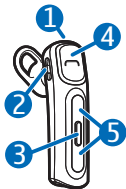
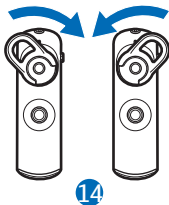


Słuchawka Bluetooth Nokia BH-607

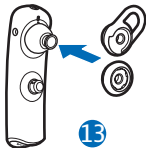

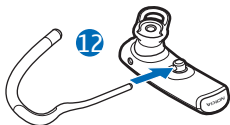

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt BH-607 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Nokia, Nokia Connecting People i logo Nokia Original Accessories są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje

politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Nokia ani żaden z jej licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo

do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność niektórych produktów może się różnić w zależności od regionu. Szczegółowe informacje można uzyskać od sprzedawcy

produktów firmy Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Za pomocą słuchawki Bluetooth Nokia BH-607 połączonej z kompatybilnym urządzeniem mobilnym można nawiązywać i odbierać połączenia bez zajmowania rąk. Słuchawka ma funkcję redukcji odgłosów wiatru oraz eliminacji hałasu, które umożliwiają prowadzenie rozmów w hałaśliwym otoczeniu.

Przed użyciem słuchawki należy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Należy też przeczytać instrukcję obsługi urządzenia, z którym będzie połączona słuchawka.

Ten produkt może zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.



Uwaga: Pokrycie powierzchni tego urządzenia nie zawiera niklu. Metalowe części tej obudowy są ze stali nierdzewnej.

Klawisz własny

Słuchawka zawiera konfigurowany klawisz skrótu, za pomocą którego można korzystać z różnych funkcji kompatybilnego urządzenia Nokia przy użyciu aplikacji Konfiguracja akcesorium firmy Nokia.

Aplikacja ta umożliwia także wyświetlanie informacji o słuchawce oraz określanie jej ustawień po podłączeniu do urządzenia. Szczegółowe informacje można znaleźć we wbudowanej pomocy tej aplikacji.

Jeżeli aplikacja ta nie jest jeszcze zainstalowana w urządzeniu mobilnym, sprawdź jej dostępność na stronach pomocy technicznej tego urządzenia w witrynie internetowej www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Jeżeli aplikacja ta nie jest dostępna do użytku z danym urządzeniem Nokia, klawisza skrótu można używać do wyciszania mikrofonu podczas połączeń.

Łączność bezprzewodowa Bluetooth

Technologia bezprzewodowa Bluetooth umożliwia łączenie zgodnych urządzeń bez użycia kabli. Słuchawka i drugie urządzenie nie muszą znajdować się w bezpośredniej bliskości, ale maksymalna odległość, w jakiej powinny się od siebie znajdować, nie może być większa niż 10 metrów. Połączenie może być zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Słuchawka ta spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2,1 + EDR i umożliwia korzystanie z dwóch profili: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. Informacje o zgodności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Szybki start

Słuchawka składa się z następujących części przedstawionych na stronie tytułowej: klawisz wyłącznika (1), klawisz głośności (2), klawisz Własny (3), klawisz odbierania/kończenia połączeń (4), mikrofony (5), dioda wskaźnika (6), złącze ładowarki (7), uchwyt na ucho (8) i słuchawka (9).

Przed użyciem słuchawki należy naładować baterię i połączyć słuchawkę z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowanie baterii

Przed rozpoczęciem ładowania baterii należy uważnie przeczytać „Wzmianka o bateriach i ładowarkach”.



Ostrzeżenie: Używaj tylko ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku

z danym modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiekolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. Użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji lub powstania innego zagrożenia.

Odtaczając przewód zasilania któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj i ciągnij za wtyczkę – nie za przewód.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

2. Podłącz kabel ładowarki do złącza ładowarki w słuchawce. Podczas ładowania dioda wskaźnika świeci na czerwono.

Pełne naładowanie baterii może potrwać do 1 godziny. Ładowanie baterii ładowarką AC-5 przez 15 minut zapewnia czas rozmów wynoszący do 5 godzin.

3. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda wskaźnika będzie świecić na zielono. Odłącz ładowarkę najpierw od słuchawki, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria zapewnia 7 godzin rozmów lub 160 godzin w trybie gotowości.

Aby sprawdzić poziom naładowania baterii, kiedy słuchawka nie jest podłączona do ładowarki ani do urządzenia mobilnego, naciśnij klawisz wyłącznika. Jeśli dioda

wskaźnika świeci na zielono, poziom naładowania jest wystarczający. Żółte światło diody informuje, że wkrótce trzeba będzie baterię doładować.

Jeśli światło jest czerwone, trzeba ponownie naładować baterię.

Kiedy poziom naładowania baterii jest niski, słuchawka co 5 minut wydaje dźwięk, a dioda wskaźnika miga czerwonym światłem.

Włączanie lub wyłączanie

Aby włączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około 2 sekund. Słuchawka wyda sygnał dźwiękowy, a zielona dioda wskaźnika zacznie powoli migać, kiedy słuchawka spróbuje nawiązać łączność z jednym lub dwoma podłączanymi ostatnio urządzeniami. Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Jeżeli słuchawka nie była wcześniej powiązana z jakimś urządzeniem, przełączy się automatycznie do trybu powiązania.

Aby wyłączyć, naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika przez około 2 sekundy. Słuchawka wyda dźwięk, a wskaźnik zaświeci na czerwono. Jeśli słuchawka nie zostanie połączona z urządzeniem w ciągu około 30 minut, wyłączy się automatycznie.

Parowanie i łączenie słuchawki

Przed użyciem słuchawki trzeba ją powiązać i połączyć z kompatybilnym urządzeniem.

Słuchawkę można powiązać nawet z ośmioma urządzeniami, ale jednocześnie połączyć najwyżej z dwoma.

1. Upewnij się, że urządzenie mobilne jest włączone, a słuchawka – wyłączona.
2. Jeżeli słuchawka nie była poprzednio powiązana z jakimś urządzeniem, włącz ją. Słuchawka przełączy się na tryb powiązania, a niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

Aby powiązać słuchawkę, jeżeli wcześniej została powiązana z jakimś urządzeniem, wyłącz ją, po czym naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania przez około 5 sekund, aż niebieska dioda wskaźnika zacznie szybko migać.

3. W ciągu 3 minut uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi swojego urządzenia mobilnego.

4. Wybierz odpowiednią słuchawkę z listy wykrytych urządzeń.
5. Jeśli to konieczne, wpisz kod **0000**, aby sparować i połączyć słuchawkę z urządzeniem.

W przypadku niektórych urządzeń połączenia należy dokonać osobno po powiązaniu.

Gdy słuchawka będzie już połączona z co najmniej jednym urządzeniem i gotowa do użytku, zacznie wolno migać niebieska dioda wskaźnika.

Aby ręcznie połączyć słuchawkę z jednym lub dwoma używanymi ostatnio urządzeniami, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy klawisz odbierania/kończenia połączeń (gdy żadne urządzenie nie jest podłączone) lub ustanów połączenie w menu Bluetooth żądanego urządzenia. Jeśli masz jedno urządzenie podłączone do słuchawki i chcesz podłączyć drugie, ustanów to

połączenie w menu Bluetooth swojego urządzenia.

Można skonfigurować urządzenie tak, aby słuchawka nawiązywała z nim automatycznie. Aby włączyć tę funkcję w urządzeniu Nokia, w menu Bluetooth zmień ustawienia sparowanego urządzenia.

Użytkowanie podstawowe

Zmiana części dousznej słuchawki

Słuchawka może być sprzedawana z wkładkami dousznymi o różnych rozmiarach. Wybierz wkładkę, która pasuje najlepiej i jest najwygodniejsza do noszenia w uchu.

Aby zmienić wkładkę, ściągnij tę, która znajduje się na części dousznej słuchawki i wciśnij nową na jej miejsce (13).

Umieść słuchawkę na uchu

Delikatnie dociśnij do ucha.

Wkładkę douszną można obracać, tak aby słuchawka pewnie trzymała się w uchu (14). Jeśli na przykład używasz słuchawki na prawym uchu wkładkę douszną prawdopodobnie będzie trzeba obrócić w prawo w celu lepszego dopasowania. Jeśli nosisz

kolczyk, upewnij się, że nie przyczepi się przypadkowo do słuchawki.

Aby używać słuchawki z uchwytem na ucho, podłącz go do niej (12). Aby zdjąć uchwyt na ucho, lekko pociągnij go, odłączając od słuchawki. Wsuń uchwyt za ucho (10) i skieruj słuchawkę w stronę ust (11). Popchnij lub pociągnij uchwyt, aby ustawić jego długość.

Regulacja głośności

Siła głosu w słuchawce automatycznie dostosowuje się do poziomu hałasu w otoczeniu. Aby wyregulować głośność ręcznie, przesuń klawisz głośności w górę lub w dół. Aby szybko wyregulować głośność, przesuń i przytrzymaj ten klawisz.

Wybrany poziom głośności zostanie zapisany w odniesieniu do urządzenia,

którego aktualnie używasz ze słuchawką.

Połączenia

Aby nawiązać połączenie, gdy słuchawka jest podłączona do urządzenia mobilnego, użyj go jak zwykle.

Aby połączyć się z ostatnio wybranym numerem (jeśli urządzenie mobilne obsługuje tę funkcję przy użyciu słuchawki), dwukrotnie naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy żadne połączenie nie jest aktywne.

Aby uaktywnić głosowe wybieranie numerów (jeśli urządzenie mobilne udostępnia tę funkcję przy użyciu słuchawki), naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy, gdy żadne połączenie nie jest aktywne. Postępuj zgodnie ze

wskazówkami w instrukcji obsługi urządzenia mobilnego.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odebrania/zakończenia połączenia. Aby odrzucić połączenie, naciśnij ten klawisz dwukrotnie.

Aby w trakcie połączenia włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij klawisz głośności. Słuchawka wyda dźwięk, a na urządzeniu wywietli się odpowiednia ikona (o ile taka funkcja jest obsługiwana w urządzeniu).

Aby przełączyć rozmowę ze słuchawki na kompatybilne podłączone urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przez 2 sekundy przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Jednoczesna obsługa dwóch połączeń

Aby móc prowadzić dwa połączenia jednocześnie, urządzenie mobilne

musi obsługiwać profil Bluetooth Hands-Free 1.5. Ponadto w urządzeniu musi być włączona funkcja połączeń oczekujących. Połączenia oczekujące to usługa sieciowa, która jest dostępna, gdy słuchawka jest podłączona tylko do jednego urządzenia.

Aby odebrać połączenie oczekujące i zakończyć aktywne, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby odebrać połączenie oczekujące i zawiesić połączenie aktywne, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Aby zakończyć połączenie aktywne i uaktywnić zawieszone, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby przełączyć między połączeniem bieżącym i zawieszonym, naciśnij klawisz odbierania/kończenia

połączeń i przytrzymaj go przez około 2 sekundy.

Włączanie i wyłączanie diody wskaźnika

W ustawieniu domylnym wskaźniki świetlne są zawsze włączone. Aby w niektórych sytuacjach (na przykład w czasie połączenia telefonicznego lub gdy zestaw jest połączony z urządzeniem) wyłączyć wskaźniki świetlne, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń oraz przesun w dół i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz głośności, podczas gdy zestaw słuchawkowy jest połączony z urządzeniem. Zawieci się żółty wskaźnik.

Aby ponownie włączyć wskaźniki świetlne, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń oraz przesun w górę i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz głośności. Zawieci się zielony wskaźnik.

Zezwalanie na połączenie z dwoma urządzeniami

Do słuchawki można podłączyć jednocześnie dwa urządzenia.

W ustawieniu domylnym zestaw słuchawkowy może być jednocześnie połączony tylko z jednym urządzeniem. Aby umożliwić połączenie zestawu z dwoma urządzeniami, wyłącz zestaw, nacinij i przytrzymaj klawisz wyłącznika oraz przesun w górę i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz głośności. Zawieci się zielony wskaźnik.

Aby umożliwić połączenie zestawu z jednym urządzeniem, wyłącz zestaw, nacinij i przytrzymaj klawisz wyłącznika oraz przesun w dół i przytrzymaj przez około 5 sekund klawisz głośności. Zawieci się żółty wskaźnik.

Jeśli w czasie połączenia słuchawki z dwoma urządzeniami użyjesz funkcji

ponownego wybierania numerów lub wybierania głosowego, połączenie telefoniczne zostanie nawiązane przez to urządzenie, którego użyto ostatnio do nawiązania połączenia, kiedy była do niego podłączona słuchawka.

Czyszczenie ustawień lub resetowanie

Aby usunąć wszystkie ustawienia słuchawki (w tym ustawienia określone przy użyciu aplikacji Konfiguracja akcesorium firmy Nokia) wyłącz ją, a następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 8 sekund jednocześnie klawisz wyłącznika oraz klawisz odbierania/kończenia połączeń. Słuchawka wyemituje dwa sygnały, a dioda wskaźnika zacznie pulsować na przemian światłem zielonym i czerwonym. Po usunięciu ustawień słuchawka przełączy się na tryb powiązania.

Aby zresetować słuchawkę, jeżeli przestanie działać pomimo naładowania, podłącz ją do ładowarki, naciskając i przytrzymując jednocześnie klawisz wyłącznika.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli nie udaje Ci się połączyć słuchawki z kompatybilnym urządzeniem, sprawdź, czy bateria słuchawki jest naładowana, czy słuchawka jest włączona i połączona z urządzeniem.

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Urządzenie to ma wewnętrzną, niewymienialną baterię przeznaczoną do wielokrotnego ładowania. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, bo grozi to jego uszkodzeniem. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4. Dokładny numer modelu ładowarki może zależeć od typu wtyczki. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych

przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania.

Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna

baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Czasy działania określone są tylko w przybliżeniu. Czasy te zależą od wielu czynników, takich jak ustawienia urządzenia, rodzaj używanych funkcji (lub ich działanie w tle), stan baterii i temperatura otoczenia.

Jak dbać o swoje urządzenie

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, należy się z nim obchodzić ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować ważność gwarancji.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność

i wszelkiego rodzaju ciecze mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.

- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych i brudnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
 - Nie przechowuj urządzenia w wysokiej lub niskiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych. Gdy wychłodzone urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
 - Nie próbuj otwierać urządzenia.
 - Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
 - Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.
 - Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.
- Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, ładowarki, jak i każdego innego akcesorium.
- ### Recykling
- Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. O ochronie środowiska i recyklingu produktów firmy Nokia można przeczytać na stronach www.nokia.com/werecycle i nokia.mobi/werecycle.



Umieszczony na produkcie,
baterii, dokumentacji lub
opakowaniu przekreślony
symbol pojemnika na śmieci
ma przypominać, że wszystkie

zużyte już produkty elektryczne,
elektroniczne, baterie i akumulatory
muszą być składowane w specjalnie
przeznaczonym do tego punkcie.
To wymaganie ma zastosowanie w Unii
Europejskiej. Takich produktów nie wolno
umieszczać razem z nieposortowanymi
odpadami komunalnymi.
Więcej o ochronie środowiska
(Eco-Declarations) można przeczytać na
stronie www.nokia.com/environment.