

Nokia Booklet 3G

NOKIA

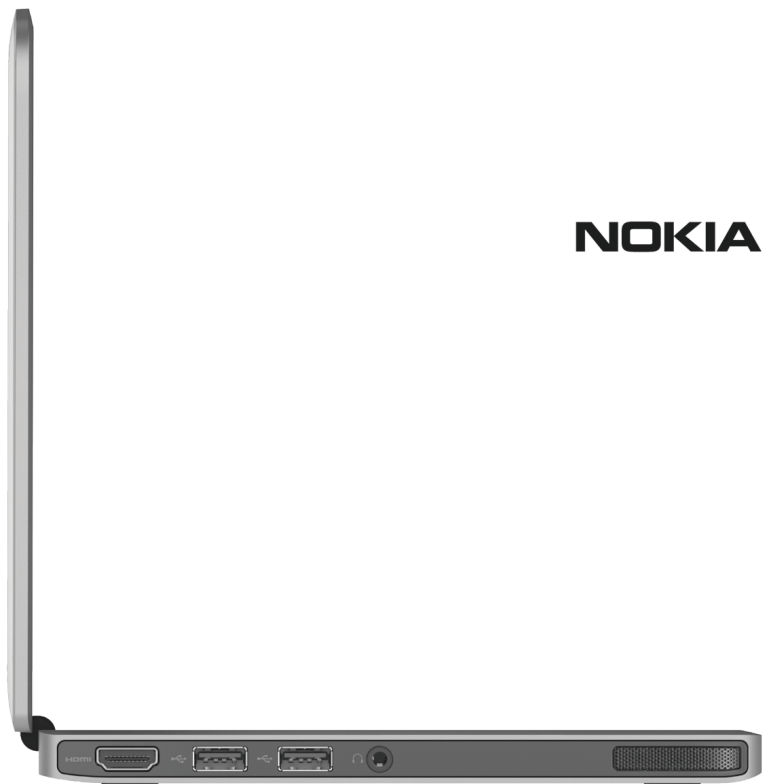

Sisältö**Turvallisuus 4****1. Tärkeitä tietoja 5**

Akun lataaminen	5
Kiintolevyn suojaus	5

2. Tuki 5

Tuen etsiminen	5
Laitteen oma tuki	5

3. Laitteen näppäimet ja osat 6

Näppäimet ja osat	6
Akun poistaminen	6
Symbolit	6
Näppäinpiikavalinnat	7
Antennien paikat	7
Muistikortti	8
Kuuloke	9

4. Yhteydet 9

WLAN-yhteydet	9
Bluetooth-yhteydet	9
Nopea pakettidata	10
USB-datakaapeli	10
Yhteyksien ottaminen käyttöön	11

5. Internet 11

Internetin selaaminen	11
Web-kamera	11

6. Sosiaaliset yhteydet 12**7. Paikannus (GPS) 12**

Tietoja GPS-järjestelmästä	12
Tietoja A-GPS-järjestelmästä	12
Sijainnin tarkasteleminen	13
Ovi Kartat	13
GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä	13

8. Suojaus ja varmuuskopiointi 14

Laitteen suojaaminen	14
Tietojen varmuuskopiointi	14

9. Laitteen herättäminen 15**10. Akun käyttöiän pidentäminen 15****11. Vianmääritys 16****12. Ympäristönsuojeluvihjeitä 18**

Säästä energiaa	18
Kierrätä	18
Säästä paperia	19
Lue lisää	19

Tietoja laitteestasi 20**Verkkopalvelut 20****Standardit 20****Lisälaitteet 20****Akku 20**

Akku- ja laturitiedot	20
-----------------------	----

Laitteen ylläpito ja huolto 21

Kierrätä	22
----------	----

Turvallisuutta koskevia lisätietoja 22

Pienet lapset	22
Käyttöympäristö	22
Lääketieteelliset laitteet	22
Ajoneuvot	22
Räjähdyssalttiit alueet	23
Hyväksyntätietoja (SAR)	23

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU 23

Takuuaika	23
-----------	----

Yhteyden ottaminen takuupalveluun	23
Mitä takuu ei koske?	24
Muita tärkeitä huomautuksia	24
Nokian vastuuta koskevat rajoitukset	25
Hakemisto	26

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa, kun verkkoystävyyttä edellyttävien langattomien laitteiden käyttö on kielletty tai kun se voi aiheuttaa häiriötä tai vaaratilanteen.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

LISÄLAITTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS



Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

LASIOSAT



Laitteen näyttö on lasia. Lasi voi mennä rikki, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai saa kovan iskun. Jos lasi menee rikki, älä koske laitteen lasiosiin äläkä yritä poistaa rikkoutunutta lasia laitteesta. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltohenkilöstö on vaihtanut lasin.

1. Tärkeitä tietoja

Lue kaikki asennus- ja turvaohjeet, ennen kuin otat laitteen käyttöön.

Akun lataaminen

Huom! Lataa akku vain yhteensopivalla laturilla.

Varoitus:

Älä lataa muita laitteita tämän laitteen laturilla. Laturin liittäminen muihin laitteisiin voi aiheuttaa vahinkoa.

Akkuu on ladattu jonkin verran virtaa tehtaalla.

Akun ensimmäiselle lataukselle ei ole määritetty erityistä vähimmäisaikaa, ja voit käyttää laitetta myös latauksen aikana.

Vihje: Voit ladata ulkoisen laitteen käyttämällä micro USB -liitintä tai Nokia 2 mm:n pistoketta. Liitä langaton laite esimerkiksi käyttämällä mukana toimitettua USB-datakaapelia. Ulkoisen laitteen lataaminen kuluttaa virtaa, ja laitteesi akku purkautuu nopeammin.

Kiintolevyn suojaus

Laitteessa on kiintolevyn suojaus. Tämä toiminto suojaa levyn pintaa siinä tapauksessa, että laite putoaa tai sitä liikutetaan muuten äkkinäisesti. Kiintolevyn suojaus voi pelastaa tiedot ja kiintolevyn vahingoittumiselta.

2. Tuki

Tuen etsiminen

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja tai lue usein esitetyt kysymykset tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai laitteen käyttöoppaasta.

Jos ongelma ei poistu vielä, ota yhteys Nokiaan. Avaa sivusto www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Laitteen oma tuki

Voit lukea lisää laitteen ominaisuuksista ja toiminnoista Ohje ja tuki -sovelluksesta.



Ohje ja tuki -sovelluksessa voit etsiä ohjeaiheita ja tukipalveluja sekä ratkaisuja ongelmiin.

Ohje ja tuki -sovelluksen avaaminen

Valitse **Käynnistä > Ohje ja tuki**.

3. Laitteen näppäimet ja osat

Näppäimet ja osat

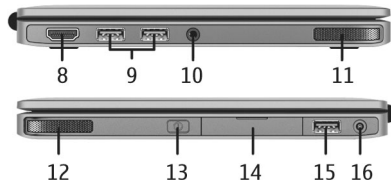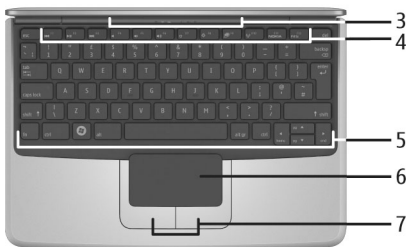

- 8 HDMI-liitäntä
- 9 USB-liitännät (USB 2.0)
- 10 Ääniliitäntä
- 11 Kaiutin
- 12 Kaiutin
- 13 Virtanäppäin
- 14 Muisti- ja SIM-korttipaikan kansi
- 15 USB-liitäntä
- 16 Laturin liitin



- 1 Web-kamera
- 2 Mikrofoni
- 3 Symbolit
- 4 Toiminto-/pikanäppäimet
- 5 Näppäimistö
- 6 Kosketuslevy
- 7 Kosketuslevyn painikkeet

- 17 Akku


Akun poistaminen

Avaa akun lukitussalvat painamalla niitä laitteen sivuja vasten.

Kun lukitussalvat ovat täysin auki, voit poistaa akun.

Symbolit

-  Verkkovirta (laturi)

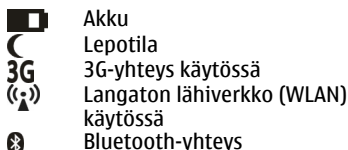

Näppäinpikavalinnat

Näppäinpikavalinnoilla voit käyttää laitetta tehokkaammin.

Toimintonäppäimet



- Fn+F1 — Takaisin / kelaus taaksepäin
- Fn+F2 — Toisto/tauko
- Fn+F3 — Seuraava / kelaus eteenpäin
- Fn+F4 — Äänen mykistys
- Fn+F5 — Äänenvoimakkuuden vähennys
- Fn+F6 — Äänenvoimakkuuden lisäys
- Fn+F7 — Näytön kirkkauden vähennys
- Fn+F8 — Näytön kirkkauden lisäys
- Fn+F9 — Näyttötilan vaihto
- Fn+F10 — Yhteystapojen ottaminen käyttöön
- Fn+F11 — Sosiaaliset yhteydet - sovelluksen avaaminen
- Fn+F12 — Näytön tulostus

Virtanäppäin

Virran katkaiseminen, jos laite ei ota vastaan komentoja

Pidä virtanäppäintä painettuna vähintään neljä sekuntia.

Lentoprofiilin ottaminen käyttöön käynnistettäessä

Pidä virtanäppäintä painettuna noin 3 sekuntia, jos haluat käynnistää laitteen ottamatta käyttöön sisäistä WLAN-, 3G- tai Bluetooth-antennia.

Lentotilan poistaminen käytöstä

Paina **fn + F10** ja valitse lentokonekuvake.

Jos haluat esimerkiksi vaihtaa virransäästömallin tai sulkea laitteen, paina virtanäppäintä ja valitse jokin seuraavista:

Tasapainotettu — Järjestelmä pyrkii säilyttämään tasapainon suorituskyvyn ja virrankulutuksen välillä aina kun mahdollista.

Paras suoritusteho — Suoritusteho on paras ja virrankulutus on suurin.

Virransäästäjä — Laite kuluttaa mahdollisimman vähän virtaa.

Lepotila — Asettaa järjestelmän lepotilaan.

Käynnistä uudelleen — Sulkee laitteen ja käynnistää sen sitten uudelleen.

Sammuta — Sulkee laitteen.

Antennien paikat

Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennieja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetysten laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.



- 1 Matkapuhelimen antenni / GPS-antenni (vasemmalla)
- 2 WLAN-antenni
- 3 Bluetooth-antenni

Muistikortti

Käytä vain yhteensopivia SD-kortit, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa.

Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Muistikortti on ehkä jo asetettu laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti:

Muistikortin asettaminen paikalleen



1

Avaa muistikorttipaikan kansi.

2

Aseta yhteensopiva muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kortin liittimet ovat alaspäin. Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.

3

Sulje muistikorttipaikan kansi. Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla.

Vihje: Voit käyttää myös miniSD- tai microSD-korttia sovittimen kanssa.

Muistikortin poistaminen

Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 2 Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
- 3 Vedä muistikortti ulos.

- 4 Sulje muistikorttipaikan kansi. Varmista, että kansi sulkeutuu kunnolla.

Kuuloke



Voit liittää laitteeseen yhteensopivan kuulokkeen, jossa 3,5 mm liitin.

Voit käyttää laitteen ääniliitäntää myös äänen tuloliitäntänä, jos käytät Nokia-kuuloketta, jossa on mikrofoni.

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

4. Yhteydet

Voit muodostaa yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin erilaisilla yhteystavoilla.

Yhteystapojen ottaminen käyttöön
Paina **fn + F10**.

WLAN-yhteydet

Langattoman lähiverkkoyhteyden (WLAN-yhteys) käyttäminen edellyttää, että langaton lähiverkko on käytettävissä ja että laitteen ja WLAN-verkon välille on muodostettu yhteys. Jotkin WLAN-verkot on suojattu, ja yhteyden muodostamiseen niihin tarvitaan palveluntarjoajan antama salasana.

Monet langatonta lähiverkkoa käyttävät toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausten menetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

WLAN-yhteys muodostuu, kun valitset käytettävissä olevan WLAN-laitteen (langattoman reitittimen tai langattoman tukiaseman) ja annat tarvittavan salasana, jos verkko on suojattu. Käytössä oleva langaton lähiverkkoyhteys katkeaa, kun suljet datayhteyden.

Bluetooth-yhteydet

Bluetooth-yhteydet

Bluetooth-toiminnolla voit muodostaa langattoman yhteyden toisiin yhteensopiviin laitteisiin, kuten

langattomiin laitteisiin, tietokoneisiin, kuulokkeisiin ja autosarjoihin.

Koska Bluetooth-laitteet ovat yhteydessä toisiinsa radioaaltojen avulla, niiden ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa. Ne saavat kuitenkin olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisiinsa, ja esteet, kuten seinät, tai muut sähköiset laitteet voivat häiritä yhteyttä.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2,1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: kehittynyt äänen välitys, äänen/videon etäohjaus, peruskuva, tiedostonsiirto, puhelinverkkoyhteys, faksi, yleinen käyttö, yleinen objektinvaihto, tulostinkaapelin korvaus, HID, push-objektinsiirto, henkilökohtainen verkko, palvelujen etsintä, sarjaportti, kuuloke ja handsfree. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Kun laite on lukittu, yhteyden voi muodostaa vain luotettuihin laitteisiin.

Suojaa henkilökohtaiset tiedot poistamalla Bluetooth-yhteys käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Suojausvihjeitä

Kun et käytä Bluetooth-yhteyttä, poista se käytöstä. Paina **fn + F10** ja valitse Bluetooth-kuvake.

Jos otat lentoprofiiliin käyttöön, Bluetooth-yhteys poistuu käytöstä.

Älä muodosta laiteparia tuntemattoman laitteen kanssa tai hyväksy sellaiselta tulevia yhteydspyyntöjä. Näin voit suojata laitetta haitalliselta sisällöltä. Laitteen käyttö piilotetussa tilassa on tavallista turvallisempi tapa välttää vahingollisia ohjelmia.

Nopea pakettidata

Nopea pakettiyhteys HSPA (High-speed Packet Access; myös nimitystä 3,5 G käytetään) on UMTS-verkoissa toimiva verkkopalvelu, joka nopeuttaa tiedon hakemista laitteeseen ja lähettämistä laitteesta. Kun laitteen HSPA-tuki on otettu käyttöön ja laite on muodostanut yhteyden HSPA:ta tukevaan UMTS-verkkoon, datan, kuten sähköpostiviestien ja selaimen sivujen, hakeminen ja lähettäminen matkapuhelinverkon kautta saattaa nopeatua.

Lisätietoja datayhteydspalvelujen saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajaltasi.

USB-datakaapeli

Laite tukee USB 2.0 -määrittäisiä.

USB on yhteensopiva sellaisten laitteiden, kuten näppäimistön, hiiren, kameran, kiintolevyyn, tulostimen ja skannerin kanssa.

Jotkin USB-laitteet tarvitsevat ehkä lisäsovelluksen, joka toimitetaan tavallisesti laitteen mukana. Lisätietoja laitekohtaisista sovelluksista on valmistajan ohjeissa.

Laitteiden liittäminen USB-datakaapelilla

Kytke yhteensopiva USB-datakaapeli toisen laitteen ja Nokia Booklet 3G -laitteen USB-porttiin.

Älä irrota USB-datakaapelia tiedonsiirron aikana, jotta tiedostot eivät vioitu.

Yhteyksien ottaminen käyttöön

Yhteysvalintaikkunassa voit tarkastella käytettävissä olevia yhteyksiä ja valita haluamasi.

Valitse yhteysikkunan kuvake näytön oikeasta alakulmasta. Jos yhteyksiä ei ole käytettävissä, ota käyttöön yhteystapa painamalla **fn + F10**.

5. Internet

Internetin selaaminen

Voit käyttää laitteella Internetiä. Voit muodostaa yhteyden Internetiin käytettävissä olevan langattoman lähiverkon (WLAN) tai 3G-verkon kautta (jos laitteessa on verkkopalvelujen tarjoajan toimittama SIM-kortti).

Yhteyden muodostaminen Internetiin

- 1 Paina **fn + F10** ja valitse yhteystapa (3G tai WLAN).
- 2 Jos haluat tarkastella käytettävissä olevia yhteyksiä, valitse yhteysikkunan kuvake näytön alareunasta.
- 3 Valitse käytettävä yhteys.
Jos valitsit suojatun WLAN-yhteyden, anna salasana. Jos valitsemasi WLAN-yhteys on piilotettu, anna oikea verkon nimi (SSID) ja muut tarvittavat tiedot.

Huom! Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia sovelluksia ja muita ohjelmia. Epäluotettavista lähteistä peräisin olevat sovellukset voivat sisältää haitallista koodia, joka voi käyttää laitteessa olevia tietoja, aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vahingoittaa laitetta.

Web-kamera

Laitteessa on 1,3 megapikselin kamera ja sisäinen mikrofoni.

6. Sosiaaliset yhteydet

Sosiaaliset yhteydet -sovelluksella voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä ja käyttää Internetin yhteisö sivustoja. Voit myös katsella sovelluksella kuvia ja videoita koko näytössä ja tarkastella Web-selainlinkkejä, jotka sovellus on kerännyt päivän aikana automaattisesti.

Sosiaaliset yhteydet -sovelluksen asetukset

Paina **fn + F11** ja noudata ohjeita.

Sosiaaliset yhteydet -sovelluksen avaaminen myöhemmin

Valitse pienoisohjelma työpöydältä tai kuvake tehtäväpalkista. Kun Sosiaaliset yhteydet -sovellus on käynnissä, sen voi avata myös tehtäväpalkin kuvakkeella.

Sosiaaliset yhteydet -sovelluksen asetusten muokkaaminen

Valitse **Asetukset** ja muokkaa haluamiasi asetuksia.

7. Paikannus (GPS)

Tietoja GPS-järjestelmästä

Laitteessa on sisäinen GPS-vastaanotin.

Maailmanlaajuista GPS-paikannusjärjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa GPS-paikannuksen saatavuuteen ja laatuun. GPS-signaali ei ehkä ole käytettävissä rakennusten sisällä tai maanalaisissa tiloissa, ja betoni- ja teräsrakenteet voivat heikentää signaalia.

GPS-paikannusta ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa pelkästään GPS-vastaanottimen ja matkapuhelinverkon antamiin sijaintitietoihin.

GPS-vastaanotin käyttää laitteen akkua virtalähteenä. GPS-vastaanottimen käyttö saattaa nopeuttaa akun purkautumista.

Tietoja A-GPS-järjestelmästä

Laitteet tukee A-GPS-toimintoa (verkkopalvelu). A-GPS-järjestelmän avulla laitteesi vastaanottaa hyödyllisiä satelliittitietoja avustavalta palvelimelta matkapuhelinverkon kautta. Avustavien tietojen avulla laitteesi voi määrittää GPS-

sijainnin nopeammin. Kun avaat sijaintitietoja käyttävän sovelluksen, 3G-yhteyden on oltava käytössä, jos haluat ottaa käyttöön A-GPS-järjestelmän.

Assisted GPS (A-GPS) -tekniikan avulla laite voi noutaa pakettidatayhteyden kautta aputietoja, joita se käyttää apuna sijainnin laskennassa vastaanottaessaan signaaleja satelliiteilta.

Laite käyttää valmiiksi määritetyn Nokia A-GPS -palvelun asetuksia, jos tiettyjä A-GPS-asetuksia ei ole käytettävissä. Laite hakee A-GPS-palvelun tarjoamat tiedot Nokia A-GPS-palvelusta vain tarvittaessa.

Sijainnin tarkasteleminen

Sijaintisi näkyy karttapienoissovelluksessa työpöydällä.

Näytä tiedot

Valitse punainen piste.

Ovi Kartat -sovelluksen avaaminen

Valitse Ovi Kartat -kuvake karttapienoissovelluksesta.

Sijaintisi tulee näkyviin Ovi Kartat -sovelluksessa.

Ovi Kartat

Ovi Kartat -Internet-palvelulla voit etsiä paikkoja kaikkialta maailmasta, suunnitella matkoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia paikkoja sekä tallentaa ne Ovi Kartat -tilillesi. Voit myös näyttää sijaintisi ystäville ja katsoa, missä he parhaillaan ovat. Ovi Kartat -sovelluksen nykyisessä versiossa yksityiskohtainen suunnistustoiminto ei ole käytettävissä.

Jos Nokia Booklet 3G -laitteeseesi on asennettu Kartat 3.0, voit synkronoida

paikkoja, kokoelmia ja reittejä Ovi Kartat -palvelun ja laitteen välillä.

Ovi Kartat on ilmainen. Operaattori voi kuitenkin velottaa tiedonsiirrosta, jos muodostat Internet-yhteyden ja synkronoit Nokia Booklet 3G -laitteesi ja Ovi Kartat -palvelun. Tietoja tiedonsiirtomaksuista saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

GPS-yhteyden muodostamista koskevia vihjeitä

Aluksi laitteen on vastaanotettava signaaleja ainakin neljästä satelliitista voidakseen laskea sijaintisi. Kun sovellus on tehnyt aloittavat laskutoimitukset, se voi jatkaa sijainnin laskemista kolmesta satelliitista saatavilla tiedoilla. Tarkkuus on kuitenkin yleensä parempi, jos käytettävissä on useampia satelliitteja.

GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin.

Jos satelliittisignaalia ei löydy, kokeile seuraavia apukeinoja:

- Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi.
- Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle.
- Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen.
- Joissakin ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalia.

Varmista, että et peitä antennia kädelläsi.

8. Suojaus ja varmuuskopiointi

Laitteen suojaaminen

Voit suojata laitteen luvattomalta käytöltä tai vahingollisilta ohjelmilta käyttämällä salasanoja ja pitämällä virustentorjuntasovelluksen ajan tasalla.

Tärkeää: Laite voi tukea vain yhtä virustentorjuntasovellusta. Useampi kuin yksi virustentorjuntatoiminnot sisältävä sovellus voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai estää laitteen toiminnan.

Salasanojen hallinta

Laite kehottaa luomaan Windows-salasanan, kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran.

Voit myös luoda USB-asemaan salasanan palautuslevyn, jota käyttämällä voit palauttaa salasanasasi, jos unohdat sen. Jos tarvitset lisätietoja, valitse **Aloita > Ohje ja tukipalvelut** ja kirjoita etsintäruutuun **Luo salasanan palautuslevy**.

Pidä salasana omana tietonasi ja säilytä se sekä salasanan palautuslevy varmalla tallessa ja erillään laitteesta.

Internet-tietoturva

Laitteessa on virustentorjuntasovellus valmiiksi asennettuna.

Jos haluat jatkaa valmiiksi asennetun virustentorjuntasovelluksen käyttämistä koekäyttöajan jälkeen, sinun on ostettava lisenssi Internet-turvapalvelujen tarjoajalta.

PIN-koodin hallinta

Jos haluat poistaa PIN-koodin kyselyn käytöstä tai ottaa sen käyttöön tai vaihtaa PIN-koodin, valitse yhteysvalintaikkunan kuvake näytön alareunasta. Napsauta yhteyden nimeä hiiren

kakkospainikkeella ja avaa Suojausvälilehti.

Jos unohdat PIN-koodin, ota yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan.

Tietojen varmuuskopiointi

Voit varmuuskopioida tiedot Windowsin varmuuskopiointitoiminnoilla. On suositeltavaa tallentaa varmuuskopio ulkoiselle kiintolevylle. On myös suositeltavaa varmuuskopioida tiedot viikoittain tai jopa päivittäin, jos tiedot ovat erittäin tärkeitä.

Voit luoda näköistiedoston koko järjestelmästä, jolloin voit palauttaa käyttöjärjestelmän siinä tapauksessa, että järjestelmä tiedostot vioittuvat.

Käyttöjärjestelmän palauttaminen järjestelmän näköistiedostoa käyttämällä

Järjestelmän näköistiedoston luominen

Valitse **Aloita > Ohje ja tukipalvelut** ja kirjoita etsintäruutuun **Luo järjestelmän näköistiedosto**. Noudata ohjeita.

Järjestelmän näköistiedoston palauttaminen

Pidä F8-näppäintä painettuna, kun tietokone käynnistyy. F8-näppäin on painettava alas, ennen kuin käyttöjärjestelmän tunnus tulee näkyviin. Jos käyttöjärjestelmän tunnus tulee näkyviin, yritä uudelleen.

Valitse nuolinäppäimiä käyttämällä Käynnistyksen lisäasetukset -näytössä **Käynnistyksen lisäasetukset > Korjaa tietokone**.

9. Laitteen herättäminen

Laitteen herättäminen lepotilasta, jos kansi on kiinni

Avaa kansi.

Laitteen herättäminen lepotilasta, jos kansi on auki

Kaksoisnapauta jompaakumpaa kosketuslevyn reunaa.

Laitteen herättäminen horrostilasta

Pidä virtanäppäintä painettuna noin 3 sekuntia.

Horrostilassa laite on virransäästötilassa, ja voit nopeasti ottaa käyttöön avoimeksi jättämäsi sovellukset. On suositeltavaa tallentaa keskeneräiset työt ennen laitteen asettamista horrostilaan.

10. Akun käyttöiän pidentäminen

Monet laitteen toiminnot lisäävät akun virrankulutusta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Langatonta Bluetooth-tekniikkaa käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Poista Bluetooth käytöstä, kun et tarvitse sitä.

Langatonta lähiverkkoa käyttävien toimintojen käyttäminen tai sellaisten jättäminen toimimaan taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää akkuvirran tarvetta. Nokia-laitteen langaton lähiverkko poistuu käytöstä, kun et yritä muodostaa yhteyttä tai et ole muodostanut yhteyttä yhteysosoitteeseen tai jos käytettävissä olevien verkkojen etsintä ei ole käynnissä.

Näytön kirkkaus vaikuttaa akkuvirran kulutukseen. Voit vähentää näytön kirkkautta painamalla **fn + F7**. Voit lisätä näytön kirkkautta painamalla **fn + F8**.

Akun lataustilan tarkistaminen

Voit tarkistaa laitteen akussa jäljellä olevan latauksen määrän valitsemalla akun kuvakkeen näytön oikeasta alakulmasta tai painamalla virtapainiketta.

Uuden akun ostaminen

Laite näyttää ilmoituksen, kun akku on vaihdettava uuteen. Voit ostaa uuden akun vain valtuutetusta Nokia-myyrmälästä. Voit tarkistaa lähimmän

Nokia-myymälän sijainnin osoitteesta www.nokia.com.

11. Vianmääritys

Jos haluat tarkastella laitetta koskevia usein kysyttyjä kysymyksiä, vieraile tuotetukisivuilla osoitteessa www.nokia.com/support.

K: Mitkä ovat PIN- ja PUK-koodini?

V: Jos unohdat PIN- tai PUK-koodin tai jos et ole saanut sellaista koodia, ota yhteys verkkopalveluntarjoajaan.

Salasanoja koskevia tietoja saat yhteyden tarjoajalta, joka voi olla esimerkiksi kaupallinen Internet-palveluntarjoaja tai verkkopalvelujen tarjoaja.

K: Mitä on tehtävä, jos näyttöön ei tule mitään näkyviin, kun käynnistän laitteen ensimmäisen kerran?

V: Varmista, että akku on asetettu paikalleen oikein, virtajohto on liitetty laitteeseen ja laitteeseen on kytketty virta. Yritä käynnistää laite uudelleen. Jos tästä ei ole apua, ota yhteys laitteen myyjään.

K: Miksi laite ei reagoi, kun painan virtanäppäintä?

V: Akku on ehkä tyhjä. Lataa akku. Varmista, että olet kytkenyt virtasovittimen sekä laitteeseen että virtalähteeseen.

K: Miten herätän laitteen lepotilasta, kun kansi on kiinni?

V: Ava kansi.

K: Miten herätän laitteen lepotilasta, kun kansi on avoinna?

V: Kaksoisnapauta kosketuslevyn jompaakumpaa reunaa.

K: Miten herätän laitteen horrostilasta?

V: Pidä virtanäppäintä painettuna noin 3 sekuntia.

Jos tämä ei auta, käyttöjärjestelmä ei ehkä ota vastaan komentoja, etkä voi käyttää laitetta. Voit katkaista laitteesta virran pitämällä virtanäppäintä painettuna vähintään neljä sekuntia. Jos laite ei tee mitään, poista akku ja aseta se sitten takaisin sekä käynnistä laite painamalla virtanäppäintä.

K: Mitä on tehtävä, jos käyttöjärjestelmä lakkaa toimimasta tai laite ei vastaa komentoihin?

V: Voit katkaista laitteesta virran pitämällä virtanäppäintä painettuna vähintään neljä sekuntia.

K: Miksi laitteeni ei pysty muodostamaan GPS-yhteyttä?

V: GPS-yhteyden muodostus voi viedä muutamasta sekunnista useisiin minuutteihin. GPS-yhteyden muodostus ajoneuvossa voi kestää kauemmin. Jos olet sisällä, siirry ulos, jolloin signaali on parempi. Jos olet ulkona, siirry avoimemmalle paikalle. Tarkista, ettei kätesi peitä laitteen GPS-antennia. Jos sääolot ovat huonot, ne voivat vaikuttaa signaalin voimakkuuteen. Joissakin

ajoneuvoissa on värilliset (lämpö)ikkunat, jotka voivat estää satelliittisignaalit.

K: Miksi puhelimeni Bluetooth-toiminto ei löydä ystäväni laitetta?

V: Tarkista, että laitteet ovat yhteensopivia, että Bluetooth-yhteys on otettu käyttöön molemmissa laitteissa ja etteivät ne ole Piilotettu-tilassa. Tarkista myös, ettei laitteiden välinen etäisyys ole yli 10 metriä ja ettei laitteiden välissä ole seinä tai muita esteitä.

K: Miksi Bluetooth-yhteyden katkaiseminen ei onnistu?

V: Jos toinen laite on kytketty laitteeseen, voit katkaista yhteyden toisesta laitteesta tai poistaa laitteesi Bluetooth-yhteyden käytöstä. Voit katkaista Bluetooth-yhteyden painamalla **fn+F10**.

K: Miksi en näe langattoman lähiverkon (WLAN) yhteysosoitetta, vaikka tiedän, että olen lähiverkon alueella?

V: Langattoman lähiverkon yhteysosoite voi käyttää piilotettua SSID-tunnusta. Voit muodostaa yhteyden piilotettua SSID-tunnusta käyttävään verkkoon vain, jos tiedät oikean SSID-tunnuksen ja olet luonut laitteeseesi langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoitteen verkkoa varten.

K: Miten poistan langattoman lähiverkon (WLAN-verkon) käytöstä laitteessani?

V: Paina **fn + F10** ja valitse langattoman lähiverkon kuvake.

12. Ympäristönsuojeluvihjeitä



Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laite voidaan määrittää siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, määritä aikakatkaisuajaksi lyhin mahdollinen aika.

Kierrätä

Useimmat Nokia-laitteissa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Säästä paperia

Tämä opas helpottaa laitteen käyttöön ottamista. Tekemällä painetusta ohjeesta lyhyen säästämme tonneittain paperia painovaiheessa ja tonneittain polttoainetta kuljetuksissa. Näin säästyy puita ja saastutamme vähemmän ilmaa. Emme kuitenkaan unohda käyttäjää. Löydät tarvittavan tuen laitteesta ja verkosta. Lisätietoja ja tukea on osoitteessa www.nokia.com/support.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850-, 900-, 1800- ja 1900 MHz -verkoissa sekä UMTS 900- ja 2100-HSDPA-verkoissa. Lisätietoja verkosta saat palveluntarjoajaltasi.

Laite käyttää sitä verkkoa, joka on kulloinkin käytettävissä. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi. Verkkovierailu perustuu erityiseen oman palveluntarjoajasi ja toisen verkon palveluntarjoajan väliseen verkkovierailusopimukseen, jonka perusteella voit käyttää verkkopalveluja kotiverkkosi ulkopuolella, esimerkiksi matkustaessasi ulkomailla. Lisätietoja ja verkkovierailujen hinnat saat verkkopalvelujen tarjoajalta.

Laitteesi tukee useita yhteysmenetelmiä ja voi altistaa viruksille ja muulle haitalliselle sisällölle. Noudata varovaisuutta viestien ja yhteyspyyntöjen kanssa sekä selatessasi ja ladatessasi tiedostoja. Asenna ja käytä vain luotettavista lähteistä peräisin olevia palveluja ja ohjelmistoja, joissa on riittävä tietoturva ja suojaus. Voit parantaa tietoturvaa asentamalla virustentorjuntaohjelmiston ja muita tietoturvaohjelmistoja laitteeseesi.

Laite voi tuottaa lämpöä, kun siihen on kytketty virta tai kun akku latautuu. Laitteen pitkäaikainen kosketus kehoon, esimerkiksi laitteen pitäminen sylissä, voi tuntua epämukavalta tai jopa aiheuttaa palovamman.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitukset:

Jotta laitteen toimintoja voisi käyttää, virran on oltava kytkettynä. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalveluihin liittyy tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vierailet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida.

Standardit

Laite on seuraavien standardien mukainen:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 301 908-1/-2 V3.2.1
- EN 301 489-1 V1.8.1/-7 V1.3.1/-17 V1.3.2/-24 V1.4.1
- EN 55022:2006 +A1:2007 luokka B/ EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
- EN 60950-1:2001+A11:2004
- EN 62311:2008

Lisälaitteet

Varoitukset:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Tämän laitteen kanssa on tarkoitettu käyttää akkua BC-15. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen

kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-200. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistokkeen mukaan. Pistokkeen tyyppin tunnus on jokin seuraavista: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun valmiusaika on huomattavasti tavallista lyhyempi, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheuttaa jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittinnavan kanssa. (Nävat ovat metalliliuskujen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustetta kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiotuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdysriskin tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku palvelupisteeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatuvaatetuksi, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Aseta laite tukevalle alustalle.
- Älä tuki tai peitä ilmanvaihtaukkoja tai tuuletintä. Älä anna laitteen lämmetä liikaa.
- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Vältä laitteen altistamista ääriämpötiloille, alle 0 tai yli 40 Celsius-astetta.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Kuljeta laitetta oikealla tavalla, kun sen on lepo- tai horrostilassa tai kun virta on katkaistu. Käytä kantolaukkuja, joka antaa riittävän suojan.
- Älä yritä itse vaihtaa mitään laitteen osaa, kuten WLAN-korttia tai näyttöä. Vie laite aina lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos se tarvitsee huoltoa. Osien vaihtaminen itse voi mitätöidä takuun.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta ja näyttö vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Kun poistat akun, voit puhdistaa ulkopinnat pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla. Katkaise laitteesta virta, ennen kuin irrotat akun.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Jos epäilet, että laite tarvitsee huoltoa, katkaise virta, irrota virtajohdon pistoke ja poista akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

Kierrätä

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai nokia.mobi/werecycle.




Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteesta www.nokia.com/environment.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja Pienet lapset

Laitte ja sen lisälaitteet eivät ole leikkikaluja. Ne voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

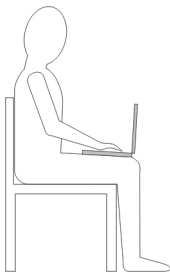

Laitteen normaali käyttöasento

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa laitteen koskettaessa kehoa.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Radiolähteläinlaitteet voivat haitata puutteellisesti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan. Katkaise laitteesta virta, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
- Langattoman laitteen virta on katkaistava, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarruihin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai sen laitteiden valmistajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Muista, että turvatyynyt täyttyvät voimalla. Älä aseta laitetta tai lisälaitteita alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään.

Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemistä. Langattomien telälaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan ja voi olla lainvastaista.

Räjähdyssaltiltiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella. Noudata kaikkia merkittyjä ohjeita. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata rajoituksia polttoainetarastissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdyssaltiltiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori kehoitetaan sammuttamaan, veneiden kannenallustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, kuten viljaa, pölyä tai metallihiukkasia. Sinun tulisi tarkistaa sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä laitemalli voi toimia radiolähtettimenä ja -vastaanottimena. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus lästä ja terveydentilasta riippumatta.

Altistumista koskevilla suosituksilla käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) lasketuuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Kun laitetta käytetään normaalissa käyttöasennossa siten, että se on kiinni kehossa (kts. kuva yllä), laite täyttää ICNIRP:n radiotaajuuksialtistumista koskevat suositukset.

RAJOITETTU VALMISTAJAN TAKUU

Huom! Tämä rajoitettu valmistajan takuu ("Rajoitettu takuu") ei rajoita niitä oikeuksia, jotka käyttäjällä oman maansa kuluttajatuotteita koskevien kansallisten lakien mukaan on.

Nokia Oyj ("Nokia") antaa tämän Rajoitetun takuun niille Nokia-laitteille, jotka sisältyvät ostamasi tuotteen ("Tuote") myyntipakkaukseen.

Nokia takaa, että takuuajana Nokia tai Nokian valtuuttama palveluntarjoaja korjaa kohtuullisessa ajassa ja veloituksetta materiaalista, suunnittelusta tai valmistuksesta johtuvat

laiteviat tai, jos Nokia katsoo sen tarpeelliseksi, vaihtaa Tuotteen tämän Rajoitetun takuun puitteissa. Tämä Rajoitettu takuu on voimassa ja sitä sovelletaan vain maassa, jossa tuote on ostettu, edellyttäen, että Nokia on asettanut tuotteen myyntiin kyseisessä maassa. Siinä tapauksessa, että Tuote on ostettu jossakin Euroopan Unionin jäsenvaltiossa, Islannissa, Norjassa, Sveitsissä tai Turkissa ja Nokia on asettanut Tuotteen myyntiin jossakin näistä maista, tämä Rajoitettu takuu on voimassa ja sitä sovelletaan kaikissa yllä luetelluissa maissa. Tuotteiden maakohtaiset osat saattavat aiheuttaa joitakin rajoituksia takuupalveluun.

Takuuaika

Takuuaika alkaa, kun ensimmäinen käyttäjä ostaa Tuotteen. Tuote voi sisältää useita osia, ja niillä voi olla erilainen takuu aika ("Takuuaika"). Eri Takuuajat ovat seuraavat:

a) kaksikymmentäneljä (24) kuukautta päätietokoneyksikölle ja kaksitoista (12) kuukautta lisälaitteille: akua, laturit, kaapelit, sovitimet ja kuulokkeet. myyntipakkauksessa olevia että erikseen myytäviä lisälaitteita) lukuun ottamatta seuraavassa kappaleessa (b) lueteltuja kuluvia osia ja lisälaitteita

b) kuusi (6) kuukautta seuraaville kuluville osille ja lisälaitteille: akut, laturit, kaapelit, sovitimet ja kuulokkeet.

Huomaa, että Nokia ei ole suunnitellut tai valmistanut laitteen käyttöjärjestelmää eikä takaa, että käyttöjärjestelmä on virheetön tai että se toimii ilman keskeytyksiä. Tarkista käyttöjärjestelmän suunnittelijan ja valmistajan takuehdoista, mitä on tehtävä, jos käyttöjärjestelmä on viallinen.

Mikäli kansallisissa laeissa ei ole muuta säädetty, laitteen myynti edelleen, Nokian valtuuttaman huollon tekemä korjaus tai tuotteen vaihtaminen eivät jatka Takuuaikaa, aloita sitä alusta tai vaikuta siihen millään muullakaan tavalla. Mikäli valtuutettu takuupalvelu korjaa alkuperäisiä osia tai asentaa vaihto-osia Takuuaikana, näiden osien takuu on kuitenkin voimassa alkuperäisen Takuuajan loppuun tai kuusikymmentä (60) päivää korjauksesta tai vaihdosta sen mukaan, kumpi on pidempi.

Yhteyden ottaminen takuupalveluun

Jos epäilet, että Tuotteessa on vika, joka vaatii korjausta, siirry sivustoon www.nokia.com/support ja noudata ohjeita, jotka siellä annetaan ongelman vianmäärityksestä sekä sen jälkeen tehtävistä toiminista. Voit vaihtoehtoisesti pyytää apua soittamalla Nokian asiakaspalveluun (puhelusta voidaan veloittaa normaali puheluhinta tai erikoishinta). Jos soitat Nokian asiakaspalveluun tai käytät muuta saatavilla olevaa tukea, pidä seuraavat tiedot käsillä:

- nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja muut yhteydetiedot, joiden avulla sinuun saadaan yhteys

- tuotteen tyyppi, nimi, mallinumero, tuotekoodi ja sarjanumero
- ostopäivä ja -paikka sekä sen jälleenmyyjän nimi, jolta Tuote on alun perin ostettu
- lyhyt kuvaus Tuotetta koskevasta ongelmasta.

Oletettua vikaa koskevat ilmoitukset tämän Rajoitetun takuun perusteella on tehtävä Nokialle tai Nokian valtuuttamalle jälleenmyyjälle kohtuullisen ajan kuluessa ongelman havaitsemisesta ja ehdottomasti ennen Takuuajan päättymistä.

Noudata kaikkia Nokian asiakaspalvelun tai muun Nokia-palvelun edustajan antamia tai sivustosta www.nokia.com/support löytämiä ohjeita. Voidakseen auttaa parhaalla mahdollisella tavalla asiakaspalvelun edustajan on ehkä muodostettava etähallintayhteys Tuotteeseen. Tämä on normaali menettely, ja asiakaspalvelun edustaja kertoo, ennen kuin aloittaa Tuotteen hallinnan. Soittamalla asiakaspalveluun asiakas hyväksyy sen, että asiakaspalvelun edustaja muodostaa etähallintayhteyden Tuotteeseen, jos se on tarpeen.

Mitä takuu ei koske?

1. Tämä Rajoitettu takuu ei koske käyttöoppaita tai ohjelmistoa (mukaan lukien ohjelmiston päivitykset), asetuksia, sisältöä, dataa tai linkkejä riippumatta siitä, sisältyvätkö ne Tuotteeseen vai onko ne haettu siihen, ovatko ne tallentuneet asennuksen, kokoonpanon tai kuljetuksen aikana tai missä tahansa muussa toimitusketjun vaiheessa vai onko käyttäjä hankkinut ne millä muulla tavalla tahansa. Nokia ei takaa, että ohjelmisto (mukaan lukien ohjelmiston päivitykset) vastaa käyttäjän vaatimuksia tai toimii yhdessä minkään kolmannen osapuolen laitteen tai sovelluksen kanssa, että ohjelmisto (mukaan lukien ohjelmiston päivitykset) toimii keskeytyksettä tai virheettömästi tai että ohjelmiston (mukaan lukien ohjelmiston päivitykset) vialta voidaan korjata tai korjataan.

2. Tämä Rajoitettu takuu ei koske a) normaalia kulumista (mukaan lukien Tuotteen akkujen, näyttöjen tai ulkopinnan maalin normaali kuluminen), b) kovan käsittelyn aiheuttamia vaurioita (mukaan lukien terävien esineiden, taivuttamisen, puristamisen tai pudottamisen aiheuttamat vauriot) tai c) vaurioita tai vikoja, jotka Tuotteen väärä käyttötapa on aiheuttanut, mukaan lukien Nokia antaminen ohjeiden (esimerkiksi Tuotteen käyttöohjeiden) vastainen käyttö ja/ tai e) muita toimia, jotka ovat Nokian kohtuulliseksi katsottavan toimivallan ulkopuolella.

3. Tämä Rajoitettu takuu ei koske vaurioita tai oletettuja vaurioita, jotka johtuvat siitä, että Tuotetta on käytetty yhdessä sellaisen tuotteen, lisälaitteen, sovelluksen ja/tai palvelun kanssa, joka ei ole Nokian valmistama tai tukema, tai se on kytketty tällaiseen tuotteeseen, lisälaitteeseen, sovellukseen tai palveluun tai Tuotetta on käytetty muuhun

kuin siihen käyttöön, mihin Tuote on tarkoitettu. Vaurioita voivat aiheuttaa käyttäjän käyttämistä palveluista tai kolmannen osapuolen luvattomasti käyttämistä palveluista, muilta tileiltä, tietokonejärjestelmistä tai verkoista tulleet virukset. Luvaton käyttö voi tapahtua hakkeroinnin, salasanojen varastamisen tai monenlaisen muun toiminnan seurauksena.

4. Tämä Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos akku on joutunut oikosulkuun tai jos akun kuoren tai kennojen sinetit ovat rikkoutuneet tai niissä on jälkiä peukaloinnista tai jos akkua on käytetty sellaisessa laitteessa, jossa sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi.

5. Tämä Rajoitettu takuu ei koske akun vähentynyttä varauskykyä, joka on normaali seuraus akun käyttöä loppumisesta.

6. Tämä Rajoitettu takuu ei koske tietojen katoamista tai vioittumista tai niiden uudelleen hankkimista tai siirtämistä siinäkin tapauksessa, että tällainen menetys johtuu Tuotteesta olleesta viasta.

7. Tämä Rajoitettu takuu ei koske tuotteen näytön kuvapistevaurioita, jos niitä on vähemmän kuin alan standardit määrittävät. Lisätietoja kuvapistevaurioista ja alan standardeista on osoitteessa www.nokia.com/support.

8. Tämä Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos Tuotteen on avannut, siihen on tehnyt muutoksia tai sitä on korjannut muu kuin valtuutettu huoltokeskus, jos se on korjattu käyttämällä muita kuin Nokian hyväksymiä varaosia tai jos Tuotteen sarjanumero, lisälaitteen päivämääräkoodi tai IMEI-numero on poistettu, se on turmeltunut, sitä on muutettu tai joihin osiin siitä ei voi lukea. Tästä päättää yksin Nokia.

9. Tämä Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos Tuote on ollut alttiina kosteudelle, höyrylle, äärimmäisille lämpö- tai ympäristöolosuhteille tai tällaisten olosuhteiden nopeille muutoksille, syöpmiselle tai hapettumiselle tai Tuotteen päälle on kaatunut ruokaa tai nestettä tai Tuote on ollut kemiallisten tuotteiden vaikutuksen alaisena.

10. Huolto tai tuki asiakkaan tiloissa ei kuulu tämän Rajoitetun takuun piiriin.

11. Tämä Rajoitettu takuu ei ole voimassa, jos oletettu ongelma johtuu force majeure -tilanteesta tai muusta odottamattomasta tapahtumasta.

Muita tärkeitä huomautuksia

Kolmas osapuoli, riippumaton palveluntarjoaja, toimittaa SIM-kortin ja matkapuhelinverkon ja/tai muun verkon tai järjestelmän, jota Tuote tarvitsee toimiakseen. Siksi Nokia ei tämän takuun puitteissa vastaa matkapuhelinverkon tai

muun verkon tai järjestelmän toiminnasta, käytettävyydestä, peittoalueesta, palveluista tai ulottuvuudesta. Ennen kuin Nokia tai Nokian valtuuttama huoltokumppani voi korjata tai vaihtaa Tuotteen, palveluntarjoajan on ehkä avattava mahdollinen SIM-kortin lukitus tai muu siihen lisätty lukitus, joka sitoo Tuotteen tiettyyn verkkoon tai palveluntarjoajaan. Käyttäjän on tällaisessa tilanteessa otettava ensin yhteyttä palveluntarjoajaan ja pyydyttävä sitä poistamaan Tuotteen lukitus.

Muista tehdä varmuuskopiot kaikista laitteen tärkeästä sisällöstä tai siihen tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne paperilla. Kuten tuonnempana olevassa kohdassa "Nokian vastuuta koskevat rajoitukset" esitetään, Nokia ei ole missään olosuhteissa suoraan tai epäsuorasti vastuussa mistään vahingosta tai menetyksistä, jotka johtuvat sisällön tai tietojen katoamisesta tai voittumisesta tai niiden uudelleen hankkimisesta tai siirtämisestä siinäkin tapauksessa, että tällainen menetys johtuu Tuotteesta olleesta viasta. Huomaa, että Tuotteeseen tallennetut tiedot on aina varmuuskopioitava, ennen kuin Tuote toimitetaan huoltoon, koska tavallisesti huoltotoimet tyhjentävät Tuotteen muistin.

Kaikki Nokian vaihtamat Tuotteen osat tai muut laitteet tulevat Nokian omaisuudeksi. Jos ilmenee, että Tuote ei kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin, Nokialla ja sen valtuuttamalla huoltokumppanilla on oikeus laskuttaa Tuotteen korjaus- tai vaihtokulut ja käsittelymaksu. Kun Nokia korjaa tai vaihtaa Tuotteen, se voi käyttää tuotteita tai osia, jotka ovat uusia, uudenveroisia tai kierrätettyjä.

Tuote, ohjelmisto mukaan lukien, voi sisältää maakohtaisia osia. Jos Tuote on kuljetettu alkuperäisestä kohdemaastaan toiseen maahan, se voi sisältää maakohtaisia osia, jotka eivät kuulu tämän rajoitetun takuun piiriin.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Rajoitettu takuu raukeaa ja käyttäjä menettää kaikki tässä esitetyt oikeudet, jos tuotetta on korjannut, jonkin sen osan on vaihtanut tai siihen on tehnyt muun vastaavan toimenpiteen muu kuin Nokian valtuuttama huoltokumppani.

Nokian vastuuta koskevat rajoitukset

Tämä Rajoitettu takuu on ainoa sopimus, joka määrittää käyttäjän oikeudet saada korvausta Nokialta ja Nokian velvollisuudet siinä tapauksessa, että Tuotteessa on vikaa. Tämä Rajoitettu takuu korvaa kaikki muut suulliset, kirjalliset, (muuhun kuin pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat) lakisääteiset, sopimus- tai rikkomusperusteiset tai muut takuut ja vastuut, mukaan lukien Tuotteen kohtuullista laatua tai sopivuutta tarkoitukseensa koskevat edellytykset, takuut tai muut ehdot, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä Rajoitettu takuu ei kuitenkaan poista tai rajoita i) kansallisen lainsäädännön

käyttäjälle määrittämiä oikeuksia tai ii) käyttäjän oikeuksia Tuotteen myyjään nähden.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokia ei vastaa tietojen menetyksestä tai vioittumisesta tai niiden uudelleen hankinnasta tai siirtämisestä, tulojen menetyksestä, siitä, että Tuotteita tai toimintoja ei voi käyttää, liiketoiminnan, sopimusten, liikevaihdon tai oletettujen säästöjen menetyksestä, lisäkuluista tai suorista, epäsuorista tai erityisistä menetyksistä tai vahingoista.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Nokian vastuusta rajoittuu Tuotteen ostohintaan. Yllä mainitut rajoitukset eivät päde, mikäli kyse on Nokian vakavasta laiminlyönnistä tai tahallista rikkomuksesta, eivätkä ne rajoita Nokian vastuuta, jos kuolemantapauksen tai henkilövahingon todistetaan johtuneen Nokian laiminlyönnistä.

Huom! Tuote on monimutkainen sähköinen laite. Nokia kehottaa tutustumaan Tuotteen mukana toimitettuihin ja muihin sitä koskeviin käyttöoppaisiin ja ohjeisiin. Huomaa myös, että Tuote voi sisältää suuritarkkuuksisia näyttöjä ja muita vastaavia osia, jotka voivat naarmuuntua tai vahingoittua muulla tavalla, jos niitä ei käsitellä varovaisesti.

Kaikkia takuutietoja, tuoteominaisuuksia ja määrittämiä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia Oyj

Keilalahdentie 2-4

02150 Espoo

Finland

Hakemisto**A**

A-GPS (Assisted GPS)	12
akku	
— lataaminen	5
— poistaminen	6
— virransäästö	15
antenni	7
antennit	6

B

Bluetooth	9, 10
-----------	-------

D

datayhteydet	9
--------------	---

G

GPS	13
GPS (global positioning system)	12

H

HSPA	
— HSDPA, HSUPA	10
HSPA (high-speed packet access)	9

I

Internet-yhteys	11
-----------------	----

K

kamera	11
Katso <i>Web-kamera</i>	
kiintolevy	5
kuuloke	9

L

langaton lähiverkko (WLAN)	9
Langaton lähiverkko (WLAN)	9
liittimet	6

M

muistikortti	8
— asettaminen paikalleen	6
— poistaminen	6

N

näppäimet ja osat	6
-------------------	---

O

ongelmien ratkaiseminen	16
Ovi Kartat	13

P

paikannustiedot	12
pikavalinnat	6, 7
PIN-koodi	14

S

salasanat	14
sijaintitiedot	12, 13
Sosiaaliset yhteydet	12
suojaus	
— salasanat	14
suunnistustyökalut	12
symbolit	6

T

tiedostojen varmuuskopiointi	14
tietokoneyhteydet	9
tukimateriaali	5

U

USB-kaapeliyhteys	10
-------------------	----

V

varmuuskopiointi	14
------------------	----

W

Web	11
Web-kamera	11

Y

yhteydet	9, 11
----------	-------

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0700

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RX-72-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivien muiden soveltuvien säännösten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-soittoiteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Booklet 3G ja Ovi Suite ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU, NOKIA TAI SEN LISENSSINANTAJAT EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI

TUOTOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN SELLAISENA KUIN SE ON. SEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, SISÄLLÖSTÄ TAI SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI ANNETA MITÄÄN NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI SOVELTUVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAÄ TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Jotkin toiminnot ja ominaisuudet ovat SIM-korttikohaisia ja/tai verkkokohtaisia tai MMS-kohtaisia tai niiden käytettävyyttä määrätty laitteiden yhteensopivuuden ja tuettujen sisältömuotojen mukaan. Jotkin palvelut ovat saatavissa erillistä korvausta vastaan.

2. painos FI