

Nokia C1-01/C1-02 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Sesli mesajlar	16
		Mesaj ayarları	16
Güvenlik	4	Rehber	16
Destek	5	Fotoğraflar	17
Başlarken	5	Görüntü çekme ve video klip kaydetme	17
SIM kartı ve bataryayı takma	5	Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme	18
Tuşlar ve parçalar	6	Müzik	18
Açma veya kapatma	6	Müzik çalar	18
Bataryayı şarj etme	6	FM radyo	19
Antenler	7	Arama işlem kaydı	20
Kulaklıklılı Mikrofon Seti	7	Web veya Internet	20
Hafıza kartını takma	8	Web servisine bağlanma	21
microSD kartı çıkarma	8	Ayarlar	21
USB veri kablosunu bağlama	9	Tercihler	21
Bilekliği takma	9	Zil sesleri	21
Erişim kodları	10	Ekran	22
Tuş kilidi	10	Tarih ve saat	22
Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma	11	Kısayollar	22
Arka planda çalışan uygulamalar	11	Senkronizasyon ve yedekleme	22
Aramalar	11	Bağlantı	23
Arama yapma veya cevaplama	11	Arama ve telefon	24
Hoparlör	11	Aksesuarlar	24
Arama kısayolları	12	Yapılandırma	25
Metin yazma	12	Fabrika ayarlarını geri yükle	25
Metin modları	12	Uygulamalar	25
Normal metin girişi	12	Alarm saati	25
Akıllı metin girişi	12	Galeri	26
Menülerde gezinme	13	Ekstralar	26
Mesajlaşma	13	Ses kaydedici	26
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları	13	Yapılacaklar listesi	27
Hızlı mesajlar	15	Operatör menüsü	27
Nokia Xpress sesli mesajları	15		
Nokia Messaging Servisi	15		

SİM hizmetleri	27
-----------------------	-----------

Yeşil ipuçları	27
-----------------------	-----------

Enerji tasarrufu yapın	27
------------------------	----

Geri dönüştürün	28
-----------------	----

Ürün ve güvenlik bilgileri	28
-----------------------------------	-----------

Dizin	36
--------------	-----------

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofön setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Destek

Ürününüzü kullanmayla ilgili daha fazla bilgi almak istediğinizde veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olmadığınızda, www.nokia.com/support adresine, cep telefonu kullanımıyla ilgili olarak www.nokia.mobi/support adresine gidin.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazınızı yeniden başlatın. Cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı açın.
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- Cihaz yazılımınızı güncelleyin.

Sorunuz çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. www.nokia.com/repair adreslerine gidin. Cihazınızı tamire göndermeden önce, cihazdaki verileri her zaman yedekleyin.


Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.



Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuğu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro-SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.




- 1 Parmağınızı cihazın alt tarafındaki girintiye yerleştirin ve dikkatlice kaldırarak arka kapağı (1) çıkarın.
- 2 Batarya takılıysa çıkarın (2).
- 3 SIM kartı takın. Kartın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun (3, 4).


6 Başlarken

- 4 Bataryanın kontaklarını pil bölmesindekiyle hizalayın ve bataryayı takın (5). Arka kapağı yeniden takmak için, üst kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (6) ve yerine oturması için bastırın (7).

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tuşlar ve parçalar

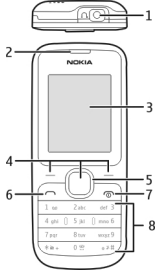1	Kulaklık konektörü (3,5 mm)	
2	Kulaklık	
3	Ekran	
4	Seçim tuşları	
5	Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)	
6	Arama tuşu	
7	Bitir/Güç tuşu	
8	Tuş takımı	

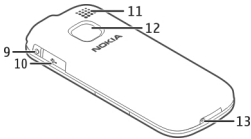
9	Şarj cihazı konektörü	
10	Mikro USB konektörü	
11	Hoparlör	
12	Kamera lensi (yalnızca Nokia C1-01)	
13	Mikrofon	

Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

Bataryayı şarj etme

Bataryamız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:



- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Antenler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Kulaklıklık Mikrofon Seti



Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.



Hafıza kartını takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD karta kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz, kapasitesi 32 GB'a kadar olan microSD kartlarını destekler.



Cihazla birlikte uyumlu bir hafıza kartı verilebilir ve kart cihaza takılı olabilir. Kart takılı değilse, aşağıdakileri yapın:




- 1 Arka kapağı açın.
- 2 Kartın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olun. Klik sesi duyana kadar karta basın.
- 3 Arka kapağı tekrar takın.

microSD kartı çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz; ancak bu sırada hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.

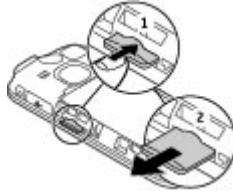

USB veri kablosunu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın. Ayrı olarak bir USB veri kablosu satın almanız gerekebilir.

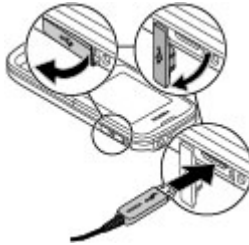

USB ayarlarını değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini ve istediğiniz modu belirleyin.

Bilekliği takma

Bilekliği yerine geçirin ve sıkın.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



Erişim kodları

Güvenlik kodu cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumaya yardımcı olur. Önceden belirlenmiş kod 12345'tir. Kod oluşturabilir, kodu değiştirebilir ve cihazı kod telebinde bulunmak üzere ayarlayabilirsiniz. Kodu gizli tutun ve cihazınızdan uzakta güvenli bir yerde bulundurun. Kodu unutursanız ve cihazınız kilitlenirse, cihazınızın servise gönderilmesi gerekir. Ek ücretler uygulanabilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız bayinize başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için **Menü** öğesini seçin ve tuş takımını kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç** öğesini seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Güvenlik tuş kilidi etkinse, istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Cihaz kullanılmıyorken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Otomatik tuş kilidi > Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilitliyen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyen de aranabilir.

Cihazınızı SIM kart olmadan kullanma

Cihazınızın oyunlar gibi bazı özellikleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Çevrimdışı profile kullanılamayan özellikler menülerden seçilemez.

Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Genellikle arka planda çalışan uygulamalar, Radyo ve Müzik uygulamaları gibi uygulamalardır.

Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapma

Gerekirse ülke ve alan koduyla birlikte telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

Aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Telefon görüşmesi sırasında, yukarı veya aşağı ilerleyin.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparl.** veya **Normal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Arama kısayolları

Telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar öğesini seçin, istediğiniz sayıya (2-9) ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı aramayı etkinleştirme

Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapma

Ana ekranda, istediğiniz sayı tuşuna basın ve basılı tutun.

Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu **Abc abc** ve **ABC** ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan **123** ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** öğesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek > Yazma dili** öğesini seçin.

Normal metin girişi

İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İsteddiğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En yaygın noktalama işaretlerine erişmek için, **1** tuşuna tekrarlı şekilde basın. Özel karakter listesine erişmek için ***** tuşunu basılı tutun. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 1 **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda * tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- 3 Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Menülerde gezinme

Cihaz işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Ana ekranda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin.

Geçerli menü düzeyinden çıkma

Çık veya **Geri** seçeneğini belirleyin.

Ana ekrana dönme

Bitirme tuşuna basın.

Menü görünümünü değiştirme

Menü > Seçenek > Ana menü görün. seçeneğini belirleyin.

Mesajlaşma

Cihazınızla, kısa mesaj ve multimedya gibi mesajlar oluşturun ve gönderin. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilâştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilâştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki

karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısı sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

İletileri göndermek için doğru ileti merkezi numarası cihazda bulunmalıdır. Genellikle bu numara SIM kartınızda varsayılan olarak hazır bulunmaktadır.

Numarayı elle ayarlamak için şunları yapın:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcınız tarafından verilen adı ve numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayınıza başvurun.

Mesaj Oluşturma

- 1 Seç **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur.**
- 2 Mesajınızı yazın.
Özel bir karakter veya ifade eklemek için **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.
Mesaja bir nesne eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. Mesaj türü otomatik olarak multimedya mesajına dönüşür.
- 3 Alıcı eklemek için **Gönder** seçeneğini ve alıcıyı belirleyin.

Telefon numarasını veya posta adresini elle girmek için **Num. vey. e-pst.** seçeneğini belirleyin. Telefon numarası girin veya **E-posta** seçeneğini belirleyip posta adresi girin.

4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları ekranın üst kısmında bir simgeyle belirtilir.

Servis sağlayıcıları mesaj türüne bağlı olarak farklı ücretlendirebilirler. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlardır.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için ● seçeneğini belirleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için ■ seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Nokia Messaging Servisi

Cihazınız Posta ve sosyal ağlar için Sohbet de dahil olmak üzere Nokia Messaging Servisi'ni destekleyebilir.

- Posta uygulaması ile, posta hesaplarınıza farklı e-posta sağlayıcılardan erişmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.
- Sohbet uygulaması ile, diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet etmek için mobil cihazınızı kullanabilirsiniz.

Bu mesajlaşma sistemin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için **Menü > Mesajlar > E-posta** öğesini seçin. Ana ekranın üst kısmında



görüntülenirse, Nokia Messaging Servisi

kullanımda demektir.

Bu özellik tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreter numaranızı düzenleme

Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekrtr. öğesini seçin ve **Telesekreter numarası** seçeneğini belirleyin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

Metin mesajları — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

Multimedya msj. — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Servis mesajları — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını cihaz hafızasına ve SIM karta kaydedebilirsiniz. Cihaz hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin öğeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM karta kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Menü > Rehber > İsimler seçeneğini belirleyin.

Kartvizit ekleme

Seçenek > Yeni krtvzt. ekle öğesini seçin.

Kartvizite ayrıntı ekleme

Kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. Kartvizite ilerleyip **Seç > Seçenek > Bilgi** ekle seçeneğini belirleyin.

Kartvizit arama

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

Kartviziti cihaz hafızasıyla SIM kartı arasında kopyalama

Kartvizite ilerleyip **Seçenek > Daha fazla > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM karta her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya cihaz hafızasını seçmek, kartvizit listesinde isimlerin ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini görmek için **Menü > Rehber ve Daha fazla > Ayarlar** öğesini seçip ilgili seçeneği belirleyin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz.

Kartvizit gönderme

Kartvizitlerden birini seçin, **Seçenek > Daha fazla > Kartvizit** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

Fotoğraflar

Görüntü çekme ve video klip kaydetme

Kamera yalnızca Nokia C1-01 modelinde bulunur.

Cihazınız, 480x640 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Kamera modu

Fotoğraf işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Kamera seçeneğini belirleyin.

Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Fotoğraf çekme

Çek seçeneğini belirleyin.

Önizleme modunu ve saati ayarlayın.

Seçenek > Ayarlar > Fotoğraf önizleme süresi seçeneğini belirleyin.

Zamanlayıcıyı etkinleştirme

Seçenek öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

Video modu

Video işlevini kullanma

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetmeye başlama

Çek seçeneğini belirleyin.

Kamera ve video modu arasında geçiş yapma

Kamera veya video modunda sola ya da sağa ilerleyin.

Görüntüler çekme ve video klipler kaydetme

Görüntüleri görüntüleme

Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım seçeneğini belirleyin.

Video klipleri izleme

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

Müzik

Müzik çalar

Cihazınızda, şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar vardır.

Menü > Müzik > Müziğim seçeneğini belirleyin.

Çalmayı durdurma veya duraklatma

Kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

Geçerli şarkıyı geri sarma

Kaydırma tuşunu sola basın ve basılı tutun.

Geçerli şarkıyı ileri sarma

Kaydırma tuşunu sağa basın ve basılı tutun.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka plnd. oynat seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

**Uyarı:**

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

FM radyo

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Mevcut istasyonları otomatik olarak arama

Seçenek > Tüm istasyonlar ara seçeneğini belirleyin. En iyi sonuçları almak için, dışarıdayken veya bir pencerenin yanında arama yapın.

Komşu istasyon arama

Kaydırma tuşunu sola veya sağa basın ve basılı tutun.

Radio istasyonu kaydetme

İstediğiniz istasyona ayarların ve **Seçenek > İstasyon. kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kaydedilen istasyonlar arasında geçiş yapma

İstasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu arka planda çalışır durumda bırakma

Gizle seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.



Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümü ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Menü > İnternet > Ana sayfa seçeneğini belirleyin. Ya da, bekleme modunda, **0** tuşuna basın ve basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarlar

Tercihler

Arama bekliyor ancak cihazınızın zil sesinin duyulmasını istemiyor musunuz? Zil seslerini farklı durumlara ve ortamlara göre özelleştirebileceğiniz, profil adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz profili seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Etkinleştir — Profili etkinleştirin.

Uyarla — Profil ayarlarını değiştirin.

Zamanlı — Profili belirli bir süre etkin kalacak şekilde ayarlayın. Profil için ayarlanan süre sona erdiğinde, zaman ayarı yapılmamış olan önceki profil etkinleşir.

Zil sesleri

Seçili etkin profilin ses ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde de bulabilirsiniz.

Ekran

Duvar kağıdını, yazı tipi boyutunu veya cihaz ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ya da ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Ekran** ögesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saat ayarları seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimini ayarlama

Tarih ve saat biçimi ayarları seçeneğini belirleyin.

Saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak ayarlama

Tarihi/saati otomatik güncelle (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini belirleyin.

Seçim tuşlarına telefon işlevleri atama

Sağ seçim tuşu veya **Sol seçim tuşu** ögesini ve listeden bir işlevi seçin.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçme

Hareket tuşu seçeneğini belirleyin. İstediğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Veri transferi — Kartvizitler, takvim girişleri, notlar veya mesajlar gibi seçilen verilerinizi cihazınız ve başka bir cihaz arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluşturma — Seçili verileri yedekleyin.

Yedekten geri yükle — Yedeklenmiş verileri geri yükleyin. Yedekleme dosyasının ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Sunucu ile senk et — Seçilen verileri cihazınızla bir bilgisayar ya da şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için bazı özellikler bulunur.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth teknolojisi, cihazınızı radyo dalgaları kullanarak 10 metre (32 ft) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına veya aksesuarına bağlamanıza olanak sağlar.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı kurma

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir isim girin.
- 2 **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınıza bir ses donanımı bağlamak için **Ses aksesuarlarına bağlan** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Cihazınızı erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunan cihaza ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınıza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini devreden çıkarın veya **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

Bilgisayarınızı internete bağlama

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internete bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız internete (ağ servisi) bağlanabilmeli ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir. Cihazın şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra cihazınız internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.1 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ahizesiz kullanım, kulaklık, nesne itme, dosya aktarımı, çevirmeli şebeke, seri bağlantı noktası, SIM erişimi ve genel nesne değişimi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Gerektiğinde — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Arama ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları aktarma

Arama aktarma (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir girişimden sonra on kez otomatik olarak yeniden arama
Otomatik tekrar arama > Açık seçeneğini belirleyin.

Görüşme sırasında gelen aramalarla ilgili bildirim alma

Arama bekletme servisi > Etkinleştir (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişinin görmesini veya görmemesini sağlama
Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin.

Ekran dilini ayarlama

Dil ayarları > Telefon dili seçeneğini belirleyin.

Aksesuarlar

Bu menü, yalnızca cihaza uyumlu bir aksesuar bağlanması veya bağlanmış olması durumunda kullanılabilir.

Menü > Ayarlar > Aksesuarlar seçeneğini belirleyin. Bir aksesuar seçin ve aksesuara bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar ve Yapılan-dırma öğelerini seçin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsy. yapıln. ayar. — Cihaza kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı ayarlayın.

Tüm uyg. varsay. — Desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Tercih edilen erişim noktası — Kaydedilmiş erişim noktalarını görüntüleyin.

Kişisel yapılan. ayarları — Çeşitli servislere yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin veya silin. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Yeni ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli bilgileri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Ylnzc. ayr. ger yük. — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümünü geri yükle — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Uygulamalar

Alarm saati

İstedığınız zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 **Menü > Uygulamalar > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı etkinleştirmek için aşağı veya yukarı kaydırın.
- 3 Alarm zamanını girin.
- 4 Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyuracak biçimde tekrarlamak için **Seçenek > Tekrar günleri** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 5 Alarm sesini seçmek için **Seçenek > Alarm sesi** seçeneğini belirleyin. Alarm sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklığı cihaza bağlayın.
- 6 Erteleme zaman aşımının uzunluğunu ayarlamak için, **Seçenek > Erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.
- 7 **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalışmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalışmaz, ardından tekrar çalışmaya başlar.

Galeri

Galeri'de resimleri, video kliplerini ve müzik dosyalarını yönetebilirsiniz.

Galeri içeriğini görüntüleme

Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin.

Ekstralar

Cihazınız, cihazınız için özel olarak tasarlanmış bazı oyunlar ve Java™ uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini belirleyin.

Oyunu veya uygulamayı açma

Oyunlar, Koleksiyon veya hafıza kartını ve bir oyun veya uygulama seçin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görme

Seçenek > Hafıza durumu seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulama indirme

Seçenek > İndirmeler > Oyun siteleri veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan elde edilmiş uygulamaları ve yazılımları yükleyin ve kullanın. Güvenilir olmayan kaynaklardan alınan uygulamalar, cihazınızda depolanan verilere erişebilecek, maddi kayıplara yol açabilecek veya cihazı zarar verebilecek kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

İndirilen uygulamalar Galer

Ses kaydedici

Menü > Uygulamalar > Kaydedici seçeneğini belirleyin.

Kaydetmeye başlama

Kayıt simgesini seçin.

En son kaydı dinleme

Seçenek > **Son kaydı** **çal** seçeneğini belirleyin.

En son kaydı multimedya mesajında gönderme

Seçenek > **Son kaydı** **gönder** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar listesi

Menü > **Uygulamalar** > **Yapılacak listesi** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar, önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir Yapılacaklar listesini yönetmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyip uygun seçeneği tercih edin.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

Yeşil ipuçları**Enerji tasarrufu yapın**

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.

- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, www.nokia.com/werecycle adresini veya bir mobil cihaz kullanarak www.nokia.mobi/werecycle adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900 ve 1800 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf siteler erişimimize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablolu servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS). Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, diğer özelliklerin kullanılabileceği hafıza alanını azaltabilir. Cihazınızın hafızanın dolu olduğunu bildiren bir mesaj görüntülense, paylaşılan hafızadaki bazı bilgileri silin.

Cihaz yazılımı güncellemeleri hakkında

Cihaz güncellemeleri ile, cihazınızın yeni özelliklerini ve gelişmiş işlevlerini edinebilirsiniz. Yazılımı güncellemek cihazınızın performansını da artırır.

Cihazınızın yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemeniz önerilir.



Uyarı:

Bir yazılım güncelleme yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Güncelleme sonrasında, kullanım kılavuzundaki talimatlar artık güncel olmayabilir.

Garnituralar



Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablouunu prizden çekerken, kablouyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5CB bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi aşağıdakilerden biri ile tanımlanır: E, X, AR, U, A, C, K, veya B.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirligin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısı sıcaktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.



- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşümeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden öğrenin veya mobil bir cihazla nokia.mobi/werecycle adresine gidin.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekans sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı

yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurulmalıdır.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,68 W/kg (RM-607) veya 1,27 W/kg (RM-643).

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-607/RM-643 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazımızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bağlı veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya

ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMASIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR

Dizin		geleneksel metin giriři	12
		göüntüler	18
		göüntü modu	17
		güncellemeler	
		— cihaz yazılımı	29
		güvenlik kodu	10
A		H	
aksesuarlar	24	hafıza kartı	8
alarm saati	25	hızlı arama	12
antenler	7	hızlı mesajlar	15
arama ayarları			
— telefon ayarları	24	İ	
arama işlem kaydı	20	internet	20
aramalar	11	iř kartvizitleri	16
ayarlar	21		
ayarlar, ekran	22	K	
B		kablo bağlantısı	9
batarya	5	kamera	17
— řarj etme	6	kartvizitler	16
bileklik	9	kısayollar	22
Bluetooth	23	kulaklıklı mikrofon seti	7
C		M	
cihaz açma/kapama	6	menüler	13
cihaz gücünü açma/kapama	6	mesaj ayarları	16
cihazı açma/kapatma	6	mesajlar	14
Ç		mesaj merkezi numarası	13
çevrimdışı profil	11	metin mesajları	13
D		metin modları	12
destek	5	metin tahmini giriři	12
E		metin yazma	12
ekran ayarları	22	Müzik çalar	18
ekstralar	26	N	
eriřim kodları	10	Nokia destek bilgileri	5
F		Nokia Messaging Servisi	15
fabrika ayarları	25	O	
G		operatör menüsü	27
Galeri	26	oyunlar	26

P	
PIN kodu	10
profiller	21

R	
radyo	19

S	
sayı modu	12
senkronizasyon	22
ses kaydedici	26
sesli mesajlar	15, 16
SIM kart	5, 11

Ş	
şifreler	10

T	
tarayıcı	20
tarih ve saat	22
tuş kilidi	10
tuşlar ve parçalar	6

U	
USB bağlantısı	9

V	
veri yedekleme	22
video klipler	18
video modu	17

W	
web	20

Y	
Yapılacaklar notları	27
yapılandırma	25
yazılım güncellemeleri	29

Z	
zil sesleri	21