

دليل المستخدم لهاتف Nokia C2-00

١٧	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به
١٨	تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر

١٨	الأسماء
١٨	حفظ اسم ورقم هاتف
١٩	استخدم الاتصال السريع
١٩	إرسال معلومات الاسم

٢٠	كتابة نص
٢٠	التبديل بين أوضاع إدخال النص
٢٠	الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص
٢١	استخدام الإدخال التنبؤي للنص

٢١	الرسائل
٢١	إرسال رسالة
٢٢	حفظ أحد مرفق
٢٣	جلب رسالة وسائط متعددة
٢٣	الاستماع إلى رسائل صوتية
٢٣	إرسال رسالة صوتية

٢٤	الاتصال
٢٤	Bluetooth
٢٦	كبل بيانات USB

٢٦	الساعة
٢٦	تغيير الوقت والتاريخ
٢٧	المنبه

٢٧	الصور والفيديو
----	----------------

المحتويات

٤	السلامة
---	---------

٦	تعرف على جهازك بكلمات قليلة
٦	جهازك ذو بطاقات SIM الثنائية
٦	المفاتيح والأجزاء

٧	لتبدأ
٧	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٨	تركيب بطاقة SIM إضافية
١٠	تركيب بطاقة ذاكرة
١١	شحن البطارية
١١	تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله
١٢	هوائي شبكة GSM
١٢	توصيل سماعة الرأس
١٣	وضع الرباط

١٣	الاستخدام الأساسي
١٣	الدعم
١٤	رموز الوصول

١٥	تعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها
١٥	قفل المفاتيح
١٥	نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم
١٦	استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM

١٧	المكالمات
١٧	إجراء مكالمة
١٧	عرض المكالمات لم يرد عليها

٢٧	التقاط صورة
٢٨	تسجيل الفيديو
٢٨	إرسال صورة أو مقطع فيديو
٢٩	تنظيم الملفات

٢٩ الموسيقى والصوت

٢٩	مشغل الوسائط
٣٠	راديو FM

٣٢ الويب

٣٢	معلومات حول متصفح الويب
٣٣	تصفح الويب
٣٣	مسح تاريخ التصفح

٣٣ إدارة الجهاز

٣٣	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك
	تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر
٣٤	الكمبيوتر
٣٥	استعادة الضبط الأصلي
	نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطياً
٣٥	إلى بطاقة ذاكرة

٣٥ حماية البيئة

٣٥	ترشيد الطاقة
٣٥	إعادة التدوير

٣٦ معلومات المنتج والسلامة

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى

استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات الأخرى المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع هذا الجهاز. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



تعرّف على جهازك بكلمات قليلة

جهازك ذو بطاقات SIM الثنائية

يمكنك تركيب بطاقتين من بطاقات SIM.

بعض فوائد الجهاز ذو بطاقات SIM الثنائية

- يمكنك توفير التكلفة عند استخدامك لخدمتين من مزودي خدمة مختلفين.
- استخدم رقمًا للمكالمات الخاصة، وآخر للعمل، مع حمل جهازًا واحدًا.
- تجنب تغيير تغطية الشبكة بين مزودي الخدمة.


بطاقتي SIM كلتاها متوفرتان في نفس الوقت عند استخدام الجهاز، ولكن عندما تكون إحدى بطاقتي SIM نشطة، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو استلامها أو نقل بيانات، تكون الأخرى غير متوفرة.

في حالة عدم وجود بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM الداخلي، يتم تنشيط وضع العرض التوضيحي في جهازك.

تتوفر بعض المزايا وخدمات مشغل الشبكة فقط عند استخدام بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM الداخلي.


لا يمكن فتح اتصال GPRS في الخلفية. سيتم إغلاق الاتصال آليًا، في حالة قيامك بالعودة إلى الشاشة الرئيسية أو التبديل إلى تطبيق آخر، أو قائمة، أو شاشة عرض أخرى أثناء استخدام أحد التطبيقات لاتصال GPRS.

المفاتيح والأجزاء

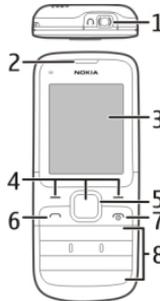

- 1 موصل سماعة الأذن/موصل Nokia AV (٣.٥ مم)
- 2 سماعة الأذن

- 3 الشاشة
- 4 مفتاح الاختيار
- 5 مفتاح Navi™ (مفتاح الانتقال)
- 6 مفتاح الاتصال
- 7 مفتاح الإنهاء/التشغيل
- 8 لوحة المفاتيح

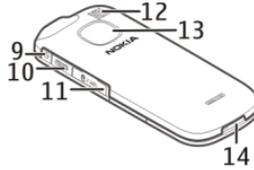


- 9 منفذ توصيل الشاحن
- 10 منفذ توصيل USB مصغر
- 11 فتحة بطاقة SIM (SIM2)
- 12 السماعة الخارجية
- 13 عدسة الكاميرا
- 14 مكبر الصوت


لتبدأ

تركيب بطاقة SIM والبطارية


- تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع البطارية BL-5C. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.
- إذا كان لديك بطاقة SIM واحدة فقط، فقم بتركيب البطاقة داخل حامل بطاقة SIM الداخلي.
- ١ ضع أصبعك في التجويف أسفل الجهاز وارفع بحرص ثم قم بإزالة الغطاء الخلفي (1).
 - ٢ في حالة تركيب البطارية، قم برفعها للخارج (2).

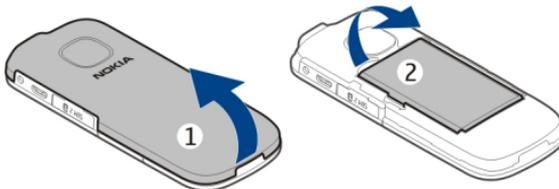

٣ قم بفتح حامل بطاقة (SIM 3)، ثم قم بتركيب بطاقة SIM أو إزالتها (4 أو 5). تأكد من توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة لأسفل.

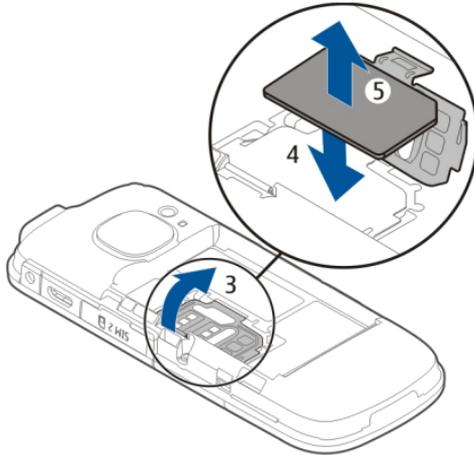


٤ قم بضبط محاذاة أجزاء التماس بالبطارية مع حجرة البطارية وأدخل البطارية (6). لإعادة تركيب الغطاء الخلفي، قم بتوجيهه نحو القفل العلوية نحو الفتحات الخاصة بها (7) ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه (8).

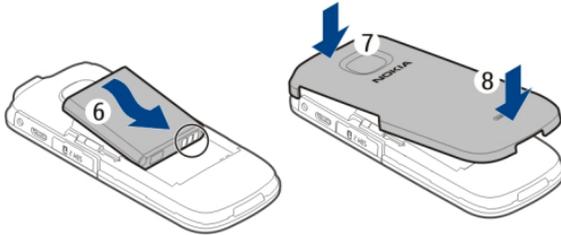


تركيب بطاقة SIM إضافية

هل لديك بطاقة SIM إضافية، لكنك ترغب في الاحتفاظ بها مستخدمًا بطاقة SIM الرئيسية؟ يمكنك تركيب بطاقة SIM إضافية أو إزالتها بدون إيقاف تشغيل الجهاز.



١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM الخارجية (1، 2)، المحدد بـ **SIM 2**.

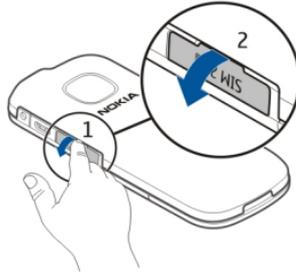

٢ أدخل بطاقة (SIM 3). تأكد من توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة لأسفل. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها. أغلق الغطاء (4).

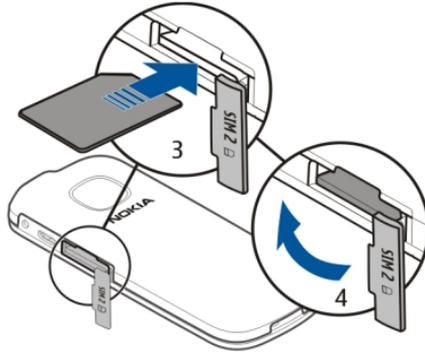


إزالة بطاقة SIM الإضافية

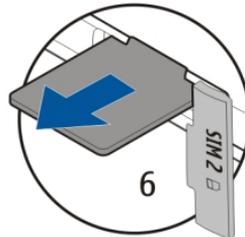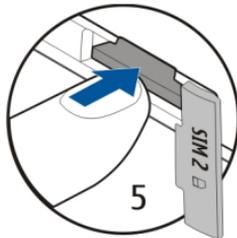

تركيب بطاقة ذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم جهازك بطاقات الذاكرة التي تصل سعتها حتى 32 جيجا بايت.

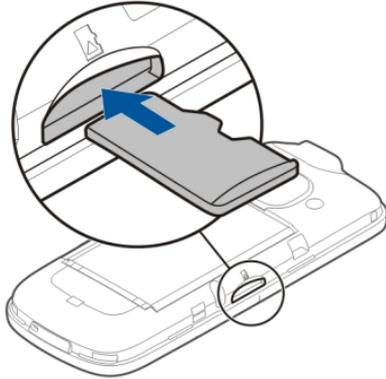

١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ تأكد من توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة لأسفل. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها.

٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

إزالة بطاقة الذاكرة

هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في حالة وجود تطبيق يستخدم البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يمكنك إزالة بطاقة الذاكرة أو استبدالها بدون إيقاف تشغيل الجهاز.


١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.

٢ ادفع البطاقة للداخل، حتى يتم تحريرها، ثم اسحب البطاقة.

٣ قم بتركيب الغطاء الخلفي.

شحن البطارية

تم شحن البطارية جزئيًا في المصنع، لكنك قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل أن تتمكن من تشغيل جهازك للمرة الأولى. فإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض الشحن، فاتبع الخطوات التالية:

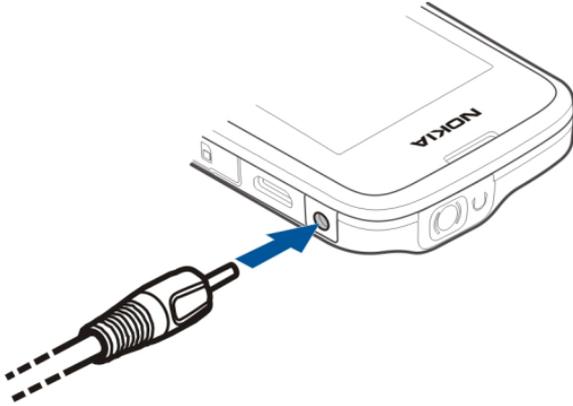

- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط.
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.
- ٣ عند إشارة الجهاز إلى اكتمال الشحن، افصل الشاحن عن الجهاز، ومن ثم عن مأخذ الحائط.

لن تحتاج إلى شحن البطارية لمدة زمنية معينة كما يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن.

وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل .



قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود الخدمة (خدمة الشبكة). لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

هوائي شبكة GSM




يبين الشكل منطقة هوائي شبكة GSM مميزاً باللون الرمادي.

تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.

توصيل سماعة الرأس



لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، فقد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

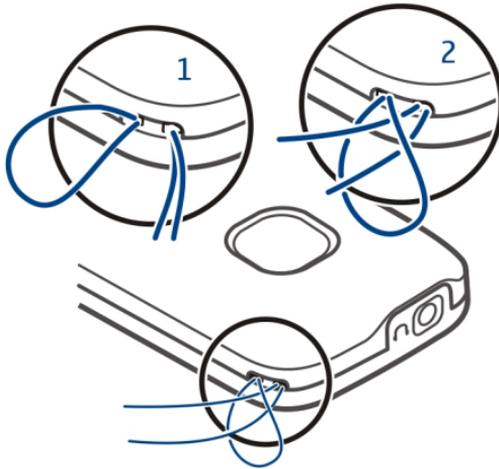

تتوفر الأربطة بشكل منفصل.

الاستخدام الأساسي

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو إذا كنت لا تعرف طريقة عمل هاتفك، فانتقل إلى الموقع www.nokia.com/support، أو باستخدام هاتف محمول، انتقل إلى الموقع www.nokia.mobi/support.

وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل الجهاز: أغلق الهاتف، ثم قم بإزالة البطارية. بعد مرور دقيقة من هذا الإجراء، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي
- تحديث برامج الجهاز

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك لإصلاحه، تأكد دائماً من عمل نسخة احتياطية للبيانات الموجودة عليه.

رموز الوصول

اختر القائمة < الضبط < الحماية < رموز الوصول.

<p>هذان الرمزتان يقومان بحماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يتم طلبهما للوصول إلى بعض الميزات.</p> <p>إذا لم يتم تزويدهما مع البطاقة أو إذا نسيتهما، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.</p> <p>يمكنك ضبط الجهاز لطلب رمز PIN عند تشغيل الجهاز.</p> <p>إذا قمت بإدخال الرمز ثلاث مرات متتالية بطريقة غير صحيحة، فستحتاج إلى إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.</p> <p>يلزم استخدام رمز PIN الخاص بالوحدة للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة حماية بطاقة SIM. كما قد تحتاج إلى رمز PIN التوقيع للتوقيعات الرقمية.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من ٤-٨ أرقام)</p>
<p>يتم طلبهما لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.</p> <p>وإذا لم يتم تزويدهما مع بطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة الخاص بك.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)</p>
<p>يقوم هذا الرمز بحماية جهازك من الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط الجهاز لطلب رمز الحماية الذي قمت بتحديدده. إن رمز الحماية الافتراضي هو 12345.</p> <p>احتفظ بالرمز سرياً وفي مكان آمن بعيداً عن جهازك.</p> <p>في حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، فسيحتاج جهازك إلى خدمة صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد تُحذف جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.</p> <p>للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بالوكيل.</p>	<p>رمز الحماية (من ٥-١٠ أرقام)</p>
<p>يتم طلب كلمة السر هذه للحصول على خدمات حظر المكالمات.</p> <p>لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>كلمة السر الخاصة بالحظر (٤ أرقام)</p>

تعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها

يمكنك تعيين بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها مع المكالمات أو الرسائل الصادرة. إذا كنت تقوم بتسمية بطاقات SIM الخاصة بك، فيمكنك التعرف عليها في لمحة - على سبيل المثال - الخاصة بالعمل والخاصة بالاستخدام الشخصي.

اختر القائمة < مدير SIM أو القائمة < الضبط < مدير SIM.

اختر SIM1 أو SIM2. تستخدم بطاقة SIM التي تفضل استخدامها افتراضياً مع كافة وسائل الاتصال الصادرة، مثل المكالمات والرسائل.

لكي يتطلب منك اختيار بطاقة SIM قبل إجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية، اختر السؤال في كل مرة.

إعادة تسمية بطاقة SIM
اختر خيارات < إعادة التسمية.

تلميح: لفتح مدير SIM من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على*.

قفل المفاتيح

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبيك أو في الحقيبة، قم بقفل المفاتيح.

اختر القائمة، ثم اضغط على المفتاح*.

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة
اختر فتح، واضغط على المفتاح*.

ضبط المفاتيح للقفل آلياً

١ اختر القائمة < الضبط ثم اختر الجهاز < قفل المفاتيح آلياً < تشغيل القفل الآلي للمفاتيح.

٢ قم بتحديد مدة الوقت الذي سيتم بعده قفل المفاتيح تلقائياً.

نسخ الأسماء أو الصور من جهازك القديم

هل ترغب في نسخ المحتويات من جهاز Nokia السابق المتوافق وبدء استخدام جهازك الجديد بسرعة؟ يمكنك - على سبيل المثال - نسخ الأسماء، وقيود التقويم، والصور إلى جهازك الجديد، مجاناً.



- ١ قم بتنشيط Bluetooth في كلا الجهازين.
- ٢ حدد القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth.
- ٣ قم بتوصيل الأجهزة.
- ٤ حدد القائمة < الضبط < تزامن ونسخ احتياطي.
- ٥ حدد نقل البيانات عبر الهاتف < النسخ إلى هذا.
- ٥ حدد المحتوى المراد نسخه و تم.
- ٦ حدد جهازك السابق من القائمة.
- ٧ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. يجب إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، في كلا الجهازين. رمز المرور ثابت في بعض الأجهزة. لمعرفة التفاصيل، انظر دليل المستخدم الخاص بالجهاز.
- ٨ رمز المرور صالح فقط للاتصال الحالي.
- ٨ عند المطالبة، قم بالسماح بطلبات الاتصال والنسخ.

استخدام الجهاز بدون بطاقة SIM

هل يرغب أطفالك اللعب بجهازك، لكنك لا ترغب في أن يقومون بإجراء مكالمة عن طريق الخطأ؟ يمكن استخدام بعض ميزات الجهاز - كالألعاب والتقويم - بدون إدخال بطاقة SIM. ولكن الميزات الخافتة في القوائم لا يمكن استخدامها.

المكالمات

إجراء مكالمة

- ١ في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف.
لمسح رقم، اختر مسح.
لإجراء المكالمات الدولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الاتصال الدولي)،
وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم رقم
الهاتف.
 - ٢ اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٣ اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.
 - ٤ لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- عند استلام مكالمة، يتم الإشارة إلى بطاقة SIM المستخدمة.

عرض المكالمات لم يرد عليها

هل ترغب في أن تعرف من الذي قام بإجراء المكالمة الفائتة؟
في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. يتم عرض اسم المتصل، إذا تم تخزينه في قائمة الأسماء.
يتم تسجيل المكالمات لم يرد عليها والمستلمة فقط إذا تم دعمها بواسطة الشبكة ويتم تشغيل الجهاز
داخل منطقة خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

انذهب إلى الاسم أو الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقاً

حدد القائمة > السجل ومكالمات فائتة.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل تحاول الاتصال بشخص ما، لكنه لم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٢ انذهب إلى الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.
- اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو رقم هاتف آخر

في حالة عدم التمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم آخر (خدمة الشبكة).

- ١ اختر القائمة < الضبط < المكالمات < تحويل المكالمات.
 - ٢ اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها.
 - ٣ حدد متى ترغب في تحويل المكالمات الواردة:
- كل المكالمات الصوتية** — تحويل كافة المكالمات الصوتية الواردة.
عند انشغال الخط — تحويل المكالمات الصوتية عند انشغال الخط.
في حالة عدم الرد — تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد فقط.
إذا كنت خارج النطاق — تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق الخدمة لفترة محددة.
- إذا كنت غير متاح** — تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد، أو انشغال الجهاز، أو عندما يكون الجهاز مغلقاً، أو خارج نطاق الخدمة.
- ٤ اختر تنشيط < إلى ص. بريد صوتي أو إلى رقم آخر.
 - ٥ إذا تم تحديد في حالة عدم الرد أو إذا كنت غير متاح، فقم بضبط طول الفترة الزمنية التي يتم بعدها إعادة توجيه المكالمات.

الأسماء

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة < الأسماء.

حدد إضافة جديد.

اختر المكان الذي ترغب في حفظ الاسم فيه إذا طلب منك ذلك.

إضافة تفاصيل اسم أو تعديلها

- ١ حدد الأسماء ثم حدد اسمًا.
- ٢ حدد خيارات < إضافة تفاصيل.

تلميح: لإضافة نغمة رنين أو صورة إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر خيارات < إضافة تفاصيل < وسائط متعددة.

استخدم الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بأصدقائك والعائلة بسرعة عند تخصيص أرقام الهاتف الأكثر استخداماً لمفاتيح الأرقام بجهازك.

يمكنك استخدام الاتصال السريع فقط مع الأسماء المخزنة على جهازك أو على بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

اختر القائمة > الأسماء > المزيد > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام

- ١ اذهب إلى أحد مفاتيح الأرقام، ثم اختر تخصيص. 1. محجوز لصندوق البريد الصوتي.
- ٢ أدخل رقماً أو ابحث عن اسم.

حذف رقم هاتف تم تخصيصه لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره
اذهب إلى أحد مفاتيح الأرقام، ثم اختر خيارات > مسح أو تغيير.

إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

إلغاء تنشيط الاتصال السريع

حدد القائمة > الضبط والمكالمات > الاتصال السريع.

إرسال معلومات الاسم

هل تريد إرسال رقم هاتفك أو عنوان البريد إلى شخص تعرفت عليه منذ قليل؟ أضف معلومات الاسم إلى قائمة الأسماء، وأرسل بطاقة أعمال إلى الشخص.

اختر القائمة > الأسماء، ثم اختر الأسماء.

- ١ اختر قيد قائمة الأسماء الذي يحتوي على معلوماتك.
- ٢ اختر خيارات > المزيد > بطاقة أعمال ونوع الإرسال.

حفظ بطاقة أعمال مستلمة

اختر عرض > حفظ.

كتابة نص

التبديل بين أوضاع إدخال النص

عند كتابة نص، يمكنك استخدام الإدخال التقليدي \backslash أو الإدخال التنبؤي $_$ للنص.
تشير abc و abc و ABC إلى حالات الأحرف. وتشير 123 إلى أنه تم تنشيط وضع الأرقام.

تنشيط وضع الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه
اختر خيارات < التنبؤ > تشغيل النص التنبؤي أو إيقاف النص التنبؤي. لا يدعم الإدخال التنبؤي
للنص جميع اللغات.

التبديل بين حالات الأحرف
اضغط على #.

تنشيط وضع الأرقام
اضغط مع الاستمرار على #، ثم اختر وضع الأرقام. للعودة إلى وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار فوق
#.

تلميح: لإدخال رقم فردي بسرعة في وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم المطلوب.

ضبط لغة الكتابة
حدد خيارات < لغة الكتابة >.

تلميح: لتنشيط وضع الأرقام، أو تنشيط وضع الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو ضبط لغة
الكتابة، يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على #، ثم تحديد الخيار المناسب.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

- 1 اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من ٢ إلى ٩)، بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.
- 2 أدخل الحرف التالي. إذا كان الحرف التالي موجوداً على نفس المفتاح، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر، أو حرك المؤشر للأمام.

تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

تحريك المؤشر
انتقل إلى اليسار أو اليمين.

إدراج علامة ترقيم شائعة
اضغط على المفتاح 1 بشكل متكرر.

إدراج رمز خاص
اضغط على المفتاح *، ثم اختر الرمز المطلوب.

إدراج مسافة
اضغط على المفتاح 0.

استخدام الإدخال التنبؤي للنص

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

يقترح القاموس المدمج كلمات بينما تقوم بالضغط على مفاتيح الأرقام.

- 1 اضغط على كل مفتاح رقم (2-9) مرة واحدة لكل حرف.
- 2 اضغط على * بشكل متكرر، ثم اختر الكلمة المطلوبة من القائمة.
- 3 لتأكيد الكلمة، قم بتحريك المؤشر إلى الأمام.

إضافة كلمة غير موجودة إلى القاموس

في حالة عرض ؟ عند إدخال كلمة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص، فذلك يعني أن الكلمة غير موجودة في القاموس. يمكنك أيضاً إضافة الكلمات الخاصة بك إلى القاموس المضمن.

- 1 اختر هجاء.
- 2 اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص.
- 3 اختر حفظ.

كتابة كلمة مركبة

- 1 اكتب الجزء الأول من الكلمة. لتأكيد الكلمة، قم بتحريك المؤشر إلى الأمام.
- 2 واكتب الجزء الثاني من الكلمة ثم قم بالتأكيد مرة أخرى.

الرسائل

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال في رسالتك.

حدد القائمة > الرسائل.

- ١ حدد إنشاء رسالة.
 - ٢ اكتب رسالتك.
 - ٣ لإضافة مرفق، حدد خيارات < إدراج كائن.
 - ٤ حدد إرسال لـ
 - ٥ لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدويًا، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد، وأدخل عنوان بريد. لاختيار مستلم أو مجموعة أسماء، اختر الأسماء أو مجموعات الأسماء.
 - ٦ حدد إرسال.
- اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.
- تلميح:** لإدخال رمز خاص أو وجه باسم، اختر خيارات < إدراج رمز.
- قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.
- تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.
- إذا كان العنصر الذي قمت بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبير جدًا بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائيًا بتقليل الحجم.
- يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

حفظ أحد مرفق

- يمكنك حفظ المرفقات من رسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني على جهازك.
- حدد القائمة < الرسائل.

حفظ مرفق

- ١ افتح الرسالة.
- ٢ حدد خيارات < عرض المحتويات.
- ٣ حدد الملف المطلوب و خيارات < حفظ

حفظ مرفق رسالة بريد

- ١ افتح البريد.

٢ حدد المرفق.

٣ حدد حفظ

يتم حفظ الصور ومقاطع الفيديو في الأستوديو.

جلب رسالة وسائط متعددة

هل قمت باستلام إشعار بوجود رسالة وسائط متعددة في انتظار جلبها؟

١ اختر القائمة < الرسائل > صندوق الوارد.

٢ افتح الإشعار، ثم اختر جلب. يتم تنزيل رسالة الوسائط المتعددة على جهازك.

إيقاف استلام إشعارات رسائل الوسائط المتعددة

١ اختر القائمة < الرسائل > المزيد < ضبط الرسائل > رسائل وسائط.

٢ اختر SIM1 أو SIM2.

٣ اختر استلام رسائل MMS < إيقاف.

الاستماع إلى رسائل صوتية

عندما لا تتمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي والاستماع إلى رسائلك لاحقًا.

قد تحتاج إلى اشتراك صندوق البريد الصوتي. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

يمكنك استخدام صندوق البريد الصوتي فقط مع بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

١ اختر القائمة < الرسائل > المزيد < الرسائل الصوتية ورقم صندوق البريد الصوتي.

٢ أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، وحدد موافق.

٣ للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1.

إرسال رسالة صوتية

ليس لديك وقت لكتابة رسالة نصية؟ قم بتسجيل رسالة صوتية أو إرسالها بدلاً من ذلك!

حدد القائمة < الرسائل.

١ حدد المزيد < رسائل أخرى > رسالة صوتية.

٢ لتسجيل رسالتك، حدد ●.

- ٣ لإيقاف التسجيل: اختر .
- ٤ حدد إرسال لثم حدد اسمًا.

الاتصال

Bluetooth


حول اتصال Bluetooth

حدد القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

استخدم Bluetooth للاتصال اللاسلكي بالأجهزة المتوافقة، مثل الأجهزة المحمولة الأخرى وأجهزة الكمبيوتر وساعات الرأس وأطقم السيارة.

يمكنك أيضاً إرسال عناصر من جهازك، ونسخ ملفات من جهاز الكمبيوتر المتوافق، والطباعة باستخدام طابعة متوافقة.

تقوم Bluetooth باستخدام الموجات اللاسلكية للاتصال، ويجب أن تكون الأجهزة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً) من بعضها البعض. وقد تؤدي العوائق، مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى، إلى حدوث تشويش.

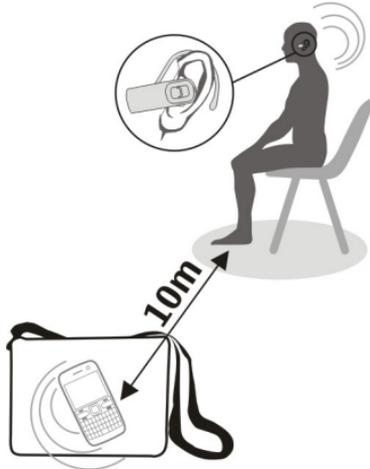

التوصيل بساعة الرأس اللاسلكية

هل تريد أن تستمر في العمل على الكمبيوتر أثناء المكالمات؟ استخدم سماعة الرأس اللاسلكية. يمكنك أيضاً الرد على المكالمات، حتى إذا لم يكن جهازك قريباً منك مباشرة.

- ١ حدد القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth و Bluetooth < تشغيل.
 - ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
 - ٣ لإقران الجهاز بسماعة الرأس، حدد توصيل بأجهزة الصوت الملحقة.
 - ٤ حدد سماعة الرأس.
 - ٥ قد تحتاج إلى إدخال رمز مرور. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم سماعة الرأس.
- تلميح:** يمكنك ضبط جهازك على الاتصال التلقائي بسماعة الرأس Bluetooth، بمجرد إقرانها للمرة الأولى.

إرسال صورة أو محتويات أخرى إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

- استخدم Bluetooth لإرسال الصور، ومقاطع الفيديو، وبطاقات الأعمال والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو لجهاز صديقك المتوافق.
- ١ حدد العنصر الذي سترسله.
 - ٢ حدد خيارات < إرسال < عبر Bluetooth.
 - ٣ حدد الجهاز الذي ستتصل به. إذا لم يتم عرض الجهاز المطلوب، فحدد بحث جديد، للبحث عنه. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.
 - ٤ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فقم بإدخال رمز المرور. ويجب أن يتم إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، على كلا الجهازين. في بعض الأجهزة يكون رمز المرور ثابتًا. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم الجهاز.
- ويكون رمز المرور صالحًا فقط بالنسبة للاتصال الحالي.
- قد تختلف الخيارات المتوفرة.

التوصيل تلقائيًا بجهاز مقترن

- هل تريد توصيل جهازك بشكل منتظم بجهاز Bluetooth آخر، مثل طاقم السيارة أو سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر؟ يمكنك ضبط جهازك على التوصيل التلقائي.
- حدد القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth والأجهزة المقترنة.
- ١ حدد الجهاز للاتصال التلقائي.
 - ٢ حدد خيارات < الضبط < اتصال آلي بدون تأكيد < نعم.

حماية جهازك

هل تريد تأمين من يستطيع رؤية جهازك عند استخدام Bluetooth؟ يمكنك التحكم فيمن يمكنه العثور على جهازك والاتصال به.

حدد القائمة < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف جهازك

حدد رؤية جهازي < مخفي.

عندما يكون جهازك مخفياً، لا يمكن للآخرين اكتشافه. لكن على الرغم من ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاستمرار في الاتصال بجهازك.

إلغاء تنشيط Bluetooth

حدد Bluetooth < إيقاف.

لا تقم بإقران جهاز مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. يساعد ذلك في حماية جهازك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ محتويات بين جهازك وجهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين جهازك وجهاز كمبيوتر متوافق.

١ استخدم كبل USB متوافقاً لتوصيل جهازك بجهاز كمبيوتر.

٢ اختر من الأوضاع التالية:

Nokia Ovi Suite — تم تثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر.

نقل الوسائط — لم يتم تثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر. إذا أردت توصيل جهازك بنظام ترفيه منزلي أو طابعة، فاستخدم هذا الوضع.

مخزن كبير السعة — لم يتم تثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر. يتم عرض الجهاز على الكمبيوتر كجهاز قابل للنقل. إذا أردت توصيل جهازك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.

٣ لنسخ المحتويات، استخدم مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر.

لنسخ الأسماء، أو ملفات الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، قم باستخدام Nokia Ovi Suite.

يمكنك استخدام Nokia Ovi Suite فقط مع بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

الساعة

تغيير الوقت والتاريخ

اختر القائمة < الضبط ثم اختر التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

- ١ اختر ضبط التاريخ والوقت < المنطقة الزمنية:.
- ٢ لاختيار المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك، انتقل إلى اليسار أو اليمين.
- ٣ اختر حفظ

يتم ضبط الوقت والتاريخ طبقاً للمنطقة الزمنية. سيؤكد ذلك على أن جهازك يعرض وقت الإرسال الصحيح للنصوص المستلمة أو رسائل الوسائط المتعددة.

على سبيل المثال: يشير التوقيت GMT-5 إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن (المملكة المتحدة).

المنبه

يمكنك ضبط تنبيه ليصدر صوتاً في الوقت المطلوب.

ضبط التنبيه

- ١ حدد القائمة < التطبيقات < ساعة المنبه.
- ٢ لتنشيط التنبيه، انتقل يساراً أو يميناً.
- ٣ أدخل وقت التنبيه.
- ٤ لتكرار التنبيه في أيام محددة من الأسبوع، اختر خيارات < أيام التكرار ثم اختر الأيام.
- ٥ لتحديد نغمة التنبيه، حدد خيارات < نغمة المنبه. في حالة تحديد الراديو كنغمة تنبيه، قم بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز.
- ٦ لضبط طول مهلة الغفوة، حدد خيارات < مهلة مدة الغفوة.
- ٧ حدد حفظ

إيقاف التنبيه

حدد إيقاف. إذا تركت التنبيه يصدر صوتاً لمدة دقيقة أو حددت غفوة، فسيوقف التنبيه طوال مهلة الغفوة، ثم يستأنف.

الصور والفيديو

التقاط صورة

- ١ اختر القائمة < الصور < الكاميرا.
- ٢ للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو لأسفل.
- ٣ اختر التقاط

يتم حفظ الصور في القائمة < الصور > صوري.

إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور باستخدام الجهاز، يمكنك أيضًا التقاط اللحظات الخاصة كمقاطع فيديو.

اختر القائمة < الصور > كاميرا الفيديو.

- ١ للتبديل من وضع الصورة إلى وضع الفيديو، إذا لزم الأمر، فحدد خيارات < كاميرا الفيديو.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر تسجيل.
 - للتكبير أو التصغير أو الانتقال لأعلى أو لأسفل.
 - ٣ لإيقاف التسجيل، اختر إيقاف.
- يتم حفظ مقاطع الفيديو في القائمة < الصور > الفيديو خاصتي.

إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

هل تريد مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة؟ أرسل رسالة وسائط متعددة أو أرسل صورة باستخدام تقنية Bluetooth.

اختر القائمة < الصور.

إرسال صورة

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على الصورة.
- ٢ اختر الصورة التي ترغب في إرسالها.
- لإرسال أكثر من صورة واحدة، اختر خيارات < تحديد، وحدد الصور المطلوبة.
- ٣ اختر خيارات < إرسال أو إرسال المحدد وطريقة الإرسال المطلوبة.

إرسال مقطع فيديو

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على مقطع الفيديو.
- ٢ اختر خيارات < تحديد، ثم حدد مقطع الفيديو. يمكنك تحديد العديد من مقاطع الفيديو لإرسالها.

٣ اختر خيارات < إرسال المحدد، ثم اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

تنظيم الملفات

يمكنك نقل أو نسخ أو حذف أو إنشاء الملفات والحافظات الجديدة في ذاكرة جهازك أو على بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتنظيم الملفات في حافظاتها الخاصة، فقد يساعدك ذلك على العثور على الملفات في المستقبل.

حدد القائمة < التطبيقات < الأستوديو.

إنشاء حافظة جديد

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية بداخلها، حدد خيارات < إضافة حافظة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

انتقل إلى الملف، وحدد خيارات < نقل.

تلميح: يمكنك أيضاً تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو، أو عرض الصور في الأستوديو.

الموسيقى والصوت

مشغل الوسائط

تشغيل أغنية

تشغيل موسيقى مخزنة في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة < الموسيقى < الموسيقى الخاصة بي وكل الأغاني.

١ تحديد أغنية.

٢ اختر تشغيل.

٣ لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال.

التخطي إلى بداية الأغنية الحالية

انتقل إلى اليسار.

الانتقال إلى الأغنية السابقة

انتقل إلى اليسار مرتين.

الانتقال إلى الأغنية التالية

انتقل إلى اليمين.

التقديم السريع أو الترجيع السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين أو اليسار.

تغيير مستوى الصوت
الانتقال لأعلى أو لأسفل.

كتم صوت مشغل الموسيقى أو إلغاء كتمه
اضغط على #.

إغلاق مشغل الموسيقى
اضغط على مفتاح الإنهاء.

ضبط مشغل الموسيقى على التشغيل في الخلفية
اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

إغلاق مشغل الموسيقى عند تشغيله في الخلفية
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

تشغيل فيديو

- قم بتشغيل مقاطع فيديو مخزنة في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة الذاكرة.
اختر القائمة > الموسيقى > الموسيقى الخاصة بي ومقاطع الفيديو.
- ١ حدد فيديو.
 - ٢ اختر تشغيل.
 - ٣ لإيقاف التشغيل مؤقتاً أو استئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال.

التقديم السريع أو الترجيع السريع
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال تجاه اليمين أو اليسار.

إغلاق مشغل الوسائط
اضغط على مفتاح الإنهاء.


راديو FM

حول إذاعة FM

حدد القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام جهازك - كل ما عليك هو توصيل سماعة الرأس، واختيار المحطة!

للاستماع إلى الراديو، يجب تركيب سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.

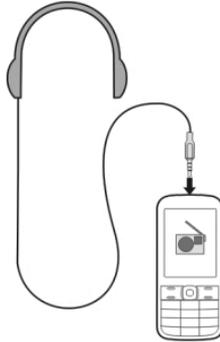

لا يمكن الاستماع إلى الإذاعة عبر سماعة رأس Bluetooth.

الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت

الانتقال لأعلى أو لأسفل.

إغلاق الراديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية

اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

إغلاق الراديو عند تشغيله في الخلفية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة
اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال إلى اليسار أو اليمين.

حفظ محطة

اختر خيارات < حفظ المحطة.

البحث عن محطات الإذاعة تلقائياً
اختر خيارات < بحث عن كل المحطات. للحصول على أفضل النتائج، قم بعملية البحث وأنت في الخارج أو بالقرب من نافذة.

التبديل إلى محطة محفوظة

انتقل إلى اليسار أو اليمين.

إعادة تسمية محطة

١ اختر خيارات < المحطات.

٢ اختر المحطة، ثم اختر خيارات < إعادة تسمية.

التحويل التلقائي إلى تردد يتميز باستقبال أفضل

١ اختر خيارات < الضبط < RDS < تشغيل.

٢ اختر خيارات < الضبط < التردد الآلي < تشغيل.

تلميح: للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

الويب

معلومات حول متصفح الويب

اختر القائمة < الإنترنت.

يمكنك عرض صفحات الويب الموجودة على الإنترنت من خلال متصفح الويب الموجود على جهازك.

لتصفح الويب، يجب أن يكون لديك نقطة وصول مهيأة في جهازك، وأن يتم توصيلها بإحدى الشبكات.

اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.

لمعرفة مدى توافر هذه الخدمات وأسعارها والإرشادات الخاصة بها، اتصل بمزود الخدمة.
قد تستلم ضبط التهيئة اللازمة للتصفح في شكل رسالة تهيئة من مزود الخدمة.

تصفح الويب

حدد القائمة > الإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

حدد ذهاب للعنوان، ثم أدخل العنوان.

مسح تاريخ التصفح

حدد القائمة > الإنترنت.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة الوسيطة أو مسح ملفات الاسترجاع

أثناء تصفح موقع ويب، اختر خيارات > الأدوات > تفريغ الذاكرة المؤقتة أو حذف ملفات الاسترجاع.

حظر تخزين ملفات الاسترجاع

اختر خيارات > ضبط > الحماية > بيانات الاسترجاع.

إدارة الجهاز

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهازك

هل تريد تحسين أداء جهازك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟
تحديث البرامج بانتظام لتحقيق أقصى استفادة من الجهاز. تستطيع أيضاً ضبط جهازك للبحث عن التحديثات تلقائياً.

قد يؤدي استخدام الخدمة أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

يمكنك تحديث البرامج الخاصة بك فقط عند استخدام بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.



١ اختر الجهاز > تحديثات الجهاز.

٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد تفاصيل البرنامج الحالي.

٣ لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيته، حدد تنزيل برامج الجهاز. اتبع التعليمات المعروضة.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث البرنامج.

قد يستغرق تحديث البرامج عدة دقائق. في حالة ظهور مشاكل في التثبيت، اتصل بمزود الخدمة.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائياً

حدد بحث آلي عن تحديثات البرامج، وحدد عدد مرات التحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يقوم مزود الخدمة الخاص بك بإرسال تحديثات برامج الجهاز عبر الأثير مباشرة إلى جهازك. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

تحديث برامج الجهاز باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق الكمبيوتر Nokia Ovi Suite لتحديث برامج الجهاز. يجب توفر جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

استعادة الضبط الأصلي

إذا لم يعمل جهازك بشكل صحيح، فيمكنك إعادة الضبط إلى القيم الأساسية.

- ١ إنهاء كل المكالمات والاتصالات.
- ٢ حدد القائمة > الضبط واستعادة ضبط المصنع > استعادة الضبط فقط.
- ٣ أدخل رمز الحماية.

لن يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات التي تم تخزينها على جهازك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف جهازك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

هل ترغب في التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك نسخ ذاكرة جهازك احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ احتياطي.

حدد إنشاء نسخة احتياطية.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة من نسخة احتياطية.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيراً إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- إلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، يمكن إعادة تشغيل كل المواد الخاصة به كمواد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/wecycle، أو باستخدام جهاز هاتف محمول، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/wecycle، أو الاتصال بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكر رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالجهاز، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

معلومات المنتج والسلامة

معلومات عامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات GSM 900 و 1800 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعماً من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالآدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو اللبل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالدوائر الإلكترونية.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيداً عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو من خلال جهازك، انتقل إلى الموقع nokia.mobi/werecycle.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعاً مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعاً مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام OMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. ويؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهئية ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضاً إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهئية ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بعمود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طُرًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالبطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف الرقم المحدد لطراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع القابس، يتم تحديد بدائل القابيس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافطتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بالقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقًا للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك، وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبدًا أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخليًا فقط.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية حفاظًا على سلامتك. وللمساعدة في التأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز الخدمة أو الوكلاء المعتمدين من Nokia، وتحقق من الملصق البارز.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة

١ انظر إلى الملصق البارز. ينبغي أن يظهر أمامك رمز اليمين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار الملحقات الأصلية من Nokia من الزاوية الأخرى.



٢ قم بإمالة الملصق البارز إلى اليسار واليمين والأسفل والأعلى. ينبغي أن تظهر أمامك النقاط ١ و ٢ و ٣ على التوالي على كل جانب.



ومع ذلك، يعد هذا ضمانًا تامًا لتوثيق البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها الملصق البارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فتوقف عن استخدام البطارية واصطحبها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia.

لتتعرف على مزيد من المعلومات حول بطاريات Nokia الأصلية، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/battery.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:

• قم بتركيب بطاقة SIM.

- ٠ قم بإلغاء تنشيط قيود المكالمات التي قمت بتنشيطها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
- ٠ التأكد من عدم تنشيط الوضع غير متصل أو وضع الطائرة.
- ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٥ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٦ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- ٠ احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- ٠ لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ٠ ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- ٠ قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- ٠ اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

تحذير:



إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتمتر (٨/٥ بوصة) بعيدًا عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافق إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحفن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه وملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا، ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالكحوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بتروولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي، وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٦٣ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-704 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Navio هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



.Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LLC. انظر <http://www.mpegla.com>.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أيّ من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.