

## **Οδηγός χρήσης Nokia C2-01**

|                                               |           |                                      |           |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Περιεχόμενα</b>                            |           | Συντομεύσεις κλήσης                  | 19        |
|                                               |           | Μητρώο                               | 19        |
| <b>Ασφάλεια</b>                               | <b>4</b>  | <b>Μηνύματα</b>                      | <b>19</b> |
| Πληροφορίες για τη συσκευή                    | 5         | Μηνύμ. κειμένου και πολυμέσων        | 19        |
| Υπηρεσίες δικτύου                             | 5         | E-mail                               | 21        |
| <b>Ξεκινώντας</b>                             | <b>7</b>  | Συνομιλία με τους φίλους σας         | 22        |
| Πλήκτρα και μέρη                              | 7         | Στιγμαία μηνύματα                    | 22        |
| Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας   | 7         | Μηνύματα ήχου Nokia Xpress           | 23        |
| Τοποθέτηση κάρτας μνήμης                      | 9         | Φωνητικά μηνύματα                    | 23        |
| Αφαίρεση της κάρτας μνήμης                    | 9         | Ρυθμίσεις μηνυμάτων                  | 23        |
| Φόρτιση της μπαταρίας                         | 10        | <b>Ατζέντα</b>                       | <b>24</b> |
| Συνδέστε το λουράκι                           | 10        | Ρολόι αφύπνισης                      | 24        |
| Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής    | 10        | Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων     | 24        |
| Κεραία GSM                                    | 11        | <b>Web ή Internet</b>                | <b>25</b> |
| Ακουστικά                                     | 11        | Σύνδεση με υπηρεσία ιστού            | 25        |
| <b>Βασική χρήση</b>                           | <b>12</b> | <b>Πολυμέσα</b>                      | <b>25</b> |
| Κλείδωμα πληκτρολογίου                        | 12        | Κάμερα και βίντεο                    | 25        |
| Κωδικοί πρόσβασης                             | 12        | Ραδιόφωνο FM                         | 26        |
| Πλήκτρα έντασης ήχου                          | 13        | Φωνητική εγγραφή                     | 27        |
| Κατάσταση αναμονής                            | 13        | Αναπαραγωγή μουσικής                 | 27        |
| Ενδείξεις                                     | 14        | <b>Έκθεση</b>                        | <b>28</b> |
| Περιήγηση στα μενού                           | 14        | <b>Ρυθμίσεις</b>                     | <b>30</b> |
| Συντομεύσεις                                  | 15        | Προφίλ                               | 30        |
| Μενού φορέα                                   | 15        | Ήχοι                                 | 30        |
| Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM            | 15        | Οθόνη                                | 30        |
| Δημιουργία κειμένου                           | 15        | Ημερομηνία και ώρα                   | 31        |
| Λογαριασμός Nokia και υπηρεσίες Ovi της Nokia | 16        | Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας | 31        |
| Σχετικά με το Ovi Store                       | 17        | Συνδεσιμότητα                        | 31        |
| <b>Επαφές</b>                                 | <b>17</b> | Κλήση και τηλεφώνω                   | 33        |
| <b>Κλήσεις</b>                                | <b>18</b> | Επανάφορα εργοστασιακών ρυθμίσεων    | 34        |
| Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση   | 18        | <b>Εύρεση περισσότερης βοήθειας</b>  | <b>34</b> |
| Μεγάφωνο                                      | 18        | Υποστήριξη                           | 34        |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής            | 34        |
| Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση της συσκευής σας   | 35        |
| Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή σας | 36        |
| <b>Προστασία του περιβάλλοντος</b>                        | <b>36</b> |
| Εξοικονόμηση ενέργειας                                    | 36        |
| Ανακύκλωση                                                | 36        |
| <b>Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια</b>  | <b>37</b> |

## Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Διαβάστε ολόκληρο τον οδηγό χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

### ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ



Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματου τηλεφώνου απαγορεύεται ή όταν ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

### ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Να συμμορφώνεστε με την εγχώρια νομοθεσία. Κατά την οδήγηση, τα χέρια σας πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για το χειρισμό του οχήματος. Η πρώτη σας προτεραιότητα ενώ οδηγείτε πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

### ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

### ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Να συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς. Να απενεργοποιείτε τη συσκευή όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος ή κοντά σε ιατρικές συσκευές, καύσιμα, χημικά και περιοχές ανατινάξεων.

### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

### ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ



Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα αξεσουάρ και μπαταρίες. Μη συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

## Πληροφορίες για τη συσκευή

Η ασύρματη συσκευή που περιγράφεται σε αυτόν τον οδηγό έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυα (E)GSM 850, 900, 1800 και 1900 MHz και δίκτυα UMTS 900/1900/2100 MHz. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με δίκτυα.

Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προεγκατεστημένους σεληδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακούς τόπους τρίτων και ενδέχεται να επιτρέπει την πρόσβαση σε ιστοσελίδες τρίτων. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν ελέγχονται από τη Nokia και η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές. Εάν επισκέπτεστε τέτοιες ιστοσελίδες, πρέπει να λαμβάνετε προφυλάξεις όσον αφορά την ασφάλεια ή το περιεχόμενο.



### Προειδοποίηση:

Για να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία αυτής της συσκευής, εκτός από την αφύπνιση, η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή όταν η χρήση ασύρματης συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές ή να αποβεί επικίνδυνη.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν ορισμένες εικόνες, μουσική και άλλοι τύποι περιεχομένου που ενδέχεται να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να μην επιτρέπεται η αντιγραφή, η τροποποίηση ή η μεταφορά τους.

Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας ή διατηρείτε έγγραφο αρχείο με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή σας.

Κατά τη σύνδεση με οποιαδήποτε άλλη συσκευή, να διαβάζετε τον οδηγό χρήσης της συσκευής για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να διαφέρουν από την οθόνη της συσκευής σας.

Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης για άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας.

## Υπηρεσίες δικτύου

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να εξυπηρετείστε από κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών ασύρματου δικτύου. Μερικές λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα. Μερικές λειτουργίες ενδέχεται να απαιτούν να κάνετε ειδική συμφωνία με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε. Οι υπηρεσίες δικτύου περιλαμβάνουν τη μετάδοση δεδομένων. Επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για να μάθετε περισσότερα σχετικά


με τις χρεώσεις που ισχύουν για το οικιακό σας δίκτυο και την περιαγωγή σε άλλα δίκτυα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου μπορεί να σας ενημερώσει για τις χρεώσεις που ισχύουν. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να έχουν περιορισμούς που να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες αυτής της συσκευής οι οποίες απαιτούν υποστήριξη δικτύου, όπως υποστήριξη για συγκεκριμένες τεχνολογίες όπως πρωτόκολλα WAP 2.0 (HTTP και SSL) που λειτουργούν σε συνδυασμό με πρωτόκολλα TCP/IP και χαρακτήρες που εξαρτώνται από τη γλώσσα.


Ο φορέας παροχής υπηρεσιών δικτύου που χρησιμοποιείτε ενδέχεται να έχει ζητήσει ορισμένες λειτουργίες να είναι μη διαθέσιμες ή απενεργοποιημένες στη συσκευή σας. Στην περίπτωση αυτή, οι λειτουργίες αυτές δε θα εμφανίζονται στο μενού της συσκευής σας. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει προσαρμοσμένα στοιχεία, όπως ονόματα μενού, σειρά μενού και εικονίδια.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας όπως σύνδεση δεδομένων υψηλής ταχύτητας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό είναι φυσιολογικό. Εάν θεωρείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

## Πλήκτρα και μέρη
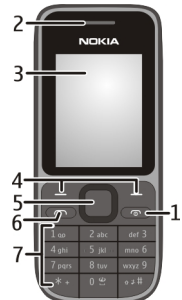
|   |                                   |                                                                                   |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Πλήκτρο τερματισμού/ενεργοποίησης |  |
| 2 | Ακουστικό                         |                                                                                   |
| 3 | Οθόνη                             |                                                                                   |
| 4 | Πλήκτρα επιλογής                  |                                                                                   |
| 5 | Πλήκτρο Navi™ (πλήκτρο κύλισης)   |                                                                                   |
| 6 | Πλήκτρο κλήσης                    |                                                                                   |
| 7 | Πληκτρολόγιο                      |                                                                                   |
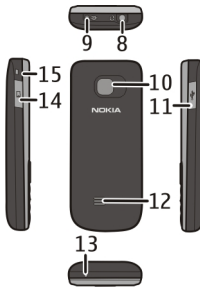
|    |                                              |                                                                                   |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | Υποδοχή φορτιστή                             |  |
| 9  | Υποδοχή ακουστικών/Υποδοχή AV Nokia (3,5 mm) |                                                                                   |
| 10 | Φακός κάμερας                                |                                                                                   |
| 11 | Υποδοχή Micro USB                            |                                                                                   |
| 12 | Μεγάφωνο                                     |                                                                                   |
| 13 | Μικρόφωνο                                    |                                                                                   |
| 14 | Υποδοχή κάρτας μνήμης                        |                                                                                   |
| 15 | Οπή για μιάντα καρπού                        |                                                                                   |
|    |                                              |                                                                                   |

## Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας




**Σημαντικό:** Μην χρησιμοποιείτε σε αυτήν τη συσκευή κάρτα mini-UICC SIM, γνωστή επίσης ως κάρτα micro-SIM, κάρτα micro-SIM με προσαρμογέα ή κάρτα SIM που έχει εγκοπή mini-UICC (δείτε την εικόνα). Η κάρτα micro SIM είναι μικρότερη από την τυπική κάρτα SIM. Αυτή η συσκευή δεν υποστηρίζει τη χρήση καρτών micro-SIM και η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην κάρτα ή στη συσκευή και να καταστρέψει τα δεδομένα που βρίσκονται αποθηκευμένα στην κάρτα.




Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Πιέστε και σπρώξτε το πίσω κάλυμμα προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε το (1).
- 2 Αφαιρέστε την μπαταρία (2).

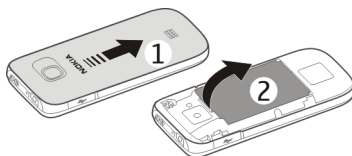

- 3 Ανοίξτε τη θήκη της κάρτας SIM (3), τοποθετήστε την κάρτα SIM στη θήκη, με την επιφάνεια επαφής στραμμένη προς τα κάτω (4) και κλείστε τη θήκη (5).

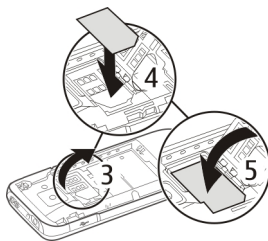

- 4 Εισαγάγετε την μπαταρία (6) και τοποθετήστε το πίσω κάλυμμα στη θέση του (7).

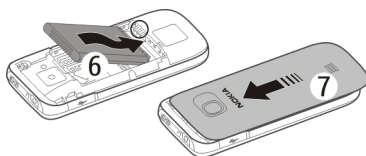




## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο τη συμβατή κάρτες microSD που είναι εγκεκριμένη από τη Nokia για χρήση με τη συγκεκριμένη συσκευή. Η Nokia χρησιμοποιεί τα εγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα για κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή. Οι ασύμβατες κάρτες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.



Η συσκευή σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης microSD χωρητικότητας έως 16 GB.

Μια συμβατή κάρτα μνήμης ενδέχεται να παρέχεται μαζί με τη συσκευή και να είναι ήδη τοποθετημένη. Αν όχι, κάντε τα ακόλουθα:

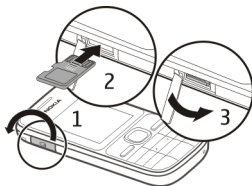


- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την επιφάνεια των επαφών στραμμένη προς τα επάνω και πιέστε την μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
- 3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

## Αφαίρεση της κάρτας μνήμης



**Σημαντικό:** Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν βρίσκεται σε εξέλιξη μια λειτουργία που έχει πρόσβαση στην κάρτα. Κατ' αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στη συσκευή και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα να καταστραφούν.

Μπορείτε να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε ξανά την κάρτα μνήμης, ενώ το τηλέφωνο είναι σε λειτουργία, χωρίς να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Ωστόσο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν έχει αποκτήσει πρόσβαση στην κάρτα μνήμης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.



### Φόρτιση της μπαταρίας


Η μπαταρία σας έχει προφορτιστεί μερικώς στο εργοστάσιο. Αν η συσκευή σας εμφανίζει χαμηλή φόρτιση, κάντε τα ακόλουθα.



- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στη συσκευή.
- 3 Όταν η συσκευή εμφανίσει πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όσο φορτίζει. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.


### Συνδέστε το λουράκι

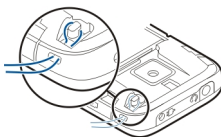

Περάστε το λουράκι όπως φαίνεται στην εικόνα και δέστε το.

### Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .

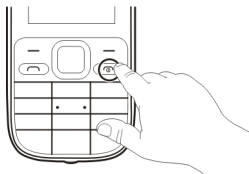

Μπορεί να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από το φορέα παροχής υπηρεσιών (υπηρεσία δικτύου). Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Κεραία GSM



Η συσκευή σας ενδέχεται να διαθέτει εσωτερική και εξωτερική κεραία. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία όταν η κεραία μεταδίδει ή λαμβάνει. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει την ποιότητα της επικοινωνίας και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λειτουργία σε υψηλότερο επίπεδο ισχύος και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Το σχήμα δείχνει την περιοχή της κεραίας GSM με γκριζο.

## Ακουστικά



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.



### Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Όταν συνδέετε μία εξωτερική συσκευή ή ένα σετ μικροφώνου ακουστικού, διαφορετικό αυτών που έχουν εγκριθεί προς χρήση με αυτή τη συσκευή από τη Nokia, στον ακροδέκτη AV της Nokia, δώστε ιδιαίτερη σημασία στα επίπεδα έντασης του ήχου.

Μη συνδέετε προϊόντα τα οποία παράγουν σήμα εξόδου καθώς αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Μη συνδέετε καμία πηγή τάσης στον ακροδέκτη AV της Nokia.

## Βασική χρήση

### Κλειδωμα πληκτρολογίου

Για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να πατηθεί από λάθος κάποιον από τα πλήκτρα, επιλέξτε **Μενού** και πατήστε το \* εντός 3,5 δευτερολέπτων για να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, επιλέξτε **Ξεκλείδ.** και πατήστε \* μέσα σε 1,5 δευτερόλεπτα. Εάν είναι ενεργοποιημένο το κλειδωμα πληκτρολογίου ασφαλείας, πληκτρολογήστε τον κωδικό ασφαλείας όταν σας ζητηθεί.

Για να ορίσετε το πληκτρολόγιο να κλειδώνει αυτόματα ύστερα από προκαθορισμένο χρόνο κατά τον οποίο η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αυτ. κλειδ. πληκ/γίου > Ενεργοποιημένο**.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο κλήσης. Μόλις τερματίσετε ή απορρίψετε μια κλήση, το πληκτρολόγιο κλειδώνει αυτόματα.

Όταν η συσκευή ή το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένα, είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων προς τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας.

### Κωδικοί πρόσβασης

Ο κωδικός ασφαλείας προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο προκαθορισμένος κωδικός είναι 12345. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αλλάξετε τον κωδικό, καθώς και να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να ζητά τον κωδικό. Διατηρείτε

τον κωδικό απόρρητο και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Αν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, απαιτείται να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και όλα τα προσωπικά δεδομένα στη συσκευή σας ενδέχεται να διαγραφούν. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με κάποιο σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ο κωδικός PIN που παρέχεται μαζί με την κάρτα SIM προστατεύει την κάρτα σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Ο κωδικός PIN2 που παρέχεται με ορισμένες κάρτες SIM απαιτείται για πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες. Εάν πληκτρολογήσετε λανθασμένα τον κωδικό PIN ή PIN2 τρεις συνεχόμενες φορές, θα σας ζητηθεί ο κωδικός PUK ή PUK2. Εάν δεν τους διαθέτετε, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Το PIN μονάδας απαιτείται για την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στη μονάδα ασφαλείας της κάρτας SIM. Το PIN υπογραφής ενδέχεται να απαιτείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο κωδικός φραγλής απαιτείται όταν γίνεται χρήση της υπηρεσίας φραγής κλήσεων.

Για να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή σας χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης και τις ρυθμίσεις ασφαλείας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια**.

## Πλήκτρα έντασης ήχου



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού ή του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ή όταν ακούτε ένα αρχείο ήχου ή ραδιόφωνο FM, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

## Κατάσταση αναμονής

Όταν το τηλέφωνο είναι έτοιμο για χρήση και δεν έχουν πληκτρολογηθεί χαρακτήρες από το χρήστη, βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

|   |                                |  |
|---|--------------------------------|--|
| 1 | Ισχύς σήματος δικτύου          |  |
| 2 | Κατάσταση φόρτισης μπαταρίας   |  |
| 3 | Όνομα δικτύου ή λογότυπο φορέα |  |
| 4 | Λειτουργίες πλήκτρων επιλογής  |  |

Το αριστερό πλήκτρο επιλογής αντιστοιχεί στην επιλογή **Μετάβ.** ώστε να προβάλλετε τις λειτουργίες της λίστας προσωπικών συντομεύσεων. Κατά την προβολή της λίστας, επιλέξτε **Επιλογές > Επιλογές** για να προβάλετε τις διαθέσιμες λειτουργίες, ή επιλέξτε **Επιλογές > Οργάνωση** για να ταξινομήσετε τις λειτουργίες της λίστας συντομεύσεων.

Για να εμφανίζει το τηλέφωνο μια λίστα επιλεγμένων λειτουργιών και πληροφοριών στις οποίες μπορείτε να μεταβείτε απευθείας από την κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση > Αρχική οθόνη**.

## Ενδείξεις

|                                                                                 |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα.                                                   |
|  | Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα ή αποτυχημένα μηνύματα.                          |
|  | Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.                                                |
|  | Η συσκευή δεν ενεργοποιεί έναν ήχο για εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου. |
|  | Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.                                                   |
|  | Η συσκευή έχει καταχωρηθεί στο δίκτυο GPRS ή EGPRS.                              |
|  | Υπάρχει ανοικτή σύνδεση GPRS ή EGPRS.                                            |
|  | Η σύνδεση GPRS ή EGPRS έχει ανασταλεί (σε αναμονή).                              |
|  | Η συσκευή εγγράφεται σε δίκτυο 3G (UMTS).                                        |
|  | Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.                                               |
|  | Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προωθούνται σε άλλο αριθμό.                         |
|  | Μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο κλήσεις σε μια κλειστή ομάδα χρηστών.           |
|  | Το τρέχον ενεργό προφίλ είναι χρονικά προγραμματισμένο.                          |
|  | Υπάρχουν ακουστικά συνδεδεμένα στη συσκευή.                                      |
|  | Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλη συσκευή με καλώδιο δεδομένων USB.            |

## Περιήγηση στα μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ομαδοποιημένες σε μενού. Στον παρόντα οδηγό δεν περιγράφονται όλες οι λειτουργίες μενού ή τα στοιχεία επιλογής.

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Μενού** και κατόπιν το μενού και το δευτερεύον μενού που επιθυμείτε.

## Έξοδος από το τρέχον επίπεδο μενού

Επιλέξτε **Έξοδος** ή **Πίσω**.

## Επιστροφή στην αρχική οθόνη

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Αλλαγή προβολής μενού**

Επιλέξτε **Μενού > Επιλογές > Εμφ. κύριου μενού**.

**Συντομεύσεις**

Με τις προσωπικές συντομεύσεις, μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση σε λειτουργίες του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε συχνά.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου**.

**Αντιστοίχιση φωνητικών λειτουργιών στα πλήκτρα επιλογής**

Επιλέξτε **Δεξί πλήκ. επιλογής ή Αριστερό πλ. επιλ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

**Επιλογή λειτουργιών συντόμευσης για το πλήκτρο κύλισης**

Επιλέξτε **Πλήκτρο περιήγησης**. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που θέλετε και επιλέξτε **Αλλαγή ή Αντιστχ.** και μια λειτουργία από τη λίστα.

**Μενού φορέα**

Αποκτήστε πρόσβαση σε μια πύλη για υπηρεσίες που παρέχονται από το χειριστή του δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το χειριστή του δικτύου. Ο χειριστής μπορεί να ενημερώσει αυτό το μενού με ένα μήνυμα υπηρεσίας.

**Χρήση της συσκευής χωρίς κάρτα SIM**

Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να τοποθετήσετε κάρτα SIM, όπως τα παιχνίδια. Δεν είναι δυνατή η επιλογή από τα μενού δυνατοτήτων που δεν είναι διαθέσιμες όταν είναι ενεργοποιημένο το προφίλ πτήσης.

**Δημιουργία κειμένου****Λειτουργίες κειμένου**

Για να εισαγάγετε κείμενο (για παράδειγμα, όταν γράφετε μηνύματα) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου ή πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Όταν δημιουργείτε κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Επιλογές** για εναλλαγή μεταξύ παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου, με την ένδειξη  και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου με την ένδειξη . Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Οι κεφαλαίοι ή πεζοί χαρακτήρες δηλώνονται από τις ενδείξεις **Abc**, **abc** και **ABC**.

Για να αλλάξετε τους χαρακτήρες σε πεζά-κεφαλαία, πατήστε **#**. Για να αλλάξετε από αλφαβητική σε αριθμητική λειτουργία με την ένδειξη **123**, πατήστε και κρατήστε

πατημένο το # και επιλέξτε **Αριθμ. λειτουργία**. Για εναλλαγή μεταξύ της αλφαβητικής και της αριθμητικής λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο #.

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα δημιουργίας, επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

### Παραδοσιακή μέθοδος εισαγωγής κειμένου

Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο, 2-9, μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε. Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Εάν ο επόμενος χαρακτήρας που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας και μετά εισαγάγετε το χαρακτήρα.

Για να εισαγάγετε κοινά σημεία στίξης και ειδικούς χαρακτήρες, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **1**. Για να ανοίξετε τη λίστα ειδικών χαρακτήρων, πατήστε **\***. Για να εισαγάγετε κενό διάστημα, πατήστε το πλήκτρο **0**.

### Έξυπνη δημιουργία κειμένου

Η πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου βασίζεται σε ένα ενσωματωμένο λεξικό, στο οποίο μπορείτε να προσθέσετε επίσης νέες λέξεις.

- 1 Ξεκινήστε να πληκτρολογείτε μια λέξη, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **2** έως **9**. Πατήστε κάθε πλήκτρο μόνο μια φορά για ένα γράμμα.
- 2 Για να επιβεβαιώσετε μια λέξη, μετακινηθείτε με κύλιση δεξιά ή προσθέστε ένα κενό.
  - Αν η λέξη δεν είναι σωστή, πιέστε επανειλημμένα **\*** και επιλέξτε τη λέξη από τη λίστα.
  - Αν μετά τη λέξη εμφανίζεται ο χαρακτήρας **?**, τότε η λέξη που σκοπεύετε να γράψετε δεν υπάρχει στο λεξικό. Για να προσθέσετε μια λέξη στο λεξικό, επιλέξτε **Λεξικό**. Καταχωρίστε τη λέξη χρησιμοποιώντας την παραδοσιακή μέθοδο εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε **Αποθήκ..**
  - Για γράψετε σύνθετες λέξεις, πληκτρολογήστε το πρώτο μέρος της λέξης και μεταβείτε δεξιά για να την επιβεβαιώσετε. Γράψτε το τελευταίο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε την.
- 3 Ξεκινήστε να γράφετε την επόμενη λέξη.

### Λογαριασμός Nokia και υπηρεσίες Oní της Nokia

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή.

Με τις υπηρεσίες Oní της Nokia και το λογαριασμό σας Nokia, έχετε στη διάθεσή σας ένα πλήθος δυνατοτήτων, όπως:



- Απόκτηση δωρεάν λογαριασμού Oni Mail
- Λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο και ήχων κλήσης από το Κατάστημα Oni

Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται επίσης να ποικίλλουν κατά χώρα ή περιοχή και δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες.

Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.oni.com](http://www.oni.com).

Για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia αργότερα, απλώς αποκτήστε πρόσβαση σε μια υπηρεσία Oni μέσω της συσκευής σας και θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε λογαριασμό.

### Σχετικά με το Oni Store

 Στο Κατάστημα Oni, μπορείτε να κάνετε λήψη παιχνιδιών, εφαρμογών, βίντεο, εικόνων, θεμάτων και ήχων κλήσης στη συσκευή σας. Κάποια από τα περιεχόμενα παρέχονται δωρεάν, ενώ κάποια άλλα θα πρέπει να τα αγοράσετε με την πιστωτική σας κάρτα ή με χρέωση στο λογαριασμό τηλεφώνου σας. Η διαθεσιμότητα των μεθόδων πληρωμής εξαρτάται από τη χώρα διαμονής σας και το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου. Το Κατάστημα Oni παρέχει περιεχόμενο συμβατό με τη φορητή σας συσκευή και σχετικό με τις προτιμήσεις και τη γεωγραφική σας θέση.

## Επαφές

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε ονόματα και αριθμούς τηλεφώνων στη μνήμη της συσκευής ή στην κάρτα SIM. Στη μνήμη της συσκευής μπορείτε να αποθηκεύσετε επαφές με αριθμούς και στοιχεία κειμένου. Τα ονόματα και οι αριθμοί που αποθηκεύονται στην κάρτα SIM επισημαίνονται με την ένδειξη .

### Προσθήκη επαφής

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου**.

### Προσθήκη λεπτομερειών σε μια επαφή

Βεβαιωθείτε ότι η μνήμη που χρησιμοποιείτε είναι **Τηλέφωνο** ή **Τηλέφωνο και SIM**. Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στο όνομα και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Προσθ. στοιχεία**.

### Αναζήτηση επαφής

Επιλέξτε **Ονόματα** και περιηγηθείτε στη λίστα επαφών ή, εναλλακτικά, εισαγάγετε τους πρώτους χαρακτήρες του ονόματος.

### Αντιγραφή επαφής σε άλλη μνήμη

Επιλέξτε **Ονόματα**, μεταβείτε στην επαφή και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αντιγραφή αριθμού**. Στην κάρτα SIM μπορείτε να αποθηκεύσετε μόνο έναν αριθμό τηλεφώνου για κάθε όνομα.

**Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης των επαφών, τον τρόπο εμφάνισής τους και την ποσότητα μνήμης που καταναλώνουν**

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

### Αποστολή προσωπικών στοιχείων

Στη λίστα επαφών, μεταβείτε σε μια επαφή και επιλέξτε **Στοιχεία > Επιλογές > Αποστ. στοιχεία**. Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε προσωπικά στοιχεία από συσκευές που υποστηρίζουν το πρότυπο vCard.

## Κλήσεις

### Πραγματοποίηση κλήσης και απάντηση σε κλήση

#### Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου, συμπεριλαμβάνοντας τον κωδικό χώρας και τον κωδικό περιοχής, εάν απαιτούνται, και πιέστε το πλήκτρο κλήσης. Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές το \* για το διεθνές πρόθεμα (ο χαρακτήρας + αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου), πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, της περιοχής χωρίς το αρχικό μηδέν, αν είναι απαραίτητο, και τέλος τον αριθμό του τηλεφώνου.

#### Απάντηση εισερχόμενης κλήσης

Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

#### Απόρριψη κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

#### Ρύθμιση έντασης ήχου

Κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο κύλισης επάνω ή κάτω.

### Μεγάφωνο

Εάν είναι διαθέσιμα, μπορείτε να επιλέξετε **Μεγάφ.** ή **Κανονικό** για να χρησιμοποιήσετε το μεγάφωνο ή το ακουστικό στη διάρκεια μιας κλήσης.



### Προειδοποίηση:

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

## Συντομεύσεις κλήσης

### Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**, μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε (2-9) και επιλέξτε **Αντιστχ..** Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε ή επιλέξτε **Αναζήτ.** και μια αποθηκευμένη επαφή.

### Ενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις > Ταχεία κλήση > Ναι**.

### Πραγματοποίηση κλήσης με χρήση πλήκτρου ταχείας κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το αριθμητικό πλήκτρο που θέλετε.

## Μητρώο

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με τις κλήσεις, τα μηνύματα, τα δεδομένα και τα συμβάντα συγχρονισμού, επιλέξτε **Μενού > Μητρώο** και την κατάλληλη επιλογή.



**Σημείωση:** Το τελικό τιμολόγιο για κλήσεις και υπηρεσίες που παρέχονται από το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δικτύου, τη στρογγυλοποίηση του λογαριασμού, τους φόρους κ.ο.κ.

## Μηνύματα

Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε μηνύματα κειμένου, multimedia, ηχητικά και άμεσα μηνύματα. Μπορείτε επίσης να στείλετε και να λάβετε e-mail. Οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον υποστηρίζονται από το δίκτυό σας ή το φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

### Μηνύμ. κειμένου και πολυμέσων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα και προαιρετικά, να επισυνάψετε π.χ. μια φωτογραφία. Το τηλέφωνό σας αλλάζει αυτόματα ένα μήνυμα κειμένου σε μήνυμα πολυμέσων όταν επισυνάψετε ένα αρχείο.

### Μηνύματα κειμένου

Η συσκευή σας υποστηρίζει μηνύματα κειμένου που υπερβαίνουν το όριο ενός μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως. Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σημάδια και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο και περιορίζουν έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εμφανίζονται ο συνολικός αριθμός χαρακτήρων που υπολείπονται και ο αριθμός των μηνυμάτων που απαιτούνται για την αποστολή.

Θα πρέπει να έχετε αποθηκευμένο στη συσκευή σας το σωστό αριθμό κέντρου μηνυμάτων για να αποστείλετε μηνύματα. Συνήθως, ο αριθμός αυτός είναι ρυθμισμένος από προεπιλογή μέσω της κάρτας SIM σας.

Για να ορίσετε τον αριθμό με μη αυτόματο τρόπο, κάντε τα εξής:

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Ρυθμίσεις μηνυμ. > Μηνύματα κειμένου > Κέντρα μηνυμάτων**.
- 2 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό που παρέχεται από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Μηνύματα multimedia

Ένα μήνυμα multimedia μπορεί να περιέχει κείμενο, εικόνες και κλιπ ήχου.

Δυνατότητα λήψης και προβολής μηνυμάτων multimedia έχουν μόνο οι συσκευές που διαθέτουν συμβατές λειτουργίες. Η εμφάνιση ενός μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή λήψης.

Το ασύρματο δίκτυο μπορεί να περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων MMS. Σε περίπτωση που η εικόνα που έχετε εισαγάγει υπερβαίνει το όριο, η συσκευή ενδέχεται να την μικρύνει έτσι ώστε να μπορέσει να τη στείλει με μήνυμα MMS.



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα, και την εγγραφή σας στην υπηρεσία μηνυμάτων multimedia (MMS), επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Δημιουργία μηνύματος

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Νέο μήνυμα** και έναν τύπο μηνυμάτων.

- 2 Στο πεδίο Προς:, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη (υπηρεσία δικτύου). Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Προσθ..** Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.
- 3 Στο πεδίο Κείμενο:, γράψτε το μήνυμά σας.  
Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.  
Για να επισυνάψετε περιεχόμενο στο μήνυμα, μεταβείτε στη γραμμή συνημμένων στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε. Ο τύπος μηνύματος αλλάζει αυτόματα σε μήνυμα multimedia.
- 4 Επιλέξτε **Αποστ..**



**Σημείωση:** Το εικονίδιο ή κείμενο αποστολής μηνύματος στην οθόνη της συσκευής σας δεν υποδεικνύει ότι το μήνυμα έχει ληφθεί από τον τελικό παραλήπτη του.

Οι φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να εφαρμόζουν διαφορετικές χρεώσεις ανάλογα με τον τύπο του μηνύματος. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

## E-mail

### Ρύθμιση e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Oni Mail.

- 1 Επιλέξτε **Λήψη αλλ/γραφίας Oni**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες.

### Ανάγνωση, σύνταξη και αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

#### Ανάγνωση e-mail

Επιλέξτε ένα e-mail και πατήστε **Άνοιγμα**.



**Σημαντικό:** Ανοίγετε τα μηνύματα με προσοχή. Τα μηνύματα ενδέχεται να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι με άλλο τρόπο επιβλαβή για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.

Τα e-mail που περιέχουν συνημμένα όπως, π.χ., εικόνες, επισημαίνονται με το εικονίδιο συνδετήρα. Μερικά συνημμένα ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας και η εμφάνισή τους δεν είναι δυνατή στη συσκευή σας.

### **Προβολή συνημμένων**

Επιλέξτε ένα συνημμένο και πατήστε **Προβολή**.

### **Σύνταξη e-mail**

Επιλέξτε **Επιλογές > Σύνθεση νέου**.

### **Επισύναψη αρχείου στο e-mail**

Επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη αρχείου**.

### **Αποστολή του e-mail**

Επιλέξτε **Αποστολή**.

### **Κλείσιμο της εφαρμογής e-mail**

Επιλέξτε **Έξοδος**.

## **Συνομιλία με τους φίλους σας**

Μπορείτε να συνομιλείτε με άλλους συνδεδεμένους χρήστες χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπάρχοντα λογαριασμό για μια κοινότητα AM που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας. Εάν δεν είστε εγγεγραμμένοι σε μια υπηρεσία AM, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για μια υποστηριζόμενη υπηρεσία AM, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Τα μενού μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την υπηρεσία AM.

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Άμεσα μηνύμ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.

## **Στιγμαία μηνύματα**

Τα στιγμαία μηνύματα είναι μηνύματα κειμένου που εμφανίζονται άμεσα μετά τη λήψη.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Στιγμαίο μήνυμα**.
- 2 Στο πεδίο **Προς**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Προσθ..** Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.
- 3 Στο πεδίο **Μήνυμα**, γράψτε το μήνυμά σας.

Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

#### 4 Επιλέξτε **Αποστ..**

### Μηνύματα ήχου Nokia Xpress

Δημιουργήστε και στείλτε μηνύματα ήχου με εύκολο τρόπο, ως μηνύματα multimedia.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα > Μήνυμα ήχου**. Ανοίγει η φωνητική εγγραφή.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Στο πεδίο **Προς:**, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη. Για να επιλέξετε έναν παραλήπτη, επιλέξτε **Προσθ..** Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερους από έναν παραλήπτες.
- 5 Επιλέξτε **Αποστ..**

### Φωνητικά μηνύματα

Ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι μια υπηρεσία δικτύου στην οποία πρέπει να εγγραφείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

#### Κλήση στον αυτόματο τηλεφωνητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένο **1**.

#### Επεξεργασία αριθμού αυτόματου τηλεφωνητή

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας και Αριθμ. Α/Τ ομιλίας**.

### Ρυθμίσεις μηνυμάτων

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Ρυθμ. μηνυμάτ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Γενικές ρυθμίσεις** — Ορίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα και ενεργοποιήστε τα εικονίδια smiley.

**Μηνύματα κειμένου** — Ρυθμίστε τα κέντρα μηνυμάτων για τα μηνύματα κειμένου και ενεργοποιήστε τις αναφορές παράδοσης.

**Μηνύμ. multimedia** — Αποδεχθείτε τις αναφορές παράδοσης και τη λήψη μηνυμάτων πολυμέσων και διαφημίσεων και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα πολυμέσων.

**Μηνύμ. υπηρεσίας** — Ενεργοποιήστε μηνύματα υπηρεσίας και ρυθμίστε άλλες προτιμήσεις σχετικά με τα μηνύματα υπηρεσίας.

## Ατζέντα

### Ρολόι αφύπνισης

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ενεργοποίηση μιας ειδοποίησης την επιθυμητή ώρα.

### Ρύθμιση ειδοποίησης

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Αφύπνιση**.
- 2 Ρυθμίστε την ειδοποίηση και πληκτρολογήστε την ώρα ειδοποίησης.
- 3 Για να ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση στις επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, επιλέξτε **Επανάληψη: > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.
- 4 Επιλέξτε τον ήχο ειδοποίησης. Εάν επιλέξετε ως ήχο ειδοποίησης το ραδιόφωνο, συνδέστε τα ακουστικά στη συσκευή.
- 5 Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναβολής της αφύπνισης και επιλέξτε **Αποθήκ..**

### Διακοπή της αφύπνισης

Επιλέξτε **Διακοπή**. Αν η ειδοποίηση ηχεί για ένα λεπτό ή αν επιλέξετε **Αναβολή**, η ειδοποίηση σταματά για το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει και ξεκινά ξανά αργότερα.

### Ημερολόγιο και λίστα υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Ημερολόγιο**. Η τρέχουσα ημέρα εμφανίζεται σε πλαίσιο. Εάν υπάρχουν σημειώσεις για τη συγκεκριμένη ημέρα, η ημέρα εμφανίζεται με έντονη γραφή.

### Προσθήκη σημείωσης ημερολογίου

Μεταβείτε στην ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα σημείωση**.

### Προβολή των λεπτομερειών μιας σημείωσης

Μεταβείτε σε μια σημείωση και επιλέξτε **Προβολή**.

### Διαγραφή όλων των σημειώσεων από το ημερολόγιο

Πατήστε **Επιλογές > Διαгр. σημειώσεων > Όλες οι σημειώσεις**.

### Προβολή λίστας υποχρεώσεων

Επιλέξτε **Μενού > Ατζέντα > Λίστα υποχρ..**

Η λίστα υποχρεώσεων εμφανίζεται ταξινομημένη κατά προτεραιότητα. Για να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να στείλετε μια σημείωση, για να επισημάνετε μια



σημείωση ως έτοιμη ή για να ταξινομήσετε τη λίστα υποχρεώσεων κατά προθεσμία, επιλέξτε **Επιλογές**.

## Web ή Internet

Με το πρόγραμμα περιήγησης του τηλεφώνου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες Internet. Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης. Ενδέχεται να μην μπορείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες στις σελίδες web.

Ανάλογα με το τηλέφωνο που διαθέτετε, η λειτουργία περιήγησης στο web ενδέχεται να εμφανίζεται ως Web ή Internet στο μενού, ενώ στο εξής θα αναφέρεται ως Web.



**Σημαντικό:** Χρησιμοποιείτε μόνο τις υπηρεσίες που εμπιστεύεστε και που παρέχουν επαρκή ασφάλεια και προστασία ενάντια σε επιβλαβές λογισμικό.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και τις σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

Μπορείτε να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για την περιήγηση ως μήνυμα ρυθμίσεων από το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Σύνδεση με υπηρεσία ιστού

Επιλέξτε **Μενού > Διαδίκτυο > Αρχική σελίδα**. Εναλλακτικά, στην κατάσταση αναμονής, πιάστε και κρατήστε πατημένο το **0**.

Αφού πραγματοποιήσετε σύνδεση στην υπηρεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε την αναζήτηση στις σελίδες της. Η λειτουργία των αριθμητικών πλήκτρων ενδέχεται να διαφέρει στις διάφορες υπηρεσίες. Ακολουθήστε τους οδηγούς κειμένου που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

## Πολυμέσα

### Κάμερα και βίντεο

Η συσκευή σας υποστηρίζει ανάλυση λήψης εικόνας 2048x1536 pixel.

### Λειτουργία κάμερας

#### Χρήση λειτουργίας φωτογραφίας

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Κάμερα**.

### **Μεγέθυνση ή σμίκρυνση**

Κύλιση επάνω ή κάτω.

### **Λήψη φωτογραφίας**

Επιλέξτε **Λήψη**.

### **Ρύθμιση λειτουργίας προεπισκόπησης και χρόνου**

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Ρυθμίσεις** > **Χρόνος προεπ. φωτ.**

### **Ενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη**

Επιλέξτε **Επιλογές** > **Χρονόμετρο**.

## **Λειτουργία βίντεο**

---

### **Χρήση της λειτουργίας βίντεο**

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Βιντεοκάμερα**.

### **Έναρξη εγγραφής κλιπ βίντεο**

Επιλέξτε **Εγγραφή**.

### **Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας κάμερας και βίντεο**

Στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά ή δεξιά.

## **Ραδιόφωνο FM**

Το ραδιόφωνο FM εξαρτάται από μία κεραία εκτός από την κεραία της ασύρματης συσκευής. Για τη σωστή λειτουργία του ραδιοφώνου FM πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή ένα συμβατό σετ μικροφώνου-ακουστικού ή ένα αξεσουάρ.



### **Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού** > **Πολυμέσα** > **Ραδιόφωνο**.

### **Αναζήτηση γειτονικού σταθμού**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

### **Αποθήκευση σταθμού**

Συντονιστείτε στον επιθυμητό σταθμό και πατήστε **Επιλογές** > **Αποθήκ. σταθμού**.

**Εναλλαγή μεταξύ αποθηκευμένων σταθμών**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για εναλλαγή μεταξύ σταθμών ή πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στη θέση του επιθυμητού σταθμού στη μνήμη.

**Ρύθμιση έντασης ήχου**

Κύλιση επάνω ή κάτω.

**Αναπαραγωγή του ραδιοφώνου στο παρασκήνιο**

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Κλείσιμο του ραδιοφώνου**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

**Φωνητική εγγραφή**

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Φων. εγγραφή**.

Η λειτουργία ηχογράφησης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργή μια κλήση δεδομένων ή μια σύνδεση GPRS.

**Έναρξη εγγραφής**

Επιλέξτε το εικονίδιο εγγραφής.

**Έναρξη εγγραφής κατά τη διάρκεια κλήσης**

Επιλέξτε **Επιλογές > Εγγραφή**. Κατά την εγγραφή μιας κλήσης, κρατήστε το τηλέφωνο σε κανονική θέση κοντά στο αυτί σας. Η εγγραφή αποθηκεύεται στο φάκελο Ηχογραφήσεις στην Έκθεση.

**Ακρόαση της τελευταίας εγγραφής**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αναπαρ. τελ. ηχογρ..**

**Αποστολή της τελευταίας εγγραφής ως μηνύματος πολυμέσων**

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποστ. τελ. ηχογρ..**

**Αναπαραγωγή μουσικής**

Η συσκευή σας περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής για να ακούτε τραγούδια ή άλλα αρχεία ήχου MP3 ή AAC.

**Προειδοποίηση:**

Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Επιλέξτε **Μενού > Πολυμέσα > Αναπ. πολυμέσ..**

**Έναρξη ή παύση αναπαραγωγής**

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης.

**Μετάβαση στην αρχή του τρέχοντος κομματιού**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά.

**Μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι**

Πιέστε το πλήκτρο κύλισης αριστερά δύο φορές.

**Μετάβαση στο επόμενο κομμάτι**

Πατήστε το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

**Κίνηση προς τα πίσω στο τρέχον κομμάτι**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα αριστερά.

**Γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός στο τρέχον κομμάτι**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κύλισης προς τα δεξιά.

**Ρύθμιση έντασης ήχου**

Κύλιση επάνω ή κάτω.

**Σίγαση ή ενεργοποίηση της μουσικής**

Πατήστε #.

**Αφήστε την εφαρμογή μουσικής να αναπαράγεται στο παρασκήνιο.**

Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού.

**Κλείσιμο της μουσικής**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο τερματισμού.

**Έκθεση**

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει σύστημα διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία του περιεχομένου που λαμβάνετε. Να ελέγχετε πάντα τους όρους

παράδοσης ενός περιεχομένου και τον κωδικό ενεργοποίησης πριν από τη λήψη, διότι ενδέχεται να πρέπει να καταβάλετε αντίτιμο.

### **Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων**

Οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορεί να χρησιμοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων τους. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από την τεχνολογία DRM. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10, OMA DRM 1.0, κλείδωμα προώθησης OMA DRM 1.0 και OMA DRM 2.0. Αν κάποιο λογισμικό DRM δεν προστατεύει το περιεχόμενο, οι ιδιοκτήτες περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν την ανάκληση της δυνατότητας αυτού του λογισμικού DRM να παρέχει πρόσβαση σε νέο περιεχόμενο που προστατεύεται με DRM. Η ανάκληση ενδέχεται να μην επιτρέψει την ανανέωση αυτού του περιεχομένου που προστατεύεται με DRM που βρίσκεται ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση αυτού του λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται από άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου που δεν προστατεύεται με DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από ένα αντίστοιχο κλειδί ενεργοποίησης που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού ενεργοποίησης και του περιεχομένου χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Onvi Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τα κλειδιά ενεργοποίησης που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τα κλειδιά ενεργοποίησης και στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν τα κλειδιά ενεργοποίησης και το περιεχόμενο εάν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των κλειδιών ενεργοποίησης ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

### **Προβολή των περιεχομένων της Έκθεσης**

Πατήστε **Μενού > Έκθεση**.

## Ρυθμίσεις

### Προφίλ

Περιμένετε μια κλήση, αλλά είστε κάπου όπου δεν πρέπει να ηχήσει η συσκευή σας; Υπάρχουν διάφορες ομάδες ρυθμίσεων που ονομάζονται προφίλ, τα οποία μπορείτε να προσαρμόσετε με ήχους κλήσης για διάφορα συμβάντα και περιβάλλοντα.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Προφίλ**.

Επιλέξτε το επιθυμητό προφίλ και ένα από τα ακόλουθα:

**Ενεργοποίηση** — Ενεργοποίηση του προφίλ.

**Διαμόρφωση** — Τροποποιήστε τις ρυθμίσεις προφίλ.

**Παροδικό** — Ρυθμίστε το προφίλ που θα είναι ενεργό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Όταν συμπληρωθεί το χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί για το προφίλ, ενεργοποιείται το προηγούμενο προφίλ χωρίς χρονικό προγραμματισμό.

Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να ποικίλλουν.



### Προειδοποίηση:

Στο προφίλ πτήσης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων επείγουσών κλήσεων, ή να χρησιμοποιήσετε άλλες λειτουργίες που απαιτούν κάλυψη δικτύου. Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τηλεφώνου αλλάζοντας προφίλ. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος.

Αν πρέπει να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη και σε προφίλ πτήσης, μπορείτε να πληκτρολογήσετε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που έχει προγραμματιστεί στη συσκευή σας στο πεδίο κωδικού κλειδώματος και να επιλέξετε "Κλήση". Η συσκευή θα επιβεβαιώσει ότι πρόκειται να αλλάξετε το προφίλ πτήσης για να ξεκινήσει την επείγουσα κλήση.

### Ήχοι

Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις ήχων του επιλεγμένου ενεργού προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Ήχοι**. Οι ίδιες ρυθμίσεις παρέχονται στο μενού Προφίλ.

### Οθόνη

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Εμφάνιση**.

Μπορείτε να προβάλετε ή να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή άλλες λειτουργίες που σχετίζονται με την οθόνη της συσκευής.

### Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Ημ/νία και ώρα**.

#### Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα**.

#### Ρύθμιση μορφής ημερομηνίας και ώρας

Επιλέξτε **Μορφή ημ/νίας-ώρας**.

#### Αυτόματη ενημέρωση της ώρας σύμφωνα με την τρέχουσα ζώνη ώρας

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. ώρας** (υπηρεσία δικτύου).

### Συγχρονισμός και αντίγραφο ασφαλείας

Επιλέξτε **Μενού** > **Ρυθμίσεις** > **Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

**Μεταφορά** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα, όπως επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου, σημειώσεις ή μηνύματα, ανάμεσα στη συσκευή σας και σε μια άλλη συσκευή.

**Δημ. αντιγ. ασφ.** — Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για επιλεγμένα δεδομένα σε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης.

**Επαναφ. αντιγρ.** — Επαναφέρετε δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας σε μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή αποθήκευσης. Για να προβάλετε τις λεπτομέρειες ενός αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε **Επιλογές** > **Στοιχεία**.

**Μεταφορά δεδ.** — Συγχρονίστε ή αντιγράψτε επιλεγμένα δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός διακομιστή δικτύου (υπηρεσία δικτύου).

### Συνδεσιμότητα

Το τηλέφωνό σας έχει διάφορες λειτουργίες που σας επιτρέπουν να συνδέεστε με άλλες συσκευές για μετάδοση και λήψη δεδομένων.

### Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth σας επιτρέπει να συνδέετε τη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, με μια συμβατή συσκευή Bluetooth εντός 10 μέτρων (32 πόδια).

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την προδιαγραφή Bluetooth 2.1 + EDR και υποστηρίζει τα ακόλουθα προφίλ: γενική πρόσβαση, hands-free, ακουστικά, push αντικειμένου, μεταφορά αρχείου, δικτύωση dial-up, σειριακή θύρα, πρόσβαση στη

SIM, γενική ανταλλαγή αντικειμένων, προηγμένη κατανομή ήχου, τηλεχειρισμός ήχου και εικόνας και γενική κατανομή ήχου και εικόνας. Για να διασφαλίσετε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ άλλων συσκευών που υποστηρίζουν την τεχνολογία Bluetooth, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για το μοντέλο αυτό. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Οι λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνολογία Bluetooth αυξάνουν την κατανάλωση της ισχύος της μπαταρίας και μειώνουν τη διάρκεια ζωής της.

Όταν η ασύρματη συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συμβατό συνδεδεμένο αξεσουάρ, όπως ένα car kit, για την πραγματοποίηση ή τη λήψη κλήσεων.

Η ασύρματη συσκευή μπορεί να πραγματοποιήσει κλήσεις μόνο προς τους αριθμούς επείγουσας κλήσης που έχουν προγραμματιστεί στη συσκευή σας, όσο βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση.

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις, πρέπει πρώτα να βγείτε από την κατάσταση ασύρματης κάρτας SIM. Αν η συσκευή είναι κλειδωμένη, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος για να την ξεκλειδώσετε πρώτα.

### Ενεργοποίηση μιας σύνδεσης Bluetooth

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε **Όνομα τηλεφ. μου** και εισάγετε ένα όνομα για τη συσκευή σας.
- 3 Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth, επιλέξτε **Bluetooth > Ναι**. ☞ υποδηλώνει ότι είναι ενεργή η δυνατότητα σύνδεσης Bluetooth.
- 4 Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα αξεσουάρ ήχου, επιλέξτε **Σύνδ. εξαρτημ. ήχου** και το αξεσουάρ.
- 5 Για να αντιστοιχίσετε τη συσκευή σας με οποιαδήποτε συσκευή Bluetooth εντός εμβέλειας, επιλέξτε **Αξιόπιστες συσκευές > Προσθ. νέας συσκ..**
- 6 Μετακινηθείτε σε μια συσκευή που βρέθηκε και επιλέξτε **Προσθ..**
- 7 Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης (μέχρι 16 χαρακτήρες) στη συσκευή σας και επιτρέψτε τη σύνδεση στην άλλη συσκευή Bluetooth.

Η λειτουργία της συσκευής στην κρυφή κατάσταση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος αποφυγής του κακόβουλου λογισμικού. Μη δέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε. Εναλλακτικά, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth. Δε θα επηρεάσει τις άλλες λειτουργίες της συσκευής.

### Συνδέστε τον υπολογιστή σας στο Internet

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία Bluetooth για να συνδέετε το συμβατό υπολογιστή σας με το internet. Η συσκευή σας θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί στο



Internet (υπηρεσία δικτύου) και ο υπολογιστής σας θα πρέπει να υποστηρίζει τεχνολογία Bluetooth. Αφού συνδεθείτε με την υπηρεσία σημείου πρόσβασης δικτύου (NAP) της συσκευής και κάνετε αντιστοίχιση με τον υπολογιστή σας, η συσκευή σας ανοίγει αυτόματα μια σύνδεση πακέτων δεδομένων με το internet.

### Πακέτα δεδομένων

Το GPRS (General packet radio service) είναι μια υπηρεσία δικτύου που επιτρέπει στα κινητά τηλέφωνα να στέλνουν και να λαμβάνουν δεδομένα μέσω δικτύου που βασίζεται σε πρωτόκολλο Διαδικτύου (IP).

Για να ορίσετε τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Πακέτα δεδομένων > Σύνδεση πακ. δεδομ.** και από τα παρακάτω:

**Όταν απαιτείται** — Δημιουργία σύνδεσης πακέτων δεδομένων όταν απαιτείται από μια εφαρμογή. Η σύνδεση κλείνει όταν τερματίζεται η εφαρμογή.

**Συνεχής σύνδεση** — Συνδεθείτε αυτόματα σε ένα δίκτυο πακέτων δεδομένων όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας ως μόντεμ συνδέοντάς τη σε ένα συμβατό υπολογιστή με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Nokia Oni Suite.

### Κλήση και τηλέφωνο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Κλήσεις**.

#### Προώθηση εισερχομένων κλήσεων

Επιλέξτε **Προώθηση κλήσης** (υπηρεσία δικτύου). Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

#### Αυτόματη επανάκληση δέκα φορές ύστερα από ανεπιτυχή προσπάθεια

Πατήστε **Αυτόμ. επανάκληση > Ναι**.

#### Λήψη ειδοποίησης εισερχομένων κλήσεων ενώ μιλάτε

Επιλέξτε **Αναμονή κλήσης > Ενεργοποίηση** (υπηρεσία δικτύου).

#### Εμφάνιση ή απόκρυψη του αριθμού σας στο πρόσωπο που καλείτε

Επιλέξτε **Αποστ. στοιχ. μου** (υπηρεσία δικτύου).

#### Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα τηλεφώνου**.

### Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στη συσκευή σας, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Επαν. εργ. ρυθμ.**

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτίμησης χωρίς την διαγραφή προσωπικών δεδομένων, επιλέξτε **Ρυθμίσεων μόνο**.

Για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις προτίμησης και να διαγράψετε όλα τα προσωπικά δεδομένα, όπως επαφές, μηνύματα, αρχεία πολυμέσων και κλειδιά ενεργοποίησης, επιλέξτε **Όλων**.

## Εύρεση περισσότερης βοήθειας

### Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο χρήσης του προϊόντος σας ή δεν είστε βέβαιοι για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί η συσκευή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ή, μέσω κινητού, στη διεύθυνση [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε τη συσκευή σας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, επανατοποθετήστε τη μπαταρία και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Εάν το ζήτημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για επισκευή. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Πριν αποστείλετε τη συσκευή σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.

### Σχετικά με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής

Με τις ενημερώσεις λογισμικού συσκευής, μπορείτε να επωφεληθείτε από νέες δυνατότητες και προηγμένες λειτουργίες για τη συσκευή σας. Ακόμα, ενημερώνοντας το λογισμικό, μπορεί να βελτιωθεί και η απόδοση της συσκευής σας.

Σας συνιστούμε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για τα προσωπικά σας δεδομένα, προτού ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας.



### Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επειγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η λήψη ενημερώσεων λογισμικού ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων (υπηρεσία δικτύου).

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ ή συνδέστε το φορτιστή πριν ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Μετά την ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας, το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης της συσκευής ενδέχεται να μην είναι πλέον ενημερωμένο.

### Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση της συσκευής σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις της συσκευής σας και να αποκτήσετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό για να αξιοποιήσετε πλήρως τη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Επιλέξτε **Τηλέφωνο > Ενημ. λογισμ. τηλεφ..**
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμ..**

- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμ.** **τηλεφ..** Ακολουθήστε τις οδηγίες.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών.

### Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. λογισμ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών μπορεί να στέλνει ενημερώσεις για το λογισμικό της συσκευής μέσω ραδιοεπαφής (over the air) στη συσκευή σας (υπηρεσία δικτύου).

### Ενημέρωση λογισμικού συσκευής με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Oni Suite για να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής σας. Θα χρειαστείτε ένα συμβατό υπολογιστή, μια σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB για τη σύνδεση της συσκευής σας στον υπολογιστή.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Oni Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία [www.oni.com/suite](http://www.oni.com/suite).

## Προστασία του περιβάλλοντος

### Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε τις εφαρμογές και τις συνδέσεις δεδομένων, για παράδειγμα, τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους πληκτρολογίου.

### Ανακύκλωση



Όταν η συσκευή έχει φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής της, όλα τα μέρη της μπορούν να ανακτηθούν ως υλικά και ενέργεια. Για την εξασφάλιση της σωστής απόρριψης και ανακύκλωσης, η Nokia με τους συνεργάτες της εφαρμόζει το πρόγραμμα We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να ανακυκλώσετε τις παλιές σας συσκευές Nokia και πού θα βρείτε σημεία συλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση

[www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, μέσω κινητής συσκευής, στη διεύθυνση [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle) ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνίας Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, μπαταρίες και συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δρόμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

### Εξαρτήματα



#### Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτό το συγκεκριμένο μοντέλο. Η χρήση εξαρτημάτων οποιαδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. Ιδιαίτερως, η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή φορτιστών ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, διαρροής ή άλλου είδους κίνδυνο.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιοδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

### Μπαταρία

#### Πληροφορίες για τις μπαταρίες και τον φορτιστή

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία που προορίζεται για χρήση με τη συσκευή αυτή είναι η BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου του φορτιστή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος. Η μορφή του βύσματος προσδιορίζεται από ένα από τα ακόλουθα: E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συννομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθηες, αντικαταστήστε την μπαταρία. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες που έχουν εγκριθεί από τη Nokia και να επαναφορτίζετε την μπαταρία μόνο με εγκεκριμένου φορτιστές Nokia που προορίζονται για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν μία μπαταρία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά για να ξεκινήσει να φορτίζεται. Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδεχομένως να χρειαστεί να περάσουν αρκετά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας ή έως ότου μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Ασφαλής αφαίρεση. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία.

Σωστή φόρτιση. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Αποφύγετε τις υπερβολικές θερμοκρασίες. Προσπαθείτε πάντα να φυλάσσετε την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα. Ενδέχεται να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα αν ένα μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό φέρει σε άμεση επαφή τον θετικό (+) και αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας. (Αυτοί φαίνονται σαν μεταλλικές ταινίες στην μπαταρία.) Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη ή στην τσάντα σας. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Απόρριψη. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίψτε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Διαρροή. Μην αποσυρμαολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, αποφύγετε την επαφή του υγρού μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Βλάβη. Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Σωστή χρήση. Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την ενδεδειγμένη της χρήση. Η μη ορθή χρήση της μπαταρίας ενδεχομένως να καταλήξει σε πυρκαγιά, ανάφλεξη ή άλλο κίνδυνο. Εάν η συσκευή ή η μπαταρία πέσει, ειδικά σε σκληρή επιφάνεια, και πιστεύετε ότι η μπαταρία υπέστη βλάβη, παραδώστε την σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο πριν συνεχίσετε να τη χρησιμοποιείτε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί βλάβη. Φυλάσσετε τη μπαταρία σας μακριά από μικρά παιδιά.

### Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφη μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης λειτουργίας, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η κατάσταση αυτή είναι φυσιολογική. Εάν υποπτεύεστε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

### Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Πληροφορίες του προϊόντος σχετικά με το περιβάλλον καθώς και τους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia μπορείτε να βρείτε στην τοποθεσία [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ή, χρησιμοποιώντας φορητή συσκευή, στην τοποθεσία [nokia.mobi/werecycle](http://nokia.mobi/werecycle).

### Πρόσθετες πληροφορίες ασφάλειας

Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο.

### Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

### Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν βρίσκεται στη σωστή θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) μακριά από το σώμα μας. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων απαιτεί ποιητική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Ορισμένα μέρη της συσκευής είναι μαγνητικά. Η συσκευή ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στη συσκευή, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

### Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν οι κανονισμοί σας δίνουν αυτή την οδηγία. Τα νοσοκομεία ή οι ιατρικές μονάδες ενδέχεται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό που είναι ευαίσθητος στην εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας.

### Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ίντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό πινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην έχουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη κοντά στο στήθος.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.



## Ακουστικά βοηθήματα

Κάποιες ψηφιακές ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα ακουστικά βοηθήματα.

## Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η συντήρηση της συσκευής ή η εγκατάστασή της σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρηση ή μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

## Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να βήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάστρωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε του κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

## Επείγουσες κλήσεις

### Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
  - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
  - Να απενεργοποιήσετε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει στη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
  - Να βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιημένο ένα προφίλ εκτός σύνδεσης ή το προφίλ πτήσης της συσκευής σας.
- 3 Για να καθαρίσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού όσες φορές χρειάζεται.
- 4 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 5 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 6 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίσετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



**Σημαντικό:** Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοειδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοειδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοσδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

### Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

**Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.**

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 1,20 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

# CE 0434

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το RM-721 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι ονομασίες Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging, καθώς και το λογότυπο Nokia Original Enhancements, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική ή εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΝΟΚΙΑ Ή ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΤΟΠΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΙΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗΣ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ Ή ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Η ΝΟΚΙΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΣΥΡΕΙ ΑΝΑ ΠΑΣΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων, εφαρμογών και υπηρεσιών για αυτά τα προϊόντα ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia στην περιοχή σας για λεπτομέρειες και τη διαθεσιμότητα των επιλογών γλώσσας. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Οι εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί και να αποτελούν ιδιοκτησία ατόμων ή φορέων που δεν ελέγχονται ή δεν σχετίζονται με την Nokia. Η Nokia δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των εφαρμογών τρίτων. Συνεπώς, η Nokia δεν ευθύνεται για την υποστήριξη τελικού χρήστη, για τη λειτουργικότητα αυτών των εφαρμογών ή για τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στις εφαρμογές ή σε αυτά τα υλικά. Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση για τις εφαρμογές τρίτων.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΥΤΕ Η ΝΟΚΙΑ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΙΤΛΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΕ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ Η ΆΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ FCC/INDUSTRY CANADA

Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην τηλεόραση ή στο ραδιόφωνο (π.χ. όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται κοντά σε δέκτη). Το FCC/Industry Canada μπορεί να ζητήσει τη διακοπή της χρήσης του τηλεφώνου σας αν αυτή η παρεμβολή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εάν χρειαστείτε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την ενότητα 15 των κανονισμών FCC. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: (1) Η παρούσα συσκευή δεν προκαλεί επιζήμια παρεμβολή και (2) η παρούσα συσκευή πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, ακόμα και εκείνες που ενδεχομένως να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Nokia ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.