

دليل المستخدم لهاتف Nokia C2-03/C2-06

١٨	عرض المكالمات لم يرد عليها	١٨	المحتويات
١٨	الأسماء	٤	السلامة
١٨	حفظ اسم ورقم هاتف	٥	لتبدأ
١٩	استخدم الاتصال السريع	٥	الهاتف الذي يحمل بطاقتي SIM
١٩	كتابة نص	٦	المفاتيح والأجزاء
١٩	التبديل بين أوضاع إدخال النص	٧	تركيب بطاقة SIM والبطارية
٢٠	الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص	٨	تركيب بطاقة SIM ثانية
٢٠	استخدام الإدخال التنبؤي للنص	٩	تركيب بطاقة ذاكرة
٢١	الرسائل	١٠	شحن البطارية
٢١	إرسال رسالة	١١	تركيب الرباط
٢٢	جلب رسالة وسائط متعددة	١١	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله
٢٣	الاستماع إلى رسائل صوتية	١٢	هوائي GSM
٢٣	إرسال رسالة صوتية	١٢	الاستخدام الأساسي
٢٣	إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف	١٢	رموز الوصول
٢٣	حول الشاشة الرئيسية	١٣	ضبط بطاقة SIM التي تستخدمها
٢٤	تخصيص الشاشة الرئيسية	١٤	قفل المفاتيح والشاشة أو إلغاء قفلهما
٢٤	تخصيص نغمات الهاتف	١٤	إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس
٢٥	إدارة الوقت	١٥	السحب لفتح تطبيق أو تنشيط ميزة
٢٥	تغيير الوقت والتاريخ	١٥	المؤشرات
٢٦	ضبط التنبيه	١٦	نسخ الأسماء أو الرسائل من هاتفك القديم
٢٦	إضافة موعد	١٧	تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو فيديو
٢٦	التوصيل	١٧	المكالمات
٢٦	Bluetooth	١٧	إجراء مكالمات
٢٨	كبل بيانات USB	١٨	الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

٣٦	عرض موقعك الحالي على الخريطة
٣٧	البحث عن مكان
٣٧	مشاركة موقعك أو أحد الأماكن
٣٧	إنشاء طريق سير

٣٨	خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia
	مدى توافر خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia
٣٨	وتكليفها
٣٨	الوصول إلى خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia

٣٨	البحث عن التعليمات
٣٨	الدعم
٣٩	الاشتراك في خدمة التلميحات والعروض
٣٩	التحديث الدائم للهاتف

٤٢	حماية البيئة
٤٢	ترشيد الطاقة
٤٢	إعادة التدوير

٤٢	معلومات المنتج والسلامة
----	--------------------------------

٥٠	الفهرس
----	---------------

٢٨	الموسيقى والصوت
٢٨	راديو FM
٣٠	مشغل الوسائط

٣٠	الصور ومقاطع الفيديو
٣٠	التقاط صورة
٣٠	تسجيل الفيديو
٣١	إرسال صورة أو مقطع فيديو

٣١	الويب
٣١	معلومات حول متصفح الويب
٣٢	تصفح الويب
٣٢	احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف
٣٣	إضافة علامة
٣٣	مسح محفوظات التصفح

٣٤	البقاء على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت
٣٤	حول المجتمعات

٣٤	البريد والدرشة
٣٤	معلومات حول خدمة "البريد"
٣٥	إرسال بريد
٣٥	قراءة البريد والرد عليه
٣٥	حول الدردشة
٣٥	الدردشة مع الأصدقاء

٣٦	الخرائط
٣٦	حول التطبيق "خرائط"

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.



الهاتف الذي يحمل بطاقتي SIM

يمكنك تركيب بطاقتين من بطاقات SIM.

بعض مزايا الهاتف الذي يحمل بطاقتي SIM


- يمكنك توفير التكلفة عند استخدامك لخدمات من مزودي خدمة مختلفين.
- استخدم رقم هاتف للمكالمات الشخصية وآخر للعمل، واحمل هاتفًا واحدًا فقط.
- تجنب تغيير تغطية الشبكة بين مزودي الخدمة.

تتوفر كلتا بطاقتي SIM في الوقت ذاته في حال عدم استخدام الجهاز، ولكن أثناء نشاط إحدى بطاقتي SIM، على سبيل المثال، عند إجراء مكالمة، تكون البطاقة الأخرى غير متوفرة.

إذا كان لديك بطاقة SIM واحدة فقط فقم بتركيبها داخل حامل بطاقة SIM1. قد لا تتوفر بعض المزايا والخدمات إلا عند استخدام بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM1. إذا كان هناك بطاقة SIM في حامل بطاقة SIM2 فقط يمكنك إجراء مكالمات الطوارئ فقط.

لا يمكن فتح اتصال GPRS في الخلفية. سيتم إغلاق الاتصال آليًا، في حالة قيامك بالعودة إلى الشاشة الرئيسية أو التبديل إلى تطبيق آخر، أو قائمة، أو شاشة عرض أخرى أثناء استخدام أحد التطبيقات للاتصال GPRS.

المفاتيح والأجزاء

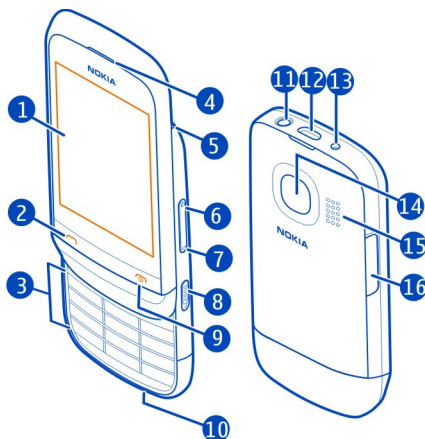

- | | |
|----|---|
| 1 | الشاشة |
| 2 | مفتاح الاتصال |
| 3 | لوحة المفاتيح |
| 4 | سماعة الأذن |
| 5 | فتحة رباط المعصم |
| 6 | مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير |
| 7 | مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير |
| 8 | مفتاح القفل الرئيسي |
| 9 | مفتاح الإنهاء/التشغيل |
| 10 | الميكروفون |
| 11 | منفذ توصيل Nokia AV (٣.٥ مم) |
| 12 | منفذ توصيل USB صغير |
| 13 | منفذ توصيل جهاز الشحن |
| 14 | عدسة الكاميرا. قبل استخدام الكاميرا، قم بإزالة الشريط الواقي من على العدسة. |
| 15 | السماعة الخارجية |
| 16 | فتحة بطاقة (SIM 2) |

للتبديل بين بطاقتي SIM، اضغط مع الاستمرار على * على الشاشة الرئيسية.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

ملاحظة: قبل فك أية أغطية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز وافصله عن جهاز الشحن وأي جهاز آخر. تجنب لمس المكونات الإلكترونية أثناء القيام باستبدال الأغطية. قم دائماً بتخزين الجهاز أو استخدامه مع أية أغطية مرفقة.

هام: تم تصميم هذا الجهاز للاستعمال مع بطاقة SIM قياسية (انظر الشكل) فقط قد يؤدي استعمال بطاقات SIM غير متوافقة إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تتلف البيانات المخزنة على البطاقة. الرجاء استشارة مشغل الهاتف المحمول بشأن استخدام بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير.




هام: لمنع تلف بطاقة SIM، قم بإزالة البطارية دائماً قبل إدخال البطاقة أو إزالتها.

هذا الهاتف مخصص للاستخدام مع BL-5C البطارية. استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية.


إذا كانت لديك بطاقة SIM واحدة فقط فأدخل البطاقة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

يُمكن أن تتلف بطاقة SIM وأجزاء التلامس بها بسهولة نتيجة للخدش أو الشني؛ لذا كن حذراً أثناء التعامل مع البطاقة أو إدخالها أو إخراجها.

١ ضع أصبعك في التجويف بالجانب العلوية من الهاتف وارفع الغطاء الخلفي (1) بحرص ثم قم بإزالة. في حالة تركيب البطارية، قم برفعها للخارج (2).

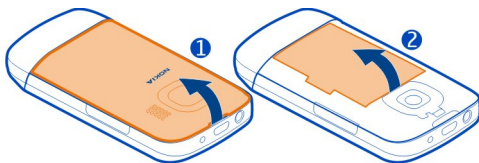

٢ افتح حامل بطاقة (3) SIM، ثم قم بتركيب بطاقة SIM أو إزالتها (4 أو 5). تأكد من توجيه منطقة التلامس الموجودة بالبطاقة لأسفل.

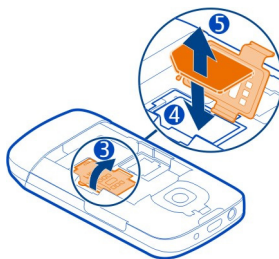


٣ قم بضبط محاذاة أجزاء التلامس بالبطارية مع حجرة البطارية وأدخل البطارية (6). لإعادة الغطاء إلى مكانه، قم بتوجيه ماسكات القفل السفلية إلى فتحاتها (7)، ثم اضغط لأسفل حتى يتم إغلاق الغطاء في مكانه (8).



تركيب بطاقة SIM ثانية


هل لديك بطاقة SIM إضافية، لكنك ترغب في الاحتفاظ بها مستخدمًا بطاقة SIM الرئيسية؟ يمكنك تركيب بطاقة SIM إضافية أو إزالتها بدون إيقاف تشغيل الهاتف.

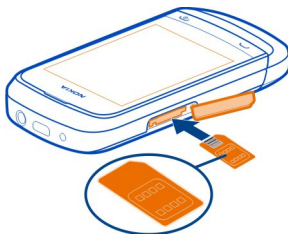

١ افتح غطاء فتحة بطاقة SIM الخارجية، المحدد بـ **SIM 2**.

٢ تأكد من أن منطقة التلامس بالبطاقة متجهة لأعلى، ثم قم بتركيب بطاقة SIM. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في مكانها. إغلاق الغطاء.


إزالة بطاقة SIM الثانية

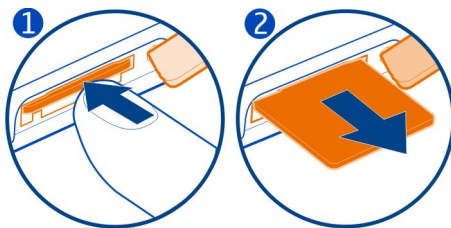

تركيب بطاقة ذاكرة

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.

يدعم الهاتف بطاقات ذاكرة تصل سعتها إلى 32 جيجابايت.

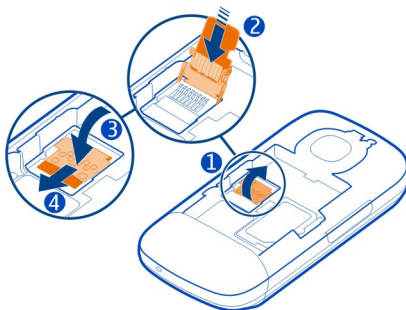

١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.

٢ لتحرير حامل بطاقة الذاكرة، حرك الحامل في الاتجاه الذي يشير إليه السهم على الحامل. ارفع حامل بطاقة الذاكرة (1).

٣ قم بتركيب بطاقة ذاكرة متوافقة. تأكد من توجيه منطقة التلامس بالبطاقة لأسفل (2).


- ٤ اخفض حامل بطاقة الذاكرة (3).
- ٥ لقفل حامل بطاقة الذاكرة، حرك الحامل إلى موضعه الأصلي (4).

إخراج بطاقة الذاكرة

- ١ قم بإيقاف تشغيل الهاتف.
- ٢ قم بإزالة الغطاء الخلفي والبطارية.
- ٣ لتحرير حامل بطاقة الذاكرة، حرك الحامل في الاتجاه الذي يشير إليه السهم على الحامل. ارفع حامل بطاقة الذاكرة، ثم قم بإخراج بطاقة الذاكرة.

شحن البطارية

بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى. في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

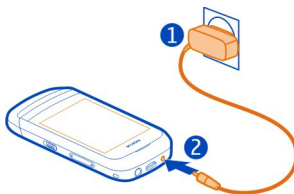


- ١ صل الشاحن بمأخذ الحائط.
- ٢ ثم قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.
- ٣ عند إشارة الهاتف إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن عن الهاتف، ومن ثم عن مقبس الحائط.

أنت لا تحتاج إلى شحن البطارية لفترة زمنية محددة، كما يمكنك استخدام الهاتف أثناء الشحن.

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.


في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

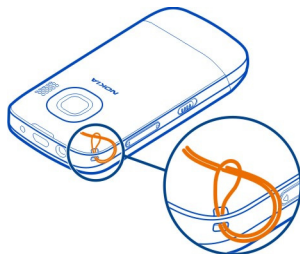

قد تتوفر الأربطة بشكل منفصل.

تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل .

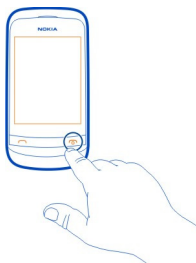

قد يُطلب منك الحصول على ضبط التهيئة من مزود خدمة الشبكة. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.



تم تظليل منطقة الهوائي.

تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.

الاستخدام الأساسي

رموز الوصول

تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات. يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز PIN عند تشغيله. إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة. وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.	رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)
يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2. إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.	رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)
يستخدم ذلك للتعرف على الأجهزة الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضًا لقفل الأجهزة المسروقة، مثلًا.	رقم IMEI (١٥ رقمًا)

لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #06*.	
يساعدك ذلك على حماية جهازك ضد الاستخدام غير المصرح به.	رمز القفل (رمز الحماية)
يمكنك ضبط جهازك لطلب رمز القفل الذي تحدده. رمز القفل الافتراضي هو 12345.	(الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)
احتفظ بالرمز سرّياً وفي مكان آمن بعيداً عن الجهاز.	
إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، فستتطلب الجهاز صيانة. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز.	
للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو موزع الجهاز.	

ضبط بطاقة SIM التي تستخدمها

يمكنك ضبط بطاقة SIM التي تستخدمها للمكالمات أو الرسائل الصادرة وبيانات الهاتف المحمول. إذا قمت بتسمية بطاقات SIM، فيمكنك على سبيل المثال، معرفة البطاقة الخاصة بالعمل والخاصة بالاستخدام الشخصي من أول وهلة.

حدد القائمة > مدير SIM.

حدد مما يلي:

السؤال في كل مرة — حدد بطاقة SIM لاستخدامها كل مرة عند إنهاء إجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو نقل بيانات الهاتف المحمول.

SIM1 — استخدم بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلية كبطاقة SIM الافتراضية لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو نقل بيانات الهاتف المحمول.

SIM2 — استخدم بطاقة SIM الموجودة في فتحة بطاقة SIM الخارجية كبطاقة SIM الافتراضية لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة أو نقل بيانات الهاتف المحمول.

لتغيير اسم بطاقة SIM

حدد مع الاستمرار في الضغط على SIM1 أو SIM2، ومن القائمة المنبثقة، حدد إعادة التسمية.

تلميح: لفتح مدير SIM من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على *.

قفل المفاتيح والشاشة أو إلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح الهاتف وشاشته.

أزح مفتاح قفل المفاتيح.


تلميح: إذا كان من الصعب الوصول إلى مفتاح قفل المفاتيح، لإلغاء قفل المفاتيح والشاشة، فاضغط على مفتاح الإنهاء، ثم اختر إلغاء قفل.

إجراءات الشاشة التي تعمل باللمس

للتفاعل مع واجهة مستخدم الشاشة التي تعمل باللمس، المس أو المس مع الاستمرار في الضغط على الشاشة التي تعمل باللمس.

لفتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
المس التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الخيارات الخاصة بالعنصر
المس مع الاستمرار في الضغط على العنصر. سيتم فتح قائمة منبثقة بها الخيارات المتاحة.

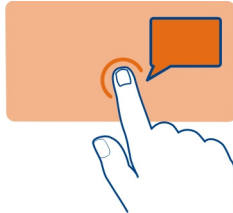**للتنقل في القائمة**

ضع إصبعك على الشاشة، واسحبه بسرعة لأعلى الشاشة أو لأسفلها، ثم ارفع أصبعك. يتم نقل محتوى الشاشة بالسرعة والاتجاه المحددين لحظة التحرير. لتحديد عنصر من قائمة النقل ولإيقاف الحركة، المس العنصر.



السحب

ضع إصبعك على الشاشة، وحركه بثبات في الاتجاه المطلوب.



السحب لفتح تطبيق أو تنشيط ميزة

يمكنك فتح تطبيقات أو تنشيط ميزات عند السحب يسارًا أو يمينًا على الشاشة الرئيسية.

تخصيص وظيفة أو ميزة لإجراء سحب

حدد القائمة > الضبط > اختصاراتي > خاصية السحب، ثم اتجاه السحب والوظيفة أو الميزة المطلوبة.

المؤشرات

- لديك رسائل غير مقروءة تم إرسالها إلى بطاقة SIM1.
- لديك رسائل غير مقروءة تم إرسالها إلى بطاقة SIM2.
- لديك رسائل غير مقروءة تم إرسالها إلى بطاقتي SIM1 وSIM2.
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في بطاقة SIM1.
- لديك رسائل لم يتم إرسالها أو تم إلغاؤها أو فشل إرسالها في بطاقة SIM2.



E₁ 9 i G₁

 $E_2 \quad g^i \quad G_2$

٩١

$\mathbb{F}_2 \oplus \mathbb{F}_2$

91

291

*



④

نسخ الأسماء أو الرسائل من هاتفك القديم

هل تريد نسخ المحتوى من هاتف Nokia السابق المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ يمكنك نسخ الأسماء وقيود التقويم والرسائل مثلاً إلى هاتفك الجديد، مجاناً.



١ تنشيط Bluetooth في كلا الهاتفين.

اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

٢ اختر القائمة < الضبط > تزامن ونسخ.

٣ اختر النقل عبر الهاتف > النسخ إلى هذا.

٤ حدد المحتوى المراد نسخه و تم.

٥ اختر هاتفك السابق من القائمة.

٦ إذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور الذي يمكنك تحديده بنفسك في كلا الهاتفين. يعد رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على تفاصيل، انظر دليل مستخدم الهاتف الآخر.

رمز المرور صالح فقط للاتصال الحالي.

٧ عند المطالبة، قم بالسماح بطلبات الاتصال والنسخ.

تغيير مستوى صوت مكالمات أو أغنية أو فيديو

استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

تتيح لك السماع الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماع الخارجية أثناء إجراء مكالمات

حدد سماع خارجية.

المكالمات

إجراء مكالمات

١ افتح الشريحة المنزلة.

٢ في الشاشة الرئيسية، أدخل رقم الهاتف.

لمسح رقم، اختر مسح.

لإجراء المكالمات الدولية، اختر * مرتين لكتابة الرمز + (الذي يحل محل رمز الاتصال الدولي)، وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر الذي يأتي في المقدمة إذا لزم الأمر)، ثم رقم الهاتف.

٣ اضغط على مفتاح الاتصال.

٤ اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.

٥ لإنهاء المكالمات، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: لاستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية في إدخال رقم الهاتف، في حالة انغلاق الشريحة المنزلة وعرض في الشاشة الرئيسية، اختر .

عند استلام مكالمات، يتم الإشارة إلى بطاقة SIM المستخدمة.

الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به

هل تحاول الاتصال بشخص ما، لكنه لم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى.

- ١ في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح الاتصال.
 - ٢ اذهب إلى الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.
- اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.

عرض المكالمات لم يرد عليها

هل ترغب في أن تعرف من الذي قام بإجراء المكالمات الفائتة؟

في الشاشة الرئيسية، اختر عرض. يتم عرض اسم المتصل، إذا تم تخزينه في قائمة الأسماء. يتم تسجيل المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت مدعومة من قبل الشبكة وكان الهاتف قيد التشغيل وموجودًا داخل نطاق خدمة الشبكة.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم

اذهب إلى الاسم أو الرقم، واضغط على مفتاح الاتصال.

عرض المكالمات لم يرد عليها لاحقًا

حدد القائمة > الأسماء > السجل و مكالمات فائتة.

الأسماء

حفظ اسم ورقم هاتف

حدد القائمة > الأسماء.

اختر إضافة جديد، وأدخل الرقم والاسم.

اختر المكان الذي ترغب في حفظ الاسم فيه إذا طلب منك ذلك.

إضافة تفاصيل اسم أو تعديلها

- ١ حدد الأسماء ثم حدد اسمًا.
- ٢ حدد خيارات > إضافة تفاصيل.

تلميح: لإضافة نغمة رنين أو صورة إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر خيارات > إضافة تفاصيل > وسائط متعددة.

استخدم الاتصال السريع

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك عندما تقوم بتحديد أرقام الهواتف الأكثر استخداماً إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

يمكنك استخدام الاتصال السريع فقط مع الأسماء المخزنة على هاتفك أو على بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

اختر القائمة > الأسماء > الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف إلى أحد مفاتيح الأرقام

١ حدد أحد مفاتيح الأرقام. 1 محجوز لصندوق البريد الصوتي.

٢ أدخل رقماً أو ابحث عن اسم.

حذف رقم هاتف تم تخصيصه لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره

حدد مع الاستمرار في الضغط على أحد مفاتيح الأرقام، ومن القائمة المنبثقة، حدد حذف أو تغيير.

إجراء مكالمة

في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام.

إلغاء تنشيط الاتصال السريع

حدد القائمة > الضبط والمكالمات > الاتصال السريع.

كتابة نص

التبديل بين أوضاع إدخال النص

عند كتابة نص، يمكنك استخدام الإدخال التقليدي أو الإدخال التنبؤي. للنص.

abc و ABC إلى حالات الأحرف. 123 إلى أنه تم تنشيط وضع الأرقام.

تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه

حدد خيارات > التنبؤ > تشغيل التنبؤ أو إيقاف التنبؤ. لا يدعم الإدخال التنبؤي للنص لجميع اللغات.

التبديل بين حالات الأحرف

اضغط على #.

تنشيط وضع الأرقام
اضغط مع الاستمرار على # ثم حدد وضع الأرقام. للعودة إلى وضع الأحرف، اضغط مع الاستمرار على #.

تلميح: لإدخال رقم منفرد، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم.

ضبط لغة الكتابة
حدد خيارات > لغة الكتابة.

تلميح: لتنشيط وضع الأرقام، وتنشيط وإلغاء تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو ضبط لغة الكتابة، يمكنك الضغط مع الاستمرار أيضًا على # ثم تحديد الخيار المناسب.

الكتابة باستخدام الإدخال التقليدي للنص

- 1 اضغط على أحد مفاتيح الأرقام (من ٢ إلى ٩)، بشكل متكرر حتى يتم عرض الحرف المطلوب.
 - 2 أدخل الحرف التالي. إذا كان الحرف التالي موجودًا على نفس المفتاح، فانتظر حتى يتم عرض المؤشر، أو حرك المؤشر للأمام.
- تعتمد الحروف المتاحة على لغة الكتابة المختارة.

تحريك المؤشر
اختر ◀ أو ▶، أو انقر نقرًا خفيفًا فوق المكان الذي ترغب في وضع المؤشر فيه.

إدراج علامة ترقيم شائعة
اضغط على المفتاح 1 بشكل متكرر.

إدراج رمز خاص
اختر [!@#]؟، ثم اختر الرمز المطلوب.

إدراج مسافة
اضغط على المفتاح 0.

استخدام الإدخال التنبؤي للنص

الكتابة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص

يقترح القاموس المدمج كلمات بينما تقوم باختيار مفاتيح الأرقام.

- 1 اختر كل مفتاح رقم (2-9) مرة واحدة لكل حرف.

- ٢ للبحث عن الكلمة المطلوبة، اختر * بشكل متكرر.
- ٣ لتأكيد الكلمة، اختر ▶.

إضافة كلمة غير موجودة إلى القاموس

في حالة عرض ؟ عند إدخال كلمة باستخدام الإدخال التنبؤي للنص، فذلك يعني أن الكلمة غير موجودة في القاموس. يمكنك أيضاً إضافة الكلمات الخاصة بك إلى القاموس المضمن.

- ١ اختر هجاء.
- ٢ اكتب الكلمة باستخدام الإدخال التقليدي للنص.
- ٣ اختر حفظ.

كتابة كلمة مركبة

- ١ اكتب الجزء الأول من الكلمة. لتأكيد الكلمة، قم بتحريك المؤشر إلى الأمام.
- ٢ واكتب الجزء الثاني من الكلمة ثم قم بالتأكيد مرة أخرى.

الرسائل

إرسال رسالة

تواصل مع عائلتك وأصدقائك عبر الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة. يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال في رسالتك.

حدد القائمة < الرسائل.

- ١ حدد إنشاء رسالة.
 - ٢ لإضافة مرفق، حدد خيارات < إدراج كائن.
 - ٣ اكتب رسالتك، وحدد استمرار.
 - ٤ لإدخال رقم هاتف أو عنوان بريد يدويًا، حدد الرقم أو البريد. أدخل رقم هاتف، أو حدد البريد، وأدخل عنوان بريد.
 - ٥ حدد إرسال.
- اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.

تلميح: لإدخال رمز خاص أو وجه باسم، اختر خيارات < إدراج رمز.

قد تكون تكلفة إرسال رسالة تحتوي على مرفق أكثر من تكلفة إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

جلب رسالة وسائط متعددة

للتحقق من الضبط الحالي لاسترداد رسالة الوسائط المتعددة، اختر القائمة > الرسائل وضبط الرسائل > رسالة وسائط متعددة < SIM1 أو SIM2 ، ثم اختر استلام رسائل MMS.

تلميح: يرجى العلم أن إرسال رسائل وسائط متعددة واستلامها خارج نطاق الشبكة المحلية قد يكلفك المزيد. لتوفير التكاليف، يمكنك إيقاف استرداد الهاتف لرسائل الوسائط المتعددة بشكل آلي. لمعرفة مزيد من المعلومات والتكاليف، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تعديل الضبط لاسترداد رسائل الوسائط المتعددة

- ١ حدد القائمة > الرسائل وضبط الرسائل > رسالة وسائط متعددة.
- ٢ اختر SIM1 أو SIM2. يتم تطبيق ضبط رسائل الوسائط المتعددة على بطاقتي SIM.
- ٣ اختر استلام رسائل MMS ثم اختر مما يلي:

آلياً — يتم استرداد رسائل الوسائط المتعددة دائماً بشكل آلي.

يدوياً — ستستلم إشعارات حول رسائل الوسائط المتعددة التي استلمتها في مركز الرسائل، ويمكنك استرداد رسائل الوسائط المتعددة يدوياً.

إيقاف — تم إلغاء تنشيط رسائل الوسائط المتعددة. لن تحصل على إشعارات حول رسائل الوسائط المتعددة.

في حالة اختيار استلام رسائل MMS < يدوياً، يمكنك استرداد رسائل الوسائط المتعددة يدوياً.

لاسترداد رسالة وسائط متعددة يدوياً

- ١ اختر القائمة > الرسائل > صندوق الوارد.

٢ افتح إشعار رسائل الوسائط المتعددة، واختر جلب. يتم تنزيل رسالة الوسائط المتعددة على هاتفك.

الاستماع إلى رسائل صوتية

عندما لا تتمكن من الرد، يمكنك تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي والاستماع إلى رسائلك لاحقاً.

قد تحتاج إلى اشتراك صندوق البريد الصوتي. للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

يمكنك استخدام صندوق البريد الصوتي فقط مع بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

١ اختر القائمة < الرسائل > الرسائل الصوتية ورقم البريد الصوتي.

٢ أدخل رقم صندوق البريد الصوتي، وحدد موافق.

٣ للاتصال بصندوق البريد الصوتي الخاص بك، في الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على 1.

إرسال رسالة صوتية

ليس لديك وقت لكتابة رسالة نصية؟ قم بتسجيل رسالة صوتية أو إرسالها بدلاً من ذلك.

حدد القائمة < الرسائل.

١ حدد رسائل أخرى < رسالة صوتية.

٢ لتسجيل رسالة، اختر .

٣ لإيقاف التسجيل، اختر .

٤ حدد استمرار ثم حدد اسماً.

إضفاء الطابع الشخصي على الهاتف

حول الشاشة الرئيسية

يمكنك إجراء ما يلي من الشاشة الرئيسية:

- رؤية إشعارات المكالمات التي لم يتم الرد عليها والرسائل المستلمة
- فتح تطبيقاتك المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل الراديو
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة رسالة
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

تخصيص الشاشة الرئيسية

هل تريد مشاهدة منظر أفقي أو صور مفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير هذه الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر على الشاشة الرئيسية، وذلك لتخصيصها حسبما تحب.

تغيير صورة الخلفية

١ اختر القائمة > الضبط والشاشة > الصورة الخلفية.

٢ اختر حافظة وصورة.

يمكنك أيضاً التقاط صورة باستخدام الكاميرا في هاتفك، كما يمكنك استخدام هذه الصورة.

تلميح: قم بتنزيل المزيد من صور الخلفية من متجر Ovi.

إضافة تطبيق أو اختصار

١ انقر مع الاستمرار فوق الشاشة الرئيسية ومن القائمة المنبثقة، اختر تخصيص العرض.

٢ اختر الشريط والعنصر من القائمة، ثم رجوع.

تغيير اختصار

١ انقر مع الاستمرار فوق الاختصار الذي تريد تغييره، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الاختصار.

٢ اختر عنصراً من القائمة ثم رجوع.

تلميح: لإزالة شريط تطبيق أو اختصار من الشاشة الرئيسية، استبدله بشريط آخر أو اختر (فارغ).

تلميح: لزيادة حجم الخط في تطبيق "الرسائل" و"الأسماء"، عند تصفح الويب، أو في القائمة الرئيسية، اختر القائمة > الضبط والشاشة > حجم الخط

تخصيص نغمات الهاتف

يمكنك تخصيص نغمات الرنين ونغمات المفاتيح والتحذير لكل وضع.

حدد القائمة > الضبط والنغمات.

تغيير نغمة الرنين


حدد نغمة الرنين: ثم حدد نغمة رنين.

تلميح: قم بتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Ovi من Nokia. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi انتقل إلى www.oivi.com.

بعد تحديد نغمة رنين، يمكنك تحديد جزء من نغمة الرنين وضبطه كنغمة رنين. لا يتم نسخ نغمة الرنين الأصلية أو مقطع الصوت أو تعديلهما. لا يمكن تعديل نغمات الرنين مسبقاً الضبط ولا يتم دعم جميع تنسيقات نغمات الرنين.

ضع علامة أمام الجزء المطلوب استخدامه

- ١ حدد نغمة رنين. حدد نعم عند طلب ذلك.
- ٢ اسحب علامة البدء [] إلى نقطة البدء.
- ٣ اسحب علامة الإنهاء [] إلى نقطة الإنهاء.
- ٤ عند نقل العلامة إلى نقطة جديدة، يتم تشغيل التحديد.
- ٥ لتشغيل التحديد يدويًا، حدد تشغيل.

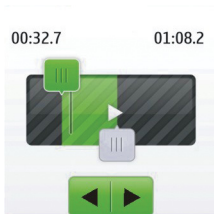

تلميح: لضبط نقطتي البدء والانهاء بالتحديد، حدد [] أو [] ثم اختر واضغط مطولاً على [] أو [] .

تغيير مستوى الصوت لنغمات لوحة المفاتيح
حدد نغمات لوحة المفاتيح، واسحب شريط مستوى الصوت.

إدارة الوقت

تغيير الوقت والتاريخ

اختر القائمة > الضبط ثم اختر التاريخ والوقت.

تغيير المنطقة الزمنية عند السفر

- ١ اختر ضبط التاريخ والوقت > المنطقة الزمنية:.
- ٢ اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقعك.
- ٣ اختر حفظ.

يتم ضبط الوقت والتاريخ طبقاً للمنطقة الزمنية. سيؤكد ذلك على أن هاتفك يعرض وقت الإرسال الصحيح للنصوص المستلمة أو رسائل الوسائط المتعددة.

على سبيل المثال: يشير التوقيت GMT -5 إلى التوقيت الزمني لمدينة نيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية)، بفارق ٥ ساعات باتجاه الغرب عن توقيت جرينتش الخاص بمدينة لندن (المملكة المتحدة).

ضبط التنبيه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

حدد القائمة > التطبيقات > المنبه.

- ١ قم بضبط وقت التنبيه.
- ٢ لضبط المنبه، اختر .
- ٣ لضبط صوت المنبه، على سبيل المثال، على نفس الوقت كل يوم، حدد الضبط > تكرار المنبه > تشغيل والأيام.

إضافة موعد

احفظ المواعيد المهمة في التقويم كقيود اجتماع.

حدد القائمة > التقويم.

- ١ انتقل إلى التاريخ المطلوب، ثم حدد خيارات > إضافة قيد جديد.
- ٢ حدد حقل نوع القيد اجتماع، ثم املأ الحقل.

التوصيل

Bluetooth

حول اتصال Bluetooth


اختر القائمة > الضبط > التوصيل > Bluetooth.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة

داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

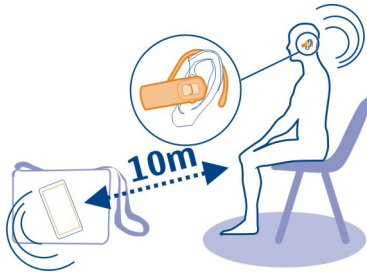

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: للوصول إلى إعدادات Bluetooth من الشاشة الرئيسية، قم بإضافة اختصار إلى اختصار widget.

ملاحظة: قد تكون هناك قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض البلاد. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام تقنية Bluetooth في الأماكن المغلقة. فبعد ١ يوليو ٢٠١٢، سيتم سحب قيود استخدام تقنية Bluetooth الموجودة في هذا المنتج في الأماكن المفتوحة في فرنسا بواسطة المجلس الأوروبي. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

إرسال صورة أو محتويات أخرى إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

استخدم Bluetooth لإرسال الصور ومقاطع الفيديو وبطاقات الأعمال والمحتويات الأخرى التي قمت بإنشائها لجهاز الكمبيوتر الخاص بك أو لهاتف صديقك أو جهازه المتوافق.

- ١ اختر واضغط مطوّلًا على العنصر الذي ترغب في إرساله، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال عبر Bluetooth.
- ٢ حدد الجهاز الذي ستتصل به. إذا لم يتم عرض الجهاز المطلوب، فاختر خيارات > بحث جديد للبحث عنه. يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة في هذا النطاق.
- ٣ إذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فقم بإدخال رمز المرور. ويجب أن يتم إدخال رمز المرور، الذي يمكنك تحديده بنفسك، على كلا الجهازين. في بعض الأجهزة يكون رمز المرور ثابتًا. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم الجهاز.

ويكون رمز المرور صالحًا فقط بالنسبة للاتصال الحالي.

قد تختلف الخيارات المتوفرة.

كبل بيانات USB

نسخ محتوى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لنسخ الصور والمحتويات الأخرى بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

١ استخدم كبل USB متوافقًا لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر.

٢ اختر من الأوضاع التالية:

Nokia Ovi Suite — تم تثبيت Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر.

نقل الوسائط — Nokia Ovi Suite ليس مثبتًا على جهاز الكمبيوتر. إذا أردت توصيل هاتفك بنظام ترفيه منزلي أو طابعة، فاستخدم هذا الوضع.

مخزن كبير السعة — Nokia Ovi Suite ليس مثبتًا على جهاز الكمبيوتر. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا أردت توصيل هاتفك بأجهزة أخرى، مثل جهاز الاستريو المنزلي أو جهاز استريو السيارة، فاستخدم هذا الوضع.

٣ لنسخ المحتويات، استخدم مدير الملفات بجهاز الكمبيوتر.

لنسخ الأسماء، أو ملفات الموسيقى، أو مقاطع الفيديو، قم باستخدام Nokia Ovi Suite.

الموسيقى والصوت

راديو FM

حول إذاعة FM

حدد القائمة < الموسيقى > الإذاعة.

يمكنك الاستماع إلى محطات إذاعة FM باستخدام هاتفك - كل ما عليك هو توصيل سماعة الرأس، واختيار المحطة.

للاستماع إلى الراديو، يجب توصيل سماعة رأس متوافقة بالجهاز. تعمل سماعة الرأس كهوائي.



الاستماع إلى الراديو

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

تغيير مستوى الصوت

استخدم مفتاح مستوى الصوت.

إغلاق الراديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

ضبط الراديو كي يتم تشغيله في الخلفية

اختر خيارات > تشغيل في الخلفية.

إغلاق الراديو عند تشغيله في الخلفية

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الإنهاء.

البحث عن محطات الإذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك، واحفظها، حتى يمكنك الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر القائمة > الموسيقى > الإذاعة.

البحث عن المحطة التالية المتاحة

حدد مع الاستمرار في الضغط على ⏮ أو ⏭.

حفظ محطة

اختر خيارات > حفظ المحطة.

البحث عن محطات الإذاعة تلقائيًا

اختر خيارات > بحث عن الكل. للحصول على أفضل النتائج، قم بعملية البحث وأنت في الخارج أو بالقرب من نافذة.

التبديل إلى محطة محفوظة

اختر ⏮ أو ⏭.

إعادة تسمية محطة

١ اختر خيارات > المحطات.

٢ اختر المحطة مع الاستمرار في الضغط عليها، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة تسمية.

تلميح: للوصول إلى محطة مباشرة من قائمة المحطات المحفوظة، اضغط على المفتاح الرقمي المناظر لرقم المحطة.

مشغل الوسائط

تشغيل أغنية

قم بتشغيل الموسيقى المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى خاصة و كل الأغاني.

١ حدد أغنية.

٢ لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر : للاستئناف، اختر .

تشغيل فيديو

قم بتشغيل مقاطع الفيديو المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة الذاكرة.

اختر القائمة < الموسيقى > موسيقى خاصة و مقاطع الفيديو.

١ حدد فيديو.

٢ لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر : للاستئناف، اختر .

الصور ومقاطع الفيديو

التقاط صورة

١ حدد القائمة < الصور > الكاميرا.

٢ للتكبير أو التصغير، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

٣ اختر .

يتم حفظ الصور في القائمة < الصور > صوري.

إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

تسجيل الفيديو

إلى جانب التقاط الصور بالهاتف، يمكنك أيضًا التقاط لحظاتك الخاصة كمقاطع فيديو.

حدد القائمة < الصور > كاميرا الفيديو.

- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر  < كاميرا فيديو.
 - ٢ لبدء التسجيل، اختر .
 - للتكبير أو التصغير، استخدم مفاتيح مستوى الصوت.
 - ٣ لإيقاف التسجيل، اختر .
- يتم حفظ مقاطع الفيديو في القائمة < الصور < الفيديو خاصتي.
- إغلاق الكاميرا
اضغط على مفتاح الإنهاء.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

- هل تريد مشاركة صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك مع الأصدقاء والعائلة؟ أرسل رسالة وسائط متعددة أو أرسل صورة باستخدام تقنية Bluetooth.
- اختر القائمة < التطبيقات < الاستوديو.

إرسال صورة

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على الصورة.
- ٢ اختر واضغط مطولاً فوق الصورة التي ترغب في إرسالها.
- لإرسال أكثر من صورة واحدة، اختر خيارات < تحديد، وحدد الصور المطلوبة.
- ٣ اختر إرسال أو خيارات < إرسال المحدد وطريقة الإرسال المطلوبة.

إرسال مقطع فيديو

- ١ اختر المجلد الذي يحتوي على مقطع الفيديو.
- ٢ اختر خيارات < تحديد، ثم حدد مقطع الفيديو. يمكنك تحديد العديد من مقاطع الفيديو لإرسالها.
- ٣ اختر خيارات < إرسال المحدد، ثم اختر طريقة الإرسال المطلوبة.

الويب

معلومات حول متصفح الويب

- اختر القائمة < الإنترنت.
- يمكنك عرض صفحات الويب على الإنترنت باستخدام متصفح الويب الموجود على هاتفك.
- لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

اختر بطاقة SIM التي ترغب في استخدامها إذا طلب منك ذلك.
لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات والأسعار والإرشادات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
يمكنك استلام ضبط التهيئة المطلوب للتصفح كرسالة تهيئة من مزود خدمة الشبكة.
لا يمكن تشغيل الموسيقى والفيديو على الشبكة في متصفح الويب بالهاتف.

تصفح الويب

حدد القائمة > الإنترنت.

عرض محفوظات التصفح أو المواقع المتميزة أو العلامات
للتبديل بين علامات التبويب المحفوظات والمتميزة و المفضلة، اسحب يسارًا أو يمينًا.

الانتقال إلى موقع ويب
حدد شريط العنوان وأدخل العنوان.

التنقل على صفحة الويب
اسحب الصفحة بإصبعك.

التكبير
حدد القسم المطلوب من صفحة الويب.

التصغير
انقر مرتين بسرعة فوق الشاشة.

البحث على الإنترنت
حدد حقل الشاشة وأدخل كلمة بحث. إذا تمت مطالبتك، فحدد محرك البحث الافتراضي.

العودة إلى صفحة ويب سبقت زيارتها
افتح علامة التبويب المحفوظات وحدد صفحة الويب.

تلميح: يمكنك تنزيل تطبيقات ويب من متجر Ovi من Nokia. عند فتح تطبيق ويب لأول مرة، تتم إضافته كعلامة. للتعرف على المزيد حول متجر Ovi انتقل إلى www.ovi.com.

احتواء صفحة الويب في شاشة الهاتف

يستطيع متصفح الويب تحسين صفحات الويب لتناسب شاشة هاتفك. فبدلاً من التكبير، يتم تنظيم شاشة الويب في عمود واحد يحتوي على نصوص كبيرة يمكن قراءتها وصور.

حدد القائمة > الإنترنت.

اختر  > أدوات > عرض العمود.

للانتقال إلى أقسام صفحة الويب المختلفة بسرعة، اختر مما يلي:

انتقل إلى القسم السابق أو التالي أو صفحة الويب.  / 

قم بتسجيل الدخول إلى صفحة الويب. 

انتقل إلى القسم الرئيسي بصفحة الويب. 

ابحث في صفحة الويب. 

اقرأ روابط RSS الإخبارية 

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لا تتوفر طريقة العرض هذه لمواقع الويب المصممة لاستخدام المحمول.

إضافة علامة

إذا كنت تزور نفس مواقع الويب طوال الوقت، فقم بإضافتها كعلامات، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

حدد القائمة > الإنترنت.

أثناء التصفح، اختر  > إضافة إلى المفضلة.

للانتقال إلى موقع ويب ذي علامة

افتح علامة التبويب المفضلة وحدد علامة.

مسح محفوظات التصفح

حدد القائمة > الإنترنت.

افتح علامة التبويب المحفوظات ثم اختر  > مسح المحفوظات.

مسح ملفات تعريف الارتباط المخزنة أو النص المحفوظ في نماذج الويب

اختر  > أدوات > الضبط > مسح ملفات تعريف ارتباط أو مسح التعبئة التلقائية.

البقاء على اتصال مع أصدقائك على الإنترنت

حول المجتمعات

حدد القائمة < التطبيقات > التطبيقات والألعاب < المجتمعات، وقم بتسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات ذات الصلة.

باستخدام تطبيق المجتمعات، يمكنك تحسين تجربة المجتمعات. قد لا يتوفر التطبيق في جميع المناطق. عند تسجيل الدخول إلى خدمات المجتمعات، مثل Facebook أو Twitter، يمكنك القيام بما يلي:

- معرفة تحديثات الحالة الخاصة بأصدقائك
- نشر تحديث الحالة الخاص بك
- مشاركة الصور التي قمت بالتقاطها بالكاميرا في الحال

لا تتوفر إلا تلك الميزات التي تدعمها خدمة المجتمعات.

يتطلب استخدام خدمات المجتمعات دعم الشبكة. قد يتضمن ذلك نقل كميات كبيرة من البيانات وتكاليف مرور البيانات ذات الصلة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تعد خدمات المجتمعات خدمات يقدمها الغير ولا تقدمها Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية لخدمة المجتمعات التي تستخدمها فقد تشارك المعلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تنطبق بنود استخدام خدمة المجتمعات على مشاركة المعلومات في هذه الخدمة. تعرف على بنود الاستخدام وأنشطة الخصوصية في هذه الشبكة.

البريد والدرشة

معلومات حول خدمة "البريد"

اختر القائمة < الرسائل > البريد.

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد وإرساله من حسابات البريد الإلكتروني من مزودي خدمة البريد المختلفين.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

إذا لم يكن لديك حساب بريد بالفعل، فيمكنك إنشاء حساب Nokia، والذي يحتوي على خدمة بريد Ovi الخاصة بـ Nokia. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى www.oivi.com. باستخدام حساب Nokia الخاص بك، يمكنك الوصول إلى جميع خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia.

إرسال بريد

حدد القائمة < الرسائل > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد خيارات < إنشاء رسالة جديدة.
- ٢ أدخل عنوان بريد المستلم والموضوع، واكتب رسالتك.
- ٣ لإرفاق ملف، كصورة مثلاً، حدد خيارات < إرفاق > من الأستوديو.
- ٤ لالتقاط صورة لإرفاقها بالبريد، حدد خيارات < إرفاق > من الكاميرا.
- ٥ حدد إرسال.

قراءة البريد والرد عليه

حدد القائمة < الرسائل > البريد وحساب بريد.

- ١ حدد بريد.
- ٢ للرد على بريد أو إعادة توجيهه، حدد خيارات.

حول الدردشة

حدد القائمة < الرسائل > دردشة.

يمكنك تبادل الرسائل الفورية مع أصدقائك. تعد دردشة خدمة شبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

الدردشة مع الأصدقاء

اختر القائمة < الرسائل > دردشة.

يمكنك تسجيل الدخول والدردشة في خدمات متعددة في الوقت ذاته. يجب عليك تسجيل الدخول إلى كل جهاز بشكل منفصل.

يمكنك التمتع بإجراء محادثات متواصلة مع عدة أشخاص في الوقت ذاته.

- ١ في حالة توفر العديد من خدمات الدردشة، اختر الخدمة المطلوبة.
- ٢ سجل الدخول إلى الخدمة.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم الذي تريد الدردشة معه.
- ٤ اكتب رسالتك في مربع النص أسفل الشاشة.
- ٥ اختر إرسال.

الخرائط

حول التطبيق "خرائط"

بأني هاتفك مصحوبًا بتطبيق الخرائط وقد يحتوي على بطاقة ذاكرة بها خرائط تم تحميلها مسبقًا لبلدك. أدخل بطاقة الذاكرة في الهاتف قبل استخدام الخرائط.

يمكنك استخدام الخرائط فقط عند استخدام بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

اختر القائمة > الخرائط

يمكنك تصفح خرائط لمدن مختلفة في بلدك. يمكنك أيضًا:

- عرض الموقع الحالي
- تخطيط طريق لمكان قريب
- البحث عن مكان أو عنوان محدد، وحفظه
- إرسال موقعك أو مكان إلى صديق في رسالة نصية

وعند استعراض منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل على بطاقة الذاكرة، يتم تنزيل خريطة للمنطقة تلقائيًا من خلال الإنترنت. قد ينطوي تنزيل الخرائط على إرسال كميات كبيرة من البيانات من خلال شبكة مزود الخدمة لديك. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك أيضًا استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite لتنزيل الخرائط. لتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite وتثبيته على جهاز كمبيوتر متوافق، انتقل إلى www.ovi.com.

قد يلزم الوصول للشبكة للبحث عن موقعك الحالي. وقد يُطلب منك تحديد نقطة وصول إلى الإنترنت.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان وقد يتم تقديمها بلغات محددة فقط.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كليةً على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

عرض موقعك الحالي على الخريطة

حدد القائمة > الخرائط وموقعي.

تحديث موقعك الحالي

حدد الخيارات > تحديث الموقع.

حفظ موقعك الحالي
حدد الخيارات > حفظ كمفضلة.

البحث عن مكان

حدد القائمة > الخرائط

- ١ حدد بحث.
- ٢ أدخل اسم المكان أو العنوان.
- ٣ حدد انتقال. يتم عرض قائمة بالأماكن أو العناوين المطابقة.

تنقيح البحث

- ١ حدد متقدم > بحث عن مكان أو بحث عن عنوان.
- ٢ حدد تفاصيل البحث واتبع الإرشادات.

تلميح: للبحث من فئة الأماكن كاملة، اترك جميع حقول الأسماء فارغة.

تلميح: إذا لم تتمكن من العثور على المكان الذي تبحث عنه، فجرب البحث من قاعدة بيانات على الإنترنت. حدد البحث عبر الإنترنت عن. قد يلزم دفع تكاليف إضافية للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة موقعك أو أحد الأماكن

يمكنك إرسال موقعك الحالي أو أحد الأماكن على الخريطة إلى صديق في رسالة نصية.

حدد القائمة > الخرائط

- ١ حدد موقعي أو أحد الأماكن على الخريطة ثم الخيارات > إرسال هذا المكان.
- ٢ اكتب رسالتك. تتم إضافة العنوان أو ارتباط إلى الموقع آلياً.
- ٣ أدخل رقم هاتف المستلم، أو حدد بحث وحدد أحد الأسماء.
- ٤ حدد إرسال.

عندما يستلم صديقك الرسالة التي تشتمل على تفاصيل العنوان والرابطة لعرض المكان على الخريطة في متصفح الويب بالهاتف، يمكنه تحديد الرابط

إنشاء طريق سير

قم بإنشاء طريق سير لمكان قريب. يمكنك عرض الطريق وجميع المنعطفات على الخريطة قبل الانطلاق.

حدد القائمة > الخرائط.

- ١ حدد تخطيط طريق.
- ٢ حدد موقع البداية ثم حدد موقعًا محفوظًا أو حديثًا أو مكانًا على الخريطة أو عنوانًا محددًا كنقطة بدء لطريق السير. للبدء من موقعك الحالي، حدد موقعي.
- ٣ حدد الوجهة ثم حدد نقطة النهاية لطريق السير.
- أقصى مسافة بين نقطتي البدء والانتهاه هي 10 كيلومترات، كما تم قياسها في خط مستقيم. يعد استخدام المعابر وبعض الأنفاق الخاصة للسير مقيدًا.
- ٤ حدد انتقال > بدء.
- ٥ لإلغاء الطريق، حدد الخيارات > إلغاء الطريق.

خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia

مدى توافر خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia وتكاليفها

قد يختلف مدى توافر خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia حسب المنطقة. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

للتعرف على المزيد حول Ovi، انتقل إلى الموقع www.o vi.com.

الوصول إلى خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia

حدد القائمة > التطبيقات > التطبيقات والألعاب ثم حدد خدمة Ovi المطلوبة.

البحث عن التعليمات

الدعم

عندما ترغب في التعرف أكثر على كيفية استخدام المنتج الخاص بك أو في حالة عدم تأكدك من كيفية تشغيل الهاتف، قم بقراءة دليل المستخدم كاملاً.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- أعد بدء تشغيل هاتفك. قم بإيقاف تشغيل الهاتف، ثم أزل البطارية. وبعد حوالي دقيقة، أعد تركيب البطارية، ثم قم بتشغيل الهاتف.
- تحديث برامج الهاتف
- استعادة ضبط المصنع الأصلي

إذا ظلت مشكلتك بلا حل، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قم دائماً بنسخ بياناتك احتياطياً قبل إرسال الهاتف إلى الإصلاح.

الاشتراك في خدمة التلميحات والعروض

تعد التلميحات والعروض خدمة مريحة تساعدك في تحقيق أكبر استفادة من هاتفك، حيث تمدك برسائل التلميحات والدعم، وكذلك التحديثات للألعاب والتطبيقات.

حدد القائمة < التطبيقات > التطبيقات والألعاب < التلميحات والعروض.

قد يتم فرض رسوم الرسائل النصية عند الاشتراك أو إلغاء الاشتراك. للاطلاع على البنود والشروط انظر دليل مستخدم الهاتف، أو انتقل إلى www.nokia.com/mynokia.

التحديث الدائم للهاتف

تحديث برامج الهاتف باستخدام الهاتف

هل تريد تحسين أداء هاتفك والحصول على تحديثات التطبيق بالإضافة إلى ميزات جديدة رائعة؟ قم بتحديث البرامج بشكل منتظم لتحقيق أقصى استفادة من الهاتف. تستطيع أيضاً ضبط هاتفك للبحث عن التحديثات تلقائياً.

تحذير: ⚠


إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، فلا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

يمكنك تحديث البرامج الخاصة بك فقط عند استخدام بطاقة SIM الموجودة في حامل بطاقة SIM الداخلي.

قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف.

اختر القائمة < الضبط

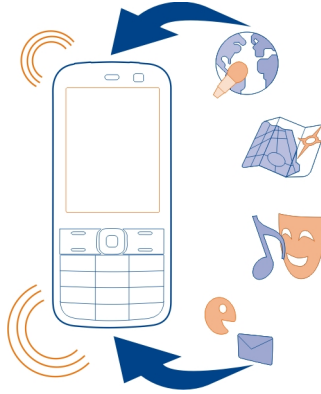

١ اختر الجهاز > تحديثات الجهاز.

٢ لعرض إصدار البرنامج المستخدم حالياً والتحقق مما إذا كانت التحديثات متوفرة، حدد تفاصيل البرامج الحالية.

٣ لتنزيل تحديث أحد البرامج وتثبيته، حدد تنزيل برامج الجهاز. اتبع التعليمات المعروضة.

٤ إذا تم إلغاء التثبيت بعد التنزيل، فحدد تثبيت تحديث برامج.

قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. إذا كانت هناك مشكلة تتعلق بالتثبيت، فاتصل بمزود خدمة الشبكة الخاص بك.

التحقق من تحديثات البرامج تلقائياً

حدد تحديث البرامج آلياً، وحدد عدد مرات التحقق من تحديثات البرامج الجديدة.

قد يقوم مزود خدمة الشبكة الخاص بك بإرسال تحديثات برامج الهاتف عبر الأثير مباشرة إلى هاتفك. لمزيد من المعلومات حول خدمة الشبكة هذه، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite الخاص بجهاز الكمبيوتر لتحديث برامج هاتفك. أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى www.ovi.com/suite.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

- ١ إنهاء كل المكالمات والاتصالات.
- ٢ حدد القائمة > الضبط وضبط المصنع > الضبط فقط.
- ٣ أدخل رمز الحماية.

ولا يؤثر ذلك على المستندات أو الملفات المخزنة على هاتفك.

بعد استعادة الضبط الأصلي، سيتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يعمل مرة أخرى. ربما يستغرق ذلك مدة أطول من المعتاد.

تنظيم الملفات

يمكنك نقل الملفات والحافظات ونسخها وحذفها أو إنشاء حافظات جديدة في ذاكرة هاتفك أو على بطاقة الذاكرة. إذا قمت بتنظيم الملفات في حافظاتها الخاصة، فقد يساعدك ذلك على العثور على الملفات في المستقبل.

حدد القائمة > التطبيقات > الأستوديو.

إنشاء حافظة جديد

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية بداخلها، حدد خيارات > إضافة حافظة.

نسخ أو نقل ملف إلى حافظة

حدد الملف مع الاستمرار في الضغط عليه، ومن القائمة المنبثقة، حدد الخيار المناسب.

تلميح: يمكنك أيضاً تشغيل الموسيقى أو مقاطع الفيديو، أو عرض الصور في الأستوديو.

نسخ الصور والمحتويات الأخرى احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

هل ترغب في التأكد من أنك لن تفقد أي ملفات مهمة؟ يمكنك إجراء نسخ احتياطي لذاكرة هاتفك إلى بطاقة ذاكرة متوافقة.

حدد القائمة > الضبط > تزامن ونسخ.

حدد إنشاء نسخة.

استعادة نسخة احتياطية

حدد استعادة نسخة.

حماية البيئة

ترشيد الطاقة

لن تحتاج إلى شحن البطارية كثيرًا إذا اتبعت ما يلي:

- أغلق التطبيقات واتصالات البيانات، مثل اتصال Bluetooth، عند عدم استخدامها.
- قم بإلغاء تنشيط الأصوات غير الضرورية، مثل نغمات شاشة اللمس ونغمات المفاتيح.

إعادة التدوير



عند انتهاء العمر الافتراضي للهاتف، يمكن استعادة كل المواد الخاصة به كمعاد ومصدر طاقة. لضمان التخلص من النفايات وإعادة الاستخدام بطريقة صحيحة، تتعاون Nokia مع شركائها من خلال برنامج يطلق عليه "نحن: نعيد التدوير". للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia القديمة ومعرفة أماكن تجميعها، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/werecycle، أو اتصل بمركز اتصال Nokia.

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات حول السمات البيئية الخاصة بالهاتف، انتقل إلى www.nokia.com/ecoprofile.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات GSM (E) 900 و 1800 ميجاهرتز.

لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعد الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا للدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية من وقت إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling.

معلومات حول إدارة الحقوق الرقمية

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنعك حقوق النشر والطبع من نسخ الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى أو تعديلها أو نقلها.

قد يستخدم مالكو المحتوى أنواعًا مختلفة من تقنيات إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم، بما في ذلك حقوق النشر والطبع. يستخدم هذا الجهاز أنواعًا مختلفة من برامج إدارة الحقوق الرقمية للوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي. وباستخدام هذا الجهاز، يمكنك الوصول إلى المحتوى المحمي باستخدام WMDRM 10 وOMA DRM 1.0. وإذا لم يتمكن أحد برامج إدارة الحقوق الرقمية من حماية المحتوى، فقد يطالب مالكو المحتوى بإلغاء قدرة برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على الوصول إلى محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي الجديد. وقد يؤدي الإلغاء إلى منع تجديد محتوى إدارة

الحقوق الرقمية المحمي هذا الموجود في جهازك. و يؤثر إلغاء برنامج إدارة الحقوق الرقمية هذا على استخدام المحتوى المحمي باستخدام أنواع أخرى من إدارة الحقوق الرقمية أو استخدام محتوى إدارة الحقوق الرقمية غير المحمي.

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي مصحوبًا بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام ميزة النسخ الاحتياطية من Nokia Ovi Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

قد لا تقوم بعض طرق النقل الأخرى بنقل التراخيص التي تحتاج إلى استعادتها مع المحتوى لتتمكن من الاستمرار في استخدام محتوى OMA DRM المحمي بعد تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تحتاج أيضًا إلى استعادة مفاتيح التشغيل في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كل من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضًا مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

قد تكون بعض التراخيص متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حالة إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C قابلة لإعادة الشحن. قد تطرح Nokia طرًا إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. استخدم دومًا بطاريات Nokia الأصلية.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-3. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من Nokia تبعًا لنوع الغابيس، يتم تحديد بدائل الغابيس بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة.

سلامة البطارية

قم دائمًا بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية. عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالغابيس - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائيًا بمرور الوقت.

قم دائمًا بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عندما يحدث تلامس بين الأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية؛ على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافظتك. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصل.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لوسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

إجراء مكالمات طوارئ

- ١ تأكد من تشغيل الجهاز.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج إلى القيام بالخطوات التالية:
 - تركيب بطاقة SIM.
 - قم بإلغاء تنشيط قيد المكالمات التي قمت بتشغيلها على جهازك، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة المستخدمين المغلقة.
 - التأكد من عدم تنشيط وضع الطيران.
 - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مغلقة، فقم بإلغاء قفلها.
- ٣ اضغط على مفتاح الإنهاء بشكل متكرر، حتى يتم عرض الشاشة الرئيسية.
- ٤ افتح الشريحة المنزلة.
- ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام مكالمات الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
- ٦ اضغط على مفتاح الاتصال.
- ٧ قم بتقديم المعلومات المطلوبة بأكبر دقة ممكنة. لا تنه المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

هام: إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية ومزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلية على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة RF الخارجية. قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك، على سبيل المثال، في المستشفيات.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمترًا (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيدًا دومًا عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.
- اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع

⚠️ تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.

- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأ/أو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقاً لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتعد الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تترك Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي المعرض لموجات (RF) عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١.٥ سم (٥/٨ بوصات) بعيداً عن الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الانتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفجر بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة اللاسلكية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود: مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات الكربون أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنّعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٦١ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

CE 0168

تنتقل Nokia الآن بين الجهات المصنّعة بالإتحاد الأوروبي، وقد تم اعتماد هذا المنتج على أنه متوافق مع القوانين المنظمة للاتحاد الأوروبي، من كافة الجهات المصنّعة. قد تظهر إحدى علامات السلامة الأوروبية CE على المنتج أثناء هذه الفترة الانتقالية.

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-702 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروط الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia و Nokia Connecting People و Ovi و WE: شعار هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تيعبية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. يختلف توفر خدمات Nokia باختلاف المنطقة.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة. أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

٤١	استعادة الضبط	الفهرس
٢١, ١٩	الإدخال التنبؤي للنص	B
٢٩, ٢٨	الإذاعة	Bluetooth ٢٧, ٢٦
	الأسماء	I
١٨	— إضافة	IM (الرسائل الفورية) ٣٥
١٨	— حفظ	M
١٦	— نسخ	MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة) ٢١
	الأوضاع	O
٢٤	— تخصيص	Ovi by Nokia ٣٨
١٩	الاتصال السريع	S
٣٤	البريد	SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٢١
٣٥	— إرسال	أ
٣٥	— إنشاء	إدارة الملفات ٤١
٣٥	— قراءة ورد على	إدخال النص ٢٠, ١٩
٣٤	البريد الإلكتروني	إدخال النص التنبؤي ٢٠
٤٤, ٧	البطارية	إدخال نص ٢١
١٠	— جاري الشحن	إذاعة FM ٢٨
١١	التشغيل/إيقاف التشغيل	إعادة التدوير ٤٢
١١	التشغيل/الإيقاف	اتصال USB ٢٨
	التقاط الصور	اتصالات البيانات
	انظر الكاميرا	Bluetooth — ٢٦
٢٦	التقويم	اتصال كبل ٢٨
٢٦	التنبيهات	استعادة البيانات ٤١
٣٦	الخرائط	
٣٧	— إنشاء الطرق	
٣٧	— البحث	
٣٧	— المشاركة	

٣٠	الموسيقى	٣٦	— الموقع الحالي
١٢	الهوائيات	١١	الرباط
٢٥	الوقت والتاريخ		الرسائل
٣١	الويب	٢١	— إرسال
	ب	١٦	— نسخ
	بحث	٣٥	الرسائل الفورية (IM)
٢٩	— محطات الإذاعة	٢٦, ٢٥	الساعة
٢٧	بطاقات الأعمال	١٤	الشاشة التي تعمل باللمس
١٣, ٨, ٧, ٥	بطاقة SIM	٢٤, ١٥	الشاشة الرئيسية
٩	بطاقة الذاكرة	٢٣	الشاشة المحلية
	ت		الصور
	تحديثات	٣١	— إرسال
٤٠, ٣٩	— برامج الهاتف	٣٠	— التقاط
٤٠, ٣٩	تحديثات البرامج		الضبط
٢٤	تخصيص الهاتف	٤١	— استعادة
	تسجيل	٢١	القاموس
٣٠	— مقاطع الفيديو		الكاميرا
١١	تشغيل/إيقاف تشغيل	٣١	— إرسال الصور ومقاطع الفيديو
	ج	٣٠	— التقاط الصور
١٤	حارس المفاتيح	٣٠	— تسجيل مقاطع الفيديو
	خ	٣١	المتصفح
٣٨	خدمات Ovi الخاصة بـ Nokia	٣٤	المجتمعات
٣٥	خدمات الدردشة (IM)	٦	المفاتيح والأجزاء
٣٩	خدمة التلميحات والعروض		المكالمات
٢٢	خدمة رسائل الوسائط المتعددة	١٨	— إجراء
		١٨	— سجل المكالمات
		٢٦	المنبه

د	— نسخ	٢٨
دعم	ض	٣٨
ر	ضبط المصنع، استعادة	٤١
راديو FM	ع	٢٩
رسائل	علامات	٣٣
— صوت	ف	٢٣
رسائل الوسائط المتعددة	فيديو	٢٢, ٢١
رسائل صوتية	— إرسال	٢٣
رسائل نصية	ق	٢١
رقم IMEI	قفل	١٢
رمز الحماية	— الشاشة	١٢
رمز القفل	— المفاتيح	١٢
رموز PIN	قيود الاجتماع	١٢
رموز PUK	م	١٢
رموز الوصول	مؤشرات	١٢
س	متصفح الويب	١٧
سماعة خارجية	— تصفح صفحات	١٧
ش	— علامات	٣١
شبكة الإنترنت	— ملفات تعريف الارتباط	٣٢
شحن البطارية	مستوى الصوت	٤٤
ص	معلومات دعم Nokia	٣٣
صندوق البريد	مقاطع الفيديو	٣٨
— الصوت	— تسجيل	١٧
صور	— تشغيل	٣٠
— إرسال		٣٠

٢٨	— نسخ
	مقاطع فيديو
٣١	— إرسال
	مكالمات
١٧	— إجراء
٤٥	— الطوارئ
٤٥	مكالمات الطوارئ
٢٤	موضوعات

ن

٤١	نسخ البيانات احتياطيًا
٢٨, ١٦	نسخ المحتوى
٤٢	نصائح بيئية
	نغمات
٢٤	— تخصيص
٢٤	نغمات الرنين
١٦	نقل البيانات
٢٨, ١٦	نقل المحتوى

ه

	هاتف
١١	— التشغيل/الإيقاف