

Οδηγός χρήσης Nokia C2-03/C2-06

Περιεχόμενα		Χρήση ταχείας κλήσης	19
Ασφάλεια	4	Σύνταξη κειμένου	19
Ξεκινώντας	5	Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου	19
Το τηλέφωνό σας με δύο SIM	5	Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου	20
Πλήκτρα και μέρη	6	Χρήση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου	21
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας	7	Εφαρμογή Μηνύματα	21
Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM	8	Αποστολή μηνύματος	21
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης	9	Ανάκτηση μηνύματος multimedia	22
Φόρτιση της μπαταρίας	10	Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας	23
Σύνδεση ιμάντα	11	Αποστολή ηχητικού μηνύματος	23
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου	11	Προσαρμογή του τηλεφώνου σας	24
Κεραία GSM	12	Σχετικά με την αρχική οθόνη	24
Βασική χρήση	12	Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης	24
Κωδικοί πρόσβασης	12	Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας	25
Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση	13	Διαχείριση χρόνου	26
Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα των πλήκτρων και της οθόνης	14	Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας	26
Ενέργειες οθόνης αφής	14	Ρύθμιση αφύπνισης	26
Άνοιγμα εφαρμογής ή ενεργοποίηση λειτουργίας με σάρωση της οθόνης με το δάχτυλο	15	Προσθήκη συνάντησης	26
Ενδείξεις	15	Συνδεσιμότητα	27
Αντιγραφή επαφών ή μηνυμάτων από το παλιό σας τηλέφωνο	16	Bluetooth	27
Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο	17	Καλώδιο δεδομένων USB	28
Κλήσεις	17	Μουσική και ήχος	29
Πραγματοποίηση κλήσης	17	Ραδιόφωνο FM	29
Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης	18	πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων	30
Προβολή αναπάντητων κλήσεων	18	Φωτογραφίες και βίντεο	31
Επαφές	18	Λήψη φωτογραφίας	31
Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου	18	Εγγραφή βίντεο	31
		Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο	31

Δίκτυο	32	Εξοικονόμηση ενέργειας	42
Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό	32	Ανακύκλωση	43
Περιήγηση στον Ιστό	32	Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια	43
Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας	33		
Προσθήκη σελιδοδείκτη	34	Ευρετήριο	51
Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης	34		
Μείντε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας	34		
Σχετικά με τις Κοινότητες	34		
E-mail και συνομιλία	35		
Σχετικά με το E-mail	35		
Αποστολή e-mail	35		
Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail	35		
Σχετικά με τη Συνομιλία	36		
Συνομιλία με τους φίλους σας	36		
Χάρτες	36		
Πληροφορίες για τους Χάρτες	36		
Προβολή της τρέχουσας θέσης σας στον χάρτη	37		
Εύρεση μέρους	37		
Κοινή χρήση της θέσης σας ή ενός μέρους	38		
Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας	38		
Υπηρεσίες Oni της Nokia	39		
Διαθεσιμότητα και κόστος υπηρεσιών Oni της Nokia	39		
Πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni της Nokia	39		
Εύρεση βοήθειας	39		
Υποστήριξη	39		
Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"	39		
Ενημέρωση του τηλεφώνου σας	40		
Προστασία του περιβάλλοντος	42		

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πλήρεις οδηγίες χρήσης.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ



Απενεργοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή όταν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης παρεμβολών ή κινδύνων από τη συσκευή, για παράδειγμα, σε αεροσκάφη, σε νοσοκομεία ή κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό, καύσιμα, χημικά ή σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται εκρηκτικές ύλες. Τηρείτε όλες τις οδηγίες σε περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση κινητών συσκευών.

ΠΡΟΕΧΕΙ Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ



Τηρείτε όλους τους τοπικούς νόμους. Όταν οδηγείτε, να έχετε πάντα τα χέρια σας ελεύθερα για τους χειρισμούς του οχήματός σας. Το πρώτο σας μέλημα κατά την οδήγηση θα πρέπει να είναι η οδική ασφάλεια.

ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ



Όλες οι ασύρματες συσκευές είναι δυνατό να δεχθούν παρεμβολές οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ



Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη συντήρηση αυτού του προϊόντος.

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ



Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Χρησιμοποιείτε σελιόφωνο-ακουστικού, με την ένταση του ήχου ρυθμισμένη σε μέτρια επίπεδα, και μην κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας όταν χρησιμοποιείται το μεγάφωνο.

Ξεκινώντας

Το τηλέφωνό σας με δύο SIM

Μπορείτε να εισαγάγετε δύο κάρτες SIM.

Μερικά πλεονεκτήματα των τηλεφώνων με δύο SIM


- Μπορείτε να εξοικονομείτε χρεώσεις όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες από διαφορετικούς παροχείς υπηρεσιών.
- Χρησιμοποιείτε έναν αριθμό τηλεφώνου για προσωπικές κλήσεις και έναν άλλο για τη δουλειά, έχοντας μαζί σας μόνο ένα τηλέφωνο.
- Αποφεύγετε τις διακυμάνσεις στην κάλυψη δικτύου μεταξύ των διάφορων παροχών υπηρεσιών.

Και οι δύο κάρτες SIM είναι διαθέσιμες ταυτόχρονα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, ωστόσο όσο είναι ενεργή η μία κάρτα SIM, για παράδειγμα, κατά την πραγματοποίηση κλήσης, η άλλη δεν είναι διαθέσιμη.

Εάν έχετε μόνο μία κάρτα SIM, εισαγάγετε την κάρτα στη θήκη κάρτας SIM1. Ορισμένες λειτουργίες και υπηρεσίες ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μόνο όταν η κάρτα SIM χρησιμοποιείται στη θήκη κάρτας SIM1. Εάν υπάρχει κάρτα SIM μόνο στη θήκη κάρτας SIM2, μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο επείγουσες κλήσεις.

Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα σύνδεσης GPRS στο παρασκήνιο. Εάν μια εφαρμογή χρησιμοποιεί σύνδεση GPRS και επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ή μεταβείτε σε άλλη εφαρμογή, μενού ή άλλη προβολή, η σύνδεση θα κλείσει αυτόματα.

Πλήκτρα και μέρη

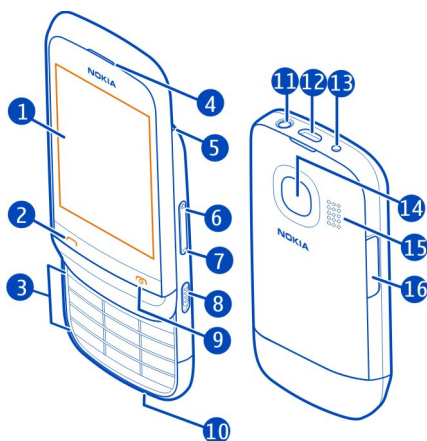

- 1 Οθόνη
- 2 Πλήκτρο κλήσης
- 3 Πληκτρολόγιο
- 4 Ακουστικό τηλεφώνου
- 5 Οπή για ιμάντα καρπού
- 6 Πλήκτρο αύξησης έντασης/μεγέθυνσης
- 7 Πλήκτρο μείωσης έντασης/σμίκρυνσης
- 8 Διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων
- 9 Πλήκτρο τερματισμού/λειτουργίας
- 10 Μικρόφωνο
- 11 Υποδοχή AV της Nokia (3,5 mm)
- 12 Υποδοχή micro-USB
- 13 Υποδοχή φορτιστή
- 14 Φακός κάμερας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την κάμερα, αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον φακό.
- 15 Μεγάφωνο
- 16 Υποδοχή κάρτας SIM (SIM 2)

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ καρτών SIM, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα *.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

! Σημείωση: Απενεργοποιείτε τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή και οποιαδήποτε άλλη συσκευή, πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε κάλυμμα. Μην αγγίζετε τα ηλεκτρονικά μέρη κατά την αλλαγή καλυμμάτων. Να αποθηκεύετε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή με όλα τα καλύμματα τοποθετημένα.

! Σημαντικό: Αυτή η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση μόνο με κανονική κάρτα SIM (βλ. εικόνα). Η χρήση μη συμβατών καρτών SIM ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στην κάρτα ή τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψει δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα. Συμβουλευτείτε το φορέα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας σας αναφορικά με τη χρήση καρτών SIM που διαθέτουν εγγραφή mini-UICC.




! Σημαντικό: Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο φθοράς της κάρτας SIM, αφαιρείτε πάντα την μπαταρία πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα.

Αυτό το τηλέφωνο προορίζεται για χρήση με μπαταρία BL-5C. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες της Nokia.

Εάν έχετε μόνο μία κάρτα SIM, τοποθετήστε την κάρτα στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM.

Η κάρτα SIM και οι επαφές της μπορούν εύκολα να πάθουν βλάβη αν χαραχθούν ή διπλωθούν. Για το λόγο αυτό πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πιάνετε, τοποθετείτε ή αφαιρείτε την κάρτα.


- 1 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στη σχισμή στο επάνω μέρος του τηλεφώνου και, στη συνέχεια, ανασηκώστε προσεκτικά και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα (1). Εάν η μπαταρία είναι τοποθετημένη, ανασηκώστε την και αφαιρέστε τη (2).

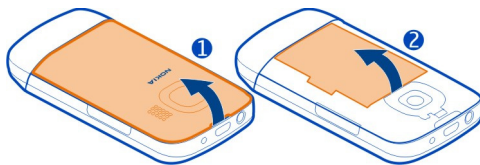

- 2 Ανοίξτε την υποδοχή κάρτας SIM (3) και τοποθετήστε ή αφαιρέστε την κάρτα SIM (4 ή 5). Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.




- 3 Ευθυγραμμίστε τις επαφές της μπαταρίας με το διαμέρισμα μπαταρίας και τοποθετήστε την μπαταρία (6). Για να επανατοποθετήσετε το κάλυμμα, κατευθύνετε πρώτα τα κάτω κλείθρα της ασφάλειας προς την υποδοχή τους (7) και, στη συνέχεια, πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (8).

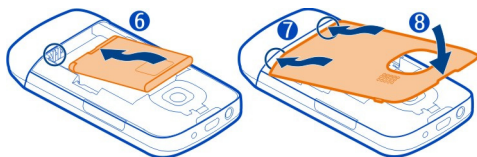

Τοποθέτηση δεύτερης κάρτας SIM


Έχετε δεύτερη κάρτα SIM, αλλά θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την κύρια κάρτα SIM; Μπορείτε να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε μια δεύτερη κάρτα SIM, χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο.

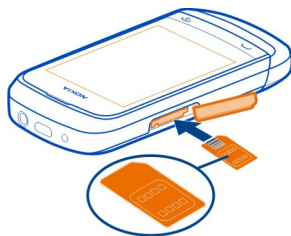

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα της εξωτερικής υποδοχής κάρτας SIM, που φέρει την ένδειξη **SIM 2**.

- 2 Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα πάνω και, στη συνέχεια, εισαγάγετε την κάρτα SIM. Πιέστε την κάρτα προς τα μέσα, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της. Κλείστε το κάλυμμα.


Αφαίρεση της δεύτερης κάρτας SIM

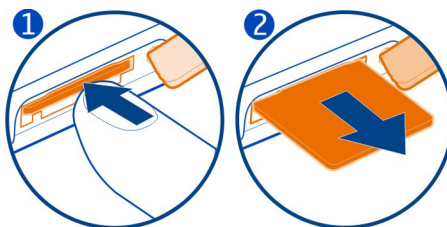

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατές κάρτες μνήμης που έχουν εγκριθεί από τη Nokia για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Οι μη συμβατές κάρτες ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβες στην κάρτα και τη συσκευή, καθώς και να καταστρέψουν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα.

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει κάρτες μνήμης με χωρητικότητα έως 32 GB.

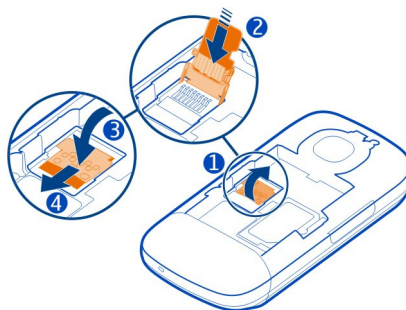

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 2 Για να απασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος επάνω στη θήκη. Ανασηκώστε τη θήκη κάρτας μνήμης (1).


- 3 Τοποθετήστε μια συμβατή κάρτα μνήμης. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια επαφών της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω (2).
- 4 Κατεβάστε τη θήκη κάρτας μνήμης (3).
- 5 Για να ασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη στην αρχική της θέση (4).

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

- 1 Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- 2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και την μπαταρία.
- 3 Για να απασφαλίσετε τη θήκη της κάρτας μνήμης, σύρετε τη θήκη προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος επάνω στη θήκη. Ανασηκώστε τη θήκη κάρτας μνήμης και αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία σας έχει φορτιστεί εν μέρει στο εργοστάσιο, ωστόσο ίσως χρειαστεί να την επαναφορτίσετε για να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά. Εάν το τηλέφωνο εμφανίζει ένδειξη χαμηλών επιπέδων φόρτισης μπαταρίας, κάντε τα εξής:

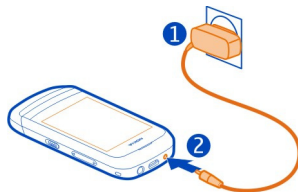


- 1 Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
- 2 Συνδέστε το φορτιστή στο τηλέφωνο.
- 3 Όταν το τηλέφωνο εμφανίσει ένδειξη πλήρους φόρτισης, αποσυνδέστε το φορτιστή πρώτα από το τηλέφωνο και μετά από την πρίζα.

Δεν είναι απαραίτητο να φορτίσετε τη μπαταρία για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ενώ μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας κατά τη φόρτιση.

Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως, ενδέχεται να χρειαστεί να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη φόρτισης μπαταρίας ή μέχρι να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε κλήσεις.

Αν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να ξεκινήσει η φόρτιση, ίσως χρειαστεί να συνδέσετε το φορτιστή, να τον αποσυνδέσετε και να τον συνδέσετε ξανά.

Σύνδεση ιμάντα

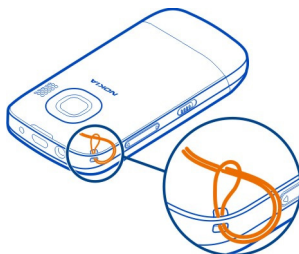

Οι ιμάντες ενδέχεται να πωλούνται ξεχωριστά.


Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας .



Ενδέχεται να σας ζητηθεί να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Κεραία GSM

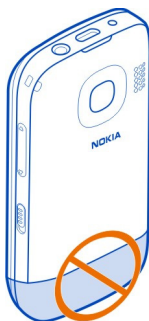

Η περιοχή της κεραίας είναι επισημασμένη.

Αποφεύγετε να αγγίζετε την περιοχή της κεραίας ενώ χρησιμοποιείται η κεραία. Η επαφή με τις κεραίες επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της επικοινωνίας και ενδέχεται να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας λόγω υψηλότερων επιπέδων ισχύος κατά τη λειτουργία.

Βασική χρήση

Κωδικοί πρόσβασης

Κωδικός PIN ή PIN2 (4-8 ψηφία)	Προστατεύουν την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απαιτούνται για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM ή εάν ξεχάσατε τους κωδικούς, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών. Εάν εισαγάγετε εσφαλμένο κωδικό τρεις φορές στη σειρά, θα πρέπει να ξεμπλοκάρετε τον κωδικό χρησιμοποιώντας τον κωδικό PUK ή PUK2.
Κωδικός PUK ή PUK2 (8 ψηφία)	Απαιτούνται για το ξεμπλοκάρισμα του κωδικού PIN ή PIN2. Εάν δεν παρέχονται με την κάρτα SIM, επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αριθμός IMEI (15 ψηφία)	Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση έγκυρων συσκευών στο δίκτυο. Ο αριθμός αυτός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη φραγή, για παράδειγμα, κλεμμένων συσκευών. Για να προβάλετε τον αριθμό IMEI, πληκτρολογήστε *#06# .
Κωδικός κλειδώματος (κωδικός ασφαλείας) (τουλάχιστον 4 ψηφία ή χαρακτήρες)	Προστατεύει τη συσκευή σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας ώστε να σας ζητά τον κωδικό κλειδώματος που καθορίζετε. Ο προκαθορισμένος κωδικός κλειδώματος είναι 12345. Κρατήστε τον νέο κωδικό μυστικό και σε ασφαλές μέρος, χωριστά από τη συσκευή σας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό και η συσκευή σας κλειδωθεί, θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή για σέρβις. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις και να διαγραφούν όλα τα προσωπικά δεδομένα από τη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με ένα Σημείο Nokia Care ή με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της συσκευής σας.

Ορισμός της κάρτας SIM προς χρήση

Μπορείτε να ορίσετε ποια κάρτα SIM θα χρησιμοποιείται για εξερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα. Εάν δώσετε ονόματα στις κάρτες SIM, θα μπορείτε να βλέπετε με μία ματιά ποια είναι, π.χ., για επαγγελματική και ποια για προσωπική χρήση.

Πατήστε **Μενού > Διαχείριση SIM**.

Επιλέξτε από τα ακόλουθα:

Ερ. κάθε φορά — Επιλέξτε την κάρτα SIM που θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που πραγματοποιείτε κλήση, στέλνετε μήνυμα ή μεταφέρετε δεδομένα.

SIM1 — Χρησιμοποιήστε την κάρτα SIM στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM ως προεπιλεγμένη κάρτα SIM για την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων ή τη μεταφορά δεδομένων.

SIM2 — Χρησιμοποιήστε την κάρτα SIM στην εξωτερική υποδοχή κάρτας SIM ως προεπιλεγμένη κάρτα SIM για την πραγματοποίηση κλήσεων, την αποστολή μηνυμάτων ή τη μεταφορά δεδομένων.

Μετονομασία κάρτας SIM

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα **SIM1** ή **SIM2** και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετονομασία**.

Συμβουλή: Για να ανοίξετε τη διαχείριση SIM από την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα *.

Κλειδώμα ή ξεκλειδώμα των πλήκτρων και της οθόνης

Για να αποφύγετε κατά λάθος πραγματοποίηση κλήσεων όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται στην τσέπη ή στην τσάντα σας, κλειδώστε τα πλήκτρα και την οθόνη του τηλεφώνου σας.

Σύρετε το διακόπτη κλειδώματος πλήκτρων.

Συμβουλή: Εάν ο διακόπτης κλειδώματος πλήκτρων δεν είναι προσβάσιμος, για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα και την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού και επιλέξτε **Ξεκλείδω..**

Ενέργειες οθόνης αφής


Για να αλληλεπιδράσετε με το περιβάλλον χρήστη της οθόνης αφής, πατήστε σύντομα ή παρατεταμένα την οθόνη αφής.

Άνοιγμα εφαρμογής ή άλλου στοιχείου της οθόνης

Πατήστε την εφαρμογή ή το στοιχείο.

Πρόσβαση σε επιλογές σχετικές με το στοιχείο

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Ανοίγει ένα αναδυόμενο μενού με διαθέσιμες επιλογές.

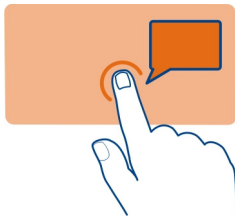

Κύλιση σε λίστα ή μενού

Τοποθετήστε το δάχτυλο στην οθόνη, σπρώξτε το γρήγορα επάνω ή κάτω στην οθόνη και μετά σηκώστε το δάχτυλό σας. Το περιεχόμενο της οθόνης κάνει κύλιση με την ταχύτητα και την κατεύθυνση που είχε την ώρα που σηκώσατε το δάχτυλο. Για να

επιλέξτε ένα στοιχείο από μια κυλιόμενη λίστα και να σταματήσετε την κίνηση, πατήστε το στοιχείο.



Σάρωση με το δάχτυλο

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην οθόνη και σταθερά σύρετε το δάχτυλό σας προς την κατεύθυνση που θέλετε.



Άνοιγμα εφαρμογής ή ενεργοποίηση λειτουργίας με σάρωση της οθόνης με το δάχτυλο

Μπορείτε να ανοίξετε εφαρμογές ή να ενεργοποιήσετε λειτουργίες όταν σαρώνετε με το δάχτυλο την αρχική οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Αντιστοίχιση λειτουργίας ή δυνατότητας σε μια ενέργεια σάρωσης με το δάχτυλο

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Οι συντομ. μου > Κίνηση σάρωσης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατεύθυνση σάρωσης με το δάχτυλο και την επιθυμητή λειτουργία ή δυνατότητα.

Ενδείξεις



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1.

Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM2.



Έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα που έχουν σταλεί στη SIM1 και τη SIM2.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα που έχουν αποτύχει να σταλούν στη SIM1.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα που έχουν αποτύχει να σταλούν στη SIM2.



Έχετε μη απεσταλμένα, ακυρωμένα μηνύματα ή μηνύματα που έχουν αποτύχει να σταλούν στη SIM1 και τη SIM2.



Το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο.



Το τηλέφωνο δεν ηχεί όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα κειμένου.



Έχει ρυθμιστεί μια ειδοποίηση.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο GPRS ή EGPRS με χρήση της SIM1.



Το τηλέφωνο είναι καταχωρισμένο σε δίκτυο GPRS ή EGPRS με χρήση της SIM2.



Είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1.



Είναι ανοιχτή μια σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM2.



Η σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM1 είναι σε αναστολή (σε αναμονή).



Η σύνδεση GPRS ή EGPRS από τη SIM2 είναι σε αναστολή (σε αναμονή).



Το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 προωθούνται σε άλλον αριθμό.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.



Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις προς τη SIM1 και τη SIM2 προωθούνται σε άλλον αριθμό.



Το τρέχον ενεργό προφίλ διαθέτει χρονοδιακόπτη.



Στο τηλέφωνο είναι συνδεδεμένα ακουστικά με μικρόφωνο.



Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με άλλη συσκευή με καλώδιο δεδομένων USB.

Αντιγραφή επαφών ή μηνυμάτων από το παλιό σας τηλέφωνο

Θέλετε να αντιγράψετε γρήγορα το περιεχόμενό σας από το προηγούμενο συμβατό σας τηλέφωνο Nokia και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως το νέο σας τηλέφωνο; Μπορείτε να αντιγράψετε, για παράδειγμα, επαφές, καταχωρίσεις ημερολογίου και μηνύματα στο νέο σας τηλέφωνο, χωρίς χρεώσεις.



- 1 Ενεργοποιήστε το Bluetooth και στα δύο τηλέφωνα.
Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.
- 2 Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**
- 3 Πατήστε **Αλλαγή τηλεφ. > Αντιγραφή σε**.
- 4 Επιλέξτε το περιεχόμενο που θα αντιγραφεί και πατήστε **Τέλος**.
- 5 Επιλέξτε το προηγούμενο τηλέφωνό σας από τη λίστα.
- 6 Εάν το άλλο τηλέφωνο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στα δύο τηλέφωνα. Σε ορισμένα τηλέφωνα, ο κωδικός πρόσβασης είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του άλλου τηλεφώνου.
Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.
- 7 Εάν σας ζητηθεί, επιτρέψτε τα αιτήματα σύνδεσης και αντιγραφής.

Αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης, τραγουδιού ή βίντεο

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Το ενσωματωμένο μεγάφωνο σας επιτρέπει να μιλάτε και να ακούτε από μικρή απόσταση, χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο στο αυτί σας.

Ενεργοποίηση του μεγαφώνου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Επιλέξτε **Μεγάφ..**

Κλήσεις

Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 2 Στην αρχική οθόνη, εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου.
Για να διαγράψετε έναν αριθμό, επιλέξτε **Σβήσιμο**.

Για διεθνείς κλήσεις, πατήστε δύο φορές * για το χαρακτήρα + (που αντικαθιστά τον κωδικό πρόσβασης στις διεθνείς υπηρεσίες δικτύου) και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής (παραλείψτε το αρχικό μηδέν, αν είναι απαραίτητο) και, τέλος, τον αριθμό του τηλεφώνου.

- 3 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 4 Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 5 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης.

Συμβουλή: Εάν το κάλυμμα είναι κλειστό και εμφανίζεται η ένδειξη  στην αρχική οθόνη, για να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο προκειμένου να εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου, επιλέξτε .

Όταν λαμβάνετε μια κλήση, το τηλέφωνό σας δείχνει ποια κάρτα SIM χρησιμοποιείται.

Κλήση του τελευταίου αριθμού κλήσης

Προσπαθείτε να καλέσετε κάποιον αλλά δεν απαντά; Είναι εύκολο να τον καλέσετε ξανά.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 2 Μεταβείτε στον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Είχατε αναπάντητη κλήση και θέλετε να δείτε ποιος σας κάλεσε;

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Προβολή**. Εμφανίζεται το όνομα του καλούντα, εάν είναι αποθηκευμένο στη λίστα επαφών.

Οι αναπάντητες και ληφθείσες κλήσεις καταγράφονται μόνο εφόσον η δυνατότητα αυτή υποστηρίζεται από το δίκτυο και το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο και εντός της περιοχής κάλυψης του δικτύου.

Επιστροφή κλήσης επαφής ή αριθμού

Μεταβείτε στην επαφή ή τον αριθμό και πατήστε το πλήκτρο κλήσης.

Προβολή των αναπάντητων κλήσεων αργότερα

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Μητρώο και Αναπάντ. κλήσ..**

Επαφές

Αποθήκευση ονόματος και αριθμού τηλεφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές**.

Επιλέξτε **Προσθήκη νέου** και εισαγάγετε τον αριθμό και το όνομα.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε τη θέση στην οποία θα αποθηκευτεί η επαφή.

Προσθήκη ή επεξεργασία των στοιχείων μιας επαφής

- 1 Επιλέξτε **Ονόματα** και μια επαφή.
- 2 Επιλέξτε **Επιλογές > Προσθ. στοιχ.**.

Συμβουλή: Για να προσθέσετε έναν ήχο κλήσης ή μια φωτογραφία για μια επαφή, επιλέξτε την επαφή και πατήστε **Επιλογές > Προσθ. στοιχ. > Multimedia**.

Χρήση ταχείας κλήσης

Μπορείτε να καλείτε γρήγορα τους φίλους και την οικογένειά σας, εκχωρώντας τους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα στα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεφώνου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμούς ταχείας κλήσης μόνο για τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνό σας ή στην κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική θήκη κάρτας SIM.

Επιλέξτε **Μενού > Επαφές > Ταχείες κλήσεις**.

Αντιστοίχιση αριθμού τηλεφώνου σε αριθμητικό πλήκτρο

- 1 Επιλέξτε ένα αριθμητικό πλήκτρο. Το πλήκτρο 1 είναι δεσμευμένο για τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- 2 Εισαγάγετε έναν αριθμό ή πραγματοποιήστε αναζήτηση για μια επαφή.

Αφαίρεση ή αλλαγή αριθμού αντιστοιχισμένου σε αριθμητικό πλήκτρο

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το αριθμητικό πλήκτρο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαγραφή** ή **Αλλαγή**.

Πραγματοποίηση κλήσης

Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο.

Απενεργοποίηση ταχείας κλήσης

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Κλήσεις > Ταχεία κλήση**.

Σύνταξη κειμένου

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών εισαγωγής κειμένου

Όταν γράφετε κείμενο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παραδοσιακή  εισαγωγή ή πρόβλεψη  εισαγωγής κειμένου.

Τα εικονίδια abc και ABC δηλώνουν το είδος γραφής των χαρακτήρων. Το εικονίδιο 123 δηλώνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία εισαγωγής αριθμών.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Επιλέξτε **Επιλογές > Πρόβλ. εισ. κειμ. > Με πρόβλεψη ή Χωρίς πρόβλεψη**. Δεν υποστηρίζονται όλες οι γλώσσες στην πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου.

Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων

Πατήστε #.

Ενεργοποίηση λειτουργίας εισαγωγής αριθμών

Πατήστε παρατεταμένα # και επιλέξτε **Αριθμητική λειτ..** Για να επιστρέψετε στη λειτουργία εισαγωγής γραμμάτων, πατήστε παρατεταμένα #.

Συμβουλή: Για γρήγορη εισαγωγή ενός μεμονωμένου αριθμού, πατήστε παρατεταμένο το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.

Ορισμός γλώσσας γραφής

Επιλέξτε **Επιλογές > Γλώσσα γραφής**.

Συμβουλή: Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εισαγωγής αριθμών, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου ή να ρυθμίσετε τη γλώσσα γραφής, μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το # και να επιλέξετε την κατάλληλη επιλογή.

Γραφή με χρήση παραδοσιακής εισαγωγής κειμένου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο (2-9), μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας.
- 2 Εισαγάγετε τον επόμενο χαρακτήρα. Εάν βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί ο δρομέας ή μετακινήστε τον δρομέα μπροστά.

Οι διαθέσιμοι χαρακτήρες εξαρτώνται από την επιλεγμένη γλώσσα δημιουργίας.

Μετακίνηση του δρομέα

Επιλέξτε ◀ ή ▶ ή πατήστε το σημείο όπου θέλετε να τοποθετήσετε το δρομέα.

Εισαγωγή κοινού σημείου στίξης

Πατήστε 1 επανειλημμένα.

Εισαγωγή ειδικού χαρακτήρα

Επιλέξτε ?!£ και το χαρακτήρα που θέλετε.

Εισαγωγή κενού διαστήματος

Πατήστε **0**.

Χρήση πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Γραφή με χρήση της πρόβλεψης εισαγωγής κειμένου

Το ενσωματωμένο λεξικό προτείνει λέξεις καθώς επιλέγετε τα αριθμητικά πλήκτρα.

- 1 Επιλέξτε κάθε αριθμητικό πλήκτρο (2-9) μία φορά για κάθε χαρακτήρα.
- 2 Για να βρείτε τη λέξη που θέλετε, επιλέξτε * επανειλημμένα.
- 3 Για να επιβεβαιώσετε τη λέξη, επιλέξτε ►.

Προσθήκη λέξης στο λεξικό

Εάν εμφανίζεται η ένδειξη ? όταν εισάγετε μια λέξη χρησιμοποιώντας πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου, η λέξη δεν υπάρχει στο λεξικό. Μπορείτε να την προσθέσετε στο ενσωματωμένο λεξικό.

- 1 Πατήστε **Λεξικό**.
- 2 Γράψτε τη λέξη χρησιμοποιώντας παραδοσιακή εισαγωγή κειμένου.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ.**.

Γραφή σύνθετης λέξης

- 1 Γράψτε το πρώτο συνθετικό της λέξης. Για να επιβεβαιώσετε τη λέξη, μετακινήστε τον δρομέα μπροστά.
- 2 Γράψτε το επόμενο τμήμα της λέξης και επιβεβαιώστε το ξανά.

Εφαρμογή Μηνύματα

Αποστολή μηνύματος

Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με μηνύματα κειμένου και multimedia. Στο μήνυμά σας, μπορείτε να επισυνάψετε φωτογραφίες, βίντεο και προσωπικά στοιχεία.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Νέο μήνυμα**.
- 2 Για να προσθέσετε ένα συνημμένο, επιλέξτε **Επιλογές > Εισαγωγή αντικ.**.
- 3 Γράψτε το μήνυμά σας και επιλέξτε **Συνέχεια**.
- 4 Για να εισαγάγετε μη αυτόματα έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια διεύθυνση e-mail, επιλέξτε **Αριθμός ή e-mail**. Εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή επιλέξτε **E-mail** και εισαγάγετε μια διεύθυνση e-mail.
- 5 Επιλέξτε **Αποστ.**.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Συμβουλή: Για να εισαγάγετε έναν ειδικό χαρακτήρα ή ένα smiley, πατήστε **Επιλογές > Εισαγ. συμβόλου**.

Η αποστολή μηνύματος με συνημμένο ενδέχεται να είναι ακριβότερη από όσο η αποστολή κανονικού μηνύματος κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να στείλετε μηνύματα κειμένου που είναι μεγαλύτερα σε μήκος από το όριο χαρακτήρων ενός μεμονωμένου μηνύματος. Μεγαλύτερα μηνύματα θα αποστέλλονται ως δύο ή περισσότερα μηνύματα. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών σας ενδέχεται να σας χρεώσει αναλόγως.

Οι χαρακτήρες με τόνους, άλλα σύμβολα, όπως και οι επιλογές για ορισμένες γλώσσες, καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο, περιορίζοντας έτσι τον αριθμό των χαρακτήρων που μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα μήνυμα.

Εάν το στοιχείο που εισάγετε σε ένα μήνυμα multimedia είναι πολύ μεγάλο για το δίκτυο, η συσκευή ενδέχεται να μειώσει αυτόματα το μέγεθος του στοιχείου.

Η λήψη και η προβολή μηνυμάτων multimedia είναι δυνατή μόνο σε συμβατές συσκευές. Τα μηνύματα ενδέχεται να έχουν διαφορετική εμφάνιση μεταξύ των διάφορων συσκευών.

Ανάκτηση μηνύματος multimedia

Για να ελέγξετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις ανάκτησης μηνυμάτων multimedia, επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα MMS > SIM1 ή SIM2** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Λήψη MMS**.

Συμβουλή: Η αποστολή και η λήψη μηνυμάτων πολυμέσων εκτός του οικείου δικτύου σας ενδέχεται να σας κοστίσει περισσότερο. Για οικονομία χρεώσεων, μπορείτε να εμποδίσετε την αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων multimedia από το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου σας.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Τροποποίηση ρυθμίσεων ανάκτησης μηνυμάτων multimedia

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα και Ρυθμίσ. μηνυμ. > Μηνύματα MMS**.
- 2 Επιλέξτε **SIM1 ή SIM2**. Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων multimedia εφαρμόζονται και στις δύο κάρτες SIM.
- 3 Επιλέξτε **Λήψη MMS** και μία από τις ακόλουθες επιλογές:

Αυτόματα — Γίνεται πάντα αυτόματη ανάκτηση μηνυμάτων multimedia.

Μη αυτόματα — Εμφανίζονται ειδοποιήσεις που σας ενημερώνουν ότι έχετε λάβει μηνύματα multimedia στο κέντρο μηνυμάτων σας και εσείς μπορείτε να ανακτήσετε αυτά τα μηνύματα multimedia μη αυτόματα.

Απενεργοποίηση — Η ανάκτηση μηνυμάτων multimedia είναι απενεργοποιημένη. Δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις για μηνύματα multimedia.

Εάν επιλέξετε **Λήψη MMS > Μη αυτόματα**, μπορείτε να ανακτάτε τα μηνύματα multimedia μη αυτόματα.

Μη αυτόματη ανάκτηση μηνύματος multimedia

- 1 Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > Εισερχόμενα**.
- 2 Ανοίξτε την ειδοποίηση μηνύματος multimedia και επιλέξτε **Ανάκτ.**. Γίνεται λήψη του μηνύματος multimedia στο τηλέφωνό σας.

Ακρόαση μηνυμάτων ομιλίας

Όταν δεν είστε σε θέση να απαντήσετε στις κλήσεις σας, μπορείτε να τις προωθήσετε στον αυτόματο τηλεφωνητή σας και να ακούσετε τα μηνυμάτά σας αργότερα.

Ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή σε υπηρεσία αυτόματου τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή μόνο με την κάρτα SIM που είναι τοποθετημένη στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM.

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Μηνύμ. ομιλίας και Αρ. Α/Τ ομιλίας**.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό αυτόματου τηλεφωνητή σας και επιλέξτε **Εντάξει**.
- 3 Για να καλέσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή σας, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Αποστολή ηχητικού μηνύματος

Δεν έχετε χρόνο να γράψετε ένα μήνυμα κειμένου; Εγγράψτε και στείλτε ένα μήνυμα ήχου.

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα**.

- 1 Επιλέξτε **Άλλα μηνύματα > Μήνυμα ήχου**.
- 2 Για να εγγράψετε το μήνυμά σας, επιλέξτε .
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .
- 4 Επιλέξτε **Συνέχεια** και μια επαφή.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Σχετικά με την αρχική οθόνη

Στην αρχική οθόνη, μπορείτε:

- Να βλέπετε ειδοποιήσεις αναπάντητων κλήσεων και ληφθέντων μηνυμάτων
- Να ανοίγετε τις αγαπημένες σας εφαρμογές
- Να ελέγχετε εφαρμογές, όπως το ραδιόφωνο
- Να προσθέσετε συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες, όπως τη δημιουργία μηνύματος
- Να προβάλετε τις αγαπημένες σας επαφές και να τις καλείτε ή να τους στέλνετε μηνύματα γρήγορα

Διαμόρφωση της αρχικής οθόνης

Θέλετε να βλέπετε το αγαπημένο σας τοπίο ή τις φωτογραφίες της οικογένειάς σας στο φόντο της αρχικής οθόνης; Μπορείτε να αλλάξετε την ταπετσαρία και να αναδιατάξετε τα στοιχεία στην αρχική οθόνη, ώστε να τη διαμορφώσετε ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αλλαγή της ταπετσαρίας

- 1 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Ταπετσαρία**.
- 2 Επιλέξτε ένα φάκελο και μια φωτογραφία.

Μπορείτε επίσης να τραβήξετε μια φωτογραφία με την κάμερα του τηλεφώνου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη φωτογραφία.

Συμβουλή: Κάντε λήψη περισσότερων ταπετσαριών από το Κατάστημα Oni.

Προσθήκη εφαρμογής ή συντόμευσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα την αρχική οθόνη και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Διαμόρφωση οθ.**
- 2 Επιλέξτε τη γραμμή, ένα στοιχείο από τη λίστα και **Πίσω**.

Αλλαγή συντόμευσης

- 1 Πατήστε παρατεταμένα τη συντόμευση που θέλετε να αλλάξετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αλλαγή συντόμ.**
- 2 Επιλέξτε ένα στοιχείο από τη λίστα και **Πίσω**.

Συμβουλή: Για να αφαιρέσετε μια γραμμή εφαρμογών ή συντομεύσεων από την αρχική οθόνη, αντικαταστήστε την με μια άλλη ή επιλέξτε **(κενό)**.

Συμβουλή: Για να αυξήσετε το μέγεθος γραμματοσειράς στις εφαρμογές "Μηνύματα" και "Επαφές", κατά την περιήγηση στον Ιστό ή στο κύριο μενού, επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Εμφάνιση > Μέγεθος γρ/ράς**.

Διαμόρφωση των ήχων του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να διαμορφώσετε τους ήχους κλήσης, πλήκτρων και προειδοποίησης για κάθε προφίλ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ήχοι**.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

Επιλέξτε **Ήχος κλήσης:** και έναν ήχο κλήσης.

Συμβουλή: Λάβετε περισσότερους ήχους κλήσης από το Κατάστημα Ονί της Nokia. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Ονί, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Μετά την επιλογή ενός ήχου κλήσης, μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα του ήχου κλήσης και να το ορίσετε ως ήχο κλήσης σας. Ο αρχικός ήχος κλήσης ή το αρχικό κλιπ ήχου δεν αντιγράφεται και δεν τροποποιείται. Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση προκαθορισμένων ήχων κλήσης και δεν υποστηρίζονται όλες οι μορφές ήχων κλήσης.

Επιλογή του τμήματος που θα χρησιμοποιηθεί

- 1 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Ναι**.
- 2 Σύρετε το δείκτη αρχής  στο σημείο αρχής.
- 3 Σύρετε το δείκτη τέλους  στο σημείο τέλους.
Όταν ο δείκτης μετακινείται σε νέο σημείο, η επιλογή αναπαράγεται.
- 4 Για μη αυτόματη αναπαραγωγή της επιλογής, επιλέξτε **Αναπαρ..**
- 5 Επιλέξτε **Εντάξει**.



Συμβουλή: Για να ορίσετε λεπτομερώς τα σημεία αρχής και τέλους της επιλογής, επιλέξτε  ή  και, στη συνέχεια, επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Αλλαγή της έντασης των ήχων πληκτρολογίου

Επιλέξτε **Ήχοι πληκτρολογ.**: και σύρετε τη γραμμή ήχου.

Διαχείριση χρόνου**Αλλαγή της ώρας και της ημερομηνίας**

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Ημ/νία και ώρα**.

Αλλαγή της ζώνης ώρας όταν ταξιδεύετε

- 1 Επιλέξτε **Ημερομηνία και ώρα > Ζώνη ώρας**.
- 2 Επιλέξτε τη ζώνη ώρας της τοποθεσίας σας.
- 3 Πατήστε **Αποθήκ.**.

Η ώρα και η ημερομηνία ρυθμίζονται σύμφωνα με τη ζώνη ώρας. Αυτό διασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τη σωστή ώρα αποστολής των ληφθέντων μηνυμάτων κειμένου ή multimedia.

Για παράδειγμα, το GMT -5 δηλώνει τη ζώνη ώρας για τη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ), 5 ώρες δυτικά του Γκρίνουιτς στο Λονδίνο (ΗΒ).

Ρύθμιση αφύπνισης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως ξυπνητήρι.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Αφύπνιση**.

- 1 Ρύθμιση της ώρας αφύπνισης.
- 2 Επιλέξτε  για να ορίσετε την αφύπνιση.
- 3 Για να ρυθμίσετε την αφύπνιση ώστε να ηχεί, για παράδειγμα, την ίδια ώρα κάθε μέρα, επιλέξτε **Ρυθμίς. > Επανάλ. αφύπνισης > Ενεργοποιημένη** και τις ημέρες.

Προσθήκη συνάντησης

Αποθηκεύστε τις σημαντικές σας συναντήσεις στο ημερολόγιό σας ως καταχωρίσεις συσκέψεων.

Επιλέξτε **Μενού > Ημερ/γιο**.

- 1 Μεταβείτε στην επιθυμητή ημερομηνία και πατήστε **Επιλογές > Νέα καταχώριση**.
- 2 Επιλέξτε το πεδίο τύπου σημείωσης **Σύσκεψη** και συμπληρώστε τα πεδία.

Συνδεσιμότητα

Bluetooth


Σχετικά με τη συνδεσιμότητα Bluetooth

Πατήστε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συνδεσιμότητα > Bluetooth**.

Μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα με άλλες συμβατές συσκευές, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, ακουστικά με μικρόφωνο και κιτ αυτοκινήτου.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση για να στέλνετε στοιχεία από το τηλέφωνό σας, να αντιγράφετε αρχεία από το συμβατό υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε αρχεία με ένα συμβατό εκτυπωτή.

Εφόσον οι συσκευές με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα δεν χρειάζεται να βρίσκονται σε απευθείας οπτική επαφή. Ωστόσο, πρέπει να βρίσκονται σε μεταξύ τους απόσταση μικρότερη από 10 μέτρα, παρόλο που η σύνδεση μπορεί να υφίσταται παρεμβολές ή να εμποδίζεται από τοίχους ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

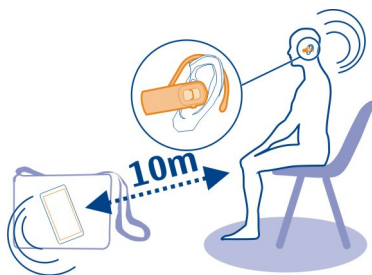

Όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο, είναι δυνατές μόνο οι συνδέσεις με εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Bluetooth από την αρχική οθόνη, προσθέστε μια συντόμευση στο widget συντομεύσεων.

! Σημείωση: Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, η χρήση της τεχνολογίας Bluetooth επιτρέπεται μόνο σε εσωτερικούς χώρους. Μετά την 1η Ιουλίου 2012, οι περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth αυτού του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία καταργούνται με απόφαση της ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές.

Αποστολή εικόνας ή άλλου περιεχομένου σε άλλη συσκευή με χρήση Bluetooth

Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να στείλετε φωτογραφίες, βίντεο, προσωπικά στοιχεία και άλλο περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει εσείς, στον υπολογιστή σας ή σε συμβατά τηλέφωνα ή συσκευές φίλων σας.

- 1 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να στείλετε και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Αποστολή > Με Bluetooth**.
- 2 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Εάν δεν εμφανίζεται η συσκευή που θέλετε, για να την αναζητήσετε, επιλέξτε **Επιλογές > Νέα αναζήτηση**. Εμφανίζονται συσκευές Bluetooth εντός εμβέλειας.
- 3 Εάν η άλλη συσκευή απαιτεί κωδικό πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό. Ο κωδικός πρόσβασης, τον οποίο μπορείτε να καθορίσετε εσείς, πρέπει να εισαχθεί και στις δύο συσκευές. Σε ορισμένες συσκευές, ο κωδικός είναι συγκεκριμένος και δεν αλλάζει. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της συσκευής. Ο κωδικός ισχύει μόνο για την τρέχουσα σύνδεση.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Καλώδιο δεδομένων USB**Αντιγραφή περιεχομένου μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός υπολογιστή**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο δεδομένων USB για να αντιγράψετε εικόνες και άλλο περιεχόμενο μεταξύ του τηλεφώνου σας και ενός συμβατού υπολογιστή.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα συμβατό καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
- 2 Επιλέξτε από τις ακόλουθες λειτουργίες:

Nokia Ovi Suite — Το Nokia Ovi Suite είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Μτφ πολυμέσων — Το Nokia Ovi Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα οικιακό σύστημα ψυχαγωγίας ή εκτυπωτή, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

Μαζική αποθήκ. — Το Nokia Ovi Suite δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το τηλέφωνό σας εμφανίζεται στον υπολογιστή σας ως φορητή συσκευή. Εάν θέλετε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε άλλες συσκευές, όπως π.χ. σε ένα οικιακό στερεοφωνικό συγκρότημα ή ηχοσύστημα αυτοκινήτου, χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία.

- 3 Για να αντιγράψετε το περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή.

Για να αντιγράψετε επαφές, αρχεία μουσικής ή φωτογραφίες, χρησιμοποιήστε το Nokia Ovi Suite.

Μουσική και ήχος

Ραδιόφωνο FM

Σχετικά με το Ραδιόφωνο FM

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Μπορείτε να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας - απλώς συνδέστε ακουστικά με μικρόφωνο και επιλέξτε ένα σταθμό.

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε συμβατά ακουστικά με μικρόφωνο στη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού λειτουργεί ως κεραία.



Ακρόαση ραδιοφώνου

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αλλαγή της έντασης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Κλείσιμο του ραδιοφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Ρύθμιση του ραδιοφώνου για αναπαραγωγή στο παρασκήνιο

Πατήστε **Επιλογές > Αναπ. παρασκ..**

Κλείσιμο του ραδιοφώνου ενώ εκτελείται στο παρασκήνιο

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο τερματισμού.

Εύρεση και αποθήκευση ραδιοσταθμών

Αναζητήστε τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς και αποθηκεύστε τους, ώστε να μπορείτε εύκολα να τους ακούσετε αργότερα.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Ραδιόφωνο**.

Αναζήτηση του επόμενου διαθέσιμου σταθμού

Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα  ή .

Αποθήκευση σταθμού

Επιλέξτε **Επιλογές > Αποθ. σταθμού**.

Αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών

Πατήστε **Επιλογές > Αναζ. σταθμών**. Για καλύτερα αποτελέσματα, πραγματοποιήστε αναζήτηση σε ανοιχτό χώρο ή κοντά σε παράθυρο.

Μετάβαση σε αποθηκευμένο σταθμό

Επιλέξτε  ή .

Μετονομασία σταθμού

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Σταθμοί**.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα το σταθμό και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε **Μετονομασία**.

Συμβουλή: Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα σταθμό απευθείας από τη λίστα αποθηκευμένων σταθμών, πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στον αριθμό του σταθμού.

πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων**Αναπαραγωγή τραγουδιού**

Αναπαραγάγετε μουσική που έχετε αποθηκευμένη στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Όλα τα τραγ..**

- 1 Επιλέξτε ένα τραγούδι.
- 2 Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Αναπαραγωγή βίντεο

Αναπαραγάγετε βίντεο που έχετε αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Μουσική > Η μουσική μου και Βίντεο**.

- 1 Επιλέξτε ένα βίντεο.
- 2 Για παύση της αναπαραγωγής, επιλέξτε . Για συνέχιση της αναπαραγωγής, επιλέξτε .

Φωτογραφίες και βίντεο

Λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε **Μενού** > **Φωτογραφίες** > **Κάμερα**.
- 2 Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Επιλέξτε .
Οι φωτογραφίες αποθηκεύονται στην **Μενού** > **Φωτογραφίες** > **Οι φωτογρ. μου**.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Εγγραφή βίντεο

Εκτός από τη λήψη φωτογραφιών με το τηλέφωνό σας, μπορείτε επίσης να καταγράφετε τις σημαντικότερες στιγμές σας σε βίντεο.

Πατήστε **Μενού** > **Φωτογραφίες** > **Βιντεοκάμερα**.

- 1 Για εναλλαγή από τη λειτουργία εικόνας στη λειτουργία βίντεο, εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε  > **Βιντεοκάμ..**
- 2 Για να ξεκινήσετε την εγγραφή, επιλέξτε .
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης.
- 3 Για να διακόψετε την εγγραφή, επιλέξτε .

Τα βίντεο αποθηκεύονται στην **Μενού** > **Φωτογραφίες** > **Τα βίντεό μου**.

Κλείσιμο της κάμερας

Πατήστε το πλήκτρο τερματισμού.

Αποστολή φωτογραφίας ή βίντεο

Θέλετε να μοιραστείτε φωτογραφίες και βίντεο με τους φίλους και την οικογένειά σας; Στείλτε ένα μήνυμα multimedia ή στείλτε μια φωτογραφία μέσω Bluetooth.

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Έκθεση**.

Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει τη φωτογραφία.
- 2 Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα τη φωτογραφία που θέλετε να στείλετε.
Για να στείλετε περισσότερες από μία φωτογραφίες, επιλέξτε **Επιλογές** > **Επιλογή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε.

- 3 Επιλέξτε **Αποστολή ή Επιλογές > Αποστ. επιλεγμ.** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

Αποστολή βίντεο

- 1 Επιλέξτε το φάκελο που περιέχει το βίντεο.
2 Πατήστε **Επιλογές > Επιλογή** και επιλέξτε το βίντεο. Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερα από ένα βίντεο για αποστολή.
3 Πατήστε **Επιλογές > Αποστ. επιλεγμ.** και τη μέθοδο αποστολής που θέλετε.

δίκτυο

Σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Μπορείτε να προβάλλετε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας.

Για να περιηγηθείτε στον Ιστό, πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο.

Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την κάρτα SIM που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για τη διαθεσιμότητα αυτών των υπηρεσιών, τις τιμές και για σχετικές οδηγίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Ενδέχεται να λάβετε τις ρυθμίσεις διαμόρφωσης που απαιτούνται για περιήγηση με μήνυμα διαμόρφωσης από τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Δεν είναι δυνατή η συνεχής ροή μουσικής και βίντεο στο πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου.

Περιήγηση στον Ιστό

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Προβολή του ιστορικού περιήγησης, των αγαπημένων σας τοποθεσιών ή των σελιδοδεικτών σας

Για εναλλαγή ανάμεσα στις καρτέλες Ιστορικό, Προτάσεις και Αγαπημέν., σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού

Επιλέξτε τη γραμμή διευθύνσεων και εισαγάγετε τη διεύθυνση.

Μετακίνηση στην ιστοσελίδα

Σύρετε τη σελίδα με το δάχτυλό σας.

Μεγέθυνση

Επιλέξτε το τμήμα της ιστοσελίδας που σας ενδιαφέρει.

Σμίκρυνση

Πατήστε δύο φορές την οθόνη.

Αναζήτηση στο Διαδίκτυο

Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη αναζήτησης. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε την προεπιλεγμένη σας μηχανή αναζήτησης.

Επιστροφή σε ιστοσελίδα που επισκεφθήκατε προηγουμένως

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε την ιστοσελίδα.

Συμβουλή: Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών Ιστού από το Κατάστημα Oni της Nokia. Όταν ανοίγετε για πρώτη φορά μια εφαρμογή Ιστού, προστίθεται ως σελιδοδείκτης. Για να μάθετε περισσότερα για το Κατάστημα Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Προσαρμογή ιστοσελίδας στην οθόνη του τηλεφώνου σας

Το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου σας μπορεί να βελτιστοποιήσει τις ιστοσελίδες για την οθόνη του τηλεφώνου σας. Αντί να χρειάζεται να κάνετε μεγέθυνση, η ιστοσελίδα διευθετείται σε μία στήλη με μεγαλύτερο, ευανάγνωστο κείμενο και εικόνες.

Πατήστε **Μενού > Διαδίκτυο**.

Επιλέξτε  > **Εργαλεία > Προσαρμ. στο πλάτος**.

Για να μεταβείτε γρήγορα σε διάφορα τμήματα μιας ιστοσελίδας, επιλέξτε από τα παρακάτω:

-  /  Μετάβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Σύνδεση στην ιστοσελίδα.
-  Μετάβαση στο κύριο τμήμα της ιστοσελίδας.
-  Πραγματοποίηση αναζήτησης στην ιστοσελίδα.
-  Ανάγνωση μεταδόσεων RSS.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να ποικίλλουν.

Αυτή η προβολή δεν είναι διαθέσιμη για τοποθεσίες Ιστού σχεδιασμένες για χρήση από κινητά τηλέφωνα.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

Εάν επισκέπτεστε συνέχεια τις ίδιες τοποθεσίες Ιστού, προσθέστε τις ως σελιδοδείκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να τις βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Κατά την περιήγηση, επιλέξτε  > **Προσθήκη στα αγαπημένα**.

Μετάβαση σε τοποθεσία Ιστού επισημασμένη με σελιδοδείκτη

Ανοίξτε την καρτέλα Αγαπημέν. και επιλέξτε έναν σελιδοδείκτη.

Εκκαθάριση ιστορικού περιήγησης

Πατήστε **Μενού** > **Διαδίκτυο**.

Ανοίξτε την καρτέλα Ιστορικό και επιλέξτε  > **Σβήσιμο ιστορικού**.

Διαγραφή αποθηκευμένων cookies ή κειμένου αποθηκευμένου σε φόρμες Ιστού

Επιλέξτε  > **Εργαλεία** > **Ρυθμίσεις** > **Σβήσιμο cookies ή Σβήσ.πρωτ.αυτ.συμπλ.**

Μείντε σε επαφή με τους συνδεδεμένους φίλους σας

Σχετικά με τις Κοινότητες

Επιλέξτε **Μενού** > **Εφαρμογές** > **Εφαρμ. και παιχν.** > **Κοινότητες** και συνδεθείτε στις σχετικές σας υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης.

Με την εφαρμογή Κοινότητες, μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία της κοινωνικής σας δικτύωσης. Η εφαρμογή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιοχές. Όταν είστε συνδεδεμένοι σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook ή το Twitter, μπορείτε να κάνετε τα εξής:

- Να βλέπετε τις ενημερώσεις κατάστασης των φίλων σας
- Να δημοσιεύετε τη δική σας ενημέρωση κατάστασης
- Να μοιράζεστε αμέσως φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα

Μόνο οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από την υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης είναι διαθέσιμες.

Η χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης απαιτεί υποστήριξη δικτύου. Αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων και τις ανάλογες χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης είναι υπηρεσίες τρίτων και δεν παρέχονται από τη Nokia. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείτε, καθώς μπορεί να μοιράζεστε πληροφορίες με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Οι όροι χρήσης της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης ισχύουν για την κοινή χρήση πληροφοριών μέσω αυτής της υπηρεσίας. Εξοικειωθείτε με τους όρους χρήσης και τις πρακτικές προστασίας απορρήτου αυτής της υπηρεσίας.

E-mail και συνομιλία

Σχετικά με το E-mail

Πατήστε **Μενού > Μηνύματα > E-mail**.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας για να διαβάζετε και να στέλνετε e-mail από τους λογαριασμούς e-mail που έχετε σε διάφορους παροχείς υπηρεσιών e-mail.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Εάν δεν έχετε ήδη λογαριασμό e-mail, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Nokia, ο οποίος περιλαμβάνει την υπηρεσία Oni Mail της Nokia. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com. Με το λογαριασμό σας Nokia, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες Oni της Nokia.

Αποστολή e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε **Επιλογές > Νέο μήνυμα**.
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη και το θέμα και γράψτε το μήνυμά σας.
- 3 Για να επισυνάψετε ένα αρχείο, για παράδειγμα, μια φωτογραφία, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από Έκθεση**.
- 4 Για να τραβήξετε μια φωτογραφία για να την επισυνάψετε στο e-mail, επιλέξτε **Επιλογές > Επισύναψη > Από την Κάμερα**.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Ανάγνωση και απάντηση σε e-mail

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > E-mail** και ένα λογαριασμό e-mail.

- 1 Επιλέξτε ένα e-mail.
- 2 Για να απαντήσετε σε ένα e-mail ή να το προωθήσετε, επιλέξτε **Επιλογές**.

Σχετικά με τη Συνομιλία

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με τους φίλους σας. Το Συνομιλία είναι υπηρεσία δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Συνομιλία με τους φίλους σας

Επιλέξτε **Μενού > Μηνύματα > Συνομιλία**.

Μπορείτε να συνδεθείτε και να συνομιλήσετε σε πολλές υπηρεσίες ταυτόχρονα. Θα πρέπει να συνδεθείτε ξεχωριστά σε κάθε υπηρεσία.

Μπορείτε να έχετε συζητήσεις με διάφορες επαφές σε εξέλιξη ταυτόχρονα.

- 1 Εν υπάρχουν πολλές διαθέσιμες υπηρεσίες συνομιλίας, επιλέξτε την υπηρεσία που θέλετε.
- 2 Πραγματοποιήστε είσοδο στην υπηρεσία.
- 3 Στη λίστα επαφών σας, επιλέξτε την επαφή με την οποία θέλετε να συνομιλήσετε.
- 4 Γράψτε το μήνυμά σας στο πλαίσιο κειμένου στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 5 Επιλέξτε **Αποστολή**.

Χάρτες**Πληροφορίες για τους Χάρτες**

Το τηλέφωνό σας διατίθεται με την εφαρμογή "Χάρτες" και ενδέχεται να περιλαμβάνει κάρτα μνήμης με προεγκατεστημένους χάρτες για τη χώρα σας. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο προτού χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους Χάρτες μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε χάρτες διαφόρων πόλεων στη χώρα σας. Επίσης, μπορείτε:

- Να προβάλετε την τρέχουσα θέση σας
- Να σχεδιάσετε μια διαδρομή σε ένα κοντινό μέρος
- Να αναζητήσετε ένα μέρος ή μια συγκεκριμένη διεύθυνση και να την αποθηκεύσετε

- Να στείλετε τη θέση σας ή ένα άλλο μέρος σε έναν φίλο σας με μήνυμα κειμένου

Όταν περιηγηστείτε σε μια περιοχή η οποία δεν καλύπτεται από τους χάρτες που έχουν ήδη ληφθεί στην κάρτα μνήμης, λαμβάνεται αυτόματα ένας χάρτης για την περιοχή μέσω του Διαδικτύου. Η λήψη χαρτών ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων μέσω του δικτύου του παροχέα υπηρεσιών σας. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Nokia Oni Suite για τη λήψη χαρτών. Για να κάνετε λήψη και εγκατάσταση του Nokia Oni Suite στο συμβατό υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Ενδέχεται να απαιτείται πρόσβαση δικτύου για την εύρεση της τρέχουσας θέσης σας. Ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα σημείο πρόσβασης Διαδικτύου.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες, καθώς και να παρέχονται μόνο σε επιλεγμένες γλώσσες.

Τα περιεχόμενα των ψηφιακών χαρτών, μερικές φορές, ενδέχεται να είναι ανακριβή και ελλιπή. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά στο περιεχόμενο ή τη λειτουργία της υπηρεσίας για την επικοινωνία σας σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Προβολή της τρέχουσας θέσης σας στον χάρτη

Επιλέξτε **Μενού > Χάρτες και Η θέση μου**.

Ενημέρωση της τρέχουσας θέσης σας

Πατήστε **Επιλογές > Ενημέρ. θέσης**.

Αποθήκευση της τρέχουσας θέσης σας

Πατήστε **Επιλογές > Αποθ. ως αγαπ..**

Εύρεση μέρους

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Πατήστε **Αναζήτηση**.
- 2 Εισαγάγετε το όνομα του μέρους ή τη διεύθυνση.
- 3 Πατήστε **Μετάβ.** Εμφανίζεται μια λίστα με τα αντίστοιχα μέρη ή διευθύνσεις.

Βελτίωση της αναζήτησής σας

- 1 Επιλέξτε **Για προχ.** > **Εύρεση μέρους ή Εύρεση δ/νσης**.
- 2 Καθορίστε περισσότερες λεπτομέρειες για την αναζήτησή σας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση από ολόκληρη την κατηγορία με τα μέρη, αφήστε κενά όλα τα πεδία ονομάτων.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το μέρος που αναζητάτε, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση από μια βάση δεδομένων στο Διαδίκτυο. Πατήστε **Εκτελέστε αναζήτηση στο Διαδίκτυο για**. Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα.

Κοινή χρήση της θέσης σας ή ενός μέρους

Μπορείτε να στείλετε την τρέχουσα θέση σας ή ένα μέρος στον χάρτη σε έναν φίλο σας με μήνυμα κειμένου.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Επιλέξτε **Η θέση μου** ή ένα μέρος στον χάρτη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές > Αποστολή μέρους**.
- 2 Γράψτε το μήνυμά σας. Προστίθεται αυτόματα η διεύθυνση και ένας σύνδεσμος με τη θέση.
- 3 Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη ή επιλέξτε **Αναζήτηση** και μια επαφή.
- 4 Πατήστε **Αποστολή**.

Όταν ο φίλος σας λάβει το μήνυμα που περιέχει τα στοιχεία διεύθυνσης και τον σύνδεσμο, μπορεί να επιλέξει τον σύνδεσμο για να προβάλει τη θέση στο χάρτη χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα περιήγησης Ιστού του τηλεφώνου του.

Δημιουργία διαδρομής πεζοπορίας

Δημιουργήστε μια διαδρομή πεζοπορίας προς ένα κοντινό μέρος. Μπορείτε να προβάλετε τη διαδρομή και όλες τις στροφές στον χάρτη πριν να ξεκινήσετε.

Πατήστε **Μενού > Χάρτες**.

- 1 Πατήστε **Σχεδ. διαδρ..**
- 2 Επιλέξτε **Αφετηρία** και μια αποθηκευμένη ή πρόσφατη τοποθεσία, ένα μέρος από τον χάρτη ή μια συγκεκριμένη διεύθυνση ως σημείο αφετηρίας για τη διαδρομή πεζοπορίας σας. Για να ξεκινήσετε από την τρέχουσα θέση σας, επιλέξτε **Η θέση μου**.
- 3 Επιλέξτε **Προορισμός** και το σημείο τερματισμού της διαδρομής πεζοπορίας. Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σημείων αφετηρίας και τερματισμού είναι 10 χιλιόμετρα, μετρημένη σε ευθεία γραμμή. Η χρήση φέρι-μποτ και ορισμένων ειδικών σηράγγων για διαδρομές πεζοπορίας δεν επιτρέπεται.
- 4 Πατήστε **Μετάβ. > Έναρξη**.
- 5 Για να ακυρώσετε τη διαδρομή, επιλέξτε **Επιλογές > Ακύρωση διαδρ..**

Υπηρεσίες Oni της Nokia

Διαθεσιμότητα και κόστος υπηρεσιών Oni της Nokia

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Oni της Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή. Η χρήση των υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να συνεπάγεται χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις μετάδοσης δεδομένων, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να μάθετε περισσότερα για το Oni, μεταβείτε στη διεύθυνση www.oni.com.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες Oni της Nokia

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμ. και παιχν.** και την υπηρεσία Oni που θέλετε.

Εύρεση βοήθειας

Υποστήριξη

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τρόπους χρήσης του προϊόντος σας ή εάν δεν είστε σίγουροι για το πώς πρέπει να λειτουργεί το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στο τηλέφωνό σας.

Εάν το πρόβλημά σας δεν επιλυθεί, κάντε ένα από τα εξής:

- Επανεκκινήστε το τηλέφωνό σας. Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αφαιρέστε την μπαταρία. Μετά από ένα λεπτό περίπου, τοποθετήστε ξανά την μπαταρία και ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
- Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας
- Επαναφορά των αρχικών εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τη Nokia για τις διαθέσιμες επιλογές επισκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/repair. Προτού στείλετε το τηλέφωνό σας για επισκευή, δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας.

Εγγραφή στην υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"

Η υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές" σας βοηθά να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας, παρέχοντάς σας συμβουλές και μηνύματα υποστήριξης, καθώς και ενημερώσεις για τα παιχνίδια και τις εφαρμογές σας.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Εφαρμ. και παιχν. > Συμβ. & προσφορ..**

Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις μηνυμάτων κειμένου όταν εγγράφεστε συνδρομητές ή όταν διακόπτετε τη συνδρομή σας. Για τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης,

ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας ή μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/mynokia.

Ενημέρωση του τηλεφώνου σας

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του τηλεφώνου σας

Θέλετε να βελτιώσετε τις επιδόσεις του τηλεφώνου σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις εφαρμογών και εντυπωσιακές νέες δυνατότητες; Ενημερώνετε τακτικά το λογισμικό για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας να πραγματοποιεί αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις.

Προειδοποίηση:

Εάν εγκαταστήσετε μια ενημέρωση λογισμικού, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, ακόμα και για πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων, μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και να επανεκκινηθεί η συσκευή.

Η χρήση υπηρεσιών ή η λήψη περιεχομένου ενδέχεται να περιλαμβάνει τη μετάδοση μεγάλων όγκων δεδομένων, γεγονός που μπορεί να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό σας μόνο όταν χρησιμοποιείτε την κάρτα SIM στην εσωτερική υποδοχή κάρτας SIM.

Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης, συνδέστε ένα φορτιστή ή βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία της συσκευής διαθέτει αρκετή ισχύ.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις**.



- 1 Επιλέξτε **Συσκευή > Ενημερώσεις συσκ..**
- 2 Για να εμφανίσετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού και να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, επιλέξτε **Στοιχεία τρέχ. λογισμ..**
- 3 Για να λάβετε και να εγκαταστήσετε μια ενημέρωση, επιλέξτε **Λήψη λογισμ. συσκ..** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται.
- 4 Εάν η εγκατάσταση ακυρώθηκε μετά τη λήψη, επιλέξτε **Εγκατ. ενημ. λογισμ..**

Η ενημέρωση λογισμικού ενδέχεται να διαρκέσει μερικά λεπτά. Εάν παρουσιαστούν προβλήματα με την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις λογισμικού

Επιλέξτε **Αυτόμ. ενημ. λογισμ.** και καθορίστε πόσο συχνά θα πραγματοποιείται έλεγχος για νέες ενημερώσεις λογισμικού.

Ο παροχέας υπηρεσιών δικτύου ενδέχεται να στέλνει ενημερώσεις λογισμικού τηλεφώνου ασύρματα (over the air), απευθείας στο τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την υπηρεσία δικτύου, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών δικτύου.

Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου με χρήση του υπολογιστή σας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστή Nokia Oni Suite για να ενημερώνετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή, χρειάζεστε ένα συμβατό υπολογιστή, σύνδεση Διαδικτύου υψηλής ταχύτητας και ένα συμβατό καλώδιο δεδομένων USB.

Για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να κάνετε λήψη της εφαρμογής Nokia Oni Suite, μεταβείτε στην τοποθεσία www.ovi.com/suite.

Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Εάν το τηλέφωνό σας δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να επαναφέρετε μερικές ρυθμίσεις στις αρχικές τιμές τους.

- 1 Τερματίστε όλες τις κλήσεις και συνδέσεις.
- 2 Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις και Επαν. εργ. ρυθμ. > Ρυθμίσεων μόνο.**
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας.

Αυτή η ενέργεια δεν επηρεάζει έγγραφα ή αρχεία που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνό σας.

Μετά την επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις, το τηλέφωνό σας απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά. Αυτό ίσως διαρκέσει περισσότερο χρόνο από όσο συνήθως.

Οργάνωση αρχείων

Μπορείτε να μετακινήτε, να αντιγράψετε και να διαγράψετε αρχεία και φακέλους ή να δημιουργείτε νέους φακέλους στη μνήμη του τηλεφώνου σας ή στην κάρτα μνήμης. Εάν οργανώνετε τα αρχεία σας σε ξεχωριστούς φακέλους, θα είναι πιο εύκολο να τα βρίσκετε στο μέλλον.

Επιλέξτε **Μενού > Εφαρμογές > Έκθεση**.

Δημιουργία νέου φακέλου

Στο φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε δευτερεύοντα φάκελο, επιλέξτε **Επιλογές > Νέος φάκελος**.

Αντιγραφή ή μετακίνηση αρχείου σε φάκελο

Επιλέξτε και κρατήστε το αρχείο και, από το αναδυόμενο μενού, επιλέξτε την κατάλληλη ενέργεια.

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε μουσική ή βίντεο ή να προβάλετε φωτογραφίες στην Έκθεση.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των φωτογραφιών σας και άλλου περιεχομένου σε κάρτα μνήμης

Θέλετε να είστε βέβαιοι ότι δεν θα χάσετε κανένα σημαντικό αρχείο; Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου της μνήμης του τηλεφώνου σας σε μια συμβατή κάρτα μνήμης.

Επιλέξτε **Μενού > Ρυθμίσεις > Συγχρ. & αντίγρ..**

Επιλέξτε **Δημ. αντιγ. ασφ..**

Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας

Επιλέξτε **Επαναφ. αντιγρ..**

Προστασία του περιβάλλοντος

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν θα χρειάζεται να φορτίζετε την μπαταρία σας πολύ συχνά, εάν κάνετε τα εξής:

- Κλείνετε εφαρμογές και συνδέσεις δεδομένων, όπως π.χ. τη σύνδεση Bluetooth, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε περιττούς ήχους, όπως τους ήχους της οθόνης αφής και των πλήκτρων.

Ανακύκλωση



Όταν αυτό το τηλέφωνο φτάσει στο τέλος του κύκλου ζωής του, όλα τα υλικά του μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. Για τη διασφάλιση της σωστής απόρριψης και επαναχρησιμοποίησης, η Nokia συνεργάζεται με τους εταίρους της μέσω ενός προγράμματος που ονομάζεται We:recycle. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης των παλιών σας προϊόντων Nokia και την εύρεση σημείων περισυλλογής, μεταβείτε στη διεύθυνση www.nokia.com/werecycle ή καλέστε το Κέντρο επικοινωνιών της Nokia.

Ανακυκλώστε τη συσκευασία και τους οδηγούς χρήσης στο τοπικό σας σύστημα ανακύκλωσης.



Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές πρέπει να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην τοποθεσία www.nokia.com/ecoprofile.

Πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ασφάλεια

Υπηρεσίες και χρεώσεις δικτύου

Η συσκευή σας έχει εγκριθεί για χρήση στο δίκτυο (E)GSM 900 και 1800 MHz.

Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να είστε συνδρομητές σε ένα φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Η χρήση υπηρεσιών δικτύου και η λήψη περιεχομένου στη συσκευή σας απαιτεί σύνδεση δικτύου και ενδέχεται να επιφέρει χρεώσεις κυκλοφορίας δεδομένων. Ορισμένες δυνατότητες του προϊόντος απαιτούν υποστήριξη από το δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί να εγγραφείτε συνδρομητές σε αυτές.

Φροντίδα της συσκευής σας

Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, την μπαταρία, το φορτιστή και τα αξεσουάρ. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη που σας παρέχει η εγγύηση.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφαιρέστε την μπαταρία και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της συσκευής, να προκαλέσουν βλάβες στην μπαταρία και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν τα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρείτε να ανοίξετε τη συσκευή με άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που περιγράφεται στον οδηγό χρήσης.
- Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών πλακετών κυκλωμάτων και μηχανικών στοιχείων.
- Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και στεγνό ύφασμα.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.
- Για να εξασφαλίσετε τη βέλτιστη απόδοση, απενεργοποιείτε τη συσκευή και αφαιρείτε την μπαταρία κατά διαστήματα.
- Διατηρείτε τη συσκευή σας μακριά από μαγνήτες ή μαγνητικά πεδία.
- Για να διατηρήσετε ασφαλή τα σημαντικά δεδομένα σας, φροντίστε να τα αποθηκεύετε σε δύο τουλάχιστον διαφορετικά μέρη, όπως στη συσκευή σας, σε μια κάρτα μνήμης ή σε έναν υπολογιστή, ή να τηρείτε σε έγγραφο μορφή τις σημαντικές πληροφορίες σας.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε την ανακύκλωση των υλικών. Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων Nokia, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.nokia.com/recycling.

Σχετικά με τη διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε όλους τους νόμους και να σέβεστε τα τοπικά ήθη, το απόρρητο και τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Η προστασία με πνευματικά δικαιώματα ενδέχεται να εμποδίζει την αντιγραφή, την τροποποίηση ή τη μεταφορά εικόνων, μουσικής και άλλου περιεχομένου.

Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να χρησιμοποιούν διάφορους τύπους τεχνολογιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) για την προστασία της πνευματικής του ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής (copyright). Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί διάφορους τύπους λογισμικού DRM για την πρόσβαση σε περιεχόμενο με προστασία DRM. Με αυτήν τη συσκευή, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM 10 και OMA DRM 1.0. Εάν κάποιο λογισμικό DRM αδυνατεί να προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν να ανακληθεί η ικανότητα του εν λόγω λογισμικού DRM για παροχή πρόσβασης σε νέο περιεχόμενο με προστασία DRM. Η ανάκληση μπορεί επίσης να αποβεί στην ανανέωση τέτοιου περιεχομένου με προστασία DRM που υπάρχει ήδη στη συσκευή σας. Η ανάκληση του εν λόγω λογισμικού DRM δεν επηρεάζει τη χρήση περιεχομένου που προστατεύεται με άλλους τύπους DRM ή τη χρήση περιεχομένου χωρίς προστασία DRM.

Το περιεχόμενο που προστατεύεται με διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) συνοδεύεται από την αντίστοιχη άδεια που καθορίζει τα δικαιώματά σας για τη χρήση του περιεχομένου.

Αν η συσκευή σας έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των αδειών και του περιεχομένου, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας του Nokia Ovi Suite.

Άλλες μέθοδοι μεταφοράς ενδέχεται να μην μεταφέρουν τις άδειες που πρέπει να αποκατασταθούν μαζί με το περιεχόμενο για να μπορέσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο που προστατεύεται με OMA DRM, μετά από τη μορφοποίηση της μνήμης της συσκευής. Ενδέχεται να πρέπει να αποκαταστήσετε τις άδειες στην περίπτωση που καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή.

Αν η συσκευή έχει περιεχόμενο που προστατεύεται με WMDRM, οι άδειες και το περιεχόμενο θα χαθούν αν γίνει μορφοποίηση στη μνήμη της συσκευής. Ενδέχεται επίσης να χαθούν οι άδειες και το περιεχόμενο αν καταστραφούν τα αρχεία στη συσκευή. Η απώλεια των αδειών ή του περιεχομένου ενδέχεται να περιορίσει τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιήσετε το ίδιο περιεχόμενο πάλι στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Ορισμένες άδειες ενδέχεται να συνδέονται με μία συγκεκριμένη κάρτα SIM και η πρόσβαση στο προστατευμένο περιεχόμενο είναι δυνατή μόνο εάν έχει τοποθετηθεί η κάρτα SIM στη συσκευή.

Μπαταρίες και φορτιστές **Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή**

Η συσκευή σας προορίζεται για χρήση με επαναφορτιζόμενη μπαταρία BL-5C. Η Nokia ενδέχεται να κυκλοφορήσει περισσότερα μοντέλα μπαταριών κατάλληλα για χρήση με αυτή τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικές μπαταρίες Nokia.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση με παροχή ρεύματος από τους ακόλουθους φορτιστές: AC-3. Ο ακριβής αριθμός μοντέλου φορτιστή Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του βύσματος, το οποίο προσδιορίζεται με το γράμμα E, X, AR, U, A, C, K ή B.

Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Όταν ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής περιοριστούν σημαντικά σε σχέση με το σύνθετο, αντικαταστήστε την μπαταρία.

Ασφάλεια της μπαταρίας

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φορτιστή πριν αφαιρέσετε την μπαταρία. Όταν αποσυνδέετε ένα φορτιστή ή ένα αξεσουάρ, κρατήστε και τραβήξτε το φιλ του καλωδίου και όχι το ίδιο το καλώδιο.

Όταν ο φορτιστής δεν χρησιμοποιείται, να τον αποσυνδέετε από την πρίζα και τη συσκευή. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει ακριβώς φορτισμένη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Φυλάσσετε πάντα την μπαταρία σε θερμοκρασία μεταξύ 15°C και 25°C (59°F και 77°F). Οι υπερβολικές θερμοκρασίες μειώνουν τη χωρητικότητα και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα.

Εάν ένα μεταλλικό αντικείμενο έρθει σε επαφή με τους μεταλλικούς ακροδέκτες της μπαταρίας, για παράδειγμα, όταν έχετε μια εφεδρική μπαταρία στην τσέπη σας, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τυχαίο βραχυκύκλωμα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία ή το μεταλλικό αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες, όποτε αυτό είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δέημου.

Μην αποσυναρμολογείτε, κόβετε, ανοίγετε, συνθλίβετε, λυγίζετε, τρυπάτε ή καταστρέφετε τις κυψέλες ή τις μπαταρίες. Εάν μια μπαταρία παρουσιάσει διαρροή, μην αφήσετε το υγρό της μπαταρίας να έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια σας. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, ξεπλύνετε αμέσως τις περιοχές με νερό ή αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Μην τροποποιείτε, ανακατασκευάζετε, προσπαθείτε να εισαγάγετε ξένα αντικείμενα στην μπαταρία, ή να την βυθίσετε ή εκθέσετε σε νερό ή άλλα υγρά. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υποστούν βλάβη.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία και το φορτιστή μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται. Η μη ενδεδειγμένη χρήση ή η χρήση μη εγκεκριμένων μπαταριών ή μη συμβατών φορτιστών ενδέχεται να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης ή άλλου είδους κίνδυνου και μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε έγκριση ή εγγύηση. Εάν πιστεύετε ότι η μπαταρία ή ο φορτιστής έχει υποστεί βλάβη, παραδώστε το αξεσουάρ σε ένα κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης Nokia για έλεγχο, πριν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρία ή φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη. Χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας Πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- 2 Ελέγξτε αν η ισχύς του σήματος είναι επαρκής. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να κάνετε τα εξής:
 - Να τοποθετήσετε μια κάρτα SIM.
 - Απενεργοποιήστε λειτουργίες περιορισμού κλήσεων που έχετε ενεργοποιήσει για τη συσκευή σας, όπως είναι η φραγή κλήσεων, οι επιτρεπτές κλήσεις ή η κλειστή ομάδα χρηστών.
 - Βεβαιωθείτε ότι το προφίλ πτήσης δεν είναι ενεργοποιημένο.
 - Να ξεκλειδώσετε την οθόνη και τα πλήκτρα της συσκευής, εάν είναι κλειδωμένα.
- 3 Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο τερματισμού, μέχρι να εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
- 4 Ανοίξτε το κάλυμμα.
- 5 Πληκτρολογήστε τον επίσημο αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης ποικίλλουν ανά περιοχή.
- 6 Πατήστε το πλήκτρο κλήσης.
- 7 Δώστε τις απαραίτητες πληροφορίες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Μην τερματίζετε την κλήση προτού σας επιτραπεί.



Σημαντικό: Ενεργοποιήστε τόσο τις κλήσεις κυψελαιοδούς τηλεφωνίας όσο και τις κλήσεις Διαδικτύου, εάν η συσκευή σας υποστηρίζει κλήσεις Διαδικτύου. Η συσκευή ενδέχεται να επιχειρήσει να πραγματοποιήσει επείγουσες κλήσεις τόσο μέσω των κυψελαιοδών δικτύων όσο και μέσω του αρμόδιου φορέα παροχής υπηρεσιών κλήσεων Διαδικτύου. Η δυνατότητα σύνδεσης υπό οποιοδήποτε συνθήκες δεν είναι εγγυημένη. Μην βασίζεστε ποτέ αποκλειστικά σε κάποια ασύρματη συσκευή για την επικοινωνία σε κρίσιμες στιγμές, όπως σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά.

Μικρά παιδιά

Η συσκευή και τα αξεσουάρ της δεν είναι παιχνίδια. Ενδέχεται να αποτελούνται από μικρά μέρη. Κρατήστε τα μακριά από μικρά παιδιά.

Ιατρικές συσκευές

Η λειτουργία των συσκευών εκπομπής ραδιοκυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ασύρματων τηλεφώνων, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία ανεπαρκώς προστατευμένων ιατρικών συσκευών. Συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή τον κατασκευαστή της ιατρικής συσκευής, για να διαπιστώσετε αν αυτή προστατεύεται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια ραδιοσυχνότητας. Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όταν αυτό επιβάλλεται από τους κανονισμούς, για παράδειγμα, σε νοσοκομεία.

Εμφυτευμένες ιατρικές συσκευές

Οι κατασκευαστές ιατρικών συσκευών προτείνουν να διατηρείται μία ελάχιστη απόσταση 15,3 εκατοστών (6 ιντσών) ανάμεσα σε μία ασύρματη συσκευή και σε μία εμφυτευμένη ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη ή εμφυτευμένο καρδιακό απινιδωτή, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την ιατρική συσκευή. Τα άτομα που φέρουν μία τέτοια συσκευή πρέπει:

- Να κρατούν πάντα την ασύρματη συσκευή σε απόσταση μεγαλύτερη από 15,3 εκατοστά (6 ίντσες) από την ιατρική συσκευή.
- Να μην μεταφέρουν την ασύρματη συσκευή σε τσέπη στήθους.
- Να κρατούν τη συσκευή στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από την ιατρική συσκευή.
- Να απενεργοποιούν την ασύρματη συσκευή εάν υποπτευθούν ότι προκαλούνται παρεμβολές.
- Να ακολουθούν τις οδηγίες του κατασκευαστή σχετικά με την εμφυτευμένη ιατρική συσκευή.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση της ασύρματης συσκευής με μια εμφυτευμένη ιατρική συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Ακοή



Προειδοποίηση:

Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους μπορεί να επηρεαστεί. Μην χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις που μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ορισμένες ασύρματες συσκευές ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά βοηθήματα.

Νικέλιο



Προειδωση: Η επιφάνεια αυτής της συσκευής δεν περιέχει νικέλιο. Η επιφάνεια αυτής της συσκευής περιέχει ανοξείδωτο ατσάλι.

Προστατέψτε τη συσκευή σας από επιβλαβείς περιεχόμενο

Η συσκευή σας ενδέχεται να εκτεθεί σε ιούς και άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Λάβετε τις παρακάτω προφυλάξεις:

- Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε μηνύματα. Μπορεί να περιέχουν κακόβουλο λογισμικό ή να είναι επιβλαβή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για τη συσκευή ή τον υπολογιστή σας.
- Να είστε προσεκτικοί όταν αποδέχεστε αιτήματα σύνδεσης, περιηγηθείτε στο Διαδίκτυο ή κάνετε λήψη περιεχομένου. Μην αποδέχεστε συνδέσεις Bluetooth από πηγές που δεν εμπιστεύεστε.
- Να εγκαθιστάτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες και λογισμικό μόνο από πηγές που εμπιστεύεστε και που προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και προστασία.
- Εγκαταστήστε λογισμικό προστασίας από ιούς (antivirus) και άλλο λογισμικό ασφαλείας στη συσκευή σας και σε κάθε συνδεδεμένο υπολογιστή. Χρησιμοποιείτε μόνο μία εφαρμογή προστασίας από ιούς κάθε φορά. Η χρήση περισσότερων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργία της συσκευής ή/και του υπολογιστή.
- Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στους προεγκατεστημένους σελιδοδείκτες και συνδέσμους για δικτυακές τοποθεσίες τρίτων, λάβετε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Η Nokia δεν υποστηρίζει ούτε φέρει ευθύνη για αυτές τις τοποθεσίες.

Περιβάλλον λειτουργίας

Αυτή η συσκευή πληροί τις οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες όταν χρησιμοποιείται στη συνήθη θέση δίπλα στο αυτί ή σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 εκατοστά (5/8 ίντσες) από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείτε θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή άλλη θήκη, αυτά δεν θα πρέπει να έχουν μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή στην προαναφερόμενη απόσταση από το σώμα σας.

Για την αποστολή αρχείων δεδομένων η μηνυμάτων απαιτείται ποιοτική σύνδεση στο δίκτυο. Η αποστολή αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων ενδέχεται να καθυστερήσει μέχρι να υπάρχει διαθέσιμη τέτοια σύνδεση. Ακολουθήστε τις οδηγίες σχετικά με τις αποστάσεις έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση.

Οχήματα

Τα ραδιοσήματα μπορεί να επηρεάσουν τα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων που είτε δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά είτε δεν έχουν αρκετή προστασία, π.χ. συστήματα ηλεκτρονικής ανάφλεξης καυσίμων, ηλεκτρονικά συστήματα απεμπλοκής τροχών, ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύτητας και συστήματα αερόσκακων. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή του εξοπλισμού του.

Η εγκατάσταση της συσκευής σε όχημα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή συντήρησή της μπορεί να αποβεί επικίνδυνη και να ακυρώσει κάθε εγγύηση. Διενεργείτε ελέγχους ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης συσκευής στο όχημά σας είναι γερά τοποθετημένος και λειτουργεί σωστά. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικές ύλες στον ίδιο χώρο με τη συσκευή, τα μέρη της ή τα αξεσουάρ της. Να θυμάστε πως οι αερόσακοι διογκώνονται με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας ή εξαρτήματα στην περιοχή που καταλαμβάνει ο αερόσακος όταν διογκώνεται.

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων συσκευών μέσα στο αεροσκάφος μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους, ενώ ενδέχεται να είναι και παράνομη.

Περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε οποιαδήποτε περιοχή όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Να ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές θα μπορούσαν να προκαλέσουν έκρηξη ή φωτιά και να προκληθούν τραυματισμοί ή ακόμη και θάνατος. Απενεργοποιείτε τη συσκευή σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων, όπως κοντά σε αντλίες βενζίνης σε σταθμούς εξυπηρέτησης. Να τηρείτε τους περιορισμούς σε σταθμούς καυσίμων, περιοχές αποθήκευσης και διανομής καυσίμων, χημικές εγκαταστάσεις ή περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις. Συχνά, αν και όχι πάντα, υπάρχει σαφής σήμανση στις περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα έκρηξης. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται μέρη στα οποία θα σας γίνονταν σύσταση να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας, οι χώροι κάτω από το κατάρσιωμα των πλοίων, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών και περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικές ουσίες ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή σκόνη μετάλλων. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές οχημάτων που χρησιμοποιούν υγραέριο (όπως προπάνιο ή βουτάνιο) για να προσδιορίσετε εάν αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια στην περιοχή τους.

Πληροφορίες πιστοποίησης (ΣΕΑ)

Η συγκεκριμένη κινητή συσκευή ανταποκρίνεται στις οδηγίες για την έκθεση σε εκπομπές ραδιοκυμάτων.

Η κινητή σας συσκευή είναι πομπός και δέκτης ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια εκπομπής για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες που προτείνονται από τις διεθνείς προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από τον ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό ICNIRP και περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας σχεδιασμένα έτσι ώστε να διασφαλίζουν την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στις οδηγίες έκθεσης για κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ το οποίο καθορίζεται από τις οδηγίες του ICNIRP είναι 2,0 Βατ/κιλό (W/kg) για 10 γραμμάρια ιστού. Οι έλεγχοι για τον ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές θέσεις χειρισμού, με τη συσκευή να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες ζώνες συχνότητας. Το πραγματικό επίπεδο ΣΕΑ μιας συσκευής σε λειτουργία μπορεί να είναι χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που απαιτείται για τη σύνδεση με το δίκτυο. Οι τιμές αυτές εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως π.χ. πόσο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό επικοινωνίας σύνδεσης στο δίκτυο.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του ICNIRP για τη χρήση της συσκευής στο αυτί είναι 0,61 W/kg .

Η χρήση αξεσουάρ ενδέχεται να οδηγήσει σε διαφορετικές τιμές του ΣΕΑ. Οι τιμές του ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς, τις απαιτήσεις δοκιμών και το εύρος συχνοτήτων κάθε δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΣΕΑ ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα στη διεύθυνση www.nokia.com.

Πνευματικά δικαιώματα και άλλες προειδοποιήσεις

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

CE 0434
CE 0168

Η Nokia βρίσκεται στο στάδιο της μετάβασης από έναν διακοινωνιόμενο οργανισμό της ΕΕ σε έναν άλλο και το προϊόν αυτό έχει εγκριθεί ως συμμορφούμενο με τους κανονισμούς της ΕΕ και από τους δύο διακοινωνιόμενους οργανισμούς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μετάβασης, ενδέχεται να αναγράφεται στο προϊόν οποιοδήποτε από τα δύο σήματα CE.

Με την παρούσα, η NOKIA CORPORATION δηλώνει ότι το προϊόν RM-702 συμμορφώνεται προς τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi και WE: λογότυπο είναι σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Το Nokia tune είναι ηχητικό σήμα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia. Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2012 The FreeType Project. All rights reserved.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Η άδεια χρήσης MPEG-4 Visual Patent Portfolio License για αυτό το προϊόν χορηγείται (i) για προσωπική και μη εμπορική χρήση σε σχέση με πληροφορίες που κωδικοποιήθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο εικόνας MPEG-4 από καταναλωτή που αναπτύσσει προσωπική και όχι εμπορική δραστηριότητα, και (ii) για χρήση σε συνδυασμό με εικόνα MPEG-4 που παρέχεται από εξουσιοδοτημένο φορέα παροχής εικόνας. Δεν χορηγείται ή συνάγεται άδεια για καμία άλλη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με εσωτερική και εμπορική χρήση ή χρήση στα πλαίσια διαφήμισης, από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στη διεύθυνση <http://www.mpegla.com>.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Nokia ή οι δικαιούχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Τα περιεχόμενα του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιαδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα προϊόντων, δυνατοτήτων, εφαρμογών και υπηρεσιών ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Nokia ή το φορέα παροχής υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Η Nokia δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας. Χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή, αναγνωρίζετε ότι η εφαρμογή παρέχεται "ως έχει". Η Nokia δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση και δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργικότητα, το περιεχόμενο ή την παροχή υποστήριξης στον τελικό χρήστη αναφορικά με εφαρμογές τρίτων που παρέχονται με τη συσκευή σας.

Η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Nokia ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή.

Ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την κάρτα SIM και/ή το δίκτυο, από το MMS, ή από τη συμβατότητα των συσκευών και από τις μορφές περιεχομένου που υποστηρίζονται. Ορισμένες υπηρεσίες παρέχονται με ξεχωριστή χρέωση.

/Τεύχος 1.2 EL

Ευρετήριο**B**

Bluetooth 27, 28

E

e-mail 35

— ανάγνωση και απάντηση 35

— αποστολή 35

— δημιουργία 35

I

internet 32

MMMS (υπηρεσία
μηνυμάτων multimedia) 21, 22**O**

Ovi by Nokia 39

S

SMS (υπηρεσία μηνυμάτων κειμένου) 21

A

Αλλαγή τηλεφώνου 16

AM (άμεσα μηνύματα) 36

αναζήτηση

— ραδιοφωνικοί σταθμοί 29

ανακύκλωση 42

αντιγραφή περιεχομένου 16, 28

Αριθμός IMEI 12

αρχική οθόνη 15, 24

B

βίντεο

— αναπαραγωγή 30

— αντιγραφή 28

— αποστολή 28, 31

— εγγραφή 31

Δδημιουργία αντιγράφων ασφαλείας
δεδομένων 42

διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 24, 25

διαχείριση αρχείων 42

Ε

εγγραφή

— βίντεο 31

ειδοποιήσεις 26

εισαγωγή κειμένου 19, 20, 21

ενδείξεις 15

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση 11

ενημερώσεις

— λογισμικό τηλεφώνου 40, 41

ενημερώσεις λογισμικού 40, 41

ένταση 17

επαναφορά δεδομένων 42

επαναφορά ρυθμίσεων 41

επαφές

— αντιγραφή 16

— αποθήκευση 18

— προσθήκη 18

επείγουσες κλήσεις 46

εργοστασιακές ρυθμίσεις, επαναφορά 41

Η

Ημερολόγιο 26

ημερομηνία και ώρα 26

ήχοι

— διαμόρφωση 25

ήχοι κλήσης 25

Θ

θέματα 24

Ι

ιμάντας καρπού 11

Ιστός 32

Κ		μπαταρία	7, 45
κάμερα		— φόρτιση	10
— αποστολή φωτογραφιών και βίντεο	31	Ο	
— εγγραφή βίντεο	31	οθόνη αφής	14
— λήψη φωτογραφιών	31	Π	
κάρτα SIM	5, 7, 8, 13	πλήκτρα και μέρη	6
κάρτα μνήμης	9	Πληροφορίες υποστήριξης Nokia	39
καταχωρίσεις συσκευέσεων	26	πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου	19, 21
κεραίες	12	πρόγραμμα περιήγησης	32
κλειδωμα		πρόγραμμα περιήγησης Ιστού	32
— οθόνη	14	— cookies	34
— πλήκτρα	14	— περιήγηση σελίδων	32, 33
κλειδωμα πλήκτρων	14	— σελιδοδείκτες	34
κλήσεις		προσωπικά στοιχεία	28
— επείγουσες	46	προφίλ	
— μητρώο	18	— διαμόρφωση	25
— πραγματοποίηση	17, 18	Ρ	
κοινωνικά δίκτυα	34	ραδιόφωνο	29
Κωδικοί PIN	12	ραδιόφωνο FM	29
Κωδικοί PUK	12	Ραδιόφωνο FM	29
κωδικοί πρόσβασης	12	ρολόι	26
κωδικός ασφαλείας	12	ρολόι αφύπνισης	26
κωδικός κλειδώματος	12	ρυθμίσεις	
		— επαναφορά	41
Λ		Σ	
λεξικό	21	σελιδοδείκτες	34
λήψη φωτογραφιών		συμβουλές για το περιβάλλον	42
Βλέπε <i>κάμερα</i>		συνδέσεις δεδομένων	
		— Bluetooth	27
Μ		Σύνδεση USB	28
μεγάφωνο	17	σύνδεση καλωδίου	28
μεταφορά περιεχομένου	16, 28	Τ	
μηνύματα		ταχεία κλήση	19
— αντιγραφή	16	τηλεφωνητής	
— αποστολή	21	— αυτόματος	23
— ήχος	23		
μηνύματα multimedia	21, 22		
μηνύματα κειμένου	21		
μηνύματα ομιλίας	23		
μουσική	30		

τηλέφωνο

— ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	11
-------------------------------	----

Υ

Υπηρεσία "Συμβουλές και προσφορές"	39
Υπηρεσίες Oni της Nokia	39
υπηρεσίες συνομιλίας (AM)	36
υποστήριξη	39

Φ

φόρτιση της μπαταρίας	45
φωτογραφίες	
— αντιγραφή	28
— αποστολή	28, 31
— λήψη	31

Χ

Χάρτες	36
— αναζήτηση	37
— δημιουργία διαδρομών	38
— κοινή χρήση	38
— τρέχουσα θέση	37

Ω

ώρα και ημερομηνία	26
--------------------	----