

Nokia C2-03/C2-06 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler	
Güvenlik	4
Başlarken	5
Çift SIM'li telefonunuz	5
Tuşlar ve parçalar	5
SIM kartı ve bataryayı takma	6
İkinci bir SIM kart takma	7
Hafıza kartı takma	8
Bataryayı şarj etme	9
Bileklik takma	10
Telefonu açma veya kapatma	10
GSM anteni	11
Temel kullanım	11
Giriş kodları	11
Kullanılacak SIM kartı ayarlama	12
Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma	13
Dokunmatik ekran eylemleri	13
Bir uygulamayı açmak veya bir özelliği etkinleştirmek için kaydırma	14
Göstergeler	14
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya mesajları kopyalama	15
Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme	15
Aramalar	16
Arama yapma	16
Son çevrilen numarayı arama	16
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	16
Rehber	17
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	17
Hızlı aramayı kullanma	17
Metin yazma	18
Metin girişi modları arasında geçiş yapma	18
Normal metin girişini kullanarak yazma	18
Metin tahminini kullanma	19
Mesajlar	19
Mesaj gönderme	19
Multimedya mesajı alma	20
Telesekreter mesajı dinleme	21
Sesli mesaj gönderme	21
Telefonunuzu kişiselleştirme	21
Giriş ekranı hakkında	21
Giriş ekranını kişiselleştirme	22
Telefon seslerinizi kişiselleştirme	22
Zaman yönetimi	23
Saat ve tarihi değiştirme	23
Alarm ayarlama	24
Bir randevu ekleme	24
Bağlantı	24
Bluetooth	24
USB veri kablosu	26
Müzik ve ses	26
FM radyo	26
Medya oynatıcı	27
Resim ve videolar	28
Resim çekme	28
Video kaydetme	28
Resim veya video gönderme	29
Web	29
Web tarayıcı hakkında	29
Web'i tarama	29
Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma	30
Yer imi ekleme	31
Tarama geçmişinizi silme	31

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme 31

Topluluklar Hakkında 31

E-posta ve sohbet 32

E-posta hakkında 32

E-posta gönderme 32

E-posta okuma ve cevaplama 32

Sohbet hakkında 32

Arkadaşlarınızla sohbet etme 33

Nokia Ovi servisleri 33

Nokia Ovi servislerinin kullanılabilirliği ve ücretleri 33

Nokia Ovi servislerine erişme 33

Yardım bulma 33

Destek 33

İpuçları ve Teklifler servisine abone olma 34

Telefonunuzun yazılımını güncel tutma 34

Çevreyi koruyun 37

Enerji tasarrufu yapın 37

Geri dönüştürün 37

Ürün ve güvenlik bilgileri 37**Dizin 44**

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN



Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR



Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM



Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS



Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

CİHAZINIZI KURU TUTUN



Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN



Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Çift SIM'li telefonunuz

Cihazınıza iki SIM kart takabilirsiniz.

Çift SIM'li telefonun bazı avantajları


- Farklı servis sağlayıcılardan sunulan servisleri kullanırken tasarruf edebilirsiniz.
- Bir telefon numarasını kişisel aramalarınız, diğerini ise iş için kullanın, fakat yalnızca tek bir telefon taşıyın.
- Servis sağlayıcılar arasındaki şebeke kapsama alanı farklılığından kaçınabilirsiniz.

Cihaz kullanımda değilken her iki SIM kart da aynı anda cihazda bulunuyorsa, arama yapmak gibi işlemler için bir kart etkinken diğeri kullanılamaz.

Yalnızca tek bir SIM kartınız varsa, kartı SIM1 kart yuvasına takın. Bazı özellikler ve servisler yalnızca SIM kart SIM1 kart yuvasına takıldığında kullanılabilir. Yalnızca SIM2 kart yuvasında SIM kart olması durumunda sadece acil aramaları yapabilirsiniz.

Artalanda GPRS bağlantısı açık olamaz. Bir uygulama GPRS bağlantısını kullanırken giriş ekranına dönerseniz ya da başka bir uygulamaya, menüye veya görünüme geçerseniz, bağlantı otomatik olarak kesilir.

Tuşlar ve parçalar

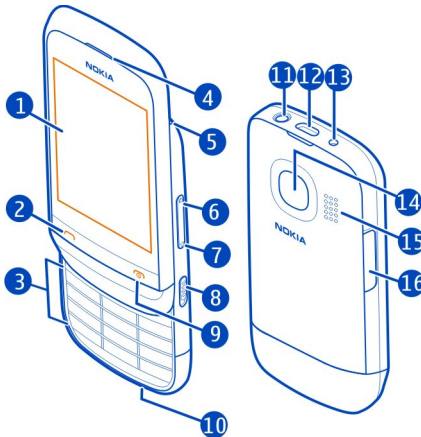

- 2 Arama tuşu
- 3 Tuş takımı
- 4 Kulaklık
- 5 Bileklik deliği
- 6 Ses düzeyi yükseltme/Yakınlaştırma tuşu
- 7 Ses düzeyi düşürme/Uzaklaştırma tuşu
- 8 Tuş kilidi anahtarı
- 9 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 10 Mikrofon
- 11 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 12 Micro-USB konektörü
- 13 Şarj cihazı konektörü
- 14 Kamera merceği. Kamerayı kullanmadan önce, merceğin üzerindeki koruyucu bandı çıkarın.
- 15 Hoparlör
- 16 SIM kart yuvası (SIM 2)

SIM kartlar arasında geçiş yapmak için ana ekranda * ögesini basılı tutun.

SIM kartı ve bataryayı takma

! **Not:** Herhangi bir kapağı çıkarmadan önce, cihazı kapatıp cihazın şarj cihazı ve diğer cihazlarla olan bağlantısını kesin. Herhangi bir kapağı değiştirirken elektronik bileşenlere dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

! **Önemli:** Bu cihaz, yalnızca standart SIM kartı (şekle bakın) kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uyumlu olmayan kartların kullanımı, kartın veya cihazın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir. Lütfen mini-UICC oyuğu olan SIM kart kullanımı için mobil operatörünüze başvurun.




! **Önemli:** SIM kartın zarar görmesini önlemek için, kartı takmadan veya çıkarmadan önce her zaman bataryayı çıkartın.

Bu telefon bir BL-5C bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Sadece tek bir SIM kartınız varsa, kartı dahili SIM kart yuvasına takın.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

- 1 Parmağınızı telefonun tepesindeki girintiye yerleştirin ve arka kapağı dikkatlice kaldırıp çıkarın (1). Batarya takılıysa kaldırarak çıkarın (2).

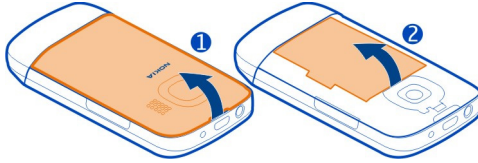

- 2 SIM kart yuvasını açın (3) ve SIM kartı takın veya çıkarın (4 veya 5). Kartın temas bölgesinin aşağı baktığından emin olun.




- 3 Bataryanın temas noktalarını batarya bölmesindekilerle hizalayın ve bataryayı takın (6). Arka kapağı yeniden takmak için, alt kilitleme mandallarını yuvalarına doğru yerleştirin (7) ve yerine oturması için bastırın (8).




İkinci bir SIM kart takma

İkinci bir SIM kartınız var ancak ana SIM kartı kullanmaya devam etmek mi istiyorsunuz? Telefonu kapatmadan ikinci bir SIM kart takabilir veya ikinci SIM kartı çıkarabilirsiniz.

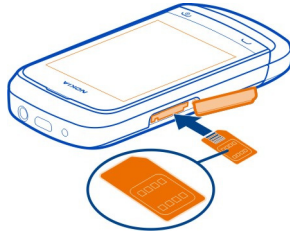

- 1 **SIM 2** ile işaretli dış SIM kart yuvasının kapağını açın.
- 2 SIM kartın temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun ve kartı takın. Kartı yerine oturana kadar itin. Kapağı kapatın.


İkinci SIM kartı çıkarma

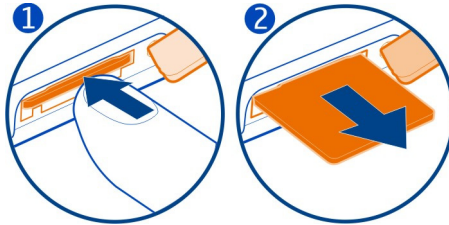

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz, kapasitesi en fazla şu kadar olan hafıza kartlarını destekler: 32 GB.

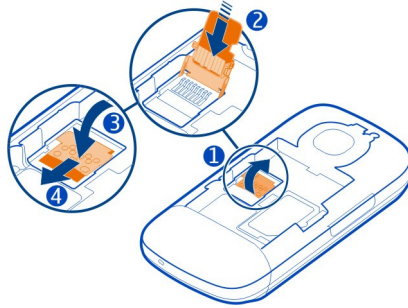


- 1 Telefonu kapatın ve arka kapağı açıp bataryayı çıkarın.
- 2 Hafıza kartı yuvasını açmak için, yuvayı, üzerindeki okun gösterdiği yöne doğru kaydırın. Hafıza kartı yuvasını kaldırın (1).
- 3 Uyumlu bir hafıza kartı takın. Kartın temas bölgesinin aşağı doğru (2) baktığından emin olun.
- 4 Hafıza kartı yuvasını aşağıya itin (3).
- 5 Hafıza kartı yuvasını kilitlemek için yuvayı orijinal konumuna kaydırın (4).

Hafıza kartını çıkarma

- 1 Telefonu kapatın.
- 2 Arka kapağı ve bataryayı çıkarın.
- 3 Hafıza kartı yuvasını açmak için, yuvayı, üzerindeki okun gösterdiği yöne doğru kaydırın. Hafıza kartı tutucusunu kaldırın ve hafıza kartını çıkarın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

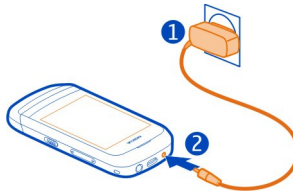

10 Başlarken


- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.


Bileklik takma

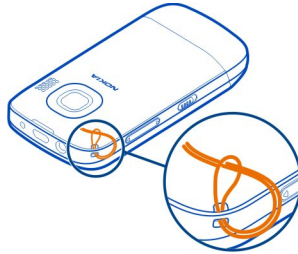

Bileklikler ayrı olarak bulunur.

Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.

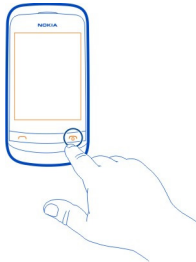

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayınıza başvurun.

GSM anteni



Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.

Temel kullanım

Giriş kodları

PIN veya PIN2 kodu (4-8 rakamlı)	Bunlar, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur veya bazı özelliklere erişmek için gerekir. Cihazınızı, cihazı açtığınızda PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmemişse veya kodları unuttuysanız, servis sağlayınıza başvurun. Kodu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu kullanarak kod blokajını kaldırmanız gerekir.
PUK veya PUK2 kodu (8 rakamlı)	Bunlar, PIN veya PIN2 kodu blokajını kaldırmak için gerekir. Kodlar SIM kartınızla birlikte verilmediyse servis sağlayınıza başvurun.

IMEI numarası (15 rakamlı)	Bu numara, cihazın şebekede kullanılıp kullanılmayacağını tespit etmeyi sağlar. Ayrıca bu numara, örneğin çalınan cihazları bloke etmek için de kullanılabilir. IMEI numaranızı görmek için, *#06# kodunu çevirin.
Kilit kodu (güvenlik kodu) (en az 4 rakam veya karakter)	Bu, cihazınızı yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Cihazınızı, tanımladığınız kilit kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Bu kodu kimseye söylemeyin ve kodun yazılı bir kopyasını cihazınızdan ayrı, güvenli bir yerde saklayın. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care Noktası'na veya cihazınızı satın aldığınız yere başvurun.

Kullanılacak SIM kartı ayarlama

Giden aramalar, mesajlar ve mobil veri için hangi SIM kartın kullanılacağını ayarlayabilirsiniz. SIM kartlarınıza isim vererseniz hangi kartın ne için olduğunu, örneğin hangisinin iş hangisinin kişisel kullanım amaçlı olduğunu bir bakışta görebilirsiniz.

Menü > SIM yöneticisi seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

Her zaman sor — Her arama yaptığınızda, mesaj gönderdiğinizde veya mobil veri aktarımı yaptığınızda kullanılacak SIM kartı seçebilirsiniz.

SIM1 — Dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartı arama yapmak, mesaj göndermek veya mobil veri aktarmak için varsayılan SIM kart olarak kullanın.

SIM2 — Harici SIM kart yuvasındaki SIM kartı arama yapmak, mesaj göndermek veya mobil veri aktarmak için varsayılan SIM kart olarak kullanın.

SIM karta yeni isim verme

SIM1 veya **SIM2** öğesini seçili tutun ve açılır menüden **Yeni isim ver** öğesini seçin.

İpucu: Ana ekranda SIM yöneticisini açmak için * öğesini basılı tutun.

Tuşları veya ekranı kilitleme veya kilidini açma

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için telefonunuzun tuşlarını ve ekranını kilitleyin.

Tuş kilidi anahtarını kaydırın.

İpucu: Kilit anahtarına ulaşamıyorsa, tuş takımının ve ekranın kilidini açmak için kapatma tuşuna basıp **Tuş aç** öğesini seçin.

Dokunmatik ekran eylemleri


Dokunmatik ekran kullanıcı arayüzüyle etkileşim için dokunmatik ekrana dokununuz veya dokunup basılı tutunuz.

Bir uygulamayı veya başka bir ekran öğesini açma

Uygulamaya veya öğeye dokununuz.

Öğeye özgü seçeneklere erişme

Öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Kullanılabilir seçenekleri içeren açılır bir menü açılır.

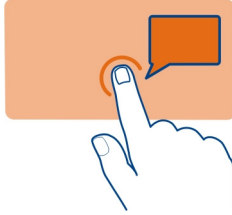

Bir listede veya menüde ilerleme

Parmağınızı ekrana yerleştirin, ekranda yukarı ve aşağı kaydırın ve sonra parmağınızı kaldırın. Ekran içeriği bırakılan andaki hız ve yönde ilerler. İlerleyen listeden bir öğe seçmek ve ilerlemeyi durdurmak için öğeye dokununuz.



Yatay kaydırma

Ekrana parmağınızı yerleştirin ve istenen yönde parmağınızı durmadan ilerletin.



Bir uygulamayı açmak veya bir özelliği etkinleştirmek için kaydırma

Ana ekranda, ekranı sola veya sağa doğru kaydırduğınızda uygulamaları açabilir veya özellikleri etkinleştirebilirsiniz.

Bir kaydırma eylemine işlem veya özellik atama

Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Kaydırma hareketi seçeneğini belirleyin, sonra da kaydırma yönünü ve istediğiniz işlemi veya özelliği seçin.

Göstergeler



SIM1'e gönderilmiş ve okunmamış mesajlarınız var.

SIM2'ye gönderilmiş ve okunmamış mesajlarınız var.

SIM1 ve SIM2'ye gönderilmiş ve okunmamış mesajlarınız var.

SIM1'de gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız mesajlarınız var.

SIM2'de gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız mesajlarınız var.

SIM1 ve SIM2'de gönderilmemiş, iptal edilmiş veya başarısız mesajlarınız var.

Tuş takımı kilitli.

Telefon, bir arama veya mesaj geldiğinde çalmaz.

Alarm ayarlanmıştır.

Telefon SIM1 kullanarak GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.

Telefon SIM2 kullanarak GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.

SIM1'den GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.

SIM2'den GPRS veya EGPRS bağlantısı açıktır.

SIM1'den GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).

SIM2'den GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).

Bluetooth etkindir.



SIM1'e gelen tüm aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiştir.

SIM2'ye gelen tüm aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiştir.

SIM1 ve SIM2'ye gelen tüm aramalar başka bir numaraya yönlendirilmiştir.

Etkin olan tercih zamanlanmış.

Telefona kulaklıklılık mikrofon seti bağlı.

Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya mesajları kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve mesajları yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Tel. değiştirme > Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre girmenizi gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Daha fazla bilgi edinmek için diğer telefona ait kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Aramanın, şarkının veya videonun ses seviyesini değiştirme

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Dahili hoparlör, telefonu kulağınıza tutmak zorunda kalmadan, kısa bir mesafeden konuşmanıza ve dinlemenize olanak sağlar.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirme

Hoparlör seçeneğini belirleyin.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Kayar kapağı açın.
- 2 Giriş ekranındayken, telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için Sil öğesini seçin.
Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa * işaretini seçin ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı yazmayın) ve telefon numarasını girin.
- 3 Arama tuşuna basın.
- 4 İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.
- 5 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

İpucu: Kayar kapak kapalıysa ve giriş ekranında  görüntüleniyorsa, telefon numarasını sanal tuş takımını kullanarak girmek için,  seçeneğini belirleyin.

Arama geldiğinde, kullanımda olan SIM kart belirtilir.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.
İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında Göster öğesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyse, telefon açıksa ve şebeke servisi alanındaysa kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı öğesini seçin ve **Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin.

Rehber**Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme**

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numarayı ve ismi yazın.

İstenirse, kartvizitin nereye kaydedileceğini seçin.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

1 **İsimler** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

2 **Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Hızlı aramaları yalnızca telefonunuzda veya dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartta kayıtlı olan kartvizitler için kullanabilirsiniz.

Menü > Rehber > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

1 Bir sayı tuşunu seçin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.

2 Belgi giriziñ ya-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşuna basın ve basılı tutun ve açılır menüden **Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Ara > Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Metin giriři modları arasında geiř yapma

Metin yazarken, normal  veya tahmini  metin giriřini kullanabilirsiniz.

Abc abc ve ABC büyük ve küçük harfleri gösterir. 123 sayı modunun etkinleřtirildiğini gösterir.

Metin tahmini giriři modunu etkinleřtirme veya devre dıřı bırakma

Seenek > Sözcük tahmini > Tahmin açık veya Tahmin kapalı seeneğini belirleyin. Metin tahmini giriři tüm dilleri desteklemez.

Karakter boyutları arasında geiř yapma

tuřuna basın.

Sayı modunu etkinleřtirme

ögesini basılı tutun ve **Sayı modu** seeneğini belirleyin. Harf moduna dönmek için # ögesini basılı tutun.

İpucu: Hızlı bir şekilde tek bir rakam girmek için ilgili sayı tuřunu basılı tutun.

Yazma dilini ayarlama

Seenek > Yazma dili seeneğini belirleyin.

İpucu: Sayı modunu etkinleřtirmek için metin tahmini giriři modunu etkinleřtirin veya devre dıřı bırakın ya da yazma dilini ayarlayın, ayrıca # ögesini basılıp tutup ilgili seeneği de belirleyebilirsiniz.

Normal metin giriřini kullanarak yazma

- 1 İsteddiğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuřuna (2-9) basın.
- 2 Sonraki karakteri girin. Bu karakter de aynı tuř üzerindeyse, imle görüntülenene kadar bekleyin veya imleci ileriye doğru hareket ettirin.

Mevcut karakterler seilen yazı diline baėlı olarak deėiřir.

İmleci hareket ettirme

◀ veya ▶ seeneğini belirleyin ya da imleci yerleřtirmek istediğiniz yere dokununuz.

Sık kullanılan bir noktalama iřaretini girme

1 tuřuna art arda basın.

Özel bir karakter girme

?!£ ögesini ve istenen karakteri seçin.

Boşluk ekleme

0 tuşuna basın.

Metin tahminini kullanma

Metin tahminini kullanarak yazma

Sayı tuşları seçildikçe, dahili sözlük sözcükler önerir.

- 1 Her karakter için her bir sayı tuşunu (2–9) bir kez seçin.
- 2 İstedığınız sözcüğü bulmak için, * ögesini art arda seçin.
- 3 Sözcüğü onaylamak için ► seçeneğini belirleyin.

Sözlükte eksik olan bir sözcüğü sözlüğe ekleme

Bir sözcüğü metin tahmini özelliğini kullanarak girdiğinizde ? görüntülenirse, o sözcük sözlükte yoktur. Sözcüğü dahili sözlüğe ekleyebilirsiniz.

- 1 **Harfle** ögesini seçin.
- 2 Sözcüğü normal metin girişini kullanarak yazın.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Birleşik sözcük yazma

- 1 Sözcüğün ilk kısmını yazın. Sözcüğü onaylamak için, imleci ileriye doğru hareket ettirin.
- 2 Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ek eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Mesajınızı yazın ve **Devam** seçimini yapın.
- 4 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-post.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta adresini girin.

- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simg ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Multimedya mesajı alma

Geçerli multimedya mesajı alımı ayarlarınızı denetlemek için, **Menü > Mesajlar ve Mesaj ayarları > Multimedya mesajlar > SIM1 veya SIM2** öğelerini ve **MMS** alım öğesini seçin.

İpucu: Ana şebekeniz dışında, multimedya mesaj gönderme ve alma size daha pahalıya mal olabilir. Maliyetleri azaltmak için, telefonunuzun multimedya mesajlarını otomatik olarak almasını engelleyebilirsiniz. Ücretler hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Multimedya mesajlarını alma ayarlarını değiştirme

- 1 **Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Mesaj ayarları > Multimedya mesajlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **SIM1** veya **SIM2** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı ayarları her iki SIM karta da uygulanır.

3 MMS alım seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Otomatik — Multimedya mesajları her zaman otomatik olarak alınır.

El ile — Mesaj merkezimize gelen multimedya mesajlarıyla ilgili bildirimler olarak multimedya mesajlarını el ile alabilirsiniz.

Kapalı — Multimedya mesajları alımı devre dışı bırakılır. Multimedya mesajları ile ilgili bildirimler almanız gerekmez.

MMS alım > **El ile** seçeneğini belirleyerek multimedya mesajlarını el ile alabilirsiniz.

Multimedya mesajını el ile alma

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Gelen kutusu** öğesini seçin.
- 2 Multimedya mesajı bildirimini açın ve **Al** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajı telefonunuza indirilir.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreteri yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kartla kullanabilirsiniz.

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Telesekreter ve Sesli ara. pst. kut. nu.** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranındayken **1** tuşunu basılı tutun.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Diğer mesajlar** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 **Devam** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Giriş ekranı hakkında

Giriş ekranında şunları yapabilirsiniz:

- Cevapsız aramaların ve alınan mesajların bildirimlere bakın
- Favori uygulamalarınızı açın
- Radyo gibi uygulamaları kontrol edin
- Bir mesaj yazma gibi farklı özellikler için kısayollar ekleyin
- Favori kartvizitlerinizi görüntüleyebilir ve bunları hızlıca arayabilir veya mesaj gönderebilirsiniz.

Giriş ekranını kişiselleştirme

Favori manzaranızı veya ailenizin resimlerini giriş ekranının arka planında görmek ister misiniz? Bu duvar kağıdını değiştirebilir ve giriş ekranındaki öğeleri istediğiniz gibi özelleştirmek için yeniden düzenleyebilirsiniz.

Duvar kağıdını değiştirme

- 1 **Menü > Ayarlar ve Ekran > Duvar kağıdı** öğelerini seçin.
- 2 Bir klasör ve bir resim seçin.
Ayrıca telefonunuzun kamerasıyla bir resim çekebilir ve bu resmi kullanabilirsiniz.

İpucu: Ovi Mağaza'dan başka duvar kağıtları indirin.

Uygulama veya kısayol ekleme

- 1 Giriş ekranına dokunun ve tutun ve açılır menüden **Görnm. kişiselşt.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Çubuğu seçin, listeden bir öğe seçin ve **Geri** seçeneğini belirleyin.

Kısayol değiştirme

- 1 Değiştirmek istediğiniz kısayola dokunup tutun ve açılabilir menüden **Kısayolu değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Listedden bir öğe seçin ve **Geri** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Giriş ekranından bir uygulama veya kısayol kaldırmak için başka bir uygulama veya kısayol çubuğuyla değiştirin veya **(boş)** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Web'de veya ana menüde gezinirken Mesajlar ve Rehber uygulamalarında yazı tipi boyutunu büyötmek için **Menü > Ayarlar ve Ekran > Yazı tipi boyutu** seçeneklerini belirleyin.

Telefon seslerinizi kişiselleştirme

Zil seslerini, tuş ve uyarı seslerini her profil için özelleştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin.

Zil sesini deęiřtirme

Zil sesi: seeneęini belirleyin ve bir zil sesi sein.

İpucu: Nokia Ovi Maęaza'dan bařka zil sesleri indirin. Ovi Maęaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Bir zil sesini setikten sonra, zil sesinin bir bölümünü iřaretleyebilir ve o bölümü zil sesiniz olarak belirleyebilirsiniz. Orijinal zil sesi veya ses klipi kopyalanmaz veya deęiřtirilmez. Önceden ayarlanmış zil sesleri deęiřtirilemez ve tüm zil sesi biçimleri desteklenmez.

Kullanılacak bölümü iřaretleme

- 1 Bir zil sesi belirleyin. Yapmanız istendiğinde **Evet** öęesini sein.
- 2  başlatma iřaretini başlama noktasına sürükleyin.
- 3  bitirme iřaretini bitiş noktasına sürükleyin.
İřaretler yeni bir noktaya taşındığında, seim alar.
- 4 Seimi el ile almak için **Oyna** öęesini sein.
- 5 **Yapıldı** seeneęini belirleyin.



İpucu: Seimin başlangı ve bitiş noktalarında ince ayarlamalar yapmak için 'ni sein ve  veya 'ni sein ve tutun.

Tuř takımı seslerinin ses seviyesini deęiřtirme

Tuř sesleri: seeneęini belirleyin ve ses seviyesi ubuęunu sürükleyin.

Zaman yönetimi

Saat ve tarihi deęiřtirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seeneęini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini deęiřtirme

- 1 **Tarih ve saat ayırır.** > **Saat dilimi:** seeneęini belirleyin.
- 2 Bulunduęunuz konumun saat dilimini sein.
- 3 **Kaydet** öęesini sein.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildięi saati doęru görüntülemesini saęlar.

Örneęin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm ayarlama

Telefonunuzu alar saat olarak kullanabilirsiniz.

Menü > Uygulamalar > alar saat seeneęini belirleyin.

- 1 Alarm saatini ayarlayın.
- 2 Alarmı ayarlamak için  öęesini sein.
- 3 Alarmin sesini ayarlamak için (örneğin her gün aynı saatte) **Ayarlar > alar saat tekrar > Açık** ve günleri sein.

Bir randevu ekleme

Önemli randevularınızı takviminize toplantı giriřleri olarak kaydedin.

Menü > Takvim seeneęini belirleyin.

- 1 İstenen tarihe gidip **Seenek > Yeni kayıt ekle** seeneęini belirleyin.
- 2 Giriř türü alanını sein **Toplantı** ve alanları doldurun.

Baęlantı

Bluetooth

Bluetooth baęlantısı hakkında


Menü > Ayarlar > Baęlantı > Bluetooth seeneęini belirleyin.

Telefon, bilgisayar, kulaklık ve araç kiti gibi dięer uyumlu cihazlara kablosuz olarak baęlanabilirsiniz.

Bu baęlantıyı kullanarak telefonunuzdaki öęeleri gönderebilir, uyumlu bilgisayarınızdan dosya kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcıyla dosya yazdırabilirsiniz.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisine sahip cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazların birbirlerini görecek konumda olmaları gerekmez. Öte yandan, baęlantının duvar ve dięer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından girişime maruz

kalma olasılığı bulunmakla birlikte, cihazlar arasındaki mesafenin 10 metreden fazla olmaması gerekir.

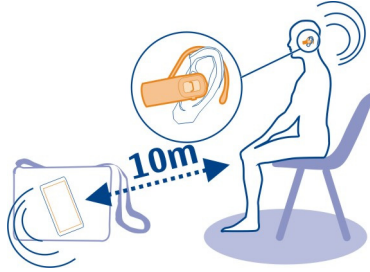

Telefonunuz kilitlendiğinde, yalnızca yetkili cihazlarla bağlantı kurulabilir.

İpucu: Bluetooth ayarlarına giriş ekranından erişmek için, kısayol widget'ine bir kısayol ekleyin.

! Not: Bazı ülkelerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı konusunda bazı kısıtlamalar olabilir. Örneğin, Fransa'da, Bluetooth teknolojisini yalnızca iç mekanlarda kullanabilirsiniz. Bu üründeki Bluetooth özelliğinin Fransa'da dış mekanlardaki kullanımıyla ilgili kısıtlama 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren AB tarafından kaldırılmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililere başvurun.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçip basılı tutun ve açılır menüden **Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bağlanılacak cihazı seçin. İstenilen cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Seçenek > Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
- 3 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

USB veri kablosu**Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama**

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için uyumlu bir USB kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite bilgisayarınızda yüklüdür.

Medya aktarımı — Nokia Ovi Suite bilgisayarınızda yüklü değildir. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

Depolama — Nokia Ovi Suite bilgisayarınızda yüklü değildir. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın. Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için Nokia Ovi Suite yazılımını kullanın.

Müzik ve ses**FM radyo****FM radyo hakkında**

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.

**Radyo dinleme**

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini deęiřtirme

Ses seviyesi tuřlarını kullanın.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuřuna basın ve basılı tutun.

Radyoyu artalarda çalışır durumda bırakma

Seçenek > **Arka plnd. oynat** öęesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuřuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > **Müzik** > **Radyo** seçeneęini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

⏮ veya ⏭ tuřunu seçip basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > **İstasyonu kaydet** seçeneęini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > **Tüm istasyonlar** ara öęesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

⏮ veya ⏭ seçeneęini belirleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

- 1 **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneęini belirleyin.
- 2 İstasyonu seçin ve basılı tutun ve açılır menüden **Yeni isim ver** seçeneęini belirleyin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuřuna basın.

Medya oynatıcı**Şarkı çalma**

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müzięi çalın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Tüm şarkılar öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 Çalmayı duraklatmak için  öğesini; devam ettirmek için  öğesini seçin.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Müzik > Müziğim ve Videolar öğelerini seçin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynatmayı duraklatmak için  öğesini; devam ettirmek için  öğesini seçin.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 **Menü > Fotoğraflar > Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3  öğesini seçin.

Resimler **Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım** öğesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Video kaydetme

Telefonunuzla fotoğraf çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak da kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Gerektiğinde görüntü modundan video moduna geçmek için  > **Vid. kamr.** öğesini seçin.
- 2 Kaydı başlatmak için  simgesini seçin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.
- 3 Kaydı durdurmak için  simgesini seçin.

Videolar **Menü > Fotoğraflar > Videolarım** öğesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin.

Resim gönderme

- 1 Resmi içeren klasörü seçin.
- 2 Gönderilecek resmi seçip basılı tutun.
Birden fazla resim göndermek için **Seçenek > İşaretle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz resimleri işaretleyin.
- 3 **Gönder** veya **Seçenek > İşaretilir. gönder** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz gönderme yöntemini seçin.

Video gönderme

- 1 Videoyu içeren klasörü seçin.
- 2 **Seçenek > İşaretle** seçeneğini belirleyin ve videoyu işaretleyin. Göndermek için birden fazla videoyu işaretleyebilirsiniz.
- 3 **Seçenek > İşaretilir. gönder** seçeneğini ve istenen gönderme yöntemini belirleyin.

Web

Web tarayıcı hakkında

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

İnternet'teki web sayfalarını telefonunuzdaki web tarayıcısıyla görüntüleyebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

İstenirse, kullanılacak SIM kartı seçin.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını şebeke servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Müzik ve videolar telefonun web tarayıcısından aktarılamaz.

Web'i tarama

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılanlar ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru kaydırın.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğunu seçin ve adresi girin.

Web sayfasında hareket etme

Sayfayı parmağınızla sürükleyin.

Yakınlaştırma

Web sayfasının istediğiniz bölümünü seçin.

Uzaklaştırma

Ekrana iki kez dokununuz.

İnternet'te arama yapma

Arama alanını seçin ve bir arama sözcüğü girin. İstenirse, varsayılan arama motorunuzu seçin.

Önceden ziyaret edilen bir web sayfasına geri dönme

Geçmiş sekmesini açın ve web sayfasını seçin.

İpucu: Nokia'nın Ovi Mağazası'ndan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Ovi Mağaza hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

≡ > Araçlar > Sütun görünümü öğesini seçin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.
-  Web sayfasında arama yapın.
-  RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Göz atarken  > **Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve  > **Geçmiş sil** öğesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

 > **Araçlar > Ayarlar > Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle** öğesini seçin.

Çevrimiçi arkadaşlarınızla iletişimi sürdürme

Topluluklar Hakkında

Menü > Uygulamalar > Uygulmalar > Oyunlar > Topluluklar seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Topluluklar uygulaması sayesinde, sosyal ağ deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz
- Kendi durum güncellenizi gönderebilirsiniz
- Kamera ile çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

E-posta ve sohbet

E-posta hakkında

Menü > Mesajlar > Posta seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait e-posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Henüz bir e-posta hesabınız yoksa, Nokia Ovi Posta servisini içeren bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresini ziyaret edin. Nokia hesabınızla tüm Nokia Ovi servislerine erişebilirsiniz.

E-posta gönderme

Menü > Mesajlar > Posta seçeneğini belirleyin ve bir posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek > Ekle > Galeri'den** seçeneğini belirleyin.
- 4 Postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek > Ekle > Kamera'dan** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

Menü > Mesajlar > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 Bir e-posta seçin.
- 2 E-Postayı cevaplamak veya iletme için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servsidir.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum açabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Çeşitli sohbet servisleri kullanılabilir, istediğinizi seçin.
- 2 Serviste oturum açın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi servisleri

Nokia Ovi servislerinin kullanılabilirliği ve ücretleri

Nokia Ovi servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bu servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödenmesini gerektirebilir. Veri aktarım ücretleri hakkında bilgi almak için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi hakkında daha fazla bilgi için, www.ovi.com adresine gidin.

Nokia Ovi servislerine erişme

Menü > Uygulamalar > Uygulmlar v oyunlar ögesini ve istediğiniz Ovi servisini belirleyin.

Yardım bulma

Destek

Ürününüzün nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğinizde veya telefonunuzun nasıl çalışması gerektiği konusunda emin olmadığınızda, kullanıcı kılavuzunu baştan sona okuyun.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika bekledikten sonra, bataryayı takıp telefonu açın.
- Telefonunuzun yazılımını güncelleme
- Orijinal fabrika ayarlarını geri yükleme

Sorunuzun çözülmezse, onarım seçenekleri için Nokia ile iletişime geçin. www.nokia.com/repair adresine gidin. Telefonunuzu onarıma göndermeden önce daima verilerinizi yedekleyin.

İpuçları ve Teklifler servisine abone olma

İpuçları ve Teklifler, telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmanız için size oyunlarınız ve uygulamalarınızla ilgili güncellemelerin yanı sıra ipuçları ve destek mesajları sunan kullanışlı bir servistir.

Menü > Uygulamalar > Uygulamlar v oyunlar > İpuçları ve teklifler seçeneğini belirleyin.

Abone olduğunuzda veya aboneliğinizi iptal ettiğinizde kısa mesaj ücreti ödememiz gerekebilir. Hüküm ve koşullar için telefonunuzun kullanıcı kılavuzuna bakın ya da www.nokia.com/mynokia adresini ziyaret edin.

Telefonunuzun yazılımını güncel tutma

Telefonunuzun kullanarak telefon yazılımını güncelleştirme

Telefonunuzun performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, telefonunuzu güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödememiz gerekebilir.

Yazılımınızı yalnızca, dahili SIM kart yuvasındaki SIM kart kullanılırken güncelleyebilirsiniz.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Chz. güncllştrmlr.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevcut yazılım. blglr.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Chz. yzlm. indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yzlm. gncllş. ykl.** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa şebeke servisi sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncellş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Şebeke servisi sağlayıcınız telefon yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan telefonunuza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servisi sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Ovi Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Bunun için şunlar gerekir: uyumlu bir bilgisayar, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu bilgisayara bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Ovi Suite uygulamasını indirmek için, www.ovi.com/suite adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Fab. ay. geri yü.** > **Yalnızca ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu işlem telefonunuzda depolanan belgeleri veya dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra telefonunuz kapanır ve yeniden açılır. Bu, normalden uzun sürebilir.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > Uygulamalar > Galeri seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek > Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyayı seçin ve basılı tutun ve açılır menüden uygun seçeneği seçin.

İpucu: Müzik veya video da çalışabilir veya resimleri Galeri içinde görüntüleyebilirsiniz.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Telefonunuzun hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedğ. geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Dokunmatik ekran ve tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 900, 1800 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirlı yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduđu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknaatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarımda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamaz, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabılır. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, lisansları ve içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra OMA DRM korumalı içeriği kullanmaya devam edebilmeniz için içerikle birlikte geri yüklenmesi gereken lisansları aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğu takdirde lisansları da geri yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda da lisanslar ve içerik kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve korunan içeriği yalnızca SIM kart cihaza takıldığında erişilebilir.

Piller ve şarj cihazları**Batarya ve şarj cihazı bilgileri**

Cihazınız BL-5C şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri**Acil arama yapma**

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
 - Cihaz ekranı ve tuşlar kilitliyse açın.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Kayar kapağı açın.

- 5 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 6 Arama tuşuna basın.
- 7 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

! Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servisi sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı kurulacağı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Hastane gibi yerlerdeki tabelalarda kablosuz cihaz kullanılmaması gerektiği belirtiliyorsa o tür yerlerde cihazınızı kapatın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel



Not: Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliklidir.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.

- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanımı pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablolu cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablolu cihaz kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınına benzini doldurmak için cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasını gerektiren yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal alarmlar veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınızın bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,1 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,61 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-702 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi ve WE: logo Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığımızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Nokia servislerinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

/Baskı 2.2 TR

Dizin**A**

acil aramalar	39
açma/kapatma	10
alarmlar	24
antenler	11
arama	
— radyo istasyonları	27
aramalar	
— acil	39
— işlem kaydı	16
— yapma	16
ayarlar	
— geri yükleme	36
ayarları geri yükleme	36

B

batarya	6, 39
— şarj etme	9
bataryayı şarj etme	39
bileklik	10
Bluetooth	24, 25

Ç

çalar saat	24
çevrenin korunmasıyla ilgili ipuçları	37

D

destek	33
dokunmatik ekran	13
dosya yönetimi	36

E

elektronik kartvizitler	25
e-posta	32
— gönderme	32
— okuma ve cevaplama	32
— oluşturma	32

F

fabrika ayarları, geri yükleme	36
FM radyo	26, 27

G

geri dönüşüm	37
giriş ekranı	14, 21, 22
giriş kodları	11
göstergeler	14
güncellemeler	
— telefon yazılımı	34, 35
güvenlik kodu	11

H

hafıza kartı	8
hızlı arama	17
hoparlör	15

I

IM (sohbet)	32, 33
IMEI numarası	11

İ

içerik aktarma	15, 26
içerik kopyalama	15, 26
internet	29
İpuçları ve Teklifler servisi	34

K

kablo bağlantısı	26
kamera	
— resim çekme	28
— resim ve video gönderme	29
— videolar kaydetme	28
kartvizitler	
— ekleme	17
— kaydetme	17
kaydetme	
— videolar	28
kısa mesajlar	19
kilit kodu	11

kilitleme	
— ekran	13
— tuşlar	13

M

mesajlar	
— gönderme	19
— kopyalama	15
— ses	21
metin girişi	18, 19
metin tahmini	19
metin tahmini girişi	18
MMS (multimedya mesaj servisi)	19, 20
multimedya mesajları	19, 20
müzik	27

N

Nokia destek bilgileri	33
Nokia Ovi servisleri	33

O

Ovi by Nokia	33
--------------	----

P

PIN kodları	11
posta kutusu	
— ses	21
PUK kodları	11

R

radio	26, 27
rehber	
— kopyalama	15
resim çekme	
Bkz. kamera	
resimler	
— çekme	28
— gönderme	25, 29
— kopyalama	26

S

saat	23, 24
saat ve tarih	23
ses seviyesi	15
SIM kart	5, 6, 7, 12
SMS (kısa mesaj servisi)	19
sohbet servisleri (IM)	32, 33
sosyal paylaşım ağları	31
sözlük	19

T

Takvim	24
tarayıcı	29
tarih ve saat	23
telefon	
— açma/kapatma	10
telefonunuzu kişiselleştirme	22
telesekreter mesajı	21
temalar	22
tercihler	
— kişiselleştirme	22
toplantı girişleri	24
tuş kilidi	13
tuşlar ve parçalar	5

U

USB bağlantısı	26
----------------	----

V

veri bağlantıları	
— Bluetooth	24
Veri transferi	15
veriyi yedekleme	36
veriyi yeniden yükleme	36
videolar	
— gönderme	25, 29
— kaydetme	28
— kopyalama	26
— oynatma	28

W

web	29
web tarayıcı	29
— çerezler	31
— sayfaları tarama	29, 30
— yer imleri	31

Y

yazılım güncellemeleri	34, 35
yer imleri	31

Z

zil sesleri	22
— özelleştirme	22