

„Nokia C3-00“ vartotojo vadovas

Turinys		Meniu peržiūra	15
Sauga	4	Pranešimai	15
Išlaikymas	5	Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	15
„Nokia C3“ trumpas pristatymas	5	„Flash“ pranešimai	17
Pagrindinės funkcijos	5	„Nokia Xpress“ garso pranešimai	17
Klavišai ir dalys	6	Paslauga „Nokia Messaging“	17
		Balso pranešimai	17
		Pranešimų parametrai	17
Paruošimas naudoti	7	Adresų knyga	18
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7	Muzika	19
Ijungimas arba išjungimas	7	Medijos leistuvė	19
Antenos	7	FM radijas	20
Baterijos įkrovimas	8	Nuotraukos	21
Laisvų rankų įranga	8	Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo įrašų filmavimas	21
„microSD“ kortelės įdėjimas	8	Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	21
„microSD“ kortelės išėmimas	9	Programos	22
USB duomenų kabelio prijungimas	9	Žadintuvas	22
Riešo virvutės tvirtinimas	9	Galerija	22
Magnetai ir magnetiniai laukai	10	Kitos programos	22
Kreipties kodai	10	Diktofonas	23
Pradinis vaizdas	10	Darbų sąrašas	23
Klaviatūros užraktas	11	Kalendorius	23
Prietaiso naudojimas be SIM kortelės	12	Parametrai	24
Programos, veikiančios programų fone	12	Aplinkos	24
Ryšiai	12	Tonai	24
Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį	12	Ekranas	24
Garsiakalbis	12	Data ir laikas	24
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	12	Spartieji klavišai	24
Teksto rašymas	13	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	25
Teksto rašymas naudojant klaviatūrą	13	Ryšiai su išoriniais prietaisais	25
Nuspėjamojo teksto įvestis	14		

Skambinimas ir telefonas	28
Priedai	28
Sąranka	28
Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	29
Žiniatinklis arba internetas	29
Prisijungti prie tinklo paslaugos	29
Operatoriaus meniu	30
SIM paslaugos	30
Aplinkosaugos patarimai	31
Energijos taupymas	31
Antrinis perdurbimas	31
Gaminio ir saugos informacija	31
Rodyklė	39

Sauga

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.


„Nokia C3“ trumpas pristatymas

Modelio numeris: Nokia C3-00


Pagrindinės funkcijos

- Mėgaukitės rašydami pranešimus QWERTY klaviatūra.
- Tvarkykite bendravimo tinklų profilius keliaudami.
- Skaitykite ir atsakykite į el. laiškus keliaudami.
- Lengvai pasiekite internetą naudodami belaidį LAN (WLAN).
- Peržiūrėkite bendravimo su asmeniu istoriją naudodami pokalbio vaizdą.


Klavišai ir dalys

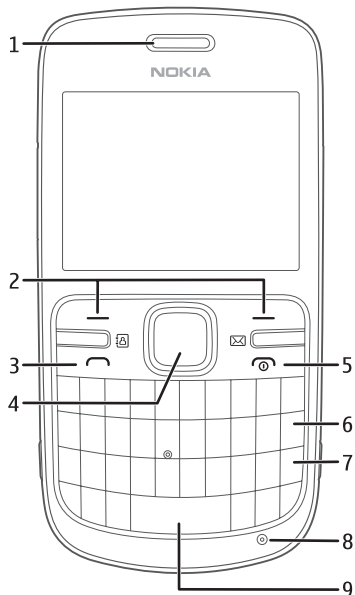

- 1 Vidinė ausinė
- 2 Pasirinkimo klavišai
- 3 Skambinimo klavišas
- 4 „Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)
- 5 Baigimo (jungimo) klavišas
- 6 Naikinimo klavišas
- 7 Įvesties klavišas
- 8 Mikrofonas
- 9 Tarpo klavišas

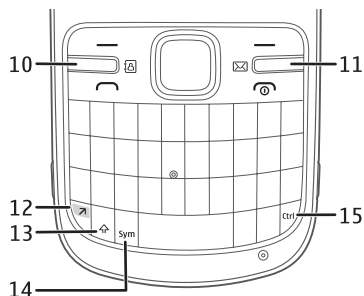

- 10 Adresų knygos klavišas
- 11 Pranešimų siuntimas
- 12 Funkcijos klavišas
- 13 Klavišas „Shift“
- 14 Simbolio klavišas
- 15 Klavišas „Ctrl“

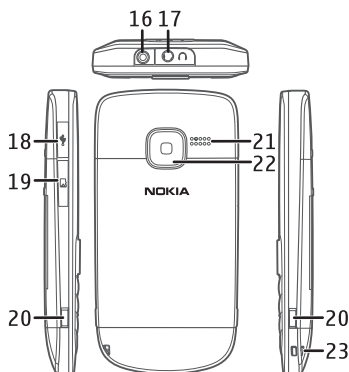

- 16 Įkroviklio jungtis
- 17 Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)
- 18 USB mikrojungtis

- 19 Atminties kortelės lizdas
- 20 Atleidimo mygtukas
- 21 Garsiakalbis
- 22 Vaizdo kameros objektyvas
- 23 Riešo dirželio ašelė

Specialiųjų klavišų funkcijos


- Adresų knygos ir pranešimų klavišai. Jei norite naudoti pranešimų arba adresų knygos funkcijas, paspauskite adresų knygos arba pranešimų klavišą. Šiems klavišams galite priskirti kitas funkcijas.
- Funkcijos klavišas. Jei norite pakeisti rašymo klabą, paspauskite funkcijos klavišą, tada – klavišą „Ctrl“.
- Klavišas „Shift“. Jei norite perjungti didžiąsias ir mažąsias raides, paspauskite klavišą „Shift“. Jei norite nukopijuoti arba iškirpti tekstą, palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“, pažymėkite norimą kopijuoti arba iškirpti žodį, frazę arba teksto eilutę. Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite C (kopijuoti) arba X (iškirpti).
- Simbolio klavišas. Jei norite įterpti specialųjį simbolį, paspauskite simbolio klavišą ir pasirinkite norimą simbolį.

Paruošimas naudoti

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulauksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.

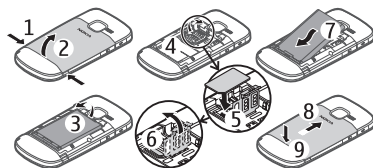

- 1 Paspauskite atleidimo mygtukus, tada nuimkite galinį dangtelį (1, 2).
- 2 Išimkite bateriją (3).
- 3 Įdėkite SIM kortelę. Įsitikinkite, kad SIM kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn, o nuožulnusi kampas – į prietaiso apačią (4, 5, 6).
- 4 Įdėkite bateriją ir uždėkite galinį dangtelį (7, 8, 9).


Įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Antenos


Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo neliaskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti

energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus

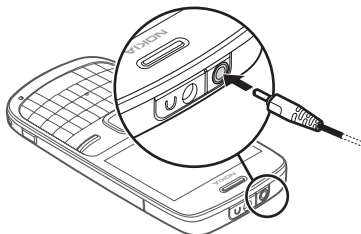

- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkrečiu laikotarpiu. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai

išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Laisvų rankų įranga

Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokią išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

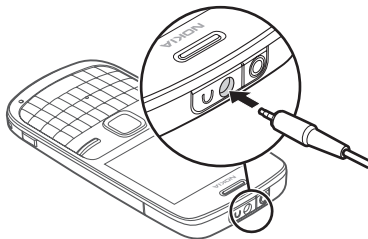

„microSD“ kortelės įdėjimas


Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko

aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pakeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Jūsų prietaisui tinka iki 8 GB „microSD“ kortelės.

Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į ją įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

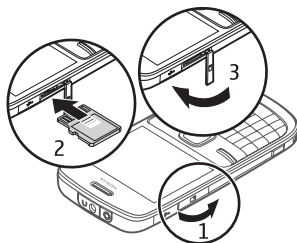


- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą kontaktų šritimi aukštyti ir ją spauskite tol, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

„microSD“ kortelės išėmimas

Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės, kai iš jos skaitomi ar įrašomi duomenys, nes antraip gali būti sugadinta


atminties kortelė ir prietaisas, o kortelėje įrašyti sugadinti duomenys.

Išimti ir įdėti atminties kortelę galite veikiant telefonui (nebūtina jo išjungti), tačiau įsitikinkite, kad tuo metu jos nenaudoja programos.




USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie USB jungties. Gali tekti atskirai įsigyti USB duomenų kabelį.

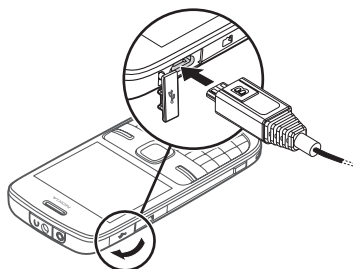

Jei norite keisti USB parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais > USB duomenų kabelis**, tada – pageidaujama režimą.

Riešo virvutės tvirtinimas



Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip parodyta paveikslėlyje.

Magnetai ir magnetiniai laukai

Laikykite savo prietaisą atokiau nuo magnetų ar magnetinių laukų.

Kreipties kodai

Apsaugos kodas apsaugo prietaisą nuo neleistino naudojimo. Kodą galite sukurti ir keisti, taip pat nustatyti, kad telefonas prašytų kodo. Kodą laikykite saugioje vietoje, atskirai nuo prietaiso. Jei pamiršote kodą, o jūsų prietaisas užrakintas, turėsite nunešti jį į aptarnavimo centrą. Gali būti taikomi papildomi mokesčiai, o visi asmeniniai duomenys jūsų prietaise gali būti ištrinti. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į „Nokia Care“ aptarnavimo punktą arba prietaiso pardavėją.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.


Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir

apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Pradinis vaizdas

Kai prietaisas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvesta jokių rašmenų, prietaiso ekrane rodomas pradinis vaizdas.

Ekranas

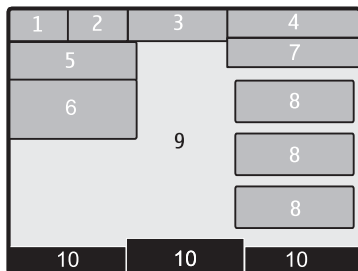

- 1 Tinklo signalo stipris
- 2 Baterijos įkrovos būseną
- 3 Indikatoriai
- 4 Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas
- 5 Aplinka
- 6 Laikrodis
- 7 Data (jei išjungtas patobulintasis pradinis ekranas)
- 8 Programėlė
- 9 Ekranas
- 10 Pasirinkimo klavišo funkcija

Patobulintasis pradinis ekranas

Naudodami patobulintąjį pradinį ekraną, galite matyti pasirinktos informacijos ir funkcijų, kuriomis galite naudotis tiesiogiai, sąrašą.

Pasirinkite **Menu** > **Parametrai** tada – **Ekranas** > **Pradinis ekranas**.

Patobulintojo pradinio ekrano įjungimas

Pasirinkite **Pradinio ekrano režimas** > **Taip**.

Patobulintojo pradinio ekrano tvarkymas ir tinkinimas

Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**.

Klavišo, kuriuo įjungiamas patobulintasis pradinis ekranas, pasirinkimas

Pasirinkite **Pradin. ekr. klavišas**.

Judėjimas pradiniu ekranu

Jei norite judėti sąrašu, slinkite aukštyn arba žemyn, tada pasirinkite **Rinktis**, **Žiūrėti** arba **Taisyti**. Rodyklės nurodo, kai informacijos galima gauti daugiau.

Baigimas judėti

Pasirinkite **Išj. prg.**.

Mėgstamų adresatų įtraukimas į pradinį ekraną

Naudodami programėlę „Mėgstami adresatai“, galite lengvai susisiekti su šeimos nariais ir draugais.

- 1 Norėdami įjungti patobulintą pradinį ekraną, pasirinkite **Menu** > **Parametrai** ir **Ekranas** > **Pradinis ekranas** > **Pradinio ekrano režimas** > **Taip**.
- 2 Pasirinkite **Tvarkyti nuorodas**. Šis veiksmas nereikalingas, jei pradiniame ekrane šiuo metu nėra pridėtų programėlių.

- 3 Slinkite prie pasirinktos turinio srities, tada pasirinkite **Pakeisti.arba Susieti**.

- 4 Pasirinkite **Mėgstami adresatai**.

Pradiniame ekrane slinkite prie mėgstamų adresatų programėlės.

Mėgstamo adresato įtraukimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Įtraukti naują mėgstamą**.

Skambinimas arba teksto pranešimo siuntimas mėgstamam adresatui

Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Skambinti/Siųsti pranešimą**.

Mėgstamo adresato atvaizdo keitimas

Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Keisti atvaizdą**.

Mėgstamų adresatų tvarkymas

Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Tvarkyti mėgstamus** > **Perkelti**. Slinkite prie naujos vietos, tada pasirinkite **Gera**.

Mėgstamo adresato pašalinimas

Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos** > **Pašalinti iš mėgstamų**.

Pašalinus mėgstamą adresatą, jis išlieka adresatų sąrašė.

Klaviatūros užraktas

Klaviatūros užraklinimas

Pasirinkite **Menu**, tada per 3,5 sekundės paspauskite funkcijos klavišą.

Klaviatūros atrakinimas

Pasirinkite **Atrakinti**, tada per 3 sekundės paspauskite funkcijos klavišą. Jei reikia, įveskite užrakto kodą.

Atsiliepimas į skambutį, kai klaviatūra užrakinta

Spauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Automatinio klaviatūros užsirakinimo nustatymas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Telefonas > Aut. klaviatūros apsauga > Įjungta**, tada nustatykite trukmę, po kurios užsirakintų klaviatūra.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prietaiso naudojimas be SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., žaidimais, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Funkcijų, kurios neveikia beryšėje aplinkoje, negalima pasirinkti meniu.

Programos, veikiančios programų fone

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Programos, kurios paprastai veikia fone, yra, pavyzdžiui, radijas ir muzikos grotuvas.

Ryšiai**Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį****Skambinimas**

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu spustelėkite slinkties klavišą į viršų arba į apačią.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Ragelis**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais**Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui**

Pasirinkite **Menu > Adresų knyga > Daugiau > Greitieji rinkimai**, slinkite

prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Prietaise esantys įvesties metodai gali skirtis atsižvelgiant į pardavimo rinką.

Teksto rašymas naudojant klaviatūrą

Prietaise yra visa klaviatūra.

Rašymo kalbos nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**, tada – pageidaujamą kalbą. Jei norite pakeisti rašymo kalbą, galite paspausti funkcijos klavišą, tada – klavišą „Ctrl“.

Skaičių ir raidžių rašymo režimų perjungimas

Pakartotinai paspauskite funkcijos klavišą, kol bus rodomas norimo įvesties metodo simbolis.

Skaičių režimo užrakinimas

Dukart spustelėkite funkcijos klavišą.

Skaičių režimo atrakinimas

Paspauskite funkcijos klavišą.

Rašmenų didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Paspauskite klavišą „Shift“.

Skaičių arba rašmenų, rodomų viršutiniame dešiniajame klaviatūros kampe, įterpimas.

Palaikykite nuspaudę atitinkamą klavišą.

Rašmens trynimas

Pasirinkite **Ištrinti**. Taip pat galite paspausti naikinimo klavišą.

Specialiųjų simbolių įterpimas

Paspauskite simbolio klavišą ir pasirinkite norimą simbolį. Jei norite peržiūrėti

daugiau simbolių, dar kartą paspauskite simbolio klavišą.

Naujos eilutės įterpimas

Paspauskite įvesties klavišą.

Tarpo įterpimas

Paspauskite tarpo klavišą.

Teksto kopijavimas arba iškirpimas

Jei norite nukopijuoti arba iškirpti tekstą, palaikykite nuspaudę klavišą „Shift“, pažymėkite norimą kopijuoti arba iškirpti žodį, frazę arba teksto eilutę. Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite C (kopijuoti) arba X (iškirpti).

Teksto įklijavimas

Eikite į norimą vietą, palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite V.

Nuspėjamojo teksto įvestis

Nuspėjamojo teksto įvestis pagrįsta įdėtuojų žodynu. Palaikomos ne visos kalbos.

Nuspėjamojo teksto įvesties įjungimas arba išjungimas

Pasirinkite Funkcijos > Daugiau > Nuspėj. rašymo param. > Nuspėjamasis rašymas > Taip arba Ne.

Nuspėjamojo ir tradicinio teksto įvesčių perjungimas

Palaikykite nuspaudę klavišą „Ctrl“, tada paspauskite tarpo klavišą.

Taip pat galite pasirinkti ir palaikyti nuspaudę Funkcijos.

Teksto rašymas naudojant nuspėjamojo teksto įvestį

- 1 Pradėkite rašyti žodį naudodami rašmenų klavišus. Prietaisas pasiūlys galimus žodžius.
- 2 Jei norite patvirtinti žodį, slinkite dešinėn arba paspauskite tarpo klavišą.
Jei žodis neteisingas, slinkite žemyn prie siūlomų žodžių sąrašo ir pasirinkite norimą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**.

Pranešimai

Savo prietaisu kurkite ir gaukite pranešimus, pvz., tekstinius ir daugiaformačius. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Pranešimų parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.

Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Kurti pranešimą**.
- 2 Parašykite savo pranešimą.

Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba šypsnuką, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti objektą**. Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformačio pranešimo.

- 3 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite **Siųsti, tada – gavėją**.

Jei norite įvesti telefono numerį arba pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. pašto adresą**. Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **El. laiškas**, tada įveskite pašto adresą.

- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pokalbio vaizdas

Jūsų prietaisas palaiko pokalbius pranešimais. Naudojant šią funkciją teksto ir daugiaformačius pranešimus, kuriuos adresatas gavo ir siuntė, galima peržiūrėti kaip pokalbį. Todėl bendravimo su adresatu istoriją galite peržiūrėti neatidarę įvairių katalogų.

Gavus pranešimą, jis atidaromas kaip pokalbių vaizdas.

Pokalbio su adresatu vaizdas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Pokalbiai**, tada – pageidaujama pokalbį.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skubusis pranešimas**.
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite ●.
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite ■.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

Paslauga „Nokia Messaging“

Jūsų prietaisas gali palaikyti socialinių ryšių paslaugą „Nokia Messaging“, kuri apima programas „El. paštas“ ir „Pokalbiai“.

- Naudodami programą „El. paštas“, savo mobiliajame įrenginyje galite pasiekti įvairias el. pašto paskyras.
- Naudodami programą „Pokalbiai“, savo mobiliajame įrenginyje galite

kalbėtis su prisijungusiais naudotojais.

Jei norite patikrinti, ar ši pranešimų sistema prietaise yra, pasirinkite **Meniu > Paštas**. Jei pagrindinio lango viršuje rodoma NOKIA, paslauga „Nokia Messaging“ galima naudoti.

Šia funkcija galima naudotis ne visose šalyse. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę 1.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Balso pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. numeris**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai** tada – **Daugiau > Pranešimų parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — įrašyti išsiųstų pranešimų kopijas į jūsų prietaisą, pakeisti senus pranešimus naujais, kai pranešimų atmintinė pilna, ir nustatyti kitas su pranešimais susijusias nuostatas.

Tekstiniai pranešimai — įgalinti pristatymo ataskaitas, konfigūruoti SMS pranešimų centrus ir SMS el. paštą, pasirinkti ženklų išlaikymo rūšį ir nustatyti kitas su tekstiniais pranešimais susijusias nuostatas.

MMS pranešimai — įgalinti pristatymo ataskaitas, nustatyti daugiaformačių pranešimų išvaizdą, įgalinti daugiaformačių pranešimų ir reklamos gavimą ir nustatyti kitas su daugiaformačiais pranešimais susijusias nuostatas.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimus ir nustatyti su jais susijusias nuostatas.

Adresų knyga

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai**.

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Funkcijos > Nauja paskyra > Naujas adresatas**.

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Informac. > Funkcijos > Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**. Slinkite adresatų sąrašu arba įveskite pirmuosius adresato vardo rašmenis.

Adresato kopijavimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę

Pasirinkite **Vardai**, slinkite prie adresato, tada pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Kopijuoti adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Jei norite pasirinkti savo adresatams naudotiną SIM kortelę arba prietaiso atmintinę, vardų ir numerių rodymo būdą adresatų sąrašė ir matyti, kiek atmintinės vietos užima adresatai, pasirinkite **Parametrai**, tada – reikiamą parinktį.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite adresatą, **Funkcijos > Daugiau > Vizitinė kortelė**, tada – siuntimo rūšį.

Muzika

Medijos leistuvė

Jūsų prietaise yra medijos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika**.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.

Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radijo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Nuotraukos

Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo įrašų filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 1600 x 1200 pikselių raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Vaizdo kamera**.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotograf..**

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos > Parametrai > Nuotr. peržiūros trukmė**.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos**, tada – pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Videokamera**.

Vaizdo įrašo filmavimas

Pasirinkite **Filmuoti**.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Atvaizdų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Mano nuotraukos**.

Vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Nuotraukos > Mano vzd. įrašai**.

Programos

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujama laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti: > Taip**, tada – dienas.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalas išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Galerija

Programoje „Galerija“ galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Kitos programos

Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“ programos.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai, Kolekcija** arba **Atminties kortelė**, tada – žaidimą arba programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atminties būklė**.

Žaidimo arba programos atsisiaunimas

Pasirinkite **Funkcijos > Siuntiniai > Žaidimai** parsisiųsti arba **Programos** siųstis.

Jūsų prietaisui tinka J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą į savo prietaisą, įsitikinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.

Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos, kuria galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

Atsisiaustas programą galite įrašyti ne į aplanką Galerija, bet į Programos.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Daugiau > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu laikykite telefoną įprastai šalia ausies. Įrašas įrašomas į programos Garso įrašai aplanką Galerija.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami tvarkyti darbų sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** ir atitinkamą funkciją.

Kalendorius

Pasirinkite **Meniu > Kalendorius**.

Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Pereikite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**.

Įrašo informacijos peržiūra

Pereikite prie įrašo, tada pasirinkite **Žiūrėti**.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Parametrai

Aplinkos

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti įvairias parametrų grupes, vadinamas aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami toninius įvairių įvykių ir aplinkų skambučių signalus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Tonai

Galite modifikuoti pasirinktos aktyvios aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus rasite Aplinka meniu.

Ekranas

Jei norite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano savybes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko format..**

Automatinis laiko naujinimas, atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Automat. laiko tikslinimas** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamą funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Deš. pasirinkimo klavišas** arba **Kair. pasirinkimo klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų priskyrimas adresatams arba pranešimų klavišui

Pasirinkite **Adresų knygos klavišas** arba **Pranešimų klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų priskyrimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg. kopija**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarginę kopiją — Kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsg. kopijos — Atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite matyti atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Sinch. su serveriu — Sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį arba tinklo serverį ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios funkcijos, leidžiančios prisijungti prie kitų prietaisų ir siųsti bei gauti duomenis. Be to, telefoną galite prijungti prie belaidžio LAN ir naudotis internetu.

Prisijungimas prie WLAN tinklo

Belaidį vietinį tinklą (WLAN) galite naudoti jungtis prie interneto. Galite ieškoti galimų tinklų ir prie jų prisijungti, išsaugoti ir tvarkyti norimus tinklus bei modifikuoti ryšio parametrus.

Prietaisas automatiškai palaiko WLAN karštųjų taškų atpažinimą ir automatiškai aptiks, jei šio tipo atpažinimo reikia, kad pasiektumėte internetą, pvz., kai kuriose viešose vietose.

Kad sutaupytumėte baterijos energijos, išjunkite WLAN ryšį, kai jo nenaudojate. Jei WLAN ryšys nenaudojamas apie 5 minutes, jis automatiškai uždaromas.

Išjungus „Bluetooth“ galima pagerinti WLAN ryšio stabilumą.

Naudojant funkcijas, kurioms reikalingas belaidis LAN tinklas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Pastaba: Kai kuriose šalyse gali būti draudžiama naudotis WLAN. Pavyzdžiui, Prancūzijoje WLAN tinklą leidžiama naudoti tik patalpose. Išsamesnės informacijos kreipkitės į vietos institucijas.

Prisijungimas prie WLAN

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais > WLAN**.

Galimų belaidžių vietinių tinklų (WLAN) paieška

Pasirinkite **Galimi WLAN**, tada – pageidaujama WLAN.

WLAN sąrašo naujinimas

Pasirinkite **Funkcijos > Atnaujinti sąrašą**.

Prisijungimas prie WLAN

Slinkite prie WLAN ir pasirinkite **Prisijungti**.

Išsaugoti prijungtą WLAN

Slinkite prie WLAN ir pasirinkite **Funkcijos > Išsaugoti**.

Atsijungimas nuo WLAN

Slinkite prie WLAN ir pasirinkite **Atjungti**.

Išsaugotų WLAN peržiūra

Pasirinkite **Išsaugoti WLAN**.

Interneto ryšio parametrų modifikavimas

Pasirinkite **Interneto ryšys > Pirmiau klausti** arba **Neprašyti**. Jei pasirinksite **Pirmiau klausti**, apie prisijungimo metodą būsite klausiami kiekvieną kartą, kai įjungsitė programą, kuriai būtinas interneto ryšys, pvz., naršyklę arba el. pašto programą. Jei pasirinksite **Neprašyti**, kai programai bus reikalingas interneto ryšys, prietaisas jungsis prie išsaugoto WLAN, jei toks yra.

Paslėpti WLAN neperduoda paslaugos nustatyto identifikatoriaus (SSID). Galimų WLAN sąrašė jie pažymėti kaip **(Paslėptasis tinklas)**. Prie paslėpto tinklo galite prisijungti tik tada, jei žinote jo SSID.

Prisijungimas prie paslėpto tinklo

- 1 Pasirinkite **(Paslėptasis tinklas)**.
- 2 Įrašykite tinklo SSID ir pasirinkite **Gerei**.

Išsaugojus paslėptą tinklą, jis rodomas galimų WLAN tinklų sąrašė.

Svarbu žinoti: Kad jūsų ryšys su belaidžiu LAN tinklu būtų saugus, visada įjunkite kurį nors duomenų šifravimo metodą. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudotų jūsų duomenimis.

Išsaugoti WLAN tinklai

Peržiūrėkite, tvarkykite, prisijunkite prie išsaugotų LAN (WLAN) tinklų ir nustatykite jų prioritetus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais > WLAN**, tada – **Išsaugoti WLAN**.

Aukščiausio prioriteto WLAN rodomas pirmoje vietoje.

Jūsų WLAN tinklų tvarkymas

Pasirinkite **Funkcijos** ir vieną iš šių parinkčių:

Prisijungti — Prisijungti prie WLAN rankiniu būdu.

Pašalinti iš sąrašo — Pašalinti WLAN.

Nustatyti pirmenybę — Keisti išsaugotų WLAN prioritetus.

Persiųsti parametrus — Persiųsti išsaugoto WLAN parametrus. Įveskite apsaugos kodą, telefono numerį ir pasirinkite **Siųsti**.

Įtraukti naują tinklą — Pridėti naują WLAN ir apibrėžti parametrus.

WLAN parametrų tvarkymas

Slinkite prie WLAN, pasirinkite **Taisyti** ir vieną iš šių parinkčių:

Prisijungimo metodas — Automatiškai prisijungti prie galimo WLAN.

Tinklo pavadinimas — Įvesti WLAN pavadinimą.

Tinklo parametrai — Apibrėžti WLAN parametrus.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso arba priedo, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo prietaiso.

Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais > Bluetooth.**

„Bluetooth“ ryšio parengimas

- 1 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas.**  rodo, kad veikia „Bluetooth“ ryšys.
- 3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prišij. prie garso prd.**, tada – prietaisą, prie kurio norite jungti priedą.
- 4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet kuriuo netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti.**
Savo prietaise įveskite kodą (iki 16 rašmenų), tada įgalinkite ryšį kitame „Bluetooth“ prietaise.

Jei kyla abejonių dėl saugumo, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite, kad **Mano tel. aptinkam.** būtų **Paslėptas.** „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto, nenaudodami programinės įrangos „PC Suite“. Jūsų prietaisas turi būti įgalintas prisijungti prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas, prisijungęs prie tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporuotas su kompiuteriu, automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį su internetu.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios prieigos, laisvų rankų, ausinių, objektų spustelėjimo, failų persiuntimo, perjungiamojo tinklo, nuosekliojo priedo, SIM prieigos ir bendrojo keitimosi objektais. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindus veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnį laiką.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti, kaip naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryš. su išor. prietaisais > Paketiniai duomenys > Paketinių duomenų ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių:

Pagal poreikį — Užmegzti paketinių duomenų ryšį, kai jo reikia programai. Išjungus programą, ryšys nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — Įjungus prietaisą, automatiškai prisijungti prie paketinių duomenų tinklo.

Prijungę savo prietaisą prie suderinamo kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu, galite naudoti telefoną kaip modemą. Išsamesnės informacijos ieškokite programų paketo „Nokia PC Suite“ dokumentuose.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Skambučių peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Automatinis perrinkimas > Įjungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu matyti tik jei prietaisas yra arba buvo prijungtas prie suderinamo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Priedai**. Pasirinkite priedą, tada – jam tinkančią parinktį.

Sąranka

Galite konfigūruoti savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms. Šiuos parametrus gali atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**, tada – **Sąranka**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąrankos param. — peržiūrėti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Įjungti numat. param. prog. — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageid. prieigos taškas — peržiūrėti įrašytus prieigos taškus.

Asmeniniai parametrai — įtraukti naujų paskyrų, skirtų įvairioms paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkcijos > Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkcijos > Įjungti**.

Gamintojo nustatytų parametru atkūrimas

Jei norite atkurti numatytuosius prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gamintojo par..**

Jei norite iš naujo nustatyti visus pasirenkamus parametrus neištrinę asmeninių duomenų, pasirinkite **Tik parametrai**.

Jei norite iš naujo nustatyti pasirenkamus parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, pvz., adresatus, pranešimus, medijos failus ir įjungimo raktus, pasirinkite **Viskas**.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.

Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu > Intern. naršyklė > Pradinis tinklalapis**. Arba pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, prietaiso klavišų funkcijos gali skirtis. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visos šio prietaiso medžiagos gali būti perdirbtos ir vėl panaudotos kaip medžiagos ir energija. Norėdami sužinoti, kaip perdirbami seni „Nokia“ produktai, apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba naudodamiesi mobiliuoju prietaisu – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos,

aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumulatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Bendroji informacija Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas bėlaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800 ir 1900 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.

Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite bėlaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiafunkčiai pranešimai (MMS).. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Priedai

Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kitų pavojai.

Pasiteiraukite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugtartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5J. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, EB, X, AR, U, A, C, K arba UB.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugos iššėmimas. Prieš išimdami bateriją būtina išjungkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujunkkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašiklis) tarpusavyje sujungiami prie baterijos „+“ ir „–“ kontaktai (metalinės juostelės ant baterijos). Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginė bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

„Nokia“ baterijų atpažinimo instrukcija


Jūsų pačių saugumui visada naudokite originalias „Nokia“ baterijas. Norėdami gauti originalią „Nokia“ bateriją, pirkite ją iš įgaliotojo „Nokia“ priežiūros centro arba atstovo ir patikrinkite holografinę etiketę toliau aprašyta tvarka.

Atpažinkite hologramą

- 1 Žiūrėdami į holografinę etiketę vienu kampu, turėtumėte matyti „Nokia“ simbolį „Susijungiančios rankos“, o kitu kampu – logotipą „Nokia Original Enhancements“.



- 2 Palenkę hologramą į kairę, dešinę, viršų ar apačią, atitinkamos pusės turėtumėte matyti 1, 2, 3, 4 taškus.

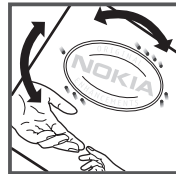

Net ir sėkmingai atlikus pirmiau aprašytus veiksmus negalima visiškai garantuoti, kad baterija yra autentiška. Jei negalite patvirtinti, kad baterija autentiška, arba įtariate, kad jūsų baterija „Nokia“ su etiketėje esančia holograma nėra autentiška baterija „Nokia“, turėtumėte jos nenaudoti ir kreiptis į artimiausiame įgaliotame „Nokia“ techninės priežiūros centre dirbančius specialistus ar atstovą.

Išsamesnė informacija apie originalias „Nokia“ baterijas pateikta tinklalapyje www.nokia.com/battery.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyviai veikia elektrines grandines.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.

- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Apie skaitmeninių teisių apsaugos sistemą

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų bei vietinių tradicijų ir gerbkite kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Norėdami apsaugoti intelektinę nuosavybę, įskaitant autorių teises, medžiagos savininkai gali naudoti įvairių tipų skaitmeninių teisių apsaugos sistemos (DRM) technologijas. Norėdamas pasiekti DRM apsaugotą medžiagą, prietaisas naudoja įvairių tipų DRM programinę įrangą. Naudodami šį prietaisą, galite pasiekti medžiagą, apsaugotą WMDRM 10, OMA DRM 1.0, „OMA DRM 1.0 forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikrai DRM programinei įrangai nepavyksta apsaugoti medžiagos, medžiagos savininkai gali pareikalauti, kad būtų panaikintas leidimas tokiai DRM programinei įrangai pasiekti naują DRM apsaugotą medžiagą. Panaikinus šį leidimą taip pat gali būti neįmanoma atnaujinti jau esančios prietaise DRM apsaugotos medžiagos. Tokios DRM programinės įrangos leidimo panaikinimas nedarys įtakos medžiagos, apsaugotos kitų tipų DRM, arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekama su susijusia licencija, kuria apibrėžiamos jūsų teisės naudoti pateiktą medžiagą.

Naudojant kitus perdavimo būdus, licencijos negali būti perduotos. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga atlikus prietaiso atminties formatavimą, medžiagos licencijos turi būti atkurtos. Licencija gali reikėti atkurti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei licencijų, nei medžiagos. Licencijas bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai sugadinami jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus licencijas ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Kai kurios licencijos gali būti susijusios su tam tikra SIM kortele, todėl apsaugota medžiaga bus įmanoma naudotis tik įdėjus į prietaisą reikiamą SIM kortelę.

Papildoma saugos informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykites nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Artį prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radiojo siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse

arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicininį prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp bėlaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti bėlaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų bėlaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti bėlaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėlaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisėgai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisėgai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėlaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjunkite prietaisą. Laikykites visų išskirtinų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, bėlaidžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik bėlaidžiu prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
- Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
- Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.

- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymą (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,09 W/kg.

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434 ⓘ

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-614 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“ ir „Navi“ yra paprasti arba registruoti bendrovės „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar bendrovių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų įmonių vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet kokių būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniams ir nekomerciniams naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSIŠTIGINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPAATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIA INFORMACIJĄ KOMERCINIAMS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽISTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽISTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisais gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančios įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC

taisyklių 15 dalies reikalavimus. Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	27
„flash“ pranešimai	17
„Galerija“	22
„microSD“ kortelė	8
„Nokia“ išlaikymo informacija	5

A

adresatai	11, 18
antenos	7
aplinkos	24
apsaugos kodas	10
atminties kortelė	8
atvaizdai	21
ausinės	8

B

balso pranešimai	17
baterija	7
— įkrovimas	8
baterijos įkrovos lygis	10
beryšė aplinka	12

D

darbų aprašai	23
data ir laikas	24
diktofonas	23
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	25

E

ekrano parametrai	24
-------------------	----

F

filmavimo režimas	21
fotografavimo režimas	21

G

gamintojo parametrai, atkūrimas	29
garso pranešimai	17

I

indikatoriai	10
internetas	29

K

kabelio ryšys	9
kalendorius	23
kitos programos	22
klaviatūra	13
klaviatūros apsauga	11
klaviatūros rakinimas	11
klavišai ir dalys	6
kreipties kodai	10

M

medijos leistuvė	19
menu	15

N

naršyklė	29
nuorodos	24

O

operatoriaus menu	30
-------------------	----

P

palaikymas	5
parametrai	24
— telefonas	28
parametrai, ekranas	24
parametrų atkūrimas	29
Paslauga „Nokia Messaging“	17
PIN kodas	10
pokalbio vaizdas	16
pradinis ekranas	10

pranešimai	16	žaidimai	22
pranešimų centro numeris	15	žiniatinklis	29
pranešimų parametrai	17		
priedai	28		
prietaiso įjungimas / išjungimas	7		
prietaiso įjungimas į / išjungimas iš elektros tinklo	7		

R

ryšiai	12
ryšys	25

S

sąranka	28
signalų stipris	10
SIM kortelė	7, 12
sinchronizavimas	25
slaptažodžiai	10
spartusis numerių rinkimas	12

T

tekstiniai pranešimai	15
teksto įvestis	13, 14
teksto rašymas	13
tonai	24

U

USB ryšys	9
-----------	---

V

vaizdo įrašai	21
vaizdo kamera	21
vizitinės kortelės	18

W

WLAN (belaidis vietinis tinklas)	25, 26
----------------------------------	--------

Ž

žadintuvas	22
------------	----